



iPhone

Brugerhåndbog

Til iPhone og iPhone 3G

Indholdsfortegnelse

- 5 **Kapitel 1: Introduktion**
- 5 Hvad du behøver
- 5 Aktivere iPhone
- 6 Opgradere fra en original iPhone
- 6 Installere SIM-kortet
- 6 Registrere iPhone
- 7 Synkronisere med iTunes
- 12 Konti til Mail, Kontakter og Kalender
- 13 Installere konfigurationsbeskrivelser
- 14 Afmontere iPhone fra computeren

- 15 **Kapitel 2: Grundtræk**
- 15 Kast et blik på iPhone
- 18 Hjemmeskærm
- 21 Knapper
- 23 Berøringsfølsom skærm
- 25 Tastatur på skærmen
- 29 Stereohovedsæt med mikrofon
- 30 Oprette forbindelse til Internet
- 32 Batteri
- 34 Rengøre iPhone
- 34 Genstarte og nulstille iPhone

- 35 **Kapitel 3: Telefon**
- 35 Telefonopkald
- 39 Visuel telefonsvarer
- 41 Kontakter
- 41 Favoritter
- 41 Ringetoner og omskifteren Ring/lydløs
- 43 Bluetooth-enheder
- 46 Internationale opkald

- 48 **Kapitel 4: Mail**
- 48 Indstille e-postkonti

48	Sende e-post
49	Se efter og læse e-post
53	Organisere e-post
54	Kapitel 5: Safari
54	Se websider
57	Søge på Internet
57	Bogmærker
58	Webklip
59	Kapitel 6: iPod
59	Hente musik, video m.m
61	Musik og anden lyd
67	Videoer
69	Indstille et interval for vågeblus
70	Ændre knapperne nederst på skærmen
71	Kapitel 7: Flere programmer
71	Sms
74	Kalender
78	Fotografier
82	Kamera
83	YouTube
86	Værdipapirer
87	Kort
94	Vejr
95	Ur
97	Kalkulator
100	Noter
101	Kontakter
104	Kapitel 8: Indstillinger
104	Flyfunktion
105	Wi-Fi
106	VPN
107	Operatør
107	Hente nye data
108	Lyde og omskifteren Ring/lydløs
109	Lysstyrke
109	Baggrund
109	Generelt
116	E-post, kontakter, kalendere
119	Telefon

122	Safari
123	iPod
125	Fotografier
126	Kapitel 9: iTunes og App Store
126	iTunes Wi-Fi Music Store
130	App Store
135	Synkronisere købt indhold
136	Kontrollere indkøb
136	Opdatere din konto
137	Appendiks A: Fejlfinding
137	Generelt
139	iTunes og synkronisering
141	Telefon og telefonsvarer
142	Safari, Sms, Mail og Kontakter
144	Lyd, musik og video
145	iTunes Stores
145	Fjerne SIM-kortet
146	Sikkerhedskopiere iPhone
148	Opdatere og gendanne software til iPhone
148	Funktioner til handicappede på iPhone
150	Appendiks B: Andre ressourcer
150	Oplysninger om sikkerhed, software og service
151	iPhone-optimeret brugerhåndbog



ADVARSEL: For at undgå skader skal du læse alle instruktionerne i denne håndbog og oplysningerne om sikkerhed i den *Vejledning med vigtige produktoplysninger*, der findes på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone, før du bruger iPhone.

Hvad du behøver

Før du kan bruge iPhone, skal du have følgende:

- Et abonnement på trådløse tjenester hos en operatør, der tilbyder tjenester til iPhone i dit område
- En Mac eller pc med en USB 2.0-port og et af følgende operativsystemer:
 - Mac OS X version 10.4.10 eller en nyere version
 - Windows XP Home eller Professional med Service Pack 2 eller en nyere version
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise eller Ultimate
- Skærmopløsning på computeren på 1024 x 768 eller bedre
- iTunes 8.0 eller en nyere version, som kan hentes fra www.itunes.com/dk/download
- En iTunes Store-konto (til køb fra iTunes Wi-Fi Music Store eller App Store)
- En Internetforbindelse til computeren (bredbånd anbefales)

Aktivere iPhone

Før du kan bruge iPhone s funktioner, skal du aktivere iPhone ved at bestille et abonnement hos en iPhone-operatør i dit land og registrere iPhone på netværket.

iPhone er måske blevet aktiveret, da du købte den. Hvis den ikke er aktiveret, skal du kontakte iPhone-forhandleren eller mobiloperatøren.


Der findes flere oplysninger om iPhone på www.apple.com/dk/iphone.

Opgradere fra en original iPhone

Kontakt mobiloperatøren for at få oplysninger om opgradering af en original iPhone til iPhone 3G. Kræver evt. ekstra betaling.

Installere SIM-kortet

Hvis SIM-kortet ikke var præinstalleret, skal du installere det, før du kan bruge iPhone.

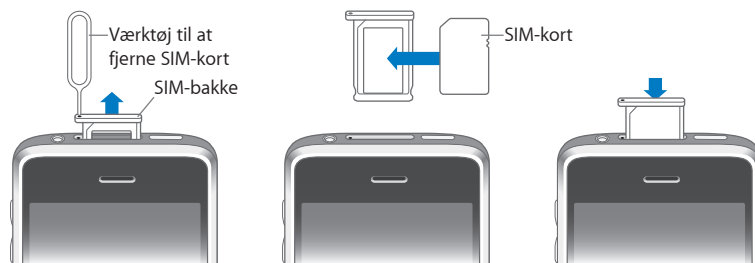

Installere SIM-kortet:


- 1 Sæt enden af SIM-værktøjet i hullet på bakken til SIM-kortet.
Tryk til, og skub det lige ind, indtil bakken kommer ud. Hvis du ikke har et SIM-værktøj, kan du bruge en udrettet papirclips.
- 2 Træk bakken til SIM-kortet ud, og læg SIM-kortet i bakken.
Det skrå hjørne på SIM-kortet sikrer, at kortet ligger korrekt i bakken.
- 3 Når SIM-bakken sidder som vist, skal du forsigtigt skubbe bakken med SIM-kortet ind i iPhone.

Registrere iPhone

Hvis du registrerer iPhone med iTunes, kan iTunes identificere din iPhone, når den er tilsluttet computeren, og hjælpe dig med at administrere indholdet. Derefter kan du synkronisere oplysninger med computeren og medier fra iTunes samt fremstille sikkerhedskopier af iPhone s indhold og indstillinger. Du kan oprette en iTunes Store-konto eller anføre en eksisterende konto, så du kan foretage indkøb med iPhone. iTunes registrerer også serienummeret på iPhone, så du kan finde det, hvis den skal indleveres til service, eller hvis du mister den.

Registrere iPhone:

- 1 Hent og installer den nyeste version af iTunes fra www.itunes.com/dk/download.
- 2 Slut iPhone til en USB 2.0-port på din Mac eller pc vha. det kabel, der fulgte med iPhone.

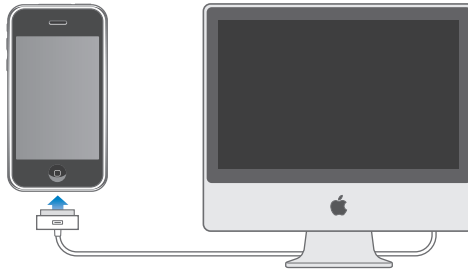

- 3 Følg instruktionerne på skærmen i iTunes for at registrere iPhone og synkronisere iPhone med dine kontakter, kalendere og bogmærker på computeren og med musik, video og andet indhold fra iTunes-biblioteket.

På skærmen Indstil iPhone skal du vælge "Synkroniser automatisk kontakter, kalendere og bogmærker" for at konfigurere disse emner til automatisk synkronisering, når du slutter iPhone til computeren. Du kan også tilpasse synkroniseringsindstillingerne i iTunes. Se følgende afsnit.

Synkronisere med iTunes

Med iPhone er det nemt at få direkte adgang til dine kontakter, kalendere og endda bogmærker til din browser. iTunes kan synkronisere alle disse oplysninger til iPhone, samt musik, video og andet indhold fra iTunes-biblioteket.

Indstille synkronisering



Du kan indstille iTunes til at synkronisere nogle af eller alle de følgende emner:

- Kontakter – navne, telefonnumre, adresser, e-postadresser m.m.
- Kalendere – aftaler og begivenheder
- Indstillinger til e-postkonto
- Bogmærker til websider
- Ringetoner
- Musik og lydbøger
- Fotografier

- Podcasts
- Film og tv-udsendelser
- Programmer købt eller overført fra iTunes Store

Du kan altid justere synkroniseringsindstillinger, når iPhone er forbundet med computeren.

Ringetoner, musik, lydbøger, podcasts, videoindhold og købte programmer synkroniseres fra iTunes-biblioteket. Hvis du ikke allerede har indhold i iTunes, kan du med iTunes Store (tilgængelig i nogle lande) nemt købe eller abonnere på indhold og overføre det til iTunes. Du kan også føje musik til iTunes-biblioteket fra dine cd'er. Du kan læse om iTunes og iTunes Store ved at åbne iTunes og vælge Hjælp > iTunes-hjælp.

Kontakter, kalendere og bogmærker til websider synkroniseres med programmer på computeren som beskrevet i det følgende afsnit. Kontakter og kalendere synkroniseres begge veje mellem computeren og iPhone. Nye emner eller ændringer, du foretager på iPhone, synkroniseres til computeren og vice versa. Bogmærker til websteder synkroniseres også begge veje. Fotografier kan synkroniseres fra et program eller fra en mappe.

Indstillingerne til din e-postkonto synkroniseres kun fra computerens e-postprogram til iPhone. Derfor kan du ændre dine e-postkonti på iPhone, uden at det får betydning for kontoindstillingerne på computeren.

Bemærk: Du kan også indstille e-postkonti direkte på iPhone. Se "Konti til Mail, Kontakter og Kalender" side 12.

Indkøb foretaget på iPhone fra iTunes Wi-Fi Music Store eller App Store synkroniseres tilbage til iTunes-biblioteket. Du kan også købe eller overføre musik og programmer direkte fra iTunes Store til computeren og derefter synkronisere dem til iPhone.

Du kan evt. indstille iPhone, så den kun synkroniseres med noget af det, der findes på computeren. Måske vil du f.eks. kun være interesseret i at synkronisere en gruppe kontakter fra din adressebog eller videopodcasts, som du ikke har set.

Vigtigt: Du kan kun tilslutte og synkronisere med en iPhone ad gangen. Afmonter den ene, før du tilslutter den anden. Du skal logge ind på din egen brugerkonto på computeren, før du tilslutter iPhone. Hvis du synkroniserer mere end en iPhone eller iPod med den samme brugerkonto på en pc, skal du bruge de samme synkroniseringsindstillinger til dem alle.

Indstille iTunes-synkronisering:

- 1 Slut iPhone til computeren, og åbn iTunes (hvis det ikke åbnes automatisk).
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på indholdsoversigten.

3 Konfigurer synkroniseringsindstillinger i alle indstillingsvinduerne.

Se beskrivelser af vinduerne i det følgende afsnit.

Bemærk: Hvis du indstiller iPhone til at synkronisere kontakter, kalendere eller bogmærker med MobileMe eller Microsoft Exchange, bliver synkronisering af de pågældende emner slået fra i iTunes. Se "Indstille konti" side 12.

4 Klik på Anvend i nederste højre hjørne af skærmen.

Som standard er "Synkroniser automatisk, når denne iPhone er tilsluttet" valgt.

Indstillingsvinduer til iPhone i iTunes

De følgende afsnit indeholder en oversigt over alle indstillingsvinduerne til iPhone. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.



Vinduet Resume

Vælg "Synkroniser automatisk, når denne iPhone er tilsluttet" for at få iTunes at synkronisere iPhone automatisk, når du slutter den til computeren. Fravælg denne mulighed, hvis du kun vil synkronisere ved at klikke på knappen Synkroniser i iTunes. Der findes flere oplysninger om, hvordan du undgår automatisk synkronisering, i "Forhindre automatisk synkronisering" side 11.

Vælg "Synkroniser kun valgte sange og videoer", hvis du kun vil synkronisere individuelle emner, der er valgt i iTunes-biblioteket.

Vælg "Administrer musik og videoer manuelt", hvis du vil slå automatisk synkronisering fra i vinduerne med indstillinger til musik og video. Se "Administrere indhold manuelt" side 60.

Vinduet Info

I Infovinduet kan du konfigurere indstillinger til synkronisering af kontakter, kalendere, e-postkonti og webbrowseren.

- Kontakter

Du kan synkronisere kontakter med programmer som Mac OS X Adressebog, Microsoft Entourage, Yahoo! Address Book og Google Address Book på en Mac eller med Yahoo! Address Book, Google Address Book, Windows-adressebog (Outlook Express), Vista Contacts eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc. (På en Mac kan du synkronisere kontakter med flere programmer. På en pc kan du kun synkronisere kontakter med et program ad gangen.)

Hvis du synkroniserer med Yahoo! Address Book, skal du bare klikke på Konfigurer for at skrive de nye log ind-oplysninger, når du skifter Yahoo!- id eller -adgangskode efter at have indstillet synkronisering.

- Kalendere

Du kan synkronisere kalendere fra programmer som iCal og Microsoft Entourage på en Mac og Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc. (På en Mac kan du synkronisere kalendere med flere programmer. På en pc kan du kun synkronisere kalendere med et program ad gangen.)

- Mail-konti

Du kan synkronisere indstillinger til din e-postkonto fra Mail på en Mac og fra Microsoft Outlook 2003 eller 2007 eller Outlook Express på en pc. Kontoindstillinger overføres kun fra computeren til iPhone. De ændringer, du foretager i en e-postkonto på iPhone, får ingen betydning for kontoen på computeren.

Bemærk: Adgangskoden til din Yahoo!- postkonto arkiveres ikke på computeren, så den kan ikke synkroniseres og skal indtastes på iPhone. Åbn Indstillinger, vælg "E-post, kontakter, kalendere", tryk på din Yahoo!- konto, og skriv adgangskoden.

- Webbrowser

Du kan synkronisere bogmærker på iPhone med Safari på en Mac og med Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc.

- Avanceret

Med disse muligheder kan du erstatte oplysninger på iPhone med oplysningerne på din computer ved næste synkronisering.

Vinduet Ringetoner

Brug vinduet Ringetoner til at vælge de ringetoner, du vil synkronisere til iPhone. Du kan læse, hvordan du opretter ringetoner i iTunes, i "Oprette ringetoner" side 42.

Vinduerne Musik, Podcasts og Video

Brug disse vinduer til at vælge de medier, der skal synkroniseres. Du kan synkronisere al musik, alle podcasts og videoer eller vælge spillelister og bestemte podcasts og videoer, som du vil have på iPhone.

Hvis du vil se lejede film på iPhone, skal du overføre dem til iPhone vha. vinduet Video i iTunes.

Hvis der ikke er nok plads på iPhone til alle de medier, du har anført, spørger iTunes, om du vil oprette en speciel spilleliste. iTunes opretter spillelisten for dig og indstiller den til at synkronisere med iPhone.

Vinduet Fotografier

Du kan synkronisere fotografier med iPhoto 4.0.3 eller en nyere version eller Aperture på en Mac og med Adobe Photoshop Album 2.0 eller en nyere version og Adobe Photoshop Elements 3.0 eller en nyere version på en pc. Du kan også synkronisere fotografier i alle mapper på computeren, som indeholder billeder.

Vinduet Programmer

Brug vinduet Programmer til at anføre, hvilke App Store-programmer der skal installeres på iPhone. Alle programmer, der overføres direkte til iPhone, sikkerhedskopieres automatisk i iTunes-biblioteket, når du synkroniserer. Hvis du manuelt sletter et program på iPhone, kan du geninstallere det fra dette vindue, forudsat at det tidligere er blevet synkroniseret.

Forhindre automatisk synkronisering

Du kan evt. forhindre iPhone i at synkronisere automatisk, når du slutter iPhone til en computer, som du normalt ikke synkroniserer med.

Slå automatisk synkronisering af iPhone fra: Slut iPhone til computeren. I iTunes skal du vælge iPhone på indholdsoversigten og derefter klikke på fanen Resume. Fravælg muligheden "Synkroniser automatisk, når denne iPhone er tilsluttet". Du kan altid synkronisere ved at klikke på knappen Synkroniser.

Forhindre automatisk synkronisering af alle iPhone- og iPod-enheder: I iTunes skal du vælge iTunes > Indstillinger (på en Mac) eller Rediger > Indstillinger (på en pc), klikke på Enheder og derefter vælge "Slå automatisk synkronisering af alle iPhone og iPod fra".

Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, synkroniseres iPhone ikke automatisk, selvom "Synkroniser automatisk, når denne iPhone er tilsluttet" er valgt på fanen Resume.

Forhindre automatisk synkronisering en gang uden at ændre indstillinger: Åbn iTunes. Når du slutter iPhone til computeren, skal du trykke på og holde Kommando-Alternativ nede (på en Mac) eller Skift-Ctrl (på en pc), indtil iPhone vises på indholdsoversigten.

Synkronisere manuelt: Vælg iPhone på indholdsoversigten i iTunes, og klik på Synkroniser nederst til højre i vinduet. Eller klik på Anvend, hvis du har ændret nogle synkroniseringsindstillinger.

Konti til Mail, Kontakter og Kalender

iPhone arbejder med MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære e-postsystemer.

Indstille konti

MobileMe og Microsoft Exchange indeholder ikke kun e-post, men også kontakter og kalenderoplysninger, som kan synkroniseres automatisk og trådløst til iPhone. MobileMe kan også synkronisere dine bogmærker på iPhone med Safari på en Mac og med Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc. Du indstiller MobileMe-, Exchange- og andre e-postkonti direkte på iPhone.

iPhone bruger Exchange ActiveSync-protokollen til synkronisering af e-post, kalendere og kontakter med følgende versioner af Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

Med mange af de populære e-postsystemer skriver iPhone automatisk de fleste indstillinger.

Hvis du ikke allerede har en e-postkonto, kan du få en gratis konto på www.yahoo.com, www.google.com eller www.aol.com. Du kan også prøve MobileMe gratis i 60 dage. Gå til www.me.com.

Tilføje en konto på iPhone:

- 1 På iPhone s hjemmeskærm skal du trykke på Indstillinger.
- 2 Tryk på "E-post, kontakter, kalendere", og tryk derefter på Tilføj konto.
- 3 Tryk på en kontotype:
 - Microsoft Exchange
 - MobileMe
 - Google email
 - Yahoo! Mail
 - AOL
 - Anden
- 4 Skriv dine kontooplysninger, og tryk på Arkiver.

Din serviceudbyder eller systemadministrator kan fortælle, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Exchange-konto: Skriv din komplette e-postadresse, domainnavn (valgfrit), brugernavn, adgangskode og en beskrivelse. Du kan selv bestemme, hvad beskrivelsen skal indeholde.

iPhone understøtter Microsofts tjeneste Autodiscovery, som bruger dit brugernavn og din adgangskode til at bestemme adressen på Exchange-serveren. Hvis serverens adresse ikke kan bestemmes, bliver du bedt om at indtaste den. (Skriv den komplette adresse i feltet Server.) Når du opretter forbindelse til Exchange-serveren, kan du blive bedt om at ændre din adgangskode, så den svarer til serverens retningslinjer.

- 5 Hvis du indstiller en Exchange- eller MobileMe-konto, skal du trykke på de emner, du vil synkronisere – post, kontakter, kalendere og bogmærker (kun MobileMe). I tilfælde af Exchange-konti kan du også indstille, hvor mange dages e-post du vil synkronisere til iPhone. Tryk derefter på Arkiver.

Vigtigt: Hvis du synkroniserer kontakter eller kalendere vha. din Exchange- eller MobileMe-konto, slås synkronisering af kontakter eller kalendere i iTunes fra. Alle kontakt- og kalenderoplysninger på iPhone erstattes af kontakter og kalendere fra din Exchange- eller MobileMe-konto.

Push-konti

MobileMe, Microsoft Exchange og Yahoo! Mail kaldes også "push-konti". Når nye oplysninger er tilgængelige, f.eks. en ny e-postbesked, leveres de automatisk (vha. push-funktionen) til iPhone. (I modsætning til "fetch-tjenester", der kræver, at din e-postsoftware regelmæssigt kontrollerer, om der er kommet nye beskeder fra tjenesteudbyderen, og derefter beder om at få dem leveret.) MobileMe og Exchange bruger også push-funktionen til at synkronisere dine kontakter, kalendere og bogmærker (kun MobileMe), hvis disse emner er valgt i kontoindstillingerne.

Synkroniserede oplysninger overføres automatisk via din trådløse forbindelse; du behøver ikke at slutte iPhone til computeren for at synkronisere. Hvis du ikke har en mobilforbindelse, kan iPhone kun modtage data via en Wi-Fi-forbindelse, når iPhone ikke er på vågeblus (skærmen er tændt, eller iPhone er tilsluttet en computer eller strømforsyning).

Installere konfigurationsbeskrivelser

Hvis du befinder dig i et virksomhedsmiljø, kan du måske indstille konti og andre emner på iPhone ved at installere en konfigurationsbeskrivelse. Konfigurationsbeskrivelser er en hurtig måde, hvorpå systemadministratorer kan indstille iPhone til at virke med informationssystemerne i dit firma, din skole eller din organisation. Med en konfigurationsbeskrivelse kan du f.eks. indstille iPhone til at oprette forbindelse til Microsoft Exchange-serverne på dit arbejde, så iPhone giver dig adgang til e-post, kalendere og kontakter i Exchange.

Konfigurationsbeskrivelser kan konfigurere mange indstillinger på iPhone på en gang. En konfigurationsbeskrivelse kan f.eks. indstille din Microsoft Exchange-konto, VPN-konto og certifikater til sikker adgang til firmaets netværk og oplysninger. En konfigurationsbeskrivelse kan evt. slå Lås med kode til, hvilket kræver, at du opretter og skriver en adgangskode til iPhone.

Systemadministratoren kan evt. distribuere konfigurationsbeskrivelser via e-post eller ved at anbringe dem på en sikker webseite.

Installere en konfigurationsbeskrivelse:

- 1 Brug iPhone, og åbn e-postbeskeden eller hent konfigurationsbeskrivelsen fra det websted, som systemadministratoren har anført.
- 2 Tryk på Installer, når konfigurationsbeskrivelsen åbner.
- 3 Skriv adgangskoder og andre oplysninger, du bliver bedt om.

Vigtigt: Du bliver måske bedt om at bekræfte, at konfigurationsbeskrivelsen er godkendt. Hvis du er i tvivl, skal du spørge systemadministratoren, før du installerer en konfigurationsbeskrivelse.

Indstillinger, der er leveret via en konfigurationsbeskrivelse, kan ikke ændres. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du først fjerne konfigurationsbeskrivelsen eller installere en opdateret konfigurationsbeskrivelse.

Fjerne en beskrivelse: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Beskrivelse og derefter vælge konfigurationsbeskrivelsen og trykke på Fjern.

Når du fjerner en konfigurationsbeskrivelse, slettes de indstillinger og andre oplysninger, som konfigurationsbeskrivelsen har installeret på iPhone.

Afmontere iPhone fra computeren

Medmindre iPhone synkroniserer med computeren, kan du altid afmontere den fra computeren.

Når iPhone synkroniserer med computeren, vises meddelelsen "Synkronisering i gang" på iPhone. Hvis du afmonterer iPhone, før den er færdig med at synkronisere, overføres nogle data måske ikke. Når iPhone er færdig med synkroniseringen, viser iTunes meddelelsen "iPhone-synkronisering er færdig."


Annullere en synkronisering: Træk mærket på iPhone.

Hvis du modtager et opkald under synkronisering, annulleres synkroniseringen automatisk, og du kan afmontere iPhone for at besvare opkaldet. Tilslut iPhone efter opkaldet for at færdiggøre synkroniseringen.

Kast et blik på iPhone



Medfølgende tilbehør til iPhone

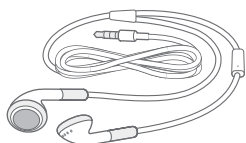

Stereohovedsæt med mikrofon



Dockstik til USB-kabel



Værktøj til fjernelse af SIM-kort



Pudseklud









USB-strømforsyning

Emne	Hvad du kan gøre med det
Stereohovedsæt med mikrofon	Lyt til musik, videoer og telefonsamtaler. Tal i den indbyggede mikrofon. Tryk på mikrofonknappen for at besvare og afslutte opkald. Når du lytter til musik på iPod, kan du afspille eller sætte en sang på pause ved at trykke en gang på knappen, og du kan hoppe til det næste spor ved at trykke to gange hurtigt efter hinanden.
Dock-stik til USB-kabel	Brug kablet til at forbinde iPhone med computeren for at synkronisere og oplade den. Kablet kan bruges med en dock (ekstraudstyr) eller sluttes direkte til iPhone.
USB-strømforsyning	Slut strømforsyningen til iPhone vha. det medfølgende kabel, og slut den derefter til en stikkontakt for at oplade iPhone.
Pudseklud	Tør skærmen på iPhone af.
Værktøj til SIM-kort	Skub SIM-kortet ud.


Symboler for status

Symbolerne på statuslinjen øverst på skærmen viser oplysninger om iPhone:

Symbol		Hvad det betyder
	Signalstyrke på mobilnet	Viser, om du er inden for rækkevidde af mobilnetværket, så du kan foretage og modtage opkald. Jo flere streger, jo bedre er signalet. Hvis der ikke er noget signal, erstattes stregerne af ordene "Ingen tjeneste".
	Flyfunktion	Viser, at flyfunktion er slået til – dvs. at du ikke kan bruge telefon-, Internet- eller Bluetooth®-enheder. De funktioner, som ikke bruger trådløs teknologi, kan bruges. Se på side 104.
3G	3G	Viser, at operatørens 3G-netværk er tilgængeligt, og at iPhone kan oprette forbindelse til Internet via 3G. Kun på iPhone 3G. Se på side 30.
E	EDGE	Viser, at operatørens EDGE-netværk er tilgængeligt, og at iPhone kan oprette forbindelse til Internet via EDGE. Se på side 30.
	GPRS	Viser, at operatørens GPRS-netværk er tilgængeligt, og at iPhone kan oprette forbindelse til Internet via GPRS. Se på side 30.
	Wi-Fi	Viser, at iPhone har forbindelse til Internet via et Wi-Fi-netværk. Jo flere streger, jo bedre er forbindelsen. Se på side 24.
	Netværksaktivitet	Viser trådløs synkronisering eller andre netværksaktiviteter. Nogle programmer fra tredjeparter bruger evt. også dette symbol til at vise en aktiv proces.
VPN	VPN	Viser at du har forbindelse til et netværk vha. VPN. Se "Netværk" side 110.
	Lås	Viser, at iPhone er låst. Se på side 20.




Symbol		Hvad det betyder
	Afspil	Viser, at en sang, lydbog eller podcast afspilles. Se på side 61.
	Alarm	Viser, at der er indstillet en alarm. Se på side 96.
	Bluetooth	<i>Blåt eller hvidt symbol:</i> Bluetooth er slået til, og en enhed (f.eks. et hoved- eller bilsæt) er tilsluttet. <i>Gråt symbol:</i> Bluetooth er slået til, men der er ikke tilsluttet en enhed. <i>Intet symbol:</i> Bluetooth er slået fra. Se på side 43.
	Batteri i Bluetooth-hovedsæt	Viser spændingsniveauet på batteriet i iPhone Bluetooth Headset, når det er tilsluttet. Se "iPhone Bluetooth Headset" side 43.
	Batteri	Viser batteriets spændingsniveau eller status for opladning. Se på side 31.
	TTY	Viser, at iPhone er indstillet til at arbejde med en TTY-enhed. Se på side 120.

Hjemmeskærm

Tryk på knappen Hjem  for at se programmerne på iPhone. Tryk på et programsymbol for at komme i gang.

iPhone-programmer

Følgende programmer følger med iPhone:

	Telefon	Foretag opkald med nem adgang til de personer, du sidst har talt med, favoritter og alle dine kontakter. Eller ring op manuelt vha. den numeriske blok. Visuel telefonsvarer viser en liste over dine telefonbeskeder. Tryk blot for at aflytte en besked, og vælg selv den rækkefølge, du vil have.
	Mail	iPhone arbejder med MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære e-postsystemer, inkl. Yahoo! Mail, Google email og AOL samt de fleste POP3- og IMAP-standardsystemer til e-post. Vis PDF-dokumenter og andre bilag direkte i Mail. Arkiver vedlagte fotografier og grafikarkiver til albummet Kamerarulle.
	Safari	Gennemse websteder via et mobilt datanetværk eller Wi-Fi. Vend iPhone om på siden, og se billeder i bredt format. Tryk to gange for at zoome ind eller ud – Safari tilpasser automatisk websidens kolonner til iPhone-skærmen, så de er nemme at læse. Synchroniser bogmærker med Safari eller Microsoft Internet Explorer på din computer. Føj Safari-webklip til hjemmeskærmen for at få hurtig adgang til dine yndlingswebsteder. Arkiver billeder fra webstedet til fotobiblioteket.



iPod

Lyt til musik, lydbøger og podcasts. Opret on-the-go-spillelister, eller brug funktionen Genius til automatisk at oprette en spilleliste fra dit bibliotek med sange, der passer godt sammen. Se film og videopodcasts i bredt format.



Sms

Send og modtag sms-beskeder til/fra alle andre med en sms-telefon. Samtalerne arkiveres, så de ligner iChat-samtaler – derfor kan du se en historisk oversigt over beskeder, som du har sendt og modtaget.



Kalender

Se dine kalendere i MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange. Indtast begivenheder på iPhone, hvorefter de synkroniseres tilbage til kalenderen på computeren. Indstil påmindelser for at minde dig om begivenheder, aftaler og tidsfrister.



Fotografier

Vis fotografier og billeder overført fra computeren eller arkiveret på iPhone. Vis dem i stående eller liggende format. Zoom ind på et fotografi, så du bedre kan se det. Se et lysbilledshow. Send fotografier via e-post, fjø dem til et MobileMe-galleri, tildel dem til en kontakt og brug dem som baggrund.



Kamera

Tag fotografier med to megapixel, og se dem på iPhone, send dem via e-post, eller overfør dem til computeren. Tag et billede af en ven, og indstil iPhone, så den viser billedet, når den pågældende person ringer.



YouTube

Afspil videoer fra YouTubes samling.¹ Søg efter en video, eller gennemse udvalgte, mest viste, senest opdaterede og videoer med topvurdering.



Værdipapirer

Se kursen på dine yndlingsværdipapirer, automatisk opdateret via Internet.



Kort

Se et kort, et satellitbillede eller en hybridoversigt over steder i hele verden. Zoom ind for at se nærmere på det. Find og hold øje med din aktuelle (omtrentlige) placering. Få detaljerede kørselsvejledninger og se de aktuelle trafikforhold. Find virksomheder i området, og ring op med et enkelt tryk.²



Vejr

Få oplysninger om de aktuelle vejrforhold og en seksdages udsigt. Tilføj dine yndlingsbyer, så du hurtigt kan få oplysninger om vejret.



Vis tiden i byer i hele verden – opret ure til dine favoritbyer. Indstil en eller flere alarmer. Brug stopuret, eller start nedtælling.

Ur



Brug addition, subtraktion, multiplikation og division. Vend iPhone om på siden, hvis du vil bruge udvidede videnskabelige funktioner.

Kalkulator



Tag noter på farten – påmindelser, indkøbslister, gode ideer. Send dem via e-post.

Noter



Indstillinger

Indstil konti, og juster alle indstillinger til iPhone på et praktisk sted. Indstil din egen maks. lydstyrke. Indstil ringetone, baggrund, skærmens lysstyrke og indstillinger til netværk, telefon, e-post, Internet, musik, videoer, fotografier m.m. Indstil automatisk lås og en adgangskode for at øge sikkerheden. Begræns adgang til anstødeligt iTunes-indhold og visse programmer. Nulstil iPhone.



iTunes

Søg i iTunes Wi-Fi Music Store-musikkataloget, eller udforsk, hør eksempler på og køb nye udgivelser, top 10-sange og -album m.m.¹ I udvalgte Starbucks-cafeer³ kan du finde ud af, hvilken sang de spiller, og købe den med det samme. Gennemse, hør eksempler på og køb andre sange fra udvalgte Starbucks-samlinger.



App Store

Søg i App Store efter iPhone-programmer, du kan købe eller hente via din Wi-Fi- eller mobile datanetværksforbindelse. Læs eller skriv dine egne anmeldelser af dine yndlingsprogrammer. Hent og installer programmet på hjemmeskærmen.¹



Kontakter

Synkroniser kontaktoplysninger fra MobileMe, Mac OS X Adressebog, Yahoo! Address Book, Google Address Book, Windows-adressebog (Outlook Express), Microsoft Outlook og Microsoft Exchange. Søg efter, tilføj, rediger eller slet kontakter, som derefter synkroniseres tilbage til computeren.

¹ Ikke tilgængelig i alle lande.


² Nogle kortfunktioner og -tjenester er ikke tilgængelige i alle lande.

³ Kun i USA.

Tilpasse hjemmeskærmen


Du kan ændre placeringen af symboler på hjemmeskærmen, inklusive symbolerne i Dock langs bunden af skærmen. Hvis du vil, kan du anbringe dem på flere hjemmeskærme.

Ændre rækkefølge på symboler:

- 1 Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke.
- 2 Skift rækkefølge på symbolerne ved at trække dem.
- 3 Tryk på knappen Hjem  for at arkivere.

Du kan også tilføje henvisninger til dine yndlingswebsider på hjemmeskærmen. Se "Webklip" side 58.

Oprette flere hjemmeskærme: Når du ændrer rækkefølge på symbolerne, kan du trække et symbol til højre side af skærmen, indtil der vises en ny skærm. Du kan svirpe for at vende tilbage til den originale skærm og trække flere symboler til den nye skærm.

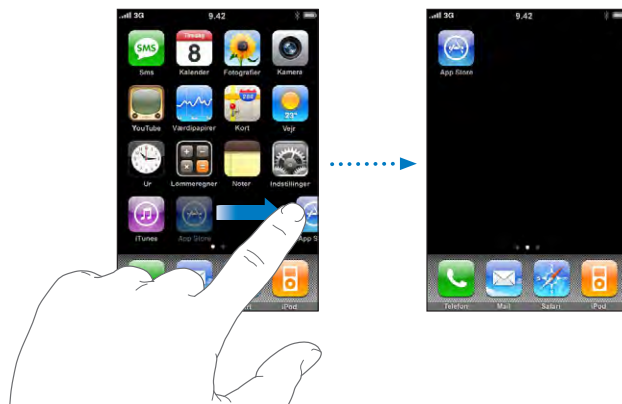

Du kan oprette op til ni skærme. Antallet af prikker over Dock viser, hvor mange skærme du har, og hvilken skærm der vises.

Skifte til en anden hjemmeskærm: Svirp til venstre eller højre, eller tryk til venstre eller højre for rækken af prikker.

Nulstille din hjemmeskærm til standardlayoutet: Vælg Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil hjemmeskærmens layout.

Knapper


Takket være nogle få, enkle knapper er det nemt at tænde og slukke iPhone, justere lydstyrken og skifte mellem almindelig og lydløs funktion.


Knappen Vågeblus til/fra

Når du ikke bruger iPhone, men alligevel vil kunne modtage opkald og sms'er, kan du låse den.

Når iPhone er låst, sker der ikke noget, hvis du rører skærmen. Du kan stadig lytte til musik og justere lydstyrken, og du kan bruge knappen på det medfølgende stereohovedsæt til at afspille eller sætte en sang på pause, og til at besvare eller afslutte et opkald.

Hvis du ikke rører skærmen i et minut, låses iPhone automatisk.

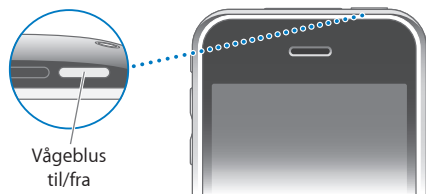

Låse iPhone	Tryk på knappen Vågeblus til/fra.
Låse iPhone op	Tryk på knappen Hjem  eller Vågeblus til/fra, og træk mærket.
Slukke iPhone	Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede i et par sekunder, indtil det røde mærke vises, og træk mærket. Når iPhone er slukket, viderestilles indgående opkald direkte til telfonsvareren.
Tænde iPhone	Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.


Du finder oplysninger om, hvordan du ændrer intervallet, før iPhone låses, i "Automatisk lås" side 112. Du finder oplysninger om, hvordan du indstiller iPhone, så der kræves en adgangskode til at låse den op, i "Lås med kode" side 112.

Knapper til justering af lydstyrke

Når du taler i telefon eller lytter til musik, film eller andre medier, kan du justere lydstyrken vha. knapperne på siden af iPhone. Ellers bruges knapperne til justering af lydstyrken til ringetonen, påmindelser og andre lydeffekter.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.


Brug knapperne på siden af iPhone til at justere lydstyrken.

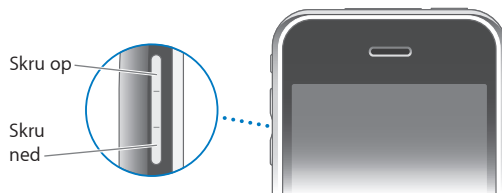

Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller en maksimal lydstyrke til musik og videoer på iPhone, i "Musik" side 123.

Omskifteren Ring/lydløs

Brug omskifteren Ring/lydløs til at skifte mellem ringelyd 📞 og lydløs 🚫 funktion.

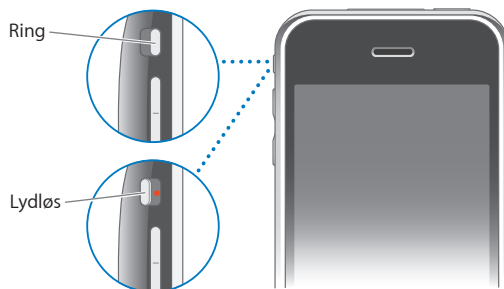

Når iPhone er indstillet til ringelyd, afspiller den alle lyde. Når iPhone er indstillet til lydløs funktion, ringer den ikke, og den afspiller ingen lyd eller lydeffekter. De alarmer, der er indstillet med Ur, afspilles dog. Som standard er iPhone indstillet, så den vibrerer, når du modtager opkald, hvad enten den er indstillet til at ringe eller til lydløs funktion. Hvis iPhone er indstillet til at ringe, kan du gøre et opkald lydløst ved at trykke en gang på knappen Vågeblus til/fra eller på en af lydstyrkeknapperne. Du viderestiller opkaldet til telefonsvareren ved at trykke en gang til.

Der findes oplysninger om ændring af lyd- og vibrationsindstillingerne i "Lyde og omskifteren Ring/lydløs" side 108.

Berøringsfølsom skærm

Betjeningspanelet på den berøringsfølsomme skærm på iPhone ændres dynamisk og afhænger af, hvilken opgave du udfører.

Åbne programmer


Åbne et program: Tryk på et symbol.



Vende tilbage til hjemmeskærmen: Tryk på knappen Hjem  under skærmen.


Rulle

Træk op eller ned for at rulle. Nogle steder, f.eks. på websider, kan du også rulle sidelæns.

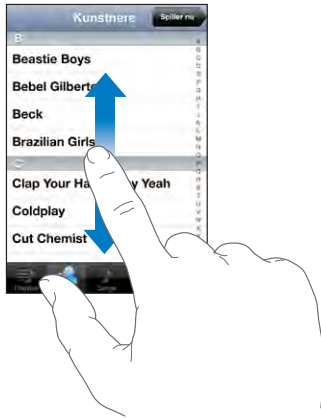

Når du ruller ved at føre en finger over skærmen, bliver der ikke valgt eller aktiveret nogen emner på skærmen.

Svirp for at rulle hurtigt.

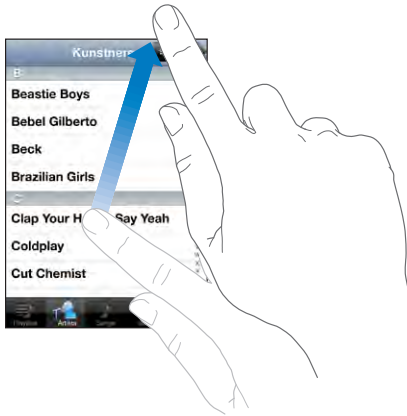

Du kan vente, til skærmen holder op med at rulle, eller trykke et vilkårligt sted på skærmen for at stoppe den med det samme. Når du stopper rulning ved at trykke på eller røre skærmen, bliver der ikke valgt eller aktiveret nogen emner på skærmen.

Du ruller hurtigt til toppen af en liste, webside eller e-post ved at trykke på statuslinjen.

Lister

Nogle lister har et register langs den højre side.

Finde emner på en indekseret liste: Tryk på et bogstav for at hoppe til emner, der begynder med det pågældende bogstav. Træk fingeren langs registeret for at rulle hurtigt gennem listen.




Vælg et emne: Tryk på et emne på listen.

Når du trykker på et emne, kan der ske forskellige ting, afhængigt af hvilken liste det er – måske åbnes der en ny liste, afspilles en sang, åbnes en e-postbesked, eller en bestemt persons kontaktoplysninger vises, så du kan ringe til vedkommende.

Vende tilbage til en tidligere liste: Tryk på knappen Tilbage i øverste venstre hjørne.

Zoom ind og ud

Når du ser fotografier, websider, e-post eller kort, kan du zoome ind og ud. Knib ind eller ud med fingrene. Ved fotografier og websider kan du trykke to gange hurtigt efter hinanden for at zoome ind og derefter trykke to gange igen for at zoome ud. Med kort kan du trykke to gange for at zoome ind og trykke en gang med to fingre for at zoome ud.

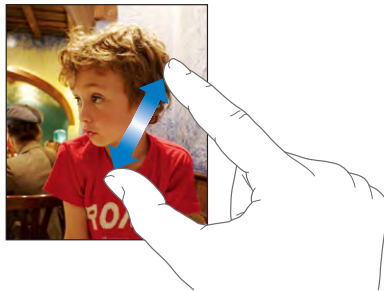

Tastatur på skærmen

Brug tastaturet på skærmen til at skrive tekst, f.eks. kontaktoplysninger, sms'er eller webadresser.

Skrive

Afhængigt af hvilket program du bruger, kan det intelligente tastatur foreslå rettelser, når du skriver, så du slipper for stave- og slåfejl.

Skrive tekst:

- 1 Tryk på et tekstfelt, f.eks. i en note eller en ny kontakt, for at få tastaturet frem.
- 2 Tryk på tasterne på tastaturet.

Begynd med at skrive med pegefingeren alene. Når du bliver bedre til det, kan du skrive hurtigere ved at bruge tommelfingrene.

Når du skriver, vises hvert bogstav over din tommel- eller pegefinger. Hvis du rører ved den forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til den rigtige tast. Bogstavet bliver ikke skrevet, før du løfter fingeren fra tasten.



Skrive store bogstaver

Tryk på Skift ⇧, før du skriver et bogstav.

Skrive punktum og mellemrum hurtigt

Tryk to gange på mellemrumstasten. (Du kan slå denne funktion til og fra i Indstillinger > Generelt > Tastatur.)

Slå skiftelås til

Tryk to gange på Skiftetasten ⇧. Skiftetasten bliver blå, og alle de bogstaver, du skriver, er store. Tryk på Skiftetasten igen for at slå skiftelås fra. (Du kan slå denne funktion til og fra i Indstillinger > Generelt > Tastatur.)

Vise tal, skilletegn og symboler

Tryk på taltasten **123**. Tryk på symboltasten **#+=** for at se flere skilletegn og symboler.

Skrive bogstaver og symboler, som ikke findes på tastaturet

Hold fingeren på det lignende bogstav eller symbol, og skub derefter for at vælge en variant.


Internationale tastaturer

iPhone indeholder tastaturer, så du kan skrive tekst på mange forskellige sprog.

Du kan se en liste over understøttede tastaturer på www.apple.com/dk/iphone/specs.html.

Slå internationale tastaturer til og fra:

- 1 Vælg Generelt > International > Tastaturer i Indstillinger.
- 2 Slå de ønskede tastaturer til. Til sprog med mere end et tastatur, f.eks. japansk og kinesisk, vises antallet af tilgængelige tastaturer. Tryk for at vælge et tastatur til sproget.

Skifte tastatur, hvis der er slået flere tastaturer til	Tryk på  for at skifte tastatur. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det nu aktive tastatur kortvarigt.
Skrive japansk kana	Brug Kana-paletten til at vælge stavelser. Du kan se flere stavelsemuligheder, hvis du trykker på pilen og vælger en anden stavelse eller et andet ord i vinduet.
Skrive japansk QWERTY	Brug QWERTY-tastaturet til at skrive japanske stavelser. Når du skriver, bliver der foreslået stavelser. Tryk på en stavelse for at vælge den.
Skrive koreansk	Brug det koreanske tastatur med 2 sæt til at skrive Hangul-bogstaver. Du skriver dobbelte konsonanter og sammensatte vokaler ved at holde fingeren på bogstavet og derefter skubbe for at vælge det dobbelte bogstav.
Skrive forenklet kinesisk Pinyin	Brug QWERTY-tastaturet til at skrive Pinyin med kinesiske tegn. Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn. Tryk på et tegn for at vælge det, eller fortsæt med at skrive Pinyin for at se flere muligheder.
Skrive forenklet eller traditionelt kinesisk håndskrift	Brug pegefeltet til at skrive kinesiske tegn med en finger. Når du skriver streger til tegn, genkender iPhone dem og viser de mulige tegn på en liste med det mest sandsynlige tegn øverst. Når du vælger et tegn, vises beslægtede tegn på listen som ekstra muligheder.

Når håndskriftsformater til forenklet eller traditionelt kinesisk er slået til, kan du skrive kinesiske tegn med en finger som vist:



Ordbog

iPhone har ordbøger til mange sprog, så du kan få hjælp, mens du skriver. Den rigtige ordbog aktiveres automatisk, når du vælger et understøttet tastatur.

Du kan se en liste over understøttede sprog på www.apple.com/dk/iphone/specs.html.

iPhone bruger den aktive ordbog til at foreslå rettelser eller fuldføre det ord, du er ved at skrive. Du behøver ikke at holde op med at skrive for at acceptere et ord.



Acceptere eller afvise forslag fra ordbogen:

- Hvis du vil afvise det foreslåede ord, skal du skrive ordet færdigt og derefter trykke på "x" for at afvise forslaget, før du fortsætter med at skrive. Hver gang du afviser et forslag til det samme ord, bliver det mere sandsynligt, at iPhone vil acceptere det ord, du har skrevet.
- Hvis du vil bruge det foreslåede ord, skal du indtaste et mellemrum, skilletegn eller returtegn.

Bemærk: Hvis du skriver kinesisk eller japansk, skal du trykke på et af de foreslåede alternativer.

Redigere tekst: Rør ved og hold fingeren på skærmen, så der vises en forstørrelse, og træk for at anbringe indsætningsmærket.



Stereohovedsæt med mikrofon

Det hovedsæt, der følger med iPhone, er udstyret med mikrofon og en integreret knap, som du kan bruge til nemt at besvare og afbryde opkald eller styre afspilning af lyd og video.

Tilslut hovedsættet for at lytte til musik eller telefonsamtaler. Den person, du taler med, hører din stemme via mikrofonen på hovedsættet. Tryk på knappen på mikrofonen for at styre afspilning af musik og besvare eller afbryde opkald, selvom iPhone er låst.



Sætte en sang eller video på pause	Tryk en gang på mikrofonknappen. Tryk en gang til for at genoptage afspilning.
Hoppe til den næste sang	Tryk to gange hurtigt efter hinanden.
Besvare et indgående opkald	Tryk en gang.
Afbryde igangværende opkald	Tryk en gang.

Afvis et indgående opkald	Tryk på og hold knappen nede i to sekunder, og slip den. Når du slipper, bekræftes afvisningen af opkaldet med to lave biplyde.
Skifte til et indgående eller ventende opkald og anbringe det aktuelle opkald i venteposition	Tryk en gang. Tryk en gang til for at skifte tilbage til det første opkald.
Skifte til et indgående eller ventende opkald og afbryde det aktuelle opkald	Tryk på og hold knappen nede i to sekunder, og slip den. Når du slipper, bekræftes afbrydelsen af det første opkald med to lave biplyde.



Hvis du modtager et opkald, mens hovedsættet er tilsluttet, kan du både høre ringetonen via højtaleren i iPhone og hovedsættet.

Oprette forbindelse til Internet

iPhone opretter automatisk forbindelse til Internet, når du bruger Mail, Safari, YouTube, Værdipapirer, Kort, Vejr, App Store eller iTunes Wi-Fi Music Store.

Hvordan iPhone opretter forbindelse til Internet

iPhone opretter forbindelse til Internet via et Wi-Fi-netværk eller et mobilnetværk. iPhone gør følgende, indtil der er oprettet forbindelse:

- Opretter forbindelse via det Wi-Fi- netværk, du sidst har brugt, hvis det er tilgængeligt.
- Hvis der ikke er nogen tilgængelige Wi-Fi-netværk, som du tidligere har brugt, viser iPhone en liste over Wi-Fi-netværk, der er inden for rækkevidde. Tryk på et netværk, og skriv den adgangskode, der kræves for at oprette forbindelse. Netværk, der kræver en adgangskode, vises med  ved siden af. Du kan forhindre iPhone i automatisk at vise tilgængelige netværk. Se "Wi-Fi" side 105.
- Hvis der ikke er nogen tilgængelige Wi-Fi-netværk, eller hvis du ikke vil oprette forbindelse til nogen af dem, opretter iPhone forbindelse til Internet via et mobilt datanetværk (**3G**, **E**, eller **o**). Du kan ikke oprette forbindelse til iTunes Wi-Fi Music Store via et mobilt datanetværk.

Hvis der ikke er nogen tilgængelige Wi-Fi-netværk, og der ikke er et tilgængeligt mobilt datanetværk, kan iPhone ikke oprette forbindelse til Internet.


Bemærk: Hvis du bruger en original iPhone, kan du ikke bruge Internet via et mobilt datanetværk under en igangværende telefonsamtale. Du skal bruge en Wi-Fi-forbindelse, før du kan bruge Internetprogrammer, samtidig med at du taler i telefon.

Mange Wi-Fi-netværk kan bruges gratis, inklusive visse Wi-Fi-adgangspunkter, som iPhone-operatøren stiller til rådighed. Nogle Wi-Fi-netværk kræver betaling. Hvis du vil oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk ved et adgangspunkt, der kræver betaling, kan du som regel åbne Safari og se en webside, hvor du kan logge ind på tjenesten.


Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Wi-Fi-indstillingerne giver dig mulighed for at slå Wi-Fi til og oprette forbindelse til Wi-Fi-netværk.

Slå Wi-Fi til: Vælg Indstillinger > Wi-Fi, og slå Wi-Fi til.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Indstillinger > Wi-Fi, vent et øjeblik, mens iPhone finder netværk inden for rækkevidde, og vælg derefter et netværk (det kræver betaling at benytte nogle Wi-Fi-netværk). Skriv evt. en adgangskode, og tryk på Opret forbindelse (netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol .




Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk manuelt, vil iPhone automatisk oprette forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPhone forbindelse til det, du sidst har brugt.

Når iPhone er forbundet med et Wi-Fi-netværk, viser Wi-Fi-symbolet  på statuslinjen øverst på skærmen forbindelsens kvalitet. Jo flere streger der vises, jo bedre er forbindelsen.

Der findes oplysninger om konfiguration af Wi-Fi-indstillinger i "Wi-Fi" side 105.

Adgang til mobile datanetværk

3G-, EDGE- og GPRS-teknologi gør det muligt at oprette forbindelse til Internet via det mobilnetværk, som iPhone-operatøren bruger til sin trådløse tjeneste. Spørg operatøren om dækningen i dit område.

iPhone er forbundet til Internet via det mobile datanetværk, når du ser symbolet for 3G () , EDGE () eller GPRS () på statuslinjen øverst på skærmen.

Bemærk: Hvis du bruger en original iPhone, kan du måske ikke modtage opkald, mens iPhone overfører data – f.eks. fra en webside – via et mobilnetværk. Indgående opkald viderestilles i så fald direkte til telefonsvareren.

Slå 3G til og fra: Åbn Indstillinger, vælg Generelt > Netværk, og tryk på Slå 3G til.

Hvis du er uden for operatørens netværksdækning, kan du måske oprette forbindelse til Internet via en anden operatørs netværk. Slå data-roaming til, hvis du vil bruge e-post, webbrowser og andre datatjenester, når det er muligt.

Slå data-roaming til: Åbn Indstillinger, vælg Generelt > Netværk, og slå data-roaming til.

Vigtigt: Du skal evt. betale roaming-takst. Hvis du vil undgå at betale roaming-takst, skal du sørge for, at data-roaming er slået fra.

Internetadgang på flyrejser

Flyfunktion slår alle radiosendere i iPhone fra for at undgå at forstyrre flyets navigation. I nogle områder, hvor luftfartsselskabet og gældende lov tillader det, kan du slå Wi-Fi til, mens flyfunktion er slået til, for at:

- Sende og modtage e-post
- Surfe på Internet
- Synkronisere kontakter og kalendere trådløst
- Stream YouTube-videoer
- Se børskurser
- Se kortoplysninger
- Se vejrudsigter
- Købe musik og programmer

Der findes flere oplysninger i "Flyfunktion" side 104.


Batteri

iPhone er udstyret med et indbygget genopladeligt batteri.

Oplade batteriet

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om sikkerhed ved opladning af iPhone i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.

Oplade batteriet: Slut iPhone til en stikkontakt via det medfølgende USB-kabel og den medfølgende USB-strømforsyning.

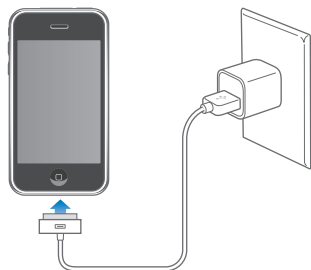

Oplade batteriet og synkronisere iPhone: Slut iPhone til computeren vha. det medfølgende USB-kabel. Eller slut iPhone til computeren vha. det medfølgende kabel og docken, som sælges separat.

Medmindre der er en USB 2.0-port med stor kapacitet på tastaturet, skal du slutte iPhone til en USB 2.0-port på computeren.



Vigtigt: iPhone 3G kan ikke oplades med en FireWire-strømforsyning eller en FireWire-baseret biloplader. Hvis iPhone er forbundet med en computer, som er slukket eller på vågeblus, kan batteriet i iPhone miste spændingen.

Et symbol i øverste højre hjørne af skærmen viser status for batteriets opladning.



Hvis du oplader batteriet, mens du synkroniserer eller bruger iPhone, kan opladningen vare længere.

Vigtigt: Hvis der ikke er ret megen spænding tilbage på iPhone, viser den måske et af følgende billeder, som betyder, at iPhone skal oplades i op til 10 minutter, før du kan bruge den. Hvis der ikke er ret megen spænding tilbage på iPhone, kan skærmen være helt tom i op til to minutter, før et af advarselsbillederne vises.



Maksimere batteriets driftstid

iPhone bruger litiumionbatterier. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du maksimerer batteriets driftstid og levetid i iPhone, hvis du går til www.apple.com/dk/batteries.

Udskifte batteriet

Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et tidspunkt bliver det evt. nødvendigt at udskifte batteriet. Batteriet i iPhone kan ikke udskiftes af brugeren; det må kun udskiftes af en autoriseret servicetekniker. Du kan få flere oplysninger på www.apple.com/dk/support/iphone/service/battery.

Rengøre iPhone

Når du vil rengøre iPhone, skal du afmontere alle kabler og slukke iPhone (tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, og skub mærket på skærmen). Brug en blød, let fugtig, frugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, aerosolspraydåser, opløsningsmidler, sprit, salmiakspiritus eller slibemidler til rengøring af iPhone.

Genstarte og nulstille iPhone

Hvis der er noget, der ikke fungerer korrekt, kan det højst sandsynligt hjælpe at genstarte eller nulstille iPhone.

Genstarte iPhone: Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil det røde mærke vises. Flyt fingeren hen over mærket for at slukke iPhone. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises, for at tænde iPhone igen.

Nulstille iPhone: Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem nede samtidig i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.


Der findes flere forslag til fejlfinding i Appendiks A, "Fejlfinding," side 137.



Du kan foretage opkald med iPhone ved blot at trykke på et navn eller et nummer blandt dine kontakter, trykke på en favorit eller trykke på et af de seneste opkald for at ringe tilbage. Den visuelle telefonsvarer viser en liste over beskeder, som du kan høre i den rækkefølge, der passer dig. Det er legende let at indstille telefonkonferencer.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om sikkerhed i trafikken i *Vejledning med vigtige produktoplysninger*, der findes på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.

Telefonopkald

Symbolet for mobilsignalstyrke  øverst på skærmen viser, om du er inden for mobilnetværkets rækkevidde, hvor du kan foretage og modtage opkald. Jo flere streger, jo bedre er signalet.

Foretage opkald



Knapperne nederst på skærmen Telefon giver dig nem adgang til favoritter, seneste opkald, kontakter og en numerisk blok til manuelle opkald.

Ring til en person på din liste over kontakter:	Tryk på Kontakter, vælg en kontakt, og tryk derefter på et telefonnummer.
Ring til en person på listen over favoritter	Tryk på Favoritter, og vælg en kontakt.
Ring tilbage til et af de seneste opkald	Tryk på Seneste, og tryk på et navn eller et nummer på listen.
Ring op til et nummer	Tryk på Num. blok, indtast nummeret, og tryk på Ring.

Hoppe til favoritter: Tryk to gange på knappen Hjem.□

Vise det sidste nummer, du har ringet til: Tryk på Num. blok, og tryk på Ring. Tryk på Ring en gang til for at ringe op til nummeret.

Modtage opkald


Tryk på Svar, når du modtager et opkald. Hvis iPhone er låst, skal du trække mærket. Eller tryk på mikrofonknappen for at besvare et opkald, når du bruger stereohovedsættet.



Gøre et opkald lydløst: Tryk på knappen Vågeblus til/fra eller en af lydstyrkeknapperne. Du kan stadig besvare opkaldet, når du har gjort det lydløst, inden det viderestilles til telefonsvareren.

Afvis et opkald: Gør et af følgende for at sende et opkald direkte til telefonsvareren.

- Tryk to gange hurtigt efter hinanden på knappen Vågeblus til/fra.

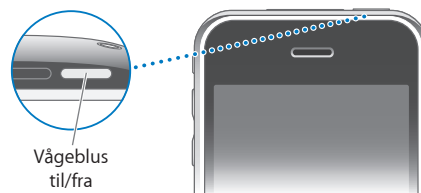


- Tryk på og hold mikrofonknappen på hovedsættet nede i omkring to sekunder. To lave biplyde bekræfter, at opkaldet er afvist.
- Tryk på Afslå (hvis iPhone ikke er på vågeblus, når du modtager et opkald).

Blokere for opkald og bevare Wi-Fi-forbindelsen til Internet: I Indstillinger skal du aktivere flyfunktion og derefter trykke på Wi-Fi for at slå det til.

Under en samtale

Under en samtale viser skærmen muligheder til samtaler.



Bruge andre programmer under et opkald: Tryk på knappen Hjem , og tryk på et programsymbol.

Afbryde et opkald: Tryk på Slut opkald. Hvis du bruger stereohovedsættet, kan du i stedet trykke på mikrofonknappen.

Ekstra opkald

Under et opkald kan du foretage eller modtage endnu et opkald. Hvis du modtager endnu et opkald, bipper iPhone og viser oplysninger om den person, der ringer, samt en liste over muligheder.

Besvare et ekstra opkald:

- Du ignorerer opkaldet og sender det til telefonsvareren ved at trykke på Ignorer.
- Du anbringer det første opkald i venteposition og besvarer det nye ved at trykke på Udsæt opkald + Svar.
- Du afbryder det første opkald og besvarer det nye ved at trykke på Slut opk. ved udsæt + Svar.

Foretage et ekstra opkald: Tryk på Tilføj opkald. Det første opkald anbringes i venteposition.

Skifte mellem opkald: Tryk på Ombyt. Det aktive opkald anbringes i venteposition.


Starte en telefonkonference: Tryk på Komb. opkald. Se "Telefonkonferencer" nedenfor.

Telefonkonferencer

Du kan tale med flere personer samtidig og kombinere op til fem opkald, afhængigt af operatøren.

Starte en telefonkonference:

- 1 Foretag et opkald.
- 2 Tryk på Tilføj person, og foretag endnu et opkald. Det første opkald anbringes i venteposition.
- 3 Tryk på Komb. opkald. Opkaldene kombineres til et opkald, og alle personerne kan høre hinanden.
- 4 Gentag trin to og tre for at tilføje op til fem opkald.

Udelukke en person	Tryk på Konference, og tryk på  ved siden af et opkald. Tryk derefter på Slut opkald.
Tale privat med en af personerne	Tryk på Konference, og tryk på Privat ved siden af et opkald. Tryk på Komb. opkald for at genoptage konferencen.
Tilføj et indgående opkald	Tryk på Udsæt opkald + Svar, og tryk på Komb. opkald.

iPhone har altid en ekstra linje tilgængelig ud over telefonkonferencen.

Nødopkald

Selvom iPhone er låst med en adgangskode, kan du måske alligevel foretage nødopkald.

Foretage nødopkald, når iPhone er låst: Tryk på Nødopkald, og indtast nummeret vha. den numeriske blok.

Vigtigt: Du bør ikke være afhængig af trådløse enheder til vigtig kommunikation, f.eks. i medicinske nødstilfælde. Du kan måske ikke bruge en mobiltelefon til nødopkald i alle områder. Numre og tjenester til nødopkald kan variere fra land til land, og nogle gange er det ikke muligt at foretage nødopkald, fordi der ikke er nogen netværksdækning eller pga. forstyrrelser. Nogle mobilnetværk accepterer måske ikke nødopkald fra iPhone, hvis der ikke er et SIM-kort i den, hvis SIM-kortet er låst, eller hvis du ikke har aktiveret iPhone.

Visuel telefonsvarer

På iPhone kan du med visuel telefonsvarer se en liste over dine beskeder og vælge dem, du vil lytte til eller slette, uden at du først skal høre instruktionerne eller alle de foregående beskeder.

Bemærk: Visuel telefonsvarer er ikke tilgængelig i alle lande. Hvis visuel telefonsvarer ikke er tilgængelig, skal du trykke på Besked og følge instruktionerne for at høre dine beskeder.



Antallet af ubesvarede opkald og uaflyttede telefonbeskeder vises på telefonsymbolet på hjemmeskærmen.

Indstille telefonsvareren

Første gang du trykker på Besked, beder iPhone dig om at oprette en adgangskode til telefonsvareren og optage din hilsen på telefonsvareren.

Ændre din hilsen:

- 1 Tryk på Besked, tryk på Hilsen, og tryk på Speciel.
- 2 Tryk på Optag, når du er klar til at begynde.
- 3 Klik på Stop, når du er færdig. Tryk på Afspil for at høre et eksempel.
Gentag trin 2 og 3, hvis du vil optage en ny hilsen.
- 4 Tryk på Arkiver.


Bruge operatørens standardhilsen	Tryk på Besked, tryk på Hilsen, og tryk på Standard.
Indstille en lyd til nye telefonbeskeder	I Indstillinger skal du vælge Lyde og slå Ny besked til. Lyden afspilles en gang for hver ny telefonbesked. Hvis omskifteren Ring/lydløs er slået fra, afspiller iPhone ingen påmindelser.
Ændre adgangskode til telefonsvareren	I Indstillinger skal du vælge Telefon > Skift adgangskode til telefonsvarer.

Kontrollere telefonbeskeder

Når du trykker på Telefon, viser iPhone antallet af ubesvarede opkald og nye telefonbeskeder.



Tryk på Besked for at se en liste over dine telefonbeskeder.

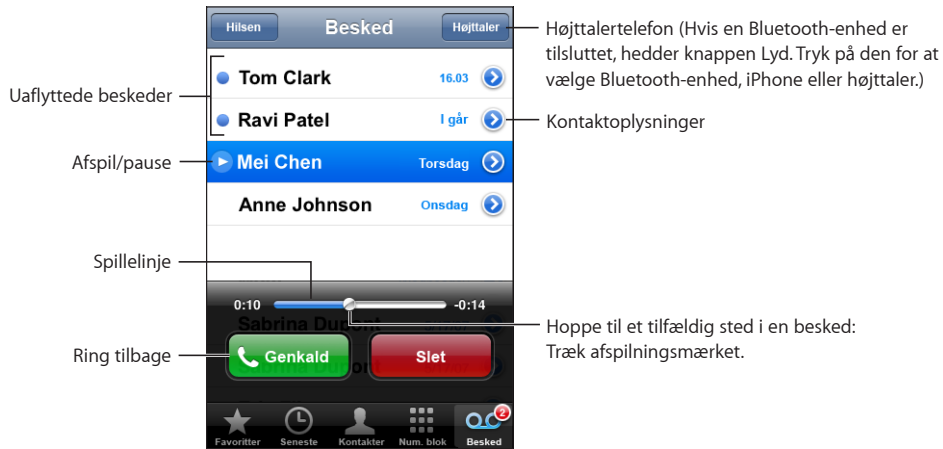

Høre en besked: Tryk på beskeden. (Hvis du allerede har hørt beskeden kan du afspille den igen ved at trykke en gang til på den.) Brug **||** og **▶** til at afbryde og genoptage afspilning.

Når du har hørt en besked, arkiveres den, indtil operatøren automatisk sletter den.

Kontrollere telefonbeskeder fra en anden telefon: Ring til dit eget nummer eller til operatørens nummer til ekstern adgang.

Slette beskeder

Vælg en besked, og tryk på Slet. Slettede beskeder i den visuelle telefonsvarer arkiveres på iPhone, indtil operatøren sletter dem permanent.

Høre en slettet besked


Tryk på Slettede beskeder (sidst på listen), og tryk på beskeden.

Fortryde sletning af en besked

Tryk på Slettede beskeder (sidst på listen), tryk på beskeden, og tryk på Fortryd slet.

Få kontaktoplysninger

Visuel telefonsvarer arkiverer dato og tid for opkaldet, beskedens længde og evt. kontaktoplysninger.

Se kontaktoplysninger om en person, der har ringet: Tryk på  ved siden af en besked.

Du kan bruge oplysningerne til at sende e-post eller sms'er til personen eller til at opdatere kontaktoplysningerne.


Kontakter

Fra en kontakts info-skærm kan du med et hurtigt tryk foretage et telefonopkald, oprette en ny e-postbesked, finde adressen på et kort m.m. Se "Kontakter" side 101.



Favoritter

Favoritter giver dig nem adgang til de telefonnumre, du bruger mest.

Føje en kontakts nummer til favoritlisten: Tryk på Kontakter, og vælg en kontakt. Tryk derefter på "Føj til favoritter", og vælg det nummer, du vil tilføje.

Føje nummeret på en person, der har ringet til dig, til favoritlisten: Tryk på Seneste, tryk på  ved siden af en person, og tryk derefter på "Føj til favoritter".

Gå til favoritter: Tryk to gange på knappen Hjem . Se "Knappen Hjem" side 114.

Ring til en kontakt fra listen over favoritter	Tryk på Favoritter, og vælg en kontakt.
Slette en kontakt fra listen over favoritter	Tryk på Favoritter, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af en kontakt eller et nummer, og tryk på Fjern.
Ændre emners rækkefølge på favoritlisten	Tryk på Favoritter, og tryk på Rediger. Træk derefter  ved siden af en kontakt til en ny placering på listen.


Ringetoner og omskifteren Ring/lydløs

iPhone leveres med ringetoner, som du kan bruge til indgående opkald samt til alarmer og timer i Ur. Du kan også oprette og købe ringetoner fra sange i iTunes.

Omskifteren Ring/lydløs og vibration

Med en omskifter på siden af iPhone er det nemt at slå ringetoner til og fra.

Slå ringetoner til og fra: Skub omskifteren på siden af iPhone.

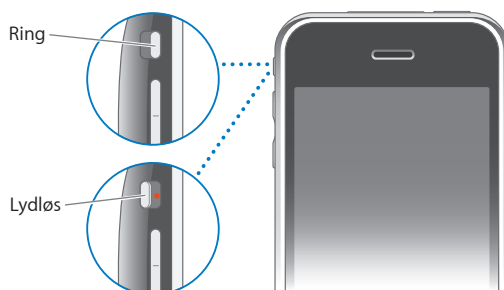

Bemærk: Alarmer i Ur afspilles, selvom du indstiller omskifteren Ring/lydløs til stille.

Indstille iPhone til at vibrere: I Indstillinger skal du vælge Lyde. De separate kontrolmuligheder gør det muligt at indstille vibration til både ringefunktion og stille funktion.

Der findes flere oplysninger i Kapitel 8, "Indstillinger," side 104.

Indstille ringetoner

Du kan indstille standardringetonen til opkald samt alarmer og timer i ur. Du kan også tildele kontakter individuelle ringetoner, så du kan høre, hvem der ringer.

Indstille standardringetonen: I Indstillinger skal du vælge Lyde > Ringetone og derefter vælge en ringetone.

Tildele en ringetone til en kontakt I Telefon skal du trykke på Kontakter og vælge en kontakt. Tryk derefter på Ringetone, og vælg en ringetone.

Oprette ringetoner

Du kan oprette ringetoner i iTunes vha. sange købt fra iTunes Store (ikke tilgængelig i alle lande). Hver ringetone debiteres din iTunes Store-konto.

Oprette en ringetone:

- 1 I iTunes på computeren skal du vælge iTunes > Indstillinger og sørge for, at Ringetoner er valgt (i vinduet Generelt).
- 2 Sørg for, at der er forbindelse til Internet.
- 3 Du kan se, hvilke indkøb du kan bruge til at oprette ringetoner, ved at vælge Oversigt > Oversigtsvalg og derefter vælge Ringetone. (Hvis der vises en meddelelse, skal du klikke på Kontroller sange.)
Hvis du vil finde de brugbare indkøb senere, skal du vælge iTunes > Søg efter opdateringer.
- 4 Vælg den sang, du vil bruge, og vælg derefter Butik > Opret ringetone.
- 5 Juster det fremhævede område nederst i iTunes-vinduet for at vælge op til 30 sekunder af sangen.
- 6 Hvis ringetonen skal tone ind og/eller ud, skal du vælge et af eller begge afkrydsningsfelterne.
- 7 Du ændrer intervallet, før ringetonen afspilles igen, ved at vælge et interval på lokalmenuen I sløjfe.
- 8 Du lytter til ringetonen ved at klikke på Eksempel.
- 9 Klik på Køb.

Vigtigt: Når du har klikket på Køb, kan du ændre ringetoneens navn og andre oplysninger, men du kan ikke vælge en anden del af sangen.

Du kan synkronisere ringetoner, som er oprettet med iTunes, med alle iPhone-enheder, du ejer, og afspille dem på op til fem godkendte computere. Når du har synkroniseret din iPhone, kan du tildele ringetonen til en eller flere kontakter.

Du kan også oprette specielle ringetoner i GarageBand. Du kan få flere oplysninger i Hjælp til GarageBand.

Bluetooth-enheder


Du kan tale håndfrit i iPhone vha. et iPhone Bluetooth Headset (ekstraudstyr). Du kan også bruge iPhone med andre Bluetooth-hovedsæt og -bilsæt.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, og om sikkerhed i trafikken i den *Vejledning med vigtige produktoplysninger*, der findes på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.

iPhone Bluetooth Headset

iPhone Bluetooth Headset, der sælges separat, parres automatisk og er nemt at bruge. Du skal parre hovedsættet med iPhone, før du kan bruge det.

Parre hovedsættet med iPhone: Slut iPhone og hovedsættet til iPhone Bluetooth Travel Cable, og slut kablet til computeren.

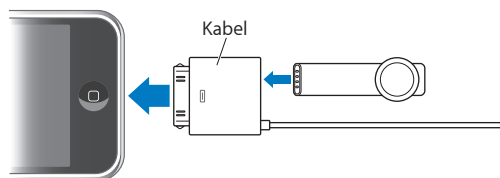

iPhone og hovedsættet parres automatisk, når de slutes til rejsekablet. Første gang du tilslutter hovedsættet, skal du oplade det i omkring en time, indtil statuslampen på hovedsættet lyser grønt. Når iPhone og hovedsættet er tilsluttet computeren, viser iPhone hovedsættets batteriniveau.

Du skal forbinde hovedsættet med iPhone, før du kan besvare eller foretage opkald.


Forbinde hovedsættet med iPhone: Tryk på knappen på hovedsættet.

Foretage eller besvare et opkald:

- 1 Anbring hovedsættet i det ene øre, så mikrofonen peger mod din mund.



- Foretag et opkald på iPhone, eller tryk på knappen på hovedsættet for at besvare et indgående opkald.

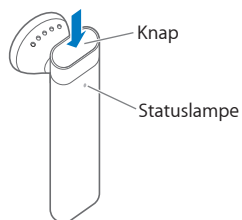

Afbryde et opkald	Tryk på knappen på hovedsættet.
Justere lydstyrken	Brug lydstyrkeknapperne på iPhone.
Afvise et indgående opkald	Tryk knappen ned i omkring et sekund, indtil du hører et bip.
Skifte til et indgående eller ventende opkald, og anbringe det aktuelle opkald i venteposition	Tryk på knappen.
Skifte til et indgående eller ventende opkald og afbryde det aktuelle opkald	Tryk knappen ned i omkring et sekund, indtil du hører et bip.
Kontrollere, om hovedsættet er tændt	Tryk på knappen. Hvis hovedsættet er tændt, lyser statuslampen grønt, og hovedsættet bipper.
Tænde hovedsættet	Tryk på og hold knappen nede i omkring tre sekunder, indtil statuslampen blinker grønt, eller du hører fire stigende toner.
Slukke hovedsættet	Tryk på og hold knappen nede i omkring fire sekunder, indtil statuslampen blinker orange, eller du hører fire faldende toner.

Der findes flere oplysninger i *brugerhåndbogen til iPhone Bluetooth Headset*.

Hovedsæt og bilsæt fra tredjeparter

Andre Bluetooth-hovedsæt og -bilsæt kan også bruges med iPhone. Du skal parre en Bluetooth-enhed med iPhone, før du kan bruge den til telefonopkald.

Danne par med iPhone:

- Følg de instruktioner, der fulgte med enheden, for at gøre den synlig eller indstille den til at søge efter andre Bluetooth-enheder.
- I Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth og slå Bluetooth til.
- Vælg enheden på iPhone, og skriv adgangskoden eller PIN-koden. Se oplysningerne om adgangskoden eller PIN-koden i det materiale, der fulgte med enheden.




Når du har dannet par med en Bluetooth-enhed, så den kan arbejde med iPhone, skal du oprette en forbindelse, før iPhone kan bruge enheden til opkald.


Forbinde med iPhone: Se den dokumentation, der fulgte med hovedsættet eller bilsættet.

Når iPhone er forbundet med en Bluetooth-enhed, dirigeres alle udgående opkald gennem enheden. Indgående opkald dirigeres gennem enheden, hvis du besvarer dem med den, og gennem iPhone, hvis du besvarer dem med iPhone.

Bluetooth-status

Symbolet for Bluetooth vises på statuslinjen øverst på skærmen på iPhone:

-  (blåt) eller  (hvidt): Bluetooth er slået til, og en enhed er tilsluttet iPhone. (Farven afhænger af den aktuelle farve på statuslinjen.)
-  (gråt): Bluetooth er slået til, men der er ikke tilsluttet en enhed. Hvis du har parret en enhed med iPhone, er den måske uden for rækkevidde eller slukket.
- *Intet Bluetooth-symbol:* Bluetooth er slået fra.

Et symbol for hovedsættets batterispænding () vises også på statuslinjen, når iPhone er forbundet med et iPhone Bluetooth Headset.

Dirigere opkald tilbage gennem iPhone

Når iPhone er forbundet med en Bluetooth-enhed, hører du opkald gennem iPhone ved at gøre et af følgende:

- Besvar et opkald ved at trykke på iPhone-skærmen.
- Tryk på Lyd på iPhone under et opkald. Vælg iPhone for at høre opkald gennem iPhone, eller vælg Medhør for at bruge højttaleren.
- Slå Bluetooth fra. I Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth og trække omskifteren til Fra.
- Sluk for enheden, eller gå uden for rækkevidden. Du skal være inden for en rækkevidde på 10 meter fra en Bluetooth-enhed, før den kan forbindes med iPhone. Du slukker for iPhone Bluetooth Headset ved at trykke på og holde knappen nede, indtil du hører de faldende toner.

Annullere pardannelsen af en enhed og iPhone

Hvis du har parret iPhone med en enhed og i stedet vil bruge en anden enhed, skal du først annullere pardannelsen med den første enhed.

Annullere pardannelsen med en enhed:

- 1 I Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth og slå Bluetooth til.
- 2 Vælg enheden, og tryk på Annuller pardannelse.

Internationale opkald

iPhone er en UMTS/HSDPA- (850, 1900, 2100 MHz) og en GSM-telefon (850, 900, 1800, 1900 MHz), så den kan bruges internationalt.

Foretage internationale opkald fra dit hjemmeområde

Hvis du vil have oplysninger om internationale opkald fra dit hjemmeområde, inklusive takster og andre gebyrer, skal du kontakte operatøren eller gå ind på operatørens websted.

Bruge iPhone i udlandet

Du kan bruge iPhone til at foretage opkald i mange lande i hele verden. Du skal først abonnere på international roaming hos operatøren.

Slå international roaming til: Kontakt operatøren.

Indstille iPhone til at tilføje det korrekte præfiks ved opkald fra et andet land: I

Indstillinger skal du trykke på Telefon og derefter slå International hjælp til. På den måde kan du foretage opkald til dit hjemland vha. numrene på dine liste over kontakter og favoritter, uden at du skal tilføje præfikset og din landekode.¹

Vælg den operatør, der skal bruges: I Indstillinger skal du trykke på Operatør og derefter vælge den foretrukne operatør. Denne mulighed kan kun bruges, når du er uden for rækkevidden af din operatørs netværk. Du kan kun foretage opkald via operatører, som har en roaming-aftale med din iPhone-operatør. Der findes flere oplysninger i "Operatør" side 107.

Vigtigt: Samtale- og data-roaming kræver evt. ekstra betaling. Du undgår at skulle betale for data-roaming ved at slå data-roaming fra.

Slå data-roaming til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Netværk og slå data-roaming til eller fra. Data-roaming er som standard slået fra.

¹ Ikke tilgængelig i alle lande.

Hvis du slår data-roaming fra undgår du at skulle betale for data-roaming, når du er uden for rækkevidde af din operatørs netværk, fordi datatransmission via mobilnetværket er slået fra. Du kan stadig bruge Internet, hvis du har en Wi-Fi-forbindelse. Hvis der ikke er et tilgængeligt Wi-Fi-netværk, kan du ikke:

- Bruge visuel telefonsvarer
- Sende og modtage e-post
- Surfe på Internet
- Synkronisere kontakter, kalendere og bogmærker med MobileMe eller Exchange
- Sende og modtage sms'er
- Streamer YouTube-videoer
- Se børskurser
- Se kortoplysninger
- Se vejrudsigter
- Købe musik og programmer

Hvis data-roaming er slået fra, kan du stadig foretage og modtage telefonopkald og sende og modtage sms'er. Du skal evt. betale for samtale-roaming. Visuel telefonsvarer leveres, hvis det ikke kræver betaling; hvis operatøren kræver betaling for visuel telefonsvarer ved roaming, kan du slå data-roaming fra og undgå at betale for visuel telefonsvarer, indtil du slår data-roaming til igen eller vender tilbage til et område, hvor din operatørs netværk er tilgængeligt.

Slå data-roaming til, hvis du vil bruge e-post, webbrowser og andre datatjenester.

Vigtigt: Hvis data-roaming er slået til, skal du måske betale for brug af ovenstående funktioner samt for visuel telefonsvarer, hvis du er uden for rækkevidden af din operatørs netværk. Kontakt operatøren for at få oplysninger om prisen for roaming.

Få telefonbeskeder, når visuel telefonsvarer ikke er tilgængelig: Ring op til dit eget nummer, eller tryk på og hold "1" på den numeriske blok nede.

Undgå at betale for roaming ved at bruge flyfunktion: I Indstillinger skal du trykke på Flyfunktion for at slå den til og derefter trykke på Wi-Fi for at slå det til. Se "Flyfunktion" side 104.



Mail kan bruge MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære e-postsystemer, inkl. Yahoo! Mail, Google email og AOL samt andre POP3- og IMAP-standardsystemer til e-post. Du kan sende og modtage integrerede fotografier og grafik og se PDF-dokumenter og andre bilag.

Indstille e-postkonti

Du kan indstille e-postkonti på iPhone på følgende måder:

- Brug iPhone-indstillingsvinduerne i iTunes til at synkronisere indstillinger til e-postkonti fra computeren. Se "Synkronisere med iTunes" side 7.
- Indstil en e-postkonto direkte på iPhone. Se "Indstille konti" side 12.

Sende e-post

Du kan sende en e-postbesked til alle, som har en e-postadresse.




Skrive og sende en besked:

- 1
- 2 Skriv et navn eller en e-postadresse i feltet Til, eller tryk på for at tilføje et navn fra dine kontakter.

Når du skriver en e-postadresse, vises der lignende e-postadresser fra din kontaktliste nedenunder. Tryk på en adresse for at tilføje den. Du tilføjer flere navne ved at trykke på Retur eller .

Bemærk: Hvis du opretter en ny besked fra din Microsoft Exchange-konto og har adgang til dit firmas globale adresseliste, vises tilsvarende kontakter på iPhone først, og derefter vises tilsvarende adresser fra den globale adresseliste.

- 3 Tryk på Cc/Bcc/Fra, hvis du vil kopiere beskeden til andre eller ændre den konto, du sender beskeden fra. Hvis du har mere end en e-postkonto, kan du trykke på feltet Fra for at ændre den konto, du sender fra.
- 4 Skriv et emne og derefter beskeden.
Du kan trykke på Retur for at flytte fra felt til felt.
- 5 Tryk på Send.

Sende et fotografi i en besked	I Fotografier skal du vælge et fotografi, trykke på  og derefter på Send foto med e-post. Fotografiet sendes med standardpostkontoen (se "Mail" side 117).
Arkivere en besked som et udkast, så du kan skrive videre på den senere	Tryk på Annuller, og tryk derefter på Arkiver. Beskeden arkiveres i postkassen Udkast.
Svare på en besked	Tryk på  . Tryk på Svar for kun at sende svaret til den person, som har sendt beskeden, eller på Svar alle for at sende svaret til afsenderen og alle andre modtagere. Skriv dit svar, og tryk på Send. Arkiver eller billeder, som var vedlagt den oprindelige besked, sendes ikke tilbage.
Videresende en besked	Åbn en besked, tryk på  , og tryk derefter på Videresend. Tilføj en eller flere e-postadresser, skriv din egen besked, og tryk på Send. Når du videresender en besked, kan du inkludere evt. arkiver og billeder, der var vedlagt den oprindelige besked.
Sende en besked til en person i et adressefelt	Åbn beskeden, tryk på et navn eller en e-postadresse, og tryk derefter på E-post.

Se efter og læse e-post

Knappen Mail viser antallet af ulæste beskeder i alle dine indbakker. Der kan også være ulæste beskeder i andre postkasser.




Antal ulæste e-post-beskeder i dine indbakker

På hver kontoskærm kan du se antallet af ulæste beskeder ud for hver postkasse.



Tryk på en postkasse for at se beskederne i den. Ved siden af ulæste beskeder er der en blå prik ●.

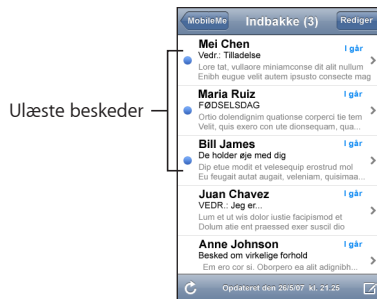

Når du åbner en postkasse, indlæser Mail det antal nyeste beskeder, der er anført i Mails indstillinger, hvis beskederne ikke allerede er indlæst automatisk. (Se "Mail" side 117.)

Indlæse flere beskeder: Rul til bunden af listen med beskeder, og tryk på "Indlæs flere beskeder".

Læse en besked: Tryk på en postkasse, og tryk derefter på en besked. I en besked skal du trykke på ▲ eller ▼ for at se den næste eller forrige besked.

Zoom ind på en del af en besked	Tryk to gange på en del af beskeden for at zoome ind. Tryk to gange igen for at zoome ud.
Skifte størrelse på en tekstspalte, så den tilpasses til skærmen	Tryk to gange på teksten.
Skifte størrelse på en besked manuelt	Knib med fingrene for at zoome ind eller ud.

Følge en henvisning

Tryk på henvisningen.

Teksthenvisninger er som regel understreget med blåt. Mange billeder er også henvisninger. En henvisning kan åbne en webside, et kort, ringe op til et telefonnummer eller åbne en ny besked, som allerede er adresseret.

Web-, telefon- og korthenvisninger åbner Safari, Telefon eller Kort på iPhone. Du vender tilbage til din e-postbesked ved at trykke på knappen Hjem og derefter på Mail.

Se den adresse, en henvisning peger på

Hold fingeren på henvisningen. Adressen kommer frem ved siden af fingeren.

iPhone viser de fleste billedbilag (JPEG, GIF og TIFF) integreret med teksten i e-postbeskeden. iPhone kan afspille bilag i mange lydformater (f.eks. MP3, AAC, WAV og AIFF). Du kan overføre og se arkiver, f.eks. PDF-, webside-, tekst-, Pages-, Keynote-, Numbers- og Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter, der er vedlagt de beskeder, du modtager.

Åbne et vedlagt arkiv: Tryk på bilaget. Det overføres til iPhone og åbnes.



Du kan se bilag i stående og liggende format. Hvis et bilags format ikke understøttes af iPhone, kan du se navnet på arkivet, men du kan ikke åbne det. iPhone understøtter følgende dokumenttyper:


.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webside
.html	webside

.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Billedfremviser, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	tekst
.vcf	kontaktoplysninger
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Arkivere et fotografi til albummet Kamerarulle: Hold fingeren på billedet, og tryk derefter på "Arkiver billede".

Se efter nye beskeder	Vælg en postkasse, eller tryk på  når som helst.
Se alle modtagerne af en besked	Tryk på Flere oplysninger. Tryk på et navn eller en e-postadresse for at se modtagerens kontaktoplysninger. Tryk derefter på et telefonnummer, en e-postadresse eller en sms for at kontakte den pågældende person. Tryk på Skjul for at skjule modtagerne.
Føje en e-postmodtager til din liste over kontaktpersoner	Tryk på beskeden, og tryk evt. på Flere oplysninger for at se modtagerne. Tryk derefter på et navn eller en e-postadresse, og tryk på Opret ny kontakt eller "Føj til eksisterende kontakt".
Markere en besked som ulæst	Åbn beskeden, og tryk på "Marker som ulæst". En blå prik  vises ved siden af beskeden i postkassen, indtil du åbner den igen.

Åbne en invitation til et møde: Tryk på invitationen.





Du kan få kontaktoplysninger om den person, der arrangerer mødet, og andre deltagere, indstille en påmindelse, føje noter til begivenheden og føje kommentarer til det svar, du sender til arrangøren. Du kan acceptere, måske acceptere eller afvise invitationen. Se "Besvare mødeinvitationer" side 75.

Slå "Push"-funktion til og fra: Vælg Hent nye data i Indstillinger, og tryk derefter på Push. Se "Hente nye data" side 107.

Organisere e-post


Du kan slette en besked ad gangen eller vælge en gruppe for at slette alle på en gang. Du kan også flytte beskeder fra en postkasse eller mappe til en anden.


Slette en besked: Åbn beskeden, og tryk på . Eller tryk på Rediger og på  ud for beskeden.

Du kan også slette en besked direkte fra postkassen ved at skubbe til venstre eller højre over beskedens titel og derefter trykke på Slet.



Slette flere beskeder: Tryk på Rediger, når du ser en liste med beskeder, vælg de beskeder, du vil slette, og tryk på Slet.

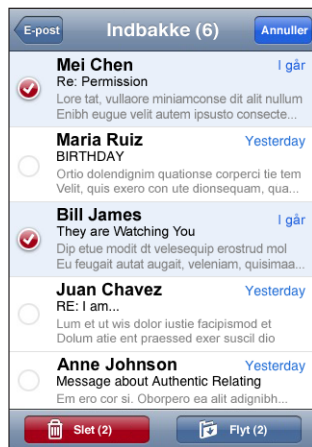

Flytte en besked til en anden postkasse eller mappe: Når du ser en besked, skal du trykke på  og derefter vælge en postkasse eller mappe.

Flytte flere beskeder: Tryk på Rediger, når du ser en liste med beskeder, vælg de beskeder, du vil flytte, tryk derefter på Flyt, og vælg en postkasse eller mappe.



Safari giver dig mulighed for at surfe på Internet og se websider på iPhone på samme måde som på din computer. Du kan oprette bogmærker på iPhone og synkronisere bogmærker med computeren. Du kan føje webklip fra dine yndlingswebsider direkte til hjemmeskærmen, så du hurtigt kan åbne dem.

Se websider

Du kan se websider i stående eller liggende format. Vend iPhone om på siden, hvorefter websiden også vendes og automatisk justeres, så den passer til siden.



Åbne websider


Åbne en webside: Tryk i adressefeltet, skriv Internetadressen, og tryk på Gå. Hvis adressefeltet ikke vises, skal du trykke på statuslinjen øverst på skærmen for hurtigt at rulle til adressefeltet øverst på websiden.

Når du skriver, vises webadresser, der starter med de pågældende bogstaver. Det er enten sider, du har oprettet bogmærker til eller besøgt for nylig. Tryk på en adresse for at gå til den pågældende side. Bliv ved med at taste, hvis du vil skrive en Internetadresse, der ikke er på listen.

Slette tekst i adressefeltet: Tryk på adressefeltet, og tryk på ✕.

Zoom og rulle

Zoom ind og ud: Tryk to gange på en kolonne på en webside for at udvide kolonnen. Tryk to gange igen for at zoom ud.

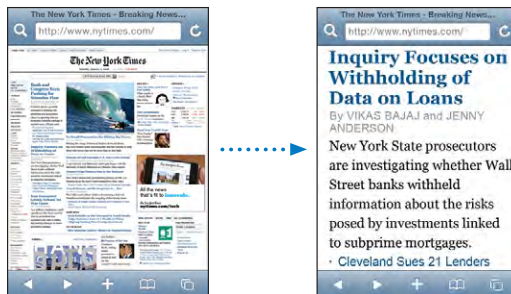

Du kan også knibe med fingrene for at zoom ind eller ud.

Rulle på en webside

Træk op, ned eller sidelæns. Når du ruller, kan du røre og trække overalt på siden uden at aktivere nogen henvisninger.

Rulle inden for en ramme på en webside

Brug to fingre til at rulle inden for en ramme på en webside. Brug en finger til at rulle på hele websiden.


Rulle hurtigt til toppen af en webside

Tryk på statuslinjen øverst på iPhone-skærmen.

Navigere på websider

Henvisninger på websider fører dig typisk til et andet sted på Internet.

Følge en henvisning på en webside: Tryk på henvisningen.

Henvisninger på iPhone kan også starte et telefonopkald, vise en placering i Kort eller åbne en ny besked i Mail, hvor adressefeltet er udfyldt. Du vender tilbage til Safari, når en henvisning har åbnet et andet program, ved at trykke på knappen Hjem  og derefter trykke på Safari.

Se den adresse, en henvisning peger på	Hold fingeren på henvisningen. Adressen kommer frem ved siden af fingeren. Du kan holde fingeren på et billede for at se, om det har en henvisning.
Stoppe indlæsning af en webside	Tryk på ✕.
Genindlæs en webside	Tryk på ↻.
Vende tilbage til den forrige eller næste side	Tryk på ◀ eller ▶ nederst på skærmen.
Vende tilbage til en side, der har været vist for nylig	Tryk på 📖, og tryk på Historie. Du sletter historien ved at trykke på Slet.
Sende adressen på en webside via e-post	Tryk på +, og tryk på "Send henvisning til siden".
Arkivere et billede eller fotografi til albummet Kamerarulle	Hold fingeren på billedet, og tryk derefter på Arkiver billede.

Åbne flere sider

Du kan have op til 8 åbne sider samtidig. Nogle henvisninger åbner automatisk en ny side i stedet for at erstatte den aktuelle.

Tallet på symbolet for sider 📖 nederst på skærmen viser, hvor mange sider der er åbne. Hvis der ikke vises et tal, er der kun en åben side. Feks.:

📖 = en side er åben

📖3 = tre sider er åbne

Åbne en ny side: Tryk på 📖, og tryk på Ny side.

Gå til en anden side: Tryk på 📖, og svirp til venstre eller højre. Tryk på den side, du vil se.



Lukke en side: Tryk på 📖, og tryk på ✕. Du kan ikke lukke en side, hvis det er den eneste side, der er åben.

Skrive tekst og udfylde formularer


På nogle websider er der tekstfelter og formularer, der kan udfyldes.

Vise tastaturet	Tryk i et tekstfelt.
Flytte til et andet tekstfelt	Tryk på et andet tekstfelt, eller tryk på knappen Næste eller Forrige.
Sende en formular	Når du er færdig med at udfylde en formular, skal du trykke på Gå eller Søg. På de fleste sider er der en henvisning, som du kan trykke på, når du vil sende formularen.
Skjule tastaturet uden at sende formularen	Tryk på OK.

Søge på Internet

Safari søger som standard vha. Google. Du kan i stedet søge vha. Yahoo!.


Søge på Internet:

- 1 Tryk på  for at vise søgefeltet.
- 2 Skriv et ord eller et udtryk, der beskriver det emne, du søger efter, og tryk på Google.
- 3 Tryk på en henvisning på listen over søgeresultater for at åbne en webside.

Indstille Safari til at søge med Yahoo!: På hjemmeskærmen skal du vælge Indstillinger > Safari > Søgeprogram og vælge Yahoo!.

Bogmærker

Du kan oprette bogmærker til websider, som du vil vende tilbage til senere.

Oprette et bogmærke til en webside: Åbn siden, og tryk på . Tryk derefter på Tilføj bogmærke.

Når du arkiverer et bogmærke, kan du redigere dets titel. Som standard arkiveres bogmærket på øverste niveau i Bogmærker. Tryk på Bogmærker for at vælge en anden mappe.


Hvis du bruger Safari på en Mac eller Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc, kan du synkronisere bogmærker med webbrowseren på computeren.


Synkronisere bogmærker med computeren:



- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på indholdsoversigten.
- 3 Klik på fanen Info, vælg "Synkroniser ... bogmærker" under Webbrowser, og klik derefter på Anvend.

Se "Synkronisere med iTunes" side 7.

Synkronisere bogmærker med MobileMe: I Indstillinger på iPhone skal du vælge Bogmærker i din MobileMe-konto. Se "Indstille konti" side 12.

Åbne en webside med et bogmærke: Tryk på , og vælg et bogmærke, eller tryk på en mappe for at se de bogmærker, den indeholder.

Redigere et bogmærke eller en bogmærkemappe: Tryk på , vælg den mappe, som indeholder det bogmærke eller den mappe, du vil redigere, og tryk på Rediger. Gør derefter et af følgende:

- Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du trykke på Ny mappe.
- Hvis du vil slette et bogmærke eller en mappe, skal du trykke på  og derefter trykke på Slet.
- Hvis du vil flytte et bogmærke eller en mappe, skal du trække .
- Hvis du vil redigere navnet eller adressen eller anbringe emnet i en anden mappe, skal du trykke på bogmærket eller mappen.

Tryk på OK, når du er færdig.

Webklip

Føj webklip til hjemmeskærmen for at få hurtig adgang til dine yndlingswebsteder. Webklip vises som symboler på hjemmeskærmen, og du kan ændre rækkefølge på dine webklip og de andre symboler. Se "iPhone-programmer" side 18.


Tilføj et webklip: Åbn websiden, og tryk på . Tryk derefter på "Føj til hjemmeskærm".

Når du åbner et webklip, zoomer Safari automatisk og ruller til den del af websiden, der blev vist, da du arkiverede webklippet. Den viste del bruges også til at oprette symbolet for webklippet på hjemmeskærmen, medmindre websiden har sit eget specielle symbol.

Når du tilføjer et webklip, kan du ændre dets navn. Hvis navnet er for langt (dvs. mere end ca. 10 tegn), vises det måske i forkortet form på hjemmeskærmen.

Webklip er ikke bogmærker og synkroniseres ikke af MobileMe eller iTunes.

Slette et webklip:

- 1 Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil symbolet begynder at vrikke.
- 2 Tryk på "x" i hjørnet af det webklip, du vil slette.
- 3 Tryk på Slet, og tryk derefter på knappen Hjem  for at arkivere ændringen.



iPhone synkroniseres med iTunes på din computer for at hente sange, videoer og andet indhold, som du har samlet i dit iTunes-bibliotek. Du kan få oplysninger om, hvordan du føjer musik og andre medier til iTunes-biblioteket, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Hente musik, video m.m

Hvis du vil hente musik, videoer og podcasts til iPhone, kan du indstille iTunes på computeren til at synkronisere indhold i dit bibliotek, eller du kan manuelt administrere de medier, du anbringer på iPhone.

Synkronisere indhold fra iTunes

Du kan få musik, video m.m på iPhone ved at synkronisere indhold fra iTunes. Du kan synkronisere alle dine medier, eller du kan vælge bestemte sange, videoer og podcasts.

Indstille iTunes til at synkronisere iPod-indhold:

- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på indholdsoversigten.
- 3 På fanerne Musik, Podcasts og Video skal du vælge det indhold, du vil overføre til iPhone. Du kan f.eks. indstille iTunes til at synkronisere valgte spillelister og de tre seneste episoder af din yndlingsvideopodcast.
- 4 Klik på Anvend.

Du indstiller iTunes til automatisk at synkronisere iPod-indhold og andre oplysninger ved at klikke på fanen Resume og vælge "Synkroniser automatisk, når denne iPhone er tilsluttet".

Det er kun sange og videoer kodet i formater, som iPhone understøtter, der overføres til iPhone. Der findes oplysninger om, hvilke formater iPhone understøtter, i "Sang, video eller andet emne afspilles ikke" side 144.

Hvis der er flere sange i iTunes-biblioteket, end der er plads til på iPhone, tilbyder iTunes at oprette en speciel spilleliste, der kan synkroniseres med iPhone. iTunes udfylder spillelisten med et udvalg fra dit bibliotek. Du kan tilføje og slette sange på spillelisten og synkronisere igen.

Hvis du lytter til en del af en podcast eller lydbog, bliver oplysninger om det sted, du er nået til, også synkroniseret, når du synkroniserer indhold med iTunes. Hvis du er begyndt at lytte til historien på iPhone, kan du fortsætte fra det sted, du er nået til, vha. iTunes på computeren – eller omvendt.

Der findes flere oplysninger om brug af iTunes til at hente musik og andre medier til computeren i "Hvad du behøver" side 5.

Administrere indhold manuelt

Funktionen til manuel administration sikrer, at du kan vælge præcis den musik, de videoer og podcasts, som du vil have på iPhone.

Indstille iPhone til manuel administration af indhold:

- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på indholdsoversigten.
- 3 Klik på fanen Resume, og vælg "Administrer musik og videoer manuelt".
- 4 Klik på Anvend.

Føje emner til iPhone: Træk en sang, video, podcast eller spilleliste i iTunes-biblioteket til iPhone (på indholdsoversigten). Skift-klik eller Kommando-klik for at vælge flere emner, der skal tilføjes samtidig.

iTunes synkroniserer indholdet med det samme. Hvis du fravælger "Administrer musik og videoer manuelt", fjernes det indhold, du har tilføjet manuelt, fra iPhone, næste gang iTunes synkroniserer indhold.

Fjerne emner fra iPhone: Når iPhone er tilsluttet computeren, skal du vælge symbolet for iPhone på indholdsoversigten i iTunes. Klik på trekanten til venstre for symbolet for at vise indholdet. Vælg et indholdsområde, f.eks. Musik eller Film, og vælg derefter de emner, du vil slette, og tryk på Slettetasten på tastaturet.

Når du fjerner et emne fra iPhone, slettes det ikke fra iTunes-biblioteket.

Vigtigt: Hvis du sletter et emne fra iTunes, bliver det også slettet fra iPhone, næste gang du synkroniserer.

Overføre købt indhold til en anden computer

Du kan også overføre indhold, som du har købt via iTunes på en computer og overført til iPhone, til iTunes-biblioteket på en anden godkendt computer. Computeren skal være godkendt til at afspille indhold fra din iTunes-konto. Du godkender computeren ved at åbne iTunes på computeren og vælge Butik > Godkend computer.

Overføre købt indhold: Slut iPhone til den anden computer. iTunes spørger, om du vil overføre købt indhold.

Konvertere videoer til iPhone

Du kan føje videoer, som ikke er købt i iTunes Store, til iPhone, f.eks. videoer oprettet i iMovie på en Mac eller videoer, som du har hentet fra Internet og derefter føjet til iTunes.

Hvis du prøver at føje en video fra iTunes til iPhone, og der vises en meddelelse om, at videoen ikke kan afspilles på iPhone, kan du konvertere videoen.

Konverter en video, så den kan bruges på iPhone: Vælg videoen i dit iTunes-bibliotek, og vælg Avanceret > "Opret iPod- eller iPhone-version". Føj derefter den konverterede video til iPhone.

Musik og anden lyd

Takket være den berøringfølsomme skærms høje opløsning er det en lige så stor visuel som musikalsk oplevelse at lytte til musik på iPhone. Du kan rulle gennem spillelister eller bruge Cover Flow til at gennemse dine albumbilleder.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i den *Vejledning med vigtige produktoplysninger*, der findes på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.

Afspille sange

Gennemse din samling: Tryk på Spillelister, Kunstnere eller Sange. Tryk på Mere for at gennemse kategorierne Album, Lydbøger, Samlinger, Komponister, Genrer eller Podcasts.

Spille en sang: Tryk på sangen.

Styre afspilning af sange

Når du spiller en sang, vises skærmen Spiller nu.



Sætte en sang på pause

Tryk på **||** mikrofonknappen på hovedsættet til iPhone

Genoptage afspilning

Tryk på **▶** mikrofonknappen på hovedsættet til iPhone.

Skrue op eller ned for lydstyrken

Træk mærket til lydstyrke, eller brug knapperne på siden af iPhone.

Starte en sang eller et kapitel i en lydbog eller podcast forfra

Tryk på **◀◀**.

Hoppe til næste eller forrige sang eller kapitel i en lydbog eller podcast

Tryk to gange på **◀◀** for at hoppe til den forrige sang. Tryk på **▶▶** for at hoppe til den næste sang, eller tryk to gange hurtigt efter hinanden på mikrofonknappen på hovedsættet til iPhone.

Spole tilbage eller frem

Hold fingeren på **◀◀** eller **▶▶**. Jo længere du holder den nede, jo hurtigere spoler du frem eller tilbage i sangen.

Vende tilbage til iPod-listerne

Tryk på **◀**. Eller skub mod højre på albumets omslag.

Vende tilbage til skærmen Spiller nu

Tryk på Spiller nu.

Vise teksten til en sang

Tryk på albumets omslag, mens du spiller en sang. (Teksten vises kun, hvis du har føjet den til sangen vha. infovinduet til sangen i iTunes.)


Du kan altid vise betjeningspanelet til afspilning, når du lytter til musik og bruger et andet program - eller endda når iPhone er låst – ved at trykke to gange på knappen Hjem **□**. Se "Knappen Hjem" side 114.

Hvis du bruger et program, vises betjeningspanelet til afspilning øverst i programmet. Når du har brugt betjeningspanelet, kan du lukke det eller trykke på Musik for at skifte til skærmen Spiller nu. Hvis iPhone er låst, vises betjeningspanelet på skærmen, hvorefter det automatisk skjules, når du er færdig med at bruge det.

Ekstra betjeningsmuligheder

Tryk på albumets omslag på skærmen Spiller nu.

Mulighederne Gentag, Genius og Bland samt spillelinjen vises. Du kan se den forløbne tid, resterende tid og sangens nummer. Sangens tekst vises også, hvis du har føjet den til sangen i iTunes.

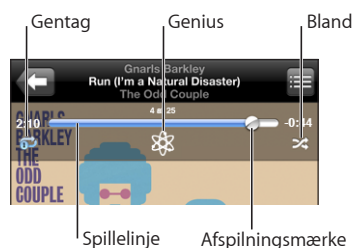

Indstille iPhone til at gentage sange

Tryk på . Tryk en gang til på for at indstille iPhone, så den kun gentager den aktuelle sang.

= iPhone er indstillet til at gentage alle sange på det aktuelle album eller den aktuelle liste.

= iPhone er indstillet til at gentage den aktuelle sang igen og igen.

= iPhone er ikke indstillet til at gentage sange.

Hoppe til et sted i en sang

Træk afspilningsmærket på spillelinjen.

Oprette en Genius-spilleliste

Tryk på . Genius-spillelisten vises. Se "Bruge Genius på iPhone" side 65.

Indstille iPhone til at blande sange

Tryk på . Tryk igen på for at indstille iPhone til at afspille sange i rækkefølge.

= iPhone er indstillet til at blande sange.

= iPhone er indstillet til afspille sange i rækkefølge.


Blande spor på en spilleliste, et album eller andre lister over sange

Tryk på Bland øverst på listen. Hvis du f.eks. vil blande alle sange på iPhone, skal du vælge **Sange > Bland**.

Uanset om iPhone er indstillet til at blande, afspiller iPhone sangene på en liste i tilfældig rækkefølge, hvis du trykker på Bland øverst på listen over sange.

Gennemse albumomslag i Cover Flow

Når du gennemser musik, kan du lægge iPhone ned for at se iTunes-indholdet med Cover Flow og gennemse musikken efter albumbilleder.

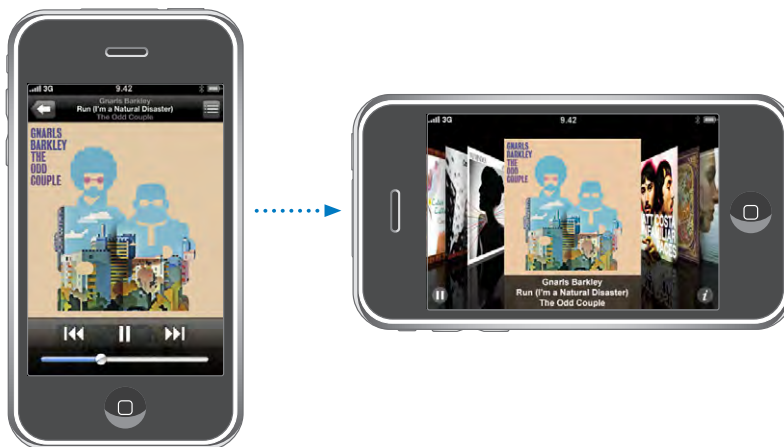

Se indhold i Cover Flow

Roter iPhone sidelæns.

Gennemse albumomslag

Træk eller svirp til venstre eller højre.

Se sporene på et album


Tryk på et omslag eller på .




Afspille et spor

Tryk på sporet. Træk op eller ned for at rulle gennem sporene.


Vende tilbage til omslaget

Tryk på titellinjen. Eller tryk igen på .

Afspille eller sætte den aktuelle sang på pause

Tryk på  eller . Eller klik på mikrofonknappen, hvis du bruger det medfølgende stereohovedsæt.

Vise alle spor i et album

Se alle sporene på det album, som indeholder den aktuelle sang: På skærmen Spiller nu skal du trykke på . Tryk på et spor for at afspille det. Tryk på miniaturebilledet af albumomslaget for at vende tilbage til skærmen Spiller nu.



I sporlisteoversigt kan du angive vurderinger af sangene. Du kan bruge vurderinger til at oprette smarte spillelister i iTunes, som dynamisk opdateres og f.eks. inkluderer de sange, du har givet den højeste vurdering.


Vurdere en sang: Før tommelfingeren hen over vurderingslinjen for at give sangen fra nul til fem stjerner.

Bruge Genius på iPhone

Genius opretter automatisk en spilleliste med sange fra dit bibliotek, der passer godt sammen med den sang, du spiller. Det er ligesom at have en indbygget dj, der kender din musiksmag godt nok til at kunne lave det helt rigtige miks til dig. Før du kan bruge Genius på iPhone, skal du indstille Genius i iTunes og derefter synkronisere iPhone med iTunes. Genius er en gratis tjeneste, men du skal have en iTunes Store-konto. Du kan synkronisere Genius-spillelister, som du opretter i iTunes, til iPhone. Du kan også oprette Genius-spillelister direkte på iPhone.

Oprette en Genius-spilleliste på iPhone:

- 1 Tryk på Spillelister og på Genius.
- 2 Tryk på en sang på listen. Genius opretter en spilleliste med ekstra sange på basis af den pågældende sang.

Du kan også oprette en Genius-spilleliste på basis af den sang, du spiller. Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på albumomslaget for at vise yderligere betjeningsmuligheder og derefter trykke på .

Arkivere en Genius-spilleliste: Tryk på Arkiver i spillelisten. Spillelisten arkives i Spillelister med titlen på den valgte sang.

Du kan oprette og arkivere lige så mange Genius-spillelister, du har lyst til. Hvis du arkiverer en Genius-spilleliste oprettet på iPhone, synkroniseres den tilbage til iTunes, næste gang du tilslutter den.

Opdatere en Genius-spilleliste: Tryk på Opdater i spillelisten.

Når du opdaterer en spilleliste, oprettes der en spilleliste med nogle andre sange baseret på den valgte sang. Du kan opdatere alle Genius-spillelister, hvad enten de er oprettet i iTunes og synkroniseret til iPhone eller oprettet direkte på iPhone.

Basere Genius-spillelisten på en ny sang: Tryk på Ny i spillelisten, og vælg derefter en ny sang.

Slette en arkiveret Genius-spilleliste: I en spilleliste, som du har arkiveret direkte på iPhone, skal du trykke på Rediger og derefter trykke på Slet spilleliste.

Når en Genius-spilleliste er synkroniseret tilbage til iTunes, kan du ikke længere slette den direkte fra iPhone. Du kan bruge iTunes til at redigere navnet på spillelisten, stoppe synkronisering og slette spillelisten.




Oprette On-The-Go-spillelister

Oprette en On-The-Go-spilleliste:

- 1 Tryk på Spillelister, og tryk på On-The-Go.
- 2 Gennemse efter sange vha. knapper i bunden af skærmen. Tryk på en sang eller video for at føje den til spillelisten. Tryk på Tilføj alle sange øverst på en liste over sange for at tilføje alle sangene på listen.
- 3 Klik på OK, når du er færdig.

Når du opretter en On-The-Go-spilleliste og derefter synkroniserer iPhone til computeren, arkiveres spillelisten på iPhone og i iTunes-biblioteket, hvorefter den slettes fra iPhone. Den første arkiveres som "On-The-Go 1", den anden som "On-The-Go 2", og så fremdeles. Hvis du vil have en spilleliste tilbage på iPhone, skal du vælge iPhone på indholdsoversigten i iTunes, klikke på fanen Musik og derefter indstille spillelisten til at synkronisere.

Redigere en On-The-Go-spilleliste: Tryk på Spillelister, Tryk på On-The-Go, tryk på Rediger, og gør et af følgende:

- Hvis du vil flytte en sang op eller ned på listen, skal du trække  ved siden af sangen .
- Hvis du vil slette en sang fra spillelisten, skal du trykke på  ved siden af en sang og derefter trykke på Slet. Når du sletter en sang fra en On-The-Go-spilleliste, slettes den ikke fra iPhone.
- Hvis du vil slette hele spillelisten, skal du trykke på Slet spilleliste.
- Hvis du vil tilføje flere sange, skal du trykke på .

Videoer

Med iPhone kan du se videoindhold, f.eks. film, musikvideoer og videopodcasts. Hvis en video indeholder kapitler, kan du hoppe til det næste eller forrige kapitel eller vise en liste og starte afspilning af et hvilket som helst kapitel, du vælger. Hvis der er muligheder for at vælge andre sprog til en video, kan du vælge et andet lydspor eller vise undertekster.


Afspille videoer

Afspille en video: Tryk på Videoer, og tryk på videoen.

Vise betjeningspanelet til afspilning: Tryk på skærmen for at vise betjeningspanelet. Tryk en gang til for at skjule det.

Styre videoafspilning

Videoer afspilles i bredt format, så de udnytter skærmen fuldt ud.

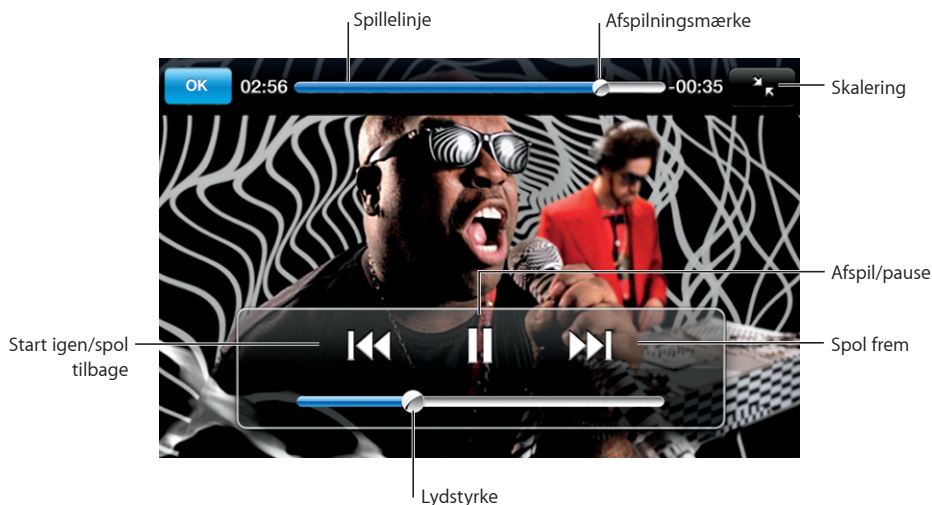

Run af Gnarl's Barkley findes på iTunes i udvalgte lande

Afspille eller sætte en video på pause

Tryk på ► eller ||.

Skru op eller ned for lydstyrken




Træk lydstyrkemærket.

Starte en video forfra

Træk afspilningsmærket på spillelinjen helt til venstre, eller tryk på ◀◀, hvis videoen ikke indeholder kapitler.

Hoppe til det forrige eller næste kapitel (hvis der er kapitler)

Tryk på ◀◀ for at hoppe til det forrige kapitel. Tryk på ▶▶ for at hoppe til det næste kapitel.

Starte afspilning med et bestemt kapitel (hvis der er kapitler)	Tryk på  , og vælg kapitlet på listen.
Spole tilbage eller frem	Hold fingeren på  eller  .
Hoppe til et sted i en video	Træk afspilningsmærket på spillelinjen.
Holde op med at se en video, før den er færdig	Tryk på OK. Eller tryk på knappen Hjem  .
Skalere en video, så den udfylder skærmen eller tilpasses til skærmen	Tryk på  for at få videoen til at udfylde skærmen. Tryk på  for at tilpasse den til skærmen. Du kan også trykke to gange på videoen for at skifte mellem at tilpasse den til skærmen og udfylde skærmen. Når du skalerer en video til at udfylde skærmen, beskæres den måske, så du ikke kan se siderne eller toppen. Når du skalerer den, så den tilpasses til skærmen, vises der måske sorte felter i siderne eller over og under videoen.
Vælge et andet sprog (evt.)	Tryk på  , og vælg et sprog på listen Lyd.
Vise eller skjule undertekster (evt.)	Tryk på  , og vælg et sprog, eller vælg Fra på listen Undertekster.

Se lejede film

Du kan leje film fra iTunes Store og se dem på iPhone. Du bruger iTunes til at leje film og overføre dem til iPhone. (Det er ikke muligt at leje film i alle lande.)

Lejede film kan kun afspilles i en begrænset periode. Den resterende tid, før du skal være færdig med at se en lejet film, vises ved siden af filmens titel. Film slettes automatisk, når lejeperioden udløber. I iTunes Store kan du se, hvor lang lejeperioden er, før du lejer en film.

Overføre lejede film til iPhone: Slut iPhone til computeren. Vælg derefter iPhone på indholdsoversigten i iTunes, klik på Video, og vælg de lejede film, du vil overføre. Computeren skal være forbundet med Internet.

Vise en lejet film: På iPhone skal du vælge iPod > Videoer og vælge en film.

Se videoer på et fjernsyn

Du kan slutte iPhone til fjernsynet og se videoerne på den store skærm. Brug Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller et andet godkendt kabel, der er kompatibelt med iPhone. Du kan også bruge disse kabler med Apple Universal Dock til at slutte iPhone til dit fjernsyn. (Apple Universal Dock leveres med en fjernbetjening, så du kan styre afspilningen på afstand.) Apples kabler og dock kan købes separat via www.apple.com/dk/ipodstore.

Slette videoer fra iPhone

Du kan slette videoer direkte fra iPhone for at spare plads.

Slette en video: Skub til venstre eller højre over videoen på videolisten, og tryk på Slet.

Når du sletter en film (ikke lejede film) fra iPhone, slettes den ikke fra iTunes-biblioteket, så du kan synkronisere videoen tilbage til iPhone senere. Hvis du ikke vil synkronisere videoen tilbage til iPhone, skal du indstille iTunes til ikke at synkronisere videoen. Se "Hvad du behøver" side 5.

Vigtigt: Hvis du sletter en lejet film fra iPhone, slettes den permanent og kan ikke overføres tilbage til computeren.

Indstille et interval for vågeblus

Du kan indstille iPhone til at holde op med at afspille musik eller videoer efter et vist interval.


Indstille et interval for vågeblus: Vælg Ur > Tidtagning, og svirp for at indstille antallet af timer og minutter. Tryk på Når tidt. slutter, og vælg Vågeblus. Tryk på Indstil og derefter på Start for at starte tidtagningen.

Når tidtagningen er slut, holder iPhone op med at spille musik eller video, lukker åbne programmer og låser derefter sig selv.

Ændre knapperne nederst på skærmen

Du kan erstatte knapperne Spillelister, Kunstner, Sange og Videoer nederst på skærmen med andre knapper, som du bruger mere. Hvis du f.eks. tit lytter til podcasts og sjældent ser videoer, kan du erstatte knappen Videoer med Podcasts.

Ændre browserknapperne: Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af skærmen, og anbring den på den knap, du vil erstatte.

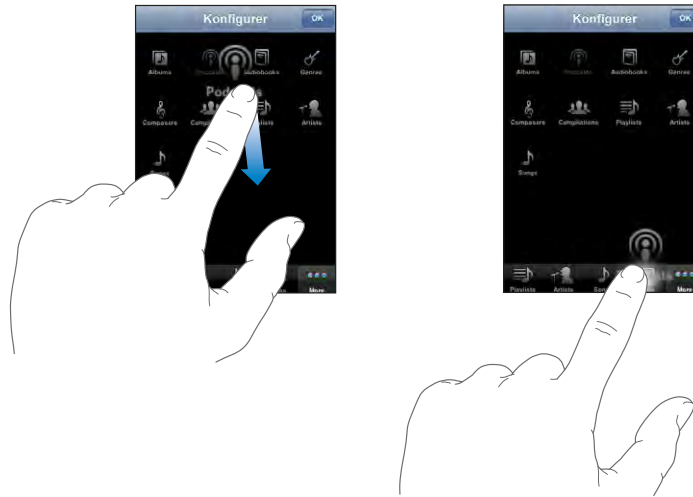

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres rækkefølge. Tryk på OK, når du er færdig. Du kan altid få adgang til de knapper, du erstattede, ved at trykke på Mere.

Sms





Du kan sende sms'er til alle, der har en telefon med sms-funktion. Modtageren får besked om din sms og kan læse den og besvare den når som helst. Du kan også sende sms'er til flere personer samtidig.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om sikkerhed i trafikken i den *Vejledning med vigtige produktoplysninger*, der findes på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.

Sende og modtage sms'er

Du kan sende og modtage sms'er, når du er inden for rækkevidde af mobilnetværket. Hvis du kan foretage et opkald, kan du også sende en sms.

Afhængigt af abonnementet skal du måske betale for de sms'er, du sender og modtager.

Sende en ny sms: Tryk på , og tast derefter et telefonnummer eller et navn, eller tryk på , og vælg en kontakt på listen over kontakter. Skriv en besked, og tryk på Send.

Symbolet på hjemmeskærmen viser antallet af ulæste sms'er.



Antal ulæste
beskeder

Dine sms-samtaler arkiveres på listen Sms'er. Ved siden af samtaler, som indeholder ulæste beskeder, er der en blå prik ●. Tryk på et navn på listen for at se eller føje det til samtalen.




iPhone viser de 50 seneste beskeder i samtalen. Hvis du vil se tidligere beskeder, skal du rulle til toppen og trykke på "Indlæs tidligere beskeder."

Sende en sms til flere personer: Tryk på , og tilføj en person ad gangen. Hvis du taster et telefonnummer manuelt (i stedet for at vælge det i Kontakter), skal du trykke på Retur, før du taster det næste nummer.


Svar fra modtagerne sendes kun til dig. De andre personer, som du har sendt sms'en til, ser ikke hinandens svar.

Svare på en sms eller sende en til en person (eller en gruppe), som du har sendt sms'er til før: Tryk på et navn eller et telefonnummer på listen Sms'er, skriv en besked, og tryk på Send.

Slette en samtale fra listen Sms'er: Tryk på Rediger, tryk på  ved siden af en samtale, og tryk på Slet. Du kan også slette en samtale ved at skubbe til venstre eller højre over samtalen og trykke på Slet.



Sende en sms til en favoritkontakt eller til en af de seneste kontakter:

- 1 Tryk på Telefon på hjemmeskærmen, og tryk på Favoritter eller Seneste.
- 2 Tryk på  ved siden af et navn eller et nummer, og tryk på Sms.
- 3 Hvis der vises flere telefonnumre, skal du trykke på det, du vil sende en sms til.


Bruge kontaktoplysninger og henvisninger

Ringe eller sende en e-post til en person, som du har sendt sms'er til: Tryk på en besked på listen Sms'er, og rul til toppen af samtalen.

- *Hvis du vil ringe til personen, skal du trykke på Ring.*
- *Hvis du vil sende e-post til personen, skal du trykke på Kontaktoplysninger og trykke på en e-postadresse.*

Følge en henvisning i en besked: Tryk på henvisningen.

En henvisning kan åbne en webside i Safari, foretage et telefonopkald i Telefon, åbne en adresseret Mail-besked eller vise en lokalitet i Kort. Du vender tilbage til dine sms'er ved at trykke på knappen Hjem og derefter på Sms.

Tilføje oplysninger i en henvisning til en kontakt eller se kontaktoplysningerne om den person, som henvisningen peger på: Tryk på  ved siden af beskeden.

Tilføje personer, som du har skrevet sms'er til, på din liste over kontakter: Tryk på et telefonnummer på listen Sms'er, og tryk på "Føj til kontakter".

Eksempel på sms

iPhone viser som standard et eksempel på nye sms'er, når iPhone er låst, eller du bruger et andet program. Du kan slå eksemplet til og fra i Indstillinger.

Slå eksempel på sms til og fra: Vælg Generelt > Lås med kode i Indstillinger, og tryk på Vis eksempel på sms.

Påmindelser

Vælg, om der skal afspilles en lyd, når du modtager en sms: Vælg Lyde i Indstillinger, og slå Ny sms til eller fra.

Vigtigt: Hvis omskifteren Ring/lydløs er slået fra, afspilles der ingen lyd, når du modtager sms'er.

Vise nye sms'er, når iPhone er låst: Vælg Generelt > Lås med kode i Indstillinger, og slå "Eksempel på sms" til.

Kalender



Med Kalender kan du se dine begivenheder på en fortsat liste sorteret efter dag eller måned. Synkroniser iPhone med kalenderne på din computer. Opret, rediger eller annuller aftaler på iPhone og få dem synkroniseret tilbage til din computer. Hvis du har en Microsoft Exchange-konto, kan du modtage og besvare mødeinvitationer.

Synkronisere kalenderne

Du kan synkronisere Kalender på følgende måder:

- I iTunes skal du bruge vinduet Indstilling til iPhone til at synkronisere med iCal eller Microsoft Entourage på en Mac eller Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en pc, når du slutter iPhone til computeren. Se "Synkronisere med iTunes" side 7.
- I Indstillinger på iPhone skal du vælge Kalender i din MobileMe- eller Microsoft Exchange-konto for at synkronisere kalenderoplysninger trådløst. Se "Indstille konti" side 12.

Føje kalenderbegivenheder til iPhone

Du kan også indtaste og redigere kalenderbegivenheder direkte på iPhone.

Tilføje en begivenhed: Tryk på **+**, skriv oplysninger om begivenheden, og tryk på OK.

Du kan indtaste følgende oplysninger:

- Titel
- Sted
- Start- og sluttider (eller vælg Hele dagen, hvis det er en heldagsbegivenhed)
- Gentagelsestider - ingen eller hver dag, hver uge, hver 2. uge, hver måned eller hvert år
- Påmindelse – fra fem minutter til to dage før begivenheden

Når du indstiller en påmindelse, vises der en mulighed for at indstille en anden påmindelse. iPhone viser en meddelelse på tidspunktet for påmindelsen. Du kan også indstille iPhone til at afspille en lyd (se nedenfor).

Vigtigt: Nogle operatører understøtter ikke netværkstilstand i alle områder. Hvis du er på rejse, afspiller iPhone måske ikke påmindelsen på det korrekte lokale tidspunkt. Se "Dato og tid" side 114 for at få oplysninger om, hvordan du indstiller den korrekte tid.


- Noter


Du vælger den kalender, som begivenheden skal tilføjes, ved at trykke på Kalender. Skrivebeskyttede kalendere vises ikke på listen.

Redigere en begivenhed	Tryk på begivenheden, og tryk på Rediger.
Slette en begivenhed	Tryk på begivenheden, tryk på Rediger, rul ned, og tryk på Slet begivenhed.


Besvare mødeinvitationer

Hvis du har indstillet en Microsoft Exchange-konto på iPhone, og Kalendere er slået til, kan du modtage og svare på mødeinvitationer fra andre personer i dit firma. Når du modtager en invitation, vises mødet i din kalender med en stiplede linje omkring.

 Symbolet i det nederste højre hjørne af skærmen viser antallet af nye invitationer ligesom symbolet for Kalender på hjemmeskærmen.



Svare på en invitation i Kalender:

- 1 Tryk på en mødeinvitation i kalenderen, eller tryk på  for at vise skærmen Begivenhed, og tryk på en invitation.



- Tryk på "Invitation fra" for at se kontaktoplysninger om arrangøren af mødet. Tryk på e-postadressen for at sende en besked til arrangøren. Hvis arrangøren findes på din liste over kontakter, kan du også ringe eller sende en sms til vedkommende ved at trykke.
- Tryk på Deltagere for at se de øvrige inviterede til mødet. Tryk på et navn for at se en deltagers kontaktoplysninger. Tryk på e-postadressen for at sende en besked til deltageren. Hvis deltageren findes på din liste over kontakter, kan du også ringe eller sende en sms til vedkommende ved at trykke.
- Tryk på Advarsel for at indstille iPhone til at afspille en påmindelse før mødet.
- Tryk på Tilføj kommentar for at tilføje kommentarer i e-postsvaret til arrangøren af mødet. Dine kommentarer bliver også vist på din Info-skærm til mødet.

Noter oprettes af arrangøren af mødet.


- 2 Tryk på Accepter, Måske eller Afslå.

Når du trykker på Accepter, Måske eller Afslå, sendes der et e-postsvar, som inkluderer evt. kommentarer, du har tilføjet, til arrangøren.

Hvis du trykker på Accepter eller Måske, kan du ændre svaret senere. Tryk på Tilføj kommentar, hvis du vil ændre dine kommentarer.

Mødeinvitationer fra Exchange sendes også i en e-postbesked, som giver dig mulighed for at åbne Info-skærmen til mødet fra Mail.

Åbne en mødeinvitation i en e-postbesked: Tryk på invitationen.



Påmindelser

Indstille kalenderpåmindelser: I Indstillinger skal du vælge Lyde og slå Kalenderpåmindelser ti. Hvis Kalenderpåmindelser er slået fra, viser iPhone en meddelelse, men afspiller ingen lyd, når en begivenhed skal finde sted.

Vigtigt: Hvis omskifteren Ring/lydløs er slået fra, afspilles der ingen kalenderpåmindelser.

Lydpåmindelser til invitationer: Vælg "E-post, kontakter, kalendere". Under Kalendere skal du trykke på Invitationsvarsler for at slå funktionen til.

Vise din kalender

Du kan se dine kalenderbegivenheder på en liste sorteret efter dag eller måned. Begivenhederne i alle dine synkroniserede kalendere vises i den samme kalender på iPhone.

Skifte oversigt: Tryk på Liste, Dag eller Måned.

- **Listeoversigt:** Alle dine aftaler og begivenheder vises på en liste, du kan rulle igennem.
- **Dagsoversigt:** Rul op eller ned for at se begivenhederne på en dag. Tryk på ◀ eller ▶ for at se den foregående eller næste dags begivenheder.
- **Månedsoversigt:** Tryk på en dag for at se dens begivenheder. Tryk på ◀ eller ▶ for at se den forrige eller næste måned.



Se oplysninger om en begivenhed: Tryk på begivenheden.

Indstille iPhone til at justere tidspunktet for begivenheder efter en valgt tidszone:

- 1 Vælg Generelt > Dato & tid i Indstillinger.
- 2 Slå Understøt tidszone til:
- 3 Tryk på Tidszone, og søg efter en større by i den ønskede tidszone.

Når Understøt tidszone er slået til, viser kalenderen datoer og tidspunkter for begivenheder i den valgte bys tidszone. Når Understøt tidszone er slået fra, viser kalenderen begivenheder i tidszonen på din aktuelle placering vha. netværkstiden.

Fotografier



iPhone giver dig mulighed for at tage dine fotografier med dig, så du kan dele dem med familie, venner og kolleger. Du kan synkronisere fotografier fra computeren og bruge fotografier som baggrundsbilleder eller tildele dem til kontakter, så du kan se, hvem der ringer.

Synkronisere fotografier med computeren

iTunes kan synkronisere dine fotografier med følgende programmer:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 eller en nyere version eller Aperture
- *Pc*: Adobe Photoshop Album 2.0 eller en nyere version og Adobe Photoshop Elements 3.0 eller en nyere version

Se "Hvad du behøver" side 5.


Vise fotografier

Fotografier, der er synkroniseret fra computeren, kan vises i Fotografier. Du kan også se en rulle med de billeder, du har taget med det indbyggede kamera.


Vise fotografier:

- 1 I Fotografier:
 - Tryk på Fotobibliotek for at se alle dine fotografier.
 - Tryk på et fotoalbum, eller tryk på Kamerarulle for at se de billeder, du har taget med iPhone.
- 2 Tryk på miniaturefotografiet for at se det på fuld skærm.

Vise eller skjule betjeningspanelet: Tryk på fotografiet på fuld skærm for at vise betjeningspanelet. Tryk en gang til for at skjule det.

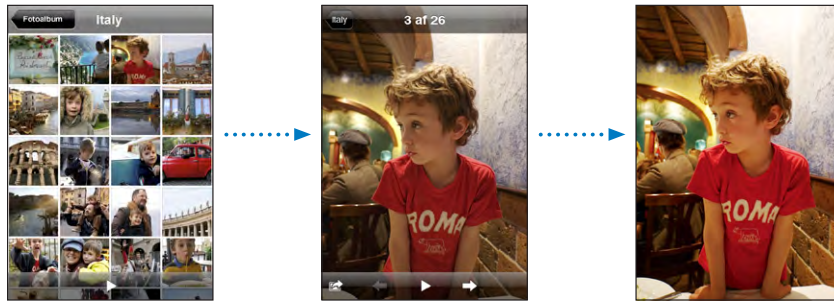

Vise et fotografi i liggende format: Roter iPhone sidelæns. Fotografiet ændrer automatisk retning, og hvis det er i liggende format, udvides det og tilpasses til skærmen.

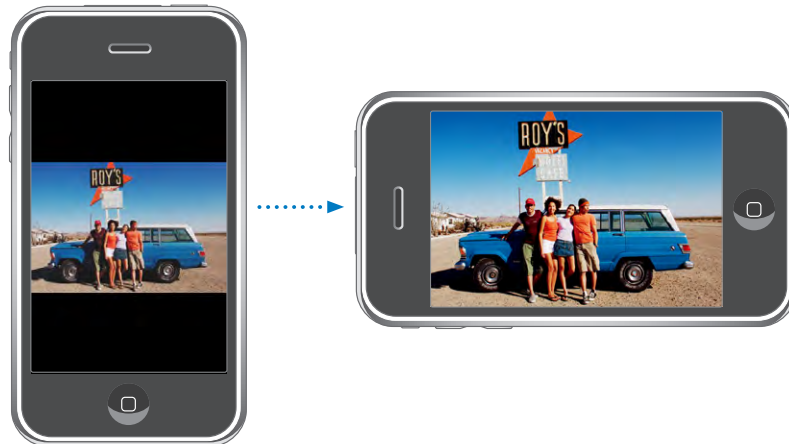


Zoom ind på en del af et fotografi: Tryk to gange på det sted, hvor du vil zoome ind. Tryk to gange igen for at zoome ud. Du kan også knibe med fingrene for at zoome ind eller ud.



Panorere i et fotografi: Træk fotografiet.

Se det næste eller forrige fotografi: Svirp til venstre eller højre. Eller tryk på skærmen for at vise betjeningspanelet, og tryk på ➡ eller ⬅.

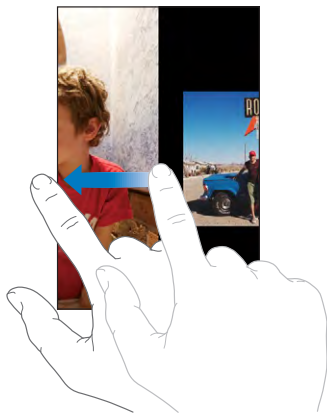

Lysbilledshow

Du kan se dine fotografier som et lysbilledshow - komplet med baggrundsmusik.

Vise fotografier i et lysbilledshow: Vælg et fotoalbum, og tryk på ►.

Du kan også trykke på ► for at starte et lysbilledshow, når du viser et enkelt fotografi. Hvis ► ikke vises, skal du trykke på fotografiet for at vise betjeningspanelet.

Stoppe et lysbilledshow: Tryk på skærmen.

Vælge indstillinger til lysbilledshow: I Indstillinger skal du vælge Fotografier og vælge følgende indstillinger:

- *Du indstiller, hvor længe hvert lysbillede skal vises, ved at trykke på Vis hvert lysbillede i og vælge et interval.*
- *Du indstiller effekter til overgange mellem fotografierved at trykke på Overgang og vælge en overgangstype.*
- *Du indstiller, om lysbilledshow skal gentages, ved at slå Gentag til eller fra.*
- *Du indstiller, om fotografier skal vises i tilfældig rækkefølge, ved at slå Bland til eller fra.*

Afspille musik under et lysbilledshow: I iPod skal du afspille en sang og derefter vælge Fotografier fra hjemmeskærmen og starte et lysbilledshow.

Baggrund

Der vises et baggrundsbillede, når du låser iPhone op, eller når du taler i telefon med en person, som du ikke har et fotografi af i høj opløsning.

Indstille et fotografi som baggrund:

- 1 Vælg et fotografi og tryk på 📌. Tryk derefter på Brug som baggrund.

- 2 Træk fotografiet for at panorere, eller knib fotografiet for at zoome ind eller ud, indtil det har det ønskede udseende.
- 3 Tryk på Indstil baggrund.

Du kan også vælge mellem flere baggrundsbilleder, som følger med iPhone, ved at vælge Indstillinger > Generelt > Baggrund > Baggrund på hjemmeskærmen.


Arkivere billeder fra en e-postbesked eller en webside

Du kan føje billeder fra en e-postbesked eller en webside til dit fotobibliotek.

Føje et fotografi til fotobiblioteket: Hold fingeren på fotografiet, og tryk derefter på Arkiver billede.

Billedet føjes til albummet Kamerarulle. Du kan overføre billeder fra Kamerarulle til computerens fotoprogram ved at slutte iPhone til computeren.

Sende et fotografi via e-post

Sende et fotografi via e-post: Vælg et fotografi, tryk på , og tryk derefter på Send foto med e-post.

iPhone skal være indstillet til e-post. Se "Organisere e-post" side 53.


Sende et fotografi til et MobileMe-galleri

Hvis du har en MobileMe-konto, kan du sende fotografier direkte fra iPhone til et galleri, som du har oprettet. Du kan også sende fotografier til en anden persons MobileMe-galleri, hvis den pågældende person har slået muligheden for at bidrage via e-post til.

Før du kan sende fotografier til et galleri, skal du:

- Indstille din MobileMe-epostkonto på iPhone
- Publicere et MobileMe-galleri og tillade overførsel af foto via e-post
- Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, der har forbindelse til Internet


Du kan få flere oplysninger om oprettelse af et galleri i hjælpen til MobileMe.

Sende et fotografi til dit galleri: Vælg et fotografi, tryk på , og tryk derefter på Send til webgalleri.

Tildele et fotografi til en kontakt

Du kan tildele et fotografi til en kontakt. Når den pågældende person ringer, viser iPhone fotografiet.

Tildele et fotografi til en kontakt:

- 1 Vælg Kamera på hjemmeskærmen, og tag et billede af en person. Eller vælg et fotografi, som allerede ligger på iPhone, og tryk på .

- 2 Tryk på Tildel til kontakt, og vælg en kontakt.
- 3 Anbring fotografiet, og juster dets størrelse, indtil du er tilfreds med det.
Træk fotografiet for at panorere, eller knib fotografiet for at zoome ind eller ud.
- 4 Tryk på Indstil foto.

Du kan også tildele et fotografi til et navn i Kontakter ved at trykke på Rediger og derefter trykke på billedsymbolet.

Kamera




iPhone giver dig mulighed for at tage billeder med det indbyggede kamera med 2 megapixel.

Tage billeder

Du tager et billede blot ved at pege og trykke. Kameraet er placeret på bagsiden af iPhone, så du kan se det billede, du vil tage, på skærmen.


Kamerafotografier mærkes med lokalitetsdata, hvis Lokaltetstjenester er slået til. Du kan bruge lokalitetsdata med nogle programmer og websteder til fotodeling til at holde styr på og fortælle andre, hvor du har taget billederne. Hvis Lokaltetstjenester er slået fra, bliver du bedt om at slå dem til. Hvis du ikke vil inkludere lokalitetsdata i dine fotografier, behøver du ikke slå Lokaltetstjenester til for at tage billeder. Se "Lokaltetstjenester" side 111.



Tage et billede: Vælg Kamera, peg med iPhone, og tryk på .

Hvis du tager et billede med iPhone vendt på siden, arkiveres billedet automatisk i liggende format.

Tage et billede af skærbilledet på iPhone: Tryk på knapperne Vågeblus til/fra og Hjem på samme tid, og slip dem hurtigt igen. Når billedet bliver taget, blinker skærmen. Billedet føjes til Kamerarulle.

Vise billeder

Se de billeder, du har taget: I Kamera skal du trykke på . I Fotografier skal du trykke på Kamerarulle.

Slette et billede: I Kamera skal du trykke på et billede og derefter trykke på . I Fotografier skal du trykke på et billede i Kamerarulle og derefter trykke på .

Overføre billeder fra iPhone til computeren: Slut iPhone til computeren.

- *Mac*: Vælg de fotografier, du vil have, og klik på knappen Importer. I Aperture kan du vælge det projekt eller den mappe, hvor fotografier skal anbringes, før du importerer.
- *Pc*: Følg den vejledning, der fulgte med kameraet eller fotoprogrammet.

YouTube



På YouTube findes korte videoer, som er indsendt af brugere fra hele verden. (Ikke tilgængelig på alle sprog og evt. ikke tilgængelig i alle lande.)

Finde og se videoer

Du kan gennemse YouTube eller søge efter videoer, du gerne vil se.

Gennemse videoer: Tryk på Udvalgt, Mest vist eller Bogmærker. Eller tryk på Mere for at gennemse videoer sorteret efter Seneste, Topvurdering eller Historie.

- *Udvalgt*: Videoer, som er anmeldt og udvalgt af YouTubes medarbejdere.
- *Mest vist*: De videoer, som er set af flest YouTube-brugere. Tryk på Alle, hvis du vil se de mest viste videoer i det hele taget, eller på I dag eller Denne uge, hvis du vil se dagens eller ugens mest viste videoer.
- *Bogmærker*: Videoer, som du har oprettet bogmærker til.
- *Seneste*: De seneste videoer, der er indsendt til YouTube.
- *Topvurdering*: De videoer, som har fået den højeste vurdering af YouTube-brugere. Du vurderer videoer ved at gå ind på www.youtube.com.
- *Historie*: De seneste videoer, du har set.

Søge efter en video:

- 1 Tryk på Søg, og tryk derefter i YouTube-søgefeltet.
- 2 Skriv et ord eller et udtryk, der beskriver det emne, du søger efter, og tryk på Søg. YouTube viser resultater baseret på videoernes titler, beskrivelser, mærkater og brugernavne.


Afspille en video: Tryk på videoen.

Videooverførslen til iPhone begynder, og der vises en statuslinje. Når der er overført nok af videoen, begynder afspilningen. Du kan også trykke på ► for at starte videoen.

Styre videoafspilning

Når en video begynder at spille, forsvinder betjeningspanelet, så det ikke er i vejen for videoen.

Vise eller skjule betjeningspanelet: Tryk på skærmen.

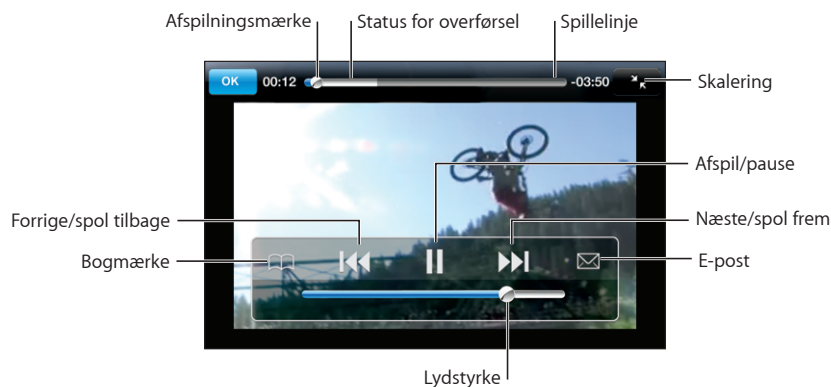


Afspille eller sætte en video på pause	Tryk på ► eller .
Skrue op eller ned for lydstyrken	Træk lydstyrkemærket. Eller brug lydstyrkeknapperne på siden af iPhone.
Starte en video forfra	Tryk på ◀◀.
Hoppe til den næste eller forrige video	Tryk på ◀◀ to gange for at hoppe til den forrige video. Tryk på ▶▶ for at hoppe til den næste video.
Spole tilbage eller frem	Hold fingeren på ◀◀ eller ▶▶.
Hoppe til et sted i en video	Træk afspilningsmærket på spillelinjen.
Holde op med at se en video, før den er færdig	Tryk på OK. Eller tryk på knappen Hjem □.
Skitte mellem at skalere videoen, så den udfylder skærmen eller tilpasses til skærmen	Tryk to gange på videoen. Du kan også trykke på 📺 for at få videoen til at udfylde skærmen eller på 📱 for at tilpasse den til skærmen.
Oprette et bogmærke til en video	Tryk på ⌚ ved siden af en video, og tryk på Bogmærke. Eller start afspilning af videoen, og tryk på 📌. Tryk på Bogmærker for at se de videoer, du har bogmærker til.
Sende en henvisning til videoen med e-post	Tryk på ⌚ ved siden af en video, og tryk på Del. Eller start afspilning af videoen, og tryk på ✉.
Se oplysninger om en video og gennemse beslægtede videoer	Afspil hele videoen, tryk på OK, mens en video afspilles, eller tryk på ⌚ ved siden af en video på en liste. iPhone viser oplysninger om videoen, f.eks. vurdering, beskrivelse, dato for tilføjelse og andre oplysninger. Der vises også en liste over beslægtede videoer, som du kan vise ved at trykke på dem.

Ændre knapperne nederst på skærmen

Du kan erstatte knapperne Udvalgt, Mest vist, Bogmærker og Søg nederst på skærmen med andre knapper, som du bruger mere. Hvis du f.eks. tit ser videoer med topvurdering, men ikke vil se mange udvalgte videoer, kan du erstatte knappen Udvalgt med Topvurdering.

Ændre browserknapperne: Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af skærmen, og anbring den på den knap, du vil erstatte.

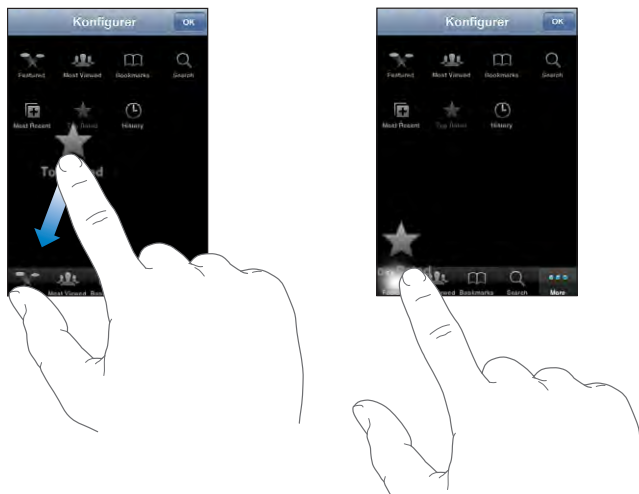

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres rækkefølge. Klik på OK, når du er færdig.

Når du leder efter videoer, skal du trykke på Mere for at få adgang til de knapper, der ikke vises.

Føje dine egne videoer til YouTube

Du kan få oplysninger om, hvordan du føjer videoer til YouTube, ved at gå ind på www.youtube.com og trykke på Help.

Værdipapirer



Med Værdipapirer kan du se de nyeste kurser på dine udvalgte papirer.

Se kurser

Kurserne opdateres, hver gang du åbner Værdipapirer, hvis du har forbindelse til Internet. Kurserne kan være forsinket op til 20 minutter.

Føje et værdipapir, aktieindeks eller en obligation til kurslæseren:

- 1 Tryk på **i**, og tryk på **+**.
- 2 Indtast et symbol, firmanavn, et aktieindeks eller obligationsnavn, og tryk på Søg.
- 3 Vælg et emne på søgelisten.

Vise et værdipapirs udvikling over en længere eller kortere periode: Tryk på et symbol, og tryk derefter på 1d, 1u, 1m, 3m, 6m, 1å, eller 2å. Diagrammet viser udviklingen i løbet af en dag, en uge, en, tre eller seks måneder, en eller to år.

Slette et værdipapir: Tryk på **i**, og tryk på **⊖** ved siden af et værdipapir. Tryk derefter på Slet.

Ændre rækkefølge på værdipapirer: Tryk på **i**. Træk derefter **≡** ved siden af et værdipapir til en ny placering på listen.

Vise ændring i pengeværdi eller procent: Tryk på det tal, der viser ændringen. Tryk igen for at skifte tilbage. Eller tryk på **i**, og tryk på % eller Tal.

Få flere oplysninger

Se oplysninger om et værdipapir på Yahoo.com: Vælg værdipapiret, og tryk på **!**.

Du kan se nyheder, oplysninger, websteder i forbindelse med værdipapiret m.m.

Kort



Kort viser vejkort, satellitfotografier og hybridoversigter af steder i mange af verdens lande. Du kan få detaljeret kørselsvejledning, og i nogle lande kan du få trafikoplysninger. I nogle lande kan du også finde din omtrentlige placering og bruge den som udgangspunkt for kørselsvejledninger til eller fra et andet sted.¹


ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om sikkerhed i trafikken i den *Vejledning med vigtige produktoplysninger*, der findes på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.


Finde og se lokaliteter

Finde en lokalitet, og se et kort:

- 1 Tryk på søgefeltet for at få tastaturet frem.
- 2 Skriv en adresse, et område, en seværdighed, et bogmærke, en kontaktperson eller et postnummer.
- 3 Tryk på Søg.

En knappenål viser lokaliteten. Tryk på knappenålen for at se navnet på eller en beskrivelse af lokaliteten.

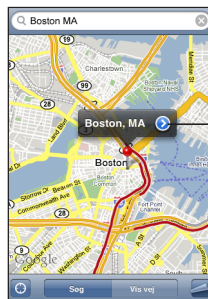


Tryk på  for at få oplysninger om lokaliteten og kørselsvejledning, eller fjfj lokaliteten til dine bogmærker eller liste over kontakter

Finde din aktuelle position og slå sporing til: Tryk på .

¹ Kort, kørselsvejledninger og oplysninger om position afhænger af data indsamlet og tjenester leveret af tredjeparter. Disse datatjenester kan ændres og er muligvis ikke tilgængelige i alle geografiske områder, hvilket kan betyde, at kort, kørselsvejledninger og oplysninger om position kan være utilgængelige, upræcise eller ufuldstændige. Du kan få flere oplysninger på www.apple.com/dk/iphone. Data om din position indsamles i et format, der ikke kan identificere dig. Hvis du ikke ønsker, at sådanne data indsamles, skal du ikke bruge funktionen. Det har ingen indflydelse på funktionaliteten af iPhone, hvis du ikke bruger funktionen.


iPhone bruger Lokaltitetstjenester til at finde din aktuelle (omtrentlige) placering. Lokaltitetstjenester bruger tilgængelige oplysninger fra mobilnetværk, lokale Wi-Fi-netværk (hvis du har slået Wi-Fi til) og GPS (hvis du har en iPhone 3G; GPS er ikke tilgængeligt alle steder). Jo mere nøjagtige oplysningerne er, jo mere præcist angives din placering. Denne funktion findes ikke i alle lande.

Hvis Lokaltitetstjenester er slået fra, bliver du bedt om at slå dem til. Du kan ikke finde og spore din aktuelle position, hvis Lokaltitetstjenester er slået fra. Se "Lokaltitetstjenester" side 111.


Hvis du har en iPhone 3G, viser et blå mærke din placering, når du bruger GPS til at finde din placering. Ellers viser en cirkel din omtrentlige placering. Når du bevæger dig omkring, opdaterer iPhone din placering og justerer kortet, så markeringen af din placering bliver midt på skærmen. Hvis du trykker på  en gang til eller trækker kortet, fortsætter iPhone med at opdatere din placering, men centrerer den ikke længere, så markeringen af din placering kan komme uden for skærmen.


Bemærk: Du kan spare på batteriet ved at slå Lokaltitetstjenester fra, når du ikke bruger det. Vælg Generelt > Lokaltitetstjenester i Indstillinger.



Brug den anbragte knappenål: Tryk på , og tryk på Anbring knappenål.

På kortet anbringes der en knappenål, som du kan trække til en hvilken som helst lokalitet.

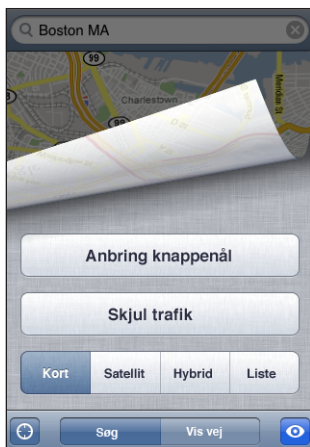

Hurtigt flytte knappenålen til det område, der vises: Tryk på , og tryk på Erstat knappenål.

Zoom ind på en del af et kort

Knib med to fingre på kortet. Eller tryk to gange på den del, du vil zoom ind på. Tryk to gange igen for at zoom endnu tættere på.


Zoom ud

Knib på kortet. Eller tryk med to fingre på kortet. Tryk med to fingre igen for at zoom endnu længere væk.

Panorere eller rulle til en anden del af kortet


Træk op, ned, til venstre eller til højre.

Se en satellit- eller hybridoversigt: Tryk på , og tryk på Satellit eller Hybrid for at se en satellitoversigt eller en kombineret oversigt med satellitbilleder og kort.

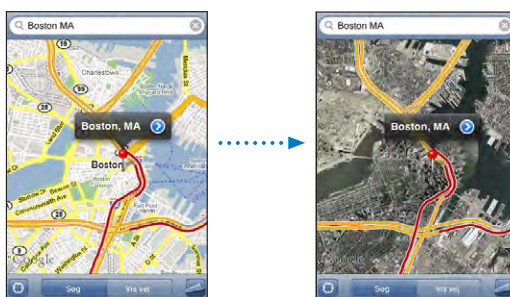


Tryk på Kort for at vende tilbage til kortoversigten.

Se placeringen af adressen på en person på din liste over kontaktpersoner

Tryk på  i søgefeltet, tryk derefter på Kontakter, og vælg en kontaktperson.


Du kan kun finde en adresse på denne måde, hvis der er registreret mindst en adresse på den pågældende kontaktperson. Hvis kontaktpersonen har mere end en adresse, skal du vælge den adresse, du vil finde. Du kan også finde placeringen af en adresse ved at trykke på adressen direkte i Kontakter.


Føje en lokalitet til din liste over kontaktpersoner

Find et sted, tryk på den knappenål, der peger på det, tryk på  ved siden af navnet eller beskrivelsen, og tryk derefter på "Opret ny kontakt" eller "Føj til eksisterende kontakt".

Oprette bogmærker til lokaliteter

Du kan oprette bogmærker til lokaliteter, som du gerne vil kunne finde igen senere.


Oprette et bogmærke til et sted: Find et sted, tryk på den knappenål, der peger på det, tryk på  ved siden af navnet eller beskrivelsen, og tryk på "Føj til bogmærker".

Se et sted, der er oprettet et bogmærke til, eller et sted, der har været vist for nylig: Tryk på  i søgefeltet, og tryk på Bogmærker eller Seneste.

Få kørselsvejledninger



Du kan få detaljeret kørselsvejledning til en destination.


Få kørselsvejledninger:


- 1 Tryk på Vis vej.
- 2 Indtast start- og slutpunktet i felterne Start og Slut. iPhone bruger som standard den omtrentlige aktuelle placering som udgangspunkt (hvis den kan fastslås). Tryk på  i et af felterne, og vælg et sted i Bogmærker (inklusive din omtrentlige aktuelle placering og evt. den anbragte knappenål), Seneste eller Kontakter.

Hvis adressen på en af dine venner f.eks. står på listen over kontaktpersoner, kan du trykke på Kontakter og trykke på din vens navn i stedet for at skrive adressen.


Du kan få den omvendte kørselsvejledning ved at trykke på .

- 3 Tryk på Rute, og gør derefter et af følgende:
 - Du kan se trinvis kørselsvejledning ved at trykke på Start og derefter trykke på  for at se næste del af ruten. Tryk på  for at gå tilbage.

- Hvis du vil se alle kørselsvejledningerne på en liste, skal du trykke på  og derefter trykke på Liste. Tryk på et emne på listen for at se et kort, som viser den pågældende del af ruten.

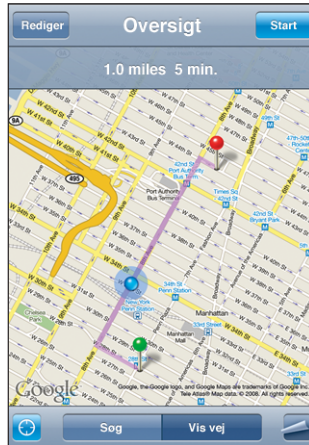


Den omtrentlige køretid vises øverst på skærmen. Hvis der er tilgængelige trafikoplysninger, justeres køretiden efter dem.

Du kan også få kørselsvejledning ved at finde et sted på kortet, trykke på den knappenål, der peger på det, trykke på  og derefter på Vis vej hertil eller Vis vej herfra.

Skifte start- og slutpunkt for at få omvendte kørselsvejledninger. Tryk på .

Hvis du ikke kan se , skal du trykke på Liste og derefter på Rediger.


Se kørselsvejledninger, der har været vist for nylig: Tryk  i søgefeltet, og tryk på Seneste.

Vise trafikforhold

Hvis der er tilgængelige oplysninger, kan du vise trafikforholdene på kortet.

Vise eller skjule trafikforhold: Tryk på , og tryk derefter på Vis trafik eller Skjul trafik.

Vejen vises med forskellige farver, afhængigt af hvordan trafikken flyder:

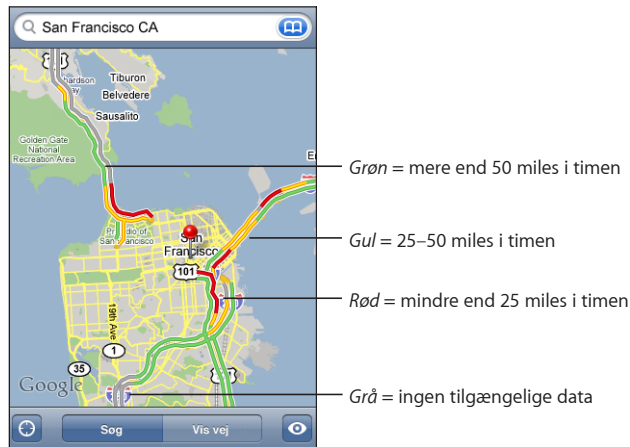

Hvis du ikke kan se farver på vejene, skal du måske zoome ud, så du bedre kan se de store veje, eller også er der måske ingen tilgængelige oplysninger om trafikken i det pågældende område.

Finde og kontakte virksomheder

Finde virksomheder i et område:


- 1 Find et sted - f.eks. en by, et land eller en adresse - eller rul til et sted på et kort.
- 2 Skriv en virksomhedstype i tekstfeltet, og tryk på Søg.


Der vises knappenåle på de steder, hvor sådanne virksomheder findes. Hvis du f.eks. finder din by og derefter skriver "film" og trykker på Søg, viser knappenåle biograferne i din by.

Tryk på den knappenål, som viser en virksomhed, for at se dens navn eller beskrivelse.

Finde virksomheder uden at finde stedet først: Skriv f.eks.:

- restauranter san francisco ca
- apple inc new york


Kontakte en virksomhed eller få kørselsvejledninger: Tryk på den knappenål, der markerer en virksomhed, og tryk derefter på  ved siden af navnet.

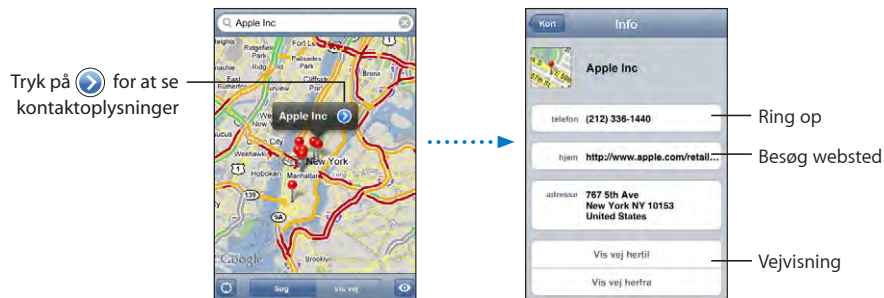

Herefter kan du gøre følgende:

- Tryk på et telefonnummer, du vil ringe til, en e-postadresse, du vil sende e-post til, eller en webadresse, du vil besøge.
- Du kan få kørselsvejledninger ved at trykke på Vis vej hertil eller Vis vej herfra.
- Du fjerner virksomheden til din kontaktliste ved at rulle ned og trykke på Opret ny kontakt eller "Føj til eksisterende kontakt".

Se en liste over de virksomheder, der bliver fundet ved søgningen: Tryk på Liste på skærmen Kort.

Tryk på en virksomhed for at se dens placering. Eller tryk på  ved siden af en virksomhed for at se oplysninger om den.


Vejr



Brug Vejr til at få den aktuelle temperatur og seksdøgnsprognoser for en eller flere byer i hele verden.

Se oplysninger om vejret

Tryk på Vejr på hjemmeskærmen for at se det aktuelle vejr i den valgte by.

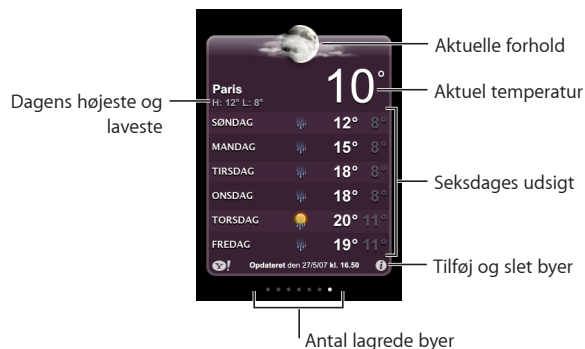

Hvis vejrskiltet er lyseblåt, er det dag i den pågældende by - mellem kl. 6.00 og 18.00.
Hvis vejrskiltet er mørkeviolet, er det nat i den pågældende by - mellem kl. 18.00 og 6.00.

Tilføje en by:

- 1 Tryk på ⓘ, og tryk på +.
- 2 Skriv navnet på en by eller et postnummer, og tryk på Søg.
- 3 Vælg en by på søgelisten.

Skifte til en anden by: Svirp til venstre eller højre, eller tryk til venstre eller højre for rækken af prikker. Antallet af prikker under vejrskiltet viser, hvor mange byer der er lagret.

Ændre rækkefølge på byer: Tryk på ⓘ, og træk derefter ≡ ved siden af en by til et nyt sted på listen.

Slette en by: Tryk på ⓘ, og tryk på ⊖ ved siden af en by. Tryk derefter på Slet.

Vise temperaturer i Fahrenheit eller Celsius: Tryk på ⓘ, og tryk derefter på °F eller °C.

Få flere oplysninger om vejret

Du kan se en mere detaljeret vejrudsigt, nyheder og websteder i forbindelse med en by m.m.

Se oplysninger om en by på Yahoo.com: Tryk på .

Ur



Med Ur kan du indstille tiden på forskellige steder, indstille en alarm, bruge et stopur og indstille tidtagning.


Verdensure

Du kan tilføje flere ure for at vise tiden i andre større byer og forskellige tidszoner i verden.

Vise ure: Tryk på Verdensur.


Hvis urskiven er hvid, er det dag i den pågældende by. Hvis urskiven er sort, er det nat. Hvis du har mere end fire ure, skal du svirpe for at rulle gennem dem.

Tilføje et ur:

- 1 Tryk på Verdensur.
- 2 Tryk på , og skriv derefter navnet på en by.
Byer, hvis navne stemmer overens med det, du skriver, vises nedenfor.
- 3 Tryk på en by for at tilføje et ur til den pågældende by.

Hvis du ikke kan se den by, du leder efter, kan du prøve en anden større by i den samme tidszone.

Slette et ur: Tryk på Verdensur, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af et ur, og tryk på Slet.


Ændre rækkefølge på ure: Tryk på Verdensur, og tryk på Rediger. Træk derefter  ved siden af et ur, og tryk på Slet.

Alarmer

Du kan indstille flere alarmer. Indstil hver alarm, så den gentages på bestemte dage, som du vælger, eller kun afspilles en gang.

Indstille en alarm:

- 1 Tryk på Alarm, og tryk på **+**.
- 2 Juster en eller flere af nedenstående indstillinger:
 - *Hvis du vil indstille alarmer til gentagelse på bestemte dage*, skal du trykke på Gentag og vælge dagene.
 - *Hvis du vil vælge den ringetone, der bruges som alarm*, skal du trykke på Lyd.
 - *Hvis du vil vælge, om alarmerne skal kunne udsættes vha. snooze-funktionen*, skal du slå Snooze til eller fra. Hvis Snooze er slået til, og du trykker på Snooze, når alarmerne afspilles, stopper alarmerne, hvorefter de afspilles igen ti minutter senere.
 - *Hvis du vil give alarmerne en beskrivelse*, skal du trykke på mærke. iPhone viser mærket, når alarmerne afspilles.


Hvis mindst en alarm er indstillet og slået til, vises  på statuslinjen øverst på skærmen på iPhone.

Bemærk: Nogle operatører understøtter ikke netværkstil i alle områder. Hvis du er på rejse, aktiveres iPhone-alarmer muligvis ikke på det korrekte lokale tidspunkt. Se "Dato og tid" side 114.

Slå en alarm til og fra: Tryk på Alarm, og slå en alarm til eller fra. Hvis en alarm er slået fra, afspilles den ikke igen, medmindre du slår den til igen.

Hvis en alarm er indstillet til kun at afspilles en gang, bliver den automatisk slået fra bagefter. Du kan slå alarmerne til igen.

Skifte indstillinger til en alarm : Tryk på Alarm, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af den alarm, du vil ændre.

Slette en alarm: Tryk på Alarm, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af alarmerne, og tryk på Slet.

Stopur

Brug stopuret til at tage tid på en begivenhed:

- 1 Tryk på Stopur.
- 2 Tryk på Start for at starte stopuret.
 - *Registrere tiden:* Tryk på Runde efter hver runde.
 - *Sætte stopuret på pause:* Tryk på Stop. Tryk på Start for at genoptage tidtagningen.
 - *Nulstil stopuret:* Tryk på Nulstil, når stopuret er på pause.

Hvis du starter stopuret og skifter til et andet iPhone-program, fortsætter stopuret i baggrunden.

Tidtagning

Indstille timeren: Tryk på Tidtagning, og svirp for at indstille antallet af timer og minutter. Tryk på Start for at starte tidtagningen.

Vælg lyden: Tryk på Når tidt. slutter.

Indstille et interval for vågeblus: Indstil timeren, tryk på Når tidt. slutter, og vælg Vågeblus.

Når du indstiller et interval for vågeblus, holder iPhone op med at afspille videoer, når tiden udløber.

Hvis du starter timeren og skifter til et andet iPhone-program, fortsætter tidtagningen i baggrunden.

Kalkulator



Bruge Kalkulator

Tryk på tal og funktioner i Kalkulator på samme måde, som du ville bruge en almindelig lommeregner. Når du trykker på additions-, subtraktions-, multiplikations- eller divisionsknappen, vises der en hvid ring omkring knappen, så du kan se, hvilken regnefunktion der udføres. Vend iPhone om på siden, hvis du vil bruge den udvidede, videnskabelige regnemaskine.


Almindelige hukommelsesfunktioner

- **C:** Tryk for at slette det viste tal.
- **MC:** Tryk for at slette hukommelsen.
- **M+:** Tryk for at lægge det viste tal til tallet i hukommelsen. Hvis der ikke er et tal i hukommelsen, skal du trykke for at lagre det viste tal i hukommelsen.
- **M-:** Tryk for at trække det viste tal fra tallet i hukommelsen.
- **MR:** Tryk for at erstatte det viste tal med tallet i hukommelsen. Hvis der er en hvid ring rundt om knappen, er der lagret et tal i hukommelsen.

Det lagrede tal forbliver i hukommelsen, når du skifter mellem den almindelige og videnskabelige regnemaskine.

Taster på videnskabelig kalkulator

Vend iPhone om på siden for at vise den videnskabelige kalkulator.

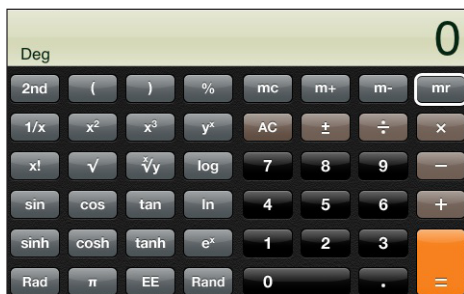

2nd	Ændrer de trigonometriske knapper (sin, cos, tan, sinh, cosh og tanh) til deres inverse funktioner (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} og \tanh^{-1}). Ændrer også ln til \log_2 og e^x til 2^x . Tryk på 2nd igen for at give knapperne deres originale funktioner igen.
(Åbner et parentetisk udtryk. Udtryk kan indlejres.
)	Lukker et parentetisk udtryk.
%	Beregner procentdele, tilføjer bruttofortjenester og fratrækker rabatter. Du beregner procenter ved at bruge den sammen med gangetasten (x). Hvis du f.eks. skal beregne 8% af 500, skal du skrive $500 \times 8 \% =$ hvilket giver 40. Når du skal tilføje en bruttofortjeneste eller fratrække en rabat, skal du bruge det sammen med tasten plus (+) eller minus (-). Hvis du f.eks. skal beregne de samlede omkostninger på et emne til 500 kr med en tillæg på 8%, skal du indtaste $500 + 8 \% =$ hvilket giver 540.
1/x	Returnerer den reciprokke værdi i decimalformat.
x^2	Kvadratroden af en værdi.
x^3	Kubikroden af en værdi.
y^x	Tryk mellem værdier for at opløfte den første værdi til den anden værdi. For at beregne f.eks. 3^4 skal du skrive $3 y^x 4 =$ hvilket giver 81.
x!	Beregner fakteteten af en værdi.
$\sqrt{\quad}$	Beregner kvadratroden af en værdi.
$\sqrt[x]{y}$	Brug mellem værdier for at beregne den x'te rod af y. For at beregne f.eks. $\sqrt[4]{81}$, skal du skrive $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ hvilket giver 3.
log	Returnerer den alm. 10-tals logaritme af en værdi.

sin	Beregner sinus af en værdi.
sin⁻¹	Beregner arcussinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
cos	Beregner cosinus af en værdi.
cos⁻¹	Beregner arcuscosinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
tan	Beregner tangens af en værdi.
tan⁻¹	Beregner arcustangens af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
ln	Beregner den naturlige logaritme af en værdi.
log2	Beregner 2-tals logaritmen. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
sinh	Beregner den hyperboliske sinus af en værdi.
sinh⁻¹	Beregner den inverse hyperboliske sinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
cosh	Beregner den hyperboliske cosinus af en værdi.
cosh⁻¹	Beregner den inverse hyperboliske cosinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
tanh	Beregner den hyperboliske tangens af en værdi.
tanh⁻¹	Beregner den inverse hyperboliske tangens af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
e^x	Tryk efter at have indtastet en værdi for at opløfte konstanten "e" (2,7182818284590455...) til potensen af den værdi.
2^x	Opløfter 2 til potensen af den viste værdi. F.eks. $10 \cdot 2^x = 1024$. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
Rad	Ændrer funktion, så trigonometriske funktioner udtrykkes i radianer.
Deg	Ændrer funktion, så trigonometriske funktioner udtrykkes i grader.
π	Skriver værdien af π (3,141592653589793...).
EE	En operator, som multiplicerer den viste værdi med 10 til potensen af den næste værdi, du skriver.
Rand	Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1.

Noter



Skrive og læse noter

Noter vises efter den dato, hvor de er tilføjet, og de nyeste vises øverst. Du kan se de første ord i hver note på listen.

Tilføje en note: Tryk på **+**, skriv noten, og tryk på OK.

Læse en note: Tryk på noten. Tryk på **➡** eller **⬅** for at se den næste eller forrige note.

Redigere en note: Tryk hvor som helst på noten for at få tastaturet frem.

Slette en note: Tryk på noten, og tryk på **🗑**.

Sende noter med e-post

Sende en note via e-post: Tryk på noten, og tryk på **✉**.

Før du kan sende en note via e-post, skal iPhone indstilles til e-post). Se "Organisere e-post" side 53.

Kontakter



Importere og synkronisere kontakter

Du kan føje kontakter til iPhone på følgende måder:

- Synkronisere kontakter med programmer på computeren i iTunes (se "Synkronisere med iTunes" side 7)
- Indstille MobileMe- eller Microsoft Exchange-konti på iPhone, når Kalendere er slået til (se "Indstille konti" side 12)
- Installere en beskrivelse, som indstiller en Exchange-konto, når Kalendere er slået til (se "Installere konfigurationsbeskrivelser" side 13)
- Indtaste kontakter direkte på iPhone
- Importere kontakter fra et SIM-kort

Importere kontakter fra et SIM-kort: I Indstillinger skal du trykke på "E-post, kontakter, kalendere" og derefter trykke på Importer SIM-kontakter

Kontaktoplysningerne på SIM-kortet importeres til iPhone. Hvis Kalendere er slået til både med MobileMe og Microsoft Exchange, bliver du bedt om at vælge den konto, hvor kontakterne fra SIM-kortet skal tilføjes.

Søge efter kontakter

Du kan søge efter for-, efter- og firmanavne i dine kontakter på iPhone. Hvis du har indstillet en Microsoft Exchange-konto på iPhone, kan du muligvis også søge i dit firmas GAL (Global Address List) efter kontakter i firmaet.

Når du indtaster søgeoplysninger, vises kontakter med tilsvarende oplysninger med det samme, når du begynder at skrive.

Søge efter kontakter: I Kontakter skal du trykke på søgefeltet øverst på en liste med kontakter og indtaste et for-, efter- eller firmanavn.

Søge på en global adresseliste: Tryk på Grupper, tryk på Biblioteker nederst på listen, og skriv derefter et for-, efter- eller firmanavn.

Du kan ikke redigere eller arkivere kontakter på en global adresseliste på iPhone.

Administrere kontakter på iPhone

Tilføje en kontakt på iPhone: Tryk på Kontakter, og tryk på **+**.

Slette en kontakt	I Kontakter skal du vælge en kontakt og derefter trykke på Rediger. Rul ned, og tryk på Slet kontakt.
Tilføje et kontakt fra tastaturet	Tryk på Num. blok, indtast et tal, og tryk på +👤 . Tryk på Opret ny kontakt, og skriv oplysninger om personen, eller tryk på "Føj til eksisterende kontakt", og vælg en kontakt.
Redigere kontaktoplysninger	I Kontakter skal du vælge en kontakt og derefter trykke på Rediger. Du tilføjer et emne ved at trykke på + . Du sletter et emne ved at trykke på - .
Indtaste en pause i et nummer	Tryk på +*# , og tryk på Pause. Et telefonsystem kan kræve en eller flere pauser, f.eks. før et lokalnummer. Pauser vises som kommaer, når tallet arkiveres.
Føje et af de seneste telefonnumre til dine kontakter	Tryk på Seneste, og tryk på 👤 ved siden af nummeret. Tryk derefter på Opret ny kontakt, eller tryk på "Føj til eksisterende kontakt", og vælg en kontakt.

Tildele et fotografi til en kontakt:

- 1 Tryk på Kontakter, og vælg en kontakt.
- 2 Tryk på Rediger, og tryk på Tilføj foto, eller tryk på det eksisterende fotografi.
- 3 Tryk på Tag fotografi for at bruge kameraet. Eller tryk på Vælg eksisterende fotografi, og vælg et fotografi.
- 4 Træk og skaler fotografiet.
- 5 Tryk på Indstil foto.

Bruge en kontakts info-skærm: Tryk på Kontakter, og vælg en kontakt. Tryk derefter på et emne.



En stjerne ud for et telefonnummer betyder, at nummeret findes på listen over favoritter.

Se dit eget telefonnummer: Tryk på Kontakter, og rul til toppen af listen. (Ikke tilgængelig i alle lande.)




Med indstillingerne kan du tilpasse iPhone-programmer, indstille dato og tid, konfigurere din netværksforbindelse og vælge andre indstillinger til iPhone.

Flyfunktion

Flyfunktion slår de trådløse funktioner på iPhone fra, så de ikke forstyrrer navigationssystemer og andet elektrisk udstyr i fly.

Slå flyfunktion til: Tryk på Indstillinger, og slå flyfunktion til.

Når flyfunktion er slået til, vises  på statuslinjen øverst på skærmen. Der sendes ingen telefon-, radio-, Wi-Fi- eller Bluetooth-signaler fra iPhone, og GPS-modtagelse er slået fra, hvorved mange af funktionerne på iPhone er slået fra. Du kan ikke:

- Foretage og modtage telefonopkald
- Bruge visuel telefonsvarer
- Sende og modtage e-post
- Surfe på Internet
- Synkronisere kontakter, kalendere eller bogmærker (kun MobileMe) med MobileMe eller Microsoft Exchange
- Sende og modtage sms'er
- Stream YouTube-videoer
- Se børskurser
- Se kortoplysninger
- Se vejrudsigter
- Købe musik og programmer

Hvis luftfartsselskabet og gældende lov tillader det, kan du fortsætte med at bruge iPhone til at:

- Lytte til musik og se video
- Lytte til beskeder med visuel telefonsvarer
- Kontrollere kalenderen
- Tage eller se billeder
- Høre alarmer
- Bruge stopur og timerfunktion
- Brug lommeregneren
- Tage noter
- Læse sms'er og e-postbeskeder, der ligger på iPhone


I nogle områder, hvor luftfartsselskabet og gældende lov tillader det, kan du slå Wi-Fi til igen, mens flyfunktion er slået til, så du kan:

- Sende og modtage e-post
- Surfe på Internet
- Synkronisere kontakter, kalendere og bogmærker (kun MobileMe) med MobileMe og Microsoft Exchange
- Stream YouTube-videoer
- Se børskurser
- Se kortoplysninger
- Se vejrudsigter
- Købe musik og programmer


Wi-Fi

Wi-Fi-indstillinger bestemmer, om iPhone bruger lokale Wi-Fi-netværk til at oprette forbindelse til Internet. Hvis der ikke er nogen tilgængelige Wi-Fi-netværk, eller du har slået Wi-Fi fra, opretter iPhone forbindelse til Internet via det mobile datanetværk, hvis det er tilgængeligt. Du kan bruge Mail, Safari, YouTube, Værdipapirer, Kort, Vejr og App Store via et mobilt datanetværk, men ikke iTunes Wi-Fi Music Store.

Slå Wi-Fi til eller fra: Vælg Indst. > Wi-Fi, og slå Wi-Fi til eller fra.


Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Wi-Fi, vent et øjeblik, mens iPhone finder de netværk, der er inden for rækkevidde, og vælg et netværk. Skriv evt. en adgangskode, og tryk på Opret forbindelse. (Netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol )

Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk manuelt, vil iPhone automatisk oprette forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPhone forbindelse til det, du sidst har brugt.

Når iPhone er forbundet med et Wi-Fi-netværk, viser symbolet for Wi-Fi  på statuslinjen øverst på skærmen signalstyrken. Jo flere streger der vises, jo kraftigere er signalet.

Indstille iPhone, så den spørger, om du vil oprette forbindelse til et nyt netværk: Vælg Wi-Fi, og slå muligheden "Spørg før tilslutning" til eller fra.

Når du prøver at oprette forbindelse til Internet, f.eks. med Safari eller Mail, og du ikke er inden for rækkevidde af et Wi-Fi-netværk, som du tidligere har brugt, indstiller denne mulighed iPhone til at søge efter et andet netværk. iPhone viser en liste over alle de tilgængelige Wi-Fi-netværk, som du kan vælge. (Netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol.) Hvis "Spørg før tilslutning" er slået fra, skal du selv oprette forbindelse til et netværk for at komme på Internet, hvis et tidligere brugt netværk eller et mobilt datanetværk ikke er tilgængeligt.

Glemme et netværk, så iPhone ikke opretter forbindelse til det automatisk: Vælg Wi-Fi, og tryk på  ved siden af et netværk, som du har oprettet forbindelse til før. Tryk derefter på "Glem dette netværk".

Oprette forbindelse til et lukket Wi-Fi-netværk: Du opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, som ikke vises på listen over scannede netværk, ved at vælge Wi-Fi > Andet og skrive navnet på netværket. Hvis der kræves en adgangskode til netværket, skal du trykke på Sikkerhed, trykke på den type sikkerhed, netværket bruger, og skrive adgangskoden.

Du skal kende navnet på netværket, adgangskoden og sikkerhedstypen, før du kan oprette forbindelse til et lukket netværk.

Nogle Wi-Fi-netværk kræver måske, at du skriver eller justerer andre indstillinger, f.eks. din klient-id eller din faste IP-adresse. Spørg netværksadministratoren, hvilke indstillinger du skal bruge.

Justere indstillinger for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Wi-Fi, og tryk på  ved siden af et netværk.

VPN

Denne indstilling vises, når VPN er konfigureret på iPhone, og du kan slå VPN til og fra. Se "Netværk" side 110.

Operatør

Denne indstilling vises, når du er uden for rækkevidde af din operatørs netværk, og andre lokale operatørs datanetværk er tilgængelige til telefonopkald, visuel telefonsvarer og Internetforbindelser via mobilnetværk. Du kan kun foretage opkald via operatører, som har en roaming-aftale med din operatør. Kræver evt. ekstra betaling. Prisen for roaming faktureres måske af den valgte netværksoperatør via din operatør.

Du kan få oplysninger om netværksdækning uden for operatørens dækningsområde og om, hvordan du slår roaming til, ved at kontakte operatøren eller gå ind på operatørens websted.

Vælg en operatør til telefonsamtaler: Vælg Operatør, og vælg det netværk, du vil bruge.

Når du har valgt et netværk, bruger iPhone kun det valgte netværk. Hvis netværket ikke er tilgængeligt, vises meddelelsen "Ingen tjeneste" på skærmen på iPhone, og du kan ikke foretage eller modtage opkald, bruge visuel telefonsvarer eller oprette forbindelse til Internet via et mobilt datanetværk. Indstil Netværksindstillinger til Automatisk, hvis iPhone skal vælge et netværk for dig.

Hente nye data

Med denne indstilling kan du slå Push-teknologien til og fra for MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail og evt. andre push-konti, som du har konfigureret på iPhone. Push-konti leverer automatisk nye oplysninger til iPhone, når der er nye oplysninger på serveren (der kan være lidt forsinkelse). Du kan evt. slå push-funktionen fra for midlertidigt at lukke for levering af e-post og andre oplysninger eller for at spare på batteriet.

Når Push-teknologien er slået fra, eller konti ikke understøtter push, kan data stadig "hentes" - dvs. iPhone kan søge på serveren efter evt. nye tilgængelige oplysninger. Brug indstillingen Hent nye data til at bestemme, hvor ofte der skal anmodes om data. Du opnår længst batteritid, hvis du ikke henter for ofte.

Slå Push til: Tryk på Hent nye data, og tryk for at slå Push til.

Indstille interval for hentning af data: Tryk på Hent nye data, og vælg derefter, hvor ofte du vil hente data til alle konti.

Du kan spare på batteriet ved at ikke at hente så ofte.



Definere indstillinger til at hente og "pushe" til individuelle konti: I Hent nye data skal du trykke på Avanceret og derefter trykke på en konto.

Hvis du indstiller Push til FRA eller Hent til Manuelt på skærmen Hent nye data, tilsidesætter den indstilling individuelle kontoinstillinger.

Lyde og omskifteren Ring/lydløs


Skifte mellem ringefunktion og stille funktion: Skub omskifteren Ring/lydløs på siden af iPhone.

Når iPhone er indstillet til lydløs funktion, afspiller den ingen ringetoner, påmindelser eller lydeffekter. Men den afspiller alarmer, der er indstillet med Ur.

Indstille, om iPhone skal vibrere, når du modtager et opkald: Vælg Lyde. Du indstiller, om iPhone skal vibrere i lydløs funktion, ved at slå Vibration under Stille  til eller fra. Du indstiller, om iPhone skal vibrere i ringefunktion, ved at slå Vibration under Ring  til eller fra.

Justere lydstyrken på ringetone og påmindelser: Vælg Lyde, og træk mærket. Eller hvis der ikke afspilles nogen sang eller video, og du ikke taler i telefon, kan du bruge lydstyrkeknapperne på siden af iPhone.

Indstille ringetonen: Vælg Lyde > Ringetone.

Indstille påmindelses- og effektlyde: Vælg Lyde, og slå emner til eller fra under Ring . Når omskifteren Ring/lydløs er indstillet til at ringe, afspiller iPhone påmindelser og lydeffekter, der er slået til.

Du kan indstille iPhone, så den afspiller en lyd, når du:

- Modtager et opkald
- Modtager en sms
- Modtager en telefonbesked
- Modtager en e-postbesked
- Sender en e-postbesked
- Har en aftale, som du har indstillet en påmindelse til
- Låse iPhone
- Skriv på tastaturet

Lysstyrke

Skærmens lysstyrke har betydning for strømforbruget og dermed for batteriets levetid. Gør skærmen mørk for at forlænge intervallet, før iPhone skal oplades igen, eller brug Automatisk lysstyrke.

Justere skærmens lysstyrke: Vælg Lysstyrke, og træk mærket.

Indstille, om iPhone skal justere skærmens lysstyrke automatisk: Vælg Lysstyrke, og slå Automatisk lysstyrke til eller fra. Hvis Automatisk lysstyrke er slået til, justerer iPhone skærmens lysstyrke i forhold til det omgivende lys vha. den indbyggede sensor.

Baggrund

Der vises et baggrundsbillede, når du låser iPhone op. Du kan indstille et af de billeder, der fulgte med iPhone, eller bruge et fotografi, du har synkroniseret til iPhone fra din computer.

Indstille baggrund: Vælg Baggrund, og vælg et billede.

Generelt

Indstillingerne i Generelt inkluderer dato og tid, sikkerhed, netværk og andre indstillinger, som har betydning for flere programmer. Det er også her, du finder oplysninger om iPhone og kan nulstille iPhone til de originale indstillinger.

Om

Vælg Generelt > Om for at se oplysninger om iPhone, inklusive:

- Navn på telefonnetværket
- Antal sange, videoer og fotografier
- Lagringskapacitet i alt
- Ledig plads
- Softwareversion
- Serie- og modelnummer
- Wi-Fi- og Bluetooth-adresser
- IMEI- (International Mobile Equipment Identity) og ICCID-nummer (Integrated Circuit Card Identifier)
- Modemfirmwareversion på den mobile sender
- Juridiske oplysninger

Brug

Se din brugsstatistik: Vælg Brug. Her kan du se:

- Brug – Hvor længe iPhone har været i brug og ikke været på vågeblus siden sidste fulde opladning. iPhone er ikke på vågeblus, når du bruger den – f.eks. når du foretager eller modtager opkald, bruger e-post, sender eller modtager sms'er, lytter til musik, surfer på Internet eller bruger andre funktioner på iPhone. iPhone er heller ikke på vågeblus, når den udfører opgaver i baggrunden, f.eks. søger efter og henter nye e-postbeskeder automatisk.
- Standby – Hvor længe iPhone har været tændt siden sidste fulde opladning, inklusive den tid iPhone har været på vågeblus.
- Opkaldstid i aktuel periode og samlet opkaldstid.
- Mængden af data, der er sendt og modtaget via det mobile datanetværk.

Nulstil din brugsstatistik: Tryk på Brug, og tryk på Nulstil statistik for at slette statistikken for data og tid. Statistikken over den tid, hvor iPhone har været låst op og i standbyfunktion, nulstilles ikke.

Netværk

Brug indstillingerne i Netværk til at konfigurere en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk), bruge Wi-Fi-indstillinger eller slå data-roaming til eller fra.

Slå 3G til eller fra: Tryk for at slå 3G til eller fra.

Med 3G indlæses data fra Internet nogle gange hurtigere, men det bruger måske mere strøm fra batteriet. Hvis du foretager mange telefonopkald, er det en god ide at slå 3G fra for at forlænge batteritiden.

Slå data-roaming til og fra: Vælg Generelt > Netværk, og slå data-roaming til eller fra.

Data-roaming gør det muligt at bruge Internet og visuel telefonsvarer via et mobilt datanetværk, når du er i et område, som ikke er dækket af din operatørs netværk. Når du rejser, kan du f.eks. slå data-roaming fra for at undgå at skulle betale for roaming. Data-roaming er som standard slået fra.

Tilføj en ny VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN > Tilføj VPN-konfiguration.

VPN-forbindelser bruges i firmaer til sikker kommunikation via et netværk, der ikke er privat. Du skal muligvis konfigurere VPN, hvis du f.eks. skal have adgang til e-post på dit arbejde via iPhone.

iPhone kan oprette forbindelse til VPN-netværk, der bruger protokollerne L2TP, PPTP og Cisco IPSec. VPN kan både arbejde med Wi-Fi- og mobile datanetværksforbindelser.

Spørg netværksadministratoren, hvilke indstillinger du skal bruge. I de fleste tilfælde kan du, hvis VPN er indstillet på din computer, bruge de samme VPN-indstillinger til iPhone.

Når du har indtastet VPN-indstillingerne, vises der en VPN-kontakt på øverste niveau på menuen Indstillinger, hvor du kan slå VPN til og fra.

Ændre en VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN, og tryk på den konfiguration, der skal opdateres.

Slå VPN til og fra: Tryk på Indstillinger, og slå VPN til eller fra.

Slette en VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN, tryk på den blå pil til højre for konfigurationens navn, og tryk på Slet VPN nederst på konfigurationsskærmen.

Bruge Wi-Fi: Se "Wi-Fi" side 105.

Bluetooth

iPhone kan oprette trådløs forbindelse til Bluetooth-hovedsæt og -bilsæt, så du kan tale håndfrit. Se "Bluetooth-enheder" side 43.

Slå Bluetooth til eller fra: Vælg Generelt > Netværk > Bluetooth, og slå Bluetooth til eller fra.

Lokalitetstjenester

Med Lokalitetstjenester kan programmer som Kort og Kamera indsamle og bruge data om din lokalitet. Lokalitetstjenester forbinder ikke de data, der indsamles, med personlige oplysninger, der kan identificere dig. Din omtrentlige placering bestemmes vha. tilgængelige oplysninger fra mobilnetværket, lokale Wi-Fi-netværk (hvis Wi-Fi er slået til) og GPS (hvis du har en iPhone 3G; GPS er ikke tilgængelig alle steder).

Du kan slå Lokalitetstjenester fra, hvis du ikke vil bruge funktionen. Hvis du slår Lokalitetstjenester fra, bliver du bedt om at slå dem til igen, næste gang et program prøver at bruge funktionen.

Slå Lokalitetstjenester til og fra: Vælg Generelt > Lokalitetstjenester, og slå lokalitetstjenester til eller fra.

Du kan spare på batteriet ved at slå Lokalitetstjenester fra, når du ikke bruger det.

Automatisk lås

Når du låser iPhone, bliver skærmen slukket, så du sparer på batteriet og forhindrer, at uvedkommende bruger iPhone. Du kan stadig modtage opkald og sms'er, og du kan justere lydstyrken og bruge mikrofonknappen på stereohovedsættet til iPhone, når du lytter til musik eller taler i telefon.

Indstille intervallet, før iPhone låses: Vælg Generelt > Automatisk lås, og vælg tiden.

Lås med kode

iPhone kræver som standard ikke, at du skal indtaste en adgangskode for at låse den op.

Indstille en adgangskode: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast en adgangskode på 4 cifre, og indtast derefter adgangskoden igen for at bekræfte den. iPhone kræver derefter, at du indtaster koden for at låse den op.

Slå lås med kode fra: Vælg Generelt > Lås med kode, tryk på Slå kode fra, og indtast din kode.

Ændre koden: Vælg Generelt > Lås med kode, og tryk på Skift kode, skriv din aktuelle kode, og indtast og gentag din nye kode.

Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPhone. Se "Opdatere og gendanne software til iPhone" side 148.

Vælg, hvor længe der skal gå, før der kræves en kode: Vælg Generelt > Lås med kode > Kræv kode, og vælg, hvor længe iPhone kan være passiv, før du skal indtaste en kode for at låse den op.

Vise eksempel på sms, når iPhone er låst: Vælg Generelt > Lås med kode, og slå Vis eksempel på sms til.

Slette data efter ti mislykkede forsøg på at skrive en korrekt adgangskode: Vælg Generelt > Lås med kode, og tryk på Slet data for at slå det til.

Efter ti mislykkede forsøg på at skrive en adgangskode nulstilles indstillingerne til standardindstillingerne, og alle oplysninger og medier på din iPhone fjernes ved, at dataene på iPhone bliver overskrevet.

Vigtigt: Du kan ikke bruge iPhone, mens data overskrives. Det kan tage en til to timer eller mere, afhængigt af lagringskapaciteten på din iPhone.

Begrænsninger

Du kan indstille begrænsninger for iPod-indhold og for brugen af nogle programmer på iPhone. F.eks. kan forældre begrænse forekomsten af anstødelig musik på spillelister eller helt slå adgang til YouTube fra.



Anstødeligt musik- eller videoindhold købt fra iTunes Store bliver skjult. Anstødeligt indhold er markeret som sådan af udbydere af indhold (f.eks. pladselskaber), når det sælges gennem iTunes Store.



Safari er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke udforske Internet eller oprette adgang til webklip.



YouTube er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen.



iTunes Wi-Fi Music Store er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke se eksempler på, købe eller hente indhold.



App Store er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke installere programmer, mens iPhone synkroniserer med iTunes.



Kamera er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke tage billeder.

Indstille begrænsninger:

- 1 Vælg Generelt > Begrænsninger, og tryk på Slå begrænsninger til.
- 2 Skriv en firecifret adgangskode.
- 3 Skriv adgangskoden igen.
- 4 Indstil de begrænsninger, du ønsker, ved at slå de enkelte kontrolmuligheder til og fra. Som standard er alle kontrolmuligheder slået til (ikke begrænset). Tryk på et emne for at slå det fra og begrænse brugen af det.

Slå alle begrænsninger fra: Vælg Generelt > Begrænsninger, og skriv adgangskoden. Tryk på Slå begrænsninger til, og skriv adgangskoden igen.

Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPhone fra iTunes. Se "Opdatere og gendanne software til iPhone" side 148.

Knappen Hjem

Vælg Generelt > Knappen hjem for at vælge indstillinger til dobbeltklik på knappen Hjem. Du kan indstille iPhone, så dobbeltklik på knappen Hjem åbner hjemmeskærmen, Favoritter i Telefon eller iPod-skærmen.

Indstille, om dobbeltklik på knappen Hjem viser betjeningspanelet til iPod: Slå iPod-betjeningspanelet til for at vise iPod-betjeningspanelet, når du spiller musik og dobbeltklikker på knappen Hjem. Denne funktion virker, selvom skærmen er slukket, eller iPhone er låst.

Dato og tid

Disse indstillinger har betydning for klokkeslættet, der vises på statuslinjen øverst på skærmen, for verdensure og kalendere.

Vælg, om iPhone skal vise klokkeslæt i 24 eller 12 timers format: Vælg Generelt > Dato & tid, og slå 24 timers ur til eller fra.

Vælg, om iPhone skal indstille dato og tid automatisk: Vælg Generelt > Dato & tid, og slå Indstil automatisk til eller fra.

Hvis iPhone er indstillet til at opdatere tiden automatisk, hentes det korrekte klokkeslæt via mobilnetværket og opdateres til den tidszone, du befinder dig i.

Nogle operatører understøtter ikke netværkstid i alle områder. Når du er ude at rejse, kan iPhone måske ikke indstille den lokale tid automatisk.

Indstille dato og tid manuelt: Vælg Generelt > Dato & tid, og slå Indstil automatisk fra. Tryk på Tidszone, og skriv navnet på en større by i din tidszone. Tryk på returknappen "Dato & tid", og tryk derefter på "Indstil dato & tid", og skriv datoen og tiden.

Tastatur

Slå Aut. store bogstaver til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Aut. store bogstaver til eller fra.

Som standard skriver iPhone automatisk store bogstaver efter et punktum eller et returtegn.


Vælg, om skiftelås skal være slået til: Vælg Generelt > Tastatur, og slå muligheden Slå skiftelås til eller fra.

Hvis skiftelås er slået til, og du trykker to gange på Skift ⇧ på tastaturet, bliver alle bogstaver store. Skiftetasten bliver blå, når skiftelås er slået til.

Slå genvejen "." til og fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå "."-genvejen til og fra.

""-genvejen giver dig mulighed for at trykke to gange på Mellemrum for at skrive et punktum efterfulgt af mellemrum, når du skriver tekst. Denne mulighed er som standard slået til.

Slå internationale tastaturer til og fra: Vælg Generelt > Tastatur > Internationale tastaturer, og slå de ønskede tastaturer til.


Hvis der er slået mere end et tastatur til, skal du trykke på  for at skifte tastatur, mens du skriver. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det nu aktive tastatur kortvarigt. Se "Internationale tastaturer" side 27.

International

Brug indstillingerne i International til at indstille sproget på iPhone, slå tastaturer til forskellige sprog til og fra og indstille dato, tid og formater til telefonnumre i dit område.

Indstille sproget på iPhone: Vælg Generelt > International > Sprog, vælg det ønskede sprog, og tryk på OK.

Slå internationale tastaturer til og fra: Vælg Generelt > International > Tastaturer, og slå de ønskede tastaturer til.

Hvis der er slået mere end et tastatur til, skal du trykke på  for at skifte tastatur, mens du skriver. Når du trykker på symbolet, vises navnet på det nu aktive tastatur kortvarigt. Se "Internationale tastaturer" side 27.

Indstille dato, tid og formater til telefonnumre: Vælg Generelt > International > Områdeformat, og vælg dit område.

Nulstille iPhone

Nulstille alle indstillinger: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Reset All Settings.

Alle indstillinger nulstilles. Oplysninger som kontakter og kalendere og medier som sange og videoer slettes ikke.

Slette alt indhold og alle indstillinger: Slut iPhone til computeren eller en strømforsyning. Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på "Slet alt indhold og alle indstillinger".

Denne funktion nulstiller alle indstillinger og fjerner alle oplysninger og medier på iPhone ved at overskrive de data, der ligger på iPhone.

Vigtigt: Du kan ikke bruge iPhone, mens data overskrives. Det kan tage en til to timer eller mere, afhængigt af lagringskapaciteten på din iPhone.

Nulstille tastaturordbogen: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil tastaturordbog.

Du føjer ord til tastaturordbogen ved at afvise de ord, som iPhone foreslår, når du skriver. Tryk på et ord for at afvise rettelsen og føje ordet til tastaturordbogen. Når du nulstiller tastaturordbogen, slettes alle de ord, du har tilføjet.

Nulstille netværksindstillinger: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil netværksindst.

Når du nulstiller netværksindstillinger, fjernes listen over tidligere benyttede netværk og dine VPN-indstillinger. Wi-Fi bliver slået fra og derefter slået til igen, så en evt. netværksforbindelse afbrydes. Wi-Fi og "Spørg før tilslutning" vil stadig være slået til.

Nulstil hjemmeskærmens layout: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil hjemmeskærmens layout.

Nulstil lokalitetsadvarsler: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil lokalitetsadvarsler.

Lokalitetsadvarsler er de forespørgsler, der kommer fra visse programmer (f.eks. Kamera og Kort), om at bruge Lokaltstjenester med disse programmer. iPhone holder op med at vise advarslen til et program, anden gang du trykker på OK. Tryk på Nulstil lokalitetsadvarsler for at genoptage advarslerne.

E-post, kontakter, kalendere

Brug E-post, kontakter, kalendere til at indstille og tilpasse dine konti på iPhone:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google email
- Yahoo! Mail
- AOL
- Andre POP- og IMAP-postsystemer

Konti

I kontoafsnittet kan du indstille konti på iPhone. De indstillinger, der vises, afhænger af den type konto, du indstiller. Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan give dig de oplysninger, du skal indtaste.

Der findes flere oplysninger om tilføjelse af konti i "Indstille konti" side 12.

Ændre indstillinger til en konto: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, og foretag de ønskede ændringer.

De ændringer, du foretager i en kontos indstillinger, synkroniseres *ikke* til computeren, så du kan konfigurere dine konti til iPhone, uden at det får indflydelse på kontoindstillingerne på computeren.

Hold op med at bruge en konto: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, og slå kontoen fra.

Hvis en konto er slået fra, viser iPhone ikke kontoen, og sender eller ser ikke efter e-post fra eller synkroniserer oplysninger med den pågældende konto, før du slår den til igen.

Justere avancerede indstillinger: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, og gør et af følgende:

- *Du vælger, om udkast, sendte beskeder og slettede beskeder skal lagres på iPhone eller på din e-postserver (kun IMAP-konti), ved at trykke på Avanceret og vælge Udkast, Sendt eller Slettet.*

Hvis du lagrer beskeder på iPhone, kan du se dem, selvom iPhone ikke er forbundet med Internet.

- *Du indstiller, hvornår beskeder skal fjernes permanent fra Mail på iPhone, ved at trykke på Avanceret, trykke på Fjern og derefter vælge et tidspunkt: Aldrig eller efter en dag, en uge eller en måned.*
- *Du justerer indstillinger til e-postserveren ved at trykke på Værtsnavn, Brugernavn eller Adgangskode under Server til indgående post eller Server til udgående post. Spørg netværksadministratoren eller Internetudbyderen om de korrekte indstillinger.*
- *Du justerer SSL- og adgangskodeindstillinger ved at trykke på Avanceret. Spørg netværksadministratoren eller Internetudbyderen om de korrekte indstillinger.*

Slette en konto fra iPhone: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, rul ned, og tryk på Slet konto.

Når du sletter en konto, kan du ikke længere bruge kontoen med iPhone. Alle de e-post-, kontakt-, kalender- og bogmærkeoplysninger, der synkroniseres med kontoen, fjernes fra iPhone. Men når du sletter en konto, fjernes kontoen eller de oplysninger, der hører til den, ikke fra computeren.

Mail

Indstillingerne til Mail gælder – medmindre andet er anført – for alle de konti, du har indstillet på iPhone.

Du slår lyde til ny eller afsendt post til eller fra med Lydindstillinger.

Indstille det antal beskeder, der vises på iPhone: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Vis, og vælg en indstilling.

Vælg, om de seneste 25, 50, 75, 100 eller 200 beskeder skal vises. Du henter ekstra beskeder i Mail ved at rulle til bunden af indbakken og trykke på "Indlæs ... til".

Bemærk: Til Microsoft Exchange-konti skal du vælge "E-post, kontakter og kalendere" og vælge Exchange-kontoen. Tryk på "Mail-dage til synkronisering", og vælg det antal dage med e-post, du vil synkronisere med serveren.

Indstille, hvor mange linjer af hver besked der skal vises på listen over beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Eksempel, og vælg en indstilling.


Du kan vælge, at der skal vises op til fem linjer af hver besked. På den måde kan du skimme listen over beskeder i en postkasse og danne dig et indtryk af beskedernes indhold.

Indstille en minimumsskriftstørrelse til beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Min. skriftstørrelse, og vælg Lille, Medium, Stor, Ekstra stor eller Kæmpe.

Indstille, om iPhone skal vise etiketterne Til og Cc på lister over beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Vis til/cc til eller fra.

Hvis Vis Til /Cc er slået til, viser **To** eller **Cc** ved siden af beskederne på en liste, om beskederne blev sendt direkte til dig, eller om du modtog en kopi.

Indstille, om iPhone skal bede om bekræftelse af, at du vil slette en besked: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Spørg før sletning til eller fra.

Hvis Spørg før sletning er slået til, kan du kun slette en besked ved at trykke på  og derefter bekræfte ved at trykke på Slet.

Indstille, om iPhone skal sende en kopi til dig af alle de beskeder, du sender: Vælg Mail, og slå muligheden Altid Bcc til mig selv til eller fra.

Indstille standardkontoen til e-post: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Standardkonto, og vælg en konto.

Denne indstilling bestemmer, hvilken af dine konti en besked sendes fra, når du opretter en besked fra et andet program på iPhone, f.eks. hvis du sender et fotografi fra Fotografier eller trykker på en virksomheds e-postadresse i Kort. Hvis du vil sende beskeden fra en anden konto, skal du trykke på feltet Fra i beskeden og vælge en anden konto.

Føje en signatur til dine beskeder: Vælg Mail > Signatur, og skriv en signatur.

Du kan indstille iPhone, så den tilføjer en signatur – f.eks. et citat, dit navn, din titel eller telefonnummer – som vises nederst i alle de beskeder, du sender.

Kontakter

Indstille, hvordan kontakter sorteres: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", tryk på Rækkefølge under Kontakter, og gør et af følgende:

- Hvis fornavnet skal vises først, skal du trykke på For-, efternavn.
- Hvis efternavnet skal vises først, skal du trykke på Efter-, fornavn.

Indstille, hvordan kontakter vises: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", tryk på Vis rækkefølge under Kontakter, og gør et af følgende:

- Hvis fornavnet skal vises først, skal du trykke på For-, efternavn.
- Hvis efternavnet skal vises først, skal du trykke på Efter-, fornavn.

Importere kontakter fra et SIM-kort: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og tryk derefter på Importer SIM-kontakter.

Kontaktoplysningerne på SIM-kortet importeres til iPhone. Hvis du synkroniserer både MobileMe- og Microsoft Exchange-kontakter med iPhone, bliver du bedt om at vælge den konto, hvor kontakterne fra SIM-kortet skal tilføjes.

Kalender

Indstille påmindelser, der afspilles, når du modtager en mødeinvitation: Vælg "E-post, kontakter, kalendere," og tryk på "Invitationsadvarsler" under Kalender for at slå funktionen til.

Indstille, hvor gamle kalenderbegivenheder der skal vises på iPhone: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Synkroniser, og vælg en periode.

Slå Understøt tidszone til i Kalender: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Understøt tidszone, og slå Understøt tidszone til. Vælg en tidszone til kalendere ved at trykke på Tidszone og skrive navnet på en større by.

Når Understøt tidszone er slået til, viser kalenderen datoer og tidspunkter for begivenheder i den valgte bys tidszone. Når Understøt tidszone er slået fra, viser kalenderen begivenheder i tidszonen på din aktuelle placering vha. netværkstiden.

Vigtigt: Nogle operatører understøtter ikke netværkstid i alle områder. Hvis du er på rejse, viser og afspiller iPhone måske ikke begivenheder og påmindelser på det korrekte lokale tidspunkt. Se "Dato og tid" side 114 for at få oplysninger om, hvordan du indstiller den korrekte tid.

Telefon

Brug indstillingerne i Telefon til at viderestille indgående opkald, slå ventende opkald til eller fra, ændre din adgangskode m.m.

Ring fra udlandet

Indstille iPhone til at tilføje det korrekte præfiks ved opkald fra et andet land: I Indstillinger skal du trykke på Telefon og derefter slå International hjælp til. På den måde kan du foretage opkald til dit hjemland vha. numrene på dine liste over kontakter og favoritter, uden at du skal tilføje præfikset og din landekode (ikke i alle lande).

Der findes flere oplysninger i "Bruge iPhone i udlandet" side 46.

Viderestille opkald

Du kan indstille iPhone, så den viderestiller alle opkald til et andet nummer. Det er f.eks. praktisk, hvis du er på ferie og vil viderestille alle opkald til en anden. Hvis du befinder dig i et område uden mobildækning, kan du viderestille opkald til et sted, hvor andre kan komme i kontakt med dig.

Indstille iPhone til at viderestille opkald:

- 1 Vælg Telefon > Viderestil opkald, og slå Viderestil opkald til.
- 2 Tryk på Viderestiller til, og skriv det telefonnummer, opkaldene skal viderestilles til.

Du skal være inden for rækkevidde af mobilnetværket, når du indstiller iPhone til at viderestille opkald – ellers kan opkald ikke viderestilles.

Opkald venter

Slå Opkald venter til og fra: Vælg Telefon > Opkald venter, og slå Opkald venter til eller fra. Hvis du slår Opkald venter fra, og en person ringer til dig, mens du taler i telefon, viderestilles opkaldet til telefonsvareren.

Vis min opkalds-id

Vise eller skjule din opkalds-id: Vælg telefon > Vis min opkalds-id, og slå Vis min opkalds-id til eller fra.

Hvis Vis min opkalds-id er slået fra, kan andre ikke se dit navn eller telefonnummer, når du ringer til dem.

Bruge iPhone med en TTY-enhed

I nogle lande bruger døve og hørehæmmede TTY-enheder til at kommunikere ved at skrive og læse tekst. Hvis du har et iPhone TTY-mellemstik, som sælges på www.apple.com/dk/store, kan du bruge iPhone med en TTY-enhed.

Slutte iPhone til en TTY-enhed: Vælg Telefon, og slå TTY til. Slut derefter iPhone til TTY-enheden vha. dit iPhone TTY-mellemstik.

Der findes oplysninger om brug af TTY-enheden i den dokumentation, der fulgte med enheden.

Du kan få flere oplysninger om andre funktioner til handicappede på iPhone, hvis du går til www.apple.com/dk/accessibility.

Ændre adgangskode til telefonsvareren

Med en adgangskode til telefonsvareren kan du forhindre andre i at høre dine beskeder. Du kan kun skrive adgangskoden, når du ringer til telefonsvareren for at høre dine beskeder fra en anden telefon. Du skal ikke skrive adgangskoden, når du bruger telefonsvareren fra iPhone.

Ændre adgangskode til telefonsvareren: Vælg Telefon > Skift adgangskode til telefonsvarer.

Låse SIM-kortet

Du kan låse SIM-kortet, så det ikke kan bruges uden en PIN-kode. Du skal skrive koden, hver gang du slukker iPhone og tænder den igen. Nogle operatører kræver en PIN-kode til SIM-kortet, før du kan bruge iPhone.

Vigtigt: Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange, skal du måske kontakte operatøren for at få en PUK-kode (Personal Unlocking Key), der kan slå SIM-kortet til igen. Nogle mobilnetværk tillader måske ikke nødopkald fra iPhone, hvis SIM-kortet er låst.

Slå PIN-kode til SIM-kort til og fra:

- 1 Vælg Telefon > PIN-kode til SIM, og slå PIN-kode til SIM til eller fra.
- 2 Skriv din PIN-kode til SIM-kortet for at bekræfte. Brug den PIN-kode, du har fået af operatøren, eller operatørens PIN-standardkode.

Ændre PIN-kode til SIM-kortet:

- 1 Vælg Telefon > PIN-kode til SIM.
- 2 Slå PIN-kode til SIM til, og tryk på Skift PIN-kode.
- 3 Skriv din aktuelle adgangskode, og skriv derefter den nye adgangskode.
- 4 Skriv den nye adgangskode igen for at bekræfte den, og tryk på OK.

Bruge operatørens tjenester

Afhængigt af operatøren kan du måske også bruge nogle tjenester direkte fra iPhone. Måske kan du f.eks. kontrollere din status for din regning, ringe til oplysningen og se, hvor mange minutter du har tilbage.

Bruge operatørens tjenester: Vælg Telefon. Rul ned, og tryk på knappen for operatørens tjenester.

Når du beder om oplysninger, f.eks. om status for din saldo, kan operatøren levere oplysningerne via sms. Kontakt operatøren, hvis du vil vide, om disse tjenester er blevet ændret.

Safari

I indstillingerne til Safari kan du vælge dit Internet-søgeprogram, indstille sikkerhed, og udviklere kan slå fejløgning til.

Generelt

Du kan bruge Google eller Yahoo! til Internetsøgninger.

Vælg et søgeprogram: Vælg Safari > Søgeprogram, og vælg det søgeprogram, du vil bruge.

Sikkerhed

Som standard er Safari indstillet til at vise funktionerne på Internet, f.eks. film, animationer og webprogrammer. Du kan slå nogle af disse funktioner fra for at beskytte iPhone mod sikkerhedstrusler på Internet.

Ændre sikkerhedsindstillinger: Vælg Safari, og gør derefter et af følgende:

- *Du slår JavaScript til eller fra* ved at slå muligheden JavaScript til eller fra. JavaScript giver webprogrammører mulighed for at styre visse elementer på en side - en side, der bruger JavaScript, kan f.eks. vise dato og klokkeslæt eller åbne en henvisning til en anden side i et nyt vindue.
- *Du slår tilbehør til eller fra* ved at slå muligheden Tilbehør til eller fra. Tilbehør giver Safari mulighed for at afspille visse typer lyd- og videoarkiver og vise Microsoft Word- og Microsoft Excel-dokumenter.
- *Du blokerer eller tillader ekstra vinduer* ved at slå muligheden Bloker ekstra vinduer til eller fra. Når du blokerer ekstra vinduer, blokeres der kun for vinduer, som vises, når du lukker en side eller åbner en side ved at skrive adressen. Vinduer, som åbnes via en henvisning, blokeres ikke.
- *Du vælger, om Safari skal acceptere cookies*, ved at trykke på Accepter cookies og vælge Aldrig, "Fra besøgte" eller Altid.

En cookie indeholder oplysninger, som et websted lægger på iPhone, så webstedet kan huske dig, når du besøger siden igen. På den måde kan websider tilpasses efter de oplysninger, du evt. har opgivet.

Nogle sider fungerer ikke korrekt, medmindre iPhone er indstillet til at acceptere cookies.

- *Du sletter den historiske oversigt over websider, som du har besøgt, ved at trykke på Slet historie.*
- *Du sletter alle cookies fra Safari ved at trykke på Slet cookies.*
- *Du sletter browserens buffer ved at trykke på Slet buffer.*
Browserens buffer lagrer indholdet af sider, så siderne kan åbnes hurtigere, næste gang du besøger dem. Hvis en side, du åbner, ikke viser nyt indhold, kan det måske hjælpe at slette bufferen.

Udvikler

Konsollen til fejlfinding (Debug Console) kan hjælpe dig med at løse problemer med websider. Hvis den er slået til, vises konsollen automatisk, når der opstår en fejl på en webside.

Slå konsollen til fejlfinding til eller fra: Vælg Safari > Udvikler, og slå konsollen til fejlfinding til eller fra.

iPod

Brug iPod-indstillinger til at justere indstillinger til afspilning af musik og video på iPod.

Musik

Musikindstillingerne anvendes på sange, podcasts og lydbøger.

Indstille iTunes til at afspille sange med samme lydniveau: I iTunes skal du vælge iTunes > Indstillinger, hvis du bruger en Mac, eller Rediger > Indstillinger, hvis du bruger en pc. Klik derefter på Afspil, og vælg Lydkontrol.

Indstille iPhone til at bruge lydstyrkeindstillingerne fra iTunes (Lydkontrol): Vælg iPod, og slå Lydkontrol til.

Du kan indstille lydbøger, så de afspilles hurtigere end normalt, hvis du vil høre dem hurtigere, eller langsommere end normalt, hvis du vil høre dem tydeligere.

Indstille afspilningshastigheden til lydbøger: Vælg iPod > Hastighed til lydbøger, og vælg Langsommere, Normal eller Hurtigere.

Bruge equalizeren til at ændre lyden på iPhone, så den passer til bestemte lydkrav: Vælg iPod > EQ, og vælg en indstilling.

Indstille en maksimal lydstyrke til musik og videoer: Vælg iPod > Maks. lydstyrke, og træk mærket for at indstille den maksimale lydstyrke.

Tryk på Lås maks. lydstyrke for at indstille en kode, der skal forhindre, at indstillingen ændres.

Når du indstiller den maksimale lydstyrke, har det kun betydning for musiklydstyrken (inklusive podcasts og lydbøger) og videoer (inklusive lejede film), og kun hvis der er sluttet hovedtelefoner, øretelefoner eller højttalere til stikket til hovedsættet på iPhone.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i den *Vejledning med vigtige produktoplysninger*, der findes på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone.

Video

Videoindstillinger gælder for videoindhold, inklusive lejede film. Du kan vælge, hvor afspilning af videoer skal genoptages, hvis du har afbrudt dem, slå closed captioning til og fra samt indstille iPhone til at afspille videoer på dit fjernsyn.

Vælg, hvor afspilningen skal genoptages: Vælg iPod > Start afspilning, og vælg, om afspilning af videoer, som du er begyndt at se tidligere, skal genoptages fra begyndelsen eller fra det sted, du er kommet til.

Slå closed captioning til og fra: Vælg iPod, og slå Closed Captioning til eller fra.

Tv-udgang

Brug disse indstillinger, hvis du vil indstille, hvordan iPhone skal afspille videoer på dit fjernsyn. Der findes flere oplysninger om brug af iPhone til afspilning af videoer på dit fjernsyn i "Se videoer på et fjernsyn" side 69.

Slå bredt format til eller fra: Vælg iPod, og slå Bred skærm til eller fra.

Indstille tv-signalet til NTSC eller PAL: Vælg iPod > Tv-signal, og vælg NTSC eller PAL. NTSC og PAL er tv-standarder. NTSC viser 480i, og PAL viser 576i. Dit fjernsyn bruger en af disse standarder, afhængigt af hvor det er købt. Hvis du ikke ved, hvilken standard du skal bruge, kan du se i dokumentationen til fjernsynet.

Fotografier

Brug fotoindstillingerne til at vælge, hvordan lysbilledshow skal vise dine fotografier.

Indstille, hvor længe hvert lysbillede skal vises: Vælg Fotografier > Vis hvert lysbillede i, og vælg varigheden.

Indstille en overgangseffekt: Vælg Fotografier > Overgang, og vælg en overgangseffekt.

Indstille, om lysbilledshow skal gentages: Vælg Fotografier, og slå Gentag til eller fra.

Indstille fotografier, så de vises tilfældigt eller i rækkefølge: Vælg Fotografier, og slå Bland eller fra.

iTunes Wi-Fi Music Store



Du kan søge efter, gennemse, høre eksempler på, købe og hente sange og album fra iTunes Wi-Fi Music Store direkte til iPhone. Det købte indhold kopieres automatisk til dit iTunes-bibliotek, næste gang du synkroniserer iPhone med computeren.

Hvis du vil bruge iTunes Wi-Fi Music Store, skal iPhone oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, hvorfra der er forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" side 30.


Du skal også have en iTunes Store-konto for at købe sange via Wi-Fi (iTunes Wi-Fi Musik Store findes kun i nogle lande). Hvis du ikke allerede har en iTunes Store-konto, kan du åbne iTunes på computeren og vælge Butik > Konto for at oprette en.

Bemærk: Du kan ikke oprette forbindelse til iTunes Wi-Fi Music Store via et mobilt datanetværk. Hvis du forsøger at få adgang til iTunes Wi-Fi Music Store uden at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vises en fejlmeddelelse.


Finde sange og album

Brug de udvalgte områder for at se nye udgivelser og anbefalinger fra iTunes Wi-Fi Music Store. Gennemse Top 10 for at finde de mest populære sange og album i hver kategori. Hvis du leder efter noget bestemt – en sang, et album eller en kunstner – kan du bruge Søg.


Gennemse udvalgte sange og album: Tryk på Udvalgt, og vælg derefter en kategori øverst på skærmen.

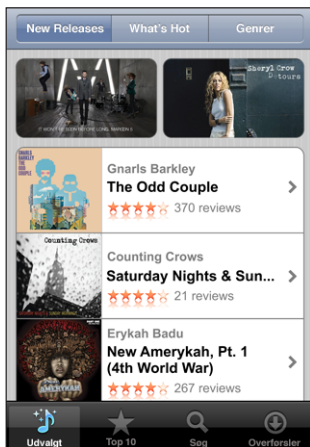

Gennemse top 10-sange og -album: Tryk på Top 10, vælg en kategori, og tryk på Top Songs eller Top Albums.

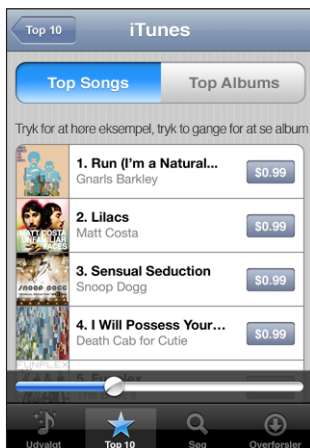

Søge efter sange og album: Tryk på **Søg**, tryk i søgefeltet, skriv et eller flere ord, og tryk på **Søg**.

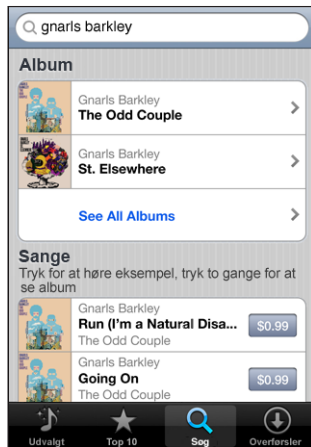

Se sangene på et album: Tryk på albummet.


Se det album, der indeholder en sang: Tryk to gange på sangen.

Gennemse Starbucks-samlinger

Hvis du opretter forbindelse til et Starbucks Wi-Fi-netværk i visse Starbucks-cafeer (kun i USA), vises Starbucks-symbolet nederst på skærmen ved siden af Udvalgt. Tryk på Starbucks-symbolet for at finde ud af, hvilken sang der spiles i cafeen, og gennemse udvalgte Starbucks-samlinger.

Du kan finde en liste over Starbucks-cafeer på www.apple.com/itunes/starbucks.

Finde ud af, hvilken sang der spilles: Tryk på Starbucks. Den sang, der spilles, vises øverst på skærmen. Tryk på sangen for at se det album, der indeholder sangen, sammen med de andre sange på albummet.

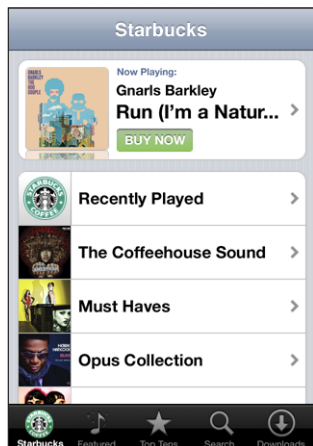

Se listen over senest afspillede sange og andre Starbucks-spillelister: Tryk på Starbucks, og vælg Recently Played eller en af de andre Starbucks-spillelister.

Købe sange og album

Når du finder en sang eller et album, du godt kan lide, i iTunes Wi-Fi Music Store, kan du købe og overføre sangen eller albummet til iPhone. Du kan høre et eksempel på en sang, før du køber den, så du er sikker på, at det er den rigtige sang. I visse Starbucks-cafeer (kun i USA) kan du også høre eksempler på og købe den sang, der afspilles, samt andre sange fra udvalgte Starbucks-samlinger.

Høre et eksempel på en sang: Tryk på sangen.

Købe og hente en sang eller et album:

- 1 Tryk på prisen, og tryk på Køb nu.

Hvis du var logget ind på din iTunes Store-konto i iTunes, sidste gang du synkroniserede iPhone, behøver du ikke skrive din konto-id. Ellers bliver du bedt om at indtaste konto-id'en.

2 Skriv adgangskoden, og tryk på OK.

Købet debiteres til din iTunes Store-konto. Hvis du foretager flere køb inden for de næste 15 minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Der vises en advarsel, hvis du tidligere har købt en eller flere sange i et album. Tryk på Køb, hvis du vil købe hele albummet, inklusive de sange, du allerede har købt, eller tryk på Annuller, hvis du vil købe de resterende sange enkeltvis.

Nogle album indeholder bonusmateriale, som overføres til dit iTunes-bibliotek på computeren. Det er ikke alt bonusmateriale, der overføres direkte til iPhone.

Se status for overførsel af sange og album: Tryk på Overførsler.

Tryk på **||** for at afbryde en overførsel.

Hvis du er nødt til at slukke iPhone eller forlade Wi-Fi-forbindelsens dækningsområde, kan du godt sætte overførslen på pause. iPhone genoptager overførslen, næste gang iPhone opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk med forbindelse til Internet. Og hvis du åbner iTunes på din computer, gennemfører iTunes overførslen til dit iTunes-bibliotek.

Købte sange føjes til spillelisten Indkøb på iPhone. Hvis du sletter spillelisten Indkøb, opretter iTunes en ny, når du køber et emne fra iTunes Wi-Fi Music Store.

App Store



Du kan søge efter, gennemse, høre eksempler på, købe og hente programmer fra App Store direkte til iPhone. Programmer, som du henter og installerer fra App Store på iPhone, sikkerhedskopieres til dit iTunes-bibliotek, næste gang du synkroniserer iPhone med computeren. Du kan også installere programmer, du har hentet via iTunes, på din computer, når du synkroniserer med iPhone.

iPhone skal have forbindelse til Internet, før du kan bruge App Store. Se "Oprette forbindelse til Internet" side 30 Du skal også have en iTunes Store-konto (findes i mange lande) for at hente programmer. Hvis du ikke har en iTunes Store-konto, kan du åbne iTunes på computeren og vælge Butik > Konto for at oprette en.


Gennemse og søge

Brug de udvalgte områder til at se nye udgivelser og anbefalinger fra App Store. Gennemse Top 25 for at finde de mest populære programmer. Brug Søg, hvis du leder efter et bestemt program.

Gennemse udvalgte programmer: Tryk på Udvalgt, og vælg derefter en udvalgt kategori øverst på skærmen.




Gennemse efter kategori: Tryk på Kategorier, og vælg derefter en kategori for at se en liste over programmer.

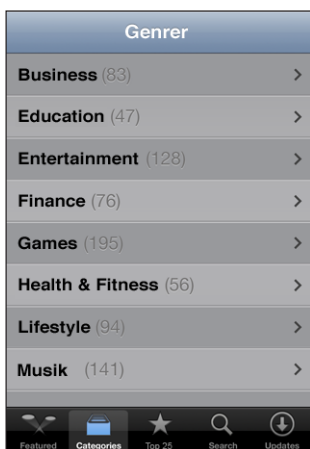

Gennemse programmer på top 25: Tryk på Top 25, og rul gennem listen over programmer.




Søge efter programmer: Tryk på Søg, tryk i søgefeltet, skriv et eller flere ord, og tryk på Søg.

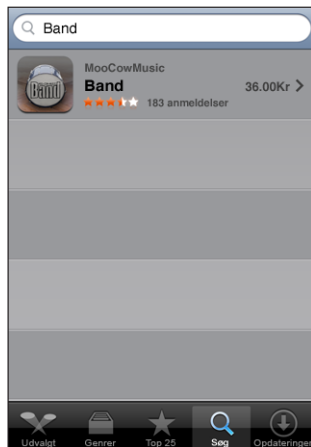

Info-skærm

Tryk på et program på listen for at se flere oplysninger, f.eks. prisen på programmet, anmeldelser og andre oplysninger.

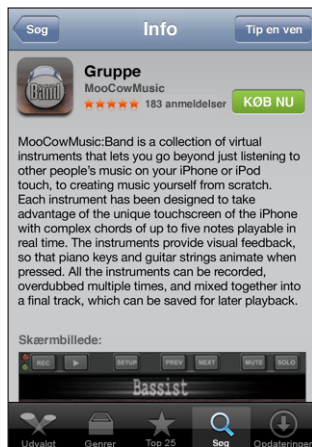

Hvis du allerede har installeret programmet, står der "Installeret" i stedet for prisen på Info-skærmen.

Sende en henvisning til et program via e-post: Tryk på Tip en ven på Info-skærmen.

Læse anmeldelser: Tryk på Anmeldelser på Info-skærmen.

Hente programmer

Når du finder et program i App Store, kan du købe det og overføre det til iPhone.

Hvis programmet er gratis, kan du hente det gratis, efter at du har skrevet dine kontooplysninger til iTunes.

Når du har hentet et program, installeres det med det samme på iPhone.

Købe og overføre et program:

- 1 Tryk på prisen (eller tryk på Free), og tryk på Køb nu.

Hvis du var logget ind på din iTunes Store-konto i iTunes, sidste gang du synkroniserede iPhone, behøver du ikke skrive din konto-id. Ellers bliver du bedt om at indtaste konto-id'en.

- 2 Skriv adgangskoden, og tryk på OK.

De emner, du køber og overfører, debiteres din iTunes Store-konto. Hvis du foretager flere køb inden for de næste 15 minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Se status for overførsel af programmer: Når du begynder at hente et program, viser symbolet for programmet på hjemmeskærmen status for overførsel og installering.




Hvis du er nødt til at slukke iPhone eller forlade netværkets dækningsområde, kan du godt afbryde overførslen. iPhone genoptager overførslen, næste gang iPhone opretter forbindelse til et netværk med forbindelse til Internet.

Slette App Store-programmer

Du kan slette programmer, som du har installeret fra App Store. Hvis du sletter et program, kan iPhone ikke længere bruge data fra det pågældende program, selvom du geninstallerer programmet.

Du kan geninstallere alle programmer og evt. tilhørende data fra dit iTunes-bibliotek, hvis du har sikkerhedskopieret programmet ved at synkronisere med computeren. Hvis du prøver at slette et program, som ikke er sikkerhedskopieret til computeren, vises en advarsel.

Slette et App Store-program:


- 1 Hold fingeren på et programsymbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke.
- 2 Tryk på "x" i hjørnet af det program, du vil slette.
- 3 Tryk på Slet, og tryk derefter på knappen Hjem  for at arkivere ændringen.

Du overskriver data til et program vha. "Slet alt indhold og alle indstillinger" i iPhone s indstillinger. Se "Nulstil iPhone" side 115.


Skrive anmeldelser eller rapportere om problemer

Du kan direkte fra iPhone skrive og indsende dine egne programanmeldelser eller rapportere om et fejl i et program.

Skrive en anmeldelse:

- 1 Tryk på Anmeldelser på Info-skærmen.
- 2 På skærmen Anmeldelser skal du trykke på  og derefter på "Skriv en anmeldelse".
- 3 Vælg antallet af stjerner (1–5) til din vurdering af programmet, titlen på anmeldelsen og evt. kommentarer til anmeldelsen. Hvis du har skrevet anmeldelser tidligere, er feltet med dit kaldenavn allerede udfyldt. Ellers bliver du bedt om at oprette et kaldenavn til anmeldelsen.
- 4 Tryk på Send.

Du skal være logget ind på din iTunes Store-konto for at kunne indsende anmeldelser.

Rapportere et problem: Tryk på  på skærmen Anmeldelser, og tryk derefter på "Rapport et problem". Vælg et problem på listen, eller skriv evt. kommentarer, og tryk derefter på Rapporter.

Opdatere programmer

Hver gang du opretter forbindelse til App Store, søger det efter opdateringer til de programmer, du har installeret. App Store søger som standard også automatisk efter opdateringer hver uge. Symbolet for App Store viser det samlede antal tilgængelige programopdateringer.



Hvis der er en opdatering, vises skærmen Opdateringer med det sammen, når du opretter forbindelse til App Store. Programopdateringer er gratis og hentes og installeres automatisk, når du vælger at opdatere dem. Programopdateringer er nye versioner, der kan købes eller hentes via App Store på iPhone eller iTunes Store på din computer.

Opdatere et program:

- 1 Tryk på Opdateringer nederst på skærmen.
- 2 Tryk på et program på listen for at se flere oplysninger om opdateringen.
- 3 Tryk på Opdater.

Hvis du prøver at opdatere et program købt med en anden iTunes Store-konto, bliver du bedt om konto-id'en og adgangskoden, før du kan hente opdateringen.

Synkronisere købt indhold

iTunes synkroniserer automatisk sange, album og programmer, som du har købt på iPhone, til iTunes-biblioteket, når du slutter iPhone til computeren. På den måde kan du lytte til dine indkøb på computeren, og du har en sikkerhedskopi, hvis du skulle komme til at slette programmer eller indkøb på iPhone.

Sangene synkroniseres til spillelisten "Købt på <navn på din iPhone>". iTunes opretter spillelisten, hvis den ikke findes i forvejen. iTunes kopierer også dine indkøb til den spilleliste med indkøb, som iTunes bruger til de indkøb, du foretager på computeren, hvis spillelisten findes og er indstillet til at synkronisere med iPhone.

Overførte programmer sikkerhedskopieres, næste gang du synkroniserer med iTunes. Derefter er det kun programmets data, der sikkerhedskopieres, når du synkroniserer med iTunes.

Programmer synkroniseres til listen Programmer i dit iTunes-bibliotek. iTunes opretter listen, hvis den ikke findes.

Kontrollere indkøb

Du kan bruge iTunes til at kontrollere, at musik, videoer, programmer og andre emner, som du har købt fra iTunes Wi-Fi Music Store eller App Store, findes i dit iTunes-bibliotek. Det kan du evt. kontrollere, hvis en overførsel er blevet afbrudt.

Kontrollere dine indkøb:

- 1 Sørg for, at computeren er forbundet med Internet.
- 2 I iTunes skal du vælge Butik > Søg efter tilgængelige overførsler.
- 3 Skriv din konto-id og adgangskode til iTunes Store, og klik på Kontroller.

Indkøb, som endnu ikke findes på computeren, bliver hentet.

Spillelisten indkøb viser alle dine indkøb. Men da du kan tilføje og fjerne emner på listen, er den måske ikke nøjagtig. Hvis du vil se alle dine indkøb, skal du sørge for, at du har logget ind på kontoen, vælge Butik > Vis min konto og klikke på Purchase History.

Opdatere din konto

iPhone får oplysningerne om din iTunes Store-konto fra iTunes. Du kan se og ændre oplysninger til din iTunes Store-konto vha. iTunes på din computer.

Se og ændre oplysninger til din iTunes Store-konto: I iTunes skal du vælge Butik > Vis min konto.

Du skal først logge ind på din iTunes Store-konto. Hvis "Vis min konto" ikke vises på Butikmenuen, skal du vælge Butik > Log ind.

Købe musik og programmer fra en anden iTunes Store-konto: Log ind på den pågældende konto, når du opretter forbindelse til iTunes Wi-Fi Music Store, eller når du køber eller henter et program fra App Store.

Generelt

Der vises et billede med lav batterispænding

Der er ikke ret meget strøm tilbage på iPhone, og den skal oplades i op til 10 minutter, før du kan bruge den. Der findes oplysninger om opladning af iPhone i "Oplade batteriet" side 32.



iPhone svarer ikke

- Der er måske ikke ret meget strøm tilbage på iPhone. Slut iPhone til computeren eller dens strømforsyning for at oplade den. Se "Oplade batteriet" side 32.
- Tryk på og hold knappen Hjem  under skærmen nede i mindst 6 sekunder, indtil det program, du brugte, slutter.
- Hvis det ikke virker, skal du slukke iPhone og tænde den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPhone nede i et par sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og træk derefter mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.
- Hvis det ikke virker, skal du nulstille iPhone. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem  nede i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

iPhone svarer stadig ikke efter en nulstilling

- Nulstil iPhone-indstillinger. Vælg Indstillinger > Generelt > Nulstil > Reset All Settings på hjemmeskærmen. Alle indstillingerne nulstilles, men dine data og medier slettes ikke.
- Hvis det ikke virker, skal du slette alt indhold på iPhone. Se "Nulstil iPhone" side 115.
- Hvis det ikke virker, skal du gendanne software til iPhone. Se "Opdatere og gendanne software til iPhone" side 148.

Meddelelsen "Dette tilbehør er ikke beregnet til at virke med iPhone" vises

Sørg for, at der ikke er snavs på dock-stikket.

Hvis du slutter iPhone til et tilbehør, som ikke er udviklet specielt til den, spørger iPhone måske, om du vil slå flyfunktion til. Det sker for at undgå, at signaler fra iPhone forstyrrer radiokommunikationen. Du kan måske bruge iPhone med tilbehøret, uanset om du slår flyfunktion til. Men tilbehøret oplader måske ikke iPhone.

Hvis du slår flyfunktion til, kan du ikke foretage opkald, sende og modtage sms'er, bruge Internet eller bruge Bluetooth-enheder med iPhone, før du afmonterer tilbehøret fra iPhone eller slår flyfunktion fra.

"Dette tilbehør understøttes ikke af iPhone" vises

Det tilbehør, du har tilsluttet, kan måske bruges med iPhone. Sørg for, at der ikke er snavs på dock-stikket.

Skærmen Opret forbindelse til iTunes vises

iPhone skal aktiveres. Slut iPhone til computeren, og åbn iTunes (hvis det ikke åbnes automatisk).

iPhone er for varm

Hvis den indre temperatur i iPhone 3G overstiger den normale driftstemperatur, kan der ske følgende for at regulere temperaturen:

- iPhone holder op med at oplade
- skærmen bliver mørk
- mobilsignalet bliver svagt
- en temperaturadvarsel vises på skærmen

Vigtigt: Du kan ikke bruge iPhone, mens temperaturadvarslen vises – kun til nødopkald. Hvis den interne temperatur ikke bliver sænket ved ovenstående forholdsregler, går iPhone automatisk på vågeblus, indtil den er kølet af. Du kan ikke foretage nødopkald med iPhone, hvis det sker. Flyt iPhone til et koldere sted, og vent nogle få minutter, før du prøver at bruge iPhone igen.

iTunes og synkronisering

iPhone vises ikke i iTunes

- Batteriet i iPhone skal muligvis oplades. Der findes oplysninger om opladning af iPhone i "Oplade batteriet" side 32.
- Afmonter andre USB-enheder fra computeren, og slut iPhone til en anden USB 2.0-port på computeren (ikke på tastaturet).
- Sluk iPhone, og tænd den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPhone nede i et par sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og træk mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises. Tryk på Lås op, og indtast PIN-koden til SIM-kortet, hvis SIM-kortet er låst.
Vigtigt: Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange, skal du måske kontakte operatøren for at få en PUK-kode (Personal Unlocking Key), der kan slå SIM-kortet til igen.
- Genstart computeren, og slut iPhone til computeren igen.
- Hent og installer (eller geninstaller) den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.

Synkronisering virker ikke

- Batteriet i iPhone skal muligvis oplades. Der findes oplysninger om opladning af iPhone i "Oplade batteriet" side 32.
- Afmonter andre USB-enheder fra computeren, og slut iPhone til en anden USB 2.0-port på computeren (ikke på tastaturet).
- Sluk iPhone, og tænd den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPhone nede i et par sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og træk mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises. Tryk på Lås op, og indtast PIN-koden til SIM-kortet, hvis SIM-kortet er låst.
Vigtigt: Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange, skal du måske kontakte operatøren for at få en PUK-kode (Personal Unlocking Key), der kan slå SIM-kortet til igen.
- Genstart computeren, og slut iPhone til computeren igen.
- Hent og installer (eller geninstaller) den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.

Kontakter, kalendere eller bogmærker synkroniseres ikke

- Hent og installer (eller geninstaller) den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.
- Hvis du har indstillet en MobileMe- eller Microsoft Exchange-konto på iPhone, synkroniserer iTunes ikke de kontakter, kalendere eller bogmærker, som du har indstillet til at blive synkroniseret i indstillingsvinduet Info på iPhone. Du skal slå alle de emner, som du vil synkronisere med iTunes, fra i MobileMe eller Exchange. I Indstillinger skal du trykke på "E-post, kontakter, kalendere", trykke på MobileMe- eller Exchange-kontoen og fravælge de emner, som du vil synkronisere via iTunes. Hvis du både har en MobileMe- og en Exchange-konto, skal du fravælge emnerne i begge konti.

Bemærk: Hvis du fravælger Kontakter eller Kalendere i din MobileMe- eller Exchange-konto, er kontakt- eller kalenderoplysningerne ikke længere tilgængelige via iPhone.

Du vil ikke synkronisere oplysninger på iPhone til din computer

Erstat kontakter, kalendere eller bogmærker på iPhone med oplysninger fra computeren.

Erstatte oplysninger på iPhone:

- 1 Åbn iTunes.
- 2 Når du slutter iPhone til computeren, skal du trykke på og holde Kommando-Alternativ nede (hvis du bruger en Mac) eller Skift-Ctrl (hvis du bruger en pc), indtil iPhone vises på indholdsoversigten i iTunes. På den måde forhindres iPhone i at synkronisere automatisk.
- 3 Vælg iPhone på indholdsoversigten i iTunes, og klik på fanen Info.
- 4 Vælg Kontakter, Kalendere, Mail-konti eller Bogmærker under "Erstat oplysninger på denne iPhone". Du kan vælge mere end en, hvis du vil.
- 5 Klik på Anvend.

Data af den valgte type slettes fra iPhone og erstattes med det, der findes på computeren. Næste gang du synkroniserer, synkroniseres iPhone normalt, så de data, du har indtastet på iPhone, føjes til computeren og vice versa.

Yahoo! eller Google Address Book synkroniseres ikke


iTunes kan måske ikke oprette forbindelse til Yahoo! eller Google. Sørg for, at der er forbindelse til Internet, og at du har skrevet den korrekte id og adgangskode i iTunes. Slut iPhone til computeren, klik på fanen Info i iTunes, klik på Konfigurer under Kontakter, og skriv din aktuelle id og adgangskode.

Yahoo! Address Book indeholder stadig kontakter slettet fra iPhone

Yahoo! Address Book tillader ikke, at kontakter med en Messenger-id slettes ved synkronisering. Du sletter en kontakt med en Messenger-id ved at logge ind på din Yahoo!-konto og slette den pågældende kontakt vha. Yahoo! Address Book.

Telefon og telefonsvarer

Kan ikke foretage eller modtage opkald

- Kontroller symbolet for signalstyrken  på statuslinjen øverst på skærmen. Hvis der ikke er nogen streger, eller hvis der står "Ingen tjeneste", kan du prøve at flytte dig. Hvis du er indendørs, kan du prøve at gå udenfor eller gå tættere på et vindue.
- Kontroller, at der er netværksdækning i området. Gå til operatørens websted for at se de områder, hvor der er netværksdækning.
- Sørg for, at flyfunktion ikke er slået til. Vælg Indstillinger på hjemmeskærmen, og slå flyfunktion fra. Hvis det ikke virker, skal du slå flyfunktion til, vente 15 sekunder og derefter slå flyfunktion fra igen.
- Sluk iPhone, og tænd den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPhone nede i et par sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og træk mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises. Tryk på Lås op, og indtast PIN-koden til SIM-kortet, hvis SIM-kortet er låst.

Vigtigt: Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange, skal du måske kontakte operatøren for at få en PUK-kode (Personal Unlocking Key), der kan slå SIM-kortet til igen.

- Måske er der et problem med den trådløse tjeneste. Ring til operatøren, eller gå til operatørens websted.
- Gendanne iPhone's software. Se "Opdatere og gendanne software til iPhone" side 148.

Kan ikke foretage opkald via Wi-Fi

iPhone understøtter ikke opkald via Wi-Fi.

Visuel telefonsvarer er ikke tilgængelig

Visuel telefonsvarer leveres via det mobile datanetværk eller en Wi-Fi-forbindelse. Da data-roaming som standard er slået fra, har du måske ikke Internetadgang, når du rejser i udlandet, medmindre du slår data-roaming til eller opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Du slår data-roaming til ved i Indstillinger at vælge Generelt > Netværk og trykke på Data-roaming. Du skal evt. betale for data-roaming.

Vigtigt: Du skal evt. betale for data-roaming. Du undgår at skulle betale for data-roaming ved at slå data-roaming fra.


Der ringes op til telefonsvareren, når du trykker på Besked

Indtast adgangskoden til telefonsvareren, hvis du bliver bedt om det. Eller vent, til du hører instruktioner, og afbryd opkaldet. Efter et stykke tid bliver telefonsvareren tilgængelig igen.

Det kan skyldes, at du har fjernet SIM-kortet fra iPhone og erstattet det med et andet SIM-kort.

Safari, Sms, Mail og Kontakter

Du kan ikke bruge websteder, sms eller e-post

- Kontroller symbolet for signalstyrken  på statuslinjen øverst på skærmen. Hvis der ikke er nogen streger, eller hvis der står "Ingen tjeneste", kan du prøve at flytte dig. Hvis du er indendørs, kan du prøve at gå udenfor eller gå tættere på et vindue.
- Kontroller, at der er netværksdækning i området. Gå til operatørens websted for at se de områder, hvor der er netværksdækning.
- Hvis mobilnetværket ikke er tilgængeligt, kan du i stedet oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.
- Sørg for, at flyfunktion ikke er slået til. Vælg Indstillinger på hjemmeskærmen, og slå flyfunktion fra. Hvis det ikke virker, skal du slå flyfunktion til, vente 15 sekunder og derefter slå flyfunktion fra igen.
- Husk at inkludere et evt. områdenummer til alle de telefonnumre, som du sender sms'er til og modtager beskeder fra.
- Sluk iPhone, og tænd den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPhone nede i et par sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og træk mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises. Tryk på Lås op, og indtast PIN-koden til SIM-kortet, hvis SIM-kortet er låst.

Vigtigt: Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange, skal du måske kontakte operatøren for at få en PUK-kode (Personal Unlocking Key), der kan slå SIM-kortet til igen.

- Måske er der et problem med den trådløse tjeneste. Ring til operatøren, eller gå til operatørens websted.
- Hvis du rejser i udlandet, har du måske ikke Internetadgang, fordi data-roaming er slået fra (standardindstilling). Slå data-roaming til, eller opret forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Du slår data-roaming til ved i Indstillinger at vælge Generelt > Netværk og trykke på Data-roaming. Du skal evt. betale for data-roaming.

Vigtigt: Du skal evt. betale for data-roaming. Du undgår at skulle betale for data-roaming ved at slå data-roaming fra.

- Gendan iPhone's software. Se "Opdatere og gendanne software til iPhone" side 148.

E-postbilag kan ikke åbnes

Arkivtypen understøttes måske ikke. iPhone understøtter følgende arkivformater til e-postbilag:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webside
.html	webside
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Billedfremviser, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	tekst
.vcf	kontaktoplysninger
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

E-post kan ikke leveres (Time-out i port 25)

Du skal evt. ændre portindstilling på en udgående postserver til en af dine e-postkonti. Du kan få oplysninger på www.apple.com/dk/support/iphone, hvis du søger på "Jeg kan modtage e-post på iPhone, men jeg kan ikke sende det."

Kan ikke sende sms'er via Wi-Fi

iPhone understøtter ikke sms via Wi-Fi.

GAL-kontakter vises ikke

Kontroller dine Microsoft Exchange-indstillinger for at sikre, at du er på den korrekte server. I Indstillinger skal du trykke på "E-post, kontakter, kalendere" og vælge en konto for at se dens indstillinger.

Hvis du prøver at søge efter kontakter på en global adresseliste i Kontakter, skal du trykke på Grupper og derefter på Biblioteker nederst på listen.

Lyd, musik og video

Ingen lyd

- Tag stikket til hovedsættet ud, og tilslut det igen. Sørg for, at stikket er skubbet helt ind.
- Sørg for, at der ikke er skruet helt ned for lyden.
- Musikken på iPhone kan være sat på pause. Prøv at trykke på mikrofonknappen på hovedsættet for at genoptage afspilning. Eller gå til hjemmeskærmen, og tryk på iPod, Spiller nu og derefter på ►.
- Se efter, om der er indstillet en maksimal lydstyrke. Vælg Indstillinger > iPod > Maks. lydstyrke på hjemmeskærmen. Der findes flere oplysninger i "Musik" side 123.
- Sørg for, at du har den nyeste version af iTunes (gå til www.apple.com/dk/itunes).
- Hvis du bruger linjeudgangen på docken (ekstraudstyr), skal du sikre dig, at dine eksterne højttalere eller stereoanlægget er tændt og virker korrekt.

Musikafspilning genoptages ikke ved tryk på mikrofonknappen

iPhone går på vågeblus, når musikken har været afbrudt i fem minutter. Tryk på knappen Hjem eller Vågeblus til/fra for at afbryde iPhone's vågeblus.

Hovedtelefoner passer ikke i stikket

iPhone understøtter tredjeparters hovedsæt og hovedtelefoner med et 3,5 mm standardminijackstik. Hvis du har en original iPhone, passer nogle hovedsæt og hovedtelefoner måske ikke til iPhone, fordi stikket er for stort, så der ikke er plads til det i fordybningen. Der findes evt. mellemstik fra tredjeparter.

Sang, video eller andet emne afspilles ikke

Sangen er måske kodet i et format, som iPhone ikke understøtter. Følgende lydformater understøttes af iPhone: Disse inkluderer formater til lydbøger og podcasting:

- AAC (M4A, M4B, M4P, op til 320 kbps)
- Apple Lossless (et komprimeret format i høj kvalitet)
- MP3 (op til 320 kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, formaterne 2, 3 og 4)
- AAX (audible.com spoken word, AudibleEnhanced-format)
- AIFF

Følgende videoformater understøttes af iPhone:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

En sang, der er kodet i Apple Lossless-format, har fuld cd-kvalitet, men fylder kun halvt så meget, som hvis den var kodet i AIFF- eller WAV-format. Den samme sang kodet i AAC- eller MP3-format fylder endnu mindre. Når du importerer sange fra en cd vha. iTunes, konverteres de automatisk til AAC-format.

Med iTunes til Windows kan du konvertere WMA-arkiver, der ikke er beskyttet, til AAC- eller MP3-format. Det kan være nyttigt, hvis du har et bibliotek med musik, der er kodet i WMA-format.

iPhone understøtter ikke WMA-, MPEG Layer 1- og MPEG Layer 2-lydarkiver/-filer samt audible.com-format 1.

Hvis der er en sang eller en video i dit iTunes-bibliotek, som ikke understøttes af iPhone, kan du måske konvertere den til et format, som iPhone understøtter. Du kan få flere oplysninger i iTunes-hjælp.

iTunes Stores

iTunes Wi-Fi Music Store findes ikke

Hvis du vil bruge iTunes Wi-Fi Music Store, skal iPhone oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, hvorfra der er forbindelse til Internet. Se "Oprette forbindelse til Internet" side 30. iTunes Wi-Fi Music Store findes ikke i alle lande.


Kan ikke købe musik eller programmer

Du skal have en iTunes Store-konto for at købe sange fra iTunes Wi-Fi Music Store (findes kun i nogle lande) og programmer fra App Store. Åbn iTunes på computeren og vælg Butik > Opret konto.

Fjerne SIM-kortet

Hvis du skal indsende iPhone til service, eller hvis du vil låne iPhone ud til andre, og alligevel vil kunne foretage opkald, kan du måske bruge SIM-kortet fra iPhone i en anden GSM-telefon.

Fjerne SIM-kortet: Stik enden af SIM-værktøjet (eller en lille papirclips) ind i hullet på SIM-bakken. Tryk til, og skub det lige ind, indtil bakken kommer ud.

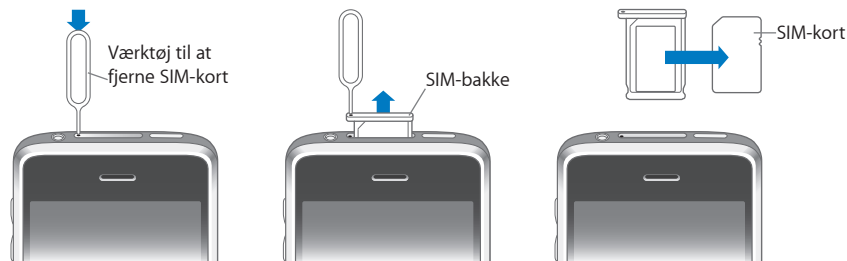

Sikkerhedskopiere iPhone

iTunes fremstiller sikkerhedskopier af indstillinger, hentede programmer og data samt andre oplysninger på iPhone. Du kan bruge en sikkerhedskopi til at gendanne disse emner på iPhone efter gendannelse af software og til at overføre oplysningerne til en anden iPhone.

Sikkerhedskopiering af iPhone eller gendannelse fra en sikkerhedskopi er ikke det samme som at synkronisere indhold og andre emner (f.eks. musik, podcasts, ringetoner, fotografier, videoer og programmer, som du henter via iTunes) med iTunes-biblioteket. Sikkerhedskopier inkluderer indstillinger, hentede programmer, data samt andre oplysninger på iPhone. Du kan gendanne disse emner fra en sikkerhedskopi vha. iTunes, men du skal måske også synkronisere indholdet af iTunes-biblioteket igen.

Programmer hentet fra App Store sikkerhedskopieres, næste gang du synkroniserer med iTunes. Derefter er det kun programmets data, der sikkerhedskopieres, når du synkroniserer med iTunes.

Fremstille sikkerhedskopier

Sikkerhedskopier kan fremstilles på følgende måder:

- Når iPhone er konfigureret til at synkronisere med en bestemt computer, fremstiller iTunes automatisk en sikkerhedskopi af iPhone på den pågældende computer, når du synkroniserer. iTunes sikkerhedskopierer ikke automatisk en iPhone, som ikke er konfigureret til at synkronisere med den computer. Hvis du har konfigureret iPhone til automatisk at synkronisere med iTunes på en bestemt computer, sikkerhedskopierer iTunes iPhone, hver gang du slutter den til den computer. Automatisk synkronisering er som standard slået til. iTunes fremstiller kun en sikkerhedskopi hver gang, selvom du synkroniserer flere gange, før du afmonterer den.
- Hvis du vælger at opdatere softwaren på iPhone, sikkerhedskopierer iTunes automatisk iPhone, selvom den ikke er konfigureret til at synkronisere med iTunes på den pågældende computer.

- Hvis du vælger at gendanne software på iPhone, spørger iTunes, om du vil sikkerhedskopiere iPhone, før du gendanner.

Hvis du bruger et Bluetooth-hovedsæt eller -bilsæt med iPhone, og du gendanner indstillingerne, skal du parre Bluetooth-enheden med iPhone igen, før du kan bruge den.

Gendanne fra en sikkerhedskopi

Du kan gendanne indstillinger, hentede programmer og andre oplysninger fra en sikkerhedskopi eller bruge funktionen til at overføre disse emner til en anden iPhone.

Gendanne iPhone fra en sikkerhedskopi:

- 1 Slut iPhone til den computer, du normalt synkroniserer med.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på indholdsoversigten og klikke på fanen Resume.
- 3 Klik på Gendan for at geninstallere software på iPhone, gendanne standardindstillingerne og slette data på iPhone. I iTunes kan du også gendanne fra en sikkerhedskopi uden at slette data på iPhone.

Slettede data er ikke længere tilgængelige via iPhone-brugergrænsefladen, men de slettes først permanent fra iPhone, når de overskrives af nye data. Der findes oplysninger om permanent sletning af alt indhold og alle indstillinger i "Nulstil iPhone" side 115.

Når du bliver bedt om det, skal du vælge at gendanne indstillinger, hentede programmer og andre oplysninger fra en sikkerhedskopi og vælge den sikkerhedskopi, der skal bruges. De vises flere sikkerhedskopier pr. enhed i kronologisk rækkefølge med den nyeste først.

Fjerne en sikkerhedskopi

Du kan fjerne en sikkerhedskopi af iPhone fra listen over sikkerhedskopier i iTunes. Det kan du f.eks. gøre, hvis en sikkerhedskopi er oprettet på en anden persons computer.

Fjerne en sikkerhedskopi:

- 1 Åbn Indstillinger i iTunes.
 - *Windows:* Vælg Rediger > Indstillinger.
 - *Mac:* Vælg iTunes > Indstillinger.
- 2 Klik på Enheder (iPhone behøver ikke at være tilsluttet).
- 3 Vælg den sikkerhedskopi, du vil fjerne, og klik på Slet sikkerhedskopi.
- 4 Bekræft, at du vil fjerne den valgte sikkerhedskopi, ved at klikke på Slet sikkerhedskopi.
- 5 Klik på OK for at lukke vinduet med iTunes-indstillinger.

Der findes flere oplysninger om, hvordan du fjerner sikkerhedskopier, inklusive de indstillinger og oplysninger, der ligger i en sikkerhedskopi, på support.apple.com/kb/HT1766.

Opdatere og gendanne software til iPhone

Du kan bruge iTunes til at opdatere eller geninstallere software på iPhone, gendanne standardindstillinger og slette alle data på iPhone.

- *Hvis du opdaterer*, opdateres software på iPhone, men det har ingen indflydelse på hentede programmer, indstillinger og sange.
- *Hvis du gendanner*, geninstalleres den nyeste version af iPhone-software, standardindstillinger gendannes, og data på iPhone slettes, inklusive hentede programmer, sange, videoer, kontakter, fotografier, kalenderoplysninger og alle andre data. I iTunes kan du også gendanne fra en sikkerhedskopi uden at slette data på iPhone.

Slettede data er ikke længere tilgængelige via iPhone-brugergrænsefladen, men de slettes først permanent fra iPhone, når de overskrives af nye data. Der findes oplysninger om permanent sletning af alt indhold og alle indstillinger i "Nulstil iPhone" side 115.

Opdatere eller gendanne iPhone:

- 1 Sørg for, at du har en Internetforbindelse og har installeret den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.
- 2 Slut iPhone til computeren.
- 3 Vælg iPhone på indholdsoversigten i iTunes, og klik på fanen Resume.
- 4 Klik på "Søg efter opdatering". iTunes fortæller dig, om der findes en nyere version af iPhone-software.
- 5 Klik på Opdater for at installere den nyeste version af softwaren. Eller klik på Gendan for at gendanne. Følg vejledningen på skærmen for at gendanne softwaren.

Der findes flere oplysninger om opdatering og gendannelse af iPhone-software på support.apple.com/kb/HT1414.

Funktioner til handicappede på iPhone

De følgende funktioner kan gøre det nemmere at bruge iPhone, hvis du er handicappet.

TTY-understøttelse (tilgængelig i nogle lande)

Brug iPhone i TTY-funktion med et iPhone TTY-mellemstik (sælges separat), hvis du skal bruge en TTY-enhed. Se "Bruge iPhone med en TTY-enhed" side 120.

Closed Captioning

Du kan slå closed captioning til i videoer, hvis det findes. Se "Video" side 124.

Minimumsskriftstørrelse til Mail-beskeder

For at gøre det nemmere at læse beskeder, kan du indstille minimumsskriftstørrelsen til Mail-beskeder til Stor, Ekstra stor eller Kæmpe. Se "Mail" side 117.

Stor numerisk blok

Foretag telefonopkald ved blot at trykke på optegnelser på din kontakt- eller favoritliste. Når du skal taste et nummer, er det nemt at gøre på iPhone s store numeriske blok. Se "Telefonopkald" side 35.

Zoom

Tryk to gange eller knib på websider, fotografier og kort for at zoom ind. Se "Zoom ind og ud" side 25.

Visuel telefonsvarer

Knapperne til afspilning og pause i den visuelle telefonsvarer gør det muligt at styre afspilning af beskeder. Træk afspilningsmærket på spillelinjen for at gentage en del af en besked, som er svær at høre. Se "Kontrollere telefonbeskeder" side 39.

Ringetoner, der kan hentes og tildeles bestemte personer

Du kan hente og tildele bestemte ringetoner til personer på din kontaktliste, så du kan høre, hvem der ringer. Opret og hent ekstra ringetoner fra dine yndlingsange fra iTunes Store (sælges separat). Se "Indstille ringetoner" side 42 og "Oprette ringetoner" side 42.

IM-chat (Instant Messaging)

Brug den indbyggede webbrowser Safari til at udnytte webbaserede IM-tjenester, der er optimeret til iPhone. f.eks. Meebo.com, BeeJive.com og eBuddy.com, som understøtter populære IM-chattjenester som AIM, MobileMe, ICQ, Yahoo, Google talk og MSN.

Universel adgang i Mac OS X

Benyt funktionerne i Universel adgang i Mac OS X, når du bruger iTunes til at synkronisere oplysninger og indhold fra iTunes-biblioteket til iPhone. Vælg Hjælp > Mac-hjælp i Finder, og søg efter "universel adgang".

Du kan få flere oplysninger om funktioner til handicappede på iPhone og i Mac OS X, hvis du går til www.apple.com/dk/accessibility.

Oplysninger om sikkerhed, software og service


Den følgende tabel beskriver, hvor du kan få flere oplysninger om sikkerhed, software og service til iPhone.


Hvis du vil læse om	Skal du gøre følgende:
Sikker brug af iPhone	Se <i>Vejledning med vigtige produktoplysninger</i> på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone for at få de nyeste oplysninger om sikkerhed og regulativer.
Service og support til iPhone, gode råd, fora og Apple-softwareoverførsler	Gå til www.apple.com/dk/support/iphone .
Service og support fra operatøren	Kontakt operatøren, eller gå til operatørens websted.
De nyeste oplysninger om iPhone	Gå til www.apple.com/dk/iphone .
Brug af iTunes	Åbn iTunes, og vælg Hjælp > iTunes-hjælp. Der findes en iTunes-øvelse på Internet (ikke i alle lande) på www.apple.com/dk/support/itunes .
MobileMe	Gå til www.me.com .
Brug iPhoto med Mac OS X	Åbn iPhoto, og vælg Hjælp > iPhoto-hjælp.
Brug Adressebog med Mac OS X	Åbn Adressebog, og vælg Hjælp > Hjælp til Adressebog.
Brug af iCal med Mac OS X	Åbn iCal, og vælg Hjælp > iCal-hjælp.

Hvis du vil læse om	Skal du gøre følgende:
Microsoft Outlook, Windows Adressebog, Adobe Photoshop Album og Adobe Photoshop Elements	Se den dokumentation, der fulgte med disse programmer.
Finde serienummeret eller IMEI-nummeret (International Mobile Equipment Identity) på iPhone	Du kan se serie- og IMEI-nummeret på iPhone på pakken til iPhone. Du kan også finde numrene ved på iPhone at vælge Indstillinger > Generelt > Om fra hjemmeskærmen. I iTunes på computeren kan du holde ctrl-tasten nede og vælge Hjælp > Om iTunes (Windows) eller iTunes > Om iTunes (Mac) og derefter slippe ctrl-tasten. (Tryk på mellemrumstasten for at holde op med at rulle.)
Service i henhold til garanti	Følg først alle råd og anvisninger i denne vejledning og i ressourcerne på Internet. Gå derefter til www.apple.com/dk/support eller se <i>Vejledning med vigtige produktoplysninger</i> på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone .
Udskiftning af batteri	Gå til www.apple.com/dk/support/iphone/service/battery .
Bruge iPhone i et virksomhedsmiljø	Gå til www.apple.com/dk/iphone/enterprise .

iPhone-optimeret brugerhåndbog

iPhone Brugerhåndbog, som er optimeret til brug på iPhone, findes på help.apple.com/iphone.

Se vejledningen på iPhone: I Safari skal du trykke på  og derefter trykke på bogmærket *iPhone Brugerhåndbog*.

Føje et webklip til vejledningen til hjemmeskærmen: Når du ser på vejledningen skal du trykke på  og derefter trykke på "Føj til hjemmeskærm".

© 2008 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Apple, Apple-logoet, AirPort, Cover Flow, FireWire, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

Finder, iPhone, Multi-Touch og Shuffle er varemærker tilhørende Apple Inc.

iTunes Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

MobileMe er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Apple Inc. i henhold til en licensaftale.

Adobe og Photoshop er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Omtale af tredjeparters produkter har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som en anbefaling.

Apple påtager sig ikke noget ansvar for produkternes funktionsdygtighed. Alle evt. aftaler og garantier er indgået direkte mellem leverandørerne og brugerne. Apple har gjort sig stor umage for at sikre, at oplysningerne i denne håndbog er korrekte. Apple er ikke ansvarlig for evt. tryk- og oversættelsesfejl.

Apparaturkrav i henhold til de amerikanske patentnumre 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 og 4.907.093 gives kun i licens til begrænset fremvisning.

DK019-1345/2008-09