

1 / A LA ATENCIÓN DEL USUARIO	
• Instrucciones de seguridad _____	4
• Protección del medio ambiente _____	5
• Ahorro de energía _____	5
2 / DESCRIPCIÓN DE SU APARATO	
• Presentación general de la secadora _____	6
3 / INSTALACIÓN DE SU SECADORA	
• Entorno del aparato _____	7
• Puesta a nivel _____	7
• Empotramiento _____	8
• Montaje en columna _____	8
• Modificación del sentido de la apertura de la puerta _____	8
• Alimentación eléctrica _____	9
4 / PREPARACIÓN DE LA ROPA	
• Comprobación del estado de sus tejidos _____	10
• Introducción de la ropa en el tambor _____	10
5 / LA PROGRAMACIÓN	
• Presentación del panel de control _____	11
• Programación de un ciclo de secado _____	11
• Los programas de su secadora _____	14
6 / MANTENIMIENTO NORMAL	
• Limpieza del filtro _____	15
• Desagüe del recipiente de recuperación _____	15
• Limpieza del condensador _____	16
• Limpieza del aparato _____	16
7 / INCIDENTES QUE PUEDEN OCURRIR _____	17
8 / SERVICIO POSVENTA _____	18



Importante :

Conserve este manual de utilización con su aparato. Si el aparato se vendiera o cediese a otra persona, asegúrese de que le acompaña el manual de utilización. Le agradecemos que tenga en cuenta estos consejos antes de instalar y utilizar su aparato. Los hemos redactado por su seguridad y la de sus familiares.

• INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

• Instalación

- Cuando reciba el aparato, desembálelo inmediatamente. Compruebe si el aparato ha sufrido daños durante el transporte. Realice las posibles reservas por escrito en la orden de entrega de la que guardará un ejemplar. No enchufe nunca un aparato dañado. Si su aparato está dañado, dirijase a su proveedor.
- Antes de proceder a enchufar su aparato, consulte las instrucciones que figuran en su Manual de instalación.
- En todo el periodo de duración de la instalación, la secadora debe mantenerse desenchufada del sector.
- No enchufe nunca el conducto de evacuación a un conducto de chimenea (riesgo de descarga de gases de combustión), ni a una VMC (Ventilación Mecánica Controlada).
- Los datos sobre los enchufes eléctricos indicados en la placa descriptiva de su aparato, y los datos relativos al sector deben ser equivalentes.
- Una vez que se haya instalado su aparato, la toma debe permanecer accesible.
- No modifique ni intente modificar las características de este aparato. Esto supondría un peligro para usted.
- Si su instalación necesita modificaciones, confíe las obras eléctricas e hidráulicas sólo a un electricista y a un fontanero cualificados.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con pestillo, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto a la puerta de la secadora.
- Su aparato está destinado a un uso doméstico normal. No lo utilice con fines comerciales o industriales o con otros objetivos distintos al objetivo para el que ha sido creado.

• Seguridad de los niños

- Este aparato deben utilizarlo adultos. No deje a los niños jugar con el aparato y aleje del mismo a los animales domésticos.
- Mantenga a los niños pequeños alejados del aparato durante su funcionamiento.
- Una vez que haya desembalado su aparato, mantenga los embalajes fuera del alcance de los niños.
- Mantenga todos los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños. (p. ej. bolsas de plástico, poliestireno, etc.), porque pueden resultar peligrosos para los niños: Riesgo de asfixia.

• Utilización



Importante :

Su secadora se ha creado para un uso exclusivamente doméstico, para secar tejidos secables a máquina.



Importante :

Respete obligatoriamente las siguientes instrucciones. No nos hacemos responsables ni garantes en caso de que no se respeten estas recomendaciones y se produzcan daños materiales o físicos.

- Utilice su aparato de acuerdo con el manual de utilización, esto le evitará daños tanto a usted como a su ropa. No utilice disolventes en el aparato (riesgo de incendio y de explosión).
- Precauciones de utilización de productos quitamanchas: está prohibido cualquier tratamiento previo con disolventes, quitamanchas, spray, debido a que estos productos son muy inflamables. Si la ropa necesita este tipo de tratamiento, realícelo obligatoriamente antes del lavado. Asimismo, le recomendamos que no utilice estos productos cerca de su secadora y, en general, cerca de aparatos eléctricos en una habitación poco aireada, con el fin de evitar cualquier posible riesgo de explosión.

- Siga fielmente las etiquetas de mantenimiento de su ropa.
- Si tuviera que abrir la puerta del tambor durante el ciclo de secado, tenga cuidado de no tocar inmediatamente el tambor, porque estará muy caliente.
- Controle a intervalos regulares el conducto de evacuación, de esta forma podrá impedir un mal funcionamiento del aparato. Es posible que encuentre agua en el conducto de evacuación (fenómeno de condensación) en función de las condiciones de utilización (carga de la ropa, centrifugado de la ropa y temperatura exterior), en cuyo caso deberá vaciar el conducto si existe acumulación de agua en el mismo.
- Si se producen incidentes y no los puede resolver siguiendo los consejos que le damos (ver capítulo "INCIDENTES QUE PUEDEN OCURRIR"), póngase en contacto con un profesional cualificado.
- Antes de separarse de su aparato usado, déjelo inutilizable. Desenchufe y corte el cable de alimentación a ras del aparato. Deje la cerradura de la puerta inutilizable.
- Por su seguridad, si desea cambiar el cable de alimentación de su aparato, llame a un profesional cualificado.
- En caso de anomalías en el funcionamiento, desenchufe el aparato y llame al Servicio Posventa.

• PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIEN

Los materiales utilizados para el embalaje de este aparato son reciclables. Participe en su reciclaje y contribuya así a conservar el medio ambiente tirándolos a los contenedores municipales previstos para ellos.



Su aparato también contiene materiales reciclables, por lo que está marcado con este logotipo que le indica que los aparatos desechados no deben mezclarse con otros residuos. Actuando así, el reciclaje de los aparatos que organiza su fabricante se efectuará en las mejores condiciones posibles, de acuerdo con la directiva europea 2002/96/CE sobre los residuos de equipos eléctricos y electrónicos.


Consulte en su ayuntamiento o a su vendedor para conocer dónde se encuentran los puntos de recogida de aparatos desechados más cercanos a su domicilio.

Le damos las gracias por su colaboración en la protección del medio ambiente.

• AHORRO DE ENERGÍA

- Centrifugue sus tejidos a gran velocidad, la humedad residual será escasa, así como su consumo de energía. Incluso los tejidos sintéticos deben centrifugar antes del secado.
- Cargue su máquina al máximo, así utilizará de manera óptima la energía. Hágalo respetando las indicaciones de volumen que le ofrecemos en este manual.
- Una temperatura ambiente elevada, así como una prenda demasiado pequeña aumentan el tiempo de secado y el consumo de electricidad.
- Limpie el filtro después de cada ciclo de secado.
- Limpie el condensador dos veces al mes.

• **PRESENTACIÓN GENERAL DE LA SECADORA**

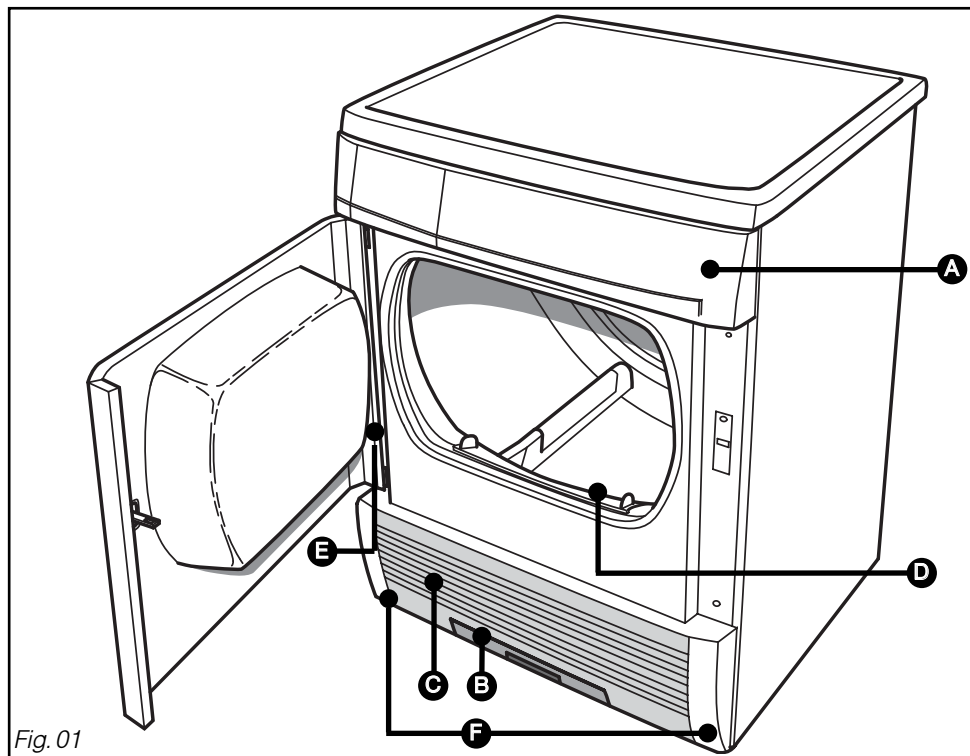

A Panel de control

B Recipiente de recuperación de agua

C Rejilla del condensador

D Filtro

E Placa descriptiva (Referencia Servicio Posventa)

F Patas ajustables

• ENTORNO DEL APARATO



Consejo :

Su secadora desprende calor si la coloca al lado de otro aparato o de un mueble, le aconsejamos que deje siempre un espacio entre ellos para facilitar la circulación del aire (Fig. 02).



Importante :

Le aconsejamos encarecidamente que no haga lo siguiente:

- Instalar su aparato sobre un suelo con moqueta. Si no queda más remedio, tome todas las medidas para no impedir la circulación del aire en su base.
- Instalar su secadora en un lugar en el que pueda estar sometida a proyecciones de agua.
- Instalar su secadora en una habitación pequeña cerrada (llegado el caso, abra la puerta o la ventana durante el secado).
- Instalar su secadora en una habitación poco aireada, la temperatura de la habitación debe ser inferior a 30° C durante el secado.

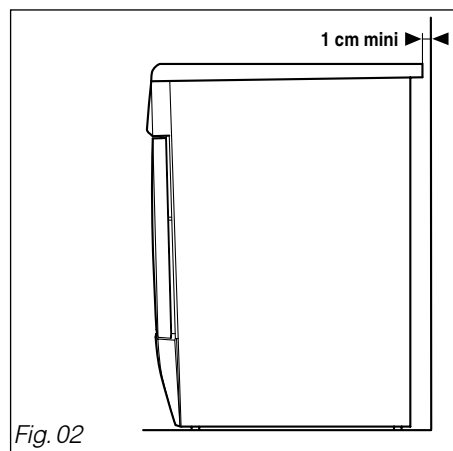


Fig. 02

• PUESTA A NIVEL



Importante :

Compruebe si el aparato está horizontal con ayuda de un :

Su secadora está equipada con 4 patas ajustables (Fig. 03). Para ajustar su horizontalidad y su estabilidad:

- Vuélquela ligeramente hacia atrás.
- En función de la configuración del suelo, atornille o desatornille, con ayuda de una llave o de un destornillador, una pata o varias patas para ajustar su altura (Fig. 03).
- Coloque la secadora sobre las patas y compruebe su estabilidad.

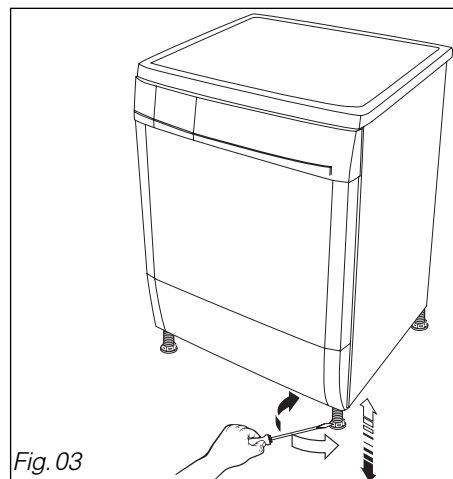


Fig. 03

• EMPOTRAMIENTO

Si desea empotrar su aparato, es necesario un kit de empotramiento. Diríjase a su Servicio de Atención al Consumidor.

• MONTAJE EN COLUMNA



Importante :



Verifique con el Servicio de Atención al Consumidor que el kit de superposición es compatible con su lavadora.

Por razones de seguridad, el montaje debe realizarlo un profesional cualificado.

• MODIFICACIÓN DEL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA

Si lo desea, puede modificar el sentido de apertura de la puerta procediendo de la siguiente manera : (Fig. 04 ou 05).

- Retire antes del tablero los 4 tornillos que fijan las bisagras **A** y **B**.
- Invierta y fije la bisagra **A**.
- Vuelva a colocar la puerta en la bisagra **B**.
- Invierta y fije la bisagra **B**.
- Invierta el pestillo **F** con el cubrepestillo **E** sobre la parte delantera.
- Invierta el pestillo **C** sobre la puerta con el cubrepestillo **D**.

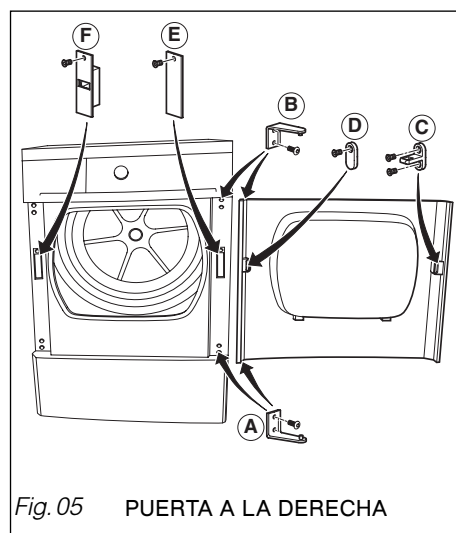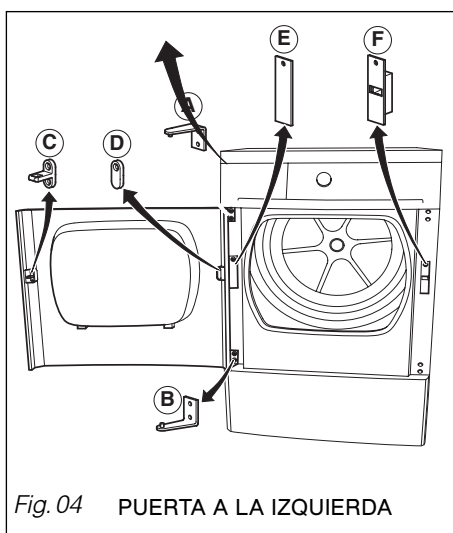

• ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA



Peligro :

Para la instalación eléctrica de su aparato:

- *No utilice prolongadores, adaptadores, tomas múltiples ni programadores eléctricos diferidos.*
- *La toma de corriente debe estar fácilmente accesible pero debe permanecer fuera el alcance de los niños.*
- *En caso de que desconozca el estado de su instalación, póngase en contacto con su instalador o con un profesional cualificado autorizado de la marca.*
- *No suprima nunca la conexión a tierra.*

La instalación eléctrica debe ser conforme con la norma NF C15-100, en particular para la conexión a tierra..

Línea 3 x 2,5 mm² 230 V conectada a:

- Un contador de 20 A, 230 V-50 Hz
- Un disyuntor diferencial y un fusible individual de 16 A
- Una toma de corriente de 16 A 2 polos + tierra

No nos hacemos responsables de cualquier incidente provocado por una mala instalación eléctrica.



Consejo :

Con el objetivo de encontrar con facilidad en un futuro las referencias de su aparato, le aconsejamos que las anote en la página "Servicio posventa y atención al consumidor" (esta página explica igualmente dónde encontrarlas en su aparato).

Su aparato es conforme con las directivas europeas 73/23/CEE (directiva de baja tensión) y 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética) modificadas por la directiva 93/68/CEE.

• COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE SUS TEJIDOS



Consejo :

Si antes de introducir su ropa en la secadora, observa, incluso después del lavado, la presencia de manchas, no seque las prendas en cuestión porque, por regla general, las manchas que se han planchado o secado en la secadora no pueden eliminarse.

Llegado el caso, consulte las recomendaciones para el tratamiento de manchas difíciles que se ofrecen en la mayoría de los manuales de utilización de lavadoras, y sobre todo, vuelva a lavar la ropa manchada.

• Prepare sus tejidos :

- Cierre los cierres de corredera y de presión.
- Retire los botones mal cosidos, los alfileres, los corchetes.
- Anude los cinturones, las cintas de delantal, etc.
- Vacíe los bolsillos.



Importante :

No seque en su secadora:

- Los tejidos plastificados
- Las clorofibras (Termolactil*, por ejemplo)
- *Marca registrada
- Las prendas equipadas con espuma plástica, caucho o varillas que puedan desatarse
- Los artículos voluminosos (colchones, edredones, etc.)
- La ropa no centrifugada
- La ropa sometida a lavados con productos químicos inflamables.



Importante :

Compruebe la etiqueta de sus tejidos

Secado normal		Secado suave	
Sin secado en el tambor			

• INTRODUCCIÓN DE LA ROPA EN EL TAMBOR

- Abra la puerta apretando (Fig. 06).
- Controle si el filtro está en su lugar (Fig.01 página 6).
- Introduzca la ropa lavada y centrifugada en el tambor **sin aplastarla ni arrugarla**.
- Vuelva a cerrar la puerta.

• Volúmenes recomendados :

Para limitar las arrugas y optimizar el tiempo de secado, le aconsejamos que no sobrecargue la secadora.


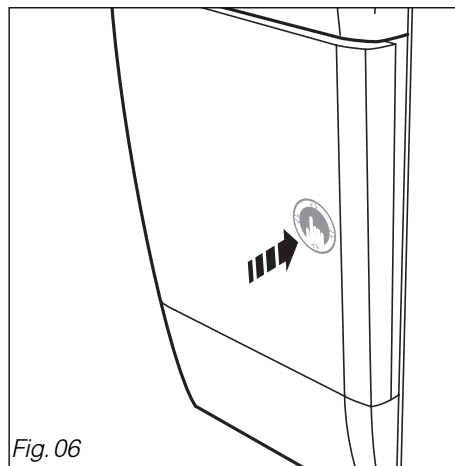


Fig. 06

• PRESENTACIÓN DEL PANEL DE MANDO

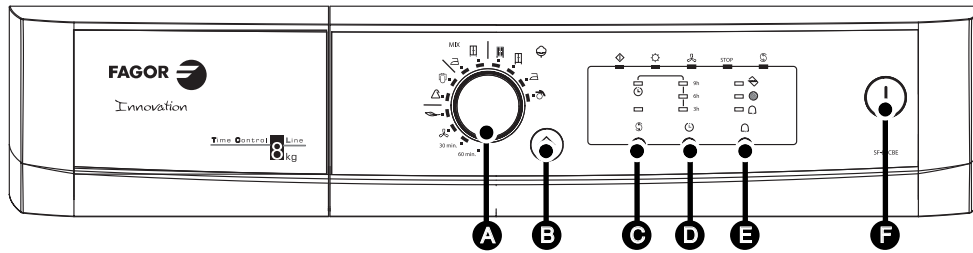

A Botón de programas

B Arranque / Pausa

C Antiarrugas

D Arranque diferido

E Timbre

F Funcionamiento / Parada



Consejo :

Consulte la tabla de programas de la página siguiente para determinar el que necesite según el tipo de ropa.

• PROGRAMACIÓN DE UN CICLO DE SECADO

• Puesta en funcionamiento del aparato :

Compruebe si el cable eléctrico está enchufado. La puesta en marcha sólo puede efectuarse si la puerta está bien cerrada.

Pulse "Funcionamiento / Parada" **F**

Elija su programa (cf. tabla "Los programas de su secadora" en las páginas siguientes) girando el **botón de programa** (gira en los dos sentidos). El indicador luminoso encendido le señalará su elección.

Pulse "Arranque / Pausa" **B** y empezará el programa.

Los indicadores luminosos de desarrollo del programa se encienden a medida que avanza el ciclo de secado.

Secado en curso




Refrigeración



Antiarrugas



Desarrollo del programa



Secado, Refrigeración, Fin del programa

• Arranque diferido de un programa :


Seleccione el programa mediante el botón de programa **A**. El indicador luminoso encendido le indicará su elección.

Pulse el botón "Arranque diferido" **D** para programar un retraso de 3 h., 6 h. o 9 h. en el arranque de su programa.

Valide pulsando el botón "Arranque/Pausa" **B**.

Una vez que termine la fase de **arranque diferido**, el programa arranca realmente, los indicadores luminosos de desarrollo del programa se encienden a medida que avanza el ciclo de secado.

Arranque diferido

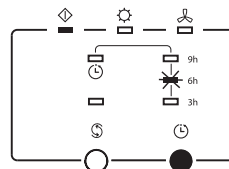


• Meter o sacar una prenda durante el secado :

Pulse "Arranque / Pausa" **B** para interrumpir el secado o abra la puerta directamente.

Meta o saque la prenda o las prendas de ropa y cierre la puerta.

Pulse el botón "Arranque / Pausa" **B** para relanzar el secado.

Pausa del programa



• Modificación de una programación o de un secado en curso :

Pulse "Arranque / Pausa" **B** para interrumpir el secado.

Elija otro programa.

Pulse el botón "Arranque / Pausa" **B** para relanzar el secado.

Pausa del programa



• Parada del aparato :


Al final del programa, los indicadores luminosos de "Filtro" y "Compartimento lleno" parpadean alternativamente para recordarle que debe limpiar el filtro y vaciar el compartimento de recuperación de agua después de cada ciclo de secado:

Pulse el botón "Funcionamiento / Parada" **F**, vacíe la secadora.

Limpie el filtro y vacíe el compartimento de recuperación de agua (ver forma de proceder en el capítulo "MANTENIMIENTO CORRIENTE").

Fin del programa

Los indicadores luminosos "Filtro" y "Compartimento lleno" parpadean.

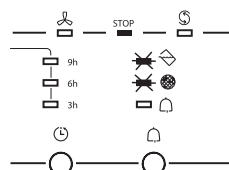


• **Opción "Timbre" :**

Pulse el botón "Timbre" **E**, se producirán 3 pitidos cada 10 minutos durante 1 hora hasta que se abra la puerta o se detenga el aparato.

Fin del programa

Los indicadores luminosos "Filtro" y "Compartimento lleno" parpadean.

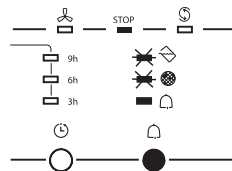


• **Opción "Antiarrugas" :**

Pulse "Antiarrugas" **C**. Se produce una vez que termina el secado, impide que la ropa se amontone. Mezcla de los tejidos cada 10 minutos durante 24 horas hasta que se abra la puerta o se detenga el aparato.

Fin del programa

Los indicadores luminosos "Filtro" y "Compartimento lleno" parpadean.

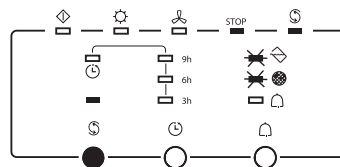

• **Ciclo en curso :**

El compartimento está lleno durante el ciclo de secado.


El aparato se detiene con el programa en curso.

Los indicadores luminosos "Compartimento lleno" y "Pausa" se encienden, el indicador luminoso del programa parpadea.

Proceda al vaciado del compartimento de recuperación de agua (ver forma de proceder en el capítulo "MANTENIMIENTO CORRIENTE").

Pulse "Arranque / Pausa" **B** para relanzar el programa.

Los indicadores luminosos "Compartimento lleno" y "Pausa" se encienden.

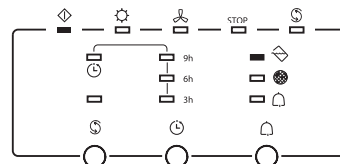












Observación :

Las opciones "Timbre y Antiarrugas" permanecen seleccionadas de un programa a otro. Una simple pulsación le permite eliminar la opción.

⚠ Importante :
Tras un corte de corriente, se anula el programa en curso. En este caso, debe volver a iniciar todas las operaciones de programación.

🔍 Consejo :
Como medida de seguridad, se aconseja desenchufar el cable eléctrico cuando no se esté utilizando el aparato.

• **LOS PROGRAMAS DE SU SECADORA**

Programas diarios	Tipo de tejido	Resultado del secado
TODOS LOS TEJIDOS (MIX)		
Listo para guardar 	Tejidos normales	Seco
Listo para planchar 	Tejidos normales	Poco húmedo
ALGODÓN 		
	Algodón	Más seco
Listo para guardar 	Algodón	Seco
Listo para planchar 	Algodón	Poco húmedo
Planchado a máquina 	Algodón	Húmedo
Otros programas de secado		
Camisas 	Sintético, fácil planchado	Seco
Fibras modernas 	Delicado, sintético	Seco
Delicado 	Muy delicado: seda, lencería sintética fina...	Seco
Refrescar y airear los tejidos tras un largo periodo guardados		
Ventilación frescor 	Otros tejidos	
Complemento de secado		
30 min. o + 60 min.	Tejidos normales	

PROGRAMAS RECOMENDADOS PARA LAS PRUEBAS DE ACUERDO CON EN 61121- DIRECTIVA 95/13/CEE

Carga I	“algodón seco”	8 kg	...seleccionar	“Algodón” listo para guardar
Carga II	“algodón listo para planchar”	8 kg	...seleccionar	“Algodón” listo para planchar
Carga III	“tejido de fácil mantenimiento”	3 kg	... seleccionar	“Fibras modernas”

• LIMPIEZA DEL FILTRO



Importante :

Le recordamos que el filtro debe limpiarse después de cada ciclo.

Está situado en la parte inferior de la apertura de su secadora.

Para limpiarlo, proceda como sigue:

- Sáquelo de su compartimento tirando de abajo hacia arriba (Fig. 07)
- Abra el filtro (Fig. 08)
- Límpielo quitando la pequeña capa de pelusa que lo recubre (Fig. 09)



Importante :

Sobre todo, no debe exponerse al agua (Fig. 10).

- Vuelva a colocarlo en su compartimento empujando bien a fondo.

• DESAGÜE DEL RECIPIENTE DE RECUPERACIÓN

Está situado en la parte inferior de su aparato. Recupera el agua extraída de la ropa durante el secado.

- Para vaciarlo, sáquelo de su compartimento tirando hacia usted (Fig. 11).



Importante :

El recipiente de recuperación debe estar vacío después de cada ciclo de secado (Fig. 12).



Importante :

Riesgo de helada: En caso de riesgo de helada, vacíe el recipiente de recuperación de agua.



Importante :

Desplazamiento del aparato: Vacíe el recipiente de recuperación de agua si quiere mover o volcar su aparato.

- Vacíe el recipiente (Fig. 12).

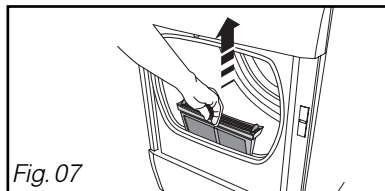


Fig. 07

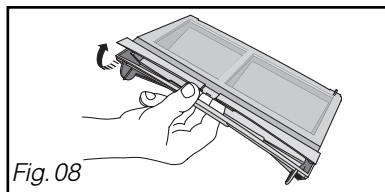


Fig. 08

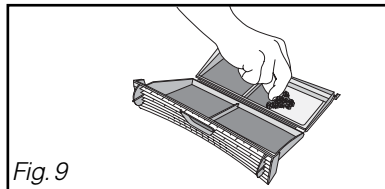


Fig. 9

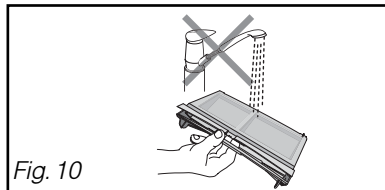


Fig. 10

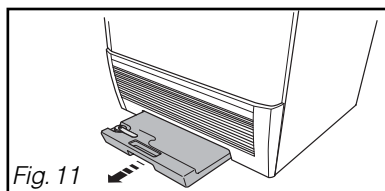


Fig. 11

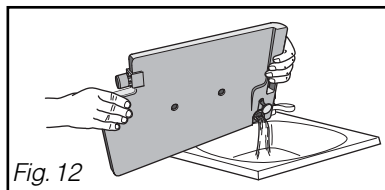


Fig. 12

• LIMPIEZA DEL CONDENSADOR

⚠ Importante :
El condensador debe limpiarse dos veces al mes.

⚠ Importante :
Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el condensador.

- Vuelque la rejilla situada en la parte delantera del aparato.
- Abra el condensador (Fig. 17).
- Retírelo delicadamente (Fig. 18).
- Retire las pelusas del condensador.
- Límpielo únicamente con agua en el grifo (Fig. 19).
- Asegúrese, después de la limpieza, de que todos los tubos están “destapados” y de que las aletas están limpias.
- Frótelo brevemente.
- Vuelva a poner el condensador en su sitio, ciérrelo y vuelva a encajar la rejilla.

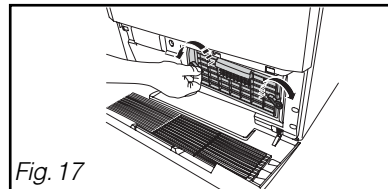


Fig. 17

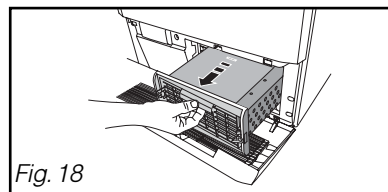


Fig. 18

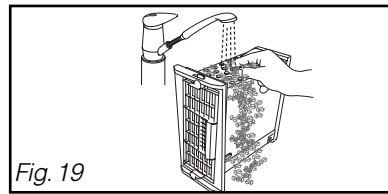


Fig. 19

⚠ Importante :
Cuando esté montando el condensador de nuevo, mantenga el condensador sujeto en el fondo de su compartimento durante la operación de cierre.

• LIMPIEZA DEL APARATO

🔍 Consejo :
Para la limpieza del panel de control, del acceso al tambor, de la carrocería, utilice solamente una esponja o un trapo húmedo con agua y jabón líquido.

- Preste atención para que la borra no se acumule alrededor de la secadora.
- Limpie la junta de puerta con un trapo húmedo.
- Limpie el soporte del filtro con la aspiradora una vez al año.

Están **prohibidos** en todos los casos (Fig.20) :

- Los polvos abrasivos
- Las esponjas metálicas o plásticas
- Los productos a base de alcohol (alcohol, diluyentes, etc.)

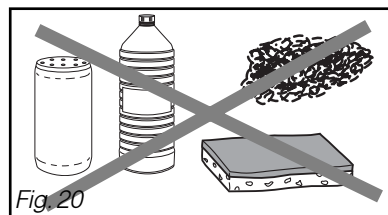


Fig. 20

**Consejo :**

Se pueden producir algunos incidentes durante la utilización de su secadora, compruebe los siguientes puntos.

Averías :	Compruebe si :
La secadora no se pone en marcha :	<ul style="list-style-type: none"> - la toma de corriente está enchufada. - el botón marcha/parada está pulsado. - la puerta está bien cerrada. - el condensador está bien cerrado
Los tiempos de secado son demasiado largos :	<ul style="list-style-type: none"> - el filtro en el tambor está cargado de pelusas. - la carga de ropa está bastante centrifugada (500 vueltas/min. mínimo, pero un centrifugado de 850/min. da mejores tiempos de secado). - la temperatura de la habitación no puede ser demasiado alta, en especial si esta última es pequeña: si es necesario, abrir la puerta o la ventana. - el condensador no está sucio - el conducto de evacuación tiene demasiados codos. - el programa de secado seleccionado corresponde al tipo de ropa introducido en el tambor.
La ropa está demasiado húmeda :	<ul style="list-style-type: none"> - el filtro en el tambor está cargado de pelusas. - la selección del tipo de secado es correcta (demasiado suave): pase a un programa superior o aumente el tiempo de secado. - el condensador no está tapado por pelusas
La ropa está demasiado seca, demasiado arrugada :	<ul style="list-style-type: none"> - el tiempo de secado seleccionado no es demasiado largo: mejor elegir una duración de secado demasiado corta antes que demasiado larga, así evitará que la ropa esté demasiado seca o que sea demasiado difícil plancharla.
El secado no es homogéneo :	<ul style="list-style-type: none"> - la carga de ropa no está compuesta de tejidos de tipo demasiado diferente (ej. paño con vaqueros azules) - la ropa se ha introducido bien « extendida » en el tambor. - el tambor no está demasiado cargado.
Las prendas sintéticas están cargadas de electricidad estática :	<ul style="list-style-type: none"> - la ropa no está demasiado seca. - ha utilizado suavizante para el lavado, el uso de este producto permite reducir en gran medida los problemas de electricidad estática.
El indicador luminoso "recipiente lleno" está encendido :	<ul style="list-style-type: none"> - el recipiente de recuperación de agua está lleno: una vez que lo haya vaciado, vuelva a colocarlo correctamente en su sitio encajándolo en el fondo de su compartimento.
El indicador luminoso "recipiente lleno" se encenderá cuando el recipiente esté vacío :	<ul style="list-style-type: none"> - el recipiente se ha encajado correctamente: empújelo bien a fondo. - Verifique si el condensador está bien cerrado por los dos lados.

• INTERVENCIONES

Las posibles intervenciones en su aparato debe realizarlas un profesional cualificado autorizado de la marca. En su llamada, mencione la referencia completa de su aparato (modelo, tipo, número de serie). Estos datos aparecen en la placa descriptiva (Fig. 21).

PIEZAS DE ORIGEN

Durante una intervención de mantenimiento, pida que se utilicen exclusivamente **piezas sueltas certificadas de origen.**

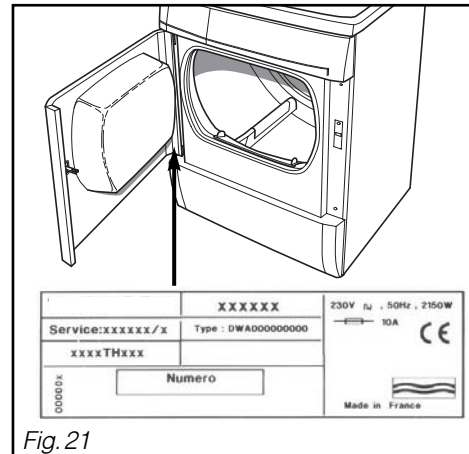


Fig.21