
Droogautomaat

Wij danken u voor het vertrouwen dat u met de aankoop van de droogautomaat in ons heeft gesteld. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik ervan.

De droogautomaat is bestemd voor het drogen van wasgoed in huishoudens.

Het in de droogautomaat gedroogde wasgoed is snel droog, voelt zacht en soepel aan en verandert bij het drogen niet van vorm.

Met de droogautomaat hoeft u geen geschikte plaats voor het drogen van de was te zoeken en niet op mooi weer of een geschikt moment te wachten.

De gebruiksaanwijzing dient om u te helpen. Lees hem daarom zorgvuldig door en bewaar hem goed.

Neem alle waarschuwingen voor een veilig gebruik van de droogautomaat in acht.

De gebruiksaanwijzing omvat verschillende modellen droogautomaten. Neem alleen de beschrijvingen in acht, die voor uw model droogautomaat gelden (met afvoer of met condensator).

Voor het eerste gebruik 76
Nuttige wenken

Belangrijke waarschuwingen 76

Opstellen en aansluiting 77-78

De keuze van de ruimte
Opstellen
Afvoer van vochtige lucht
Electrische aansluiting

De deur van de droogautomaat 78

Beschrijving van het apparaat 79

Droger met luchtafvoer
Droger met condenslade

Het drogen 80-81

Sorteren van het wasgoed
Controlelampje
De aan/uit schakelaar en de droogtijdkeuzetoets
De temperatuurkeuzetoets
Droogtijd
Het drogen
Veilig gebruik van de droogautomaat
Na het drogen in de droger met condenslade
Na het drogen in de droger met luchtafvoer

Reiniging en onderhoud 82-83

Het omhulsel van de machine
Het verwisselen van het lampje
Reiniging van de droger met luchtafvoer
Reiniging van de droger met condenslade

Het verhelpen van storingen 84

Voor het eerste gebruik

Neem de binnenkant van de trommel af met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen grove en agressieve schoonmaakmiddelen omdat die de oppervlakte kunnen beschadigen. Vul de trommel dan met gewassen oude doeken en stel de droogtijd in op 45 minuten.

WANNEER U HET APPARAAT NIET MEER GEBRUIKT EN HET IN DE WEG STAAT, ZORG ER DAN VOOR, DAT HET MILIEU ER NIET DOOR WORDT BELAST. LEVER HET IN BIJ EEN GEAUTORISEERDE OPHAALDIENST VOOR ONBRUIKBARE HUISHOUDELIJKE APPARATEN,

Nuttige wenken

- Afgeraden wordt te grote hoeveelheden wasgoed tegelijk te drogen. Het wasgoed kreukt dan en droogt niet gelijkmatig (maximaal 5 kg droog normaal wasgoed).
- Het is af te raden, bijzonder tere weefsels te drogen (wol, zijde), omdat deze kunnen krimpen of hun vorm kunnen verliezen.
- Droog synthetische gordijnen, weefsels met metalen deeltjes, nylonkousen en wasgoed van voornamelijk schuimrubber of wasgoed van op rubber gelijkende materialen op een lagere

temperatuur (met de programma's voor de fijne was of door instelling van de droogtijd).

- Doe bijzonder fijn wasgoed, dat u samen met de rest van de was droogt, in een aparte textielzak.
- Neem het wasgoed direct na afloop van het droogprogramma uit de trommel, zodat het niet kreukt.
- Wanneer u in de droger droogt, is het niet nodig bij het wassen een wasverzachter toe te voegen. Een wasverzachter wordt alleen bij het spoelen van synthetisch wasgoed aanbevolen, om de statische electriciteit te neutraliseren.
- Let bij het kopen van ondergoed, vooral bij tricot, behalve op het krimpen in de was ook op het krimpen bij het drogen.
- Confectiekleding met het merkteken "drogen in de wasmachine niet toegestaan", is niet geschikt voor het drogen in een droogautomaat.
- De droogtijd is afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed, de textielsoort, de gewenste drooggraad en in sterke mate van het voorafgaande centrifugeren. Het energieverbruik voor het drogen neemt aanmerkelijk toe, wanneer het toerental van de centrifuge van uw wasmachine lager is dan 800 toeren per minuut. In dit geval is het raadzaam een aparte centrifuge te kopen om het wasgoed extra te centrifugeren.

Belangrijke waarschuwingen

- Droog in de droogautomaat alleen wasgoed dat in water gewassen is. U mag er geen wasgoed in drogen, dat met ontvlambare reinigingsmiddelen (bijvoorbeeld benzine, trichlooretileen) gewassen of gereinigd is. Er bestaat dan explosiegevaar.
- Laat kinderen tijdens het drogen niet met of in de buurt van de machine spelen.
- Plaats de pluizenzeef na het reinigen altijd terug in het luchtkanaal. Het functioneren van de droger zonder pluizenzeef of met een beschadigde pluizenzeef is gevaarlijk en kan brand veroorzaken.
- **Voorkom (maak het onmogelijk) dat kinderen of huisdieren toegang tot de trommel van de droogautomaat hebben.**
- Schakel de droger na het gebruik altijd uit (de knop voor het instellen van de droogtijd staat dan in de »0« stand) en verbreek de electriciteitstoevoer.
- **De machine is niet geschikt om naast andere elementen onder het werkblad te**

worden ingebouwd. Uit veiligheidsoverwegingen mag de machine niet zonder de bovenplaat worden gebruikt. Ook de platen van de achterwand van de machine en van de bodem mogen niet worden verwijderd.

- Bij het plaatsen van de machine moet u voor een normale ventilatie zorgen.
- Reparaties mogen uitsluitend door een vakman worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen ongelukken of storingen veroorzaken. Bel de bevoegde servicedienst. Het adres hiervan vindt u in de gebruiksaanwijzing of krijgt u in de winkel waar u de machine heeft gekocht.
- De riem moet door een erkend vakman worden verwisseld, die originele reserveonderdelen met het kenmerk OPTIBELT T-RB POLY-V PH 1930 5 M-606532 heeft.
- Het plaatje met de basisgegevens van de droogautomaat bevindt zich onder de deur.

Opstellen en aansluiting

U kunt de droger in elke voldoende geventileerde ruimte plaatsen.


De keuze van de ruimte

A - Droogautomaat met luchtafvoer

Het meest geschikt is een ruimte met een raam of een ventilator, die in het luchtafvoerkanal of de verbinding met buiten wordt ingebouwd (tekening 1).

Een gesloten, kleine ruimte, zonder toevoer van frisse lucht, wordt te vochtig tijdens het drogen. Hierdoor wordt de droogtijd verlengd en neemt het energoeverbruik toe.

Wanneer de ruimte tijdens het drogen niet voldoende kan worden geventileerd, is aan te raden de vochtige lucht met behulp van een afvoerslang naar buiten af te voeren (tekening 2).

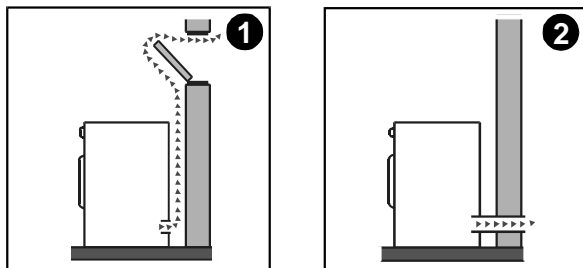

Afvoerslangen zijn verkrijgbaar in technische winkels met huishoudelijke apparaten onder de aanduiding CEV SP-377628.


B – Droogautomaat met condensator

Plaats een droogautomaat met condensator niet in een ruimte, waar bevriezing op kan treden. Bevriezing van water in de condenslade en in de pomp kan het apparaat beschadigen.

Opstellen

De droogautomaat kan op zich zelf staan of naast de wasmachine of een keukenelement worden geplaatst.

Wanneer de vloer waarop u de wasautomaat heeft opgesteld niet gelijk is, kunt u de machine met de verstelbare voetjes bijstellen.

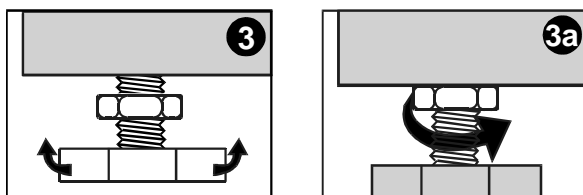

Draai de moeren van de voetjes los. Door de voetjes te draaien komt de machine recht te staan (tekening 3).

- Verwijder de verstelbare voetjes niet. Het apparaat moet horizontaal staan.
- Bij sommige drogermodellen worden vacuüm aanzetstukken voor de voetjes geleverd, waarmee u de droger op de wasmachine kunt plaatsen zonder dat er gevaar bestaat dat deze hier tijdens het wassen af kan glijden.
- Plaats de droogautomaat niet op een hoogpolig tapijt. Dit vermindert de luchtcirculatie.


Afvoer van vochtige lucht

A - Droogautomaat met luchtafvoer

Aan de onderkant, links en rechts van het apparaat, bevinden zich twee openingen voor de afvoer van de vochtige lucht. Dek afhankelijk van de opstelling van het apparaat één van de openingen af met het afdekplaatje dat al bevestigd is of in de trommel is bijgeleverd (tekening 4).

Bevestig het afdekplaatje door in de gleuf een munt te plaatsen en in de richting van de wijzers van de klok te draaien. Verwijder het door draaien in tegenovergestelde richting.

Wanneer er tijdens het drogen geen mogelijkheid is voor goede ventilatie, kunt u een afzuigslang in de opening schroeven. De afstand tussen de wasdroger en de afvoeropening (luchtkanaal, raam) mag niet meer zijn dan 2m, anders kan condensafzetting in de slang optreden (tekening 5).

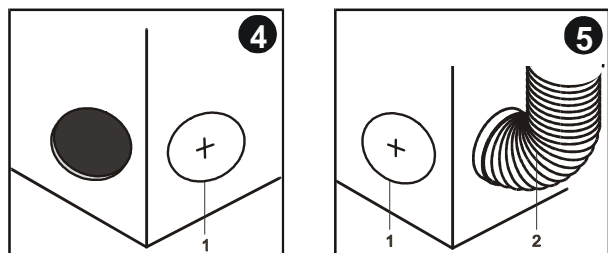


1. Kunststofkapje
2. Afvoerslang

B – Droogautomaat met condensator

Bij de droogautomaat met condensator wordt het vocht uit het wasgoed in de luchtcoeler afgescheiden en verzamelt zich in de condenslade of wordt naar de afvoer geleid. De condenslade moet na elk gebruik van de droogautomaat geleegd worden. Hierop wordt u attent gemaakt door het controlelampje, dat brandt wanneer de lade vol is. De luchtcoeler moet regelmatig gereinigd worden (zie hoofdstuk »Onderhoud en reiniging«).

Het leiden van de condensslang naar de afvoer

Verwijder aan de achterkant van de droogautomaat de slang van de condenslade en leidt hem via een knie naar de afvoer. De hoogte van de afvoer mag niet meer dan 800 mm bedragen.

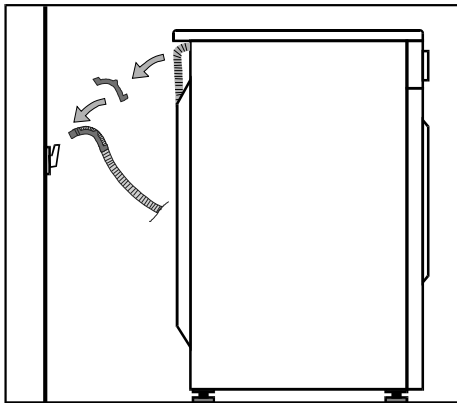

Electrische aansluiting

Sluit de droger met de aansluitkabel aan op een wandcontactdoos met randaarding (veiligheidsstopcontact). De voorgeschreven aansluitwaarde en frequentie zijn op het typeplaatje van de machine aangegeven. De gehele elektrische leiding moet aan de maximale belasting zijn aangepast. De stroomaansluiting en de aarding van de machine moeten volgens de internationale normen en voorschriften zijn uitgevoerd.

WAARSCHUWING


Wanneer de **aansluitkabel** beschadigd is, moet deze door de fabrikant of zijn erkende vakman worden vernieuwd, om ongelukken te voorkomen.

- Het apparaat moet zodanig worden opgesteld, dat het stopcontact bereikbaar is.


De deur van de droogautomaat

Open de deur van de droogautomaat door de ring van de deur tegen de droger aan te drukken, zoals op de tekening is aangegeven.

Sluit de deur op de zelfde wijze. Als de deur niet goed dicht is, zal de droger niet functioneren. (tekening 6).

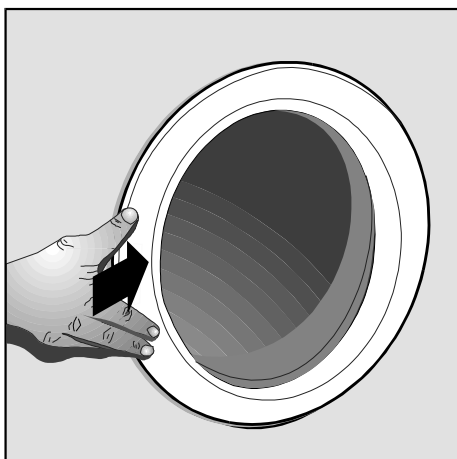

Pas op dat er bij het sluiten van de deur geen wasgoed tussen komt, omdat dit dan kan beschadigen.

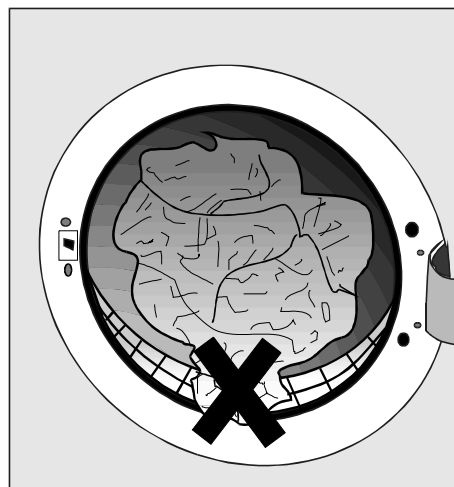


BELANGRIJK


- De deur kan tijdens het drogen geopend worden. Het programma wordt dan onderbroken en gaat verder, wanneer de deur opnieuw gesloten wordt.

Beschrijving van het apparaat


Droger met luchtafvoer

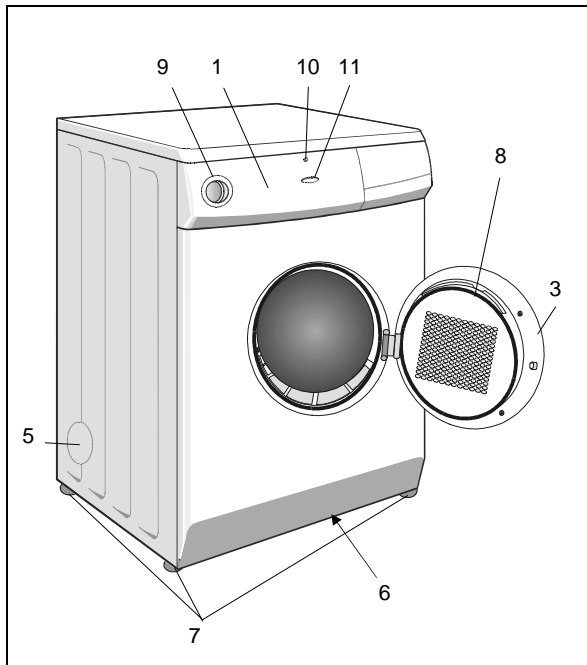

1. Bedieningspaneel
2. Condenslade
3. Deur
4. Luchtkoeler
5. Ventilatie openingen
6. Opening voor de koellucht
7. Verstelbare voetjes
8. De pluizenzeef
9. Knop voor de keuze van de droogtijden en aan/uit van de droger
10. Controlelampje
11. Schakelaar - lagere droogtemperatuur
12. Lampje - condenslade

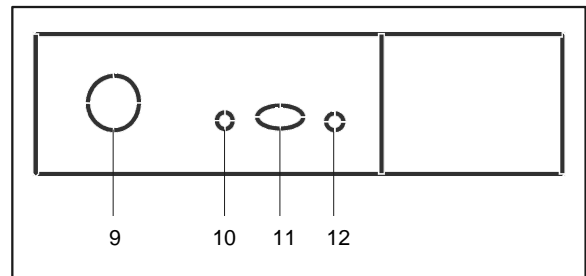

Droger met condenslade

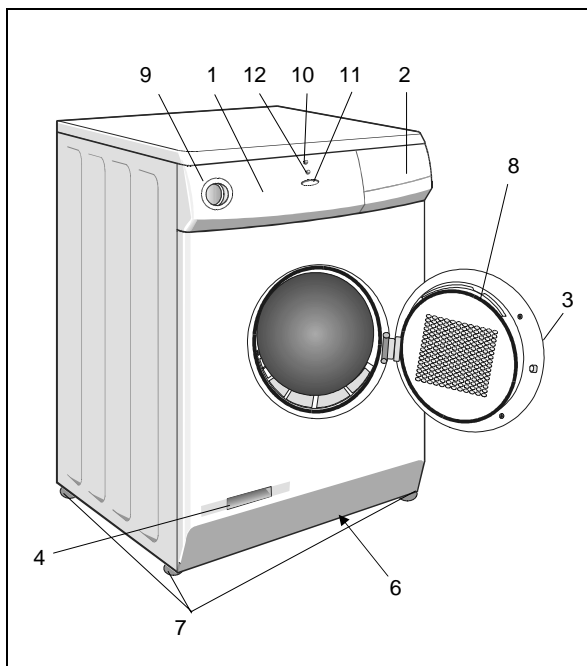








Het drogen

In het bedieningspaneel van de droger zijn de delen voor de keuze van het droogprogramma en het controlelampje ingebouwd, dat brandt als het apparaat in werking is.

Sorteren van het wasgoed

- Sorteert het wasgoed op textielsoort.
- Sluit knopen en ritssluitingen, bind bandjes aan elkaar en keer zakken binnenste buiten.
- Doe bijzonder teer wasgoed (fijn damesondergoed met kant, panties) in een speciale textielzak, zodat het niet door knopen, ritssluitingen en gespen van ander wasgoed wordt beschadigd.
- Het valt aan te bevelen grote en kleine stukken wasgoed tegelijk te drogen. Grotere stukken (lakens) kunnen tijdens het drogen verward raken. Neem ze tijdens het drogen uit de droger, schud ze los en leg ze terug in de trommel.
- Doe niet meer dan 2 tot 3 grotere stukken wasgoed in de droger (lakens, dekbedovertrekken, tafellakens). Droog niet meer dan 5 tot 6 overhemden, blouses of andere fijne kledingstukken tegelijk (max 2,5 kg).
- Doe alleen gecentrifugeerd wasgoed in de droogautomaat!
- Textielartikelen zijn gemerkt met een etiket waarop de droogtijd is aangeduid.


| DROGEN | |
|---|--|
|  | Drogen in de droger toegestaan |
|  | Centrifugeren, ophangen aan de waslijn en drogen |
|  | Niet centrifugeren, nat ophangen en drogen |
|  | Centrifugeren, plat neerleggen en drogen |
|  | Drogen in de droger niet toegestaan. |
|  | Drogen op normale temperatuur |
|  | Drogen bij een lagere temperatuur |

Controlelampje

Het controlelampje brandt wanneer de machine ingeschakeld is.

De aan/uit schakelaar en de droogtijdkeuzetoets

Draai de knop in de richting van de wijzers van de klok.

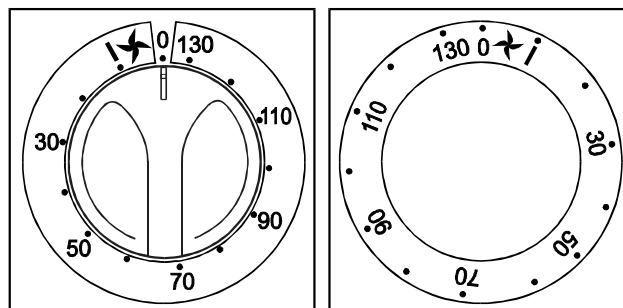

Aan/uit

In stand "O" is de droogautomaat uitgeschakeld. In alle andere standen is hij ingeschakeld.

Drogen

Stel de droogtijd in door de knop op de juiste stand te draaien (van 120 tot 10 minuten). De nummers op de knop zijn minuten.



Tijdens het drogen kunt u de droogtijd veranderen wanneer u maar wilt.

Afkoelen

10 minuten voor het einde van het droogprogramma begint het afkoelen van het wasgoed (het verwarmingselement slaat af). Hierdoor kreukt het wasgoed minder. Na het afkoelen komt de trommel tot stilstand en kunt u het wasgoed uit de machine nemen.

De temperatuurkeuzetoets

Met deze toets kiest u de droogtemperatuur. U drukt de toets in wanneer u bij lagere temperaturen wilt drogen (fijn wasgoed). Wanneer de toets niet ingedrukt is, zijn de droogtemperaturen hoger en is de droogtijd korter (normaal wasgoed).

| | |
|---|--|
|  | TOETS INGEDRUKT: lagere droogtemperatuur (fijn wasgoed) |
|  | TOETS NIET INGEDRUKT: hogere droogtemperatuur (normaal wasgoed) |



Lampje – condenslade

(alleen bij drogers met een condenslade)

Het lampje brandt, wanneer de lade vol is en het droogprogramma stopt. Wanneer u de lade leegt en hem weer in het apparaat schuift, wordt het programma automatisch voortgezet.


Droogtijd

De droogtijd hangt af van het toerental van de centrifuge van de wasmachine, de hoeveelheid en het soort wasgoed en van de gewenste droogtegraad.

Voor hulp bij de keuze van de droogtijd kunt u de tabel gebruiken, die zich op het bedieningspaneel van de droger bevindt.


Legende van de symbolen

Kg Hoeveelheid droog wasgoed

 Toerental van de centrifuge van de wasmachine


Soort wasgoed

 Normaal wasgoed (katoen, linnen, ...)

 Fijn wasgoed (synthetisch, mengweefsels, ...)

Droogtegraad

 Kastdroog

 Strijkdroog

Het drogen

- Doe het wasgoed in de trommel
- De pluizenzeef uittrekken.
- Sluit de deur van de machine en schakel de machine in
- Kies de droogtemperatuur
- Stel de droogtijd in. De droogautomaat staat aan en het droogprogramma begint.

Veilig gebruik van de droogautomaat

Met de droogautomaat zult u tijd en energie besparen, wanneer u het volgende in acht neemt:

- centrifugeer het wasgoed zo goed mogelijk – hoe hoger het toerental bij het centrifugeren van het wasgoed, des te korter is de droogtijd en zal ook het energieverbruik lager zijn.
- door een juiste keuze van de droogtegraad vermijdt u dat het wasgoed te droog en hierdoor moeilijk te strijken wordt.
- vul de droogautomaat altijd maximaal omdat dit het meest economische is. U kunt tegelijkertijd wasgoed dat »kastdroog« moet zijn en wasgoed dat »strijkdroog« moet zijn drogen. In dit geval neemt u het laatste uit de trommel zodra het »strijkdroog« is.
- door de pluizenzeef regelmatig te reinigen zal de droogtijd optimaal en het energieverbruik minimaal zijn.
- de ruimte waarin de droogautomaat staat moet goed geventileerd en niet warmer dan 25° C zijn (geldt alleen voor droogautomaten met condensator).
- De ventilatiegleuven en openingen aan de voor- of achterkant van de droger moeten vrij

zijn. Sluit na het drogen de deur van de droger, zodat het lampje voor de verlichting van de trommel uitgaat (bij modellen met verlichting van de trommel).

- door de was te drogen bij het lage stroomtarief bespaart u nog extra.

In de tabel zijn de waarden vermeld voor testladingen van 5 kg wasgoed, in de wasmachine gecentrifugeerd met verschillende toerentallen. (programma - kastdroog)

| Toerental/m in. | Vochtigheid srestant | | Droogtijd in min. | | stroomverbruik in kWh | |
|-----------------|----------------------|----|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | l | % | Luchtafvoer | Condenslade | Luchtafvoer | Condenslade |
| 800 | 3,5 | 70 | 110 | 100 | 3,35 | 3,65 |
| 1000 | 3,1 | 62 | 98 | 90 | 3,0 | 3,2 |
| 1200 | 2,8 | 55 | 88 | 80 | 2,7 | 2,9 |
| 1400 | 2,5 | 50 | 80 | 72 | 2,4 | 2,6 |
| 1600 | 2,4 | 47 | 75 | 70 | 2,3 | 2,5 |

De gemeten waarden kunnen van de getallen verschillen wegens afwijkingen in het soort en de hoeveelheid wasgoed, het centrifugeren, stroomschommelingen en de temperatuur en vochtigheid van de omgeving.

Na het drogen in de droger met condenslade

- Open de deur van de droger
- Reinig beide pluizenzeef. Als u de pluizenzeef niet regelmatig schoonmaakt, vermindert de luchtcirkulatie en dit verlengt de droogtijd. Ook kunnen beschadigingen van de droger ontstaan door oververhitting.
- Plaats de pluizenzeef weer in de droger.
- Neem het wasgoed uit de trommel.
- Sluit de deur van de droger.
- Leeg de condenslade.
- Reinig van tijd tot tijd de luchtkoeler.
- Verbreek de stroomtoevoer naar de droger

Na het drogen in de droger met luchtafvoer

- Open de deur van de droger.
- Reinig beide pluizenzeef. Als u de pluizenzeef niet regelmatig schoonmaakt, vermindert de luchtcirkulatie en dit verlengt de droogtijd. Ook kunnen beschadigingen van de droger ontstaan door oververhitting.
- Plaats de pluizenzeef weer in de droger.
- Neem het wasgoed uit de trommel.
- Sluit de deur van de droger.
- Verbreek de stroomtoevoer naar de droger.

Onderhoud en reiniging

Verwijder voor het schoonmaken van de droogautomaat de stekker uit het stopcontact.


Het omhulsel van de machine

Afnemen met een zachte doek en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen grove en agressieve schoonmaakmiddelen omdat die de oppervlakte kunnen beschadigen.

Het verwisselen van het lampje

(hebben slechts enkele modellen)


- Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het lampje verwisselt of verwijder de zekering uit het electriciteitskastje.
- Open de deur
- Draai het kapje op het lampje los (aan de binnenkant van de deuropening).
- Verwissel het lampje. De sterkte van het lampje mag maximaal 10 W. zijn
- Schroef het kapje weer stevig vast. Pas op, dat het kapje goed tegen de dichting ligt, anders kan er vocht in komen en kortsluiting veroorzaakt worden.

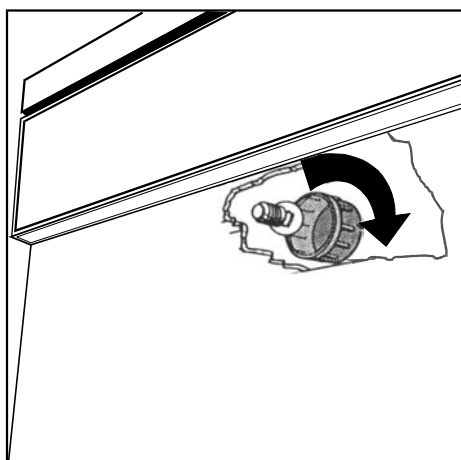

Pluizenzeef

Neem na elk gebruik van de droogautomaat de pluizenzeef uit de binnenkant van de deur en verwijder de draadjes en pluizen met de hand, een zachte doek of een zacht borsteltje (tekening 7). Reinig ook het huis van de pluizenzeef.

U kunt de zeef ook onder stromend water reinigen, maar moet hem dan drogen voordat u hem weer terug plaatst.

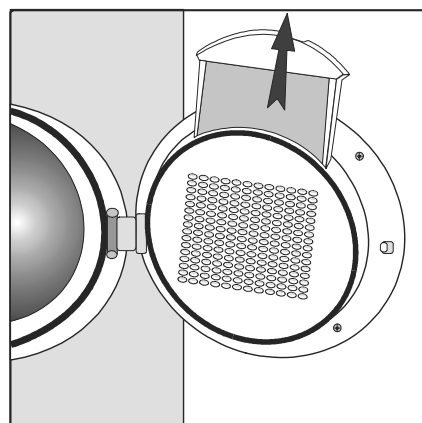

OPMERKING


De pluizen die zich op de zeef verzamelen zijn het gevolg van normale weefselslijtage en niet van het machinale drogen (bij het drogen in de openlucht worden ze door de wind meegenomen).

Reiniging van de droger met luchtafvoer

Wanneer de droogautomaat in een slecht geventileerde ruimte is opgesteld of vaak gebruikt wordt, kan zich in de machine (op de bodem en in het uitlaatkanaal) stof verzamelen, die de werking ongunstig beïnvloeden. Het is daarom aan te bevelen de droogautomaat één maal per jaar schoon te maken.

Reinigingsprocedure

- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Reinig het afvoerkanaal (zuig het schoon) via de opening aan de achter- of zijkant (A) en de ontluchtingsslang.
- Draai de schroeven los en verwijder de klep (B).
- Reinig (zuig) de bodem en de onderdelen op de bodem van de droogautomaat schoon.
- Plaats de klep terug in de omgekeerde volgorde.


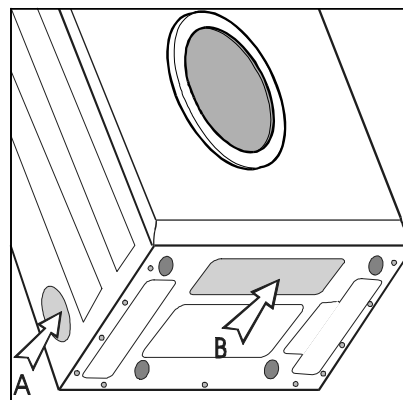


Reiniging van de droger met condenslade

Het legen van de condenslade

Aanbevolen wordt de condenslade na elk gebruik te legen. Hiermee voorkomt u automatische onderbreking van het drogen wegens een te volle lade. U wordt hierop attent gemaakt door het controlelampje, dat in dit geval gaat branden.

1. Trek de lade uit.
2. Trek de koker bij de opening eruit om het uitgieten van het water te vergemakkelijken, giet het water eruit en plaats de condenslade terug in het apparaat.

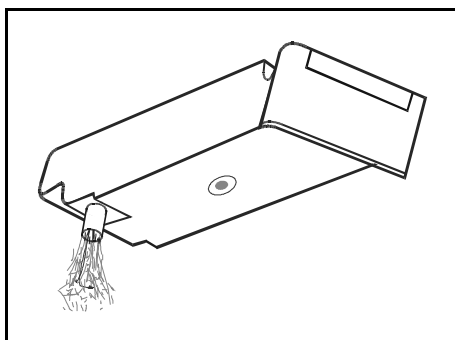
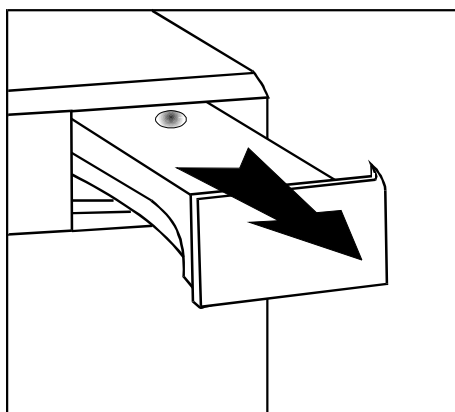


FLESSENROOSTER

De flessen in één niveau neerleggen (niet op elkaar)!

Reiniging van de luchtkoeler

Controleer af en toe de luchtkoeler en maak hem schoon als er pluizen op zitten. Hiervoor trekt u de koeler er aan de handgreep uit. Spoel hem aan beide kanten af onder lauw water, zodat de pluizen verwijderd worden. Droog hem daarna goed af en plaats hem terug. Maak tegelijkertijd het luchtkanaal schoon, waarin zich de luchtkoeler bevindt.

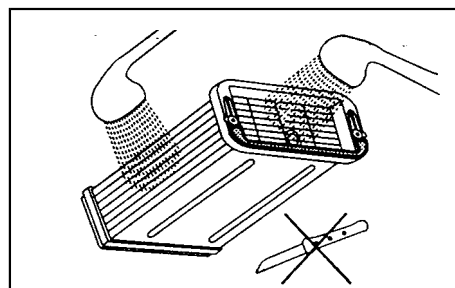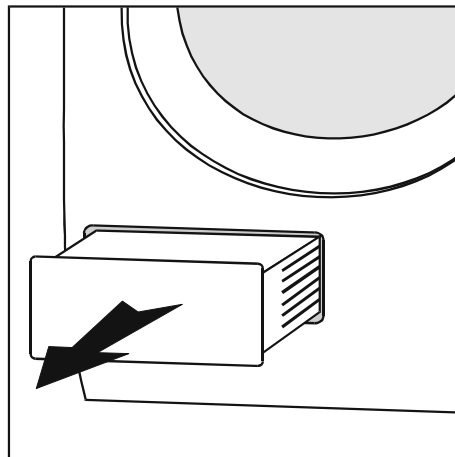

Het verhelpen van kleine storingen

Tijdens het gebruik van de droger kunnen storingen in de werking optreden. We geven een overzicht van kleine storingen, die meestal het

gevolg zijn van onjuist gebruik en die u zelf kunt verhelpen.

| Storing | Controleer: |
|--|---|
| De droger functioneert niet: | <ul style="list-style-type: none">- of er spanning op de wandcontactdoos staat en of de zekering intact is,- of de stekker van de aansluitkabel juist in de wandcontactdoos zit. |
| Er staat spanning op de wandcontactdoos, maar de trommel draait niet: | <ul style="list-style-type: none">- of de deur goed dicht zit (druk hem tegen de machine),- of de droogtijd ingesteld is.- Wanneer de condenslade vol is of niet maximaal in de droger is geduwd (alleen bij drogers met condenslade) |
| Het wasgoed heeft niet de gewenste drooggraad: | <ul style="list-style-type: none">- of de pluizenzeef schoongemaakt is,- of de opstelruimte voldoende geventileerd is,- of de hoeveelheid wasgoed die gedroogd wordt niet te groot is,- of de afvoerslang niet te lang is,- of het in de droger gelegde wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd was of de droogtijd te kort was ingesteld. |
| Ongelijkmatig gedroogd wasgoed: | <ul style="list-style-type: none">- of de hoeveelheid wasgoed die gedroogd wordt niet te groot is,- of er niet alleen grote stukken wasgoed in de droger zitten (droog grote en kleine stukken tegelijkertijd),- of wasgoed van verschillende textielsoorten gedroogd wordt (sorteer et wasgoed op textielsoort). |

Indien u ondanks inachtneming van de bovenstaande raadgevingen de storing niet hebt kunnen verhelpen, bel dan de bevoegde servicedienst.

Het herstellen van een storing en klachten, die door onjuiste aansluiting of gebruik van het apparaat zijn ontstaan vallen niet onder de garantie. De reparatiekosten worden dan door de gebruiker zelf betaald.

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR, VERANDERINGEN AAN TE BRENGEN DIE DE FUNCTIE VAN HET APPARAAT NIET BEÏNVLOEDEN.

DE GEBRUIKSAANWIJZING KAN GEEN ONDERWERP VAN RECLAMATIE ZIJN.