



iPod classic
Guia do Utilizador


Conteúdo

Capítulo 1	4	Noções básicas do iPod classic
	5	Visão geral do iPod classic
	5	Como utilizar os controlos do iPod classic
	8	Como desactivar os controlos do iPod classic
	9	Como utilizar os menus do iPod classic
	11	Como ligar e desligar o iPod classic
	14	Acerca da bateria do iPod classic
Capítulo 2	17	Funcionalidades de música
	17	Acerca do iTunes
	18	Como importar música para a biblioteca do iTunes
	22	Como organizar a música
	23	Como utilizar o Genius no iTunes
	24	Como acrescentar música e podcasts ao iPod classic
	27	Como reproduzir música
	34	Como ver e ouvir podcasts
	35	Como ouvir livros de áudio
	35	Como ouvir rádio FM
Capítulo 3	36	Funcionalidades de vídeo
	36	Como comprar ou alugar vídeos e descarregar podcasts de vídeo
	37	Como converter os seus vídeos, para que funcionem no iPod classic
	38	Como adicionar vídeos ao iPod classic
	41	Como ver e ouvir vídeos
Capítulo 4	44	Funcionalidades de fotografia
	44	Como importar fotografias
	47	Como ver fotografias

Capítulo 5	50	Funcionalidades extra e acessórios
	50	Como utilizar o iPod classic como disco externo
	51	Como utilizar as funcionalidades extra
	55	Como sincronizar contactos, calendários e listas de afazeres
	57	Como armazenar e ler notas
	58	Como gravar memos de voz
	58	Informações sobre os acessórios do iPod classic
Capítulo 6	60	Sugestões e resolução de problemas
	60	Sugestões gerais
	66	Como actualizar e restaurar o Software do iPod
Capítulo 7	67	Segurança e limpeza
	67	Informações de segurança importantes
	69	Informações de manuseamento importantes
Capítulo 8	71	Obter mais informações, serviço e assistência técnica

Parabéns por adquirir o iPod classic. Leia este capítulo para conhecer as funcionalidades do iPod classic, aprender a utilizar os respectivos controlos e muito mais.

Para utilizar o iPod classic, coloque música, vídeos, fotos e outros ficheiros no computador e depois adicione-os ao iPod classic.

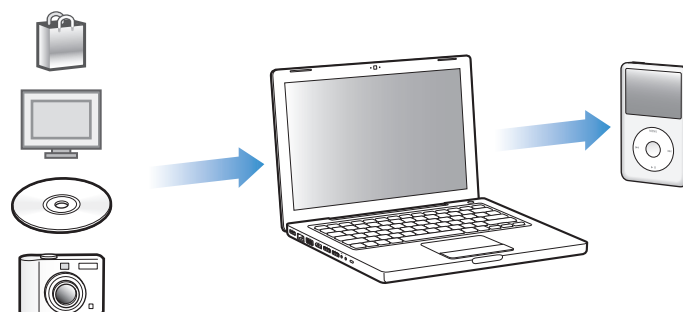


O iPod classic é um leitor de música e muito mais. Utilize o iPod classic para:

- Sincronizar músicas, vídeos e fotos digitais, para audição e visualização em qualquer lugar
- Ouvir podcasts, programas de áudio e vídeo que podem ser descarregados da Internet
- Ver vídeos no iPod classic, ou numa TV através do cabo opcional
- Ver fotos como uma apresentação com música no iPod classic, ou numa TV através do cabo opcional
- Ouvir livros de áudio comprados na iTunes Store ou em audible.com
- Armazenar ou criar cópias de segurança de ficheiros ou outros dados, utilizando o iPod classic como disco externo
- Sincronizar dados de contactos, do calendário e da lista de afazeres com o computador
- Jogar jogos, armazenar notas de texto, definir um alarme e muito mais

Visão geral do iPod classic

Conhecer os controlos do iPod classic:

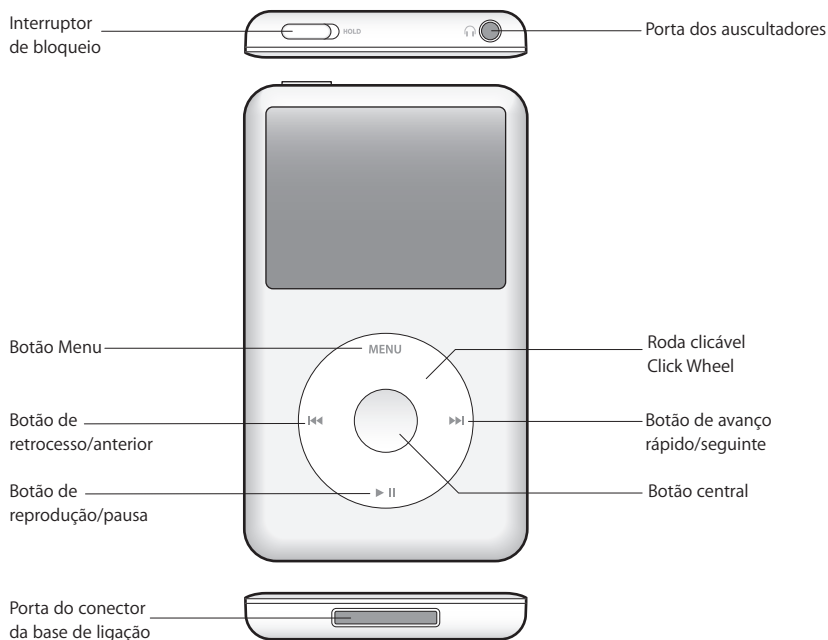

Como utilizar os controlos do iPod classic

Os controlos do iPod classic são fáceis de encontrar e de utilizar. Prima qualquer botão para activar o iPod classic. É apresentado o menu principal.



Utilize a roda clicável Click Wheel e o botão central para navegar pelos menus que surgem no ecrã, reproduzir músicas, alterar especificações e ver informações. Mova o polegar levemente à volta da roda clicável Click Wheel para seleccionar um item de menu. Para escolher um item, prima o botão central. Para retroceder para o menu anterior, prima Menu na roda clicável Click Wheel.

Eis outras operações que é possível efectuar com os controlos do iPod classic.

Para	Efectue esta operação
Activar o iPod classic	Prima qualquer botão.
Desactivar o iPod classic	Mantenha premido o botão de reprodução/pausa (▶).
Activar a retroiluminação	Prima qualquer botão ou utilize a roda clicável Click Wheel.
Desactivar os controlos do iPod classic (para evitar que sejam premidos acidentalmente)	Desloque o interruptor de bloqueio para a posição HOLD (aparece uma barra cor de laranja).
Repor o iPod classic (se este não estiver a responder)	Desloque o interruptor de bloqueio para a posição HOLD e, depois, novamente para trás. Prima os botões Menu e central simultaneamente, e mantenha-os carregados durante cerca de 6 segundos, até que apareça o logótipo da Apple.
Seleccionar um item de menu	Desloque-se com a roda até ao item e prima o botão central.
Retroceder para o menu anterior	Prima Menu.
Ir directamente para o menu principal	Mantenha premido Menu.
Procurar uma música	No menu principal, escolha Música.
Procurar um vídeo	No menu principal, escolha Vídeos.
Reproduzir uma música ou um vídeo	Selecione a música ou vídeo e prima o botão central ou o botão de reproduzir/pausa (▶). O iPod classic tem de ser ejetado do computador para poder reproduzir músicas e vídeos.
Fazer um pausa numa música ou num vídeo	Prima o botão de reprodução/pausa (▶) ou desligue os auscultadores.
Alterar o volume	No ecrã "A reproduzir", utilize a roda clicável Click Wheel.
Reproduzir todas as músicas de uma lista ou álbum	Selecione a lista ou álbum e prima em reproduzir/pausa (▶).
Reproduzir todas as músicas aleatoriamente	No menu principal, escolha "Músicas aleatórias". É ainda possível reproduzir as músicas de forma aleatória, através do ecrã "A reproduzir".
Saltar para qualquer ponto de uma música ou vídeo	A partir do ecrã "A reproduzir", prima o botão central para mostrar a barra de varrimento (o ícone em forma de losango, na barra, indica a localização actual). Depois, desloque-se para qualquer ponto da música ou do vídeo.
Saltar para a próxima música ou capítulo de um livro de áudio ou podcast	Prima o botão de avanço rápido/seguite (▶▶).
Reiniciar uma música ou um vídeo	Prima o botão de retrocesso/anterior (◀◀).
Reproduzir a música ou capítulo anterior de um livro de áudio ou podcast	Prima o botão de retrocesso/anterior (◀◀) duas vezes.
Avançar ou retroceder uma música ou vídeo	Mantenha premido o botão de avanço rápido/seguite (▶▶) ou o botão de retrocesso/anterior (◀◀).
Aceder a opções de reprodução adicionais	Carregue e mantenha assim o botão central, até surgir um menu.

Para	Efectue esta operação
Criar uma lista Genius	Reproduza ou seleccione uma música. Depois carregue e mantenha assim o botão central, até surgir um menu. Seleccione “Iniciar Genius” e carregue no botão central.
Adicionar uma música à lista de reprodução On-The-Go	Reproduza ou seleccione uma música. Depois carregue e mantenha assim o botão central, até surgir um menu. Seleccione “Adicionar a On-The-Go” e carregue no botão central.
Encontrar o número de série do iPod classic	A partir do menu principal, escolha Especificações > Informações, e prima o botão central até visualizar o número de série. Pode também olhar para a parte de trás do iPod classic.

Como procurar música com Cover Flow

Pode percorrer a colecção de música utilizando Cover Flow, uma forma visual de consultar a biblioteca.

Para utilizar o Cover Flow:

- 1 A partir do menu Música, escolha Cover Flow (visualização por capas).
- 2 Utilize a Click Wheel para percorrer os grafismos do álbum ou prima os botões de avanço rápido/seguinte e de retrocesso/anterior.
- 3 Seleccione um álbum e prima o botão central.
- 4 Utilize a Click Wheel para seleccionar uma música e prima o botão central para a reproduzir.

Como percorrer rapidamente listas longas e Cover Flow

Pode percorrer rapidamente o Cover Flow ou uma lista longa de músicas, vídeos ou outros itens movendo o polegar depressa sobre a Click Wheel.

Nota: Nem todos os idiomas são suportados.

Para percorrer a lista rapidamente:

- 1 Mova o seu polegar rapidamente na roda clicável Click Wheel, para ser apresentada uma letra do alfabeto no ecrã.
- 2 Utilize a Click Wheel para navegar pelo alfabeto, até encontrar a letra inicial do item que procura. Será levado para o primeiro item da lista que começa pela letra seleccionada. Os itens começados por um símbolo ou número são apresentados antes da letra “A”.
- 3 Levante o polegar momentaneamente para voltar à deslocação normal.
- 4 Utilize a roda clicável Click Wheel para concluir a navegação até ao item pretendido.

Como pesquisar música

É possível procurar músicas, listas de reprodução, títulos de álbuns, nomes de intérpretes, podcasts e livros de áudio no iPod classic. A funcionalidade de pesquisa não procura vídeos, notas, itens do calendário, contactos nem letras de músicas.

Nota: Nem todos os idiomas são suportados.

Para procurar no iPod classic:

- 1 No menu Música, escolha Pesquisar.
- 2 Introduza uma cadeia de pesquisa utilizando a roda clicável Click Wheel para navegar no alfabeto e premindo o botão central para introduzir cada carácter.

O iPod classic começa a pesquisar assim que é introduzido o primeiro carácter, apresentando os resultados no ecrã de pesquisa. Por exemplo, se digitar “b”, então o iPod classic apresenta todas as músicas que contêm a letra “b”. Se digitar “ab”, o iPod classic apresenta todos os itens que contenham essa sequência de letras.

Para introduzir um espaço, prima o botão de avanço rápido/seguinte.

Para apagar o carácter anterior, prima o botão de retrocesso/anterior.

- 3 Prima Menu para visualizar a lista de resultados, que é agora navegável.

Os itens aparecem na lista de resultados com ícones que identificam o seu tipo: música, vídeo, intérprete, álbum, livro de áudio ou podcast.

Para voltar à pesquisa (se Procurar estiver realçado no menu), prima o botão central.

Como desligar o som da roda clicável Click Wheel

Ao percorrer os itens de menu, pode ouvir um som de clique através do altifalante interno do iPod classic. Se o desejar, é possível desligar este som da Click Wheel.

Para desligar o som da Click Wheel:

- Seleccione Especificações e especifique Não para Clicker.
Para voltar a ligar o som da Click Wheel, especifique Sim para Clicker.

Como desactivar os controlos do iPod classic

Se não quiser que o iPod classic se ligue acidentalmente (ou que os controlos se activem), é possível desactivá-los, através do interruptor de bloqueio.

Para desactivar os controlos do iPod classic:

- Desloque o interruptor de bloqueio para a posição HOLD (até ver a barra cor de laranja).



Como utilizar os menus do iPod classic

Ao ligar o iPod classic, é apresentado o menu principal. Escolha itens de menu para executar funções ou para ir para outros menus. Os ícones ao longo do cimo do ecrã indicam o estado do iPod classic.



Item do ecrã	Função
Título do menu	Apresenta o título do menu actual.
Ícone de cadeado	O ícone do cadeado é apresentado quando o interruptor de bloqueio (no topo do iPod classic) está na posição HOLD. Indica que os controlos do iPod classic estão desactivados.
Estado da reprodução	O ícone de reprodução (▶) surge durante a reprodução de uma música, vídeo ou outro item. O ícone de pausa () surge quando o item está em pausa.

Item do ecrã	Função
Estado da bateria	O ícone de bateria indica a carga da bateria restante (valor aproximado).
Itens de menu	Utilize a roda clicável Click Wheel para percorrer itens de menu. Prima o botão central, para escolher um item. Uma seta junto a um item de menu indica que se este for escolhido haverá outro menu ou outro ecrã.

Como adicionar ou remover itens do menu principal

É possível adicionar itens utilizados com frequência ao menu principal do iPod classic. Por exemplo, é possível adicionar um item Músicas ao menu principal, para que não tenha de escolher Música antes de escolher Músicas.

Para adicionar ou remover itens do menu principal:

- 1 Seleccione Especificações > Menu principal.
- 2 Escolha cada item que deseja ver no menu. Uma marca de verificação assinala os itens que foram adicionados.

Como especificar o temporizador de retroiluminação

É possível definir a retroiluminação para se ligar e iluminar o ecrã durante um determinado período de tempo quando é premido um botão ou é utilizada a roda clicável Click Wheel. A duração predefinida é 10 segundos.

Nota: A especificação de períodos mais longos para a retroiluminação pode afectar o desempenho da bateria.

Para especificar o período de duração da retroiluminação:

- Seleccione Especificações > "Temp. retroilum." e, em seguida, escolha o tempo pretendido. Seleccione "Sempre activa" para evitar que a retroiluminação se desligue.

Como especificar o brilho do ecrã

Pode ajustar o brilho do ecrã do iPod classic, deslocando um nível.

Para especificar o brilho do ecrã do iPod classic:

- Seleccione Especificações > Brilho, e depois utilize a Click Wheel para deslocar o nível. Se o deslocar para a esquerda, esbate o ecrã; deslocando-o para a direita, aumenta o brilho do ecrã.

Pode também especificar o brilho durante uma apresentação ou vídeo. Prima o botão central para tornar visível ou fechar o nível de brilho.

Nota: A especificação de brilho poderá afectar o desempenho da bateria.

Como especificar o idioma

O iPod classic pode ser definido para utilizar diferentes idiomas.

Para especificar o idioma do iPod classic:

- Seleccione Especificações > Idioma e, em seguida, escolha um idioma a partir da lista.

Como obter informações acerca do iPod classic

Pode obter detalhes acerca do iPod classic, tais como a quantidade de espaço disponível, o número de músicas, vídeos, fotos e outros itens que tem, e o número de série, modelo e a versão do software.

Para obter informações acerca do iPod classic:

- Seleccione Especificações > Informações, e prima o botão central percorrer os ecrãs de informações.

Como repor todas as especificações

Pode repor todos os itens do menu Especificações, colocando-os nos valores predefinidos.

Para repor todas as especificações do iPod classic para as definições de fábrica:

- Seleccione Especificações > "Repor especificações," e depois escolha Repor.

Como ligar e desligar o iPod classic

Ligue o iPod classic ao computador para lhe adicionar música, vídeos, fotos e ficheiros, e para carregar a bateria. Desligue o iPod classic do computador quando tiver terminado.


Como ligar o iPod classic ao computador

Para ligar o iPod classic ao computador:

- Ligue uma extremidade do cabo do conector da base ligação do iPod para USB 2.0 (incluído) a uma porta USB 2.0 de alta alimentação no computador, e depois ligue a outra extremidade ao iPod classic.

Se tem uma base de ligação para o iPod, pode ligar o cabo a uma porta USB 2.0 no computador, ligar a outra extremidade à base de ligação e, por fim, colocar o iPod classic na base de ligação.

Nota: A porta USB da maioria dos teclados não fornece energia suficiente. Tem de ligar o iPod classic a uma porta USB 2.0 no computador, a não ser que o teclado tenha uma porta USB 2.0 de alta alimentação.

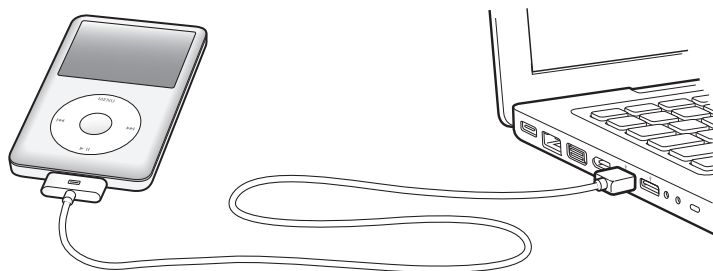

Por predefinição, o iTunes sincroniza as músicas do iPod classic automaticamente quando o liga ao computador. Quando o iTunes tiver terminado, é possível desligar o iPod classic.

Nota: É possível sincronizar músicas enquanto a bateria está a carregar.

Se ligar o iPod classic a outro computador e estiver configurado para sincronizar a música automaticamente, o iTunes pergunta ao utilizador se pretende sincronizar a música, antes de efectuar qualquer operação. Se clicar em Sim, as músicas e outros tipos de ficheiros de áudio já existentes no iPod classic serão apagadas, sendo substituídas pelas músicas e demais tipos de ficheiros de áudio existentes no computador a que está ligado o iPod classic. Para mais informações acerca da adição de música ao iPod classic e utilização do iPod classic com mais do que um computador, consulte capítulo 2, “Funcionalidades de música”, na página 17.


Como desligar o iPod classic

É importante não desligar o iPod classic do computador enquanto se sincroniza a música. É fácil verificar se pode desligar o iPod classic do computador olhando para o ecrã do iPod classic.

Importante: Não desligue o iPod classic se visualizar as mensagens Ligado ou “Sincronização em curso”. Poderá danificar os ficheiros existentes no iPod classic. Se vir alguma destas mensagens, tem de ejectar o iPod classic antes de o desligar do computador.



Importante: Se vir alguma destas mensagens, tem de ejectar o iPod classic antes de o desligar do computador.

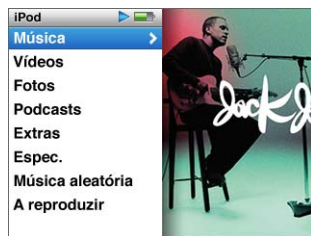

Se vir o menu principal ou um grande ícone de bateria, pode desligar o iPod classic do computador.

Se especificar o iPod classic para gerir as músicas manualmente (consulte “Como gerir o iPod classic manualmente” na página 25) ou se activar o iPod classic para utilização como disco (consulte “Como utilizar o iPod classic como disco externo” na página 50), tem de ejectar sempre o iPod classic antes de o desligar.

Para ejectar o iPod classic:

- Clique no botão de ejectar (⏏) junto ao iPod classic na lista de periféricos, na lista de origens do iTunes.



Pode desligar o iPod classic de forma segura, enquanto for apresentada qualquer uma destas mensagens

Se estiver a utilizar um Mac, também é possível ejectar o iPod classic deslocando o ícone do iPod classic existente na Secretária, para o Lixo.

Se estiver a utilizar um computador com Windows, também é possível ejectar o iPod classic em "O meu computador" ou clicando no ícone "Remove o hardware com segurança" no tabuleiro do sistema do Windows e seleccionando iPod classic.

Para desligar o iPod classic:

- Disconnect the cable from iPod classic. Se o iPod classic estiver na base de ligação, basta retirá-lo.



Se o conector da sua base de ligação for maior do que o ilustrado, aperte ambos os lados do conector ao removê-lo.

Acerca da bateria do iPod classic

O iPod classic tem uma bateria interna que não pode ser substituída pelo utilizador. Para obter os melhores resultados, da primeira vez que utilizar o iPod classic, deve deixá-lo a carregar durante cerca de quatro horas ou até o ícone da bateria, na área de estado do ecrã, indicar que a bateria está completamente carregada. Se o iPod classic não for usado durante algum tempo, a bateria pode ter de ser carregada.

A bateria do iPod classic fica carregada a 80 por cento em cerca de duas horas; e totalmente carregada em cerca de quatro horas. Se carregar o iPod classic enquanto adiciona ficheiros, reproduz música, vê vídeos ou visualiza uma apresentação, o carregamento pode demorar um pouco mais.

Como carregar a bateria do iPod classic

Existem duas formas de carregar a bateria do iPod classic:

- Ligue o iPod classic ao computador.
- Utilizar o adaptador de corrente USB Apple, disponível separadamente.

Para carregar a bateria com o computador:

- Ligue o iPod classic a uma porta USB 2.0 do computador. O computador tem de estar ligado e não pode estar no modo de suspensão (alguns modelos Mac podem carregar o iPod classic enquanto estão no modo de suspensão).

Se o ícone da bateria no ecrã do iPod classic apresentar o ecrã de Carga, a bateria está a carregar. Se apresentar o ecrã de Carga, a bateria está totalmente carregada.



Se o ecrã de carga não estiver visível, o iPod classic pode não estar ligado a uma porta USB de alta alimentação. Experimente outra porta USB do computador.


Importante: Se aparecer uma mensagem “A carregar, aguarde” ou “Ligar à corrente” no ecrã do iPod classic, a bateria tem de ser carregada para que o iPod classic possa comunicar com o computador. veja “Se o iPod classic apresentar a mensagem “Ligar à corrente”” na página 62.



Se deseja carregar o iPod classic quando estiver longe do computador, pode comprar um adaptador de corrente Apple USB Power Adapter.

Para carregar a bateria com o adaptador de corrente USB Apple:

- 1 Ligue o adaptador para tomadas de CA ao adaptador de corrente (poderá já estar ligado).
- 2 Ligue uma extremidade do cabo de ligação do iPod (base de ligação - USB 2.0) ao adaptador de corrente e a outra extremidade ao iPod classic.
- 3 Ligue o adaptador de corrente a uma tomada eléctrica activa.

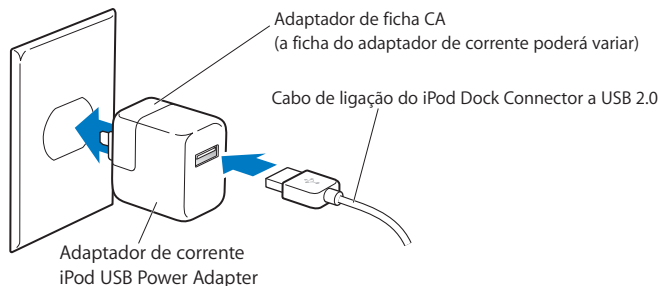

AVISO: Certifique-se de que o adaptador de corrente está totalmente montado antes de o ligar a uma tomada eléctrica.

Como interpretar os estados da bateria

Quando o iPod classic não está ligado a uma fonte de alimentação, um ícone de bateria no canto superior direito do ecrã do iPod classic indica, aproximadamente, quanta carga resta.



Bateria com menos de 20% de carga



Bateria com cerca de metade da carga



Bateria totalmente carregada

Se o iPod classic estiver ligado a uma fonte de alimentação, o ícone de bateria muda para indicar que a bateria está a carregar ou totalmente carregada.



Bateria a carregar (raio)



Bateria totalmente carregada (ficha)

Pode desligar o iPod classic do computador e utilizá-lo, antes de estar completamente carregado.

Nota: As baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga e poderão eventualmente precisar de ser substituídas. A autonomia das baterias e o número de ciclos de carga variam consoante a utilização e as definições. Para obter mais informações, visite www.apple.com/pt/batteries.

Com o iPod classic, é possível levar consigo a coleção de música e de áudio aonde quer que vá. Leia este capítulo para saber mais acerca de como adicionar música e escutá-la no iPod classic.

Utilize o iPod classic importando músicas, livros de áudio, filmes, programas de TV, videoclipes e podcasts para o computador, adicionando-os depois ao iPod classic. Continue a ler, para obter mais informações sobre os passos necessários para este processo, incluindo:

- Obter música a partir da sua coleção de CDs, do disco rígido ou da iTunes Store (parte do iTunes só está disponível em alguns países) para a aplicação iTunes no computador
- Organizar a música e outros ficheiros de áudio em listas de reprodução, se pretender
- Como adicionar listas de reprodução, músicas, livros de áudio, vídeos e podcasts ao iPod classic
- Ouvir música ou outros ficheiros de áudio em qualquer lugar

Acerca do iTunes

O iTunes é a aplicação de software que utiliza com o iPod classic. O iTunes pode sincronizar música, livros de áudio, podcasts (e não só) com o iPod classic. Quando liga o iPod classic ao computador, o iTunes abre-se automaticamente.

Este guia explica como utilizar o iTunes para descarregar músicas e de outros tipos de áudio e de vídeo para o computador, criar compilações pessoais das músicas favoritas (listas de reprodução), adicionar estes elementos ao iPod classic e ajustar as especificações do iPod classic.


O iTunes também tem uma funcionalidade chamada Genius que funciona com o iPod classic para criar instantaneamente listas de reprodução de músicas da biblioteca do iTunes que combinam. Para utilizar o Genius, necessita do iTunes 8.0 ou mais recente e de uma conta da iTunes Store.

O iTunes tem muitas outras funcionalidades. É possível criar CDs personalizados para reprodução em leitores de CDs convencionais (se o computador estiver equipado com uma unidade de gravação de CDs), ouvir rádio através da Internet, ver vídeos e programas televisivos, classificar músicas de acordo com as preferências pessoais e muito mais.

Para obter informações sobre como utilizar estas funcionalidades do iTunes, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes.

Como importar música para a biblioteca do iTunes

Para ouvir música no iPod classic, primeiro tem de colocar a música no iTunes, no seu computador.

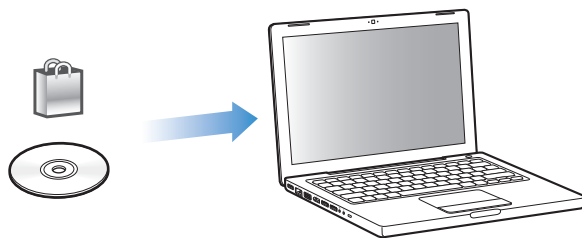

Há três formas de obter música e outros tipos de áudio para o iTunes:

- Comprar música, livros de áudio e vídeos, ou descarregar podcasts online da iTunes Store.
- Importar música e outros tipos de áudio a partir de CD de áudio.
- Acrescentar música e outros tipos de áudio à biblioteca do iTunes, quando já se encontram no computador.

Como comprar músicas e descarregar podcasts através da iTunes Store

Se tiver uma ligação à Internet, pode facilmente adquirir e descarregar músicas, álbuns, livro de áudio e vídeos online, utilizando a iTunes Store. É ainda possível subscrever e descarregar podcasts.

Para comprar música online através da iTunes Store, é necessário configurar uma conta Apple no iTunes, procurar as músicas pretendidas e comprá-las. Caso já tenha uma conta Apple, ou se tiver uma conta da America Online (AOL) (disponível apenas em alguns países), pode utilizar essa conta para iniciar sessão na iTunes Store e comprar músicas.

Nota: Não necessita de uma conta da iTunes Store para descarregar ou subscrever podcasts.

Para iniciar sessão na iTunes Store:

- Abra o iTunes e, em seguida:
 - *Se já tiver uma conta iTunes*, escolha Store > Sign In (Iniciar sessão).
 - *Se ainda não tiver uma conta iTunes*, escolha Store > Create Account (Criar conta) e siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar uma conta Apple ou introduza os dados da sua conta Apple ou conta AOL existente.

Para procurar músicas, livro de áudio, vídeos e podcasts:

É possível explorar ou pesquisar a iTunes Store para encontrar o álbum, música ou intérprete pretendido. Abra o iTunes e seleccione iTunes Store na lista de origens.

- *Para percorrer a iTunes Store*, escolha uma categoria (por exemplo, Música) do lado esquerdo da página principal da iTunes Store. Pode escolher um género, consultar as novas edições, clicar numa das músicas em destaque, ver as músicas mais vendidas (e não só) ou clicar em Procurar, sob “Ligações rápidas” na janela principal da iTunes Store.
- *Para procurar podcasts*, clique na ligação Podcasts do lado esquerdo da página principal da iTunes Store.
- *Para procurar vídeos*, clique na ligação Filmes, Programas de TV ou Videoclipes do lado esquerdo da página principal da iTunes Store.
- *Para pesquisar a iTunes Store*, escreva o nome de um álbum, música, intérprete ou compositor no campo de pesquisa.
- *Para restringir a pesquisa*, digite algo no campo de pesquisa, prima Return ou Enter no teclado e, depois, clique nas ligações da barra de pesquisa, no cimo da página de resultados. Por exemplo, para restringir a pesquisa a músicas e álbuns, clique na ligação Música.
- *Para pesquisar uma combinação de itens*, clique em “Pesquisa aprofundada” na janela “Resultados da pesquisa”.
- *Para voltar à página principal da iTunes Store*, clique no botão Início, na linha de estado, no cimo da janela.

Para comprar uma música, álbum, filme, programa de TV, videoclipe ou livro de áudio:

- 1 Seleccione iTunes Store, na lista de origens, e depois procure o item que deseja comprar.

É possível fazer duplo clique numa música ou em qualquer outro item para ouvir uma amostra e ter a certeza de que é o item pretendido. Pode ver trailers de filmes ou de programas de TV. (Se a sua ligação de rede for lenta, inferior a 128 kbps, escolha iTunes > Preferências e, no painel Loja, seleccione a opção “Carregar a pré-visualização completa antes de reproduzir”.)

- 2 Clique em “Comprar música”, “Comprar álbum”, “Comprar filme”, “Comprar episódio”, “Comprar vídeo” ou “Comprar livro”.

Alguns itens têm outras opções, tais como programas de TV, que lhe permitem comprar um passe de temporada para todos os episódios.

A música (ou outro item em causa) é descarregada para o computador e debitado no cartão de crédito indicado na sua conta Apple ou AOL.

Para descarregar ou subscrever um podcast:

- 1 Seleccione iTunes Store na lista de origens.
- 2 Clique na hiperligação Podcasts no lado esquerdo da página principal da iTunes Store.
- 3 Procure o podcast que pretende descarregar.

- *Para descarregar um único episódio do podcast*, clique no botão “Obter episódio” junto ao episódio.
- *Para subscrever um podcast*, clique no botão Subscrever junto ao gráfico do podcast. O iTunes descarrega o episódio posterior. À medida que forem disponibilizados novos episódios, serão automaticamente descarregados para o iTunes quando se ligar à Internet.

Para obter mais informações, consulte “Como adicionar podcasts ao iPod classic” na página 27 e “Como ver e ouvir podcasts” na página 34.

Como adicionar músicas já existentes no computador à biblioteca do iTunes

Se tiver no computador músicas codificadas em formatos de ficheiro suportados pelo iTunes, pode facilmente adicioná-las ao iTunes.

Para adicionar músicas do seu computador à biblioteca do iTunes:

- Desloque a pasta ou disco que contém os ficheiros de áudio para Biblioteca, na lista de origens do iTunes (ou seleccione Ficheiro > “Adicionar à biblioteca” e seleccione a pasta ou disco). Se o iTunes suportar o formato de ficheiro das músicas, estas serão automaticamente adicionadas à biblioteca do iTunes.

É, também, possível deslocar ficheiros de músicas específicas para o iTunes.

Nota: Utilizando o iTunes para Windows, pode converter ficheiros WMA não protegidos para o formato AAC ou MP3. Isto pode ser útil se tiver uma biblioteca de música codificada no formato WMA. Para obter mais informações, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes.

Como importar música de CDs áudio para o iTunes

Siga estas instruções para importar música de CDs para o iTunes.

Para importar música de um CD áudio para o iTunes:

- 1 Insira um CD no computador e abra o iTunes.

Se tiver uma ligação à Internet, o iTunes obtém os nomes das músicas do CD a partir da Internet (se estiverem disponíveis) e apresenta-os na janela.

Se não tiver uma ligação à Internet, pode importar os CDs e, posteriormente, quando estiver ligado à Internet, escolher Avançadas > Obter nomes das faixas dos CDs. O iTunes obterá os nomes das faixas dos CDs importados.

Se os nomes das faixas dos CDs não estiverem disponíveis online, é possível introduzir os nomes das músicas manualmente. Para obter mais informações, consulte “Como introduzir nomes de músicas e outros detalhes” na página 21.

Com as informações sobre as músicas introduzidas, é possível procurar músicas no iTunes ou no iPod por título, intérprete, álbum, entre outros.

- 2 Clique para remover a marca de verificação junto de qualquer música que não queira importar.
- 3 Clique no botão Importar. A área de apresentação na parte superior da janela do iTunes mostra quanto tempo demorará a importação de cada música.
Nota: Por predefinição, o iTunes reproduz as músicas à medida que são importadas. Se estiver a importar muitas músicas, pode parar a reprodução das músicas para melhorar o desempenho.
- 4 Para ejectar o CD, clique no botão de ejeção (⏏).
- 5 Repita estes passos para quaisquer outros CDs com músicas que pretenda importar.

Como introduzir nomes de músicas e outros detalhes

Para digitar manualmente nomes de músicas de CD e outras informações:

- 1 Seleccione a primeira música do CD e escolha Ficheiro > Obter informações.
- 2 Clique em Informações.
- 3 Introduza as informações sobre a música.
- 4 Clique em Seguinte para introduzir as informações da música seguinte.
- 5 Clique em OK quando terminar.

Como adicionar letras

É possível digitar as letras das músicas em formato de texto simples no iTunes, para as ver no iPod classic enquanto as músicas são reproduzidas.

Para introduzir letras no iTunes:

- 1 Seleccione uma música e escolha Ficheiro > Obter informações.
- 2 Clique em Letras.
- 3 Introduza a letra da música na caixa de texto.
- 4 Clique em Seguinte para digitar a letra da música seguinte.
- 5 Clique em OK quando terminar.

Para obter mais informações, consulte “Como ver as letras de músicas no iPod classic” na página 32.

Como adicionar grafismos dos álbuns

As músicas que comprar na iTunes Store incluem grafismos do álbum, que podem ser apresentados no iPod classic. Pode acrescentar grafismos do álbum a músicas que importou de CD, se tiver esses grafismos no computador.

Para acrescentar grafismos do álbum ao iTunes:

- 1 Seleccione uma música e escolha Ficheiro > Obter informações.

- 2 Clique em Grafismos.
- 3 Clique em Adicionar, navegue até ao ficheiro dos grafismos e clique em Escolher.
- 4 Utilize o nível para ajustar o tamanho dos grafismos.
- 5 Clique em Seguinte, para acrescentar grafismos da música ou álbum que se segue.
- 6 Clique em OK quando terminar.

Para obter mais informações, consulte “Como ver os grafismos de álbuns no iPod classic” na página 32.

Como organizar a música

Com o iTunes, pode organizar músicas e outros itens em listas, denominadas listas de reprodução, como bem entender. Por exemplo, pode criar listas de reprodução com músicas para ouvir enquanto pratica desporto ou listas de reprodução com músicas para determinados estados de alma.

É ainda possível criar listas de reprodução inteligentes, que se actualizem automaticamente com base nas regras que definir. Quando adicionar músicas ao iTunes que cumpram as regras, são automaticamente adicionadas à lista de reprodução inteligente.

Pode criar as listas de reprodução que quiser, utilizando quaisquer músicas da biblioteca de música do iTunes. Adicionar uma música a uma lista de reprodução e removê-la posteriormente da lista não a remove da biblioteca.

Para criar uma lista de reprodução no iTunes:

- 1 Clique no botão de adicionar (+) ou escolha Ficheiro > Nova lista de reprodução.
- 2 Escreva o nome da lista de reprodução.
- 3 Clique em Música, na lista Biblioteca, e, em seguida, desloque uma música ou outro item para a lista de reprodução.

Para seleccionar várias músicas, mantenha premida a tecla Shift ou a tecla Comando (⌘) num Mac, ou a tecla Shift ou a tecla Ctrl num PC Windows, enquanto clica em cada uma das músicas.

Para criar uma lista de reprodução inteligente:


- Seleccione Ficheiro > “Nova lista de reprodução inteligente” e defina as regras da lista de reprodução.

Nota: Para criar listas de reprodução no iPod classic quando o iPod classic não estiver ligado ao computador, consulte “Como criar listas de reprodução On-The-Go no iPod classic” na página 31.


Como utilizar o Genius no iTunes

O Genius cria automaticamente listas de reprodução de músicas que combinam. É como ter um DJ que conhece a sua colecção de música e os seus gostos musicais, e que ajuda ainda a redescobrir tesouros esquecidos na sua biblioteca de música. Para utilizar o Genius no iPod classic, tem primeiro de configurar o Genius no iTunes. O Genius é um serviço gratuito, mas requer uma conta da iTunes Store.

Para configurar o Genius da primeira vez que o utilizar:


- 1 Clique no botão Genius (), no fundo da janela do iTunes.
É-lhe pedido que inicie a sessão com a conta da iTunes Store. Se não tiver uma conta, siga as instruções que são apresentadas no ecrã, para configurar uma.
- 2 Leia os termos e condições, e depois clique em Concordo se os aceitar.
- 3 Siga as instruções no ecrã para carregar e actualizar a sua biblioteca.
Consoante o tamanho da sua biblioteca, este passo pode demorar mais ou menos tempo.
- 4 Ligue e sincronize o iPod classic.
Pode agora utilizar o Genius no iPod classic (consulte página 30).

Para criar uma lista Genius no iTunes:

- 1 Seleccione uma música da sua biblioteca, e clique no botão Genius () no fundo da janela do iTunes.
- 2 Se ainda não activou o Genius, clique em “Activar Genius”.
O Genius cria uma lista de reprodução inspirada pela música seleccionada. Pode escolher o número máximo de músicas contidas na lista de reprodução no menu instantâneo. A activação do Genius também activa a barra lateral Genius, que mostra itens que podem ser do seu interesse.
- 3 Para guardar a lista, clique em “Guardar lista”. Clique em Actualizar para criar uma nova lista de reprodução utilizando a mesma música seleccionada.
Pode sincronizar as listas de reprodução Genius criadas no iTunes com o iPod classic.
Para obter mais informações sobre como utilizar o Genius no iTunes, abra o iTunes e seleccione Ajuda > Ajuda do iTunes.

Como acrescentar música e podcasts ao iPod classic

Após ter a sua música importada e organizada no iTunes, pode facilmente adicioná-la ao iPod classic.

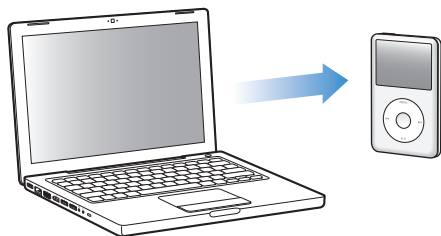

Para especificar como a música é adicionada a partir do computador ao iPod classic, é necessário ligar o iPod classic ao computador e, em seguida, utilizar as preferências do iTunes para escolher as especificações do iPod classic.

É possível configurar o iTunes para acrescentar música ao iPod classic de três formas:

- *Sincronizar todas as músicas e listas de reprodução:* Quando liga o iPod classic ao computador, este é automaticamente actualizado face às músicas e outros itens da biblioteca do iTunes. Quaisquer outras músicas no iPod classic são eliminadas.
- *Sincronizar as listas de reprodução seleccionadas:* Quando liga o iPod classic ao computador, este é automaticamente actualizado para ficar com as músicas das listas de reprodução seleccionadas no iTunes.
- *Adicionar música manualmente ao iPod classic:* Quando liga o iPod classic ao computador, pode deslocar músicas e listas de reprodução individualmente para o iPod classic, assim como eliminar músicas e listas de reprodução específicas do iPod classic. Utilizando esta opção, é possível adicionar músicas de mais de um computador sem apagar músicas do iPod classic. Se gerir a música manualmente, tem sempre de ejectar o iPod classic do iTunes antes de o poder desligar do computador.

Como sincronizar música automaticamente

Por predefinição, o iPod classic está configurado para sincronizar todas as músicas e listas de reprodução quando é ligado ao computador. Se a biblioteca do iTunes for maior do que a capacidade do iPod classic, o iTunes cria uma lista de reprodução para o espaço disponível. Esta é a forma mais simples de acrescentar música ao iPod classic. Basta ligar o iPod classic ao computador, deixá-lo adicionar músicas, livros de áudio, vídeos e outros itens automaticamente, e depois desligá-lo e ir para onde quiser. Se adicionou alguma música ao iTunes desde a última vez que ligou o iPod classic, será sincronizada com o iPod classic. Se eliminou músicas do iTunes, elas são retiradas do iPod classic.

Para sincronizar música com o iPod classic:

- Basta ligar o iPod classic ao computador. Se o iPod classic estiver configurado para se sincronizar automaticamente, a actualização inicia-se.

Importante: Da primeira vez que ligar o iPod classic a um computador, uma mensagem pergunta-lhe se deseja sincronizar as músicas automaticamente. Se aceitar, todas as músicas, livros de áudio e vídeos são apagados do iPod classic e substituídos pelas músicas e outros itens desse computador. Se não aceitar, pode ainda adicionar músicas ao iPod classic manualmente, sem apagar nenhuma das músicas que já tenha no iPod classic.

Enquanto houver música a ser sincronizada entre o computador e o iPod classic, a janela de estado do iTunes mostra a evolução e é apresentado um ícone de sincronização junto ao iPod classic, na lista de origens.

Quando a actualização estiver concluída, é apresentada a seguinte mensagem no iTunes: “A actualização do iPod está concluída”.

Como sincronizar música de listas de reprodução seleccionadas com o iPod classic

Configurar o iTunes para sincronizar listas de reprodução seleccionadas com o iPod classic é prático, se a música da biblioteca do iTunes não couber integralmente no iPod classic. Só as músicas das listas de reprodução que seleccionar é que são sincronizadas com o iPod classic.

Para especificar o iTunes para sincronizar músicas de listas de reprodução seleccionadas com o iPod classic:

- 1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Música.
- 2 Seleccione “Sincronizar música” e depois escolha “Listas de reprodução seleccionadas”.
- 3 Seleccione as listas de reprodução pretendidas.
- 4 Para incluir videoclipes e visualizar grafismos dos álbuns, seleccione essas opções.
- 5 Clique em Aplicar.

Nota: Se a opção “Sincronizar apenas músicas e vídeos assinalados” estiver seleccionada no painel Sumário, o iTunes sincroniza apenas os itens assinalados.

Como gerir o iPod classic manualmente

Configurando o iTunes para o deixar gerir o iPod classic manualmente, obtém a máxima flexibilidade para gerir as músicas e os vídeos no iPod classic. Pode adicionar e remover músicas individualmente (incluindo videoclipes musicais) e vídeos (filmes e programas de TV). É também possível adicionar música e vídeos de vários computadores ao iPod classic sem apagar itens que já estejam no iPod classic.

Nota: Configurando o iPod classic para gestão manual da música e dos vídeos desliga as opções de sincronização automática, nos painéis Música, Filmes e Programas de TV. Não é possível gerir algumas coisas manualmente e sincronizar outras automaticamente ao mesmo tempo.

Para especificar que o iTunes o deve deixar gerir a música e os vídeos no iPod classic manualmente:

- 1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Sumário.
- 2 Na secção Opções, seleccione “Gerir manualmente a música e os vídeos”.
- 3 Clique em Aplicar.

Nota: Se gerir a música e os vídeos pessoalmente, tem sempre de ejectar o iPod classic do iTunes antes de o poder desligar do computador.

Para adicionar uma música, vídeo ou outro item ao iPod classic:

- 1 Clique em Música ou noutro item da biblioteca, na lista de origens do iTunes.
- 2 Desloque uma música ou outro item para o ícone iPod classic, na lista de origens.

Para retirar uma música, vídeo ou outro item do iPod classic:

- 1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens.
- 2 Seleccione uma música ou outro item no iPod classic e prima a tecla Delete ou de retrocesso no teclado.

A remoção manual de uma música ou qualquer outro item do iPod classic não os elimina da biblioteca do iTunes.

Para criar uma nova lista de reprodução no iPod classic:

- 1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e depois clique no botão Adicionar (+) ou seleccione Ficheiro > Nova lista de reprodução.
- 2 Escreva o nome da lista de reprodução.
- 3 Clique num item, como Música, na lista Biblioteca, e, em seguida, desloque músicas ou outros itens para a lista de reprodução.

Para adicionar ou retirar músicas de uma lista de reprodução no iPod classic:

- Desloque uma música para uma lista no iPod classic para adicionar essa música. Seleccione uma música numa lista e prima a tecla Delete, no teclado, para apagar a música.

Se definir o iTunes para gerir a música manualmente, pode voltar a defini-lo para sincronizar automaticamente mais tarde.

Para voltar a configurar o iTunes para sincronizar automaticamente todas as músicas no iPod classic:

- 1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Música.
- 2 Seleccione “Sincronizar música” e, em seguida, escolha “Todas as músicas e listas de reprodução”.
- 3 Clique em Aplicar.

A actualização inicia-se automaticamente.

Nota: Se a opção “Sincronizar apenas os itens seleccionados” estiver seleccionada no painel Sumário, o iTunes sincroniza apenas os itens seleccionados na sua música e noutras bibliotecas.

Como adicionar podcasts ao iPod classic

As configurações para adicionar podcasts ao iPod classic não estão associadas às configurações para adição de músicas. As definições de actualização de podcasts não afectam das definições de actualização de músicas e vice-versa. É possível configurar o iTunes para sincronizar automaticamente todos os podcasts ou apenas os seleccionados, ou ainda carregá-los manualmente no iPod classic.

Para especificar o iTunes para actualizar automaticamente os podcasts no iPod classic:

- 1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Podcasts.
- 2 No painel Podcasts, seleccione “Sincronizar ... episódios” e escolha o número de episódios que deseja, no menu instantâneo.
- 3 Clique em “Todos os podcasts” ou “Podcasts seleccionados”. Se clicar em “Podcasts seleccionados”, seleccione também na lista os podcasts que deseja sincronizar.
- 4 Clique em Aplicar.

Se especificar que o iTunes deve sincronizar automaticamente os podcasts do iPod classic, o iPod classic é actualizado sempre que o ligar ao computador.

Nota: Se a opção “Sincronizar apenas os itens seleccionados” estiver seleccionada no painel Sumário, o iTunes sincroniza apenas os itens seleccionados nos podcasts e noutras bibliotecas.

Para gerir manualmente os podcasts:

- 1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Sumário.
- 2 Seleccione “Gerir manualmente a música e os vídeos” e clique em Aplicar.
- 3 Na lista de origens, seleccione a biblioteca Podcasts e desloque os podcasts que deseja para o iPod classic.

Como reproduzir música

Após adicionar música (ou outros tipos de áudio) ao iPod classic, é possível ouvi-la. Utilize a roda clicável Click Wheel e o botão central para percorrer uma música, um livro de áudio, vídeo ou podcast.

Para procurar e reproduzir uma música:

- Seleccione Música, procure uma música e prima o botão de reprodução/pausa.

Nota: Se procurar videoclipes no menu de música, deles limitar-se-á a ouvir a música. Se os procurar no menu de vídeos, também verá a parte visual.

Durante a reprodução de uma música, é apresentado o ecrã “A reproduzir”. A tabela que se segue descreve os elementos do ecrã “A reproduzir” do iPod classic.



Item do ecrã “A reproduzir”	Função
Ícone de modo aleatório (⇄)	Surge se o iPod classic estiver configurado para reprodução aleatória de músicas ou de álbuns.
Ícone de modo de repetição (↻).	Surge se o iPod classic estiver configurado para repetição de todas as músicas. O ícone de repetição única (↻) surge se o iPod classic estiver configurado para repetição de apenas uma música.
Grafismo do álbum	Mostra os grafismos dos álbuns, se disponíveis.
Informações sobre a música	Apresenta o título da música, o intérprete e o título do álbum.
Classificação	Mostra estrelas se classificar a música.
Número da música	Mostra o número da música que está a ser reproduzida na sequência de músicas actual.
Barra de evolução da duração da música	Mostra o tempo decorrido e restante da duração da música que está a ser reproduzida.

Quando é apresentado o ecrã “A reproduzir”, é possível utilizar a roda clicável Click Wheel para alterar o volume. Prima várias vezes no botão central, no ecrã “A reproduzir” para obter mais informações e opções, tais como a barra de varrimento, marcas de classificação, especificações de reprodução aleatória, letras, informações de podcast, etc. Prima e mantenha premido o botão central para mostrar mais opções, tais como iniciar uma lista de reprodução ou procurar álbuns ou intérpretes. Prima o botão Menu, para voltar para o ecrã anterior.

A barra de varrimento apresenta um losango, para indicar em que parte da faixa se encontra, acompanhado do tempo decorrido e do tempo restante. Pode utilizar a roda clicável Click Wheel para mover o losango ao longo da barra, para se deslocar para outro ponto na faixa.

Como percorrer as músicas, por intérprete ou álbum

Quando está a ouvir uma música, é possível percorrer mais músicas do mesmo intérprete ou todas as músicas do álbum actual.

Para percorrer músicas por intérprete:

- 1 A partir do ecrã “A reproduzir”, carregue e mantenha assim o botão central, até surgir um menu.
- 2 Seleccione “Percorrer intérprete” e carregue no botão central.
Verá as outras músicas desse intérprete que se encontram no iPod classic. É possível seleccionar outra música ou voltar ao ecrã “A reproduzir”.

Para percorrer músicas por álbum:

- 1 A partir do ecrã “A reproduzir”, carregue e mantenha assim o botão central, até surgir um menu.
- 2 Seleccione “Percorrer álbum” e carregue no botão central.
Verá as outras músicas do álbum actual que se encontram no iPod classic. É possível seleccionar outra música ou voltar ao ecrã “A reproduzir”.

Como especificar o iPod classic para reprodução aleatória de músicas

É possível configurar o iPod classic para que reproduza músicas, álbuns ou toda a biblioteca de forma aleatória.

Para especificar que o iPod classic deve reproduzir todas as músicas de forma aleatória:

- Seleccione “Músicas aleatórias” no menu principal do iPod classic.
O iPod classic começa a reproduzir as músicas da biblioteca por ordem aleatória, ignorando os livros de áudio e os podcasts.

Para especificar que o iPod classic deve reproduzir sempre de forma aleatória as músicas ou os álbuns:

- 1 Seleccione Especificações no menu principal do iPod classic.
- 2 Especifique Aleatório para Músicas ou Álbuns.

Se especificar que o iPod classic deve reproduzir de forma aleatória as músicas, escolhendo Especificações > Aleatório, o iPod classic fá-lo no âmbito da lista (por exemplo, um álbum ou uma lista de reprodução) que opte por reproduzir.

Se especificar que o iPod classic deve reproduzir de forma aleatória os álbuns, todas as músicas de um álbum são tocadas pela ordem prevista; depois, é seleccionado aleatoriamente outro álbum da lista, que é igualmente reproduzido pela ordem prevista.

Para especificar as opções de reprodução aleatória a partir do ecrã “A reproduzir”:

- Prima o botão central, até ver o ícone de reprodução aleatória. Seleccione Músicas, Álbuns ou Não.

Como especificar o iPod classic para repetição de músicas

É possível configurar o iPod classic para que repita uma música sem parar, ou para que repita as músicas de uma lista que optou por reproduzir.

Para especificar que o iPod classic deve repetir músicas:

- Seleccione Especificações no menu principal do iPod classic.
 - *Para repetir todas as músicas da lista*, defina Repetir como Todas.
 - *Para repetir uma música sucessivamente*, defina Repetir como Uma.

Como personalizar o menu Música

Pode adicionar itens ao menu Música ou dele removê-los, tal como o faz com o menu principal. Por exemplo, é possível adicionar um item Compilações ao menu Música, para que possa facilmente escolher as compilações recolhidas a partir de várias origens.

Para adicionar ou remover itens do menu Música:

- 1 Seleccione Especificações > Menu de música.
- 2 Escolha cada item que deseja ver no menu. Uma marca de verificação assinala os itens que foram adicionados. Para repor as especificações originais do menu Música, escolha "Repor menu".

Como utilizar o Genius no iPod classic

Quando o iPod classic não está ligado ao computador, o Genius pode ainda criar automaticamente listas de reprodução instantâneas de músicas que combinem bem entre si. Para utilizar o Genius, primeiro tem de configurar o Genius na iTunes Store. Depois sincronize o iPod classic com o iTunes (consulte "Como utilizar o Genius no iTunes" na página 23). É ainda possível criar listas de reprodução do Genius no iTunes e adicioná-las ao iPod classic.

Para que o iPod classic crie uma lista de reprodução Genius, o Genius tem de reconhecer a música seleccionada, e tem de haver um número suficiente de músicas no iPod classic que sejam semelhantes à música seleccionada.

Para criar uma lista de reprodução Genius no iPod classic:

- 1 Seleccione uma música. Depois carregue e mantenha assim o botão central, até surgir um menu.

É possível seleccionar uma música de um menu ou lista. É também possível começar a partir do ecrã "A reproduzir".
- 2 Seleccione "Iniciar Genius" e carregue no botão central. A nova lista de reprodução aparece.
- 3 Para manter a lista, escolha "Guardar lista de reprodução".

A lista é guardada com o título e intérprete da música que utilizou para criar a lista. Depois de guardar uma lista de reprodução Genius, pode editá-la no iTunes e sincronizar de novo.
- 4 Para alterar a lista para uma nova, com base na mesma música originalmente seleccionada, escolha Actualizar.

Se actualizar uma lista guardada, a lista de reprodução nova substitui a que se guardou anteriormente. Não será possível recuperar a lista de reprodução anterior.

Para reproduzir uma lista Genius:

- Selecione Música > Listas e depois escolha uma lista.

Como criar listas de reprodução On-The-Go no iPod classic

Pode criar listas de reprodução no iPod classic, denominadas Listas de reprodução On-The-Go, quando o iPod classic não está ligado ao computador.

Para criar uma lista de reprodução On-The-Go:

- 1 Selecione ou reproduza uma música. Depois carregue e mantenha assim o botão central, até surgir um menu.
- 2 Selecione “Adicionar a On-The-Go” e carregue no botão central.
- 3 Para adicionar mais músicas, repita os passos 1 e 2.
- 4 Selecione Música > Listas > On-The-Go para ver e reproduzir a lista de músicas.

É, também, possível adicionar uma lista de músicas. Por exemplo, para adicionar um álbum, realce o título do álbum e mantenha premido o botão central até o título do álbum ficar intermitente.

Para reproduzir músicas da lista de reprodução On-The-Go:

- Selecione Música > Listas > On-The-Go e escolha uma música.

Para retirar uma música da lista de reprodução On-The-Go:

- 1 Selecione uma música da lista. Depois carregue e mantenha assim o botão central, até surgir um menu.
- 2 Selecione “Remover de On-The-Go” e carregue no botão central.

Para apagar toda a lista de reprodução On-The-Go:

- Selecione Música > Listas > On-The-Go > “Apagar lista” e depois clique em Apagar.

Para guardar as listas de reprodução On-The-Go no iPod classic:

- Selecione Música > Listas > On-The-Go > Guardar lista.

A primeira lista de reprodução é guardada como “Nova lista 1” no menu Listas. A lista de reprodução On-The-Go é apagada. É possível guardar qualquer número de listas de reprodução. Depois de guardar uma lista de reprodução, já não pode retirar músicas da lista.

Para copiar as listas de reprodução On-The-Go para o computador:

- Se o iPod classic estiver configurado para actualizar músicas automaticamente (consulte “Como sincronizar música automaticamente” na página 24), e criar uma lista de reprodução On-The-Go, esta é copiada automaticamente para o iTunes quando liga o iPod classic ao computador. A nova lista de reprodução On-The-Go é apresentada na lista de listas de reprodução do iTunes. Pode alterar o nome, editar ou apagar a nova lista de reprodução, tal como o faria a qualquer lista do iTunes.

Como classificar músicas

É possível atribuir uma classificação a uma música (1 a 5 estrelas) para indicar quanto gosta dela. As classificações de músicas podem ser utilizadas para criar listas de reprodução inteligentes automaticamente no iTunes.

Para classificar uma música:

- 1 Comece a reproduzir a música.
- 2 A partir do ecrã “A reproduzir”, prima o botão central até que apareçam as cinco marcas de classificação.
- 3 Utilize a Click Wheel para escolher uma classificação (representada por estrelas).

Nota: Não é possível atribuir classificações a podcasts de vídeo.

Como ver as letras de músicas no iPod classic

Se digitar a letra de uma música no iTunes (consulte “Como adicionar letras” na página 21) e depois adicionar essa música ao iPod classic, é possível visualizar a letras no iPod classic.

Para ver a letra no iPod classic enquanto uma música toca:

- No ecrã “A reproduzir”, prima o botão central até ver a letra. O ecrã apresenta as letras, que pode percorrer com a roda clicável Click Wheel durante a reprodução da música.

Como ver os grafismos de álbuns no iPod classic

Por predefinição, o iTunes está configurado para permitir-lhe ver os grafismos dos álbuns no iPod classic. Se os grafismos estiverem disponíveis, vê-os no iPod classic, na lista de álbuns e quando reproduzir música de um determinado álbum.

Para especificar que o iTunes deve apresentar os grafismos dos álbuns no iPod classic:

- 1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Música.
- 2 Seleccione “Visualizar grafismos do álbum no iPod”.

Para ver os grafismos dos álbuns no iPod classic:

- Reproduza uma música que tenha o grafismo do álbum.

Para obter mais informações sobre o grafismo do álbum, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes.

Como especificar o limite de volume máximo

Pode optar por especificar um limite para o volume máximo do iPod classic e atribuir uma combinação que evite que essa especificação seja alterada.

Para especificar o limite de volume máximo do iPod classic:

- 1 Seleccione Especificações > Limite do volume.
O controlo de volume indica o volume actual.
- 2 Utilize a roda clicável Click Wheel para seleccionar o limite de volume máximo.

É possível premir o botão de reprodução para ouvir a música actualmente seleccionada enquanto selecciona o limite de volume máximo.

- 3 Prima o botão reproduzir/pausa para especificar o limite de volume máximo.
Um triângulo na barra de volume indica o limite de volume máximo.
- 4 Prima o botão Menu para aceitar o limite de volume máximo, sem que seja requerida uma combinação para o alterar. Ou então, no ecrã “Digitar combinação”, especifique uma combinação, para que a respectiva digitação seja requerida, quando se pretender alterar o limite de volume máximo.
- 5 Para digitar uma combinação:
 - Utilize a roda clicável Click Wheel para seleccionar um número para a primeira posição. Prima o botão central para confirmar a escolha e avançar para a posição seguinte.
 - Utilize o mesmo método para especificar os restantes números da combinação. É possível utilizar o botão de avanço rápido/seguinte para avançar para a posição seguinte e o botão de retrocesso/anterior para retroceder para a posição anterior. Prima o botão central, na posição final, para confirmar toda a combinação.

Nota: O volume das músicas e dos restantes ficheiros de áudio poderá variar consoante o modo de gravação ou codificação do registo de áudio. Consulte “Como especificar as músicas para serem reproduzidas com o mesmo volume” na página 34 para obter informações sobre como definir um limite de volume relativo no iTunes e no iPod classic. O volume também poderá variar, se forem utilizados auriculares ou auscultadores diferentes. À excepção do comando à distância por rádio do iPod (iPod Radio Remote), os acessórios que se ligam através do conector da base de ligação do iPod não suportam limitações de volume.

Se definir uma combinação, é necessário introduzi-la antes de poder alterar ou remover o limite de volume máximo.

Para alterar o limite de volume máximo:

- 1 Selecciona Especificações > Limite do volume.
- 2 Se tiver definido uma combinação, introduza-a utilizando a roda clicável Click Wheel para seleccionar os números e premindo o botão central para os confirmar.
- 3 Utilize a roda clicável Click Wheel para alterar o limite de volume máximo.
- 4 Prima o botão reproduzir/pausa, para aceitar a alteração.

Para remover o limite de volume máximo:

- 1 Se estiver a ouvir o iPod classic, prima o botão de pausa.
- 2 Selecciona Especificações > Limite do volume.
- 3 Se tiver definido uma combinação, introduza-a utilizando a roda clicável Click Wheel para seleccionar os números e premindo o botão central para os confirmar.
- 4 Utilize a roda clicável Click Wheel para mover o limite de volume para o máximo na barra de volume. Deste modo, será removida qualquer restrição de volume.

- 5 Prima o botão reproduzir/pausa, para aceitar a alteração.

Nota: Caso se esqueça da combinação, pode restaurar o iPod classic. Consulte “Como actualizar e restaurar o Software do iPod” na página 66 para obter mais informações.

Como especificar as músicas para serem reproduzidas com o mesmo volume

O iTunes pode ajustar automaticamente o volume das músicas, para serem reproduzidas ao mesmo volume relativo. É possível configurar o iPod classic para que utilize as especificações de volume do iTunes.

Para especificar o iTunes para reproduzir as músicas ao mesmo volume de som:

- 1 No iTunes, escolha iTunes > Preferências, se estiver a utilizar um Mac, ou escolha Editar > Preferências, se estiver a utilizar um PC Windows.
- 2 Clique em Reprodução e seleccione “Ajuste de som”. Depois, clique em OK.

Para especificar que o iPod classic deve utilizar as especificações de volume do iTunes:

- Seleccione Especificações e defina o “Ajuste de som” como Sim.

Se não tiver activado o ajuste de som no iTunes, especificá-lo no iPod classic não produz qualquer efeito.

Como utilizar o equalizador

As predefinições do equalizador podem ser utilizadas para alterar o som do iPod classic, para se adaptar a um género ou estilo musical específico. Por exemplo, para melhorar a música rock, defina o equalizador como Rock.

Para utilizar o equalizador para alterar o som do iPod classic:

- Seleccione Especificações > EQ e escolha uma predefinição do equalizador.

Se tiver atribuído uma predefinição do equalizador a uma música no iTunes e o equalizador do iPod classic estiver desactivado, a música é reproduzida com a especificação do iTunes. Consulte a ajuda do iTunes para obter mais informações.

Como ver e ouvir podcasts

Podcasts são programas de áudio ou vídeo que podem ser descarregados para o computador e que estão disponíveis na iTunes Store. Pode ouvir os podcasts de áudio e ver os podcasts de vídeo. Os podcasts estão organizados em programas, episódios de programas e capítulos de episódios. Se interromper a visualização ou audição de um podcast e a retomar mais tarde, o podcast recomeça no ponto em que a reprodução foi interrompida.

Para ver ou ouvir um podcast:

- 1 A partir do menu principal, seleccione podcasts, e depois escolha um programa.

Os programas são apresentados por ordem cronológica invertida, para ser possível ver ou ouvir primeiro o posterior. Um ponto azul junto aos programas e episódios assinala os que ainda estão por ver ou ouvir.

- 2 Escolha um episódio para reproduzir.

O ecrã “A reproduzir” apresenta o programa e informações sobre o episódio, assim como o tempo decorrido e o tempo restante. Prima o botão central para ver mais informações sobre o podcast. Se o podcast tiver grafismo, será apresentada a imagem correspondente. O grafismo do podcast pode mudar durante um episódio, pelo que poderão ser apresentadas várias imagens durante o podcast.

Se o podcast que está a ver ou a ouvir tiver capítulos, pode premir o botão de avanço rápido/seguinte ou retrocesso/anterior, para saltar para o capítulo seguinte ou para o início do capítulo actual no podcast.

Para obter mais informações sobre podcasts, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes. Em seguida, pesquise “podcasts”.

Como ouvir livros de áudio

É possível adquirir e descarregar da iTunes Store ou da audible.com livros de áudio e ouvi-los no iPod classic.

É possível utilizar o iTunes para adicionar livros de áudio ao iPod classic da mesma forma que adiciona músicas. Se parar de ouvir um livro de áudio no iPod classic e regressar a ele mais tarde, o livro de áudio começa a ser lido a partir do ponto em que ficou. O iPod classic omite os livros de áudio quando está em modo aleatório.

Se o livro de áudio que está a ouvir tiver capítulos, pode premir o botão de avanço rápido/seguinte ou retrocesso/anterior, para saltar para o capítulo seguinte ou para o início do capítulo actual no livro de áudio. Pode ver os marcadores de capítulos no ecrã “A reproduzir”.

É possível reproduzir os livros de áudio a uma velocidade superior ou inferior à normal.

Para especificar a velocidade de reprodução dos livros de áudio:

- Seleccione Especificações > Audiolivros e, em seguida, escolha uma velocidade.

A definição da velocidade de reprodução só afecta os livros de áudio comprados na iTunes Store ou em audible.com.


Como ouvir rádio FM

Pode ouvir rádio utilizando o acessório opcional iPod Radio Remote, destinado ao iPod classic. O iPod Radio Remote liga-se ao iPod classic através do cabo do conector da base de ligação. Se utilizar o iPod Radio Remote, fica visível um item de menu Rádio no menu principal do iPod classic. Para obter mais informações, consulte a documentação do telecomando com rádio iPod Radio Remote.

Pode comprar filmes, programas de TV e videoclipes, alugar filmes e descarregar podcasts de vídeo na iTunes Store, e depois pode adicioná-los ao iPod classic. Pode ver vídeos no iPod classic ou numa TV ligada ao iPod classic. Leia este capítulo para aprender a descarregar e ver vídeos.

Como comprar ou alugar vídeos e descarregar podcasts de vídeo

Para comprar vídeos online — filmes, programas de TV e videoclipes — ou alugar vídeos online na iTunes Store (parte integrante do iTunes e disponível apenas nalguns países), configura uma conta Apple no iTunes, procura as músicas e vídeos que deseja, e compra-os ou aluga-os. Caso já tenha uma conta Apple, ou se tiver uma conta da America Online (AOL) (disponível apenas em alguns países), pode utilizar essa conta para aceder à iTunes Store e comprar ou alugar vídeos.

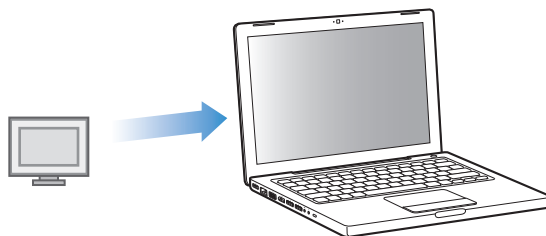

Para iniciar sessão na iTunes Store:

- Abra o iTunes e, em seguida:
 - *Se já tiver uma conta iTunes*, escolha Store > Sign In (Iniciar sessão).
 - *Se ainda não tiver uma conta iTunes*, escolha Store > Create Account (Criar conta) e siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar uma conta Apple ou introduza os dados da sua conta Apple ou conta AOL existente.

Para procurar vídeos na iTunes Store:

- 1 No iTunes, selecione iTunes Store na lista de origens.
- 2 Clique num item (filmes, programas de TV, videoclipes) na lista da iTunes Store, do lado esquerdo.

É ainda possível procurar videoclipes como parte de álbuns e outras ofertas.

Os vídeos no iTunes e na iTunes Store têm um ícone de visualização (📺) junto a eles.

Para comprar ou alugar um vídeo:

- 1 Selecione iTunes Store, na lista de origens, e procure o item que deseja comprar ou alugar.
- 2 Clique em “Comprar vídeo”, “Comprar episódio”, “Comprar temporada”, “Comprar filme” ou “Alugar filme”.

Os vídeos comprados aparecem quando seleccionar Filmes, Programas de TV, etc. (em Biblioteca) ou Comprados (em Loja), na lista de origens. Os vídeos alugados aparecem quando seleccionar “Filmes alugados” (na biblioteca).

Para descarregar um podcast de vídeo:

Os podcasts de vídeo aparecem ao lado de outros podcasts, na iTunes Store. Pode assiná-los e descarregá-los, tal como sucede com outros podcasts. Não necessita de uma conta da iTunes Store para descarregar podcasts. Consulte “Como comprar músicas e descarregar podcasts através da iTunes Store” na página 18 para obter instruções.

Como converter os seus vídeos, para que funcionem no iPod classic

Pode ver outros ficheiros de vídeo no iPod classic, tais como vídeos criados no iMovie num Mac, ou vídeos descarregados da Internet. Importe o vídeo para o iTunes, converta-o para utilização com o iPod classic, se necessário, e depois adicione-o ao iPod classic.

O iTunes suporta todos os formatos de vídeo suportados pelo QuickTime. Para mais informações, escolha Ajuda > “Ajuda do QuickTime Player”, na barra de menus do QuickTime Player.

Para importar um vídeo para o iTunes:

- Desloque o ficheiro de vídeo para a biblioteca do iTunes.

Alguns vídeos podem já estar preparados para utilização com o iPod classic depois de os importar para o iTunes. Se experimentar adicionar um vídeo ao iPod classic (consulte “Como sincronizar vídeos automaticamente” na página 38 para obter instruções) e uma mensagem disser que não é possível reproduzir o vídeo no iPod classic, então tem de converter o vídeo para utilização com o iPod classic.

Para converter um vídeo para utilização com o iPod classic:

- 1 Selecione o vídeo na biblioteca do iTunes.

2 Seleccione Avançadas > Converter a selecção para iPod.

Conforme o comprimento e o conteúdo do vídeo, a conversão para utilização com o iPod classic pode levar vários minutos ou várias horas.


Nota: Quando converte um vídeo para utilização com o iPod classic, o vídeo original mantém-se na biblioteca do iTunes.

Para mais informações acerca da conversão de vídeo para o iPod classic, visite www.info.apple.com/kbnum/n302758.

Como adicionar vídeos ao iPod classic

Adicionam-se filmes e programas de TV ao iPod classic da mesma forma que se adicionam músicas. É possível configurar o iTunes para sincronizar todos os filmes e programas de TV com o iPod classic automaticamente quando liga o iPod classic ao computador. É também possível configurar o iTunes para sincronizar apenas listas de reprodução seleccionadas. Em alternativa, é possível gerir os filmes e programas de TV manualmente. Utilizando esta opção, pode adicionar vídeos de mais que um computador sem apagar os vídeos existentes no iPod classic.

Nota: Os vídeos são geridos em conjunto com as músicas, sob o separador Música do iTunes. Veja “Como acrescentar música e podcasts ao iPod classic” na página 24.

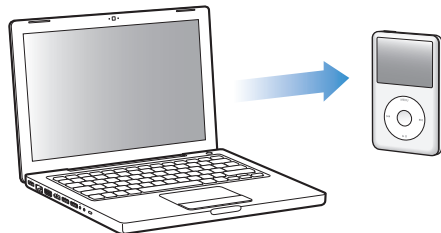

Importante: É possível ver um filme alugado num único dispositivo de cada vez. Por exemplo, se alugar um filme na iTunes Store e se o adicionar ao iPod classic, só pode vê-lo no iPod classic. Se voltar a transferir esse filme para o iTunes, só será possível vê-lo aí e não no iPod classic. Esteja atento à data de validade do aluguer.

Como sincronizar vídeos automaticamente

Por predefinição, o iPod classic está configurado para sincronizar todos os vídeos quando o liga ao computador. Esta é a forma mais simples de acrescentar vídeos ao iPod classic. Basta ligar o iPod classic ao computador, deixá-lo adicionar vídeos e outros itens automaticamente, e depois desligá-lo e ir para onde quiser. Se adicionou alguns vídeos ao iTunes desde a última vez que ligou o iPod classic ao computador, eles serão adicionados ao iPod classic. Se eliminou vídeos do iTunes, eles são retirados do iPod classic.

É possível configurar o iPod classic para sincronizar vídeos automaticamente quando o liga ao computador.

Para sincronizar vídeos com o iPod classic:

- Basta ligar o iPod classic ao computador. Se o iPod classic estiver configurado para se sincronizar automaticamente, a sincronização inicia-se.

Importante: Da primeira vez que ligar o iPod classic a um computador diferente, estando activa a opção de sincronização automática, uma mensagem pergunta-lhe se deseja sincronizar músicas e vídeos automaticamente. Se aceitar, todas as músicas, vídeos e outros itens são eliminados do iPod classic e substituídos pelas músicas, vídeos e outros itens na biblioteca do iTunes nesse computador. Se não aceitar, pode ainda adicionar vídeos ao iPod classic manualmente, sem apagar nenhum dos vídeos que já tenha no iPod classic.

O iTunes inclui uma funcionalidade para sincronizar os itens comprados do iPod classic com outro computador. Para obter mais informações, consulte a ajuda do iTunes.

Enquanto os vídeos estiverem a ser sincronizados entre o computador e o iPod classic, a janela de estado do iTunes mostra a evolução e o ícone do iPod classic, na lista de origens, fica vermelho e intermitente.

Quando a actualização estiver concluída, é apresentada a seguinte mensagem no iTunes: "A actualização do iPod está concluída".

Como sincronizar os vídeos seleccionados com o iPod classic

Configurar o iTunes para sincronizar os vídeos seleccionados com o iPod classic pode ser útil, se tiver mais vídeos na biblioteca do iTunes do que os que cabem no iPod classic. Só os vídeos que especificar é que são sincronizados com o iPod classic. Pode sincronizar vídeos seleccionados ou listas de reprodução seleccionadas, que contenham vídeos.

Para especificar o iTunes para sincronizar os filmes por ver ou seleccionados com o iPod classic:

- 1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Filmes.
- 2 Seleccione "Sincronizar filmes".
- 3 Seleccione os filmes ou listas de reprodução que deseja.

Filmes por ver: Seleccione "... filmes por ver" e escolha o número que deseja, no menu instantâneo.

Filmes ou listas de reprodução seleccionados: Clique em "... seleccionados", escolha Filmes ou "Listas de reprodução" no menu instantâneo, e depois seleccione os filmes ou listas de reprodução que deseja.

- 4 Clique em Aplicar.

Nota: Se a opção "Sincronizar apenas os itens seleccionados" estiver seleccionada no painel Sumário, o iTunes sincroniza apenas os itens seleccionados nos filmes e noutras bibliotecas.

Para especificar o iTunes para sincronizar os episódios mais recentes ou os programas de TV seleccionados com o iPod classic:

- 1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador “Programas de TV”.
- 2 Seleccione “Sincronizar ... episódios” e escolha o número de episódios que deseja, no menu instantâneo.
- 3 Clique em “... seleccionados” e escolha “Programas de TV” ou “Listas de reprodução”, no menu instantâneo.
- 4 Seleccione os filmes ou listas de reprodução que deseja sincronizar.
- 5 Clique em Aplicar.

Nota: Se a opção “Sincronizar apenas os itens seleccionados” estiver seleccionada no painel Sumário, o iTunes só sincroniza os itens seleccionados nos programas de TV e noutras bibliotecas.

Como gerir os vídeos manualmente

Configurando o iTunes para o deixar gerir o iPod classic manualmente, obtém a máxima flexibilidade para gerir os vídeos no iPod classic. É possível adicionar e remover filmes, programas de TV e outros itens, individualmente. É ainda possível adicionar vídeos de vários computadores ao iPod classic, sem apagar vídeos que já estejam no iPod classic. Consulte “Como gerir o iPod classic manualmente” na página 25.

Como adicionar podcasts de vídeo ao iPod classic

Adicionam-se podcasts de vídeo ao iPod classic da mesma forma que se adicionam outros podcasts (consulte página 27). Se um podcast tiver uma componente de vídeo, esse vídeo é reproduzido quando o escolhe em Podcasts.

Se configurar o iTunes para gerir manualmente os filmes e programas de TV, pode repor o iTunes mais tarde, para os sincronizar automaticamente. Se configurar o iTunes para sincronização automática, depois de ter estado a gerir manualmente o iPod classic, perderá os itens presentes no iPod classic que não pertençam à biblioteca do iTunes.

Para voltar a especificar o iTunes para sincronizar todos os filmes automaticamente com o iPod classic:

- 1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Filmes.
- 2 Seleccione “Sincronizar filmes” e depois “Todos os filmes”.
- 3 Clique em Aplicar.

Nota: Se a opção “Sincronizar apenas os itens seleccionados” estiver seleccionada no painel Sumário, o iTunes sincroniza apenas os itens seleccionados nos filmes e noutras bibliotecas.

Para voltar a especificar o iTunes para sincronizar todos os programas de TV automaticamente com o iPod classic:

- 1 No iTunes, selecione iPod classic na lista de origens e clique no separador “Programas de TV”.
- 2 Selecione “Sincronizar ... episódios” e escolha “todos” no menu instantâneo.
- 3 Selecione “Todos os programas de TV”.
- 4 Clique em Aplicar.

Nota: Se a opção “Sincronizar apenas os itens seleccionados” estiver seleccionada no painel Sumário, o iTunes só sincroniza os itens seleccionados nos programas de TV e noutras bibliotecas.

Como ver e ouvir vídeos

Pode ver e ouvir vídeos no iPod classic. Se tiver um cabo AV da Apple (disponível opcionalmente em www.apple.com/pt/ipodstore), é possível ver os vídeos do iPod classic na TV.

Como ver e ouvir vídeos no iPod classic

Os vídeos que adicionar ao iPod classic aparecem nos menus de vídeos. Os videoclipes também aparecem, mas nos menus de música.

Para ver um vídeo no iPod classic:

- Selecione Vídeos e procure um vídeo.

Ao reproduzir o vídeo, vê-o e ouve-o.

Para ouvir o som de um videoclipe ou de um podcast de vídeo, sem reproduzir o vídeo:

- Selecione Música e procure um videoclipe ou podcast de vídeo.

Quando reproduzir o vídeo, ouve-o, mas não o vê.

Como ver vídeos numa TV ligada ao iPod classic

Se tiver um cabo AV da Apple, pode ver vídeos numa TV ligada ao iPod classic. Primeiro, configure o iPod classic para apresentar os vídeos numa TV; depois, ligue o iPod classic à TV e, por fim, reproduza o vídeo.

Nota: Utilize o cabo AV Apple por componentes, o cabo AV Apple composto ou o kit de ligação AV Apple. Outros cabos semelhantes, do tipo RCA, podem não funcionar. Pode adquirir os cabos em www.apple.com/pt/ipodstore.

Para especificar que o iPod classic deve apresentar os vídeos numa TV:

- Selecione Vídeos > Especificações, e depois especifique para “Saída de TV” um dos valores Perguntar ou Sim.

Se especificar “Saída de TV” como Perguntar, o iPod classic permite-lhe optar entre ver os vídeos numa TV ou no iPod classic sempre que reproduzir um vídeo.

É ainda possível especificar se o vídeo deve ser apresentado em ecrã completo ou panorâmico, e especificar se deve ser apresentado em periféricos PAL ou NTSC.

Para especificar as definições da TV:


- Seleccione Vídeos > Especificações, e depois siga as instruções abaixo.

Para especificar	Efectue esta operação
Vídeo para visualização em TV com PAL ou NTSC	Especifique “Sinal de TV” como NTSC ou PAL. NTSC e PAL são normas de teledifusão. A sua TV pode utilizar uma delas, conforme o país em que foi comprada. Se não tem a certeza de qual a norma utilizada pela sua TV, consulte a documentação fornecida com a TV.
O formato da sua TV externa	Set TV Screen to Widescreen for 16:9 format or Standard for 4:3 format.
Vídeo que se ajuste ao ecrã	Especifique “Ajustar ao ecrã” como Sim. Se especificar a opção “Ajustar ao ecrã” como Não, os vídeos de ecrã panorâmico aparecem em formato letterbox no iPod classic ou no ecrã de uma TV normal (4:3).
Alternativas de áudio para reprodução	Especifique “Áudio alternativo” como Sim.
Legendagem visível	Especifique Legendagem como Sim.
Legendas visíveis	Especifique Legendas como Sim.

Para utilizar o cabo AV Apple por componentes para ligar o iPod classic a uma TV:

- 1 Ligue os conectores de vídeo vermelho, verde e azul nas portas de entrada de vídeo componente (Y, Pb e Pr) na sua TV.
Pode também usar o cabo AV Apple Composite. Se assim for, ligue o conector de vídeo amarelo na porta de entrada de vídeo na sua TV. A TV tem de ter portas RCA de vídeo e áudio.
- 2 Ligue os conectores de áudio branco e vermelho, respectivamente, nas portas de entrada de áudio analógico esquerda e direita na sua TV.
- 3 Ligue o conector da base de ligação iPod ao iPod classic ou à base de ligação Universal Dock.
- 4 Ligue o conector USB no seu adaptador de corrente USB ou no computador para manter o iPod classic carregado.
- 5 Ligue o iPod classic e a TV ou receptor para iniciar a reprodução.

Certifique-se de que a “Saída de TV” no iPod classic está activada.

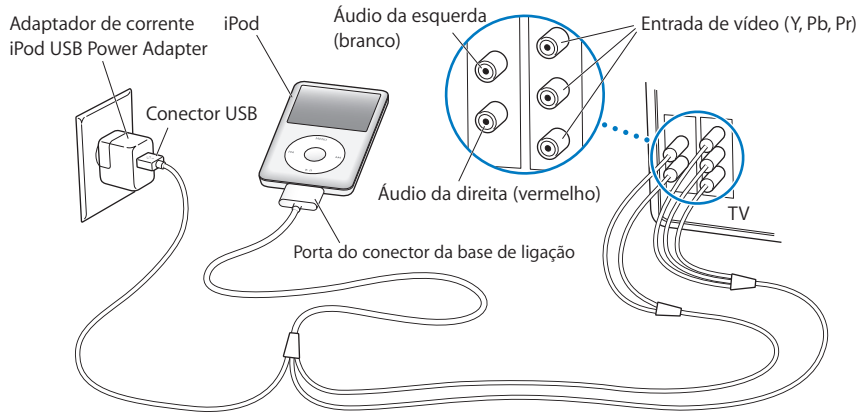

Nota: As portas na sua TV ou receptor podem ser diferentes das portas na figura.

Para ver um vídeo na TV:

- 1 Ligue o iPod classic à TV (ver acima).
- 2 Ligue a TV e regule-a para apresentar as tomadas de entrada às quais ligou o iPod classic. Consulte a documentação da TV, para obter mais informações.
- 3 No iPod classic, seleccione Vídeos e procure um vídeo.


É possível importar fotos digitais para o computador e adicioná-las ao iPod classic. Pode ver as fotos no iPod classic ou como apresentação na TV. Leia este capítulo para aprender a importar e ver fotos.

Como importar fotografias

Pode importar fotos digitais de uma máquina fotográfica digital para o computador, e depois adicioná-las ao iPod classic para as ver. Pode ligar o iPod classic a uma TV e ver as fotos como apresentação com música.

Como importar fotografias da câmara fotográfica para o computador

É possível importar fotos de uma câmara fotográfica digital ou de um leitor de cartões fotográficos.

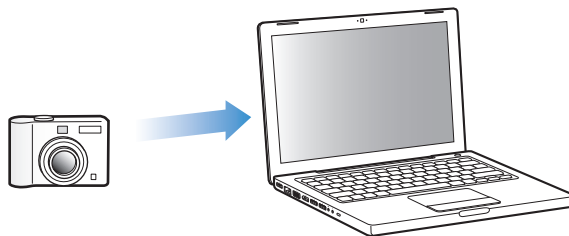

Para importar fotos para um Mac com o iPhoto:

- 1 Ligue a câmara fotográfica ou o leitor de cartões fotográficos ao computador. Abra o iPhoto (na pasta Aplicações), se não for aberto automaticamente.
- 2 Clique em Importar.

As imagens da câmara fotográfica são importadas para o iPhoto.

É possível importar outras imagens digitais para o iPhoto; por exemplo, imagens que descarregar da Web. Para obter mais informações acerca de como importar e trabalhar com fotografias e outras imagens, abra o iPhoto e escolha Ajuda > Ajuda do iPhoto.

O iPhoto está disponível para compra integrado no conjunto de aplicações iLife em www.apple.com/pt/ilife. O iPhoto poderá já estar instalado no seu Mac, na pasta Aplicações.

Se não tiver o iPhoto, pode importar fotos com o Image Capture.

Para importar fotografias para um Mac com o Captura de Imagem:


- 1 Ligue a câmara fotográfica ou o leitor de cartões fotográficos ao computador.
- 2 Abra a Captura de Imagem (na pasta Aplicações), se não se abrir automaticamente.
- 3 Para escolher itens específicos para importação, clique em “Descarregar alguns”. Ou, para descarregar todos os itens, clique em “Descarga total”.

Para importar fotografias para um computador com Windows:

- Siga as instruções fornecidas com a câmara fotográfica digital ou aplicação fotográfica.

Como adicionar fotos do computador ao iPod classic

É possível adicionar fotos ao iPod classic a partir de uma pasta do disco rígido do computador. Se tiver um Mac e o iPhoto 4.0.3 ou posterior, é possível sincronizar álbuns do iPhoto automaticamente. Se tiver um computador com Windows e o Adobe Photoshop Album 2.0 ou mais recente (ou o Adobe Photoshop Elements 3.0 ou mais recente), pode sincronizar automaticamente colecções de fotografias.

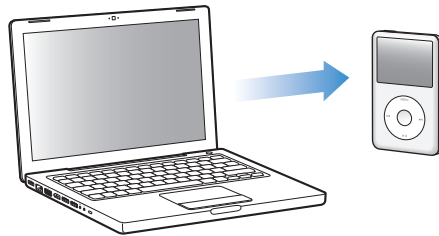

Adicionar fotos ao iPod classic pela primeira vez poderá demorar algum, dependendo da quantidade de fotos que tem na sua biblioteca de fotos.

Para sincronizar fotos entre um Mac ou computador com Windows e o iPod classic utilizando uma aplicação de fotografia:

- 1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Fotos.
- 2 Seleccione “Sincronizar fotos de: ...”
 - Num Mac, escolha o iPhoto no menu instantâneo.
 - Num computador com Windows, escolha o Photoshop Album ou o Photoshop Elements no menu instantâneo.

Nota: Algumas versões do Photoshop Album e do Photoshop Elements não suportam colecções. Ainda assim, pode utilizar essas versões para adicionar todas as fotos.

3 Se desejar adicionar todas as fotografias, seleccione “Todas as fotografias e álbuns”. Se desejar manter as fotografias organizadas por eventos, seleccione “...eventos” e escolha uma opção no menu instantâneo. Se só deseja adicionar fotografias de alguns álbuns, escolha “Álbuns seleccionados” e seleccione os álbuns que deseja.

4 Clique em Aplicar.

Sempre que ligar o iPod classic ao computador, as fotos são sincronizadas automaticamente.

Para adicionar fotos a partir de uma pasta do disco rígido para o iPod classic:

1 Desloque as imagens pretendidas para uma pasta do computador.

Se deseja que as imagens apareçam em álbuns de fotos separados no iPod classic, crie pastas dentro da pasta principal de imagens e desloque as imagens para as novas pastas.

2 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Fotos.

3 Seleccione “Sincronizar fotos de:...”

4 Escolha “Seleccionar pasta” no menu instantâneo e seleccione a pasta Imagens.

5 Clique em Aplicar.

Se adicionar fotos ao iPod classic, o iTunes optimiza-as para visualização. Por predefinição, não são transferidos ficheiros de imagem na resolução máxima. Adicionar ficheiros de imagem à resolução máxima pode ser útil se, por exemplo, desejar deslocá-los de um computador para outro. Mas não é necessário para ver as imagens com a máxima qualidade no iPod classic.

Para adicionar ficheiros de imagem com resolução máxima ao iPod classic:

1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Fotos.

2 Seleccione “Incluir fotos na resolução máxima”.

3 Clique em Aplicar.

O iTunes copia versões à resolução máxima das fotos para a pasta Fotos do iPod classic.

Para apagar fotos do iPod classic:

1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Fotos.

2 Seleccione “Sincronizar fotos de:...”


- *Num Mac*, escolha o iPhoto no menu instantâneo.
- *Num computador com Windows*, escolha o Photoshop Album ou o Photoshop Elements no menu instantâneo.

3 Seleccione “Álbuns seleccionados” e anule a selecção dos álbuns que já não quer no iPod classic.

4 Clique em Aplicar.

Como adicionar fotos do iPod classic a um computador

Se adicionar fotos à resolução máxima, do computador para o iPod classic, utilizando as etapas anteriores, elas serão armazenadas numa pasta Fotos no iPod classic. Pode ligar o iPod classic a um computador e carregar as fotos para o computador. O iPod classic tem de ser activado para utilização como disco (consulte “Como utilizar o iPod classic como disco externo” na página 50).

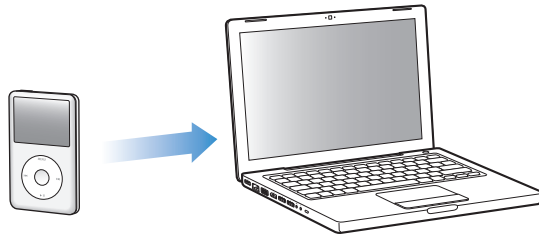

Para adicionar fotos do iPod classic a um computador:

- 1 Ligue o iPod classic ao computador.
- 2 Desloque os ficheiros de imagem da pasta Fotos ou pasta DCIM, no iPod classic, para a secretária ou para a aplicação de edição fotográfica, no computador.

Nota: É, também, possível utilizar uma aplicação de edição fotográfica, como o iPhoto, para adicionar fotos armazenadas na pasta Fotos. Consulte a documentação da aplicação, para obter mais informações.

Para apagar fotos da pasta Fotos no iPod classic:

- 1 Ligue o iPod classic ao computador.
- 2 Navegue até à pasta Fotos, no iPod classic e apague as fotos que já não deseja manter.

Como ver fotografias

Pode ver as fotos no iPod classic manualmente ou como uma apresentação. Se tiver um cabo AV opcional da Apple (por exemplo o cabo AV Apple Component), pode ligar o iPod classic a uma TV e ver as fotos como uma apresentação com música.

Como ver fotos no iPod classic

Para ver fotos no iPod classic:

- 1 No iPod classic, seleccione Fotos > Todas as fotos. Em alternativa, escolha Fotos e um álbum de fotos para ver apenas as fotos desse álbum. As miniaturas das fotos poderão demorar breves instantes a aparecer.
- 2 Seleccione a fotografia pretendida e prima o botão central para ver uma versão que ocupa todo o ecrã.

Em qualquer ecrã de visualização de fotos, utilize a roda clicável Click Wheel para percorrer as fotos. Prima o botão de avanço rápido/seguinte ou retrocesso/anterior para saltar para o ecrã de fotos seguinte ou anterior. Mantenha premido o botão de avanço rápido/seguinte ou retrocesso/anterior para saltar para a última ou primeira fotografia da biblioteca ou álbum.

Como ver apresentações

Pode ver uma apresentação, com música e transições se assim o desejar, no iPod classic. Se tiver o cabo AV opcional da Apple, é possível ver a apresentação numa TV.

Para especificar as especificações da apresentação:

- Seleccione Fotos > Especificações e, depois, siga estas instruções:

Para especificar	Efectue esta operação
Tempo de apresentação de cada diapositivo	Selecione “Tempo por diapositivo” e seleccione o tempo.
A música que toca durante as apresentações	Selecione Música e escolha uma lista de reprodução. Se estiver a utilizar o iPhoto, pode seleccionar “Do iPhoto” para copiar a definição de música do iPhoto. Só tocam as músicas que adicionou ao iPod classic.
Repetição de diapositivos	Especifique Repetir como Sim.
Apresentação de dispositivos por ordem aleatória	Especifique “Fotos aleatórias” como Sim.
Diapositivos a apresentar com transições	Selecione Transições e escolha um tipo de transição.
Apresentações a visualizar no iPod classic	Especifique “Saída de TV” para um dos valores Perguntar ou Não.
Apresentações a visualizar na TV	Especifique “Saída de TV” para um dos valores Perguntar ou Sim. Se especificar “Saída de TV” como Perguntar, o iPod classic permite-lhe optar entre ver as apresentações na TV ou no iPod classic sempre que iniciar uma apresentação.
Diapositivos a mostrar em TV PAL ou NTSC	Especifique “Sinal de TV” como PAL ou NTSC. PAL e NTSC são normas de teledifusão. A sua TV pode utilizar uma delas, conforme o país em que foi comprada. Se não tem a certeza de qual a norma utilizada pela sua TV, consulte a documentação fornecida com a TV.

Para ver uma apresentação no iPod classic:

- Seleccione quaisquer fotos, álbuns ou rolo, e prima o botão reproduzir/pausa. Em alternativa, seleccione qualquer fotografia de ecrã inteiro e prima o botão central. Para suspender, prima o botão de reprodução/pausa. Para saltar para a fotografia seguinte ou anterior, prima o botão de avanço rápido/seguinte ou retrocesso/anterior.

Para ligar o iPod classic a uma TV:

- 1 Ligue o cabo AV opcional Apple por componentes ou composto ao iPod classic.

Nota: Use o cabo AV Apple Component, cabo AV Apple Composite ou o Kit de Ligação AV Apple. Outros cabos semelhantes, do tipo RCA, não funcionarão. Pode adquirir os cabos em www.apple.com/pt/ipodstore.

- 2 Ligue os conectores de vídeo e de áudio às tomadas da TV (para ver uma figura, consulte a página 43).

A TV tem de ter portas RCA de vídeo e áudio.

Para ver uma apresentação numa TV:

- 1 Ligue o iPod classic a uma TV (ver acima).
- 2 Ligue a TV e regule-a para apresentar as tomadas de entrada às quais ligou o iPod classic. Consulte a documentação da TV, para obter mais informações.
- 3 No iPod classic, seleccione qualquer foto ou álbum, e prima o botão reproduzir/pausa. Em alternativa, seleccione qualquer fotografia de ecrã inteiro e prima o botão central. Para suspender, prima o botão de reprodução/pausa. Para saltar para a fotografia seguinte ou anterior, prima o botão de avanço rápido/seguinte ou retrocesso/anterior. Se tiver seleccionado uma lista de reprodução em Fotos > Especificações > Música, esta é reproduzida automaticamente quando inicia a apresentação. As fotos são visualizadas na TV e avançam automaticamente, segundo as especificações do menu Especificações.

O iPod classic não serve apenas para reproduzir músicas. Na verdade, pode ser utilizado para muitas outras finalidades.

Leia este capítulo para conhecer melhor as funcionalidades extra do iPod classic, incluindo: como o utilizar como disco externo, alarme ou temporizador de pausa; mostrar a hora noutras partes do mundo; apresentar notas; e sincronizar contactos, calendários e listas de afazeres. Aprenda a utilizar o iPod classic como cronómetro e a bloquear o ecrã. E fique a conhecer os acessórios disponíveis para o iPod classic.

Como utilizar o iPod classic como disco externo

É possível utilizar o iPod classic como disco externo, para armazenar ficheiros de dados.

Nota: Para adicionar música ou outros tipos de ficheiros de áudio ou vídeo ao iPod classic, tem de utilizar o iTunes. Por exemplo, as músicas adicionadas com o iTunes não são apresentadas no Finder do Mac nem no Explorador do Windows. Da mesma forma, se copiar ficheiros de música para o iPod classic no Finder do Mac ou no Explorador do Windows, não será possível reproduzi-las no iPod classic.

Para activar o iPod classic como disco externo:

- 1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Sumário.
- 2 Na secção Opções, seleccione “Activar utilização como disco”.
- 3 Clique em Aplicar.

Quando o iPod classic é utilizado como disco externo, o ícone de disco do iPod classic é apresentado na secretária do Mac, ou como a letra de unidade seguinte disponível no Explorador do Windows num computador com Windows.

Nota: Clicando em Sumário e seleccionando “Gerir manualmente a música e os vídeos”, na secção Opções, activa também a utilização do iPod classic como disco externo. Desloque ficheiros de e para o iPod classic para os copiar.

Se a utilização principal que fizer do iPod classic for como disco, pode não querer que o iTunes se abra automaticamente quando liga o iPod classic ao computador.

Para evitar que o iTunes se abra automaticamente quando liga o iPod classic ao computador:

- 1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Sumário.
- 2 Na secção Opções, anule a selecção de “Abrir o iTunes quando o iPod é ligado”.
- 3 Clique em Aplicar.

Como utilizar as funcionalidades extra

É possível definir a data e a hora, relógios em diferentes fusos horários, assim como funcionalidades de alarme e suspensão no iPod classic. O iPod classic pode ser utilizado como cronómetro ou para jogar jogos, e é possível bloquear o ecrã do iPod classic.

Como configurar e ver a data e hora

A data e a hora são especificadas automaticamente, a partir do relógio do computador, quando liga o iPod classic, mas é possível alterar as especificações.

Para especificar as opções de data e hora:

- 1 Seleccione Especificações > Data e hora.
- 2 Escolha uma ou várias das seguintes opções:

Para	Efectue esta operação
Especificar a data	Selecione a data. Utilize a roda clicável Click Wheel para alterar o valor seleccionado. Prima o botão central para ir para o valor seguinte.
Especificar a hora	Selecione a hora. Utilize a roda clicável Click Wheel para alterar o valor seleccionado. Prima o botão central para ir para o valor seguinte.
Especificar o fuso horário	Selecione “Fuso horário” e utilize a roda clicável Click Wheel para seleccionar uma localidade nouro fuso horário.
Especificar o estado da hora de Verão	Selecione DST (hora de Verão) e prima o botão central para ligar ou desligar a utilização de horário de Verão.
Apresentar a hora em formato de 24 horas	Selecione “Relógio 24 horas” e prima o botão central, para ligar ou desligar o formato de 24 horas.
Apresentar a hora na barra de título	Selecione “Hora no título” e prima o botão central para ligar ou desligar a opção.

Como adicionar relógios para outros fusos horários

Como adicionar relógios para outros fusos horários:

- 1 Seleccione Extras > Relógios.
- 2 No ecrã Relógios, clique no botão central e escolha Adicionar.
- 3 Escolha uma região e, em seguida, uma localidade.

Os relógios adicionados são apresentados numa lista. O último relógio adicionado é apresentado em último lugar.

Para eliminar um relógio:

- 1 Seleccione Extras > Relógios.
- 1 Escolha o relógio.
- 2 Seleccione Apagar.

Como especificar o alarme

É possível especificar um alarme para qualquer relógio no iPod classic.

Para utilizar o iPod classic como alarme ou despertador:

- 1 Seleccione Extras > Alarmes.
- 2 Seleccione “Criar alarme” e especifique uma ou mais das seguintes opções:

Para	Efectue esta operação
Ligar o alarme	Seleccione Alarme e escolha Sim.
Especificar a hora	Seleccione a hora. Utilize a roda clicável Click Wheel para alterar o valor seleccionado. Prima o botão central para ir para o valor seguinte.
Especificar a data	Seleccione a data. Utilize a roda clicável Click Wheel para alterar o valor seleccionado. Prima o botão central para ir para o valor seguinte.
Escolher um som	Seleccione Tons ou uma lista de reprodução. Se escolher Tons, seleccione Bip para ouvir o alarme através do altifalante interno. Se escolher uma lista de reprodução, é necessário ligar o iPod classic a colunas ou auscultadores para ouvir o alarme.
Especificar uma opção de repetição	Seleccione Repetir e escolha uma opção (por exemplo, “Dias úteis”).
Dar um nome ao alarme	Seleccione Classificação e escolha uma opção (por exemplo, Despertar).

Para apagar um alarme:

- 1 Seleccione Extras > Alarmes.
- 2 Escolha o alarme e depois seleccione Apagar.

Como especificar um temporizador de pausa

É possível configurar o iPod classic para que se desactive automaticamente após estar em reprodução durante um certo tempo.

Para especificar o temporizador de pausa:

- 1 Seleccione Extras > Alarmes.
- 2 Seleccione “Temporizador de pausa” e depois escolha durante quanto tempo deseja que o iPod classic esteja em reprodução.

Como utilizar o cronómetro

Durante a prática de exercício físico, o cronómetro pode ser utilizado para contar o tempo total e, numa pista, pode ser utilizado para contar os tempos por volta. É possível ouvir música enquanto o cronómetro é utilizado.

Para utilizar o cronómetro:

- 1 Seleccione Extras > Cronómetro.
- 2 Prima o botão reproduzir/pausa, para iniciar o temporizador.
- 3 Prima o botão central para gravar os tempos por volta. São apresentados até três tempos por volta, sob o tempo global.
- 4 Prima o botão reproduzir/pausa para parar o temporizador geral, ou escolha Retomar para reiniciar o temporizador.
- 5 Seleccione “Novo temporizador” para iniciar uma nova sessão de cronometragem.

Nota: Após iniciar o cronómetro, ele continua em execução enquanto mantiver visível o ecrã Temporizador. Se iniciar o cronómetro e depois aceder a outro menu, e o iPod classic não estiver a reproduzir uma música nem um vídeo, o cronómetro pára e o iPod classic desliga-se automaticamente decorridos alguns minutos.

Para rever ou apagar uma sessão de cronometragem registada:

- 1 Seleccione Extras > Cronómetro.
Aparecem o registo actual e uma lista das sessões guardadas.
- 2 Escolha um registo para visualizar informações de sessão.
O iPod classic guarda as sessões de cronometragem com datas, horas e estatísticas de voltas. É possível ver a data e a hora de início da sessão; a duração total da sessão; as voltas mais curta e mais longa, e as médias; e os tempos das últimas voltas.
- 3 Prima o botão central e escolha “Apagar registo”, para apagar o registo escolhido; ou “Apagar registos” para apagar todos os registos.

Como jogar jogos

O iPod classic vem com três jogos: iQuiz, Klondike e Vortex.

Para jogar um jogo:

- Seleccione Extras > Jogos e escolha um jogo.

Pode comprar mais jogos na iTunes Store (nalguns países) para jogar no iPod classic. Após comprar jogos no iTunes, é possível adicioná-los ao iPod classic, por sincronização automática ou por gestão manual.

Para comprar um jogo:

- 1 No iTunes, seleccione iTunes Store na lista de origens.
- 2 Seleccione “Jogos de iPod” na lista da iTunes Store.
- 3 Escolha o jogo que deseja e clique em “Comprar jogo”.

Para sincronizar jogos automaticamente com o iPod classic:

- 1 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Jogos.
- 2 Seleccione “Sincronizar jogos”.
- 3 Clique em “Todos os jogos” ou em “Jogos seleccionados”. Se clicar em “Jogos seleccionados”, seleccione também os jogos que deseja sincronizar.
- 4 Clique em Aplicar.

Como bloquear o ecrã do iPod classic

É possível configurar uma combinação, para evitar que o iPod classic seja usado por alguém sem a sua permissão. Quando bloqueia um iPod classic que não esteja ligado a um computador, tem de digitar uma combinação para o desbloquear e utilizar.

Nota: Isto é diferente do botão de espera, pois este só evita que os botões do iPod classic sejam premidos acidentalmente. A combinação evita que outra pessoa utilize o iPod classic.

Para especificar uma combinação para o iPod classic:

- 1 Seleccione Extras > Bloqueio do ecrã.
- 2 No ecrã “Nova combinação”, digite uma combinação:
 - Utilize a roda clicável Click Wheel para seleccionar um número para a primeira posição. Prima o botão central para confirmar a escolha e avançar para a posição seguinte.
 - Utilize o mesmo método para especificar os restantes números da combinação. É possível utilizar o botão de avanço rápido/seguite para avançar para a posição seguinte e o botão de retrocesso/anterior para retroceder para a posição anterior. Prima o botão central, na posição final.
- 3 No ecrã “Confirmar combinação”, digite a combinação para a confirmar, ou prima Menu para sair sem bloquear o ecrã.

Quando concluir, regressa ao ecrã “Bloqueio do ecrã”, onde poderá bloquear o ecrã ou repor a combinação. Prima o botão Menu para sair sem bloquear o ecrã.

Para bloquear o ecrã do iPod classic:

- Seleccione Extras > Bloqueio do ecrã > Bloquear.

Se tiver acabado de definir a combinação, Bloquear já estará seleccionado no ecrã. Prima o botão central para bloquear o iPod.

Quando o ecrã estiver protegido, fica visível a imagem de um cadeado.

Nota: É possível adicionar o item de menu “Bloqueio do ecrã” ao menu principal, para bloquear rapidamente o ecrã do iPod classic. Consulte “Como adicionar ou remover itens do menu principal” na página 10.

Quando vir o cadeado no ecrã, pode desbloquear o ecrã do iPod classic de duas formas:

- Carregar no botão central para digitar a combinação no iPod classic. Utilizar a Click Wheel para seleccionar os números e carregar no botão central para os confirmar. Se digitar uma combinação errada, o bloqueio mantém-se. Tente novamente.
- Ligue o iPod classic ao computador principal com o qual o utiliza, que o iPod classic se desbloqueia automaticamente.

Nota: Se tentar estes métodos e, mesmo assim, não conseguir desbloquear o iPod classic, pode restaurar o iPod classic. Consulte “Como actualizar e restaurar o Software do iPod” na página 66.

Para alterar uma combinação já definida:

- 1 Selecciona Extras > Bloqueio do ecrã > Repor.
- 2 No ecrã “Digitar combinação”, digite a combinação actual.
- 3 No mesmo ecrã, digite e confirme uma combinação nova.

Nota: Se não se conseguir lembrar da combinação actual, a única forma de a apagar e poder digitar uma nova é restaurar o software do iPod classic. Consulte “Como actualizar e restaurar o Software do iPod” na página 66.

Como sincronizar contactos, calendários e listas de afazeres

O iPod classic pode armazenar contactos, eventos do calendário e listas de afazeres para visualização em qualquer lugar.

Se estiver a utilizar o Mac OS X v10.4 ou posterior, é possível utilizar o iTunes para sincronizar as informações de contactos e calendário do iPod classic com a Agenda e o iCal. Se estiver a utilizar uma versão do Mac OS X anterior à 10.4, pode utilizar o iSync para sincronizar os dados. Para sincronizar dados com o iSync, é necessário o iSync 1.1 ou posterior e o iCal 1.0.1 ou posterior.

Se estiver a utilizar o Windows XP, e utilizar o Livro de Endereços do Windows ou o Microsoft Outlook 2003 (ou posterior) para armazenar os dados dos seus contactos, pode utilizar o iTunes para sincronizar as informações dos contactos no iPod classic. Se utilizar o Microsoft Outlook 2003 ou posterior para gerir o calendário, também pode sincronizar os dados do calendário.

Para sincronizar informações de contactos ou calendários, utilizando o Mac OS X v10.4 ou posterior:

- 1 Ligue o iPod classic ao computador.
- 2 No iTunes, selecione iPod classic na lista de origens e clique no separador Contactos.
- 3 Efectue uma das seguintes operações:
 - Para sincronizar contactos, na secção Contactos, selecione “Sincronizar contactos da Agenda” e selecione uma opção:

- Para sincronizar automaticamente todos os contactos, seleccione “Todos os contactos”
- Para sincronizar automaticamente grupos seleccionados de contactos, seleccione “Grupos seleccionados” e seleccione os grupos que deseja sincronizar.
- Para copiar fotos dos contactos para o iPod classic, quando disponíveis, seleccione “Incluir fotos dos contactos”

Quando clicar em Aplicar, o iTunes actualiza o iPod classic com as informações de contactos da agenda que especificou.

- Para sincronizar calendários, na secção Calendários seleccione “Sincronizar calendários do iCal” e escolha uma opção:
 - Para sincronizar automaticamente todos os calendários, seleccione “Todos os calendários”
 - Para sincronizar automaticamente os calendários seleccionados, seleccione “Calendários seleccionados” e seleccione os calendários que pretende sincronizar.

Quando clicar em Aplicar, o iTunes actualiza o iPod classic com as informações de calendário que especificou.

Para sincronizar contactos e calendários com um Mac e o iSync numa versão do Mac OS X anterior à v10.4:

- 1 Ligue o iPod classic ao computador.
- 2 Abra o iSync e escolha Dispositivos > Adicionar dispositivo. Só é necessário efectuar este passo na primeira utilização do iSync com o iPod classic.
- 3 Seleccione iPod classic e clique em “Sincronizar agora”. O iSync carrega as informações do iCal e da Agenda do Mac no iPod classic.

Da próxima vez que quiser sincronizar o iPod classic, pode simplesmente abrir o iSync e clicar em “Sincronizar agora”. É ainda possível optar por fazer com que o iPod classic se sincronize automaticamente quando o ligar.

Nota: O iSync sincroniza informações do computador com o iPod classic. Não é possível utilizar o iSync para sincronizar informações do iPod classic com o computador.

Para sincronizar contactos ou calendários utilizando o Livro de Endereços do Windows ou o Microsoft Outlook para Windows:

- 1 Ligue o iPod classic ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Contactos.
- 3 Efectue uma das seguintes operações:
 - Para sincronizar contactos, na secção Contactos, seleccione “Sincronizar contactos a partir de” e escolha o Livro de Endereços do Windows ou o Microsoft Outlook no menu instantâneo. Em seguida, seleccione os dados dos contactos que pretende sincronizar.
 - Para sincronizar calendários do Microsoft Outlook, na secção Calendários, seleccione “Sincronizar calendários do Microsoft Outlook”

4 Clique em Aplicar.

É ainda possível adicionar informações de contactos e de calendário ao iPod classic manualmente. O iPod classic tem de estar activo como disco externo (consulte “Como utilizar o iPod classic como disco externo” na página 50).

Para carregar manualmente dados de contactos:

- 1 Ligue o iPod classic e abra a sua aplicação preferida de e-mail ou de gestão de contactos. O carregamento de contactos funciona com o Palm Desktop, o Microsoft Outlook, o Microsoft Entourage e o Eudora, entre outros.
- 2 Desloque contactos do livro de endereços da aplicação para a pasta Contactos do iPod classic.

Nalguns casos, pode ser necessário exportar os contactos e depois deslocar o ficheiro ou ficheiros exportados para a pasta Contactos. Consulte a documentação da aplicação de correio electrónico ou contactos.

Para adicionar manualmente compromissos e outros eventos de calendário:

- 1 Exporte eventos do calendário de qualquer aplicação que utilize o formato iCal padrão (nomes de ficheiro a terminar em .ics) ou formato vCal (nomes de ficheiro a terminar em .vcs).
- 2 Desloque os ficheiros para a pasta Calendários no iPod classic.

Nota: Para adicionar listas de afazeres ao iPod classic manualmente, guarde-as num ficheiro de calendário, com extensão .ics ou .vcs.

Para ver os contactos no iPod classic:

- Seleccione Extras > Contactos.

Para ordenar contactos pelo nome próprio ou pelo apelido:

- Seleccione Especificações > “Ordenar por” e prima o botão central para escolher Nome ou Apelido.

Para ver eventos do calendário:

- Seleccione Extras > Calendários.

Para ver listas de afazeres:

- Seleccione Extras > Calendários > Afazeres.

Como armazenar e ler notas

Pode armazenar e ler notas de texto no iPod classic se estiver activo como disco externo (consulte página 50).

- 1 Em qualquer processador de texto, guarde um documento como ficheiro de texto (.txt).
- 2 Coloque o ficheiro na pasta Notas, no iPod classic.

Para ver notas:

- Seleccione Extras > Notas.

Como gravar memos de voz

É possível gravar memos de voz com os auriculares opcionais Apple, com comando à distância e microfone, ou um microfone compatível com o iPod classic (opcional, à venda em www.apple.com/pt/ipodstore). É possível armazenar memos de voz no iPod classic e sincronizá-los com o computador. Pode especificar a qualidade do memo de voz como Baixa ou Alta.

Nota: Os memos de voz não podem ter mais de duas horas. Se gravar mais de duas horas, o iPod classic inicia automaticamente um novo memo de voz para continuar a gravação.

Para gravar um memo de voz:

- 1 Ligue os auriculares Apple Earphones com comando à distância e microfone ao iPod classic, ou ligue um microfone à porta do conector da base de ligação do iPod classic.
O item “Memos de voz” surge no menu principal.
- 2 Para começar a gravar, escolha “Memo de voz > Começar a gravar”.
- 3 Fale enquanto utiliza os auriculares Apple com comando à distância e microfone (ou segura o microfone a alguns centímetros da boca). Para suspender a gravação, prima o botão de reprodução/pausa.
Seleccione Retomar para continuar a gravar.
- 4 Quando terminar, escolha “Parar e guardar”. A gravação guardada aparece listada por data e hora.

Para reproduzir uma gravação:

- Seleccione Extras > “Memos de voz” e seleccione a gravação.

Nota: Não verá um item de menu “Memos de voz”, se nunca tiver ligado um microfone ou os auriculares Apple Earphones com comando à distância e microfone ao iPod classic.

Para sincronizar memos de voz com o computador:

Os memos de voz são guardados na aplicação Memos de Voz no iPod, com o formato de ficheiro WAV. Se activar o iPod classic para utilização como disco, é possível deslocar memos de voz dessa pasta para os copiar.

Se o iPod classic estiver configurado para sincronizar músicas automaticamente (consulte “Como sincronizar música automaticamente” na página 24) e forem gravados memos de voz, os memos de voz são automaticamente sincronizados com uma lista de reprodução no iTunes (e removidos do iPod classic) quando o iPod classic é ligado ao computador. A nova lista de reprodução de memos de voz fica disponível na lista de origens.

Informações sobre os acessórios do iPod classic

O iPod classic é fornecido com alguns acessórios, mas estão disponíveis muitos outros em www.apple.com/pt/ipodstore.


Para comprar acessórios do iPod classic, vá a www.apple.com/pt/ipodstore.

Os acessórios disponíveis incluem:

- Telecomando com rádio iPod Radio Remote
- Base de ligação Apple Universal Dock
- Cabo AV Apple Component
- Cabo AV Apple Composite
- Adaptador de corrente Apple USB Power Adapter
- Auriculares Apple com comando à distância e microfone
- Auriculares Apple com comando à distância e microfone.
- Kit de adaptador de viagem
- Estojo em pele para o iPod classic
- Meias para iPod
- Auriculares para iPod
- Acessórios de terceiros—tais como colunas, auscultadores, estojos, adaptadores estéreo para automóvel, adaptadores de corrente, etc.

Para utilizar os auriculares incluídos com o iPod classic:

- Ligue os auriculares à porta dos auscultadores. Em seguida, coloque os auriculares nos ouvidos conforme ilustrado.

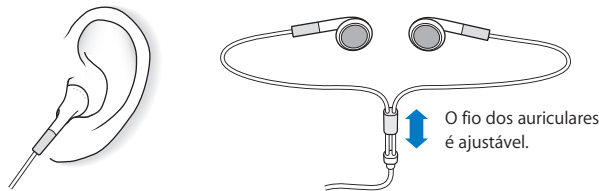

AVISO: Poderá ocorrer uma perda permanente de audição, se os auriculares ou auscultadores forem utilizados num volume elevado. Ao longo do tempo poderá adaptar-se a um volume mais elevado de som que poderá parecer normal, mas que causará danos na sua audição. Se sentir os ouvidos a zumbir ou o discurso abafado, pare de ouvir e consulte um médico para verificar a sua audição. Quanto maior for o volume, menos tempo será necessário antes que a sua audição possa ser afectada. Os especialistas no aparelho auditivo aconselham as seguintes medidas para proteger a audição:

- Limitar o tempo de utilização dos auriculares ou auscultadores em volumes elevados.
- Evitar aumentar o volume para bloquear ambientes ruidosos.
- Diminuir o volume, se não conseguir ouvir as pessoas a falar ao seu lado.

Para obter informações sobre a definição de um limite de volume máximo no iPod, consulte “Como especificar o limite de volume máximo” na página 32.

A maior parte dos problemas com o iPod classic pode ser resolvida rapidamente, seguindo os conselhos deste capítulo.

Regra dos 5 R: Repor, repetir, reiniciar, reinstalar e restaurar

Recorde-se destas cinco sugestões-base, se tiver algum problema com o iPod classic. Experimente estes passos, um de cada vez, até o problema ficar resolvido. Se uma das seguintes sugestões não funcionar, continue a ler para mais soluções para problemas específicos.

- *Repor* o iPod classic. Consulte “Sugestões gerais”, abaixo.
- *Repetir* com uma tomada USB diferente, se não vir o iPod classic no iTunes.
- *Reiniciar* o seu computador e certificar-se de que tem as mais recentes actualizações de software instaladas.
- *Reinstalar* a versão mais recente do software iTunes disponível na Web.
- *Restaurar* o iPod classic. Consulte “Como actualizar e restaurar o Software do iPod” na página 66.

Sugestões gerais

A maioria dos problemas com o iPod classic pode ser resolvida através da sua reposição. Primeiro, certifique-se de que o iPod classic está carregado.

Para repor o iPod classic:

- 1 Ligue e desligue o interruptor de bloqueio (faça-o deslizar para a posição HOLD e, depois, novamente para trás).
- 2 Mantenha premidos os botões Menu e central durante, pelo menos, 6 segundos, até aparecer o logótipo da Apple.

Se o iPod classic não se ligar ou não responder

- Certifique-se de que o interruptor de bloqueio não está na posição HOLD.

- A bateria do iPod classic pode ter de ser recarregada. Ligue o iPod classic ao computador ou a um adaptador de corrente Apple USB Power Adapter e deixe recarregar a bateria. Veja se aparece o ícone do raio no ecrã do iPod classic, que confirma que o iPod classic está a ser carregado.

Para carregar a bateria, ligue o iPod classic a uma porta USB 2.0 no computador.

Ao ligar o iPod classic a uma porta USB no teclado, não irá carregar a bateria, a não ser que o teclado tenha uma porta USB 2.0 de alta alimentação.

- Experimente os 5 RR, um a um, até que o iPod classic responda.

Se quiser desligar o iPod classic, e for apresentada a mensagem Ligado ou “Sincronização em curso”

- Se o iPod classic estiver a sincronizar música, aguarde que a operação fique concluída.
- Seleccione iPod classic na lista de origens do iTunes e clique no botão Ejectar (⏏).
- Se o iPod classic desaparecer da lista de periféricos, na lista de origens do iTunes, mas ainda vir a mensagem Ligado ou “Sincronização em curso” no ecrã do iPod classic, desligue o iPod classic do computador.
- Se o iPod classic não desaparecer da lista de periféricos da lista de origens do iTunes, desloque o ícone do iPod classic da Secretária para o Lixo (se estiver a usar um Mac), ou (se estiver a usar um computador com Windows) ejecte o periférico em “O meu computador”, ou clique no ícone de remoção do hardware em segurança, no tabuleiro do sistema, e seleccione iPod classic. Se ainda vir a mensagem Ligado ou “Sincronização em curso”, reinicie o computador e ejecte o iPod classic novamente.

Se o iPod classic não reproduzir música

- Certifique-se de que o interruptor de bloqueio não está na posição HOLD.
- Certifique-se de que o conector dos auscultadores está totalmente introduzido.
- Certifique-se de que o volume está correctamente regulado. Poderá ter sido especificado um limite máximo de volume. O limite pode ser alterado ou removido através de Especificações > Limite do volume. Consulte “Como especificar o limite de volume máximo” na página 32.
- O iPod classic poderá estar no modo de pausa. Experimente premir o botão de reprodução/pausa.
- Certifique-se de que está a utilizar o iTunes 8.0 ou posterior (visite www.apple.com/pt/ipod/start). As músicas compradas na iTunes Store com versões anteriores do iTunes não serão reproduzidas no iPod classic enquanto o iTunes não for actualizado.
- Se estiver a utilizar a base de ligação do iPod Universal Dock, certifique-se de que o iPod classic está bem colocado na base de ligação e certifique-se de que todos os cabos estão devidamente ligados.

Se ligar o iPod classic ao computador e não acontecer nada

- Certifique-se de que instalou o software iTunes mais recente disponível em www.apple.com/pt/ipod/start.
- Experimente ligar a uma porta USB diferente do computador.

Nota: Recomenda-se uma porta USB 2.0 para ligar o iPod classic. USB 1.1 é significativamente mais lento do que USB 2.0. Se tiver um computador com Windows que não possua uma porta USB 2.0, nalguns casos é possível comprar e instalar uma placa USB 2.0. Para obter mais informações, visite www.apple.com/pt/ipod.

- O iPod classic poderá precisar de ser repostado (consulte página 60).
- Se ligar o iPod classic a um portátil utilizando o cabo entre o conector da base de ligação do iPod e uma tomada USB 2.0, ligue o computador à alimentação eléctrica antes ligar o iPod classic.
- Certifique-se de que tem o computador e software necessários. Consulte “Se pretender verificar novamente os requisitos do sistema” na página 65.
- Verifique as ligações do cabo. Desligue ambas as extremidades do cabo para se certificar de que não existem objectos estranhos nas portas USB. Em seguida, volte a ligar o cabo em segurança. Certifique-se de que os conectores dos cabos estão na posição correcta. Só podem ser introduzidos de uma forma.
- Experimente reiniciar o computador.
- Se nenhuma das sugestões anteriores resolver os problemas, pode ser necessário restaurar o software do iPod classic. Consulte “Como actualizar e restaurar o Software do iPod” na página 66.

Se o iPod classic apresentar a mensagem “Ligar à corrente”

Esta mensagem pode aparecer se o iPod classic estiver com excepcionalmente pouca carga e a bateria tiver de ser carregada antes que o iPod classic possa comunicar com o computador. Para carregar a bateria, ligue o iPod classic a uma porta USB 2.0 no computador.

Deixe o iPod classic ligado ao computador até que a mensagem desapareça e o iPod classic apareça no iTunes ou no Finder. Conforme quão baixo esteja o nível de carga da bateria, pode ser necessário carregar o iPod classic durante até mesmo 30 minutos, antes que este possa arrancar.

Para carregar o iPod classic mais rapidamente, utilize o adaptador de corrente opcional Apple USB Power Adapter.

Nota: Ao ligar o iPod classic a uma porta USB no seu teclado, não irá carregar a bateria, a não ser que o teclado tenha uma porta USB 2.0 de alta alimentação.

Se o iPod classic apresentar a mensagem “Utilizar o iTunes para restaurar”

- Certifique-se de que tem a versão mais recente do iTunes no computador (descarregue-a em www.apple.com/pt/ipod/start).

- Ligue o iPod classic ao computador. Quando o iTunes se abrir, siga as indicações no ecrã, para restaurar o iPod classic.
- Se após restaurar o iPod classic o problema não estiver resolvido, o iPod classic pode ter de ser reparado. Pode providenciar a assistência no website de Suporte e Assistência do iPod: www.apple.com/pt/support/ipod

Se as músicas ou os dados se sincronizam mais lentamente através de USB 2.0

- Se sincronizar um grande número de músicas ou grandes quantidades de dados utilizando USB 2.0 e a bateria do iPod classic estiver fraca, o iPod classic sincroniza as informações a menor velocidade, para poupar energia.
- Se deseja sincronizar a velocidades mais elevadas, é possível parar a sincronização e manter o iPod classic ligado ao computador, para que possa recarregar, ou mesmo ligá-lo ao adaptador de corrente USB 2.0 do iPod (opcional). Deixe o iPod classic a carregar durante cerca de uma hora e depois retome a sincronização da música e/ou dados.

Se não conseguir adicionar uma música ou outro item ao iPod classic

A música pode ter sido codificada num formato que o iPod classic não suporta. Os seguintes formatos de ficheiro de áudio são suportados pelo iPod classic. Estão incluídos os formatos para livros de áudio e podcasts:

- AAC (M4A, M4B, M4P, até 320 Kbps)
- Apple Lossless (formato comprimido de alta qualidade)
- MP3 (até 320 Kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (texto falado da audible.com, formatos 2, 3 e 4)
- AIFF

Uma música codificada com o formato Apple Lossless tem qualidade de CD, mas ocupa apenas cerca de metade do espaço de uma música codificada utilizando os formatos AIFF ou WAV. A mesma música codificada nos formatos AAC ou MP3 ocupa ainda menos espaço. Ao importar música de um CD utilizando o iTunes, por predefinição esta é convertida para o formato AAC.

Utilizando o iTunes para Windows, pode converter ficheiros WMA não protegidos para o formato AAC ou MP3. Isto pode ser útil se tiver uma biblioteca de música codificada no formato WMA.

O iPod classic não suporta os ficheiros de áudio WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2, nem audible.com formato 1.

Se tiver alguma música no iTunes que não seja suportada pelo iPod classic, é possível convertê-la para um formato suportado pelo iPod classic. Para obter mais informações, consulte a ajuda do iTunes.

Se o iPod classic apresentar a mensagem “Ligar ao iTunes para activar o Genius”
Ainda não activou o Genius no iTunes, ou ainda não sincronizou o iPod classic desde a activação do Genius no iTunes. Para obter mais informações, consulte a página 23 ou a Ajuda do iTunes.

Se o iPod classic apresentar a mensagem “O Genius não está disponível para a música seleccionada”

O Genius foi activado, mas não reconhece a música seleccionada para início da lista Genius. São acrescentadas músicas novas à base de dados do Genius na iTunes Store regularmente, por isso tente de novo mais tarde.

Se especificar acidentalmente o iPod classic para utilizar um idioma que não conhece
É possível repor o idioma.

- 1 Mantenha premido Menu até aparecer o menu principal.
- 2 Escolha o sexto item de menu (Especificações).
- 3 Escolha o último item de menu (Repor especificações).
- 4 Escolha o item à esquerda (Repor) e seleccione um idioma.

Outras especificações do iPod classic tais como a repetição de músicas, também são repostas.

Nota: Se tiver adicionado ou removido itens do menu principal do iPod classic (consulte “Como adicionar ou remover itens do menu principal” na página 10), o menu de especificações pode estar noutra local. Se não conseguir encontrar o item de menu “Reset Settings” (Repor as especificações), pode restaurar o estado original do iPod classic e escolher um idioma que entenda. Consulte “Como actualizar e restaurar o Software do iPod” na página 66.

Se não conseguir ver vídeos ou fotos na TV

- Tem de utilizar cabos do tipo RCA, concebidos especificamente para o iPod classic, tais como os cabos AV Apple Component ou Apple Composite, para ligar o iPod classic à TV. Outros cabos semelhantes, do tipo RCA, não funcionarão.
- Certifique-se de que a TV está regulada para apresentar imagens da fonte de entrada correcta (consulte a documentação da TV, para obter mais informações).
- Certifique-se de que todos os cabos estão correctamente ligados (consulte “Como ver vídeos numa TV ligada ao iPod classic” na página 41).
- Certifique-se de que a extremidade amarela do cabo AV Apple Composite está ligada à entrada de vídeo da TV.
- Se estiver a tentar ver um vídeo, aceda a Vídeos > Especificações, e especifique Sim para “Saída de TV” e tente novamente. Se estiver a tentar ver uma apresentação, aceda a Fotos > “Especificações de apresentação”, especifique Sim para “Saída de TV” e tente novamente.

- Se isso não funcionar, aceda a Vídeos > Especificações (no caso do vídeo) ou a Fotos > Especificações (no caso da apresentação) e especifique “Sinal de TV” como PAL ou NTSC, conforme o tipo de TV que tiver. Experimente ambas as especificações.

Se pretender verificar novamente os requisitos do sistema

Para utilizar o iPod classic, tem de ter:

- Um computador com uma das seguintes configurações:
 - Um Mac com uma porta USB 2.0
 - Um computador com Windows PC com uma porta USB 2.0 ou uma placa USB 2.0 instalada
- Um dos seguintes sistemas operativos:
 - Mac OS X v10.4.11 ou posterior
 - Windows Vista
 - Windows XP (Home ou Professional) com Service Pack 3 ou posterior
- iTunes 8.0 ou posterior (o iTunes pode ser descarregado em www.apple.com/pt/ipod/start)

Se o computador com Windows não possuir uma porta USB 2.0, pode comprar e instalar uma placa USB 2.0. Para mais informações acerca dos cabos e placas USB compatíveis, visite www.apple.com/pt/ipod.

No Mac, recomenda-se o iPhoto 4.0.3 ou posterior para adicionar fotos e álbuns ao iPod classic. Este software é opcional. O iPhoto poderá já estar instalado no Mac. Verifique a pasta Aplicações. Se tiver o iPhoto 4, é possível actualizá-lo seleccionando Apple (🍏) > Actualização de software.

Num computador com Windows, o iPod classic pode sincronizar colecções de fotos automaticamente, a partir do Adobe Photoshop Album 2.0 ou posterior, e do Adobe Photoshop Elements 3.0 ou posterior, disponíveis em www.adobe.com. Este software é opcional.

Num Mac ou num computador com Windows, o iPod classic pode sincronizar fotos digitais de pastas no disco rígido do computador.

Se desejar utilizar o iPod classic com um Mac e um computador com Windows

Se estiver a utilizar o iPod classic com um Mac e desejar utilizá-lo com um computador com Windows, tem de restaurar o software do iPod software para o utilizar com o computador com Windows (consulte “Como actualizar e restaurar o Software do iPod” na página 66). Se restaurar o software do iPod, apaga todos os dados do iPod classic, inclusivamente todas as músicas.

Não é possível alternar entre utilizar o iPod classic num Mac e num computador com Windows, sem apagar todos os dados do iPod classic.

Se bloquear o ecrã do iPod classic e não conseguir desbloqueá-lo

Normalmente, se conseguir ligar o iPod classic ao computador com o qual está autorizado a trabalhar, o iPod classic desbloqueia-se automaticamente. Se o computador que está autorizado a trabalhar com o iPod classic não estiver disponível, é possível ligar o iPod classic a outro computador e utilizar o iTunes para restaurar o software do iPod. Consulte a secção seguinte para obter mais informações.

Se alterar a combinação do bloqueio de ecrã e não se conseguir lembrar da combinação actual, é necessário restaurar o software do iPod e, em seguida, definir uma combinação nova.

Como actualizar e restaurar o Software do iPod

É possível utilizar o iTunes para actualizar ou restaurar o software do iPod. Recomenda-se que actualize o iPod classic para que utilize o software mais recente. É, também, possível restaurar o software, o que repõe o iPod classic no seu estado original.

- *Se optar por actualizar*, o software é actualizado, mas as músicas e especificações não são afectadas.
- *Se optar por restaurar*, todos os dados são apagado do iPod classic, incluindo músicas, vídeos, ficheiros, contactos, fotos, informações do calendário e quaisquer outros dados. Todas as especificações do iPod classic são restauradas, ficando no estado original.

Para actualizar ou restaurar o iPod classic:

- 1 Certifique-se de que dispõe de uma ligação à Internet e que tem instalada a versão mais recente do iTunes disponível em www.apple.com/pt/ipod/start.
- 2 Ligue o iPod classic ao computador.
- 3 No iTunes, seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Sumário. A secção Versão indica se o iPod classic está actualizado ou se é necessário ter uma versão mais recente do software.
- 4 Clique em Actualizar, para instalar a versão mais recente do software.
- 5 Se necessário, clique em Restaurar para restaurar o iPod classic com as especificações originais (isto apaga todos os dados do iPod classic). Siga as instruções apresentadas no ecrã, para concluir o processo de restauro.

Leia as seguintes informações importantes sobre segurança e manuseamento dos iPods da Apple.



Leia todas as informações de segurança abaixo descritas e as instruções de operação antes de utilizar o iPod, para evitar danos físicos.

Mantenha o *Guia de Segurança do iPod* e o guia do utilizador do iPod à mão para consulta futura.

Informações de segurança importantes

AVISO: O incumprimento destas instruções de segurança pode resultar em incêndio, choque eléctrico e danos físicos ou de outra natureza.

Manuseamento correcto Não dobre, não deixe cair, não esmague, não perfure, não queime nem abra o iPod.

Água e locais molhados Não utilize o iPod à chuva ou perto de lavatórios, nem noutros locais molhados. Tome cuidado para não derramar comida ou líquidos sobre o iPod. Caso o iPod fique molhado, desligue todos os cabos, desligue o iPod e desloque o interruptor de bloqueio (se existir) para a posição HOLD antes de o limpar e deixe secar bem antes de voltar a ligar.

Reparação do iPod Nunca tente reparar o iPod yourself. O iPod não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Para obter informações sobre assistência técnica, escolha "Ajuda do iPod" no menu Ajuda do iTunes ou visite www.apple.com/pt/support/ipod/. A bateria recarregável do iPod só deve ser substituída por centros de assistência técnica autorizados pela Apple. Para obter mais informações sobre o serviço de substituição de baterias, visite: www.apple.com/pt/support/ipod/service/battery.

Adaptador de corrente Apple USB Power Adapter (vendido separadamente) Se utilizar o adaptador de corrente Apple USB Power Adapter (vendido separadamente em www.apple.com/pt/ipodstore) para carregar o iPod, certifique-se de que o adaptador de corrente está totalmente montado antes de o ligar a uma tomada eléctrica. Em seguida, introduza o adaptador de corrente Apple USB Power Adapter na tomada eléctrica até ficar firme. Não ligue nem desligue o adaptador de corrente Apple USB Power Adapter com as mãos molhadas. Não utilize nenhum adaptador diferente do adaptador de corrente Apple iPod Power Adapter para carregar o iPod.

O adaptador de corrente iPod USB Power Adapter pode aquecer durante a utilização normal. Proporcione ventilação adequada à volta do adaptador de corrente iPod USB Power Adapter e manuseie-o com cuidado.

Desligue o adaptador de corrente iPod USB Power Adapter, se ocorrer alguma das seguintes condições:

- O cabo de alimentação ou a ficha apresenta sinais de desgaste ou danos.
- O adaptador está exposto a chuva, líquidos ou a humidade excessiva.
- A caixa do adaptador está danificada.
- O adaptador necessita de assistência técnica ou reparações.
- É necessário limpar o adaptador.

Danos auditivos A utilização de auriculares ou auscultadores com volumes muito elevados pode provocar danos auditivos irreversíveis. Defina o volume para um nível seguro. Ao longo do tempo poderá adaptar-se a um volume mais elevado de som que poderá parecer normal, mas que causará danos na sua audição. Se sentir os ouvidos a zumbir ou o discurso abafado, pare de ouvir e consulte um médico para verificar a sua audição. Quanto maior for o volume, menos tempo será necessário antes que a sua audição possa ser afectada. Os especialistas no aparelho auditivo aconselham as seguintes medidas para proteger a audição:

- Limitar o tempo de utilização dos auriculares ou auscultadores em volumes elevados.
- Evitar aumentar o volume para bloquear ambientes ruidosos.
- Diminuir o volume, se não conseguir ouvir as pessoas a falar ao seu lado.

Para obter informações sobre a definição de um limite de volume máximo no iPod classic, consulte “Como especificar o limite de volume máximo” na página 32.

Utilização segura dos auscultadores Não se recomenda a utilização de auscultadores ou auriculares durante a condução de veículos e, nalgumas regiões, isso é ilegal. Verifique e cumpra as leis e regulamentação aplicáveis sobre a utilização de auriculares ao conduzir um veículo. Tenha cuidado e esteja atento quando conduzir. Pare de utilizar o dispositivo de áudio, se achar que é incómodo ou distrai enquanto utilizar qualquer tipo de veículo ou efectuar outra actividade que requeira a sua atenção total.

Convulsões, desmaios e cansaço ocular Uma pequena percentagem de pessoas poderá ser susceptível a desmaios ou convulsões (mesmo que nunca o tenham sido), quando expostas a luzes intermitentes ou padrões de luz, como acontece ao jogar jogos ou ver vídeos. Se tiver tido convulsões ou desmaiado, ou se existirem casos de convulsões ou desmaios na sua família, consulte um médico antes de jogar jogos (se estiverem disponíveis) ou ver vídeos no iPod classic. Pare de utilizar o equipamento e consulte um médico, se sentir: convulsões, contracções oculares ou musculares, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. Para reduzir o risco de desmaios, convulsões e cansaço ocular, evite o uso prolongado, mantenha o iPod classic a alguma distância dos olhos, utilize o iPod classic num espaço bem iluminado, e faça pausas frequentes.

Movimentos repetitivos Ao efectuar actividades repetitivas como jogar jogos no iPod classic, pode experimentar uma sensação de desconforto ocasional nas mãos, braços, ombros, pescoço, ou noutras partes do corpo. Faça pausas frequentes e, se sentir desconforto durante ou após a utilização, deixe de utilizar o dispositivo e consulte um médico.

Informações de manuseamento importantes

NOTA: O incumprimento destas instruções de manuseamento pode resultar em danos no iPod ou noutros objectos.

Transporte do iPod O iPod contém componentes sensíveis e, nalguns casos, um disco rígido. Não dobre, não deixe cair nem esmague o iPod. Se estiver preocupado com a possibilidade de riscar o iPod, é possível utilizar um de muitos estojos, vendidos à parte.

Utilização de conectores e portas Nunca force a entrada de um conector numa porta. Verifique se a porta está obstruída. Se o conector e a porta não se juntarem com uma relativa facilidade, provavelmente não correspondem. Certifique-se de que o conector corresponde à porta e de que posicionou correctamente o conector em relação à porta.

Manutenção do iPod a temperaturas aceitáveis Utilize o iPod num local onde a temperatura esteja sempre entre 0° e 35° C. O tempo de reprodução do iPod poderá diminuir temporariamente em condições de baixa temperatura.

Guarde o iPod num local onde a temperatura esteja sempre entre -20° e 45° C. Não deixe o iPod dentro do carro, uma vez que as temperaturas nos veículos estacionados podem ultrapassar estes limites.

Durante a utilização do iPod ou durante o carregamento da bateria, é normal que o iPod aqueça. O exterior do iPod funciona como uma superfície de arrefecimento, que transfere o calor do interior da unidade para o ar mais frio no exterior.

Limpeza da parte exterior do iPod Para limpar o iPod, desligue todos os cabos, desligue o iPod e desloque o interruptor de bloqueio (se existir) para a posição HOLD. Depois, utilize um pano suave, ligeiramente humedecido e sem fibras soltas. Evite que entre humidade nas aberturas. Não utilize limpa-vidros, detergentes domésticos, sprays em aerossol, solventes, álcool, amoníaco ou outros produtos abrasivos para limpar o iPod.

Eliminação correcta do iPod Para obter informações sobre a correcta iPod, incluindo outras importantes informações de conformidade consulte “Informações de conformidade regulamentares” na página 72.

Obter mais informações, serviço e assistência técnica

8

Estão disponíveis mais informações acerca da utilização do iPod classic na ajuda no ecrã e na Web.

A tabela seguinte indica onde é possível obter mais software relacionado com o iPod e informações sobre assistência.

Para obter informações sobre	Efectue esta operação
Assistência técnica e suporte, debates, guias de iniciação e descargas de software da Apple	Visite: www.apple.com/pt/support/ipod .
Como utilizar o iTunes	Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes. Para obter online um guia de iniciação ao iTunes (só disponível nalgumas zonas), visite: www.apple.com/pt/support/itunes .
Como utilizar o iPhoto (no Mac OS X)	Abra o iPhoto e escolha Ajuda > Ajuda do iPhoto.
Como utilizar o iSync (no Mac OS X)	Abra o iSync e escolha Ajuda > Ajuda do iSync.
Como utilizar o iCal (no Mac OS X)	Abra o iCal e escolha Ajuda > Ajuda do iCal.
As informações mais recentes sobre o iPod classic	Visite: www.apple.com/pt/ipod
Registo do iPod classic	Para registar o iPod classic, instale o iTunes no computador e ligue o iPod classic ao computador.
Como encontrar o número de série do iPod classic	Veja na parte de trás do iPod classic ou seleccione Especificações > Informações e prima o botão central. No iTunes (com o iPod classic ligado ao computador), seleccione iPod classic na lista de origens e clique no separador Especificações.
Como obter assistência ao abrigo da garantia	Primeiro, siga as recomendações deste documento, a ajuda no ecrã e os recursos online. Em seguida, visite: www.apple.com/pt/support/ipod/service

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop M/S 26-A
Cupertino, CA 95014-2084

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea Class B Statement

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

European Community



中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Informações de eliminação e reciclagem

O iPod deve ser eliminado apropriadamente, segundo as leis e regulamentos locais. Uma vez que este produto contém uma bateria, o produto não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Quando o iPod atingir o fim da vida útil, contacte a Apple ou as autoridades locais para se informar sobre opções de reciclagem.

Para obter informações sobre o programa de reciclagem da Apple, visite: www.apple.com/pt/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



China:

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

União Europeia—Informações de eliminação:



Este símbolo significa que, de acordo com as leis e normas de cada país, o produto deve ser eliminado em separado dos resíduos domésticos. Quando este produto atingir o fim da respectiva vida útil, leve-o a um ponto de recolha designado pelas autoridades competentes. Alguns pontos de recolha aceitam gratuitamente os produtos. A recolha e reciclagem selectiva do produto aquando da eliminação ajudará a preservar os recursos naturais e a garantir que é reciclado de uma forma que protege a saúde humana e o ambiente.

Union Européenne—informations sur l'élimination

Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung

Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.



Unione Europea—informazioni per l'eliminazione

Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter

Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Substituição e eliminação da bateria do iPod classic

A bateria recarregável do iPod classic só deve ser substituída por centros de assistência técnica autorizados pela Apple. Para informações sobre serviços de substituição de baterias, visite: www.apple.com/pt/support/ipod/service/battery

Quando o iPod classic atingir o fim da sua vida útil, contacte as autoridades locais para conhecer as opções de reciclagem e eliminação, ou deixe-o no seu revendedor Apple local ou devolva-o à Apple. A bateria será removida e reciclada de forma ecológica. Para obter mais informações, visite: www.apple.com/pt/environment/recycling

A Apple e o ambiente

Na Apple, reconhecemos a nossa responsabilidade em minimizar os impactos ambientais das nossas operações e produtos.

Para obter mais informações, visite: www.apple.com/pt/environment

© 2008 Apple Inc. Todos os direitos reservados. Apple, o logótipo da Apple, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iPod Socks, iTunes, Mac, Macintosh e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. Finder e Shuffle são marcas comerciais da Apple Inc. iTunes Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países. Outros nome de empresas e produtos mencionados podem ser marcas comerciais das empresas respectivas.

A referência a produtos de outras empresas tem fins meramente informativos e não constitui uma aprovação ou recomendação. A Apple não assume qualquer responsabilidade no que toca ao desempenho ou utilização desses produtos. Todos os contratos, acordos ou garantias, se existirem, têm lugar directamente entre os vendedores e os potenciais utilizadores. Foram feitos todos os esforços para garantir que as informações neste manual estão correctas. A Apple não é responsável por erros de impressão ou de redacção.

O produto descrito neste manual incorpora tecnologia de protecção de copyright, ela própria protegida por métodos ao abrigo de várias patentes dos E.U.A. e outros direitos de propriedade intelectual, detidos pela Macrovision Corporation e outros detentores de direitos. A utilização desta tecnologia de protecção de copyright tem de ser autorizada pela Macrovision Corporation e destina-se exclusivamente a finalidades limitadas de visualização (doméstica ou outras), salvo autorização da Macrovision Corporation. A retro-engenharia ou desmontagem são proibidas.

Aparelho ao abrigo das patentes dos E.U.A. n.º 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 e 4.907.093, licenciadas para finalidades de visualização limitada, exclusivamente.
PO019-1342/09-2008