
Kodak EasyShare C340 Zoom -digitaalikamera



Käyttöopas

www.kodak.com

Vuorovaikutteisia opetusohjelmia on osoitteessa www.kodak.com/go/howto.

Kameran käyttöön liittyviä ohjeita on osoitteessa www.kodak.com/go/c340support



Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, USA


© Eastman Kodak Company 2004

Kaikki näyttökuvat ovat simuloituja.

Kodak, EasyShare ja Retinar ovat Eastman Kodak -yhtiön tavaramerkkejä.


P/N 4J1986_fi

Näkymä edestä

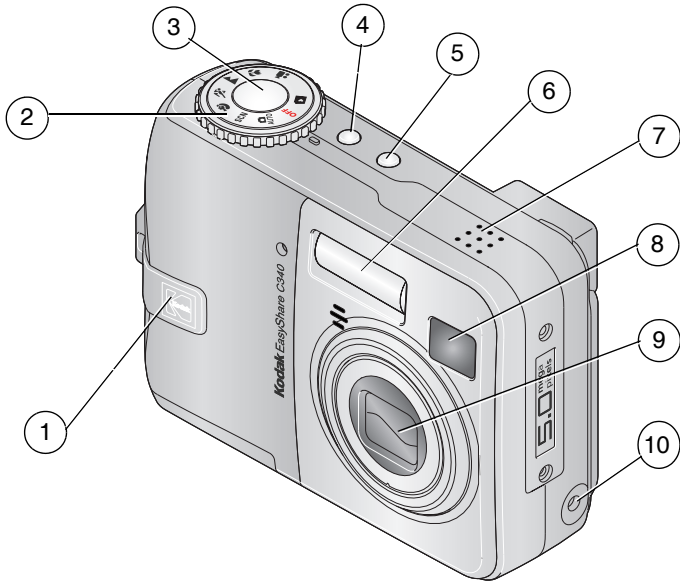

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|--|
| 1 | Kädensija | 6 | Salama |
| 2 | Toimintatilan valitsin / virtapainike | 7 | Kaiutin |
| 3 | Suljinpainike | 8 | Etsin |
| 4 | Salamapainike | 9 | Linssi |
| 5 | Itselaukaisin/kuvasarjapainike | 10 | Verkkoliitäntä (3 V)   |
- valinnaiselle** vaihtovirtasovittimelle

Sivunäkymä

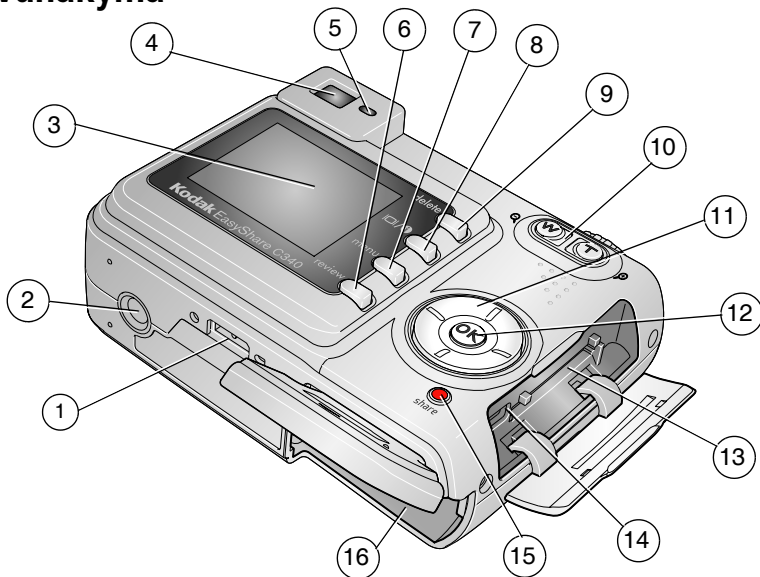

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Telakointiaseman liitin | 9 | delete (poista) -painike |
| 2 | Kolmijalan kiinnityspaikka | 10 | Zoom (laajakulma/telekuva) |
| 3 | Nestekidenäyttö | 11 | 4-suuntainen ohjain  |
| 4 | Etsin | 12 | OK-painike |
| 5 | Valmiusvalo | 13 | Valinnaisen SD- tai MMC-kortin paikka |
| 6 | review (tarkastelu) -painike | 14 | USB, A/V-ulostulo  |
| 7 | menu (valikko) -painike | 15 | share (lähetä) -painike |
| 8 | Nestekidenäytön virta- ja tilapainike  | 16 | Akkulokero |

Sisällys


1 Kameran alkuvalmistelut	1
Rannehinnan kiinnittäminen.....	1
Akkujen tai paristojen asettaminen kameraan.....	1
Virran kytkeminen kameraan.....	2
Päivämäärän ja kellonajan määrittäminen ensimmäistä kertaa.....	2
Kielen, päivämäärän ja kellonajan määrittäminen seuraavilla kerroilla.....	3
Kuvien tallentaminen SD- tai MMC-kortille	3
2 Kuvien ja videoiden ottaminen	5
Kuvan ottaminen.....	5
Optisen zoom-toiminnon käyttäminen	9
Salaman käyttäminen.....	10
Kuvien ja videoiden tarkasteleminen.....	10
Kuvan rajaaminen	13
Kuvien ja videoiden suojaaminen poistamiselta.....	14
3 Kuvien siirtäminen ja tulostaminen	16
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	16
Ohjelman asentaminen.....	17
Kuvien siirtäminen USB-kaapelin avulla	18
Kuvien tulostaminen.....	19
Telakointiaseman ja kameran yhteensopivuus.....	22
4 Kameran toimittoja	24
Itselaukaisimen käyttäminen	24
Kuvasarjan käyttäminen	25
Diaesityksen käynnistäminen.....	26
Kuvien ja videoiden kopioiminen	28
Salama-asetusten muuttaminen	29
Kuvaustilat.....	30
Kuvausasetusten muuttaminen.....	32
Kameran asetusten mukauttaminen.....	36

Kuvan tai videon tietojen katsominen	39
Albumin nimien merkitseminen ennen kuvan ottamista	40
Kuvien lähettäminen	42
5 Vianmääritys	48
Kameran käyttöön liittyviä ongelmia	48
Tietokone- ja kytkentäongelmat	50
Kuvalaadun ongelmat	51
Kameran valmiusvalon tila.....	52
Suoratulostusongelmat (PictBridge)	53
6 Ohjeiden käyttäminen	54
Hyödyllisiä linkkejä	54
Puhelintuki.....	55
7 Liite	57
Kameran tekniset tiedot	57
Tallennuskapasiteetit	60
Virransäästötoiminnot	61
Tärkeitä turvaohjeita	61
Akkujen ja paristojen tiedot.....	63
Ohjelmien päivittäminen.....	64
Ylimääräinen hoito ja kunnossapito	65
Takuu	65
Säännökset	68


1

Kameran alkuvalmistelut


Rannehihnan kiinnittäminen

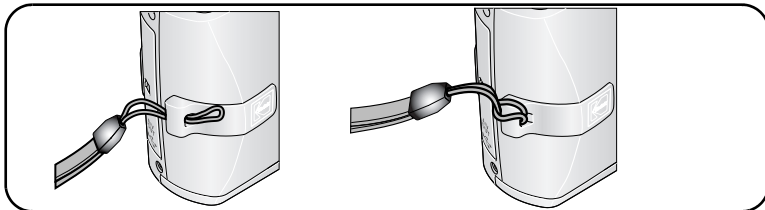

Akkujen tai paristojen asettaminen kameraan

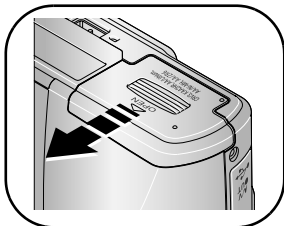

- 1 Avaa akkukotelon luukku.
- 2 Aseta akku tai paristo paikalleen ja sulje akkukotelon luukku.

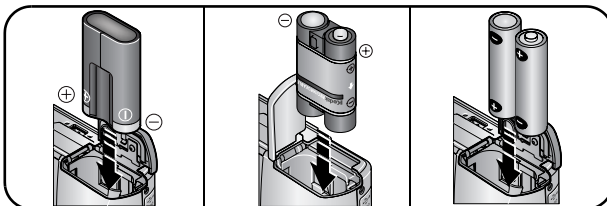


CRV3-litiumparisto
(kertakäyttöinen)

Ni-MH-akku
(ladattava)


2 AA litium-, Ni-MH-
tai Oxy-Alkaline AA ZR6 -paristoa

Jos haluat lisätietoja akkujen tai paristojen vaihtamisesta ja niiden käyttöiän pidentämisestä, katso [sivu 63](#).


Virran kytkeminen kameraan

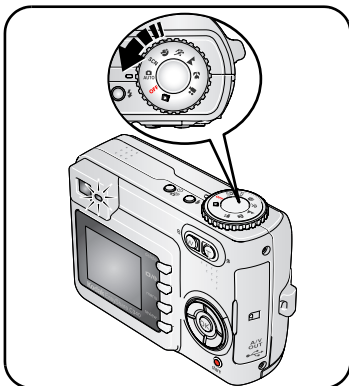

Päivämäärän ja kellonajan määrittäminen ensimmäistä kertaa

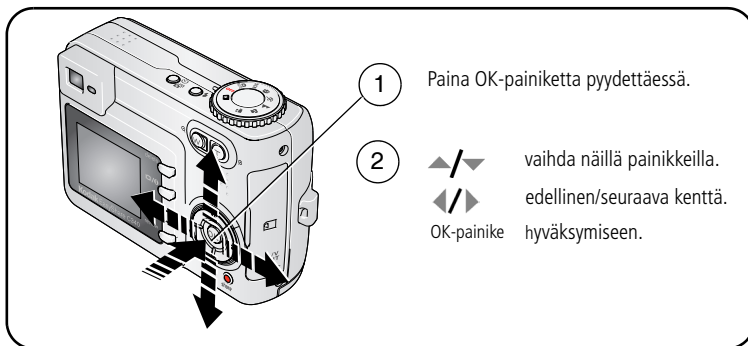

Kielen, päivämäärän ja kellonajan määrittäminen seuraavilla kerroilla

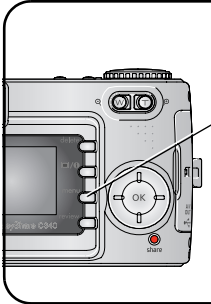


- 1 Paina menu (valikko) -painiketta.
- 2 ▲/▼ valitse Setup Menu (Asetusvalikko) ☰
Paina OK-painiketta.
- 3 ▲/▼ valitse Language (Kieli) ABC tai Date/Time
(Päiväys ja kellonaika) 28 ja paina OK-painiketta.
Jos määrität päivämäärän tai kellonajan:
▲/▼ vaihda näillä painikkeilla.
◀/▶ edellinen/seuraava kenttä.
OK-painike hyväksymiseen.

Kuvien tallentaminen SD- tai MMC-kortille

Kamerassa on 16 megatavua sisäistä muistia. SD- tai MMC-kortille voit tallentaa helposti lisää kuvia ja videoita.

HUOMAUTUS: Suosittelemme Kodakin SD- ja MMC-korttien käyttämistä. Kun käytät korttia ensimmäistä kertaa, alusta se tässä kamerassa ennen kuvien ottamista (katso sivu 38).

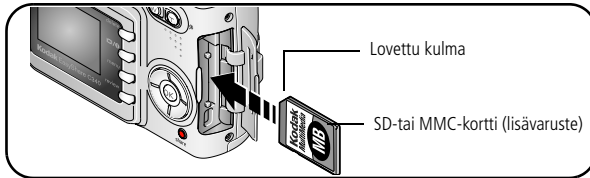

VAARA:


Kortti voidaan asettaa asemaan vain oikein päin. Jos se yritetään asettaa väärin, kamera tai kortti voi vahingoittua. Jos kortti asetetaan tai poistetaan vihreän valmiusvalon vilkkuessa, kuva, kortti tai kamera voi vahingoittua.


Jos haluat lisätietoja tallennuskapasiteeteista, katso [sivu 60](#). SD- ja MMC-kortteja voi ostaa Kodak-tuotteiden jälleenmyyjiltä tai osoitteesta www.kodak.com/go/c340accessories.

2

Kuvien ja videoiden ottaminen

Kuvan ottaminen

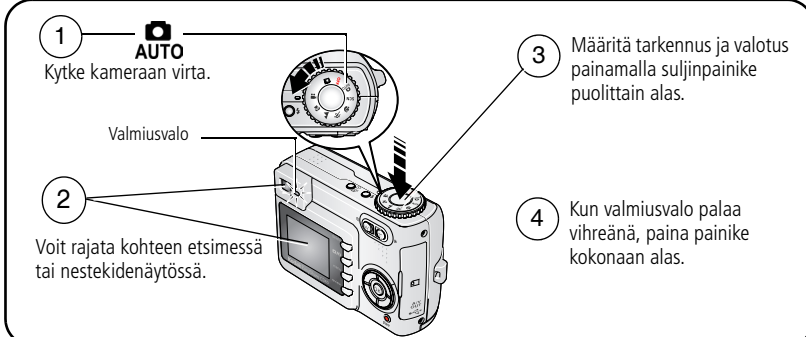

1  **AUTO**
Kytke kameraan virta.


2
Voit rajata kohteen etsimässä tai nestekidenäytössä.


3
Määritä tarkennus ja valotus painamalla suljinpainike puolittain alas.

4
Kun valmiusvalo palaa vihreänä, paina painike kokonaan alas.

Valmiusvalo

Videon kuvaaminen

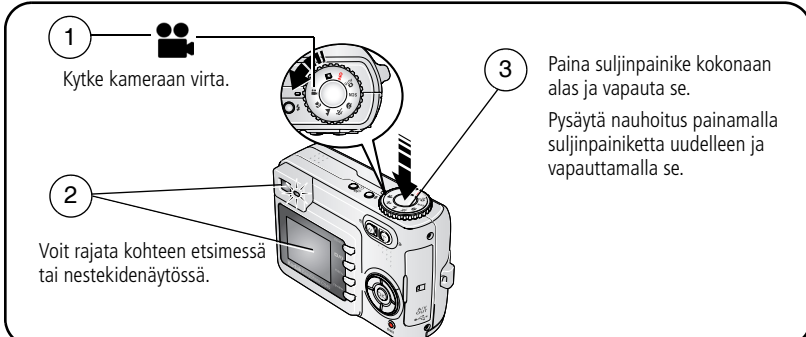

1  **VIDEO**
Kytke kameraan virta.


2
Voit rajata kohteen etsimässä tai nestekidenäytössä.

3
Paina suljinpainike kokonaan alas ja vapauta se.
Pysäytä nauhoitus painamalla suljinpainiketta uudelleen ja vapauttamalla se.

Otetun kuvan tai videon tarkasteleminen

Kun olet ottanut kuvan tai kuvannut videon, kameran nestekidenäytössä on pikanäyttö noin 5 sekuntia.


Kun kuva tai video sekä 🗑️ näkyvät näytössä:

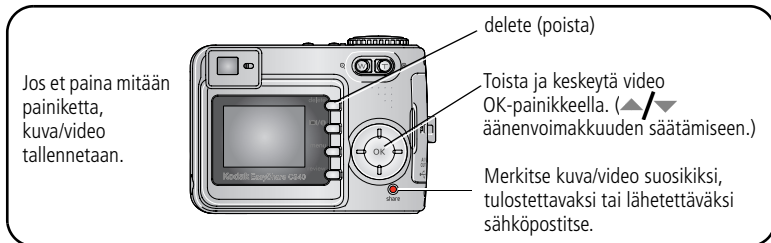

Jos haluat lisätietoja kuvien ja videoiden tarkastelemisesta, katso [sivu 10](#).

Kameran ja kuvan tilan tarkistaminen

Kun painat nestekidenäytön virta- ja tilapainiketta ⓘ, näet voimassa olevat kamera- ja kuva-asetukset.

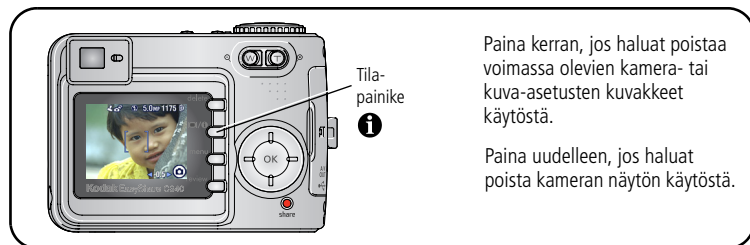









Automaattitarkennuksen rajausmerkkien käyttäminen (kuvat)

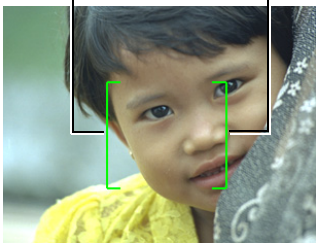Kun käytät nestekidenäyttöä etsimänä, rajausmerkit ilmaisevat alueen, johon kamera tarkentuu. Kamera yrittää tarkentaa etualalla oleviin kohteisiin myös silloin, kun ne eivät ole keskellä, jotta kuvista tulisi mahdollisimman hyviä.

1 Paina suljinpainike **puolittain alas**.

Kun rajausmerkit muuttuvat vihreiksi, tarkennus on valmis.


Suljinpainike on painettu puolittain alas	
Rajausmerkit 	[] Tarkennus keskelle
	[] Laaja tarkennus keskelle
	[] Tarkennus sivulle
	[] [] Tarkennus keskelle ja sivulle
	[] [] Tarkennus vasemmalle ja oikealle

2 Jos kamera ei tarkenna haluttuun kohteeseen (tai jos rajausmerkit häviävät), vapauta suljinpainike ja sommittele kuva uudelleen.


3 Ota kuva painamalla suljinpainike **kokonaan alas**.

HUOMAUTUS: Rajausmerkkejä ei näytetä maisema- tai videotilassa. Kun käytössä on Focus Zone (Tarkennusalue) -toiminto (sivu 35) ja kameran tarkennusalueeksi valitaan keskialue, kamera käyttää asetusta Center Wide (Laaja keskialue).

Kuvaustilat

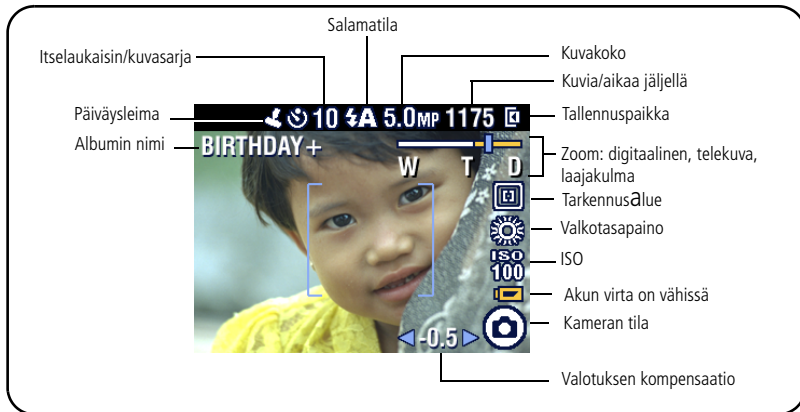


Kuvaustilat – suljinpainike puolittain alhaalla

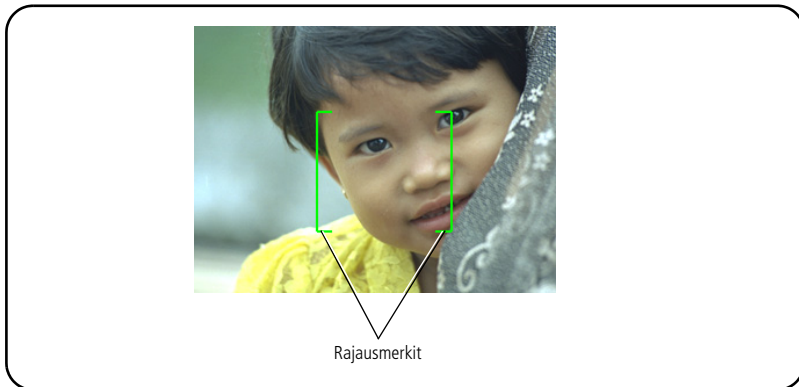

Optisen zoom-toiminnon käyttäminen

Optista zoomia käyttämällä pääset jopa kolme kertaa lähemmäksi kohdetta. Optista zoomia voi käyttää, kun linssin ja kohteen välinen etäisyys on vähintään 0,6 metriä tai 13 cm lähikuvatilassa. Voit ottaa optisen zoomin käyttöön ennen videokuvauksen aloittamista, mutta et kuvauksen aikana.

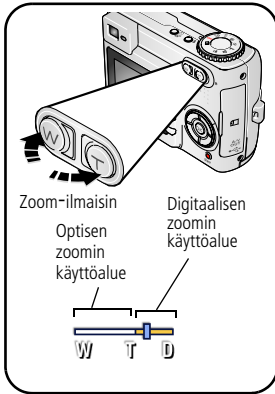

- 1 Voit rajata kohteen etsimessä tai nestekidenäytössä.
- 2 Voit lähentää kuvaa painamalla telekuvapainiketta (T). Voit loitontaa kuvaa painamalla laajakulmapainiketta (W).
Zoom-ilmaisin kertoo zoomin tilan.
- 3 Määritä valotus ja tarkennus painamalla suljinpainike **puolittain alas**. Ota kuva painamalla suljinpainike **kokonaan alas**. (Kun kuvaat videoita, paina suljinpainiketta ja vapauta se.)

Digitaalisen zoom-toiminnon käyttäminen

Digitaalisella zoomilla voit zoomata missä tahansa valokuvatilassa kohteen viisi kertaa suuremmaksi kuin optisella zoomilla. Voit zoomata kuvaa 3–15-kertaiseksi.

- 1 Paina telekuvapainiketta (T) optisen zoomin ääriasentoon (3-kertainen) saakka. Vapauta painike ja paina sitä uudelleen.


Zoom-ilmaisin kertoo zoomin tilan.


- 2 Ota kuva Ota kuva.

HUOMAUTUS: Digitaalista zoomia ei voi käyttää videotallennukseen. Kuvanlaatu voi heiketä digitaalista zoomia käytettäessä. Zoom-ilmaisimen sininen liukumittari pysähtyy ja muuttuu punaiseksi, kun kuvan laatu on tarpeeksi hyvä 10 x 15 cm:n kokoisia kuvia varten.

Salaman käyttäminen

Käytä salamaa, kun otat kuvia yöllä, sisätiloissa tai ulkona varjossa.

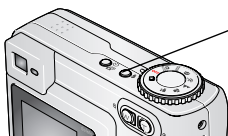


Selaa salama-asetuksia painamalla  painiketta toistuvasti ja selaa salamatiloja (katso salamatilataulukko). Käytössä olevan salaman kuvake näkyy kameran nestekidenäytössä:

Jos haluat lisätietoja salama-asetusten muuttamisesta, katso [sivu 29](#).



Salaman ja kohteen etäisyys	
Käytössä oleva zoomausasento	Salaman etäisyys
Laajakulma	0,6–3,6 m / ISO 140
Telekuva (T)	0,6–2,1 m / ISO 140



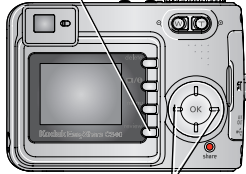

Kuvien ja videoiden tarkasteleminen

Voit katsella ja käsitellä ottamiasi kuvia ja videoita painamalla review (tarkastelu) -painiketta.



1 Tarkastelu
(Poistu painamalla uudelleen)



2   (edellinen/seuraava)

Videot:
toista ja keskeytä OK-painikkeella.
  säätää äänenvoimakkuutta.
 kela alkuun (toiston aikana)
 seuraava kuva/video (toiston aikana)


Voit säästää akkua ja paristoja käyttämällä valinnaista kameran Kodak EasyShare- tai tulostavaa Kodak Easyshare -telokointiasemaa tai Kodakin kolmen voltin vaihtovirtasovitinta. (Lisätietoja on osoitteessa www.kodak.com/go/c340accessories.)

HUOMAUTUS: 4,4 MP (3:2) -laatuasetuksella otetut kuvat näytetään kuvasuhteella 4:3, ja näytön yläosassa on musta viiva.


Mitä tarkastelutilan kuvakkeet tarkoittavat

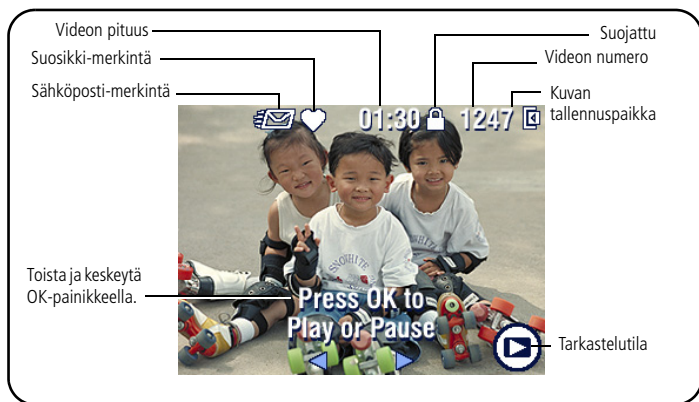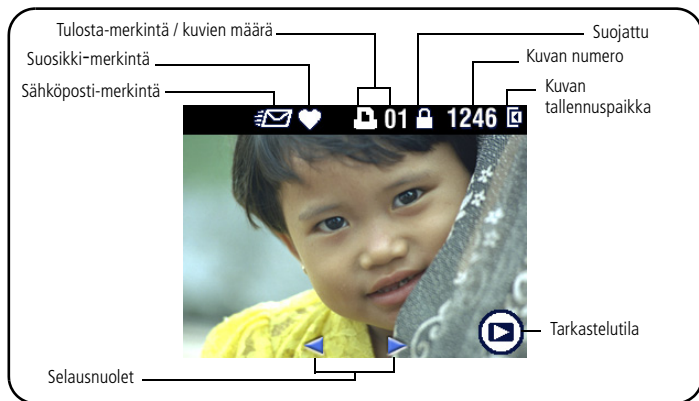

Kuvan suurentaminen tarkastelun aikana

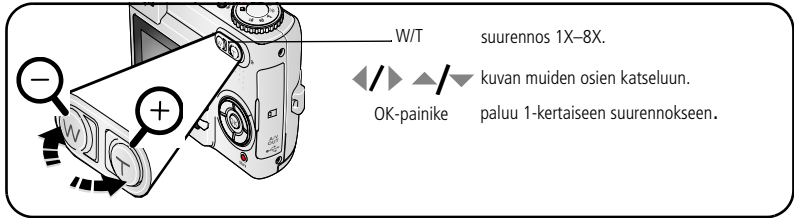

Usean kuvan (pikkukuvan) katsominen tarkastelun aikana

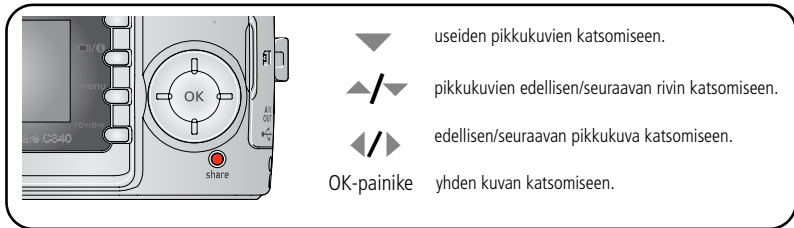


Kuvan rajaaminen

Voit valita ja tallentaa ottamastasi kuvasta jonkin alueen.

HUOMAUTUS: Alkuperäinen kuva säilytetään. 2,1 megapikseliä pienempiä kuvia ei voi rajata.

1 Paina review (tarkastelu) -painiketta.

2 Etsi kuva valitsemalla  .

3 Paina menu (valikko) -painiketta.

4 Valitse Crop (Rajaus).

Kuvan päälle tulee rajausruutu ja ohjeviesti.

5 Toimi näytön ohjeiden mukaan.

6 Voit siirtää rajausruutua valitsemalla     tai muuttaa sen kokoa valitsemalla  .


7 Rajausruutu muuttuu punaiseksi, kun suurin zoomauspiste saavutetaan.

8 Rajaa kuva painamalla OK-painiketta.


9 Tallenna rajattu kuva valitsemalla Yes (Kyllä) tai peru rajaus valitsemalla No (Ei).

HUOMAUTUS: rajaustoiminnon käyttö ei ehkä ole mahdollista muilla digitaalikameroilla otetuissa kuvissa.

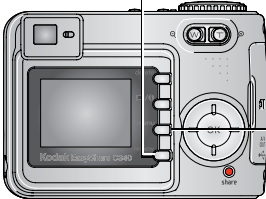

Kuvien ja videoiden suojaaminen poistamiselta




1 Paina review (tarkastelu) -painiketta.

2  edellisen/seuraavan kentän valitsemiseen.

3 Paina menu (valikko) -painiketta.

4 Paina  -painiketta ja valitse Protect .
Paina OK-painiketta.

Huomautus: peruuta Protect (Suojaus) -asetuksen valinta painamalla OK-painiketta uudelleen.

Kuva tai video on suojattu, eikä sitä voi poistaa. Suojauskuvake  näkyy suojatun kuvan tai videon yhteydessä.


Poistu valikosta painamalla menu (valikko) -painiketta.



VAARA:

Sisäisen muistin tai SD- tai MMC-kortin alustaminen poistaa kaikki kuvat, myös suojatut kuvat ja videot. (Sisäisen muistin alustaminen poistaa myös sähköpostiosoitteet, albumien nimet ja suosikit. Lisätietoja niiden palauttamisesta on EasyShare-ohjelmiston ohjeessa.)

Kuvien tai videoiden poistaminen

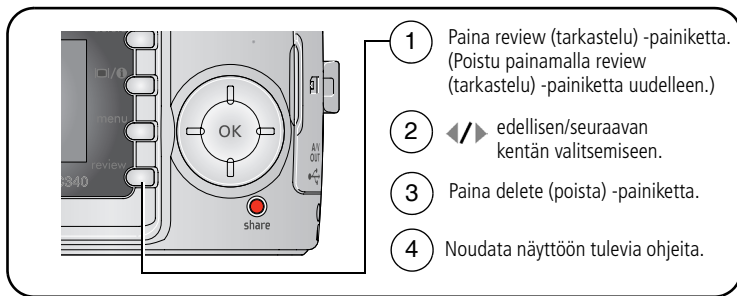

PICTURE (Kuva) tai VIDEO (Video) – poistaa näytössä olevan kuvan tai videon.

EXIT (Lopeta) – sulkee Delete (Poista) -näkyvän.

ALL (Kaikki) – poistaa kaikki valitussa tallennuspaikassa olevat kuvat ja videot.

HUOMAUTUS: poista suojaus ennen kuvan tai videon poistamista.

3

Kuvien siirtäminen ja tulostaminen



VAARA:

Asenna Kodak EasyShare -ohjelmisto, *ennen* kuin liität kameran tai telakointiaseman (lisävaruste) tietokoneeseen. Muuten ohjelma voi latautua väärin.

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Windows-tietokoneet


- Windows 98-, 98 SE-, ME-, 2000 SP1- tai XP-käyttöjärjestelmä
- Internet Explorer 5.01 tai uudempi
- Vähintään 233 MHz:n suoritin
- 64 Mt RAM-muistia (Windows XP: 128 Mt)
- 200 Mt vapaata kiintolevytilaa
- CD-asema
- Vapaa USB-portti
- Värinäyttö, 800 x 600 pikseliä (suositus: 16-bittinen tai 24-bittinen)

Macintosh-tietokoneet

- Power Mac G3-, G4-, G5-, G4 Cube-, iMac-, PowerBook G3-, G4- tai iBook-tietokoneet
- Mac OS X 10.2.3 tai 10.3
- Safari 1.0 tai uudempi
- 128 Mt RAM-muistia
- 200 Mt vapaata kiintolevytilaa
- CD-asema
- Vapaa USB-portti
- Värinäyttö, 1 024 x 768 pikseliä (suositus: tuhansia tai miljoonia värejä)

HUOMAUTUS: voit ladata EasyShare-ohjelmiston osoitteesta
www.kodak.com/go/c340downloads.

Ohjelman asentaminen

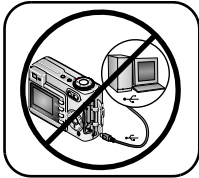

VAARA:

Asenna Kodak EasyShare -ohjelmisto, ennen kuin liität kameran tai telakointiaseman (lisävaruste) tietokoneeseen. Muuten ohjelmisto voi latautua väärin.

- 1 Sulje kaikki tietokoneen avoinna olevat ohjelmat (myös virustorjuntaohjelmat).
- 2 Aseta Kodak EasyShare -ohjelmalevy CD-asemaan.
- 3 Lataa ohjelmisto seuraavasti:

Windows-tietokone – jos asennusikkuna ei tule näyttöön, valitse Start (Käynnistä) -valikosta Run (Suorita) ja kirjoita ikkunaan **d:\setup.exe**, jossa **d** on CD-aseman tunnus.

Mac OS X -tietokone – kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa CD-kuvaketta ja napsauta sitten asennuskuvaketta.

- 4 Asenna ohjelmisto näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Windows-tietokone – Valitse Typical (Normaali), jos haluat asentaa yleisimmät sovellukset automaattisesti. Jos haluat valita asennettavat sovellukset, valitse Custom (Mukautettu).


Mac OS X -tietokone – noudata näyttöön tulevia ohjeita.


HUOMAUTUS: Rekisteröi kamera ja ohjelmisto järjestelmän kehottaessa. Sähköinen rekisteröinti kestää muutaman minuutin. Kun olet rekisteröinyt tuotteen, saat tietoja ohjelmistopäivityksistä ja voit rekisteröidä myös joitakin kameran mukana toimitettuja tuotteita. Sähköinen rekisteröinti edellyttää Internet-yhteyttä. Jos haluat rekisteröidä tuotteet myöhemmin, katso lisätietoja osoitteesta www.kodak.com/go/register.

- 5 Käynnistä tietokone tarvittaessa uudelleen. Jos poistit virustorjuntaohjelman käytöstä, ota se jälleen käyttöön. Lisätietoja on virustorjuntaohjelman käyttöoppaassa.

Lisätietoja Kodak EasyShare -ohjelmiston CD-levyllä olevista sovelluksista saat napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelmiston Help (Ohje) -painiketta.

Kuvien siirtäminen USB-kaapelin avulla

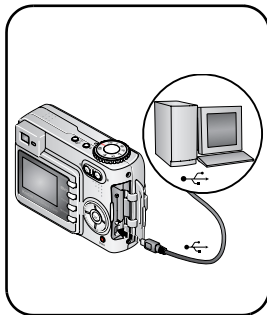

- 1 Katkaista kamerasta virta.
- 2 Kiinnitä USB-kaapelin -merkitty pää tietokoneen USB-porttiin. Lisätietoja on tietokoneen käyttöoppaassa.
- 3 Kiinnitä USB-kaapelin toinen pää kameras USB-porttiin.
- 4 Kytke kameraan virta.

Kodak EasyShare -ohjelmisto käynnistyy automaattisesti. Ohjelmisto ohjaa kuvien siirtämistä.

HUOMAUTUS: online-ohjeet liittämistä on ovat osoitteessa www.kodak.com/go/howto.

Muita siirtotapoja

Voit siirtää kuvia ja videoita myös näiden Kodak-tuotteiden avulla:

- Kodak EasyShare -telakointiasema, tulostava Kodak EasyShare -telakointiasema (katso sivu 22)
- Kodak Multi-Card -lukulaite ja Kodak SD Multimedia -luku- ja kirjoituslaite.

Telakointiasemia ja muita lisävarusteita voi ostaa Kodak-tuotteiden jälleenmyyjiltä tai osoitteesta www.kodak.com/go/c340accessories.

Kuvien tulostaminen

Tulostavalla Kodak EasyShare -telakointiasemalla tulostaminen

Aseta kamera tulostavaan Kodak EasyShare -telakointiasemaan ja tulosta kuvat – tietokoneella tai ilman tietokonetta. Telakointiasemia ja muita lisävarusteita voi ostaa Kodak-tuotteiden jälleenmyyjiltä tai osoitteesta www.kodak.com/go/c340accessories.

Tulostaminen suoraan PictBridge-tekniikkaa käyttävällä tulostimella

Kamerassa käytetään PictBridge-tekniikkaa, joten voit tulostaa suoraan tätä tekniikkaa käyttävään tulostimeen. Tarvitset

- kameran, jonka akku on täysi tai jossa käytetään Kodakin lisävarusteena myytävää kolmen voltin vaihtovirtasovinta
- PictBridge-tekniikkaa käyttävän tulostimen
- kameran mukana toimitetun USB-kaapelin.

Kameran kytkeminen PictBridge-tekniikkaa käyttävään tulostimeen

- 1 Katkaise kamerasta ja tulostimesta virta.
- 2 Vaihtoehtoisesti: jos sinulla on Kodakin kolmen voltin vaihtovirtasovitin (lisävaruste), kytke se kameraan ja pistorasiaan.
- 3 Kytke kamera tulostimeen USB-kaapelilla. (Lisätietoja on tulostimen käyttöoppassa tai osoitteessa www.kodak.com/go/c340accessories.)

PictBridge-tekniikkaa käyttävällä tulostimella tulostaminen

- 1 Kytke tulostimeen virta. Kytke kameraan virta.

PictBridge-logo näkyy ensin ja sen jälkeen nykyinen kuva ja valikko. (Jos kuvia ei löydy, näkyviin tulee viesti.) Jos valikko häviää näkyvistä, tuo se takaisin painamalla mitä tahansa painiketta.

- 2 Valitse tulostusasetus valitsemalla ▲/▼ . Paina sen jälkeen OK-painiketta.

Current Picture (Nykyinen kuva)	Valitse kuva painamalla ◀/▶ -painikkeita. Valitse kuvien määrä.
Tagged Pictures (Merkityt kuvat)	Jos tulostin tukee tätä toimintoa, tulosta tulostettavaksi merkityt kuvat ja valitse tulostuskoko.
Index Print (Hakemistokuva)	Tulosta pikkukuvat kaikista kuvista. Tähän tarvitaan ainakin yksi paperiarkki. Valitse tulostuskoko, jos tulostin sallii sen.
All Pictures (Kaikki kuvat)	Tulosta kaikki sisäisessä muistissa, muistikortilla tai suosikkeihin merkityt kuvat. Valitse kuvien määrä.
Image Storage (Kuvien tallennus)	Käsittele sisäiseen muistiin, muistikortille tai suosikkeihin tallennettuja kuvia.

HUOMAUTUS: Kuvia ei siirretä suoratulostuksen aikana pysyvästi, eikä niitä tallenneta tietokoneelle tai tulostimeen. Jos haluat lisätietoja kuvien siirtämisestä tietokoneelle, katso [sivu 16](#). Nykyinen suosikkikuva näkyy suosikkilistassa.

Kameran irrottaminen PictBridge-yhteensopivasta tulostimesta

- 1 Katkaise kamerasta ja tulostimesta virta.
- 2 Irrota USB-kaapeli kamerasta ja tulostimesta.

Kuvien tilaaminen Internetin kautta

Kodak EasyShare -tulostuspalvelu on yksi Kodak EasyShare -ohjelmiston Internet-tulostuspalveluista. Lisätietoja on osoitteessa www.ofoto.com. Tulostuspalvelun avulla voit helposti

- ladata kuvia
- muokata ja parannella kuvia sekä lisätä niihin reunoja
- tallentaa kuvia sekä jakaa ne perheenjäsenten ja ystävien kesken
- tilata laadukkaita kuvia, valokuvakortteja, kehyksiä ja albumeja, jotka toimitetaan suoraan kotiisi.



Kuvien tulostaminen tietokoneelta

Lisätietoja kuvien tulostamisesta tietokoneelta saat napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelmiston Help (Ohje) -painiketta.

SD- tai MMC-kortilta (lisävaruste) tulostaminen

- Voit tulostaa merkityt kuvat automaattisesti asettamalla kortin tulostimeen, jossa on SD- tai MMC-korttipaikka. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
- Voit tulostaa SD- tai MMC-yhteensopivalla Kodak Picture Maker -laitteella. (Yhteydenotto ennen käyntiä on suositeltava. Katso www.kodak.com/go/picturemaker.)
- Voit viedä kortin paikalliseen valokuvausliikkeeseen ja teettää kuvat.

Telakointiaseman ja kameran yhteensopivuus

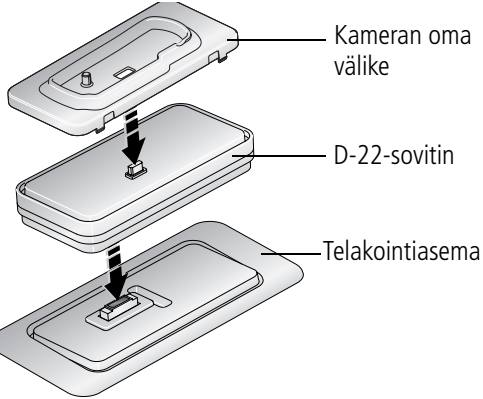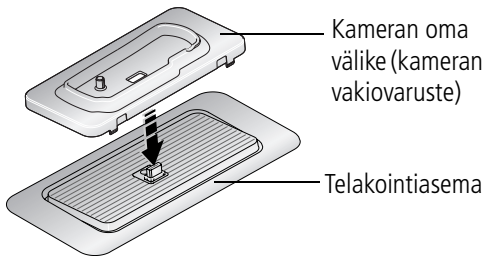Kodak EasyShare -telakointiasema	Telakointiaseman määrytykset
<ul style="list-style-type: none"> ■ tulostava 4000-telakointiasema ■ kameran II-telakointiasema ■ LS420- ja LS443 -telakointiasema 	<p>Ei yhteensopiva</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ tulostava telakointiasema ■ tulostava plus-telakointiasema ■ tulostava 6000-telakointiasema ■ kameran 6000-telakointiasema 	 <p>Kameran oma välilike</p> <p>D-22-sovitin</p> <p>Telakointiasema</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ muut telakointiasemat, myös sarjan 3 tulostavat telakointiasemat ja kameran telakointiasemat 	 <p>Kameran oma välilike (kameran vakiovaruste)</p> <p>Telakointiasema</p>


Kameran telakointiasemia, tulostavia telakointiasemia ja muita lisävarusteita voi ostaa Kodak-tuotteiden jälleenmyyjiltä tai osoitteesta

www.kodak.com/go/c340accessories.


4

Kameran toimitoja

Itselaukaisimen käyttäminen

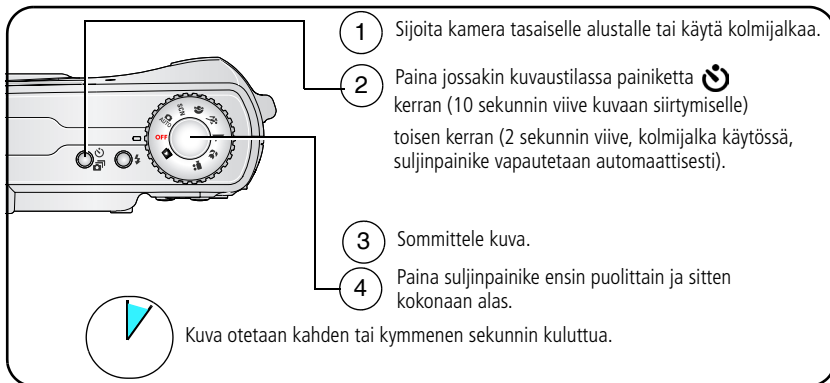


1 Sijoita kamera tasaiselle alustalle tai käytä kolmijalkaa.

2 Paina jossakin kuvaustilassa painiketta  kerran (10 sekunnin viive kuvaan siirtymiselle) toisen kerran (2 sekunnin viive, kolmijalka käytössä, suljinpainike vapautetaan automaattisesti).

3 Sommittele kuva.

4 Paina suljinpainike ensin puolittain ja sitten kokonaan alas.


 Kuva otetaan kahden tai kymmenen sekunnin kuluttua.

Jos haluat peruuttaa itselaukaisun ennen kuvan ottamista, paina itselaukaisinpainiketta uudelleen.

Itselaukaisu poistuu käytöstä, kun olet ottanut kuvan.



Itselaukaisimen käyttäminen videon kuvaamiseen

Toimi samoin kuin edellä, mutta

- siirrä toimintatilan valitsin videoasentoon 
- paina suljinpainike täysin alas.

HUOMAUTUS: videon kuvaaminen keskeytetään, kun painat suljinpainiketta tai kun tallennustila täyttyy.

Kuvasarjan käyttäminen

Vaihtoehto	Kuvaus	Käyttötarkoitus
 Burst (Kuvasarja)	 <p>Kamera ottaa enintään kolme kuvaa (3 kuvaa sekunnissa), kun suljinpainiketta painetaan.</p> <p>Kolme ensimmäistä kuvaa tallennetaan.</p>	<p>Odotetun tapahtuman kuvaamiseen.</p> <p>Esimerkki: golfinpelaajan lyönti.</p>


- 1 Voit valita jonkin vaihtoehdon useimmissa valokuvatiloissa painamalla itselaukaisin/kuvasarjapainiketta useita kertoja.
- 2 Määritä automaattitarkennus ja valotus painamalla suljinpainike **puolittain alas**.
- 3 Ota kuva painamalla suljinpainike **kokonaan alas ja pitämällä sitä alhaalla**.
Kamera lopettaa kuvien ottamisen, kun suljinpainike vapautetaan, kuvat on otettu tai tallennustila täyttyy.

HUOMAUTUS: Voit poistaa kuvasarjan kuvat pikanäytössä. Jos haluat poistaa vain osan kuvista, poista ne tarkastelutilassa (katso [sivu 15](#)).

Diaesityksen käynnistäminen

Diaesityksen avulla voit näyttää kuvat ja videot nestekidenäytössä. Jos haluat näyttää diaesityksen televisiossa tai muussa ulkoisessa laitteessa, katso [sivu 27](#). Jos haluat säästää akkua, käytä Kodakin valinnaista kolmen voltin vaihtovirtasovitinta. (Tutustu sivustoon www.kodak.com/go/c340accessories.)

Diaesityksen aloittaminen

- 1 Paina review (tarkastelu) -painiketta ja sitten menu (valikko) -painiketta.
- 2 Korosta Slide Show (Diaesitys)  valitsemalla ▲/▼ ja paina OK-painiketta.
- 3 Valitse Begin Show (Aloita esitys) valitsemalla ▲/▼. Paina sen jälkeen OK-painiketta.

Kukin kuva ja video näkyy kerran.

Voit keskeyttää diaesityksen painamalla OK-painiketta.

Diaesityksen nopeuden muuttaminen

Oletusnopeudella kukin kuva on näytössä viisi sekuntia. Voit valita esitysnopeudeksi 3–60 sekuntia.

- 1 Korosta Slide Show (Diaesitys) -valikosta Interval (Nopeus) valitsemalla ▲/▼. Paina sitten OK-painiketta.
- 2 Valitse esitysnopeus.
Jos haluat selata sekunteja nopeasti, valitse ▲/▼ ja pidä painiketta alhaalla.
- 3 Paina OK-painiketta.

Esitysnopeuden asetus pysyy voimassa, kunnes muutat sen.

Toistuvan diaesityksen näyttäminen

Kun toistuva esitys on käytössä, diaesitys toistuu jatkuvasti.

- 1 Korosta Slide Show (Diaesitys) -valikosta Loop (Toistuva esitys) valitsemalla ▲/▼ ja paina OK-painiketta.
- 2 Korosta On (Käytössä) valitsemalla ▲/▼ . Paina sen jälkeen OK-painiketta.
Diaesitystä toistetaan, kunnes painat OK-painiketta tai kunnes akku loppuu. Tämä toiminto pysyy voimassa, kunnes muutat sitä.

Kuvien ja videoiden näyttäminen televisiossa

Voit näyttää kuvia ja videoita televisioruudussa, tietokoneen näytössä ja millä tahansa laitteella, jossa on videon sisääntuloliitäntä. (Kuvanlaatu ei ehkä ole televisioruudussa yhtä hyvä kuin tietokoneen näytössä tai tulostettuna.)

HUOMAUTUS: Varmista, että videon ulostuloasetus (NTSC tai PAL) on oikea (katso [sivu 37](#)). Diaesitys keskeytyy, jos kiinnität tai irrotat kaapelin diaesityksen aikana.

- 1 Kytke kameran audio/videokaapeli kameran USB A/V -ulostulosta television videon sisäänmenoon (keltainen) ja audion sisäänmenoon (valkoinen). Lisätietoja on television käyttöohjeissa.
- 2 Katso kuvia ja videoita televisioruudussa.

Kuvien ja videoiden kopioiminen

Kuvia ja videoita voi kopioida muistikortista sisäiseen muistiin ja päinvastoin.


Varmista ennen kopiointia, että

- kamerassa on muistikortti
- kameran tallennuspaikaksi on määritetty paikka, **josta** kuvia tai videoita kopioidaan. Katso [Kuvan tallentaminen \(sivu 39\)](#).

Kuvien tai videoiden kopioiminen

1 Paina review (tarkastelu) -painiketta ja sitten menu (valikko) -painiketta.

2 Korosta Copy (Kopioi)  valitsemalla  ja paina OK-painiketta.

3 Korosta haluamasi asetus valitsemalla :

PICTURE (Kuva) tai VIDEO (Video) – kopioi sen hetkisen kuvan tai videon.

EXIT (Lopeta) – palaa tarkasteluvalikkoon.


ALL (Kaikki) – kopioi kaikki kuvat ja videot valitusta tallennuspaikasta toiseen paikkaan.

4 Paina OK-painiketta.

HUOMAUTUS: Kuvat ja videot kopioidaan, eikä niitä siirretä. Jos haluat poistaa kuvat ja videot alkuperäisestä paikasta kopioinnin jälkeen, poista ne erikseen (katso [sivu 15](#)).


Tulostus-, sähköposti- ja suosikkimerkintöjä ei kopioida kuvien mukana. Myöskään suojausasetuksia ei kopioida. Jos haluat lisätietoja kuvien ja videoiden suojaamisesta, katso [sivu 14](#).

Salama-asetusten muuttaminen

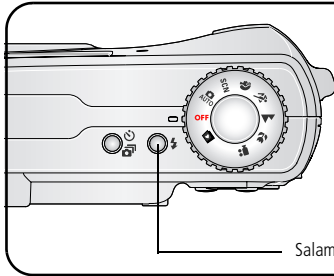





Selaa salamavaihtoehtoja painamalla salamapainiketta useita kertoja (katso salamatilataulukko).


Käytössä olevan salaman kuvake näkyy kameran nestekidenäytössä.







Salamapainike 

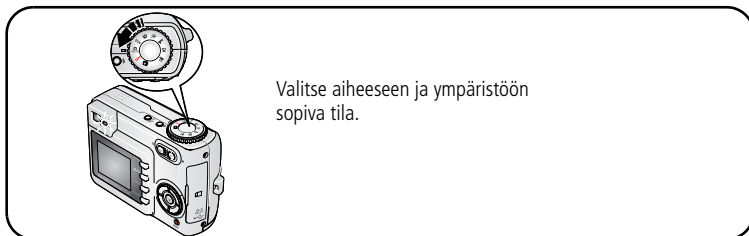HUOMAUTUS: Salama-asetukset on määritetty ennalta kullekin kuvanottotilalle. Kaikkia salama-asetuksia ei voi käyttää kaikissa kuvaus- tai kuvauskohdetiloissa. Jos vaihdat joissakin näistä tiloista salaman automaattiseksi tai punasilmäisyyttä vähentäväksi, asetukset pysyvät voimassa, kunnes ne vaihdetaan.

Salamatilat	Salama välähtää
 Auto Flash (Automaattinen salama)	Kun valoa ei ole riittävästi.
 Fill (Täytesalama)	Valaistusolosuhteista riippumatta aina, kun otat kuvan. Käytä tätä salamaa, kun kuvauskohde on varjossa tai kun kohde taustavalaistu (aurinko on kohteen takana). Pitele kameraa vakaasti tai käytä kolmijalkaa heikossa valaistuksessa.
 Red-eye (Punasilmäisyyttä vähentävä salama)	Kerran, jotta kuvattavan silmät tottuvat salamaan, ja toisen kerran, kun kuva otetaan. (Jos valaistusolosuhteet ovat sellaiset, että on käytettävä salamaa mutta ei punasilmäisyyden vähentämistä, salama voi välähtää vain kerran.)
 Off (Ei käytössä)	Ei koskaan

Kuvaustilat



Kuvaustila	Käyttötarkoitus
 Auto (Automaattinen)	Yleiseen kuvaamiseen: yhdistää kuvanlaadun ja helppokäyttöisyyden.
SCN Scene (Kuvauskohdetila)	Yksinkertainen ja vaivaton tila kuvaamiseen 8 erityisolosuhteessa (katso Kuvauskohdetilat sivu 31).
 Portrait (Oma muotokuva)	Täysikokoisten muotokuvien kuvaamiseen. Voit lisätä taustan epätarkkuutta käyttämällä telekuvatilaa.
 Sport (Urheilu)	Liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Lyhyt valotusaika. Kameran oletusasetukset ovat f/2,8–f/3,7, monialueinen tarkennus ja ISO 80–ISO 160.
 Landscape (Maisema)	Kaukaisten kohteiden kuvaamiseen. Salama on otettava erikseen käyttöön. Automaattitarkennuksen rajausmerkit (sivu 7) eivät ole käytössä maisemakuvauksessa.
 Close-up (Lähikuva)	Linssin lähellä olevien kohteiden kuvaaminen laajakulmatilassa 13–70 cm:n päässä, telekuvaa otettaessa 22–70 cm:n päässä. Käytä luonnonvaloa salaman sijasta, jos se on mahdollista. Rajaa kohde nestekidenäytössä.
 Video	Videokuvan ja äänen tallentamiseen (katso sivu 5).




Kuvauskohdetilat



1 Siirrä toimintatilan valitsin kuvauskohdetila-asentoon **SCN**.

2 Näytä kuvauskohdetilojen kuvaukset painikkeilla ◀/▶.

HUOMAUTUS: jos kuvaustilan kuvaus sulkeutuu, paina OK-painiketta.

3 Valitse kuvauskohdetila painamalla OK-painiketta.



SCN-tila		Käyttötarkoitus	Kameran oletusasetukset
	Children (Lapset)	Lasten toimintakuvien ottamiseen kirkaassa valossa.	f/2,7–f/4,6, monialueinen tarkennus, ISO 80–ISO 160
	Party (Juhla)	Ihmisten kuvaamiseen sisätiloissa. Vähentää punasilmäisyyttä.	f/2,7–f/4,6, monialueinen tarkennus, punasilmäisyyttä vähentävä salama, ISO 140
	Night Portrait (Hämärämuotokuva)	Vähentää punasilmäisyyttä pimeässä ja hämärässä otetuissa kuvissa. Aseta kamera tasaiselle ja vakaalle alustalle tai käytä kolmijalkaa.	f/2,7–f/4,6, monialueinen tarkennus, punasilmäisyyttä vähentävä salama, ISO 140
	Beach (Ranta)	Kirkkaiden rantamaisemien kuvaamiseen.	f/2,7–f/3,7, valituksen kompensatio +1, monialueinen tarkennus, päivänvalon valkotasapaino, ISO 80
	Snow (Lumi)	Kirkkaiden lumimaisemien kuvaamiseen.	f/2,7–f/3,7, valituksen kompensatio +1, monialueinen tarkennus, ISO 80
	Fireworks (Ilotulitus)	Salama ei toimi. Aseta kamera tasaiselle ja vakaalle alustalle tai käytä kolmijalkaa.	f/4,0–F/8,0, 2 sekunnin valotus, ääretön tarkennus, päivänvalon valkotasapaino, ISO 80

SCN-tila	Käyttötarkoitus	Kameran oletusasetukset
 Self-Portrait (Oma muotokuva)	Omien muotokuvien ottamiseen. Takaa kunnan tarkennuksen ja vähentää punasilmäisyyttä.	f/2,8, makrotarkennus, monialueinen tarkennus, punasilmäisyyttä vähentävä salama, ISO 80
 Backlight (Taustavalo)	Varjoissa tai taustavalon (valo tulee kohteen takaa) edessä olevien kohteiden kuvaamiseen.	f/2,7–f/4,6, monialueinen tarkennus, täytesalama, ISO 80






HUOMAUTUS: ISO-nopeus muuttuu sen mukaan, onko salama käytössä vai ei.

Kuvausasetusten muuttaminen

Voit muuttaa asetuksia siten, että saat parhaan kuvaustuloksen.



- 1 Paina menu (valikko) -painiketta. (Jotkin asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa tiloissa.)
- 2 Valitse muutettava asetusta painikkeilla / ja paina sitten OK-painiketta.
- 3 Valitse haluamasi asetusta ja paina OK-painiketta.

4 Poistu painamalla menu (valikko) -painiketta.

Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
Exposure Compensation (Valotuksen kompensointi) (valokuvatila) Valitse valotuksen taso. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta.</i>		Jos kuvat ovat ylivallottuneita, pienennä arvoa. Jos kuvat ovat alivallottuneita, suurennä arvoa. HUOMAUTUS: kun kameran näyttö on avoinna jossakin valokuvaustilassa, voit säätää valotuksen kompensointiä valitsemalla   . Valotuksen kompensointi nollautuu, jos pitkäaikainen valotus on käytössä. Ei käytettävissä videotilassa.
Picture Size (Kuvakoko) Valitse kuvatarkeus. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan.</i>		5.0 MP (oletus) – Enintään 51 x 76 cm:n kuvien tulostamiseen. Kuvien tarkkuus on paras mahdollinen ja tiedostokoko suuri. 4.4 MP (3:2) – Ihanteellinen 10 x 15 cm:n kuvien tulostamiseen ilman rajausta. Myös enintään 51 x 76 cm:n kuvien tulostamiseen. 3,1 MP – Enintään 51 x 76 cm:n kuvien tulostamiseen. Kuvien tarkkuus on tavallinen ja tiedostokoko edellistä pienempi. 2,1 MP – Enintään 28 x 36 cm:n kuvien tulostamiseen. Kuvien tarkkuus on tavallinen ja tiedostokoko edellistä pienempi. 1,1 MP – 10 x 15 cm:n kuvien tulostamiseen, lähettämiseen sähköpostitse, Internet-käyttöön, näyttössä näyttämiseen ja tilan säästämiseen.
Video Size (Videon koko) Valitse videotarkkuus. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan.</i>		640 x 480 – Laadukas tarkkuus ja suuri tiedostokoko. Videon voi toistaa 640 x 480 pikselin näyttössä (VGA). 320 x 240 – Hyvä tarkkuus ja pienempi tiedostokoko. Videon voi toistaa 320 x 240 pikselin näyttössä (QVGA).






Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
<p>White Balance (Valkotasapaino) Valitse valaistusolosuhteet. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta.</i></p>		<p>Auto (oletus) – Korjaa valkotasapainon automaattisesti. Sopii hyvin yleiseen kuvien ottamiseen.</p> <p>Daylight (Päivänvalo) – Luonnonvalossa otettaviin kuviin.</p> <p>Tungsten (Hehkulamppu) – Korjaa hehkulamppujen oranssiin vivahtavan sävyn. Sopii hyvin hehkulamppu- tai halogeenivalaistuksessa otettaviin sisäkuviin, joissa ei käytetä salamaa.</p> <p>Fluorescent (Loisteputki) – Korjaa loisteputkivalon vihreään vivahtavan värin. Sopii hyvin loisteputkivalaistuksessa otettaviin sisäkuviin, joissa ei käytetä salamaa.</p> <p>Ei käytettävissä videotilassa.</p>
<p>ISO Speed (ISO-nopeus) Määrittää kameral valonherkkyyden. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta.</i></p>	<p>ISO</p>	<p>Käytä kirkkaassa valaistuksessa alhaista ISO-asetusta ja hämärässä valaistuksessa korkeaa ISO-asetusta. Valitse automaattinen (oletus), 80, 100, 200 tai 400.</p> <p>HUOMAUTUS: ISO-nopeus palautuu automaattiseksi, jos kameral valokuvatilaksi on määritetty urheilu, muotokuva tai valokuvatila tai jos käytössä on pitkäaikainen valotus.</p> <p>Ei käytettävissä videotilassa.</p>



Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
<p>Focus Zone (Tarkennusalue) Valitse suuri tai pieni tarkennusalue. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta.</i></p>		<p>Multi-zone (Monialueinen) (oletus) – Arvioi kuvan tarkennuksen kahden alueen avulla. Sopii hyvin yleiseen kuvien ottamiseen.</p> <p>Center zone (Keskialue) – Arvioi tarkennuksen pienen, etsimen keskikohdassa olevan alueen mukaan. Sopiva asetus, kun tarvitaan tietyn kuva-alueen tarkkaa tarkennusta.</p> <p>HUOMAUTUS: saat parhaat kuvat, kun asetat kameras tarkennusalueeksi maisematilassa Multi-zone-alueen.</p> <p>Ei käytettävissä videotilassa.</p>
<p>Color Mode (Väritila) Valitse väritilat. <i>Asetus on voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta tai katkaiset kamerasta virran.</i></p>		<p>Color (Väri) (oletus) Black & White (Mustavalko) Sepia (Seepia) – tee kuvista punaruskeita ja vanhanaikaisen näköisiä.</p> <p>HUOMAUTUS: EasyShare-ohjelmiston avulla voit myös muuttaa värikuvan mustavalko- tai seepiakuvaksi.</p> <p>Ei käytettävissä videotilassa.</p>
<p>Pitkäaikainen valotus Valitse, kuinka kauan suljin on auki. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta.</i></p>		<p>Jopa 4 sekuntia.</p> <p>HUOMAUTUS: jos olet valinnut pitkäaikaisen valotuksen, valotuksen kompensatio on nolla ja ISO on automaattinen.</p>
<p>Image Storage (Kuvien tallennus) Valitse kuvien ja videoiden tallennuspaikka. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan.</i></p>		<p>Auto (oletus) – Kamera käyttää korttia, jos sellainen on asennettu kameraan. Muussa tapauksessa kamera käyttää sisäistä muistia.</p> <p>Internal Memory (Sisäinen muisti) – kamera käyttää sisäistä muistia myös silloin, kun kameraan on asetettu kortti.</p>







Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
Set Album (Albumin määrittäminen) (valokuva) Valitse albumien nimet. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan. Voit käyttää eri albumin asettamisvaihtoehtoja.</i>		On (Käytössä) tai Off (Ei käytössä) . Valitse albumien nimet, ennen kuin otat kuvia tai videoita. Näin kaikkiin kuviin ja videoihin voidaan merkitä albumien nimet. Katso sivu 40 .
Setup Menu (Asetusvalikko) Valitse lisäasetukset.		Katso Kameran asetusten mukauttaminen .







Kameran asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa kameran asetuksia asetusvalikossa.

- 1 Paina missä tahansa tilassa menu (valikko) -painiketta.
- 2 Korosta Setup (Asetukset)  valitsemalla /. Paina sen jälkeen OK-painiketta.
- 3 Korosta muutettava asetus painikkeilla / ja paina sitten OK-painiketta.
- 4 Valitse haluamasi asetus ja paina OK-painiketta.
- 5 Poistu painamalla menu (valikko) -painiketta.


Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
Return (Palaa) paluu edelliseen valikkoon.		
Liveview (Kohdenäkymä) Voit asettaa kohdenäkymän oletusarvoisesti käyttöön tai pois käytöstä. (Katso sivu 6 , jos haluat lisätietoja.)		On (Käytössä) Off (Ei käytössä) (oletus) Käytettävissä vain automaatti- ja maisematilassa.

Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
Sound Themes (Ääniteemat) Voit valita ääniteeman seuraaville kameran toiminnolle: käynnistys, suljinpainikkeen vapauttaminen, itselaukaisin, virheet/varoitukset. Videokuvaukseen ei liity ääntä.		Shutter Only (Vain suljin), Default (Oletus), Classical (Klassinen), Jazz, Sci-fi.
Sound Volume (Äänenvoimakkuus) Voit muuttaa äänenvoimakkuutta tai poistaa äänet käytöstä.		Off (Ei käytössä), Low (Matala), Medium (Keskitaso), High (Korkea).
Auto Power Off (Virransäästötila) Valitse, kuinka pitkän ajan kuluttua haluat kameran siirtyvän odotustilaan.		3 minuuttia (oletus) 1, 3, 5 tai 10 minuuttia
Date & Time (Päivämäärä ja kellonaika)		Katso sivu 2 .
Video Out (Videon ulostulo) Valitse alueellinen asetus, jonka avulla voit kytkeä kameran televisioon tai muuhun ulkoiseen laitteeseen.		NTSC (oletus) – käytössä Pohjois-Amerikassa ja Japanissa, yleisin muoto. PAL – käytössä esimerkiksi Euroopassa ja Kiinassa.
Suunnan tunnistus Voit asettaa kuvien suunnan niin, että ne näkyvät oikein päin. HUOMAUTUS: Kuvia käännetään tarkastelumuotoon ei pikanäytössä. Käytä Kodak EasyShare -ohjelmistoa kuvien automaattiseen kääntämiseen näyttölaitteissa.		On (Käytössä) (oletus) Off (Ei käytössä)

Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
Date Stamp (Päiväysleima) Voit lisätä kuviin päivämäärän.		Valitse päivämääräasetus tai poista ominaisuus käytöstä. (Oletusarvoisesti asetus ei ole käytössä.)
Video Date Display (Videon päiväysnäyttö) Voit näyttää päivämäärän ja kellonajan videon toiston alussa.		On (käytössä) (oletus) – valitse jokin kolmesta päivämäärämuodosta. Off (Ei käytössä)
Language (Kieli) Valitse kieli.		Katso sivu 3 .
Format (Alustaminen)  VAARA: Alustaminen poistaa kaikki, myös suojatut kuvat ja videot. Kortti voi vahingoittua, jos se poistetaan kamerasta alustuksen aikana.		Memory Card (Muistikortti) – poistaa kaikki tiedot ja alustaa kortin. Cancel (Peruuta) – muutoksia ei tehdä. Internal Memory (Sisäinen muisti) – poistaa kaiken sisäisestä muistista, myös sähköpostiosoitteet, albumien nimet ja suosikit, sekä alustaa sisäisen muistin.
About (Tietoja) Voit tarkastella kameran tietoja.		Kameran malli ja laiteohjelman versio.

Kuvan tai videon tietojen katsominen

Jos haluat muuttaa valinnaisia tarkasteluasetuksia, paina tarkastelutilassa menu (valikko) -painiketta.

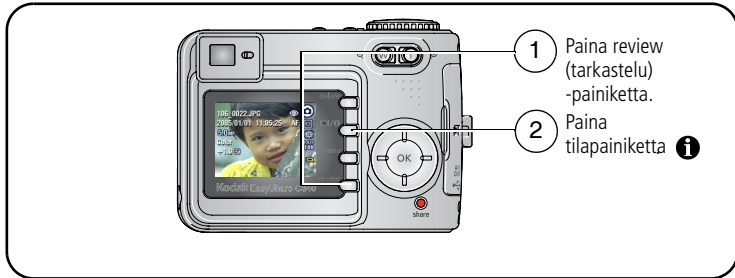

Muiden asetusten muuttaminen

	Albumi (sivu 40)		Kopioiminen (sivu 28)
	Rajaaminen (sivu 12)		Suojaaminen (sivu 14)
	Diaesitys (sivu 26)		Kuvan tallentaminen (sivu 39)
	Usean kuvan katsominen (sivu 12)		Asetusvalikko (sivu 36)






Albumin nimien merkitseminen ennen kuvan ottamista

Set Album (Still or Video) (Valokuva- tai videoalbumin asettaminen) -toiminnolla voit valita albumin nimen ennen kuvien tai videoiden ottamista. Näin kaikkiin kuviin ja videoihin voidaan merkitä albumien nimet.

Ensimmäinen vaihe – tietokoneessa

Luo albumien nimiä tietokoneessa käyttämällä kameran vakiovarusteisiin kuuluvaa Kodak EasyShare-ohjelmistoa. Voit sitten kopioida enintään 32 nimeä kameran albumiluetteloon, kun seuraavan kerran liität kameran tietokoneeseen. Lisätietoja on Kodak EasyShare -ohjelmiston ohjeessa.

Toinen vaihe – kamerassa

- 1 Paina missä tahansa tilassa menu (valikko) -painiketta.
- 2 Korosta Set Album (Albumin määrittäminen)  valitsemalla / ja paina OK-painiketta.
- 3 Korosta haluamasi albumi valitsemalla /. Paina sen jälkeen OK-painiketta. Toista toimenpide kaikille kuville ja videoille, jotka haluat lisätä albumiin.
Valitut albumit merkitään.
- 4 Voit poistaa valinnan valitsemalla albumin nimen ja painamalla OK-painiketta. Jos haluat poistaa kaikki valinnat, valitse Clear All (Poista kaikki).
- 5 Valitse Exit (Lopeta) ja paina OK-painiketta.
Valinnat tallennetaan. Jos avaat nestekidenäytön, valitsemasi albumi on näkyvässä. Jos albumin nimen perässä on plusmerkki (+), valittuja albumeita on useita.
- 6 Poistu valikosta painamalla menu (valikko) -painiketta.

Kolmas vaihe – siirto tietokoneeseen

Kun siirrät merkityt kuvat ja videot tietokoneeseen, Kodak EasyShare -ohjelmisto käynnistyy ja luokittelee kuvat ja videot albumeihin. Lisätietoja on Kodak EasyShare -ohjelmiston ohjeessa.


Kuvien ja videoiden merkitseminen albumeihin

Tarkastelutilan albumitoiminnolla voit merkitä kuviin ja videoihin albumien nimiä.

Ensimmäinen vaihe – tietokoneessa

Luo albumien nimiä tietokoneessa Kodak EasyShare -ohjelmistolla, minkä jälkeen voit kopioida enintään 32 nimeä kameran sisäiseen muistiin. Lisätietoja on Kodak EasyShare -ohjelmiston ohjeessa.

Toinen vaihe – kamerassa

- 1 Paina review (tarkastelu) -painiketta ja etsi kuva tai video.
- 2 Paina menu (valikko) -painiketta.
- 3 Korosta Album (Albumi)  valitsemalla ▲/▼ ja paina OK-painiketta.
- 4 Korosta albumikansio valitsemalla ▲/▼ ja paina OK-painiketta.

Jos haluat lisätä kuvia samaan albumiin, selaa kuvia valitsemalla ◀/▶.

Kun haluamasi kuva on näkyvässä, paina OK-painiketta.

Jos haluat lisätä kuvia useisiin albumeihin, toista vaihe 4 kunkin albumin kohdalla.


Albumin nimi näkyy kuvassa. Jos albumin nimen perässä on plusmerkki (+), kuva on lisätty useaan albumiin.

Voit poistaa valinnan valitsemalla albumin nimen ja painamalla OK-painiketta. Jos haluat poistaa kaikki valinnat, valitse Clear All (Poista kaikki).

Kolmas vaihe – siirto tietokoneeseen

Kun siirrät merkityt kuvat ja videot tietokoneeseen, Kodak EasyShare -ohjelmisto käynnistyy ja luokittelee kuvat ja videot albumeihin. Lisätietoja on Kodak EasyShare -ohjelmiston ohjeessa.

Kuvien lähettäminen

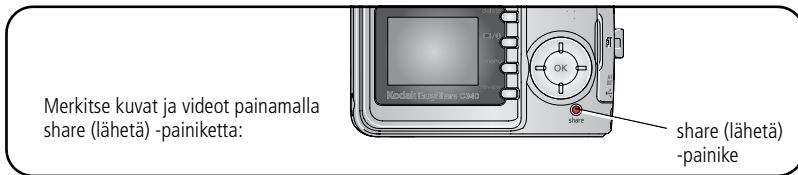

Kun kuvat tai videot on siirretty tietokoneeseen, voit lähettää niitä seuraavissa muodoissa:



- tulosteina (sivu 42)
- sähköpostitse (sivu 43)
- merkitsemällä suosikeiksi (sivu 44).

Kuvien ja videoiden merkitseminen

Merkitse kuvat ja videot painamalla share (lähetä) -painiketta

- milloin vain (näkyviin tulee viimeksi otettu kuva tai video)
- heti kuvan tai videon kuvaamisen jälkeen pikanäytössä (katso sivu 6)
- kun olet painanut review (tarkastelu) -painiketta (katso sivu 10).

Kuvien merkitseminen tulostusta varten

- 1 Paina share (lähetä) -painiketta. Etsi kuva valitsemalla ◀/▶.
- 2 Korosta Print (Tulosta)  valitsemalla ▲/▼ ja paina OK-painiketta.*
- 3 Valitse tulosteiden määrä (0–99) valitsemalla ▲/▼. Jos määräksi valitaan nolla, merkintä ei enää näy kuvassa.
Tulostuskuvake  näkyy nyt tila-alueella. Tulosteiden oletusmäärä on yksi.
- 4 **Valinnainen toiminto:** Voit määrittää tulosteiden määrän useille kuville. Etsi kuva valitsemalla ◀/▶. Säilytä tulosteiden määrä ennallaan tai muuta sitä valitsemalla ▲/▼. Toista tätä vaihetta, kunnes kuville on haluamasi tulostusmäärät.

5 Paina OK-painiketta. Poistu valikosta painamalla share (lähetä) -painiketta.

HUOMAUTUS: Voit merkitä kaikki samaan paikkaan tallennetut kuvat korostamalla Print All (Tulosta kaikki), painamalla OK-painiketta ja valitsemalla kopioiden määrän. Voit poistaa kaikkien samaan paikkaan tallennettujen kuvien merkinnät korostamalla Cancel Prints (Peruuta tulostus) ja painamalla OK-painiketta. Print All (Tulosta kaikki) ja Cancel Prints (Peruuta tulostus) eivät ole käytettävissä pikanäytössä.

Merkittyjen kuvien tulostaminen

Kun merkityt kuvat ja videot siirretään tietokoneeseen, Kodak EasyShare -ohjelmiston tulostusnäkyvä avautuu. Lisätietoja kuvien tulostamisesta saat napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelman Help (Ohje) -painiketta.

Jos haluat lisätietoja tulostamisesta tietokoneelta, tulostavalta telakointiasemalta tai PictBridge-toimintaiselta kortilta, katso [sivu 19](#).






HUOMAUTUS: Saat parhaat 10 x 15 cm:n tulosteet, kun valitset kuvalaaduksi kamerassa 4,4 MP (3:2) -vaihtoehdon. Katso [sivu 33](#).


Kuvien ja videoiden merkitseminen sähköpostitusta varten

Ensimmäinen vaihe – tietokoneessa

Luo tietokoneeseen sähköpostiosoitteikirja Kodak EasyShare -ohjelmistolla. Kopioi sitten kamerasisäiseen muistiin enintään 32 sähköpostiosoitetta. Saat lisätietoja napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelman Help (Ohje) -painiketta.

Toinen vaihe – kuvien ja videoiden merkitseminen kamerassa

- 1 Paina share (lähetä) -painiketta. Hae kuva tai video valitsemalla .
- 2 Korosta Email (Sähköposti)  valitsemalla  ja paina OK-painiketta. Sähköpostikuvake  näkyy nyt tila-alueella.
- 3 Korosta haluamasi sähköpostiosoite valitsemalla . Paina sen jälkeen OK-painiketta.

Jos haluat merkitä saman osoitteen useaan kuvaan tai videoon, selaa niitä valitsemalla . Kun haluamasi kuva on näkyvässä, paina OK-painiketta.

Jos haluat lähettää kuvan tai videon useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, toista vaihe 2 kunkin osoitteen kohdalla.


Valitut osoitteet merkitään.

- 4 Voit poistaa valinnan korostamalla valitun osoitteen ja painamalla OK-painiketta. Voit poistaa kaikki merkityt sähköpostiosoitteet valitsemalla Clear All (Poista kaikki).
- 5 Korosta Exit (Lopeta) valitsemalla ▲/▼ ja paina OK-painiketta.
- 6 Poistu valikosta painamalla share (lähetä) -painiketta.

Kolmas vaihe – siirtäminen ja sähköpostitus














Kun merkityt kuvat ja videot siirretään tietokoneeseen, sähköpostinäkömä avautuu. Voit lähettää kuvat ja videot valitsemissi osoitteisiin. Saat lisätietoja napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelman Help (Ohje) -painiketta.


Kuvien merkitseminen suosikeiksi

Voit tallentaa suosikkikuvasi kameran sisäisen muistin suosikkeihin  ja jakaa ne sitten ystäväiesi ja perheesi kanssa.

HUOMAUTUS: Kun siirrät kuvat kamerasta tietokoneeseen, kaikki kuvat (myös suosikit) tallennetaan tietokoneelle alkuperäisessä koossa. Suosikkikuvat eli alkuperäisten kuvien pienemmät versiot ladataan takaisin kameraan, jotta voit jakaa niitä.

Voit jakaa suosikkikuvat seuraavasti:

<p>1. Ota kuvia</p> 	
<p>2. Merkitse kuvia suosikeiksi</p> 	<p>1 Paina share (lähetä) -painiketta. Etsi kuva valitsemalla  .</p> <p>2 Korosta Favorite (Suosikki)  valitsemalla   ja paina OK-painiketta.</p> <p>Suosikkikuvake  näkyy nyt tila-alueella. Poista merkintä painamalla OK-painiketta uudelleen.</p> <p>Poistu valikosta painamalla share (lähetä) -painiketta.</p>
<p>3. Siirrä kuvat tietokoneeseen</p> 	<p>1 Jos haluat käyttää kaikkia toimintoja, asenna kameran mukana toimitettu EasyShare-ohjelmisto ja käytä sitä. (Katso sivu 17.)</p> <p>2 Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelin (katso sivu 18) tai EasyShare-telakointiaseman avulla.</p> <p><i>Kun siirät suosikkikuvia ensimmäisen kerran, ohjelmisto auttaa valintojen tekemisessä. Kuvat siirretään sitten tietokoneeseen. Suosikkikuvat (alkuperäisten kuvien pienemmät versiot) ladataan kameran sisäisen muistin Suosikit-osaan.</i></p>
<p>4. Tarkastele suosikkeja kamerassa</p> 	<p>1 Siirrä toimintatilan valitsin suosikkiasentoon .</p> <p>2 Selaa suosikkeja valitsemalla  .</p> <p>Voit poistua suosikkilista kääntämällä toimintatilan valitsimen mihin tahansa toiseen asentoon.</p>

HUOMAUTUS: Kameraan mahtuu vain rajoitettu määrä suosikkeja. EasyShare-ohjelmiston Camera Favorites (Kameran suosikit) -asetuksen avulla voit mukauttaa kameran suosikkikansion  kokoa. Suosikeiksi merkityt videot säilytetään EasyShare-ohjelmiston Favorites (Suosikit) -kansiossa. Saat lisätietoja napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelmiston Help (Ohje) -painiketta.



Valinnaiset asetukset

Jos haluat muuttaa valinnaisia asetuksia, paina suosikkitalassa menu (valikko) -painiketta.

	Diaesitys (sivu 26)		Kuvan tiedot (sivu 39)
	Usean kuvan katsominen (sivu 12)		Kaikkien suosikkien poistaminen (sivu 46)
			Asetusvalikko (sivu 36)

HUOMAUTUS: 4,4 MP (3:2) -laatuasetuksella otetut kuvat näytetään kuvasuhteella 3:2, ja näytön yläosassa on musta viiva. (Katso [Picture Size \(Kuvakoko\)](#) sivu 33.)

Kaikkien suosikkien poistaminen kamerasta

- 1 Siirrä toimintatilan valitsin suosikkiasentoon .
- 2 Paina menu (valikko) -painiketta.
- 3 Valitse  ja paina OK-painiketta.

Kaikki sisäisen muistin suosikkikansioon tallennetut kuvat poistetaan. Suosikit palautetaan, kun siirät kuvia seuraavan kerran tietokoneeseen.






- 4 Poistu valikosta painamalla menu (valikko) -painiketta.

Suosikkien kameraan siirtämisen estäminen

- 1 Avaa Kodak EasyShare -ohjelmisto. Valitse My Collection (Oma kokoelma) -välilehti.
- 2 Siirry Albums (Albumit) -näkymään.
- 3 Valitse kamerasi Camera Favorites Album (Kameran suosikkialbumi).
- 4 Valitse Remove Album (Poista albumi).

Kun siirät kuvia kamerasta tietokoneeseen seuraavan kerran, voit luoda suosikkialbumin uudelleen Kodak EasyShare -ohjelmiston ohjatun toiminnon avulla tai poistaa suosikkitoiminnon käytöstä.

Suosikkien tulostaminen ja lähettäminen sähköpostitse

- 1 Siirrä toimintatilan valitsin suosikkiasentoon . Etsi kuva valitsemalla / .
- 2 Paina share (lähetä) -painiketta.
- 3 Korosta Print (Tulosta)  tai Email (Sähköposti)  ja paina OK-painiketta.

HUOMAUTUS: tällä kameralla otetut (eli ei muista lähteistä tuodut) suosikit voidaan tulostaa 10 x 15 cm:n koossa.

Kameran käyttöön liittyviä ongelmia

Jos...	Kokeile seuraavia toimenpiteitä
Kameraan ei tule virtaa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Irrota akku tai paristo ja varmista, että se on oikeantyyppinen. Aseta akku tai paristo takaisin paikalleen. ■ Aseta kameraan uusi paristo tai uusi tai ladattu akku. ■ Kytke kameraan Kodakin 3 voltin vaihtovirtasovitin (myytävänä erikseen) ja yritä uudelleen. Jos haluat lisätietoja akuista ja paristoista, katso sivu 63.
Kameran virtaa ei voi katkaista, eikä linssi vetäydy sisään.	
Kameran painikkeet ja säätimet eivät ehkä toimi.	
Linssi ei tule esiin, kun kameraan kytketään virta.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varmista, että kamerasen akku on ladattu. ■ Katkaise kamerasta virta ja kytke se sitten uudelleen päälle. (Linssi ei tule esiin suosikkillassa.) ■ Jos ongelma ei ratkea, pyydä apua (sivu 54).
Tarkastelutilassa ei näy kuvaa, vaan näyttö muuttuu siniseksi tai mustaksi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siirrä kuva tietokoneeseen. ■ Siirrä <i>kaikki</i> kuvat tietokoneeseen (sivu 18). ■ Ota uusi kuva. Jos ongelma ei ratkea, käytä sisäistä muistia ja/tai toista muistikorttia.
Jäljellä olevien kuvien määrä ei muutu kuvan ottamisen jälkeen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jatka kuvien ottamista. Kamera toimii normaalisti. (Kunkin uuden kuvan ottamisen jälkeen kamera arvioi jäljellä olevien kuvien määrän kuvakoon ja -määrän perusteella.)
Salama ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tarkista salama-asetus ja muuta sitä tarvittaessa (sivu 29). HUOMAUTUS: salama ei toimi kaikissa tiloissa.
Tallennuspaikka on lähes täynnä tai täynnä.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siirrä kuvat tietokoneeseen (sivu 18). ■ Poista kuvat kortilta tai ota uusi kortti käyttöön (sivu 15). ■ Vaihda kuvien tallennuspaikaksi sisäinen muisti (sivu 39).

Jos...	Kokeile seuraavia toimenpiteitä
Akku tai paristo tyhjenee nopeasti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varmista, että kamerassa on oikeanlainen akku tai paristo (sivu 1). ■ Pyyhi kosketuspinnat puhtaalla kuivalla liinalla (sivu 64), ennen kuin asetat akun tai pariston kameraan. ■ Aseta kameraan uusi paristo tai uusi tai ladattu akku (sivu 1).
Kuvaa ei voi ottaa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Katkaise kamerasta virta ja kytke se sitten uudelleen. Varmista, että kamera ei ole suosikkillassa. ■ Paina suljinpainike kokonaan alas (sivu 5). ■ Aseta kameraan uusi paristo tai uusi tai ladattu akku (sivu 1). ■ Odota, että valmiusvalo palaa vihreänä, ja yritä sitten ottaa uusi kuva. ■ Muisti täynnä. Siirrä kuvat tietokoneeseen (sivu 18), poista kuvat kamerasta (sivu 15), vaihda tallennuspaikkaa tai ota uusi kortti käyttöön.
Nestekidenäyttöön tulee virheilmoitus.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Katkaise kamerasta virta. ■ Irrota muistikortti kamerasta. ■ Irrota akku tai paristo ja pyyhi akun tai pariston navat puhtaalla, kuivalla liinalla (sivu 64). ■ Aseta kameraan uusi paristo tai uusi tai ladattu akku (sivu 1). ■ Kytke kameraan virta. ■ Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys asiakastukeen (sivu 55).
Mistikorttia ei tunnisteta, tai kamera lukkiutuu, kun asetat kortin.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kortti voi olla vahingoittunut. Alusta kortti kamerassa (sivu 38). ■ Käytä toista muistikorttia.

Tietokone- ja kytkentäongelmat

Jos...	Kokeile seuraavia toimenpiteitä
Tietokone ei saa yhteyttä kameraan.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aseta kameraan ladattu akku (sivu 1). ■ Kytke kameraan virta. ■ Varmista, että oikea USB-kaapeli on kytketty kunnolla kameraan ja tietokoneen porttiin (sivu 18). (Jos käytät EasyShare-telakointiasemaa, tarkista kaikki kaapeliliitännät. Varmista, että kamera on tukevasti kiinni telakointiasemassa.) ■ Varmista, että EasyShare-ohjelmisto on asennettu (sivu 17).
Kuvat eivät siirry tietokoneeseen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Napsauta EasyShare-ohjelmiston Help (Ohje) -painiketta.
Diaesitys ei toimi ulkoisessa näyttölaitteessa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valitse oikea videon ulostuloasetus (NTSC tai PAL, katso sivu 37). ■ Varmista, että ulkoisen näyttölaitteen asetukset ovat oikeat (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

Kuvalaadun ongelmat

Jos...	Kokeile seuraavia toimenpiteitä
<p>Kuva on liian tumma tai alivalottunut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sijoita kamera uudelleen niin, että valon määrä lisääntyy. ■ Käytä täytesalamaa (sivu 29) tai siirry niin, että valo ei tule kohteen takaa. ■ Varmista, että itsesi ja kohteen välinen matka ei ole salaman käyttöaluetta pidempi (sivu 10). ■ Säädä valotus ja tarkennus automaattisesti painamalla suljinpainike puolittain alas. Kun valmiusvalo palaa vihreänä, ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas. ■ Säädä valotuksen kompensatio (sivu 33).
<p>Kuva on liian vaalea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sijoita kamera uudelleen niin, että valon määrä vähenee. ■ Ota salama käyttöön (sivu 29). ■ Varmista, että itsesi ja kohteen välinen matka ei ole salaman käyttöaluetta pidempi (sivu 10). ■ Säädä valotus ja tarkennus automaattisesti painamalla suljinpainike puolittain alas. Kun valmiusvalo palaa vihreänä, ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas. ■ Säädä valotuksen kompensatiota automaatti-, maisema- tai lähikuvatilassa.
<p>Kuva on epäselvä.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Säädä valotus ja tarkennus automaattisesti painamalla suljinpainike puolittain alas. Kun valmiusvalo palaa vihreänä, ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas. ■ Puhdista linssi (sivu 65). ■ Varmista, että kamera ei ole lähikuvatilassa, jos olet yli 70 cm:n päässä kuvauskohteesta. ■ Sijoita kamera tasaiselle alustalle tai käytä kolmijalkaa erityisesti, kun käytät zoomia tai valoa on vähän.

Kameran valmiusvalon tila

Jos...	Kokeile seuraavia toimenpiteitä
Valmiusvalo ei syty eikä kamera toimi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kytke kameraan virta (sivu 2). ■ Lataa akku tai asenna uusi paristo tai akku (sivu 1). ■ Toimintatilan valitsin oli On (Käytössä) -asennossa, kun uusi akku tai paristo asetettiin paikalleen. Siirrä toimintatilan valitsin ensin Off (Ei käytössä) -asentoon ja sitten uudelleen On (Käytössä) -asentoon.
Valmiusvalo vilkkuu vihreänä.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kuvaa käsitellään ja tallennetaan kameraan. Kamera toimii normaalisti. ■ Kameraa ei ole kytketty. Kamera toimii normaalisti.
Valmiusvalo vilkkuu punaisena ja kameran virta katkaistaan.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lataa akku tai asenna uusi paristo tai akku (sivu 1).
Valmiusvalo palaa vihreänä.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Suljinpainike on painettu puolittain alas. Tarkennus ja valotus on säädetty. Kamera toimii normaalisti.
Valmiusvalo palaa oranssina.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toimintatilaksi on valittu suosit. Kamera toimii normaalisti.
Valmiusvalo vilkkuu oranssina.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Salama ei ole latautunut. Odota. Jatka kuvien ottamista, kun valo lakkaa vilkkumasta ja sammuu. ■ Automaattista valotusta tai tarkennusta ei ole valittu. Vapauta suljinpainike ja sommittele kuva uudelleen.
Valmiusvalo palaa punaisena.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kameran sisäinen muisti tai muistikortti on täynnä. Siirrä kuvat tietokoneeseen (sivu 18), poista kamerasta kuvia (sivu 15), vaihda kuvatallennuspaikkaa (sivu 35) tai aseta kameraan kortti, jossa on vapaata muistia (sivu 3). ■ Kameran käsittelymuisti on täynnä. Odota. Jatka kuvien ottamista, kun valo sammuu. ■ Kortti on kirjoitussuojattu. Muuta kuvatallennuspaikaksi sisäinen muisti (sivu 39) tai käytä toista korttia.

Suoratulostusongelmat (PictBridge)

Tila	Ratkaisu
Kamera ei löydä haluttua kuvaa.	<ul style="list-style-type: none">■ Siirrä toimitilan valitsin automaattiasentoon. Varmista, että kamera ei ole suosikkillassa.■ Vaihda kuvien tallennuspaikka suoratulostusvalikosta.
Suoratulostusvalikko kytkeytyy pois päältä.	<ul style="list-style-type: none">■ Avaa valikko painamalla jotain painiketta.
Kuvia ei voi tulostaa.	<ul style="list-style-type: none">■ Varmista, että kameran ja tulostimen välinen yhteys toimii (sivu 19).■ Varmista, että tulostin ja kamera saavat virtaa (sivu 20).
Kamerassa tai tulostimessa näkyy virheviesti.	<ul style="list-style-type: none">■ Ratkaise ongelma näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

6

Ohjeiden käyttäminen

Hyödyllisiä linkejä

Kamera	Tuotteeseen liittyvä tuki (esimerkiksi usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys)	www.kodak.com/go/c340support
	Kameran lisävarusteiden ostaminen (kuten kameraseläntelakointiasemat, tulostavat telakointiasemat, objektiivit ja muistikortit)	www.kodak.com/go/c340accessories
	Lataa kameraseläntelakointiasemien uusimmat laiteohjelmat ja muut ohjelmat	www.kodak.com/go/c340downloads
	Tutustu kameraseläntelakointiasemien online-demoihin	www.kodak.com/go/howto
Ohjelmisto	Lisätietoja EasyShare-ohjelmistosta	www.kodak.com/go/easysharesw (tai napsauta EasyShare -ohjelmiston Help (Ohje) -painiketta)
	Windows-käyttöjärjestelmään ja digitaalikuvien käsittelyyn liittyviä ohjeita	www.kodak.com/go/pcbasics
Muut	Muihin kameroihin, ohjelmiin ja lisävarusteisiin liittyvä tuki	www.kodak.com/go/support
	Lisätietoja tulostavista Kodak EasyShare -seläntelakointiasemista	www.kodak.com/go/printerdocks
	Lisätietoja Kodakin mustesuihkutuotteista	www.kodak.com/go/inkjet
	Tulostimen optimointiin sekä mahdollisimman tasokkaisiin ja kirkkasävyisiin kuviin liittyviä ohjeita	www.kodak.com/go/onetouch
	Kameraseläntelakointiaseman rekisteröiminen	www.kodak.com/go/register

Puhelintuki

Jos sinulla on ohjelman tai kameran käyttöä koskevia kysymyksiä, voit kysyä neuvoa asiakastukihenkilöltä. Kytke kamera tai telakointiasema tietokoneeseen ennen puhelua. Pysy tietokoneen vieressä ja pidä seuraavat tiedot saatavilla:

- tietokoneen malli, käyttöjärjestelmä
- prosessorin tyyppi ja nopeus (MHz)
- muistin määrä (Mt) ja vapaa kiintolevytila
- kameran sarjanumero
- Kodak EasyShare -ohjelmiston versio
- näkemäsi virheilmoitus täsmälleen.

Alankomaat	020 346 9372	Korea	00798 631 0024
Australia	1800 147 701	Kreikka	00800 441 25605
Belgia	02 713 14 45	Norja	23 16 21 33
Brasilia	0800 150000	Portugali	021 415 4125
Espanja	91 749 76 53	Ranska	01 55 1740 77
Filippiinit / Manilan suurkaupunkialue	1 800 1 888 9600 / 632 636 9600	Ruotsi	08 587 704 21
Hongkong	800 901 514	Saksa	069 5007 0035
Indonesia	001 803 631 0010	Singapore	800 6363 036
Intia	91 22 617 5823	Suomi	0800 117 056
Irlanti	01 407 3054	Sveitsi	01 838 53 51
Iso-Britannia	0870 243 0270	Taiwan	0800 096 868
Italia	02 696 33452	Tanska	3 848 71 30
Itävalta	0179 567 357	Thaimaa	001 800 631 0017
Japani	03 5540 9002	Uusi-Seelanti	0800 440 786
Kanada	1 800 465 6325	Yhdysvallat	1 800 235 6325
Kiina	800 820 6027	Yhdysvaltain ulkopuolella	1 585 726 7260

Tutustu sivustoon

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>

Kameran tekniset tiedot

Lisää teknisiä tietoja on osoitteessa www.kodak.com/go/c340support.

Kodak EasyShare C340 Zoom -digitaalikamera	
CCD (varauskytketty laite)	
CCD	1/2,5 tuuman CCD, kuvasuhde 4:3
Tulostetun kuvan koko	2 576 x 1 932 (5 megapikseliä) 2 576 x 1 716 (4,4 megapikseliä) 2 048 x 1 536 (3,1 megapikseliä) 1 656 x 1 242 (2,1 megapikseliä) 1 200 x 900 (1,1 megapikseliä)
Näyttö	
Väri näyttö	4 cm, LCD-hybridiväri näyttö, 312 x 230 (72 kilopikseliä).
Esikatselu	Kuvanopeus: 30 fps, katselualue: 87 %.
Linssi	
Kuvanottolinssi	3-kertainen optinen zoom, asfäärinen Kodak Retinar -linssi, f/2,7–4,6 (35 mm:n vastine: 34–102 mm)
Tarkennusjärjestelmä*	TTL-AF, automaattinen, monialue, keskialue. Toiminta-alue: (0,13 m)–(0,7 m) makro- ja laajakulmatilassa (0,22 m)–(0,7 m) makro- ja telekuvatilassa
Digitaalinen zoom	1,2X–5X Ei tueta elävää kuvaa kuvattaessa
Linssinsuojus	Integroitu linssisylinteriin

Kodak EasyShare C340 Zoom -digitaalikamera	
Valotus	
Valotusmittari	TTL-AE, keskipainotettu
Valituksen kompensatio*	+/-2,0 EV, 0,5 EV:n välein
Valotusaika	Mekaaninen suljin ja elektroninen CCD Automaattinen: 4–1/1400 sekuntia
Pitkäaikainen valotus*	0,7; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 sekuntia
ISO-nopeus*	Automaattinen: 80–160 Valittavissa: 80, 100, 200, 400
Salama	
Elektroninen salama	Ohjeluku 8,3 (ISO 100) Automaattinen salama ja ennakkosalama Toiminta-alue, ISO 140: 0,6–3,6 m laajakuvatilassa, 0,6–2,1 m telekuvatilassa
Salamatilat	Automaattinen, täytesalama, punasilmäisyyttä vähentävä salama, ei salamaa
Kuvaus	
Kuvaustilat	Automaattinen, SCN (lapset, juhla, hämärämuotokuva, ranta, lumi, ilotulitus, oma muotokuva ja taustavalo), muotokuva, urheilu, maisema, lähikuva, video, suosikit
Kuvasarjatila	Enintään 3 kuvaa, 3 fps (3 kuvaa, kun ISO 400)
Videokuvaus	VGA (640 x 480), kun 13 fps QVGA (320 x 240), kun 20 fps
Kuvatiedoston muoto	Valokuva: EXIF 2,21 (JPEG-pakkaus), tiedostojen järjestely DCF Video: QuickTime (CODEC liikkuva JPEG)
Kuvien tallennus	Valinnainen MMC- tai SD-kortti

Kodak EasyShare C340 Zoom -digitaalikamera	
Sisäinen tallennuskapasiteetti	16 Mt:n sisäinen muisti
Tarkastelu	
Pikanäyttö	Kyllä
Videon ulostulo	NTSC tai PAL
Virta	
2 digitaalikameran Kodak KAADC Oxy-Alkaline AA -paristoa, 2 digitaalikameran AA-litiumparistoa, 2 ladattavaa digitaalikameran Kodak KAARDC Ni-MH AA -akku, digitaalikameran Kodak CRV3 -litiumparisto, ladattava digitaalikameran Kodak KAA2HR Ni-MH -akku, 3 voltin vaihtovirtasovitin	
Tietokoneiliitäntä	
USB 2.0 (PIMA 15740 -protokolla) USB-kaapelin ja EasyShare- tai tulostavan telakointiaseman avulla	
Kielet	
Englanti, saksa, espanja, ranska, italia, portugali, kiina, korea ja japani	
Muut toiminnot	
PictBridge-tuki	Kyllä
Itselaukaisin	10 sekuntia, myös 2 sekuntia
Valkotasapaino*	Auto, Päivänvalo, Hehkulamppu, Loisteputki
Virransäätötila	Valittavissa 1, 3, 5 tai 10 minuuttia.
Väritilat	Väri, mustavalko, seepia
Päiväysleima	Ei käytössä, VVVV/KK/PP, KK/PP/VVVV, PP/KK/VVVV)
Kolmijalka	1/4 tuumaa
Koko	91,9 mm x 65,3 mm x 35,3 mm, kun virta on katkaistu
Paino	145 g ilman akkuja tai paristoja ja korttia

*Saatavana vain automaatti-, maisema ja lähikuvatiloissa.

Tallennuskapasiteetit

Tiedostojen koot voivat vaihdella. Tästä syystä samaan tilaan voidaan tallentaa vaihteleva määrä kuvia ja videoita. Suosikit vievät sisäistä muistitilaa.

Valokuvien tallennuskapasiteetit

	Kuvien määrä				
	5,0 MP	4,4 MP	3,1 MP	2,1 MP	1,1 MP
Kuvakoko (Mt)	1,25	1,12	0,79	0,58	0,318
16 Mt:n sisäinen muisti	7	8	11	16	30
16 Mt:n SD- tai MMC-kortti	12	13	19	26	49
32 Mt:n SD- tai MMC-kortti	24	27	39	54	99
64 Mt:n SD- tai MMC-kortti	50	56	80	109	200
128 Mt:n SD- tai MMC-kortti	101	113	161	219	401
256 Mt:n SD- tai MMC-kortti	204	228	323	438	803

Videokuvan tallennuskapasiteetti

	Minuuttia/sekuntia videokuvaa	
	VGA (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
16 Mt:n sisäinen muisti	16 s	29 s
16 Mt:n SD- tai MMC-kortti	21 s	39 s
32 Mt:n SD- tai MMC-kortti	42 s	1 min 18 s
64 Mt:n SD- tai MMC-kortti	1 min 24 s	2 min 36 s
128 Mt:n SD- tai MMC-kortti	2 min 48 s	5 min 12 s
256 Mt:n SD- tai MMC-kortti	5 min 36 s	10 min 24 s

Virransäätötoiminnot

Kamera käyttämättä	Kameran toiminto	Virran kytkeminen uudelleen
1 minuutti	Näyttö sammuu.	Paina jotakin painiketta.
10 minuuttia tai valitut 1, 3 tai 5 minuuttia	Kamera siirtyy virransäätötilaan.	Siirrä toimintatilan valitsin ensin Off (Ei käytössä) -asentoon ja sitten uudelleen On (Käytössä) -asentoon.

Tärkeitä turvaohjeita

Tämän tuotteen käyttäminen

- Tutustu näihin ohjeisiin ennen Kodak-tuotteiden käyttämistä ja noudata ohjeita huolellisesti. Noudata aina perusturvaohjeita.
- Muiden kuin Kodakin hyväksymien lisävarusteiden (kuten vaihtovirtasovittimen) käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
- Jos käytät tuotetta lentokoneessa, noudata lentokoneen ohjeita.



VAARA:

Tätä laitetta ei saa purkaa, sillä siinä ei ole mitään käyttäjän huollettavaksi soveltuvia osia. Laitetta saa huoltaa vain valtuutettu huoltohenkilöstö. Tätä laitetta ei saa altistaa nesteille, kosteudelle tai ääriämpötiloille. Kodakin vaihtovirtasovittimet ja akkulaturit on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Muiden kuin tässä oppaassa mainittujen ohjainten, säätöjen ja toimenpiteiden käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun riskin ja/tai sähköisen tai mekaanisen vaaran.

Akkujen ja paristojen turvallisuus ja käsittelyminen



VAARA:

Kun poistat akun tai pariston, anna sen ensin jäähtyä, sillä akku tai paristo voi olla kuuma.

- Lue kaikki akun tai pariston valmistajan antamat varoitukset ja ohjeet ja noudata niitä.
- Käytä vain tälle tuotteelle hyväksytyjä akkuja tai paristoja.
- Pidä akut ja paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna akun tai pariston koskettaa metalliesineitä, kuten kolikoita, koska akkuun tai paristoihin voi tulla oikosulku tai ne voivat tyhjäntyä, kuumeta tai vuotaa.
- Näitä akkuja tai paristoja ei saa purkaa, asettaa väärin päin tai altistaa nesteille, kosteudelle, tulelle tai ääriämpötiloille.
- Vaihda kaikki paristot samalla kertaa. Älä käytä uusia ja käytettyjä paristoja yhtä aikaa. Älä käytä ladattavia akkuja ja kertakäyttöisiä paristoja yhtä aikaa. Älä käytä litium-, Ni-MH- ja Ni-Cd-paristoja yhdessä. Älä käytä eri kemiallista ainetta sisältäviä, erikokoisia tai erimerkkisiä akkuja tai paristoja yhdessä. Tämän varoituksen huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa vuodon.
- Irrota akut tai paristot, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. Nesteen valuminen akusta tai paristosta laitteen sisälle on hyvin epätodennäköistä, mutta jos näin tapahtuu, ota yhteys paikalliseen Kodak-asiakaspalveluun.
- Ei ole todennäköistä, että tätä nestettä valuu ihollesi, mutta jos näin käy, pese neste pois välittömästi vedellä, ja ota yhteys paikalliseen terveyskeskukseen. Lisätietoja terveyteen liittyvistä asioista saa Kodak-asiakaspalvelusta.
- Hävitä akut ja paristot paikallisten ja kansallisten säädösten mukaan.
- Älä lataa kertakäyttöisiä paristoja.


Lisätietoja akuista ja paristoista on osoitteessa

www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

Akkujen ja paristojen tiedot

Kodak C -sarjan digitaalikameroiden akkujen ja paristojen käyttöikä

Käytä seuraavia akkuja ja paristoja. Akkujen ja paristojen todellinen käyttöikä vaihtelee käytön mukaan.

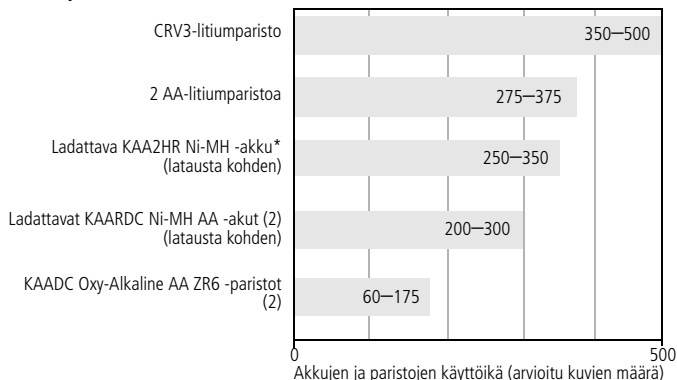

Akun ja pariston käyttöiän testaustapa: CIPA (Camera & Imaging Products Association)

Testissä käytetty muistikortti: 128 Mt:n Kodak SD -muistikortti

* Toimitetaan Kodak EasyShare kameran telakointiaseman ja tulostavan telakointiaseman mukana

Emme suosittele tai tue alkaliparistojen käyttämistä. Akkujen ja paristojen käyttöikä pitenee ja kamera toimii varmemmin, kun käytät yllä mainittuja vaihtoakkuja ja -paristoja.

Akun ja paristojen käyttöiän pidentäminen

- Rajoita seuraavia toimintoja, jotka kuluttavat akkua ja paristoja nopeasti:
 - kuvien tarkasteleminen kameran näytössä (katso sivu 10)
 - kameran nestekidenäytön käyttäminen etsimenä (katso sivu 9)
 - salaman liiallinen käyttö (katso sivu 29).
- Akun tai pariston kosketuspinnossa oleva lika voi lyhentää sen käyttöikää. Pyyhi kosketuspinnat puhtaalla kuivalla liinalla, ennen kuin asetat akun tai pariston kameraan.
- Akun suorituskyky heikkenee alle 5 °C:n lämpötilassa. Kun käytät kameraa kylmissä olosuhteissa, pidä mukana vara-akkuja tai -paristoja ja pidä ne lämpiminä. Älä hävitä kylmää akkua tai paristoja, sillä ne voivat olla edelleen käyttökelpoisia normaalilämpötilaan palaututtuaan.

Osoitteesta www.kodak.com/go/c340accessories voit tilata seuraavia laitteita:

Kameran Kodak EasyShare -telakointiasema – toimii kameran virranlähteenä, siirtää kuvia tietokoneelle ja lataa mukana toimitettavan Kodak EasyShare Ni-MH -akun.

Tulostava Kodak EasyShare -telakointiasema – toimii kameran virtalähteenä, tulostaa 10 x15 cm:n kokoisia kuvia tietokoneen avulla tai ilman, siirtää kuvia ja ladata mukana toimitettavan ladattavan Kodak EasyShare Ni-MH -akun.

Kodakin kolmen voltin vaihtovirtasovitin – toimii kameran virtalähteenä.

TÄRKEÄÄ: älä käytä kameran virranlähteenä vaihtovirtasovitinta, joka toimitetaan Kodak EasyShare- ja tulostavan telakointiaseman mukana.

Ohjelmien päivittäminen

Lataa Kodak EasyShare -ohjelmiston CD-levyllä olevien ohjelmien ja laiteohjelmien uusimmat versiot (kamerassa käytettävä ohjelma). Lisätietoja on osoitteessa www.kodak.com/go/c340downloads.

Ylimääräinen hoito ja kunnossapito

- Jos kameraa on käytetty tai säilytetty huonoissa sääolosuhteissa tai jos epäilet, että kameran sisään on päässyt vettä, katkaise kamerasta virta ja poista akku tai paristot sekä muistikortti. Anna kaikkien osien kuivua vähintään 24 tuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen kameraan.
- Poista pöly ja lika linssistä ja näytöstä kevyesti puhaltamalla. Pyyhi pinta varovasti pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla tai puhtaalla linssinpuhdistusliinalla. Älä käytä muita kuin erityisesti kameran linssin puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita. Kemikaalit, esimerkiksi aurinkovoiteet, voivat vahingoittaa kameran maalattuja pintoja.
- Joissakin maissa on saatavana erillisiä huoltosopimuksia. Pyydä lisätietoja Kodak-tuotteiden jälleenmyyjältä.
- Lisätietoja digitaalikameran hävittämisestä ja kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta. Voit tutustua Electronics Industry Alliancen Web-sivustoon osoitteessa www.eiae.org ja Kodakin Web-sivustoon osoitteessa www.kodak.com/go/c340support.

Takuu

Rajoitettu takuu

Kodak takaa, että Kodak EasyShare -digitaalikamerat ja -lisävarusteet (akkuja ja paristoja lukuun ottamatta) toimivat häiriöttömästi ja että niiden materiaalit ja laatu ovat virheettömiä yhden vuoden ajan ostopäivästä lähtien.

Säilytä alkuperäinen kuitti, jossa näkyy ostopäivä. Kaikkien takuukorjauspyyntöjen yhteydessä vaaditaan todistus ostopäivästä.

Rajoitetun takuun kattavuus

Tämä rajoitettu takuu on voimassa vain sillä maantieteellisellä alueella, josta Kodak-digitaalikamerat ja -lisävarusteet on ostettu.

Kodak KORJAA tai VAIHTAA takuuajana Kodak EasyShare -digitaalikameran ja -lisävarusteet, jos ne eivät toimi kunnolla. Tässä mainitut ehdot ja/tai rajoitukset otetaan huomioon. Kyseinen korjauspalvelu kattaa kaiken työn sekä kaikki tarvittavat säädöt ja/tai varaosat. Mainittu korjaus tai vaihto on ainut tämän takuun antama hyvitysmuoto.

Jos korjauksessa käytetään varaosia, ne voivat uusiokäytettyjä osia tai ne voivat sisältää uusiokäytettyjä materiaaleja. Jos koko tuote on vaihdettava, korvaava tuote saattaa olla uusiokäytetty tuote.

Rajoitukset

Takuuhuoltopyyntöä ei hyväksytä ilman todistusta ostopäivästä, joka voi olla esimerkiksi kopio Kodak EasyShare -digitaalikameran tai -lisävarusteen alkuperäisestä kuitista. (Säilytä aina alkuperäinen kuitti.)

Tämä takuu ei koske digitaalikamerassa tai lisävarusteissa käytettyjä akkuja tai paristoja. Tämä takuu ei koske tilanteita, joihin Kodak ei voi vaikuttaa, eikä Kodak EasyShare -digitaalikameran ja -lisävarusteiden käyttöoppaiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvia vikoja.

Tämä takuu ei ole voimassa, jos vika on aiheutunut kuljetuksen aikana syntyneestä vauriosta, onnettomuudesta, muutoksesta, muokkauksesta, valtuuttamattomasta huollosta, virheellisestä käytöstä, väärinkäytöstä, käytöstä yhteensopimattomien lisävarusteiden kanssa tai Kodakin käyttö-, ylläpito- tai pakkausohjeiden noudattamatta jättämisestä tai Kodakin toimittamien osien (kuten sovitimet ja kaapelit) virheellisestä käytöstä tai jos vaade on tehty tämän takuun umpeutumisen jälkeen.

Kodak ei myönnä mitään muita nimenomaisia tai oletettuja takuita tälle tuotteelle. Jos jotakin oletettua takuuta ei voi lainsäädännöllisistä syistä rajoittaa, kyseinen oletettu takuu on voimassa yhden vuoden ostopäivästä lähtien.

Kodakin ainoa velvollisuus on tuotteen korvaaminen. Kodak ei ole vastuussa mistään erityisistä, johdannaista tai satunnaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen myynnin, oston tai käytön yhteydessä vahingon syytä riippumatta. Täten nimenomaisesti sanoudutaan irti vastuusta mihinkään erityisiin, johdannaisiin tai satunnaisiin vahinkoihin (mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta tulojen tai voittojen menetykset, laitteiden seisokista johtuvat kulut, laitteen menettämisestä johtuvat kulut, korvaavien laitteiden, toimitilojen tai palvelujen kulut tai asiakkaiden sellaiset vaateet, jotka perustuvat tuotteen ostoon, käyttöön tai vikaan), olipa niiden syy mikä tahansa tai olivatpa ne ristiriidassa minkä tahansa kirjoitetun tai oletetun takuun kanssa.

Käyttäjän oikeudet

Kaikki valtiot tai oikeusalueet eivät salli satunnaisten tai johdannaisten vahinkojen rajoittamista tai sulkemista pois, ja siksi edellä mainitut rajoitukset ja poissulkemiset eivät ehkä koske kaikkia asiakkaita. Kaikki valtiot tai oikeusalueet eivät salli oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, ja siksi edellä mainitut rajoitukset eivät ehkä koske kaikkia asiakkaita.


Tämä takuu antaa asiakkaalle tiettyjä oikeuksia, ja asiakkaalla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat valtion tai oikeusalueen mukaan.

USA:n ja Kanadan ulkopuolella

Tämän takuun ehdot voivat olla erilaiset Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Ellei Kodak ole ilmoittanut ostajalle kirjallisesti erityisestä Kodak-takuusta, takuuta tai vahinkovastuuta ei lain edellyttämien minimivaatimusten lisäksi ole, vaikka vika, vahinko tai menetykset voi johtua laiminlyönnistä tai muusta toimesta.

Säännökset

FCC-säännökset



Tämä laite on testattu ja todettu FCC:n säännösten osassa 15 luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan haitallisia häiriöitä vastaan normaalissa kotikäytössä.

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriötä radiolaitteisiin. Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinny missään laitekokoontamisessa.

Jos laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottiin (häiriö voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista: 1) muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa, 2) siirtämällä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi toisistaan, 3) liittämällä laitteisto ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin tai 4) pyytämällä apua jälleenmyyjältä tai radio- ja TV-asetajalta.

Kaikki muutokset, joita viranomaissäännösten noudattamisesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta. Jos laitteen tai sen lisälaitteiden mukana on toimitettu suojattu liitäntäkaapeli, FCC:n säännösten täyttäminen edellyttää, että kyseistä liitäntäkaapelia käytetään.

Kanadan kauppa- ja teollisuusministeriön määräykset

DOC Class B Compliance – This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Suomennos:

Tämä on IT-laitteistoa koskevan standardin Voluntary Control Council for Interference (VCCI) mukainen luokan B tuote. Jos laitetta käytetään kotona radio- tai TV-vastaanottimen lähellä, laite saattaa aiheuttaa häiriötä vastaanottiin. Laitteisto on asennettava ja sitä on käytettävä käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Hakemisto

A

- A/V-ulostulo, 27
- AA-paristo, asettaminen, 1
- ajastin, sulkimen viive, 24
- akku
 - turvallisuus, 62
- akut/paristot
 - asettaminen paikalleen, 1
 - käyttöiän pidentäminen, 64
 - odotettu käyttöikä, 63
 - tyypit, 63
- albumi, 36
- albumit, kuvien merkitseminen, 40, 41
- alkaliparistot, varoitus, 1
- alustaminen, 38
- asentaminen
 - ohjelmisto, 17
 - SD-/MMC-kortti, 3
- asettaminen
 - akut/paristot, 1
 - kohdenäkymä, 36
- asettaminen paikalleen
 - akut/paristot, 1
- asetustila, käyttäminen, 36
- asiakastuki, 55
- automaattinen
 - salama, 10
 - tarkennuksen rajauserkit, 7
 - virrankatkaisu, 61

C

- CRV3-paristo
 - asettaminen paikalleen, 2

D

- diaesityksen käynnistäminen, 26
- diaesityksen näyttäminen, 26
- diaesitys
 - käynnistäminen, 26
 - ongelmat, 50
 - toistuva esitys, 27
- digitaalinen zoom, käyttäminen, 9

E

- EasyShare-ohjelmisto, 16

F

- FCC-säännökset, 68

H

- hämärämuotokuva, 31
- hävittäminen, kierrättäminen, 65

I

- ilotulitus, 31
- itselaukaisin
 - kuvien ottaminen, 24
 - painike, i
 - videoita kuvattaessa, 24

J

- juhla, 31

K

kaapeli

audio/video, 27

USB, 18

kaiutin, i

kameran asetusten mukauttaminen, 36

kameran kunnossapito, 65

kameran kytkeminen päälle ja pois, 2

kameran näyttö

kuvien tarkasteleminen, 10

videoiden tarkasteleminen, 10

kameran telakointiasema, 64

kameran telakointiaseman liitin, ii

Kanadan säännökset, 68

kello, määrittäminen, 2, 3

kellonaika, määrittäminen, 2, 3

kieli, 38

kierrättäminen, hävittäminen, 65

Kodak EasyShare -ohjelmisto

asetaminen, 17

päivittäminen, 64

Kodak-digitaalikameran paristot, 1

Kodakin Web-sivustot, 54

kohdenäkymä, 36

kuvakkeet, toimintatilan valitsin, 30

kuvan katsominen

ottamisen jälkeen, 6, 10

kuvan laatu, 33

kuvan, videon tietojen katsominen, 38

kuvasarja, i

kuvasarja,käyttäminen, 25

kuvat

asetusten tarkistaminen, 11

kopioiminen, 28

merkitseminen, 40, 41

merkittyjen lähettäminen

sähköpostitse, 43

merkittyjen tulostaminen, 42

ottaminen, tilat, 30

poistaminen, 15

siirtäminen USB-kaapelin kautta, 16

suojaaminen, 14

tallennuskapasiteetti, 60

tarkasteleminen, 10

tulostaminen, 21

kuvatallennus, 35

kuvien kopioiminen

kortilta muistiin, 28

muistista kortille, 28

tietokoneeseen USB-kaapelin

kautta, 16

kuvien lataaminen, 16

kuvien merkitseminen

albumeihin, 40, 41

kuvien rajaaminen, 13

kuvien tai videoiden lähettäminen

sähköpostitse, 43

kuvien tarkasteleminen

diaesitys, 26

kameran näyttö, 10

kuvia otettaessa, 6

poistaminen, 15

suojaaminen, 14

kuvien, videoiden suojaaminen, 14

käyttöohjeet, akut/paristot, 64

L

- laiteohjelma, päivittäminen, 64
- lapset, 31
- lataaminen
 - ohjelma, 17
- linssi, i
 - linsin puhdistaminen, 65
- lisävarusteet, 18
 - akut/paristot, 64
 - kameran telakointiasema, 64
 - ostaminen, 54
 - SD/MMC-kortti, 3
 - tulostava telakointiasema, 19, 64
 - vaihtovirtasovitin, 64
- lumi, 31

M

- Macintosh, ohjelman asentaminen, 17
- merkitseminen
 - suosikit, 44
 - sähköpostia varten, 43
 - tulostusta varten, 43
- muisti
 - kortin asettaminen paikalleen, 3
 - tallennuskapasiteetit, 60
- määrittäminen
 - albumi, 36
 - itselaukaisin, 24
 - kieli, 38
 - kuvan laatu, 33
 - kuvanottotila, 30
 - päivämäärä ja kellonaika, 2, 3, 37
 - päiväysleima, 38
 - salama, 10

- tarkennusalue, 35
- valkotasapaino, 34
- videon laatu, 33
- videon pituus, 37
- videon päiväysnäyttö, 38
- videon ulostulo, 37
- värityla, 35

O

- odotettu käyttöikä, 63
- odotustila, 61
- ohje
 - Web-linkit, 54
- ohjelman tai laiteohjelman päivittäminen, 64
- ohjelmisto
 - asentaminen, 17
- ohjelmistot
 - päivittäminen, 64
- oma muotokuva, 32
- optinen zoom, 9

P

- painike
 - delete (poista), 6
 - kuvasarja, 25
 - review (tarkastelu), 10
 - salama ja tila, 10
 - zoom, 9
- palvelu ja tuki
 - puhelinnumerot, 55
- PictBridge-tulostin, 19
- pikanäyttö
 - käyttäminen, 6

poistaminen

- kuvien, videoiden suojaaminen, 14
- pikanäytössä, 6
- SD-/MMC-kortilta, 15
- sisäisestä muistista, 15

puhelintuki, 55

punasilmäisyyttä vähentävä, salama, 10

päivämäärä ja kellonaika, 37

päivämäärän määrittäminen, 2, 3

päiväysleima, 38

R

ranta, 31

review (tarkastelu) -painike, 10

roskakori, poistaminen, 6

S

salama

- asetukset, 10

sammuttaminen, automaattinen, 61

SCN, 30

SD-/MMC-kortti

- asettaminen paikalleen, 3
- tallennuskapasiteetit, 60
- tulostaminen kortilta, 21

siirtäminen, USB-kaapelin kautta, 16

sijoittaminen

- SD-/MMC-kortti, 3

sisäinen muisti

- tallennuskapasiteetti, 60

suljin

- itselaukaisimen viive, 24

suljin, ongelmat, 49

suosikit

- asetukset, 46
- merkitseminen, 44
- poistaminen, 46

suosikkien poistaminen, 46

säännökset, 68

T

takuu, 65

tallennuskapasiteetti, 60

tarkennuksen rajauserkit, 7

tarkennusalue, 35

taustavalo, 32

tekniset tiedot, kamera, 57

telakointiasema

- kamera, 64

- tulostava, 19, 64

televisio, diaesitys, 27

tiedot

- tietoja kuvista, videoista, 38

tietoja kuvista, videosta, 38

tietoja tästä kamerasta, 38

tietokone

- kameran liittäminen, 16
- siirtäminen tietokoneeseen, 16

tilat

- hämärämuotokuva, 31

- ilotulitus, 31

- juhla, 31

- lapset, 31

- lumi, 31

- oma muotokuva, 32

ranta, 31
SCN, 30
taustavalo, 32
toimintatilan valitsin, 30
tuki, tekninen, 55
tulostaminen
 merkityt kuvat, 21
 muistikortilta, 21
 PictBridge, 19
 tietokoneesta, 21
 tilaaminen Internetin kautta, 21
 tulostavalla
 EasyShare-telakointiasemalla, 19
 tulostimen optimointi, 54
tulostaminen Internetin kautta,
 tilaaminen, 21
tulostava telakointiasema, 19, 64
turvallisuus
 akut, 62

U

ulkoinen videolaite
 kuvien ja videoiden
 tarkasteleminen, 27
URL-osoitteet, Kodakin
 Web-sivustot, 54
USB (universal serial bus)
 kuvien siirtäminen, 16

V

vaihtovirtasovitin, 64
valkotasapaino, 34
VCCI-säännökset, 69
verkkolaitteen liitäntä, i

video
 merkittyjen lähettäminen
 sähköpostitse, 43
videoiden tarkasteleminen
 diaesitys, 26
 kameran näyttö, 10
 poistaminen, 15
 suojaaminen, 14
videon laatu, 33
videon pituus, 37
videon päiväysnäyttö, 38
videon ulostulo, 37
videot
 asetusten tarkistaminen, 11
 katsominen, 10
 koppioiminen, 28
 poistaminen, 15
 siirtäminen tietokoneeseen, 16
 suojaaminen, 14
 tallennuskapasiteetit, 60
 tarkasteleminen, 10
vihjeet
 akun/pariston käyttöohjeet, 64
 huolto ja kunnossapito, 65
virta
 automaattinen katkaisu, 61
 kamera, 2
väritila, 35

W

Windows-tietokoneet
 ohjelman asentaminen, 17

Y

ylläpito, kamera, 65

Z

zoom

digitaalinen, 9

optinen, 9