
Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera



Bruksanvisning

www.kodak.com

Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto

Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c533support eller www.kodak.com/go/c503support




Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650 USA
© Eastman Kodak Company, 2005

Alla skärmbilder är simulerade.

Kodak och Easyshare är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company.


P/N 4J4609_sv

Kamerans framsida

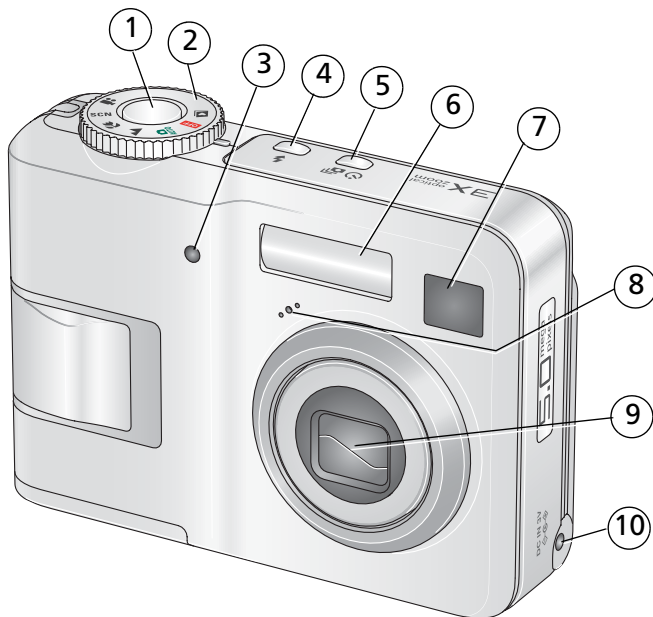

- | | |
|--|--|
| 1 Slutare | 6 Blixt |
| 2 Funktionsratt | 7 Sökare |
| 3 Lampa för självutlösare/video | 8 Mikrofon |
| 4 Blixtknapp | 9 Objektiv |
| 5 Knapp för självutlösare/sekvensbildtagning | 10 DC-In (likströmsanslutning) (3 V)  , för extra nätagadapter |

Kamerans baksida

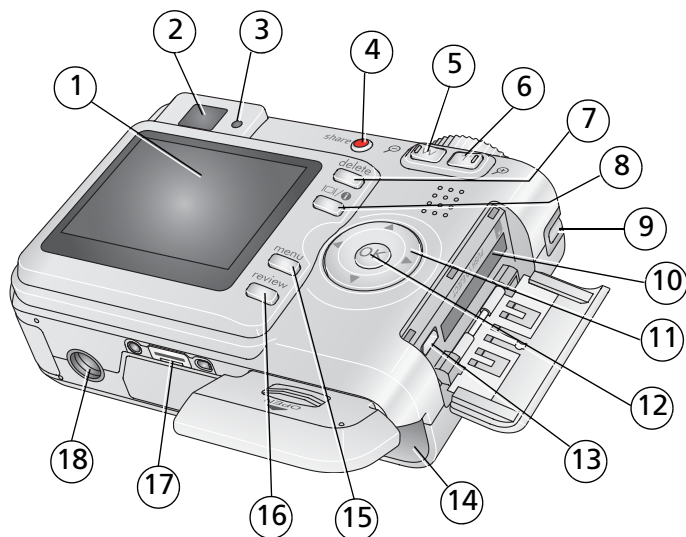

- | | | | |
|---|------------------------|----|---|
| 1 | LCD-skärm | 10 | Plats för extra SD/MMC-kort |
| 2 | Sökare | 11 |  |
| 3 | Klarlampa | 12 | OK-knapp |
| 4 | Share-knapp (Dela) | 13 | USB-, A/V-utgång |
| 5 | Vidvinkelknapp | 14 | Batterifack |
| 6 | Telefotoknapp | 15 | Menu-knapp (Meny) |
| 7 | Delete-knapp (Ta bort) | 16 | Review-knapp (Granska) |
| 8 | LCD/Info-knapp | 17 | Anslutning till dockningsstation |
| 9 | Remfäste | 18 | Stativfäste |

Innehållsförteckning


1 Börja använda kameran	1
Fästa handledsremmen	1
Sätta i batteriet	1
Sätta på kameran	2
Ställa in språk samt datum och tid	2
Lagra bilder på ett SD- eller MMC-kort	3
2 Ta bilder och spela in videoklipp	4
Ta bilder	4
Använda blixten	8
Granska bilder och videoklipp i kameran	9
3 Överföra och skriva ut bilder	12
Installera programvaran	12
Överföra bilder med USB-kabeln	13
Skriva ut bilder	14
Dockningsstationer som är kompatibla med kameran	16
4 Få ut mer av din kamera	18
Använda optisk zoom	18
Fotograferingslägen	19
Använda exponeringskompensation till att justera ljusstyrkan	21
Använda självutlösaren	21
Använda sekvensbildtagning	22
Ändra inställningar för bildtagning	23
Anpassa kameran	26
Visa bildspel	28
Beskära bilder	30
Visa bild-/videoinformation	31
Kopiera bilder och videoklipp	31
Förmärkning med albumnamn	32
Dela med dig av dina bilder	34

5 Felsökning	39
Kameraproblem	39
Status för klarlampa	41
Kommunikation mellan kameran och datorn	42
Meddelanden på LCD-skärmen	43
6 Få hjälp	46
Praktiska länkar	46
Telefonsupport	47
7 Bilaga	49
Kameraspecifikationer	49
Lagringskapacitet	52
Viktiga säkerhetsföreskrifter	53
Livslängd	55
Uppgradera programvara och fast programvara	56
Övrig skötsel och underhåll	56
Garanti	57
Upplysningar om bestämmelser	59


1

Börja använda kameran

Fästa handledsremmen

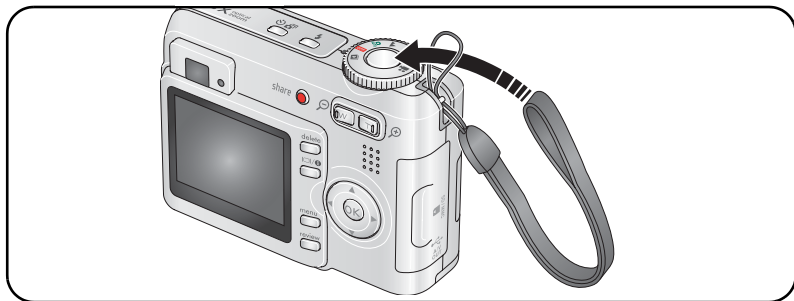

Sätta i batteriet

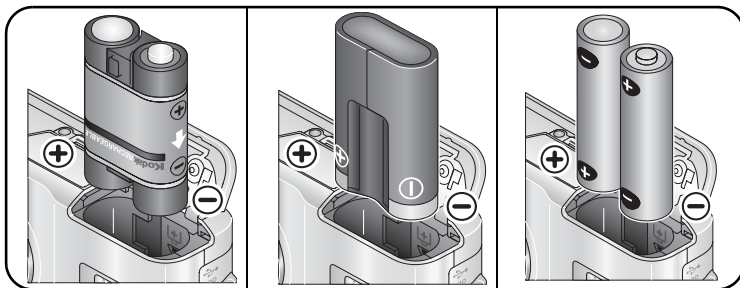


Ni-MH-batteri
(uppladdningsbart)

CRV3-litiumbatteri (ej
uppladdningsbart)

2 batterier i AA-storlek
(uppladdningsbara eller ej uppladdningsbara)

Information om batterityper finns på [sidan 51](#). Information om hur du förlänger batteriets livslängd finns på [sidan 55](#).

Sätta på kameran

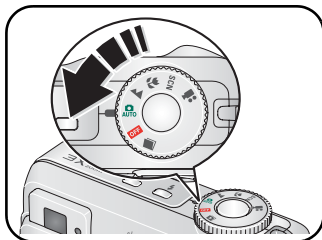

Ställa in språk samt datum och tid



- 1 ▲/▼ om du vill ändra.
◀/▶ om du vill gå till föregående/nästa fält.
- 2 OK om du vill godkänna.

Ställa in språk samt datum och tid i framtiden




- 1 Tryck på Menu (Meny).
- 2 ▲/▼ om du vill markera Inställningsmeny  och tryck sedan på OK.
- 3 ▲/▼ om du vill markera Språk  eller Datum och tid  och tryck sedan på OK.

Lagra bilder på ett SD- eller MMC-kort

Kameran har ett internminne på 16 MB. Om du köper ett SD- eller MMC-kort kan du enkelt lagra fler bilder och videoklipp.

OBS! När du använder kortet för första gången måste du formatera det i den här kameran innan du börjar ta bilder (se Format på [sidan 28](#)). Vi rekommenderar Kodaks SD- eller MMC-kort.

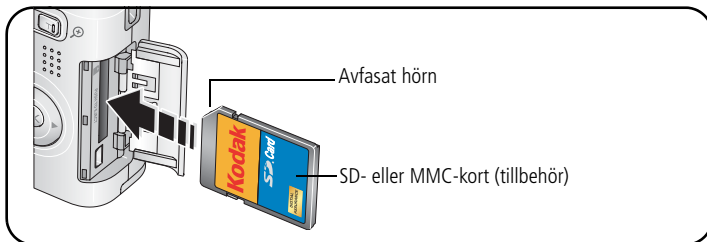

VARNING!

Ett kort kan bara sättas i åt ett håll. Om du försöker tvinga in det kan du skada det. Om du sätter i eller tar ut ett kort när klarlampan blinkar kan du skada bilderna, kortet eller kameran.

Information om lagringskapacitet finns på [sidan 52](#). SD- och MMC-kort finns att köpa hos Kodak-återförsäljare och på www.kodak.com/go/c533accessories eller www.kodak.com/go/c503accessories.


2

Ta bilder och spela in videoklipp

Ta bilder


1 	2  LCD/Info Använd LCD-skärmen eller sökaren. Tryck på LCD/Info   för: • LCD-skärm på, statusikoner på • LCD-skärm på, statusikoner av • LCD av (använd sökaren)	3  Tryck ned slutarknappen halvvägs för att ställa in fokus och låsa exponering. När klarlampan lyser grönt trycker du ned slutarknappen helt.
--	---	--

Spela in video

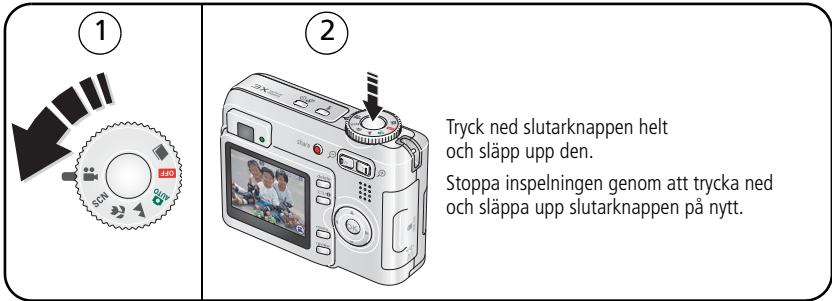

Granska den bild eller det videoklipp som du just har tagit eller spelat in


När du har tagit en bild eller spelat in ett videoklipp visas en snabbvisning på LCD-skärmen i ungefär fem sekunder.

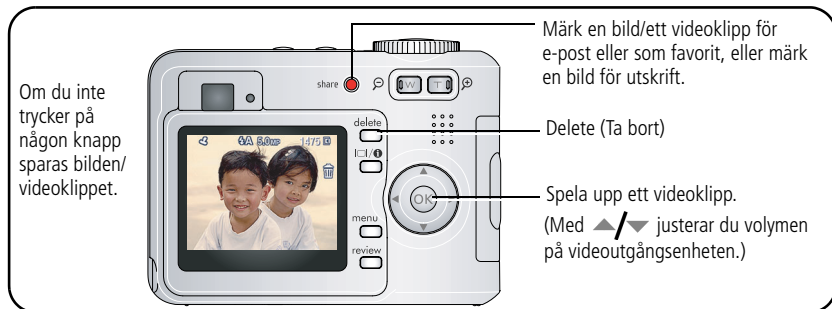


Information om hur du granskar bilder och videoklipp när som helst hittar du på [sidan 9](#).

Förstå bildtagningsikonerna

I bildläget – utan att någon knapp är nedtryckt

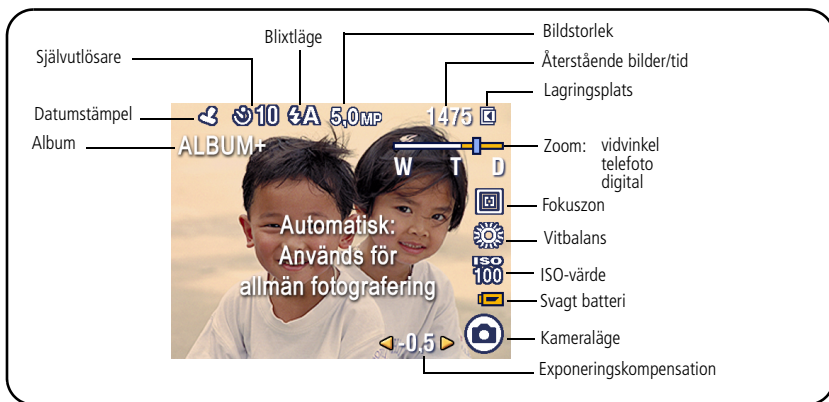

I bildläget – med slutaren halvvägs nedtryckt

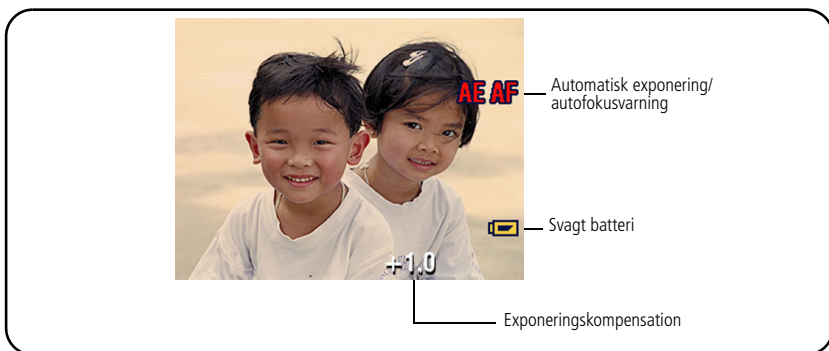


Använda skärpemarkeringar för autofokus (vid bildtagning)

När du använder LCD-skärmen som sökare visar skärpemarkeringarna var kamerans fokus ligger. Kameran försöker att ställa in fokus på förgrundsmotiven även om motiven inte finns mitt i bilden.

1 Tryck ned slutarknappen **halvvägs**.

När skärpemarkeringarna växlar till grönt är fokuseringen klar.

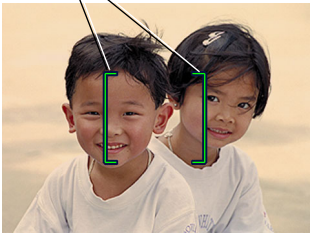Skärpemarkeringar 	 Fokus i mitten
	 Vidfokus i mitten
	 Fokus i kanten
	 Fokus i mitten och kanten
	 Fokus till vänster och höger


2 Om kameran inte fokuserar på det önskade motivet (eller om skärpemarkeringarna försvinner) släpper du upp slutarknappen, komponerar om bilden och upprepar steg 1.

3 Ta bilden genom att trycka ned slutarknappen **helt**.

OBS! Skärpemarkeringarna visas inte i landskapsläge eller videoläge. När du använder funktionen Fokuszon (se [sidan 24](#)) och anger mittzon fixeras skärpemarkeringarna på vidfokus.

Använda blixten

Använd blixten när du tar bilder på kvällen, inomhus eller utomhus om det är mycket skuggigt.

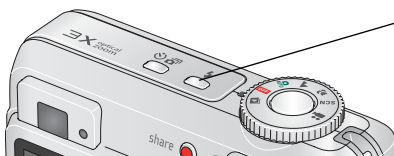

Tryck upprepade gånger på ⚡-knappen för att bläddra genom blixtlägena (se blixtlägena nedan).

Det aktuella blixtläget visas i LCD-statusområdet.

Avstånd från blyxt till motiv	
Zoomläge	Blyxtens räckvidd
Vidvinkel	0,6–3,5 m med ISO 140
Telefoto	0,6–2,0 m med ISO 140

Blyxtlägen	Blyxten utlöses
 Automatisk blyxt	När ljusförhållandena så kräver.
 Fill-in	Varje gång du tar en bild, oavsett ljusförhållande. Används när motivet är skuggat eller står i motljus (när ljuset är bakom motivet).
 Röda ögon	En gång så att ögonen på personen du fotograferar vänjer sig vid blyxten och sedan en gång till när du tar bilden. (Om ljusförhållandena kräver blyxt men inte röda-ögon-reducering kan det hända att blyxten endast utlöses en gång.)
 Av	Aldrig

Granska bilder och videoklipp i kameran

Tryck på Review (Granska) när du vill visa och arbeta med bilder och videoklipp.

om du vill gå till föregående/nästa.

Review (Granska).
(Tryck igen för att avsluta.)

Videoklipp:

OK Spela upp/göra paus.

◀ Spela tillbaka till början (under uppspelning).

▶ Nästa bild/videoklipp (under uppspelning).

Om du vill spara på batteriet kan du använda tillbehöret Kodak EasyShare dockningsstation eller en 3-volts nätadapter från Kodak.

(Se www.kodak.com/go/c533accessories eller www.kodak.com/go/c503accessories.)

OBS! Bilder som tagits med kvalitetsinställningen 4,4 MP (3:2) visas i höjd/bredd-förhållandet 3:2 med svarta fält överst på skärmen. Videoklippets längd visas överst på LCD-skärmen.

Förstora en bild under granskning

W/T förstora 1X – 8X.

◀/▶ visa andra delar av bilden.

OK återgå till 1X.

Flebildsvisning (visa miniatyrbilder) under granskning

▼ visa miniatyrbilder i flebildsvisning.


▲/▼ visa föregående/nästa rad med miniatyrbilder.

◀/▶ visa föregående/nästa miniatyrbild.


OK visa en enda bild.

Förstå granskningsikonerna

Bilder

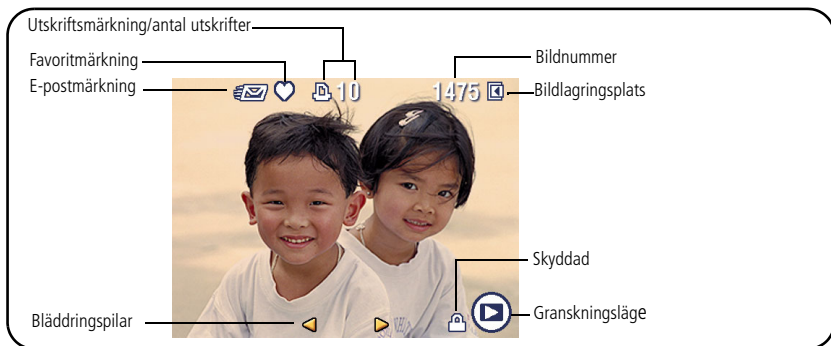

Videoklipp

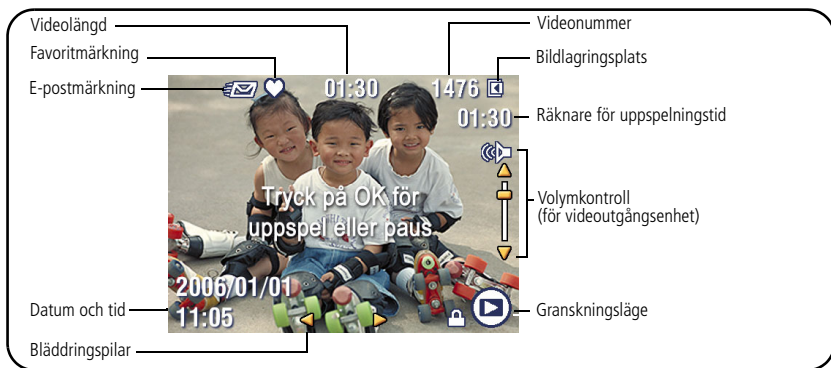

Ta bort bilder och videoklipp under granskningen



- 1 Tryck på Review (Granska).
- 2 ◀/▶ om du vill gå till föregående/nästa.
- 3 Tryck på Delete (Ta bort).
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Använda funktionen Ångra ta bort

Om du råkar ta bort en bild av misstag kan du få tillbaka den med hjälp av funktionen Ångra ta bort. Den här funktionen kan du endast använda precis efter att du har tagit bort en bild.

OBS! Du kan inte använda Ångra ta bort om bilden är större än 20 MB.

Skydda bilder och videoklipp från att tas bort



- 1 Tryck på Review (Granska).
- 2 ◀/▶ om du vill gå till föregående/nästa.
- 3 Tryck på Menu (Meny).
- 4 Markera Skydda genom att trycka på ▲/▼ och tryck sedan på OK.

Bilden eller videoklipppet skyddas och kan inte tas bort. Skyddsikonen  visas vid den skyddade bilden eller filmen.

Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny).

Installera programvaran



VARNING!

Installera programvaran EasyShare *innan* du ansluter kameran till datorn. Annars kan det hända att programvaran inte installeras på rätt sätt.

- 1 Stäng alla program som är öppna på datorn (inklusive antivirusprogram).
- 2 Sätt in CD:n med programvara för EasyShare i CD-ROM-enheten.
- 3 Installera programvaran:

Windows – Om installationsfönstret inte visas väljer du Kör på Startmenyn och skriver **d:\setup.exe**, där **d** är beteckningen för CD-enheten.

Mac OS X – Dubbelklicka på CD-ikonen på skrivbordet och klicka sedan på ikonen för installationsprogrammet.

- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.


Windows – Välj Complete (Fullständig) om du vill att de vanligaste programmen ska installeras automatiskt eller Custom (Anpassad) om du själv vill välja vilka som ska installeras.

Mac OS X – Följ instruktionerna på skärmen.

- 5 Starta om datorn om du uppmanas att göra det. Om du avslutade antivirusprogrammet startar du det igen. Mer information finns i handboken till antivirusprogrammet.

Om du behöver information om de program som finns på CD:n med programvara för EasyShare klickar du på Help (Hjälp) i programvaran EasyShare.

Överföra bilder med USB-kabeln

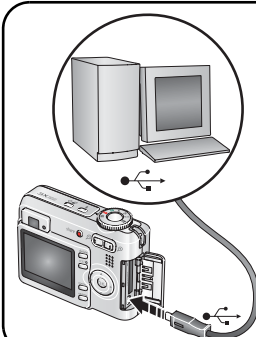

- 1 Stäng av kameran.
- 2 Anslut USB-kabeln (U-8).
- 3 Sätt på kameran.

Programvaran Kodak EasyShare startas på datorn. Följ anvisningarna i programvaran om hur du överför bilder.

OBS! På www.kodak.com/go/howto finns en självstudiekurs om hur du ansluter kameran (på engelska).

Andra överföringsmöjligheter

Du kan också använda följande Kodak-produkter för att överföra bilder och videoklipp.

- Kodak EasyShare dockningsstation för kamera, Kodak EasyShare Printer Dock (se [sidan 16](#))
- Kodak multikortläsare, Kodak kortläsare/-skrivare för SD MultiMedia-kort

De här och andra tillbehör finns att köpa hos Kodak-återförsäljare och på www.kodak.com/go/c533accessories eller www.kodak.com/go/c503accessories.

Skriva ut bilder

Skriva ut med Kodak EasyShare Printer Dock

Sätt kameran på Kodak EasyShare Printer Dock och skriv ut direkt, med eller utan dator. Du kan köpa den och andra tillbehör hos en återförsäljare av Kodak-produkter eller på www.kodak.com/go/c533accessories eller www.kodak.com/go/c503accessories.

Skriva ut direkt på en skrivare med PictBridge-funktion

Eftersom kameran är kompatibel med PictBridge-tekniken kan du skriva ut direkt från kameran till en skrivare med PictBridge-funktion. Du behöver en:

- kamera med helt laddade batterier
- skrivare med PictBridge-funktion
- USB-kabel (kan säljas separat).

Ansluta kameran till en skrivare med PictBridge-funktion

- 1 Stäng av kameran och skrivaren.
- 2 Anslut rätt USB-kabel mellan kameran och skrivaren. (Läs i bruksanvisningen till skrivaren eller gå till www.kodak.com/go/c533accessories eller www.kodak.com/go/c503accessories.)

Skriva ut från en skrivare med PictBridge-funktion

- 1 Sätt på skrivaren. Sätt på kameran.

PictBridge-logotypen visas, följd av aktuell bild och meny. (Om inga bilder hittas visas ett meddelande.) Om menygränssnittet stängs av trycker du på valfri knapp, så visas det igen.

2 Tryck på / tills önskat utskriftsalternativ markeras och sedan på OK.

Aktuell bild	Tryck på  /  för att leta rätt på en bild. Välj antal kopior.
Märkta bilder	Om skrivaren har funktioner för märkta bilder skriver du ut de bilder som du märkt för utskrift och väljer utskriftsstorlek.
Indexutskrift	Skriv ut miniatyrer av alla bilder. För det här alternativet krävs ett eller flera papper. Om skrivaren har funktioner för det väljer du utskriftsstorlek.
Alla bilder	Skriv ut alla bilder i internminnet, på minneskortet eller i favoritmappen. Välj antal kopior.
Bildlagring	Öppna internminnet, ett minneskort eller favoritmappen.

OBS! Under direktutskrift överförs eller sparas inte bilderna permanent till datorn eller skrivaren.

Koppla bort kameran från skrivaren med PictBridge-funktion

- 1 Stäng av kameran och skrivaren.
- 2 Koppla bort USB-kabeln från kameran och skrivaren.

Använda en skrivare utan PictBridge-funktion

Om du behöver information om hur du skriver ut från datorn klickar du på Help (Hjälp) i programvaran EasyShare.

Beställa utskrifter online


Kodak EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com) är en av många utskriftstjänster på Internet som du får tillgång till med hjälp av programvaran EasyShare. Du kan enkelt göra följande:


- Överföra dina bilder.
- Redigera, förbättra och rama in bilderna.
- Lagra bilder och dela med dig av dem till släkt och vänner.
- Beställa högkvalitetskopior, fotograurationskort, ramar och album och få dem levererade hem till dig.

Skriva ut från ett extra SD/MMC-kort

- Skriv ut märkta bilder automatiskt när du sätter in kortet i en skrivare med en SD/MMC-kortplats. Information finns i skrivarens bruksanvisning.
- Skriv ut från en SD/MMC-kompatibel Kodak Picture Maker/Picture Kiosk. (Kontakta först fotobutiken. Se www.kodak.com/go/picturemaker.)
- Ta med kortet till en fotobutik om du vill ha professionella kopior.

Dockningsstationer som är kompatibla med kameran

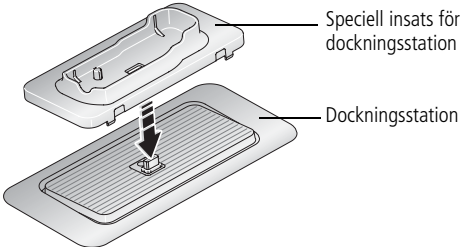Kodak EasyShare dockningsstation	Dockningskonfiguration
■ Printer Dock Plus i 3-serien ■ Printer Dock och dockningsstation för kamera i 3-serien	 The diagram illustrates the assembly of a docking station. It shows a rectangular base labeled 'Dockningsstation' with a recessed area. Above it is a smaller component labeled 'Speciell insats för dockningsstation'. A dashed arrow points from the insert down into the base, indicating it should be inserted into the station.

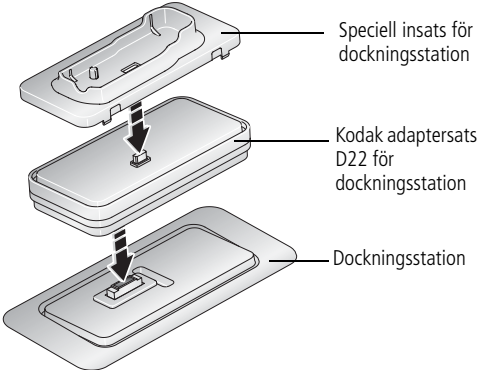Kodak EasyShare dockningsstation	Dockningskonfiguration
■ Printer Dock ■ Printer Dock Plus ■ Printer Dock 6000 ■ dockningsstation för kamera 6000	 Speciell insats för dockningsstation Kodak adaptersats D22 för dockningsstation Dockningsstation
■ Printer Dock 4000 ■ dockningsstation för kamera II ■ dockningsstation för kamera till LS420, LS443	Ej kompatibel


Du kan köpa dockningsstationer för kamera, Printer Dock och andra tillbehör hos en Kodak-återförsäljare eller på www.kodak.com/go/c533accessories eller www.kodak.com/go/c503accessories.

Använda optisk zoom

Genom att använda den optiska zoomen kan du komma tre gånger närmare motivet. Optisk zoom kan användas om objektivet inte är närmare än 60 cm från motivet eller 12,7 cm i närbildsläget. Du kan ändra den optiska zoomen före (men inte under) en videoinspelning.

- 1 Rikta in kameran mot motivet med sökaren eller LCD-skärmen.
- 2 Zooma in genom att trycka på knappen för telefoto (T). Zooma ut genom att trycka på knappen för vidvinkel (W).

Zoomindikatorn visar zoomstatus.

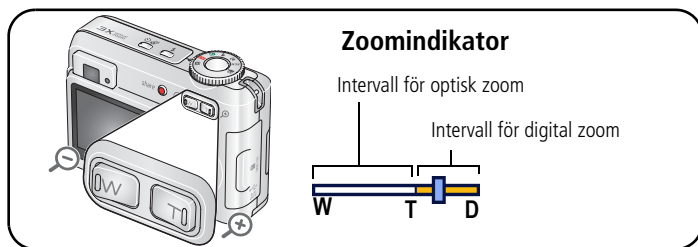

- 3 Ta bilden eller spela in videoklippet.

Använda den digitala zoomen

Använd den digitala zoomen i alla stillbildslägen och få upp till 15X förstoring.

- 1 Tryck knappen för telefoto (T) till gränsen för den optiska zoomen (3X). Släpp knappen och tryck sedan ned den igen.

2 Ta bilden eller spela in videoklippet.

OBS! Det går inte att använda digital zoom vid videospelning. När du använder den digitala zoomen märker du kanske att bildkvaliteten försämras. Den blå markeringen på zoomindikatorn stannar och växlar till rött när bildkvaliteten når gränsen för en acceptabel utskrift i storleken 10 cm x 15 cm.

Fotograferingslägen



Läge	Används till
 Automatisk AUTO	Allmän fotografering – ger en god balans mellan bildkvalitet och användarvänlighet.
 Landskap	Motiv på långt avstånd. Kameran använder autofokus för oändligt avstånd. Skärpemarkeringar för autofokus är inte tillgängliga i läget Landskap.
 Närbild	Bilder på nära håll. Använd om möjligt befintligt ljus istället för blix. Kameran ställer in fokuseringsavståndet automatiskt i förhållande till zoomläget.
SCN Motiv	Enkel sikta-och-tryck-funktion när du tar bilder under särskilda förhållanden. (Se sidan 20 .)
 Video	Spela in video med ljud. (Se sidan 5 .)

Motivlägen

- 1 Vrid funktionsratten till **SCN** (Motiv).
- 2 Tryck på ◀/▶ för att visa beskrivningar av olika motivlägen.
OBS! Om hjälptexten stängs av trycker du på OK.
- 3 Tryck på knappen OK för att välja ett motivläge.

Motivläge (SCN)		Används till
	Porträtt	Helbilsporträtt av människor.
	Sport	Motiv som befinner sig i rörelse.
	Barn	Aktivitetsfyllda bilder av barn i starkt ljus.
	Party	Människor inomhus. Minimerar röda ögon-effekt.
	Strand	Ljusa strandmotiv.
	Snö	Ljusa snömotiv.
	Fyrverkeri	Bilder av fyrverkerier. Blixten utlöses inte. Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ.
	Självporträtt	Närbilder av dig själv. Säkerställer bra fokus och minimerar röda ögon-effekt.
	Motljus	Motiv som befinner sig i skugga eller i motljus (när ljuskällan befinner sig bakom motivet).
	Nattporträtt	Fotografering på natten eller vid svag belysning. Minimerar röda ögon-effekt. Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ.

Använda exponeringskompensation till att justera ljusstyrkan

I lägena Automatisk, Landskap och Närbild kan du justera exponeringskompensationen så att bilderna blir mörkare eller ljusare. Tryck på ◀ om du vill minska exponeringskompensationen och på ▶ om du vill öka exponeringskompensationen.

Nivån för exponeringskompensation visas på LCD-skärmen ◀-2.0▶ och LCD-skärmen blir ljusare eller mer dämpad.

Använda självutlösaren



- 1 Placera kameran på ett stativ eller på en plan yta.
- 2 I valfritt stillbildsläge trycker du på 
 - En gång för 10 sekunders fördröjning (så att du hinner komma i bild)
 - En gång till för 2 sekunders fördröjning (för stadig bildtagning på stativ med automatisk slutare)
 - En gång till för 2 bilder (en bild tas efter 10 sekunder och en annan bild tas 8 sekunder senare)
- 3 Komponera bilden.
- 4 Tryck ned slutarknappen halvvägs och sedan helt.

Om du vill avbryta självutlösaren innan bilden tas trycker du på självutlösarknappen.

Om du vill spela in ett videoklipp gör du på samma sätt, med följande undantag:

- Vrid funktionsratten till videoläget .
- Tryck ned slutarknappen helt.

OBS! Videon stoppas när det inte finns något mer lagringsutrymme. I videoläget finns endast alternativen 2 och 10 sekunder.

Använda sekvensbildtagning

Alternativ	Beskrivning	Syfte
 Sekvensbildtagning	Kameran tar upp till 3 bilder (3 per sekund) medan slutarknappen hålls nedtryckt.  De första 3 bilderna sparas.	Fånga en väntad händelse. Exempel: En person som gör ett golfslag.

- 1 I de flesta stillbildslägen trycker du upprepade gånger på knappen för sekvensbildtagning när du vill välja alternativ.
- 2 Tryck ned slutarknappen **halvvägs** för att ställa in fokus och låsa exponering.
- 3 Ta bilderna genom att trycka ned slutarknappen **helt och hålla den nedtryckt**.

Bildtagningen upphör när du släpper slutarknappen, när bilderna har tagits eller när lagringsutrymmet tar slut.

OBS! Under snabbvisning kan du ta bort alla bilder i bildsekvensen. Om du vill ta bort enskilda bilder gör du det i granskningsläget (se [sidan 11](#)).

Ändra inställningar för bildtagning

Du kan ändra inställningar för att få bästa möjliga resultat med kameran:

- 1 Tryck på Menu (Meny).
- 2 Tryck på ▲/▼ för att markera en inställning och tryck sedan på OK.
- 3 Markera ett alternativ och tryck sedan på OK.
- 4 Tryck på Menu (Meny) när du vill avsluta.

OBS! Vissa inställningar är inte tillgängliga i alla lägen.

Inställning	Alternativ
Exponeringskompensation Bestäm hur mycket ljus som ska släppas in i kameran. <i>Inställningen kvarstår tills du vrider på funktionsratten.</i>	-2,0 till +2,0 (i steg om 0,5)
Bildstorlek Välj bildupplösning. <i>Inställningen kvarstår tills du ändrar den.</i>	5,0 MP (standardinställning) – För utskrifter i storlekar upp till 51 cm x 76 cm. Bilderna får den högsta upplösningen och största filstorleken. 4,4 MP (3:2) – Idealiskt för utskrifter i storleken 10 cm x 15 cm utan beskärning. Går även att använda till utskrifter i storlekar upp till 51 cm x 76 cm. 3,1 MP – För utskrifter i storlekar upp till 51 cm x 76 cm. Bilderna är medelupplösta och ger mindre filstorlekar. 2,1 MP – För utskrifter i storlekar upp till 28 cm x 36 cm. Bilderna är medelupplösta och ger mindre filstorlekar. 1,1 MP – För utskrifter i storleken 10 cm x 15 cm, för e-post, Internet, skärmvisning eller för att spara utrymme.

Inställning	Alternativ
Vitbalans Välj de ljusförhållanden som råder. <i>Inställningen kvarstår tills du stänger av kameran.</i>	Automatisk (standard) – Ger automatisk korrigering av vitbalansen. Idealiskt för allmän fotografering. Dagsljus – För bilder i naturligt ljus. Glödlampsljus – Korrigerar orangestick från vanliga glödlampor (tungsten). Idealiskt för bilder som tas inomhus i glödlamps- eller halogenlamps ljus utan blix. Lysrörs ljus – Korrigerar grönstick från lysrörsbelysning. Idealiskt för inomhusfotografering i lysrörsbelysning utan blix.
ISO-värde Styr kamerans ljuskänslighet. <i>Inställningen kvarstår tills du stänger av kameran.</i>	Automatisk (standard) ISO 80, 100, 200, 400, 800 (endast tillgängligt för den minsta bildstorleksinställningen). Använd ett lågt ISO-värde för starkt belysta motiv och ett högt ISO-värde för svagt belysta motiv. OBS! ISO-värdet återgår till Automatisk vid lång exponeringstid. Den här funktionen finns inte i videoläget.
Fokuszon Välj ett stort eller ett mindre område för skärpan. <i>Inställningen kvarstår tills du stänger av kameran.</i>	Flerzon (standard) – Mäter i två zoner så att bildens fokus blir jämn. Idealiskt för allmän fotografering. Mittzon – Mäter ett litet område mitt i sökaren. Idealiskt när ett specifikt område av bilden ska vara skarpt. OBS! För bästa möjliga bilder är kameran inställd på Flerzon när läget Landskap är valt.

Inställning	Alternativ
Färgläge Välj färgtoner. <i>Inställningen kvarstår tills du vrider på funktionsratten.</i>	Färg (standard) Svartvitt Sepia – För bilder med rödbrunt, gammaldags utseende. OBS! I programvaran EasyShare kan du dessutom ändra en färgbild till svartvitt eller sepia. Den här funktionen finns inte i videoläget.
Lång exponeringstid Välj hur länge slutaren ska vara öppen. <i>Inställningen kvarstår tills du stänger av kameran.</i>	Ingen (standard) 0,5/0,7/1,0/1,5/2,0/3,0/4,0 sek.
Ange album Välj albumnamn. <i>Inställningen kvarstår tills du ändrar den. Du kan använda olika alternativ för att ange album till videoklipp respektive bilder</i>	På (när du väljer albumnamn) Av Välj albumnamn i förväg, innan du tar bilder eller spelar in videoklipp. Alla bilder eller videoklipp du tar märks sedan med de valda albumnamnen. Se sidan 32 .
Bildlagring Välj lagringsplats för bilder/videoklipp. <i>Inställningen kvarstår tills du ändrar den.</i>	Automatisk (standard) – Om det finns ett kort i kameran används det. Annars används kamerans internminne. Internminne – Internminnet används även om det finns ett kort i kameran. OBS! Om kortet blir fullt medan du tar bilder blir du tack vare kamerans funktion för extra internminne ombedd att byta till internminnet, om det finns ledigt utrymme. Funktionen för extra minne är inte tillgänglig i videoläget.
Inställningsmeny Välj ytterligare inställningar.	Se Anpassa kameran på sidan 26 .

Inställning	Alternativ
Videostorlek	640 x 480 320 x 240 Endast tillgängligt i videoläge.
Videolängd	Kontinuerlig (standard) 5 sekunder 15 sekunder 30 sekunder Endast tillgängligt i videoläge.

Anpassa kameran

Använd Inställningsmenyn till att anpassa kamerans inställningar.

- 1 Tryck på Menu (Meny) i valfritt läge.
- 2 Tryck på ▲/▼ så att Inställningsmenyn  markeras och sedan på OK.
- 3 Markera den inställning du vill ändra genom att trycka på ▲/▼ och tryck sedan på OK.
- 4 Markera ett alternativ och tryck sedan på OK.

5 Tryck på Menu (Meny) när du vill avsluta.

OBS! Inställningarna behålls tills du ändrar dem.

Inställning	Alternativ
Återgå till föregående meny.	
Direktvisning Växla Direktvisning som standard till På eller Av. OBS! I vissa lägen slås LCD-skärmen på även om alternativet Direktvisning är inställt på Av. (När du vill stänga av/sätta på LCD-skärmen trycker du på LCD/Info.)	På (standard) Av
Kameraljud Du kan välja om du vill aktivera eller avaktivera ljud effekter.	Alla på (standard) – Aktivera ljud effekter för kamerans funktioner. End. slutare – Aktivera ljud effekt för slutarknappen. Alla av – Avaktivera alla ljud effekter.
Automatisk avstängning Välj hur lång tid som ska få gå utan att du använder kameran innan den stängs av.	10 minuter 5 minuter 3 minuter (standard) 1 minut
Datum och tid	Se sidan 2 .
Videoutgång Välj en regionsinställning som gör att du kan ansluta kameran till en tv-apparat eller annan extern enhet (se sidan 30).	NTSC (standard) – Används i Nordamerika och Japan, det vanligaste formatet. PAL – Används i Europa och Kina.
Orienteringssensor Roterar bilder så att de visas med rätt sida upp.	På (standard) Av

Inställning	Alternativ
Datumstämpel Datumstämpla bilder.	Av (standard) ÅÅÅÅ MM DD, MM DD ÅÅÅÅ, DD MM ÅÅÅÅ
Videodatumvisning Visar datum och tid i början av videouppspelning.	ÅÅÅÅ MM DD (standard) MM DD ÅÅÅÅ, DD MM ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ MM DD T:M, MM DD ÅÅÅÅ T:M, DD MM ÅÅÅÅ T:M, Ingen
Språk	Se sidan 2 .
Format  WARNING! Formatering raderar alla bilder/videoklipp, även de som är skyddade. Om du tar ut ett kort medan det formateras kan kortet skadas.	Minneskort – Allt på kortet tas bort och det formateras. Avbryt – Åtgärden avbryts utan att något ändras. Internminne – Allt i internminnet tas bort, även e-postadresser, albumnamn och favoriter. Formaterar internminnet.
Om Visa kamerainformation.	

Visa bildspel

Använd bildspelsfunktionen om du vill visa bilder/videoklipp på LCD-skärmen. Hur du visar ett bildspel på en tv-apparat eller annan extern enhet beskrivs på [sidan 30](#). Spara batteriström genom att använda Kodaks 3-volts nätadapter som finns som tillbehör. (Gå till www.kodak.com/go/c533accessories eller www.kodak.com/go/c503accessories.)

Starta bildspelet

- 1 Tryck på Review (Granska) och sedan på Menu (Meny).
- 2 Markera Bildspel  genom att trycka på **▲/▼** och tryck sedan på OK.
- 3 Markera Starta bildspelet genom att trycka på **▲/▼** och tryck sedan på OK.
Varje bild och videoklipp visas en gång.

Tryck på OK när du vill avbryta bildspelet.

Ändra visningsintervallet för bildspel

Standardinställningen för bildvisningsintervall är fem sekunder. Du kan ställa in visningsintervallet på 3 till 60 sekunder.

- 1 Markera Intervall genom att trycka på **▲/▼** på bildspelsmenyn och tryck sedan på OK.
- 2 Välj ett visningsintervall.
Om du vill bläddra snabbare håller du ned **▲/▼**.
- 3 Tryck på OK.
Intervallinställningen kvarstår tills du ändrar den.

Köra ett kontinuerligt bildspel i slinga

När du aktiverar Slinga upprepas bildspelet kontinuerligt.

- 1 Markera Slinga genom att trycka på **▲/▼** på bildspelsmenyn och tryck sedan på OK.
- 2 Tryck på **▲/▼** så att På markeras och sedan på OK.
Bildspelet upprepas tills du trycker på OK eller tills batteriet tar slut. Slingfunktionen är aktiverad tills du ändrar den.

Visa bilder och videoklipp på en tv-apparat


Du kan visa bilder/videoklipp på en tv-apparat, datorskärm eller annan enhet med videoingång. (På en tv-skärm blir bildkvaliteten inte lika bra som på en datorskärm eller vid utskrift.)

OBS! Kontrollera att inställningen för Videoutgång (NTSC eller PAL) är rätt (se Videoutgång på [sidan 27](#)).

Bildspelet avslutas om du ansluter en kabel medan bildspelet är igång.

- 1 Anslut en ljud-/videokabel från kamerans USB-port/ljud-/videoutgång till videoingången (gul) och ljudingången (vit) på tv-apparaten. Mer information om hur du gör det finns i bruksanvisningen till tv-apparaten.
- 2 Granska bilder eller video på tv-skärmen.

Beskära bilder

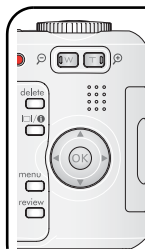


- 1 Tryck på Review (Granska).
- 2 ◀/▶ om du vill gå till föregående/nästa.
- 3 Tryck på Menu (Meny), välj Beskära  och tryck sedan på OK.
- 4 Tryck på knappen för telefoto (T) när du vill zooma in eller ◀/▶ ▶/▶ flytta beskärningsramen.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Bilden kopieras först och sedan beskärs den. Originalbilden bibehålls. Det går inte att beskära en bild i kameran som har beskurits tidigare.

Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny).

Visa bild-/videoinformation

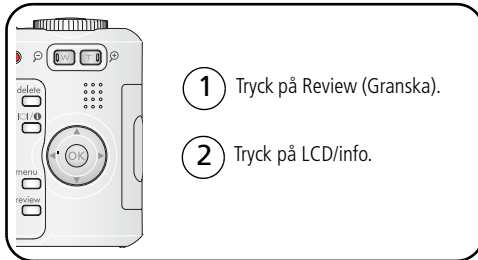

Om du vill avsluta granskningsläget trycker du på Review (Granska).

Kopiera bilder och videoklipp

Du kan kopiera bilder/videoklipp från ett kort till internminnet eller från internminnet till ett kort.

Innan du börjar kopiera bör du kontrollera att:

- Det finns ett kort i kameran.
- Kamerans bildlagringsplats är inställd som den plats du kopierar **från**.
(Se Bildlagring på [sidan 25](#).)

Kopiera bilder eller videoklipp:

- 1 Tryck på Review (Granska) och sedan på Menu (Meny).
- 2 Markera Kopiera ►► genom att trycka på ▲/▼ och tryck sedan på OK.
- 3 Markera ett alternativ genom att trycka på ▲/▼.
- 4 Tryck på OK.

OBS! Bilder/videoklipp kopieras, de flyttas inte. Om du vill ta bort bilder/videoklipp från deras ursprungliga plats tar du bort dem separat efter att du har kopierat dem (se [sidan 11](#)). Märkningar som du har gjort för utskrift, e-post och favoriter kopieras inte. Skyddsinställningar kopieras inte. Hur du skyddar bilder och videoklipp beskrivs på [sidan 11](#).

Förmärkning med albumnamn

Använd funktionen Ange album (stillbild eller video) om du vill välja albumnamn innan du tar bilder eller spelar in video. Alla bilder eller videoklipp du tar märks sedan med de valda albumnamnen.

Steg 1 – på datorn

Använd programvaran EasyShare som medföljde kameran till att skapa albumnamn i datorn. Nästa gång du ansluter kameran till datorn kopierar du upp till 32 album till listan med albumnamn Information finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare.

Steg 2 – på kameran

- 1 Tryck på Menu (Meny) i valfritt läge.
- 2 Markera Ange album  genom att trycka på / och tryck sedan på OK.
- 3 Markera ett albumnamn genom att trycka på / och tryck sedan på OK.
Upprepa stegen om du vill markera bilder eller videoklipp för album.
De valda albumen markeras med en bock.
- 4 Om du vill ta bort ett val markerar du ett albumnamn och trycker på OK. Om du vill ta bort alla de album som valts markerar du Ta bort alla.
- 5 Markera Avsluta och tryck sedan på OK.
De alternativ du har valt sparas. Om du slår på LCD-skärmen visas ditt albumval på skärmen. Ett plustecken (+) efter albumnamnet innebär att fler än ett album har valts.
- 6 Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny).

Steg 3 – överför till datorn

När du överför de märkta bilderna eller videoklippen till datorn öppnas programvaran EasyShare och bilderna sparas i rätt album. Information finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare.

Märka bilder/videoklipp för album

Använd albumfunktionen i granskningsläget för att märka bilder/videoklipp i kameran med albumnamn.

Steg 1 – på datorn

Med programvaran EasyShare kan du skapa album i datorn och sedan kopiera upp till 32 albumnamn till kamerans internminne. Information finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare.

Steg 2 – på kameran

- 1 Tryck på Review (Granska) och leta rätt på aktuell bild eller video.
- 2 Tryck på Menu (Meny).
- 3 Markera Album  genom att trycka på / och tryck sedan på OK.
- 4 Markera ett albumnamn genom att trycka på / och tryck sedan på OK.

Om du vill lägga till andra bilder i samma album kan du bläddra mellan bilderna genom att trycka på /. När önskad bild visas trycker du på OK.

Om du vill lägga till bilder i fler album upprepar du steg 4 för varje album.

Albumnamnet visas tillsammans med bilden. Ett plustecken (+) efter albumnamnet visar att bilden har lagts till i mer än ett album.

Om du vill ta bort ett val markerar du ett albumnamn och trycker på OK. Om du vill ta bort alla de album som valts markerar du Ta bort alla.

Steg 3 – överför till datorn

När du överför de märkta bilderna/videoklippen till datorn öppnas programvaran EasyShare och bilderna sparas i rätt album. Information finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare.

Dela med dig av dina bilder

Tryck på Share (Dela) när du vill märka bilder och videoklipp. När de har överförts till datorn kan du dela med dig av dem. Använd knappen Share (Dela):

- När som helst. (Den senaste bilden/videoen visas.)
- Precis efter att du har tagit en bild/spelat in ett videoklipp, under snabbvisning.
- När du har tryckt på Review (Granska).

Märka bilder för utskrift

- 1 Tryck på Share (Dela). Tryck på   när du vill leta efter en bild.
- 2 Markera Utskrift  genom att trycka på  /  och tryck sedan på OK.*
- 3 Välj antal kopior (0–99) genom att trycka på  / . Noll innebär att märkningen tas bort för bilden.
Valfritt: Du kan använda samma utskriftsantal för andra bilder. Tryck på   när du vill leta efter en bild. Tryck på  /  när du vill ändra utskriftsantalet. Upprepa tills du har uppnått det utskriftsantal som du vill ha.

- 4 Tryck på OK.

Ikonen för utskrift  visas i statusområdet.

- 5 Tryck på Share (Dela) när du vill stänga menyn.

* Om du vill märka alla bilder på lagringsplatsen markerar du Skriv ut alla, trycker på OK och anger sedan antal kopior. Alternativet Skriv ut alla är inte tillgängligt vid snabbvisning. Om du vill ta bort utskriftsmärkningen för alla bilder på lagringsplatsen markerar du Avbryt utskr. och trycker på OK. Alternativet Avbryt utskr. är inte tillgängligt vid snabbvisning.

Skriva ut märkta bilder

När du överför märkta bilder till datorn öppnas utskriftsfönstret för programvaran Kodak EasyShare. Om du vill ha mer information klickar du på Help (Hjälp) i programvaran EasyShare.

Mer information om hur du skriver ut från datorn, Printer Dock, en skrivare med PictBridge-funktion eller ett minneskort finns på [sidan 14](#).

OBS! Om du vill ha bästa möjliga utskrifter i storleken 10 cm x 15 cm ställer du in kameran på utskriftskvaliteten 4,4 MP (3:2). (Se Bildstorlek på [sidan 23](#).)

Märka bilder och videoklipp som ska skickas med e-post

Steg 1 – på datorn

Skapa en e-postadressbok i datorn med programvaran Kodak EasyShare. Sedan kan du kopiera upp till 32 e-postadresser till kamerans internminne. Om du vill ha mer information klickar du på Help (Hjälp) i programvaran EasyShare.

Steg 2 – märka bilder/videoklipp i kameran

1 Tryck på Share (Dela). Tryck på   när du vill leta efter en bild eller ett videoklipp.

2 Tryck på   så att Epost  markeras och sedan på OK.

E-postikonen  visas i statusområdet.

3 Tryck på   så att en e-postadress markeras och sedan på OK.

Om du vill märka andra bilder/videoklipp med samma adress trycker du på   och bläddrar mellan bilderna. När bilden du vill ha visas trycker du på OK.

Om du vill skicka bilderna/videoklippen till mer än en adress upprepar du steg 3 för varje adress.

De adresser du väljer markeras.

4 Om du vill ta bort ett val markerar du en förkryssad adress och trycker på OK. Om du vill ta bort alla valda e-postadresser markerar du Ta bort alla.

5 Markera Avsluta genom att trycka på   och tryck sedan på OK.

6 Tryck på Share (Dela) när du vill stänga menyn.

Steg 3 – överföra och skicka e-post

När du överför de märkta bilderna/videoklippen till datorn öppnas e-postfönstret och du kan skicka dem till de adresser du har angett. Om du vill ha mer information klickar du på Help (Hjälp) i programvaran Kodak EasyShare.

Märka bilder som favoriter

Du kan lagra dina favoritbilder i Favoriter  i kamerans internminne och sedan dela med dig av dem till släkt och vänner.

OBS! När du överför bilder från kameran till datorn lagras alla bilder i datorn (även favoriter) i full storlek. Favoritbilderna – mindre kopior av originalen – överförs tillbaka till kameran, så att du kan dela med dig av dem fler gånger och ha ännu mer glädje av dem.

1. Märka bilder som favoriter	1 Tryck på Share (Dela). Tryck på   när du vill leta efter en bild. 2 Tryck på   så att Favorit  markeras och sedan på OK. <i>Favoritikonen  visas i statusområdet. Tryck på OK igen om du vill ta bort märkningen.</i> Tryck på Share (Dela) när du vill stänga menyn.
2. Överföra bilder till datorn	1 Om du vill kunna utnyttja alla funktioner måste du installera och använda programvaran EasyShare som medföljer kameran. (Se sidan 12.) 2 Anslut kameran till datorn med USB-kabeln (se sidan 13) eller med en EasyShare dockningsstation. <i>Första gången du överför bilder visas en guide som hjälper dig att göra val som rör dina favoritbilder. Därefter överförs bilderna till datorn. Favoritbilder (mindre versioner av originalen) överförs till Favoriter i kamerans internminne.</i>
3. Visa favoriter på kameran	1 Vrid funktionsratten till Favoriter  . 2 Du kan bläddra genom favoriterna genom att trycka på   .

OBS! Kameran kan lagra ett begränsat antal favoriter. Använd Camera Favorites (Kamerafavoriter) i programvaran EasyShare om du vill anpassa storleken på det minnesutrymme som avsätts för Favoriter  i kameran. Videoklipp som märks som favoriter lämnas kvar i mappen Favorites (Favoriter) i programvaran EasyShare. Om du vill ha mer information klickar du på Help (Hjälp) i programvaran EasyShare.

Alternativa inställningar

Du kommer åt alternativa inställningar genom att trycka på Menu (Meny) i läget Favoriter.

	Bildspel (sidan 28)		Ta bort alla favoriter (sidan 37)
	Flerbildsvisning (sidan 9)		Inställningsmeny (sidan 26)

OBS! Bilder som tagits med kvalitetsinställningen 4,4 MP (3:2) visas i höjd/bredd-förhållandet 3:2 med svarta fält överst på skärmen.

Ta bort alla favoriter från kameran

1 Vrid funktionsratten till Favoriter .

2 Tryck på Menu (Meny).

3 Markera Ta bort favoriter  och tryck på OK.

Alla bilder som lagrats under Favoriter i interminnet tas bort. Favoriterna återställs nästa gång du överför bilder till datorn.

4 Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny).

Förhindra att favoriter överförs till kameran

1 Öppna programvaran Kodak EasyShare. Klicka på fliken My Collection (Min samling).

2 Gå till vyn Albums (Album).

3 Klicka på Camera Favorites Album (Favoritalbum i kameran) för din kamera.

4 Klicka på Remove Album (Ta bort album).

Nästa gång du överför bilder från kameran till datorn använder du Camera Favorites Wizard/Assistant (Kamerafavoritguiden/-assistenten) till att antingen återskapa favoritalbumet i kameran eller avaktivera funktionen för favoriter i kameran.

Skriva ut och e-posta favoriter

- 1** Vrid funktionsratten till Favoriter . Tryck på ◀/▶ när du vill leta efter en bild.
- 2** Tryck på Share (Dela).
- 3** Markera Utskrift  eller E-post  och tryck sedan på OK.

OBS! Favoriter som tagits med samma kamera (inte hämtats från någon annan källa) ger bra utskrifter i storlekar upp till 10 cm x 15 cm.

Stegvis produktsupport får du på www.kodak.com/go/c533support eller www.kodak.com/go/c503support genom att välja Interactive Troubleshooting & Repairs (Interaktiv felsökning och reparation).

Kameraproblem

Status	Lösning
Det går inte att sätta på kameran.	■ Installera nya batterier (sidan 1). ■ Ladda uppladdningsbara batterier. ■ Ta bort batteriet och sätt sedan i det igen eller byt ut det.
Det går inte att stänga av kameran.	
Antalet kvarvarande bilder minskade inte när jag tog en bild.	■ Kameran fungerar normalt. Fortsätt att fotografera.
Kort batterilivslängd för uppladdningsbara Kodak NiMH-batterier för digitalkamera.	■ Torka kontakterna med en ren och torr trasa (sidan 56) innan du sätter in batterierna i kameran. ■ Använd återställningsfunktionen på din dockningsstation för kamera i 3-serien eller Printer Dock i 3-serien.
Lagrade bilder har skadats.	■ Ta om bilden. Ta inte ut kortet medan klarlampan blinkar. Se till att laddningsbara batterier har en god laddningsnivå.
Ingen bild visas på LCD-skärmen i granskningsläget (eller den förväntade bilden visas inte).	■ Kontrollera inställningen för bildlagringsplats (sidan 25).

Status	Lösning
En blå eller svart skärm visas istället för en bild i granskningsläget.	■ Överför bilden till datorn (sidan 13) och formatera sedan kortet i kameran (sidan 28). Varning! Formatering tar bort alla bilder och videoklipp från kortet, även skyddade filer.
Slutarknappen fungerar inte.	■ Sätt på kameran (sidan 2). ■ Vänta tills klarlampan slutar att blinka rött innan du tar nästa bild. ■ Överför bilder till datorn (sidan 13), ta bort bilder från kameran (sidan 11), ändra bildlagringsplats (sidan 25) eller sätt i ett kort med ledig minneskapacitet (sidan 3). ■ Om du vill få så bra bilder som möjligt går du till sidan 4.
Det går inte att visa ett bildspel på en extern videoapparat.	■ Ändra kamerainställningen Videoutgång (NTSC eller PAL, sidan 27). ■ Se bruksanvisningen till den externa enheten.
Bilden är för ljus.	■ Flytta dig så att det är minst 61 cm mellan kameran och motivet. ■ Minska exponeringskompensationen (sidan 23).
Bilden är otydlig.	■ Rengör linsen (sidan 56). ■ Flytta dig så att det är minst 61 cm mellan kameran och motivet. ■ Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ.
Bilden är för mörk.	■ Sätt på blixten (sidan 8). ■ Flytta på dig så att det inte är mer än 2,4 m mellan kameran och motivet. ■ Använd fill-in-blixt (sidan 8) eller ändra position så att det mesta av ljuset inte kommer från en plats bakom motivet. ■ Öka exponeringskompensationen (sidan 23).

Status	Lösning
Kameran känner inte igen SD/MMC-kortet.	■ Köp ett godkänt SD/MMC-kort. ■ Formatera om kortet (sidan 28). Varning! Formatering tar bort alla bilder och videoklipp från kortet, även skyddade filer. ■ Skjut in ett kort i kortplatsen och tryck till så att det ansluts ordentligt (sidan 3).
Kameran låses när du sätter i eller tar ur ett kort.	■ Stäng av kameran och sätt sedan på den igen. Kontrollera att kameran är avstängd innan du stoppar in eller tar ur ett kort.
Minneskortet är fullt.	■ Sätt i ett nytt kort (sidan 3), överför bilder till datorn (sidan 13) eller ta bort några bilder (sidan 11). ■ Överför bilder och videoklipp till datorn (sidan 13) och formatera sedan om kortet eller interminnet (sidan 28). Varning! Formatering tar bort alla bilder och videoklipp från kortet, även skyddade filer.
Minneskortet och interminnet är fullt.	

Status för klarlampa

Status	Lösning
Klarlampan tänds inte och kameran fungerar inte.	■ Sätt på kameran (sidan 2). ■ Sätt i nya batterier (sidan 1) eller ladda de uppladdningsbara batterierna. ■ Stäng av kameran och sätt sedan på den igen.
Klarlampan blinkar grönt.	■ Kameran fungerar normalt.
Klarlampan blinkar gult.	■ Vänta. När lampan slutar blinka och lyser grönt kan du ta en ny bild.
Klarlampan blinkar rött och kameran slås av.	■ Sätt i nya batterier (sidan 1) eller ladda de uppladdningsbara batterierna.

Status	Lösning
Klarlampan lyser rött.	■ Överför bilder till datorn (sidan 13), ta bort bilder från kameran (sidan 11), ändra bildlagringsplats (sidan 25) eller sätt i ett kort med ledig minneskapacitet (sidan 3). ■ Vänta. Du kan fortsätta ta bilder när lampan lyser grönt. ■ Byt lagringsplats till internminnet (sidan 25) eller använd ett annat kort.
Klarlampan lyser grönt	■ Kameran fungerar normalt.

Kommunikation mellan kameran och datorn

Status	Lösning
Kommunikationen mellan datorn och kameran fungerar inte.	■ Gå till www.kodak.com/go/c533support eller www.kodak.com/go/c503support. ■ Sätt på kameran (sidan 2). ■ Sätt i nya batterier (sidan 1) eller ladda de uppladdningsbara batterierna. ■ Läs i avsnittet om strömsparfunktioner och om hur du stänger av funktionen i bruksanvisningen till den bärbara datorn. ■ Anslut kabeln till portarna på kameran och datorn (sidan 13). ■ Installera programvaran (sidan 12). ■ Koppla loss USB-kabeln. Stäng alla öppna program. Installera om programvaran (sidan 12). ■ Koppla loss kameran från datorn. Avsluta alla program och anslut kameran igen.
Det går inte att överföra bilder. (Guiden Lägg till ny maskinvara hittar inte drivrutinerna.)	■ Koppla loss USB-kabeln. (Om du använder en dockningsstation kopplar du bort kabeln och tar bort kameran från dockningsstationen.) Stäng alla öppna program. Installera om programvaran (sidan 12). ■ Koppla loss USB-kabeln. Stäng alla öppna program. Installera om programvaran (sidan 12).

Meddelanden på LCD-skärmen

Status	Lösning
Det finns inga bilder eller videoklipp att visa	■ Ändra inställningen för bildlagringsplats (sidan 25).
Minneskortet måste formateras	■ Sätt i ett nytt kort (sidan 3) eller formatera kortet (sidan 28). Varning! Formatering tar bort alla bilder och videoklipp från kortet, även skyddade filer.
Minneskortet kan inte läsas (Formatera minneskortet eller sätt i ett annat kort)	
Endast en USB-anslutning tillåts.	■ Stäng av kameran och sätt sedan på den igen.
Internminnet måste formateras.	■ Formatera internminnet (sidan 28). Varning! Formatering tar bort alla bilder och videoklipp från kortet, även skyddade filer. (Vid formatering av internminnet tas även e-postadresser, albumnamn och favoriter bort. Information om hur du återställer informationen finns i Help (Hjälp) i programvaran Kodak EasyShare.)
Internminnet kan inte läsas (Formatera internminnet)	
Inget minneskort (Filerna kopierades inte)	■ Sätt i ett kort (sidan 3).
Inte tillräckligt med utrymme för att kopiera filer (Filerna kopierades inte)	■ Ta bort bilder från den plats du kopierar till (sidan 11) eller sätt i ett nytt kort (sidan 3).

Status	Lösning
Minneskortet är låst (Sätt i ett nytt minneskort)	■ Sätt i ett nytt kort (sidan 3), lås upp kortet genom att flytta omkopplaren på kortet eller ändra lagringsplatsen för bilder till internminnet (sidan 25).
Skrivskyddat minneskort. Ta bort skrivskydd när du vill ta bilder eller skriva till kortet.	
Minneskortet går inte att använda (Sätt i ett nytt minneskort)	■ Sätt i ett nytt kort (sidan 3) eller formatera kortet (sidan 28). Varning! Formatering tar bort alla bilder och videoklipp från kortet, även skyddade filer.
Datum och tid har återställts	■ Ställ klockan igen (sidan 2).
Ingen adressbok i kameran (Anslut till datorn för att importera adressbok)	■ Skapa och kopiera adressboken från datorn. Läs mer i Help (Hjälp) i programvaran Kodak EasyShare.
Inga albumnamn i kameran (Anslut till datorn för att importera albumnamn)	■ Skapa och kopiera albumnamnen från datorn. Läs mer i Help (Hjälp) i programvaran Kodak EasyShare.
Hög kameratemperatur (Kameran stängs av)	■ Låt kameran vara avstängd tills den känns sval och slå sedan på den igen.

Status	Lösning
Det går bara att märka bilden eller videon med 32 albumnamn. Det går bara att spara de första 32 albumnamnen	■ Ta bort ett eller flera albumnamn som är kopplade till bilden (sidan 32).
Okänt filformat	■ Överför bilden till datorn (sidan 13) eller ta bort den (sidan 11).
Kamerafel nr XXXX. Se användarhandboken.	■ Stäng av kameran och sätt sedan på den igen.

Praktiska länkar

Kamera

Skriv eller ring till vår kundsupport	www.kodak.com/go/contact
Produktsupport (vanliga frågor, felsökning, bokning av reparation med mera)	www.kodak.com/go/c533support eller www.kodak.com/go/c503support
Köp tillbehör till kameran (dockningsstation för kamera, Printer Dock, objektiv, minneskort med mera)	www.kodak.com/go/c533accessories eller www.kodak.com/go/c503accessories
Hämta den senaste programvaran och fasta programvaran till kameran	www.kodak.com/go/c533downloads eller www.kodak.com/go/c503downloads
Se onlinedemonstrationer av kameran	www.kodak.com/go/howto

Programvara

Få information om programvaran EasyShare	www.kodak.com/go/easysharesw (eller klicka på Help (Hjälp) i programvaran EasyShare)
Få hjälp med operativsystemet Windows och med digital bildbehandling	www.kodak.com/go/pcbasics

Övrigt

Produktsupport för andra kameror, program, tillbehör	www.kodak.com/go/support
Få information om Kodak EasyShare Printer Dock	www.kodak.com/go/printerdocks
Få information om Kodaks Inkjetprodukter	www.kodak.com/go/inkjet
Optimera din skrivare för mer äkta och levande färger	www.kodak.com/go/onetouch
Registrera kameran	www.kodak.com/go/register

Telefonsupport

Om du har frågor om den här produkten kontaktar du någon på vår avdelning för kundsupport och har följande information tillgänglig:

- Operativsystem
- Processorns hastighet (MHz)
- Datormodell
- Minnesutrymme (MB)
- Exakt felmeddelande
- Version av CD:n med programvara för Kodak EasyShare
- Kamerans serienummer

Australien	1800 147 701
Belgien	02 713 14 45
Brasilien	0800 150000
Danmark	3 848 71 30
Filippinerna	1 800 1 888 9600
Finland	0800 1 17056
Frankrike	01 55 1740 77
Grekland	00800 44140775
Hongkong	800 901 514
Indien	91 22 617 5823
Irland	01 407 3054
Italien	02 696 33452
Japan	03 5540 9002
Kanada	1 800 465 6325

Norge	23 16 21 33
Nya Zeeland	0800 440 786
Polen	00800 4411625
Portugal	021 415 4125
Schweiz	01 838 53 51
Singapore	800 6363 036
Spanien	91 749 76 53
Storbritannien och Nordirland	0870 243 0270
Sverige	08 587 704 21
Taiwan	0800 096 868
Thailand	001 800 631 0017
Turkiet	00800 448827073
Tyskland	069 5007 0035
USA	1 800 235 6325 585 781 6231 (avgiftsbelagt)

Kina	800 820 6027
Korea	00798 631 0024
Nederländerna	020 346 9372

Österrike	0179 567 357
Internationellt telefonnummer	+44 131 458 6714
Internationellt faxnummer	+44 131 458 6962

Kameraspecifikationer

Ytterligare specifikationer finns på www.kodak.com/go/c533support eller www.kodak.com/go/c503support.

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera	
CCD (charge-coupled device)	
CCD	1/2,5 tums CCD, höjd/bredd-förhållande 4:3
Bildstorlek	5,0 MP: 2 576 x 1 932 pixlar 4,4 MP (3:2): 2 576 x 1 716 pixlar 3,1 MP: 2 048 x 1 536 pixlar 2,1 MP: 1 656 x 1 242 pixlar 1,1 MP: 1 200 x 900 pixlar
Skärmar	
Färgskärm	46 mm stor LCD-hybridfärgskärm, 115 000 pixlar
Förhandsgranskning	Bildhastighet: 30 rps, Synfält: 100 %.
Objektiv	
Fotoobjektiv	Objektiv med 3X optisk zoom f/2,73 - f/4,85 Bländare: f/2,73 och f/4,82 med vidvinkel, f/4,85 och f/8,54 med telefoto 37–111 mm (motsvarande på 35-millimeterskamera)
Linsskydd	Automatiskt, inbyggt
Fokussystem	TTL-AF: Flerzons-AF och Mittzons-AF. Räckvidd: 0,6 m–oändligt med normal 0,10–0,7 m med vidvinkel 0,20–0,7 m med telefoto 10 m–oändligt med landskapsläge

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera	
Digital zoom	5,0X i steg om 0,6X Fungerar inte vid videoinspelning
Exponering	
Exponeringsmätning	TTL-AE: med centrerad viktning
Exponeringskompensation	+/- 2,0 EV i steg om 0,5 EV
Slutartid	Mekanisk slutare med elektrisk CCD Automatisk: 4–1/1 400 sek
ISO-värde	Automatisk, Porträtt, Närbild, Landskap: 80 - 160 Film: 80–200 Sport: 80–160 Nattporträtt, Lång exponeringstid: 80 Inställbart: 80, 100, 200, 400, 800 (800 endast tillgängligt för den minsta bildstorleksinställningen)
Blixt	
Elektronisk blixt	Ledtal 8,3 (vid ISO 100) Automatisk blixt med förblixt Räckvidd med ISO 140: 0,6–3,5 m med vidvinkel 0,6–2,0 m med telefoto
Blixtlägen	Automatisk, Fill-in, Röda ögon, Av
Bildtagning	
Bildlägen	Automatisk, Landskap, Närbild, SCN (motivlägen), Video
Videospelning	VGA (640 x 480) med 11 rps QVGA (320 x 240) med 20 rps
Filformat	Stillbilder: EXIF 2.21 (JPEG-komprimering), filstruktur: DCF Film-CODEC: Motion JPEG, Format: MOV

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera	
Bildlagring	Extra SD/MMC-kort  . (SD-logotypen är ett varumärke som tillhör SD Card Association.)
Intern lagringskapacitet	16 MB internminne/10 MB tillgängligt för bildlagring (1 MB motsvarar en miljon byte.)
Granskning	
Snabbvisning	Ja
Videoutgång	NTSC eller PAL (kan väljas)
Ström	
2 Kodak oxy-alkaliska batterier ZR6 i AA-storlek för digitalkamera (ej uppladdningsbara), 2 litiumbatterier i AA-storlek för digitalkamera, 2 alkaliska batterier i AA-storlek, 2 Kodak uppladdningsbara Ni-MH-batterier i AA-storlek för digitalkamera, 1 Kodak litiumbatteri CRV3 för digitalkamera (ej uppladdningsbart), 1 Kodak uppladdningsbart Ni-MH-batteri KAA2HR för digitalkamera, 3-volts nätadapter	
Kommunikation med datorn	
USB 2.0 (PIMA 15740-protokoll), via USB-kabel modell U-8, EasyShare dockningsstation för kamera eller Printer Dock	
Övriga funktioner	
PictBridge-support	Ja
Självutlösare	2 sekunder, 10 sekunder eller 2 bilder
Vitbalans	Automatiskt, Dagsljus, Glödlampsljus, Lysrörsljus
Automatisk avstängning	Inställbart på 1, 3, 5 eller 10 minuter.
Färglägen	Färg, Svartvitt, Sepia
Datumstämpel	Ingen, ÅÅÅÅ/MM/DD, MM/DD/ÅÅÅÅ, DD/MM/ÅÅÅÅ
Stativgänga	6,35 mm

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera	
Sökare	Optisk, realtidssökare, 85 % synfält
Driftstemperatur	0–40 °C
Storlek	35 mm x 66 mm x 91 mm i avstängt läge
Vikt	143 g utan batteri eller kort

Lagringskapacitet

Faktisk lagringskapacitet varierar beroende på motivets komposition, kortmärke och andra faktorer. Beroende på filstorleken kan det vara möjligt att lagra fler eller färre bilder och videoklipp. Favoriter kräver ytterligare utrymme i internminnet.

Bildlagringskapacitet

	Antal bilder				
	5,0 MP	4,4 MP (3:2)	3,1 MP	2,1 MP	1,1 MP
Internminne	7	8	11	16	30
16 MB SD/MMC	12	13	19	26	47
32 MB SD/MMC	24	27	38	52	95
64 MB SD/MMC	48	54	77	104	191
128 MB SD/MMC	97	108	154	209	491
256 MB SD/MMC	194	216	308	418	766
512 MB SD/MMC	377	422	597	810	1 482
1 GB SD/MMC	755	845	1 194	1 622	2 966

Videolagringskapacitet

	Minuter/sekunder med video	
	VGA (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
Internminne	14 sek	34 sek
16 MB SD/MMC	20 sek	50 sek
32 MB SD/MMC	39 sek	1 min 39 sek
64 MB SD/MMC	1 min 18 sek	3 min 18 sek
128 MB SD/MMC	2 min 36 sek	6 min 24 sek
256 MB SD/MMC	5 min 55 sek	14 min 29 sek
512 MB SD/MMC	11 min 49 sek	28 min 57 sek
1 GB SD/MMC	23 min 39 sek	57 min 57 sek

OBS! Om du använder ett minneskort med 1 GB lagringsutrymme eller mer kan det hända att videoinspelning stoppas automatiskt efter 80 min. Tryck på slutaren för att starta en ny videofil.

Viktiga säkerhetsföreskrifter



WARNING!

Ta inte isär produkten. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan åtgärda. Kontakta kvalificerad servicepersonal för service. Utsätt inte produkten för vätska, fukt eller extrema temperaturer. Nätdaptrar och batteriladdare från Kodak ska endast användas inomhus. Om du använder kontroller, justeringar eller funktioner som inte finns angivna i den här handboken kan du utsätta dig för stötar och elektrisk eller mekanisk fara. Vidrör inte glaset eller vätskan om LCD-skärmen går sönder. Kontakta Kodaks kundsupport.

Använda den här produkten

- Om du använder ett tillbehör som inte rekommenderas av Kodak, t.ex. en nätadapter, kan detta orsaka brand, stötar eller annan skada.
- Använd endast en USB-certifierad dator. Om du har några frågor kontakter du datortillverkaren.
- Om du använder produkten i ett flygplan ska du iaktta flygbolagets anvisningar.

Batterisäkerhet och -hantering



WARNING!

Låt batteriet svalna när du ska ta ut det. Det kan vara varmt.


- Använd endast batterier som är godkända för produkten, eftersom det annars finns risk för explosion.
- Förvara batterier oåtkomligt för barn.
- Låt aldrig batterierna komma i kontakt med andra metallföremål, till exempel mynt. Då kan batteriet kortslytas, laddas ur, överhettas eller börja läcka.
- Du ska inte ta isär batterierna, installera dem åt fel håll eller utsätta dem för vätska, fukt eller extrema temperaturer.
- Försök inte ladda upp ej uppladdningsbara batterier.
- Ta ur batteriet om du inte tänker använda produkten på ett längre tag. Om batterivätska mot förmodan läcker ut inuti produkten ska du kontakta Kodaks kundsupport.
- Om du mot förmodan skulle få batterivätska på huden ska du omedelbart skölja med vatten och kontakta läkare. Om du vill ha mer information om hälsa kontakter du Kodaks lokala kundsupport.
- Gör dig av med förbrukade batterier i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Mer information om batterier finns på

www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

Livslängd

Använd de här batterierna. (Batterityperna finns även ingjutna i batteriluckan.)

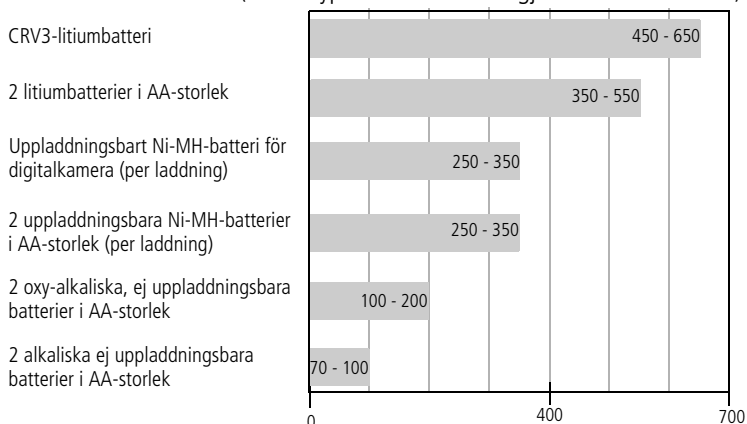

Batterilivslängd per CIPA-testmetod (ungefärligt antal bilder i automatiskt läge med SD-kort på 128 MB). Batteriets verkliga livslängd varierar beroende på användningen.

Vi rekommenderar inte att du använder manganbatterier i AA-storlek.

Om du använder de batterier som anges får du en acceptabel batterilivslängd och kan vara säker på att kameran fungerar felfritt.

Förlänga batteriets livslängd

- Se Automatisk avstängning på [sidan 27](#).
- Undvik följande i så hög utsträckning som möjligt, eftersom funktionerna snabbt tömmer batteriet:
 - Granska bilder på LCD-skärmen (se [sidan 9](#))
 - Använda LCD-skärmen som sökare (se [sidan 7](#))
 - Använda blixten i onödan

- Smuts på batterikontakterna kan påverka batteriets livslängd. Torka kontakterna med en ren, torr trasa innan du sätter in batterierna i kameran.
- Batteriets prestanda sjunker vid temperaturer under 5 °C. När du använder kameran i kall väderlek bör du ha med dig extra batterier som du håller varma. Kasta inte kalla batterier som inte fungerar. De kanske kan användas igen när de når rumstemperatur.

Uppgradera programvara och fast programvara

Hämta de senaste versionerna av programmet som finns på CD:n med programvara för Kodak EasyShare och av kamerans fasta programvara. Se

www.kodak.com/go/c533downloads eller www.kodak.com/go/c503downloads.

Övrig skötsel och underhåll

- Om kameran har utsatts för väderpåverkan eller om du misstänker att vatten har kommit in i kameran stänger du av den och tar ut batteriet och minneskortet. Låt alla delar lufttorka i minst 24 timmar innan du använder kameran igen.
- Blås försiktigt av linsen eller LCD-skärmen när du vill avlägsna damm och smuts. Torka försiktigt med en mjuk, luddfri rengöringsduk eller en obehandlad linsrengöringsservett. Använd inga rengöringsmedel såvida de inte är speciellt avsedda för kameranlinsen. Se till att inga kemiska ämnen, exempelvis solskyddskrämer, kommer i kontakt med målade ytor.
- Serviceavtal kan finnas i ditt land. Kontakta en Kodak-återförsäljare för ytterligare upplysningar.
- Information om hur du kasserar eller återvinner en digitalkamera kan du få från de lokala myndigheterna. I USA kan du besöka webbplatsen för Electronics Industry Alliance på www.eiae.org eller gå till Kodaks webbplats på www.kodak.com/go/c533downloads eller www.kodak.com/go/c503downloads.

Garanti

Begränsad garanti

Kodak garanterar att Kodak EasyShare digitalkameror och tillbehör (exklusive batterier) är felfria avseende defekter både i material och utförande under ett år från inköpsdagen.

Behåll det daterade originalinköpskvittot. Daterat inköpsbevis krävs för alla garantireparationer.

Begränsad garanti – omfattning

Denna begränsade garanti gäller endast inom det geografiska område där Kodaks digitalkameror och tillbehör köptes.

Kodak REPARERAR eller ERSÄTTER Kodak EasyShare digitalkameror och tillbehör om de inte fungerar på rätt sätt under garantiperioden med förbehåll för alla villkor och begränsningar i detta avtal. Sådan reparation inkluderar allt arbete och eventuella nödvändiga justeringar och/eller reservdelar. Denna reparation eller ersättning är den enda form av ersättning som garantin omfattar.

Om reservdelar används vid reparationen kan dessa delar vara rekonditionerade eller innehålla rekonditionerat material. Om hela produkten måste bytas ut, byts den eventuellt ut mot en rekonditionerad produkt.

Begränsningar

Begäran om garantiservice accepteras inte utan daterat inköpsbevis, t ex en kopia av det daterade originalkvittot på Kodak EasyShare digitalkamera eller tillbehör. (Behåll alltid originalet för egna noteringar.)

Denna garanti gäller inte batterier som används i digitalkameror eller tillbehör. Den här garantin täcker inte omständigheter utom Kodaks kontroll eller problem som orsakats av underlåtenhet att följa instruktionerna i användarhandböckerna för Kodak EasyShare digitalkamera eller tillbehör.

Denna garanti gäller inte vid fel som orsakats av fraktskador, olyckshändelse, ändring, modifiering, service utförd av obehörig, felaktig användning, missbruk, användning med inkompatibla tillbehör eller tillsatser, underlåtenhet att följa Kodaks instruktioner för drift, underhåll eller ompackning, underlåtenhet att använda utrustning från Kodak (såsom adapttrar och kablar) eller anspråk som framställs efter garantitidens utgång.

Kodak ger inga andra garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, för denna produkt. I den händelse uteslutande av underförstådda garantier inte tillåts enligt gällande lagstiftning är giltighetstiden för den underförstådda garantin ett år från inköpsdatum.

Möjligheten till ersättning är Kodaks enda skyldighet. Kodak kan inte hållas ansvarigt för särskilda skador, följdskador eller tillhörande skador som orsakas av försäljningen, inköpet eller användningen av produkten, oavsett orsak. Kodak fransäger sig allt ansvar för särskilda skador, följdskador, indirekta eller tillhörande skador (inklusive, men inte begränsat till, uteblivna inkomster eller förtjänster, driftstoppskostnader, oförmåga att använda utrustningen, kostnader för ersättningsutrustning, -lokaler eller -tjänster, eller skadeståndsanspråk från dina kunder för skador som är resultatet av inköp eller användning av produkten, eller att produkten slutar fungera), oavsett orsak, samt för brott mot någon skriftlig eller underförstådd garanti.

Dina rättigheter

I vissa områden och jurisdiktioner är det inte tillåtet att utesluta eller begränsa garantier för tillhörande skador eller följdskador. Detta innebär att ovanstående begränsning och uteslutning eventuellt inte gäller dig. I vissa områden och jurisdiktioner är begränsningar av hur länge underförstådda garantier gäller inte tillåtna. Detta innebär att ovanstående begränsning eventuellt inte gäller dig.

Denna garanti ger dig specifika rättigheter, och du kan ha andra rättigheter som varierar mellan olika områden eller jurisdiktioner.

Utanför USA och Kanada

I andra länder än USA och Kanada kan det hända att villkoren i den här garantin är annorlunda. Såvida inga specifika Kodak-garantier meddelas köparen skriftligen från ett Kodak-företag föreligger inga garantier eller skyldigheter utöver eventuella minimikrav som gäller enligt lag, inte ens för fel, skador eller förluster som uppstått genom försummelse eller annan åtgärd.

Upplysningar om bestämmelser

Uppfyllande av FCC-krav och rekommendationer



Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera

Denna utrustning har testats och befunnits vara i överensstämmelse med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-bestämmelserna. Gränserna är avsedda att ge rimligt skydd mot farliga störningar vid installation i hemmet.

Utrustningen alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, förorsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå vid vissa installationer.

Om utrustningen skulle förorsaka skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sedan slås på igen, uppmanas användaren att försöka motverka störningarna genom en eller flera av följande åtgärder: 1. vrida eller flytta mottagarantennen, 2. öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren, 3. ansluta utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till, 4. rådfråga en återförsäljare eller en erfaren radio- och tv-tekniker.

Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för uppfyllande av krav kan upphäva användarens rätt att använda denna utrustning. Om skärmade gränssnittskablar har tillhandahållits med produkten, eller ytterligare angivna komponenter eller tillbehör som det på annan plats har angivits skall användas vid installationen av produkten, måste dessa användas för att säkerställa att kraven i FCC-bestämmelserna uppfylls.

Australisk C-Tick-märkning



Kanadensisk DOC-förklaring

Överensstämmelse med DOC klass B – Denna klass B digitala utrustning är i enlighet med den kanadensiska standarden ICES-003.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avfallsmärkning: elektrisk och elektronisk utrustning



Inom EU (Europeiska unionen) får denna produkt inte kastas som osorterat hushållsavfall. Kontakta de lokala myndigheterna eller gå in på www.kodak.com/go/recycle för information om återvinning.

Koreansk klass B ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Översättning: Eftersom den här utrustningen har EMC-registrerats för hemmabruk kan den användas överallt, även i bostadsområden.

VCCI klass B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Översättning: Detta är en klass B-produkt baserad på en VCCI-standard (Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment). Om den används i närheten av en radio- eller tv-mottagare i hemmiljö kan den orsaka radiostörningar. Installera och använd utrustningen enligt bruksanvisningen.

Index

A

- A/V-utgång, 30
- AA-batteri, sätta i, 1
- album
 - märka bilder, 32
 - ställa in, 25
- anpassa kamerainställningar, 26
- Australiska C-Tick-bestämmelser, 60
- automatisk
 - bildmarkeringar, 7
 - blixt, 8
- automatiskt, 19

B

- barn, 20
- batteri
 - säkerhet, 54
- batterier
 - förlänga livslängden, 55
 - föväntad livslängd, 55
 - sätta i, 1
 - typer, 51, 55
- batterifack, ii
- batterilivslängd, 55
- beskära bilder, 30
- bestämmelser, 59
- bilaga, 49
- bild
 - förstora, 9
- bilder
 - beskära, 30
 - fotografering, lägen, 19

- granska, 9
- kopiera, 31
- lagringskapacitet, 52
- märka, 32
- skicka märkta med e-post, 35
- skriva ut, 15
- skydda, 11
- ta bort, 11
- överföra, 12
- bildlagring, 25
- bildspel
 - intervall, 29
 - problem, 40
 - slinga, 29
 - visa, 28
- bildstorlek, 23
- blixt
 - inställningar, 8

C

- CRV3-batteri
 - sätta i, 1

D

- datuminställning, 2
- datumstämpel, 28
- DC-In (likströmsingång), i
- dela bilder/videoklipp, 34
- delete-knapp (ta bort), ii
- digital zoom, använda, 18
- direktvisning, 27

dockningsstation
anslutning, ii
Printer Dock, 14

E

EasyShare-programvara
installera, 12
exponering
kompensation, 21
lång tid, 25
exponeringskompensation, 23
extern videoenhet
granska bilder/videoklipp, 30
extra minne, 25

F

fast programvara, uppgradera, 56
favoriter
inställningar, 37
märka, 36
ta bort, 37
felmeddelanden, 43
felsökning, 39
felmeddelanden, 43
kamera, 39
klarlampans status, 41
kommunikation mellan kameran och
datorn, 42
flerbildsvisning, 9
fokus
bildmarkeringar, 7
zon, 24
formatera, 28
varning, 11

funktionsratt, i, 19
fyrverkeri, 20
få ut mer av din kamera, 18
färgläge, 25
fäste för handledsrem, ii
förstora bild, 9
förväntad batterilivslängd, 55

G

garanti, 57
granska bilder
efterhand som du tar dem, 5
kameraskärm, 9
granska bilder/videoklipp
bildspel, 28
granska videoklipp
kameraskärm, 9

H

handledsrem, 1
hjälp, 39
kamera, 39
webblänkar, 46
hämta bilder, 12

I

ikoner
bildtagning, 6
granska bilder, 10
ikoner, funktionsratt, 19
info-knapp, ii
information
om bilder/videoklipp, 31

installera
 batterier, 1
 programvara, 12
 SD/MMC-kort, 3
inställningar för bildtagning, 23
inställningsläge, använda, 26
inställningsmenyn, 25
internminne
 lagringskapacitet, 52
intervall, bildspel, 29

K

kabel
 ljud/video, 30
 USB, 13
kameraljud, 27
kameraskärm
 felmeddelanden, 43
 granska videoklipp, 9
kassera, återvinna, 56, 60
klarlampa, 41
Klass B ITE, 60
klocka, ställa in, 2
knapp
 blix, blixtnapp, i
 blix/status, 8
 delete (ta bort), ii, 5
 info, ii
 LCD/Info, ii
 menu (meny), ii
 OK, ii
 review (granska), ii, 9
 sekvensbildtagning, i, 22
 Share (Dela), ii

 självutlösare, självutlösarknapp, i
 slutare, i
 telefoto, ii
 vidvinkel, ii
 zoom, 18
Kodak EasyShare-programvara
 uppggradera, 56
Kodaks webbplatser, 46
kompatibilitet, dockningsstation, 16
kompatibla dockningsstationer, 16
kopiera bilder
 kort till minne, 31
 minne till kort, 31
 till dator, 12
Koreansk klass B ITE, 60

L

ladda
 SD/MMC-kort, 3
lagringskapacitet, 52
lagringsplats
 ändra, 25
lampa
 klar, 41
LCD/Info-knapp, ii
LCD-skärm, ii
lins
 rengöra linsen, 56
ljud, 27
lång exponeringstid, 25
lägen
 automatisk, 19
 barn, 20
 fyrverkeri, 20

motljus, 20
nattporträtt, 20
party, 20
SCN (motiv), 19
självpporträtt, 20
snö, 20
strand, 20
text, 20
läsa in
programvara, 12

M

Macintosh-datorer
installera programvara, 12
menu-knapp (meny), ii
miniatyrbilder, 9
minne
fullt, 25
lagringskapaciteter, 52
sätta i kort, 3
motivlägen, 20
motljus, 20
märka
favoriter, 36
för album, 32
för e-post, 35
för utskrift, 34

N

nattporträtt, 20

O

OK-knapp, ii
om bild, videoklipp, 31

om den här kameran, 28
onlineutskifter, beställa, 15
optisk zoom, 18
orienteringssensor, 27

P

papperskorg, ta bort, 5
party, 20
Printer Dock, 14
problemlösning, 39
programvara
installera, 12
uppdatera, 56

R

reparera, 46
review-knapp (granska), ii, 9
riktlinjer, batteri, 55
röda ögon, blix, 8

S

SCN (motiv), 19
SD/MMC-kort
kortplats, ii
lagringskapacitet, 52
skriva ut från, 16
sätta i, 3
sekvensbildtagning, använda, 22
sekvensbildtagningsknapp, i
Share-knapp (Dela), ii
självpporträtt, 20
självutlösare
med bilder, 21

- skicka bilder/videoklipp med e-post, 35
- skrivare med PictBridge-funktion, 14
- skydda bilder/videoklipp, 11
- skötsel av kameran, 56
- slinga, bildspel, 29
- slutare
 - problem, 40
 - självutlösarfördröjning, 21
- slutarknapp, i
- snabbvisning
 - använda, 5
- snö, 20
- specifikationer, kamera, 49
- spela in video, 5
- stativfäste, ii
- status
 - kamerans klarlampa, 41
- strand, 20
- ström
 - kamera, 2
- strömlampa, i
- ställa in
 - album, 25
 - bildlagring, 25
 - bildstorlek, 23
 - bildtagning, 23
 - blixt, 8
 - datum/tid, 2
 - datumstämpel, 28
 - direktvisning, 27
 - exponeringskompensation, 23
 - fokuszoon, 24
 - fotograferingsläge, 19
 - färgläge, 25

- inställningsmeny, 25
- kameraljud, 27
- lång exponeringstid, 25
- om, 28
- orienteringssensor, 27
- självutlösare, 21
- videodatumvisning, 28
- videostorlek, 26
- videoutgång, 27
- vitbalans, 24
- återgå, 27
- säkerhet, batteri, 54
- sätta i
 - batterier, 1
- sätta på och stänga av kameran, 2
- sökare, i

T

- ta bort
 - bilder/videoklipp, 11
 - skydda bilder/videoklipp, 11
 - under snabbvisning, 5
- ta bort favoriter, 37
- ta en bild, 4
- telefotoknapp, ii
- text, 20
- tid, ställa in, 2
- tillbehör, 13
 - batteri, 55
 - köpa, 46
 - Printer Dock, 14
 - SD/MMC-kort, 3
- tv-apparat, bildspel, 30

U

- underhåll, kamera, 56
- uppgadera programvara, fast programvara, 56
- upplysningar om bestämmelser Klass B ITE, 60
- USB-, A/V-utgång, ii
- USB-kabel, 13
- utlösare, slutarfördröjning, 21
- utskrift
 - beställa online, 15
 - från dator, 15
 - från ett kort, 16
 - med EasyShare Printer Dock, 14
 - märkta bilder, 16
 - optimera skrivare, 46
 - PictBridge-teknik, 14

V

- varning
 - formatera, 11
- video
 - datumvisning, 28
 - granska, 9
 - kopiera, 31
 - lagringskapaciteter, 52
 - skydda, 11
 - utgång, 27
 - visa, 9
- videoklipp
 - skicka märkta med e-post, 35
 - ta bort, 11
 - överföra, 12

- videostorlek, 26
- vidvinkelknapp, ii
- visa bild
 - efter tagning, 5, 9
- visa bildspel, 28
- visa ett bildspel, 28
- vitbalans, 24

W

- webbadresser, Kodaks webbplatser, 46
- WEEE, 60
- Windows-datorer
 - installera programvara, 12

Z

- zoom
 - digital, 18
 - optisk, 18

Å

- ångra, 11
- ångra borttagning, 11
- återgå, 27
- återvinna, kassera, 56, 60

Ä

- ändra lagringsplats, 25

Ö

- överensstämmelse med VCCI, 61
- överföra bilder/videoklipp, 12