


Dieses Produkt ist mit einer Kopierschutztechnik ausgestattet, die durch Patentansprüche bestimmter U.S.-Patente und andere Rechte mit Bezug auf geistiges Eigentum im Besitz der Macrovision Corporation und anderen Rechteinhabern geschützt wird. Die Benutzung dieser Kopierschutztechnik muss von der Macrovision Corporation genehmigt werden und ist für Heimanwendungen und andere eingeschränkte Anwendungen bestimmt, außer in Fällen, in denen eine anderweitige Genehmigung der Macrovision Corporation vorliegt. Reverse engineering oder Zerlegung sind verboten.

Hergestellt mit Lizenz der Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Vertrauliches, unveröffentlichtes Material.
©1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

TRUSURROUND, **srs**, und Symbol  sind Warenzeichen der SRS Labs, Inc. TRUSURROUND Technologie wird mit Lizenz der SRS Labs, Inc. hergestellt.

Einleitung

Das Unterhaltungsmedium für das neue Jahrtausend	120
Ihr DVD-Video-Spieler	120
Neue aufregende Features	120
Auspacken	122
Aufstellung	122

Funktionsübersicht

Vorderseite des Geräts	123
Rückseite des Geräts	124
Display	125
Fernbedienung	126

OSD-Bildschirminformationen

Vorbereitung

Allgemeine Hinweise	129
Anschluss an ein Fernsehgerät	129
Anschluss an Zusatzgeräte	130
Anschluss der Versorgungsspannung	131
Infrarot-Fernbedienung	131
Benutzung eines zweiten DVD-Spielers neben dem DVD1010	132
PAL/NTSC-Einstellungen	133
Allgemeine Erläuterungen	134
Einschalten	135
Grundeinstellungen	135
Persönliche Vorzugseinstellungen	137
Zugangskontrolle; Disk-Blockierung (DVD und VCD)	141
Zugangskontrolle; Disk-Blockierung (Nur DVD-Video)	142
Land	142
Ändern des vierstelligen Codes	142

Betrieb

Einlegen von Disks	143
Wiedergabe von DVD-Video-Disks und Video-CDs	144
Allgemeine Funktionen	145
Spezielle DVD-Funktionen	149
Spezielle VCD-Funktionen	150
Wiedergabe einer Audio-CD	150
FTS (Festprogrammierbarer Titel-Speicher)	152

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden

Checkliste zur Fehlersuche	153
Reinigung der Disks	155
Diagnoseprogramm	155

Das Unterhaltungsmedium für das neue Jahrtausend

Erleben Sie Video wie nie zuvor! Perfekte digitale Bilder in Studioqualität mit wirklich dreidimensionalem Mehrkanalton. Szenenabläufe, die aus einer von Ihnen selbst gewählten Kameraperspektive wiedergegeben werden. Sprachbarrieren, die durch Synchronspuren in bis zu acht Sprachen plus bis zu 32 verschiedene Sprachen für die Untertitel - falls auf der Disk vorhanden - überwunden werden. Und ob Sie DVD-Video über ein Breitbildgerät oder über ein herkömmliches Fernsehgerät wiedergeben, Sie sehen die Bilder immer so wie sie sein sollen.

Digital Video

DVD-Video nutzt die modernste MPEG2 Datenkompressionstechnik, mit der ein Spielfilm in voller Länge auf eine einzige 5-Zoll-Disk gespeichert werden kann. Die variable Bitratenkompression der DVD, die bis zu 9,8 Mbits pro Sekunde beträgt, erfasst auch die kompliziertesten Bilder in ihrer ursprünglichen Qualität.

Die kristallklaren digitalen Bilder haben eine horizontale Auflösung von über 500 Bildzeilen mit 720 Pixeln (Bildelementen) in jeder Zeile. Diese Auflösung beträgt mehr als das Doppelte als bei VHS, ist der Laser Disc überlegen und insgesamt mit den Digitalmastern in Aufnahmestudios zu vergleichen.

DVD-Video-Disks entsprechen entweder der PAL- oder der NTSC-Videonorm. Dieses Mehrnormen-Abspielgerät kann beide Typen wiedergeben und präsentiert sie in höchster Qualität auf dem Mehrnormen-Fernseh Bildschirm.

DVD-Video bietet als universelles Video-System der Zukunft optimale Bilder auf jedem Fernseh Bildschirm.

Ihr DVD-Video-Spieler

Dieser Philips DVD-Video-Spieler ist für die Wiedergabe von Digital-Video-Disks nach den universellen DVD-Video-Standard geeignet. Mit diesem Gerät können Sie Spielfilme in voller Länge in echter Kino-Qualität und Stereo- oder Mehrkanalton (abhängig von der jeweiligen Disk und Ihrer Anlage) genießen. Die einzigartigen Funktionen von DVD-Video, wie Auswahl der Synchron- und Untertitelsprachen und verschiedener Kameraperspektiven (wiederum von der Disk abhängig) sind alle vorhanden. Darüber hinaus bietet Ihnen die Disk Sperre von Philips die Möglichkeit, zu entscheiden, welche Disks sich Ihre Kinder ansehen dürfen.

Sie werden feststellen, dass das Gerät dank der On-Screen-Display-Funktion und der Anzeige am Gerät zusammen mit der Fernbedienung außerordentlich benutzerfreundlich ist.

Neue aufregende Features


Dieses neue Gerät bietet außerdem eine Reihe einzigartiger hochmoderner Ausstattungsmerkmale, die das Kinoerlebnis noch aufregender machen.

Dazu gehören:

- **Digital Natural Motion**, eine faszinierende neue Technik, mit Hilfe derer die Bewegungsabläufe im Bild "geglättet" werden, so dass Sie ein natürliches und ruhigeres Bild erhalten.
- **Active Control**, ein leistungsstarkes Ausstattungsmerkmal, das automatisch das Signal von der DVD-Video-Disk überwacht und korrigiert, wodurch die bestmögliche Bildqualität jederzeit gewährleistet ist und alle Disks mit gleich bleibend hoher Qualität wiedergegeben werden.

Außer DVD-Video-Disks können alle Video-CDs und Audio-CDs (einschließlich CDR und CDRW) wiedergegeben werden.


DVD-Video

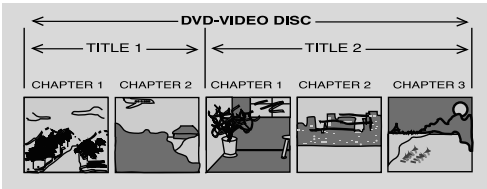

DVD-Video-Disks sind am Logo zu erkennen.

Je nach Inhalt der Disk (Spielfilm, Videoclips, Fernsehserie usw.) können diese Disks einen oder mehrere Titel enthalten, und jeder Titel kann wiederum ein oder mehrere Kapitel umfassen. Für einen einfachen und bequemen Zugriff bietet das Gerät die Möglichkeit sowohl zwischen Titeln als auch zwischen Kapiteln zu wechseln.


Video-CD

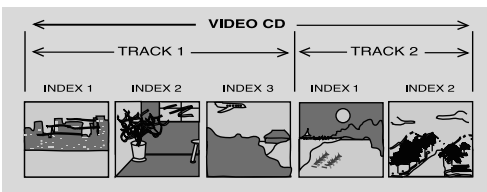

Video-CDs sind am Logo zu erkennen.

Je nach Inhalt der Disk (Spielfilm, Videoclips, Fernsehserie usw.) können diese Disks einen oder mehrere Titel enthalten, und jeder Titel kann wiederum ein oder mehrere Indexpunkte umfassen, wie auf der CD-Box angegeben. Für einen einfachen und bequemen Zugriff bietet das Gerät die Möglichkeit sowohl zwischen Titeln als auch zwischen Indexpunkten zu wechseln.

Audio-CD

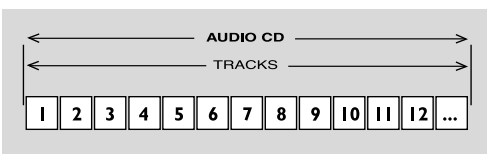


Audio-CDs enthalten nur Musiktitel.

Audio-CDs sind am Logo zu erkennen.

Sie können diese CDs auf die übliche Art und Weise über eine Stereoanlage wiedergeben, indem Sie die Tasten auf der Fernbedienung und/oder am Gerät benutzen, oder über das Fernsehgerät, indem Sie das OSD-Bildschirmmenü benutzen.

Super-VCD

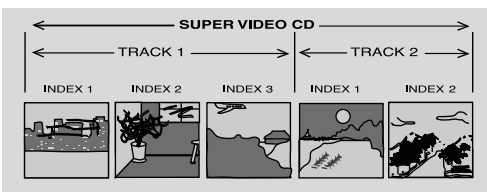

Das Gerät bietet außerdem die Möglichkeit zur Wiedergabe von SVCD-Disks nach dem Super-VCD-Standard, der von der Elektronikindustrie in der Volksrepublik China übernommen wurde.

Auspacken


Prüfen Sie zuerst den Inhalt der Verpackung des DVD-Video-Spielers anhand der folgenden Liste:

- DVD-Video-Spieler
- Fernbedienung mit separat beiliegenden Batterien
- 2-adriges Netzkabel
- Kabel mit Euro-A/V-Steckern (nur Europa) oder YUV-Kabeln (außerhalb Europas)
- Audiokabel
- Videokabel
- Bedienungsanleitung
- Garantieschein
- Digital-Koaxialkabel

Wenn ein Gegenstand aus dem Lieferumfang fehlt, wenden Sie sich unverzüglich an den Händler.

Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien auf. Sie könnten sie noch ein mal zum Transport des Geräts benötigen.


Aufstellung

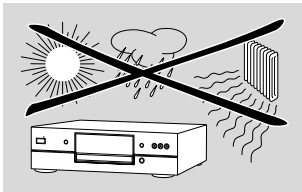

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und flache Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Heizkörpern und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie bei Aufstellung in einem Schrank einen Freiraum von ungefähr 2,5 cm (1 Zoll) um das Gerät herum ein, um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten.
- Wenn der DVD-Video-Spieler CDs/DVDs nicht einwandfrei liest, benutzen Sie zunächst eine handelsübliche Reinigungs-CD/DVD zur Reinigung der Optik, bevor Sie den DVD-Video-Spieler in die Reparatur geben. Andere Reinigungsmethoden können die Optik zerstören. Halten Sie die Schublade stets geschlossen, um das Ansammeln von Staub auf der Optik zu vermeiden.
- Die Optik kann beschlagen, wenn das Gerät unmittelbar von einer kalten in eine wärmere Umgebung gebracht wird. Die Wiedergabe einer CD/DVD ist in einem solchen Fall vorübergehend nicht möglich. Lassen Sie den DVD-Video-Spieler in der warmen Umgebung stehen, bis die Feuchtigkeit verdampft.

Funktionsübersicht

Vorderseite des Geräts

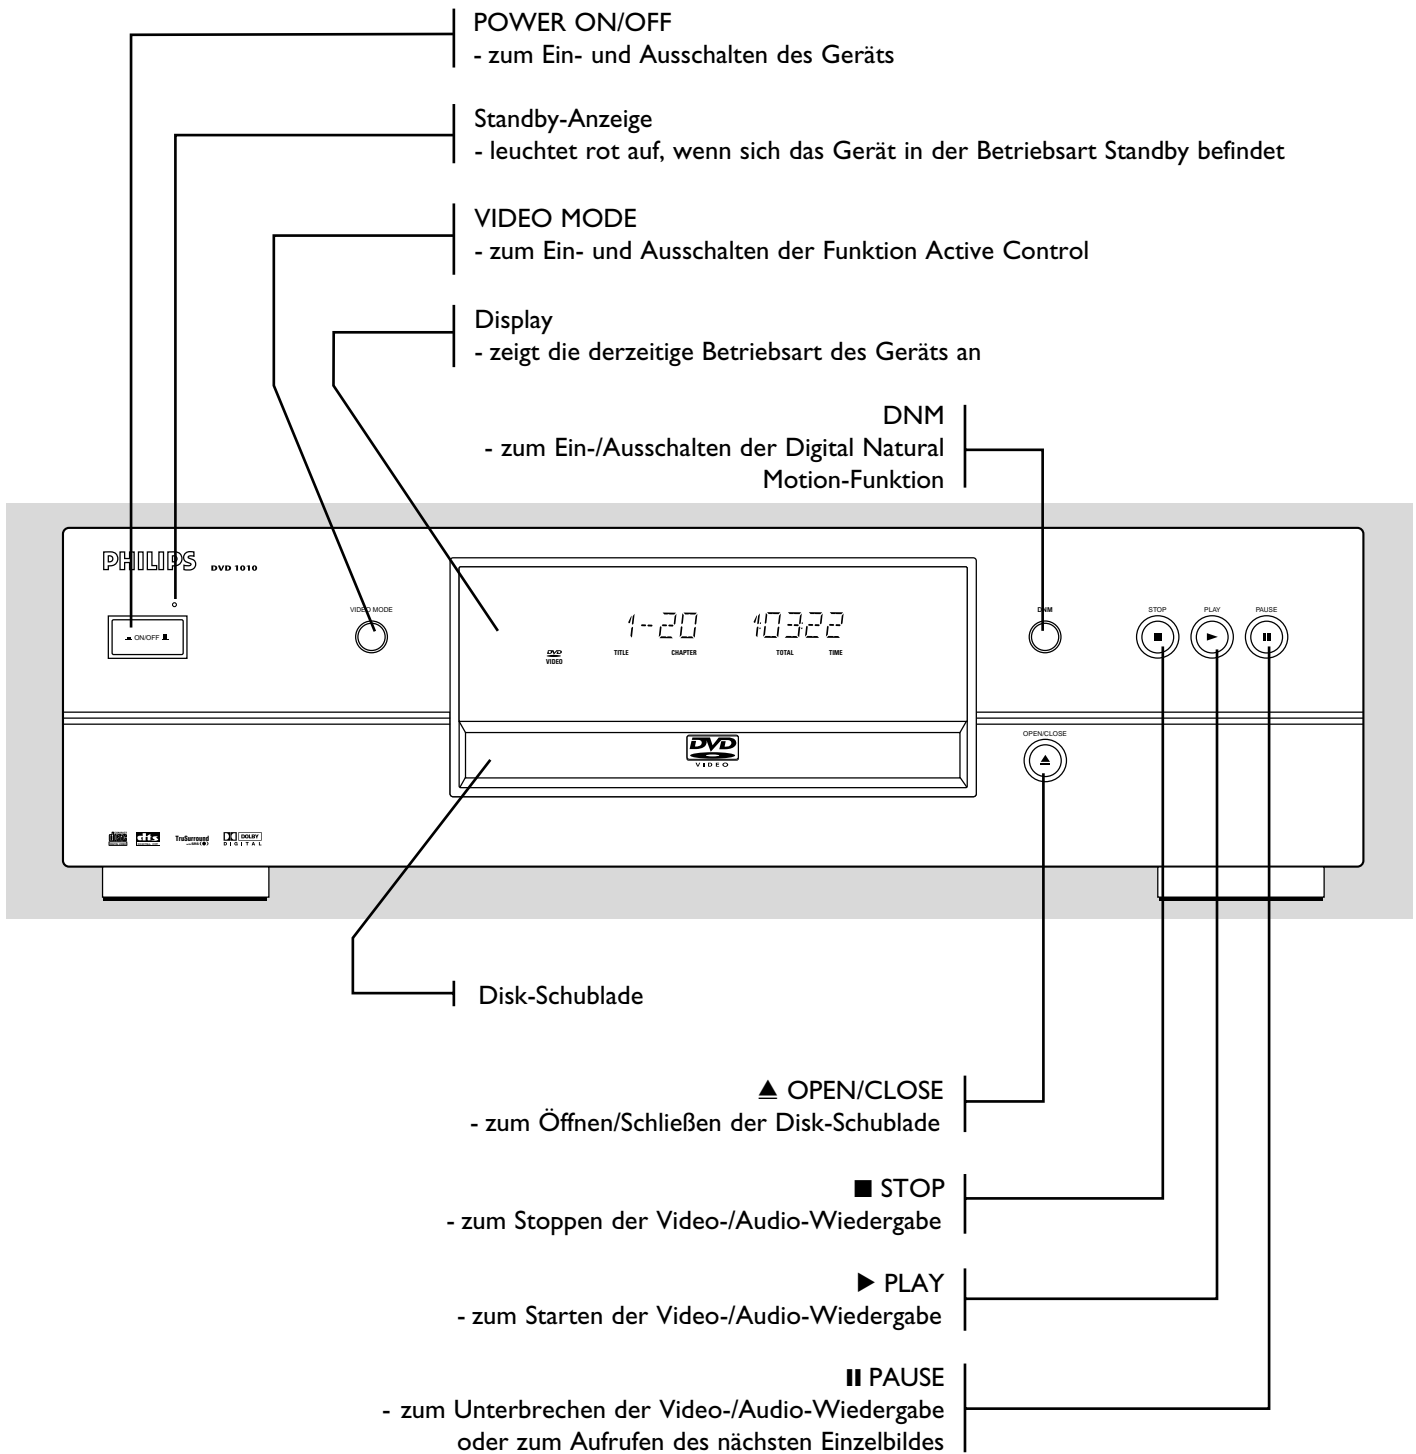


Rückseite des Geräts

Netzkabelanschluß
- zum Anschließen eines Netzkabels

Fernsehgeräte-Anschlüsse

- YUV(YC_BC_R)
- zum Anschluss an ein Fernsehgerät mit YUV-Eingängen
- S-Video (Y/C)
- zum Anschluss an ein Fernsehgerät mit S- Video (Y/C)-Eingängen
- Video (CVBS)
- zum Anschluss an ein Fernsehgerät mit CVBS (FBAS)-Video-Eingängen
- Euroconnector TV OUT
- zum Anschluss an ein Fernsehgerät mit Euro-A/V-Anschluss
- Euro-A/V-Anschluss (AUX-VCR)
- z.B. zum Anschluss an einen Videorecorder

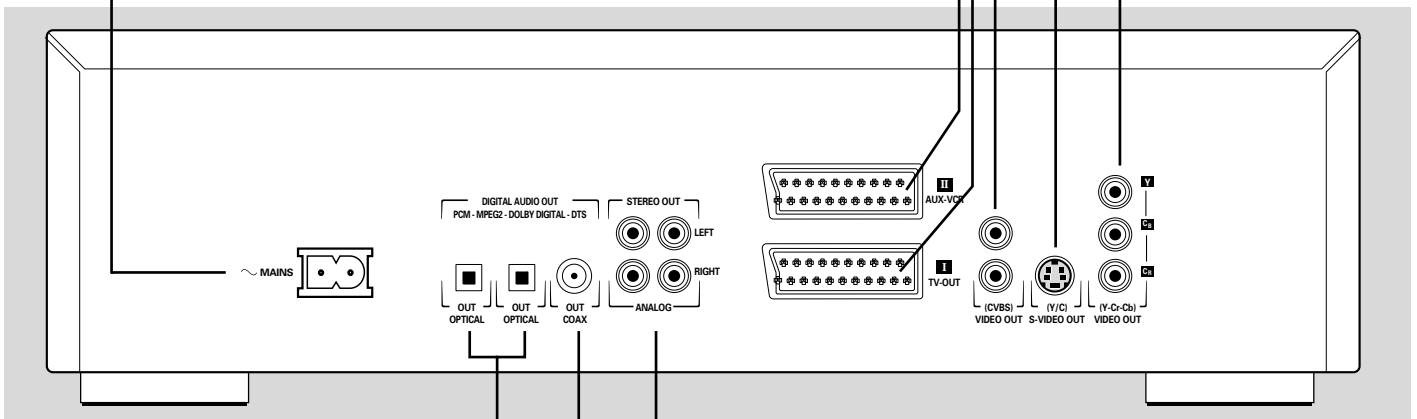

Audio-Anschlüsse

- 2 x analoge L/R-Audio-Ausgänge
- zum Anschluss an einen Verstärker, Receiver oder eine Stereoanlage
- Digital-Audio-Ausgangsbuchse (koaxial)
- zum Anschluss an Geräte mit einer (koaxialen) Digitalanschlussbuchse
- 2 x Digital-Audio-Ausgangsbuchsen (optisch)
- zum Anschluss an Geräte mit einer (optischen) Digitalanschlussbuchse

Achtung: Berühren Sie auf keinen Fall die Stifte im Innern der Anschlußbuchsen auf der Geräterückseite. Elektrostatische Entladungen können irreparable Schäden am Gerät verursachen.

Display

- VCD** Video-CD- eingelegt
- SVCD** Super-Video-CD- eingelegt
- CD** Compact Disc eingelegt
- DVD VIDEO** DVD-Video-Disk eingelegt


5
TITLE DVD Titelnummer

-- 12
CHAPTER DVD Kapitelnummer

5
TRACK Video-CD/Musik-Stück/Musiktitel-Nummer

12:09
TRACK TIME Spieldauer eines Musiktitels oder Stücks in Stunden, Minuten und Sekunden

1:12:09
TOTAL TIME Gesamtspieldauer in Stunden, Minuten und Sekunden

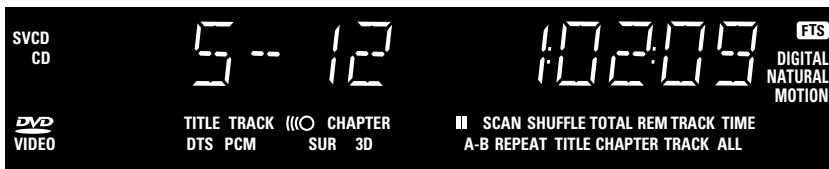

- ||** Pause aktiv
- SCAN** Scan Anspielautomatik aktiv
- A-B** A-B Wiederholfunktion aktiv
- SHUFFLE** Shuffle Zufallswiedergabe aktiv
- REPEAT TITLE CHAPTER TRACK ALL** Wiederholfunktion Titel/Kapitel/Stück/Musiktitel/Alle aktiv
- FIS** Fest Titel Speicher-Funktion aktiv
- DIGITAL NATURAL MOTION** Digital Natural Motion aktiv
- ((C)** Fernbedienung aktiv (Anzeige blinkt)
- DTS** Digital Theatre Sound aktiv an Digital-Ausgangsbuchsen
- PCM** der Digitalausgang wurde im Menü Persönliche Vorzugseinstellungen auf PCM geschaltet.
- SUR** leuchtet auf, wenn eine Dolby-Surround-Wiedergabe gewählt wird.
- 3D** 3D-Sound gewählt

Fernbedienung

TV POWER

- - Stop

VIDEO MODE

- Funktion Active Control ein/aus (Umschaltung)

- ▶ - Wiedergabe

- ◀◀ - Suchlauf rückwärts

- || - Pause

- ▷ - Zeitlupe

- ▶▶ - Suchlauf vorwärts

- ◀ - Vorheriges Kapitel, Stück/Musiktitel oder Titel

- ▶ - Wiedergabe fortsetzen

- ▶ - Nächstes Kapitel, Stück/Musiktitel oder Titel

VOL +/-

- Lautstärke höher/niedriger (nur Fernsehgerät)

MUTE

- Fernsehgerät Stummschaltung (Mute) EIN/AUS

CH +/-

- Durchlaufen der Kanäle vorwärts/rückwärts (nur Fernsehgerät)

FTS

- Fest-Titel-Speicher

SHUFFLE


- Zufallswiedergabe

- ☰ - Untertitel (subtitle)

- Wahl der Untertitelsprache

- 🔊 - Audio

- Wahl der Audio-Synchronsprache

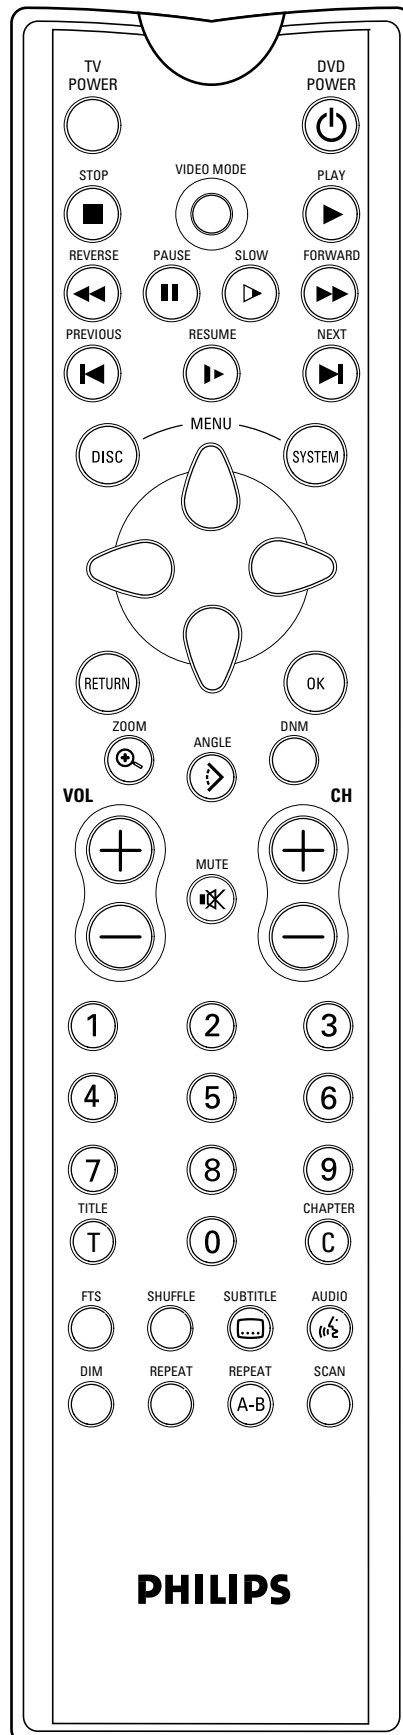

DVD POWER

DISC MENU

- Aufrufen des DVD-Disk-Menüs

MENU SYSTEM

- OSD-Bildschirmmenü ein/aus

- ▲ ▼ ◀ ▶

- Cursorsteuerung aufwärts/abwärts/links/rechts

RETURN

- zurück zum vorherigen Menüschritt

ZOOM

- Vergrößern des Videobildes

ANGLE

- Wählen der DVD-Kameraperspektive

DNM

- Digital Natural Motion ein/aus

OK

- Menü-Auswahl akzeptieren/bestätigen

0-9

- Zifferntastenfeld

T

- Titelwahl

C

- Kapitelwahl

DIM

- Display-Helligkeit anpassen

REPEAT

- Kapitel, Stück/Musiktitel, Titel, Disk wiederholen


REPEAT A-B

- Ablauf wiederholen

SCAN

- Anspielen der ersten 10 Sekunden jedes Kapitels/Index auf der Disk

OSD-Bildschirminformationen

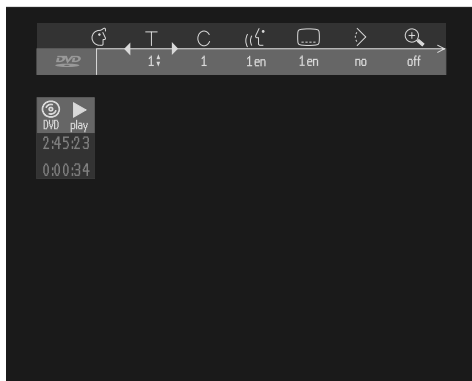

Menü balken/Statusfenster

- | | | | |
|--|-----------------------------|--|---------------|
| | Benutzer-Vorzugseinstellung | | Zeitlupe |
| | Titel/Stück/Musiktitel | | Zeitraffer |
| | Kapitel/Index | | Zeit-Suchlauf |
| | Audio-Synchronsprache | | |
| | Untertitel-Sprache | | |
| | Kameraperspektive | | |
| | Zoom | | |
| | Farbeinstellungen | | |
| | Video-Programm | | |
| | Ton | | |
| | Bild-für-Bild | | |

Symbole im Statusfenster

Im Statusfenster wird der derzeitige Betriebsstatus des Geräts angezeigt. das Fenster wird zusammen mit dem ersten Teil des Menü balkens angezeigt, wenn dieser im Menü FEATURES/FUNKTIONEN aktiviert wurde (siehe Persönliche Vorzugseinstellungen).

Allgemein



Disk-Typ



Schubladen-Status




Ausgangsmenü







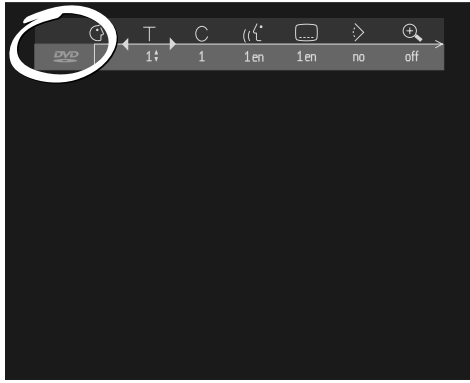








Das Ausgangsmenü wird angezeigt, wenn sich das Gerät im STOP-Modus befindet.

Es kann ein Statusfenster (siehe "Statusfenster") sowie ein "Rückmeldungsfeld" enthalten, in dem Informationen zu unzulässigen Bedienungsschritten, Wiedergabe-Betriebsarten, verfügbare Kameraperspektiven usw. angezeigt werden.





Symbole im Rückmeldungsfeld

	Alles wiederholen
	Titel wiederholen
	Stück/Musiktitel wiederholen Repeat Track
	Kapitel wiederholen
	Zufallswiedergabe (Shuffle)
	Zufallswiedergabe (Shuffle) wiederholen
	A bis zum Ende wiederholen
	A-B Wiederholen
	Kameraperspektive
	Disk-Sperrfunktion Ein
	Disk-blockierung
	Fortsetzen
	Unzulässiger Bedienungsschritt
	Digital Natural Motion Ein
	Digital Natural Motion Aus
	Funktion Active Control ein
	Funktion Active Control aus

Allgemeine Hinweise

- Je nach Ausstattung Ihres Fernsehgeräts und anderer Geräte, die Sie anschließen möchten, gibt es mehrere Verbindungsmöglichkeiten für den DVD-Spieler. Diese sind in der unten stehenden Abbildung dargestellt. Bitte schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts, Videorecorders, Stereo-Systems und anderen Anleitungen die Anweisungen zum Herstellen der optimalen Verbindungen nach.
 - Schließen Sie den DVD-Spieler nicht über den Videorecorder an, da die Bildqualität durch das Kopierschutzsystem beeinträchtigt werden könnte.
 - Für eine bessere Klangwiedergabe können die Audio-Ausgänge des DVD-Spielers mit einem Verstärker, Receiver, einer Stereo-Anlage oder A/V-Geräten verbunden werden.
- Siehe dazu den Abschnitt "Anschluss an Zusatzgeräte" auf der nächsten Seite.

Achtung: Verbinden Sie den Ausgang des DVD-Spielers nicht mit dem Phono-Eingang Ihrer Stereo-Anlage.

Anschluss an ein Standard-Fernsehgerät

Euro-A/V-Anschluss

- Verbinden Sie den Euro-A/V-Anschluss mit dem entsprechenden Anschluss am Fernsehgerät mit Hilfe des mitgelieferten Euro-A/V-Kabels (1). (Nur Europa).

YUV-Anschlüsse

- 1 Verbinden Sie die YUV-Anschlüsse mit Hilfe der mitgelieferten YUV-Kabel (2) mit den entsprechenden Anschlüssen am Fernsehgerät. (außerhalb Europas)
- 2 Verbinden Sie die linken und rechten Audio-Ausgangsbuchsen mit den entsprechenden Buchsen am Fernsehgerät mit Hilfe des mitgelieferten Audiokabels (5).


Wenn Ihr Fernsehgerät nicht mit einem Euro-A/V-Anschluss oder YUV-Anschlüssen ausgestattet ist, können Sie eine der folgenden alternativen Verbindungen wählen:

S-Video (Y/C)-Anschluss

- 1 Verbinden Sie den S-Video-Anschluss mit dem entsprechenden Anschluss am Fernsehgerät mit Hilfe des als Zubehör erhältlichen S-Video-Kabels (3).
- 2 Verbinden Sie die linken und rechten Audio-Ausgangsbuchsen mit den entsprechenden Buchsen am Fernsehgerät mit Hilfe des mitgelieferten Audiokabels (5).

Video-CVBS-Anschluss (FBAS)

- 1 Verbinden Sie den Video-Anschluss mit dem entsprechenden Anschluss am Fernsehgerät mit Hilfe des mitgelieferten Videokabels (4).
- 2 Verbinden Sie die linken und rechten Audio-Ausgangsbuchsen mit den entsprechenden Buchsen am Fernsehgerät mit Hilfe des mitgelieferten Audiokabels (5).

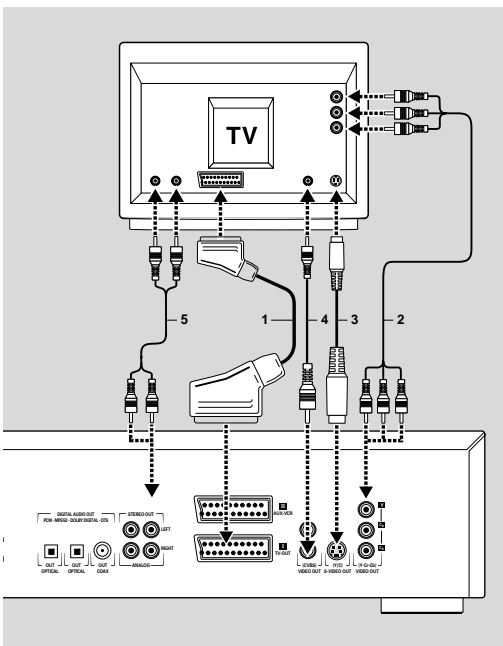

Anschluss an Zusatzgeräte

Anschluss an einen Verstärker mit Zweikanal-Analog-Stereobuchsen

- Verbinden Sie die linke und rechte Audio-Ausgangsbuchse mit den entsprechenden Eingangsbuchsen am Verstärker, Receiver oder an der Stereoanlage. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte Audiokabel (6).

Anschluss an einen Verstärker mit Zweikanal-Digital-Stereobuchsen (PCM)

- 1 Verbinden Sie den Digital-Audio-Ausgang des DVD-Spielers (optisch 8 oder koaxial 7) mit dem entsprechenden Eingang am Verstärker. Benutzen Sie dazu ein als Option erhältliches (optisches 8 oder koaxiales 7) Audiokabel.
- 2 Sie müssen den Digitalausgang des DVD-Spielers aktivieren (siehe unter "Persönliche Vorzugseinstellungen").



Anschluss an einen A/V-Receiver mit Mehrkanal-Decoder (Dolby Digital, MPEG 2 und DTS)

Digitaler Mehrkanalton

Die digitale Mehrkanal-Verbindung bietet die optimale Klangqualität. Dazu benötigen Sie einen Mehrkanal-A/V-Receiver, der eines oder mehrere der von Ihrem DVD-Spieler unterstützten Formaten unterstützt (MPEG 2, Dolby Digital (AC3) und DTS). Schlagen Sie im Handbuch des Receivers nach und prüfen Sie die Logos auf der Vorderseite des Receivers, um festzustellen, ob dieses Gerät eines dieser Formate unterstützt.

- 1 Verbinden Sie den Digital-Audio-Ausgang (optisch 8 oder koaxial 7) mit dem entsprechenden Eingang am Receiver mit Hilfe eines als Option erhältlichen (optischen 8 oder digitalen 7) Audio-Kabels.
- 2 Sie müssen den Digitalausgang des DVD-Spielers aktivieren (siehe unter "Persönliche Vorzugseinstellungen").

Hinweis: Wenn das Audio-Format des digitalen Ausgangssignals nicht den Möglichkeiten Ihres Receivers entspricht, wird sich dies durch eine laute, verzerrte Wiedergabe bemerkbar machen. Das Audioformat der laufenden DVD-Disk wird im Statusfenster angezeigt, wenn eine andere Sprache gewählt wird. Eine sechskanalige Digital Surround Sound-Wiedergabe über die digitale Verbindung ist nur möglich, wenn Ihr Receiver mit einem digitalen Mehrkanal-Decoder ausgestattet ist.

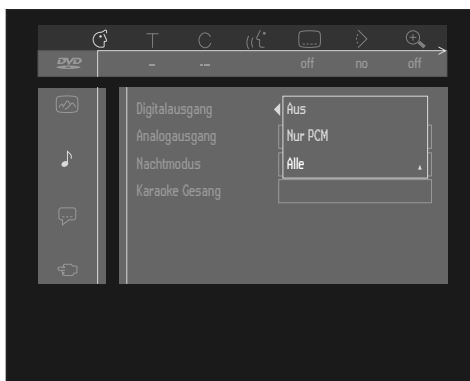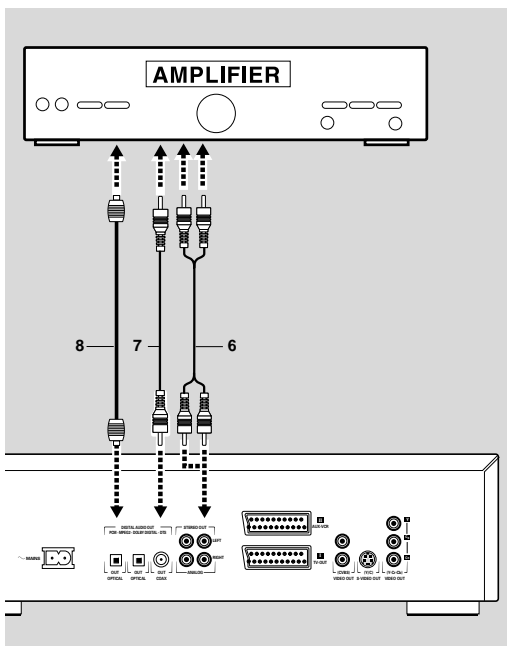

Anschluss an einen Verstärker mit Dolby Surround(™)

Dolby Surround Sound


- Schließen Sie den DVD-Spieler an das Fernsehgerät an und verbinden Sie die linke und rechte Ausgangsbuchse des DVD-Spielers mit den entsprechenden Eingängen am Dolby Surround(™) Audio/Video-Receiver mit Hilfe des mitgelieferten Audiokabels (6).

Wenn Ihr Verstärker mit einem Dolby Digital(™)-Decoder ausgestattet ist

- Schließen Sie den DVD-Spieler wie im oben stehenden Abschnitt "Anschluss an einen A/V-Receiver mit Mehrkanal-Decoder" beschrieben an.

Wenn Ihr Fernsehgerät mit einem Dolby Surround(™)-Decoder ausgestattet ist

- Schließen Sie den DVD-Spieler wie im oben stehenden Abschnitt "Anschluss an eine Fernsehgerät" beschrieben an.

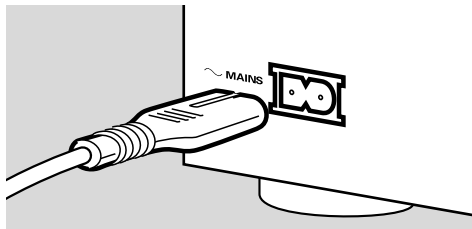

Anschluss der Versorgungsspannung

- 1 Schließen Sie den Kaltgerätestecker des mitgelieferten Netzkabels an die Kaltgerätebuchse auf der Rückseite des DVD-Spielers an.
- 2 Stecken Sie den Netzstecker am Netzkabel in eine Wandsteckdose.

Anmerkung: Der DVD-Spieler stellt sich automatisch auf die örtliche Netzspannung ein.

Wenn sich das Gerät in der Betriebsart "Standby" befindet, verbraucht es dennoch etwas Strom. Wenn Sie das Gerät vollständig vom Netz trennen möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Achtung: Dieses Gerät darf nur von qualifizierten Kundendienstmitarbeitern geöffnet oder gewartet werden.

Infrarot-Fernbedienung

Einlegen der Batterien

- 1 Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs.
- 2 Legen Sie zwei "AA" (LR-6)-Batterien wie im Batteriefach angegeben ein.
- 3 Schließen Sie den Deckel.

Achtung: Legen Sie keine alten und neuen Batterien zusammen ein. Legen Sie außerdem niemals verschiedene Batterietypen zusammen ein (Standard, Alkali usw.).

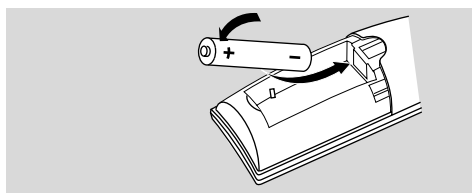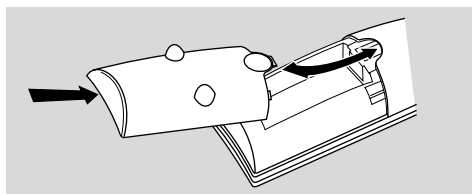



Benutzung eines zweiten DVD-Spielers neben dem DVD1010

Um den DVD1010 über die Fernbedienung steuern zu können, ohne dass der zweite DVD-Spieler ebenfalls auf die Befehle der Fernbedienung reagiert, können Sie die Fernbedienung und den DVD-Spieler auf einen zweiten Fernsteuerungsbefehlssatz umschalten.

Der werkseitig eingestellte Systemcode lautet Code 1.

Umprogrammierung des DVD1010 auf einen anderen Fernbedienungscode

- Zur Umprogrammierung des DVD1010 auf Fernbedienungscode 1/Fernbedienungscode 2, das Gerät ausschalten.
- Die Tasten **STOP ■** und **PAUSE II** an der Vorderseite des Geräts gleichzeitig drücken.
- Wenn *RCODE 1* oder *RCODE 2* im Display des Geräts erscheint die Tasten **STOP ■** und **PAUSE II** loslassen.
- Sie können den derzeitigen Code ändern, indem Sie die Taste **PAUSE II** innerhalb 5 Sekunden drücken.

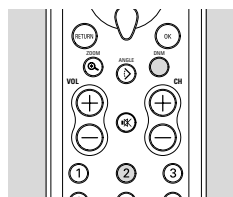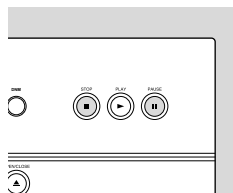

Fernbedienungscode auf der Fernbedienung wählen

- Zum Wählen von Code 1 oder Code 2 auf der Fernbedienung die Taste **DNM** und Taste **1** oder **2** im Zifferntastenfeld gleichzeitig drücken.
 - Die Fernbedienung wird jetzt auf den von Ihnen gewählten Code eingestellt.
 - Dieser Vorgang kann falls notwendig beliebig oft wiederholt werden.

Programmierung der Fernbedienung

Die Fernbedienung kann zur Steuerung des Fernsehgeräts benutzt werden.

Zur Steuerung solcher Geräte stehen auf der Fernbedienung folgende Tasten zur Verfügung:

VOL+, **VOL-**, **CH+/-** und **⌘**

- 1 Zum Umprogrammieren der Fernbedienung auf die Marke des Fernsehgeräts wählen Sie die betreffende Marke anhand der folgenden Tabelle aus. Notieren Sie sich die erste dreistellige Codenummer nach der Markenbezeichnung.
- 2 Die Tasten **DNM** und **RETURN** mindestens 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten.
 - Alle Funktionen der Fernbedienung sind jetzt ausgeschaltet.
- 3 Die Ziffern des gewählten dreistelligen Codes innerhalb 30 Sekunden eingeben.
- Falls Sie eine falsche Taste drücken oder eine falsche Nummer eingeben die Schritte 1, 2 und 3 wiederholen.
- 4 Die Fernbedienung ist jetzt auf die Steuerung des Fernsehgeräts programmiert. Wenn das Gerät nicht richtig auf die genannten Tasten reagiert, wählen Sie die nächste dreistellige Nummer.

BRAND	CODE
Bang & Olufsen	592, 114
Grundig	097, 562, 581, 218, 232, 264, 561, 064, 222, 514, 614
Hitachi	172, 190, 252, 070, 178, 376, 383, 136, 071, 065, 244, 436, 063, 223, 225, 584, 083, 132, 333, 603, 043, 059, 254, 575, 605
JVC	080, 096, 063, 187, 217, 219, 398, 633
Panasonic	078, 277, 082, 241, 188, 264, 253, 190, 240, 394, 584
Philips	039, 583, 081, 350, 220, 064, 070, 114, 401, 581
Radiola	064, 350, 039
SBR	039, 064, 070, 220
Saba	232, 136, 528, 370, 114, 190, 240, 223, 314, 225, 362, 102, 326, 584
Samsung	087, 046, 205, 244, 291, 317, 397, 036, 057, 059, 064, 066, 083, 117, 454, 515, 583, 614
Schneider	064, 363, 350, 571, 330, 421, 084, 245, 274, 379, 398, 695
Sony	027, 037, 532, 063, 138, 107, 038, 678
Telefunken	333, 370, 136, 279, 528, 525, 289, 498, 652, 032, 083, 101, 111, 128, 240, 362
Thomson	528, 370, 136, 225, 232, 360, 223, 314, 326, 264, 426, 376, 587
Toshiba	062, 183, 580, 529, 270, 536, 535, 097, 087, 063, 181


PAL/NTSC-Einstellungen

Sie können die PAL/NTSC-Einstellung des DVD-Spielers an das Videosignal Ihres Fernsehgeräts anpassen, damit das OSD-Bildschirmmenü im richtigen Format auf dem Bildschirm erscheint.

- Zum Umschalten der NTSC/PAL-Einstellung den DVD-Spieler ausschalten.
- Die Tasten **STOP ■** und **DNM** gleichzeitig drücken, während Sie das Gerät einschalten.
- Wenn **PAL** oder **NTSC** im Displayfenster des DVD-Spielers erscheint, die Tasten **STOP ■** und **DNM** loslassen.
- Die Angabe **PAL** oder **NTSC**, die im Displayfenster erscheint, ist die derzeitige Einstellung des DVD-Spielers.
- Sie können die derzeitige Einstellung ändern, indem Sie die Taste **DNM** innerhalb 5 Sekunden drücken.

Allgemeine Erläuterungen

Zu diesem Handbuch


Diese Bedienungsanleitung enthält die Grundlagen zur Bedienung dieses DVD-Spielers. Einige DVD-Disks werden jedoch so produziert, dass sie bestimmte Bedienungsschritte erfordern oder nur eine eingeschränkte Bedienung während der Wiedergabe erlauben.« In solchen Fällen wird das Gerät nicht auf alle Bedienungsbefehle reagieren. In einem solchen Fall lesen Sie bitte die Anweisungen in dem Beiheft der Disk. Wenn ein  auf dem Fernsehbildschirm erscheint, wird der betreffende Bedienungsschritt vom DVD-Spieler oder von der Disk nicht akzeptiert.

Fernbedienung

- Außer in Fällen, in denen dies ausdrücklich angegeben wird, können alle Gerätefunktionen mit Hilfe der Fernbedienung gesteuert werden. Zeigen Sie mit der Fernbedienung stets direkt auf das Gerät und vergewissern Sie sich, dass das Infrarotsignal nicht von irgendwelchen Gegenständen behindert wird.
- Wenn entsprechende Tasten auf der Gerätevorderseite vorhanden sind, können diese ebenfalls benutzt werden.

Bedienung über den Menübalken

- Eine Anzahl von Bedienungsschritten lässt sich auch über den Menübalken auf dem Bildschirm steuern. Der Menübalken kann aufgerufen werden, indem eine der folgenden Tasten auf der Fernbedienung gedrückt wird. MENU SYSTEM, T, C, Angle, Audio Language, Subtitle Language, FTS, Zifferntasten und Zoom.
- Wird der Menübalken über eine Schnellwahltaste aufgerufen, bleibt er 5 Sekunden sichtbar, wenn keine andere Taste betätigt wird.
- Folgende Funktionen können über den Menübalken gesteuert werden:
 - Setup Persönliche Vorzugseinstellungen
 - Titel/Stück wählen;
 - Kapitel/Index wählen;
 - Synchronsprache wählen;
 - Untertitel-Sprache wählen;
 - Kameraperspektive wählen;
 - Zoom;
 - FTS;
 - Tonwiedergabemodus wählen;
 - Bild für Bild;
 - Zeitlupe;
 - Zeitraffer;
 - Zeit-Suchfunktion.
- Die verschiedenen Funktionen können mit Hilfe der Tasten ▼/▲ oder durch Drücken der entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung gewählt werden.
- Wird die Taste **MENU SYSTEM** gedrückt, verschwindet der Menübalken vom Bildschirm.
- Wird eine Funktion im Menübalken gewählt, wird die gewählte Funktion hervorgehoben und die Cursortasten (auf der Fernbedienung), die zur Steuerung dieser Funktion dienen, werden unterhalb des Symbols angezeigt.
- < oder > zeigt an, dass weitere Funktionen auf der linken/rechten Seite des Menübalkens verfügbar sind. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶ zum Wählen dieser Funktionen.

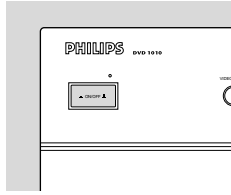

Einschalten

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie den Videoeingang für Ihren DVD-Videospieler.
- 2 Drücken Sie die Taste **POWER ON/OFF**.
 - Das Display des DVD-Spielers leuchtet auf und das Fenster "Grundeinstellungen" ("Virgin Mode") erscheint.

Der "Grundeinstellungen" (Virgin Mode) wird nur aufgerufen, wenn das Gerät zum allerersten Mal eingeschaltet wird. Im Modus "Grundeinstellungen" können Sie Ihre persönlichen Vorzugseinstellungen für einige der wichtigsten Funktionen des Geräts programmieren. Siehe "Grundeinstellungen" im folgenden Abschnitt.

Grundeinstellungen

Allgemein


Im Modus "Grundeinstellungen" können Sie Ihre persönlichen Vorzugseinstellungen für einige der wichtigsten Funktionen des Geräts programmieren.



Manuelle Bedienung

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint das Fenster "Grundeinstellungen" (Virgin Mode) (siehe unter "Einschalten"). Das Menü für die erste einzustellende Funktion erscheint und die erste Option ist hervorgehoben.

- Benutzen Sie die Tasten ▼ und ▲ zum Durchlaufen der Optionen im Menü. Das Symbol der gewählten Option wird hervorgehoben.
- Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Auswahl und zum Aufrufen des nächsten Menüs.

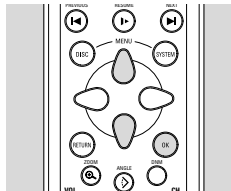

Automatische Einstellungen

Wenn Einstellungen von Ihrem Fernsehgerät oder Heimkino-System übernommen werden können, erscheint die Meldung "Auto configuring in process" (Automatische Konfiguration läuft).

Menüs, für die keine Einstellungen verfügbar sind, werden angezeigt. Diese müssen von Hand eingestellt werden.

Anmerkung: Vorzugseinstellungen sind in der Reihenfolge, in der die Funktionsmenüs auf dem Bildschirm erscheinen, zu programmieren. Der Modus Grundeinstellungen wird erst beendet, nachdem die Einstellungen für die letzte Funktion bestätigt wurden.

Wenn andere Tasten statt ▼, ▲ oder OK gedrückt werden, erscheint ein



auf dem Bildschirm. Wenn das Gerät während der Programmierung der persönlichen Vorzugseinstellungen ausgeschaltet wird, müssen alle Vorzugseinstellungen neu eingegeben werden, nachdem das Gerät wieder eingeschaltet wurde.



Folgende Einstellungen müssen im Modus Grundeinstellungen programmiert werden:

Menü-Sprache


Die OSD-Bildschirmmenüs werden in der von Ihnen gewählten Sprache angezeigt. Sie können aus 8 verschiedenen Sprachen wählen.

Synchronsprache

Der Ton wird in der von Ihnen gewählten Sprache wiedergegeben, unter der Voraussetzung, dass diese auf der eingelegten Disk verfügbar ist. Falls nicht, wird der Ton auf die erste Synchronsprache auf der Disk zurückgestellt. Sie können aus 16 verschiedenen Sprachen wählen. Das Disk-Menü wird in der von Ihnen gewählten Sprache wiedergegeben, unter der Voraussetzung, dass diese auf der eingelegten Disk verfügbar ist.

Untertitel-Sprache

Die Untertitel werden in der von Ihnen gewählten Sprache wiedergegeben, unter der Voraussetzung, dass diese auf der eingelegten Disk verfügbar ist. Falls nicht, werden die Untertitel auf die erste Sprache auf der Disk zurückgestellt. Sie können aus 16 verschiedenen Sprachen wählen.

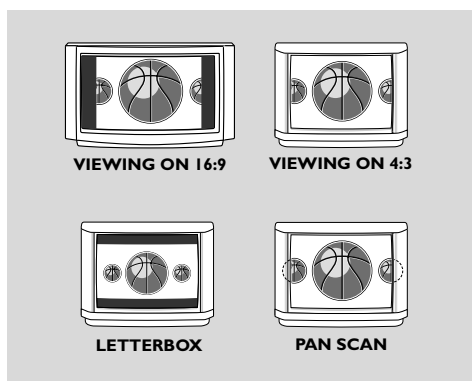

Bildschirmformat

Wenn Sie ein Breitbild-Fernsehgerät (16:9) besitzen, wählen Sie 16:9. Wenn Sie ein normales Fernsehgerät (4:3) besitzen, wählen Sie 4:3.

In diesem Fall können Sie außerdem wählen zwischen:

Letterbox für eine "Breitbild"-Wiedergabe mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildschirmrand, oder Pan Scan für ein Bild in voller Höhen mit "abgeschnittenen" Seiten, unter der Voraussetzung, dass diese Funktion auf der eingelegten Disk verfügbar ist. Wenn eine Disk über das Pan-Scan-Format verfügt, verschiebt sich das Bild horizontal, damit die Haupthandlung stets auf dem Bildschirm sichtbar bleibt.


Land

Wählen Sie das betreffende Land. Dies wird als Eingabe für die "Kindersicherungs"-Funktion benutzt. (siehe "Zugriffskontrolle")

Anmerkung: All diese Funktionen müssen nach dem ersten Einschalten eingestellt werden ("Grundeinstellungen"). Danach können sie jederzeit im Menü Persönliche Vorzugseinstellungen angepasst werden.

Persönliche Vorzugseinstellungen

In diesem Modus können Sie Ihre persönlichen Vorzugseinstellungen für einige der Funktionen des Geräts programmieren.

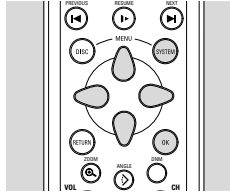

Allgemeine Bedienung

- Drücken Sie die Taste **MENU SYSTEM** auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie im Menübalken und drücken Sie die Taste **▼**.
 - Das Menü "Persönliche Vorzugseinstellungen" erscheint.
- Benutzen Sie die Tasten **◀▶ ▼ ▲** zum Durchlaufen der Menüs, Untermenüs und Untermenü-Optionen.
 - Wenn ein Menüpunkt gewählt wird, werden die Cursortasten (auf der Fernbedienung) zur Steuerung der betreffenden Funktion neben dem Menüpunkt angezeigt.
- Drücken Sie **OK** zur Bestätigung und kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

Folgende Menüpunkte können angepasst werden:

Bild

Bildschirmformat

Siehe "Grundeinstellungen".

Schwarzwertverschiebung (nur bei NTSC)

Zur Anpassung der Farbdynamik für stärkere Kontraste. Wählen Sie ON (EIN) oder OFF (AUS).

Bildverschiebung

In der werkseitig vorgegebenen Einstellung wird das Bild auf dem Bildschirm zentriert. Benutzen Sie diese Funktion, um die Bildlage auf Ihrem Fernsehgerät wie gewünscht einzustellen, indem Sie das Bild nach links oder rechts verschieben.

Farbeinstellungen (nicht für CVBS/FBAS und S-Video)


Sie können eine von fünf werkseitig vorgegebenen Farbeinstellungen sowie eine von Ihnen selbst vorgegebene persönliche Farbeinstellung wählen.

Persönliche Farbeinstellungen (nicht für CVBS/FBAS und S-Video)

Erlaubt die Feinabstimmung von Kontrast, Bildsättigung und Helligkeit der gewählten Farbeinstellung.

Wenn Active Control (siehe unten) eingeschaltet ist, erscheinen drei zusätzliche Einstellungen im Menü Persönliche Farbeinstellung: DNR (Dynamic Noise Reduction/Dynamische Rauschunterdrückung), Dynamic Contrast/Dynamische Kontrasteinstellung und Sharpness/Bildschärfe.

- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲ ▼** auf der Fernbedienung nacheinander jede der sechs Funktionen und stellen Sie sie mit Hilfe der Schieberegler auf der rechten Seite nach Ihren persönlichen Vorstellungen ein.
- Drücken Sie **OK** zur Bestätigung und kehren Sie zum Hauptmenü zurück.
 - Ihre persönlichen Vorzugseinstellungen werden jetzt gespeichert und gelten für jede eingelegte Disk.

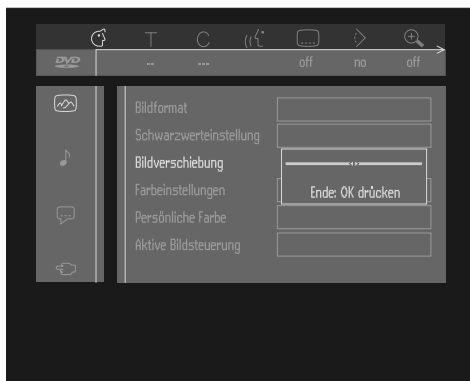

Wichtig:

Die Einstellungen "Farbe" und "Persönliche Farbeinstellungen" sind nur aktiv, wenn die Video-Betriebsart "Active control" eingeschaltet ist (ON/EIN) oder/und die Funktion "Digital Natural Motion" (DNM) eingeschaltet (ON/EIN) ist. Siehe Tabelle 1 unten.

Video-Modus (Active Control)	Digital Natural Motion	Farbeeinstellungen/ Persönliche Farbeeinstellung
ON(EIN)	OFF(AUS)	Verfügbar
OFF(AUS)	ON(EIN)	Verfügbar
ON(EIN)	ON(EIN)	Verfügbar
OFF(AUS)	OFF(AUS)	Nicht verfügbar



Control (nicht für CVBS/FBAS und S-Video)

Wenn die Funktion Active Control eingeschaltet ist, überwacht und korrigiert das Gerät ständig das DVD-Video-Signal, damit Sie immer die beste Bildqualität haben und alle wiedergegebenen Disks auf die gleiche Weise erscheinen.

- Zum Wählen der Active Control-StandardEinstellung am Gerät, wählen Sie aus dem Menü Persönliche Vorzugseinstellungen und anschließend Active Control.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ ▼ auf der Fernbedienung Active Control **EIN** oder **AUS**.
- Drücken Sie **OK** zur Bestätigung und kehren Sie zum Hauptmenü zurück.
 - Die von Ihnen gewählte Active-Control-StandardEinstellung bleibt beibehalten, wann immer Sie das Gerät einschalten.



Ton

Digitalausgang

Die Werkseinstellung ALL bedeutet, dass sowohl die koaxialen als auch die optischen Ausgänge eingeschaltet sind. Wenn Sie keine Geräte mit einem Digitaleingang anschließen, stellen Sie diese Option auf OFF. Wenn Ihre Anlage nicht mit einem digitalen Mehrkanal-Decoder ausgestattet ist, stellen Sie das digitale Ausgangssignal auf PCM (Puls-Code-Modulation) um. Sowohl die koaxialen als die optischen Ausgänge werden dadurch nur auf PCM eingestellt.

Analogausgang

Wählen Sie Stereo, Dolby Surround oder 3D-Sound.

3D-Sound

Bei einer Anlage ohne Effekt-Lautsprecher (analoges Stereo-Ausgangssignal) werden die verfügbaren Kanäle des digitalen Surround-Signals (Dolby Digital, MPEG-2) im 3D-Sound-Modus zu einem Ausgangssignal für zwei Lautsprecher zusammengemischt, wobei die ursprünglichen Audio-Daten erhalten bleiben. Das Ergebnis ist ein Hörerlebnis, bei dem der Hörer von mehreren Lautsprechern umgeben zu sein scheint.

Dolby Surround

Beim Einsatz von Audio-Geräten mit einem Dolby Surround-Decoder diese Option wählen. Bei dieser Option werden die 5.1-Kanäle des Audiosignals Dolby Digital und MPEG-2) zu einem Dolby-Surround-kompatiblen Zweikanal-Ausgangssignal zusammengemischt.

Einstellungen der digitalen und analogen Ausgänge

Angeschlossenes Audio-System	Digitalausgang	Analogausgang
Verstärker oder Fernsehgerät mit Zweikanal-Analog-Stereo	Aus	Stereo oder 3D-Sound
Verstärker oder Fernsehgerät mit Dolby Surround	Aus	Dolby Surround
Verstärker mit Zweikanal-Digital-Stereo	Nur PCM	Stereo oder 3D-Sound
A/V-Receiver mit Mehrkanal-Decoder (Dolby Digital, MPEG, DTS)	Alle	Stereo oder 3D-Sound oder Dolby Surround

Night Mode (Nachtmodus)

Optimiert die Klangdynamik bei Wiedergabe mit niedriger Lautstärke (kann nur benutzt werden mit Disk, die diese Funktion unterstützen).

Karaoke Vocal (Karoake Gesang)

Diese Option nur auf ON stellen, wenn eine Mehrkanal-Karaoke-DVD wiedergegeben wird. Die Karaoke-Kanäle werden daraufhin in ein normales Stereo-Tonsignal umgewandelt.



Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache für Menü, Audio und Untertitel. Siehe "Grundeinstellungen".

Die Synchron- und Untertitel-Sprachen können auch über den Menübalken auf dem Bildschirm gewählt und eingestellt werden.



Funktionen

Zugangskontrolle

Die Zugangskontrolle umfasst folgende Funktionen:



Disk-Sperre - Wenn die Option Disk-Sperre auf EIN geschaltet wird, ist ein vierstelliger Code einzugeben, um Disks wiedergeben zu können.

Disk-blockierung - Erlaubt die eingeschränkte Wiedergabe von DVD-Disks, die Daten zur Disk-blockierung enthalten.

(siehe "Zugangskontrolle")

Land ändern - zum Wählen des Landes.

Code ändern - zum Ändern des Pin-Codes.

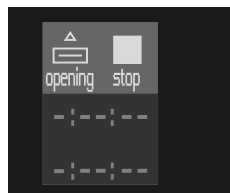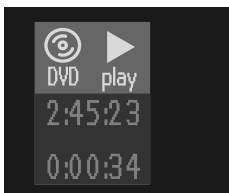


Statusfenster

Zeigt den derzeitigen Status des Geräts an und wird mit dem Menübalken wiedergegeben. Im STOP-Modus wird es zusammen mit dem "Rückmeldungsfeld" im Ausgangsmenü angezeigt. Siehe "OSD-Bildschirminformationen"; die Werkseinstellung lautet EIN. Wählen Sie AUS, um die Anzeige des Statusfensters auszuschalten. Siehe "OSD-Bildschirminformationen"; die Werkseinstellung lautet EIN.


PBC

Der DVD1010 bietet Ihnen außerdem die Funktion "Playback Control" (Wiedergabesteuerung) oder PBC, falls diese auf der VCD-Disk verfügbar ist.

Im Menü Persönliche Vorzugseinstellungen können Sie diese Funktion ein- oder ausschalten.

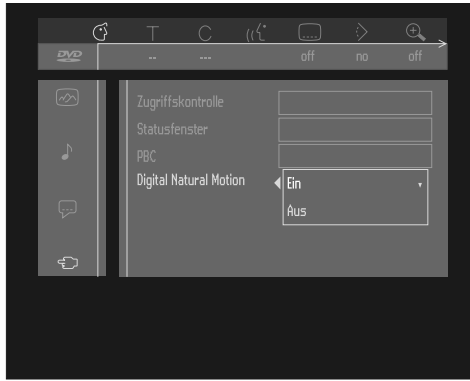

Digital Natural Motion (DNM) (nicht für CVBS/FBAS und S-Video)

- Zum Aufrufen der Standard-DNM-Einstellung des Geräts wählen Sie das Funktions-Symbol  aus dem Menü Persönliche Vorzugseinstellungen und wählen Sie anschließend Digital Natural Motion.
- Schalten Sie mit Hilfe der Tasten ▲ ▼ auf der Fernbedienung Digital Natural Motion EIN oder AUS.
- Drücken Sie **OK** zur Bestätigung und kehren Sie zum Hauptmenü zurück.
 - Die von Ihnen gewählte DNM-StandardEinstellung bleibt beibehalten, wann immer Sie das Gerät einschalten.

Wichtig:

Empfehlung für Besitzer eines Fernsehgeräts mit der Funktion "Digital Natural Motion":

Fernsehgerät Typ/ DNM-Einstellung

DVD1010 Einstellung der Funktion Digital Natural Motion (DNM)


Fernsehgerät ohne DNM-Option	Die Funktion DNM kann aus- (OFF) oder eingeschaltet (ON) werden.
Fernsehgerät mit DNM-Option, DNM ausgeschaltet (OFF)	Die Funktion DNM kann aus- (OFF) oder eingeschaltet (ON) werden (Wahl des Benutzers).
Fernsehgerät mit DNM-Option, DNM eingeschaltet (ON)	Wir empfehlen, die Funktion DNM des DVD1010 auszuschalten (OFF).

Display

Helligkeitsregelung

Diese Funktion ermöglicht die Regelung der Helligkeit des Displays auf der Vorderseite des Geräts. Durch wiederholtes Drücken der Taste **DIM** auf der Fernbedienung können Sie 3 Stufen wählen.


Zugangskontrolle; Disk-Blockierung (DVD und VCD)

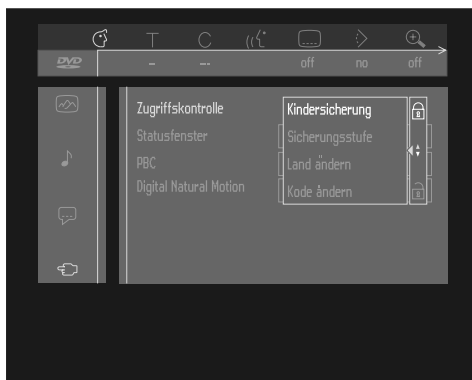

Ein-/Ausschalten der Disk-Blockierung

- 1 Wählen Sie im Stop-Modus mit Hilfe der Tasten ▼/▲ **ZUGANGSKONTROLLE** im Menü FUNKTIONEN und drücken Sie ►.
- 2 Geben Sie einen vierstelligen Code nach eigener Wahl ein.
- 3 Geben Sie den Code noch einmal ein.
- 4 Steuern Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten ▼/▲ auf Kindersicherung.
- 5 Steuern Sie mit Hilfe der Taste ► die Option / an.
- 6 Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼/▲ die Option .
- 7 Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung und drücken Sie die Taste ◀ erneut, um das Menü zu verlassen.
 - Nicht autorisierte Disk werden jetzt nicht wiedergegeben, bis der vierstellige Code eingegeben wird.
- 8 Wählen Sie zum Ausschalten der Kindersicherung.

Anmerkung: Eine erneute Bestätigung des vierstelligen PIN-Codes ist notwendig wenn:
Der Code zum allerersten Mal eingegeben wird (siehe oben);
Der Code geändert wurde (siehe oben);
Der Code gelöscht wurde ("Ändern des vierstelligen Codes");
Die beiden Funktionen Disk-Blockierung und Disk-blockierung werden ausgeschaltet und es erfolgt eine Aufforderung zur Eingabe des Codes.

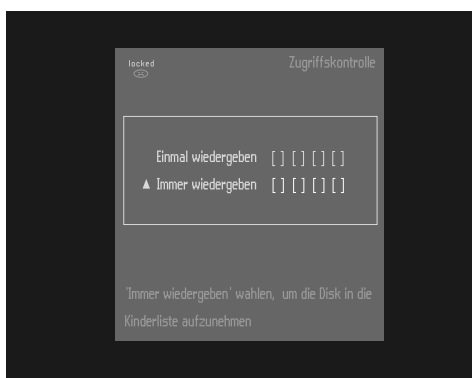

Autorisieren von Disks

- Legen Sie die Disk ein. Siehe "Einlegen einer Disk" im folgenden Abschnitt.
 - Wenn die "Kindersicherung aktiviert ist, der "Kindersicherungs"-Dialog erscheint. Sie werden aufgefordert, Ihren Geheimcode für "Einmal wiedergeben" oder "Immer wiedergeben" einzugeben. Wenn Sie "Einmal wiedergeben" wählen, kann die Disk wiedergegeben werden, solange sie sich im Gerät befindet und das Gerät eingeschaltet (ON) ist. Wenn Sie "Immer wiedergeben" wählen, wird die Disk-blockierung für diese Disk aktiviert (autorisiert) und kann die Disk jederzeit wiedergegeben werden, sogar wenn die Disk-Blockierung eingeschaltet ist.


Anmerkungen: Im Speicher des Geräts kann eine Liste mit 80 autorisierten (mit "Disk-blockierung" versehenen) Disk-Titeln verwaltet werden. Eine Disk wird in die Liste eingefügt, wenn im "Kindersicherungs-Dialog" die Option "Immer wiedergeben" gewählt wird. Wenn die Liste voll belegt ist und eine weitere Disk eingefügt wird, wird die zuletzt in die Liste eingetragene Disk gelöscht. Wenn die Liste voll belegt ist und eine neue Disk hinzugefügt wird, wird das letzte Programm in der Liste gelöscht. Doppelseitige DVD-Disks können mit verschiedenen ID-Kennzeichnungen für jede Seite versehen sein. Um die Disk mit einer "Disk-blockierung" zu versehen, müssen beide Seiten autorisiert werden.

VCD-Titel, die mehrere Disks umfassen, können mit verschiedenen ID-Kennzeichnungen für jede Disk versehen sein. Um das vollständige Set mit einer "Disk-blockierung" zu versehen, muss jede Disk einzeln autorisiert werden.

De-Autorisieren von Disks

- Legen Sie die Disk ein. Siehe "Einlegen einer Disk" im folgenden Abschnitt.
 - Die Wiedergabe startet automatisch.
- Drücken Sie Taste ■, während ☺ sichtbar ist.
 - Das Symbol ☹ erscheint und die Disk ist jetzt de-autorisiert.

Zugangskontrolle; Disk-blockierung (Nur DVD-Video)

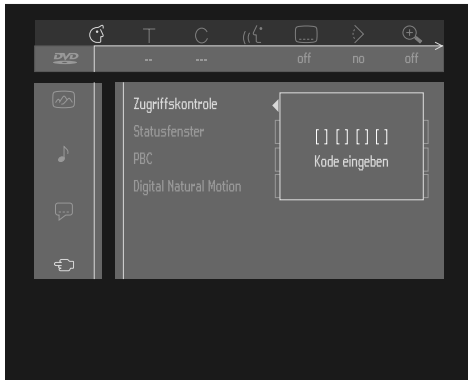

Filme auf DVD können Szenen enthalten, die nicht für Kinder geeignet sind. Daher können bestimmte Disks "Kindersicherungs"-Daten enthalten, die sich auf die gesamte Disk oder auf bestimmte Szenen auf der Disk beziehen. Diese Szenen sind mit einer Bewertung zwischen 1 und 8 versehen und alternative, mehr geeignete Szenen sind auf der Disk enthalten. Diese Bewertungsstufen sind landesabhängig. Die Funktion "Disk-blockierung" bietet Ihnen die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass Ihre Kinder bestimmte Disks nicht abspielen können oder bestimmte Disks nur mit alternativen Szenen wiedergeben zu lassen.

Ein-/Ausschalten der Disk-blockierung

- 1 Wählen Sie im Stop-Modus mit Hilfe der Tasten ▼/▲ **ZUGANGSKONTROLLE** im Menü FUNKTIONEN und drücken Sie ►.
- 2 Geben Sie einen vierstelligen Code nach eigener Wahl ein. Falls erforderlich geben Sie den Code noch einmal ein.
- 3 Steuern Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten ▼/▲ auf Disk-blockierung.
- 4 Steuern Sie mit Hilfe der Taste ► den Wert-Einstellbalken an.
- 5 Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼/▲ oder der Zifferntasten auf der Fernbedienung eine Bewertungsstufe zwischen 1 und 8 für die eingelegte Disk.

Bewertungsstufe 0 (angezeigt durch "- -"):

Disk-blockierung nicht aktiviert. Die Disk wird in ihrer Gesamtheit wiedergegeben.

Bewertungsstufe 1 bis 8 (1: für Kinder geeignet - 8 nur für Erwachsene):

Die Disk enthält Szenen, die nicht für Kinder geeignet sind. Wenn Sie eine Bewertungsstufe für das Gerät einstellen, werden alle Szenen mit der gleichen oder einer niedrigeren Bewertung wiedergegeben. Höher bewertete Szenen werden nicht wiedergegeben, außer wenn eine Alternative auf der Disk enthalten ist. Die alternative Szene muss mit der gleichen oder einer niedrigeren Bewertungsstufe versehen sein. Wenn keine geeignete Alternative gefunden wird, stoppt die Wiedergabe und muss der vierstellige Code eingegeben werden.

- 6 Drücken Sie die Taste **OK** oder ◀ zur Bestätigung und drücken Sie die Taste ◀ erneut, um das Menü zu verlassen.


Land

- 1 Wählen Sie im Stop-Modus mit Hilfe der Tasten ▼/▲ **ZUGANGSKONTROLLE** im Menü FUNKTIONEN und drücken Sie ►.
- 2 Geben Sie den alten Code ein.
- 3 Steuern Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten ▼ auf **LAND ÄNDERN**.
- 4 Drücken Sie die Taste ►.
- 5 Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▼/▲ ein Land.
- 6 Drücken Sie die Taste **OK** oder ◀ zur Bestätigung und drücken Sie die Taste ◀ erneut, um das Menü zu verlassen.

Ändern des vierstelligen Codes.

- 1 Wählen Sie im Stop-Modus mit Hilfe der Tasten ▼/▲ **ZUGANGSKONTROLLE** im Menü FUNKTIONEN und drücken Sie ►.
- 2 Geben Sie den alten Code ein.
- 3 Steuern Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten ▼ auf **CODE ÄNDERN**.
- 4 Drücken Sie die Taste ►.
- 5 Geben Sie den neuen vierstelligen Code ein.
- 6 Geben Sie den Code noch einmal ein und bestätigen Sie erneut mit **OK**.
- 7 Drücken Sie die Taste ◀, um das Menü zu verlassen.

*Anmerkung: Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, drücken Sie die Taste ■ viermal, während Sie sich im Menüfeld PIN-Code für Zugangskontrolle befinden und verlassen Sie das Menü, indem Sie **OK** wählen. Die Zugangskontrolle ist jetzt ausgeschaltet. Sie können daraufhin wie oben beschrieben einen neuen Code eingeben (bitte zweimal!).*

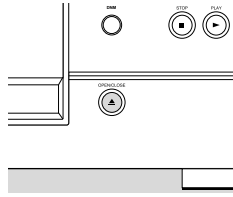

Einlegen von Disks

- 1 Taste **OPEN/CLOSE** auf der Vorderseite des Geräts drücken. Die Disk-Schublade öffnet sich.
- 2 Legen Sie die gewünschte Disk mit dem Aufdruck nach oben in die Schublade ein (auch wenn es sich um eine doppelseitige DVD-Disk handelt). Vergewissern Sie sich, dass sie richtig in die Vertiefung eingelegt wurde.
- 3 Drücken Sie vorsichtig die Schublade oder drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, um die Schublade zu schließen.
 - Die Meldung **READING** erscheint im Statusfenster und im Display des Geräts und die Wiedergabe startet automatisch.

Anmerkung: Wenn die Funktion "Disk-Blockierung" eingeschaltet ist und die eingelegte Disk sich nicht in der "Kindersicherungsliste" befindet (d.h. nicht autorisiert ist), muss der PIN-Code eingegeben und/oder die Disk autorisiert werden. (siehe "Zugangskontrolle").

Digital Natural Motion (DNM)

Der DVD1010 ist mit einer neuen Funktion mit der Bezeichnung Digital Natural Motion ausgestattet, die mit Hilfe neuester Bewegungskorrekturtechnik automatisch Bewegungsabläufe (zum Beispiel ein sich schnell bewegender Fußball) im Bild "glättet". Diese Funktion arbeitet bei Disks, die sowohl Videos und Filme nach dem PAL- als auch nach dem NTSC-Standard enthalten, und vermittelt einen wirklich natürlichen Eindruck von Bewegungen, der weitaus angenehmer für die Augen ist.

- Zum Überprüfen, ob die Funktion Digital Natural Motion ein- oder ausgeschaltet ist kurz die Taste **DNM** auf der Fernbedienung oder an der Vorderseite des Geräts drücken.
 - "DNM ON/EIN" oder "DNM OFF/AUS" wird daraufhin 5 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt.
- Zum Umschalten der DNM-Funktion des Geräts die Taste **DNM** 1,5 Sekunden gedrückt halten. Sie können stattdessen außerdem die Taste erneut drücken, bevor die Anzeige vom Bildschirm verschwindet.



Anmerkung: Die Funktion Digital Natural Motion des Geräts steht nur bei Wiedergabe über die SCART- und YUV-Verbindungen zur Verfügung.

Video-Modus

Video-Modus (nicht für CVBS/FBAS und S-Video)

Dieses Gerät ist mit einer neuen Funktion mit der Bezeichnung Active Control ausgestattet. Wenn die Funktion Active Control eingeschaltet wird, korrigiert das Gerät ständig das DVD-Video-Signal, damit Sie immer die beste Bildqualität haben und alle wiedergegebenen Disks auf die gleiche Weise erscheinen.

- Zum Überprüfen, ob die Funktion Active Control ein- oder ausgeschaltet ist, die Taste **Video Mode** drücken.
 - 'AC ON/EIN' oder 'AC OFF/AUS' wird daraufhin 5 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt.
- Zum Umschalten der Active-Control-Funktion des Geräts die Taste **Video Mode** 1,5 Sekunden gedrückt halten. Sie können stattdessen außerdem die Taste erneut drücken, bevor die Anzeige vom Bildschirm verschwindet.

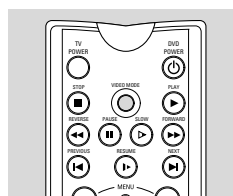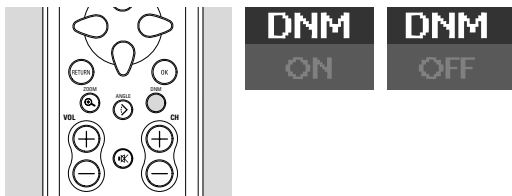

Wiedergabe einer DVD-Video-Disk



Wiedergabe eines Titels

- Nachdem die Disk eingelegt und die Schublade geschlossen wurde, startet die Wiedergabe automatisch und erscheinen im Statusfenster und im Display des Geräts die Typenbezeichnung der eingelegten Disk sowie Informationen zum Inhalt und zur Spieldauer der Disk. Sie erhalten möglicherweise eine Aufforderung, ein Menüpunkt aus einem Menü zu wählen. Wenn die Auswahlmöglichkeiten nummeriert sind, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste; falls nicht steuern Sie den Cursorbalken mit Hilfe der Tasten ▼/▲, ◀▶ auf die gewählte Option und drücken Sie die Taste **OK**.
- Der derzeit laufende Titel und die Kapitelnummer werden im Menübalken und im Display des Geräts angezeigt. Die abgelaufene Spieldauer wird im Statusfenster und im Display des Geräts angezeigt.
- Zum Stoppen der Wiedergabe zu einem beliebigen Zeitpunkt Taste **■** drücken.
 - Daraufhin erscheint das Ausgangsmenü mit Informationen zum derzeitigen Status des Geräts.
- Sie können die Wiedergabe an dem Punkt, an dem sie gestoppt wurde, fortsetzen, indem Sie die Taste **▶** auf der Fernbedienung drücken.
 - Die Funktion FORTSETZEN/RESUME bezieht sich nicht nur auf die im Gerät befindliche Disk, sondern auch auf die vier zuletzt wiedergegebenen Disks. Legen Sie die Disk wieder ein, drücken Sie die Taste **▶**, und wenn das Resume-Symbol **▶** auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie die Taste **▶** erneut.


Anmerkung: Da es üblich ist, dass DVD-Filme zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den verschiedenen Regionen der Welt veröffentlicht werden, sind alle DVD-Spieler mit einem Ländercode versehen und können Disk einen zusätzlichen Ländercode enthalten. Wenn Sie eine Disk mit einem anderen Ländercode als den Ihres DVD-Spielers einlegen, erscheint der Hinweis zum Ländercode auf dem Bildschirm. Die Disk kann nicht wiedergegeben werden und ist aus dem Gerät zu entfernen.

Wiedergabe einer Video-CD



Wiedergabe einer Disk

- Nachdem die Disk eingelegt und die Schublade geschlossen wurde, startet die Wiedergabe automatisch und erscheinen im Statusfenster und im Display des Geräts die Typenbezeichnung der eingelegten Disk sowie Informationen zum Inhalt und zur Spieldauer der Disk.
- Sie erhalten möglicherweise eine Aufforderung, ein Menüpunkt aus einem Menü zu wählen. Wenn die Auswahlmöglichkeiten nummeriert sind, die entsprechende Zifferntaste drücken.
- Die derzeit laufende Titelnummer werden im Menübalken und im Display des Geräts angezeigt. Die abgelaufene Spieldauer wird im Statusfenster und im Display des Geräts angezeigt.
- Zum Stoppen der Wiedergabe zu einem beliebigen Zeitpunkt Taste **■** drücken.
 - Das Ausgangsmenü erscheint daraufhin.
- Sie können die Wiedergabe an dem Punkt, an dem sie gestoppt wurde, fortsetzen, indem Sie die Taste **▶** auf der Fernbedienung drücken. Die Funktion FORTSETZEN/RESUME bezieht sich nicht nur auf die im Gerät befindliche Disk, sondern auch auf die vier zuletzt wiedergegebenen Disks. Legen Sie die Disk wieder ein, drücken Sie die Taste **▶**, und wenn das Resume-Symbol **▶** auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie die Taste **▶** erneut.

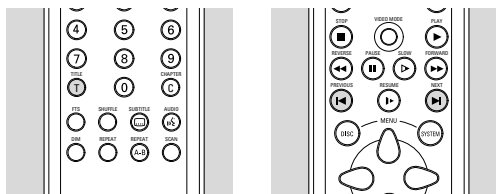

Allgemeine Funktionen

Anmerkung: Außer wenn anders angegeben, beziehen sich alle beschriebenen Bedienungsschritte auf den Betrieb mit der Fernbedienung. - Eine Anzahl von Bedienungsschritten lässt sich auch über den Menübalken auf dem Bildschirm steuern. (Siehe "Bedienung über den Menübalken").

Wählen eines anderen Titels/Musikstücks

Wenn eine Disk mehr als einen Titel oder ein Stück enthält (was sowohl im Menübalken als auch im Display des Geräts angezeigt wird), können Sie wie folgt einen anderen Titel anwählen:

- Drücken Sie Taste **T** (Titel) und anschließend kurz Taste **▶|** während der Wiedergabe, um den nächsten Titel/das nächste Stück zu wählen.
- Drücken Sie Taste **T** (Titel) und anschließend kurz Taste **◀|** während der Wiedergabe, um zum Anfang des laufenden Titels/des laufenden Stücks zurückzukehren. Drücken Sie kurz die Taste **◀|**, um zum vorigen Titel/Stück zurückzukehren.
- Zum direkten Anwählen eines beliebigen Titels oder Stücks **T** (Titel) wählen und die Titelnnummer mit Hilfe der Zifferntasten (**0-9**) eingeben.

Anmerkung: Wenn es sich bei der Nummer um eine mehrstellige Zahl handelt, die Tasten schnell nacheinander drücken.

Wählen eines anderen Kapitels/Indexpunktes

Wenn eine Disk mehr als ein Kapitel oder ein Stück mehr als einen Indexpunkt enthält (was sowohl im Menübalken als auch im Display des Geräts angezeigt wird), können Sie wie folgt ein anderes Kapitel/einen anderen Indexpunkt anwählen:

- Drücken Sie kurz Taste **▶|** während der Wiedergabe, um das nächste Kapitel/den nächsten Indexpunkt zu wählen.
- Drücken Sie kurz die Taste **◀|** während der Wiedergabe, um zum Anfang des derzeitigen Kapitels/des derzeitigen Indexpunktes zurückzukehren. Drücken Sie kurz die Taste **◀|**, um zum vorigen Kapitel/Indexpunkt zurückzukehren.
- Zum direkten Anwählen eines beliebigen Kapitels oder Indexpunktes die Kapitel- oder Indexnummer mit Hilfe der Zifferntasten (**0-9**) eingeben.

Anmerkung: Wenn es sich bei der Nummer um eine mehrstellige Zahl handelt, die Tasten schnell nacheinander drücken.



Zeitlupe


- Wählen Sie **↔** (Zeitlupe) im Menübalken.
- Rufen Sie mit Hilfe der Taste **▼** das Menü Zeitlupe auf.
 - Das Gerät schaltet daraufhin auf PAUSE.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **◀ ▶** die gewünschte Geschwindigkeit: -1, -1/2, -1/4 oder -1/8 (rückwärts); 1/8, 1/4, 1/2 oder 1 (vorwärts).
- Wählen Sie 1, um die Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit fortzusetzen.
- Wenn die Taste **||** gedrückt wird, wird die Geschwindigkeit auf 0 eingestellt.
- Zum Beenden der Zeitlupe-Wiedergabe die Tasten **▶** und **▲** drücken.

Standbild und Einzelbildwiedergabe

- Wählen Sie **◀| | ▶** (Bild für Bild) im Menübalken.
- Rufen Sie mit Hilfe der Taste **▼** das Menü Bild für Bild auf.
- Das Gerät schaltet daraufhin auf PAUSE.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **◀ ▶** das vorige oder das nächste Bild.
- Zum Beenden der Einzelbildwiedergabe die Taste **▶** oder **▲** drücken.

Sie können außerdem das nächste Einzelbild aufrufen, indem Sie die Taste **||** auf der Fernbedienung mehrmals drücken.

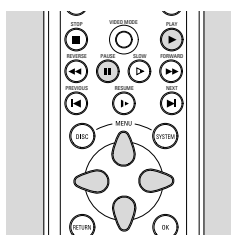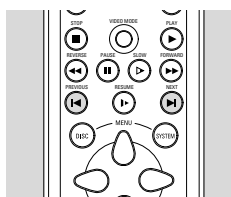


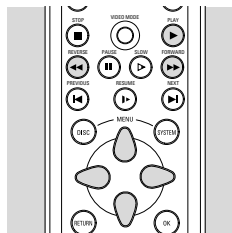

Suchlauf

- Wählen Sie (Schnellauf) im Menübalken.
- Rufen Sie mit Hilfe der Taste ▼ das Menü Schnellauf auf.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ◀ ▶ die gewünschte Geschwindigkeit: -32, -8 oder -4 (rückwärts); 4, 8, 32 (vorwärts).
- Wählen Sie 1, um die Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit fortzusetzen.
- Zum Beenden des Schnellaufs die Taste ▶ oder ▲ drücken.

Zum Aktivieren des schnellen Vor- oder Rücklaufs mit verschiedenen Geschwindigkeiten können Sie außerdem die Tasten ◀◀ oder ▶▶ benutzen.

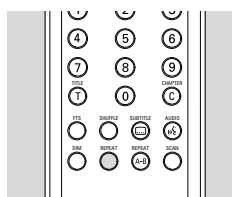


Wiederholfunktion

DVD-Video-Disks - Kapitel/Titel/Disk wiederholen

- Zur Wiederholung des derzeit wiedergegebenen Kapitels Taste **REPEAT** drücken.
 - **REPEAT CHAPTER** (Kapitel wiederholen) erscheint im Display des Geräts.
- Zur Wiederholung des derzeit wiedergegebenen Kapitels Taste **REPEAT** erneut drücken.
 - **REPEAT TITLE** (Titel wiederholen) erscheint im Display des Geräts.
- Zur Wiederholung der gesamten Disk Taste **REPEAT** ein drittes Mal drücken.
 - **REPEAT ALL** (Alles wiederholen) erscheint im Display des Geräts.
- Zum Beenden der Wiederholfunktion Taste **REPEAT** ein viertes Mal drücken.

Video-CDs - Stück/Disk wiederholen


- Zur Wiederholung des derzeit laufenden Stücks Taste **REPEAT** drücken.
 - **REPEAT TRACK** (Stück wiederholen) erscheint im Display des Geräts.
- Zur Wiederholung der gesamten Disk Taste **REPEAT** ein zweites Mal drücken.
 - **REPEAT ALL** (Alles wiederholen) erscheint im Display des Geräts.
- Zum Beenden der Wiederholfunktion Taste **REPEAT** ein drittes Mal drücken.

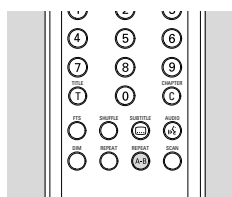

Wiederholfunktion A-B

Zur Wiederholung oder Endloswiedergabe einer Bildfolge innerhalb eines Titels:


- Drücken Sie die Taste **REPEAT A-B** am gewählten Startpunkt.
 - **A** erscheint auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie die Taste **REPEAT A-B** am gewählten Endpunkt.
 - **A-B REPEAT** erscheint im Display und die Wiederholung des Abschnitts beginnt.
- Zum Verlassen der Bildfolgenwiederholung Taste **REPEAT A-B** drücken.0

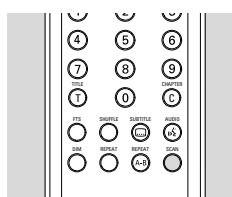

Anspielautomatik (Scan)

Zum Anspielen der ersten 10 Sekunden jedes Kapitel/Indexpunktes auf der Disk.

- Taste **SCAN** drücken.
- Zur Fortsetzung der Wiedergabe des gewählten Kapitels/Indexpunktes Taste **SCAN** erneut drücken oder Taste ▶ drücken.

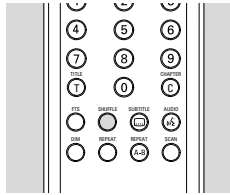

Zufallswiedergabe (Shuffle)

DVD-Video-Discs


Die Kapitel innerhalb eines Titels werden in zufällig gewählter Reihenfolge wiedergegeben, wenn der Titel mehr als ein Kapitel enthält.

- Taste **SHUFFLE** während der Wiedergabe drücken.
 - Das SHUFFLE-Symbol erscheint ungefähr 2 Sekunden lang auf dem Bildschirm.
- Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren Taste **SHUFFLE** erneut drücken.

Video-CDs

Die Stücke werden in zufällig gewählter Reihenfolge wiedergegeben, wenn die Disk mehr als ein Stück enthält.



- Taste **SHUFFLE** während der Wiedergabe drücken.
 - Das SHUFFLE-Symbol erscheint ungefähr 2 Sekunden lang auf dem Bildschirm.
- Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren Taste **SHUFFLE** erneut drücken.

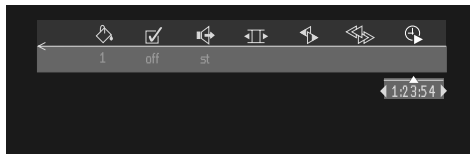

Zeit-Suchfunktion

Die Zeit-Suchfunktion bietet die Möglichkeit, die Wiedergabe an jeder beliebigen Zeitmarkierung zu starten.

- Wählen Sie (Zeit-Suchfunktion) im Menübalken.
- Taste **▼** drücken.
 - Das Gerät schaltet daraufhin auf pause
 - Ein Zeit-Bearbeitungsfeld erscheint auf dem Bildschirm, in dem die abgelaufene Spieldauer der derzeit eingelegten Disk angegeben wird.
- Geben Sie mit Hilfe der Zifferntasten die gewünschte Startzeit ein. Geben Sie Stunden, Minuten und Sekunden von links nach rechts in dem Feld ein.
 - Jedes Mal nachdem eine Eingabe erfolgt ist, wird der nächste Eingabepunkt markiert.
- Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Startzeit.
 - Das Zeit-Bearbeitungsfeld verschwindet und die Wiedergabe startet an der gewählten Stelle.

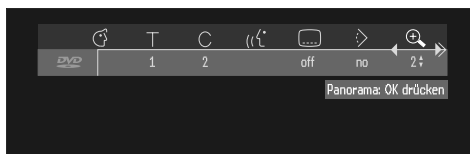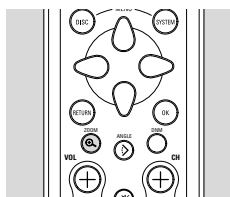

Zoom

Die Zoom-Funktion bietet die Möglichkeit, das Videobild zu vergrößern und das vergrößerte Bild zu verschieben.

- Wählen Sie (Zoom) im Menübalken.
- Drücken Sie die Taste **▼/▲** zum Aktivieren der ZOOM-Funktion und wählen Sie den gewünschten Vergrößerungsfaktor: 1,33 oder 2 oder 4.
 - Das Gerät schaltet daraufhin auf PAUSE.
 - Der gewählte Vergrößerungsfaktor erscheint unterhalb des Zoom-Symbols im Menübalken und die Aufforderung "Verschieben: OK drücken" erscheint unterhalb des Menübalkens.
 - Das Bild wird dementsprechend angepasst.
- Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Auswahl.
 - Die Bildverschiebungssymbole erscheinen auf dem Bildschirm: **▲ ▼ ◀ ▶** und **OK**.
- Benutzen Sie die Tasten **▲ ▼ ◀ ▶** zum Verschieben des Bildes auf dem Bildschirm.
- Wenn die Taste **OK** gedrückt wird, ist nur das vergrößerte Bild auf dem Bildschirm sichtbar.
- Wenn Sie das Bild an einer beliebigen Stelle vergrößern möchten, drücken Sie die Taste (Zoom) und wählen Sie den gewünschten Vergrößerungsfaktor wie oben beschrieben.
- Zum Beenden des Zoom-Modus Taste **▶** drücken.
 - Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

FTS-Video

- Die FTS-Video-Funktion bietet die Möglichkeit zur Speicherung Ihrer Lieblingstitel und -kapitel (DVD) sowie Lieblingsstücke und -indexpunkte (VCD) einer bestimmten Disk im Speicher des DVD-Spielers.
- Jedes FTS-Programm kann 20 Einträge (Titel, Kapitel) enthalten.
- Jedes Mal wenn ein FTS-Programm wiedergegeben wird, wird dieses an erster Stelle in der Liste gestellt. Wenn die Liste voll belegt ist und ein neues Programm hinzugefügt wird, wird das letzte Programm auf der Liste gelöscht.
- Die Auswahlprogramme können jederzeit aufgerufen und wiedergegeben werden.

Speicherung eines FTS-Videoprogramms

- Wählen Sie im Stop-Modus im Menübalken.
- Drücken Sie die Taste **▼**, um das Menü zu öffnen.
 - Das Video-FTS-Menü erscheint.

Speicherung von Titeln/Stücken

- Drücken Sie die Taste **▼** zum Wählen des **TITELS** (DVD) oder **STUCKS** (VCD).
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▶** und **◀** den gewünschten Titel.
- Drücken Sie die Taste **OK**, wenn sie den ganzen Titel speichern möchten.
 - Die Titelnummer wird in die Auswahlliste eingefügt.

Speicherung von Kapiteln/Indexpunkten

- Drücken Sie die Taste **▼** auf der gewählten Titelnummer.
 - Der Titel oder die Nummer des Stücks werden markiert und der Cursorbalken wechselt zur ersten verfügbaren Titelnummer für diesen Titel.
- Wählen Sie mit Hilfe der Taste **▶** und **◀** das gewünschte Kapitel (DVD)/den gewünschten Indexpunkt (VCD) Nummer.
- Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung der Auswahl.
 - Die Titel/Kapitelauswahl wird in die Auswahlliste eingefügt.
- Drücken Sie die Taste **▲** oder **MENÜ SYSTEM**, um das **Video-FTS**-Menü zu verlassen.

Löschen eines Titels/Stücks aus einem FTS-Video-Programm

- Wählen Sie im Stop-Modus im Menübalken.
- Drücken Sie die Taste **▼**, um **PROGRAMM** zu wählen.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▶** und **◀** die gewünschte Auswahlnummer.
- Drücken Sie die Taste **OK** zum Löschen der Auswahl.
- Drücken Sie die Taste **▲** oder **MENÜ SYSTEM**, um das **Video-FTS**-Menü zu verlassen.


Wenn Sie alle Auswahleinträge löschen möchten:

- Wählen Sie im Stop-Modus im Menübalken.
- Drücken Sie die Taste **▼**, um **ALLES LÖSCHEN** zu wählen.
- Taste **OK** drücken.
 - Alle Auswahleinträge werden jetzt gelöscht.
- Drücken Sie die Taste **▲** oder **MENÜ SYSTEM**, um das **Video-FTS**-Menü zu verlassen.

FTS-Video ein- oder ausschalten

- Wählen Sie im Menübalken und drücken Sie die Taste **▼**.
 - Das **Video-FTS**-Menü erscheint.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▶** und **◀** EIN oder AUS.
- Drücken Sie die Taste **▲** oder **MENÜ SYSTEM**, um das **Video-FTS**-Menü zu verlassen.


Sie können außerdem FTS-Video EIN oder AUS schalten, indem Sie die Taste FTS auf der Fernbedienung drücken.

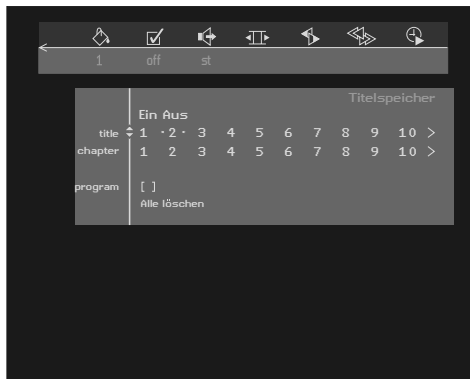

Spezielle DVD-Funktionen

Kontrollieren des Inhalts von DVD-Video-Disks: Menüs.

Für Titel und Kapitel sind häufig Auswahlmenüs auf der Disk vorhanden. Die DVD-Menüfunktion bietet die Möglichkeit der Auswahl aus diesen Menüs. Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste; oder steuern Sie den Cursorbalken mit Hilfe der Tasten ▼ ▲ ▶ ◀ auf die gewünschte Auswahl und drücken Sie die Taste **OK**.

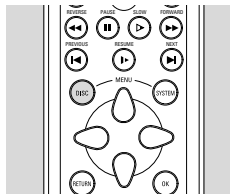

Titelmenüs

- Drücken Sie die Taste **MENÜ DISK**.
 - Das Wenn der Titel ein Menü enthält, erscheint dies jetzt auf dem Bildschirm. Wenn der Titel kein Menü enthält, erscheint das Disk-Menü. Das Menü kann zum Beispiel Kameraeinstellwinkel, Synchronsprachen- und Untertitelooptionen und Kapitel für den Titel enthalten.
- Zum Verlassen des Titelmenüs Taste **MENÜ DISK** erneut drücken.

Disk-Menü

- Drücken Sie die Taste **T** und anschließend **MENÜ DISK**.
 - Das Das Diskmenü wird angezeigt.
- Zum Verlassen des Diskmenüs Taste **MENÜ DISK** erneut drücken.

Kameraperspektive

Wenn die Disk Szenenabläufe enthält, die aus unterschiedlichen Kameraperspektiven aufgenommen wurden, erscheint das Kameraperspektiven-Symbol und wird die Anzahl der verfügbaren Kameraperspektiven und die derzeit wiedergegebene Kameraperspektive angezeigt. Sie können daraufhin die Kameraperspektive wechseln, wenn Sie dies wünschen.




- Benutzen Sie die Tasten ▼ und ▲ zum Wählen der gewünschten Kameraperspektive im Perspektiven-Symbol.
- Zum direkten Anwählen einer beliebigen Kameraperspektive die entsprechende Nummer mit Hilfe der Zifferntasten **(0-9)** eingeben.
 - Nach einer kurzen Wartezeit wird die Wiedergabe mit der gewählten Kameraperspektive fortgesetzt. Das Kameraperspektiven-Symbol bleibt auf dem Bildschirm, bis keine Mehrfach-Perspektiven mehr verfügbar sind.


Ändern der Synchronsprache

- Wählen Sie ((☞ (Audio/Synchronsprache) im Menübalken.
- Drücken Sie die Taste ((☞ oder ▼/▲ mehrmals, um die verschiedenen Sprachoptionen zu durchlaufen.
- Sie können die Nummer der gewünschten Sprache direkt mit Hilfe der Zifferntasten **(0-9)** eingeben.

Untertitel

- Wählen Sie ☐ (Untertitel) im Menübalken.
- Drücken Sie die Taste ☐ oder ▼/▲ mehrmals, um die verschiedenen Untertitel-Optionen zu durchlaufen.
- Sie können die Nummer der gewünschten Untertitel direkt mit Hilfe der Zifferntasten **(0-9)** eingeben.



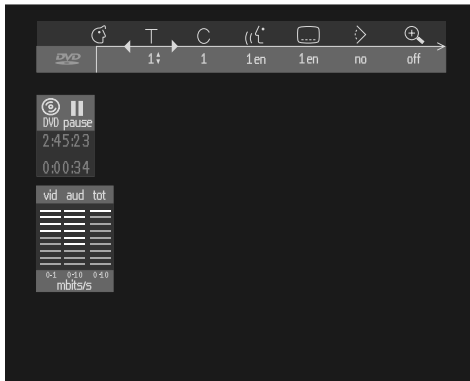

Bitraten-Anzeige

Wenn diese Funktion eingeschaltet wird, wird die Bitrate für Bild und Ton sowie die Gesamt-Bitrate angezeigt. Dies ist nur während der Wiedergabe von DVD-, VCD- und SVCD-Disks möglich.

- Zum Ein- oder Ausschalten der Bitraten-Anzeige die Taste **MENU SYSTEM** 1.5 Sekunden gedrückt halten.


Spezielle VCD-Funktionen

Wiedergabesteuerung (Playback Control/PBC)

- Wenn Sie die Funktion PBC (Wiedergabesteuerung) benutzen möchten, schalten Sie zuerst PBC im Menü Persönliche Vorzugseinstellungen ein, indem Sie PBC auf ON/EIN stellen. (Siehe Persönliche Vorzugseinstellungen)
- Legen Sie eine Video-CD mit PBC ein und drücken Sie Taste ►.
 - Das **PBC**-Menü erscheint auf dem Bildschirm.
- Durchlaufen Sie das Menü mit Hilfe der auf dem Bildschirm angezeigten Tasten, bis die von Ihnen gewählte Passage wiedergegeben wird. Wenn ein PBC-Menü aus einer Liste mit Titeln besteht, können Sie einen Titel direkt anwählen.
- Geben Sie Ihre Wahl mit Hilfe der Zifferntasten (**0-9**) ein.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorigen Menü zurückzukehren.

Wiedergabe einer Audio-CD

- Nach dem Einlegen der Disk startet die Wiedergabe automatisch.
- Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist, erscheint das Audio-CD-Menü auf dem Bildschirm.
- Während der Wiedergabe werden die Nummer des derzeit laufenden Musiktitels und die abgelaufene Spieldauer auf dem Bildschirm und im Display des Geräts angezeigt.
- Die Wiedergabe stoppt am Ende der Disk.
 - Zum Stoppen der Wiedergabe zu einem beliebigen Zeitpunkt Taste ■ drücken.
- Während der Wiedergabe werden die Anzahl der Musiktitel und die Gesamtspieldauer auf dem Bildschirm und im Display des Geräts angezeigt.

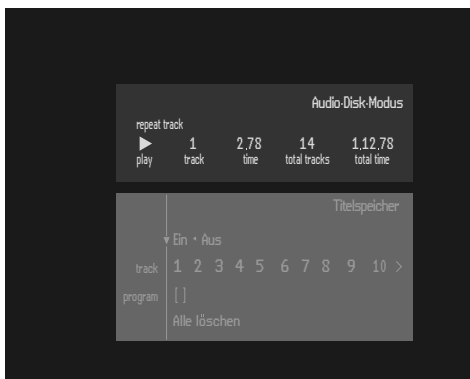

Pause

- Taste **II** während der Wiedergabe drücken.
- Um zur Wiedergabe zurückzukehren Taste ► drücken.

Suchlauf

- Für schnellen Vor- oder Rücklauf mit vierfacher Geschwindigkeit Taste ◀◀ oder ▶▶ während der Wiedergabe drücken.
 - Der Suchlauf startet und der Ton wird teilweise stummgeschaltet.
- Für Suchlauf mit achtfacher Geschwindigkeit Taste ◀◀ oder ▶▶ erneut drücken.
 - Der Suchlauf wird mit achtfacher Geschwindigkeit fortgesetzt und der Ton wie stummgeschaltet.
- Um auf Suchlauf mit vierfacher Geschwindigkeit zurückzuschalten Taste ◀◀ oder ▶▶ erneut drücken.
- Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist, werden Suchlaufgeschwindigkeit und Richtung jedes Mal angezeigt, wenn die Taste ◀◀ oder ▶▶ gedrückt wird.
- Zum Beenden des Suchlaufs Taste ► oder ■ drücken.

Wählen eines anderen Musiktitels

- Drücken Sie kurz Taste **▶|** während der Wiedergabe, um den nächsten Musiktitel zu wählen.
- Drücken Sie kurz die Taste **|◀** während der Wiedergabe, um zum Anfang des derzeitigen Titels zurückzukehren. Drücken Sie kurz die Taste **|◀**, um zum vorigen Musiktitel zurückzukehren.
- Zum direkten Anwählen eines beliebigen anderen Musiktitels die entsprechende Nummer mit Hilfe der Zifferntasten **(0-9)** eingeben.

Zufallswiedergabe (Shuffle)

- Taste **SHUFFLE** während der Wiedergabe drücken.
 - Die Reihenfolge der Musiktitel wird geändert.
- Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren Taste **SHUFFLE** erneut drücken.

Musiktitel/Disk wiederholen


- Zur Wiederholung des derzeit wiedergegebenen Musiktitels Taste **REPEAT** drücken.
 - **REPEAT TRACK** (Titel wiederholen) erscheint im Display des Geräts.
- Zur Wiederholung der gesamten Disk Taste **REPEAT** ein zweites Mal drücken.
 - **REPEAT ALL** (Alles wiederholen) erscheint im Display des Geräts.
- Zum Beenden der Wiederholfunktion Taste **REPEAT** ein drittes Mal drücken.

Wiederholfunktion A-B

Zur Wiederholung oder Endloswiedergabe innerhalb eines Musiktitels:

- Drücken Sie die Taste **REPEAT A-B** am gewählten Startpunkt.
 - **A** erscheint im Display des Geräts.
- Drücken Sie die Taste **REPEAT A-B** am gewählten Endpunkt.
 - **A-B REPEAT** erscheint im Display und die Wiederholung des Abschnitts beginnt.
- Zum Verlassen der Wiederholfunktion Taste **REPEAT A-B** drücken.

FTS (Festprogrammierbarer Titelspeicher)

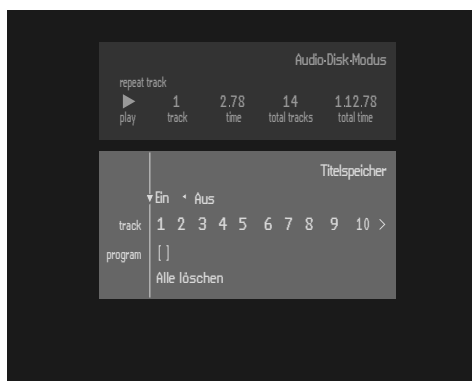

- Die FTS-Video-Funktion bietet die Möglichkeit zur Speicherung Ihrer Lieblingsmusiktitel einer bestimmten Disk im Speicher des DVD-Spielers.
- Jedes FTS-Programm kann 20 Einträge (Musiktitel) enthalten.
- Jedes Mal wenn ein FTS-Programm wiedergegeben wird, wird dieses an erster Stelle in der Liste gestellt. Wenn die Liste voll belegt ist und ein neues Programm hinzugefügt wird, wird das letzte Programm auf der Liste gelöscht.
- Die Auswahlprogramme können jederzeit aufgerufen und wiedergegeben werden.

Speicherung eines FTS-Programms

- 1 Legen Sie eine Disk ein und wählen Sie den Stop-Modus.
- 2 Rufen Sie mit Hilfe der Taste ▼ die Liste der verfügbaren Musiktitel auf.
- 3 Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ◀ und ▶ die gewünschten Musiktitel aus der Liste. Zum direkten Anwählen eines beliebigen anderen Musiktitels die entsprechende Nummer mit Hilfe der Zifferntasten (0-9) eingeben.
- 4 Zum Speichern jedes einzelnen Musiktitels Taste **OK** drücken.
 - Die Titelnummern werden in die Auswahlliste eingefügt.
 - Während der Wiedergabe werden die Anzahl der Musiktitel und die Spieldauer des Programms auf dem Bildschirm und im Display des Geräts angezeigt.

Wenn Ihr FTS-Programm vollständig ist, drücken Sie Taste ▶ zum Starten der Wiedergabe und das FTS-Programm wird automatisch gespeichert.

- Schalten Sie mit Hilfe der Taste **FTS** oder ◀▶ **FTS EIN** oder **AUS**.

Löschen eines Musiktitels aus einem FTS-Programm

- 1 Rufen Sie den Stop-Modus auf.
- 2 Rufen Sie mit Hilfe der Taste ▼ die Liste der gewählten Musiktitel auf.
- 3 Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ◀ und ▶ die Nummer des Titels, die Sie löschen möchten. Zum direkten Anwählen eines beliebigen anderen Musiktitels die entsprechende Nummer mit Hilfe der Zifferntasten (0-9) eingeben.
- 4 Taste **OK** drücken.
 - Die Titelnummer wird aus der Auswahlliste gelöscht.

Löschen des gesamten Programms

- Drücken Sie die Taste ▼, um alles löschen zu wählen und drücken Sie die Taste **OK**.
 - Das gesamte FTS-Programm für die CD wird gelöscht.

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden

Wenn anscheinend eine Störung am DVD-Video-Spieler auftritt, studieren Sie zuerst diese Checkliste. Möglicherweise wurde etwas übersehen. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren; dadurch erlischt der Garantieanspruch. Beobachten Sie die genaue(n) Symptom(e). Befolgen Sie anschließend nur die zur Behebung des genannten Symptoms angegebenen Anweisungen.

Symptom

Behebung

Kein Strom

Prüfen Sie, ob beide Stecker des Netzkabels ordnungsgemäß angeschlossen wurden.
Prüfen Sie, ob die Steckdose Strom führt, indem Sie ein anderes Gerät daran anschließen.

Kein Bild

Prüfen Sie, ob das Fernsehgerät eingeschaltet ist.
Video-Verbindungen prüfen.
Prüfen Sie, ob der richtige Video-Eingang des Fernsehgeräts gewählt wurde.

Kein Bild (Bildschirm dunkel) falls die Funktion Videomodus des DVD1010 auf "Active control" eingeschaltet ist (ON/EIN) oder die Funktion DNM (Digital Natural Motion) eingeschaltet ist (ON/EIN)

Die Funktionen "Active control" und "Digital Natural Motion" werden über das an der Euro-A/V-Buchse (Scart) des DVD1010 anliegende RGB-Signal übertragen.
Stellen Sie daher sicher, dass der DVD1010 über einen Euro-A/V-Anschluss mit RGB-Eingangssignal an das Fernsehgerät angeschlossen ist. Falls erforderlich schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes nach oder wenden Sie sich an den Fachhändler.
Hinweis: Bei einem Philips Fernsehgerät handelt es sich dabei normalerweise um einen blauen Euro-A/V-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehgerätes.
Prüfen Sie, ob der richtige Video-Eingang am Fernsehgerät gewählt und angeschlossen wurde.

Verzerrtes Bild

Prüfen Sie die Disk auf Fingerabdrücke und reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch, indem Sie geradlinig von der Mitte zum Rand hin wischen. Gelegentlich tritt eine kleine Bildverzerrung auf. Dies ist keine Fehlfunktion.

Völlig verzerrtes Bild mit DVD-Spieler-Menü

Falsche Einstellung der NTSC/PAL-Umschaltung. Drücken Sie die Tasten **STOP ■** und **DNM** gleichzeitig und halten Sie sie gedrückt, während Sie den DVD-Spieler EINSchalten.

Keine Farbe im Bild mit DVD-Spieler-Menü

Falsche Einstellung der NTSC/PAL-Umschaltung. Drücken Sie die Tasten **STOP ■** und **DNM** gleichzeitig und halten Sie sie gedrückt, während Sie den DVD-Spieler EINSchalten.

Disk kann nicht wiedergegeben werden

Vergewissern Sie sich, dass der Aufdruck nach oben zeigt.
Reinigen Sie die Disk.
Prüfen Sie ob die Disk defekt ist, indem Sie eine andere Disk einlegen.

Kein Ton

Audio-Verbindungen prüfen.
Wenn Sie einen HiFi-Verstärker benutzen, eine andere Klangquelle wählen.

Verzerrte Tonwiedergabe aus dem HiFi-Verstärker

Vergewissern Sie sich, dass keine Verbindung zum Phono-Eingang des Verstärkers hergestellt wurde.

Startmenü erscheint nicht, wenn eine Disk herausgenommen wird

Führen Sie einen Reset durch, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten.
Überprüfen Sie, ob das Programm das Einlegen einer anderen Disk erfordert.

Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung.

Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor auf der Vorderseite des DVD-Spielers. Entfernen Sie alle Gegenstände, die den Signalweg blockieren können,
Prüfen Sie die Batterien oder tauschen Sie sie aus.
Prüfen Sie den Fernbedienungscode.

Verzerrtes oder schwarzweißes Bild bei Wiedergabe von DVD- oder Video-CD-Disks

Benutzen Sie nur Disks, die der Fernsehnorm des benutzten Fernsehgerätes (PAL/NTSC) entsprechen.

Kein Audiosignal über den Digitalausgang


Digitale Verbindungen prüfen.
Anhand des Menüs mit den Einstellungen überprüfen, ob der Digitalausgang eingeschaltet ist.
Überprüfen, ob das Audioformat der gewählten Synchronsprache den Möglichkeiten des Receivers entspricht.

Tasten funktionieren nicht

Führen Sie einen Reset durch, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten.

Der DVD-Spieler reagiert nicht auf jeden Steuerbefehl während der Wiedergabe

Bedienungsschritte sind bei dieser CD nicht zulässig. Lesen Sie bitte die Anweisungen in dem Beiheft der Disk.

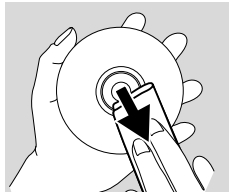

Reinigung der Discs

Bestimmte Fehlfunktionen treten auf, weil die eingelegte Disc verschmutzt ist. Um diese Probleme zu vermeiden, sollten Sie die Discs regelmäßig wie folgt reinigen:


- Wenn eine Disc verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die Disc geradlinig von der Mitte zum Rand hin sauber.

Achtung: Benutzen Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner, handelsübliche Reinigungsmittel oder Antistatikspray für analoge Schallplatten.

Diagnoseprogramm

Wenn das Gerät immer noch Fehlfunktionen zeigt, können Sie das eingebaute Diagnoseprogramm starten.

Sie können das Diagnoseprogramm durchführen, indem Sie die unten stehenden Anweisungen Schritt für Schritt befolgen.

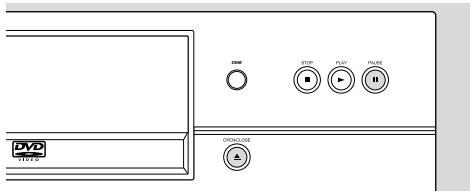

Anweisungen

- 1 Schalten Sie das Gerät mit Hilfe der Taste **ON/OFF** aus.
- 2 Drücken Sie die Tasten **OPEN/CLOSE** und **II** gleichzeitig und halten Sie sie gedrückt, während Sie den DVD-Spieler einschalten.
 - Im Display erscheint die Meldung **BUSY** zusammen mit einem Zähler, der während des Testablaufs rückwärts zählt und am Ende des Test 0 anzeigt.
 - Nach einigen Minuten erscheint statt **BUSY** die Meldung **ERROR** oder **PASS** im Display des Geräts.
 - Wenn die Meldung **ERROR** (Fehler) im Display erscheint, liegt anscheinend ein Fehler am Gerät vor und ist eine Reparatur erforderlich.
- 3 Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den Philips Kundendienst, um die Adresse der Reparaturwerkstatt in Ihrer Nähe. Die Telefonnummer ist dem Garantieheft zu entnehmen.
- 4 Wenn die Meldung **PASS** (Fehlerfrei) im Display erscheint, liegt anscheinend kein Fehler am Gerät vor. In einem solchen Fall könnte die Fehlfunktion auf eine falsche Auslegung der Bedienungsanweisungen, die Benutzung einer falschen Disc oder einen fehlerhaften Anschluss des DVD-Spielers zurückzuführen sein. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler oder an den Philips Kundendienst wenden, um weitere Hilfe bei der Lösung des Problems zu erhalten.
- 5 Wenn die Fehlfunktion weiterhin auftritt, sollten Sie sich wie in Punkt 3 dieser Anleitung angegeben an die nächste Reparaturwerkstatt wenden.
- 6 Schalten Sie das Gerät mit Hilfe der Taste **ON/OFF** aus, um das Diagnoseprogramm zu beenden.