

Introduction

Informations relatives à l'environnement	26
Accessoires fournis	26
Informations relatives à la sécurité	26
Symboles utilisés dans ce manuel	26

Aperçu des fonctions

Façade et panneau arrière	27
Télécommande	28

Opérations préalables

Connexions de base	29
Connexion à un téléviseur	29
Connexion à un équipement audio	30
Connexion à un autre équipement	30
Mise en place des piles dans la télécommande	31
Mise sous tension	31

Fonctionnement

Lecture de base	32
Fonctions générales	32-34
Commande vidéo pendant la lecture	32
Smart Picture	32
Commande audio pendant la lecture	33
Répétition	33
Répétition A-B	33
Reprise de lecture de 5 disques	33
OSD (Menu à l'écran)	34
Sélection du titre	34
Sélection du chapitre	34
Recherche par l'heure	34
Zoom	34
Fonctions spéciales DVD	34-35
Lecture d'un titre/chapitre	34
Angle de caméra	35
Modification de la langue de doublage	35
Sous-titres	35
Fonctions spéciales CD-Vidéo et SVCD	35
Contrôle de lecture (PBC)	35
Prévisualisation	36

Lecture de CD au format MP3

Fonctions des disques au format MP3	37
Album/Titre	37
Disques MP3 - Album/Plage/Disque	37

Menu d'installation

Opérations de base	38
Installation générale	38-40
Verrouillage disque	38
Programme	38-40
Gradation de l'afficheur	39
Langue OSD	39
Économiseur d'écran	40
Réglages des haut-parleurs	40-41
Mode DOWNMIX	40
Compression de la gamme dynamique	41
Réglage SPDIF	41-42
Réglage SPDIF OUT	41
Mode LPCM 96K	42
Réglages de la sortie vidéo	42-43
Affichage TV	42
Type TV	43
Smart Picture	43-44
Mode vidéo	43
Réglage personnel de l'image	43-44
Réglages préférentiels	44-46
Audio	44
Sous-titres	44
Menu disque	45
Mot de passe	45
Parental	46
Par Défaut	46
Navigation intelligente	46

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	47
-----------------------------	----

Entretien

Entretien	47
-----------	----

Remèdes en cas de panne

Remèdes en cas de panne	48
-------------------------	----

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acquis ce lecteur de DVD de Philips. Le présent manuel vous en expliquera le fonctionnement de base.

Informations relatives à l'environnement

Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait de notre mieux afin que l'emballage puisse être séparé en trois types de matériaux : le carton (boîte), la mousse de polystyrène (matériau tampon) et le polyéthylène (sachets, film de protection).

Votre lecteur de DVD est constitué de matériaux pouvant être recyclés et réutilisés pour autant qu'il soit démonté par une firme spécialisée. Veuillez vous conformer aux règlements locaux pour ce qui est de la mise au rebut des matériaux d'emballage, des piles arrivées en fin de vie et du matériel obsolète.

Accessoires fournis

- Télécommande
- Piles (deux piles format AA) pour la télécommande
- Câble audio
- Câble SCART (*n'est pas disponible sur tous les modèles*)
- Câble CVBS
- Mode d'emploi

Informations relatives à la sécurité

- Avant de faire fonctionner le lecteur de DVD, vérifiez que la tension de service indiquée sur la plaquette signalétique (ou l'indication de tension à côté du sélecteur de tension) est identique à la tension locale. Si ce n'est pas le cas, consultez votre revendeur.
- Disposez le lecteur de DVD sur une surface plate, rigide et stable.
- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace devant le lecteur pour permettre l'ouverture du tiroir.
- Si le lecteur est placé dans un meuble, laissez environ 2,5 cm d'espace libre autour du lecteur pour garantir une bonne ventilation.
- N'exposez pas votre lecteur à des différences extrêmes de températures ou à l'humidité.

- Si le lecteur de DVD est transporté directement d'une pièce froide vers une pièce chaude ou s'il est placé dans une pièce très humide, il se peut que de la buée se forme sur la lentille, à l'intérieur du lecteur de DVD. Dans ce cas, le lecteur de DVD risque de ne pas fonctionner normalement. Laissez l'appareil sous tension pendant une heure environ, sans mettre de disque dans le tiroir et attendez que la lecture soit possible.
- Les pièces mécaniques de l'appareil comportent des paliers autolubrifiants et ne doivent être ni huilées ni lubrifiées.
- **Lorsque le lecteur de DVD est en mode de veille, il continue de consommer de l'énergie. Pour débrancher complètement l'appareil de l'alimentation secteur, enlevez la fiche d'alimentation CA de la prise murale.**

Symboles utilisés dans ce manuel



Les symboles énumérés ci-dessous apparaissent dans certains titres et remarques et ont la signification suivante :

	– La description traite de la lecture de disques DVD-Vidéo
	– La description traite de la lecture de CD-Vidéo
	– La description traite de la lecture de CD Audio
	– La description traite de la lecture de SVCD-Vidéo

Remarques utiles !

- **Certains disques DVD-Vidéo nécessitent des fonctions spécifiques ou ne permettent que des fonctions limitées pendant la lecture.**
- **“X” peut s'afficher sur l'écran du téléviseur et indique que la fonction n'est pas disponible sur ce disque DVD-Vidéo spécifique.**

Façade et panneau arrière

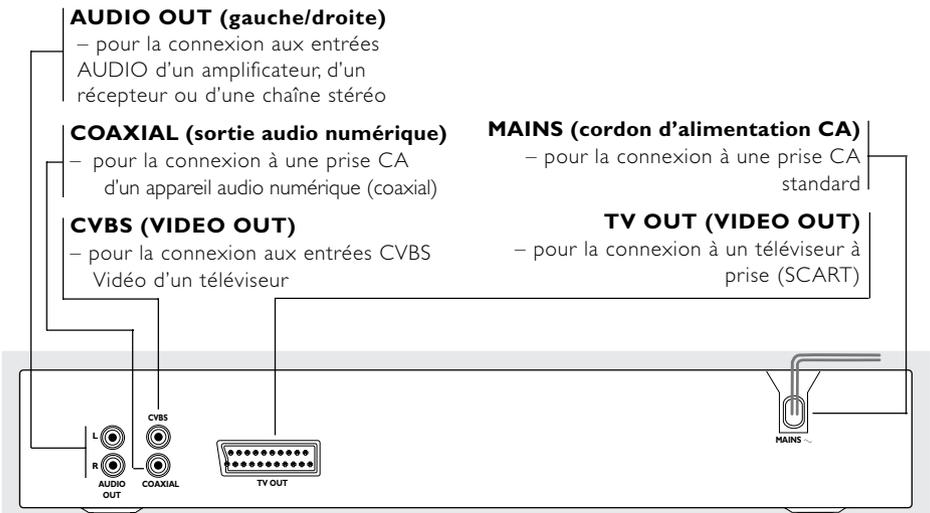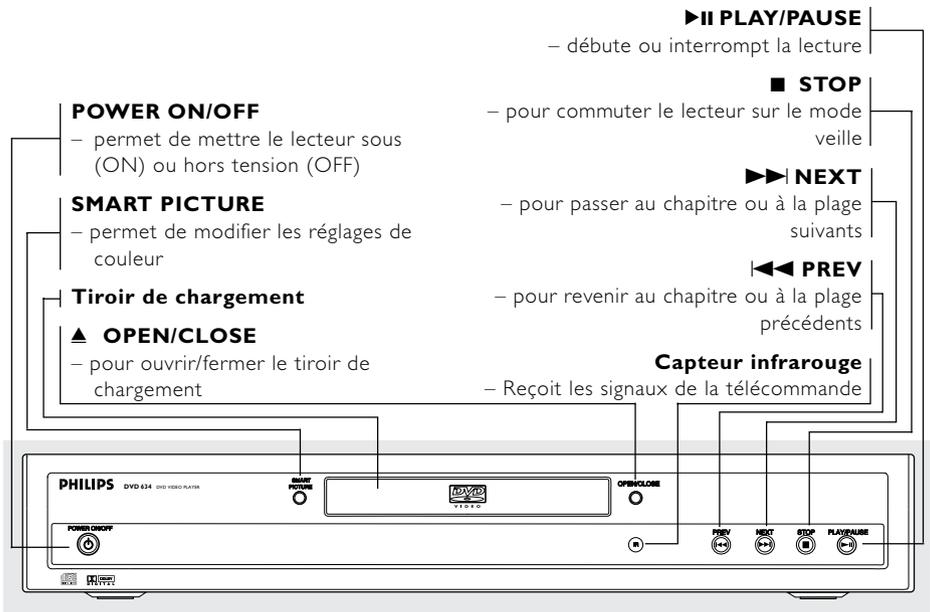

Attention : Ne pas toucher les broches des connecteurs situés sur le panneau arrière. Une décharge électrostatique peut endommager irrémédiablement l'appareil.

Aperçu des fonctions

Télécommande

RETURN / TITLE

- permet de revenir au menu précédent/ d'afficher le menu des titres pendant la lecture

DISC MENU

- permet d'accéder au menu d'un disque DVD / d'activer ou de désactiver la fonction PBC pour le disque CD-Vidéo



- (gauche/droite/haut/bas) pour opérer une sélection dans le menu
- recherche avant rapide et arrière rapide à différentes vitesses pendant la lecture avec les touches ◀▶
- recherche avant lente et arrière lente à différentes vitesses pendant la lecture avec les touches ▲▼

OK

- pour accepter la sélection du menu



- passer à un chapitre ou à une page précédents

STOP (■)

- pour arrêter la lecture

PLAY (▶)

- pour débiter la lecture

PAUSE (||)

- pour interrompre momentanément la lecture / pour lire image par image

REPEAT

- pour répéter chapitre, plage, titre ou disque

REPEAT (A-B)


- pour répéter une séquence spécifique

PREVIEW

- permet d'afficher le contenu d'une plage ou de la totalité du disque

MUTE

- pour désactiver ou activer la sortie sonore

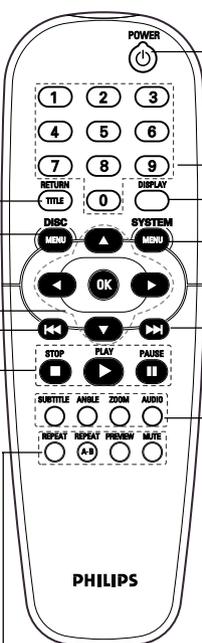

POWER

- pour mettre le lecteur DVD sous tension (ON) ou en mode de veille

0-9 pavé numérique

- pour sélectionner dans un menu une option numérotée

DISPLAY

- permet d'afficher la page, le chapitre et l'état pendant la lecture (DVD, SVCD)

SYSTEM MENU

- pour accéder au menu de système du lecteur ou le supprimer



- vers un chapitre ou une page précédents

SUBTITLE

- pour sélectionner la langue de sous-titrage

ANGLE

- pour sélectionner l'angle de la caméra DVD

ZOOM

- pour agrandir l'image vidéo

AUDIO

- pour sélectionner la langue de doublage

Remarque :

- Appuyez sur la touche "1" pendant 2 secondes pour OUVRIREFERMER le tiroir du lecteur.

Connexions de base

- Veuillez vous reporter aux modes d'emploi de votre téléviseur, de votre magnétoscope, de votre chaîne hi-fi ou de tout autre appareil si nécessaire pour réaliser les meilleures connexions.
- Effectuez l'une des connexions suivantes en fonction des possibilités du matériel dont vous disposez.

Les directives ci-après sont des options permettant d'obtenir la meilleure qualité d'image et de son disponible sur votre lecteur de DVD.

Image

- 1 Utilisez la sortie CVBS Vidéo pour une bonne qualité d'image.
- 2 Utilisez la sortie SCART pour obtenir la meilleure qualité d'image.

Son

- 1 Les connexions audio numériques fournissent le son le plus pur. Connectez l'une des sorties DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) du lecteur de DVD à votre amplificateur ou récepteur.
- 2 S'il n'est pas possible de réaliser les connexions numériques, connectez la sortie AUDIO OUT gauche et droite (blanche et rouge) du lecteur de DVD à votre amplificateur, récepteur, chaîne stéréo ou téléviseur.

Avertissement !

- Ne procédez à aucun branchement ou modification de branchement alors que l'appareil est sous tension.
- Connectez le lecteur de DVD directement à votre téléviseur et non à un magnétoscope par exemple afin d'éviter toute distorsion car les disques DVD-Vidéo sont protégés contre la copie.
- Ne connectez pas la sortie AUDIO OUT de votre lecteur de DVD à l'entrée PHONO IN du lecteur.

Connexion à un téléviseur

- 1 Connectez la prise SCART (TV OUT) au connecteur d'entrée correspondant sur le téléviseur.


Remarque :

- Assurez-vous que le câble SCART avec l'indication "TV" est bien connecté au téléviseur et que le câble SCART avec l'indication "DVD" est relié au lecteur de DVD.

Si votre téléviseur n'est pas équipé d'une entrée SCART, vous pouvez sélectionner la connexion suivante :

Si votre téléviseur est doté d'un connecteur d'entrée CVBS Vidéo,



- 1 Connectez la sortie CVBS VIDEO OUT sur le lecteur de DVD à l'entrée CVBS VIDEO IN.
- 2 Connectez les sorties gauche et droite AUDIO OUT du lecteur de DVD aux entrées gauche et droite AUDIO IN du téléviseur.

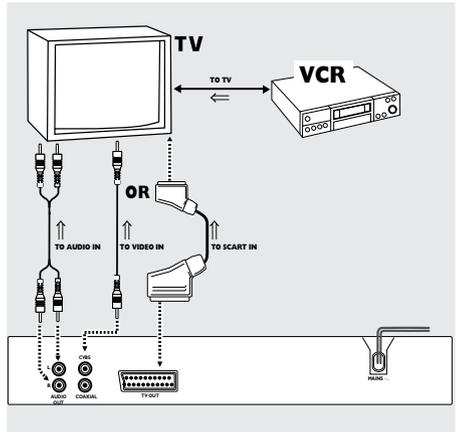

Opérations préalables

Connexion à un équipement audio

- 1 Vous pouvez également écouter le son de disques CD audio et de DVD-Vidéo en effectuant une connexion à un équipement audio en option.
- 2 Connectez les sorties gauche et droite AUDIO OUT sur le lecteur de DVD aux entrées gauche et droite AUDIO IN de l'équipement stéréo.

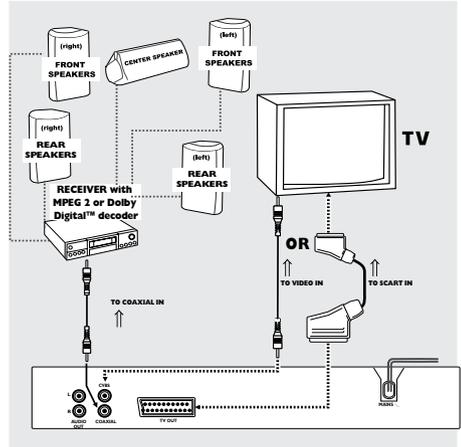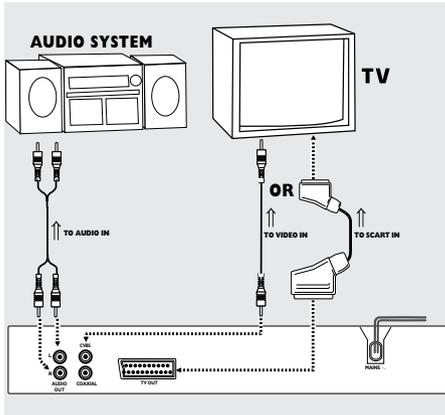

Remarques:

- Si le format audio de la sortie numérique ne correspond pas aux possibilités de votre récepteur, ce dernier produira un son fort et déformé ou aucun son.
- Pour connaître le format audio du disque DVD en cours présenté dans le menu installation, reportez-vous à la section correspondante.
- La fonction MP3 Audio n'est pas disponible avec la sortie numérique.

Connexion à un autre équipement


- Un élément numérique à décodeur MPEG 2 ou Dolby Digital-compatible intégré vous permet de bénéficier du son surround et vous vous croirez transporté dans une salle de cinéma ou de concert.
- Le lecteur restitue les signaux de son surround des connecteurs DIGITAL OUT COAXIAL.

Si votre récepteur est doté d'un décodeur MPEG 2 ou Dolby Digital-compatible,

- 1 Connectez la sortie COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT du lecteur de DVD à l'entrée COAXIAL DIGITAL AUDIO IN de votre récepteur.

Mise en place des piles dans la télécommande

- 1 Ouvrez le couvercle du compartiment.
- 2 Insérez les piles (format AA) en respectant la polarité comme indiqué à l'intérieur du compartiment à piles par les symboles + et -.
- 3 Refermez le couvercle.

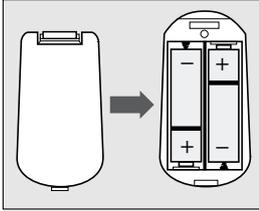

ATTENTION!

- **Retirez les piles en fin de vie ou si vous ne devez pas vous servir de la télécommande pendant une longue période.**
- **Ne mélangez pas des piles anciennes et des piles neuves, ni différents types de piles.**
- **Les piles contiennent des substances chimiques. Vous devez par conséquent vous en débarrasser de la façon recommandée et les tenir hors de portée des enfants.**

Utilisation de la télécommande

- Orientez la télécommande vers le capteur du lecteur de DVD.
- Ne faites pas tomber la télécommande.
- Ne laissez pas la télécommande à proximité d'endroits très chauds ou humides.
- Ne versez pas d'eau et ne posez rien de mouillé sur la télécommande.


Mise sous tension

- 1 Branchez le cordon d'alimentation CA sur la prise secteur.
- 2 Mettez le téléviseur et le lecteur de DVD sous tension.
- 3 Réglez le téléviseur sur le canal d'entrée vidéo correct (p. ex. EXT1, EXT2, AV1, AV2, AUDIO/VIDEO, etc.) (Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur pour plus de détails)
→ L'afficheur du lecteur s'allume et l'écran par défaut apparaît sur le téléviseur.
- 4 Si vous utilisez un appareil externe (p. ex. système audio ou récepteur), mettez-les sous tension et sélectionnez la source d'entrée appropriée utilisée pour la connexion à la sortie du lecteur de DVD. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil pour plus de détails.

Fonctionnement

Lecture de base

- 1 Appuyez sur la touche POWER ON/OFF en façade du lecteur.
- 2 Appuyez sur OPEN/CLOSE ▲ en façade du lecteur pour ouvrir le tiroir de chargement.
- 3 Placez le disque choisi dans le tiroir; étiquette sur le dessus.
- 4 Réappuyez sur OPEN/CLOSE ▲ pour refermer le tiroir:
→ La lecture commence automatiquement.

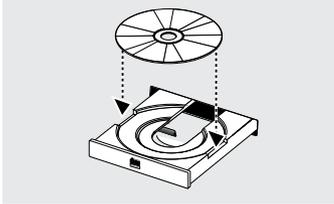

Remarques:

- Les DVD peuvent comporter un code de zone. Votre lecteur ne pourra pas lire de disques ayant un code de zone différent de celui du lecteur.
- Si 'Disc Lock' (verrouillage enfant) est placé sur ON (activé) et le disque introduit n'est pas autorisé, il vous faudra composer le code à 4 chiffres et/ou autoriser le disque (reportez-vous au chapitre 'Disc Lock').

Fonctions générales

Remarque:

- Sauf indication contraire, toutes les opérations décrites sont effectuées depuis la télécommande. Un certain nombre d'opérations peut également être effectué par le biais de la barre de menus à l'écran.

Commande vidéo pendant la lecture

STOP DVD VCD CD SVCD

- 1 Vous pouvez reprendre la lecture depuis l'endroit où vous l'avez interrompue en appuyant une fois sur la touche STOP.
- 2 La lecture reprend depuis le début si vous appuyez deux fois sur la touche STOP pour cesser la lecture.

PAUSE/LECTURE IMAGE PAR IMAGE

DVD VCD CD SVCD

- 1 Appuyez une fois sur PAUSE pour obtenir une image figée pendant la lecture.
→ La lecture s'interrompt.
- 2 Appuyez à nouveau sur PAUSE pour passer à l'image suivante.
- 3 Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur PLAY.

RECHERCHE (Avant rapide et Arrière rapide) DVD VCD CD SVCD

- 1 Appuyez sur ◀ ou ▶ pendant la lecture pour passer à la recherche avant/arrière à vitesse élevée.
- 2 Réappuyez sur ◀ ou ▶ afin d'augmenter la vitesse de recherche.
- 3 Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur PLAY.

RALENTI (Avant lent et Arrière lent)

DVD

- 1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pendant la lecture pour activer le ralenti.
- 2 Réappuyez sur ▲ ou ▼ afin de modifier la vitesse de lecture avant/arrière.
- 3 Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur PLAY.

VCD CD SVCD

- 1 Appuyez sur ▲ pendant la lecture pour activer le ralenti.
- 2 Réappuyez sur ▲ afin de modifier la vitesse de lecture avant.
- 3 Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur PLAY.

Remarque :

- La fonction RALENTI ARRIÈRE n'est pas possible avec les disques SVCD/CD-Vidéo/CD.

Smart Picture

Vous avez le choix entre des jeux de réglage des couleurs prédéfinis ou des réglages selon vos préférences (Personnel). Reportez-vous à ce sujet au paragraphe "Smart Picture" du menu d'installation.

- 1 Appuyez sur SMART PICTURE en façade de l'appareil afin de modifier les réglages (Lumineux, Standard, Doux et Personnel).

Commande audio pendant la lecture

SOURDINE

DVD **VCD** **CD** **SVCD**

- 1 Appuyez sur MUTE afin de désactiver la sortie sonore.
- 2 Appuyez à nouveau sur MUTE afin de réactiver la sortie sonore.

SON SURROUND

DVD **VCD** **CD** **SVCD**

Le lecteur de DVD peut reproduire des effets sonores Surround virtuels.

- 1 Appuyez sur DISPLAY sur la télécommande.
- 2 Utilisez les touches ◀▶ pour mettre l'option 3D en surbrillance.
- 3 Appuyez sur ▲▼ to pour commuter entre les modes sous tension (ON) ou hors tension (OFF).

Sélection du canal audio

VCD **CD** **SVCD**

- 1 Les disques SVCD sont dotés de deux canaux audio stéréo servant pour le karaoké ou pour le choix de la langue audio (par exemple choisir un canal pour le fond musical tout en lisant un disque karaoké).
- 2 Appuyez sur AUDIO sur la télécommande afin de sélectionner le canal audio préféré.
- 3 Les disques CD-Vidéo sont par contre dotés d'un seul canal. Pour obtenir le canal mono gauche ou droit, appuyez sur AUDIO de la télécommande.

Répétition

DVD

Répétition de chapitre/titre/disque

- Pour reprendre la lecture du chapitre, appuyez sur REPEAT.
- Pour reprendre la lecture du titre en cours, appuyez une deuxième fois sur REPEAT.
- Pour quitter le mode de répétition, appuyez une troisième fois sur REPEAT.

VCD **CD**

Répétition de plage/disque

- Pour reprendre la lecture de la plage en cours, appuyez sur REPEAT.
- Pour reprendre la lecture de tout le disque, appuyez une deuxième fois sur REPEAT.
- Pour quitter le mode de répétition, appuyez une troisième fois sur REPEAT.

Répétition A-B **DVD** **VCD** **CD**

– Disques DVD-Vidéo : répétition d'une séquence d'un titre

– CD Vidéo et audio : répétition d'une séquence d'une plage

- 1 Appuyez sur REPEAT A-B au point de départ choisi.
- 2 Réappuyez sur REPEAT A-B au point final choisi.
→ La lecture de la séquence à répéter débute.
- 3 Pour sortir de cette séquence, appuyez sur REPEAT A-B.

Reprise de lecture de 5 disques

DVD **VCD** **CD** **SVCD**

La fonction de reprise de la lecture s'applique non seulement au disque en place dans le lecteur, mais également aux quatre derniers disques lus.

- 1 Posez simplement à nouveau le disque dans l'évidement du tiroir.
- 2 Appuyez sur PLAY alors qu'un disque est en place.
→ La lecture reprend depuis l'endroit où elle a été interrompue.

OSD (Menu à l'écran)



Il est possible d'effectuer un certain nombre d'opérations à l'aide de la barre de menu à l'écran.

- 1 Appuyez sur DISPLAY sur la télécommande afin d'accéder à la barre de menus.

Sélection du titre

- 1 Appuyez sur ◀▶ afin de mettre en surbrillance l'option numéro de TITRE.
- 2 Appuyez sur ▲▼ to afin de modifier le numéro du titre.
→ La lecture débute à partir du titre sélectionné.

Sélection du chapitre

- 1 Appuyez sur ◀▶ afin de mettre en surbrillance l'option numéro de CHAPITRE.
- 2 Appuyez sur ▲▼ pour modifier le numéro du chapitre.
→ La lecture débute à partir du chapitre sélectionné.

Recherche par l'heure

La fonction de recherche par l'heure vous permet de commencer la lecture du disque à n'importe quel moment.

- 1 Appuyez sur ◀▶ pour mettre en surbrillance l'affichage de l'heure.

Pour les disques DVD :

- CC : Durée totale écoulée pour le chapitre en cours
- CR : Durée restante pour le chapitre en cours
- TC : Durée totale écoulée pour le titre en cours
- TR : Durée restante pour le titre en cours

Pour les disques SVCD ou CD-Vidéo :

- DC : Durée totale écoulée pour le disque en cours
 - DR : Durée restante pour le disque en cours
 - TC : Durée totale écoulée pour la plage en cours
 - TR : Durée restante pour la plage en cours
- 2 Appuyez sur ◀▶ pour mettre en surbrillance l'option TIME (heure). La lecture débute alors à l'heure sélectionnée sur le disque.

- 3 Composez les heures, minutes et secondes de la gauche vers la droite dans la boîte d'édition de l'heure en vous servant du pavé numérique sur la télécommande.
- 4 Appuyez sur OK pour confirmer l'heure sélectionnée.

Zoom DVD VCD

La fonction de zoom permet d'agrandir l'image vidéo.

- 1 Appuyez sur ZOOM sur la télécommande afin d'activer cette fonction.
- 2 Utilisez les touches ◀▶▲▼ pour le panoramique sur tout l'écran.
→ La lecture reprend.
- 3 Pour quitter le mode Zoom, sélectionnez "ZOOM OFF" en appuyant sur la touche correspondante sur la télécommande.

Remarque :

– Cette fonction n'est pas toujours disponible sur le disque.

Fonctions spéciales DVD

- Les disques DVD-vidéo peuvent contenir un ou plusieurs TITRES et chaque TITRE peut lui-même être composé de plusieurs CHAPITRES.

Lecture d'un titre/chapitre

- 1 Introduisez un disque et refermez le tiroir ; la lecture commence automatiquement.
→ L'écran du téléviseur et l'afficheur du lecteur de DVD indiquent le type de disque mis en place et donnent des informations sur le disque ainsi que la durée de lecture.
- 2 Lorsque le menu du disque apparaît sur l'écran du téléviseur, servez-vous des touches ▼▲◀▶ ou des touches chiffrées de la télécommande pour sélectionner une option et continuer la lecture.
- 3 Si les titres sont numérotés, appuyez sur les touches chiffrées ou utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner le titre désiré dans la barre de menu.
- 4 Appuyez sur OK afin de confirmer la sélection.

Angle de caméra



Certains disques comportent des séquences prises simultanément à partir d'angles variés. Le présent lecteur de DVD vous permet de sélectionner l'angle de caméra désiré.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche ANGLE de la télécommande afin d'afficher les différents angles (4/4, 3/4, 2/4, 1/4).

Remarque :

– Cette fonction n'est pas toujours disponible sur le disque.

Modification de la langue de doublage



- Appuyez plusieurs fois sur la touche AUDIO de la télécommande afin de sélectionner les différentes langues de doublage.

Remarque :

– Cette fonction n'est pas toujours disponible sur le disque.

Sous-titres



- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche SUBTITLE de la télécommande afin de sélectionner les différents sous-titres.
- 2 Appuyez sur SUBTITLE pendant environ 2 secondes pour désactiver les sous-titres.

Remarque :

– Cette fonction n'est pas toujours disponible sur le disque.

Fonctions spéciales CD-Vidéo et SVCD

Contrôle de lecture (PBC)

- 1 Insérez un CD-Vidéo doté de la fonction PBC et appuyez sur PLAY.
- 2 Appuyez sur DISC MENU sur la télécommande afin de sélectionner PBC ON (fonction activée) ou OFF (fonction désactivée).
- 3 Utilisez la touche ou pour choisir la page souhaitée.
- 4 Si le menu PBC comprend une liste d'index numérotés, faites votre choix à l'aide des touches chiffrées (0-9) ou utilisez les touches pour la sélection directe.
- 5 Appuyez sur OK pour confirmer la lecture.

Remarques :

– Vous pouvez également appuyer sur RETURN pour accéder au menu des index.

– Cette fonction n'est pas toujours disponible sur le disque.

Si vous souhaitez omettre la liste des index et lire le disque depuis le début

- Appuyez sur DISC MENU sur la télécommande afin de désactiver la fonction.
- Pour les disques karaoké, même si la fonction PBC est désactivée, vous pouvez utiliser les touches ou pour sélectionner votre plage préférée.

Prévisualisation



- En mode arrêt, appuyez sur PREVIEW sur la télécommande.
→ Le menu de prévisualisation s'affiche alors.



1. INTRO

Le lecteur de DVD lit chaque plage pendant quelques secondes sur la totalité de l'écran pour obtenir un résumé du contenu du disque.

- 1 Appuyez sur la touche '1'.
- 2 Appuyez sur OK pour confirmer:
→ Chaque plage apparaît successivement sur la totalité de l'écran.
- 3 Appuyez sur STOP pour quitter la fonction de prévisualisation.

2. DISC (disque)

Réduisez l'image à 9 plages afin qu'elle puisse être affichée sur la totalité de l'écran.



- 1 Appuyez sur la touche '2'.
- 2 Appuyez sur OK pour confirmer:
→ Les 9 plages sont alors prévisualisées sur la totalité de l'écran.
- 3 Pour sélectionner d'autres plages en dehors de cette image, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶.
- 4 Appuyez sur la touche chiffrée correspondante afin de sélectionner la plage souhaitée.
- 5 Appuyez sur OK pour confirmer

3. TRACK (plage)

Réduisez l'image à une seule plage afin qu'elle puisse être affichée sur la totalité de l'écran.



- 1 Appuyez sur la touche '3'.
- 2 Appuyez sur OK pour confirmer:
→ Une plage en 9 parties sera prévisualisée sur la totalité de l'écran.
- 3 Pour sélectionner d'autres plages, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶.
- 4 Appuyez sur la touche chiffrée afin de choisir le point de départ.
- 5 Appuyez sur OK pour démarrer la lecture à partir du point de départ.

4. EXIT (quitter)

- 1 Appuyez sur la touche '4'.
- 2 Appuyez sur OK pour quitter.

Fonctions des disques au format MP3

Prise en charge de CD MP3 aux caractéristiques suivantes (format ISO9660) :

- 30 caractères au maximum
- Répertoire emboîté de 8 niveaux maximum
- Nombre d'albums maximum : 32
- Débit VBR accepté
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge pour le disque MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Débits acceptés pour le disque MP3 : 32, 64, 96, 128, 192, 256 (Kbits/s)

Formats non acceptés

- Fichiers tels que *.WMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS
- Nom de fichier chinois
- Disques non finalisés
- Disques enregistrés sous le format UDF

Télécharger des fichiers MP3 à partir d'Internet ou extraire des plages de vos disques achetés en toute légalité est une opération délicate.

Qualité sonore	Débit binaire	Rapport de compression approximatif	Durée totale approximative du CD en MP3	Commentaire
Radio AM	32 Kbit/s	40 : 1	40 hrs	Altération significative de la qualité sonore – non recommandée.
Radio FM	64 Kbit/s	20 : 1	20 hrs	
Proche de la qualité CD	96 Kbit/s	15 : 1	15 hrs	Rapport équilibré entre qualité sonore et compression
Qualité CD	128 Kbit/s	10 : 1	10 hrs	
CD*	256 Kbit/s	5 : 1	5 hrs	Faible taux de compression – il est préférable de lire des CD.
CD*	320 Kbit/s	3 : 1	3 hrs	

Il se peut donc que vous constatiez des sauts de musique occasionnels lors de l'écoute des CD au format MP3. Ce désagrément est considéré comme normal.

Remarque supplémentaire relative à la lecture des disques MP3 :

- En conformité à l'initiative SDMI (initiative de protection de la musique numérique), l'appareil n'est pas doté de sortie numérique.
- En raison de la nature de l'enregistrement des disques DAM (comportant tant de l'audio numérique que de la musique codée MP3), l'appareil ne lit que la musique audio numérique.
 - Il se peut que le temps de lecture du disque dépasse 10 secondes en raison du grand nombre de morceaux compilés sur un seul disque.
 - Pour les disques multisession, seule la première session sera possible.

Album/Titre

Cette fonction permet de visualiser et sélectionner l'album/le titre du disque MP3 suivant ou précédent.

- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour parcourir l'album précédent ou suivant.
- 2 Vous pouvez également sélectionner directement le numéro de l'album/de la plage souhaités à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

Remarque :

- **En mode ARRÊT** : les chiffres sont utilisés pour sélectionner l'ALBUM.
- **En mode LECTURE** : les chiffres sont utilisés pour sélectionner la PLAGE.

- Seuls les modes suivants sont possibles avec les disques MP3:
 - ARRÊT / LECTURE / PAUSE
 - PASSAGE SUIVANT / PRÉCÉDENT
 - RÉPÉTITION (ALBUM / PLAGE / DISQUE)

Disques MP3 - Album/Plage/Disque

- Pour répéter la plage, appuyez sur REPEAT.
 - **REP ONE** apparaît sur l'écran.
- Pour reprendre la lecture de tout le disque, appuyez une deuxième fois sur REPEAT.
 - **REP ALL** apparaît sur l'écran.
- Pour quitter le mode de répétition, appuyez une quatrième fois sur REPEAT.
 - **REPEAT OFF** apparaît sur l'écran.

Menu d'installation

Opérations de base

- 1 En mode arrêt, appuyez sur SYSTEM MENU pour accéder au menu d'installation.
→ Ce menu s'affiche sur l'écran de télévision.
- 2 Appuyez sur OK afin de passer au sous-menu suivant ou confirmez votre sélection.
- 3 Utilisez les touches ◀▶ pour entrer dans le sous-menu ou revenir au menu précédent.
- 4 Utilisez les touches ▲▼ afin de sélectionner l'option souhaitée.
- 5 Appuyez à nouveau sur SYSTEM MENU afin de quitter le menu d'installation.
→ Tous les réglages seront stockés dans la mémoire du lecteur de DVD même si ce dernier est mis hors tension.

Installation générale


Certains réglages sont essentiels lors du démarrage du lecteur de DVD, comme VERROUILLAGE DISQUE, PROGRAMME, LANGUE OSD et ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN.

- 1 Appuyez sur SYSTEM MENU pour accéder au menu d'installation.
- 2 Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir le menu GENERAL SETUP (installation générale).
- 3 Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.
→ Le réglage concernant le menu d'installation générale apparaît à l'écran du téléviseur.
- 4 Pour quitter l'écran par défaut, sélectionnez MAIN PAGE (page principale).

Verrouillage disque

Lorsqu'un disque est verrouillé au moyen d'un code, ce dernier est stocké dans la mémoire du lecteur de DVD.

Pendant la lecture du disque verrouillé, le lecteur de DVD demande le mot de passe.

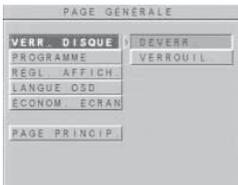

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ afin de sélectionner DISC LOCK dans le menu d'installation générale et appuyez sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ▶.
→ DÉVERROUILLAGE : Déverrouillage du disque.
→ VERROUILLAGE : Verrouillage du disque en cours de lecture.
- 3 Appuyez sur la touche ◀ pour revenir au menu d'installation générale.

Remarques :

– Lors de la lecture d'un disque verrouillé, le lecteur de DVD vous invite à composer votre mot de passe ou à taper 3308 (mot de passe par défaut).

– Pour modifier le mot de passe, reportez-vous à l'option PASSWORD dans le menu PREFERENCES (Réglages préférentiels).

Programme (pas disponible pour les disques DVD)

- 1 Sélectionnez PROGRAM à l'aide des touches ▲▼ et appuyez sur OK pour ouvrir le menu.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ▶.
→ ACTIVÉ : permet d'accéder au mode Programme.



- 3 Appuyez sur OK pour avoir accès à la page Programme.

Mémorisation d'une plage

- 1 Composer un numéro de plage correct à l'aide des touches chiffrées.
- 2 Appuyez sur les touches ◀▶▲▼ pour déplacer le curseur sur la position suivante souhaitée.
- 3 Répétez la séquence ci-dessus pour introduire un autre numéro de plage jusqu'à ce que la totalité du programme soit composée.
- 4 Appuyez sur ◀◀◀ ou ▶▶▶ pour programmer d'autres plages.



Suppression d'une plage

- 1 Appuyez sur les touches ◀▶▲▼ afin de déplacer le curseur sur la plage que vous souhaitez supprimer.
- 2 Composez un numéro de plage non correct.

Effacement de toutes les plages

- 1 Appuyez sur les touches ◀▶▲▼ afin de déplacer le curseur sur la touche CLEAR.
- 2 Appuyez sur OK pour effacer la totalité des plages.
- 3 Vous pouvez à présent introduire à nouveau vos plages préférées.

Lecture de plages

Lorsque la programmation est terminée,

- 1 Appuyez sur les touches ◀▶▲▼ afin de déplacer le curseur sur la touche PROG.
- 2 Appuyez sur OK.
→ La lecture commence par la séquence programmée souhaitée.

Interruption de la lecture programmée

Dans la page du programme,

- 1 Appuyez sur les touches ◀▶▲▼ pour déplacer le curseur sur la touche QUIT.
- 2 Appuyez sur OK pour quitter ce menu ou appuyez deux fois sur la touche STOP.


Gradation de l'afficheur

Cette fonction sert à régler la luminosité de l'afficheur en façade de l'appareil.

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ afin de sélectionner VFD DIM dans le menu d'installation générale et appuyez ensuite sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ▶.
- 3 Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance.
→ 100 : afficheur plus lumineux que la normale
→ 70 : luminosité standard
→ 40 : afficheur en mode gradation
→ OFF : mise hors tension de l'afficheur
- 4 Appuyez sur OK et ensuite sur la touche ◀ pour revenir au menu d'installation générale.

Langue OSD

Il y a 16 langues disponibles pour l'affichage d'informations à l'écran.

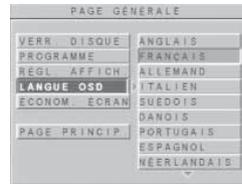


- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ afin de sélectionner OSD LANG dans le menu d'installation générale et appuyez ensuite sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ▶.
- 3 Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance.
→ ENGLISH : les informations OSD sont affichées en anglais.
→ FRANÇAIS : Les informations OSD sont affichées entre autres en français.
- 4 Appuyez sur OK et ensuite sur la touche ◀ pour revenir au menu d'installation générale.

Menu d'installation

Économiseur d'écran

Cette fonction sert à activer ou désactiver l'économiseur d'écran.

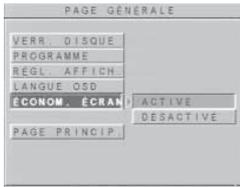


- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ afin de sélectionner SCR SAVER dans le menu d'installation générale et appuyez ensuite sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ▶.
- 3 Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance.
→ **ACTIVÉ** : En mode arrêt, l'économiseur d'écran sera activé après un laps de temps de 5 à 6 minutes.
→ **DÉSACTIVÉ** : L'économiseur d'écran est désactivé.
- 4 Appuyez sur OK et ensuite sur la touche ◀ pour revenir au menu d'installation générale.

Réglages des haut-parleurs

Ce menu comporte les options de réglage de votre système de haut-parleurs, comme DOWNMIX et D.R.C (compression gamme dynamique).

- 1 Appuyez sur SYSTEM MENU pour accéder au menu d'installation.
- 2 Appuyez sur les touches ▲▼ pour choisir le menu SPEAKER SETUP (Réglages des haut-parleurs).
- 3 Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.
→ Ce menu apparaît sur l'écran du téléviseur.
- 4 Pour quitter l'écran par défaut, sélectionnez MAIN PAGE (page principale).


Mode DOWNMIX

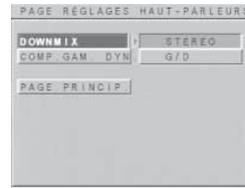

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'option DOWNMIX dans le menu Réglages des haut-parleurs et appuyez ensuite sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ▶.
- 3 Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance.
→ **STEREO** : Ce réglage se chargera de remixer le signal Dolby Digital et DTS en un signal stéréo directement produit par le connecteur gauche/droit.
→ **G/D** : Choisissez ce réglage lorsque le lecteur de DVD est connecté à un décodeur Dolby Pro Logic émettant une sortie de signal à partir du lecteur de DVD.
- 4 Appuyez sur OK et ensuite sur la touche ◀ pour revenir au menu Réglages des haut-parleurs.

Compression de la gamme dynamique

Sert à optimiser la sortie sonore dynamique. Les sons de volume élevé sont adoucis de sorte que vous pouvez regarder votre film d'action favori sans déranger qui que ce soit.

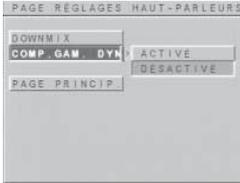

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ afin de sélectionner D.R.C. dans le menu de réglage des haut-parleurs et appuyez ensuite sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ►.
- 3 Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance.
 - ACTIVÉ : permet d'activer la compression de la gamme dynamique
 - DÉSACTIVÉ : permet de désactiver la compression de la gamme dynamique
- 4 Appuyez sur OK et ensuite sur la touche ◀ pour revenir au menu de réglage des haut-parleurs.

Réglage SPDIF

- 1 Appuyez sur SYSTEM MENU pour accéder au menu d'installation.
- 2 Appuyez sur les touches ▲▼ afin de choisir le menu SPDIF SETUP.
- 3 Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.
 - Le réglage du menu SPDIF apparaît sur l'écran du téléviseur.
- 4 Pour quitter l'écran par défaut, sélectionnez MAIN PAGE (page principale).

Remarque :

– SPDIF est l'abréviation de Sony Philips Digital Interface Format ; il s'agit d'un protocole de transfert de données numériques.


Réglage SPDIF OUT



- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner SPDIF OUT dans le menu de réglage SPDIF et appuyez sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ►.
- 3 Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance.
 - ORIGINAL : sortie des signaux numériques d'origine
 - PCM : conversion en signaux PCM via la sortie numérique
- 4 Appuyez sur OK et sur la touche ◀ pour revenir au menu de réglage SPDIF.

Menu d'installation

Mode LPCM 96K

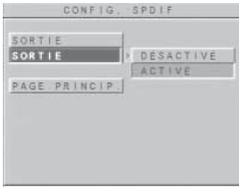

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner LPCM 96K dans le menu de réglage SPDIF et appuyez sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ►.
- 3 Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance.
→ **ACTIVÉ** : détection du disque inséré afin de afin d'en déterminer la fréquence d'échantillonnage.
→ **DÉSACTIVÉ** : le processus de décodage se fait à une fréquence d'échantillonnage de 48 KHz.
- 4 Appuyez sur OK et sur la touche ◀ pour revenir au menu de réglage SPDIF.

Réglages de la sortie vidéo

Réglages du menu VIDEO OUT (sortie vidéo) : AFFICHAGE TV, SORTIE VIDÉO, TYPE TV, NIVEAU DE NOIR, MODE VIDÉO, LUMINOSITÉ, CONTRASTE, SATURATION, TEINTE.

- 1 Appuyez deux fois sur STOP.
- 2 Appuyez sur SYSTEM MENU pour entrer dans ce menu.
- 3 Sélectionnez VIDEO OUTPUT SETUP en appuyant sur les touches ▲▼ et ensuite sur OK pour confirmer votre choix.


Affichage TV

Sélectionnez le rapport hauteur/largeur du téléviseur à connecter.

16:9 → si vous connectez un téléviseur grand écran au lecteur de DVD.

4:3 LETTER BOX → si vous connectez un téléviseur normal TV au lecteur de DVD. Il présente une image grand écran avec des bandes en haut et en bas de l'image.

4:3 PAN SCAN → si vous connectez un téléviseur normal TV au lecteur de DVD. Il présente une image plein écran dont les côtés sont coupés automatiquement.

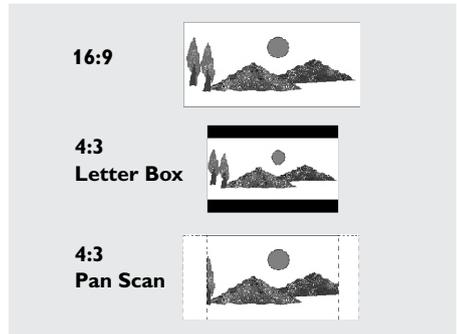

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner TV DISPLAY dans le menu d'installation générale et appuyez ensuite sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ►.
- 3 Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance.



- 4 Appuyez sur OK et ensuite sur la touche ◀ pour revenir au menu de réglage VIDEO OUT.

Type TV

Ce lecteur de DVD est doté du réglage NTSC/PAL afin de garantir qu'il correspond bien au standard de votre téléviseur.



- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ afin de sélectionner TV TYPE dans le menu d'installation générale et appuyez sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ►.
- 3 Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance.
 - MULTI : la sortie vidéo dépend du format du disque.
 - NTSC : le lecteur de DVD émet uniquement les signaux au standard NTSC.
 - PAL : le lecteur de DVD émet uniquement les signaux au standard PAL.
- 4 Appuyez sur OK et ensuite sur la touche ◀ pour revenir au menu de réglage VIDEO OUT.

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ afin de sélectionner VIDEO MODE dans le menu de réglage VIDEO OUT et appuyez sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ►.
- 3 Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance.
 - LUMINEUX : image plus lumineuse
 - STANDARD : réglage standard de l'image
 - DOUX : image plus douce
 - PERSONNEL : revenir au réglage précédent
- 4 Appuyez sur OK et ensuite sur la touche ◀ pour revenir au menu de réglage VIDEO OUT.

Réglage personnel de l'image

Le réglage personnel de l'image comprend les paramètres suivants : NIVEAU DE NOIR, LUMINOSITÉ, CONTRASTE, SATURATION et NUANCE.

Niveau de noir



Smart Picture

Vous pouvez sélectionner l'un des cinq jeux prédéfinis de réglage couleur ainsi qu'un jeu personnel (Personal) que vous définissez vous-même.

Mode vidéo



Vous pouvez choisir un réglage pour l'image à partir d'un jeu prédéfini (Lumineux, Standard et Doux).

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ afin de sélectionner BLACK LEVEL dans le menu de réglage VIDEO OUT et appuyez sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ►.
- 3 Utilisez les touches ▲▼ pour mettre une option en surbrillance.
 - ACTIVÉ : activer le réglage direct du niveau de noir
 - DÉSACTIVÉ : désactiver le réglage direct du niveau de noir
- 4 Appuyez sur OK et ensuite sur la touche ◀ pour revenir au menu de réglage VIDEO OUT.

Menu d'installation

Luminosité /Contraste/Saturation/ Nuance



- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ afin de sélectionner BRIGHTNESS/CONTRAST/SATURATION/HUE (= luminosité/contraste/saturation/nuance) dans le menu de réglage VIDEO OUT et appuyez sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ►.
- 3 Servez-vous des touches ▲▼ pour régler le niveau de luminosité.
- 4 Appuyez sur OK et ensuite sur la touche ◀ pour revenir au menu de réglage VIDEO OUT.

Réglages préférentiels

Réglages compris dans le menu RÉGLAGES PRÉFÉRENTIELS : AUDIO, SOUS-TITRES, MENU DISQUE, PARENTAL, MOT DE PASSE, PAR DÉFAUT et NAVIGATION INTELLIGENTE.

- 1 Appuyez deux fois sur STOP.
- 2 Appuyez sur SYSTEM MENU pour accéder au menu d'installation.
- 3 Sélectionnez PREFERENCES en appuyant sur la touche ▲▼ et appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

Audio

Les disques DVD sont disponibles en plusieurs langues de doublage. Il vous suffit de sélectionner la langue souhaitée.




- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ afin de sélectionner AUDIO dans le menu Réglages préférentiels et appuyez ensuite sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ►.
- 3 Servez-vous des touches ▲▼ pour régler le niveau de teinte.
- 4 Appuyez sur OK et ensuite sur la touche ◀ pour revenir au menu Réglages préférentiels.

Remarques :

- Cette fonction est uniquement possible si elle est disponible sur le disque.
- Si la langue souhaitée n'est pas disponible sur le disque, la langue par défaut définie sur chaque disque sera alors proposée.

Sous-titres

Les disques DVD sont disponibles en plusieurs langues de sous-titres. Il vous suffit de sélectionner la langue souhaitée.

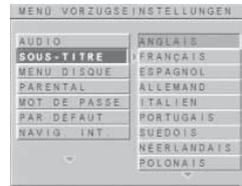


- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ afin de sélectionner SOUS-TITRE dans le menu Réglages préférentiels et appuyez ensuite sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ►.
- 3 Servez-vous des touches ▲▼ pour régler le niveau de teinte.
- 4 Appuyez sur OK et ensuite sur la touche ◀ pour revenir au menu Réglages préférentiels.

Remarques :

- Cette fonction est uniquement possible si elle est disponible sur le disque.
- Si la langue souhaitée n'est pas disponible sur le disque, la langue par défaut définie sur chaque disque sera alors proposée.

Menu disque

Plusieurs langues sont disponibles pour le menu des disques DVD. Il vous suffit de sélectionner la langue souhaitée.

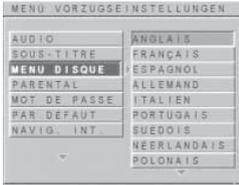


- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ afin de sélectionner DISC MENU dans le menu Réglages préférentiels et appuyez ensuite sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ►.
- 3 Servez-vous des touches ▲▼ pour régler le niveau de teinte.
- 4 Appuyez sur OK et ensuite sur la touche ◀ pour revenir au menu Réglages préférentiels.

Remarques :

- Cette fonction est uniquement possible si elle est disponible sur le disque.
- Si la langue souhaitée n'est pas disponible sur le disque, la langue par défaut définie sur chaque disque sera alors proposée.

Mot de passe

Vous pouvez modifier les réglages du contrôle parental et du verrouillage du disque. Composez votre mot de passe lorsque le lecteur de DVD vous le demande.

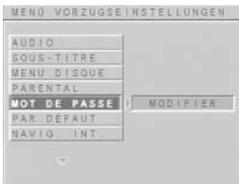

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner PASSWORD dans le menu Réglages préférentiels et appuyez ensuite sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ►.
- 3 Servez-vous des touches ▲▼ pour régler le niveau de teinte.



- 4 Composez votre code à 4 chiffres actuel.
 - 5 Introduisez un nouveau code à 4 chiffres lorsque le lecteur de DVD vous y invite.
 - 6 Tapez le code une deuxième fois afin de confirmer.
 - 7 Appuyez sur la touche PLAY afin de revenir au menu Réglages préférentiels.
- Le nouveau code à 4 chiffres prend alors effet.

Remarque :

- Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez composer le mot de passe par défaut, à savoir 3308, et en choisir un autre après avoir exécuté la procédure d'entrée.

Menu d'installation

Parental

La fonction de 'Parental' vous permet d'empêcher vos enfants de voir certains films ou de leur montrer des films avec des scènes de substitution.

- Si vous avez choisi un degré déterminé pour le lecteur, toutes les scènes dotées du même degré ou d'un degré inférieur seront lues.
- Si l'appareil ne trouve aucun degré adapté, il interrompt la lecture et demande de composer le code à 4 chiffres.
- Étant donné que les disques CD-Vidéo, SVCD, CD et DVD illégaux ne sont pas dotés de cette fonction, le contrôle parental n'est pas possible avec ces disques.



- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ afin de sélectionner PARENTAL dans le menu Réglages préférentiels et appuyez ensuite sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ►.
- 3 Utilisez les touches ▲▼ pour mettre en surbrillance le degré souhaité (entre 1 et 8) pour le disque inséré dans l'appareil.
- Sélectionnez NO PARENTAL et appuyez sur OK pour désactiver le contrôle parental.
- 4 Appuyez sur OK et ensuite sur la touche ◀ pour revenir au menu Réglages préférentiels.

Par Défaut


Utilisez cette fonction si des problèmes surviennent pendant le réglage du lecteur de DVD. Cette fonction permet en effet de remettre à l'état initial tous réglages usine et effacera tous les réglages personnels.



- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ afin de sélectionner DEFAULTS dans le menu Réglages préférentiels et appuyez ensuite sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ►.
- 3 Appuyez sur OK.

Navigation intelligente

Le menu navigation intelligente est affiché pendant la lecture des CD d'images et des CD au format MP3.

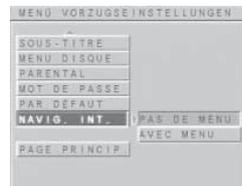

- 1 Appuyez sur les touches ▲▼ afin de sélectionner SMART NAV dans le menu Réglages préférentiels et appuyez ensuite sur OK pour confirmer.
- 2 Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ►.
- 3 Servez-vous des touches ▲▼ pour régler le niveau de teinte.
 - PAS DE MENU : lecture automatique et successive de toutes les images ou des morceaux de musique MP3.
 - AVEC MENU : lecture des images ou des morceaux de musique MP3 du dossier sélectionné.
- 4 Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

Caractéristiques techniques

SYSTÈME DE LECTURE

DVD-Vidéo
CD-Vidéo & SVCD
CD (CD-R et CD-RW)
MP3 CD
DVD-R & DVD+RW

PERFORMANCES VIDÉO

Sortie CVBS 1 V c-à-c en 75 ohms
Sortie RVB (SCART) 0,7 V c-à-c en 75 ohms
Réglage niveau de noir activé/désactivé
Décalage vidéo gauche/droite

FORMAT AUDIO

Numérique MPEG/ Compression
AC-3/DTS numérique
16, 20, 24 bits
fréq. d'éch 44,1, 48, 96 kHz
MPEG MP3 MPEG Audio L3
Stéréo analogique
Décodage complet du son Surround multicanal Dolby
Digital

PERFORMANCES AUDIO

Convertisseur NA 24 bits
Signal/Bruit (1kHz) 90 dB
Gamme dynamique (1kHz) 80 dB
DVD fréq.d'éch. 96 kHz 4 Hz - 44 kHz
DVD/SVCD fréq.d'éch. 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
SVCD/VCD/CD fréq.d'éch. 44,1 kHz 4 Hz - 20 kHz
MPEG MP3 MPEG Audio L3

STANDARD TV (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Nombre de lignes 625 525
Lecture Multistandard (PAL/NTSC)

CONNEXIONS

SCART Prise péritélévision
Sortie vidéo Cinch (jaune)
Sortie audio G+D Cinch (blanc/rouge)
Sortie numérique 1 coaxiale
IEC958 pour CDDA / LPCM /
MPEG2
IEC1937 pour MPEG1, Dolby
Digital et DTS

BOÎTIER

Dimensions (l x h x p) 435 x 293 x 75 mm
Poids environ 2.7 Kg

* durée de lecture normale pour des films proposant 2 versions linguistiques et 3 langues de sous-titres

Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis

Entretien

Entretien du boîtier

- Utilisez un chiffon souple, légèrement humidifié avec un détergent doux. N'utilisez pas de solution contenant de l'alcool, de l'ammoniaque ou des abrasifs.

Entretien des disques

- Lorsqu'un disque est sale, nettoyez-le avec un chiffon en le frottant du centre vers la périphérie. Ne faites pas de mouvements circulaires.
- N'utilisez pas de solvants comme l'essence, les diluants, les produits de nettoyage disponibles dans le commerce ou les vaporisateurs antistatiques destinés aux disques analogiques.

Entretien de la lentille

- Après une utilisation prolongée, il se peut que de la poussière ou des saletés se soient accumulées sur la lentille. Pour garantir la qualité de la reproduction, nettoyez la lentille avec le produit de nettoyage pour lentille de CD de Philips ou avec un autre produit de nettoyage disponible dans le commerce. Suivez les instructions fournies avec le produit de nettoyage.

Remèdes en cas de panne

ATTENTION

N'essayez en aucun cas de réparer vous-même le système car vous perdriez vos droits en matière de garantie. N'ouvrez pas le système car il y a risque de choc électrique.

Si une panne se produit, consultez d'abord la liste de points à vérifier ci-après avant de porter le système au réparateur.

Problème	Solution
Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none">– Vérifiez que le câble d'alimentation est connecté correctement.– Appuyez sur la touche Standby-On du lecteur de DVD.
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none">– Vérifiez que le téléviseur est bien sous tension.– Contrôlez le branchement vidéo.
Image déformée	<ul style="list-style-type: none">– Parfois une légère distorsion de l'image peut se produire. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
Image complètement déformée ou image en noir et blanc avec les disques DVD ou CD-Vidéo	<ul style="list-style-type: none">– Assurez-vous que le réglage NTSC/PAL du lecteur de DVD correspond au signal vidéo de votre téléviseur. (Reportez-vous au chapitre Conversion NTSC/PAL/Réglages)
Absence de son ou son déformé	<ul style="list-style-type: none">– Ajustez le volume.– Vérifiez les branchements des haut-parleurs.
Absence de son par la sortie numérique	<ul style="list-style-type: none">– Vérifiez les branchements numériques.– Vérifiez le menu Réglages et assurez-vous que la sortie numérique est réglée sur ALL ou PCM.– Vérifiez que le format audio de la langue de doublage sélectionnée correspond aux possibilités de votre récepteur.
Absence de son et d'image	<ul style="list-style-type: none">– Vérifiez que les câbles SCART sont connectés à l'appareil approprié (voir le paragraphe "Connexion à un téléviseur").
Le disque ne peut être lu	<ul style="list-style-type: none">– Assurez-vous que l'étiquette du disque est orientée vers le haut.– Vérifiez que le disque n'est pas défectueux en essayant avec un autre disque.– Code de région incorrect.
L'image s'arrête momentanément pendant la lecture du disque	<ul style="list-style-type: none">– Nettoyer le disque avec un chiffon doux (toujours à partir du centre du disque vers l'extérieur) pour supprimer d'éventuelles traces de doigts ou de rayures.
Pas de retour à l'écran d'accueil après le retrait du disque	<ul style="list-style-type: none">– Réinitialisez en mettant le lecteur hors tension puis à nouveau sous tension.
Le lecteur ne réagit pas à la télécommande	<ul style="list-style-type: none">– Orientez la télécommande directement vers le capteur situé en façade du lecteur.– Réduisez la distance par rapport au lecteur.– Remplacez les piles de la télécommande.– Remettez les piles en place avec la polarité (signes +/-) comme indiqué.
Les touches ne fonctionnent pas ou le lecteur ne réagit pas	<ul style="list-style-type: none">– Pour réinitialiser complètement le lecteur, débranchez le pendant 5 à 10 secondes du secteur.
Le lecteur ne réagit pas à certaines commandes de fonctionnement pendant la lecture.	<ul style="list-style-type: none">– Ces commandes ne sont pas autorisées par le disque. Reportez-vous aux instructions du disque.
Le lecteur de DVD Vidéo ne peut pas lire les CD/DVD	<ul style="list-style-type: none">– Utilisez un CD/DVD de nettoyage disponible dans le commerce pour nettoyer la lentille avant d'envoyer le lecteur de DVD-Vidéo en réparation.

Si vous ne pouvez remédier à un problème à l'aide de ces conseils, adressez-vous à votre revendeur ou au centre de dépannage (LIGNE DIRECTE).