



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RCD-495




Юридический адрес изготовителя: Самсунг Электронкс Ко.,Лтд,
Самсунг Мэйн Билдинг. 250-2 Га Тэпанг-ро, Чунг-Гу, Сеул, Корея



Сделано в Корее

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7лет

АН68-00015J

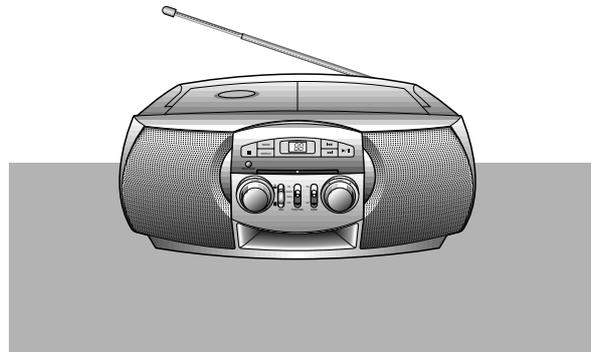

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИО

ДВ (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

Диапазон принимаемых частот150 кГц – 290 кГц

КВ (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

Диапазон принимаемых частот6 МГц – 18 МГц

АМ (СВ)

Диапазон принимаемых частот530 кГц – 1605 кГц

Диапазон принимаемых частот (только в США)530 кГц – 1700 кГц

FM

Диапазон принимаемых частот88 МГц – 108 МГц

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ

Полоса воспроизводимых частот 20 Гц – 20 кГц

КАССЕТНЫЙ МАГНИТОФОН

Полоса воспроизводимых частот125 Гц – 10 кГц

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность 2 x 2 Вт

Размеры 400 (шир.) x 170 (выс.) x 240 (глуб.) мм

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

Этот проигрыватель компакт дисков классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1.

Использование органов регулировки или выполнение процедур, не содержащихся в данной Инструкции, может привести к опасному облучению лучом лазера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ПРИ СНЯТИИ КОРПУСА И ОТКЛЮЧЕНИИ БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНТАКТОВ ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОД ЛУЧ ЛАЗЕРА



Этот символ указывает, что внутри данного изделия имеется опасное напряжение, которое может привести к поражению электрическим током



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание пожара или поражения электрическим током, не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ ТАК, ЧТОБЫ ШИРОКАЯ ПЛАСТИНА ВИЛКИ СОВПАЛА С ШИРОКИМ ОТВЕРСТИЕМ РОЗЕТКИ.




“Настоящий продукт маркирован знаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации – Ростест – Москва”

АЯ46

СИСТЕМА УСИЛЕНИЯ НИЗКИХ ЧАСТОТ (SBS)

Эта функция делает звук более мощным и реалистичным.

1. Нажмите кнопку SBS на передней панели.
2. Для отмены функции, снова нажмите кнопку SBS.

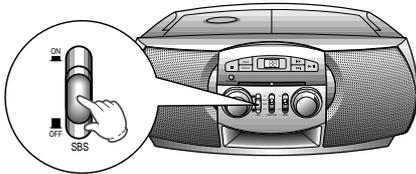

ПОВТОР КОМПАКТ-ДИСКА



1. Нажмите кнопку REPEAT (Повтор). Повторяется только одна дорожка компакт-диска.




2. Нажмите кнопку REPEAT (Повтор) еще раз. Повторяются все дорожки компакт-диска



— 9 —

Меры предосторожности при пользовании компакт-диском


Держите диск за середину.



Не трогайте поверхность диска руками.



Не наклеивайте бумагу или липкую ленту на поверхность диска, не делайте надписей на его лицевой стороне.



— 11 —

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Blank area for notes with horizontal dotted lines.

— 10 —

Поддержание качественного звучания



Для того, чтобы добиться наилучших результатов при эксплуатации вашего магнитофона, необходимо регулярно его чистить (головки, прижимной ролик и ведущий вал).

Откройте крышку деки, нажав на кнопку СТОП/ВЫБРОС КАСЕТЫ (■▲). С помощью ватного тампона и специальной жидкости для чистки головок прочистите:

- ♦ Головки (1)
- ♦ Прижимной ролик (2)
- ♦ Ведущий вал (3)


Для того, чтобы обеспечить многие часы качественного прослушивания ваших кассет:

- ♦ Убедитесь, пленка в кассете достаточно хорошо натянута.
- ♦ Храните свои кассеты в чистом месте, в стороне от прямых солнечных лучей, где они не будут подвергаться воздействию высоких температур.
- ♦ Избегайте использовать кассеты длительностью 120 минут, поскольку лента в них слишком непрочная.

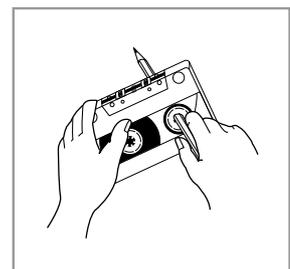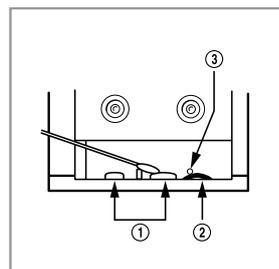

— 12 —

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

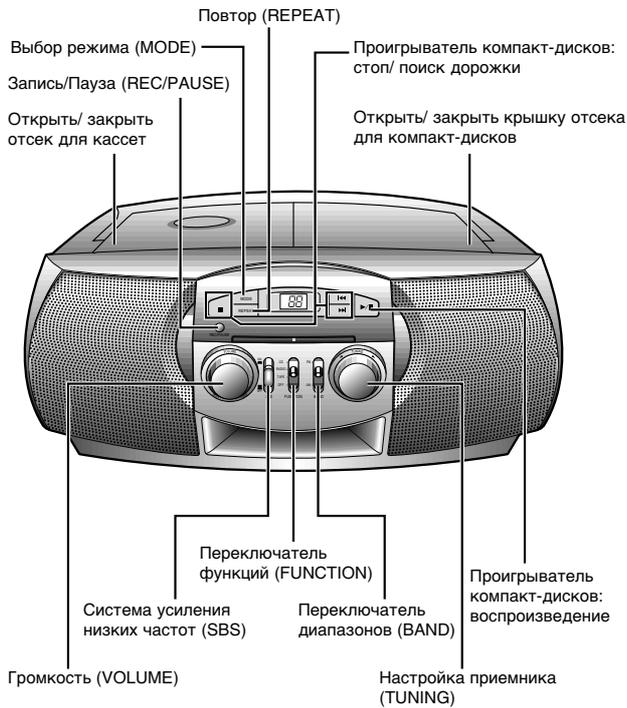


— 1 —

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



БАТАРЕИ

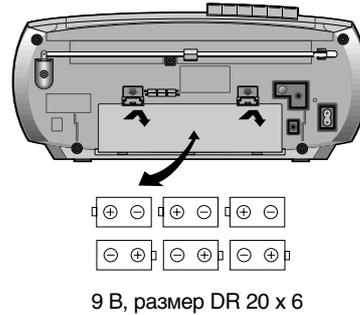

Когда вы делаете важную запись или при прослушиваете компакт-диски
Рекомендуется питание от сети.

Примечание: Устройство не будет работать от батарей, пока к нему подсоединен сетевой шнур.


— 2 —

ПРОСЛУШИВАНИЕ ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИЙ

- 1** Установите переключатель функций (FUNCTION) в положение RADIO (радио)



- 2** Выберите нужный диапазон частот.



- 3** Настройтесь на частоту радиостанции.



- 4** Установите желаемую громкость регулятором громкости.



- 5** Когда вы слушаете передачи в диапазоне FM, выберите кнопкой BEAT CUT [в диапазоне FM] режим прослушивания "стерео" или "моно"



Выключение радио.




Для улучшения приема
FM, KB (не во всех моделях) AM (СВ), ДВ (не во всех моделях)



— 5 —


ПРОСЛУШИВАНИЕ КАССЕТ

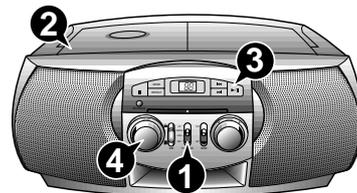

- 1** Установите переключатель функций (FUNCTION) в положение TAPE (магнитофон)



- 2** Вставьте кассету в МАГНИТОФОН




- 3** Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ



- 4** Отрегулируйте громкость (VOLUME)



Чтобы остановить воспроизведение



Чтобы поставить на паузу

Нажмите кнопку II

Чтобы снять с паузы

Снова нажмите кнопку II

Для перемотки вперед

Нажмите кнопку ►►

Для перемотки назад


Нажмите кнопку ◀◀

— 6 —

ЗАПИСЬ С КОМПАКТ-ДИСКА



1 Вставьте кассету в МАГНИТОФОН.



2 Установите переключатель функций (FUNCTION) в положение CD (компакт-диск).



3 Плотно закройте крышку отсека для диска. На жидкокристаллическом (ЖК) дисплее появится номер последней дорожки диска. Лицевой стороной вверх



4 Нажмите кнопку Запись/Пауза (REC/PAUSE).



Уровень записи


Уровень записи устанавливается автоматически. Органы регулировки громкости звука и системы усиления низких частот не влияют на уровень записи.

Для прекращения записи

Нажмите кнопку Стоп/Поиск дорожки ■ для проигрывателя компакт-дисков и кнопку ■▲ для магнитофона. Установите переключатель функций (FUNCTION) в положение TAPE (RADIO/CD OFF).

— 3 —

ЗАПИСЬ ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИЙ

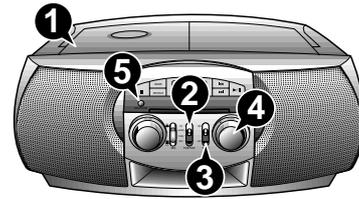

1 Вставьте кассету в МАГНИТОФОН.



2 Установите переключатель функций (FUNCTION) в положение RADIO (радио).



3 Выберите нужный диапазон частот.



4 Настройтесь на частоту радиостанции.



5 Нажмите кнопку Запись/Пауза (REC/PAUSE)



Записанная сторона
Ушко




При записи передач в диапазонах AM (СВ) и ДВ (не во всех моделях), можно использовать для подавления шумов переключатель BEAT CUT (устранение гетеродинного свиста), расположенный на задней стенке устройства. Установите переключатель в положение, в котором он будет максимально подавлять шум.

Для предотвращения случайного стирания.

Выложите ушко, соответствующее той стороне кассеты, на которую была произведена запись. Запись на этой стороне будет защищена.

— 4 —

ПРОСЛУШИВАНИЕ КОМПАКТ-ДИСКОВ

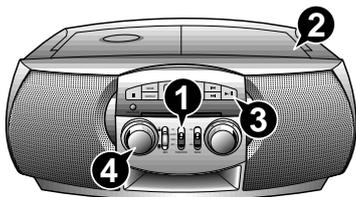

1 Установите переключатель функций (FUNCTION) в положение CD (компакт-диск).



2 Плотно закройте крышку отсека для диска. На ЖК дисплее появится номер последней дорожки диска. Стороной с надписями вверх



3 Нажмите кнопку ВОС ПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА.



4 Отрегулируйте громкость (VOLUME)



ДЛЯ ОСТАНОВКИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Чтобы поставить на паузу	Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА.
Чтобы снять с паузы	Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА.
Чтобы остановить воспроизведение.	Нажмите кнопку СТОП.
После использования	Нажмите кнопку СТОП. → Установите переключатель функций (FUNCTION) в положение TAPE(RADIO/CD OFF).
Чтобы извлечь диск	Нажмите кнопки СТОП и ОТКРЫТИЕ ОТСЕКА ДЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ.

— 7 —

Чтобы найти начало нужной дорожки.	Нажмите и отпустите	
	– ПРОПУСК	
Чтобы найти нужное место на самой дорожке.	Нажмите и удерживайте	
	– ПОИСК	

— 8 —