

# Snelhandleiding voor

Acer n10 draagbare apparaten

## COPYRIGHT

Copyright © 2003 Acer Inc. of dochterondernemingen  
Alle rechten voorbehouden. Afgedrukt in Taiwan.

Acer n10 Snelhandleiding  
Oorspronkelijke Uitgave: Augustus 2003

Acer en het Acer logo zijn geregistreerde handelsmerken van Acer Inc.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, Windows NT, en het Windows logo zijn ofwel geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Producten van Microsoft zijn gepatenteerd aan OEMs door Microsoft Licensing, Inc., een volledige dochteronderneming van Microsoft Corporation.

Productnamen en handelsmerken van andere bedrijven zijn hier gebruikt voor identificatiedoeleinden alleen, en zijn het bezit van hun respectieve bedrijven.

Er kunnen periodiek veranderingen gemaakt worden in de informatie in deze publicatie zonder verplichting personen op de hoogte te brengen van zulke aanpassingen of wijzigingen. Zulke veranderingen worden ingebracht in nieuwe edities van deze Snelhandleiding of aanvullende documenten en publicaties.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Inc.

## AFWIJZING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Acer en haar dochterondernemingen verlenen geen representatie of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud hiervan en wijzen specifiek geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af. Acer en haar dochterondernemingen nemen geen verantwoordelijkheid enige schade of verlies als resultaat van het gebruik van deze Acer n10 Snelhandleiding.

## OPMERKINGEN

Schrijf in onderstaande ruimte serienummer, aankoopdatum en plaats van aankoop op. Het serienummer vindt u op het label dat is vastgemaakt aan de handheld. Alle correspondentie over de eenheid dient serienummer en aankoopinformatie te bevatten.

### Acer n10 draagbare apparaten

S/N: \_\_\_\_\_

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_

Plaats van aankoop: \_\_\_\_\_

---

# Inhoud

Alleen voor beginners	v
Controleer de inhoud van het pakket . . . . .	v
Uw gidsen . . . . .	ix
De Acer n10 onderhouden . . . . .	ix
Het coorect verzorgen en gebruiken van de Acer n10 . . . . .	ix
Het opnieuw instellen van de Acer n10 . . . . .	x
Aan de slag	1
Systeemvereisten . . . . .	1
Eigenschappen samenvatting . . . . .	1
Prestatie . . . . .	1
Weergave . . . . .	2
Audio. . . . .	2
Verbindingen . . . . .	2
Uitbreiding . . . . .	2
Batterij . . . . .	2
Design en ergonomie . . . . .	3
Systeemtour . . . . .	4
Voorkant . . . . .	4
Linker zijde . . . . .	6
Rechter zijde . . . . .	7
Bovenkant . . . . .	8
Onderkant . . . . .	9
De Acer n10 aanpassen . . . . .	9
Instellingen van de handheld wijzigen . . . . .	9
Toepassingen toevoegen en verwijderen . . . . .	11




# Alleen voor beginners

---

## Controleer de inhoud van het pakket

- 1 Begin met uitpakken. Uw Acer n10 pakket moet het volgende bevatten:

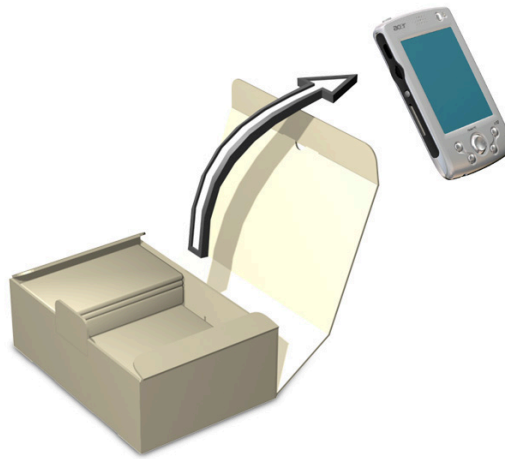

- Acer n10 handheld en een stylus
- Companion CD
- Adapter
- USB sync kabel
- Snellehandleiding
- Internationale Reizigers Garantie
- Accessoires Catalogus
- Eindgebruikers Licentie Overeenkomst

---

**OPMERKING:** Wanneer één van de zaken op bovenstaande lijst zijn beschadigd of niet aanwezig, neem dan onmiddellijk contact op met uw door Acer geautoriseerd verkooppunt.

---

## Alleen voor beginners

*Controleer de inhoud van het pakket*

---

- Schakel de "Harde Reset" knop in de positie "aan".



- Sluit de adapter aan en laad uw handheld volledig op.



- 4 Synchroniseer uw handheld met de computer.



- 5 Schakel de handheld in en stel deze in.



## Alleen voor beginners

*Controleer de inhoud van het pakket*

---

- 6 Verwijder de USB sync kabel van de handheld.




- 7 Voor meer informatie, zie de Acer n10 Gebruikershandleiding (PDF bestand) op de companion CD.





## Uw gidsen

Om u te helpen met het gebruik van de Acer n10, hebben we een aantal gidsen ontworpen:

<b>Voor informatie over:</b>	<b>Zie:</b>
Toepassingen op uw handheld	De Acer n10 Handheld Handleiding. Gebundeld in de Acer n10 Handheld Companion CD, is dit een online naslagwerk voor het gebruik van de handheld.  De Acer n10 Handheld Help. Om Help weer te geven, tik op  en dan Help.
Last-minute updates en gedetailleerde technische informatie	De Read Me bestanden. In de Microsoft ActiveSync map op uw computer en op de Acer n10 Handheld Companion CD.
Up-to-date informatie over de Acer n10	<a href="http://www.acer.com/">http://www.acer.com/</a>

## De Acer n10 onderhouden

Dit deel levert informatie over het volgende:

- Het correct verzorgen en gebruiken van de handheld
- Het opnieuw instellen van de handheld

Het coorect verzorgen en gebruiken van de Acer n10

- 1 Zorg dat er geen krassen komen op het scherm van de handheld. Houd het scherm schoon.
- 2 De handheld is niet waterdicht en mag niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
- 3 Zorg dat u de handheld niet laat vallen of blootstelt aan inslag. Plaats de handheld niet in uw broekzak.
- 4 Bescherm de handheld tegen extreme temperaturen.

## Alleen voor beginners

### De Acer n10 onderhouden

---

- 5 Gebruik en sla de handheld niet op in plaatsen die extreem stoffig, vochtig of nat zijn.
- 6 Gebruik een zachte vochtige doek voor het schoonmaken van de handheld.

### Het opnieuw instellen van de Acer n10

U moet eventueel de handheld opnieuw instellen wanneer deze niet meer reageert op de toetsen op het scherm.

### Een zachte reset uitvoeren

Met een zachte reset krijgt de handheld een nieuwe start, vergelijkbaar met het opnieuw opstarten van een computer. Alle opnames en invoer blijft behouden na een zachte reset.

### Een zachte reset uitvoeren:


- Gebruik de punt van de stylus, druk deze zachtjes op de reset knop in het gat aan de achterkant van de handheld.



### Een harde reset uitvoeren

Een harde reset wist alle opnames en invoer, opgeslagen op de handheld. Gebruik nooit een harde reset tenzij een zachte reset de problemen niet oplost. Om een harde reset uit te voeren, doet u het volgende:

- Gebruik de punt van de stylus om de reset schakelaar aan onderkant van de handheld naar links te schuiven (**a**) en terug naar rechts (**b**).

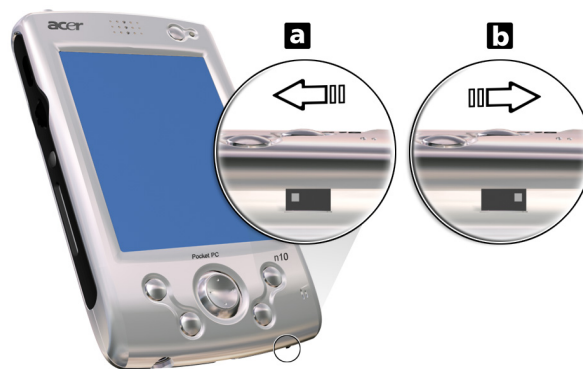

---

**OPMERKING:** Wanneer u een harde reset uitvoert, worden types, voorkeuren, en andere instellingen zoals datum en tijd, hersteld naar de fabrieksinstellingen. **Alle gegevens, opnames en invoer worden gewist.**

---



# Aan de slag

---

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- Systeemvereisten
- Eigenschappen samenvatting
- Systeemtour
- De Acer n10 aanpassen
- Toepassingen toevoegen en verwijderen

## Systeemvereisten

Om de Microsoft® ActiveSync® software te installeren en de nieuwe Acer n10 te gebruiken met een computer thuis of op kantoor, zorgt u dat de systemen overeenkomen met de volgende minimale systeem –en toepassingsvereisten.

- Intel® Pentium processor (minimaal 233 MHz)
- 64 MB RAM
- 120 MB schijfruimte
- CD-ROM station
- USB poort of Infrarood poort
- SVGA (of compatibele) videokaart met ondersteuning voor 256 kleuren
- Microsoft® Windows XP, 2000, ME of 98SE
- Microsoft® Internet Explorer 4.01

## Eigenschappen samenvatting

Prestatie

- Intel® PXA255 Applications Processor met Intel® XScale™ Technology
- Systeemgeheugen:

## Aan de slag

### Eigenschappen samenvatting

---

- 64 MB SDRAM voor opslag van toepassingen
- 32 MB Flash ROM voor besturingsstelsel
- Microsoft® Pocket PC 2003 Premium met Microsoft® Outlook 2002

#### Weergave

- 3.5" Transflective TFT LCD
- 240 x 320 resolutie
- 65536 kleuren ondersteund
- Microsoft® ClearType technology voor duidelijker en scherper weergave van karakters

#### Audio

- Ingebouwd AC'97 CODEC met CD-kwaliteit stereo uitvoer
- Ingebouwde industrie-standaard 3.5-mm hoofdtelefoon aansluiting
- Ingebouwde microfoon

#### Verbindingen

- Mini USB Connector
- SIR (Serieel Infrarood) mogelijkheid

#### Uitbreiding

- Geïntegreerde Compact Flash sleuf (type I/type II)
- Geïntegreerde (dual-usage) Secure Digital/MultiMedia kaart (SD/MMC) sleuf

#### Batterij

- Ingebouwde Lithium polymeer batterij
  - 1500 mAH capaciteit
- Gebruiksduur voor normaal gebruik
  - 12 uur (wanneer backlight actief is)

---

**OPMERKING:** De gebruiksduur van de batterij is afhankelijk van het stroomverbruik wat weer afhankelijk is van het gebruik van systeembronnen. Bijvoorbeeld, het constante gebruik van de backlight, of het gebruik van toepassingen die veel bronnen innemen resulteert in het verminderen van de gebruiksduur van de batterij.

---

- Laadtijd van leeg tot volledige capaciteit
  - 3 uur

#### Design en ergonomie

- Gestyleerd, licht en slank ontwerp

<b>Specificaties</b>	<b>Acer n10 afmetingen</b>
Hoogte	130 mm
Breedte	78 mm
Diepte	16.9 mm
Gewicht	165 g (inclusief stylus)

---

## Systeemtour

### Voorkant



Nr.	Component	Beschrijving
1	Aan/uit knop/ LED indicator	Indrukken om de handheld in te schakelen (LED wordt groen) wanneer deze uit staat, en gaat terug naar het laatste weergegeven scherm, en schakelt uit wanneer deze is ingeschakeld.  LED status beschrijving: <ul style="list-style-type: none"><li>• Knipperend groen – Handheld wordt opgeladen</li><li>• Constant groen – Opladen is voltooid</li><li>• Knipperend rood – Alarm indicator</li></ul>
2	Interne luidspreker	Voert geluid uit van de handheld.



<b>Nr.</b>	<b>Component</b>	<b>Beschrijving</b>
3	LCD touchscreen	Geeft de toepassingen en gegevens op uw handheld weer. Het is aanraak-gevoelig en reageert op de stylus of uw vinger.
4	Sneltoets voor Vandaag	Geeft het scherm Vandaag weer.
5	Sneltoets voor Kalender	Activeert de toepassing Kalender.
6	Richtingsmat	Hiermee kunt u in diverse menu's en toepassingen in 5 richtingen rollen. Druk op het midden van de mat om de functie van de Enter toets te simuleren.
7	Sneltoets voor Contacten	Activeert de toepassing Contacten.
8	Sneltoets voor Postvak In	Activeert de toepassing Postvak In.
9	Microfoon	Voert geluid in op de handheld.

### Backlight gebruiken

Wanneer de lichtcondities het moeilijk maken informatie op de handheld te bekijken, kunt u de backlight gebruiken om het scherm te verlichten.


#### **Om de backlight te activeren:**


- Druk op de aan/uit knop en houdt deze 2 seconden ingedrukt. Laat de knop los wanneer backlight inschakelt.

#### **Om backlight uit te schakelen:**


- Druk op de aan/uit knop en houdt deze 2 seconden ingedrukt. Laat de knop los wanneer backlight uitschakelt.


Linker zijde

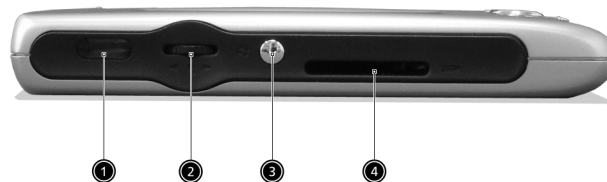

Nr.	Component	Beschrijving
1	Infrarood (IR) poort	Gebruik infrarood technologie om gegevens van andere infrarood apparaten te versturen en te ontvangen.
2	Rolwiel ▲ ● ▼	Rol omhoog of omlaag om tekst en andere informatie weer te geven.
3	Start hardware toets 	Hardware toets om het Startmenu weer te geven.
4	SD/MMC sleuf	Accepteert een Secure Digital of MultiMedia kaart.


Rechter zijde

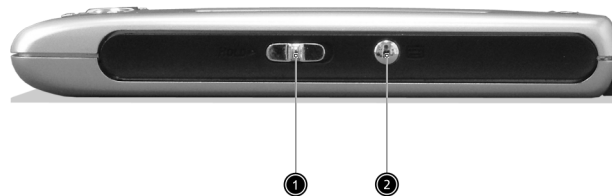

Nr.	Component	Beschrijving
1	Vergrendel schakelaar	Verschuiven om alle toetsen en het touch screen te vergrendelen om te voorkomen dat deze per ongeluk worden ingedrukt. Er is een rode stip zichtbaar op de vergrendeltoets wanneer deze is vergrendeld.
2	Opnemen toets 	Activeert de Microsoft® Pocket PC's Opnametoepassing.

Bovenkant



Nr.	Component	Beschrijving
1	Stylus houder	Bevestigt de stylus op uw handheld.
2	CF sleuf	Accepteert een Compact Flash kaart om geheugen of I/O functionaliteit toe te voegen.
3	Dummy CF kaart	Gebruik dit om de CF connector te beschermen wanneer geen kaart is geïnstalleerd.
4	Hoofdtelefoon aansluiting 	Aansluiting voor een audio lijn-uit apparaat (luidsprekers, hoofdtelefoon).

## Onderkant



Nr.	Component	Beschrijving
1	2.5 mm DC stroomaansluiting	Koppelt de DC stroomtoevoer van de handheld aan een AC stopcontact om de batterij op te laden.
2	Mini USB connector	Verbindt uw handheld met een portable of desktop computer.
3	Hard reset toets	Druk hier op om de instellingen van de handheld terug te zetten naar de fabrieksstandaard. Zie "Een harde reset uitvoeren" op pagina xi.


## De Acer n10 aanpassen

- Instellingen van de handheld wijzigen
- Toepassingen toevoegen of verwijderen

### Instellingen van de handheld wijzigen

U kunt de instellingen van de handheld aanpassen op uw werkwijze.

### Voor toegang tot Instellingen


- Tik op , dan Instellingen.  
Tik op een beschikbare Instellingsoptie om de corresponderende wijzigingspagina te openen.

## Aan de slag


### De Acer n10 aanpassen

---

Het venster Instellingen heeft drie tabbladen—Persoonlijk, Systeem, en Verbindingen, elk met zijn eigen opties.

Instelling	Beschrijving
<b>Persoonlijk (Personal)</b>	
Knoppen (Buttons)	Toekennen van uw favoriete toepassingen aan een van de Sneltoetsen.
Invoer (Input)	Selecteer een invoermethode, opties voor woord voltooien en andere gerelateerde instellingen.
Menu's	Wijzig wat verschijnt op het  menu, en schakel een keuzemenu in voor de Nieuw toets.
Informatie eigenaar (Owner Information)	Voer persoonlijke informatie in en wijzig de tekst die wordt weergegeven wanneer de handheld wordt ingeschakeld.
Wachtwoord (Password)	Stel een wachtwoord in om ongeoorloofd gebruik van de handheld te voorkomen.
Geluiden & Berichten (Sounds & Notification)	Selecteer de handelingstypes waar u geluid voor wilt horen en stel in hoe u een bericht wilt krijgen van verschillende gebeurtenissen.
Vandaag (Today)	Wijzig de weergave en informatie die wordt weergegeven in het scherm Vandaag.
<b>Systeem (System)</b>	
Info (About)	Geeft informatie weer over de versie van de handheld en copyright; inclusief een optie voor het vastleggen van een apparaat ID.
Backlight (Backlight)	Instellingen van de backlight.

<b>Instelling</b>	<b>Beschrijving</b>
Klok (Clock)	Wijzigt de tijd of stelt alarmen in.
Geheugen (Memory)	Wijzig de toekenning van opslag en hoofdgeheugen.
Stroomtoevoer (Power)	Stel instellingen vast om stroomverbruik te minimaliseren.
Regionale instellingen (Regional Settings)	Stel standaard weergave in voor getallen en tijd en andere gerelateerde opties.
Toepassingen verwijderen (Remove Programs)	Verwijder toepassingen uit het opslaggeheugen.
Schermb (Screen)	Schermb uitlijnen en inschakelen van de ClearType functie.
Systeeminfo (System Info)	Geeft systeeminformatie over de handheld.
<b>Verbindingen (Connections)</b>	
Beam	Stel instellingen vast voor de beam functie.
Verbindingen (Connections)	Wijzig instellingen voor het verbinden met Internet of een lokaal netwerk.

Voor gedetailleerde informatie over het instellen van de voorkeuren van de handheld, zie de pagina Instellingen door te tikken op  dan Help.

#### Toepassingen toevoegen en verwijderen

Toepassingen die in de fabriek bij de handheld geleverd zijn, zijn opgeslagen in ROM (read-only memory). U kunt deze toepassingen niet verwijderen. Alle andere toepassingen en gegevensbestanden die na de fabrieksinstallatie zijn

## **Aan de slag**

### *De Acer n10 aanpassen*

---

geïnstalleerd, bevinden zich op de RAM (random access memory).

U kunt elk programma dat gemaakt is voor uw handheld installeren, zolang het apparaat maar genoeg geheugen heeft. De populairste plaats om software voor de handheld te zoeken is op de Pocket PC Web site (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>).

U kunt toepassingen toevoegen aan de handheld met ActiveSync of door de toepassing te downloaden van het internet.

Voor gedetailleerde instructies over het toevoegen of verwijderen van toepassingen, zie de Acer n10 Handheld Handleiding.