

**COMPAQ**

**Compaq iPAQ Pocket PC  
H3900 系列  
参考指南**

文档部件号：278853-AA1

2002 年 5 月

本文档中的信息如有变动，恕不另行通知。

COMPAQ COMPUTER CORPORATION 对本指南中出现的**技术错误、编辑错误或疏忽概不负责**；对于在安装、操作或使用本资料过程中发生的**意外事故或间接损失也不承担任何责任**。

本文档包含的信息受版权法保护。未经 Compaq Computer Corporation 事先书面许可，不得以任何方式影印或复制本文档的任何部分。

© 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P.

Compaq、Compaq 徽标和 iPAQ 是 Compaq Information Technologies Group, L.P. 在美国和/或其它国家（地区）的商标。Microsoft、MS、ActiveSync、Windows、Windows NT 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家（地区）的商标。Intel 是 Intel Corporation 的商标。此处提及的所有其它产品名称可能是其各自所属公司的商标。Compaq 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处概不负责。本文档中的信息按“原样”提供且不作任何保证，如有变动，恕不另行通知。随 Compaq 产品附带的有限保修声明中阐明了此类产品的保修服务。本指南中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。



**注意：**文字以这种方式出现，表示如果不按照指示操作，可能会损坏设备或丢失信息。

---



**警告：**文字以这种方式出现，表示如果不按照指示操作，可能会造成人身伤害或生命危险。

---

Compaq iPAQ Pocket PC H3900 系列参考指南  
2002 年 5 月，第一版  
部件号 278853-AA1

---

# 目录

## 1 使用入门

包装箱中有什么？ .....	1-2
顶部面板 .....	1-3
前面板 .....	1-4
底部面板 .....	1-4
注册设备 .....	1-5
了解您的充电选件 .....	1-5
使用通用支座充电 .....	1-5
使用交流适配器充电 .....	1-6
调整待机设置 .....	1-8
更改背景光设置 .....	1-10
自定义设置 .....	1-12
调整屏幕 .....	1-12
打开应用程序 .....	1-14
最小化应用程序 .....	1-14
关闭应用程序 .....	1-14
安装应用程序 .....	1-16
设置常住城市的时间 .....	1-17
设置所访问地区的时间 .....	1-19
设置日期 .....	1-20
自定义应用程序按键 .....	1-21
使用 iPAQ Backup .....	1-22
备份文件、注册表和数据库 .....	1-22
还原备份文件、注册表和数据库 .....	1-26
安排备份 .....	1-30
监控电池 .....	1-33

输入信息 .....	1-36
更改文字建议选项 .....	1-36
使用屏上键盘键入 .....	1-39
使用手写笔和字母识别器写入内容 .....	1-40
使用手写笔和信息转录器书写 .....	1-42
使用手写笔和块识别器书写 .....	1-43
在屏幕上绘制和书写 .....	1-44
将手写内容转换为文本 .....	1-46
查看图像 .....	1-48
找到图像 .....	1-48
查看图像信息 .....	1-50
更改查看 .....	1-51
制作幻灯片 .....	1-52
保存幻灯片 .....	1-55
打开幻灯片 .....	1-57
对图像文件排序 .....	1-59
观看幻灯片 .....	1-61

## 2 通信

连接到计算机 .....	2-1
与计算机同步 .....	2-2
使用串行红外 (IR) 连接 .....	2-3
更改同步设置 .....	2-5
移动文件 .....	2-7
使用 ActiveSync 3.5 备份/还原 .....	2-9
连接到 Internet 或其它网络 .....	2-11
使用调制解调器卡 .....	2-11
使用以太网/局域网卡 .....	2-17
同步链接 .....	2-21
输入 Internet 地址 (URL) .....	2-22
从收藏夹列表中选择 .....	2-24

---

使用通用遥控器 .....	2-25
添加设备 .....	2-25
启动设备 .....	2-30
添加活动 .....	2-31
使用配置图标 .....	2-34
使用 Contacts（联系人） .....	2-35
创建联系人 .....	2-35
查看联系人列表 .....	2-38
编辑联系人信息 .....	2-39
对联系人分类 .....	2-41
删除联系人 .....	2-45
使用 Inbox（收件箱） .....	2-48
设置电子邮件 .....	2-49
撰写/发送电子邮件 .....	2-51
添加附件 .....	2-53
接收电子邮件 .....	2-55
打开电子邮件 .....	2-57
删除电子邮件 .....	2-59
移动电子邮件 .....	2-61
打开文件夹 .....	2-64
管理文件夹 .....	2-65
录音 .....	2-69
录音 .....	2-69
收听录音 .....	2-71
制作便笺 .....	2-72
制作便笺 .....	2-73

### 3 安排日程

使用 Today（今日）屏幕 .....	3-1
创建信息 .....	3-2
更改信息 .....	3-3
更改设置 .....	3-4

使用 Calendar（日程表）	3-6
查看日程表	3-6
更改日程表视图	3-7
自定义日程表的外观	3-8
安排约会	3-9
创建提醒	3-10
删除约会	3-11
对约会进行分类	3-11
会议邀请	3-12
使用 Tasks（任务）	3-14
创建任务	3-14
快速创建任务	3-15
删除任务	3-16
对任务排序	3-17
更改任务的外观	3-18

## 4 使用软件

使用 Pocket Word	4-1
打开 Word 文档	4-2
创建	4-4
更改 Pocket Word 选项	4-6
查找 Pocket Word 的更多帮助	4-9
使用 Pocket Excel	4-10
打开	4-11
创建	4-12
选项	4-14
帮助	4-17
使用 Microsoft 阅读器	4-18
激活	4-18
复制	4-19
删除	4-19
阅读电子书籍	4-22
收听电子书籍	4-24
批注电子书籍	4-25
更改 Microsoft 阅读器选项	4-27

## 5 扩展组件

使用单插槽或双插槽 PC 卡扩展组件 .....	5-2
安装扩展组件 .....	5-2
查找信息 .....	5-2
使用袖珍闪存卡（CF 卡）扩展组件 .....	5-3
安装卡扩展组件 .....	5-3
查找信息 .....	5-3

## 6 扩展卡

查看内存卡的内容 .....	6-2
使用可选的 802.11 卡进行无线连接 .....	6-3
安装 802.11 卡 .....	6-3
卸下 802.11 卡 .....	6-4
查找信息 .....	6-4
使用可选的调制解调器卡 .....	6-4
安装调制解调器卡 .....	6-4
卸下调制解调器卡 .....	6-5
查找调制解调器卡的有关信息 .....	6-5
使用可选 CF 卡 .....	6-5
安装 CF 卡 .....	6-6
卸下 CF 卡 .....	6-6
查找信息 .....	6-6
使用可选的 SD 内存卡 .....	6-6
简介 .....	6-6
安装 SD 卡 .....	6-7
卸下 SD 卡 .....	6-7
查找信息 .....	6-7

## 7 故障排除

**A 管制标准通告**

联邦通信委员会通告 ..... A-1

    更改 ..... A-1

    电缆 ..... A-1

    标有 FCC 徽标的产品的遵从声明

        — 仅适用于美国 ..... A-2

加拿大通告 ..... A-2

Avis Canadien ..... A-2

欧洲联盟通告 ..... A-3

日本通告 ..... A-3

电池使用警告 ..... A-3

航空旅行通告 ..... A-3

电源线 ..... A-4

**B 硬件规格**

系统规格 ..... B-1

物理规格 ..... B-2

操作环境 ..... B-2

**C 日常维护和电池使用指导**

日常维护 ..... C-1

电池使用指导 ..... C-2

**索引**



---

## 使用入门

要充分利用您的 Compaq iPAQ™ Pocket PC H3900 系列，请首先了解如何进行以下操作：

- 注册 iPAQ Pocket PC
- 为 iPAQ Pocket PC 充电
- 浏览界面
- 输入信息

由于 iPAQ Pocket PC 需要使用一些电能来维持 RAM 中的文件和时钟，所以您需要定期为电池充电。当您工作时，请将 iPAQ Pocket PC 连接到通用支座或交流适配器上。您最好在工作时始终将 iPAQ Pocket PC 连接到计算机上，在外出旅行时携带交流适配器和直流适配器插头。您的 iPAQ Pocket PC 配有已充电的电池。您可能需要在同步之前确保电池已充足电。



**注意：**因为安装在 iPAQ Pocket PC 上的大多数应用程序和数据是保存在内存中的，所以如果电池完全放电，您将需要重新安装它们。

---

## 包装箱中有什么？

您的 iPAQ Pocket PC 附有以下物品：



- ❶ 额外的手写笔
- ❷ iPAQ Pocket PCH3900 系列
- ❸ 翻盖保护包
- ❹ 带栓绳的 USB 和串行连接通用支座
- ❺ 交流适配器
- ❻ 直流适配器插头

包装箱中还包括：

- 入门指南
- Compaq iPAQ Pocket PC 伴侣 CD，其中包含：
  - Microsoft® ActiveSync 3.5 软件
  - 附加软件 and 应用程序
  - 详细的电子版指南，可以复制到 iPAQ Pocket PC 上
  - 交互式参考指南
  - 各种可打印的 .pdf 格式参考指南

上述物品如有遗缺，请按照 *世界各地电话号码手册* 上提供的电话号码与客户支持部门联系。


## 顶部面板

1. 立体声耳机插孔
2. 麦克风
3. 红外/通用远程端口：可在其它移动设备之间收发信息
4. 手写笔：推动弹出，再推锁定
5. SD (Secure Digital) 扩展槽：  
可容纳一个 SD 卡




## 前面板

1. **手写笔**: 推动弹出, 再推锁定
2. **电源指示灯**: 闪烁的琥珀色表示正在充电, 恒定的琥珀色表示电已充满, 绿色表示警告
3. **电源按钮**
4. **扬声器**: 警告, 录音
5. **彩色显示屏**
6. **可编程应用程序按钮 1-4** (从左到右): 按钮 1 的默认设置是 Calendar (日程表), 按钮 2 的默认设置是 Contacts (联系人), 按钮 3 的默认设置是 Inbox (收件箱), 按钮 4 的默认设置是 iPAQ Task (iPAQ 任务)
7. **浏览按钮**: 滚动查看列表
8. **录音/应用程序按钮**
9. **光感器**: 调整背景光
10. **立体声耳机插孔**
11. **活动蓝牙指示灯**: 当蓝牙无线功能启用时闪烁 (仅限蓝牙机型)
12. **麦克风**

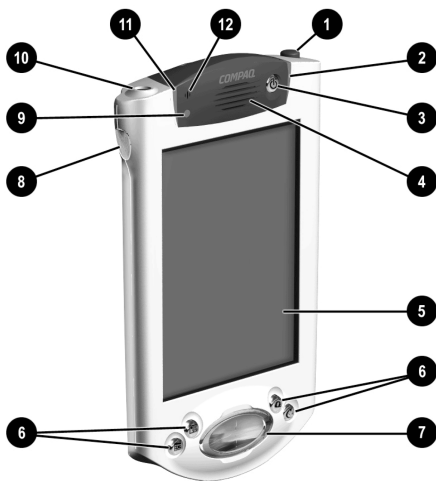

## 底部面板

1. **充电/通信端口**: 连接到通用支座、USB 或串行电缆
2. **设备重置开关**: 使用手写笔重置
3. **扩展组件连接器**: 连接到可选扩展组件

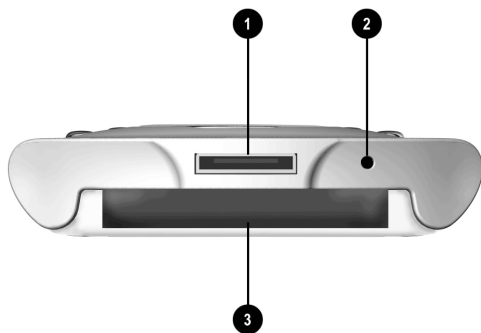

## 注册设备

邮寄包装箱中提供的 *立即注册* 卡片后，您可以收到 iPAQ Pocket PC 的最新信息以及 iPAQ Pocket PC 附件和软件的促销信息。

## 了解您的充电选件

因为 iPAQ Pocket PC 需要使用一些电能来维持 RAM 和时钟，所以您需要定期为电池充电。您可以使用通用支座或交流适配器为 iPAQ Pocket PC 充电。



**注意：**因为安装在 iPAQ Pocket PC 上的大多数应用程序和数据是保存在内存 (RAM) 中的，所以如果电池完全放电，您将需要重新安装它们。

## 使用通用支座充电

您可以使用通用支座为 iPAQ Pocket PC 充电。使用通用支座可以：

- 同步计算机
- 如果您购买了可选扩展组件，可以为扩展组件的电池充电（例如，为双插槽 PC 卡扩展组件的电池充电）。

1. 将通用支座的交流适配器插入电源插座。



2. 将 iPAQ Pocket PC 的底部滑入通用支座中并使之稳固到位。



在 iPAQ Pocket PC 为电池充电的过程中，琥珀色的充电指示灯会不断闪烁。  
电池完全充满后，琥珀色的充电指示灯将保持恒定（不闪烁）。

---



3. Microsoft ActiveSync 3.5 将在计算机上打开并识别出 iPAQ Pocket PC。

## 使用交流适配器充电

您可以使用交流适配器为 iPAQ Pocket PC 充电。如果您购买了可选扩展组件，可以使用交流适配器为可选扩展组件的电池充电（为双插槽 PC 卡扩展组件的电池充电）。

标准适配器可以使用普通家用插座。您还可以购买能够使用汽车点烟器或 12 伏电源插座的适配器。



**注意：**请您只使用 Compaq 推荐的交流适配器。

---

1. 找到交流适配器。
2. 将交流适配器插入电源插座。

3. 将直流适配器插头插入 iPAQ Pocket PC 的底部。



4. 将交流适配器插头插入直流适配器插头。



## 调整待机设置


您可以通过调整待机设置延长电池的使用时间。在待机时，设备关闭，以便仅消耗极少的电能。这样有助于保留 RAM 中存储的程序和数据。

如果您长时间使用 Pocket PC，建议您选择较短的待机间隔。较短的待机间隔可以延长电池的使用时间。

反之，如果您的 Pocket PC 长时间关闭而不充电，建议您选择较长的待机间隔。较长的待机间隔会缩短电池的使用时间，分配其待机使用。

有关使用待机设置的详细信息，敲击 Start（开始）菜单中的 Help（帮助）。

1. 在 Start（开始）菜单上，敲击 **Settings（设置）**。

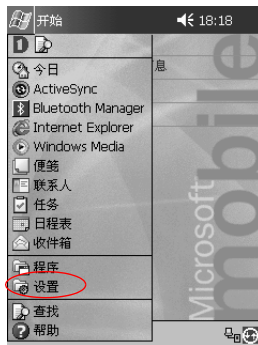




2. 敲击 System（系统）。




3. 敲击 Power（电源）图标。

4. 敲击 Standby（备用电池）。

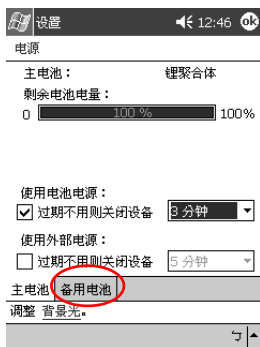

5. 拖动指针调整待机间隔。

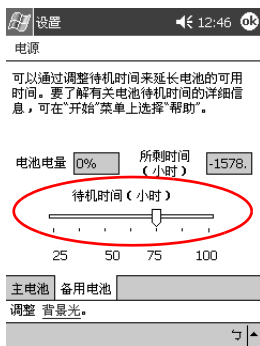


较短的待机间隔设置可以延长电池的使用时间。较长的待机间隔设置会缩短电池的使用时间，通过增大待机功率帮助保留 RAM 中的程序和数据。

## 更改背景光设置

您可能需要更改背景光设置以便节约电池电源。

1. 在 **Start** (开始) 菜单上，敲击 **Settings** (设置)。

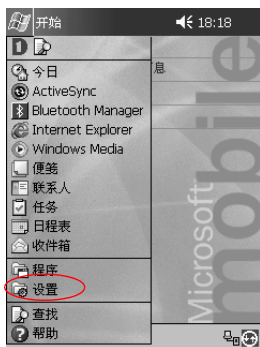


## 2. 敲击 System（系统）。



## 3. 敲击 Backlight（背景光）。

## 4. 选择背景光设置。

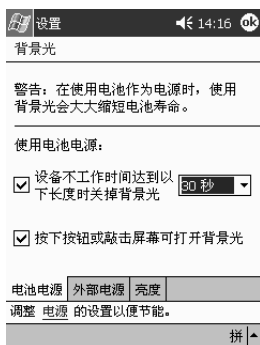

## 更改背景光设置

在 ...	选择何时使用 ...
<b>Battery Power</b> (电池电源) 标签	电池电源供电的背景光。
<b>External Power</b> (外部电源) 标签	外部电源供电的背景光。
<b>Brightness</b> (亮度) 标签	适合的背景光级别。 将滑块移至最低处可节约大部分电能。

## 自定义设置

浏览 iPAQ Pocket PC 界面的方法有三种：

- 敲击
- 敲击并按住
- 按应用程序按键

用手写笔的尖端**敲击**屏幕来打开应用程序并进行选择。例如，敲击 **Start**（开始）菜单查看可用应用程序的列表。

**敲击并按住**屏幕上的某个区域查看弹出式菜单。

在前面板上**按应用程序按键**快速打开屏幕并打开 **Calendar**（日程表）、**Contacts**（联系人）、**Inbox**（收件箱）或 **Tasks**（任务）（如果您未更改按键的默认设置）。

## 调整屏幕


当您第一次打开 iPAQ Pocket PC 屏幕时，校准步骤会指导您进行操作。如果发生以下情况，请调整屏幕：

- iPAQ Pocket PC 不能对敲击作出准确响应
- 对 iPAQ Pocket PC 进行硬重置
  1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Settings**（设置）。
  2. 敲击 **System**（系统）。

3. 敲击 **Screen**（屏幕）图标。



4. 敲击 **Align Screen**（调整屏幕）按钮。

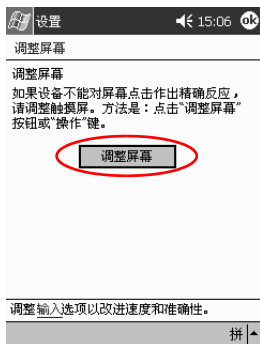

5. 敲击每个位置带有十字准线的对象。敲击带有十字准线的对象时务求精确。

6. 敲击 **OK**（确定）。

## 打开应用程序

要打开 iPAQ Pocket PC 上的多数应用程序，您最多只需在屏幕上敲击两次。从 **Start**（开始）菜单中打开 iPAQ Pocket PC 上的任何应用程序。

**提示：** 通过为应用程序指定应用程序按钮打开任何应用程序。

1. 敲击 **Start**（开始）或 **Microsoft** 徽标。
2. 敲击 **Programs**（程序）。
3. 敲击应用程序名称或图标。



## 最小化应用程序


在需要最小化的应用程序上，敲击 **x**。

## 关闭应用程序


在打开新的应用程序时，原来打开的应用程序将自动关闭。但是，如果您的 iPAQ Pocket PC 运行较慢，请手动关闭应用程序。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Settings**（设置）。
2. 敲击 **System**（系统）。

3. 敲击 **Memory**（内存）。
4. 敲击 **Running Programs**（运行的程序）。

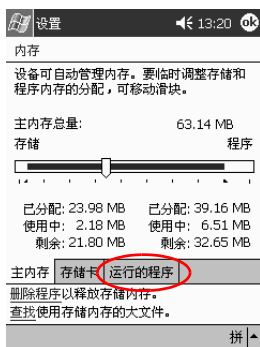

5. 敲击 **Stop All**（全部终止），或选择特定的应用程序，然后敲击 **Stop**（终止）。

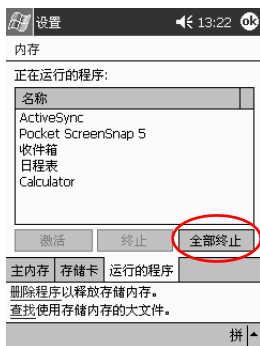

## 安装应用程序

您可以通过以下方式在 iPAQ Pocket PC 上安装应用程序：

- 使用 Microsoft ActiveSync 3.5 从计算机安装
- 从 iPAQ Pocket PC 上安装（如果应用程序文件的扩展名为 .cab）
- 通过复制扩展名为 .exe 或 .cef 的应用程序文件从 iPAQ Pocket PC 或计算机安装

安装应用程序时，请使用适合 iPAQ Pocket PC 的正确版本。

**提示：**将重要的应用程序安装在 iPAQ Pocket PC 上文件管理器中的 iPAQ File Store（iPAQ 文件仓库）文件夹中。iPAQ File Store（iPAQ 文件仓库）中的应用程序保存在 ROM 中，即使您对 iPAQ Pocket PC 进行硬重置或电池电量耗尽，这些应用程序也不会丢失。iPAQ File Store（iPAQ 文件仓库）可存储 5-6MB 的信息，这取决于机型。

1. 按照安装向导中的说明从计算机上安装应用程序。
2. 敲击 File Explorer（资源管理器）中的应用程序文件，按照安装向导中的说明从 iPAQ Pocket PC 上安装应用程序。

在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Programs（程序）** 和 **File Explorer（资源管理器）**，打开 File Explorer（文件管理器）。

3. 敲击要安装的应用程序文件，将其移到 iPAQ Pocket PC 的 **Programs** 文件夹。
4. 如果应用程序不运行，将手写笔插入 iPAQ Pocket PC 底部 **设备重置** 开关一秒钟。



## 设置常住城市的时间

在第一次打开 iPAQ Pocket PC 屏幕时，将会指导您设置时间。以下情况需要重新设置时间：

- 电池已完全放电
- 对 iPAQ Pocket PC 进行硬重置

**提示：**从 **Today（今日）** 屏幕上敲击 **Clock（时钟）** 图标设置时间。

1. 在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Settings（设置）**。
2. 敲击 **System（系统）**。
3. 敲击 **Clock（时钟）**。



4. 确认选择了 **Home**（常住城市）或敲击 **Home**（常住城市）。




5. 敲击**时区**旁的下箭头选择常住城市时区。
6. 敲击**时、分或秒**，然后使用上下箭头调整时间。



您可以通过使用手写笔移动时钟的指针调整时间。

7. 敲击 **AM** 或 **PM**。
8. 敲击 **OK**（确定）。
9. 敲击 **Yes**（是）保存时间。

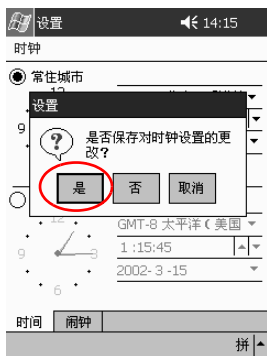

## 设置所访问地区的时间

设置所访问地区的时间。



从 **Today**（今日）屏幕上敲击 **Clock**（时钟）图标设置时间。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Settings**（设置）。
2. 敲击 **System**（系统）。
3. 敲击 **Clock**（时钟）。
4. 敲击 **Visiting**（访问城市）。



5. 敲击**时区**旁的下箭头选择您所访问的时区。
6. 敲击**时、分或秒**，然后使用上下箭头调整时间。  
您可以通过使用手写笔移动时钟的指针调整时间。
7. 敲击 **AM** 或 **PM**。
8. 敲击 **OK**（确定）。
9. 敲击 **Yes**（是）保存时间。

## 设置日期

在第一次打开 iPAQ Pocket PC 屏幕时，请设置日期。如果发生以下情况，应重新设置日期：

- 电池已完全放电
- 对 iPAQ Pocket PC 进行硬重置
- 从 **Today（今日）** 屏幕上敲击 **Clock（时钟）** 图标设置日期。

1. 在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Settings（设置）**。
2. 敲击 **System（系统）**。
3. 敲击 **Clock（时钟）**。
4. 敲击日期旁的下箭头。




5. 敲击左右箭头选择月和年。
6. 敲击日。
7. 敲击 **OK（确定）**。
8. 敲击 **Yes（是）** 保存日期。

## 自定义应用程序按键

按 iPAQ Pocket PC 前面板上的应用程序按键快速打开屏幕并打开 Calendar（日程表）、Contacts（联系人）、Inbox（收件箱）或 Tasks（任务）应用程序。如果要使用这些按键打开其它应用程序，必须更改默认的按键分配。

1. 在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Settings（设置）**。
2. 敲击 **Buttons（按键）**。
3. 敲击需要更改的按键。

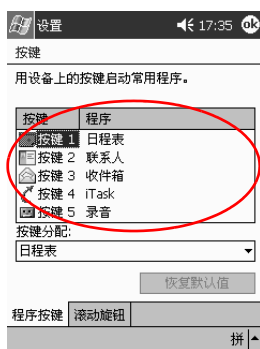

4. 敲击 **Button-assignment（按键分配）** 旁的下箭头。
5. 敲击某个应用程序。



6. 敲击 **OK（确定）**。

## 使用 iPAQ Backup

iPAQ Backup 可以防止因硬件故障、电池没电和意外删除而丢失数据。


使用 iPAQ Backup 可以执行以下操作：

- 备份和还原 Pocket PC 上所选的文件、文件夹和数据库
- 复制整个 Pocket PC 系统状态（例如注册表、用户数据库和系统数据库以及数据文件）
- 安排定期备份

## 备份文件、注册表和数据库

您可以备份文件、注册表和数据库。备份文件可以保存到存储卡或硬盘驱动器等介质中，您还可以使用该介质存储任何其它文件。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Programs**（程序）。

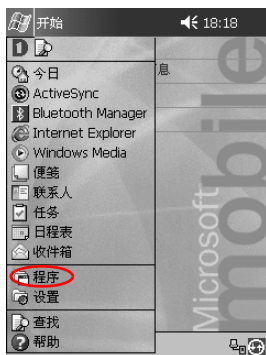

## 2. 敲击 iPAQBackup。



## 3. 从树视图中选择文件、文件夹或数据库。



4. 敲击 ... 按键。




5. 输入备份数据的名称和保存位置，然后敲击 **OK** (确定)。



6. 敲击 **Options...** (选项...) 设置备份选项。



7. 选择是否执行以下操作：
  - a. 压缩和/或加密数据
  - b. 从备份中排除文件

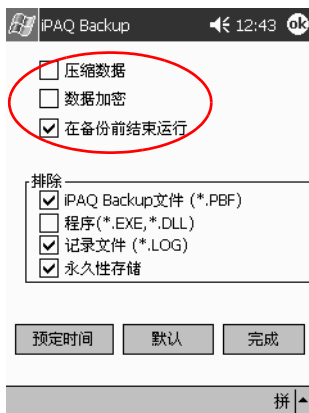


## 选择备份选项

如果您选择...	则...
Compress Data (压缩数据)	备份文件会较小，但是备份过程所需的时间会较长。
Encrypt Data (加密数据)	备份文件 (*.sif) 将加密。 用户必须输入字母数字组成的口令 (6-15 位) 才能继续备份，还原数据时，也必须重新输入该口令。
Stop Process Before Backup (备份之前停止进程)	备份之前将关闭所有活动的应用程序。
Exclude (排除)	选择是否不备份 iPAQ 备份文件 (*.sif)、程序文件 (*.exe 和 *.dll)、日志文件 (*.log) 和存储卡文件。


8. 敲击 **OK (确定)**。
9. 敲击 **Backup... (备份...)** 按键。

10. 敲击 **Start**（开始）按钮。

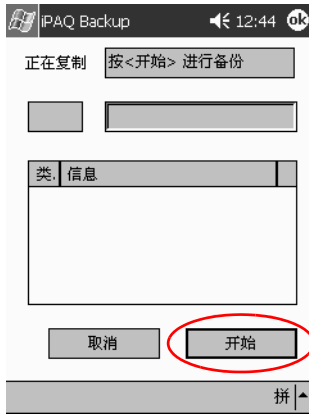

## 还原备份文件、注册表和数据库

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Programs**（程序）。

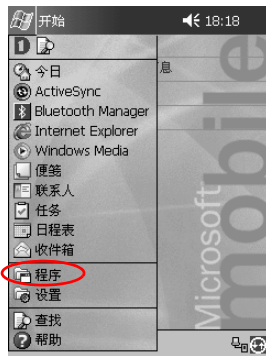


## 2. 敲击 iPAQBackup。



## 3. 敲击 Restore (详细信息) 标签。



4. 敲击 **File**（文件）字段中的“...”按钮。

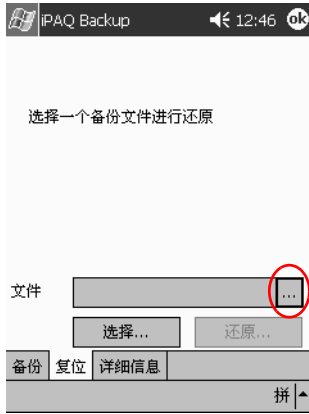

5. 选择备份文件。



6. 在树视图中选择要还原的数据。



7. 敲击 **Options...**（选项...）设置还原选项。




建议您在还原文件之前，先关闭所有活动的应用程序。



8. 敲击 **OK**（确定）。

9. 敲击 **Restore**（还原）按键。

10. 敲击 **Start**（开始）按钮。

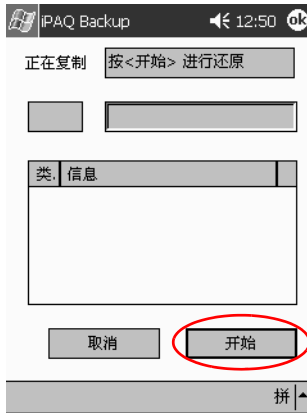

## 安排备份

您可以安排在特定的时间和日期备份。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Programs**（程序）。




2. 敲击 iPAQBackup。




3. 敲击 Backup... (备份...) 标签。


4. 敲击 Options (选择) 按钮。

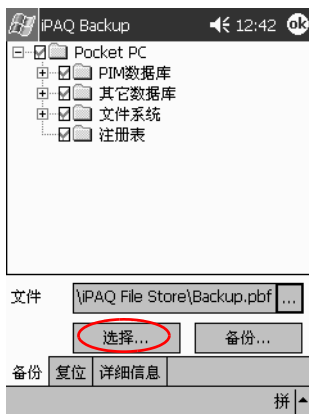

5. 敲击 **Schedule**（**预定时间**）按键。

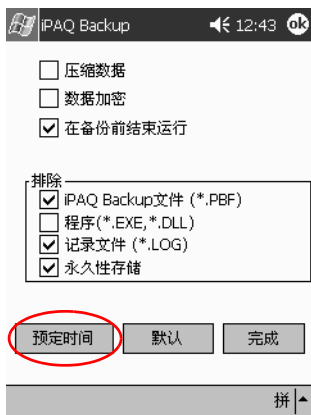

6. 选择 **Enable Scheduled Start Up**（**执行预定启动程序**）。

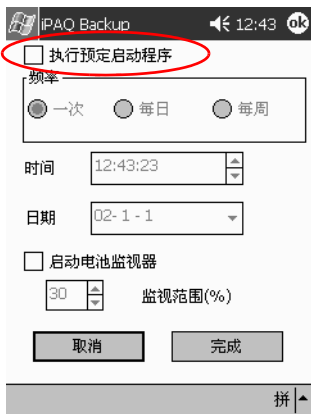



7. 选中一个 **Frequency**（频率）单选按钮。

## 选择备份频率

如果您选择...	备份将...
Once（一次）	在指定的将来某个时间和日期开始备份。
Daily（每日）	每天在同一时间备份。
Weekly（每周）	在每周安排的一天的特定时间备份。


8. 敲击 **OK**（确定）。

## 监控电池

您可以监控电池的状态，在电池电量低于指定阈值时获得通知。您可以选择：

- **Dismiss**（取消），取消通知和电池监控服务
- **Snooze**（暂停）指定时间，然后再重新接收电池通知
- **Run**（运行），启动 iPAQ Backup 程序

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Programs**（程序）。

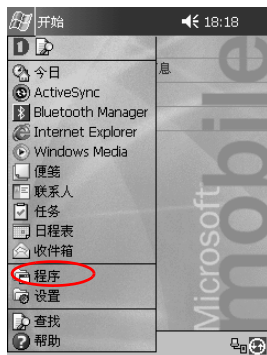




2. 敲击 **iPAQBackup**。



3. 敲击 **Backup... (备份...)** 标签。

4. 敲击 **Options (选择)** 按钮。

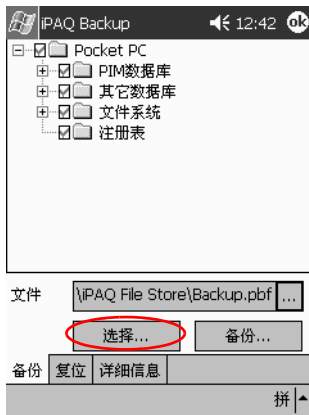

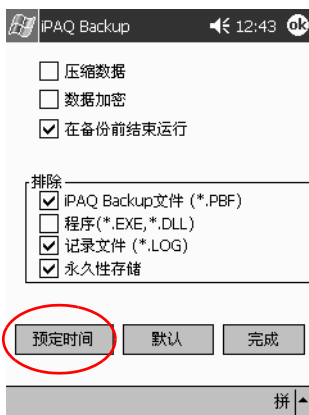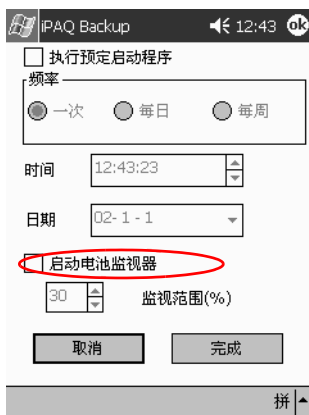5. 敲击 **Schedule**（预定时间）按钮。6. 选择 **Enable Battery Monitor**（启用电池监视器）。7. 选择 **Threshold (%)**（阈值 (%)）的值。

**Threshold (%)**（阈值 (%)）的值必须介于 90% 和 10% 之间。

8. 敲击 **OK**（确定）。

## 输入信息

通过以下方式，可以在 iPAQ Pocket PC 屏幕上输入字母、符号和数字：

- 敲击键盘
- 用手写笔写入并使用字母识别器、信息转录器或块识别器创建文本
- 用手写笔绘制和书写

您可以在任何应用程序中敲击键盘或使用字母识别器、信息转录器或块识别器写入。您可以在 Notes（便笺）应用程序中使用手写笔在屏幕上绘制和写入，也可以从 Calendar（日程表）、Contacts（联系人）和 Tasks（任务）应用程序的任意 Notes（便笺）选项卡上绘制和写入。



---

在键入或手写输入时，iPAQ Pocket PC 建议的文字会出现在键盘、字母识别器或块识别器上方的框中，但在使用信息转录器时，则不会出现此框。您可以更改此建议框出现的时间（例如，决定在字母识别器提出建议前必须输入的字母数）和每次提出建议的文字个数。


---

## 更改文字建议选项

您可以确定：

- 是否提出建议文字
- 在给出建议文字之前必须输入的字母数
- 每次输入后出现的建议文字数
- 如果不需要建议文字，则敲击“Suggest Words When Entering Text（输入文字时建议文字）”旁的复选框。


1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Settings**（设置）。

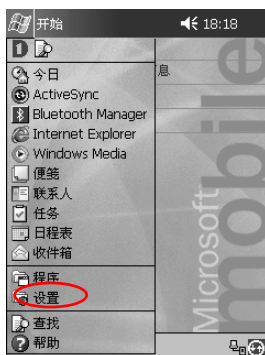


2. 敲击 **Input**（输入）。




### 3. 敲击 **Word Completion**（文字完成）。

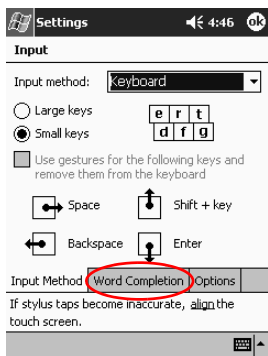

### 4. 确定提出建议之前需要键入的字母数，然后敲击与字母关联的下箭头。

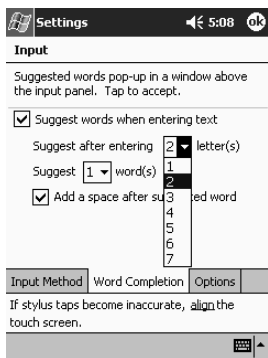

5. 确定需要建议的字数，然后敲击与字关联的下箭头。

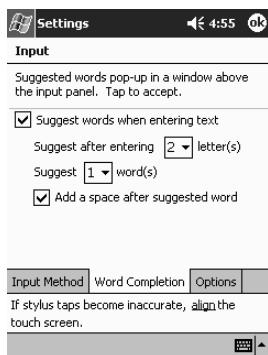

6. 敲击 **OK**（确定）。


## 使用屏上键盘键入

您可以通过在键盘上敲击字母、数字和符号直接输入键入的文本。




要查看符号，敲击 **123** 或 **Shift** 键。

1. 在任何应用程序中，敲击 **Input Panel**（输入面板）图标旁的上箭头。

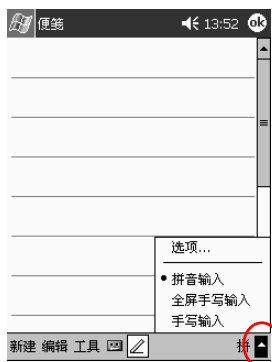

2. 敲击 **Keyboard**（键盘）在屏幕上显示键盘。

3. 敲击字母、符号或数字输入信息。

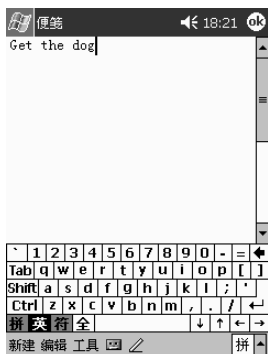

4. 敲击 OK（确定）。

## 使用手写笔和字母识别器写入内容

使用手写笔和字母识别器在屏幕上写入字母、数字和符号。通过在特定区域手写输入大写 (ABC)、小写 (abc) 和符号 (123) 创建文字和句子。


1. 在任何应用程序中，敲击 **Input Panel**（输入面板）按钮旁的上箭头。



2. 敲击 **Letter Recognizer**（字母识别器）。



3. 在虚线和基线之间写入字母或符号。
  - a. 在标有 **ABC** 的标记之间写入字母，以大写格式显示文本。
  - b. 在标有 **abc** 的标记之间写入字母，以小写格式显示文本。
  - c. 在标有 **123** 的标记之间写入数字或符号。

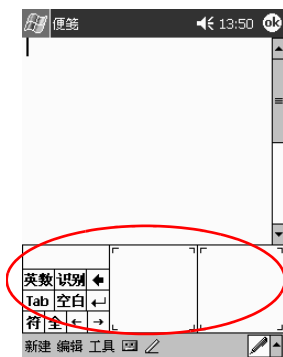

**提示：**要使字符识别器有效地工作，应在虚线和基线之间写入字符。如果要写“p”等字母，应在虚线和基线之间写上面部分，下面部分写在虚线下方。


如果要写“b”等字母，应在虚线和基线之间写下面部分，上面部分写在虚线上方。

4. 您写的内容将转换为文本。


## 使用手写笔和信息转录器书写

您可以使用手写笔和信息转录器在屏幕上的任意位置写入文字、字母、数字和符号。

1. 在任何应用程序中，敲击 **Input Panel**（输入面板）按钮的上箭头。

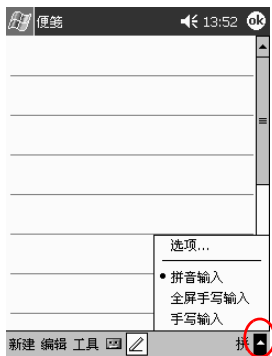


2. 敲击 **Transcriber**（信息转录器）。
3. 在显示屏上手写输入。
4. 您写的内容将转换为文本。

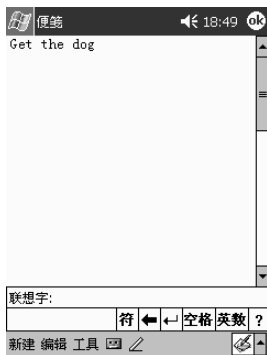

## 使用手写笔和块识别器书写


您可以使用手写笔和块识别器写入字母、数字和符号。在特定区域通过手写字母和数字创建文字和句子。

1. 在任何应用程序中，敲击 **Input Panel（输入面板）** 按钮旁的上箭头。

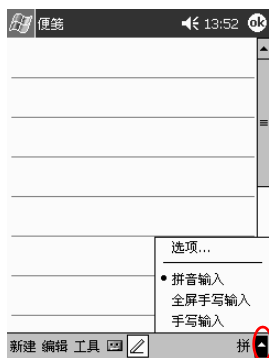

2. 敲击 **Block Recognizer（块识别器）**。
3. 在标记之间手写文字、字母或符号。
  - a. 通过在标有“abc”的标记之间手写字母键入文字。
  - b. 在标有“123”的标记之间手写数字或符号，键入数字或符号。

4. 您写的内容将转换为文本。

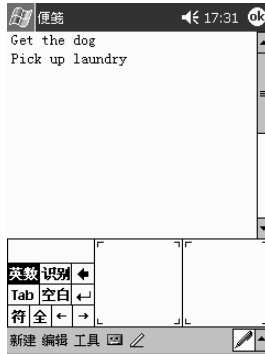


## 在屏幕上绘制和书写

在 Notes（便笺）应用程序或 Contact（联系人）、Calendar（日程表）或 Tasks（任务）的 Notes（便笺）标签中，象使用钢笔一样用手写笔在屏幕上绘制或书写。


1. 在 Start（开始）菜单上，敲击 Notes（便笺）。



2. 敲击 **New**（新建）。您也可以敲击 Calendar（日程表）、Contacts（联系人）或 Tasks（任务）中的 **Notes**（便笺）标签，然后敲击 **Pen**（钢笔）图标。

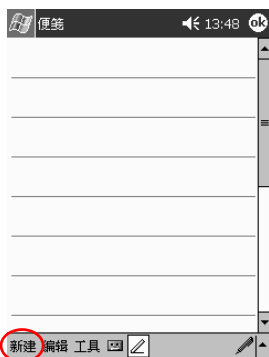

3. 在屏幕上绘制和书写。

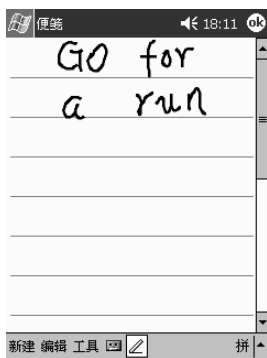

4. 敲击 **Pen**（钢笔）图标。
5. 敲击 **OK**（确定）。

## 将手写内容转换为文本


在 Notes（便笺）应用程序或以下各项的 Notes（便笺）标签中使用手写笔书写时，手写内容将转换为文本：

- Calendar（日程表）
- Contacts（联系人）
- Tasks（任务）

1. 在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Notes（便笺）**。您也可以敲击 Calendar（日程表）、Contacts（联系人）或 Tasks（任务）中的 **Notes（便笺）** 标签。
2. 敲击某个附注将其打开。




### 3. 敲击 **Tools**（工具）。

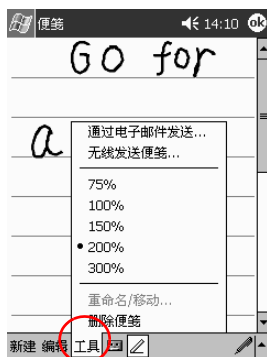

### 4. 敲击 **Recognize**（识别）。



要转换特定的文字或短语，先突出显示，然后敲击 **Recognize**（识别）。如果选择了多个文字，其中一个未能识别，将转换所有其它文字。未识别的文字将保持手写格式。

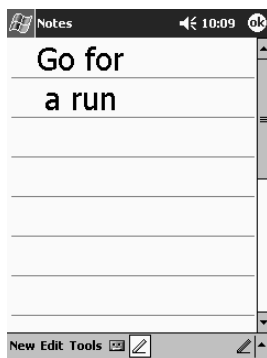

### 5. 敲击 **OK**（确定）。

## 查看图像


您可以使用 **Image Viewer**（图像查看器）查看 BMP、JPEG 和 PNG 图像。

使用 Image Viewer（图像查看器）可以执行以下操作：

- 制作图像的幻灯片
- 排序和旋转图像
- 调整显示图像的时间间隔
- 设置各种转换效果

## 找到图像

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Programs**（程序）。

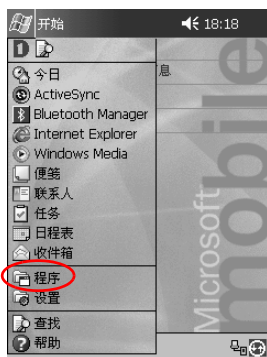




## 2. 敲击 iPAQ Image Viewer。



## 3. 敲击 File（文件），然后敲击 Look In（查找范围）。

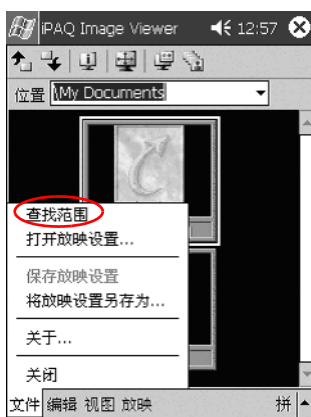


4. 从树结构中选择文件，然后敲击 **OK**（确定）。



## 查看图像信息

您可以查看图像大小和类型、获取和更改的日期、颜色以及图像文件的大小。

1. 找到图像（请参见“找到图像”一节）。
2. 通过敲击选中图像。

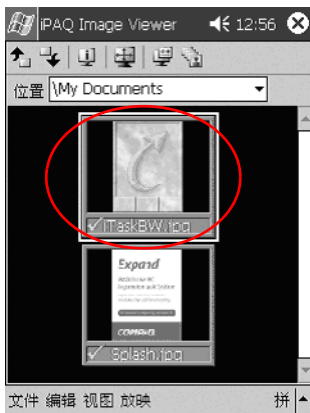

3. 敲击 **View**（视图），然后敲击 **Information Window**（信息窗口）。




## 更改查看

默认情况下，图像在缩略图中显示。Image Viewer（图像查看器）打开时，在 **Thumbnail View**（缩略图）中显示图像。在 Image Viewer（图像查看器）中打开图像时，这是默认设置。

您可以通过以下方式将视图更改为全屏：

- 双击缩略图
- 敲击 **View**（视图），然后敲击 **Full Screen**（全屏）

- 敲击 **View Full Screen**（视图全屏）图标

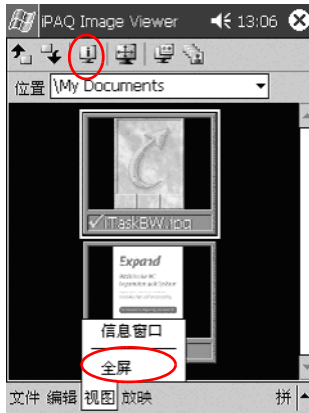


## 制作幻灯片

您可以将图片组织在一起制作幻灯片，并控制以下显示选项：

- Orientation（方向）
- Zoom（缩放）
- Image Quality（图像质量）
- Transition Effect（转换效果）
- Timing（时间间隔）

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Programs**（程序）。

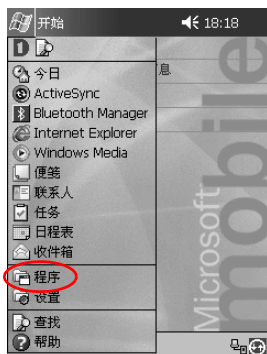

2. 敲击 **iPAQ Image Viewer**。



3. 敲击 **Show**（放映），然后敲击 **Set up Show...**（设置放映方式...）。



4. 选择幻灯片的图像，然后更改图像设置。




要更改幻灯片中所有图像的设置，单击 **Select All**（全选）按钮。

5. 敲击 **OK**（确定）。

## 保存幻灯片

您可以保存幻灯片设置以便以后使用。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Programs**（程序）。

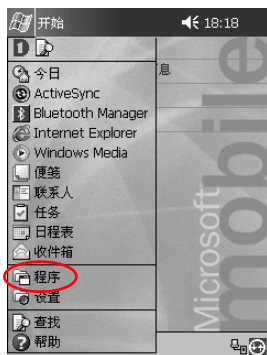


2. 敲击 **iPAQ Image Viewer**。



3. 制作幻灯片（请参见“制作幻灯片”一节）。

4. 敲击 **File**（文件），然后敲击 **Save Show Settings**（保存放映设置）或 **Save Show Settings As**（将放映设置另存为）。

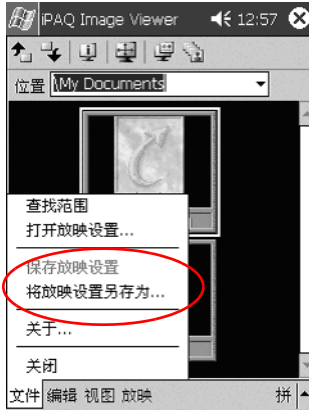

5. 输入要保存设置的名称和位置。




6. 敲击 **OK**（确定）。



## 打开幻灯片

您可以打开已保存的幻灯片设置。


1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Programs**（程序）。

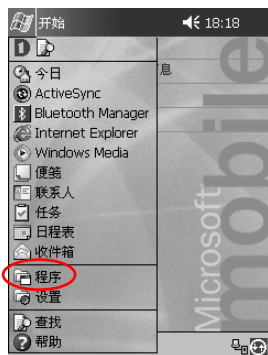

2. 敲击 **iPAQ Image Viewer**。



3. 敲击 **File**（文件），然后敲击 **Open Show Settings...**（打开放映设置...）。

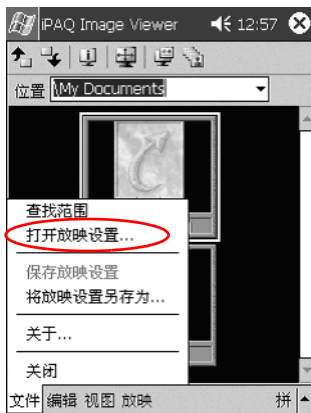


4. 选择幻灯片设置。



## 对图像文件排序

您可以对幻灯片中的图像排序。


1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Programs**（程序）。

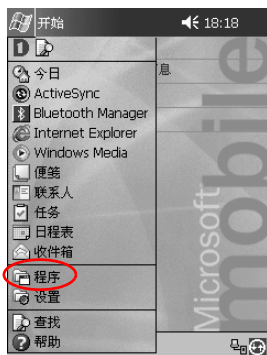


2. 敲击 **iPAQ Image Viewer**。



3. 敲击 **Edit**（编辑），然后敲击 **Sort Images**（图像排序）。

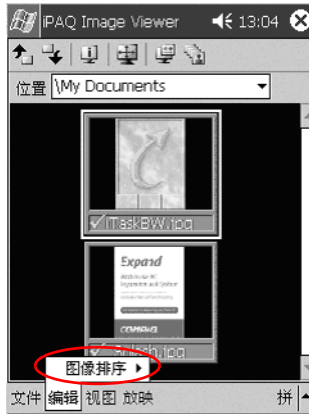


4. 选择排序顺序。您可以按照名称、类型、大小或日期的升序或降序排序。

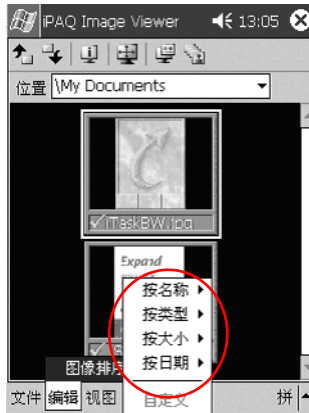

## 观看幻灯片

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Programs**（程序）。

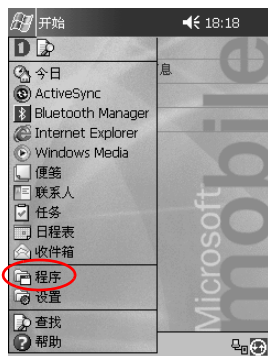

2. 敲击 **iPAQ Image Viewer**。



3. 制作幻灯片（请参见“制作幻灯片”一节）或打开现有幻灯片（请参见“打开幻灯片”一节）。

4. 敲击 **Show** (放映)，然后敲击 **View Show...** (观看放映...)



5. 选择图像在幻灯片中的前进方式。您可以选择手动前进、自动前进，或使用循环。



Compaq iPAQ Pocket PC H3900 系列能以多种方式进行通信：

- 连接到计算机
- 连接到 Internet 或其它网络
- 与其它设备通信
- 创建并组织联系人
- 使用电子邮件收件箱
- 用麦克风录制信息
- 制作便笺

## 连接到计算机

使用 Microsoft ActiveSync 3.5 和 USB 或串行电缆以及支座或红外连接将 Compaq iPAQ Pocket PC 连接到计算机上。

使用 Microsoft ActiveSync 3.5 可以

- 与计算机上的应用程序手动或自动同步信息
- 在与计算机相连时同步服务器上的信息
- 将文件移入或移出计算机
- 将应用程序安装到 iPAQ Pocket PC 上
- 使用 Microsoft ActiveSync 3.5 备份/还原实用程序备份和还原信息

## 与计算机同步



**注意：**要正确进行同步，请在将 iPAQ Pocket PC 连接到计算机之前安装 Microsoft ActiveSync 3.5。

在安装时，可以

- 创建合作关系，这样您就可以与多台计算机同步信息
- 选择需要与 iPAQ Pocket PC 同步的信息，例如 Contacts（联系人）、Calendar（日程表）、Inbox（收件箱）、Tasks（任务）、Favorites（收藏夹）、Files（文件）、Notes（便笺）和 AvantGo

**提示：**如果已选择同步文件，应将计算机中所选的文件拖放到桌面上 Compaq iPAQ Pocket PC 的同步文件夹中。如果将 Pocket PC 命名为 PC1，在创建伙伴关系时，同步文件夹名为“PC1”。进行同步时，这些文件将移到 iPAQ Pocket PC 上。

1. 将 Compaq iPAQ Pocket PC 伴侣 CD 插入计算机。
2. 请按照安装向导中的说明进行操作。如需更多帮助，请在安装过程中单击 ActiveSync 的 **Help（帮助）** 按键。



安装完成时，您所选择的信息将自动同步。



## 使用串行红外 (IR) 连接

使用 USB 或串行电缆以及支座建立连接后，通过红外连接使 iPAQ Pocket PC 与计算机同步（如果计算机上装有红外端口或红外 USB 适配器）。红外连接选项仅适用于安装了 Windows 98、Me 或 2000 操作系统的计算机。


1. 使用 USB 或串行电缆以及支座“与计算机同步”。
2. 按照计算机生产商的说明来安装和设置红外端口。
3. 放好 iPAQ Pocket PC 和红外端口，使它们之间畅通无阻并将距离保持在 12 英寸之内。
4. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **ActiveSync**。




5. 敲击 **Tools**（工具）。




6. 敲击 **Connect via IR**（通过红外连接）。
7. 从计算机上打开 Microsoft ActiveSync。在 **Start**（开始）菜单上，单击 **Programs**（程序），然后单击 **Microsoft ActiveSync**。

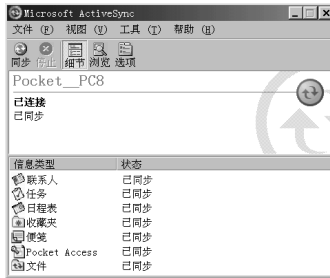

8. 在 **File**（文件）菜单上，选择 **Connection Settings**（连接设置）。

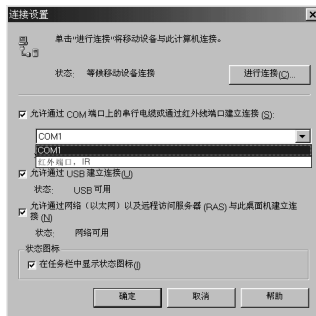

- 单击 **Allow serial cable or infrared connection to this COM port**（允许通过 COM 端口上的串行电缆或通过红外线端口建立连接）。

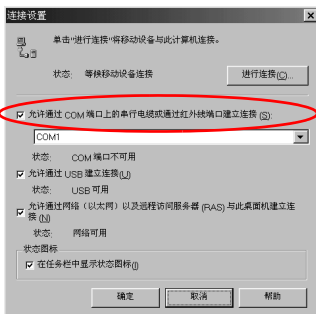

- 单击下箭头并选择 **Infrared Port (IR)**（红外端口，IR）。
- 对齐红外端口以便建立连接。
- 将设备移走可以断开连接。

## 更改同步设置

您可以更改 Microsoft ActiveSync 3.5 的同步设置：

- 更改 iPAQ Pocket PC 与计算机同步的时间
- 更改 iPAQ Pocket PC 与服务器同步的时间
- 更改 iPAQ Pocket PC 与计算机的连接类型（例如串行、USB 或红外连接）
- 选择要与计算机同步的文件和信息
- 选择不需要与计算机同步的文件和信息（例如电子邮件的附件）
- 确定 iPAQ Pocket PC 上的信息与计算机上的信息之间发生冲突时的处理方法


1. 从计算机上打开 Microsoft ActiveSync。在 **Start**（开始）菜单上，单击 **Programs**（程序），然后单击 **Microsoft ActiveSync**。



2. 在 **Tools**（工具）菜单上单击 **Options**（选项）。
  - a. 在 **Sync Options**（同步选项）标签上，选择要与计算机同步的文件和信息。
  - b. 在 **Sync Mode**（同步模式）标签上，选择 iPAQ Pocket PC 与计算机同步的时间。
  - c. 在 **Rules**（规则）标签上，确定 iPAQ Pocket PC 上的信息与计算机上的信息之间发生冲突时的处理方法。



3. 在 **File**（文件）菜单上，单击 **Connection Settings**（连接设置）。选择 iPAQ Pocket PC 与计算机之间支持的连接类型。

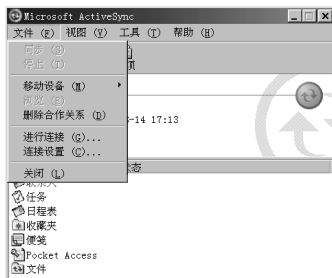

## 移动文件

如果您没有选择文件同步操作，可以使用 ActiveSync 3.5 中的 **Explore**（浏览）功能和 Windows 资源管理器在计算机上移入和移出文件。

**提示：**应将重要的信息移到 iPAQ Pocket PC 上 **File Explorer**（资源管理器）中的 **iPAQ File Store**（iPAQ 文件仓库）文件夹中。**iPAQ File Store**（iPAQ 文件仓库）中的信息保存在 ROM 中，即使您对 iPAQ Pocket PC 进行硬重置或电池电量耗尽，这些信息也不会丢失。**iPAQ File Store**（iPAQ 文件仓库）可存储 5-6MB 的信息，这取决于机型。



**注意：**应将文件直接移入 My Documents（我的文档）文件夹或该文件夹下的子文件夹中，以便 Compaq iPAQ Pocket PC 上的应用程序能够找到这些文件。

1. 从计算机上打开 Microsoft ActiveSync。在 **Start（开始）** 菜单上，单击 **Programs（程序）**，然后单击 **Microsoft ActiveSync**。



2. 单击 **Explore（浏览）**。
3. 双击打开要同步的 Pocket PC。



4. 右击 **Start（开始）** 菜单，然后选择 **Explore（浏览）**。

5. 在 Pocket PC 和 Windows 资源管理器之间拖放文件。ActiveSync 3.5 将对文件进行转换，以便必要时 Pocket Office 应用程序可以使用这些文件。



## 使用 ActiveSync 3.5 备份/还原

您应将信息备份到计算机上，然后从计算机将信息还原到 iPAQ Pocket PC 上，以便降低丢失信息的几率。

还原信息时将使用备份中保存的信息替换 iPAQ Pocket PC 上的当前信息。



还原信息前，应关闭 iPAQ Pocket PC 上的所有应用程序。

1. 确保 iPAQ Pocket PC 已连接到计算机上。

2. 从计算机上打开 Microsoft ActiveSync。在 **Start**（开始）菜单上，单击 **Programs**（程序），然后单击 **Microsoft ActiveSync**。




3. 在 **Tools**（工具）菜单上，单击 **Backup/Restore**（备份/还原）。





- 单击 **Backup（备份）** 或 **Restore（还原）** 标签，然后选择适当的选项。

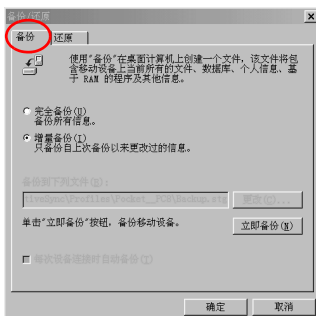

- 单击 **Backup Now（立即备份）** 或 **Restore Now（立即还原）**。

## 连接到 Internet 或其它网络

要使用 Inbox（收件箱）收发电子邮件和使用 Pocket Internet Explorer 浏览网站，必须使用调制解调器卡或以太网/局域网卡。

要断开连接，将卡从 iPAQ Pocket PC 上卸下。

## 使用调制解调器卡

要使用调制解调器卡连接到 Internet，需要电话线、Internet 拨号接入服务提供商以及可选的单插槽或双插槽 PC 卡扩展组件或 CF 卡扩展组件。



在尝试建立调制解调器连接之前，请插入调制解调器卡。


1. 将调制解调器卡插入单插槽或双插槽 PC 卡扩展组件、增强型扩展组件或 CF 卡扩展组件。
  - a. iPAQ Pocket PC 上具有大部分常见调制解调器卡的驱动程序，因此，应该能够识别您的调制解调器卡。
  - b. 如果您的调制解调器卡无法识别，请按照调制解调器生产商的说明在计算机上安装调制解调器卡驱动程序。
2. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Settings**（设置）。



3. 敲击 **Connections**（连接）标签。
4. 敲击 **Connections**（连接）图标。




5. 确保选择了 **Internet Settings**（Internet 设置）。

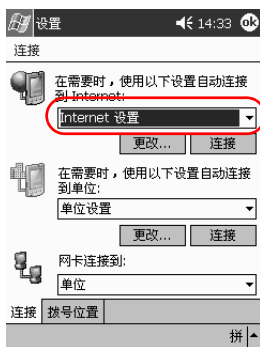


6. 敲击 **Modify**（更改）。
7. 敲击 **New**（新建）。

8. 输入连接的名称，选择调制解调器类型，然后选择该调制解调器的正确波特率。

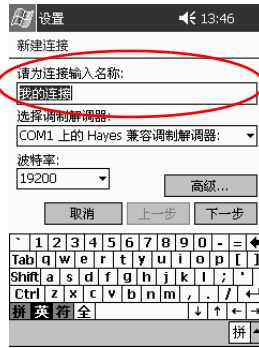


9. 如果您需要输入 TCP/IP 设置，请依次敲击 **Advanced** (高级) 和 **TCP/IP**。
10. 选择 Use specific IP address (使用特定的 IP 地址)。

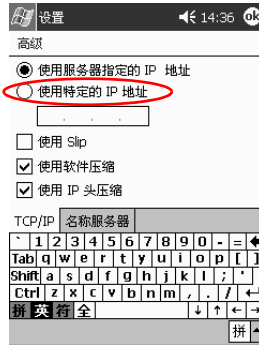


11. 输入您的 IP 地址。
12. 敲击 **OK** (确定)。


13. 敲击 Next（下一步）。

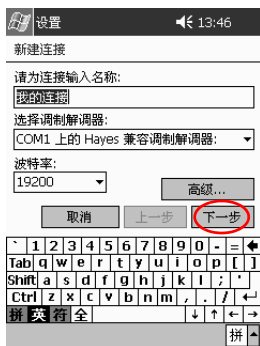

14. 输入 Internet 服务提供商的电话号码，然后敲击 Next（下一步）。

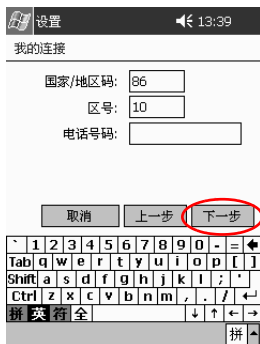

15. 敲击 **Finish**（完成）建立调制解调器连接。

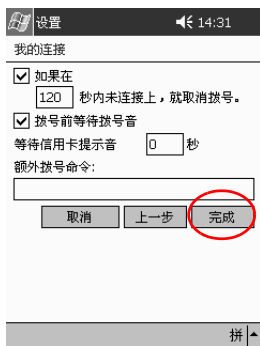

16. 敲击 **OK**（确定）返回 **Connections**（连接）窗口。



17. 敲击 **OK** (**确定**) 返回 **Settings** (**设置**)。



## 使用以太网/局域网卡

要使用以太网/局域网卡连接到 Internet 或其它网络，您需要：

- 配备以太网卡计算机
- 设置了 TCP/IP 和 Microsoft 网络客户机的计算机
- 可插入 iPAQ Pocket PC 的以太网集线器或交叉电缆
- 单插槽或双插槽 PC 卡扩展组件或 CF 卡扩展组件

1. 将以太网/局域网卡插入 iPAQ Pocket PC。


如果以太网/局域网卡无法识别，请按照以太网卡生产商的说明安装以太网卡驱动程序。

2. 执行以下步骤之一：

如果您使用的是 DHCP 服务器，网络设置应自动输入。

如果没有使用 DHCP 服务器，则输入您的网络设置。

- a. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Settings**（设置）。

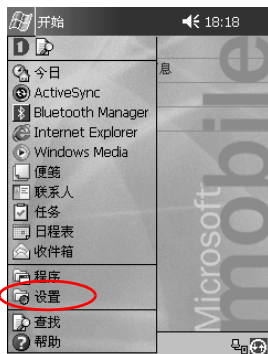


- b. 敲击 **Connections**（连接）标签，然后敲击 **Network Adapters**（网络适配器）。







- c. 敲击以太网驱动程序名称，然后敲击 **Properties** (属性) 按键。

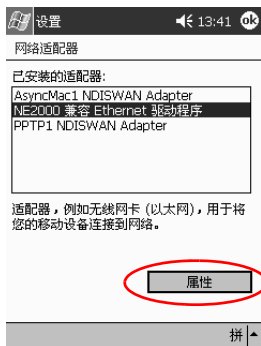

- d. 敲击 **Name Servers** (名称服务器) 标签。

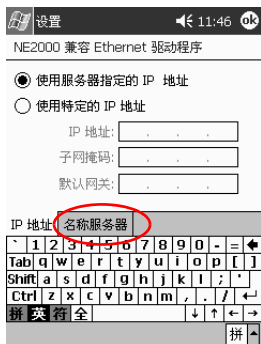

- e. 输入服务器信息。

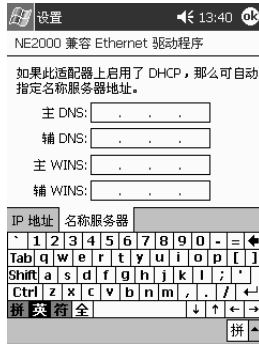

- f. 敲击 **OK**（确定）保存服务器信息。
- g. 敲击 **OK**（确定）保存网络设置。
- h. 敲击 **OK**（确定）返回 **Connections**（连接）屏幕。

---

## 同步链接

从计算机的收藏夹列表同步网站的链接，以便使用 Pocket Internet Explorer 脱机浏览。

1. 在计算机的 **Start**（开始）菜单上，单击 **Programs**（程序）。
2. 单击 **Internet Explorer**。
3. 单击 **Favorites**（收藏夹）查看您喜爱的网站链接的列表。
4. 要将网站链接保存到 Mobile Favorites（移动收藏夹），打开该网站，然后单击 **Create Mobile Favorite**（创建移动收藏夹）。

如果您选择了 Favorite（收藏夹）作为要同步的信息并且处于连接状态，当您向 Mobile Favorites（移动收藏夹）添加链接后，ActiveSync 3.5 就会开始与 iPAQ Pocket PC 同步。

5. 按照同步信息中的说明手动同步您喜欢的链接。


## 输入 Internet 地址 (URL)

通过 Pocket Internet Explorer 和 Internet 连接，可以通过在 **Address (地址)** 栏中键入 URL，在 iPAQ Pocket PC 上浏览网站。



使用 HTML 4.0、DHTML、动画式 GIF 图像和 Java 小程序的 Web 站点可能无法通过 Pocket Internet Explorer 正常浏览。

1. 在 **Start (开始)** 菜单上，点击 **Internet Explorer**。

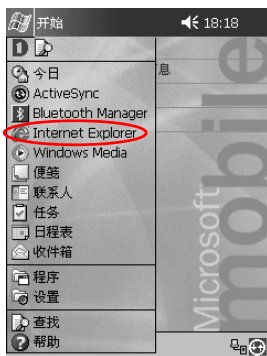

2. 点击 **View (查看)**，然后点击 **Address Bar (地址栏)**。



3. 在 **Address (地址)** 栏中输入地址 (URL)。



4. 敲击 **Go (转到)** 图标。

## 从收藏夹列表中选择

通过 Pocket Internet Explorer 和 Internet 连接，可以通过从 **Favorites**（收藏夹）列表中选择网站，在 iPAQ Pocket PC 上浏览网站。

使用 HTML 4.0、DHTML、动画式 GIF 图像和 Java 小程序的 Web 站点可能无法通过 Pocket Internet Explorer 正常浏览。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Internet Explorer**。



2. 敲击 **Favorites**（收藏夹）图标以及您要浏览的网站。



## 使用通用遥控器

使用通用遥控器可以执行以下操作：

- 控制和操纵支持红外的办公、娱乐和家用自动化设备
- 设置喜爱的频道
- 与其它设备共用遥控器
- 创建唯一的个人设置

## 添加设备

您可以将通用遥控器设置为控制一个房间中的多达 12 个设备。通用遥控器预装有许多设备的相应代码，可以用于许多支持红外的设备。您可以从 Nevo 的网站下载其它代码。


1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Nevo**。

您可以依次选择 **Start**（开始）、**Programs**（程序）、**Nevo**。


2. 在操纵盘上查找设备。



3. 选择以下选项之一：
  - a. 敲击 **Add Devices**（添加设备）图标。
  - b. 出现把手图标时敲击设备。
  - c. 敲击把手图标，然后敲击 **Add Device**（添加设备）。
4. 敲击 **Next**（下一步）。

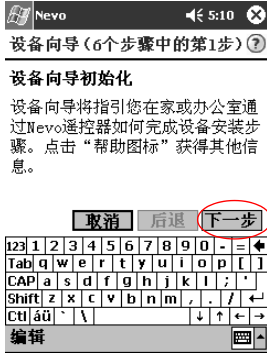


5. 从 **Device**（设备）列表中选择设备，然后敲击 **Next**（下一步）。

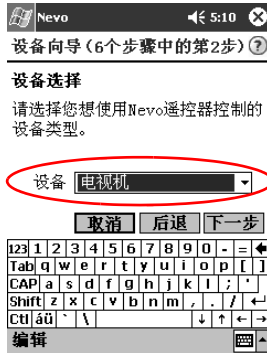




6. 选择设置方法。建议您按照生产商的名称搜索设备。

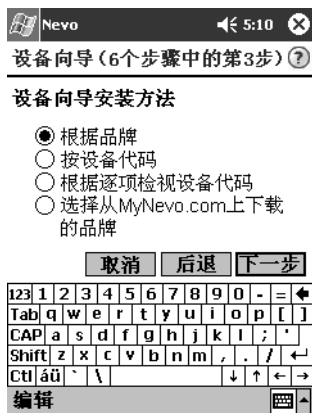


7. 敲击 **Next**（下一步）。
8. 从**选择**列表中选择设备。

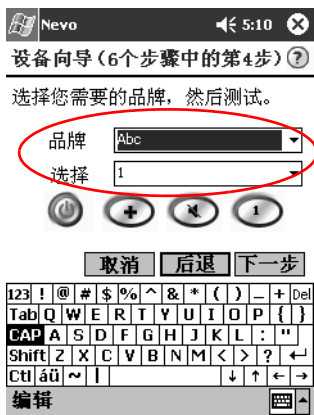



12. 为您的设备选择一个图标。通用遥控器会自动为您的设备指定一个图标，但是您可以更改。

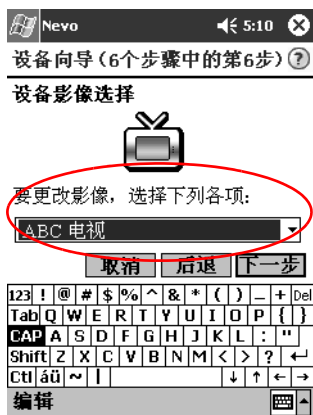

13. 敲击 **Next** (下一步) 在操纵盘上查看您的设备。

## 启动设备

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Nevo**。  
您可以依次选择 **Start**（开始）、**Programs**（程序）、**Nevo**。
2. 在操纵盘上单击某个设备，将其置于操纵盘的顶部。



3. 敲击 **Power**（电源）按键。


## 添加活动

您可以自定义设备上的键来切换活动。


1. 敲击 **Activity（活动）** 图标。




2. 单击 **Next（下一步）**。

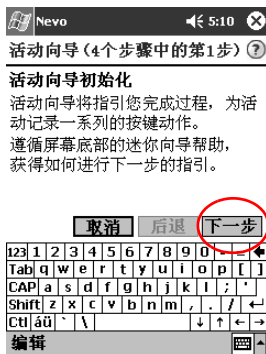


3. 单击 Next（下一步）。

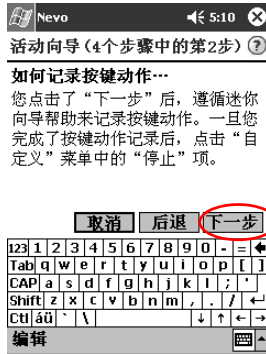


- 4. 录制所按的键，将多个操作加入一个活动中。
- 5. 敲击 **Customize**（自定义）图标，然后选择 **Finish Wizard**（完成向导）。

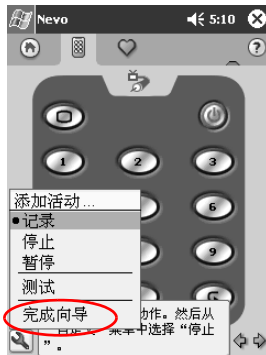

6. 指定活动的名称，然后单击 Next（下一步）。

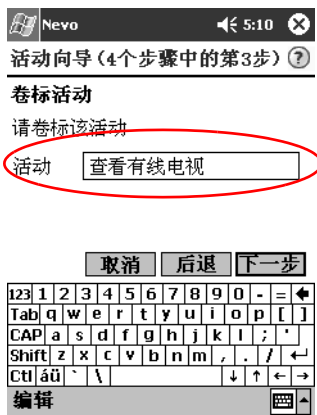

7. 为活动指定一个图标。活动在操纵盘上以金色指明。

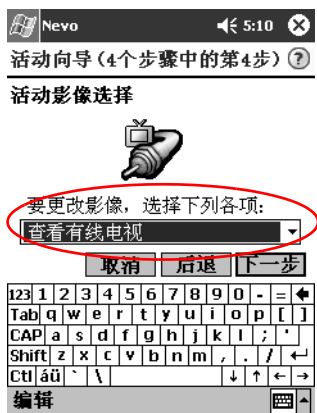

8. 单击 Next（下一步）。

9. 注意操纵盘上的该活动。



## 使用配置图标

您可以使用配置图标自定义、选择用户菜单或选择房间。配置图标位于主 Nevo 屏幕的底部。



要自定义房间、屏幕和收藏夹，敲击 **customize (自定义)** 图标。这样可以进行其它自定义，以便控制不同房间中的设备。您可以添加、编辑和删除设备和活动。



要指定用户定义的收藏夹或设备设置，敲击 **user (用户)** 图标。您可以添加、编辑和删除用户设置。



要选择特定房间中的设备，敲击 **room (房间)** 图标。您可以添加、编辑和删除房间的指定。



## 使用 Contacts（联系人）

输入并查看 Contacts（联系人）应用程序中有关朋友、家庭成员或业务伙伴的信息。

您可以执行以下操作：

- 创建联系人
- 查看和编辑联系人
- 对联系人分类
- 删除联系人




按下 **Contact（联系人）** 应用程序按钮，可以快速浏览到 Contacts（联系人）。


## 创建联系人

您可以从 **Start（开始）** 菜单或 **Today（今日）** 屏幕创建联系人。


1. 在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Contacts（联系人）**。

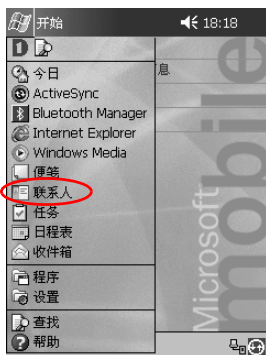

2. 敲击 **New**（新建）创建新的联系人。

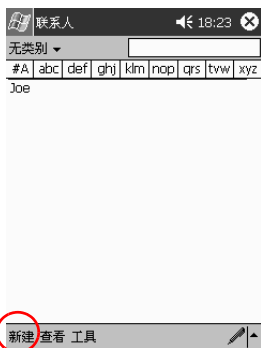


3. 敲击任意项并输入信息。向下滚动查看更多字段。

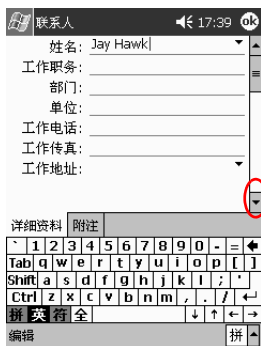


4. 敲击任何项旁的下箭头并输入有关该项目的详细信息。

- a. 例如，敲击 **Name（姓名）** 下箭头输入联系人的职务、姓、名、中间名和后缀。

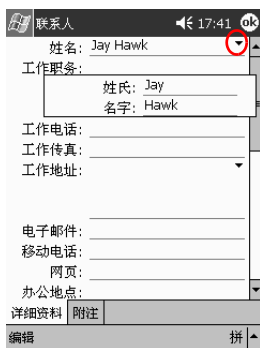


- b. 敲击框外的任意位置停止输入信息。

5. 敲击 **OK（确定）** 保存联系人信息并返回联系人列表。

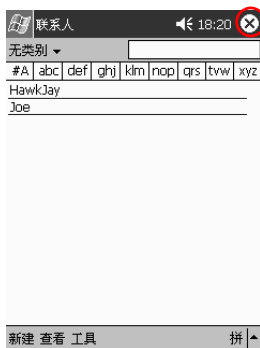

## 查看联系人列表

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Contacts**（联系人），以便显示上一次选择的类别中的联系人列表。

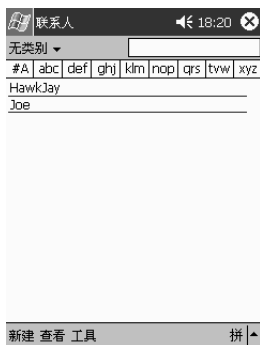


2. 敲击类别名称旁的下箭头查看类别列表。




3. 敲击类别名称查看加入该类别的联系人列表。

4. 敲击联系人的姓名。

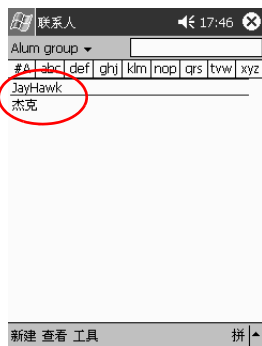


## 编辑联系人信息

1. 敲击联系人的姓名。

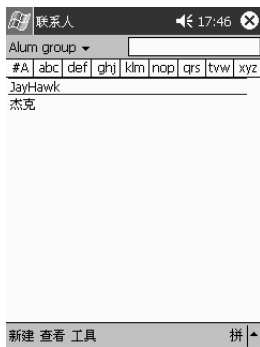

2. 敲击 **Edit**（编辑）查看联系人信息。

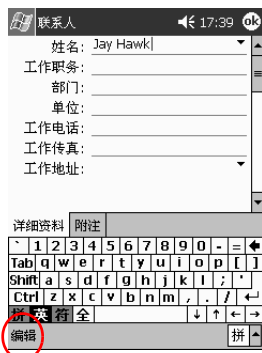


3. 编辑联系人信息
4. 敲击 **OK**（确定）保存联系人信息并返回联系人列表。

## 对联系人分类


您可以使用类别过滤联系人列表。这有助于您查看和编辑联系人信息。

**提示：**创建新的类别后，为该类别指定联系人，使该类别显示在类别列表中。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Contacts**（联系人）。

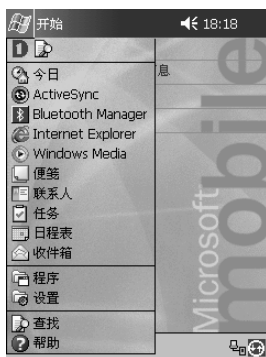

2. 敲击联系人的姓名。

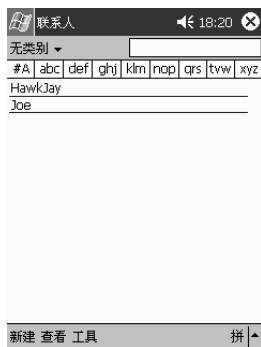

3. 敲击 **Edit**（编辑）查看联系人信息。




4. 敲击 **Categories**（类别）字段查看可用类别的列表。您可能必须向下滚动才能查看 **Categories**（类别）字段。





5. 敲击 **Add/Delete**（添加/删除）标签创建类别。

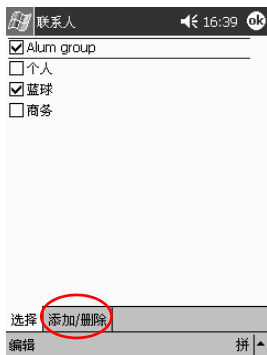

6. 输入新类别的名称，然后敲击 **Add**（添加）。



7. 敲击 **OK**（确定）将联系人放入此类别。



- 8. 再次敲击 **Categories**（类别）字段，以便将联系人放入更多类别。
- 9. 敲击其它类别名将其选中，然后敲击 **OK**（确定），在 **Categories**（类别）字段中列出所选的类别。




10. 敲击 **OK**（确定）保存类别信息并返回联系人列表。

## 删除联系人



**注意：**如果您在 iPAQ Pocket PC 上删除了某个联系人并与计算机同步联系人，计算机上 Outlook 中的相应联系人也会被删除。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Contacts**（联系人），以便显示上一次选择的类别中的联系人列表。

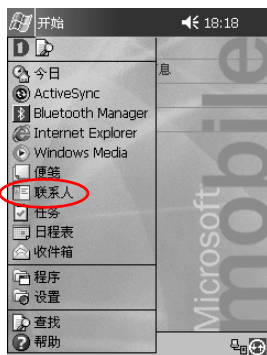


2. 敲击类别名称旁的下箭头查看类别列表。



3. 敲击类别名称查看加入该类别的联系人列表。




4. 敲击并按住联系人的姓名会显示弹出式菜单。

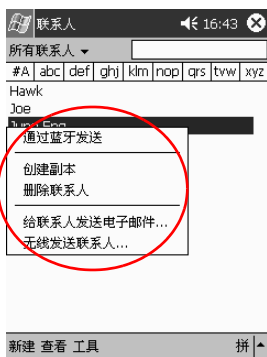

5. 敲击 **Delete Contact**（删除联系人）从列表中删除联系人。

6. 敲击 **Yes**（是）永久删除联系人。

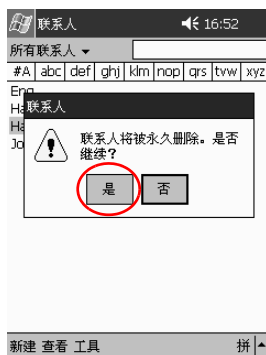

## 使用 Inbox（收件箱）

使用 Microsoft ActiveSync 3.5 使 Compaq iPAQ Pocket PC 与计算机同步，或连接到 Internet 或其它网络通过电子邮件服务，可以收发电子邮件。

使用 ActiveSync 3.5 可通过 ActiveSync 3.5 收发电子邮件。在屏幕的底部可以看到正在使用的文件夹的名称。如果正在使用电子邮件服务，您可以使用该文件夹收发电子邮件。

iPAQ Pocket PC 上的 Inbox（收件箱）类似于计算机上的收件箱。电子邮件保存在五个默认文件夹中：

- 收件箱
- 发件箱
- 已删除的邮件
- 草稿
- 已发送的邮件

## 设置电子邮件

如果要使用 Internet 或网络连接，必须设置电子邮件服务。

如果使用 Microsoft ActiveSync 3.5 收发电子邮件，则无须设置电子邮件服务。

使用 Microsoft ActiveSync 3.5 文件夹可通过 Microsoft ActiveSync 3.5 收发电子邮件。在屏幕的底部可以看到正在使用的文件夹的名称。如果正在使用电子邮件服务，您可以使用该文件夹收发电子邮件。


1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Inbox**（收件箱）。




2. 敲击 **Services**（服务）。



3. 敲击 **New Service**（新建服务）。

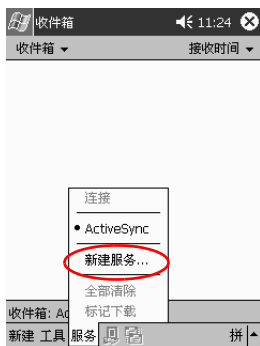

4. 在接下来的五个屏幕中输入电子邮件地址信息，在完成每个屏幕后敲击 **Next**（下一步）。

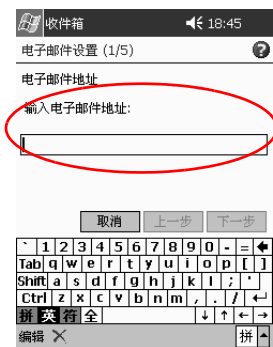

有关每个屏幕的帮助，敲击“问号”图标。




## 撰写/发送电子邮件

您可以从 **Inbox**（收件箱）或 **Today**（今日）屏幕撰写电子邮件。

如果要撰写电子邮件并通过电子邮件服务发送，敲击 **Inbox**（收件箱）中的 **Services**（服务），然后选择需要使用的电子邮件服务。

使用 ActiveSync 3.5 文件夹可通过 ActiveSync 3.5 收发电子邮件。在屏幕的底部可以看到正在使用的文件夹的名称。如果正在使用电子邮件服务，您可以使用该文件夹收发电子邮件。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Inbox**（收件箱）。

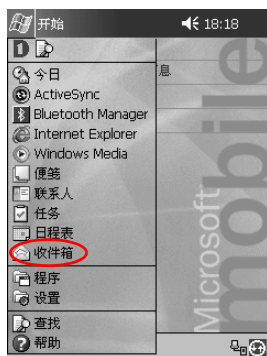

2. 敲击 **New**（新建）撰写新电子邮件。




3. 敲击 **Send**（发送）将电子邮件放入 **Outbox** 发件箱。

电子邮件将在您进行同步操作时发送，或者在您连接到 Internet 或其它网络上时通过电子邮件服务自动发送。



4. 如果您还不想发送电子邮件，敲击 **OK**（确定）将电子邮件留在 **Drafts**（草稿）文件夹。

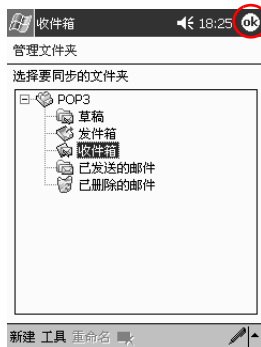

## 添加附件

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Inbox**（收件箱）。



2. 敲击 **New**（新建）撰写新电子邮件。




3. 敲击 **Edit**（编辑）。4. 敲击 **Add Attachment**（添加附件）查看 My Documents（我的文档）中的所有文件夹。

## 5. 敲击需要附加的文件。



在电子邮件正文下面查看您选定的文件名。

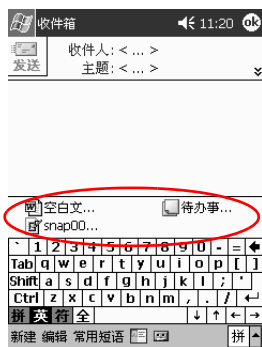

## 接收电子邮件

使用 ActiveSync 3.5 使 iPAQ Pocket PC 收件箱与计算机同步，或者连接到 Internet 或其它网络通过电子邮件服务，可以接收电子邮件。

使用 ActiveSync 文件夹可通过 ActiveSync 3.5 收发电子邮件。在屏幕的底部可以看到正在使用的文件夹的名称。如果正在使用电子邮件服务，您可以使用该文件夹收发电子邮件。

如果您使用的是 ActiveSync 3.5，可以将计算机上 Outlook 中的个人文件夹与 iPAQ Pocket PC 上的 **Inbox（收件箱）** 同步。



默认情况下，您不会接收电子邮件附件。您可以在 ActiveSync 中选择该选项。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Inbox**（收件箱）。



2. 敲击 **Services**（服务）。




3. 敲击需要使用的电子邮件服务。
4. 如果您没有设置电子邮件服务，则将 iPAQ Pocket PC 与计算机同步。
  - a. 在 **Start**（开始）菜单上，单击 **Programs**（程序），然后单击 **ActiveSync**。
  - b. 单击 **Sync**（同步）。

## 打开电子邮件

1. 在 Start（开始）菜单上，敲击 **Inbox（收件箱）**。



2. 敲击 **Inbox（收件箱）** 旁的下箭头查看文件夹列表。

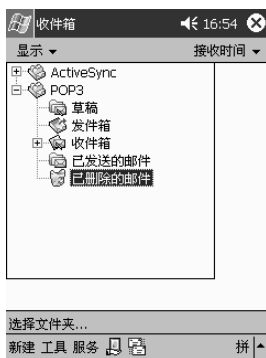

## 3. 敲击保存电子邮件的文件夹。



## 4. 敲击电子邮件将其打开。






## 删除电子邮件

删除电子邮件时，电子邮件会被放入 **Deleted Items**（已删除的邮件）文件夹，但除非您在 **Tools**（工具）菜单上敲击了 **Empty Deleted Items**（清空已删除的邮件），否则，电子邮件不会被永久删除。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Inbox**（收件箱）。

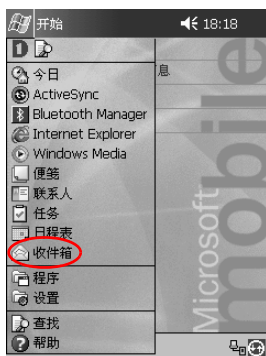

2. 敲击保存电子邮件的文件夹。




3. 敲击并按住需要删除的电子邮件。



4. 敲击 **Delete**（删除）将电子邮件移动到 **Deleted Items**（已删除的邮件）文件夹。



5. 敲击 **Tools**（工具），然后敲击 **Empty Deleted Items**（清空已删除的邮件）永久删除电子邮件。

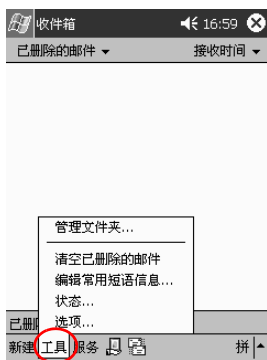


## 移动电子邮件

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Inbox**（收件箱）。




2. 敲击保存电子邮件的文件夹。

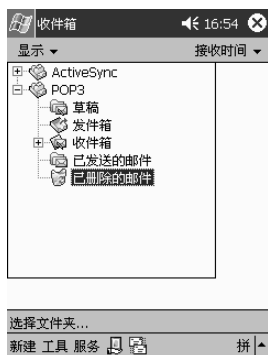


3. 敲击并按住需要移动的电子邮件。



#### 4. 敲击 Move To（移动到）。

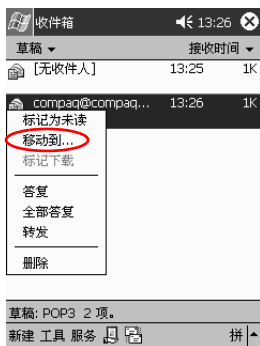

#### 5. 敲击需要将电子邮件移到的文件夹。

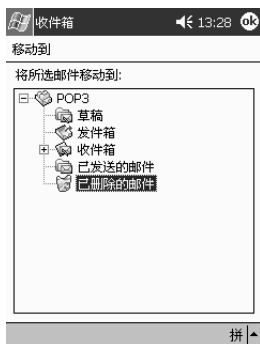


#### 6. 敲击 OK（确定）移动电子邮件。

## 打开文件夹


如果您使用的是 ActiveSync 3.5，请打开默认文件夹，或者打开已从计算机上的 Outlook 同步到 iPAQ Pocket PC 上的 Inbox（收件箱）中的个人文件夹。

如果您使用的是电子邮件服务，打开默认文件夹或您所创建的任何文件夹。

1. 在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Inbox（收件箱）**。

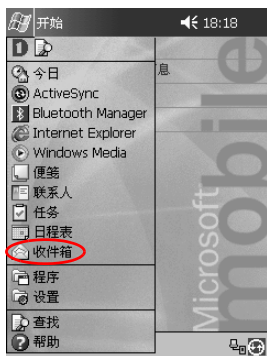

2. 敲击 **Inbox（收件箱）** 旁的下箭头查看文件夹列表。

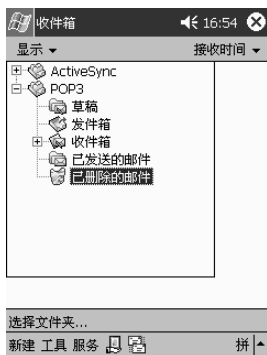

3. 敲击某个文件夹可查看该文件夹中的电子邮件。




## 管理文件夹

如果使用电子邮件服务，可以使用文件夹组织您的电子邮件。您可以创建其它文件夹，并且可以重命名或删除。

如果使用的是 ActiveSync 3.5，则**不能**在 Inbox（收件箱）中创建其它文件夹。不过，您可以将计算机上的 Outlook 中的个人文件夹与 iPAQ Pocket PC 上的 Inbox（收件箱）同步。您**不能**在 Inbox（收件箱）中重命名或删除这些文件夹。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Inbox**（收件箱）。

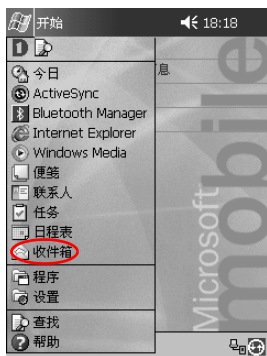

2. 敲击 Services（服务）。



3. 敲击需要使用的电子邮件服务。







#### 4. 敲击 **Tools**（工具）。




#### 5. 敲击 **Manage Folders**（管理文件夹）。

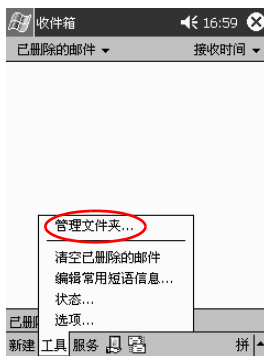

6. 敲击 **New**（新建）创建新的文件夹。

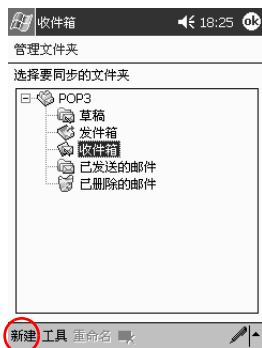


7. 敲击 **Rename**（重命名）为文件夹重新命名。

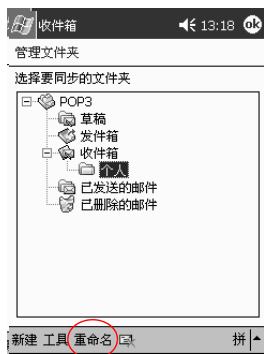

8. 敲击 **Remove Folder**（删除文件夹）删除所创建的文件夹。

9. 敲击 **Yes**（是）永久删除文件夹。

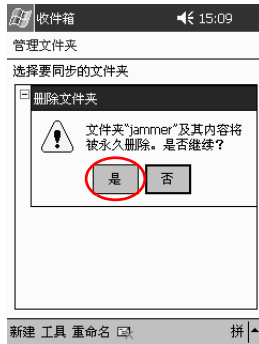

## 录音

可以在 Calendar（日程表）、Contacts（联系人）、Notes（便笺）和 Tasks（任务）应用程序中将您的语音或任何其他声音录制为便笺。在 Notes（便笺）应用程序中可以创建独立的录音，作为单独的 .wav 文件存储在资源管理器中。


**提示：**要快速录音，按下 **Record**（录音）按键。

## 录音


1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Notes**（便笺）。



2. 敲击**盒式录音带**图标显示录音控件。

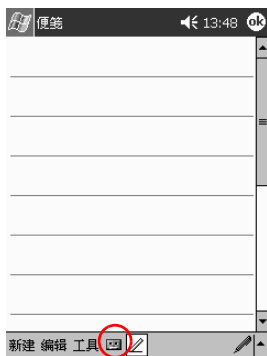


3. 敲击 **Record (录音)** 图标开始录音。

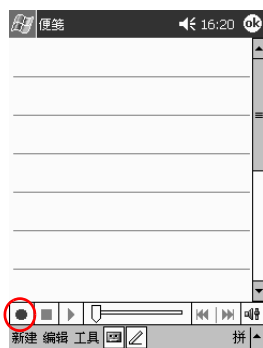

4. 摆放好麦克风，以便录下您的声音或其它声音。
5. 敲击 **Stop (终止)** 图标结束录音。屏幕右上角会出现 **Speaker (扬声器)** 图标。

## 收听录音


1. 在 Start（开始）菜单上，敲击 Notes（便笺）。

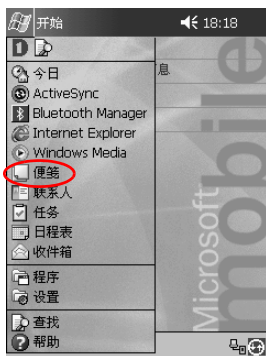

2. 敲击 Note（便笺）图标。



3. 敲击 **Speaker**（扬声器）图标收听录音。

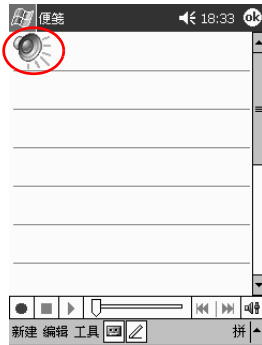


## 制作便笺

可以在 **Calendar**（日程表）、**Contacts**（联系人）、**Notes**（便笺）和 **Tasks**（任务）应用程序中制作便笺。可以在便笺中键入、写入或绘制内容。在 **Notes**（便笺）应用程序中，可以创建空白便笺或基于模板的便笺。


您可以从 **Start**（开始）菜单或 **Today**（今日）屏幕制作便笺。

## 制作便笺


1. 在 Start（开始）菜单上，敲击 Notes（便笺）。

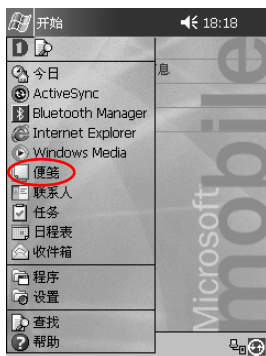

2. 敲击 New（新建）。

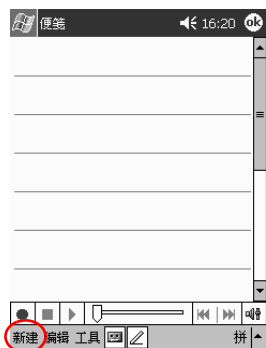

3. 敲击任意位置，然后输入您的便笺。

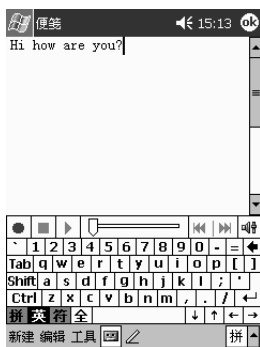

4. 敲击 **OK**（确定）保存您的便笺并将其放入便笺列表。



---

## 安排日程

Compaq iPAQ Pocket PC H3900 系列能够以多种方式帮助您跟踪日程。您可以执行以下操作：

- 浏览 Today（今日）屏幕上的信息
- 使用 Calendar（日程表）设置约会和创建提醒
- 创建任务列表

### 使用 Today（今日）屏幕

第一次打开 iPAQ Pocket PC 时，您会看到 **Today（今日）** 屏幕。通过 **Today（今日）** 屏幕可以查看以下各项：


- 主人信息
- 即将来临的约会
- 未读邮件及未发送邮件
- 需要完成的任务

## 创建信息

从 **Today**（今日）屏幕上，创建包括以下内容的新信息：

- 约会
- 联系人
- 电子邮件
- Excel 工作簿信息
- 便笺
- 任务
- Word 文档

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Today**（今日）。
2. 敲击 **New**（新建）。

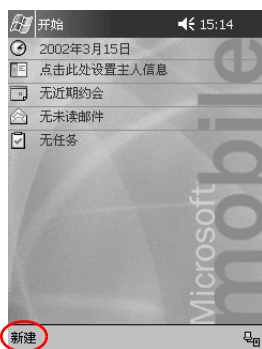

3. 敲击某个选项创建新项目。
4. 创建完新项目后敲击 **OK**（确定）。


## 更改信息

在 **Today**（今日）屏幕上可以更改以下内容：

- 主人信息
- 即将来临的约会
- 未读邮件及未发送邮件
- 需要完成的任务

有关更改上述各项的详细信息，请参阅本指南中各项任务的相关说明。例如，要创建新约会，请参见本指南后文的“安排约会”。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Today**（今日）。
2. 敲击您要更改的信息。

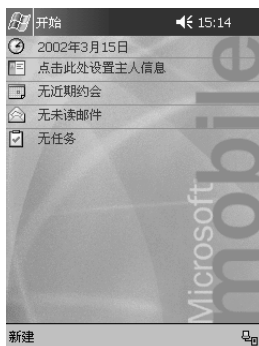


3. 输入或更改信息。
4. 敲击 **OK**（确定）保存更改并返回 **Today**（今日）屏幕。

## 更改设置


在 **Today Settings**（今日设置）屏幕中，可以执行以下操作：

- 添加图片作为背景
- 选择所见的信息
- 设置信息的顺序
- 决定何时查看 **Today**（今日）屏幕
  1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Settings**（设置）。
  2. 敲击 **Today**（今日）。
  3. 选中“Use this picture as the background（使用该图片作为背景）”复选框。

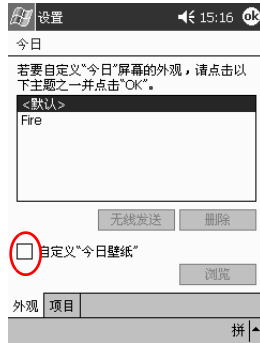

4. 敲击 **Browse**（浏览）从资源管理器中选择图片。
5. 敲击 **Items**（项目）标签选择或重新排列 **Today**（今日）屏幕上的信息。

- 通过敲击高亮度显示某个项目。

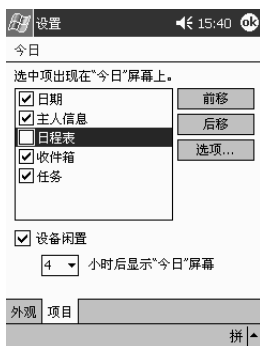

- 敲击 **Move Up** (前移) 或 **Move Down** (后移) 更改项目在 **Today** (今日) 屏幕上的顺序。



不能更改 **Date** (日期) 在 **Today** (今日) 屏幕上的位置。

- 敲击与 “Display Today screen if device is not used for...hours (设备闲置...小时后显示 “今日” 屏幕)” 复选框关联的下箭头，确定 **Today** (今日) 屏幕上显示前需要的小时数。
- 敲击 **OK** (确定)。

## 使用 Calendar（日程表）

您可以使用 Calendar（日程表）安排约会和设置提醒。您可以按照以下条件查看日程表：

- 日程
- 日
- 周
- 月
- 年

在约会中应避免信息量过大，这样可节省内存。

**提示：**在 **Today（今日）** 屏幕上按下 **Calendar（日程表）** 应用程序按键，快速切换到 Calendar（日程表）。

## 查看日程表

默认情况下，Calendar（日程表）先出现在 **Agenda（日程）** 视图中。**Agenda（日程）** 视图提供关于约会的最详细信息。


在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Calendar（日程表）** 查看约会。

## 更改日程表视图

默认情况下，Calendar（日程表）首先出现在 **Agenda（日程）** 视图中，该视图提供关于约会的最详细信息。您还可以按照以下条件查看日程表：

- 日
- 周
- 月
- 年

1. 在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Calendar（日程表）**。

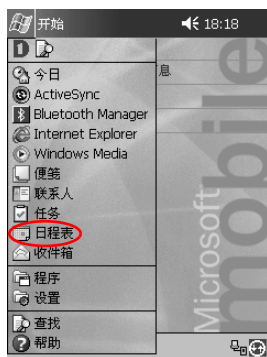

2. 敲击 **Agenda（日程）**、**Day（日）**、**Week（周）**、**Month（月）** 或 **Year（年）** 图标，在该视图中查看您的日程表。


## 自定义日程表的外观

通过设置一周的第一天、决定一周中要查看的天数、显示周数和时间段数（以半小时计）、决定是否使用大号字体，以及决定是否为新项目设置提醒，您可以更改日程表的外观。还可以显示若干能够提供约会的可视化信息的图标，包括：

- 提醒
- 重现
- 附注
- 位置
- 与会者
- 敏感性

您可以决定通过 ActiveSync 3.5 还是电子邮件服务发送会议邀请。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Calendar**（日程表）。
2. 敲击 **Tools**（工具）。

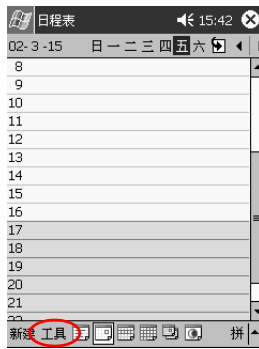

3. 敲击 **Options**（选项）。
4. 选择日程表选项。
5. 敲击 **OK**（确定）。




## 安排约会

在约会中应避免信息量过大，这样可节省内存。

**提示：**在 **Today（今日）** 屏幕上安排约会和设置提醒。

1. 在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Calendar（日程表）**。
2. 敲击 **New（新建）** 安排约会。
3. 输入主题或从 **Subject（主题）** 下拉列表中选择。

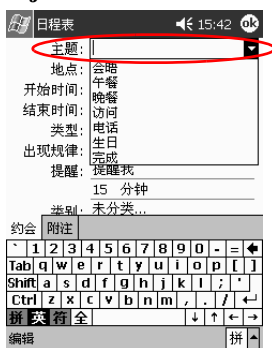

4. 敲击任意项输入其它信息。
5. 敲击 **OK（确定）** 安排约会。


## 创建提醒

您可以在安排约会时创建提醒，也可以以后创建。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Calendar**（日程表）。
2. 敲击某个约会。
3. 敲击 **Edit**（编辑）。



4. 敲击第二个 **Reminder**（提醒）字段，选择两次提醒之间的间隔。默认值为 15 分钟。

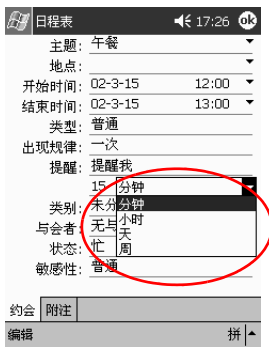

## 删除约会

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Calendar**（日程表）。
2. 敲击某个约会。
3. 敲击 **Tools**（工具）。
4. 敲击 **Delete Appointment**（删除约会）。

## 对约会进行分类

您可以使用类别过滤日程表中的约会。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Calendar**（日程表）。
2. 敲击某个约会。
3. 敲击 **Edit**（编辑）。
4. 敲击 **Categories**（类别）字段查看可用类别的列表。
5. 敲击 **Add/Delete**（添加/删除）创建类别。
6. 输入新类别的名称。



7. 敲击 **Add**（添加）。
8. 敲击 **OK**（确定）将约会放入此类别。
9. 敲击 **Categories**（类别）字段，以便将约会放入更多的类别。

10. 通过敲击选择其它类别名称。



11. 敲击 **OK (确定)** 列出您在 **Categories (类别)** 字段中选择的类别。
12. 敲击 **OK (确定)** 保存类别信息，然后返回 **Calendar (日程表)** 屏幕。

## 会议邀请


您可以安排会议，并通过 ActiveSync 3.5 或电子邮件服务发送会议邀请。



在发送会议邀请之前，您必须在 **Contacts (联系人)** 应用程序中输入联系人及电子邮件地址，并设置 **Inbox (收件箱)** 应用程序收发电子邮件。

1. 在 **Start (开始)** 菜单上，敲击 **Calendar (日程表)**。
2. 敲击 **Tools (工具)**。
3. 敲击 **Options (选项)**。
4. 敲击 “Send meeting requests via (通过以下方式发送会议邀请)” 下箭头。
5. 敲击您要用来发送会议邀请的电子邮件服务，然后敲击 **OK (确定)**。

6. 敲击 **New**（新建）创建新的约会。
7. 输入信息。
8. 敲击 **Attendees**（与会者）字段。
9. 敲击您要邀请到会的联系人。
10. 敲击 **OK**（确定）添加与会者。
11. 敲击 **OK**（确定）安排会议。
12. 敲击 **Yes**（是）通知与会者该会议。

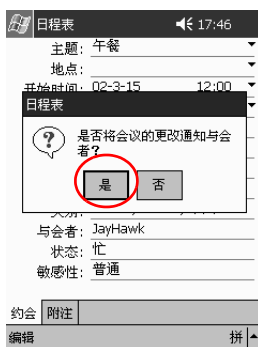

## 使用 Tasks（任务）


使用 Tasks（任务）可以执行以下操作：

- 创建新任务
- 为任务设置提醒
- 删除任务
- 根据类别、状态、优先级、主题、起始日期和截止日期对任务列表进行排序

## 创建任务

您可以从 **Today（今日）** 屏幕创建任务。

1. 在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Tasks（任务）**。
2. 敲击 **New（新建）** 创建新的任务。
3. 输入主题或从 **Subject（主题）** 下拉列表中选择。

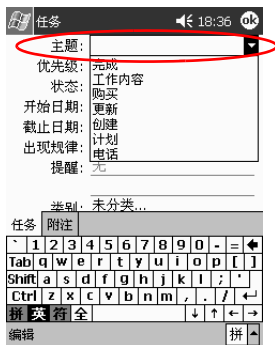


4. 敲击任意项输入其它信息。
5. 敲击 **Due（截止日期）** 为任务添加截止日期。
6. 敲击 **Reminder（提醒）**，然后选择“Remind me（提醒我）”。
7. 敲击日期选择希望何时得到提醒。
8. 敲击 **OK（确定）** 设置提醒和创建任务。

## 快速创建任务

通过对 **Tasks**（任务）进行自定义，在 **Tasks**（任务）屏幕的顶部显示 **Entry Bar**（输入栏），可以快速创建任务。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Tasks**（任务）。

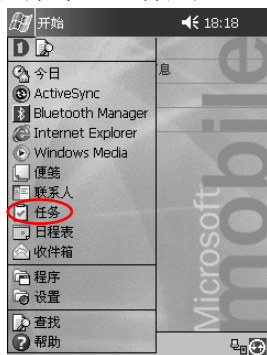

2. 敲击 **Tools**（工具）。
3. 敲击 **Entry Bar**（输入栏）。
4. 输入主题。
5. 设置优先级：
  - a. 对于高优先级，敲击**感叹号**。
  - b. 对于低优先级，敲击**下箭头**图标。
  - c. 对于普通优先级，不敲击任何图标。

6. 在 **Entry Bar**（输入栏）的外面敲击，将任务添加到任务列表中。



## 删除任务

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Tasks**（任务）。
2. 敲击需要删除的任务。
3. 敲击 **Tools**（工具）。
4. 敲击 **Delete Task**（删除任务）。
5. 敲击 **Yes**（是）永久删除任务。




## 对任务排序

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Tasks**（任务）。



2. 敲击屏幕左上方的下箭头，根据类别对任务列表进行排序。
3. 选择类别。

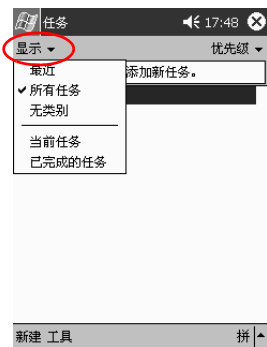

4. 敲击屏幕右上方的下箭头，根据状态、优先级、主题、起始日期或截止日期对任务列表进行排序。

5. 选择排序选项。



## 更改任务的外观

您可以更改任务的外观，决定是否使用大号字体、显示起始日期和结束日期以及为新项目设置提醒。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Tasks**（任务）。
2. 敲击 **Tools**（工具）。
3. 敲击 **Options**（选项）。
4. 选择 **Tasks**（任务）选项。
5. 敲击 **OK**（确定）。

---

## 使用软件

您可以使用 Compaq iPAQ Pocket PC H3900 系列上的应用程序执行以下操作：

- 打开或创建 Word 文档
- 打开或创建 Excel 工作簿
- 使用 Microsoft 阅读器阅读电子书籍

### 使用 Pocket Word

您可以从 iPAQ Pocket PC 上创建新的 Word 文档，或将计算机中的现有 Word 文档同步到 iPAQ Pocket PC 上。

Microsoft ActiveSync 3.5 将 Word 文档转换成 Pocket Word 格式，并将扩展名 .doc 更改为 .psw。



**注意：**由于 ActiveSync 3.5 将 Word 文档转换成 Pocket Word 格式，因此您可能会丢失原始 Word 文档中的某些格式。使用计算机同步 Pocket Word 文档并转换回 Word 格式时，某些格式信息（例如边距和纸张大小）可能会还原。

---

Pocket Word 不支持以下内容：


- 列
- 编号列表
- 页眉和页脚
- 脚注
- 样式表

## 打开 Word 文档

使用 ActiveSync 3.5 可以将现有的 Word 文档移动到 iPAQ Pocket PC 中，将文档自动转换为 Pocket Word 格式并打开文档。Pocket Word 只能识别和显示 My Documents（我的文档）下一级文件夹的文档。

例如，如果您在 My Documents（我的文档）下的 Personal 文件夹中创建了其它文件夹，该文件夹中的文件将不作显示。

1. 在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Programs（程序）**。

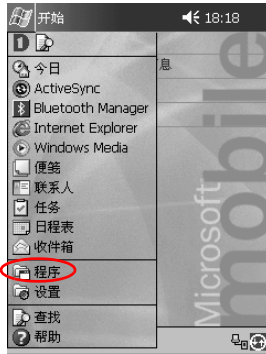

## 2. 敲击 Pocket Word。




## 3. 敲击某个文档将其打开。



## 创建

您可以从 **Today**（今日）屏幕创建新文档。


1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Programs**（程序）。

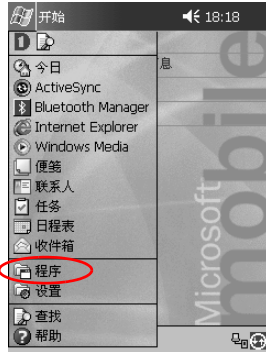

2. 敲击 **Pocket Word**。



3. 敲击 **New**（新建）创建新的文档。

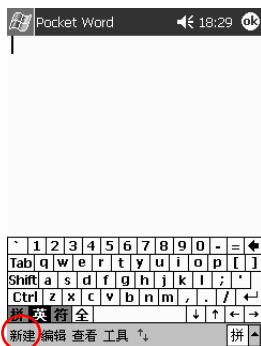

4. 依次敲击 **View**（查看）和 **Toolbar**（工具栏）格式化文本。



5. 敲击 **OK**（确定）关闭并保存文档。

文档将自动另存为 Pocket Word 文档，并以文中的前几个字作为文件名。您可能需要对其进行重命名。

**提示：**应将重要的文档保存到 iPAQ Pocket PC 上 File Explorer（资源管理器）的 **iPAQ File Store（iPAQ 文件仓库）** 文件夹中。**iPAQ File Store（iPAQ 文件仓库）** 中的文档保存在 ROM 中，即使您对 iPAQ Pocket PC 进行硬重置或电池电量耗尽，这些文档也不会丢失。**iPAQ File Store（iPAQ 文件仓库）** 可存储 5-6MB 的信息，这取决于机型。

## 更改 Pocket Word 选项


您可以选择：

- 默认模板
- 将文档存储在主存储器中还是内存卡上
- 将在列表视图中显示哪些类型的文档


1. 在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Programs（程序）**。



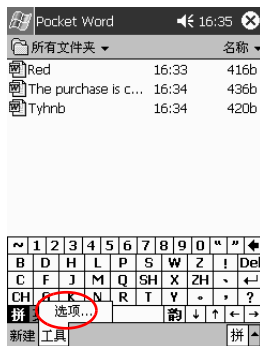


2. 敲击 **Pocket Word**。3. 敲击 **Tools** (工具)。4. 敲击 **Options** (选项)。


5. 敲击 **Default template**（默认模板）旁的下箭头选择默认模板。

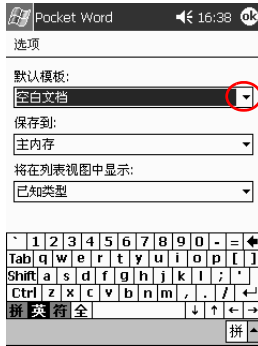

6. 敲击 **Save to**（保存到）旁的下箭头，将文档存储到主内存中或内存卡上。

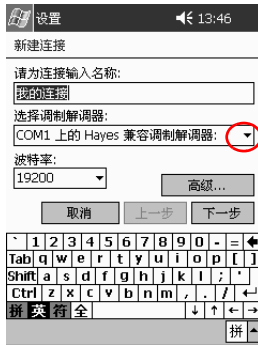


7. 敲击 **Display in list view**（将在列表视图中显示）旁的下箭头选择在列表视图中显示哪些类型的文档。

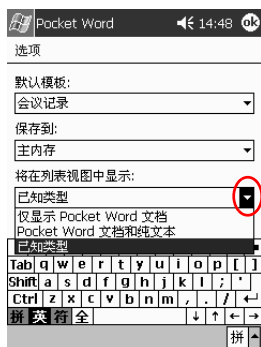

8. 敲击 **OK**（确定）保存选项。

## 查找 Pocket Word 的更多帮助

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Help**（帮助）。

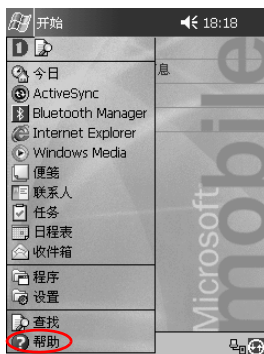

## 2. 敲击 Pocket Word。



## 使用 Pocket Excel

从 iPAQ Pocket PC 上可以创建 Excel 工作簿，也可以将计算机中的现有 Excel 工作簿同步到 iPAQ Pocket PC 上。ActiveSync 3.5 将 Excel 工作簿转换成 Pocket Excel 格式，并将扩展名 .xls 更改为 .pxl。



**注意：**由于 ActiveSync 3.5 将 Excel 工作簿转换成 Pocket Excel 格式，因此您可能会丢失原始 Excel 工作簿中的某些格式。

Pocket Excel 不支持以下内容：

- 数据验证
- 单元格附注
- 附加项
- 保护
- 方案
- 对象图表

- 垂直对齐
- 文本框
- 嵌入式 OLE 对象
- 超级链接

## 打开



**注意：** Pocket Excel 只能识别和显示 My Documents（我的文档）下一级文件夹的文档。例如，如果您在 My Documents（我的文档）下的 Personal 文件夹中创建了其它文件夹，该文件夹中的文件将不作显示。

1. 在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Programs（程序）**。



2. 敲击 **Pocket Excel**。




3. 敲击要打开的工作簿。

## 创建

您可以从 **Today (今日)** 屏幕创建新工作簿。


1. 在 **Start (开始)** 菜单上，敲击 **Programs (程序)**。

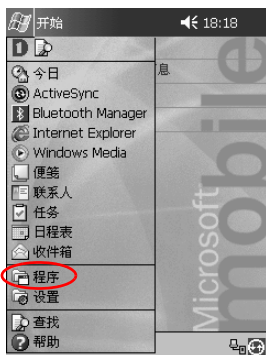

## 2. 敲击 Pocket Excel。



## 3. 敲击 New（新建）创建新的工作簿。

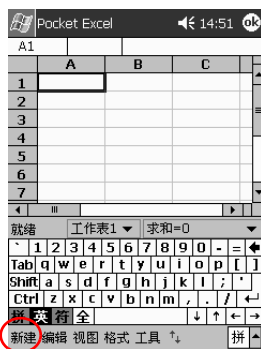

## 4. 敲击 OK（确定）关闭并保存工作簿。

工作簿会自动另存为名为 Book1 的 Pocket Excel 工作簿。根据您打开 Pocket Excel 后所创建的工作簿数，您可能需要进行重命名。

**提示：**应将重要的工作簿保存到 iPAQ Pocket PC 上 File Explorer（资源管理器）的 **iPAQ File Store（iPAQ 文件仓库）** 文件夹中。**iPAQ File Store（iPAQ 文件仓库）** 中的工作簿保存在 ROM 中，即使您对 iPAQ Pocket PC 进行硬重置或电池电量耗尽，这些工作簿也不会丢失。**iPAQ File Store（iPAQ 文件仓库）** 可存储 5-6MB 的信息，这取决于机型。

## 选项

您可以更改选项，选择：

- 新工作簿模板
- 将工作簿存储在主存储器中还是内存卡上
- 将在列表视图中显示哪些类型的工作簿

1. 在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Programs（程序）**。





## 2. 敲击 **Pocket Excel**。




## 3. 敲击 **Tools**（工具）。




## 4. 敲击 **Options**（选项）。


5. 敲击 **Template for new workbook**（**新工作簿模板**）旁的下箭头选择模板。

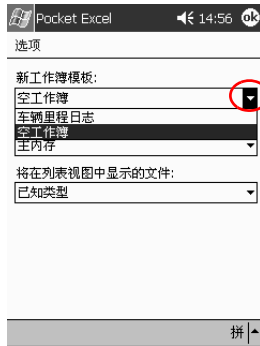

6. 敲击 **Save new workbooks to**（**将新工作簿保存到**）旁的下箭头，将工作簿存储到主内存中或内存卡上。

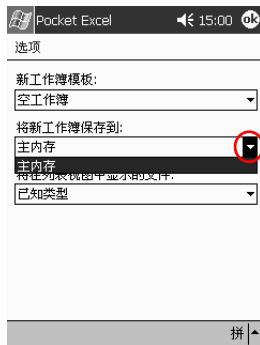


7. 敲击 **Files to display in list view**（将在列表视图中显示的文件）旁的下箭头选择将在列表视图中显示哪些工作簿。

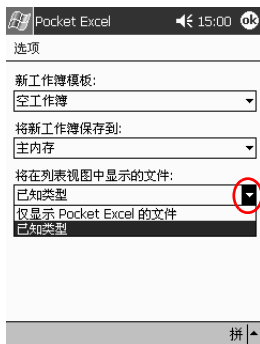

8. 敲击 **OK**（确定）保存选项。

## 帮助

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Help**（帮助）。

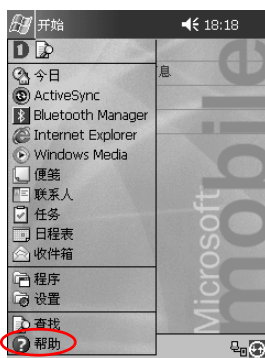

## 2. 敲击 Pocket Excel。



## 使用 Microsoft 阅读器

使用 Microsoft 阅读器可阅读和收听电子书籍。在从 Internet 上复制受保护的电子书籍时，您可能需要激活 Microsoft 阅读器。您必须有 Hotmail、MSN 或 Passport 帐户才能激活阅读器。

您所在的国家可能没有 Microsoft 阅读器。



在 CD 上提供详细的电子书籍指南，您也可以将其复制到 iPAQ Pocket PC 中。

---

## 激活

您必须激活 Microsoft 阅读器才能复制受保护的电子书籍。

1. 将 iPAQ Pocket PC 连接到计算机上。
2. 在计算机上打开 **Internet Explorer**。
3. 转到 <<http://das.microsoft.com/activate>>。

## 复制

您可以从电子书籍零售商处将电子书籍复制到 iPAQ Pocket PC 上。


1. 将 iPAQ Pocket PC 连接到计算机上。
2. 转到某个电子书籍零售商的网站，然后按照说明下载文件或将文件安装到 iPAQ Pocket PC 中。

**提示：**您应将重要的电子书籍复制到 iPAQ Pocket PC 上 File Explorer（资源管理器）中的 **iPAQ File Store（iPAQ 文件仓库）** 文件夹中。**iPAQ File Store（iPAQ 文件仓库）** 中的电子书籍保存在 ROM 中，即使您对 iPAQ Pocket PC 进行硬重置或电池电量耗尽，这些电子书籍也不会丢失。**iPAQ File Store（iPAQ 文件仓库）** 可存储 5-6MB 的信息，这取决于机型。

## 删除

您可以从 iPAQ Pocket PC 库中删除电子书籍。如果电子书籍存储在计算机中，您可以重新将其复制到 iPAQ Pocket PC 上。


1. 在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Programs（程序）**。

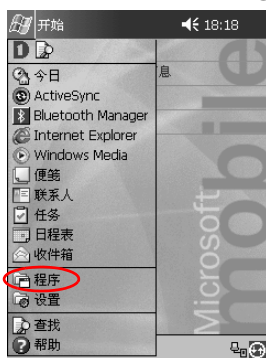


2. 敲击 Microsoft Reader (Microsoft 阅读器)。




3. 敲击并按住电子书的标题。

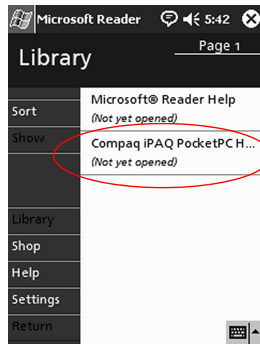

4. 敲击删除。

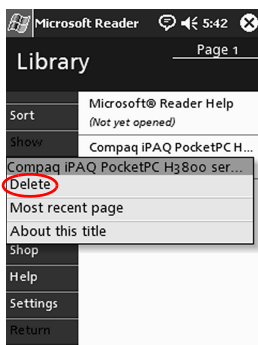


5. 敲击 Yes (是)。

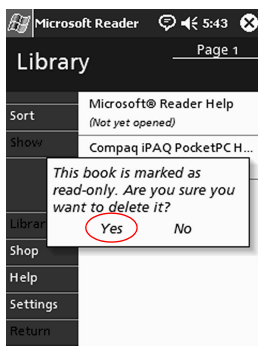

## 阅读电子书籍

您可以从头至尾阅读电子书籍，也可以选择特定的标题来阅读。如果您在关闭电子书籍之后需要再打开，则电子书籍将在您上次阅读的页上打开。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Programs**（程序）。

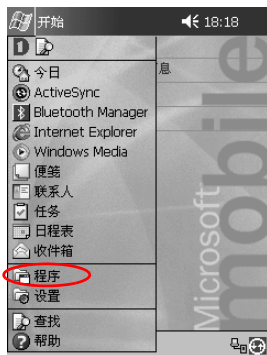


2. 敲击 **Microsoft Reader**（Microsoft 阅读器）。






### 3. 敲击电子书籍的标题。

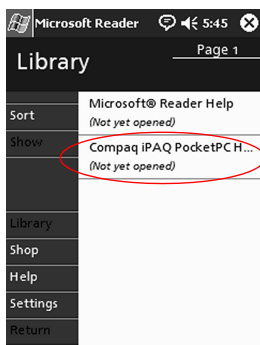

### 4. 敲击页码或左右箭头，以便前后翻阅电子书籍。


**提示：**要跳到某个标题上，请敲击链接。链接可贯穿于正文或目录中。要从某个链接返回，请敲击电子书籍的标题，然后敲击 **Return**（返回）。

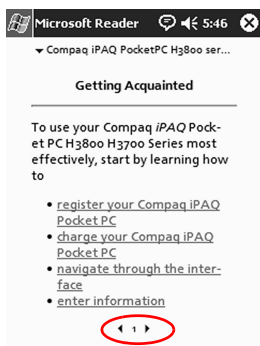

## 收听电子书籍

您可以通过 iPAQ Pocket PC 收听有声电子书籍。有关购买和聆听有声电子书籍的详细信息，请转到 <http://www.audible.com>。

1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Programs**（程序）。

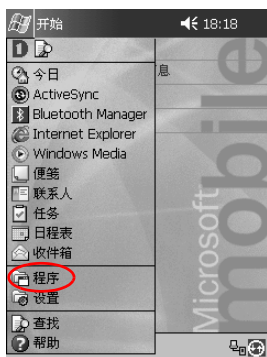

2. 敲击 **Microsoft Reader**（Microsoft 阅读器）。




3. 敲击标题。
4. 敲击 **Play**（播放）收听该书籍。
5. 敲击 **Stop**（终止）停止收听该书籍。

## 批注电子书籍

通过以下方法可以批注电子书籍：

- 创建书签
- 高亮度显示单词或短语
- 添加附注
- 创建图形


1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Programs**（程序）。

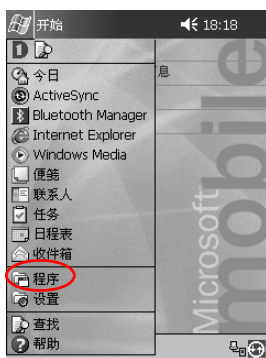


2. 敲击 **Microsoft Reader**（Microsoft 阅读器）。



3. 敲击标题。

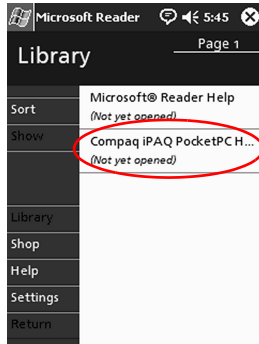

4. 在需要创建书签、高亮度显示、添加附注或创建图形的位置高亮度显示并按住相应的文本。

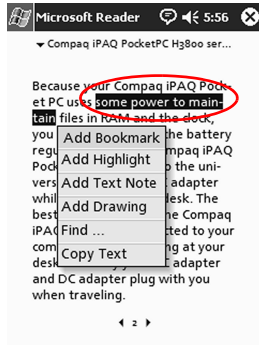


5. 在弹出式菜单上敲击 **Add Bookmark**（添加书签）、**Add Highlight**（添加高亮度显示）、**Add Text Note**（添加文本附注）或 **Add Drawing**（添加图形）。

## 更改 Microsoft 阅读器选项

根据您的需要自定义 Microsoft 阅读器。选择是否查看字幕指南、允许批注（书签、文本附注、图形或高亮度显示）或调整字体大小。


1. 在 **Start**（开始）菜单上，敲击 **Programs**（程序）。

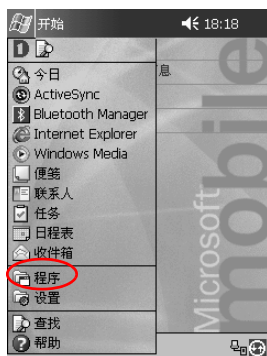


2. 敲击 **Microsoft Reader**（Microsoft 阅读器）。



3. 敲击 **Settings**（设置）。

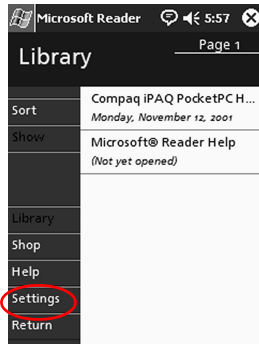

4. 敲击 **Visual Guides**（字幕指南）选项。

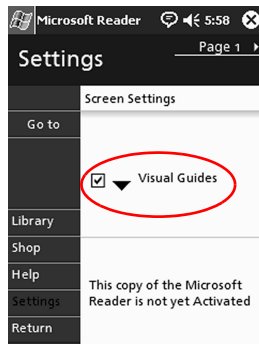


5. 敲击 **Page 1**（第 1 页）。

6. 选择 **Annotations**（批注）选项。

7. 敲击 **Page 2**（第 2 页）。

8. 敲击并沿着标尺拖动光标，以便调整字体大小。

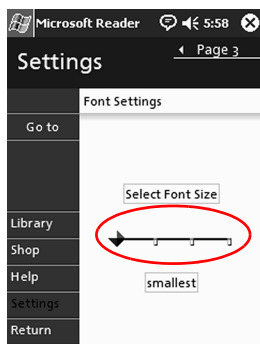

9. 敲击 **Library**（库）返回电子书籍列表。



---

## 扩展组件

如果希望提高 Compaq iPAQ Pocket PC H3900 系列的存储容量和连接性能，请使用以下选件：

- 单插槽或双插槽 PC 卡扩展组件
- CF 卡扩展组件
- 增强型扩展组件

有关详细信息，请访问 Compaq 网站 ([www.compaq.com](http://www.compaq.com)) 或参阅 *Accessories Information* (附件信息) 手册。

另外，如果您想在不购买扩展组件的情况下增加 iPAQ Pocket PC 的内存，可在 SD 内存插槽中插入可选的 SD 卡。



## 使用单插槽或双插槽 PC 卡扩展组件

您可以使用可选的单插槽或双插槽 PC 卡扩展组件执行以下操作：

- 使用可选的卡创建拨号连接和无线连接
- 使用可选的卡扩展内存
- 连接选件
- 安装两个 II 型卡或一个 III 型卡（仅适用于双插槽 PC 卡扩展组件）



**注意：**除非使用 PC 适配器，否则无法在单插槽或双插槽 PC 卡扩展组件中插入袖珍闪存卡（CF 卡）。否则，只能将 CF 卡安装到 CF 卡扩展组件中。

---

## 安装扩展组件

1. 将 iPAQ Pocket PC 滑入扩展组件中直至就位。
2. 平稳推入，将 iPAQ Pocket PC 连接器连接到扩展组件上。iPAQ Pocket PC 会自动识别扩展组件。

## 查找信息

您可以在以下位置找到单插槽或双插槽 PC 卡扩展组件的有关信息：

[www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/expansion\\_packs.shtml](http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/expansion_packs.shtml)

## 使用袖珍闪卡（CF 卡）扩展组件

您可以使用可选的袖珍闪卡（CF 卡）扩展组件执行以下操作：

- 使用可选的卡创建拨号连接
- 使用可选的卡扩展内存
- 安装 I 型或 II 型卡



**注意：**CF 卡只能在 CF 卡扩展组件中使用。

---

## 安装卡扩展组件

1. 将 iPAQ Pocket PC 滑入扩展组件中直至就位。
2. 平稳推入，将 iPAQ Pocket PC 连接器连接到扩展组件上。iPAQ Pocket PC 会自动识别扩展组件。

## 查找信息

您可以在以下位置找到 CF 卡扩展组件的有关信息：  
[www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/expansion\\_packs.html](http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/expansion_packs.html)

---

## 扩展卡

如果您要扩展 Compaq iPAQ Pocket PC H3900 系列的内存和连接性，请使用扩展卡。您可以执行以下操作：

- 查看内存卡的内容
- 使用可选的 802.11 卡进行无线连接
- 使用可选的调制解调器卡连接到 Internet 或其它网络
- 使用可选的 CF 卡连接局域网或 Internet，或扩展 iPAQ Pocket PC 的内存
- 使用可选的 SD 卡扩展 iPAQ Pocket PC 的内存

如果您要...	则安装...
无线连接功能	802.11 卡
增大内存	SD 内存卡
LAN 或调制解调器连接功能	调制解调器、CF 调制解调器卡 或 CF 局域网卡



多家厂商生产的内存卡和连接卡与可选的单插槽或双插槽 PC 卡扩展组件及 CF 卡扩展组件兼容。


要查看兼容 PC 卡的列表，请访问：

[www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml](http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml)

## 查看内存卡的内容

使用 File Explorer（资源管理器）查看可选 CF 卡或 SD 卡上的文件。


1. 在 **Start（开始）** 菜单上，敲击 **Programs（程序）**（程序）。

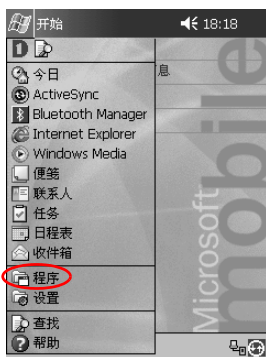

2. 敲击 **File Explorer（资源管理器）**。



3. 敲击 **Storage Card（存储卡）** 图标查看文件和文件夹的列表。

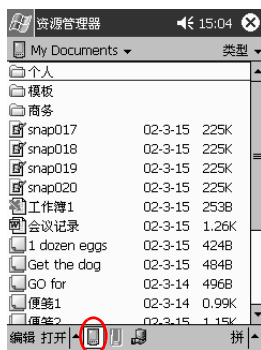

## 使用可选的 802.11 卡进行无线连接

使用可选的 802.11 卡，将 iPAQ Pocket PC 无线连接到 Internet 或其它网络。

### 安装 802.11 卡

1. 安装单插槽或双插槽 PC 卡扩展组件
2. 将 802.11 卡插入单插槽或双插槽 PC 卡扩展组件。将卡的连接边缘稳固地压入扩展组件插槽。



如果 802.11 卡无法识别，请遵循生产商的说明安装驱动程序。

## 卸下 802.11 卡

1. 关闭所有使用 802.11 卡的应用程序。
2. 按下弹出按键。
3. 从扩展组件上拔出 802.11 卡。

## 查找信息

您可以在以下网站找到 802.11 卡的有关信息：  
[www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml](http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml)

## 使用可选的调制解调器卡

使用可选的调制解调器卡将 iPAQ Pocket PC 连接到 Internet 或其它网络，但是您必须通过电缆连接，不能通过无线连接。

## 安装调制解调器卡

1. 安装单插槽或双插槽 PC 卡扩展组件
2. 将调制解调器卡插入单插槽或双插槽 PC 卡扩展组件。  
将卡的连接边缘稳固地压入扩展组件插槽。



如果调制解调器卡无法识别，请遵循生产商的说明安装驱动程序。

---

## 卸下调制解调器卡

1. 关闭所有使用调制解调器卡的应用程序。
2. 按下弹出按键。
3. 从扩展组件及缆线上拔出调制解调器卡。

## 查找调制解调器卡的有关信息

您可以在以下网站找到调制解调器卡的有关信息：  
[www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml](http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml)

## 使用可选 CF 卡

使用可选的 CF 卡可以：

- 通过 CF 局域网卡建立局域网连接。您的 PC 必须已配置为网络连接方式并配备以太网卡，并且还需要有以太网集线器或交叉电缆
- 通过 CF 调制解调器卡建立调制解调器连接，这需要电话线和 Internet 服务提供商的拨号接入服务。
- 通过 CF 卡增大 iPAQ Pocket PC 的内存容量

使用 CF 卡，您必须通过电缆（以太网线或电话线）连接到局域网或 Internet。

## 安装 CF 卡



**注意：**我们建议您在安装扩展组件时将 iPAQ Pocket PC 连接到交流适配器上。

---

1. 安装 CF 卡扩展组件。
2. 将 CF 卡插入 CF 卡扩展组件。将卡的连接边缘稳固地压入扩展组件插槽。

## 卸下 CF 卡

1. 关闭所有使用 CF 卡的应用程序。
2. 从扩展组件中拔出 CF 卡。

## 查找信息

您可以在以下网站找到 CF 卡的有关信息：  
[www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/cfcardlist.shtml](http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/cfcardlist.shtml)

## 使用可选的 SD 内存卡

### 简介

您可以使用可选的 SD 内存卡增大 iPAQ Pocket PC 的内存容量。



**注意：**SD 卡只能安装在 iPAQ Pocket PC 上的 SD 插槽中。此卡不能安装在单插槽或双插槽 PC 卡扩展组件或 CF 卡扩展组件中。

---



## 安装 SD 卡

1. 在 iPAQ Pocket PC 上找到 SD 插槽。
2. 将 SD 内存卡插入外部 SD 插槽。
3. 将卡的连接边缘稳固地压入外部插槽，直至卡入到位或与插槽的顶部齐平。

## 卸下 SD 卡

1. 关闭所有使用 SD 卡的应用程序和文件。
2. 向下推动 SD 内存卡。
3. 将 SD 内存卡从插槽中拔出。

## 查找信息

您可以在以下网站找到 SD 卡的有关信息：

[www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/cfcardlist.shtml](http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/cfcardlist.shtml)

---

## 故障排除

使用以下建议解决 Compaq iPAQ H3900 Pocket PC 的问题。

症状或情况...	可能的补救措施...
屏幕上没有显示。	确保显示屏已经打开。 确保 iPAQ Pocket PC 已连接到交流适配器和通用支座上。
电池无法充电。	不用时应始终将 iPAQ Pocket PC 连接到通用支座或交流适配器上。 在背景光设置中，将滑块移至最低处可节省大部分电能。
背景光一直关闭。	更改背景光的持续时间，并选择在触摸显示屏或按下按键时是否打开背景光。
无法使用电缆或支座连接到计算机上。	确保 iPAQ Pocket PC 已连接到计算机上。 确保已将电缆牢固地插入。 确保将 iPAQ Pocket PC 在支座中放好。 如果使用串行电缆，确保该电缆已插入 COM 端口。 如果使用 USB 电缆，确保计算机上运行的是 Windows 98、Windows Me 或 Windows 2000，并且安装了 Microsoft ActiveSync 3.5 或更高版本。 确保在连接 Compaq iPAQ Pocket PC 之前先安装 Microsoft ActiveSync 3.5。
我在安装 Microsoft ActiveSync 3.5 之前已经连接了 iPAQ Pocket PC。	从计算机上卸下 USB 或串行电缆。 如果您使用 Windows 98、Windows 2000 或 Windows NT 4.0，请卸载 USB 或串行设备记录。 安装 Microsoft ActiveSync 3.5。

症状或情况...	可能的补救措施...
进行同步时，Microsoft ActiveSync 3.5 无法找到 iPAQ Pocket PC。	确保连接牢固。 确保显示屏已经打开。 确保电池有电。 将 iPAQ Pocket PC 从支座或电缆上卸下，按下 <b>电源</b> 按键，再将其放回支座或连接到电缆上。 将手写笔插入 <b>设备重置开关</b> ，并按住开关 1 秒钟。
我希望在旅行中携带 iPAQ Pocket PC。	备份您的信息。 通过 CF 内存卡携带备份的副本。 断开与所有外部设备的连接。 随身携带交流适配器。 将 iPAQ Pocket PC 放入保护套中随旅行箱携带。
我希望在世界各地旅行中携带 iPAQ Pocket PC。	请遵循“我希望在旅行中携带 iPAQ Pocket PC。”中的说明。 确保带有适用于所访问国家的调制解调器、电缆和插头适配器。
我希望将 iPAQ Pocket PC 送到修理厂。	备份您的信息。 断开与所有外部设备的连接。 将 iPAQ Pocket PC 和所有外部设备装入保护包装内。
我无法连接到网络上。	确保您有兼容的以太网/局域网卡。 确保您有 DHCP 服务器。 确保添加了必要的服务器信息。 确保网络不忙。 确保为卡安装了正确的驱动程序。 确保您的用户名和口令正确。
我无法找到键盘。	敲击 <b>Keyboard (键盘)</b> 图标。
使用 Microsoft ActiveSync 3.5 还原之后，无法打开 Inbox (收件箱) 中的电子邮件	与 Microsoft ActiveSync 3.5 进行同步，将 iPAQ Pocket PC 中的电子邮件链接到计算机上。

症状或情况...	可能的补救措施...
我在尝试打开 Inbox（收件箱）时出现错误信息或应用程序挂起。	对您创建的电子邮件服务数加以限制。
我在 Calendar（日程表）或 Tasks（任务）中尝试录制便笺时出现错误信息。	在 Calendar（日程表）或 Tasks（任务）中尝试使用压缩比更高的录音格式（例如 8,000 赫兹、单声道 (.7 KB/s) 是支持的压缩比最高的格式）。
我要查看当前日期。	在 <b>Start（开始）</b> 菜单上，敲击 <b>Calendar（日程表）</b> 。敲击 <b>Go-to-Today（转到今日）</b> 图标查看当天的日期。
我无法查看全部约会。	确保创建的约会在所选的类别中。
我无法找到保存过的文档或工作簿。	Pocket Word 和 Pocket Excel 只能识别和显示 My Documents（我的文档）下一级文件夹内的文档。例如，如果您在 My Documents（我的文档）下的 Personal 文件夹中创建了其它文件夹，该文件夹中的文件将不作显示。
我试图同步某个工作簿，但文件无法在 Microsoft ActiveSync 3.5 中使用。	Pocket Excel 不支持所有 Excel 格式；因此，Microsoft ActiveSync 3.5 无法同步该文件。
我无法查看使用计算机上的绘图应用程序创建的地图。	使用 2001 版的绘图应用程序创建地图。
我在电子书籍中添加了批注，但不知如何删除。	找到包含该批注的页。 敲击并按住书签、附注、图形图标或高亮度显示的文本。 在弹出式菜单上，敲击 <b>Delete（删除）</b> 。

症状或情况...	可能的补救措施...
无法找到其它设备。	试着靠近该设备。 确保收音机已经打开。 确保没有限制您的设备查找其它设备。
尽管可以找到其它设备，却无法与之连接或交换数据。	试着靠近该设备。 确保收音机已经打开。 确保对方设备允许访问。 检查您的设备传输功率。
我的设备的使用范围在某些组中似乎缩小了。	检查您的设备传输功率。
其它设备无法找到我的设备。	试着靠近该设备。 确保收音机已经打开。 确保没有限制其它设备找到您的设备。
其它设备虽然能找到我的设备，但却无法进行连接。	确保没有限制其它设备连接您的设备。
其它设备无法正确接收我的名片信息。	确保您已正确设置了自己的名片信息。
交换名片时，我无法接收对方的数据。	确保您有权检索对方计算机中的信息。
我已将自己的设备保存到某个组中，却无法找到。	确定它们是否已因停止使用而过期。
我的设备总是向我询问口令。	检查您的通行密钥设置。
我无法找到另一台设备发送给我的文件。	检查您的共享目录。

---

症状或情况...	可能的补救措施...
我无法删除“所有设备”组。	不能执行该操作。“所有设备”组是不能重命名或删除的。
我无法令 iPAQ Pocket PC 识别扩展组件。	确保已将 iPAQ Pocket PC 牢固地推入扩展组件中。
我的卡插不进去。	确保插入卡时没有倾斜。 确保先插入连接区域。
我无法建立连接。	确保您的卡已正确插入扩展组件的内存插槽。 遵循生产商的说明安装驱动程序。
iPAQ Pocket PC 无法识别我的卡。	将手写笔插入 iPAQ Pocket PC 底部的设备重置开关，然后按住该开关一秒，对 iPAQ Pocket PC 执行软重置。

---

---

## 管制标准通告

### 联邦通信委员会通告

此设备经测试证明符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 类数字设备的限制规定。这些限制规定的目的是为了在居住区安装设备时能防止有害干扰。此设备产生、使用并可辐射射频能量，如果不按照说明安装和使用，可能会导致对无线电通信的有害干扰。但是，不能保证在个别安装过程中绝不发生干扰情况。如果打开和关闭设备，发现此设备确实对无线电或电视接收产生了有害干扰，用户可采用以下方法排除干扰：

- 调节接收天线的方向或改变天线位置
- 将本设备远离接收设备
- 将本设备和接收设备连接到不同电路的插座上
- 向代理商或有经验的无线电或电视技术人员咨询以便获得帮助

### 更改

FCC 要求用户了解以下规定：未经 Compaq Computer Corporation 明确批准而擅自更改或更改此设备，将有可能使您失去操作此设备的权利。

### 电缆

必须采用带有金属 RFI/EMI 连接器罩的屏蔽电缆连接此设备，以保证符合 FCC 规则和规定。

---

## 标有 FCC 徽标的产品的遵从声明 — 仅适用于美国

此设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作此设备必须符合以下两个条件：(1) 此设备不会产生有害干扰；(2) 此设备必须能够承受任何干扰，包括可能导致不良操作后果的干扰。

有关产品的问题，请联系：

Compaq Computer Corporation  
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113  
Houston, Texas 77269-2000

或拨打电话 1-800-652-6672 (1-800-OK COMPAQ)

有关此 FCC 声明的问题，请联系：

Compaq Computer Corporation  
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101  
Houston, Texas 77269-2000

或拨打电话 (281) 514-3333

要识别此产品，请参阅产品上的部件号、序列号或型号。

## 加拿大通告

此产品属于 B 类数字设备，符合加拿大有关引起干扰的设备规定的所有要求。

## Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.



---

## 欧洲联盟通告

带有 CE 标志的产品符合欧共体委员会颁布的 EMC 规程 (89/336/EEC) 及低电压规程 (73/23/EEC) 的要求, 如果该产品具有电信功能, 则符合 R&TTE 规程 (1999/5/EC)。

符合这些规程即表示符合以下欧洲标准 (括号内为相应的国际标准和规定):

- EN55022 (CISPR 22) — 抗电磁干扰
- EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) — 抗电磁干扰
- EN61000-3-3 (IE61000-3-3) — 电源线闪烁
- EN 60950 (IEC60950) — 产品安全性

## 日本通告

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## 电池使用警告



**警告:** 本设备包含内部聚锂电池组。为降低火灾或烧伤的危险, 请勿将电池拆卸、碾压、刺穿、使其外部触点短路、将其投入火中或水中。只能由 Compaq 授权的服务供应商使用此设备的 Compaq 备用零件进行更换。

---

## 航空旅行通告

在商用飞机上使用电子设备必须征得航空公司同意。

---

## 电源线

如果您的 Compaq iPAQ Pocket PC H 系列或用于该设备的交流电源附件未提供电源线，您应当购买本国批准使用的电源线。

电源线的额定值必须与产品和产品的电气额定值标签上标注的电压和电流相一致。电源线的额定电压和额定电流应高于产品上标注的额定电压和额定电流。此外，电源线的横截面不能小于 0.75 mm<sup>2</sup>/18AWG，而且电源线的长度必须在 5 英尺（1.5 米）到 6.5 英尺（2 米）之间。如果您不清楚要使用的电源线的类型，请与 Compaq 授权的服务供应商联系。

合理布置电源线，避免它们被踩踏或受到放置在其上或旁边物体的挤压。要特别注意插头、电源插座以及电源线与产品的连接处。



**警告：**为减少人身伤害、电击、火灾或设备损坏的风险，您需要：

- 请勿禁用电源线的接地型插头。接地型插头具有重要的安全保护功能。
  - 将设备插入一个手可及的接地插座。
  - 要断开设备的电源时，请从电源插座中拔出电源线。
  - 不要在电源线或电源电缆上放置任何物品。将它们放置妥当，以免被人无意中踩踏。
  - 不要拉扯电线或电缆。从电源插座中拔出插头时，请握住插头将其拔出。
  - 请勿使用家用电器的转换器套件为计算机供电。
-

## 硬件规格

### 系统规格

#### 规格

系统功能	Compaq iPAQ H3900 系列
处理器	PXA250
内存	32 MB SDRAM 或更大
显示器	半透半反式彩色 TFT，240 x 320 像素，支持 64K 种颜色，.24 点距
LED 背景光	多级亮度调整，光感器用于自动调整亮度级别
音频	扬声器，3.5 mm 立体声耳机插孔
红外	IrDA，数据传输速率高达 115.2 Kb/秒，控制家用娱乐设备的通用遥控器
蓝牙	某些机型
通讯	通讯端口，扩展组件连接器
指示灯	三种模式的警报通知： 闪烁的绿色 LED 指示灯、声音、弹出信息 充电指示：闪烁的/恒定的琥珀色指示灯 蓝牙指示：闪烁的/带有声音的蓝色 LED 指示灯
电池	聚锂

---

## 物理规格

### Compaq iPAQ Pocket PC H3900

	美制	公制
长度	5.28 英寸	134.0 毫米
宽度	3.30-3.03 英寸渐细	84.0-77.0 毫米渐细
厚度	0.63 英寸	15.9 毫米
重量	6.49 盎司	184 克

## 操作环境

### 环境

		美制	公制
温度	操作	32 到 104 华氏度	0 到 40 摄氏度
	非操作	-22 到 140 华氏度	-30 到 60 摄氏度
相对湿度	操作	10-90%	10-90%
	非操作	10-90%	10-90%
最大海拔高度	操作	0-15,000 英尺	14.7-10.1 psia
	非操作	0-15,000 英尺	14.7-10.1 psia

---

## 日常维护和电池使用指导

### 日常维护

要使 Compaq iPAQ Pocket PC H3900 系列保持良好的状态并正常工作，请按照以下指导进行操作：

- 避免将 iPAQ Pocket PC 放在过潮、过热或过冷的环境中。不要将 iPAQ Pocket PC 暴露在液体或雨水中。
- 不要在 iPAQ Pocket PC 上面放置任何物品，以免损坏屏幕。
- iPAQ Pocket PC 不用时应存放在保护套中。
- 要清洁 iPAQ Pocket PC，可以用一块柔软的只蘸过水的湿布擦拭屏幕和设备表面。
- 避免使 iPAQ Pocket PC 长时间暴露在直射的太阳光或强烈的紫外线下。此外，还要避免刮伤屏幕表面以及与硬物撞击。
- 只能使用 iPAQ Pocket PC 手写笔以免划伤屏幕。

---

## 电池使用指导

---



请遵守当地的有关法规安全处理 iPAQ Pocket PC 的电池。您的供应商可以向您提供有关当地法规和/或现行的电池处理计划方面的建议。

---

iPAQ Pocket PC 的电池不宜与普通生活垃圾一起处理。为了进行回收或妥善处理，请使用公共收集系统或将其返还 Compaq、授权伙伴或代理商。

在北美地区，您可以利用电池回收计划处理 Compaq iPAQ Pocket PC 的电池。您会收到一个邮资已付的电池组邮寄盒，上面已预先写明了废旧电池的回收厂地址。

---



**注意：**为减少电击的危险或避免对内部部件造成损坏，请不要将液体直接喷洒到屏幕上或让过多的液体滴入 iPAQ Pocket PC 内部。使用肥皂或其它清洁用品清洁屏幕可能会导致表面涂层褪色并损坏屏幕。

---

---

# 索引

## 数字与字母

802.11 内存卡 6-3

ActiveSync

    备份 Pocket PC 2-9

    恢复 Pocket PC 内存 2-9

    连接到计算机 2-1

AvantGo 2-2

Calendar（日程表）3-6

CF 卡 6-5

CF 卡扩展组件 5-3

Microsoft 阅读器 4-18

    复制电子书籍 4-19

    删除电子书籍 4-19

Pocket Excel 4-10

Pocket Word 4-1

SD 卡 6-6

Today（今日）屏幕 3-1

Windows 资源管理器 2-7

Word 4-1

## A

安装

    802.11 内存卡 6-3

    CF 卡 6-6

    SD 卡 6-7

扩展组件 5-2

调制解调器卡 6-4

应用程序 1-16

## B

帮助

    Word 4-9

背景光 1-10

备份 Pocket PC 2-9

便笺

    写入 2-72

## C

查看

    联系人 2-38

    内存卡内容 6-2

## D

单插槽 PC 卡扩展组件 5-2

电池 C-1

电子书籍

    复制 4-19

    批注 4-25

    删除 4-19

    收听 4-24

    阅读 4-22

电子邮件

- 打开 2-57
  - 打开文件夹 2-64
  - 发送 2-51
  - 管理文件夹 2-65
  - 接收 2-55
  - 删除 2-59
  - 移动 2-61
  - 撰写 2-51
- 电子邮件服务, 设置 2-49

**G**

规格 B-1

**H**

- 红外连接
  - 连接计算机 2-1
- 恢复内存 2-9

**J**

- 键盘 1-39
- 将手写内容转换为文本 1-46
- 交流适配器 1-6

**K**

- 卡
  - 安装 6-4, 6-6, 6-7
- 卡, 安装 6-3
- 客户支持 1-3
- 块识别器 1-43
- 扩展卡
  - 802.11 内存卡 6-3
  - CF 卡 6-5
  - SD 卡 6-6
  - 调制解调器卡 6-4
- 扩展组件 5-2

**L**

- 联系人 2-35
  - 编辑 2-38
  - 查看 2-38
  - 创建 2-35
  - 分类 2-41
  - 删除 2-45
- 连接
  - 到 Internet 2-11
  - 到其它网络 2-11

录制

- 语音 2-69

**N**

- 内存卡
  - 802.11 6-3
  - SD 卡 6-6
  - 查看内容 6-2

**P**

- 屏幕
  - 调整 1-12
- 屏上键盘 1-39

**R**

- 任务 3-14
- 日期
  - 设置 1-20
- 删除
  - 电子书籍 4-19

**S**

- 设置
  - 日期 1-20
  - 时间, 常住城市 1-17
  - 时间, 访问的地区 1-19



**时间**

- 设置常住城市 1-17
- 为访问的地区设置 1-19

**收件箱 2-48****手写, 转换为文本 1-46****输入信息 1-36****双插槽 PC 卡扩展组件 5-2****T****提醒, 设置 3-9, 3-14****调整屏幕 1-12****调制解调器卡 6-4****通用支座 1-5****同步**

- Excel 工作簿 4-10

- Word 文档 4-1

- 网站的链接 2-21

- 与您的计算机 2-2

**同步, 更改设置 2-5****W****网络, 连接 2-11****网站**

- 同步链接 2-21

**网站的链接 2-21****为 Pocket PC 充电 1-6****文件, 移入和移出, 从计算机上 2-7****文件夹 2-64, 2-65****文字建议, 更改选项 1-36****无线连接, 802.11 卡 6-3****X****信息转录器 1-42****选项, 更改**

- Microsoft 阅读器 4-27

- Word 4-6

- 文字建议 1-36

**Y****应用程序**

- 安装 1-16

- 打开 1-14

- 关闭 1-14

**应用程序按键**

- 自定义 1-21

**语音**

- 录制 2-69

**约会**

- 安排 3-9

- 分类 3-11

- 删除 3-11

**Z****在屏幕上绘制 1-44****在屏幕上手写 1-44****支持 1-3****注册 1-5****自定义**

- 日程表的外观 3-8

- 应用程序按键 1-21

**字母识别器 1-40**