


# **Tumble Dryer**

**Use and Care & Installation instructions**

# **Secadora**

**Instrucciones de Instalación, Uso y Mantenimiento**

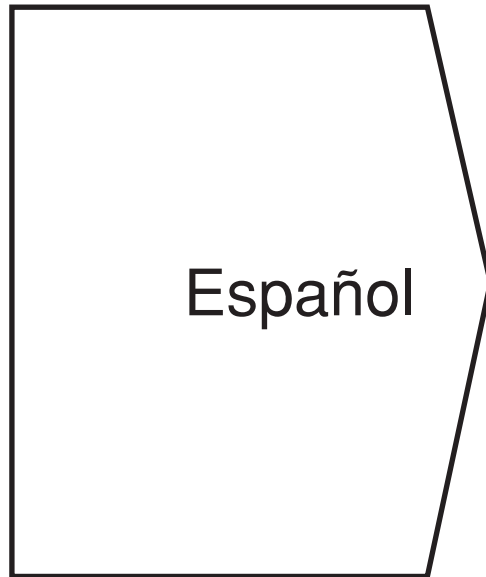

---

# Indice

---

Para su seguridad	2
Requisitos Eléctricos	2
Características - Cómo familiarizarse con las partes de la secadora	3
Dónde colocar la secadora	3
Cómo utilizar al secadora	4
Controles	4
Cómo organizar la colada	5
Etiquetas con Recomendaciones para el Lavado	5
Artículos que requieren especial atención	6
Vaciado del Contenedor de Agua	6
Guía de Tiempos de Secado	7
Cuidados con su Secadora	7
Problemas en el funcionamiento	8
Si continua sin funcionar	8

## Guarde este Manual de Instrucciones

Este manual de instrucciones se ha de guardar a mano para su referencia futura, ya que contiene información importante sobre el uso seguro y correcto del aparato.

Si vende o cede el aparato a otra persona, o si se muda de casa y deja la secadora en el domicilio anterior, cerciórese de que el nuevo dueño entre en posesión del Manual para que se familiarice con el aparato y las advertencias de seguridad.

# Para su seguridad

## IMPORTANTE

Su Secadora es fácil de utilizar.


No obstante, para su propia seguridad y con el fin de obtener los mejores resultados, es importante que lea el manual completo de su secadora **antes** de utilizarla por primera vez.

- NUNCA** ● Permita que los niños jueguen o interfieran en la secadora.
- NUNCA** ● Permita que se obstruya la entrada de aire en la parte delantera de la secadora o la salida de aire en la parte posterior.
- NUNCA** ● Desenchufe la máquina cuando haya una colada caliente dentro del tambor.
- NUNCA** ● Seque cuando el filtro, el contenedor del agua o el condensador no estén en su posición correcta.
- NUNCA** ● Sobrecargue la máquina (por encima de la cantidad recomendada), ni meta ropa empapada dentro del tambor.
- NUNCA** ● Permita que se acumule pelusa alrededor de la secadora.
- NUNCA** ● Añada suavizante líquido a la secadora; utilice suavizante líquido en el último ciclo de aclarado de la lavadora.
- NUNCA** ● Utilice la secadora para uso comercial. Esta secadora ha sido diseñada tan solo para uso doméstico.
- NUNCA** ● Seque tejidos acrílicos o sintéticos en la temperatura más alta.
- NUNCA** ● Seque artículos que **NO** se hayan lavado bien anteriormente con agua y detergente, y estén bien aclarados y centrifugados.
- NUNCA** ● Seque ropa que haya sido limpiada utilizando productos químicos.
- NUNCA** ● Seque artículos contaminados con sustancias inflamables, tales como: gasolina, aceite, pintura, laca de pelo, cremas y grasas o aceite de cocina.
- NUNCA** ● Seque: goma, goma espuma, plástico, plástico expansible, braguitas pañal o pañales interiores, polietileno o papel. Artículos grandes y abultados, como por ej. edredones o sacos de dormir.
- NUNCA** ● Se suba encima de la secadora; no está diseñada para ello y podría resultar lesionado o bien dañar la lavadora.
- NUNCA** ● Conecte y desconecte la electricidad con las manos mojadas.

## IMPORTANTE

**LOS NIÑOS PUEDEN METERSE DENTRO DE LA SECADORA O MANIPULARLA SI SE LES DEJA SOLOS. SIEMPRE QUE NO SE UTILICE LA MAQUINA: APAGUELA, DESENCHUFELA Y CIERRE LA PUERTA.**

# Para su seguridad

- SIEMPRE** ● Vacíe el contenedor del agua después de **CADA** ciclo de secado.
- SIEMPRE** ● **Limpie el filtro.** Es esencial que el filtro no contenga pelusa en todo momento.
- SIEMPRE** ● Cerciorar que el condensador esté libre de pelusas, se recomienda una limpieza rutinaria.
- SIEMPRE** ● Que no utilice la secadora: apáguela, desenchúfela y cierre la puerta.
- SIEMPRE** ● Cumpla los requisitos eléctricos especificados.
- SIEMPRE** ● Asegúrese de que la secadora se ha instalado correctamente y la ventilación sea la adecuada. (vea, 'Dónde colocar la secadora.')
- SIEMPRE** ● **Finalice** cada programa con el control de ajuste del ciclo en la posición frío.
- SIEMPRE** ● Observe las recomendaciones de secado de las prendas:  
**Los artículos de lana en particular no pueden secarse en una secadora, a menos que su etiqueta indique que pueden lavarse en lavadora o bien muestren el símbolo  indicando que pueden secarse a máquina. De no estar seguro, no seque los artículos de lana en la secadora. A diferencia de otros tejidos, el proceso de encogimiento de la lana es irreversible; esto es, no puede volverse a estirar y coger su forma y tamaño anteriores.**
- SIEMPRE** ● Compre accesorios y piezas de repuesto originales.



## ADVERTENCIA:

No toque la parte posterior de la secadora cuando esté en marcha, puede estar caliente!

# Requisitos Eléctricos

**ADVERTENCIA: ¡Este aparato ha de estar conectado a tierra!**

**VEASE LA PLACA DE DATOS PARA COMPROBAR LOS REQUISITOS DE VOLTAJE Y DE CORRIENTE.**

**(vea la ubicación en el diagrama.)**

La secadora ha de estar conectada a la red eléctrica con un enchufe que sea **accesible** una vez se haya instalado la secadora.

Los cables coloreados en el cable de la red indican lo siguiente:

VERDE/AMARILLO - TIERRA

AZUL - NEUTRO

MARRON - CORRIENTE

En caso de tener que cambiar el enchufe, conecte los cables de acuerdo con su terminal; y deshágase del enchufe anterior de forma segura.

**NO** lo deje donde pueda introducirse en una toma de corriente y producir una descarga eléctrica.


En caso de que haya que cambiar el cable de conexión a la red, contacte con su distribuidor local. Será preciso que abone el recambio del cable, así como cualquier cable de mayor longitud que necesite.

**El cable tan sólo puede cambiarse por otro especialmente preparado, que puede adquirir a través de su Distribuidor de Recambios. Este sólo puede instalarlo un electricista cualificado.**

**NOTA: EN CASO DE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO.**


**Cable de conexión a la red**

## Características - Cómo familiarizarse con las partes de la secadora

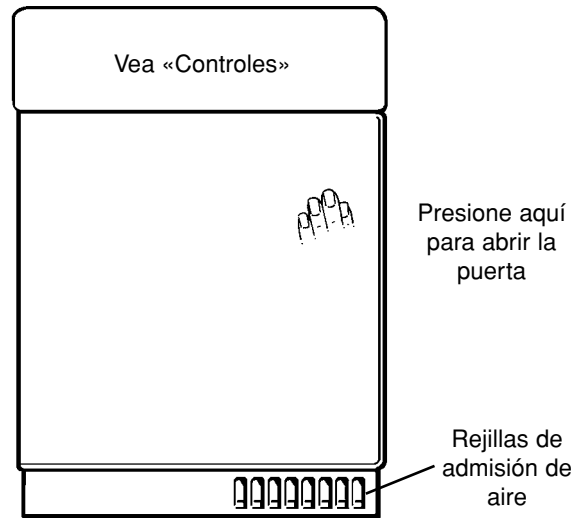

**NOTA:**  
Si la secadora es nueva, limpie el tambor antes de utilizarla para eliminar el polvo que haya podido acumularse durante su transporte.


Moldura de Base  
(No viene en todos los modelos)

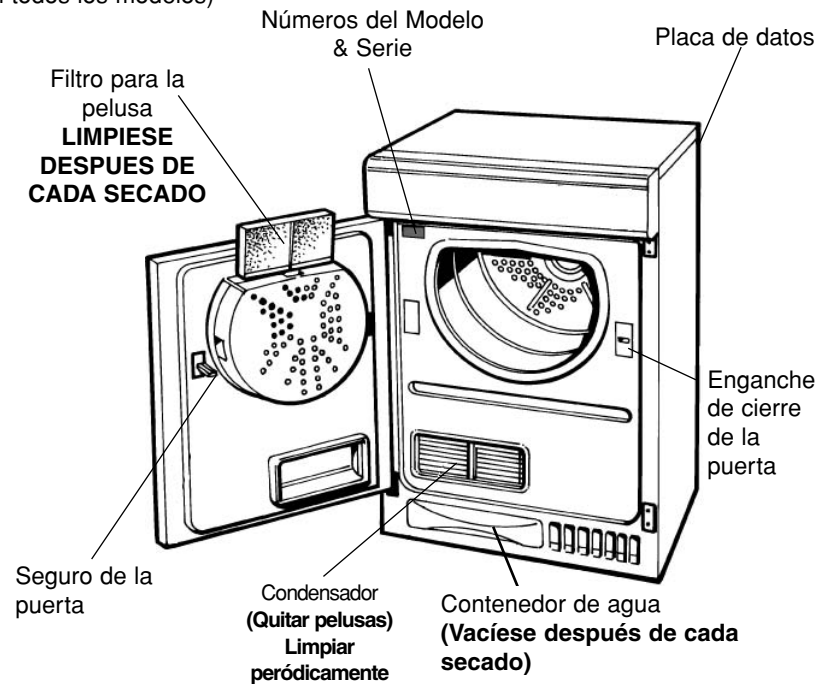

## Dónde colocar la secadora

**NO** se debe instalar la secadora junto a una cocina de gas o cualquier calentador a su altura, ya que las llamas pueden dañarla. Siempre que se coloque la secadora bajo una superficie, deberá dejar un espacio para que el aire pueda salir por las rejillas en la parte posterior. Recomendamos que deje al menos un espacio de 15mm a cada lado de la secadora. Este flujo de aire es esencial para condensar el agua que se produce durante el proceso de secado, la secadora no funcionará de manera eficaz en un espacio cerrado o en el interior de un armario. Si utiliza la secadora en una habitación pequeña o fría podría experimentar condensación.

**NO** utilice ladrones ni extensiones de cable.

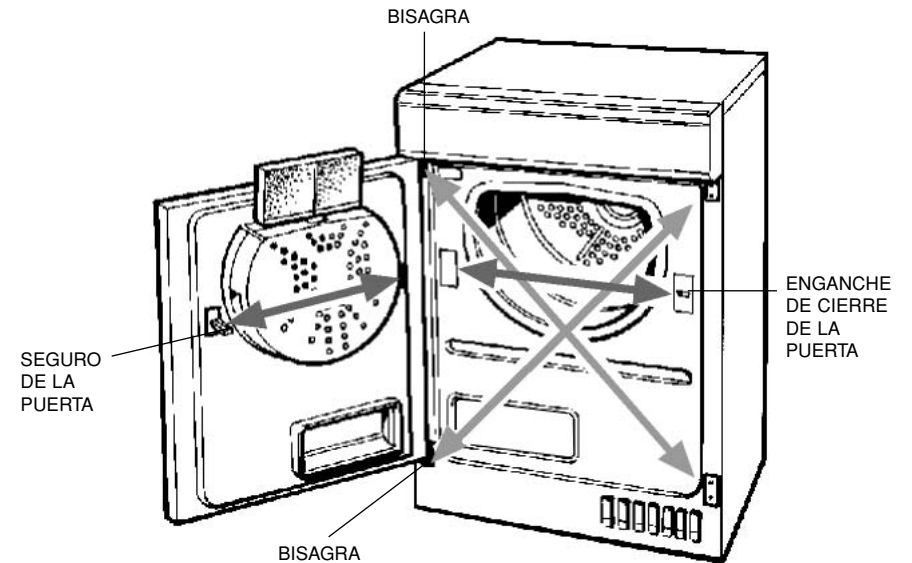

### Instrucciones para la Reposición de la Puerta


La puerta de su secadora es reversible y puede cambiarse fácilmente. Intercambie diagonalmente las abrazaderas de las bisagras con los tapones obturadores, así como el seguro de la puerta y el enganche de cierre de la puerta con sus chapas de cierre opuestas. Véase la ilustración anterior.

# Cómo utilizar la secadora


1. Enchufe la secadora.

**ADVERTENCIA:**  
ASEGURESE QUE  
SUS MANOS ESTEN  
SECAS ANTES DE  
ENCHUFAR O DES-  
ENCHUFAR LA  
SECADORA

2. Seleccione la colada (vea la sección «Cómo organizar la colada»).

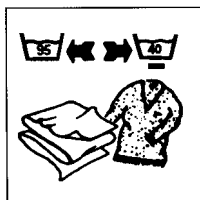

3. Abra la puerta presionándola y soltando a la vez tal y como muestra el dibujo.

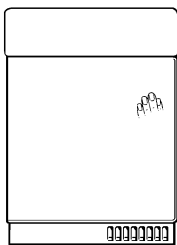

4. Compruebe en todo momento que:

**EL FILTRO DE PELUSA**  
este limpio y en su posición correcta

**EL CONTENEDOR DE AGUA**  
este vacío y en su posición correcta

**EL CONDENSADOR** esta limpio y en su posición correcta

5. Cargue la secadora colocando la ropa con cuidado dentro del tambor, y empújela hacia el fondo apartándola del cierre hermético de la puerta.



6. Seleccione la temperatura adecuada (véase la sección «Controles»).

7. Seleccione el programa fijando el tiempo de secado necesario (véase la sección «Controles»).

8. Presione el botón de puesta en marcha (START) para iniciar el programa de secado.

9. Una vez que finalice el ciclo, abra la puerta y saque la ropa. Limpie el filtro y vacíe el contenedor de agua.


10. Desenchufe la secadora.

**ADVERTENCIA:**  
ASEGURESE QUE  
SUS MANOS ESTEN  
SECAS ANTES  
DE ENCHUFAR O  
DESENCHUFAR LA  
SECADORA

**Fase «Secado en Frío»**

Aproximadamente 10 minutos antes de que finalice el programa, los elementos de potencia calorífica se desconectan y el programa inicia la fase final de «Secado en Frío». Esta fase enfría la colada. Ha de dejar que finalice este ciclo. Puede abrir la puerta siempre que quiera para comprobar si la ropa está seca, así como sacar algunas prendas antes de que se sequen del todo. (Resulta especialmente útil cuando la colada es mixta y desea planchar algunas prendas mientras deja las otras hasta que queden completamente secas). **Cuando cierre la puerta presione nuevamente el botón de puesta en marcha para que continúe el programa.** Vea la sección «Controles».

# Controles

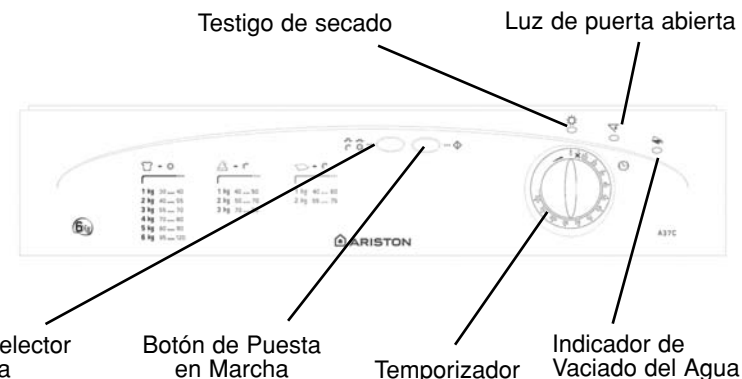

**Ajuste del Temporizador**

El temporizador controla el tiempo de secado para ambas temperaturas. Lo único que tiene que hacer es girar el Temporizador en el sentido de las agujas del reloj, hasta que el tiempo deseado que aparece en la derecha se ponga en línea con el indicador. **No gire nunca el control del temporizador hacia la izquierda.** La sección «Guía del Tiempo de Secado» le indicará el tiempo que precisa, según los diferentes tipos de colada.

**Selección del Ajuste de Temperatura Adecuado**

Para seleccionar la temperatura más caliente (Algodones), presione hacia **DENTRO** el conmutador selector de temperatura. Para seleccionar la temperatura más baja (Fibras Acrílicas y Sintéticas), presione hacia **FUERA** el conmutador selector de temperatura. Vea la sección «Guía del Tiempo de Secado».

**Accionamiento de la Secadora**

Presione y suelte el botón **START** para iniciar un programa de secado (primero se ha de seleccionar el tiempo de secado).

**NOTA: Si se abre la puerta durante el funcionamiento de un programa, la secadora se para automáticamente. Presione el botón START si desea continuar el programa una vez que ha cerrado la puerta.**

**Testigo de secado**

Este testigo se enciende durante la parte de secado del programa, excepto durante los cortos períodos de giro inverso del tambor.

**Luz de puerta abierta**

Esta luz se encenderá cada vez que se abra la puerta, para recordarle que debe cerrarla.

**Indicador de Vaciado del Agua**

El indicador se ilumina cuando el contenedor de agua se llena. No ha de esperar a que se encienda la luz para vaciar el contenedor, deberá vaciarlo cada vez que utilice la secadora (vea la sección «Vaciado del Contenedor de Agua»). **NOTA:** De encenderse la luz, desactive la secadora y vacíe el contenedor. Cuando el indicador se ilumina durante un ciclo de secado, el temporizador avanza hasta la fase de Secado en Frío sin secar la ropa. El indicador se apaga aproximadamente 10 segundos después de haber repuesto el contenedor vacío.

# Cómo organizar la colada

1. Antes de lavar o secar, separe siempre la ropa según el tipo de tejido.
2. Asegúrese de cerrar cada cremallera y corchete, y que los cinturones y cintas estén atados con un lazo holgado. Deberá hacer esto con cada artículo antes de lavarlos.
3. Es importante quitar la mayor cantidad de agua posible de los artículos antes de introducirlos en la máquina; le ahorrará tiempo y dinero.

**ADVERTENCIA: NO META NUNCA ROPA EMPAPADA.**

4. Asegúrese de que todos los artículos puedan secarse a máquina, y que no requieran «atención especial» (véase la sección «Etiquetas con Recomendaciones para el Lavado»).

## Capacidad de carga máxima

Su secadora puede aguantar una carga de 6kg de tejidos naturales secos. Si desea secar fibras sintéticas o acrílicas, la carga máxima no ha de superar los 3kg en seco. La diferencia consiste en que las fibras sintéticas precisan mayor espacio para secarse sin arrugarse.

**ADVERTENCIA: SI SOBRECARGA LA MAQUINA PUEDE REDUCIR EL RENDIMIENTO DEL SECADO, ASI COMO PROVOCAR UN INCENDIO.**

## Carga normal

Para ayudarle a calcular el número de artículos que puede meter en un secado, las tablas siguientes le muestran el peso aproximado de algunos de los artículos que se lavan a diario.

<b>Prendas</b>		
Blusa	Algodón	150g
	Otro	100g
Vestido	Algodón	500g
	Otro	350g
Pantalón vaquero		700g
10 pañales		1000g
Camisa	Algodón	300g
	Otro	200g
Camiseta		125g

<b>Ropa blanca</b>		
Funda de edredón (Doble)	Algodón	1500g
	Otro	1000g
Mantel grande		700g
Mantel pequeño		250g
Paño de cocina		100g
Toalla de baño		700g
Toalla de mano		350g
Sábana doble		500g
Sábana sencilla		350g

Si junta tejidos de algodón angosto o de toalla de felpa con tejidos sintéticos pueden continuar estando húmedos al finalizar el ciclo de secado. Si así fuese, añada simplemente un ciclo corto de secado para terminar de secarlos.

# Etiquetas con Recomendaciones para el Lavado

Su máquina puede secar prácticamente cualquier tipo de tejidos sin problema alguno; aun así existen ciertos acabados de tejidos que no pueden secarse con calor directo.

La mayoría de las prendas traen etiquetas con instrucciones completas sobre su lavado y secado. Estas instrucciones han de seguirse cuidadosamente, especialmente si está secando algo por primera vez.

Los símbolos típicos son:



Puede secarse a máquina



No seque a máquina

O:




Secado en muy caliente



Secado a baja temperatura

## Artículos que no pueden secarse a máquina

- Aquellos que contienen goma espuma, así como materiales gomosos o envolturas de plástico (por ej. almohadas, cojines, impermeables de plástico), o bien cualquier artículo inflamable o que contenga sustancias inflamables (por ej. toallas contaminadas con laca para el pelo).
- Fibra de vidrio (por ej. algunas cortinas)
- Artículos que se hayan limpiado en seco.
- Lana. Las prendas de lana precisan el mismo tipo de cuidados al secarse como al lavarse. El movimiento de la secadora encoge y deforma las fibras de lana.
- Prendas con el código ITCL. (vea, 'Artículos que requieren especial atención').  
 **No seque a máquina.**
- Artículos voluminosos, como por ej. edredones continentales, sacos de dormir, almohadones, cojines, mantas dobles y colchas grandes. Estos aumentan de tamaño al secarse e impiden la circulación del aire en la secadora.

**ADVERTENCIA: LA SECADORA TAN SOLO PUEDE USARSE CUANDO SE HA EMPLEADO AGUA EN EL PROCESO DE LIMPIEZA. EL USO INCORRECTO DE LA SECADORA PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO.**

## Artículos que requieren especial atención


**Mantas y Colchas** Los requisitos de secado para las mantas y colchas varían enormemente según su tamaño y peso, siendo algunas simplemente demasiado grandes. Si tiene dificultad al meterlas en la secadora, la máquina tendrá asimismo dificultad en secarlas adecuadamente. Las mantas (y prendas) hechas con fibras acrílicas (por ej. Acilán, Courtella, Orión y Dralón) **han de secarse** con especial cuidado, a baja temperatura. Ha de evitarse que se sequen excesivamente, o de lo contrario el calor las puede arrugar.

**Prendas permanentemente plisadas o arrugadas** Su máquina puede secar muy bien estas prendas, pero siempre ha de leer las instrucciones del fabricante en la etiqueta antes de empezar el proceso de secado.


**Artículos almidonados** Los artículos almidonados han de secarse juntos en un solo grupo, a fin de evitar que el almidón se distribuya a otros artículos no almidonados. Deberá usar una solución ligeramente más condensada de almidón que la que usaría normalmente para secar los artículos en una cuerda al aire libre. Asegúrese de quitar la mayor cantidad posible de almidón de la ropa antes de meterla en la secadora. Saque los artículos de la máquina en cuanto alcancen la humedad adecuada para plancharse. Si se secan excesivamente, el almidón se convierte en polvo y la prenda queda sin almidón.

**Suavizante** Le recomendamos que use suavizante líquido en el último aclarado de su **lavadora**, a fin de asegurarse que todas sus prendas salgan tersas y suaves de la secadora. Los suavizantes líquidos reviven las prendas y las dejan suaves, además de que ayudan a eliminar la reacción estática.

**ADVERTENCIA: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE AÑADIRSE SUAVIZANTE LÍQUIDO A LA SECADORA.**

**Limpieza en seco en casa** Las prendas con el código ITCL  pueden lavarse en seco utilizando uno de los kits de lavado en seco para casa disponibles. Las instrucciones que se proporcionan con el kit de lavado en seco para casa, deben seguirse estrictamente.

## Vaciado del Contenedor de Agua

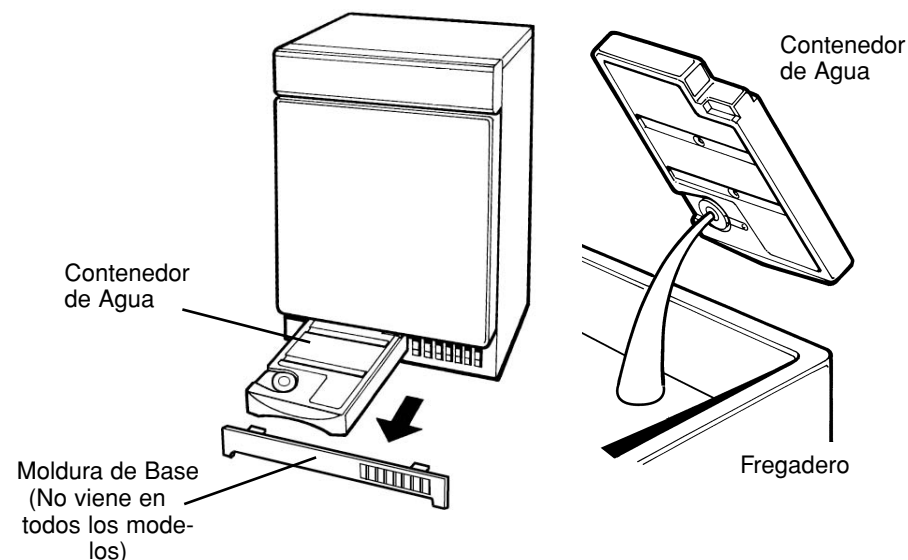

**Vacíe el contenedor de agua después de CADA programa. De no hacerse, el contenedor se llenará de agua y la colada no se seca.**

### Para Vaciar el Contenedor de Agua

Saque la base (si viene acoplada), levantando ligeramente la máquina y deslizando ésta hacia la izquierda.

Saque el contenedor de la secadora y vacíe el contenedor en el fregadero (o en cualquier desagüe apropiado).

# Guía de Tiempo de Secado

Obsérvese que el tiempo de secado que se indica más adelante, así como en el panel de mando, es tan solo orientativo, y que los tiempos de secado pueden verse afectados por:

**La cantidad de agua que permanece en la colada tras la centrifugación.**

Artículos tales como toallas, retienen gran cantidad de agua después de la centrifugación. Asimismo, algunos programas de lavado para artículos pequeños, tales como camisetas, pueden incorporar a veces una centrifugación de baja velocidad, produciéndose el mismo efecto.

**El tipo de tejido**

Su colada puede contener el mismo tipo de tejido aunque con diferentes grosores. Los artículos más finos tardan menos en secarse. Algunos tejidos, tales como los utilizados en jeans, tienen una textura más cerrada que otros, y aunque sean ligeros cuando están secos resultan pesados después de lavarse y centrifugarse.

**La cantidad de prendas para secar**

Secar una prenda o hacer coladas pequeñas pueden llevar un tiempo desproporcionadamente largo. Resulta más económico secar grandes coladas.

**Cómo de secas quiere las prendas**

Como secar la ropa por completo lleva más tiempo que cuando la necesita lista para planchar, quizá desee sacar algunas prendas cuando estén ligeramente húmedas y listas para planchar, y continuar secando el resto de la colada hasta que se seque del todo.

**Temperatura que debe seleccionar**

La etiqueta de la prenda debería indicarle la temperatura correcta que ha de seleccionar. Véase «Etiquetas con Recomendaciones para el Lavado».

**Temperatura ambiente**

Tarda más en secarse la ropa en una habitación fría que en una habitación caliente.

**Artículos grandes**

Algunas prendas voluminosas, como por ejemplo chaquetas enguatadas, deben secarse con cuidado. Recomendamos que las saque varias veces de la secadora, las sacuda, y las vuelva a meter.

**SIN EMBARGO, HAY ALGUNOS ARTICULOS QUE ACONSEJAMOS NO SE SEQUEN. VEA «ARTICULOS QUE NO PUEDEN SECARSE A MAQUINA».**

**Guía de Secado** - Tiempo aproximado de secado en minutos (peso especificado con la ropa seca).

ALGODONES					FIBRAS SINTÉTICAS			FIBRAS ACRILICAS		
Tiempo de secado para lavadoras de 800-1000rpm					Tiempo de secado para lavadoras con centrifugado breve.			Tiempo de secado para lavadoras con centrifugado breve		
		Media carga					Media carga	Carga completa	Media carga	Carga completa
1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	1 kg	2 kg	3 kg	1 kg	2 kg
30 - 40	40 - 55	55 - 70	70 - 80	80 - 90	95 - 120	40 - 50	50 - 70	70 - 90	40 - 60	55 - 75

**Procure no secar en exceso**

Todos los tejidos poseen algo de humedad natural, incluso cuando están «secos», y esta humedad natural no ha de perderse si se quiere conservar la ropa suave y sedosa.

La ropa que se seca excesivamente tiende a arrugarse y requiere plancharse más de lo normal, proporcionando más trabajo que se supone la secadora debería quitarle.

# Cuidados con su Secadora

Su secadora precisa poca atención, y si sigue los siguientes pasos continuará obteniendo buenos resultados con la máquina.

**Apague la máquina y desconecte el enchufe. Asegúrese de que sus manos estén secas.**

**Al acabar**


**Después de cada secado**

Limpie siempre el filtro, bien colocándolo debajo de un grifo o aspirándolo. Gire el tambor con la mano para comprobar que no se haya dejado artículos pequeños, como por ej. pañuelos. Vacíe siempre el contenedor de agua.

**Cada Semana**

Pase un paño húmedo por el tambor y por el cierre hermético.

Filtro para la pelusa

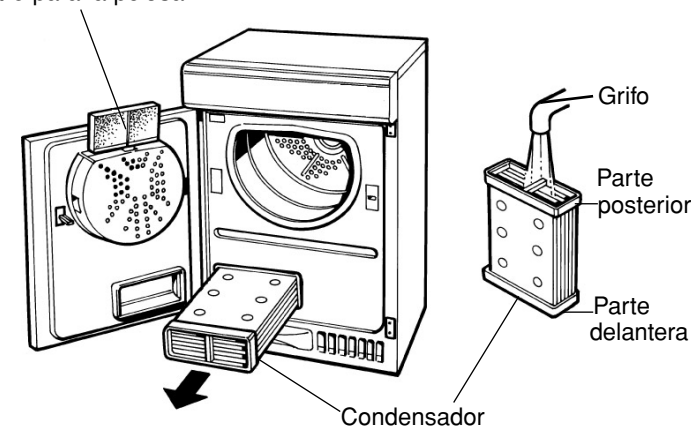

**Cada Mes**

Saque la unidad del condensador y limpie la acumulación de pelusa que se deposita entre las placas, colocándola debajo de un grifo de agua fría. El agua fría debe correr desde la parte posterior del condensador. Vuelva a introducirlo en la secadora con el tirador situado delante.

**Limpieza**

Cada 6 meses aspire las rejillas de admisión del aire y los conductos de ventilación situados en la parte posterior de la máquina, a fin de eliminar la acumulación de pelusa, hilas y polvo. Aspire ocasionalmente la parte delantera del condensador y de la zona del filtro para eliminar la acumulación de pelusa.

**No utilice**

Productos de limpieza abrasivos ni lejía, así como tampoco limpiametales en ninguna parte de la secadora.

**Lubricación**

Su secadora tiene componentes especiales de rodamiento. No se precisa su lubricación y el usuario no ha de intentarlo.

Especialmente recomendamos que se revisen periódicamente todos los aparatos eléctricos para su seguridad, en lo que se refiere a mecánica y electricidad.



# Problemas en el funcionamiento

En primer lugar ¡no se asuste! **Puede que no ocurra nada.** Busque el problema en el cuadro siguiente y siga los pasos que le sugerimos. La mayoría de las veces obtendrá la respuesta para su problema, y podrá seguir sin que tenga que llamar a la Oficina de Servicio de Asistencia Técnica.

En caso de que continúe teniendo problemas, siga los consejos que le damos en la página siguiente.

Problema	Compruebe antes esto
«No se pone en marcha»	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ¿Está la máquina enchufada correctamente?</li><li>2. ¿Se ha ajustado el Temporizador en el tiempo deseado?</li><li>3. ¿Está la puerta cerrada correctamente?</li><li>4. ¿Ha presionado con suficiente fuerza el botón START? Presione de nuevo.</li><li>5. ¿Se ha fundido el fusible? (Enchufe otro aparato para comprobarlo).</li><li>6. ¿Ha utilizado una extensión de cable? Hay muchas que no son las apropiadas. Pruebe a enchufar la secadora directamente en un enchufe.</li></ol>
«Tarda mucho en secar»	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ¿Se ha olvidado de limpiar el filtro? Este ha de limpiarse siempre después de usar la secadora.</li><li>2. ¿Necesita vaciarse el contenedor de agua? ¿Se ha iluminado el indicador de Vaciado del Agua? Después de cada secado es preciso vaciar el contenedor.</li><li>3. ¿Se ha limpiado el condensador? Este ha de limpiarse una vez al mes.</li><li>4. ¿Ha seleccionado el ajuste correcto de temperatura para los tipos de tejidos que está secando?</li><li>5. ¿Están bloqueadas las rejillas de admisión de aire o bien los conductos de ventilación situados en la parte posterior de la secadora?</li><li>6. ¿Estaba la ropa que ha metido en la secadora «excesivamente mojada»?</li><li>7. ¿Ha seleccionado el tiempo correcto?</li><li>8. ¿Ha sobrecargado la secadora?</li></ol>
Cualquier otro problema	¿Ha leído de nuevo este manual?

## Si continua sin funcionar...

### Póngase en contacto con la Oficina de Servicio de Asistencia Técnica

En caso de que la máquina continúe con problemas tras examinar cada uno de los puntos en la lista de revisión de la página anterior:

1. Apague y desenchufe la máquina de la red eléctrica.
2. Llame a su Oficina de Servicio de Asistencia Técnica más cercana.

Cuando nos llame, será preciso que tenga la siguiente información:

1. Su nombre, dirección y código postal.
2. Su número de teléfono.
3. Información clara y concisa sobre la avería.
4. El número del modelo así como el número de serie de su secadora.
5. La fecha de compra. Escriba la fecha aquí.

Le rogamos tenga toda esta información lista antes de llamar.

## Piezas de Repuesto

Recuerde que su nuevo electrodoméstico es un aparato complejo. Los arreglos que haga usted mismo o personas no cualificadas, pueden ponerlo a usted en peligro o bien dañar la máquina, del mismo modo que puede hacer que pierda la garantía que cubre las piezas. En caso de que se presenten problemas en su secadora, no se arriesgue, llame a nuestro mecánico. Nuestras Piezas de Repuesto están diseñadas exclusivamente para que se ajusten a su electrodoméstico. No las use para ningún otro propósito, o de lo contrario podrá poner en riesgo su seguridad.

## Cómo deshacerse de su máquina

Con el fin de reducir el riesgo de que se lastimen los niños, le rogamos se deshaga de su aparato de forma segura. Deberá quitarle la puerta y la tapa, así como cortar el cable por completo de forma que no pueda enchufarse en ninguna otra toma. A continuación deshágase de la secadora de forma segura.

Este aparato se ajusta a las siguientes directivas de la CEE.

Aparatos con Bajo Voltaje  
72/23/CEE  
93/68/CEE  
Compatibilidad Electromagnética  
89/336/CEE  
92/31/CEE  
93/68/CEE

