

ⓔ ÍNDICE

Instrucciones de seguridad importantes. Léalas atentamente y consérvelas para futuras utilizaciones.

Instalación	44
Advertencia	45
Presentación	46
Panel de mandos	47
Puesta en hora/Equivalencia de potencias	48
La programación microondas/ Programación express	49
Teclas de memoria	50
Seguridad niños	51
Recomendaciones	51
Limpieza y Mantenimiento	52

E

INSTALACIÓN

Antes de efectuar la conexión

- Compruebe que su aparato no haya sufrido ningún daño durante el transporte (puerta o junta deformada, etc.). Si constatará algún daño, póngase en contacto con su revendedor antes de utilizarlo.
- Compruebe la tensión del sector. En caso de subtensión PERMANENTE (200 - 210 voltios), consulte a su instalador eléctrico.

Ubicación

- Este aparato está diseñado para ser encastrado a una distancia de al menos 85 cm del suelo.
- Encastrar el aparato sobre una superficie plana y horizontal, alejada de cualquier fuente de calor o vapor.
- Asegúrese de que existe una libre circulación de aire **por debajo** y alrededor del horno.
- Consulte el folleto de instrucciones suministrado junto con su aparato, para conocer todas las características y condiciones de encastre.
- **No obstruya los orificios de ventilación situados en la parte superior y trasera del horno.**
- Tenga cuidado de que el enchufe quede accesible una vez instalado el aparato.
- No utilice inmediatamente su aparato (espere entre 1 y 2 horas) después de haberlo trasladado de un lugar frío a un lugar caliente, ya que la condensación podría provocar un mal funcionamiento.

Conexión eléctrica


- Su instalación deberá estar equipada con una protección térmica de 10 amperios.
- Utilice un enchufe que tenga **un borne de tierra** y esté conectado de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.
- Prevea en su instalación eléctrica un dispositivo accesible al usuario que deberá poder separar el aparato del sector y cuya apertura de contacto sea al menos de 3 mm a nivel de todos los polos.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio posventa o una persona de cualificación similar con el fin de evitar todo peligro.

ADVERTENCIA

- Su aparato tiene exclusivamente un uso doméstico para la cocción, calentar o descongelar alimentos. El fabricante queda exento de toda responsabilidad en caso de hacer un uso distinto al indicado.
- Comprobar que los utensilios son los adecuados para utilizar en un horno microondas.
- Para no estropear el aparato, nunca le ponga en funcionamiento vacío o sin bandeja.
- No intervenga nunca en los orificios de la cerradura de la parte delantera ;podría dañar el aparato que necesitaría una reparación.
- Mientras se estén calentando los alimentos en los recipientes de plástico o de papel, no pierda de vista el horno debido a la posibilidad de que puedan inflamarse.
- No se aconseja utilizar recipientes metálicos, tenedores cucharas, cuchillos así como ligaduras o grapas de metal para bolsas de descongelación.
- El contenido de los biberones y los potitos para bebés deberá ser agitado o removido y se deberá comprobar la temperatura antes de consumirlos con el fin de evitar quemaduras.
- No deje que los niños utilicen el aparato sin ninguna vigilancia, salvo si se les ha dado instrucciones apropiadas para que utilicen el horno de una manera segura y comprendan los peligros de una utilización incorrecta.
- Los líquidos u otros alimentos no deberán ser calentados en recipientes herméticos ya que podrían explotar.
- Se recomienda no calentar huevos con su cáscara y huevos duros enteros en un horno microondas ya que podrían explotar, incluso después de finalizar la cocción.
- El calentamiento de las bebidas con en microondas podría provocar que el líquido hirviendo brotara de manera brusca y diferida, por lo que se deberán tomar precauciones cuando se manipule el recipiente.
- En caso de pequeñas cantidades (una salchicha, un croissant, etc...) ponga un vaso de agua al lado del alimento.
- Tiempos demasiado largos pueden consumir el alimento y carbonizarlo. Para evitar tales incidentes, no utilice nunca los mismos tiempos recomendados para la cocción en el horno tradicional.
- Si apareciera humo, detenga o desconecte el horno y conserve la puerta cerrada para ahogar las llamas que podrían haberse formado.
- Para evacuar el vapor residual, hemos dotado el aparato con una función de ventilación retrasada. Según el modo de cocción que escoja (solo/gril/combiado) la ventilación seguirá funcionando una vez terminada.

E

PRESENTACIÓN

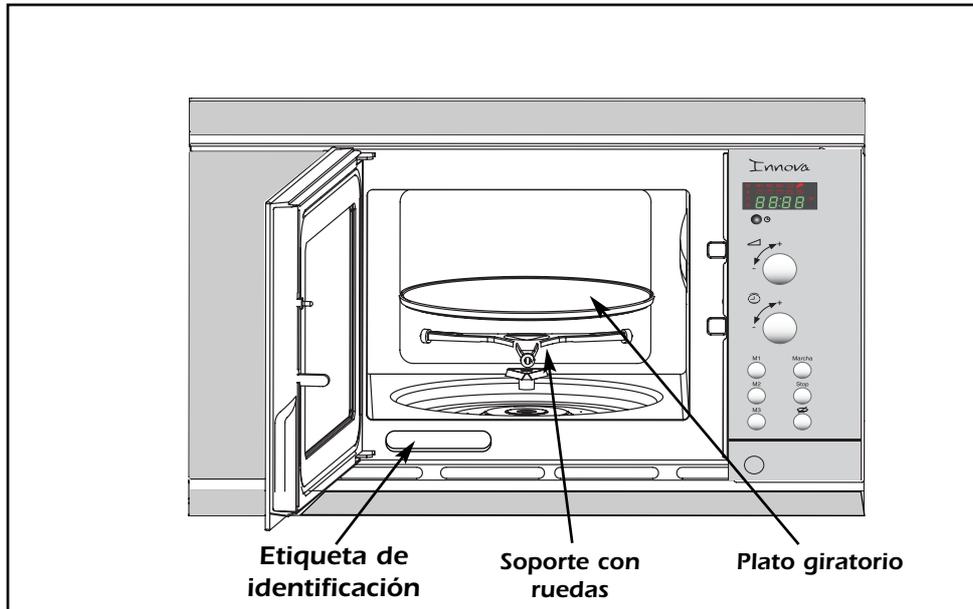

▪ **EI PLATO GIRATORIO:**

permite una cocción homogénea del alimento sin manipulaciones.

- Se puede utilizar como bandeja de cocción.
- En su rotación está guiado por el arrastre y el soporte de ruedas.
- Gira indiferentemente en los 2 sentidos.
- Si no gira, compruebe que todos los elementos están bien colocados.

▪ **El plato en posición parada** :

permite utilizar grandes bandejas en toda la superficie del horno. En este caso, es necesario girar el recipiente y mezclar el contenido en mitad de la cocción.

▪ **EI SOPORTE CON RUEDAS:**

No intente hacer girar manualmente el soporte con ruedas ya que podría estropear el sistema de arrastre. En caso de que la rotación no fuera correcta, asegúrese de que no hay cuerpos extraños bajo el plato.

PANEL DE MANDOS

A La pantalla:

le facilita la programación presentando: la función microondas, el tiempo o la hora.

B La tecla de puesta en hora ⌚ :

permite poner el reloj en hora.

C El selector microondas ▲ :

permite elegir la potencia de microondas que se desea.

D El selector tiempo ⌚ :

permite programar el tiempo o el reloj.

E Las teclas Memoria M1 / M2 / M3:

permite acceder rápidamente a tres operaciones ya programadas.

F La tecla Marcha :

permite iniciar cualquier programa.

G La tecla Anulación Stop :


permite interrumpir (Stop) o borrar (Anulación) un programa en curso. Basta con pulsar una vez para el Stop y dos veces para la Anulación.

H La tecla Parada del plato ⚡ :

permite parar el plato giratorio.


I La tecla de apertura de puerta:

permite abrir el aparato o parar un programa en curso.

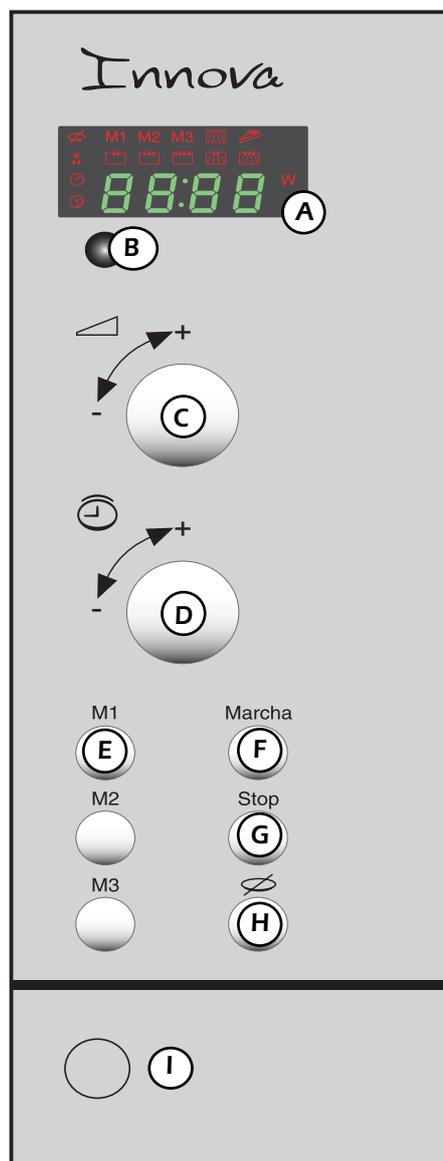

PUESTA EN HORA

Al conectar el aparato o cuando ha habido un corte de corriente, aparecerá 00:00 intermitente invitándole a ajustar la hora.



Para poner el reloj en hora:

- Pulse la tecla puesta en hora .
- Programa el reloj girando el selector tiempo (ej. 12:00).
- Valide con una simple presión en la tecla de puesta en hora .



Su reloj ya está en hora.

EQUIVALENCIA DE POTENCIAS

POTENCIA - VATIOS	UTILIZACIÓN
 DESCONG . 150	Para descongelar la carne, el pescado, frutas, pan o alimentos delicados.
 COCCIÓN MUY SUAVE 250	Para terminar cocciones delicadas o para cocer muy lentamente.
 COCCIÓN SUAVE 350	Para terminar la cocción de platos comenzada en "COCCIÓN FUERTE" que podrían cocerse demasiado en la superficie, como el asado de ternera, de cerdo...
 COCCIÓN MEDIA 500	Para todos los pescados y aves. Para terminar las preparaciones comenzadas en "COCCIÓN FUERTE", como las alubias, las lentejas y los postres lácteos.
 RECALENTADO 700	Para recalentar todos sus platos preparados, frescos o congelados. Para calentar los platos preparados y las verduras congeladas.
 COCCIÓN FUERTE 750	Para cocinar las verduras y sopas. Para calentar líquidos.
POTENCIA RESTITUIDA EN MICROONDAS : 750W	

LA PROGRAMACIÓN MICROONDAS

Su aparato ya está conectado y en hora.

Abra la puerta. Coloque el alimento dentro del aparato y cierre la puerta. Si la puerta no está bien cerrada, el aparato no se pondrá en marcha.

Si considera que el plato no debe girar, utilice la tecla **PARADA PLATO** antes o durante el programa.

Dispone de 6 potencias microondas:

(150 - 250 - 350 - 500 - 700 - 750 W).

Ejemplo : Para programar una **COCCIÓN FUERTE (750 W)**.

- ① Seleccione 750W con el selector microondas



aparecerá en la pantalla.

- ② Programe el tiempo, ej. 5 minutos, con el selector de tiempo:



aparecerá en la pantalla.

- ③ Pulse **Marcha**.

El programa comenzará y el plato comenzará a girar iluminándose el interior. Una triple señal sonora indicará el final del programa.

Esta señal se repetirá cada minuto durante diez minutos hasta que se abra la puerta.

En caso de error al programar, pulse dos veces la tecla **Stop**.

PROGRAMACIÓN EXPRESS


- ① Programe el tiempo, por ejemplo 3 minutos, con el selector de tiempo:



aparecerá en la pantalla.

- ② Pulse **Marcha**.

Comenzará automáticamente una **COCCIÓN FUERTE 750 W**, el plato girará y se iluminará el interior.

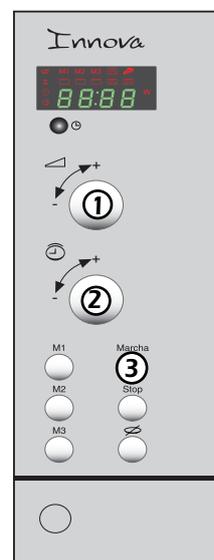

TECLAS DE MEMORIA M1 / M2 / M3

Las 3 teclas de memoria le permiten grabar 3 programas usuales a los que podrá acceder inmediatamente con tan sólo pulsar M1 / M2 / M3.

Todos los programas pueden ser introducidos en la memoria.

Ejemplo: Utilizar la tecla Memoria para programar el recalentado de un plato.

Programar como para un inicio inmediato:

① Gire el selector microondas para elegir COCCIÓN FUERTE 750 W:



aparecerá en la pantalla.

② Programe el tiempo, por ejemplo 2 minutos, con el selector de tiempo.




aparecerá en la pantalla.

③ En lugar de pulsar **Marcha**, pulse la tecla **MEMORIA M1**. una señal sonora confirmará que su programa personalizado ha sido grabado.



aparecerá en la pantalla.

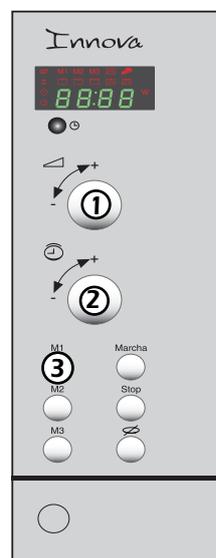

Proceder del mismo modo utilizando las teclas Memorias M2 y M3 para grabar 2 programas adicionales.

Para lanzar un programa memorizado, pulse la tecla memoria correspondiente; las informaciones programadas aparecerán en la pantalla.

Pulse **Marcha** y el programa comenzará.

SEGURIDAD NIÑOS

Puede programar una “seguridad niños” para impedir la puesta en marcha no autorizada del horno microondas.

Regulación :

Con la puerta abierta, pulse la tecla **Stop** durante 5 segundos, en la pantalla, aparecerá “LOC”.

E

Para anular :

Proceda del mismo modo: pulse la tecla **Stop** durante 5 segundos con la puerta abierta.

RECOMENDACIONES

MIENTRAS TRANSCURRE EL PROGRAMA:

- Puede parar y volver a poner en marcha el plato giratorio en el transcurso del programa, pulsando la tecla **PARADA PLATO** .
- Para modificar un programa, pulse dos veces en la tecla **Stop** y vuelva a realizar la programación.
- Si abre la puerta antes de que finalice el programa, vuelva a cerrar la puerta y pulse la tecla **Marcha** para que se vuelva a poner en marcha el aparato.
- En función Descongelación (150 W), dé la vuelta al alimento para obtener un mejor resultado. Vuelva a cerrar la puerta y pulse la tecla **Marcha** para que se vuelva a poner en marcha la descongelación.
- Si retira el alimento antes de que haya finalizado el programa, anule los datos que continuarán en la pantalla pulsando dos veces la tecla **Stop**.

Un problemilla, ¿qué hacer?

Problemas

- ∇ El horno hace ruido
El plato no gira correctamente.
- ∇ El alimento no se ha calentado .
- ∇ El aparato saca chispas.
- ∇ Constata que el cristal está empañado

Consejos

- Δ Limpiar las ruedas y la zona derodamiento bajo el plato giratorio.
- Δ Comprobar que los utensilios son los adecuados para un horno microondas.
- Δ Comprobar que el soporte con ruedas está bien colocado.
Limpiar bien el aparato: quitar la grasa partículas de cocción; alejar todos los elementos metálicos de las paredes del horno.
- Δ Secar el agua de condensación con ayuda de un trapo, para evitar riesgos de corrosión.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- **ADVERTENCIA:** Se recomienda limpiar el horno periódicamente y retirar todos los depósitos de alimentos que pueda haber en el interior y el exterior del aparato. Utilizar una esponja húmeda con jabón. Si el aparato no se mantiene en un estado de limpieza correcto, la superficie podría deteriorarse y afectar de forma inexorable a su duración y conducir a una situación peligrosa. Si la puerta o la junta de la puerta estuvieran dañadas, no se deberá utilizar el horno antes de hacerlo reparar por una persona competente.




- No limpiar el interior del aparato con un limpiador a vapor.

- Se desaconseja la utilización de productos abrasivos, alcohol o disolventes, ya que podrían estropear el aparato.

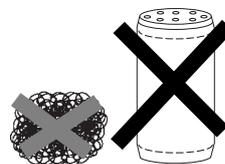

- En caso de malos olores o de suciedad en el horno, haga hervir agua con zumo de limón o vinagre en una taza durante 2 minutos y limpie las paredes con un poco de limpiavajillas.


- El plato se puede retirar fácilmente para poder limpiarlo. Para facilitar su extracción, ladearlo haciendo presión en el borde exterior. Si retira el sistema de arrastre, evite que penetre agua en el orificio del eje motor.

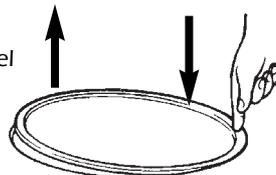

No se olvide de volver a colocar el sistema de arrastre, el soporte con ruedas y el plato giratorio

- Si el aparato hubiera sufrido una avería:
 - **compruebe que la puerta no esté deformada.**
- Si el aparato no funciona, **antes** de llamar al técnico:
 - compruebe la alimentación eléctrica.
 - compruebe que la puerta cierra bien.
 - compruebe su programación.

ATENCIÓN : no intente nunca hacer la reparación usted mismo.

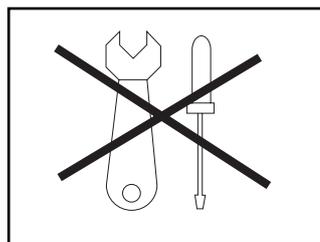

- **ADVERTENCIA :** Es peligroso para cualquier persona que no sea la autorizada, llevar a cabo una operación de mantenimiento o una reparación que requiera extraer una tapa que protege contra la exposición a la energía del microondas.

Toda intervención que sea necesario efectuar en su aparato, deberá hacerla un profesional cualificado autorizado por la marca.