



- Ⓔ **Horno microondas**  
Guía de instrucciones
- Ⓕ **Four à micro-ondes**  
Notice d'utilisation
- ⒼⒷ **Microwave oven**  
Instruction manual
- Ⓟ **Forno micro-ondas**  
Manual de instruções
- Ⓓ **Mikrowellengerät**  
Gebrauchsanweisung
- Ⓘ **Forno a microonde**  
Istruzioni per l'uso

Ⓔ	<b>ESPAÑOL</b>	
	Guía de instrucciones .....	pág 3
Ⓕ	<b>FRANÇAIS</b>	
	Notice d'utilisation.....	page 24
ⒼⒷ	<b>ENGLISH</b>	
	Operating instructions.....	page 45
⒫	<b>PORTUGUÊS</b>	
	Manual de instruções .....	pág 66
Ⓓ	<b>DEUTSCH</b>	
	Gebrauchsanweisung.....	Seite 87
Ⓘ	<b>ITALIANO</b>	
	Istruzioni per l'uso .....	page 108

## Indice

Instalación . . . . .	4
Advertencia . . . . .	5
Descripción general . . . . .	6
Tablero de mando . . . . .	7
Programación de la hora / Equivalencia de las potencias microondas . . .8	
Indicador . . . . .	9
Botones de selección / Programación . . . . .	10
Programación microondas . . . . .	11
Función Duo . . . . .	12
Las rejillas* . . . . .	14
La función parrilla* / Programación de la parrilla* . . . . .	15
La función /programación microondas+ parrilla* . . . . .	16
Las funciones calor giratorio* . . . . .	17
Programmación calor giratorio* . . . . .	18
Programación calor giratorio + microondas* . . . . .	19
Seguridad/ Seguridad niños / Recomendaciones . . . . .	20
Mantenimiento / Limpieza . . . . .	21
¿Un ligero problema? Soluciones . . . . .	22
Servicio posventa . . . . .	23

\*según modelo

**Instrucciones de seguridad importantes.  
Léalas atentamente y consévelas para futuras utilizaciones.**

# Instalación

## Antes de la conexión


- Verifique que su aparato no haya sufrido ninguna avería durante el transporte (puerta o junta deformada, etc.). Si observa cualquier deterioro, contacte con su vendedor antes de utilizar.
- Verifique la tensión del sector. En caso de subtensión permanente (200 - 210 voltios), consulte con su instalador electricista.

\*\*Para el modelo MW3-309 CEX empotrado, consulte la guía de instalación entregada con el horno.

## Emplazamiento

- Este aparato debe ser colocado en una superficie de trabajo a una altura mínima de 85 cm del suelo.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y horizontal, alejado de toda fuente de calor o de vapor. Para la estabilidad correcta del aparato, es posible ajustar la pata delantera izquierda (5 posiciones). Dele vueltas para alzar o bajar el horno.
- Compruebe que el aire circule libremente por debajo y al rededor del horno.

De colocar el aparato sobre una superficie de trabajo, deje un espacio suficiente entre el aparato y la pared de 5 cm para las superficies laterales, 14 cm sobre el aparato y de 10 cm para la superficie trasera.

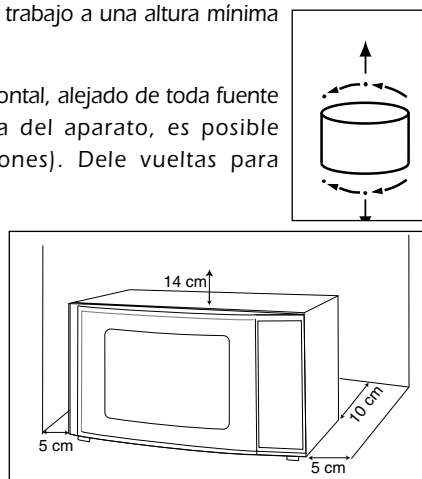


## Conexión eléctrica

- Procure no colocar nada sobre el horno para no obstruir los orificios de ventilación situados en la parte trasera del horno.
- Este aparato se puede encastrar en un mueble, mediante unos marcos preparados para ello. Pídalos en su tienda si así lo desea.
- Cuide que el enchufe de toma de corriente sea accesible después de la instalación.
- Su instalación debe estar protegida por un fusible térmico de 16 amperios.
- Utilice imperativamente una toma de corriente que comprenda un borne de puesta a tierra y conectado de conformidad con las normas de seguridad vigentes.
- En su instalación eléctrica conviene prever un dispositivo accesible por el usuario que debe poder separar el aparato del sector y cuya abertura de contacto sea al menos a 3 mm a nivel de todos los polos.
- No haga funcionar el horno si el cordón de alimentación o su enchufe están deteriorados.  
**En este caso, acuda a un técnico especializado formado por el fabricante.**

## Advertencia

- Su aparato tiene exclusivamente un uso doméstico para la cocción, calentar o descongelar alimentos. El fabricante queda exento de toda responsabilidad en caso de hacer un uso distinto al indicado.
- Comprobar que los utensilios son los adecuados para utilizar en un horno microondas.
- Para no estropear el aparato, nunca le ponga en funcionamiento vacío o sin bandeja.
- No intervenga nunca en los orificios de la cerradura de la parte delantera ;podría dañar el aparato que necesitaría una reparación.
- Mientras se estén calentando los alimentos en los recipientes de plástico o de papel, no pierda de vista el horno debido a la posibilidad de que puedan inflamarse.
- No se aconseja utilizar recipientes metálicos, tenedores cucharas, cuchillos así como ligaduras o grapas de metal para bolsas de descongelación.
- El contenido de los biberones y los potitos para bebés deberá ser agitado o removido y se deberá comprobar la temperatura antes de consumirlos con el fin de evitar quemaduras.
- No deje que los niños utilicen el aparato sin ninguna vigilancia, salvo si se les ha dado instrucciones apropiadas para que utilicen el horno de una manera segura y comprendan los peligros de una utilización incorrecta.
- Los líquidos u otros alimentos no deberán ser calentados en recipientes herméticos ya que podrían explotar.
- Se recomienda no calentar huevos con su cáscara y huevos duros enteros en un horno microondas ya que podrían explotar, incluso después de finalizar la cocción.
- El calentamiento de las bebidas con en microondas podría provocar que el líquido hirviendo brotara de manera brusca y diferida, por lo que se deberán tomar precauciones cuando se manipule el recipiente.
- En caso de pequeñas cantidades (una salchicha, un croissant, etc...) ponga un vaso de agua al lado del alimento.
- Tiempos demasiado largos pueden consumir el alimento y carbonizarlo. Para evitar tales incidentes, no utilice nunca los mismos tiempos recomendados para la cocción en el horno tradicional.
- Si apareciera humo, detenga o desconecte el horno y conserve la puerta cerrada para ahogar las llamas que podrían haberse formado.
- Para evacuar el vapor residual, hemos dotado el aparato con una función de ventilación retrasada. Según el modo de cocción que escoja (solo / gril / combinado) la ventilación seguirá funcionando una vez terminada.

## Descripción general

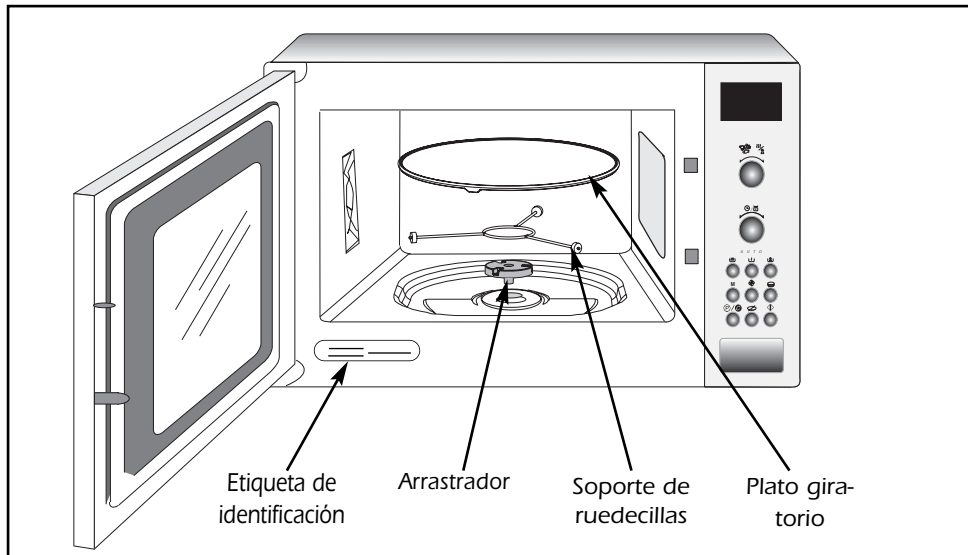

### ■ EL PLATO GIRATORIO :

permite una cocción homogénea del alimento sin tenerlo que voltear.

- Es guiada en su rotación por el eje de accionamiento y el soporte de ruedecillas.
- Gira indistintamente en los dos sentidos.
- Si no gira, verifique que todos los elementos estén bien colocados.
- Se puede utilizar como bandeja de cocción.
- Para retirarla, cójala por las zonas de accesos previstas al efecto.

### ■ EL PLATO EN POSICIÓN PARADA ∅ :

permite utilizar grandes bandejas sobre toda la superficie del horno. En este caso, es necesario hacer girar la bandeja o mezclar su contenido a mitad de la cocción.

### ■ EL SOPORTE DE RUEDECILLAS :

No intentar dar vueltas manualmente al soporte de ruedecillas, ya que podría deteriorar el sistema de arrastre. En caso de rotación incorrecta, compruebe que no existen elementos ajenos bajo el plato.

## Tablero de mando

### A Indicador :

Le facilitará la programación indicando : los tipos de alimentos y las funciones, el tiempo o el peso programado, y la hora.

### B Botón de selección :

Le permite seleccionar el tipo de alimentos y la función.


### C Botón de selección :

Le permite programar el tiempo y el peso.

### D-E-F Teclas "A U T O" :

Programan automáticamente el tiempo necesario según el peso del alimento seleccionado.

### G Tecla MODE M :

Le permite seleccionar la función adaptada, con el boton para seleccionar .

### H Tecla CALOR GIRATORIO \*:

Permite cocer los alimentos como en un horno tradicional, solo o combinado con las microondas.

### Tecla PARRILLA \*:

Permite acceder directamente a la función parrilla.

### I Tecla DUO :

Permite recalentar a 2 niveles; se ha utilizar con los cubreplatos de efecto vapor.

### J Tecla PAUSA/ANULACION :

Permite interrumpir o borrar un programa en curso (pulsar una vez para PAUSA, dos veces para ANULACION). También permite programar el reloj.

### K Tecla PARA PLATO :


Púlsela para parar la rotación del plato giratorio.

### L Tecla MARCHA :

Púlsela para iniciar el programa.

### M Tecla APERTURA DE LA PUERTA :


Púlsela para abrir la puerta o bien parar el aparato.

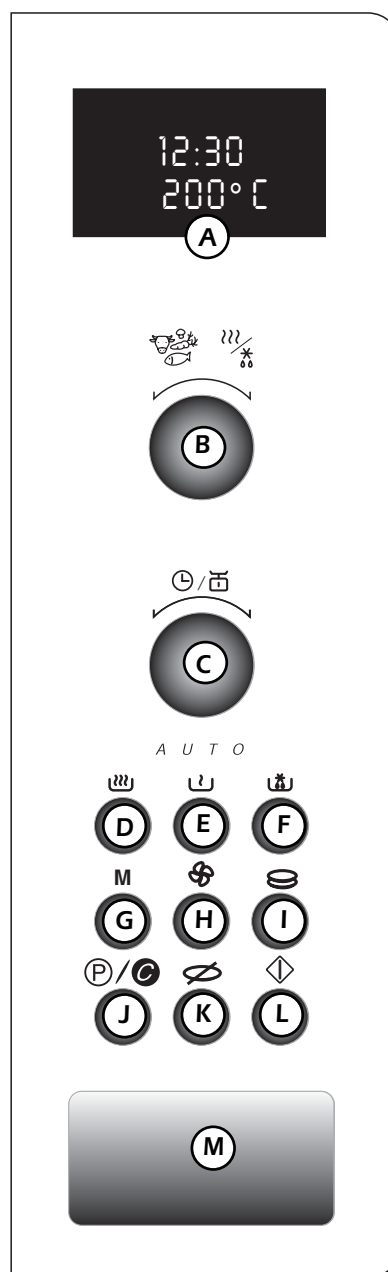

\*según modelo



## Programación de la hora

Tras conectar su aparato o después de un corte de corriente, el reloj indica 00:00, centelleando los dos puntos.



### Para programar el reloj :

- Pula la tecla **PAUSA / ANULACION** durante **5 segundos** "00:00" centellean a la vez que la señal sonora le invita a poner la hora.
- Programe el reloj dando vueltas al botón de selección .
- Confirme mediante una simple presión de la tecla **PAUSA / ANULACION** . **El reloj está puesto.**




## Equivalencia de las potencias microondas

FUNCIÓN	UTILIZACIÓN
DESCONGELACION	Para descongelar todos los alimentos. Para terminar cocciones delicadas o para cocinar muy lentamente.
COCCION A FUEGO LENTO	Para cocinar pescados y aves. Para terminar las preparaciones comenzadas en COCCION, tales como frijoles, lentejas, productos lácteos. (Posible utilizar la función si se programa en utilizando la tecla <b>M</b> ).
RECALENTAMIENTO	Para calentar todos los alimentos líquidos o solidos. Para calentar todos los platos cocinados frescos o congelados.
COCCION	Para cocinar las legumbres y la sopas.
<b>Potencia restituida : : 900 W</b>	

**Al seleccionar un alimento, la potencia necesaria se programa de manera automática.**



## Indicador

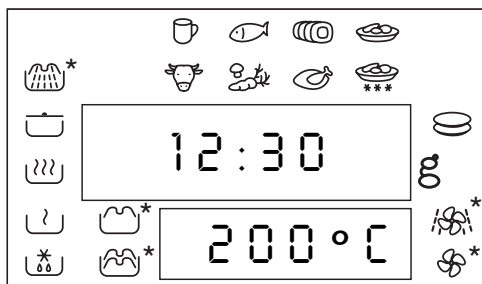

\*según modelo

**El indicador y los selectores le ayudan a seleccionar :**  
**los alimentos**



**las funciones**



**La parrilla 2 niveles\***



**el peso** para una programación **AUTO g**

**el tiempo de programación** (o el reloj)

12:00

**Centellea el alimento o la función en curso.**

## Botones de selección


Se efectúa la programación con los 2 botones de selección:

El primero para seleccionar :

- el tipo de alimento



- la función

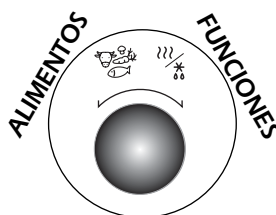


El segundo para programar :

- el tiempo



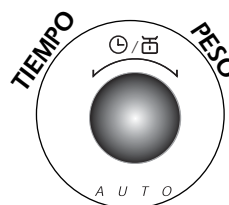


- el peso del alimento



## Programación

**Su aparato está conectado y el reloj está puesto.**


Abra la puerta. Coloque el alimento dentro del aparato, cierre la puerta. Compruebe que la puerta esté perfectamente cerrada : de lo contrario, no funcionará el horno.

- Una señal triple le indica que ha finalizado el programa. La señal se repite cada minuto durante diez minutos hasta la apertura de la puerta.
- Si desea utilizar un recipiente mayor que dicho plato y por lo tanto no podría girar dentro del horno, seleccione la tecla **PARA PLATO**  antes o durante un programa (imposible parar el plato giratorio durante un programa Duo).
- De equivocarse en la programación, pulse dos veces la tecla **ANULACION**  .



## Programación microondas

Dispone de las siguientes programaciones :

### Programación express

▼ Programe el tiempo deseado (ej. 2 minutos) con el botón de selección .


2:00

▼ Pulse la tecla Marcha . Programará directamente la potencia máxima  para todos sus recalentamientos rápidos.









### Programación automática por el peso:


Con las teclas **A U T O**, se calcula automáticamente el tiempo.

▼ Elija su tipo de alimentos con el botón de selección  (ej. pescado).




▼ Pulse la tecla ,  o  (ej. cocción ) o pulse la tecla **M** y elija su función con el botón de selección . Pulse nuevamente la tecla **M**.





▼ Centellea el peso 50g; programe el peso de su alimento con el botón de selección  (ej. 500 g).

500g



▼ Pulse la tecla Marcha . La potencia adaptada queda programada y aparece automáticamente el tiempo adecuado (ej: 7 minutos) a la vez que arranca el programa.

7:00


### Programación automática por el alimentoo

▼ Seleccione su tipo de alimento con el selector , (ej. platos cocinados frescos .



▼ Pulse la tecla **MODE M**, elija su función con el botón de selección  (ej. recalentamiento ); la potencia microondas se adaptará al alimento elegido.





▼ Programe el tiempo deseado con el botón de selección , (ej. 7 min).

5:00

▼ Pulse la tecla Marcha .

### Programación para la función

▼ Pulse la tecla **MODE M**, elija su función con el selector . Con este modo, puede utilizar la función **COCCION LENTA** .



▼ Programe el tiempo deseado (ej: 5 Minutos) con el botón de selección tiempo .

5:00

▼ Pulse la tecla Marcha .

## Función DUO : recalentamiento a 2 niveles


- ☉ **La función DUO** le permite recalentar dos platos a la vez conservando siempre el sabor de los alimentos gracias al efecto vapor de las bandejas **DUO**.

Basta con tapar los platos con las bandejas **DUO**, superponerlos y colocarlo todo sobre el plato giratorio.

- ☉ Utilice exclusivamente **los cubreplatos** en su microondas, manejando la tecla ☉ .

- ☉ Ventajas de las bandejas **DUO** :

- Gracias al efecto vapor, los alimentos conservan todo su sabor.
- Facilitan un recalentamiento homogéneo.
- Disminuyen la desecación de los alimentos.
- Disminuyen los tiempos de recalentamiento.
- Impiden las salpicaduras en el horno.

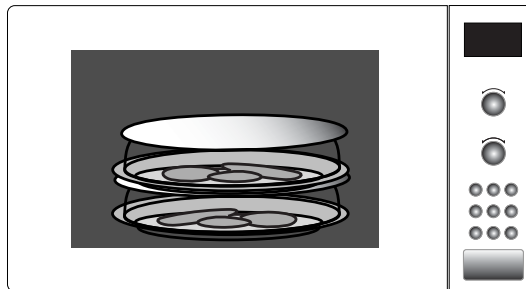

- ☉ **La función DUO permite recalentar platos frescos o refrigerados.**  
Se desaconseja descongelar o recalentar productos ultracongelados así como cocer alimentos.


- ☉ **Mantenimiento de las bandejas DUO de efecto vapor:**

- Para limpiar las bandejas, basta con utilizar una esponja, agua caliente y un detergente líquido. No utilice esponjas metálicas ni polvos de fregar.
- Posible pasar las bandejas **DUO** por el lavavajillas.

- ☉ **No utilice las bandejas DUO con las funciones parrilla, parrilla + microondas calor giratorio o calor giratorio + Microondas;** estropearía definitivamente estos accesorios.

## **Función DUO : recalentamiento a 2 niveles**

### **Los cubreplatos DUO**

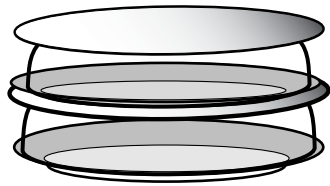

**Los cubreplatos DUO** de efecto de vapor:  
2 cubreplatos para recalentar 2 platos frescos  
o refrigerados a la vez.

☰ **Ejemplo** : Recalentamiento de dos platos de ravioli con salsa de tomate = 5 minutos

- Tapar ambos platos con los cubreplatos, superponerlos y colocarlos en el centro del plato giratorio.
- Pulsar la tecla ☰ , 00:00 centellea, ☰ aparece.

Programa el tiempo con el selector ⌚ , ej. 5 minutos : 05:00 aparece.  
Pulse la tecla Marcha ▶ , arranca recalentamiento a 2 niveles.

#### **De manera general :**

- Para un alimento homogéneo tal como puré, guisantes, apio, etc...  
2 platos de **200 g** 3 / 4 minutos
- Para un alimento heterogéneo tal como fabadas, carne guisada, ravioli, etc...  
2 platos de **300 g** 5 / 6 minutos

Los tiempos anteriormente indicados corresponden a los alimentos refrigerados o a temperatura ambiente (conservas).

## Las rejillas\*

\*según modelo

Cuando se utiliza en función microondas, debe estar bien posicionada sobre la bandeja de vidrio.

En ningún caso se debe utilizar con recipientes metálicos en función microondas, parrilla + microondas o calor giratorio + microondas.

No obstante, puede calentar un alimento en un barquilla de aluminio aislándola de la rejilla con un plato.

### La rejilla fija :

En función Parrilla o Parrilla + Microondas, podrá dorar los alimentos poco espesos.

### La rejilla fija para los modelos con la función parrilla



### La rejilla abatible :

Para doblar en posición baja :

Echar los corchetes hacia adentro y doblar las patas.

En función Parrilla o Parrilla + Microondas:

elegir el nivel según el plato a asar


- en posición alta para dorar los alimentos poco espesos
- en posición baja para los demás alimentos.

en función Calor Giratorio solo o

Calor Giratorio + Microondas:


Coloque siempre su plato sobre la rejilla doblada.

### La rejilla 2 posiciones para los modelos con la función calor giratorio

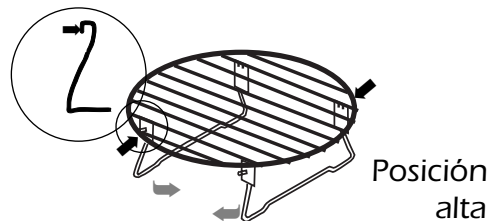

Posición  
alta

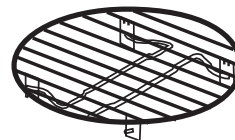

Posición  
baja  
(doblada)



## La función parrilla\*

\*según modelo

**Esta función permite dorar los alimentos tales como gratines, carnes...  
Podrá utilizarla antes o después de la cocción, según las recetas.**

- En los modelos con función calor giratorio, dispone de 2 modelos de parrilla : **PARRILLA fuerte**  y **PARRILLA suave**  . De manera general, utilice el nivel **PARRILLA fuerte** para asar carnes y pescados y el nivel **PARRILLA suave** para dorar los alimentos más delicados.

En los demás modelos con parrilla, dispone del nivel parrilla fuerte.

- Según las preparaciones, podrá asar los alimentos con el plato colocado sobre la rejilla en posición alta o directamente sobre el plato giratorio.
- Al utilizar la parrilla, es necesario protegerse las manos para sacar los alimentos y utilizar recipientes que soporten temperaturas altas, tales como vidrio refractario o cerámica. Después de utilizar, espere 25 minutos antes de tocar la parrilla.
- CUIDADO : Si utiliza la parrilla, las partes accesibles pueden calentarse, conviene alejar a los niños.

\*\*Algunos modelos llevan una parrilla abatible para facilitar la limpieza.



Utilice la posición vertical únicamente para limpiar la bóveda.

## Programación de la parrilla\*

\*según modelo



### Utilización de la parrilla 2 niveles\*

▼ Pulse la tecla **M** , seleccione la función **PARRILLA FUERTE**  o **PARRILLA SUAVE**   
con el selector .

▼ Programe el tiempo deseado con el selector  y pulse la tecla Marcha .

### Utilización de la parrilla 1 NIVEL\*

▼ Pulse la tecla parrilla , o pulse la tecla **M** , seleccione la función **PARRILLA** con el botón de selección .

▼ Programe el tiempo deseado con el botón de selección  y pulse la tecla Marcha .

## La función microondas + parrilla\*

\*según modelo









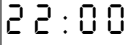
**Esta función permite utilizar las microondas y la parrilla de manera simultánea, facilitando así una cocción rápida.**

- Para garantizar unos resultados de cocción correctos, se programan automáticamente la parrilla fuerte o suave + una potencia microondas intermedia.



### Programación automática por el peso.



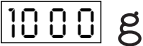


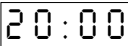

Introduzca únicamente el peso del alimento: la programación se hace automáticamente

- ▼ Elija su categoría de alimento con el botón de selección  ej. ave. 
- ▼ Pulse la tecla **M**. Seleccione la función microondas + parrilla  con el botón de selección . La potencia microondas y el nivel de parrilla se adaptarán automáticamente a su plato. 
- ▼ Pulse la tecla **M**, le peso 50 g centellea; programe el peso de su alimento con el botón de selección  ej. 1000 g. 
- ▼ Pulse la tecla Marcha ; el tiempo adecuado aparece automáticamente (ej: 22 minutos) y arranca el programa. 



### Programación automática por el alimento :





con la tecla **M**

- ▼ Seleccione su alimento con el botón de selección  entre las categorías existentes,  ej: asado de pavo.
- ▼ Pulse la tecla **M** y seleccione después la función microondas + parrilla con el botón de selección . La potencia microondas y el nivel de parrilla se adaptan automáticamente a su plato. 
- ▼ Programe el tiempo deseado con el botón de selección , ej. 20 min. 
- ▼ Pulse la tecla Marcha .



### Programación por la función :

con la tecla **M**

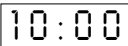- ▼ Si su alimento no corresponde a ninguna de las categorías existentes, seleccione la función microondas + parrilla con la tecla **M**. De este modo se preprogramará una potencia microondas mediana + la parrilla fuerte. 
- ▼ Programe el tiempo deseado con el botón de selección , ej. 10 min. 
- ▼ Pulse la tecla Marcha .



## Las funciones calor giratorio\*

\*según modelo

**Dispone :**

**de la función calor giratorio**





- para cocer y dorar los alimentos como en cualquier horno tradicional


**de la función calor giratorio + microondas**




- para utilizar las microondas y el calor giratorio de manera combinada, ganando así mucho tiempo.

### Consejos

- Posible programar la temperatura de 50° - 250° C por intervalos de 5°.
- Posible regular el tiempo de cocción de 0 - 90 minutos.
- Es preferible programar un tiempo mínimo y añadir si es preciso; vigile el color de los alimentos.
- No se olvide colocar siempre sus platos sobre la rejilla en posición baja con las funciones **calor giratorio**  y **calor giratorio + microondas** . De esta manera, conseguirá mejor distribución de calor junto con los mejores resultados de cocción.

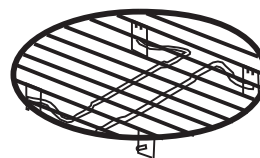

**La rejilla  
en posición baja**

- Utilice recipientes que resistan a las temperaturas elevadas.
- Durante las cocciones en función calor giratorio + microondas , no utilice fuentes metálicas de cocción.
- Es necesario protegerse las manos para sacar los platos que se calientan al contacto con los alimentos.

## Programación calor giratorio\*

\*según modelo




### con la tecla CALOR GIRATORIO :


Personalizará toda la programación: función/temperatura/tiempo de cocción

▼ Pulse tecla  aparece,  calor giratorio.



▼ Centellea la cifra 175°, invitándole a programar la temperatura deseada, ej. 200°, con el botón de selección .

200°

▼ Centillea 00:00 invitándole a programar el tiempo, ej: 30 minutos, con el botón de selección .

30:00

▼ Pulse la tecla Marcha , el programa arranca.


### Ejemplo : para cocer una tarta de manzanas

Prepare la tarta según su receta preferida, coloque un plato para tarta sobre la rejilla en posición baja y colóquelo todo sobre el plato giratorio.


① Pulse la tecla  CALOR GIRATORIO.



175°

② Programe 220 ° con el botón de selección .

220°

③ Programe 40 min con el botón de selección .

00:00

40:00

④ Pulse la tecla Marcha , el plato giratorio gira, la luz del horno se enciende.

► Saque el plato con un guante de protección.

## Programación calor giratorio + microondas\*

\*según modelo

### Ejemplo: para preparar un asado de buey de 1 kg

Coloque el asado en una fuente de cocción que no sea metálica, sazónelo a su gusto. Coloque la fuente sobre la rejilla en posición baja y colóquelo todo en el centro del plato giratorio.


A su disposición, 3 maneras para programar la función :

#### Programación automática por el peso:

Introduzca únicamente el peso del alimento: la programación se efectúa de manera automática.

▼ Con el botón de selección , elija "buey" entre los alimentos existentes.



▼ Pulse la tecla **MODE M**, seleccione la función calor giratorio + microondas con el botón de selección .



▼ Pulse la tecla **MODE M** : la temperatura se adapta automáticamente al asado de buey.

Centellea la cifra **50g**, invitándole a programar el peso:

para el asado de un kilo, introduzca **1000** con el botón de selección .

30:00

▼ Pulse la tecla Marcha, aparece el tiempo y la temperatura necesaria para la cocción de su asado (ej: 30 minutos, 200°) el programa arranca.


200°

#### Programación automática por el tiempo:


Usted elige el tiempo de cocción y por consiguiente el nivel de cocción del alimento.

▼ Con el botón de selección , seleccione buey entre los alimentos existentes.



▼ Pulse la tecla **MODE M**, seleccione la función calor giratorio + microondas con el botón de selección .



▼ Programe el tiempo, ej: 30 minutos, con el botón de selección  ; la temperatura se adapta automáticamente al alimento elegido.

30:00

▼ Pulse la tecla marcha, aparece la temperatura, el programa arranca.


200°

#### con la tecla CALOR GIRATORIO :


Personalizará toda la programación: función/temperatura/tiempo de cocción

▼ Pulse dos veces la tecla  aparece,  calor giratorio.




▼ La cifra **175°** centellea, invitándole a programar la temperatura deseada, ej. 200°, con el botón de selección .


200°


▼ Espere hasta que **00:00** centelle e invitándole a programar el tiempo, ej. 30 minutos, con el botón de selección .

30:00

▼ Pulse la tecla Marcha  el programa arranca.

## Seguridad

Siempre que espere más de **30** segundos antes de pulsar la tecla **MARCHA**  tras haber programado el horno y cerrado la puerta, el horno no se pone en funcionamiento, marcando el indicador **SECU**, lo que impide activar el horno en vacío.

Para arrancar el horno, abra y vuelva a cerrar la puerta y pulse la tecla **MARCHA** .

## Seguridad niños

Puede programar una “**seguridad niños**” para impedir la puesta en marcha no autorizada del horno microondas.

### Regulación :









Con la puerta abierta, pulse la tecla **Stop** durante 5 segundos, en la pantalla, aparecerá “**LOC**”.

### Para anular :


Proceda del mismo modo: pulse la tecla **Stop** durante 5 segundos con la puerta abierta.

## Recomendaciones

### DURANTE UN PROGRAMA:


- Podrá parar o arrancar el plato giratorio durante el programa pulsando la tecla **PARA PLATO** , (excepto durante un programa DUO).
- Para modificar la selección de la **FUNCIÓN** o del **ALIMENTO**, pulse dos veces la tecla **PAUSA/ANULACION**   y repita la programación.
- Si abre la puerta antes de que haya finalizado el programa, cierre la puerta y pulse la tecla **MARCHA**  para volver a poner su aparato en funcionamiento.
- En función descongelación , un timbre largo señala a mitad programa que, para conseguir mejor resultado, tiene que darle vuelta al alimento. Vuelva a cerrar la puerta y pulse la tecla **MARCHA**  para volver a poner el horno en marcha.
- Si retira el alimento avant la fin de la programación, anule los datos que quedan en el indicador pulsando dos veces la tecla **ANULACIÓN**  .

### OBSERVACIONES :

- Si empieza una programación y no pulsa la tecla **MARCHA**  el programa se anula al cabo de tres minutos (aparece nuevamente la hora).
- Si desea descongelar después de cocer con calor giratorio o con la parrilla, le recomendamos deje enfriar durante unos 10 minutos para conseguir mejor resultado.

## Mantenimiento / Limpieza


- **ADVERTENCIA:** Se recomienda limpiar el horno periódicamente y retirar todos los depósitos de alimentos que pueda haber en el interior y el exterior del aparato. Utilizar una esponja húmeda con jabón. Si el aparato no se mantiene en un estado de limpieza correcto, la superficie podría deteriorarse y afectar de forma inexorable a su duración y conducir a una situación peligrosa. Si la puerta o la junta de la puerta estuvieran dañadas, no se deberá utilizar el horno antes de hacerlo reparar por una persona competente.

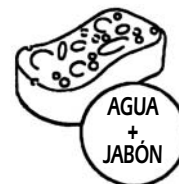

- En los aparatos provistos de una función grill, la parte superior y las salidas de aire traseras estarán muy calientes. No toque estas partes después de la utilización. Limpie el interior del horno cuando está tibio. Utilice un estropajo de lana de acero fina con jabón.


- No limpiar el interior del aparato con un limpiador a vapor.

- Se desaconseja la utilización de productos abrasivos, alcohol o disolventes, ya que podrían estropear el aparato.

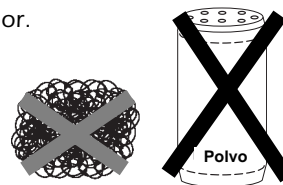

- En caso de malos olores o de suciedad en el horno, haga hervir agua con zumo de limón o vinagre en una taza durante 2 minutos y limpie las paredes con un poco de limpiavajillas.

- El plato se puede retirar fácilmente para poder limpiarlo. Para ello, cójalo por las zonas de acceso previstas para ello. Si retira el sistema de arrastre, evite que penetre agua en el orificio del eje motor. No se olvide de volver a colocar el sistema de arrastre, el soporte con ruedas y el plato giratorio.

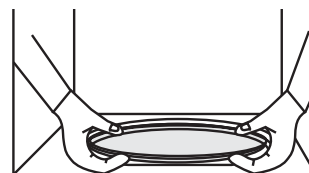



## Un ligero problema? Soluciones

### Problemas

- ▼ El aparato marca "S E C U".
- ▼ Corre el tiempo pero el aparato no funciona (el plato no gira, no se enciende, el alimento no se calienta).
- ▼ El horno hace mucho ruido.
- ▼ Hay vaho en el cristal.
- ▼ Al empezar la cocción con la parrilla, sale un poco de humo.
- ▼ El plato no gira correctamente.
- ▼ El alimento no se calienta en programa microondas.
- ▼ El aparato produce chispas.


### Consejos

- ▲ Anule la seguridad: abra y vuelva a cerrar la puerta, pulse la tecla **MARCHA** .
- ▲ Pulse la tecla **PARA PLATO**  durante 5 segundos.
- ▲ Ajuste la pata ajustable.  
Limpie las ruedecillas de la zona de rodamiento bajo el plato giratorio.
- ▲ Limpie la reja de aspiración bajo el aparato.
- ▲ Quite toda clase de alimentos que queden en el elemento parrilla.
- ▲ Limpie las ruedecillas de la zona de rodamiento bajo el plato giratorio.
- ▲ Limpie la reja de aspiración bajo el aparato.  
Compruebe que los utensilios convienen a los hornos microondas.
- ▲ Verifique que el soporte de ruedecillas esté bien posicionado. Limpie bien el aparato: retire grasas, partículas de cocción, etc. Aleje todo elemento metálico de las paredes del horno.  
No utilice nunca la rejilla con recipientes metálicos.

## Servicio Post-Venta

- Si el aparato ha sufrido una avería cualquiera :
  - Verifique que la puerta no este deformada.

- Si el aparato no funciona, antes de llamar al reparador :
  - Verifique la alimentación eléctrica.
  - Verifique el cierre correcto de la puerta.
  - Verifique su programación.

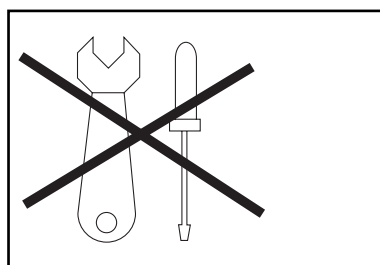

**CUIDADO : no intente nunca intervenir usted mismo.**

ADVERTENCIA: para cualquier otra persona que no esté formada es peligroso efectuar una operación de mantenimiento y reparación que requiere retirar la tapa que protege contra la exposición a la energía del microondas.

**Solo el Servicio Técnico Autorizado especialmente formado por el fabricante puede reparar su horno en caso de avería.**