

Capacidade	12 lugares de arrumação
Dimensão	600x600x850mm (LxPxA)
Peso	54 kg
Corrente Eléctrica	Ver a etiqueta
Consumo de energia	Ver a etiqueta
Pressão da Alimentação da Água	50 ~ 800 kPa



MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MODELO : LD-12BW8 / LD-12BS9
LD-12BTO / LD-12BMO

Leia este manual com atenção antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.



Dishwasher

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES	3
INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO	4
DESCRIÇÃO DA MÁQUINA	8
FUNÇÕES DOS BOTÕES DE COMANDO	9
COMO UTILIZAR	10
OPÇÕES DE LAVAGEM	16
PROGRAMAS	17
VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO	18
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	19
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	



SEGURANÇA E PRECAUÇÕES

IMPORTANTE – INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



AVISO - Quando utilizar a sua máquina de lavar roupa, aplique as seguintes medidas de precaução:

- Leia o manual cuidadosamente antes de utilizar a máquina pela primeira vez.
- Este manual contém instruções muito importantes sobre a instalação, utilização e manutenção da sua máquina.
- O fabricante não é responsável por problemas causados pelo desrespeito destas medidas de precaução e segurança.
- Esta máquina destina-se exclusivamente ao uso, doméstico.
- Não a utilize para fins industriais, comerciais ou outros.
- A ligação eléctrica tem de respeitar os elementos que constam da etiqueta.
- A segurança eléctrica só pode ser garantida quando o sistema de ligação à terra de sua casa obedece às normas locais. (Não use extensões).
- Só deverá colocar na máquina de lavar louça utensílios domésticos apropriados (evite utensílios que não resistem ao calor, com decorações em metal, etc.)
- Mantenha os detergentes fora do alcance das crianças.
- Se a água quente exceder os 65°C, regule o aquecimento da água. Se a temperatura da água não puder ser mantida abaixo dos 65°C, terá de ligar a máquina a uma torneira de água fria.
- Não use nunca dissolventes na sua máquina de lavar. Poderá causar uma explosão ou incêndio.
- Não deite água no aparelho. Pode causar falhas na parte eléctrica ou choques eléctricos.
- Não permita que as crianças ponham a máquina a trabalhar.
- Não empurre a porta para baixo nem se sente em cima dela, quando aberta. Poderá ficar deformada e danificar o seu aparelho. e a pele e afaste as crianças da máquina
- Não utilize detergente para a lavagem à mão.
Deve usar o detergente próprio para máquina de lavar louça nos programas normais.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído apenas pelo fabricante, o serviço de assistência técnica ou um técnico especializado, para evitar acidentes.
- Este aparelho possui um dispositivo de segurança que, automaticamente, pára funcionamento da máquina quando é exposta a problemas de corrente.
- O aparelho deve ser instalado de modo a que a ficha fique acessível.
- Poderá bloquear os botões de comando com a função "protecção para crianças", para evitar que a máquina seja ligada acidentalmente.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças ou doentes sem estarem acompanhados.
- Vigie as crianças para estas não brincarem com o aparelho.
- Não insira objectos – moedas ou . outros – na grelha de saída do vapor. Pode causar falhas mecânicas ou barulho.
- Durante o funcionamento, não exponha a pele à saída do vapor quente. Pode causar queimaduras.
- Os detergentes para máquina de lavar são fortemente alcalinos. Podem ser extremamente perigosos se engolidos. Evite qualquer contacto com os olhos e a pele e afaste as crianças da máquina quando a porta se encontra aberta. Verifique se a câmara do detergente está vazia, no final de cada ciclo de lavagem.
- Deverá ligar o aparelho à entrada / saída de água com tubos novos. Não volte a utilizar tubos já usados.




INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

1º Passo:

PREPARAR ESPAÇO PARA EMBUTIR A MÁQUINA

- 1 A máquina de lavar louça foi concebida para encaixar no espaço da figura em baixo.
- 2 Escolha o local mais perto possível do lava-louça, para poder fazer ligações mais fáceis à entrada e saída da água.
- 3 A máquina de lavar louça não deve ser instalada a mais de 3 metros de distância do lava-louça, para poder escoar a água convenientemente.
- 4 Se a máquina for instalada num canto, deixe uma folga de 5cm entre o aparelho e a parede ou armário.

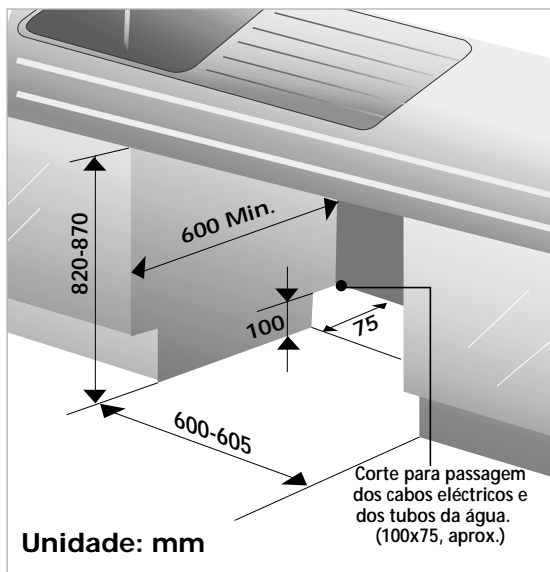

2º Passo

PREPARAR A LIGAÇÃO ELÉCTRICA

ATENÇÃO

Para sua segurança, retire o fusível ou abra o disjuntor, antes da instalação. Não use extensões ou adaptadores para tomada com este aparelho. As ligações eléctrica e à terra têm de respeitar as normas nacionais ou regionais de cada país.

- 1 Este aparelho funciona com a voltagem e hertz indicados neste manual de instruções. Deverá ser ligado a um circuito próprio, com ligação à terra e protegido por um disjuntor de 15 amperes no mínimo, ou um fusível retardador. É necessário dois fios eléctricos mais o da ligação à terra.
- 2 A ficha deve ficar num sítio acessível, ao lado e não atrás da máquina e a uma distância não superior a 1,2 metros da parte lateral do aparelho. (Ver p.6, Fig.A)
- 3 A ficha deve ter a ligação à terra correcta. Em caso de dúvida, consulte um electricista qualificado. Não deve usar adaptadores de tomada, nem ligar mais nenhum aparelho à mesma tomada da máquina.




INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

3º Passo:

PREPARA A MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA PARA INSTALAÇÃO


- 1 Lay the dishwasher on its back.
- 2 Regule as pernas para a altura ideal, como mostra a figura #1..

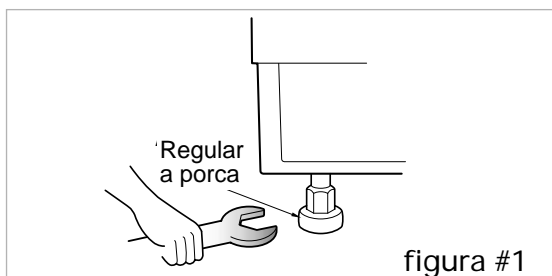

4º Passo:

LIGUE O TUBO DE ESCOAMENTO À MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

- 1 Volte a ligação de escoamento, situada na parte traseira da máquina, na direcção do escoamento.
- 2 Ligue o tubo de escoamento à ligação de escoamento com a ajuda do grampo, de modo a ficar bem apertado.

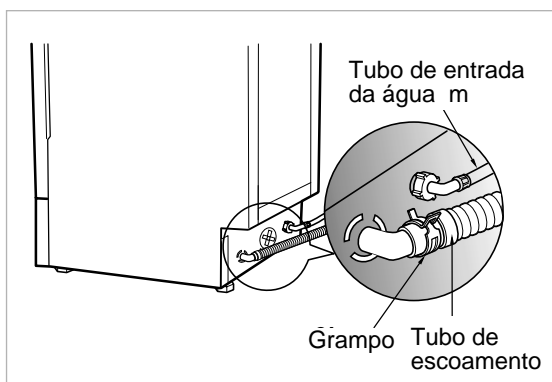


5º Passo

EMBUTIR A MÁQUINA NO ESPAÇO DESTINADO

- 1 Antes de empurrar a máquina para dentro do espaço, deve proceder à regulação final da altura e do equilíbrio, com a ajuda da chave de porcas.
- 2 Faça deslizar cuidadosamente a máquina para dentro do espaço que lhe está destinado. Certifique-se que o tubo de escoamento não fica com nós ou esticado.

ATENÇÃO

Se a altura do espaço onde a máquina será embutida for inferior a 850mm, terá de remover o tampo superior do aparelho, desapertando os 4 parafusos (dois à frente e dois atrás).

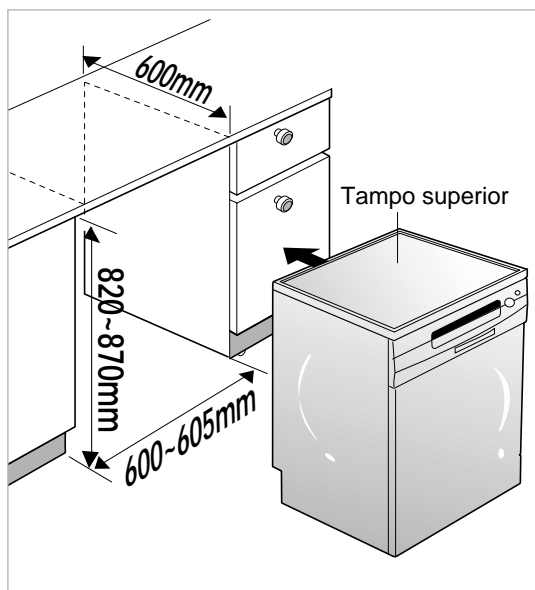



INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

6º Passo:

LIGAÇÃO AO CANO DE ESCOAMENTO DE ESCOAMENTO

1 Se o terminal do tubo de escoamento não servir no cano de escoamento, use um aplicador de borracha (não fornecido), que seja resistente ao calor e aos detergentes, à venda em lojas de ferragens.

2 Há dois tipos de ligação, como mostram as figuras A e B.

- sifão em forma de "S" tem de ser perfurado, limpo e completamente desobstruído no máximo diâmetro interno, se for usado para escoamento.

Para prevenir a água de extravasar, terá de adoptar um dos dois métodos seguintes:

- Quando o tubo de escoamento é para ser ligado a um sifão em "S" ou a um cano de escoamento de lixo, o tubo deverá ser bem preso à parte de baixo do lava-louça (Ver Fig. A).

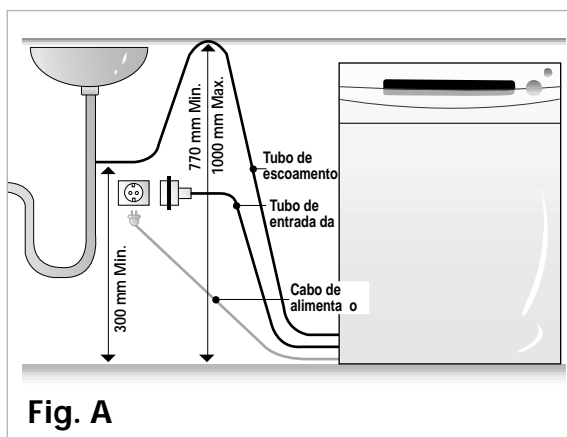


Fig. A

- Quando o tubo de escoamento é inserido num cano de escoamento vertical, separado, é essencial fechá-lo de forma hermética. Ver Fig. B


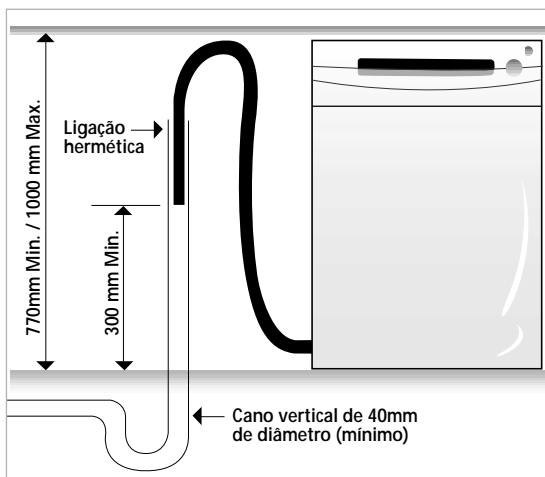


Fig. B: Ligação para escoamento - cano vertical.

Extensão do Cano de Escoamento

Pode aplicar uma extensão ao cano de escoamento como indica a figura em baixo.

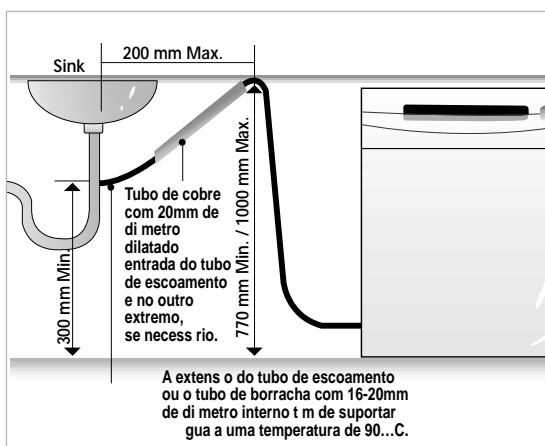

ATENÇÃO

Quando proceder à ligação ou extensão do tubo de escoamento, certifique-se que o tubo não ficou com nós. (Curvas do tubo devem ter um mínimo de 40mm de diâmetro).




INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

7º Passo: LIGAÇÃO À ENTRADA DE ÁGUA

1 Ligue o tubo de entrada de água à torneira de saída da água situada atrás da máquina de lavar, como mostra a figura.

2 Quando fizer a ligação, use material vedante para evitar fugas de água.

Certifique-se que o tubo não tem nós, nem forma ângulos.

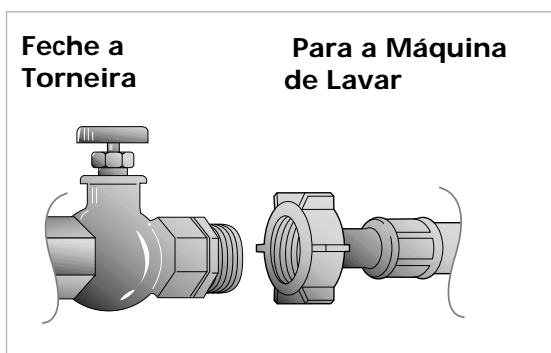

8º Passo VERIFICAÇÃO FINAL E INSTALAÇÃO

1 Aperte firmemente o tubo de entrada da água à torneira de saída. Ligue a ficha a uma tomada ligada à terra e ponha a máquina a funcionar.

2 Deixe a máquina trabalhar durante um ciclo completo (recomenda-se o ciclo rápido), para ver se há fugas de água e para verificar o funcionamento do aparelho.

9º Passo: PARA NIVELAR O APARELHO

Depois de instalar o aparelho, se sentir a porta perra ou fricção ao abrir e fechar a porta, terá de nivelar a máquina.

Hipótese 1. Porta inclinada para a direita

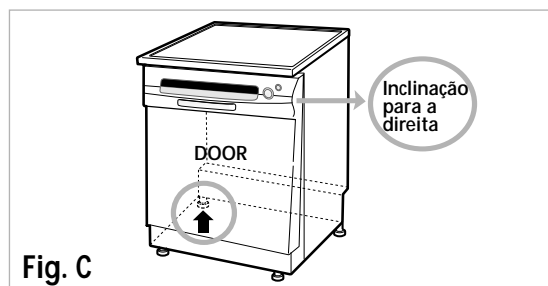


Fig. C

- Se a porta estiver inclinada para a direita, como na fig. C, faça a seguinte operação, até a porta funcionar normalmente:
 - Desaperte (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) a porca do pé traseiro esquerdo e suba o nível.
 - Verifique o funcionamento da porta para ver se ainda está perra ou há fricção.
- Quando a máquina está correctamente nivelada, a porta não fica inclinada, nem perra, nem com fricção.

Hipótese 2. Porta inclinada para a esquerda


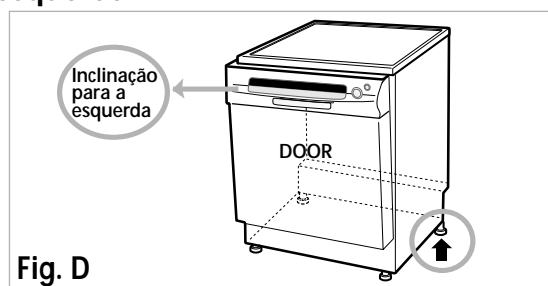


Fig. D

- Se a porta estiver inclinada para a esquerda, como na fig. D, faça a seguinte operação, até a porta funcionar normalmente:
 - Desaperte (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) a porca do pé traseiro direito e suba o nível.
 - Verifique o funcionamento da porta para ver se ainda está perra ou há fricção.
- Quando a máquina está correctamente nivelada, a porta não fica inclinada, nem perra, nem com fricção.




DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

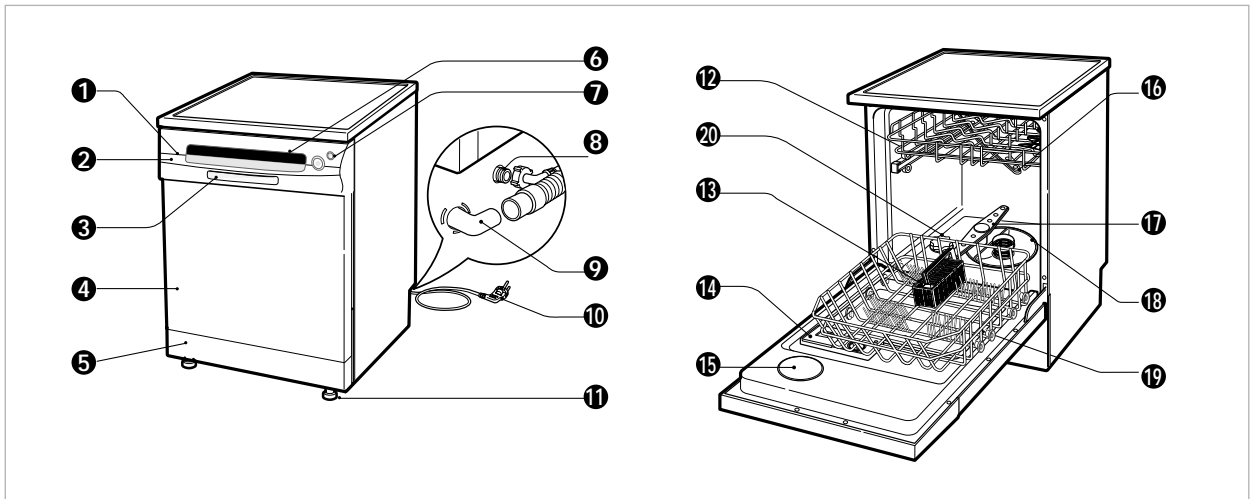


1. Abertura de saída do vapor
2. Painel de comandos
3. Fecho da porta
4. Cobertura frontal
5. Cobertura inferior
6. Monitor de programação
7. Interruptor principal
8. Válvula ASM de entrada da água
9. Ligação do tubo de escoamento
10. Cabo de alimentação

11. Porca para regular o pé
12. Cesto superior
13. Cesto para talheres
14. Câmara para detergente e abrillantador
15. Cobertura da saída do vapor
16. Braço superior de aspersão
17. Braço inferior de aspersão
18. Filtro ASM
19. Cesto inferior
20. Tapa do Depósito do Sal

■ Acessórios

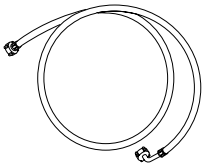

Tubo de Entrada de Água

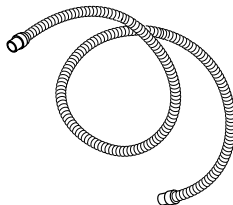

Tubo de Escoamento



Funil



FUNÇÕES DOS BOTÕES DE COMANDO

RETARDAR INÍCIO

- Se quiser retardar o início do programa escolhido, carregue neste botão antes de carregar no botão de Início.
- Carregando no botão de Retardar Início, o tempo aumenta em frações de 1 hora.
- A pré-selecção da hora de início pode ser regulada de 1 a 19 horas.

TEMPO RESTANTE

- Indica o tempo que falta para terminar o programa.
- Indica mensagens de auto-diagnóstico e erros.

MEIA MÁQUINA e INTENSIVO

- Carregando repetidamente pode escolher entre as seguintes lavagens: só com o cesto superior (luz de cima acesa), só com o cesto inferior (luz de baixo acesa) ou vario (luzes de cima e de baixo acesas).
- Se tiver pouca louça para lavar, use apenas o cesto superior ou inferior, para poupar energia.
- Se quiser uma lavagem mais forte, use a função Intensivo com o programa principal.

INTERRUPTOR PRINCIPAL

- Carregue neste botão para ligar a máquina.
- Terminado o programa, a máquina desliga-se automaticamente, por uma questão de segurança e para poupar energia.
- Em caso de aumento ou oscilações de tensão, a corrente é automaticamente desligada, por uma questão de segurança.



PROGRAMAS

- Quando a máquina é ligada, o programa volta automaticamente ao Normal.
- Se quiser mudar de programa, carregue no botão ao programa que deseja.

PROTECÇÃO PARA CRIANÇAS

- Usa-se para bloquear ou desbloquear os botões de comando, para evitar que uma criança possa alterar toda a programação.
- Para bloquear / desbloquear, carregue simultaneamente em Meia-Máquina / Intensivo e Enxaguagem.

ENXAGUAR / HIGIENIZAR

- Carregando repetidamente nesta tecla, a máquina repete Enxaguar +, Enxaguar + e Higienizar a 77°C, ou Higienizar a 77°C.

BOTÃO INÍCIO / PAUSA

- Carregando repetidamente neste botão durante o funcionamento, alternam as funções de Início e de Pausa.
- Se a máquina ficar em Pausa durante 10 minutos, desliga-se automaticamente.




COMO UTILIZAR

1. Colocar a loiça na máquina

Para uma lavagem eficiente, é importante colocar a loiça na máquina de acordo com as instruções. Antes de pôr os utensílios na máquina, tire os restos maiores de comida, em especial o que não se dissolve, como ossos, palitos, caroços, etc.

Ao colocar a loiça na máquina, faça-o da seguinte maneira:


- Ponha a loiça de modo a que a água entre em contacto com todas as superfícies.
- Peças com cavidades devem ficar inclinadas, para a água poder escorrer e facilitar a secagem.
- Peças com pedaços de comida queimada agarrada, devem ficar de molho em água, antes de serem colocadas na máquina.

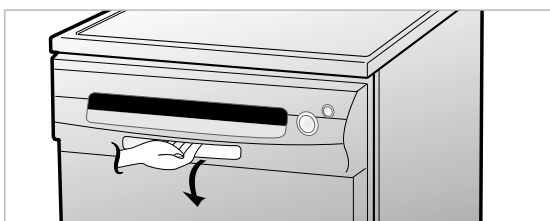

2. Arrumação do Cesto Inferior

O cesto inferior é indicado para pratos rasos, de sopa, de sobremesa, tachos e tampas, frigideiras e até tabuleiros de grelhadores. Os pratos devem ficar direitos e voltados para a parte central do cesto. Tachos, frigideiras e pratos grandes devem ficar voltados para baixo.

Verifique se a rotação dos braços aspersores não ficou obstruída.


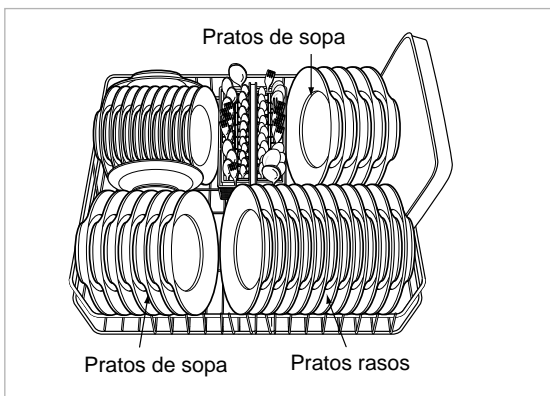


Verifique se a colocação de peças de grandes dimensões não impede a abertura da câmara de detergente.

3. Arrumar o Cesto de Talheres

Arrume os talheres misturados, para evitar que encaixem uns nos outros e com os cabos para baixo. A tampa do cesto pode ser retirada se não a quiser utilizar. Ponha as facas num tabuleiro próprio, situado no cesto superior.

Cuidado ao pôr e tirar talheres afiados.

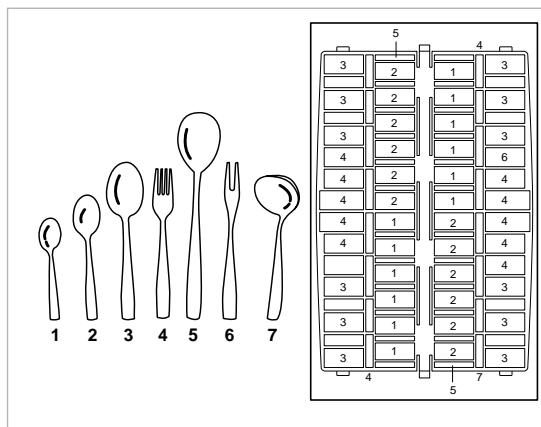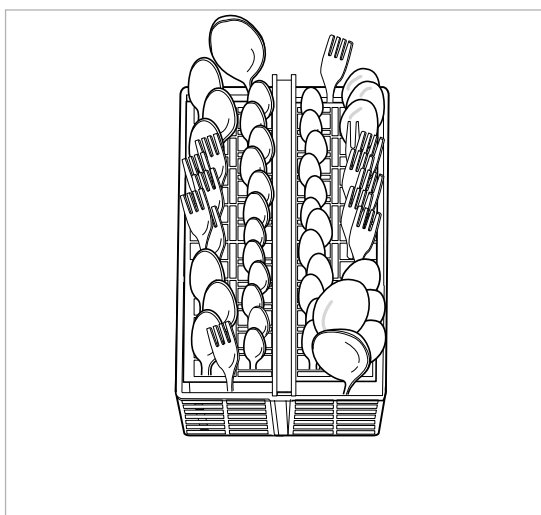



COMO UTILIZAR

4. Arrumação do Cesto Superior

O cesto superior é ideal para utensílios mais delicados como pequenos pratos, facas compridas, chávenas, copos e objectos de plástico próprios para máquina de lavar.


Os pratos devem ser colocados em pé, com o fundo virado para a parte frontal do cesto.

Chávenas, taças e copos devem ser postos voltados para baixo.

Poderá colocar mais chávenas ou outros utensílios na prateleira levadiça, que também poderá servir de suporte

para copos de pé alto.

Certifique-se que o braço aspersor, por debaixo do cesto superior, não ficou obstruído.

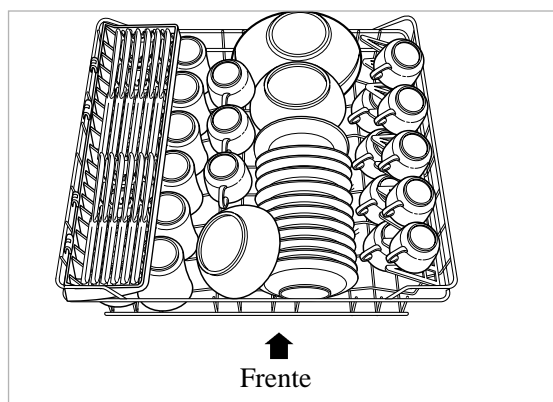

Non Dishwasher Safe Items

The combination of high water temperatures and dishwasher detergent may damage particular items, therefore we do not recommend using the dishwasher to wash the following:

- Copper or anodized aluminum
- Hand painted silver or gold leaf crockery
- Wood or bone handled utensils
- Iron or non rust proof utensils
- Plastic items which are not dishwasher safe.


5. Regulação do Cesto Superior

A altura do cesto superior pode ser ajustada, para cima ou para baixo, para uma utilização mais conveniente. Antes de proceder à regulação, certifique-se que o cesto não tem louça.

- ▶ Se regular a altura do cesto com louça, poderá parti-la.

• Regular o cesto para baixo


Poderá descer o cesto superior, carregando no botão lateral.

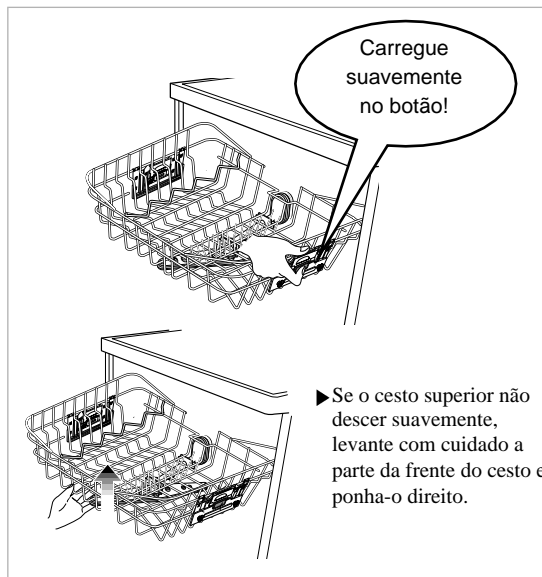

- ▶ Se o cesto superior não descer suavemente, levante com cuidado a parte da frente do cesto e ponha-o direito.

• Regular o cesto para cima

Poderá subir o cesto superior, segurando a meio da parte frontal do cesto (indicado pela seta na figura) e puxando para cima.

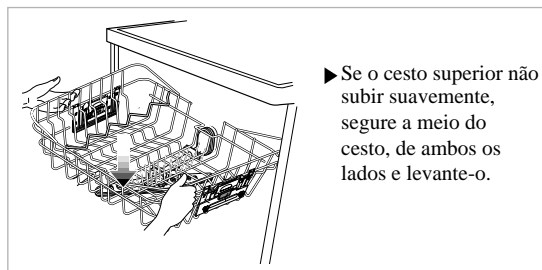

- ▶ Se o cesto superior não subir suavemente, segure a meio do cesto, de ambos os lados e levante-o.




COMO UTILIZAR

6. Deitar o Detergente

- Deve deitar sempre o detergente na câmara apropriada, antes de iniciar qualquer programa, excepto o de Pré-Lavagem.
- Use apenas o detergente indicado para máquinas de lavar louça domésticas (nunca use detergente para lavagem manual, dado que a espuma pode prejudicar o funcionamento da máquina).
- A câmara tem uma capacidade de 15g a 25g
- A quantidade de detergente depende do programa. Consulte a tabela seguinte:

PROGRAM	QUANTIDADE DE DETERGENTE
Intensivo	25g
Super	25g
Normal	20g
Eco	15g
Delicado	10g
Rápido	10g
pré-Lavagem	Sem detergente

- Depois de pôr o detergente na câmara, feche a tampa.
- A máquina usa automaticamente detergente durante o funcionamento.
- A tampa da câmara fica aberta quando termina o funcionamento.

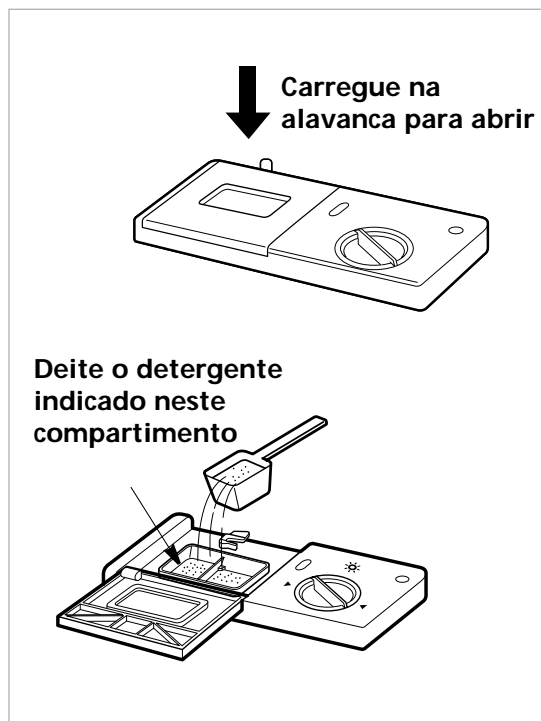

Informação Sobre o Detergente

Use apenas detergente indicado para máquinas domésticas de lavar louça (nunca use detergente para lavagem manual, dado que a espuma pode prejudicar o funcionamento da máquina).

! ATENÇÃO

O detergente usado é especial para máquina de lavar louça e, tal como todos os produtos para limpeza doméstica, deve ser tratado como um veneno e colocado fora do alcance de crianças. No final de cada programa de lavagem, verifique a câmara e retire eventuais restos de detergente.



7. Deitar o Abrilhantador

Para encher o depósito do abrilhantador, rode a tampa redonda no sentido dos ponteiros do relógio e retire-a. Encha o depósito até o fim com um abrilhantador de qualidade e, depois, coloque a tampa e rode-a até fechar.

A máquina deita automaticamente o abrilhantador durante o ciclo final de enxaguagem.

Em princípio, só precisará de encher o depósito do abrilhantador uma vez por mês, mas isso depende da dosagem estabelecida e do número de lavagens. Poderá verificar o nível do abrilhantador através da janela do indicador, quando a porta da máquina se encontra completamente aberta.

- **Escuro indica nível suficiente de abrilhantador**
- **Claro indica que o depósito necessita de abrilhantador**

A dosagem vem estabelecida de fábrica para satisfazer condições normais de utilização. Se, depois da lavagem, notar que as peças em vidro ficam com manchas de água ou estrias, é necessário aumentar a dosagem. Para isso, retire a tampa, rode a seta do indicador para um número superior e volte a colocar a tampa. Se os copos ficarem com nódoas ou se houver espuma no fundo dos copos ou da máquina de lavar, então regule a seta para um número inferior.



Informação sobre a Enxaguagem

É necessário o uso do abrilhantador para conseguir uma louça sem manchas nem estrias e melhorar a secagem. Usado na quantidade certa melhora a lavagem. Contudo, se for usado em excesso, pode produzir demasiada espuma, causando possíveis fugas de água.



COMO UTILIZAR


8. Adicionar o Sal

Este modelo tem um amaciador de água para amaciar água dura. Deve ler estas notas com cuidado para poder funcionar correctamente com a máquina.

■ Para Primeira Adição


- Verifique a dureza da água na sua área de residência e regule o nivelador como mostra a figura em baixo (parar o fazer, retire o cesto inferior e desaperte a tampa do depósito do sal).
- Adicione o sal antes de usar a máquina pela primeira vez. Use o funil para encher mais facilmente o depósito. O depósito do sal tem uma capacidade de aproximadamente 1.9 kg (use sal grosso ou sal próprio para máquinas de lavar louça).
- Depois de encher o depósito, limpe o sal entornado dado que a tampa tem de fechar hermeticamente.
- Aperte a tampa com firmeza para evitar que a espuma do detergente penetre no depósito de sal, dado que isso poderá causar problemas no amaciamento da água.

Dureza da água	ppm °dH °FH	Abaixo de 130 7 13	130~300 8~20 14~30	Acima de 300 21 30
Preparar o nivelador				

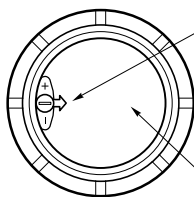

Regular o nivelador (Sal)

Depósito do sal

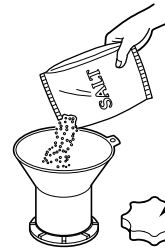

Tampa

■ Para Voltar a Encher

- Quando se acaba o sal, a luz de aviso para enchimento do depósito acende-se automaticamente durante o funcionamento. Terminada a lavagem, deverá voltar a encher o depósito do sal. Recomenda-se, no entanto, que o enchimento seja feito antes do início de uma lavagem (como vem mencionado atrás), de modo a que a máquina dissolva e despeje logo possíveis soluções de sal muito concentradas.



Quando a lâmpada se acende, significa que o sal está quase esgotado. É necessário voltar a encher o respectivo depósito.

Quando a lâmpada se acende, significa que o abrillantador está quase esgotado. É necessário voltar a encher o respectivo depósito.

Obs:


Depois de encher o depósito com sal, poderá levar algum tempo até se apagar a luz de aviso.



COMO UTILIZAR

9. Espigões dobráveis

- Poderá baixar os espigões dobráveis situados na parte posterior do cesto para ter mais espaço para tachos e frigideiras.

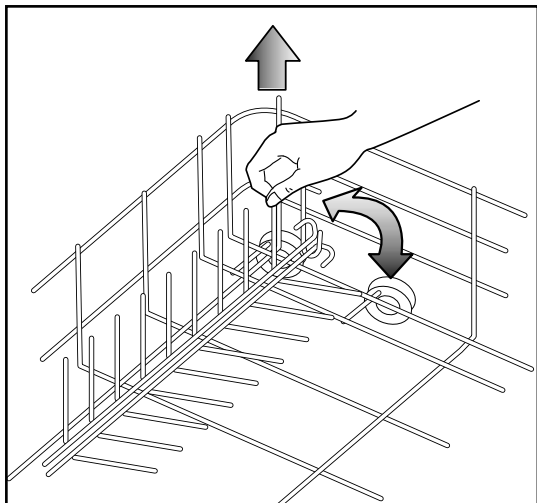

10. Secagem

- No final de cada programa de lavagem, recomenda-se a abertura completa da porta para ajudar a secagem.

11. Teste de Energia (EN 50242)

- Aparelho com arrumação de acordo com as normas standard.
- Exemplo de máquina arrumada: p.10~11
- Capacidade: 12 lugares de arrumação.
- Programa de comparação: ECO com opção Vario.
- Regulação do brilhantador: 3
- Detergente de referência: 6g de detergente na superfície interior da porta e 24g na câmara de detergente.
- O cesto superior tem de ser regulado para a posição mais elevada.



Opções de Lavagem

Antes de escolher o programa de lavagem, carregue no interruptor principal (Power). O programa Normal é automaticamente escolhido, podendo ver o tempo de duração no visor. Para mudar de programa, carregue no botão respectivo.

● **Botão de Início / Pausa**

Depois de escolher um programa de lavagem, carregue no botão Início / Pausa para dar início ao ciclo de lavagem. Se quiser interromper a lavagem, pode fazê-lo a qualquer momento, carregando no mesmo botão. A máquina fará uma pausa. Volte a carregar no botão para recomençar a lavagem.

● **Indicadores Luminosos**

Escolhido um programa, acendem-se os indicadores luminosos (Lavagem, Enxaguagem, Secagem). Quando carregar no botão Início/Pausa, para dar início ao programa, a luz indicadora da fase da lavagem pisca.

● **Retardar Início**

Esta função permite-lhe retardar o início do programa entre 1 e 19 horas.

- Escolha o programa que pretende com o respectivo botão.
- Escolha a hora de iniciar carregando no botão "Retardar Início". De cada vez que carregar no botão, o tempo de início será retardado de 1 hora.
- Carregue no botão de início. A máquina dará início ao programa quando o tempo indicado no visor tiver expirado.

● **Enxaguar Plus**

Normalmente, quando um programa é escolhido, a fase de enxaguagem processa-se apenas duas vezes (1 enxaguagem normal + 1 enxaguagem a quente) ou três vezes (2 enxaguagens normais + 1 enxaguagem a quente), conforme o programa seleccionado. Porém, se quiser uma enxaguagem extra, carregue no botão Enxaguar para escolher E+1.

● **Protecção para Crianças**

Pode escolher esta função para evitar que crianças não acompanhadas liguem a máquina de lavar.

- Para bloquear ou desbloquear a máquina, carregue simultaneamente nos botões "Meia-Máquina / Intensivo e Enxaguagem".

● **Higienizar-Enxaguar**

Use esta função com qualquer programa, se pretender higienizar a louça com uma temperatura mais elevada na fase da enxaguagem. Com esta função, a temperatura da água na enxaguagem sobe aos 77°C.

● **Meia-Máquina e Intensivo**

Carregando repetidamente neste botão, pode escolher entre as seguintes lavagens: só com o cesto superior (luz de cima acesa), só com o cesto inferior (luz de baixo acesa), ou vario (luzes de cima e de baixo acesas). Se tiver pouca louça para lavar, use apenas o cesto superior ou inferior, para poupar energia. Se quiser uma lavagem mais forte, use a função Intensivo com o programa principal.



PROGRAMMS

Modelo : LD-12BW8 / LD-12BS9 / LD-12BTO / LD-12BMO

Programa	Lavagem		Enxaguagem				Secagem
	Pré-Lav.	Lavagem	Enx. 1	Enx. 2	Enx. 3	Enx. a Quente	
Intensivo	50°C	70°C				70°C	
Super	40°C	70°C				70°C	
Normal		65°C				65°C	
Eco		45°C				62°C	
Delicado		40°C				55°C	
Rápido		35°C				40°C	
Pré-Lavagem							

Programa Intensivo

Este programa é ideal para uma carga de louça muito suja, incluindo tachos, frigideiras e caçarolas, que tenham restos de comida agarrada e seca.

Programa Super

Este programa é ideal para uma carga de louça muito suja, incluindo tachos, frigideiras e caçarolas.

Programa Normal

Este programa destina-se à carga habitual de louça suja.

Programa Eco

Este programa destina-se a cargas normais de louça pouco suja.

Lavagem Delicado

Este programa destina-se à lavagem de objectos delicados, como copos.

Programa Rápido

Este programa destina-se a louça pouco suja, recentemente usada e que requer apenas uma lavagem rápida.




Verificação e Manutenção

Para evitar problemas ou mau funcionamento, é importante verificar e cuidar dos filtros e dos braços aspersores de tempos a tempos.


● **Filtros**

- Primeiro, retire o cesto inferior.
- Rode o filtro de malha em forma de cilindro em sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.
- Retire o filtro de malha e o filtro superior.
- Limpe-os se for necessário.
- Volte a colocar os filtros, seguindo a ordem inversa.

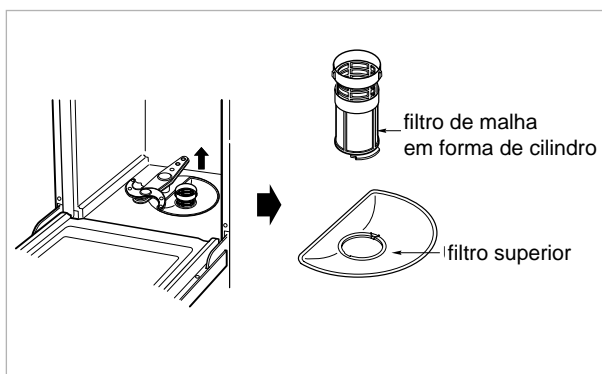


● **Braço Aspersor Superior**

- Puxe o cesto superior para fora.
- Verifique se os orifícios injectores de água não estão obstruídos por restos de comida.
- Se o braço necessitar de limpeza, desaparafuse a porca e retire-o.
- Limpe o braço e volte a colocá-lo no seu lugar, aparafusando a porca.

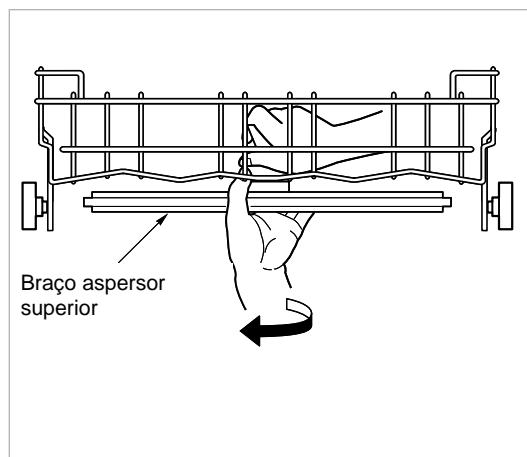

● **Braço Aspersor Inferior**

- Verifique se os orifícios injectores de água não estão obstruídos por restos de comida.
- Se o braço necessitar de limpeza, puxe-o para cima e retire-o.
- Limpe o braço e volte a colocá-lo no seu lugar, carregando para baixo.

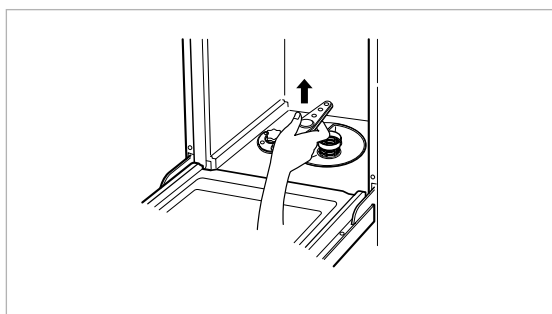



Guia de Resolução de Problemas

- Se a sua máquina tiver um problema, chame os serviços de assistência técnica.
- No entanto, antes de chamar a assistência técnica, verifique as instruções que se seguem para ver se o problema pode ser resolvido por si.

Problema

Causas Possíveis

As luzes não se acendem quando é carregado o interruptor principal (Power).

- A ficha não está bem inserida na tomada.
- O fusível ou o disjuntor dispararam.
- Houve um corte de energia eléctrica.

A máquina não funciona.

- A porta não está completamente fechada.
- Não carregou no botão de Início.

A água não é despejada
(O visor mostra o código "UE")

- O tubo de escoamento está dobrado.
- O filtro está entupido (limpe o filtro).

O visor mostra o código "FE"

- A máquina está inclinada.

O visor mostra o código "l E"

- A água não é fornecida (a torneira de entrada da água está fechada).

O visor mostra o código "E l"

- Perda de água nas ligações do tubo.
- Perda de água devido a avarias.

O visor mostra o código "HE"

- Problemas no circuito de Aquecimento.

Os braços aspersores não giram suavemente

- O suporte dos braços aspersores está bloqueado por restos de comida (limpe os orifícios injectores dos braços aspersores).

Depois da lavagem, a louça apresenta manchas brancas.

- A quantidade de detergente ou de abrillantador não está correcta.
- O depósito de sal está vazio.
- A tampa do depósito de sal não está bem fechada.

Os copos apresentam estrias

- Regulada pouca quantidade de abrillantador.

A secagem é pouco eficaz

- Regulada pouca quantidade de abrillantador.

A lavagem apresenta resultados pouco eficazes.

- Quantidade incorrecta de detergente.
- Louça mal arrumada ou cestos sobrecarregados.
- Filtros entupidos.
- Orifícios injectores dos braços aspersores bloqueados.
- Rotação dos braços aspersores obstruída por utensílios.
- Escolhido um programa inadequado.