



● 설치설명서


- 설치 확인 카드에 에어컨 설치기사의 인적 사항을 기재하여 책임과 신뢰를 높이도록 하는 제도입니다.
- 제품 설치 후 기재 사항을 꼭 확인해 주세요.

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고,
재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며,
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

DB98-22648A(2)

AP-C130D
AP-C150D



사계절 고효율 독립 공기청정기

전문 필터로 집진, 탈취, 살균, 향균 능력을 더욱 강화한 독립청정 기능

- 탈취전문 필터 : 담배 냄새, 화장실 냄새 등을 강력하게 제거해 줍니다.
- 살균전문 필터 : 은 처리된 필터와 활성탄 필터가 결합하여 가정에서 발생하는 냄새는 물론 세균 및 곰팡이까지 제거해 줍니다.
- 신규주택전문 필터 : 벽지, 접착제, 가구 등에서 발생하는 휘발성유기화합물 (VOCs), 포름알데히드(HCHO)와 같은 인체에 유해한 냄새를 효과적으로 제거해 줍니다.
- 공기청정 센서 : 고감도 가스 센서가 실내 공기 청정도를 표시해 줍니다.
- 절전 및 저소음 : 공기청정기만 별도로 작동할 수 있어 에너지 소비와 운전소음이 더욱 줄어듭니다.

편리한 자동문

에어컨의 켜짐/꺼짐에 따라 자동으로 열고 닫히는 자동문을 채택하여 사용 편리성을 높였으며, 사용하지 않을 때도 에어컨 내부로 먼지 등이 유입되는 것을 막아 줍니다.

강력한 터보운전

30분 동안 강한 냉방을 해 주는 터보운전이 있어 쾌속냉방을 원할 때 좋습니다.

에어컨 설치시 설치기사의 설치 자격증을 확인해 주세요.

에어컨 설치시 설치 자격증을 소지한 당사 에어컨 설치기사만이 할 수 있습니다. 설치 자격증을 소지하지 않은 설치기사에게 당사 에어컨을 설치하여 발생한 문제에 대해서는 당사가 책임을 지지 않습니다.



에어컨 설치 자격증 III	
	<p>홍길동 K.D.HONG</p> <p>소속 : 교육운영 GS302A-0001</p>
	<p>SAMSUNG 삼성전자</p>

에어컨 설치 자격증 III	
<p>【주의 사항】</p> <ul style="list-style-type: none"> * 에어컨 설치시 본증을 반드시 제출하시기 바랍니다. * 본 증은 주처증 및 다른 용도로 사용하지 않습니다. * 본 증은 타인에게 양도할 수 없습니다. * 본 증은 28평 이하 제품만 취급할 수 있습니다. <p>• 문의유초기관 : • 긴급 연락처 : 031-270-2892 ~ 7</p>	
<p>삼성전자주식회사 </p>	

편리한 원거리운전

멀리 떨어진 곳까지 시원하게 해 주므로 에어컨에서 멀리 떨어진 곳에 있을 때 사용하면 편리합니다.

고감각 고품격 디자인

깔끔하면서도 고급스런 스타일로 어느 곳에도 자연스러운 배치가 가능한 고품격 인테리어 디자인을 자랑합니다.

컴팩트 리모컨

한손에 잡히는 컴팩트형 리모컨으로 에어컨 사용이 더욱 편리해졌을 뿐 아니라, [운전/정지] 버튼을 야광 처리하여 주위가 어두울 때도 쉽게 리모컨을 찾을 수 있습니다.

준비편

안전을 위한 주의사항	5
각 부분의 이름	13
리모컨 사용방법	15

기본편

사용 전 확인사항	17
에어컨 기본운전	18
냉방운전	21
자동운전	22
제습운전	23
송풍운전	24

응용편

터보운전	25
실내를 빨리 시원하게 하고 싶어요	
원거리운전	26
멀리 떨어진 곳까지 시원하게 하고 싶어요	
바람의 방향조절	27
바람의 방향을 자유롭게 조절하고 싶어요	
켜짐예약기능	29
원하는 시각에 에어컨을 자동으로 켜지게 하고 싶어요	
꺼짐예약기능	30
원하는 시각에 에어컨을 자동으로 꺼지게 하고 싶어요	
본체조절부로 운전	31
리모컨 없이 에어컨을 운전하고 싶어요	
본체조절부 부가기능	33
- 본체조절부 잠금 기능	
- 공기청정도 표시 기능	

독립청정 기능편

독립청정기능	34
탁한 실내 공기를 깨끗하게 하고 싶어요	

기타편

청소 및 손질방법	35
보관방법	39
고장신고 전 확인사항	41
생활의 지혜	44
폐 전자제품 처리안내	45
제품규격	46

설치편

에어컨 설치	47
--------	----



참고

제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 내용을 알려 드립니다.

용어*

제품 사용에 대한 이해를 높이고자 해당 용어들을 설명해 드립니다.



해당 페이지를 참조하세요.



■ 설치할 때



본 제품은 220V를 정격전압으로 사용하는 제품입니다.



지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

금지 가연성 가스가 누설되는 곳 또는 누설 가능성이 있는 곳에는 설치하지 마세요.

▶ 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.



금지 높은 외벽, 베란다 바깥 쪽 등 낙하 우려가 있는 곳에는 실외기를 절대 설치하지 마세요.

▶ 실외기가 떨어질 경우 인명 피해나 재산 손실을 가져올 수 있습니다.




! 제품 설치는 반드시 서비스센터나 설치 전문점에 의뢰하세요.

▶ 고장, 누수, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
▶ 특히, 공장 지대나 염분이 많은 해안 등 특수한 장소에 설치해야 할 때는 제품을 구입한 대리점이나 서비스센터에 문의하세요.



! 제품 설치시 반드시 접지하고, 접지선은 가스관, 수도관, 전화선 등에 연결하지 마세요.

▶ 감전의 위험이 있습니다.

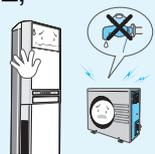


! 설치된 제품을 재설치할 때는 제품을 구입한 대리점이나 서비스센터에 의뢰하세요.

▶ 고장, 누수, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
▶ 에어컨 운송 서비스는 지원되지 않으며, 에어컨 설치 장소를 바꾸는 경우 추가 공사비와 설치비가 별도로 청구됩니다.



! 제품이 침수되었을 경우에는 반드시 서비스센터에 의뢰하세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

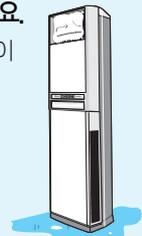



금지

금지 표시입니다.



감전 예방을 위한 접지 표시입니다.



반드시 지켜야 할 사항이라는 표시입니다.



분해
금지

분해금지 표시입니다.



전원을 차단하려는 표시입니다.

전원 관련



금지

**전선 부분을 잡아 당기거나
젖은 손으로 보조전원스위치를
만지지 마세요.**

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



금지

**손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운
콘센트는 사용하지
마세요.**

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



**에어컨 전용 개폐기 및 누전차단기를
설치하세요.**

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



정격 용량의 퓨즈를 사용하세요.

- ▶ 특히 퓨즈 대응으로
철사나 동선 등을
사용하지 마세요.
고장이나 화재의
위험이 있습니다.



금지


**전선을 무리하게 구부리거나 무거운
물건에 눌러 망가지지
않도록 하세요.**

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.




**반드시 접지 단자가 있는 220V 전용
콘센트를 사용하세요.**

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

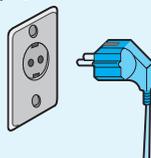

**전원은 반드시 별도 배선을 설치하여
에어컨 전용 전원으로
사용하세요.**

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

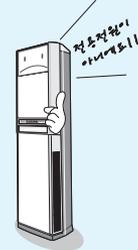

금지

**전원선 또는 전원플러그가
손상되었을 때는 위험을 방지하기
위하여 제조사 또는 서비스기사,
그와 동등한 자격을 갖춘 사람에 의해
교체해야 합니다.**



경고

■ 사용 중에



금지 제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- ▶ 인체에 해로운 뿐 아니라 제품 고장이나 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.




금지 제품의 공기 흡입구 또는 배출구에 손가락, 이물질 등을 넣지 마세요.

- ▶ 특히 어린이들이 손가락 등을 넣어 다치는 일이 없도록 주의해 주세요.



금지 실외기 근처에 어린이가 밟고 올라설 수 있는 물건을 놓아두지 마세요.

- ▶ 어린이가 떨어져 크게 다칠 수 있습니다.

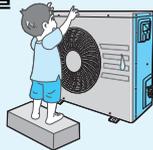

분해 금지 제품에 전열 기구, 전기 히터 등을 연결하거나 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- ▶ 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다. 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터에 연락하세요.





주의



■ 설치할 때

❗ 설치는 직사광선이나 열기구, 특히 물기를 피해서 하세요.

- ▶ 냉방 효과가 떨어지고 감전될 수 있으므로 커튼 등을 설치해 주세요.



❗ 배수호스는 배수가 확실하게 이루어 지도록 설치하세요.

- ▶ 배수가 잘 되지 않으면 실내로 물이 넘쳐 가구 등에 피해를 입힐 수 있습니다.



❗ 실외기는 장애물이 없고 통풍이 잘 되는 곳, 운전시 발생하는 소음이 이웃에 영향을 주지 않는 곳에 설치하세요.

- ▶ 고장의 위험이 있으며, 소음으로 인해 이웃에게 불쾌감을 줄 수 있습니다.




❗ 에어컨 실외기를 도로변에 설치할 경우 2m 이상의 높이에 설치하거나 열기가 보행자에게 직접 닿지 않도록 설치하세요.

- ▶ 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙으로 꼭 지켜야 하는 사항입니다.



❗ 배관은 최대한 짧게 설치하세요.

- ▶ 배관 길이가 길어지면 성능이 떨어지고 수명이 단축됩니다.

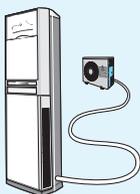

❗ 실내기 고정구가 설치되었는지 반드시 확인하세요.

- ▶ 실내기 고정구가 설치되지 않은 경우 실내기가 흔들리거나 넘어져 다칠 수 있습니다.





주의




■ 전원 관련



전원플러그를 빼서 에어컨을 끄지 마세요.

- ▶ 고장이나 감전의 위험이 있으므로 반드시 [운전/정지] 버튼을 눌러 꺼 주세요.

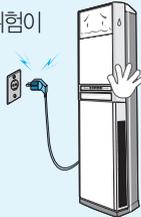

수리할 필요가 있을 때는 제품을 구입한 대리점이나 서비스센터에 의뢰하세요.

- ▶ 임의로 분해, 수리할 경우 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.



제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단한 후 서비스센터에 문의하세요.

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



에어컨을 오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.

- ▶ 전력이 소모되고, 화재가 발생할 수 있습니다.



■ 사용 중에

⊘ 운전 중일 때는 흡입판을 열지 마세요.

금지

- ▶ 고장이나 감전의 위험이 있습니다.



⊘ 제품 내부로 물이 들어가지 않도록 하세요.

금지

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



⊘ 차가운 바람이 사람이나 동식물에 오랫동안 직접 닿지 않도록 하세요.

금지

- ▶ 인체에 해로우며, 동식물에도 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.



⊘ 밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.

금지

- ▶ 산소가 부족하게 되어 위험할 수 있으므로 1시간에 한번 정도 창문을 열어 환기시켜 주세요.





주의

■ 사용 중에



금지 제품 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

▶ 고장이나 감전의 위험이 있으며, 물건이 떨어져 다칠 수 있습니다.



금지 정밀기기, 식품, 동식물, 화장품 등의 보존이나 특수 용도로는 사용하지 마세요.

▶ 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.



금지 에어컨에서 나오는 물은 마시지 마세요.

▶ 인체에 해롭습니다.



금지 제품에 인위적으로 과도한 충격을 주지 마세요.

▶ 고장이나 화재의 원인이 됩니다.



금지 제품에 연결된 배관을 만지지 마세요.

▶ 다치거나 화상을 입을 수 있습니다.



금지 실내기에 매달리지 마세요.

▶ 실내기가 넘어져 다칠 수 있습니다.




■ 기타



금지

먼지거름필터 및 헤파(H-HEPA)필터 건조시 필터에 직사광선이 닿지 않도록 하세요.

▶ 변형될 수 있습니다.

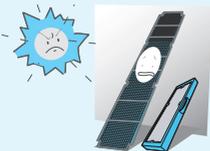

물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

▶ 제품 표면이 변질될 수 있습니다.



실외기의 열교환기는 표면이 날카로우니 청소시 주의하세요.

▶ 손가락이 베일 우려가 있으므로 두꺼운 면장갑 등을 착용해 주세요.



청소 및 손질은 전원을 차단하고 팬이 회전을 멈추면 시작하세요.

▶ 감전되거나 다칠 수 있습니다.



먼지거름필터는 2주에 한번 정도 청소하세요.

▶ 청소 및 손질방법을 참조해 먼지거름필터를 청소하세요. 먼지가 많은 환경에서는 더 자주 청소해 주세요.




먼지거름필터는 꼭 끼워 주세요.

▶ 먼지거름필터 없이 에어컨을 사용할 경우 수명이 짧아지고 전기 소모도 많아집니다.




■ 실내기

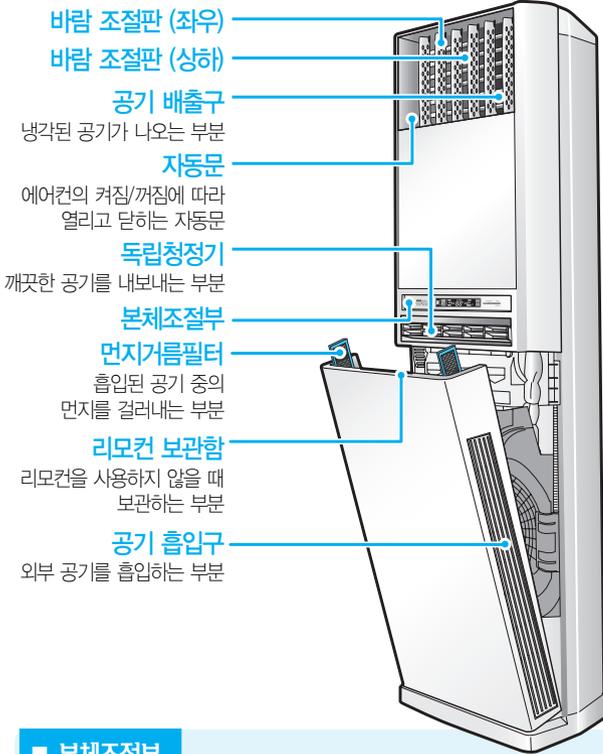


흡입판 여는 방법

흡입판 위쪽 좌우를 두 손으로 잡아 당겨 열어 주세요. 단, 운전 중일 때는 흡입판을 열지 마세요. 고장이나 감전의 위험이 있습니다.

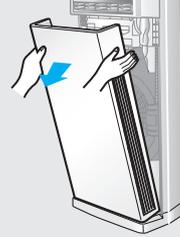

■ 본체조절부

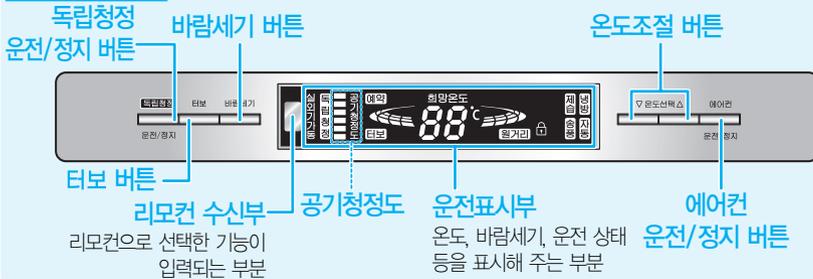


공기청정도 : 실내공기의 청정도를 표시해 주는 기능입니다.

연두색 : 공기청정도
적색 : 도
가장 맑을 때

연두색 : 공기청정도
적색 : 도
비교적 맑을 때

적색 : 공기청정도
적색 : 도
탁할 때


■ 실외기

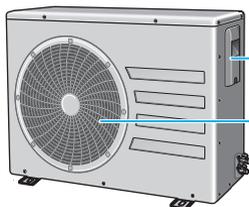

전기장치부

공기 배출구

앞면

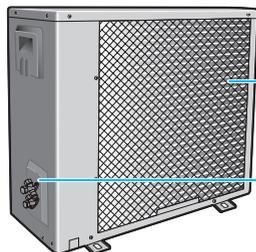

공기 흡입구

배관 연결부

뒷면

■ 본체조절부 잠금(🔒) 가능

[▽온도선택△] 버튼을 동시에
3초 동안 누르세요.



p 33

부가
기능



운전 표시

사용 중인 운전을 표시

온도 및 건전지 교체 시기 표시

희망온도 및 건전지 교체 시기를 표시

원거리운전 표시

바람세기/바람방향 및 터보운전 표시

바람의 세기 정도 및 상하/좌우 바람의 방향을 표시

예약 표시

설정된 예약 기능을 표시

독립설정 표시

공기청정이 되고 있음을 표시



리모컨에 물기가 닿지 않도록 주의하세요.



리모컨 사용방법

- 실내기의 리모컨 수신부로 향한 후 눌러 주세요.
- 리모컨의 버튼을 눌렀을 때, 실내기에서 '띠리링~' 또는 '띵' 과 같은 소리가 나면 선택된 것입니다.
- 삼파장 형광등이나 네온사인 등으로 인해 강한 빛이 발생하는 곳에서는 리모컨 버튼을 눌러도 에어컨이 작동되지 않을 수 있습니다. 이 때는 실내기의 리모컨 수신부 바로 앞에서 사용하세요.
- 리모컨으로 다른 전자제품이 작동할 때는 서비스센터에 문의하세요.

■ 버튼 조작부



운전선택 버튼

원하는 운전을 선택할 때



온도조절 버튼

희망온도를 설정할 때



터보/원거리운전 버튼

터보/원거리운전을 선택할 때



바람세기 버튼

바람의 세기를 조절할 때



바람방향 버튼

바람의 방향을 조절할 때

■ 버튼 조작부



예약 버튼

에어컨이 켜지고 꺼지는 시간을 예약할 때



예약 확인/취소 버튼

예약 기능을 완료하거나 취소할 때



운전/정지 버튼

에어컨 전원을 켜고 끌 때



독립설정 버튼

독립설정 전원을 켜고 끌 때

■ 건전지 교체 시기

건전지의 수명이 다 되었을 경우 리모컨 표시부에 ()가 표시되므로 이때 새 건전지로 교체해 주세요. 리모컨에는 1.5V AAA형 건전지 2개가 필요합니다.

■ 리모컨 건전지 넣는 방법

1

건전지 덮개를 여세요.

▶ ()부분을 살짝 누르면서 화살표 방향으로 밀어 주세요.

2


건전지를 넣으세요.

▶ (+), (-) 극을 확인한 후 넣어 주세요.

3


덮개를 덮으세요.

▶ 덮개와 리모컨 아래 부분을 맞춘 후 '딸깍' 소리가 날 때까지 수평으로 밀어 넣어 주세요.

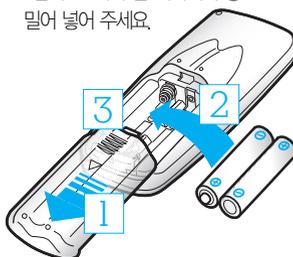


사용 전에 꼭 한번 확인하세요

에어컨을 효과적으로 사용하려면
다음 사항을 미리미리 확인해 두시면 좋습니다.

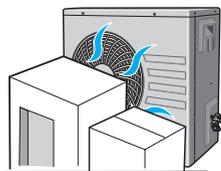

■ 실외기 근처의 장애물 확인

덮개나 장애물 등이 있으면 치워 주세요.
제품 고장의 원인이 되고, 바람이 잘 통하지 않아 냉방 효과가 떨어집니다.

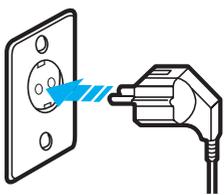

■ 전원플러그 및 콘센트 확인

전원플러그는 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.

■ 에어컨을 운전할 수 있는 온도/습도

온도, 습도 범위를 벗어난 곳에서 운전할 경우 보호장치가 작동하여
운전이 되지 않을 수 있습니다. 특히, 실외온도가 15℃ 이하일 때는
에어컨을 가동하지 마세요.


- ▶ 실내온도 : 약 21℃ 이상, 32℃ 이하
- ▶ 실내습도 : 상대습도 80% 이하
(습도가 높은 곳에서 오랫동안 운전하면
에어컨에 이슬이 맺힐 수 있습니다)
- ▶ 실외온도 : 약 21℃ 이상, 43℃ 이하

에어컨의 여러 기능을
한눈에 알고 싶어요


다양한 기능들을 알아 두시고, 삼성 에어컨과 함께
시원한 여름을 맞이하세요.



기본기능

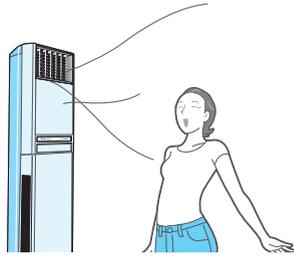

실내를 시원하게 ...

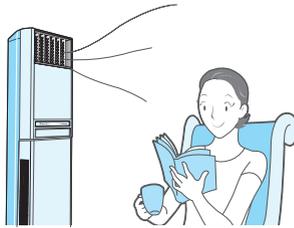

에어컨 스스로
쾌적한 실내를 ...



실내에 습기가
많을 때 ...



자연스런 바람을 ...

냉방운전

자동으로 냉방
운전이 선택됩니다. p 21



자동운전

버튼을
눌러 자동운전을
선택하세요. p 22



제습운전

버튼을
눌러 제습운전을
선택하세요. p 23



송풍운전

버튼을
눌러 송풍운전을
선택하세요. p 24



[운전선택] 버튼을 누를 때마다
(냉방) > (자동) > (제습) > (송풍)이
반복 선택됩니다.

에어컨의 여러 기능을
한눈에 알고 싶어요

다양한 기능들을 알아 두시고, 삼성 에어컨과 함께
시원한 여름을 맞이하세요.



응용가능



빠르고 강력한 운전을 ...



멀리 떨어진 곳까지
시원하게 ...

터보운전

터보/원거리


버튼을
눌러 터보운전을
선택하세요.



원거리운전

터보/원거리

버튼을
눌러 원거리운전을
선택하세요.

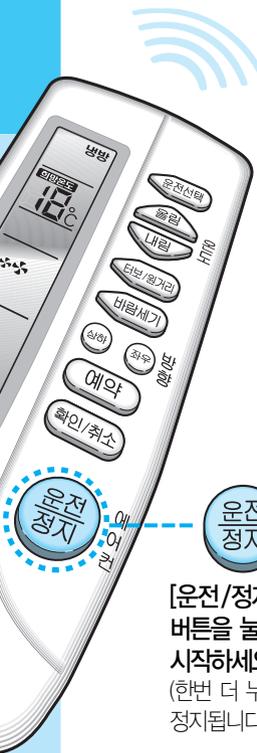


운전/정지

[운전/정지]
버튼을 눌러 운전을
시작하세요.
(한번 더 누르면
정지됩니다)



독립청정 기능

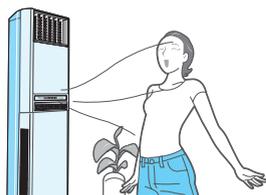

공기청정에
냄새 제거까지 ...

독립청정

독립청정 버튼을 눌러 독립청정을 선택하세요. p 34



실내를 시원하게 하고 싶어요



가장 자주 사용되는 운전으로 온도와 바람의 세기, 방향을 마음대로 조절할 수 있는 운전입니다. 에어컨을 켰을 때, 냉방운전으로 선택됩니다. 다른 운전일 경우 [운전선택] 버튼을 눌러 냉방운전을 선택하세요.

온도 조절



[올림][내림] 버튼을 누르면 18°C~30°C범위에서 희망온도를 조절할 수 있으며 버튼을 한번 누를 때마다 1°C씩 조절됩니다.

바람세기 조절



[바람세기] 버튼을 누를 때마다 * * * * * (약풍) > (강풍) > (터보풍) > (자동풍)이 반복 선택됩니다. 처음의 바람세기는 * * * * * (강풍)입니다.

바람방향 조절



바람의 방향을 자유롭게 조절할 수 있습니다.




p 27, 28



참고

- * * * * * (자동풍) : 실내 온도에 맞게 자동으로 조절되는 바람으로 (* → * * * → * * * * *)이 반복 표시됩니다.
- 희망온도 : 사용자가 원하는 온도를 희망온도라고 하며, 희망온도가 현재온도보다 낮아야 찬바람이 나옵니다.

기본편

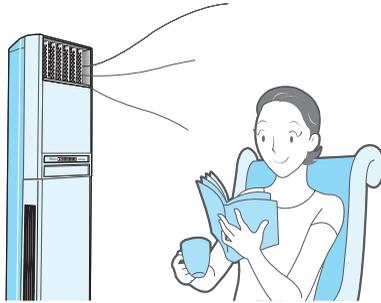

쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 에어컨 스스로 온도와 바람의 세기를 조절해 주는 운전입니다. 자연에 가까운 바람세기인 (자연풍)으로 운전됩니다.

먼저, [운전/정지] 버튼을 누르고 [운전선택] 버튼을 눌러 자동운전을 선택하세요.

온도 조절



희망온도를 조절할 경우에는 냉방운전으로 바뀝니다.

바람세기 조절



자동으로 (자연풍)이 선택되므로 따로 조절할 필요가 없습니다.

바람방향 조절



바람의 방향을 자유롭게 조절할 수 있습니다.



p 27, 28

습기찬 실내를 쾌적하게 하고 싶어요

비오는 날에도 상쾌한 기분을 느낄 수 있도록 실내 습기를 효과적으로 제거해 주는 운전입니다.

먼저, [운전/정지] 버튼을 누르고 [운전선택] 버튼을 눌러 제습운전을 선택하세요.



온도 조절



[올림][내림] 버튼을 누르면 18°C~30°C 범위에서 희망온도를 조절할 수 있으며 버튼을 한번 누를 때마다 1°C씩 조절됩니다.

바람세기 조절



스스로 (자동풍)이 선택되므로 따로 조절할 필요가 없습니다.

바람방향 조절




바람의 방향을 자유롭게 조절할 수 있습니다.



p 27, 28

기본편

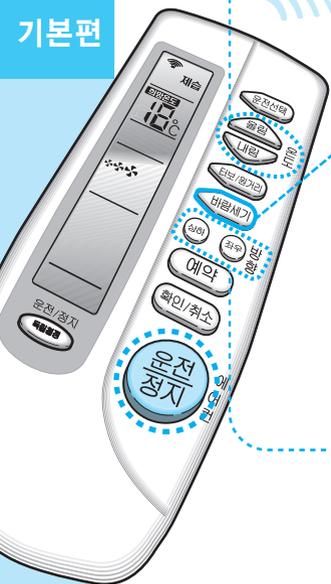

바람만 쐬고 싶어요.



자연스러운 환경에서 지낼 수 있도록 선풍기와 같은 바람을 내보내 주는 운전입니다.
먼저, [운전/정지] 버튼을 누르고 [운전선택] 버튼을 눌러 송풍운전을 선택하세요.

온도 조절



송풍운전시에는 실외기가 작동하지 않으므로 찬바람이 나오지 않습니다.
희망온도를 조절할 경우에는 냉방운전으로 바꿉니다.

바람세기 조절



[바람세기] 버튼을 누를 때마다
❁❁❁ > ❁❁❁❁ > ❁❁❁❁❁❁ 이
반복 선택됩니다.

바람방향 조절



바람의 방향을 자유롭게 조절할 수 있습니다.



p 27, 28



참고

에어컨을 오랫동안 사용하지 않을 경우 송풍운전으로 에어컨 내부를 건조시킨 다음에 보관하면 좋습니다.



p 39

실내를 빨리 시원하게 하고 싶어요

빠르고 강력한 냉방을 원할 때 쾌속냉방을 해 주는 운전입니다. 외출에서 돌아왔을 때나 손님이 오셨을 때 선택하세요.

■ 터보운전 작동순서



1 [운전/정지] 버튼을 눌러 운전을 시작하세요.

▶ '띠리리링~' 소리가 나면서 에어컨이 켜지고 냉방운전이 시작됩니다.

정지 [운전/정지] 버튼을 한번 더 누르면 정지됩니다.



2 [터보/원거리] 버튼을 눌러 터보운전을 선택하세요.

▶ (터보)가 표시되고 터보운전이 30분 동안 작동됩니다.
▶ 두번 더 누르면 터보운전이 취소됩니다.



- 터보운전을 선택하면 바람 조절판은 아래쪽을 향하며, 바람 방향은 조절이 가능합니다.
- 제습/송풍운전 중에 터보운전을 선택하면 자동운전으로 바뀝니다.
- 터보운전과 원거리운전은 둘 중 하나만 선택되므로 함께 사용할 수 없습니다.

■ 온도 및 바람 조절



온도 조절

희망온도가 고정되어 있으므로 [올림][내림] 버튼을 눌러도 조절되지 않습니다.



바람세기 조절

바람세기는 ❄❄❄❄ (터보풍)으로 고정되어 있으므로 [바람세기] 버튼을 눌러도 조절되지 않습니다.



바람방향 조절

바람의 방향은 자유롭게 조절할 수 있습니다.



멀리 떨어진 곳까지 시원하게 하고 싶어요

에어컨에서 멀리 떨어져 있는 곳까지 시원하게 해 주는 운전입니다. 원거리운전으로 집안 구석구석까지 시원함을 느껴 보세요.



■ 원거리운전 작동순서



1 [운전/정지] 버튼을 눌러 운전을 시작하세요.

▶ '띠리리링~' 소리가 나면서 에어컨이 켜지고 냉방운전이 시작됩니다.

정지 [운전/정지] 버튼을 한번 더 누르면 정지됩니다.

2 [터보/원거리] 버튼을 두번 눌러 원거리운전을 선택하세요.

▶ (원거리)가 표시되고 원거리운전이 시작됩니다.
▶ 한번 더 누르면 원거리운전이 취소됩니다.



참고

- 원거리운전을 선택하면 바람 조절판은 위쪽을 향하며, 상하 방향은 조절할 수 없습니다.
- 제습/송풍운전 중에 원거리운전을 선택하면 자동운전으로 바뀝니다.
- 원거리운전과 터보운전은 둘 중 하나만 선택되므로 함께 사용할 수 없습니다.

■ 온도 및 바람 조절



온도 조절

[올림][내림] 버튼을 누르면 18°C~30°C 범위에서 희망온도를 조절할 수 있으며 누를 때마다 1°C씩 조절됩니다.



바람세기 조절

바람세기는 (터보풍)으로 고정되어 있으므로 [바람세기] 버튼을 눌러도 조절되지 않습니다.



바람방향 조절

바람의 방향은 좌우로만 조절할 수 있습니다.



바람의 방향을 자유롭게
조절하고 싶어요

바람의 방향을 상하, 좌우로 회전시킬 수 있는 기능입니다.
시원한 공기를 골고루 보내주어 실내가 더 쾌적해져요.



■ 바람의 방향조절(상하)

[상하] 버튼을 눌러 바람 조절판을 상하로
회전시키세요.

- ▶ 바람의 방향을 고정하려면 바람 조절판(상하)이 원하는 위치에 왔을 때 [상하] 버튼을 한번 더 누르세요. 바람 조절판의 상하 회전이 멈춥니다.



- 원거리운전 중에는 버튼을 눌러도 바람의 방향은 상하로 조절되지 않습니다.

■ 바람의 방향조절(좌우)



[좌우] 버튼을 눌러 바람 조절판을 좌우로 회전시키세요.

- ▶ 바람의 방향을 고정하려면 바람 조절판(좌우)이 원하는 위치에 왔을 때 [좌우] 버튼을 한번 더 누르세요. 바람 조절판의 좌우 회전이 멈춥니다.

원하는 시각에 에어컨이 자동으로 켜지게 하고 싶어요

원하는 시각에 자동으로 에어컨이 켜지게 하는 기능입니다. 30분~24시간까지 설정할 수 있어요.

■ 커짐예약기능 작동순서



에어컨이 꺼져 있는 상태에서

	<p>1 [예약] 버튼을 눌러 켜질 시각을 맞추세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 버튼을 한번 누르면 (켜짐)이 깜빡거립니다. ▶ 버튼을 누를 때마다 30분 또는 1시간 단위로 시간이 늘어나므로 예약 시간을 30분~24시간 까지 조절할 수 있습니다.
	<p>2 [확인/취소] 버튼을 눌러 예약을 완료하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 버튼을 누르면 (켜짐)이 깜빡임을 멈추고 예약 시간과 함께 표시되면서 본체조절부의 운전표시부에 (예약)이 표시됩니다. ▶ 시간 선택 후 10초 이내에 [확인/취소] 버튼을 누르지 않으면 예약이 취소되므로 (켜짐) 표시 및 본체조절부의 (예약) 표시를 반드시 확인하세요. ▶ 취소하고 싶을 때는 [확인/취소] 버튼을 한번 더 누르세요.
	<p>3 [운전선택] 버튼을 눌러 원하는 운전을 선택하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 버튼을 누를 때마다 (냉방)▷(자동)▷(제습)▷(송풍)이 반복 선택됩니다. ▶ 원하는 운전이 표시될 때까지 버튼을 계속 눌러 선택하세요. ▶ 에어컨이 켜질 때 선택한 기능으로 운전이 시작됩니다.
	<p>4 [올림][내림] 버튼을 눌러 원하는 온도를 선택하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 원하는 온도가 표시 될 때까지 버튼을 계속 눌러 선택하세요. ▶ 냉방/제습운전 선택시에만 온도조절이 됩니다.



참고

- 커짐예약은 에어컨과 리모컨이 꺼진 상태에서만 설정할 수 있습니다.
- 독립청정기 커짐예약은 별도로 설정할 수 없습니다.

원하는 시각에 에어컨이
자동으로 꺼지게 하고 싶어요


원하는 시각에 자동으로 에어컨이 꺼지게 하는 기능입니다.
30분~24시간까지 설정할 수 있어요.

■ 꺼짐예약기능 작동순서



에어컨이 켜져 있는 상태에서

	<p>1 [예약] 버튼을 눌러 꺼질 시각을 맞추세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 버튼을 한번 누르면 (꺼짐)이 깜빡거립니다. ▶ 버튼을 누를 때마다 30분 또는 1시간 단위로 시간이 늘어나므로 예약 시간을 30분~24시간 까지 조절할 수 있습니다.
	<p>2 [확인/취소] 버튼을 눌러 예약을 완료하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 버튼을 누르면 (꺼짐)이 깜빡임을 멈추고 예약 시간과 함께 표시되면서 본체조절부의 운전표시부에 (예약)이 표시됩니다. ▶ 시간 선택 후 10초 이내에 [확인/취소] 버튼을 누르지 않으면 예약이 취소되므로 (꺼짐) 표시 및 본체조절부의 (예약) 표시를 반드시 확인하세요. ▶ 취소하고 싶을 때는 [확인/취소] 버튼을 한번 더 누르세요.

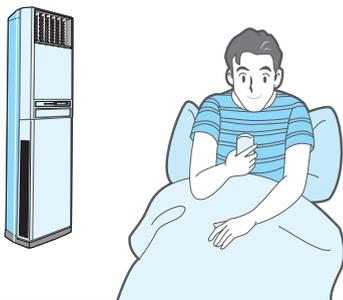

- 꺼짐예약은 에어컨과 리모컨이 켜진 상태에서만 설정할 수 있습니다.
- 독립청정기만 운전중일 때 꺼짐예약은 별도로 설정할 수 없습니다.

리모컨 없이 에어컨을
운전하고 싶어요

리모컨이 없어도 실내기의 본체조절부로 에어컨을 운전할 수 있습니다.
단, 냉방/독립청정 운전만 가능합니다.



1 [운전/정지] 버튼을 눌러 운전을 시작하세요.

▶ ‘띠리리링~’ 소리가 나면서 에어컨이 켜지고
냉방운전이 시작됩니다.

정지 [운전/정지] 버튼을 한번 더 누르면 정지됩니다.

2 [▽온도선택△] 버튼을 눌러 희망온도를 조절하세요.

▶ 18°C~30°C 범위에서 희망온도를 조절할 수 있으며,
버튼을 한번 누를 때마다 1°C씩 조절됩니다.



■ 본체조절부로 운전

■ 본체조절부로 운전

3



필요에 따라 다른 운전을 선택하세요.

- ▶ 독립청정기능을 선택하려면 [독립청정] 버튼을 누르세요.



p 34



- ▶ 터보운전을 선택하려면 [터보] 버튼을 누르세요.




- ▶ 바람의 세기를 조절하려면 [바람세기] 버튼을 눌러 바람세기를 조절하세요.
[바람세기] 버튼을 누를 때마다



(약풍) > (강풍) > (터보풍) > (자동풍)이
반복 선택됩니다.

본체조절부 버튼의 다른 기능을 알고 싶어요

어린이의 장난을 막기 위한 본체조절부 잠금 기능이 있어요.

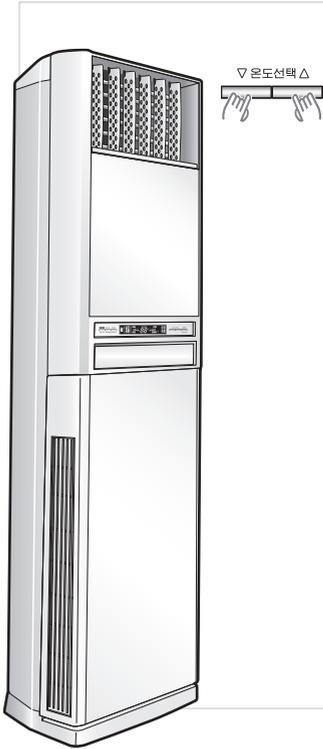

■ 본체조절부 잠금 기능

[▽온도선택△] 버튼을 동시에 3초 동안 누르세요.

- ▶ ‘띵~’ 소리가 나면서 본체조절부에 자물쇠(🔒) 표시가 나타납니다.
- ▶ 본체조절부 잠금 기능이 설정되면 본체조절부로는 에어컨을 작동할 수 없고 리모컨으로만 제어할 수 있으므로, 어린이들이 에어컨을 함부로 만지지 못하게 할 때 사용하면 좋습니다.
- ▶ 본체조절부 잠금 기능을 해제하려면 [▽온도선택△] 버튼을 한번 더 동시에 3초 동안 누르세요.

탁한 실내 공기를
깨끗하게 하고 싶어요

공기 중의 미세한 먼지나 담배 연기 등을 없애 주는 기능입니다.
모든 운전 중에 추가로 선택할 수 있어요.



■ 독립청정기능 선택



운전/정지



[독립청정] 버튼을 눌러 독립청정기능을 선택하세요.

- ▶ 에어컨이 켜져 있을 때는 독립청정기능이 추가로 작동하며, 꺼져 있을 때는 독립청정운전만 됩니다.
- ▶ 취소하고 싶을 때는 [독립청정] 버튼을 한번 더 누르세요.



참고

- 독립청정기능을 추가로 사용하더라도 소비전력의 변화는 거의 없습니다.
- 독립청정기능 작동 중 흡입판을 열 경우 독립청정 표시는 계속 켜져 있으나 독립청정기능은 동작하지 않습니다. 흡입판을 닫으면 다시 독립청정기능이 동작합니다.



■ 외관 청소방법

- 1 부드러운 행걸을 미지근한 물에 적셔 꼭 짰 후 에어컨을 닦아 주세요.
- 2 에어컨의 좁은 틈새에 쌓인 먼지는 부드러운 솔로 털어내 주세요.



참고


실내기의 열교환기를 청소할 경우 제품을 분해해야 하므로 설치 전문점이나 서비스센터에 문의하세요.



주의

- 본체조절부는 알칼리성 세제로 닦지 마세요.
- 황산, 염산 또는 유기용제(시너, 등유 등)를 사용하여 에어컨 표면을 닦거나 스티커 등을 붙이지 마세요. 에어컨 표면이 손상될 수 있습니다.

■ 실외기 열교환기 청소방법

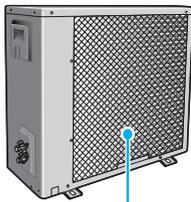

실외기 열교환기

- ▶ 열교환기에 먼지가 쌓이면 냉방 효과가 떨어지므로 주기적으로 청소해 주세요.
- ▶ 물을 뿌려가며 먼지를 제거해 주세요.



참고



실외기의 열교환기를 청소하기가 곤란한 경우 설치 전문점이나 서비스센터에 문의하세요.



주의

실외기 열교환기는 표면이 날카로우니 주의하세요.

■ 먼지거름필터 청소방법

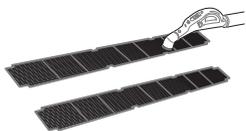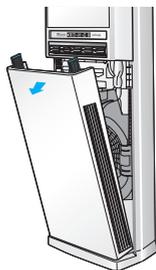

먼지거름필터는 에어컨 내부로 흡입된 공기 중의 먼지를 걸러주는 장치입니다.

1 흡입판을 열고 먼지거름필터를 빼 주세요.

흡입판 위쪽 좌우를 두 손으로 잡아 당겨 연 다음, 먼지거름필터를 빼 주세요.

2 진공청소기나 솔로 먼지를 없애 주세요.

먼지가 심할 경우 중성세제를 탄 미지근한 물로 살짝 씻어 주세요. 단, 비벼 빨면 먼지거름필터가 망가질 수 있으므로 주의하세요.




3 그늘에서 완전히 말린 후 다시 끼워 주세요.

먼지거름필터를 말릴 때는 직사광선이 닿지 않도록 하세요. 먼지거름필터가 변형될 수 있습니다.



참고

먼지거름필터는 2주에 한번씩 청소해 주세요. 단, 청소 주기는 사용 환경과 사용 시간에 따라 달라지므로 먼지가 많은 환경에서는 1주일에 한번 정도 청소하세요.

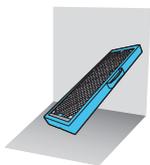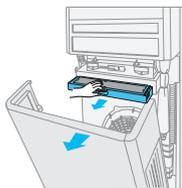

■ 헤파(②-HEPA)필터 청소방법

헤파(②-HEPA)필터는 공기중의 미세한 먼지나 담배 입자, 나쁜 냄새 등을 없애 주는 장치입니다.

1 흡입판을 열고 헤파(②-HEPA)필터를 빼 주세요.

2 흐르는 미지근한 물로 헤파(②-HEPA)필터를 씻어 주세요.

- 헤파(②-HEPA)필터는 분해하지 말고 그대로 손질하세요.
- 오염이 심할 경우 중성세제를 탄 미지근한 물에 30분 정도 담가 씻어 주세요.

3 그늘에서 완전히 말린 후 다시 끼워 주세요.

- 헤파(②-HEPA)필터를 말릴 때는 직사광선이 닿지 않도록 하세요. 헤파(②-HEPA)필터가 변형될 수 있습니다.





참고

헤파(②-HEPA)필터는 1개월에 한번씩 청소해 주세요. (1일 8시간 사용 기준) 단, 청소 주기는 사용 시간과 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.




주의

- 에어컨 작동 중 전기집진기를 꺼내거나 젖은 손으로 전기집진기를 만지거나 하지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.
- 전용 세제는 고무장갑을 끼고 사용하시고, 다른 용도로는 사용하지 마세요.
- 전기집진기를 물에 너무 오래 담가 두지 마세요. 기능이 손상될 수 있습니다.

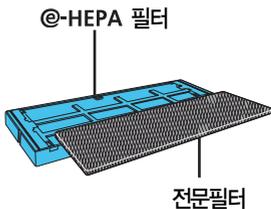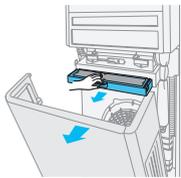

■ 전문필터 교체방법



전문필터는 제품 구입시 탈취전문 필터가 선택되어 있으며, 2년마다 탈취전문 필터, 살균전문 필터, 신규주택전문 필터 중에서 선택하여 교체해야 합니다.

1 흡입판을 열고 헤파(◎HEPA)필터를 빼 주세요.

- 헤파(◎HEPA)필터 전면의 흡을 눌러 상부덮개를 위로 열면 전문필터가 분리됩니다.

2 새 전문필터를 넣은 후 필터부에 조립하세요.

- 새 전문필터는 비닐 포장을 뜯어낸 후 넣어 주세요.



전문필터란?

- 탈취전문 필터 : 활성탄을 사용한 필터로 집안의 냄새 및 악취를 제거해 줍니다.
- 살균전문 필터 : 은이온 처리된 필터로 집안의 각종 세균들을 제거해 줍니다.
- 신규주택전문 필터 : 저온축매 처리된 필터로 신규주택이나 아파트의 벽지 및 장식제 등에서 나오는 포름알데히드(HCHO), 휘발성유기화합물(VOCs) 등을 제거해 줍니다.



참고

- 새 전문필터는 삼성전자 서비스센터에서 별도로 구입할 수 있습니다.

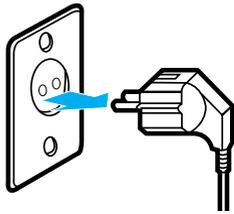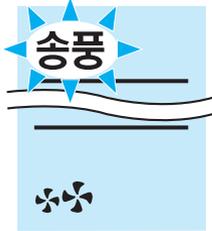

■ 실내기 보관방법


1 맑은 날 청소 후 3~4시간 정도 송풍운전을 하여 실내기 내부를 건조시켜 주세요.

2 운전을 정지시키고 전원플러그를 빼 주세요.



주의

제품을 이동하거나 임의로 움직이지 마세요.
배관 연결부가 느슨해지거나 배관이 파손되어
냉매 가스가 새어 나올 수 있습니다.

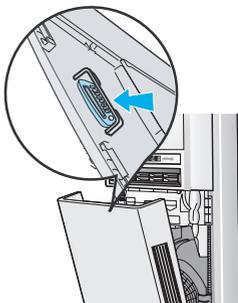

■ 리모컨 보관방법

리모컨을 오랫동안 사용하지 않을 때는 건전지를 뺀 상태로 리모컨 보관함에 넣어 보관하세요.

증상	확인	조치사항
운전이 안돼요 	정전이 아닌가요?	전기가 들어오는지 확인 후 다시 운전해 보세요.
	전원플러그가 빠져 있는 것은 아닌가요?	전원플러그를 꽂은 후 다시 운전해 보세요.
	꺼짐예약을 하여 예약 시간이 다 된 것은 아닌가요?	에어컨(운전/정지) 버튼을 눌러 다시 운전해 보세요.
온도조절이 안돼요	터보운전을 선택한 것은 아닌가요?	이때 희망온도는 터보운전에 맞춰 자동으로 설정되어 있으므로 따로 조절되지 않습니다.
바람세기 조절이 안돼요	자동/제습/터보/원거리운전을 선택한 것은 아닌가요?	이때 바람의 세기는 각 운전에 맞춰 자동으로 설정되어 있으므로 따로 조절되지 않습니다.
리모컨이 작동하지 않아요 	건전지의 수명이 다 된 것은 아닌가요?	새 건전지로 교체하세요.
	리모컨 수신부가 가려져 있는 것은 아닌가요?	가려진 물건을 치우세요.
	너무 강한 빛 근처가 아닌가요?	강한 빛 근처에서는 사용하지 마세요. 삼파장 형광등이나 네온사인 등으로 인해 강한 빛이 발생하는 곳에서는 전파 방해로 리모컨이 작동되지 않을 수 있습니다.




증상	확인	조치사항
찬바람이 나오지 않아요	희망온도가 현재온도보다 높은 것은 아닌가요?	[온도조절] 버튼을 눌러 희망온도를 현재온도보다 낮게 조절하세요.
	송풍운전을 선택한 것은 아닌가요?	송풍운전은 찬바람이 나오지 않는 운전이므로 냉방/자동/제습운전을 선택해 사용하세요.
	먼지거름필터가 먼지로 막힌 것은 아닌가요?	먼지거름필터에 먼지가 많이 쌓일 경우 냉방 효과가 떨어지므로 자주 청소해 주세요.
	실외기에 덮개가 덮여 있거나 실외기 근처에 장애물이 있는 것은 아닌가요?	바람이 잘 통하지 않아 냉방 효과가 떨어질 수 있으므로 덮개를 벗기거나 장애물을 치워 주세요.
	햇빛이 비치는 곳에 설치한 것은 아닌가요?	커튼 등을 설치해 햇빛을 가려 주세요.
	창문이나 문이 열려 있는 것은 아닌가요?	문이 열려 있는 경우 냉방 효과가 떨어지므로 닫아 주세요.
	에어컨을 켜 직후가 아닌가요?	에어컨을 켜 직후에는 에어컨 보호를 위해 3분 정도 바람만 나옵니다. 고장이 아니므로 안심하세요.
	배관의 길이가 너무 긴 것은 아닌가요?	배관을 배관허용길이 이상으로 너무 길게 연결할 경우 냉방 효과가 떨어질 수 있습니다.
	독립청정만 별도로 선택한 것은 아닌가요?	독립청정을 단독으로 사용할 경우 찬바람은 나오지 않습니다. 독립청정[운전/정지] 버튼을 눌러 냉방운전을 선택하세요.

고장신고 전에 꼭 확인하세요

증상	확인	조치사항
예약이 안돼요	예약 시간을 선택한 후 [확인/취소] 버튼을 누르지 않은 것은 아닌가요?	예약 시간을 다시 설정한 후 [확인/취소] 버튼을 누르세요.
이상한 냄새가 나요	연기 또는 냄새가 많이 발생하는 곳에서 사용하고 있는 것은 아닌가요?	실내를 환기해 주세요. 냄새가 심할 경우 1~2시간 정도 송풍운전을 해 주세요. 에어컨에는 냄새가 나는 부품을 사용하지 않습니다.
	먼지거름필터가 지저분한 것은 아닌가요?	먼지거름필터를 청소하세요.
	전기집진기가 지저분한 것은 아닌가요?	전기집진기를 청소하세요.
이상한 소리가 나요	에어컨 사용 상태에 따라 냉매 가스의 흐름이 변하면서 소리가 날 수 있습니다. 정상적인 소음이므로 안심하세요.	
실외기 배관 연결부에서 물이 떨어져요	온도 차이에 의해 물방울이 맺혀 떨어질 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하세요.	



■ 설치관련

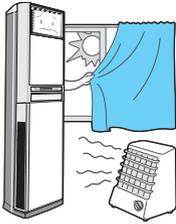

햇빛이나 열기구를 피해 설치하세요.

- ▶ 햇빛이 비칠 때는 커튼 등을 쳐 주세요.
- ▶ 열기구를 함께 사용하지 마세요.
- ▶ 실외기는 바람이 잘 통하는 곳에 햇빛을 피해 설치하시고 햇빛이 비칠 경우에는 햇빛가리개를 꼭 설치해 주세요.

■ 사용관련




희망온도는 실외 온도보다 5°C 낮게 조절하세요.

- ▶ 희망온도를 너무 낮게 맞추면 인체에 해롭고 전기소모도 많아지므로 실외온도보다 5°C 정도 낮게 조절하여 사용하세요.



절전을 위해 에어컨과 선풍기를 함께 사용하세요.

- ▶ 에어컨과 선풍기를 함께 사용하면 냉방에 효과적일 뿐만 아니라 절전 효과도 기대할 수 있습니다.

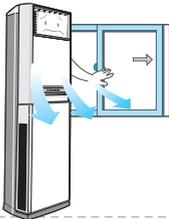

에어컨 운전시 창문이나 문은 가급적 닫아 주세요.

- ▶ 창문이나 문을 열고 에어컨을 사용할 경우 냉방 효과가 떨어집니다.
- ▶ 에어컨을 오랫동안 사용할 경우에는 1시간에 한번 정도 창문을 열어 환기시켜 주세요.

■ 기 타

먼지거름필터는 에어컨 운전시 꼭 끼워 사용하고 자주 청소하세요.

- ▶ 먼지거름필터를 끼우지 않고 에어컨을 사용하면 에어컨의 수명이 줄어들고 전기소모가 많아집니다.
- ▶ 먼지거름필터에 먼지가 많으면 냉방 효과가 떨어지므로 2주에 한번 정도 청소해 주세요.

폐 전자제품은
다음과 같이 처리하세요

■ 폐 전자제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하여야 합니다.


무료 처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.



유료 처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

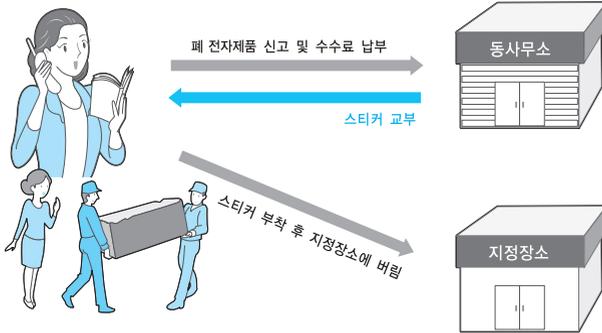

삼성전자의 [녹색경영]



삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.


삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

모 델 명			AP-C130D	AP-C150D
전 원		-	단상 220V,60Hz	단상 220V,60Hz
종 류		-	스탠드형 에어컨	스탠드형 에어컨
냉 방 능 력		W	5200	6000
기 동 전 류		A	30.0	30.0
운 전 전 류		A	8.2	8.2
소 비 전 력		W	1750	1750
중 량	실 내 기	kg	41.0	41.0
	실 외 기	kg	46.0	46.0
제품크기 (가로×높이×깊이)	실 내 기	mm	525×1830×320	525×1830×320
	실 외 기	mm	878×638×310	878×638×310

- 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 삼성전자에서 인정하지 않는 지정점에서 설치할 경우는 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
- 전기 공사시 전기배선 연장 및 보조전원스위치 설치 등 추가 작업에 대한 비용은 소비자 부담입니다.
- 공급배관길이를 초과하여 설치시에는 추가 비용을 부담해야 합니다.

설치시 확인해 주세요.

설치는 서비스센터 및 삼성전자에서 인정한 설치전문점에 의뢰하여 설치하세요.
본 에어컨은 삼성전자에서 설치자격증을 취득한 설치기사만이 설치할 수 있습니다.
설치시 설치자격증을 꼭 확인해 주세요.

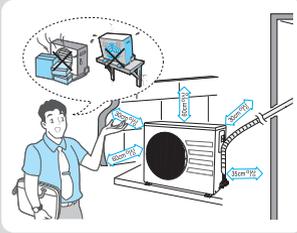

■ 설치시 주의사항

- ▶ 에어컨의 배출구와 흡입구가 주변사물에 의해 가려지거나 막히지 않도록 하세요.
- ▶ 에어컨 고정시 수평을 유지하고, 흔들림이 없도록 고정해 주세요.
- ▶ 배관의 길이는 가능한 표준 배관길이 내에서 연결하세요.
- ▶ 황산화물, 암모니아, 유황가스 등과 같은 부식성 가스가 존재하는 곳에 실내·외기를 설치하지 마세요.
(동관 및 경납땜 부분이 부식 될 수 있으며, 이는 냉매 누설을 발생시킬 수 있습니다.)

■ 설치순서 및 방법

1 설치장소의 선정

냉방효과가 좋은 곳, 배관 및 전기공사가 쉬운 곳, 진동 또는 바람에 의한 소음이 적은 곳을 선정하세요.

2 벽 뚫기


지름 60~65mm의 구멍을 아래로 약간 경사지게 뚫어 주세요.

3 실내기 및 실외기 고정


에어컨이 앞으로 넘어지거나 떨어지지 않도록 단단히 고정하고, 특히 실외기는 2m이상 높이에 설치하거나 열기가 보행자에게 직접 닿지 않도록 설치하세요.

4 배관가공 및 연결

- ▶ 배관 절단은 배관절단기(파이프커터)를 이용하여 반드시 직선으로 절단한 후 바리(burr)를 제거해 주세요.
- ▶ 환관가공은 주름이나 두께 불균일, 찢어짐 등 결함이 없도록 하세요.
- ▶ 배관 또는 플레어너트 체결시 토크렌치를 반드시 사용하세요.

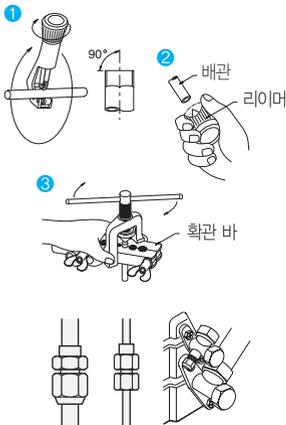


외경(D)	Ø6.35mm	Ø9.52mm	Ø12.70mm	Ø15.88mm	Ø19.05mm
체결토크(kgf·cm)	140~170	250~280	380~420	440~480	990~1210
환관여유(A)	1.3mm	1.8mm	2.0mm	2.2mm	2.2mm

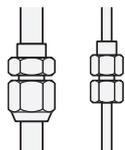

실내기 점검부위

5 누설검사


질소 등의 불활성가스를 실외기의 배관 안에 넣은 후 연결부위에 비누거품이나 누설검사 전용제를 사용하여 누설 검사를 했을때, 누설되는 곳이 없어야 합니다.

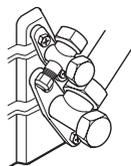

실외기 점검부위

6 배수호스 연결

배수는 자연 배수식이므로 아래로 향하게 설치하고 연결 후 물을 부어 배수가 잘 되는지 반드시 확인하세요.




연장호스 호스 연결부

7 전기 및 접지공사

전기 및 접지공사는 전기사업법의 '전기 설비에 관한 기술 기준' 과 '내선 규정' 을 준수하여 작업해 주세요.

8 점검 및 시운전

시운전 후 에어컨의 주요기능을 고객에게 설명해 주고, 설치를 마무리 하세요.

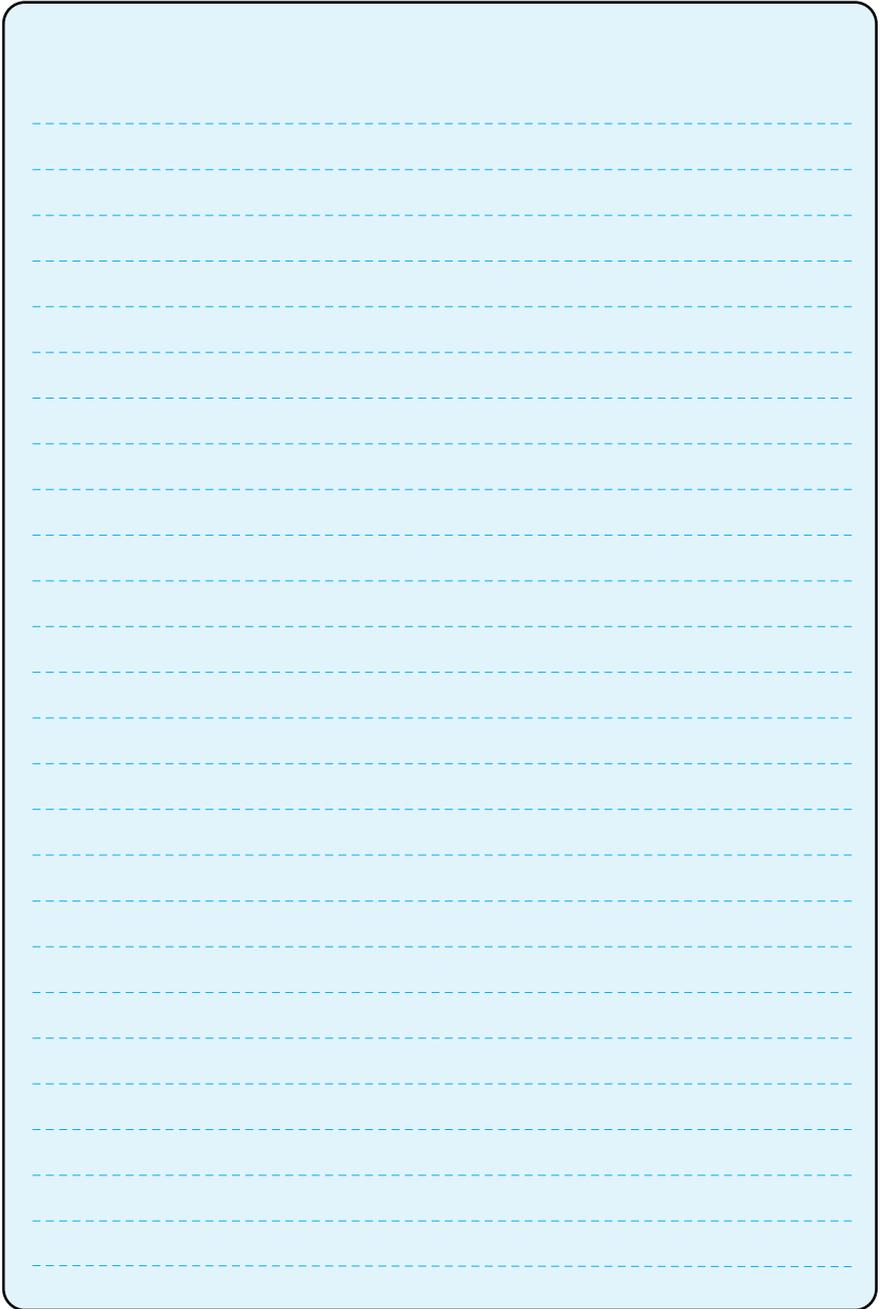

제품보증서

품질 보증기간은 **2년**
핵심부품(컴프레서) 보증기간은
4년입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정 경제부 고시 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 부품 보유년한은 7년입니다.

제 품 명	
구 입 일	년 월 일
구입대리점	
모 델 명	
SERIAL NO.	
판 매 금 액	

무료서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용			
		보증기간이내	보증기간이후		
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음		
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리			
	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환			
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환급			
	교환 불가능시				
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시		무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시			유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시			유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우				
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	정액 감가상각 후 환급				
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	별도의 당사 기준에 한함		
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리		

유료서비스

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

1. 기구세척, 조정, 사용설명 등은 제품고장이 아닙니다.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

<ul style="list-style-type: none"> · 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 · 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시 	2회부터 유상 1회 무상
<ul style="list-style-type: none"> · 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건 · 구입시 고객 요구로 설치한 후 재 설치시 · 소비자 설치 미숙으로 재 설치시 · 내부세척 서비스 요청시 	1회부터 유상

2. 소비자 과실로 고장난 경우

소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리로 고장 발생시

- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁 업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

3. 그 밖의 경우

천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (건전지, 필터류 등)



서비스 센터 대표전화번호

전국 어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및
실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스 센터를
운영하고 있습니다.



고객 상담실

02-541-3000, 080-022-3000



인터넷 쇼핑몰

<http://www.gosamsung.co.kr>



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



한국 A/S 우수기업 마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.