











H

Gyors áttekintő útmutató

A mosogatógép használata előtt olvassa el a használati és üzembe helyezési utasításokat!



Programtáblázat		Eco opció gomb 	Mosogatószer ²⁾		Fogyasztás egy fiók használatakor (egyfiókos)			Fogyasztás két fiók használatakor (kétfiókos)		
Programok	Töltési utasítások		1. Előmosogatás rekesz	2. Főmosogatás rekesz	Liter	kWh	Perc	Liter	kWh	Perc
 Intenzív 70°C	Erősen szennyezett fazekak, serpenyők és edények.	-	X	X	15,0	0,97	130	30,0	1,94	130
 Intenzív Eco 60°C	Erősen szennyezett minden nap használatos edények.	X	X	X	12,5	0,76	125	25,0	1,48	125
 Normál 65°C	Normál szennyezettségű edények, optimális mosogatási és szárítási teljesítmény.	-	X	X	12,0	0,81	111	24,0	1,57	111
 Normál Eco ¹⁾ 50°C	Normál szennyezettségű edények, optimális energiafelhasználás.	X	X	X	12,0	0,75	180	24,0	1,80	180
 Gyors 50°C	Enyhén szennyezett edények.	-	-	X	7,5	0,47	56	15,0	0,89	56
 Gyors Eco 45°C	Enyhén szennyezett, zsiradékmentes edények.	X	-	X	7,5	0,34	42	15,0	0,66	42
 Kímélő 55°C	Enyhén szennyezett és hőérzékeny edények, például kristályáruk.	-	-	X	10,0	0,62	96	20,0	1,22	96
 Kímélő Eco 45°C	Zsiradékmentes, enyhén szennyezett és hőérzékeny edények, például kristályáruk.	X	-	X	10,0	0,46	91	20,0	0,89	91
 Előöblítés hideg	A szagképződés és a szennyeződés rászáradásának megelőzésére.	-	-	-	3,0	0,03	12	6,0	0,05	12

¹⁾ Referencia program az energiatakarékossági jelöléshez az EN 50242 előírásaival összhangban.

²⁾ Lásd: "Használati utasítás".

MEGJEGYZÉS: A mosogatási időtartam függ a bejövő víz hőmérsékletétől, a környezeti körülményektől, a betöltött edények típusától és attól, hogy a mosogatás során kinyitották-e a fiókot. Az elektronikus kijelzőn látható mosogatási időtartamok csak MEGKÖZELÍTŐEK, és 20°C-os bejövő vízhőmérséklettel számolnak.

 **5019 696 92700**

MOSOGATÓGÉP SZABVÁNYOS BEVIZSGÁLÁSA

A **DishDrawer**[®] be van vizsgálva az EN50242 szabványokra mind a mosogatási, mind pedig a szárítási teljesítmény tekintetében.

A következők a **DishDrawer**[®] esetében alkalmazandó betöltési elrendezések, mosogatószer-mennyiségek és öblítőszer-mennyiségek.

Mosogatóprogram	Normál Eco
Mosogatószer-mennyiségek	2,5 g (előmosogatás) fiókonként 15,5 g (főmosogatás) fiókonként
Öblítőszer beállítása	A vízlágyítót a vízkeménységnek megfelelően állítsa be. Lapozza fel a Használati utasításnak a vízlágyító és a speciális funkciók beállításával kapcsolatos fejezetét.
Maximális teríték fiókonként	6
A Mosogatógép szabványos bevizsgálása során használt tartozékok	Kosár, leeresztő szűrő fedőlapja, mega rács, tányérbetét, evőeszközkosár, csészetartó és csészerekesz.

A csészetartó szerelvény beszerelése




Megjegyzés
Az előlső csészetartó szerelvény hosszabb, mint a hátsó.

A csészék behelyezésére vonatkozó speciális utasítások



Ajánlott betöltési elrendezés

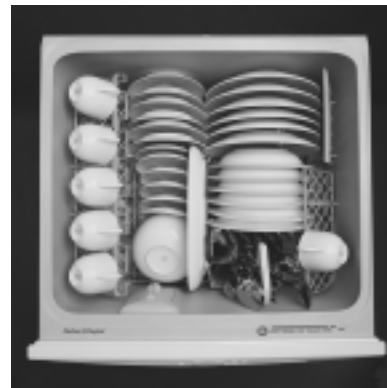

 5019 696 92700