


Antes de utilizar a máquina de lavar loiça, leia atentamente as instruções de montagem e utilização!

ADP 4600

Guia de consulta rápida

P

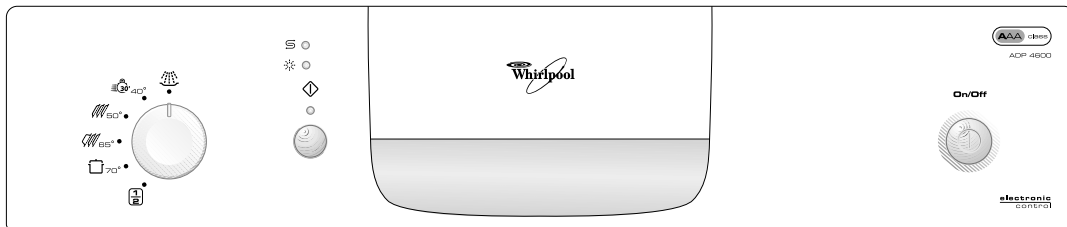

Selector de programas



Tecla Start

A luz de aviso acende-se durante o funcionamento, pisca quando ocorre uma anomalia, apaga-se no final do programa.



Indicadores



Adicione sal

O sal deve ser acrescentado imediatamente antes de iniciar um ciclo de lavagem.



Adicione brilhantador

On/Off



Tecla On/Off

Tabela de programas			Detergente ²⁾		Consumos ³⁾		
Programas	Recomendações para o carregamento		A	B	Litros	kWh	Minutos
Pré-lavagem	frio	Loiça que deve ser lavada mais tarde.	-	-	5,0	0,02	10
Rápido	40°C	Loiça pouco suja sem resíduos secos.	X	-	13,0	0,70	30
Normal ¹⁾	50°C	Loiça normalmente suja.	X	X	16,0	1,05	120
Normal	65°C	Loiça normal ou muito suja.	X	X	16,0	1,65	100
Intensivo	70°C	Programa aconselhado para loiça muito suja, particularmente indicado para panelas e frigideiras.	X	X	17,0	1,90	135
Meia carga	50°C	Loiça pouco suja ou normal, com metade da loiça da carga normal.	X	X	13,0	0,87	130

1) Programa na placa dos dados de consumo em conformidade com a norma EN 50242;

2) Consulte "Utilização da máquina";

3) Dados relativos aos programas obtidos em conformidade com a norma europeia EN 50242. A informação pode variar em função, por exemplo, das diferentes cargas, da temperatura - superior ou inferior a 15°C - ou dureza da água e de uma tensão de alimentação diferente, etc.

Informação importante para os Laboratórios de Testes:

Para informações mais pormenorizadas sobre as condições do teste comparativo EN e de outros testes, envie um e-mail para o endereço: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 98075
(Com reserva de eventuais alterações técnicas)

Como utilizar a máquina

Para mais informações, consulte os respectivos capítulos das instruções de utilização.

Ligar a máquina

Prima a tecla ON/OFF.


Como encher o distribuidor do detergente

Compartimento grande A:

Em cada ciclo de lavagem.

Compartimento pequeno B:

Apenas para programas com pré-lavagem.

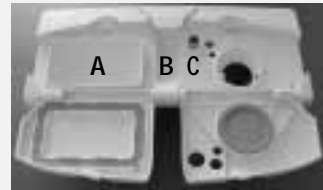

Controlar o abrilhantador

Indicador mecânico C.

Luz eléctrica no painel de comandos (se disponível).

Controlar o sal

Apenas se estiver disponível o sistema de dulcificação.

Indicador mecânico D. Indicador eléctrico no painel de comandos (se disponível).



Carregar os cestos

Consulte as instruções de carregamento.

Fechar a porta, abrir a torneira da água

Seleccionar o programa

O último programa seleccionado acende-se.

Regule o programa desejado (com o respectivo botão ou manípulo).

A luz de aviso correspondente acende-se.

Seleccionar as funções suplementares

Se necessário (se disponível).

A luz de aviso correspondente acende-se.

Prima a tecla START

O programa pré-seleccionado é então memorizado (mesmo em caso de ausência de corrente).

"Mudar o programa"

- Mantenha premida a tecla START durante 2 seg. até a luz Start se apagar;
- Volte a seleccionar um programa e prima a tecla START.

Ciclo de lavagem

- Abra a porta apenas se necessário (Atenção: saída de vapor).
- Se a máquina se desligar antes do tempo, quando se voltar a ligar, o programa prossegue a partir do ponto em que foi interrompido.

Desligar a máquina

Só depois da tecla START se apagar: prima a tecla ON/OFF. Todos os indicadores se apagam.

Fechar a torneira da água, descarregar os cestos

Advertência: Quando se abre a porta, sai vapor!

Descarregue a máquina, começando pelo cesto inferior.

Indicações para a arrumação da loiça e fornecimento dos cestos

Cesto superior:

conforme o modelo da máquina

Suporte multifunções (A): ¹⁾

Conforme a posição, por exemplo peças longas, chávenas e copos. São possíveis três posições.

Suportes da loiça (B):

Conforme a posição, por exemplo pratos, chávenas e cálices.

Suporte de copos rotativo (C): ²⁾

Conforme a posição, por exemplo copos pequenos ou cálices.

Os utensílios compridos (por ex. garfos para carne, facas) devem ser inseridos com a ponta virada para o aparelho.

Meia carga:

Carregue apenas o cesto superior. Coloque o cesto para os talheres (D) no cesto superior.

Regulação da altura vertical do cesto (mesmo com carga):

- **Regulação inferior:** puxe os dois manípulos do cesto (E) para fora e baixe o cesto.
- **Regulação superior:** puxe para cima os dois manípulos (E) até o cesto encaixar (Regulação de fábrica).

Os lados do cesto devem ser iguais.

Extracção do cesto superior para a lavagem de pratos grandes ou travessas no cesto inferior:

Abra os dispositivos de bloqueio (F) das guias do cesto da direita e da esquerda e retire o cesto superior. Com o cesto superior inserido, os dispositivos de bloqueio devem estar sempre fechados.

Cesto inferior:

Conforme o modelo da máquina, com suportes para pratos móveis ou fixos (G).

Meia carga:

Carregue apenas o cesto inferior. Maior potência de lavagem sobretudo para pratos e panelas.

Cesto para os talheres (J) ou (H):








Alguns modelos contêm a grelha (I), que pode ser inserida no cesto para os talheres para mantê-los separados. Cesto para os talheres (D), se disponível, apenas para as máquinas com meia carga.

Os objectos com os quais se pode magoar devem ser colocados no cesto com a ponta virada para baixo.

Utilize exclusivamente loiça resistente à lavagem na máquina. Não lave no aparelho loiças não adequadas à lavagem na máquina de lavar loiça, por exemplo, objectos de madeira, alumínio, utensílios de plástico, estanho, loiças com decorações (não esmaltadas), talheres de prata. Poderá obter junto do seu revendedor:

¹⁾ Suporte multifunções (A) - N. Série AMH 369.

²⁾ Suporte de copos rotativo (C) - N. Série WGH 1000.

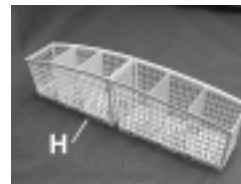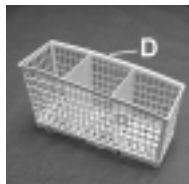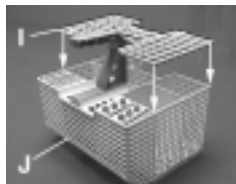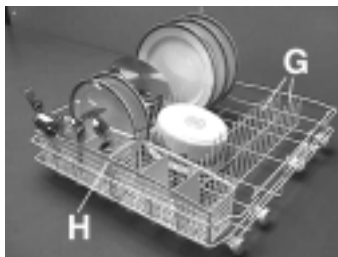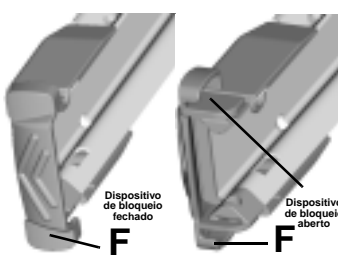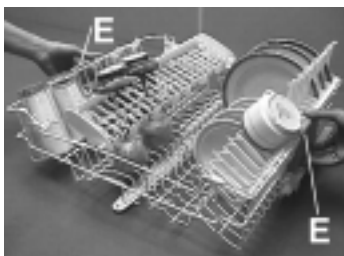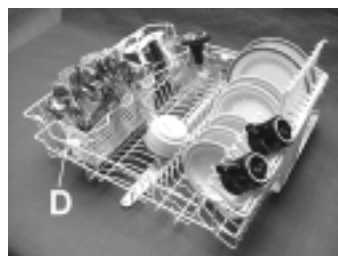

O que fazer, em caso de...

Caso a máquina apresente anomalias de funcionamento, é favor verificar os seguintes pontos antes de contactar o Serviço de Assistência (* consulte também o capítulo correspondente nas instruções de utilização).

Problema	Causa	Solução
A máquina não funciona	<ul style="list-style-type: none"> Alimentação de água ausente. A máquina não recebe água suficiente. Falha de energia. Início do programa pré-seleccionado. 	<ul style="list-style-type: none"> Abra a torneira da água. Limpe o filtro de entrada na torneira da água. Certifique-se de que o tubo de alimentação não está dobrado. Insira a ficha na tomada de corrente. Prima a tecla START. Feche a porta. Verifique o fusível de casa. se necessário, regule o início do programa para "0".
Se a loiça não estiver perfeitamente seca	<ul style="list-style-type: none"> Abrilhantador insuficiente. Água residual nas cavidades. 	<ul style="list-style-type: none"> Aumente a dosagem *. Coloque as peças inclinadas.
Se a loiça não estiver perfeitamente limpa	<ul style="list-style-type: none"> O jacto de água não atinge a superfície da loiça. Detergente insuficiente. Regulação de um programa inadequado. Braços aspersores bloqueados. Bicos dos braços aspersores bloqueados. Detergente não adequado/demasiado velho. 	<ul style="list-style-type: none"> Arrume a loiça de forma que as peças não se toquem entre si. Disponha a loiça com as superfícies côncavas viradas para cima. Doseie o detergente com base nas indicações do fabricante. Seleccione um programa de lavagem de maior intensidade. Os braços aspersores devem poder rodar livremente. Remova as impurezas que obstruem o fluxo de água *. Utilize um detergente de marca, de boa qualidade.
Resíduos arenosos e granulosos	<ul style="list-style-type: none"> Filtros entupidos. Filtros não inseridos correctamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique regularmente os filtros/limpe-os se necessário *. Coloque o filtro correctamente e aperte-o *.
Descoloração das partes de plástico	<ul style="list-style-type: none"> Sumo de tomate/cenoura,... 	<ul style="list-style-type: none"> Conforme o material, utilize, se necessário, um detergente com um mais alto poder de branqueamento.
Resíduos na loiça	<ul style="list-style-type: none"> amovível não amovível 	<ul style="list-style-type: none"> Estrias na loiça/nos copos. Estrias/riscos nos copos. Restos de sal na loiça/nos copos. Adoçamento da água insuficiente, manchas de calcário. Aumente a dosagem de abrilhantador *. Reduza a dosagem de abrilhantador *. Feche correctamente a tampa do depósito do sal *. Mude a regulação do selector da dureza da água, se necessário acrescente sal *.
Copos opacos/não brilhantes	<ul style="list-style-type: none"> Não laváveis na máquina de lavar loiça. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilize copos adequados.
Ferrugem nos talheres	<ul style="list-style-type: none"> Não são em aço inoxidável. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilize talheres adequados.
Identificação dos erros da máquina	<ul style="list-style-type: none"> A luz START pisca. Indicador F... (se disponível). 	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que os filtros não estejam entupidos e que a alimentação da água não esteja interrompida (se for necessário, limpe os filtros *). De início novamente ao programa. Mantenha premida tecla START durante 2 segundos, até que a luz de aviso START não se apagar. Volte a seleccionar o programa e prima de novo a tecla START.

Se após ter efectuado os controlos acima mencionados, a anomalia permanecer ou se representar, desligue o aparelho e feche a torneira da água. Contacte o Serviço de Assistência (ver garantia).

Antes de contactar o Serviço de Assistência, certifique-se de que tem à disposição os seguintes dados:

- O tipo de anomalia.
- Tipo e modelo da máquina.
- Código de assistência, ou o número indicado na placa adesiva da Assistência Técnica situada no interior da porta à direita.

