


Benvenuti

Benvenuti nel mondo delle comunicazioni wireless digitali Motorola. Grazie per avere scelto il videofonino cellulare Motorola C975 3G.

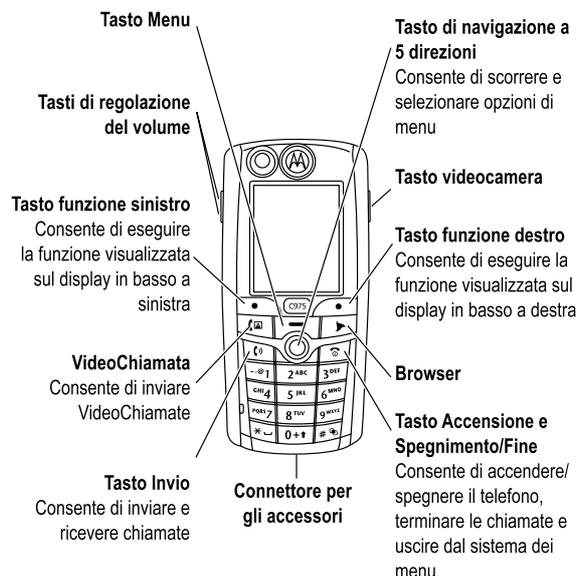

Benvenuti - 1

www.motorola.com

MOTOROLA e il logo stilizzato M sono registrati presso l'ufficiomarchi e brevetti americano (US Patent & Trademark Office).

Java e tutti gli altri marchi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi appartengono ai rispettivi proprietari.

© Motorola, Inc., 2004.

Avviso sul copyright del software

I prodotti Motorola descritti in questo manuale possono includere software protetti da copyright di Motorola e di terze parti memorizzati nelle memorie dei semiconduttori o in altri supporti. La legislazione degli Stati Uniti e di altri paesi riserva a Motorola e ai fornitori di software di terze parti determinati diritti esclusivi nei confronti del software coperto da copyright, come il diritto esclusivo di distribuire e riprodurre il software coperto da copyright. In base a tale diritto, nessun software coperto da copyright contenuto nei prodotti Motorola può essere modificato, decodificato, distribuito o riprodotto in qualsiasi modo entro i limiti previsti dalla legge. Inoltre, l'acquisto dei prodotti Motorola non dovrà essere considerato una concessione diretta o implicita, mediante preclusione o altro, di licenze o diritti di copyright, brevetti o applicazioni brevettate Motorola o altri fornitori di software di terze parti, fatta eccezione per una licenza di utilizzo normale, non esclusiva e senza royalty che deriva per legge dalla vendita di un prodotto.

Le funzioni e le specifiche dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Pertanto, Motorola si impegna ad aggiornare regolarmente i manuali dell'utente per riflettere le modifiche apportate alle funzionalità dei prodotti. Tuttavia, se la versione del manuale di cui si dispone non dovesse riflettere completamente le funzionalità di base del prodotto, si prega di comunicarlo quanto prima a Motorola. È possibile accedere alle versioni aggiornate dei manuali anche dalla sezione consumatori del sito Web Motorola, all'indirizzo <http://www.motorola.com>.

Indice

Sicurezza ed informazioni generali	6
Guida introduttiva	15
Introduzione al manuale	15
Installazione della scheda USIM	15
Consigli per l'uso della batteria	17
Installazione della batteria	18
Ricarica della batteria	18
Accensione del videofonino	19
Regolazione del volume	20
Esecuzione di una chiamata	21
Risposta a una chiamata	21
Modifica della suoneria	22
Visualizzazione del proprio numero di telefono	22
Funzioni fondamentali	23
Esecuzione di VideoChiamate	23
Realizzazione e invio di fotografie	23
Utilizzo di fotografie e di immagini	26
Registrazione di video	28
Utilizzo dei video	30
Browser	32
Connessione del videofonino a un altro dispositivo	35
Utilizzo del videofonino	37
Utilizzo dello schermo	37
Utilizzo del tasto di navigazione a 5 direzioni	41
Utilizzo dei menu	42
Inserimento di testo	45

Indice - 3

Utilizzo del dispositivo vivavoce	56
Modifica di un codice, del PIN o della password	56
Blocco e sblocco del videofonino	57
Blocco e sblocco della tastiera	58
Codici, PIN o password dimenticati	59
Impostazioni del videofonino	60
Memorizzazione del proprio nome e numero di telefono	60
Impostazione di ora e data	60
Impostazione del tipo di avviso	60
Impostazione di un'immagine come sfondo	61
Impostazione di un'immagine per il salvaschermo	62
Impostazione del colore della schermata	63
Impostazione della luminosità dello schermo	63
Impostazione della retroilluminazione	63
Impostazione del timeout dello schermo	64
Connessione di dispositivi di memoria	64
Funzioni di chiamata	65
Cambio della linea attiva	65
Riselezione di un numero	65
Utilizzo della riselezione automatica	65
Identificazione del numero chiamante	66
Rifiuto di una chiamata in arrivo	67
Disattivazione della suoneria/vibrazione	67
Selezione di un numero di emergenza	68
Selezione di numeri internazionali	68
Visualizzazione delle ultime chiamate	68
Selezione di una chiamata non risposta	70
Utilizzo degli Appunti	71
Aggiunta di un numero	72
Chiamate tramite selezione rapida	72

Selezione rapida con un tasto	72
Utilizzo del Centro Messaggi	73
Utilizzo della funzione di chiamata in attesa	74
Chiamata in attesa	75
Trasferimento di una chiamata	75
Funzioni del videofonino	77
Mappa Menu	77
Ulteriori funzioni	79
Dati sul tasso di assorbimento specifico	96
Indice analitico	98

Sicurezza ed informazioni generali

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER OPERARE IN MANIERA SICURA ED EFFICIENTE.
LA INVITIAMO A LEGGERE QUESTE INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL SUO TELEFONO.

Le informazioni contenute in questo documento sostituiscono le informazioni generali sulla sicurezza contenute nei manuali pubblicati anteriormente al 1 Dicembre 2002.

Esposizione a energia in radiofrequenza (RF)

Il Suo telefono contiene un trasmettitore ed un ricevitore. Quando acceso, esso riceve e trasmette energia in radiofrequenza (RF). Quando Lei comunica con il Suo telefono, il sistema che gestisce la chiamata controlla il livello di potenza al quale il Suo terminale sta trasmettendo.

Il Suo telefono Motorola è stato progettato in conformità a quanto richiesto dalle norme vigenti nel suo Paese in riferimento alla disciplina dell'esposizione di esseri umani a energia in radiofrequenza (RF).

Precauzioni nell'uso

Per ottenere risultati ottimali nell'utilizzo del Suo telefono e per essere sicuro che l'esposizione dell'uomo all'energia in radiofrequenza (RF) sia conforme alle linee guida attualmente riconosciute. La invitiamo ad attenersi scrupolosamente alle procedure seguenti:

Utilizzo dell'Antenna Esterna

Utilizzare esclusivamente l'antenna originale o un'antenna di ricambio omologata da Motorola. Antenne non autorizzate, alterazioni o accessori potrebbero danneggiare lo stesso telefono.

NON toccare l'antenna esterna quando il terminale è "IN USO". Toccare l'antenna esterna altera la qualità della chiamata e potrebbe far sì che il Suo terminale operi ad un livello di energia superiore a quello necessario. Inoltre, l'utilizzo di antenne non autorizzate può essere non conforme a quanto richiesto dalle norme vigenti nel suo Paese

Utilizzo del telefono

Quando effettua o riceve una telefonata, utilizzi il Suo telefono come se fosse un telefono di linea fissa.

Utilizzo a contatto con il corpo

Se durante una comunicazione il Suo telefono si trova a contatto col corpo, al fine di osservare le direttive stabilite per l'esposizione a energia RF, inserisca sempre il Suo telefono in un gancio, in un supporto, in una custodia o in una cintura adatti al telefono, ove disponibili, e, forniti o approvati da Motorola. L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola può violare le direttive stabilite per l'esposizione a energia RF. Nel caso in cui Lei non faccia uso di uno degli accessori, forniti o approvati da Motorola, previsti per stare a contatto con il corpo, e non utilizzi il telefono tenendolo in mano nella normale posizione d'uso, si assicuri che sia il telefono che l'antenna distino almeno 2,5 centimetri dal Suo corpo durante la trasmissione.

Gestione dei dati

Quando utilizza qualsiasi funzione del telefono, munito oppure no di un accessorio con filo, abbia cura di posizionare sia il telefono stesso che la sua antenna ad una distanza di almeno 2,5 centimetri dal Suo corpo.

Accessori approvati

L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola, incluse batterie ed antenne ma non solo, possono provocare un superamento dei limiti normativi imposti per l'esposizione ad energia RF. Per un elenco di accessori approvati da Motorola La invitiamo a visitare il nostro sito web all'indirizzo www.motorola.com.

Interferenza/Compatibilità con l'energia RF

Nota: *Quasi tutti i dispositivi elettronici, se non adeguatamente schermati, progettati o comunque configurati per la compatibilità con energia RF, possono subire interferenze causate da energia RF provocata da fonti esterne. In alcune circostanze il suo telefono può essere causa di interferenze.*

Ambienti

Spegna il suo telefono in ogni infrastruttura nella quale sia affisso un cartello che La inviti a farlo. Infrastrutture di questo genere possono essere ospedali e cliniche che utilizzino attrezzature sensibili a energia RF proveniente dall'esterno.

Aerei

Se ci si trova a bordo di un aeroplano, spenga il proprio telefono quando richiesto. Ogni utilizzo del telefono deve essere conforme alle normative vigenti rese note dagli equipaggi della linea aerea.

Apparecchiature mediche

Pacemakers

Le aziende produttrici di pacemakers raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 centimetri tra un telefono cellulare senza fili ed un pacemaker.

Le persone con un pacemaker dovrebbero:

- Tenere SEMPRE il proprio telefono ad una distanza superiore a 15 centimetri dal loro pacemaker quando il telefono è ACCESSO.
- Evitare di tenere il proprio telefono nel taschino della camicia.
- Utilizzare l'orecchio opposto al pacemaker per minimizzare la possibilità di interferenza.
- SPEGNERE immediatamente il proprio telefono al primo sospetto di avvenuta interferenza.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni digitali senza filo possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Nel caso in cui si verificano interferenze di questo genere, La invitiamo a consultare il produttore dell'apparecchio acustico per discutere di possibili alternative.

Altri apparecchi medici

Se Lei utilizza qualsiasi altra apparecchiatura medica personale, La invitiamo a consultare l'azienda produttrice per verificare se l'apparecchiatura che Lei usa è schermata in maniera adeguata da possibili interferenze provocate da energia RF. Il Suo medico potrà esserLe d' aiuto per farLe ottenere questo tipo di informazioni.

Utilizzo del telefono durante la guida

La invitiamo ad informarsi sulle leggi e regolamenti che disciplinano l'utilizzo dei telefoni nell'area in cui Lei guida. Attenersi sempre ad essi. Quando utilizza il Suo telefono durante la guida la invitiamo a:

- Prestare costante attenzione alla guida e alla strada;
- Utilizzare la funzione vivavoce, se disponibile;
- Accostarsi e parcheggiare prima di effettuare o rispondere ad una chiamata, laddove le condizioni di guida lo richiedano.

Precauzioni durante l'uso

Veicoli con Airbag

Non appoggiare il proprio telefono nella zona occupata dall' airbag o nella sua zona di apertura. Gli airbag si gonfiano con grande forza. Nel caso in cui il telefono sia riposto nella zona di apertura di un airbag e questo si apra, il telefono può ricevere una spinta di così forte intensità da provocare lesioni gravi agli occupanti del veicolo.

Zone con atmosfera potenzialmente esplosiva

Spegna il Suo telefono prima di entrare in una zona con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, a meno che il Suo telefono non sia espressamente qualificato per l'utilizzo in tali aree e certificato come "Intrinsecamente Sicuro". Quando ci si trova in queste zone, non rimuova, installi o carichi le batterie. Le scintille, in un'atmosfera potenzialmente esplosiva, possono causare esplosioni o incendi, e quindi lesioni personali o addirittura la morte.

Nota: Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva, cui si è fatto riferimento qui sopra, includono aree di rifornimento carburante come quelle che si trovano sotto i ponti delle navi, zone in cui vengono immagazzinati o spostati materiali chimici o carburante, aree in cui l'aria contiene materiali chimici o particelle come granuli, polvere o residui metallici. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva il più delle volte sono indicate, ma non sempre questo accade.

Detonatori e Aree di esplosione.

Per evitare possibili interferenze con operazioni di esplosione, spenga il proprio telefono quando si trova nelle vicinanze di detonatori elettrici, in una zona di esplosione o in un'area in cui siano presenti indicazioni quali "Spegnerne apparecchiature elettroniche". Attenersi a tutte le segnalazioni ed istruzioni.

Malesseri psicofisici

Certe persone possono essere soggette ad attacchi epilettici o alla perdita dei sensi, se esposte a luci intermitteni; questo accade ad esempio quando guardano la televisione o utilizzano videogiochi. Una persona può incorrere in attacchi epilettici o episodi di perdita dei sensi, dello stesso tipo di quelli sopra descritti, anche se non ne ha mai sofferto in precedenza.

Se Lei ha sofferto di attacchi epilettici o episodi di perdita dei sensi, o se nella Sua famiglia c'è una predisposizione a tali fenomeni, La invitiamo a consultarsi con il Suo medico prima di utilizzare i videogiochi presenti nel suo telefono o a disabilitare nel suo telefono la funzione "luci intermitteni". (La funzione luci intermitteni non è disponibile su tutti i prodotti).

I genitori dovrebbero sorvegliare l'uso da parte dei loro bambini di videogiochi o altre funzioni presenti nel telefono che provochino luci intermitteni. Al verificarsi di uno qualunque dei seguenti sintomi, tutte le persone dovrebbero cessare l'uso e consultare un medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento.

Al fine di ridurre il rischio di tali sintomi, La invitiamo ad osservare le seguenti precauzioni:

- Non giocare od usare una funzione che provochi luce intermittente se è stanco o necessita di dormire.
- Faccia un'interruzione di almeno 15 minuti ogni ora.
- Giochi in una stanza in cui tutte le luci siano accese.
- Giochi alla distanza massima possibile dallo schermo

Batterie

Le batterie possono causare danni ad oggetti e/o provocare lesioni personali quali bruciateure se materiali conduttori come gioielli, chiavi o collanine a grani vengano a contatto con i terminali esposti. Il materiale conduttore può chiudere un circuito elettrico (corto circuito) e divenire molto caldo. Prendere l'abitudine di maneggiare con cura qualsiasi batteria caricata, in special modo quando questa viene riposta in una tasca, in una borsa o in un altro contenitore con oggetti metallici al suo interno. **Utilizzare solo batterie e caricatori originali Motorola.**

La Sua batteria o il Suo telefono possono contenere simboli, il cui significato è il seguente:

Simbolo	Significato
	Seguiranno importanti informazioni sulla sicurezza.
	Non dovrebbe smaltire la sua batteria gettandola sul fuoco.
	In conformità con quanto previsto dalle norme locali applicabili, la Sua Batteria e il Suo telefono potrebbero dover essere riciclati. Per ulteriori informazioni contatti le competenti autorità locali.
	La Sua Batteria ed il Suo telefono non dovrebbero essere gettati nel bidone della spazzatura.
	Il suo Telefono contiene una batteria interna agli ioni di litio.

Disturbi dovuti a movimento ripetitivo

Quando Lei utilizza un gioco presente nel Suo telefono, potrebbe avvertire un fastidio occasionale alle mani, alle braccia, alle spalle, al collo, o ad altre parti del corpo. Al fine di evitare disturbi quali tendiniti, sindrome da tunnel carpale, od altri disturbi all'apparato muscolare o scheletrico. La invitiamo a seguire i seguenti consigli:


- Osservi un riposo di almeno 15 minuti ogni ora di gioco.
- Se mentre gioca, sente che le Sue mani, i Suoi polsi o le Sue braccia sono stanchi o dolenti, smetta di giocare e riposi per diverse ore prima di ricominciare a giocare.
- Se durante il gioco o dopo aver smesso continua ad avvertire dolore a lle mani, ai polsi o alle braccia smetta immediatamente di giocare e contatti un dottore.

Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea



Motorola dichiara che questo prodotto è conforme

- ai requisiti della Direttiva 1999/5/EC del Consiglio dell'Unione Europea
- a tutte le altre relative Direttive Europee

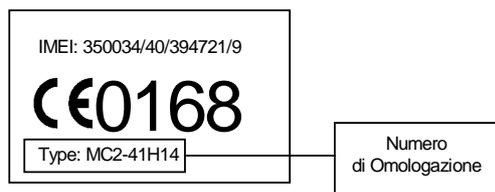

La figura mostra un tipico esempio del formato del numero di omologazione sull'etichetta di un telefono.

È possibile visionare la dichiarazione di conformità alla Direttiva 1995/5/EC (Direttiva R&TTE) del proprio telefono direttamente al sito www.motorola.com/rtte. Per visualizzare la documentazione appropriata, inserire il numero di omologazione del proprio telefono presente sull'etichetta nella casella "Search" del sito Web

Guida introduttiva

Introduzione al manuale

Il presente manuale descrive le funzioni fondamentali del videofonino cellulare Motorola.

Per ottenere un'altra copia di questo manuale, visitare il sito Web di Motorola all'indirizzo:

<http://hellomoto.com>

Funzioni opzionali



Questo simbolo identifica una funzione opzionale dipendente dalla rete, dalla scheda USIM o dall'abbonamento che potrebbe non essere offerta ovunque o presso tutti i gestori dei servizi di telefonia mobile. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Accessori opzionali




Questo simbolo identifica una funzione che richiede un accessorio opzionale Motorola Original™.

Installazione della scheda USIM

La scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module) contiene il numero di telefono dell'utente, i dettagli di servizio e una memoria per i numeri della rubrica e i messaggi.

Attenzione: Non piegare o graffiare la scheda. Evitare di esporla all'elettricità statica, all'acqua o alla polvere.

Guida introduttiva - 15

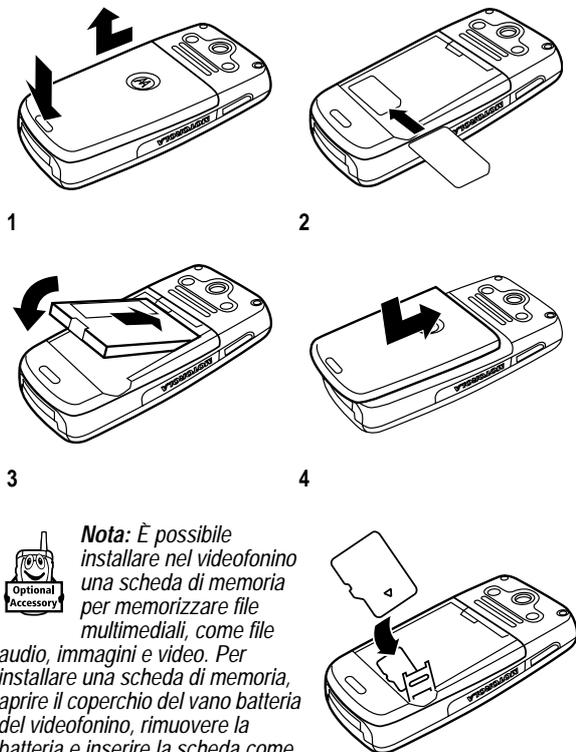

1


2

3

4



Nota: È possibile installare nel videofonino una scheda di memoria per memorizzare file multimediali, come file audio, immagini e video. Per installare una scheda di memoria, aprire il coperchio del vano batteria del videofonino, rimuovere la batteria e inserire la scheda come mostrato.

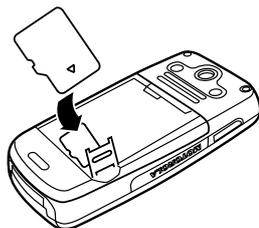

Consigli per l'uso della batteria

La durata utile della batteria dipende dalla rete, dall'intensità del segnale, dalla temperatura, dalle caratteristiche specifiche e dagli accessori utilizzati.

- Utilizzare sempre caricabatteria e batterie Motorola Original. La garanzia non copre danni causati dall'utilizzo di batterie e/o caricabatteria non originali Motorola. 
- Una batteria nuova o una batteria che non viene utilizzata da molto tempo può richiedere un tempo di ricarica maggiore.
- Durante la ricarica tenere la batteria a temperatura ambiente.
- Per l'immagazzinaggio della batteria, conservarla scarica in un luogo fresco, buio e asciutto, ad esempio un frigorifero.
- Non esporre mai le batterie a temperature inferiori a -10°C (14°F) o superiori a 45°C (113°F). Non lasciare mai il telefono in auto.
- È normale che le batterie si consumino e richiedano un tempo di ricarica maggiore. Se si nota una variazione nella durata utile della batteria, si consiglia di acquistarne una nuova.



Per informazioni sui metodi di smaltimento corretti, rivolgersi al centro di riciclaggio rifiuti locale.


Avvertenza: Non gettare mai le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere.

Prima di utilizzare il videofonino, leggere le informazioni in materia di sicurezza alla sezione *Sicurezza ed informazioni generali* inclusa nel presente manuale.

Installazione della batteria




Il videofonino è progettato per essere utilizzato esclusivamente con accessori e batterie Motorola Original™.

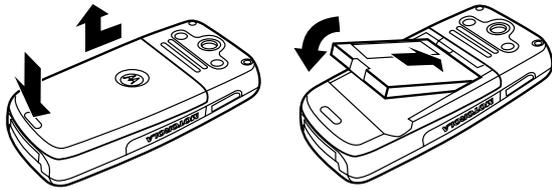

1

2

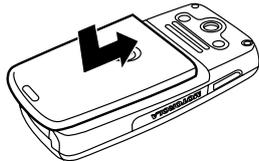

3

Ricarica della batteria

Le batterie nuove vengono fornite parzialmente cariche. Prima di utilizzare il videofonino, è necessario inserire e caricare la batteria come descritto di seguito. Le prestazioni di alcune batterie migliorano dopo alcuni cicli di ricarica.

Azione

- Se necessario, inserire il codice PIN della scheda USIM e premere il tasto **OK** per sbloccare la scheda USIM.

Attenzione: Se si inserisce un codice PIN errato per tre volte di seguito, la scheda USIM viene disattivata e viene visualizzato il messaggio **USIM Bloccata**.


- Se necessario, inserire il codice di sblocco a quattro cifre e premere il tasto **OK** per sbloccare il videofonino.

Suggerimento: Il codice di sblocco è originariamente impostato su 1234, ma può venire modificato dal gestore dei servizi di telefonia mobile.

Regolazione del volume

Premendo i tasti di regolazione del volume è possibile:

Tasti di regolazione del volume

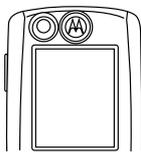

- Aumentare o ridurre il volume dell'altoparlante durante una chiamata.
- Aumentare o diminuire il volume del vivavoce durante una chiamata.
- Disattivare l'avviso di chiamata in arrivo.
- Aumentare o ridurre il volume della suoneria quando è visualizzata la schermata iniziale.

Suggerimento: Quando il volume è impostato sul valore più basso, premere una sola volta il tasto di regolazione del volume verso il basso per passare alla vibrazione. Premerlo nuovamente per disattivare la suoneria. Premere verso l'alto il tasto di regolazione del volume per ripristinare la vibrazione, quindi nuovamente alla regolazione della suoneria.

Azione

- Collegare il caricabatteria al videofonino con la linguetta di rilascio rivolta verso l'alto.



- Inserire la spina del caricabatteria nella presa di corrente.
- Quando il videofonino indica che la batteria è completamente carica (**Ricarica completa**), premere la linguetta di rilascio e rimuovere il caricabatteria.

Suggerimento: È possibile lasciare il caricabatteria collegato al videofonino anche dopo il completamento della fase di ricarica. La batteria non subirà alcun danno.

Accensione del videofonino

Azione

- Premere e tenere premuto **OK** per due secondi per accendere il videofonino.



Tasto Accensione e Spegnimento

- Se necessario, premere **OK** per spostarsi sull'account utente desiderato. Quindi premere il tasto **SELEZ** per selezionare l'account dall'elenco (memorizzato sulla scheda USIM).

Esecuzione di una chiamata

Per effettuare una VideoChiamata, vedere pagina23.

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il numero telefonico
2 OK	effettuare la chiamata
3 OK	terminare la chiamata e "riagganciare" alla fine della conversazione.

Nota: È possibile effettuare una chiamata di emergenza anche quando il videofonino è bloccato oppure quando la scheda USIM non è inserita (vedere pagin a68).

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il videofonino squilla e/o vibra e visualizza un messaggio di chiamata in arrivo.

Premere	per
1 Risposta oppure OK	rispondere alla chiamata
IGNORA oppure OK	deviare la chiamata al Centro Messaggi oppure a un altro numero di telefono, come se la linea fosse occupata
2 OK	terminare la chiamata e "riagganciare" alla fine della conversazione.

Modifica della suoneria

Nella schermata iniziale, premere il tasto di diminuzione del volume per impostare la vibrazione per le chiamate in arrivo e gli altri eventi e quindi per disattivare la suoneria. Premere il tasto di aumento del volume per riattivare la suoneria.

Visualizzazione del proprio numero di telefono

Per visualizzare il proprio numero di telefono nella schermata iniziale,  .

Durante una chiamata, premere  > **Numeri personali**.

Nota: Per poter utilizzare questa funzione, è necessario che il proprio numero telefonico sia memorizzato sulla scheda USIM. Per la memorizzazione del proprio numero telefonico sulla scheda USIM, vedere pagina 60. Se non si conosce il proprio numero di telefono, contattare il gestore dei servizi di telefonia mobile.

Funzioni fondamentali

Le possibilità del videofonino vanno molto oltre la semplice esecuzione e ricezione di chiamate. La presente sezione descrive alcune delle funzioni fondamentali del videofonino.

Esecuzione di VideoChiamate

Se si chiama un altro utente in possesso di videofonino, è possibile vedersi reciprocamente mentre si parla.


Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il numero telefonico
2 	effettuare la VideoChiamata
3 	terminare la chiamata e "riagganciare" alla fine della conversazione

Realizzazione e invio di fotografie

Per attivare la fotocamera del Videofonino, premere il Tasto MENU ed entrare nella funzione Fotocamera.

Funzioni fondamentali - 23

L'immagine inquadrata viene visualizzata sul display.

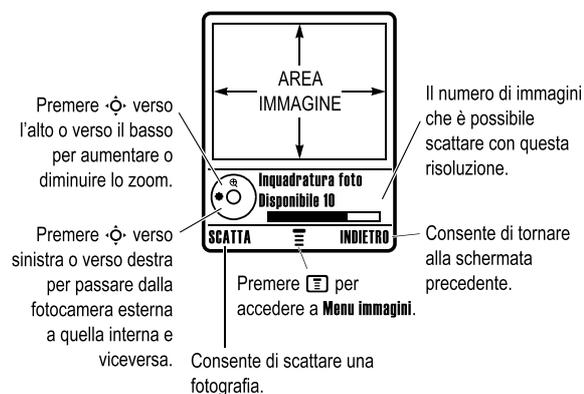

Inquadrare il soggetto della fotografia e procedere nel seguente modo:

Premere	per
1 Tasto SCATTA	scattare una fotografia Consiglio: Premere  per attivare o disattivare l'illuminazione Dopo aver catturato la foto
2 Tasto OPZIONI	visualizzare le opzioni di memorizzazione Se si sceglie di memorizzare la fotografia, procedere come descritto alla fase 3.
oppure	
Tasto CANCELLA	eliminare la fotografia e tornare alla modalità di inquadratura attiva.

Premere	per
3  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su un'opzione
4 Tasto SELEZ	selezionare l'opzione

Premere  per accedere al **Menu immagini** quando è attivata la fotocamera. Il menu può includere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Visualizza immagini	Consente di visualizzare le immagini e le fotografie memorizzate nel videofonino.
Camera interna/esterna	Consente di passare dalla fotocamera interna (autoritratto) a quella esterna e viceversa.
Autoscatto	Consente di impostare un timer per la fotocamera.
Flash On/Off	Consente di attivare o disattivare l'illuminazione.
Regola luminosità	Consente di cambiare la luminosità dell'immagine.
Impostazioni immagini	Consente di accedere al menu di impostazione per regolare le impostazioni delle immagini e dei video.
Visualizza spazio libero	Consente di visualizzare lo spazio di memoria ancora disponibile per la memorizzazione delle immagini.

Consiglio: Per associare un'immagine memorizzata a un elemento della rubrica, accedere all'elemento e premere  > **Modifica** > **Immagine**. Non è possibile associare immagini a elementi memorizzati sulla scheda USIM.

Utilizzo di fotografie e di immagini

È possibile inviare le fotografie ad altri utenti di telefonia mobile o ad altri indirizzi e-mail, nonché abbinare le foto a specifici elementi della rubrica e usarle come sfondo o per lo salvaschermo.

Scaricamento di immagini



Il videofonino potrebbe contenere fotografie, immagini e animazioni predefinite. È possibile scaricare e memorizzare sul videofonino ulteriori immagini.

Se non è possibile stabilire una connessione di rete con il browser, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Nota: I file scaricati o ricevuti come allegati potrebbero includere un blocco che ne impedisce il salvataggio sulla memoria esterna, l'inoltro o la modifica.

Per scaricare un'immagine con il browser, vedere pagi na32. Per memorizzare un'immagine da un messaggio, vedere pagina81.

Visualizzazione e gestione delle immagini

Per visualizzare una fotografia, un'immagine o un'animazione memorizzata sul videofonino:

Trovare la funzione  > **Multimedia** > **Immagini**

Premere	per
1  verso l'alto o verso il basso	spostarsi sull'immagine
2 Tasto VEDI	visualizzare l'immagine

Premere	per
3  oppure 	visualizzare l'immagine successiva/precedente accedere al Menu immagini per eseguire altre operazioni

Consiglio: È possibile modificare la visualizzazione dell'elenco delle immagini selezionando l'opzione **Impostazioni** del **Menu immagini**.

Premere  per accedere al **Menu immagini** dall'elenco delle immagini. Il menu può includere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Invia	Consente di inserire l'immagine selezionata in un nuovo messaggio.
Applica come	Consente di impostare l'immagine come Sfondo o per lo Salvaschermo del videofonino.
Nuovo	Consente di acquisire una nuova immagine o di creare un album delle immagini memorizzate.
Dettagli	Consente di visualizzare le informazioni sull'immagine.
Rinomina	Consente di ridenominare l'immagine.
Cancella	Consente di eliminare l'immagine selezionata oppure l'immagine o le immagini contrassegnate.
Seleziona	Consente di selezionare l'immagine da spostare, copiare, inviare o eliminare.
Seleziona tutto	Consente di selezionare tutte le immagini da spostare, copiare, inviare o eliminare.

Opzione	Descrizione
Gruppi	Consente di creare un nuovo gruppo di visualizzare le immagini di un gruppo selezionato.
Impostazioni immagini	Consente di accedere al menu per regolare le impostazioni delle immagini e dei video.
Visualizza spazio libero	Consente di visualizzare lo spazio di memoria disponibile per la memorizzazione delle immagini.

Registrazione di video


Per registrare un video nel videofonino:

Trovare la funzione  > **Multimedia** > **Videocamera**

Oppure premere il tasto Videocamera posto sul lato destro del videofonino.



L'immagine inquadrata viene visualizzata sul display.

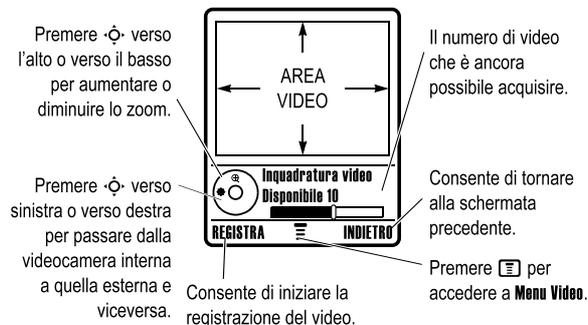

Inquadrare il soggetto del video e procedere come descritto di seguito:

Premere	per
1 Tasto REGISTRA	iniziare il video Consiglio: È possibile premere il tasto PAUSA per sospendere l'acquisizione del video.
2 Tasto STOP	interrompere il video
3 Tasto OPZIONI	visualizzare le opzioni di memorizzazione Se si sceglie di memorizzare il video, procedere come descritto alla fase 4.
oppure	
Tasto CANCELLA	eliminare il video e tornare alla modalità di inquadratura attiva.

Premere	per
4 verso l'alto o verso il basso	spostarsi su un'opzione
5 Tasto SELEZ	selezionare l'opzione

Premere per accedere al **Menu Video** quando è attivata la fotocamera. Il menu può includere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Vai a Video	Consente di visualizzare i video memorizzati nel videofonino.
Camera interna/esterna	Consente di passare dalla videocamera interna (autoritratto) a quella esterna e viceversa.
Impostazioni video	Consente di accedere al menu per regolare le impostazioni delle immagini e dei video.
Visualizza spazio libero	Consente di visualizzare la quantità di memoria ancora disponibile per la memorizzazione dei video.

Utilizzo dei video

I video possono essere scaricati mediante il browser, nonché ricevuti all'interno di messaggi MMS.

Download di video

Per scaricare un video con il browser, vedere pagina32. Per memorizzare un video da un messaggio, vedere pagina81.

Visualizzazione e gestione dei video

Per riprodurre un video memorizzato nel videofonino:

Trovare la funzione > **Multimedia** > **Video**

Premere	per
1 verso l'alto o verso il basso	spostarsi sul video
2 Tasto ESEGUI	avviare la riproduzione del video

Durante la riproduzione del video, premere per accedere al **Menu Video** per effettuare varie operazioni sul video:

Opzione	Descrizione
Tutto schermo	Consente di adattare il video all'intero schermo.
Invia	Consente di inserire il video selezionato in un nuovo messaggio.
Zoom	Consente di aumentare o diminuire le dimensioni delle immagini del video.
Nuovo	Consente di acquisire un nuovo video.
Dettagli	Visualizza le informazioni sul video
Cancella	Consente di eliminare il video selezionato.
Seleziona	Consente di selezionare il video da spostare, copiare, inviare o eliminare.
Seleziona tutto	Consente di selezionare tutti i video da spostare, copiare, inviare o eliminare.
Assegna a gruppo	Consente di associare il video a un gruppo specifico.

Opzione	Descrizione
Impostazioni video	Consente di accedere al menu per regolare le impostazioni del video.
Visualizza spazio libero	Consente di visualizzare lo spazio di memoria disponibile per la memorizzazione dei video.

Browser

Premere il tasto per accedere al Portale 3. 3 ti porta in un mondo di comunicazione, informazione e divertimento. L'applicazione browser ti permette di vedere notiziari sempre aggiornati, i goal delle squadre 3 (Juve, Milan, Inter e tante altre), scaricare giochi, ascoltare musica, trovare i luoghi desiderati e molto di più. Questa sezione è la tua finestra sul mondo. Il browser è disponibile nell'area 3G.

Se durante una sessione del browser viene visualizzato il simbolo (chiamata in corso), il videofonino sta utilizzando una connessione tramite canale vocale standard. Il tipo di connessione utilizzata dal videofonino dipende dalla rete. I costi di connessione alla rete possono variare a seconda del tipo di connessione utilizzata.

Nota: Alcune funzioni del videofonino potrebbero avviare automaticamente una sessione del browser.

Avvio della sessione del browser

Premere	per
1	avviare il browser
2 verso l'alto o verso il basso	spostarsi su un sito favorito, un servizio o un'applicazione
3 Tasto SELEZ	selezionare l'opzione

Funzione rapida: Se viene aperto un messaggio SMS contenente un indirizzo Web (URL), è possibile premere > **Vai a** per avviare il browser e accedere direttamente all'URL.

Se non è possibile stabilire una connessione di rete con il browser, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Interazione con le pagine Web

Premere	per
verso l'alto o verso il basso	scorrere una pagina di testo oppure evidenziare un'opzione selezionabile
Tasto SELEZ	selezionare l'opzione evidenziata
tasti alfanumerici, seguiti dal tasto OK	inserire informazioni Consiglio: Premere il tasto funzione destro CANCELLA per cancellare una lettera alla volta in caso di errore di digitazione.
Tasto INDIETRO	tornare alla pagina precedente
	accedere al menu Menu Browser

Download di oggetti da una pagina Web

Selezionandone il collegamento, è possibile scaricare un'immagine, un file audio o un altro oggetto da una pagina Web. È possibile memorizzare questi oggetti multimediali e utilizzarli come sfondo, screen saver e avviso di evento.

- I file scaricati o ricevuti come allegati potrebbero includere un blocco che ne impedisce il salvataggio sulla memoria esterna, l'involo o la modifica.
- Se si riceve una chiamata durante il download, premere il tasto **RISPOSTA** per rispondere senza interrompere il download.

- Per terminare il download in corso, premere .

Selezione o creazione di una sessione Web

Utilizzare questa funzione per selezionare o creare una nuova sessione Web o un nuovo profilo di connessione di rete. È possibile utilizzare varie sessioni Web per connettersi a Internet in diversi modi.

Trovare la funzione  > Menu > Impostazioni
> Accesso Web > Profili Web

Se necessario, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile per ottenere le impostazioni delle sessioni Web.

Esecuzione del browser in background

Alcuni videofonini sono impostati per eseguire una sessione del browser in background quando ne viene effettuata la registrazione a una rete. In questo modo, il videofonino potrà visualizzare i messaggi informativi inviati dal gestore dei servizi di telefonia mobile, ad esempio notizie di borsa, cronaca o sport. Di norma, simili servizi sono forniti su abbonamento dal gestore dei servizi di telefonia mobile.


Impostazioni dei messaggi del browser

Trovare la funzione  > Messaggi > Messaggi Browser
 > Imposta Msg Browser > Servizio

Opzione	Descrizione
Off	blocca tutti i messaggi del browser

Azione

- 1 Collegare l'estremità del cavo con il logo Motorola al connettore per gli accessori del videofonino. Accertarsi che il logo e il videofonino siano entrambi visibili.

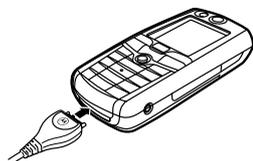

- 2 Collegare l'altra estremità del cavo (connettore USB) alla porta USB del dispositivo esterno.

Opzione	Descrizione
Ricevi tutto	autorizza tutti i messaggi del browser
Anonimo	consente solo la ricezione dei messaggi del browser inviati dal centro servizi

Connessione del videofonino a un altro dispositivo

È possibile connettere il videofonino a un computer o a un dispositivo portatile tramite:

- Cavo USB



Nota: Alcuni dispositivi non sono compatibili con tutti i tipi di connessione. Verificare le specifiche del dispositivo esterno in uso. L'utilizzo di dispositivi cellulari e dei relativi accessori può essere vietato o limitato in alcune zone. Rispettare sempre le leggi e le norme sull'utilizzo di questi prodotti.

Impostazione di una connessione via cavo

Collegare un cavo USB Motorola Original™ al videofonino e al dispositivo esterno, procedendo come indicato di seguito.


Nota: Controllare il computer o dispositivo portatile per stabilire il tipo di cavo necessario.

Utilizzo del videofonino

Vedere pagina1 per consultare l'illustrazione di base del videofonino.

Utilizzo dello schermo

La *schermata iniziale* viene visualizzata quando *non* è in corso alcuna chiamata e non si utilizza il menu principale. Per inserire un numero di telefono, è necessario posizionarsi sulla schermata iniziale.

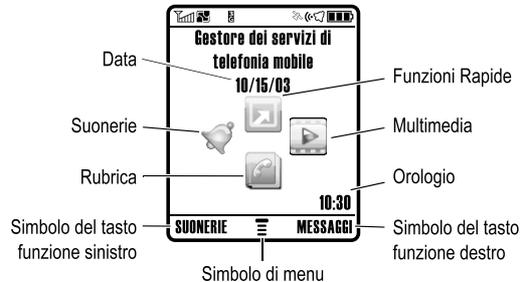

Premere il tasto di navigazione a 5 direzioni (◊) verso sinistra, destra, verso l'alto o verso il basso per selezionare un'icona di menu. Se si seleziona per errore un'icona di menu non desiderata, premere [OK] per tornare alla schermata iniziale.


Nota: La schermata iniziale potrebbe avere un aspetto diverso da quello mostrato sopra. Ad esempio, il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe nascondere le icone dei menu per consentire una migliore visualizzazione dell'immagine di sfondo. Le icone di menu possono essere selezionate anche se non vengono visualizzate.

Utilizzo del videofonino - 37

Il simbolo ☰ (menu) indica che è possibile premere il tasto menu (OK) per accedere al menu principale.

Le etichette agli angoli inferiori della schermata visualizzano le funzioni associate ai tasti funzione. Premere il tasto funzione sinistro o destro per eseguire la funzione indicata dall'etichetta del tasto funzione sinistro o destro.

Possono essere visualizzati i seguenti simboli di stato:

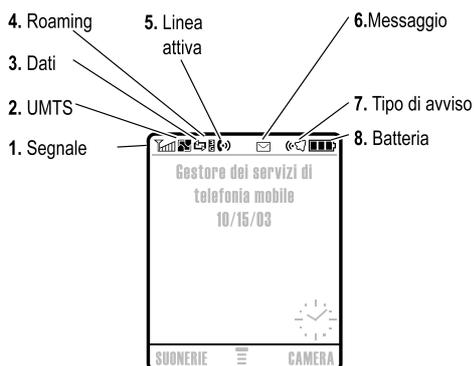

1. Simbolo di potenza del segnale

Le barre verticali indicano la potenza della connessione di rete. Non è possibile effettuare o ricevere chiamate quando viene visualizzato il simbolo ∟ (assenza di segnale) o ∟ (assenza di trasmissione).

2. Simbolo UMTS



Indica che il videofonino sta utilizzando una connessione di rete UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) ad alta velocità. La connessione UMTS consente di trasferire i dati a elevata velocità. I simboli possono includere:

☑ = attivazione del contesto UMTS PDP

☑ = collegamento UMTS

☑ = disponibilità dati a pacchetto UMTS

3. Simbolo di trasmissione dati

Indica lo stato della connessione e della trasmissione dati. I simboli possono includere:

☑ = trasferimento in modalità sicura di dati a pacchetto

☑ = trasferimento in modalità non sicura di dati a pacchetto

☑ = connessione applicazione sicura

☑ = connessione applicazione non sicura

☑ = chiamata CSD (Circuit Switch Data) sicura

☑ = chiamata CSD non sicura

4. Simbolo di roaming



Indica che il videofonino sta cercando o utilizzando una rete diversa dalla propria. I simboli possono includere:

☑ = rete con copertura video

☑ = roaming con copertura video

= rete con copertura voce e immagini
 = rete con copertura voce e immagini

= roaming con copertura voce e immagini
 = roaming con copertura voce e immagini

5. Simbolo di linea attiva

Visualizza per indicare una chiamata attiva oppure per indicare quando la deviazione delle chiamate è in funzione. Tra le icone per le schede USIM abilitate alla doppia linea sono incluse:

= linea 1 attiva = linea 2 attiva
 = linea 1 attiva, deviazione delle chiamate attiva = linea 2 attiva, deviazione delle chiamate attiva

6. Simbolo messaggio

Viene visualizzato quando si riceve un nuovo messaggio. I simboli possono includere:

= messaggio SMS = messaggio in Centro Messaggi (non disponibile in tutti i paesi)
 = messaggio vocale e SMS (non disponibile in tutti i paesi) = Centro Messaggi

7. Simbolo tipo di avviso

Visualizza l'impostazione del tipo di avviso.

= tono alto = tono basso

= suoneria e vibrazione

= vibrazione e suoneria

= vibrazione

= inviato

8. Simbolo del livello della batteria

Le barre verticali indicano il livello di carica della batteria. Ricaricare la batteria quando viene visualizzato il messaggio **Batteria scarica** e il telefono emette il relativo segnale acustico.

Utilizzo del tasto di navigazione a 5 direzioni



Tasto di navigazione

Utilizzare il tasto di navigazione a 5 direzioni () per spostarsi verso l'alto o verso il basso, a sinistra o a destra nel sistema dei menu. Premere il centro del tasto () per selezionare un'opzione di menu evidenziata.

Utilizzo dei menu

Nella schermata iniziale premere per accedere al menu principale.

Tasto Menu
Consente di accedere al sistema dei menu o al sottomenu.

Icona di menu evidenziata..

Tasto funzione sinistro
Consente di eseguire la funzione visualizzata in basso a sinistra sul display.

Tasto funzione destro
Consente di eseguire la funzione visualizzata in basso a destra sul display.

Tasto di navigazione a 5 direzioni
Consente di spostarsi verso l'alto, il basso, a sinistra o destra. Premere verso il centro per selezionare l'opzione di menu evidenziata.

Tasto Fine
Consente di uscire dal menu senza apportare modifiche.

Premere per spostarsi fino a evidenziare l'icona di una funzione nel menu principale. Le seguenti icone sono relative a opzioni che potrebbero essere visualizzate nel menu principale a seconda dell'abbonamento e del gestore dei servizi di telefonia mobile.

Icona	Funzione	Icona	Funzione
	Messaggi		Fotocamera
	Registro chiamate		Giochi e applicazioni
	Multimedia		Suonerie

Icona	Funzione	Icona	Funzione
	Rubrica		Impostazioni
	Strumenti		

Selezione di una funzione di menu


Per selezionare una funzione di menu dalla schermata iniziale:

Trovare la funzione > **Registro chiamate**
 > **Chiamate effettuate**

Questo esempio indica che nella schermata iniziale _ necessario premere , spostarsi fino a selezionare **Registro chiamate** nel menu principale, quindi spostarsi fino a selezionare **Chiamate effettuate**. Premere per spostarsi e selezionare le opzioni. Premere i tasti funzione sinistro/destro per selezionare le funzioni visualizzate negli angoli in basso a sinistra e a destra dello schermo.

Selezione di una opzione di funzione


Per alcune funzioni è necessario selezionare un'opzione da un elenco:

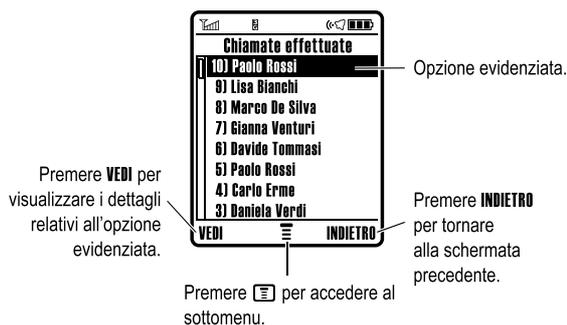


- Premere **◂** per spostarsi verso l'alto o verso il basso per evidenziare l'opzione desiderata.
- In un elenco numerato, premere un tasto numerico per selezionare l'opzione.
- In un elenco alfabetico, premere ripetutamente un tasto alfanumerico per visualizzare le lettere associate al tasto e selezionarne una.
- Quando per un'opzione è disponibile un elenco di possibili valori, premere **◂** verso sinistra o verso destra per spostarsi nell'elenco e selezionarne un valore.
- Quando per un'opzione è disponibile un elenco di possibili valori numerici, premere un tasto alfanumerico per impostare il valore desiderato.

Inserimento di testo

Per determinate funzioni è necessario inserire alcune informazioni.

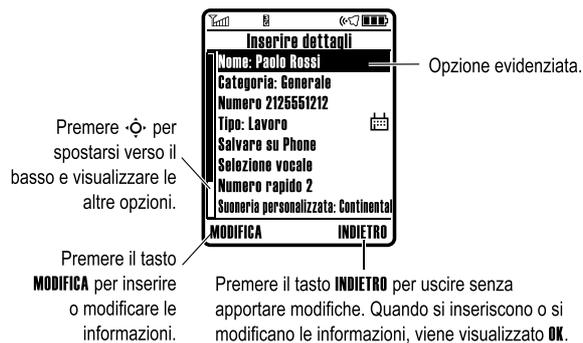

Il Servizio messaggi consente di comporre e inviare messaggi SMS.

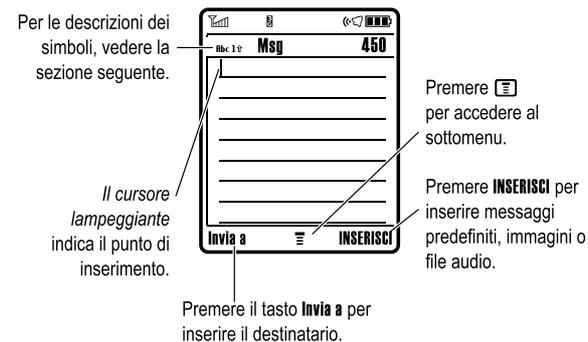

Selezione del profilo di inserimento testo

I diversi profili di inserimento testo consentono l'inserimento di nomi, numeri e messaggi. Il profilo selezionato resta attivo finché non ne viene selezionato un altro.

Premere **[Menu]** in qualsiasi schermata di inserimento testo per selezionare uno dei seguenti profili di inserimento testo:

Primario	Profilo di inserimento testo primario (per l'impostazione, vedere quanto riportato di seguito).
Numerico	Inserimento di soli numeri (vedere pagina 53).
Simboli	Inserimento di soli simboli (vedere pagina 53).
Secondario	Profilo di inserimento testo secondario (per l'impostazione, vedere quanto riportato di seguito).

In alternativa, è possibile selezionare il profilo in qualunque schermata di inserimento testo, premendo **[Menu]** > **Impostazioni inserimento**.

Impostazione di un profilo di inserimento testo

Premere **[Menu]** > **Impostazioni scrittura** in una qualunque schermata di inserimento testo. Selezionare **Impostazione primaria** o **Impostazione secondaria**, quindi selezionare:

ITAP	Consente di fare in modo che il videofonino anticipi ogni parola quando si premono i tasti (vedere pagina 51).
Alfanumerico	Consente di inserire lettere e numeri premendo un tasto una o più volte.

Nessuno	Consente di disattivare l'impostazione Secondaria (disponibile solo per Modo secondario).
----------------	---

Impostazione dei caratteri maiuscoli o minuscoli

Premere **[Q]** in una qualunque schermata di inserimento testo per impostare i caratteri maiuscoli o minuscoli. I seguenti simboli indicano l'utilizzo di maiuscole e minuscole impostato:

abc = lettere minuscole	Abc = solo la lettera iniziale maiuscola
ABC = lettere maiuscole	

Simboli del profilo di inserimento testo

Quando si seleziona il profilo di inserimento testo **Primario** o **Secondario**, l'impostazione viene indicata dai seguenti simboli:

Primario	Secondario	
1	2	Modo alfanumerico, solo lettere minuscole
1↑	2↑	Modo alfanumerico, solo la lettera successiva maiuscola
1↑	2↑	Modo alfanumerico, solo lettere maiuscole
[1]	[2]	iTAP, solo lettere minuscole
[1↑]	[2↑]	Modo iTAP, solo la lettera successiva maiuscola
[1↑]	[2↑]	iTAP, lettere maiuscole

Due altri simboli identificano il profilo di inserimento **Numerico (123)** o **Simboli (@%)**.

Utilizzo del profilo alfanumerico


Questo è il profilo di inserimento testo predefinito nel videofonino.

Il profilo **Alfanumerico** normale consente di inserire le lettere e i numeri associati al tasto premuto. Il profilo **Alfanumerico** consente di inserire anche simboli supplementari, illustrati nella tabella a pagina 50.

Premere	per
1 Un tasto alfanumerico una o più volte	selezionare una lettera, un numero o un simbolo
2 tasti alfanumerici	inserire i caratteri rimanenti Suggerimento: Premere ↵ verso destra per accettare la parola oppure ⌫ per inserire uno spazio.
3 Tasto OK	memorizzare il testo

In una schermata di inserimento testo è possibile premere **⌫** per modificare il profilo di inserimento. Se **Alfanumerico** non è disponibile come profilo di inserimento **Primario** o **Secondario**, vedere pagina 46.

Quando si inserisce il testo con il modo **Alfanumerico**, le funzioni associate ai tasti funzione cambiano.

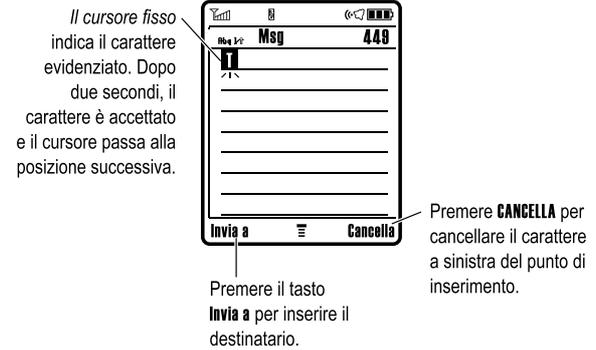

Quando si inseriscono tre o più caratteri in sequenza, il videofonino potrebbe anticipare il resto della parola. Ad esempio, se si inserisce **prog**, si potrebbe leggere:



Se si desidera inserire una parola differente (ad esempio **progresso**), continuare a premere i tasti alfanumerici per inserire i caratteri rimanenti.

Tabella caratteri

Utilizzare questa tabella come guida per l'inserimento dei caratteri con il modo **Alfanumerico**.

1	.?! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ı ; % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # \$
2	a b c 2 á à â ã ç ø
3	d e f 3 é è ê ë
4	g h i 4 í î ï
5	j k l 5
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ø
7	p q r s 7
8	t u v 8 ú û ü ù
9	w x y z 9
0	impostare i caratteri maiuscoli/minuscoli
⌫	inserire uno spazio (tenere premuto per andare a capo)
#	cambiare il profilo di inserimento testo (tenere premuto per impostare quello predefinito)

Nota: È possibile che la tabella non rifletta precisamente il set di caratteri disponibile nel videofonino. In un elenco di indirizzi e-mail o URL, premendo **1** vengono visualizzati innanzitutto i caratteri comuni dell'elenco.

Regole generali per l'inserimento del testo in modo alfanumerico


- Premere ripetutamente un tasto per visualizzare i caratteri a esso associati.
- Premere **↵** verso sinistra o verso destra per spostare il cursore lampeggiante a sinistra o a destra all'interno del messaggio.

- Il primo carattere di ogni frase viene scritto maiuscolo. Se necessario, premere **↵** verso il basso per impostare il carattere minuscolo prima che il cursore si sposti alla posizione successiva.
- Se dopo avere inserito o modificato le informazioni non si desidera memorizzare le modifiche, premere **⌫** per uscire senza salvare.

Utilizzo del profilo iTAP™

Il software iTAP™ è un profilo intuitivo di inserimento testo che consente di inserire una parola utilizzando una sola pressione del tasto per ogni lettera. Questo profilo di inserimento testo può risultare più rapido rispetto a quello **Alfanumerico**, in quanto vengono visualizzate parole già formate di uso comune.

Ad esempio, se si preme **7 7 6 4**, vengono visualizzate delle combinazioni di lettere che corrispondono ai tasti premuti:

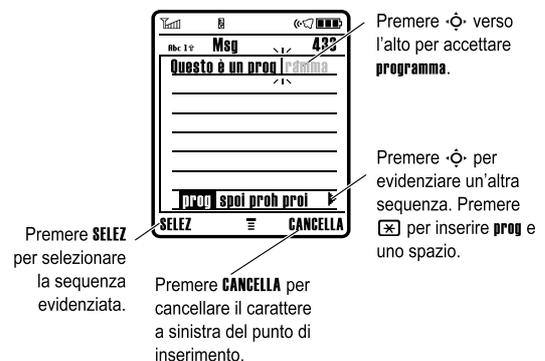

Se si desidera inserire una parola differente (ad esempio **Progresso**), continuare a premere i tasti per immettere i caratteri rimanenti.

Inserimento delle parole

In una schermata di inserimento testo è possibile premere **[#]** per modificare il profilo di inserimento. Un simbolo indica il profilo attivo (vedere pagina 47). Se **ITAP** non è disponibile come profilo di inserimento testo **Primario** o **Secondario**, vedere pagina 46.

Premere	per
1 tasti alfanumerici (una pressione per ogni lettera)	visualizzare le possibili sequenze di caratteri nella parte inferiore della schermata
2 ◊ verso sinistra o verso destra	evidenziare la combinazione desiderata
3 Tasto SELEZ	selezionare il simbolo evidenziato Per aggiungere altri caratteri alla fine di una sequenza, premere i tasti alfanumerici.
oppure	
[*]	inserire la combinazione evidenziata quando si compone una parola Dopo la parola viene inserito automaticamente uno spazio.

Se si inserisce una parola che il videofonino non riconosce, essa viene memorizzata per essere utilizzata in seguito come opzione per le parole. Quando si esaurisce lo spazio per memorizzare nuove parole, dalla memoria vengono eliminate le parole meno recenti per inserire quelle nuove.

Utilizzo del profilo numeri

In una schermata di inserimento testo premere **[#]** per spostarsi fra i profili di inserimento finché non viene visualizzato il simbolo **123** (Numerico).

Premere i tasti alfanumerici per inserire i numeri desiderati. Dopo avere completato l'inserimento dei numeri, premere **[#]** per cambiare profilo di inserimento.

Utilizzo del profilo simboli

In una schermata di inserimento testo premere **[#]** per spostarsi fra i profili di inserimento finché non viene visualizzato il simbolo **@%** (Simboli).

Premere	per
1 tasti alfanumerici (una pressione per ogni simbolo)	visualizzare le possibili sequenze di simboli nella parte inferiore dello schermo
2 ◊ verso sinistra o verso destra	evidenziare il simbolo desiderato
3 Tasto SELEZ	inserire il simbolo evidenziato

Tabella simboli

Utilizzare questa tabella come guida per l'inserimento dei caratteri con il profilo simboli.

[1]	.?! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ; % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [] = > < # \$
[2]	@ _ \ α β
[3]	/ : ; δ Δ ε φ Φ
[4]	" & ' γ Γ η ι

[5]	() [] {} κ λ Δ
[6]	ı j ~ μ ν ω Ω
[7]	< > = π Π ρ σ Σ
[8]	\$ £ ¥ ¢ € θ Θ τ υ
[9]	# % * ζ ξ Ξ χ ψ Ψ
[0]	+ - x * / = > < # \$
[*]	inserire uno spazio (tenere premuto per andare a capo)
[#]	cambiare il modo di inserimento testo (tenere premuto per impostare il modo predefinito)

Nota: È possibile che la tabella non rifletta precisamente il set di caratteri disponibile nel videofonino. In campi che richiedono l'inserimento di indirizzi e-mail o URL, premendo **[1]** vengono visualizzati innanzitutto i caratteri pertinenti a indirizzi e-mail e URL.

Cancellazione di lettere e parole

Posizionare il cursore a destra del testo che si desidera cancellare e procedere come descritto di seguito:

Azione

Premere il tasto **CANCELLA** per cancellare una lettera alla volta.

Premere e tenere premuto il tasto **CANCELLA** per eliminare l'intero messaggio.

Copiare, tagliare e incollare un testo

Premere **[E]** in una schermata di inserimento testo per visualizzare queste opzioni:

Opzione	Descrizione
Copia testo	Consente di copiare il testo che verrà evidenziato (vedere "Evidenziazione del testo", di seguito).
Copia tutto il testo	Consente di copiare tutto il testo.
Taglia testo	Consente di tagliare il testo che verrà evidenziato (vedere "Evidenziazione del testo", di seguito).
Taglia tutto il testo	Consente di tagliare tutto il testo.
Incolla	Consente di incollare il testo tagliato o copiato.
Annulla	Consente di annullare l'ultima azione con la quale è stato copiato, tagliato o incollato il testo nell'elenco corrente.

Nota: Copia tutto il testo viene visualizzato nel menu (premere **[E]**) anche quando si visualizzano i dettagli di un elemento della Rubrica, di un evento dell'Agenda, di una pagina del Browser, di un messaggio SMS oppure di un elemento del Registro chiamate.

Evidenziazione del testo

In un campo di inserimento e modifica di testo, per evidenziare e copiare o tagliare il testo:

Trovare la funzione **[E]** > Copia testo oppure Taglia testo

Premere	per
1 	spostarsi all'inizio del testo che si desidera copiare o tagliare
2 Tasto INIZIA	attivare l'evidenziazione
3 	spostarsi alla fine del testo che si desidera copiare o tagliare
4 Tasto COPIA oppure Tasto TAGLIA	copiare o tagliare il testo selezionato Ora è possibile incollare il testo in un altro file o in un'altra posizione.

Il testo rimane negli Appunti, pronto per essere incollato, finché non vengono copiate o tagliate altre parti di testo o finché il videofonino non viene spento.

Utilizzo del dispositivo vivavoce

Quando si attiva il dispositivo vivavoce integrato nel videofonino, è possibile parlare senza tenere il videofonino vicino all'orecchio.

Premere il tasto **VIVAVOCE** per attivare o disattivare il dispositivo vivavoce durante una chiamata.

Quando si attiva il dispositivo vivavoce, il videofonino visualizza **Vivavoce on** nella schermata iniziale. Il dispositivo vivavoce rimane attivo finché non si preme nuovamente il tasto **VIVAVOCE** o non si spegne il videofonino.

Nota: Il dispositivo vivavoce viene disattivato se si connette il videofonino al kit vivavoce per auto o a un auricolare.

Modifica di un codice, del PIN o della password

L'impostazione predefinita del codice di sblocco telefono a quattro cifre è 1234 e quella del codice di sicurezza a sei cifre è 000000. Tali codici dipendono dal modello di videofonino acquistato.

Sblocco del videofonino

L'impostazione predefinita del codice di sblocco del videofonino è 1234. Molti gestori dei servizi di telefonia mobile reimpostano il codice di sblocco con le ultime quattro cifre del numero di telefono.

At the **Inserire codice di sblocco** prompt:

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 Tasto OK	sbloccare il videofonino

Impostazione automatica del blocco del videofonino

È possibile impostare il videofonino in modo che si blocchi ad ogni spegnimento:

Trovare la funzione	
	> Impostazioni > Sicurezza > Blocco Videofonino > Blocco automatico > On

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 Tasto OK	attivare il blocco automatico

Blocco e sblocco della tastiera

Premere   per bloccare o sbloccare la tastiera. Questa funzione impedisce la selezione accidentale di un numero di emergenza o di un numero di selezione rapida con un tasto (ad esempio, quando il videofonino viene lasciato in borsa o in tasca).

Nota: È comunque possibile rispondere alle chiamate anche con la tastiera bloccata.

Si consiglia di modificare tali codici per impedire che altri utenti accedano alle proprie informazioni personali. Il codice di sblocco telefono è costituito da quattro cifre, mentre il codice di sicurezza è costituito da sei cifre.

Se necessario, è possibile reimpostare il codice PIN o PIN2 della scheda USIM.

Per modificare un codice o una password:

Trovare la funzione	
	> Impostazioni > Sicurezza > Nuove password

Blocco e sblocco del videofonino

È possibile bloccare il videofonino manualmente o impostarne il blocco automatico ogni volta che viene spento.

Per utilizzare un videofonino bloccato, è necessario inserire il codice di sblocco. Un videofonino bloccato suona o vibra comunque quando riceve chiamate o messaggi, ma è necessario sbloccarlo per rispondere.

È possibile effettuare chiamate di emergenza con il videofonino anche quando è bloccato (vedere pag. 68).

Blocco manuale del videofonino

Trovare la funzione	
	> Impostazioni > Sicurezza > Blocco Videofonino > Blocca adesso

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 Tasto OK	bloccare il videofonino

Codici, PIN o password dimenticati

L'impostazione predefinita del codice di sblocco a quattro cifre è 1234 e quella del codice di sicurezza a sei cifre è 000000. Molti gestori dei servizi di telefonia mobile reimpostano il codice di sblocco con le ultime quattro cifre del numero di telefono.

Se si dimentica il codice di sblocco, provare a inserire 1234 o le ultime quattro cifre del numero telefonico. If that does not work, at the **Inserire codice di sblocco** prompt:

Premere	per
1 	visualizzare la schermata di <i>esclusione</i> del codice di sblocco
2 tasti alfanumerici	inserire il <i>codice di sicurezza</i>
3 Tasto OK	confermare il codice di sicurezza

Se si dimentica il codice di sicurezza, il codice PIN o PIN2 della scheda USIM, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Impostazioni del videofonino

Memorizzazione del proprio nome e numero di telefono



Per memorizzare o modificare le informazioni relative al nome utente e al numero telefonico sulla scheda USIM:

Trovare la funzione  > Impostazioni > Info Videofonino > Numeri personali

Funzione rapida: Per visualizzare o modificare il proprio nome e numero di telefono, premere  (#) nella schermata iniziale.

Se non si conosce il proprio numero di telefono, contattare il gestore dei servizi di telefonia mobile.

Impostazione di ora e data

Il videofonino utilizza la data e l'ora per l'Agenda.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Data e ora

Impostazione del tipo di avviso

Il videofonino suona o vibra per segnalare una chiamata in arrivo o un altro evento. Suoneria e vibrazione vengono denominate *avviso*.

È possibile selezionare uno dei cinque tipi di avviso disponibili. Il simbolo visualizzato sulla schermata indica il tipo di avviso attivo (vedere pagina 40).

Per impostare un tipo di avviso:

Trovare la funzione  > Impostazioni > Suonerie > Modi d'uso

Premere	per
1  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su tipo di avviso
2 Tasto SELEZ	selezionare il tipo di avviso

Ogni tipo di avviso contiene le impostazioni relative ai diversi eventi, la suoneria personalizzata, il volume della tastiera e della suoneria. Per modificare queste impostazioni, premere  > Impostazioni > Suonerie > Modi d'uso > Dettagli.

- Se si seleziona il tipo di avviso **No suoneria**, il videofonino non utilizza **Risposta automatica** (vedere pagina 90).
- Con le applicazioni Java™ il videofonino potrebbe vibrare o illuminarsi. È possibile disattivare **Vibrazione applicazione e Illuminazione** nel menu  > Impostazioni > Configurazione Java.
- Per disattivare gli avvisi relativi ai messaggi in arrivo durante una chiamata, selezionare  > Impostazioni > Gestione chiamate > Avviso Messaggio > Non in chiamata.

Impostazione di un'immagine come sfondo

È possibile impostare una fotografia, un'immagine o un'animazione come sfondo della schermata iniziale del videofonino. L'immagine di sfondo viene visualizzata come una filigrana sbiadita nel testo e nei menu.

Nota: Quando si imposta un'animazione come sfondo, viene visualizzata solo la prima immagine dell'animazione.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Personalizza > Sfondo

Impostazione	Descrizione
Immagine	Consente di selezionare l'immagine o l'animazione di sfondo della schermata iniziale.
Disposizione	Selezionare Centrato , Multiplo oppure Adatta .

Impostazione di un'immagine per il salvaschermo

È possibile impostare una fotografia, un'immagine o un'animazione come immagine per il salvaschermo.

L'immagine per lo salvaschermo viene visualizzata quando il videofonino è acceso e non viene rilevata alcuna attività per un periodo di tempo predefinito. Se necessario, l'immagine viene adattata alle dimensioni dello schermo. L'animazione viene ripetuta per un minuto, quindi viene visualizzato il primo fotogramma.

Suggerimento: Disattivare il salvaschermo per prolungare la durata della batteria.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Personalizza > Salvaschermo

Impostazione	Descrizione
Immagine	consente di selezionare l'immagine o l'animazione per il salvaschermo

Impostazione	Descrizione
Timer	consente di selezionare per quanto tempo il videofonino deve rimanere inattivo prima che sia attivata l'immagine per il salvaschermo Nota: Se il valore specificato in questa impostazione è superiore a quello di Timeout display , lo schermo si spegnerà prima che venga visualizzato il salvaschermo.

Impostazione del colore della schermata

Selezionando una skin diversa è possibile modificare l'aspetto della schermata del videofonino.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Personalizza > Skin

Impostazione della luminosità dello schermo

Trovare la funzione  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Luminosità

Impostazione della retroilluminazione

È possibile impostare la durata della retroilluminazione dello schermo e della tastiera, oppure disattivarla per prolungare la durata della batteria.

Attenzione: L'impostazione **Continuo** può ridurre la durata della batteria.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Retroilluminazione

Impostazione del timeout dello schermo

È possibile impostare la disattivazione automatica dello schermo quando non viene rilevata alcuna attività per un determinato periodo di tempo.

Trovare la funzione  > **Impostazioni**
> **Impostazioni iniziali**
> **Timeout display**

Connessione di dispositivi di memoria



È possibile scegliere di salvare file multimediali come file audio, immagini e video nel telefono o nella scheda di memoria.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Info Videofonino**
> **Tipo memoria**

Nota: Per installare una scheda di memoria, vedere *pagi na16*.

Funzioni di chiamata

Per istruzioni di base su come effettuare o ricevere chiamate, vedere a pagina 21.

Cambio della linea attiva



Cambiare la linea telefonica attiva per effettuare e ricevere telefonate da un altro numero di telefono.

Nota: Questa funzione è disponibile soltanto per le schede USIM abilitate alla doppia linea.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Info Videofonino > Linea attiva

Il simbolo di linea attiva presente sulla schermata indica la linea telefonica attualmente attiva (vedere pagina 40).

Riselezione di un numero

Premere	per
1 	visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate
2 	spostarsi sull'elemento che si desidera chiamare
3 	riselezionare il numero

Utilizzo della riselezione automatica



Quando si riceve un segnale di occupato, sul videofonino viene visualizzato il messaggio **Numero occupato**.

Funzioni di chiamata - 65

Con la riselezione automatica, il videofonino riseleziona automaticamente il numero in questione. Quando la linea è libera, il videofonino suona o vibra una volta, visualizza il messaggio **Riselezione effettuata con successo**, quindi effettua la chiamata.

Per attivare o disattivare la riselezione automatica

Trovare la funzione  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Riselezione automatica

Quando la riselezione automatica è disattivata, è possibile attivarla manualmente per riselezionare un numero telefonico. Quando si riceve il segnale di occupato e viene visualizzato il messaggio **Numero occupato**.

Premere	per
 oppure il tasto RIPROVA	attivare la riselezione automatica

Il videofonino riseleziona automaticamente il numero chiamato. Quando la linea è libera, il videofonino suona o vibra una volta, visualizza il messaggio **Riselezione effettuata con successo**, quindi effettua la chiamata.

Identificazione del numero chiamante

Chiamate in arrivo



L'identificazione del chiamante (ID chiamante) visualizza il numero telefonico delle chiamate in arrivo.

Il videofonino visualizza il nome del chiamante (e l'immagine, se disponibile) se il nome è memorizzato nella rubrica oppure **Chiamata in arrivo** nel caso in cui non siano disponibili dati di identificazione.

È anche possibile impostare il videofonino in modo che riproduca una **Suoneria personalizzata** per particolari elementi della rubrica. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 84.

Chiamate in uscita



Per le chiamate in uscita, è possibile visualizzare o nascondere il proprio numero di telefono come ID.

Durante la selezione (con le cifre visualizzate sullo schermo), premere  > **Nascondi numero/Mostra numero**.

Rifiuto di una chiamata in arrivo

Mentre il videofonino squilla o vibra:

Premere	per
 oppure il tasto IGNORA	deviare la chiamata al Centro Messaggi oppure a un altro numero di telefono, come se la linea fosse occupata



A seconda delle impostazioni del videofonino e/o dell'abbonamento stipulato, la chiamata potrebbe essere inoltrata a un altro numero oppure il chiamante potrebbe ricevere un segnale di occupato.

Disattivazione della suoneria/vibrazione

È possibile disattivare la suoneria/vibrazione del videofonino per una chiamata in arrivo prima di rispondere alla stessa.

Premere	per
un tasto di regolazione del volume	disattivare la suoneria/vibrazione

Selezione di un numero di emergenza

Il gestore dei servizi di telefonia mobile fornisce uno o più numeri di emergenza predefiniti, ad esempio il 112, che è di norma possibile chiamare anche quando il videofonino è bloccato o la scheda USIM non è inserita. In genere, il gestore dei servizi di telefonia mobile può programmare uno o più numeri di emergenza aggiuntivi sulla scheda USIM. *Tuttavia, per utilizzare i numeri memorizzati su di essa, la scheda USIM deve essere inserita nel videofonino.* Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Nota: I numeri di emergenza possono variare a seconda del paese. I numeri di emergenza potrebbero non essere sempre raggiungibili a causa di problemi di rete o ambientali, oppure per interferenze.

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il numero di emergenza
2 	chiamare il numero di emergenza

Selezione di numeri internazionali

Premere e tenere premuto  per inserire il prefisso internazionale (+) del paese da cui si effettua la chiamata.

Visualizzazione delle ultime chiamate

Il videofonino memorizza i numeri delle ultime chiamate ricevute ed effettuate, anche quando la connessione non è avvenuta. Gli elenchi vengono ordinati in base alla chiamata più recente. Le chiamate meno recenti vengono sostituite nella memoria da quelle nuove.

Funzione rapida: Premere  nella schermata iniziale per visualizzare l'elenco delle **Chiamate effettuate**.

Il **Menu registro chiamate** può comprendere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Salva	Consente di creare un elemento della rubrica con il numero nel campo Numero .
Cancella	Consente di eliminare l'elemento.
Cancella tutto	Consente di eliminare tutti gli elementi dall'elenco.
Nascondi numero/ Mostra numero	Consente di nascondere o di visualizzare il proprio ID chiamante per la chiamata successiva.
Invia messaggio	Consente di creare un nuovo messaggio SMS con il numero presente nel campo A .
Aggiungi cifre	Consente di aggiungere cifre in coda al numero.
Aggiungi numero	Consente di aggiungere un numero dalla rubrica o dagli elenchi delle ultime chiamate.
Toni DTMF	Consente di inviare il numero in modalità DTMF. Questa opzione viene visualizzata solo durante una chiamata.

Selezione di una chiamata non risposta

Il videofonino memorizza le chiamate senza risposta e visualizza **Chiamate perse**, dove **X** rappresenta il numero delle chiamate senza risposta.

Trovare la funzione  > Registro chiamate

Premere	per
1  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su Chiamate ricevute o Chiamate effettuate
2  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su un elemento Nota: ✓ indica l'avvenuta connessione della chiamata.
3 	chiamare il numero desiderato Suggerimento: Premere e tenere premuto  per due secondi per inviare un numero come toni DTMF durante una chiamata.
oppure	
	effettuare una VideoChiamata al numero dell'elemento
oppure	
Visualizza / Tasto Salva	se viene visualizzato Visualizza sopra il tasto funzione sinistro, vengono forniti i dettagli dell'elemento se viene visualizzato Salva sopra il tasto funzione sinistro, l'elemento viene memorizzato nella rubrica
oppure	
	accedere al Menu registro chiamate per effettuare varie operazioni sull'elemento

Premere	per
1 Tasto VEDI	visualizzare l'elenco delle chiamate ricevute
2  verso l'alto o verso il basso	selezionare un numero da richiamare
3 	effettuare la chiamata

Utilizzo degli Appunti

La più recente sequenza di cifre composta sulla tastiera viene memorizzata negli Appunti del videofonino. Tali cifre possono riferirsi a un numero di telefono chiamato o a un numero di telefono selezionato ma non chiamato. Per recuperare il numero memorizzato negli Appunti:

Trovare la funzione  > Registro chiamate > Appunti

Premere	per
	chiamare il numero
oppure	
	accedere al Menu selezione per aggiungere un numero o inserire un carattere speciale
oppure	
Tasto SALVA	creare un elemento della rubrica con il numero presente nel campo Numero

Aggiunta di un numero

Durante la selezione, con le cifre visualizzate sul display:

Premere	per
 > Aggiungi numero	aggiungere un numero dalla rubrica o dagli elenchi delle ultime chiamate

Chiamate tramite selezione rapida

A ciascun elemento memorizzato nella rubrica viene associato un numero di selezione rapida univoco.

Per visualizzare il numero di selezione rapida di un elemento, premere  > **Rubrica**, spostarsi sull'elemento e premere il tasto **VEDI**.

Per chiamare un elemento della rubrica con la selezione rapida:

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il numero di selezione rapida dell'elemento da chiamare
2 #	confermare il numero
3 	chiamare il numero

Selezione rapida con un tasto

Per selezionare gli elementi della rubrica da 2 a 9, premere e tenere premuto per un secondo il numero di selezione rapida a una cifra.

Premere e tenere premuto  per selezionare il numero del Centro Messaggi. Per memorizzare il numero del Centro Messaggi, vedere pagina 74.

Utilizzo del Centro Messaggi



I messaggi del Centro Messaggi ricevuti vengono memorizzati sulla rete. Per ascoltare i messaggi, è necessario selezionare il numero del Centro Messaggi.

Il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe aggiungere ulteriori informazioni su questa funzione.

Ascolto dei messaggi del Centro Messaggi

Trovare la funzione  > **Messaggi** > **Centro Messaggi**

Funzione rapida: Premere e tenere premuto  nella schermata iniziale.

Il videofonino chiama il numero del proprio Centro Messaggi. Se il numero non è memorizzato, il videofonino richiede di memorizzarne uno.

Ricezione di un messaggio del Centro Messaggi

Quando si riceve un messaggio del Centro Messaggi, il videofonino visualizza il  (messaggio del Centro Messaggi) e **Nuovo messaggio CentroMess**.

Premere	per
Tasto CHIAMATA	ascoltare il messaggio

Il videofonino chiama il numero del proprio Centro Messaggi. Se il numero non è memorizzato, il videofonino richiede di memorizzarne uno.

Memorizzazione del numero del Centro Messaggi

Se necessario, procedere come descritto di seguito per memorizzare il numero del Centro Messaggi sul videofonino. Normalmente, questa azione è già stata eseguita dal gestore dei servizi di telefonia mobile.

Trovare la funzione  > **Messaggi**
 > **Imposta CentroMess**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il numero del Centro Messaggi
2 Tasto OK	memorizzare il numero

Non è possibile memorizzare i caratteri **||** (pausa), **w** (attesa) o **||** (numero) in questo numero. Se si desidera memorizzare un numero del Centro Messaggi con questi caratteri, creare un elemento della rubrica per tale numero. Questo elemento può essere quindi utilizzato per chiamare il Centro Messaggi. Per memorizzare questi caratteri in un numero, vedere pagina 83.

Utilizzo della funzione di chiamata in attesa



Durante una chiamata o mentre si scarica un file, viene emesso un tono di avviso per indicare la presenza di una seconda chiamata.

Premere	per
1 	rispondere alla nuova chiamata
2 Tasto SCAMBIA	passare da una chiamata all'altra

oppure

Premere	per
Tasto CONFERENZA	collegare le due chiamate
oppure	
 > Fine chiamata in attesa	terminare la chiamata in attesa

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare l'avviso di chiamata. Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata:

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Gestione chiamate** > **Avviso di chiamata**

Chiamata in attesa

Premere	per
 > Attesa	mettere la chiamata in attesa

Trasferimento di una chiamata



Il trasferimento della chiamata attiva a un altro interlocutore può essere preceduto da un avviso oppure essere eseguito direttamente.

Avviso di trasferimento di chiamata

Trovare la funzione  > **Attesa**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il numero telefonico a cui si desidera trasferire la chiamata
2 	effettuare la chiamata e attendere la risposta

Premere 3		per accedere al menu
4	 verso l'alto o verso il basso	spostarsi su Trasferisci
5	Tasto SELEZ	selezionare Trasferisci
6	Tasto OK	confermare il trasferimento

Trasferimento di chiamata diretto

Trovare la funzione  > **Trasferisci**

Premere 1	tasti alfanumerici	per inserire il numero telefonico a cui si desidera trasferire la chiamata
2		trasferire la chiamata

Funzioni del videofonino

Mapa Menu

Menu Principale

- ✉ **Messaggi**
 - Messaggi Ricevuti
 - Nuovo messaggio
 - Messaggi E-mail
 - Centro Messaggi
 - Messaggi Browser
 - Messaggi Predefiniti
 - Messaggi Inviati
 - Bozze
 - Modelli di messaggi MMS
 - Servizi inf o*
- 🌐 **Browser**
- 📞 **Registro chiamate**
 - Chiamate ricevute
 - Chiamate effettuate
 - Appunti
 - Durata chiamate
 - Costo chiamata *
 - Durata Tx dati *
 - Volume dati *
- 🎮 **Giochi e applicazioni**
- 📺 **Multimedia**
 - Camera
 - Registra Video
 - Immagini
 - Video
 - Suoni
 - Temi
- 📅 **Agenda**
- 📖 **Rubrica**
- ⚙️ **Impostazioni**
 - (vedere pagina successiva)
- 🔧 **Strumenti**
 - Funzioni rapide
 - Calcolatrice
 - Sveglia
 - Servizi di selezione
 - Menu Rapido *
 - Applicazioni USIM *
- 🌐 **Accesso Web**
 - Browser
 - Bookmarks
 - Inserire URL
 - Impostazioni browser
 - Cronologia
 - Profili Web
 - Pagine salvate
- 👤 **Personalizza**
 - Schermata iniziale
 - Menu principale
 - Seleziona colori
 - Messaggio di benvenuto
 - Sfondo
 - Screensaver
- 🔔 **Suonerie**
 - Profilo
 - tipo/Detail
 - Suonerie personali

L'organizzazione del menu e i nomi delle funzioni sul proprio videofonino possono essere differenti.

* Funzioni che dipendono dalla rete o dall'abbonamento

Funzioni del videofonino - 77

Menu Impostazioni

- 📶 **Connessione**
 - Sincronizzazione
- 📞 **Deviazione chiamate**
 - Chiamate voce
 - VideoChiamate
 - Annulla tutto
 - Stato deviazioni
- 📞 **Gestione chiamate**
 - Timer chiamate
 - Costi chiamate *
 - Proprio numero
 - Opzioni risposta
 - Avviso di chiamata
 - Avviso Messaggio
- 📅 **Impostazioni iniziali**
 - Data e ora
 - Selezione rapida
 - Rileselezione automatica
 - Timeout display
 - Retroilluminazione
 - Scorrimento
 - Lingua
 - Risparmio batteria
 - Luminosità
 - DTMF
 - Ripristino iniziale
 - Cancellazione totale
- 📶 **Info Videofonino**
 - Numeri personali
 - Informazioni credito *
 - Linea attiva *
 - Indicatore batteria
 - Tipo memoria
 - Altre informazioni
- 📞 **Auricolare**
 - Risposta automatica
 - Opzioni suoneria
 - Selezione vocale
- 📞 **Impostazioni auto**
 - Risposta automatica
 - Vivavoce automatico
 - Spegnimento ritardato
 - Tempo ricarica
- 📶 **Rete**
 - Nuova rete
 - Impostazione rete
 - Reti disponibili
 - Tono di servizio
 - Tono interruzione rete
- 🔒 **Sicurezza**
 - Blocco Videofonino
 - Blocco tastiera
 - Blocco applicazione
 - Selezione fissa
 - Blocco chiamate
 - PIN
 - Nuove password
- 📶 **Configurazione Java**
 - Java info
 - Cancella tutte le applicazioni
 - Vibrazione applicazione
 - Volume applicazione
 - Priorità applicazioni
 - Illuminazione
 - Imposta appl di standby

* Funzioni che dipendono dalla rete o dall'abbonamento

Ulteriori funzioni

Funzioni di chiamata

Funzione	Descrizione
Chiamata di gruppo	Durante una chiamata: ☎ > Attesa , immettere il numero successivo, premere ☎, quindi il tasto CONFERENZA
Deviazione chiamate	Per attivare o disattivare la funzione di deviazione delle chiamate: ☎ > Impostazioni > Deviazione chiamate
Blocco delle chiamate	Per limitare le chiamate in arrivo e in uscita: ☎ > Impostazioni > Sicurezza > Blocco chiamate

Messaggi

Funzione	Descrizione
Invio di un messaggio SMS	Per inviare un messaggio SMS: ☎ > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuovo SMS
Invio di un messaggio predefinito	Per inviare un messaggio predefinito: ☎ > Messaggi > Messaggi Predefiniti Spostarsi su un messaggio e premere il tasto INVIA .

Funzione	Descrizione
Invio di un messaggio MMS	Per inviare un messaggio MMS:  > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuovo MMS 
Utilizzo di un modello di messaggio MMS	Per accedere a un modello di messaggio MMS con oggetti multimediali già caricati:  > Messaggi > Nuovo messaggio > Modelli di messaggi MMS  Suggerimento: Per scaricare modelli o altri oggetti da una pagina Web, vedere pagina 94.
Inserimento di immagini e altri oggetti	Mentre si modifica un messaggio:  > Inserire  <i>Nota: Alcuni file potrebbero includere un blocco che ne impedisce l'inoltro.</i>
Visualizzazione dei messaggi inviati	 > Messaggi > Messaggi inviati 
Letture di un messaggio	Per leggere un nuovo messaggio SMS o MMS ricevuto: Premere il tasto LEGGI . 
Risposta a un messaggio	Mentre si legge un messaggio:  > Rispondi  Suggerimento: Per modificare il tipo di messaggio per le risposte ai messaggi MMS:  > Messaggi > Imposta messaggi > Impostazione MMS > Tipo di risposta

Funzione	Descrizione
Memorizzazione degli oggetti dei messaggi	Per spostarsi su una pagina di un messaggio MMS o evidenziare un oggetto contenuto in un messaggio:  > Salva 
Impostazione della casella dei messaggi ricevuti	Per definire o modificare le impostazioni della casella dei messaggi ricevuti:  > Messaggi >  > Imposta Messaggi > Imposta Messaggi 

E-mail

Funzione	Descrizione
Invio di messaggi E-mail	Per inviare un messaggio e-mail:  > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuova E-mail 
Inserimento di messaggi predefiniti, immagini e altri oggetti	Mentre si modifica un messaggio:  > Inserire  <i>Nota: Alcuni file potrebbero includere un blocco che ne impedisce l'inoltro.</i>
Visualizzazione dei messaggi inviati	 > Messaggi > Messaggi inviati 
Risposta a un messaggio	Mentre si legge un messaggio:  > Rispondi 

Funzione	Descrizione
Memorizzazione degli oggetti dei messaggi	Mentre si legge un messaggio, evidenziare un oggetto, quindi:  > Salva 
Ricezione di nuovi messaggi E-mail	Quando si riceve un messaggio che informa della presenza di nuovi messaggi e-mail: Premere il tasto SELEZ . 
Letture di un messaggio E-mail	Per leggere un nuovo messaggio e-mail ricevuto: Premere il tasto LEGGI . 
Impostazione della casella dei messaggi E-mail ricevuti	Per definire o modificare le impostazioni della casella dei messaggi e-mail ricevuti:  > Messaggi  > Imposta Msg E-mail 

Rubrica

Funzione	Descrizione
Creazione di elementi	Per creare un nuovo elemento della rubrica:  > Rubrica  > Nuovo > Numero telefonico o Indirizzo E-mail 
Selezione di un elemento	Per chiamare un numero nella rubrica:  > Rubrica , evidenziare l'elemento della rubrica e premere  per effettuare la chiamata 

Funzione	Descrizione
Selezione vocale di un elemento	Per chiamare un numero nella rubrica tramite selezione vocale: Premere e tenere premuto  , quindi pronunciare il nome dell'elemento quando viene richiesto. 
Modifica di un elemento	Per modificare un elemento memorizzato nella rubrica:  > Rubrica , evidenziare l'elemento della rubrica, quindi premere il tasto VEDI e il tasto MODIFICA 
Memorizzazione del codice PIN in un numero	Mentre si inserisce il numero:  > Inserisci pausa , Attendere oppure 'n' PAUSA attende la connessione della chiamata, quindi invia le cifre restanti. Se la rete non riconosce il primo carattere di pausa, provare a inserirne due (##). Attendere attende la connessione della chiamata, quindi richiede una conferma prima di inviare le cifre restanti. 'n' richiede un numero prima di selezionare la chiamata. Il numero inserito viene incluso nella sequenza di selezione al posto del carattere n. 

Funzione	Descrizione
Impostazione di una suoneria personalizzata per l'elemento	Per associare una specifica suoneria a un determinato elemento della rubrica: <input type="button" value="☰"/> > Rubrica > elemento <input type="button" value="☰"/> > Modifica > Suoneria personalizzata > nome suoneria Nota: L'opzione Suoneria personalizzata non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda USIM.
Impostazione di un gruppo per un elemento della rubrica	Per assegnare un gruppo per un elemento della rubrica: <input type="button" value="☰"/> > Rubrica > elemento <input type="button" value="☰"/> > Modifica > Gruppo > nome gruppo Nota: L'opzione Gruppo non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda USIM.
Impostazione della visualizzazione del gruppo	Per impostare una visualizzazione per i gruppi della rubrica: <input type="button" value="☰"/> > Rubrica <input type="button" value="☰"/> > Gruppi > gruppo da visualizzare
Impostazione di una suoneria personalizzata per il gruppo	Per associare una suoneria particolare agli elementi della rubrica di un gruppo specifico: <input type="button" value="☰"/> > Rubrica <input type="button" value="☰"/> > Gruppi, spostarsi sull'elemento e premere <input type="button" value="☰"/> > Modifica > Suoneria personalizzata

Funzione	Descrizione
Classificazione dell'elenco della rubrica	Per definire l'ordine con cui sono elencati gli elementi della rubrica: <input type="button" value="☰"/> > Rubrica <input type="button" value="☰"/> > Impostazioni > Ordina per > tipo di ordinamento
Impostazione del numero primario	Per impostare il numero primario di un elemento con più numeri: <input type="button" value="☰"/> > Rubrica, spostarsi sull'elemento e premere <input type="button" value="☰"/> > Imposta primario > numero di telefono
Selezione rapida con un tasto	Per impostare la selezione rapida con un tasto per chiamare gli elementi memorizzati nella rubrica del videofonino o della scheda USIM: <input type="button" value="☰"/> > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Selezione rapida

Personalizzazione delle opzioni

Funzione	Descrizione
Tipo di avviso	Per cambiare la suoneria per un evento: <input type="button" value="☰"/> > Suonerie > tipo Dettagli > nome evento
Suonerie personalizzate	Per associare una suoneria specifica agli elementi della rubrica: <input type="button" value="☰"/> > Suonerie > tipo Dettagli > Suonerie personalizzate
Volume suoneria	Per impostare il volume: <input type="button" value="☰"/> > Suonerie > tipo Dettagli > Volume suoneria

Funzione	Descrizione
Volume tastiera	Per impostare il volume del tono emesso quando si preme un tasto: <input type="button" value="☰"/> > Suonerie > tipo Dettagli > Volume tasti
Visualizzazione menu	Per visualizzare gli elementi del menu principale sotto forma di icone o di elenco: <input type="button" value="☰"/> > Impostazioni > Personalizza > Menu principale > Visualizza
Ordinamento del menu	Per riordinare il menu principale del videofonino: <input type="button" value="☰"/> > Impostazioni > Personalizza > Menu principale > Riordina
Per cambiare le funzioni rapide del tasto di navigazione della schermata iniziale	Per cambiare le icone di menu nella schermata iniziale <input type="button" value="☰"/> > Impostazioni > Personalizza > Scherma iniziale > Tasti funzione
Funzioni rapide	Per creare una funzione rapida: Evidenziare l'opzione di menu, quindi premere e tenere premuto <input type="button" value="☰"/> . Per selezionare una funzione rapida: <input type="button" value="☰"/> > Strumenti > Funzioni rapide > nome della funzione rapida

Opzioni di menu

Funzione	Descrizione
Lingua	Per impostare la lingua del menu: <input type="button" value="☰"/> > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Lingua

Funzione	Descrizione
Ripristino impostazioni iniziali	Per ripristinare tutte le opzioni tranne il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer della durata: <input type="button" value="☰"/> > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Ripristino iniziale
Cancellazione totale	Per ripristinare tutte le opzioni tranne il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer della durata e cancellare tutte le impostazioni e gli elementi inseriti dall'utente tranne le informazioni memorizzate nella scheda USIM: <input type="button" value="☰"/> > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Cancellazione totale

Opzioni di selezione

Funzione	Descrizione	
Selezione fissa	Per attivare e disattivare la selezione fissa: <input type="button" value="☰"/> > Impostazioni > Sicurezza > Selezione fissa Per utilizzare l'elenco di selezione fissa: <input type="button" value="☰"/> > Strumenti > Servizi di selezione > Selezione fissa	
Selezione servizi	Per inserire i numeri di telefono dei servizi: <input type="button" value="☰"/> > Strumenti > Servizi di selezione > Numeri utili	

Funzione	Descrizione
Selezione rapida	Per inserire i numeri telefonici preprogrammati:  ☰ > Strumenti > Servizi di selezione > Selezione rapida
Toni DTMF	Per attivare i toni DTMF: ☰ > Impostazioni > Impostazioni iniziali > DTMF Per inviare toni DTMF durante una chiamata, è sufficiente premere i tasti numerici. Per inviare i numeri memorizzati come toni DTMF durante una chiamata: evidenziare un numero nella rubrica o nel registro delle chiamate recenti, quindi premere ☰ > Toni DTMF.

Controllo chiamate

Il tempo di connessione alla rete corrisponde al tempo trascorso dal momento della connessione alla rete del gestore dei servizi di telefonia mobile fino a quando si termina la chiamata premendo ☰. Questo periodo di tempo comprende i segnali di occupato e gli squilli.

Il periodo di tempo di connessione alla rete registrato sul timer azzerabile potrebbe non corrispondere al periodo di tempo fatturato dal gestore dei servizi di telefonia mobile. Per informazioni sulla fatturazione, contattare il proprio gestore.

Funzione	Descrizione
Durata chiamate	Per visualizzare il timer delle chiamate:  ☰ > Registro chiamate > Durata chiamate
Timer chiamate	Per visualizzare la durata o il costo di una chiamata in corso:  ☰ > Impostazioni > Gestione chiamate > Timer chiamate
Costo chiamate	Per visualizzare il costo delle chiamate.  ☰ > Registro chiamate > Costo chiamate

Funzioni vivavoce

Nota: L'utilizzo di dispositivi cellulari e dei relativi accessori può essere vietato o limitato in alcune aree. Rispettare sempre le leggi e le norme sull'utilizzo di questi prodotti.

Funzione	Descrizione
Vivavoce	Per attivare il dispositivo vivavoce durante una chiamata:  Premere il tasto VIVAVOCE (se disponibile)

Funzione	Descrizione
Risposta automatica (kit auto o auricolare)	Per attivare la risposta automatica quando il telefono è collegato a un kit per auto o a un auricolare:  ☰ > Impostazioni > Impostazioni auto oppure Auricolare > Risposta automatica <i>Nota: Il videofonino non risponde automaticamente alle chiamate se il tipo di avviso è impostato su No suoneria.</i>
Selezione vocale (auricolare)	Per attivare la selezione vocale con il tasto di invio/fine dell'auricolare:  ☰ > Impostazioni > Auricolare > Selezione vocale
Funzione di vivavoce automatica (kit auto)	Per deviare automaticamente le chiamate a un kit per auto quando collegato:  ☰ > Impostazioni > Impostazioni auto > Vivavoce automatico
Spegnimento ritardato (kit auto)	Per impostare il videofonino in modo che resti acceso per un determinato periodo di tempo dopo lo spegnimento del motore:  ☰ > Impostazioni > Impostazioni auto > Spegnimento ritardato

Funzione	Descrizione
Tempo di ricarica (kit auto)	Per continuare la ricarica del videofonino per un determinato periodo di tempo dopo lo spegnimento del motore:  ☰ > Impostazioni > Impostazioni auto > Tempo ricarica

Chiamata dati

Funzione	Descrizione
Invio di dati	Collegare il videofonino a un dispositivo esterno, quindi effettuare le chiamate dall'applicazione del dispositivo.  ☰ > Impostazioni > Impostazioni auto > Invio dati
Ricezione di dati	Collegare il videofonino a un dispositivo esterno, quindi rispondere alle chiamate dall'applicazione del dispositivo.  ☰ > Impostazioni > Impostazioni auto > Ricezione dati

Opzioni di rete

Funzione	Descrizione
Impostazioni di rete	Per visualizzare informazioni sulla rete e modificarne le impostazioni:  ☰ > Impostazioni > Rete

Funzioni di organizer personale

Funzione	Descrizione
Creazione di un evento dell'agenda	Per creare un nuovo evento dell'agenda:  > Strumenti > Agenda , evidenziare il giorno, premere il tasto di selezione centrale, quindi  > Nuovo
Visualizzazione di un evento dell'agenda	Per visualizzare o modificare i dettagli di un evento:  > Strumenti > Agenda , evidenziare il giorno, premere il tasto di selezione centrale, quindi il tasto VEDI
Notifica di eventi	Per visualizzare una notifica di eventi: Tasto VEDI Per chiudere una notifica di eventi: Tasto ESCI
Copia di un evento dell'agenda su un altro dispositivo	Per copiare un evento dell'agenda su un altro videofonino, computer o dispositivo:  > Strumenti > Agenda , evidenziare il giorno, premere il tasto di selezione centrale, evidenziare l'evento e premere  > Invia > <i>metodo di trasferimento</i>
Impostazione della sveglia	Per impostare la sveglia:  > Strumenti > Sveglia

Funzione	Descrizione
Disattivazione della sveglia:	Per disattivare la sveglia: Premere il tasto DISATTIVA oppure  . Per posticipare la sveglia di 8 minuti: Premere il tasto SNOOZE .
Calcolatrice	Per eseguire calcoli numerici:  > Strumenti > Calcolatrice
Convertitore di valuta	Per effettuare conversioni di valuta:  > Strumenti > Calcolatrice  > Cambio Inserire il tasso di cambio, premere il tasto OK , inserire l'importo, quindi premere  > Conversione valuta .

Sicurezza

Funzione	Descrizione
PIN della scheda USIM	Per bloccare o sbloccare la scheda USIM:  > Impostazioni > Sicurezza > PIN Attenzione: Se si inserisce un codice PIN errato per tre volte di seguito, la scheda USIM viene disattivata e viene visualizzato il messaggio USIM Bloccata .
Blocco di un'applicazione	Per bloccare le applicazioni del videofonino:  > Impostazioni > Sicurezza > Blocco applicazione

Notizie e intrattenimento

Nota: I file scaricati o ricevuti come allegati potrebbero includere un blocco che ne impedisce il salvataggio sulla memoria esterna, l'inoltro o la modifica.

Funzione	Descrizione
Avvio del browser	Per avviare una sessione Browser:  > Impostazioni > Accesso Web > Mobile Portal 3 
Sessioni Web	Per selezionare o creare un profilo Browser:  > Impostazioni > Accesso Web > Profili Web 
Download di oggetti da una pagina Web	Per scaricare un'immagine, un file audio o un altro file da una pagina Web: Evidenziare il file, premere il tasto SELEZ , quindi premere il tasto SALVA . 
Applicazione di un tema	Per utilizzare un insieme di immagini e file audio:  > Multimedia > Temi > <i>tema</i> 
Download di un gioco o di un'applicazione (browser)	Per scaricare un gioco o un'applicazione Java™ tramite il browser:  > Impostazioni > Accesso Web > Mobile Portal 3 , evidenziare l'applicazione, premere il tasto SELEZ , quindi premere il tasto SCARICA 

Funzione	Descrizione
Avvio di un gioco o di un'applicazione	Per avviare un gioco o un'applicazione Java™:  > Giochi e applicazioni , evidenziare l'applicazione, quindi premere il tasto SELEZ 
Modifica delle impostazioni di un gioco o di un'applicazione	Per modificare il volume, la priorità o altre impostazioni dei giochi o delle applicazioni Java™:  > Impostazioni > Configurazione Java 
Gestione delle immagini	Per gestire immagini e animazioni:  > Multimedia > Immagini 
Gestione dei file audio	Per gestire le suonerie e le melodie create o scaricate:  > Multimedia > Suoni
Gestione dei video	Per gestire i video:  > Multimedia > Video
Impostazioni della fotocamera e della videocamera	Per modificare il grado di luminosità e altre impostazioni della fotocamera integrata:  > Multimedia > Fotocamera  > Impostazione immagini oppure  > Multimedia > Videocamera  > Impostazione video Nota: La fotocamera e la videocamera utilizzano le stesse impostazioni. 

Dati sul tasso di assorbimento specifico

Questo modello di telefono rispetta le norme internazionali sull'esposizione alle onde radio.

Il telefono cellulare acquistato ha funzioni di radio ricetrasmittente. È stato progettato e realizzato per non superare i limiti di esposizione all'energia di radiofrequenza (RF). Tali limiti sono COMPRESI nell'ambito di un più ampio insieme di disposizioni e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione. Le disposizioni si basano sulle norme standard sviluppate da parte di organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso una valutazione ripetuta nel tempo e accurata degli studi scientifici. Le disposizioni comprendono un effettivo margine di sicurezza concepito al fine di garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

La norma standard relativa ai telefoni cellulari si basa su un'unità di misura conosciuta come tasso di assorbimento specifico (TAS). Secondo le disposizioni applicabili al modello di telefono acquistato, il limite TAS è di 2,0 W/kg.¹ I collaudi relativi al TAS vengono effettuati secondo le procedure di collaudo CENELEC² adoperando posizioni d'utilizzo normali con il telefono e trasmettendo al più alto livello di potenza documentato, in tutte le bande di frequenza controllate. Sebbene il TAS sia determinato al più alto livello di potenza documentato, l'effettivo TAS del telefono durante il suo utilizzo potrebbe essere notevolmente inferiore al valore poiché il telefono è stato progettato per funzionare a vari livelli di potenza, in modo da utilizzare solamente la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione fissa, più sarà bassa l'uscita di potenza del telefono.

Prima che un modello di telefono sia disponibile per la vendita al pubblico, esso è collaudato per verificare la conformità alle disposizioni. I collaudi sono svolti in posizioni conformi a una metodologia uniforme di collaudo determinata da un ente esperto sulle normative. Il valore TAS più alto per questo modello di telefono, collaudato per uso all'orecchio è di 1,02 W/kg.³

Sebbene ci possano essere delle differenze tra i livelli TAS di diversi telefoni e in varie posizioni, essi rispettano tutti le norme legislative sulla sicurezza all'esposizione. Miglioramenti a questo modello di prodotto potrebbero causare variazioni nel valore TAS nei prodotti futuri; in ogni caso, i prodotti sono stati progettati nel rispetto delle disposizioni.

-
- 1 Il limite TAS consigliato dalle disposizioni internazionali (ICNIRP) per i telefoni cellulari utilizzati dal pubblico è di 2,0 watti/chilogrammi (W/kg) calcolato su una media su dieci grammi di tessuto. Il limite comprende un margine sostanziale di sicurezza al fine di fornire la maggiore protezione all'utente e per tenere conto di qualsiasi variazione all'atto delle misurazioni.
 - 2 CENELEC è il comitato di normalizzazione elettrotecnica dell'Unione Europea.
 - 3 Ulteriori informazioni connesse comprendono il protocollo di collaudo Motorola, la procedura di valutazione e la fascia di incertezza nella misurazione per questo prodotto.

Indice analitico

- A**
Accensione e
 Spegnimento/Fine,
 tasto 1
accessori 15, 35
accessorio opzionale,
 definizione 15
agenda 92
animazione
 download 33, 94
 gestione 26
 salvaschermo 27, 62
 sfondo 27, 61
 visualizzazione 95
applicazione, blocco e sblocco
 93
Appunti 71
audio
 download 33, 94
 gestione 95
auricolare, connettore 1
avviso
 definizione 60
 disattivazione 20, 67
 impostazione 20, 60, 85
- B**
batteria
 installazione 18
 prolungamento della durata
 17
 prolungamento della durata
 della batteria 63
 ricarica 18
 simbolo di livello 41
Batteria scarica, messaggio 41
Benvenuti 1
blocco
 applicazione 93
 USIM, scheda 93
browser
 animazione 33
 applicazioni Java 94
 configurazione del browser
 34, 94
 immagine 33
 sessioni in background 34
 sessioni Web 34, 94
 suoneria 33
 utilizzo 32, 94
browser. *Vedere* browser
- C**
calcolatrice 93
cancellazione totale 87
caricabatteria da viaggio 19
categoria
 elemento della rubrica 84
 suoneria personalizzata 84
 visualizzazione 84
Centro Messaggi 73
Chiam non riuscita, Numero occupato,
 messaggio 65
chiamata
 attesa 75
 avviso, disattivazione 20
 blocco 79
 chiamata in attesa 74
 chiamata non risposta 70
 chiamate effettuate, elenco
 68
 chiamate ricevute, elenco
 68
 conclusione 21
 costi 89
 deviazione 79
 disattivazione avviso 67
 dispositivo vivavoce 56, 89
 esecuzione 21
 numero di emergenza 68
 password per il blocco,
 modifica 56
 prefisso internazionale 68
 ricezione 21
 risposta 21
 selezione 21
 termine 23
 timer 89
 tipo di avviso 60, 85
 tipo di suoneria 20
 trasferimento 75
chiamata dati 91
 connessione a un dispositivo
 esterno 35
chiamata di gruppo 79
chiamata fax 35
chiamata in arrivo
 deviazione 79
 risposta 21
Chiamata in arrivo, messaggio 66
chiamata in attesa 74, 75
chiamate effettuate, elenco 68
Chiamate perse, messaggio 70
chiamate ricevute, elenco 68
chiamate, blocco 79
chiamate, deviazione 79
codice di sblocco
 esclusione 59
 inserimento 20
 modifica 56
 predefiniti 56
 predefinito 59
- D**
codice di sicurezza
 modifica 56
 predefiniti 56
codici
 dimenticanza 59
 modifica 56
 predefiniti 56
 predefinito 59
colore, impostazione 63
computer
 connessione al videofonino
 35
conclusione di una chiamata
 21
connettore per gli accessori 1
- E**
dispositivo esterno
 connessione al videofonino
 35
dispositivo vivavoce 56
Dispositivo vivavoce attivo,
 messaggio 56
DTMF, toni
 attivazione 88
 invio 88
- F**
Fine, tasto 1
fotografia
 download 33
 ID immagine 25
fotografie
 download 94
 gestione 26
 ID immagine 66
 immagine personalizzata 27
 invio 23
 realizzazione di 23
 salvaschermo 27
 sfondo 27
funzione opzionale, definizione
 15
funzioni rapide 78, 86
- G**
giochi 94, 95
- I**
ID chiamante 25, 27, 66
ID immagine 25, 66
identificazione del chiamante.
 Vedere ID chiamante
immagine
 download 33
 salvaschermo 27, 62
 sfondo 27, 61
immagine personalizzata 27
immagini
 download 94
 gestione 26
 visualizzazione 95
impostazione dell'ora 60
impostazione della data 60
inserimento intuitivo del testo
 51
inserimento testo, profilo
 impostazione 46
Inserire codice di sblocco message
 58
Invio, tasto 1
iTAP, software 51
- J**
Java, applicazioni 94
joystick 1
- L**
linea attiva, cambiamento 65
linea attiva, simbolo 40
linea, cambiamento 65
lingua, impostazione 86
luminosità, impostazione 63
- M**
maiuscolo/minuscolo, simbolo
 47
menu
 icone, conversione in testo
 86
 icone, modifica nella
 schermata iniziale
 86
 inserimento di testo 45
 lingua, impostazione 86
 personalizzazione 86
 riordinamento delle funzioni
 86
 utilizzo 42
 visualizzazione, modifica 86
messaggio
 lettura 80
 messaggio predefinito 79
 modello di messaggio MMS
 80
 testo 79, 80
messaggio del Centro
 Messaggi, simbolo 40,
 73
messaggio MMS 80
 invio 80
messaggio, simbolo 40
modello di messaggio MMS 80
- M**
maiuscolo/minuscolo, simbolo
 47
menu
 icone, conversione in testo
 86
 icone, modifica nella
 schermata iniziale
 86
 inserimento di testo 45
 lingua, impostazione 86
 personalizzazione 86
 riordinamento delle funzioni
 86
 utilizzo 42
 visualizzazione, modifica 86
messaggio
 lettura 80
 messaggio predefinito 79
 modello di messaggio MMS
 80
 testo 79, 80
messaggio del Centro
 Messaggi, simbolo 40,
 73
messaggio MMS 80
 invio 80
messaggio, simbolo 40
modello di messaggio MMS 80

N

numeri, inserimento 53
numero
 numero personale,
 memorizzazione 60
 visualizzazione del numero 78
 visualizzazione del proprio numero 22
numero di emergenza 68
numero di telefono
 aggiunta di due numeri 72
 memorizzazione nella rubrica 82
 numero personale, memorizzazione 60
 prefisso internazionale 68
 riselezione 65
 visualizzazione del numero 78
 visualizzazione del proprio numero 22
numero di telefono personale 22, 60, 78
numero di videofonino
 linea attiva, cambiamento 65
 linea attiva, simbolo 40

O

orologio
 impostazione 60

P

pagine Web 32, 94
passwords. *See* codes
periodo di standby, aumento 63
personalizzazione del menu 86
PIN, codice
 inserimento 93
 modifica 56
PIN2, modifica codice 56
potenza del segnale, simbolo 38
prefisso internazionale 68
profilo alfanumerico 48
profilo di inserimento testo, simboli 47

R

regolazione volume, tasti 1
rete, impostazioni 91
retroilluminazione 63
ricezione di una chiamata 21
ripristino impostazioni iniziali 87
riselezione

numero occupato 65
 riselezione automatica 65
riselezione automatica 65
roaming, simbolo di 39
rubrica
 aggiunta di due numeri 72
 categoria per l'elemento 84
 ID immagine 25, 66
 immagine personalizzata 27
 memorizzazione di un elemento 82
 modifica di un elemento 83
 numero di selezione rapida 72
 numero primario, impostazione 85
 ordinamento degli elementi 85
 selezione di un numero 82
 selezione rapida con un tasto 72
 selezione vocale 83
 suoneria personalizzata 84, 85
 suoneria personalizzata per la categoria 84
 visualizzazione categoria 84

S

salvaschermo 27, 62

sblocco
 applicazione 93
scheda di memoria 16
scheda USIM
 definizione 15
 installazione 15
 precauzioni 15
schermata
 colore 63
 lingua 86
 luminosità 63
 personalizzazione 86
 retroilluminazione 63
 skin 63
schermata iniziale
 definizione 37
schermo
 descrizione 37
 schermata iniziale 37
 timeout 64
selezione centrale, tasto 41
selezione di un numero 21, 87, 88
selezione fissa 87
selezione rapida 72, 88
selezione rapida con un tasto
 impostazione preferenza 85
 utilizzo 72
selezione servizi 87
selezione vocale 83, 90

sessioni Web 34, 94
sfondo 27, 61
simboli
 GPRS 39
 linea attiva 40
 livello della batteria 41
 maiuscolo/minuscolo 47
 messaggi 40
 messaggio del Centro Messaggi (non disponibile in tutti i paesi) 73
 messaggio della Centro Messaggi (non disponibile in tutti i paesi) 40
 potenza del segnale 38
 profilo di inserimento testo 47
 roaming 39
 tipo di avviso 40
 trasmissione 39
simboli, inserimento 53
simbolo di trasmissione 39
simbolo GPRS 39
skin, modifica 63
spostamento a 5 direzioni, tasto 1, 41
suoneria
 download 33, 94
 gestione 95
 suoneria disattivata, impostazione 20, 60, 85
 suoneria personalizzata
 attivazione/disattivazione 85
 impostazione 84
 suoneria specifica 85
 suoneria, impostazione 20
 sviglia 92

T

tabella caratteri 50
tabella simboli 53
tasti della schermata iniziale, personalizzazione 86
tasti di regolazione del volume 20
tasti funzione
 funzioni 38
 illustrazione 1
 personalizzazione 86
tastiera
 volume, impostazioni 86
tasto
 accensione e spegnimento 1
 controllo del volume 20
 controllo volume 1
 Fine 1

Invio 1
menu 1
spostamento a 5 direzioni 1, 41
tasto di selezione centrale 41
tasto funzione destro 1, 38, 86
tasto funzione sinistro 1, 38, 86
voce 1
tasto funzione destro
 funzioni 1, 38
 personalizzazione 86
tasto funzione sinistro
 funzioni 1, 38
 personalizzazione 86
tasto menu 1
tasto vocale
 illustrazione 1
 selezione di un numero 83
tema 94
tema del videofonino 94
termine di una chiamata 23
testo
 alfanumerico 48
 inserimento 45
 modo ITAP (inserimento intuitivo del testo) 51
 profilo di inserimento, impostazione 46
 profilo numeri 53
 profilo simboli 53
 tabella caratteri 50
 tabella simboli 53
 utilizzo delle maiuscole, modifica 47
timer 89
tipo di avviso, impostazione 60, 85
tipo di avviso, simboli 40
trasferimento di chiamata 75

U

UICC 15
ultime chiamate 68
Universal IC Card 15
USIM bloccata, messaggio 20, 93
USIM, codice PIN
 inserimento 93
 modifica 56
USIM, modifica codice PIN2 56
USIM, scheda
 blocco 93
 codice PIN, modifica 56
 codice PIN2, modifica 56
 inserimento codice PIN 20

USIM bloccata, messaggio 20,
93

V

vibrazione

disattivazione 67
impostazione 60

vibrazione, avviso

disattivazione 20
impostazione 20, 85

video

download 33, 80, 81, 82
gestione 95
registrazione 28, 31

videocamera

impostazioni 95
realizzazione di fotografie
23

videofonino

accensione/spengimento 19
apertura per risposta 21
avviso, disattivazione 20
cancellazione delle
informazioni
memorizzate 87

codice di sblocco 56

codice di sicurezza 56

codici 56

connessione a un dispositivo
esterno 35

disattivazione avviso 67

impostazione dell'ora 60

impostazione della data 60

impostazioni di rete 91

linea attiva, cambiamento
65

linea attiva, simbolo 40

lingua, impostazione 86

ripristino di tutte le opzioni
87

sblocco 20

tipo di avviso 60, 85

tipo di suoneria 20

vivavoce, dispositivo

attivazione 89

risposta automatica 90

volume

altoparlante 20

giochi 95

suoneria 20, 85

tastiera 86

volume altoparlante 20

volume dell'altoparlante 20

volume della suoneria,
impostazione 20, 85

6803551C16