

Sommaire

Votre téléphone	1
Touches et connecteurs	1
Mode veille	2
Avant d'utiliser votre téléphone	3
Insérer la carte SIM et la batterie	3
Charger la batterie.....	4
Mise en route et arrêt du téléphone	4
Fonctions des appels	5
Effectuer un appel	5
Répondre à un appel ou rejeter un appel.....	5
Appel en attente	6
Prendre plusieurs appels.....	6
Méthode de saisie	7
Touche	8
Caractère	8
Structure des menus	9
Répertoire.....	9
Editer.....	9
Ajouter.....	9
Groupes	10
Edition des groupes	10
Numérotation rapide	11
Etat mémoire.....	11
Copier tout	11
Supprimer	12
Présentation du numéro (Calling Line Identification ou CLI)	12

Message	13
SMS	13
Messages lus	13
Pour écrire un SMS	14
Pour envoyer un message	15
Messages Non envoyés et Envoyés	15
Réglages des messages	16
MMS (Messages multimédia)	16
Pour écrire un MMS	17
Pour envoyer un message multimédia	18
Messages multimédia Non envoyés et Envoyés	19
Mémoire des messages multimédia pleine	19
Paramètres MMS	19
Modèle	20
Messagerie vocale	20
Journal d'appels	21
Appels manqués / Appels reçus / Appels effectués	21
Durée appel	21
Coût des appels	22
Compteur de données	23
Réglage	23
Réveil	23
Heure et date	23
Son	24
Volume sonnerie	24
Sonnerie ou vibration	25
Tonalité touches	25
Affich. réglages	25
Réglages du téléphone	27
Réglages des appels	27

Sécurité	30
Réinitialisation	33
Caméra.....	33
Options de la caméra	33
Photo.....	34
Rafale.....	34
Vidéo	35
Profil	36
Accessoires	37
Calendrier	37
Calculatrice	38
Chronomètre	38
Compte à rebours	39
Alarme.....	39
Jeux	39
Espace perso	40
Galerie d'images	40
Galerie vidéo	41
Galerie de sons	42
Etat mémoire.....	43
Service WAP	43
Réglage WAP	43
Pour saisir les réglages manuellement	44
Pour activer les réglages WAP	44
Page d'accueil.....	44
Signet.....	45
Aller à.....	45
Editer signet	45
Push reçus	45
Effacer la mémoire cache	46

STK	47
Trousse d'outils SIM	47
GPRS	49
Synchronisation PC	49
Informations générales	51
Entretien des batteries.....	51
Pour jeter la batterie	52
Codes d'accès	52
Entretien et maintenance.....	53
Pour jeter le produit	54
Informations sur les radiofréquences et le certificat SAR	54
Appels aux urgences	59

Votre téléphone

Touches et connecteurs



Touche latérale

- Pendant un appel, règle le volume de l'écouteur.
 - En mode veille, une longue pression sur la touche latérale haute allume l'éclairage pendant secondes (une nouvelle longue pression l'arrête avant la fin des 8 secondes).
 - En mode veille, les touches règlent le volume de la sonnerie.
 - Pour rejeter un appel entrant, appuyez deux fois sur la touche latérale.
-  Touche logicielle
- Les fonctions actuelles sont affichées sur la ligne inférieure de l'écran. La touche logicielle s'affiche sous forme de raccourci permettant d'accéder au sous-menu.
- 
- En mode veille, accès rapide à :
 - @ Wap
 -  Profil
 -  Espace perso
-  Message
 - Dans le sous-menu, utilisez la touche de navigation pour faire défiler vers le haut et vers le bas pour sélectionner un élément à afficher.
 - Longue pression  pour activer le mode Silence.
 - Longue pression  pour activer le mode de verrouillage du clavier.

Mode veille

Sur l'écran principal


-  : La qualité du signal du réseau cellulaire à l'endroit où vous vous trouvez.
-  : Le niveau de charge de la batterie.
-  : Un ou plusieurs messages reçus.
-  : Tous vos appels sont renvoyés vers un autre numéro.
-  : L'indicateur du vibreur est activé.
-  : Le réveil est activé.
-  : Pour activer le mode silence.
-  : Le volume de la sonnerie est zéro.
-  : Lorsque la connexion GPRS est activée.
-  : Lorsque la liste des numéros à rejeter est activée.
-  : Verrouillage du clavier.
-  : Quand vous réglez le profil.

Avant d'utiliser votre téléphone

Insérer la carte SIM et la batterie

Vous devez insérer la carte SIM et charger la batterie avant de pouvoir utiliser votre téléphone pour la première fois.

- Tenez toutes les cartes SIM miniature hors de portée des enfants en bas âge.
- Prenez des précautions lorsque vous manipulez, insérez ou enlevez la carte SIM car si vous rayez ou pliez la carte ou ses contacts vous les endommagerez.
- Avant d'insérer/enlever la carte SIM, vérifiez que le téléphone est arrêté.

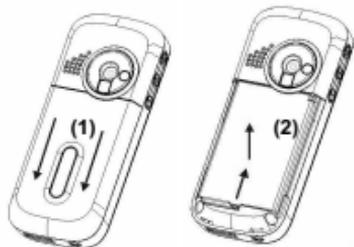

1. Otez le couvercle arrière du téléphone (1) et soulevez la batterie (2).



2. Insérez la carte SIM en la faisant coulisser (3).



3. Insérez la batterie (4) et remettez le couvercle en place (5) ; vous entendrez un déclic quand il sera bien fermé.

Charger la batterie



Vous devez charger la batterie complètement avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois.

1. Branchez le cordon de l'adaptateur de voyage dans la prise en bas de votre téléphone (A).
2. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
3. Il faut parfois attendre 5 à 15 minutes pour qu'une icône de recharge s'affiche à l'écran.

Note : Vous pouvez utiliser le téléphone pendant que le chargeur est branché, mais la recharge est interrompue pendant votre utilisation.

Note : Lorsque la batterie est faible, le symbole  s'affiche à l'écran et le téléphone émet un avertissement sonore. Lorsque la batterie est épuisée, le symbole  s'affiche à l'écran et le téléphone s'arrête automatiquement.

Mise en route et arrêt du téléphone

Appuyez longuement sur .

Note : Si le message « Insérer carte SIM » s'affiche alors que la carte SIM est correctement insérée, contactez votre opérateur ou votre prestataire de service.

Si le téléphone vous demande le code PIN, saisissez-le et appuyez sur OK.

Note : N'allumez pas votre téléphone quand l'utilisation d'un téléphone sans fil est interdite ou lorsque cette utilisation pourrait provoquer des interférences ou représenter un risque.

Fonctions des appels

Cette section vous donne des informations sur les options d'appel prises en charge par votre téléphone.

Effectuer un appel

- En mode veille, saisissez le numéro, y compris l'indicatif régional, appuyez sur .

Note : Utilisez la touche logicielle droite  pour supprimer le caractère.

Appeler un numéro du répertoire

1. En mode veille, appuyez sur **Noms**, choisissez la personne que vous souhaitez appeler, appuyez sur  pour appeler.
2. Ou bien, vous pouvez appuyer sur **Option** et choisir **Rechercher**. Entrez le nom et appuyez sur **Option / Rechercher** pour le rechercher, choisissez celui que vous souhaitez, appuyez sur  pour appeler.

Pour effectuer un appel international

1. Pour les appels internationaux, appuyez longuement sur  pour obtenir l'indicatif international (caractère +).
2. Saisissez ensuite l'indicatif du pays, celui de la région et le numéro de téléphone, appuyez sur .

Répondre à un appel ou rejeter un appel

Pour répondre à un appel

- Appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Note : Ce téléphone vous propose également d'autres modes de réponse ; veuillez consulter la section intitulée **Réglage du mode de réponse**.

Pour rejeter un appel

- Appuyez brièvement deux fois sur la touche latérale pour rejeter l'appel ou
- Appuyez sur  ou **Rejeter** pour rejeter l'appel.

Appel en attente

Vous pouvez répondre à un autre appel pendant que vous êtes déjà en communication.

1. Pendant un appel, appuyez sur  pour répondre au second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel en cours.

Prendre plusieurs appels

Vous pouvez utiliser jusqu'à deux lignes simultanément.

Emettre un second appel

1. Pendant un appel, appuyez sur **Mettre en attente**.
2. Appuyez sur **Option**, choisissez **Répertoire** et choisissez le nom que vous souhaitez, puis appuyez sur  pour effectuer un second appel.
3. Ou saisissez le numéro puis appuyez sur  pour effectuer un second appel.

Note : Vous pouvez mettre un seul appel en attente.

Note : Veuillez consulter la section intitulée Effectuer un appel depuis le répertoire.

Deux appels sur la ligne

Pour passer d'un appel à l'autre

- Appuyez sur **Echanger**. Le premier appel est mis en attente.
- Pour mettre fin à l'appel en cours et revenir à l'appel en attente, appuyez sur .

Effectuer un appel conférence

1. Pendant un appel, appuyez sur  pour recevoir le second appel.
2. Ou appuyez sur **Mettre en attente**, saisissez le numéro puis appuyez sur .
3. Choisissez **Fusionner appels**, appuyez sur **Sélectionner**.

Méthode de saisie

Vous pouvez saisir du texte en utilisant la méthode traditionnelle ou une autre méthode, appelée saisie prédictive.

Pour sélectionner la méthode de saisie

1. Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur **Option** et sélectionnez **Choix de saisie**.
2. Choisissez une méthode de saisie et appuyez sur **Sélectionner**.

Manière rapide de modifier la méthode de saisie

- Appuyez longuement sur  pour modifier la méthode de saisie (T9Ab, ABC, abc, 123)

Pour modifier la casse

- En mode de saisie "ABC" ou "abc", appuyez brièvement sur  pour passer des majuscules aux minuscules ou vice-versa.

Pour insérer un espace

- Appuyez sur la touche  pour insérer un espace.
- En mode T9Ab, vous pouvez aussi utiliser  pour insérer un espace.

Saisie traditionnelle en français

- Appuyez sur  pour  et sélectionnez le caractère souhaité.

Note : Votre téléphone est équipé de la fonction Multi-tap. Par exemple, appuyez deux fois sur  pour afficher la lettre B, et trois fois pour afficher la lettre C.

Tableau des caractères

Touche	Caractère
1	?!,.,:;= 1
2	2 A B C Ä Å Æ à Ç 2
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I ì 4 Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø Ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü Û 8
9	W X Y Z 9
0	Espace + & @ / % \$ \ 0
*	Pour passer des minuscules aux majuscules en début de mot.
#	Pour activer le mode Silence.

Saisie de texte avec T9



T9 utilise un dictionnaire intégré qui reconnaît la plupart des mots couramment utilisés formés par chaque séquence de touches.

Informations sur le clavier



Pour positionner le curseur.



Pour passer à la suggestion suivante.



Appuyez longuement pour changer la méthode de saisie.



Appuyez brièvement pour passer des majuscules aux minuscules.

Structure des menus

Répertoire

Vous pouvez enregistrer des numéros et des noms dans la mémoire de votre téléphone ou sur la carte SIM. Ce téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 300 numéros et noms dans la mémoire du téléphone. Les noms et numéros enregistrés dans la mémoire de la carte SIM et dans celle du téléphone sont indiqués par  et .

Pour enregistrer un numéro de téléphone et un nom

1. En mode veille, entrez un numéro, appuyez sur **Option**.
2. Choisissez **Enregistrer dans SIM** ou **Enregistrer dans téléphone**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Entrez le nom et appuyez sur **Option**, choisissez **OK** pour enregistrer le numéro.

Editer

Vous permet d'éditer un numéro et un nom enregistrés dans le répertoire.

Pour éditer un numéro de téléphone et un nom

1. Utilisez  pour trouver un nom dans le répertoire, puis appuyez sur **Sélectionner**.
2. Appuyez sur **Détail** et choisissez **Sélectionner**.
3. Choisissez l'élément que vous souhaitez modifier, appuyez sur **Sélectionner** et choisissez **Editer** pour commencer l'édition.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le nom ou numéro édité.

Ajouter

Vous permet d'ajouter un nouveau numéro et un nouveau nom dans le répertoire.

Pour ajouter un numéro de téléphone et un nom dans le répertoire

1. Dans le menu **Répertoire**, appuyez sur **Sélectionner**, choisissez **Ajouter**.
2. Choisissez **Enregistrer dans SIM** ou **Enregistrer dans téléphone**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Entrez le nom, appuyez sur **Option**, choisissez **OK**, entrez le numéro, appuyez sur **Sélectionner**, choisissez **Enregistrer** pour enregistrer le numéro.

Groupes

Avec cette fonction, vous pouvez envoyer un message à tous les membres d'un groupe en même temps. Avant de l'utiliser, vous devez éditer la liste des noms du Groupe dans le Répertoire.

Pour ajouter un nom à un Groupe

1. Dans le menu **Répertoire**, choisissez **Groupes**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez un groupe, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez **Ajouter membre**, appuyez sur **Sélectionner**.
4. Entrez un nom ou appuyez sur **Option** et choisissez **Noms** puis sélectionnez un membre dans le répertoire, appuyez sur **OK**.

Note : Pour la méthode de saisie, merci de consulter la section intitulée **Méthode de saisie**.

Edition des groupes

1. Dans le menu **Répertoire**, choisissez **Groupes**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Utilisez  pour choisir un groupe, appuyez sur **Sélectionner**, et commencez l'édition.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- **Membres de la liste:**
Vous permet d'afficher les membres du groupe.
- **Ajouter membre:**

Vous permet d'ajouter un membre au groupe.

- **Renommer:**

Vous permet de changer le nom du groupe.

- **Style de sonnerie:**

Vous permet de choisir un type de sonnerie spécifique pour un groupe.

- **Images:**

Vous permet de choisir une image pour un groupe.

Numérotation rapide

Si vous attribuez le numéro à l'une des touches de numérotation rapide (de **[2...]** à **[9...]**) enregistrées dans le répertoire, vous pouvez appeler ce numéro en appuyant longuement sur cette touche en mode veille.

1. Dans le menu **Répertoire**, choisissez **Numérotation rapide**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez une touche de numérotation rapide, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Entrez le nom, appuyez sur **Option**, puis sur **Recherche** pour confirmer le nom dans le répertoire.
4. Ou bien choisissez une entrée du répertoire, appuyez sur **Sélectionner** pour la sauvegarder.

Etat mémoire



Ce téléphone vous permet d'afficher les données du répertoire qui se trouvent sur la carte SIM et sur le téléphone.

- Dans le menu **Répertoire**, choisissez **Etat mémoire**, appuyez sur **Sélectionner**.

Copier tout

Vous pouvez copier et transférer toutes les données de la carte SIM vers votre téléphone (et l'inverse).

1. Dans le menu **Répertoire**, choisissez **Copier tout**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Copier vers téléphone** ou **Copier vers SIM**, appuyez sur **Sélectionner**.

Supprimer

Votre téléphone vous permet de supprimer tous les numéros et tous les noms enregistrés dans le répertoire.

1. Dans le menu **Répertoire**, choisissez **Supprimer**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Supprimer cet enregistrement** ou **Supprimer tous dans Téléphone**.
3. Entrez les mots de passe sur l'écran **Effacer tout**, lorsque l'invite « **Souhaitez-vous vraiment tout effacer ?** » s'affiche, appuyez sur **OK**.

Présentation du numéro (Calling Line Identification ou CLI)

Votre téléphone vous permet de reconnaître l'appel entrant au moyen de sonneries spéciales ou d'images associées à des appels personnels, qui sont enregistrées et indiquées dans le répertoire.

1. Dans le menu **Répertoire**, choisissez **Rechercher**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Entrez un nom ou appuyez sur **Option**, choisissez un nom dans le répertoire, appuyez sur **Détail**.
3. Choisissez  ou , appuyez sur **Sélectionner**.
4. Choisissez **Attribuer**, appuyez sur **Sélectionner**.
5. Choisissez une des **Images/Sonneries par défaut** ou **Images/Sonneries enregistrées**, appuyez sur **OK**.

 : Image personnelle

 : Sonnerie personnelle

Message

SMS

Votre téléphone prend en charge la messagerie vocale, les messages de notification et les SMS. Mais les messages vocaux et les SMS sont des services fournis par le réseau. Votre téléphone vous permet aussi d'envoyer et de recevoir des messages texte qui contiennent des photos ou des sonneries. Un message qui contient des photos est composé de plusieurs messages texte. L'envoi d'un message qui contient des photos pourra donc coûter plus cher que l'envoi d'un SMS.

Messages lus

Lorsque vous recevez un message, le symbole  apparaît à l'écran. Le symbole clignotant  indique que la mémoire des messages est pleine. Avant de pouvoir recevoir ou envoyer de nouveaux messages, vous devez supprimer certains de vos anciens messages.

1. En mode Veille, appuyez sur **Menu**, choisissez **Message**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Dans le menu **Message**, choisissez **Messages reçus**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez un message, appuyez sur **Lire** pour afficher le contenu.

Note : Pour accéder rapidement à la fonction Message, vous pouvez appuyer sur  en mode veille.

Note : Pour faire défiler le contenu des messages, utilisez .

Pendant la lecture du message, votre téléphone vous propose les options suivantes :

- **Répondre :** Vous permet de répondre en envoyant un SMS.
- **Renvoyer :** Vous permet de renvoyer un SMS.
- **Ajouter numéro :** Vous permet d'enregistrer le numéro dans votre répertoire.

- **Appeler** : Vous permet d'appeler le numéro affiché dans le message.
- **Supprimer** : Vous permet de supprimer le message que vous êtes en train de lire.
 -  : Les messages non lus qui se trouvent sur votre téléphone.
 -  : Les messages lus qui se trouvent sur votre téléphone.
 -  : Les messages lus qui se trouvent sur la carte SIM.
 -  : Les messages non lus qui se trouvent sur la carte SIM.

Pour écrire un SMS

1. En mode Veille, appuyez sur **Menu**, choisissez **Message**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Dans le menu **Message**, choisissez **SMS**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Dans le menu **SMS**, choisissez **Ecrire**, appuyez sur **Sélectionner**.
4. Entrez le contenu, appuyez sur **Option**, choisissez une option, appuyez sur **Sélectionner**.

Note : Pour accéder rapidement à la fonction **Message**, vous pouvez appuyer sur  en mode veille.

Note : Pour saisir le contenu, veuillez consulter la section intitulée « Méthode de saisie ».

Note : Les messages contenant des photos doivent être pris en charge par votre opérateur. Seuls les téléphones qui contiennent cette fonction peuvent recevoir et afficher les messages contenant des photos.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- **Ajouter symbole** : Vous permet d'ajouter un ou plusieurs symboles sur l'écran d'édition.
- **Insérer objet** : Vous permet d'ajouter des photos ou des sonneries à votre message.
- **Choix de saisie** : Vous permet de changer la méthode de saisie selon vos besoins.

- **Utiliser modèle:** Vous permet d'insérer un modèle se trouvant dans les « Modèles » du menu Message.
- **Effacer tout:** Vous permet d'effacer le texte écrit sur l'écran d'édition.

Informations sur le clavier



Pour positionner le curseur.



Appuyez brièvement pour insérer les caractères *, #, deux points.

Appuyez longuement pour changer la méthode de saisie.



Appuyez brièvement pour passer des majuscules au minuscules.

Pour envoyer un message.

1. Lorsque vous avez fini d'écrire le message,
2. Appuyez sur **Option**, choisissez **Envoyer un seul** ou **Envoyer groupe**.
3. Entrez le numéro de téléphone du destinataire ou recherchez-le dans le répertoire, appuyez sur **Rechercher**.
4. Choisissez un numéro de téléphone, appuyez sur **Sélectionner**, puis sur **Envoyer**.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- **Envoyer un :** Vous permet d'envoyer un SMS immédiatement.
- **Envoyer groupe :** Vous permet d'envoyer un SMS à un groupe créé dans votre répertoire.
- **Enregistrer :** Vous permet d'enregistrer un message et de l'envoyer ultérieurement.

Messages Non envoyés et Envoyés

Lorsque vous envoyez un message, il est enregistré dans le dossier Envoyés. Vous pouvez également enregistrer le message dans le dossier Messages non envoyés pour pouvoir l'envoyer ultérieurement.

Réglages des messages

Votre téléphone vous permet de choisir des réglages par défauts pour vos SMS.

1. En mode Veille, appuyez sur **Menu**, choisissez **Message**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Dans le menu **Messages**, choisissez **SMS**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez **Réglage**, appuyez sur **Sélectionner**.

Votre téléphone vous propose les réglages suivants :

- **Centre SMS** : Il s'agit du réglage qui vous permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre SMS. Ce numéro est nécessaire pour pouvoir envoyer des SMS.
- **Durée de validité** : Vous permet de régler la durée pendant laquelle vos SMS seront stockés au centre SMS.
- **Format** : Vous permet d'envoyer différents types de messages si le centre de service de votre opérateur prend en charge ces fonctions.
- **Rapport d'envoi** : Vous permet d'obtenir un rapport qui vous indique si votre message est parvenu à son destinataire ou non.
- **Chemin réponse** : Permet au destinataire de votre SMS de vous envoyer une réponse par l'intermédiaire de votre centre de messagerie.
- **Messages locaux** : Il s'agit d'un service du réseau qui vous permet de recevoir des SMS sur différents sujets, comme la météo et la circulation.

Note : Pour activer les Messages locaux, votre opérateur doit proposer ce service.

MMS (Messages multimédia)

Cette fonction vous permet d'envoyer des messages qui contiennent du texte, un élément audio et une photo. En fonction de votre réseau, vous recevrez peut-être un message texte qui contiendra une adresse Internet où vous pourrez voir le message multimédia.

Votre téléphone prend en charge les formats MMS ci-dessous :

- **Image** : JPG (indiqué par une icône ) , GIF (indiqué par une icône ) et BMP (indiqué par une icône ) .
- **Audio** : sonneries monophoniques (indiquées par une icône ) et sonneries polyphoniques Midi (indiquées par une icône ) .
- **Vidéo** : JPG AVI (indiqué par une icône )

Note : Vous ne pouvez pas recevoir de messages multimédia pendant un appel, pendant un jeu ou durant une connexion WAP sur GPRS active. Ne vous fiez pas aux messages multimédia pour des communications essentielles ; en effet, ces messages ne parviennent parfois pas à leur destinataire pour différentes raisons.

Pour écrire un MMS

Pour connaître la disponibilité du service de messages multimédia, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de service.

1. En mode veille, appuyez sur **Menu**, choisissez **Message**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Dans le menu **Messages**, choisissez **MMS**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez **Composer**, appuyez sur **Sélectionner**.



4. En mode Edition, appuyez sur **Option**, choisissez **Ajouter texte**, appuyez sur **Sélectionner**.

Vous pouvez insérer une image ou un élément audio dans un message multimédia. Pour insérer une image, appuyez sur la touche logicielle **Option**, choisissez **Ajouter image**. Cette liste des dossiers disponibles dans la Galerie s'affiche.

Note : Pour saisir le contenu, veuillez consulter la section intitulée « Méthode de saisie ».

Note : Les messages contenant des images doivent être pris en charge par votre opérateur. Seuls les téléphones qui contiennent cette fonction peuvent recevoir et afficher les messages contenant des images.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

Menus Options :

- **Ajouter texte :** Vous permet de modifier le contenu du texte.
- **Ajouter image :** Vous permet d'ajouter une image ou une mélodie à votre message.
- **Ajouter audio :** Vous permet d'ajouter une mélodie à votre message.
- **Ajouter vidéo :** Vous permet d'ajouter une vidéo à votre message.
- **Ajouter page :** Vous permet d'ajouter une page dans les messages multimédia.
- **Durée page :** Vous permet de définir la durée après laquelle la page défilera lorsque vous affichez le contenu.
- **Enregistrer :** Vous permet d'enregistrer un message et de l'envoyer plus tard.

Pour envoyer un message multimédia

1. Appuyez sur la touche **Option**  et choisissez **Envoyer**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Numéro de téléphone** ou **E-mail**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Entrer le numéro de téléphone (ou l'adresse e-mail) du destinataire ou recherchez-le dans le répertoire, appuyez sur **Détail**.
4. Sélectionnez un numéro de téléphone, appuyez sur **OK**.

Informations sur le clavier

-  Réaliser l'édition du MMS.
Sous-menu d'envoi des MMS.
-  Pour déplacer le curseur en mode d'édition du texte.
-  Appuyez longuement pour changer la méthode de saisie.
-  Appuyez brièvement pour passer des majuscules au minuscules.
Appuyez longuement pour insérer un symbole.

Messages multimédia Non envoyés et Envoyés

Votre téléphone enregistre les messages multimédia reçus dans le dossier Reçus du menu des Messages multimédia.

Les messages multimédia non envoyés sont enregistrés dans le dossier A envoyer du menu des Messages multimédia. Les messages multimédia envoyés sont enregistrés dans le dossier Envoyés du menu des Messages multimédia.

Mémoire des messages multimédia pleine

Si la mémoire des messages est pleine, un dialogue s'affichera à l'écran et vous ne pourrez ni écrire ni recevoir de messages. Vous devez supprimer les anciens messages en passant par le menu Messages multimédia avant de pouvoir en enregistrer de nouveaux.

Paramètres MMS

Votre téléphone vous permet de choisir des réglages par défauts pour vos MMS.

1. En mode Veille, appuyez sur **Menu**, choisissez **Message**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Dans le menu **Messages**, choisissez **MMS**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez **Réglage**, appuyez sur **Sélectionner**.

Votre téléphone vous propose les réglages suivants :

- **Durée de validité** : Vous permet de régler la durée pendant laquelle vos SMS seront stockés au centre SMS.
- **Rapport d'envoi** : Vous permet d'obtenir un rapport qui vous indique si votre message est parvenu à son destinataire ou non.
- **Chemin réponse** : Permet au destinataire de votre SMS de vous envoyer une réponse par l'intermédiaire de votre centre de messagerie.
- **Réception automatique** : Vous permet de décider si les messages complets ou incomplets peuvent être téléchargés.
- **Profil WAP** : Pour sélectionner ou créer des réglages WAP spécifiquement pour les MMS, veuillez consulter la section WAP où vous trouverez des informations détaillées.
- **Serveur MMS** : Vous permet de régler l'adresse du serveur MMS (veuillez demander cette information à votre opérateur)

Modèle

Si vous envoyez certains messages très souvent, vous pouvez les enregistrer comme modèles dans votre téléphone.

1. En mode Veille, appuyez sur **Menu**, choisissez **Message**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Modèle**, appuyez sur **Sélectionner**, sélectionnez un modèle, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Entrez le contenu, appuyez sur **Option** et choisissez **Enregistrer pour enregistrer modèle**.

Messagerie vocale

Votre téléphone vous permet d'accéder à votre messagerie vocale rapidement, si votre opérateur prend en charge cette fonction.

- En mode veille, appuyez longuement sur  pour accéder directement au serveur de votre messagerie vocale.

Note : Pour utiliser cette fonction, vous devrez peut-être entrer le numéro du serveur de messagerie vocale que vous aura fourni votre opérateur.

Journal d'appels

Votre téléphone peut enregistrer des informations sur les appels manqués, reçus et effectués, ainsi que sur la longueur et le coût de vos appels.

Note : Lorsque la liste d'appels dépasse la limite de la mémoire, l'appel le plus ancien est supprimé.

Appels manqués / Appels reçus / Appels effectués

Votre téléphone vous permet d'afficher les dix derniers appels manqués. Vous pouvez également éditer les numéros ou les supprimer dans la liste des appels.

1. En mode Veille, appuyez sur **Menu**, choisissez **Journal d'appels**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Dans le menu **Journal d'appels**, choisissez un élément, appuyez sur **Sélectionner** pour afficher le contenu.
3. Appuyez sur **Options** et choisissez un élément, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- **Appeler** : Vous permet d'appeler le numéro affiché à l'écran.
- **Supprimer** : Vous permet de supprimer le numéro de la liste.
- **Enregistrer** : Vous permet d'enregistrer le numéro dans le répertoire.

Durée appel

Votre téléphone vous permet d'afficher les compteurs des appels effectués et reçus.

1. En mode Veille, appuyez sur **Menu**, choisissez **Journal d'appels**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Dans le menu **Journal d'appels**, choisissez **Durée appels**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez un élément, appuyez sur **Sélectionner**.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- Total

- Dernier
- Reçus
- Effectués
- Effacer

Coût des appels

Cette fonction vous permet d'afficher le coût des appels.

Pour afficher le coût des appels

1. Dans le menu **Enregistrement d'appel** choisissez **Coût de l'appel** et appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez une option, appuyez sur **Sélectionner**.

Votre téléphone vous propose les options suivantes :

- **Total**: La durée totale de tous les appels effectués. Si le coût total dépasse le coût maximum défini dans la Limite du coût des appels, vous ne pourrez pas effectuer d'appels. (Vous pourrez cependant appeler les urgences)
- **Dernier** : Le coût du dernier appel effectué.
- **Solde** : Affiche la limite de coût des appels.
- **RAZ** : Remet le compteur de coût à zéro. Le code PIN2 doit être utilisé pour cette fonction.

Pour régler le coût des appels

1. Dans le menu **Enregistrement d'appel** choisissez **Coût de l'appel** et appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Limite de coût des appels**, appuyez sur **Option pour activer / annuler cette fonction**.
3. Dans le menu **Coût des appels** choisissez **Réglage du coût des appels**, choisissez une option et appuyez sur **Sélectionner**.

Votre téléphone vous propose les options suivantes :

- **Unité** : Pour régler le coût d'une unité.
- **Devise** : Pour régler la devise utilisée pour indiquer le coût de vos appels.

Note : Pour activer cette fonction, vous devrez peut-être entrer le code PIN2.

Note : Cette fonction doit être prise en charge par votre opérateur.

Compteur de données

Cette fonction vous permet de vérifier la taille des données quand vous consultez Internet par GPRS.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- **Dernières données**
- **Toutes données**
- **Effacer**

Réglage

Réveil

Cette fonction vous permet de régler le réveil pour qu'il sonne à l'heure spécifiée. Le réveil fonctionne même lorsque le téléphone est arrêté.

1. En mode Veille, appuyez sur **Menu**, choisissez **Réglage**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Alarme**, appuyez sur **Sélectionner**, entrez l'heure, appuyez sur **OK**.
3. Choisissez **Une fois** ou **Répété**, appuyez sur **Sélectionner**.

Heure et date

Cette fonction vous permet d'afficher et de modifier l'heure et la date réglés sur votre téléphone.

Pour régler l'heure

1. En mode Veille, appuyez sur **Menu**, choisissez **Réglage** et appuyez sur **Sélectionner**
2. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Heure & Date**.
3. Choisissez **Régler heure**, appuyez sur **Sélectionner**. Choisissez **Régler heure**, appuyez sur **Sélectionner**.

4. Entrez l'heure, appuyez sur **OK**.

Pour régler le format de l'heure

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Heure & Date**.
2. Choisissez **Régler heure**, appuyez sur **Sélectionner**, choisissez **Régler format heure**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez le format 12 heures ou 24 heures puis appuyez sur **OK**.

Pour régler la date

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Heure & Date**.
2. Choisissez **Régler date**, appuyez sur **Sélectionner**, choisissez **Régler date** puis appuyez sur **Sélectionner**.
3. Entrez la date, appuyez sur **OK**.

Son

Cette fonction vous permet de sélectionner le volume de la sonnerie, de choisir la sonnerie ou de composer votre propre sonnerie.

Réglage sonnerie

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Son**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Réglage sonnerie**, appuyez sur **Sélectionner** et choisissez une option, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez une sonnerie, appuyez sur **OK**.

Vous pouvez choisir une sonnerie différente pour :

- Appel entrant
- Message
- Réveil
- Agenda

Volume sonnerie

Cette fonction vous permet de régler le volume de la sonnerie en choisissant l'un de six niveaux.

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Son**, appuyez sur **Sélectionner**.

2. Choisissez **Volume sonnerie** , appuyez sur **Sélectionner**.
3. Utilisez  pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur **OK**.

Sonnerie ou vibration

Cette fonction vous permet de régler le téléphone pour qu'il sonne ou qu'il vibre lorsqu'un appel est reçu.

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Son**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Sonnerie ou vibration**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez un élément, appuyez sur **OK**.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

1. **Sonnerie uniquement** : Le téléphone sonne en utilisant la sonnerie définie dans le menu de réglage de la **Sonnerie**.
2. **Vibration sil** : Le téléphone vibre mais ne sonne pas.
3. **Sonnerie & vibration** : Le téléphone sonne et vibre.
4. **Vibration d'abord** : Le téléphone vibre pendant quelques secondes puis sonne.

Tonalité touches

Cette fonction vous permet de sélectionner la tonalité qu'émettent les touches lorsque vous appuyez dessus.

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Son**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Tonalité touches**, appuyez sur **Sélectionner**, puis choisissez **Son touches**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez une tonalité pour les touches, appuyez sur **Sélectionner**.

Affich. réglages

Votre téléphone vous permet de régler la valeur d'affichage selon votre préférence.

Fond d'écran

Cette fonction vous permet de choisir le fond de l'écran en mode veille.

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Affichage**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Fond d'écran**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez un fond d'écran dans **Images par défaut** ou **Images enregistrées**, appuyez sur **Sélectionner** et choisissez **OK** pour confirmer.

Accueil

Ce téléphone vous permet de choisir une animation ou un message qui s'affichera rapidement lorsque vous mettez le téléphone en route.

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Affichage**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Accueil**, appuyez sur **Sélectionner**, puis choisissez **Animation**, **Texte** ou **Désactivé**, appuyez sur **OK**.

Temps éclairage

Cette fonction vous permet de choisir la durée de l'éclairage de l'écran.

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Durée d'éclairage**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Courte**, **Moyenne** ou **Longue**, appuyez sur **Sélectionner**.

Note : Cette fonction a un effet sur l'autonomie de la batterie.

Contraste

Cette fonction vous permet de définir le contraste des couleurs de l'écran principal.

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Ecran principal**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Contraste**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Utilisez  pour régler le contraste, appuyez sur **OK**.

Luminosité

Cette fonction vous permet de régler le contraste de l'écran.

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Luminosité**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez le niveau de luminosité pour régler le contraste.

Réglages du téléphone

Langue

Ce téléphone vous permet de choisir la langue de l'affichage.

1. En mode Veille, appuyez sur **Menu**, choisissez **Réglage**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Dans le menu **Réglages téléphone**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez une **Langue**, appuyez sur **Sélectionner** puis choisissez une option, appuyez sur **OK**.

Sélection du réseau

Cette fonction de sélection du réseau vous permet d'indiquer si le réseau utilisé pendant le roaming doit être sélectionné automatiquement ou manuellement.

1. Dans le menu **Réglages téléphone**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Sélection réseau**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez **Auto** ou **Manuel**, appuyez sur **Sélectionner**.

Note : Vous pouvez sélectionner un réseau différent du réseau que vous utilisez ordinairement, mais uniquement s'il a passé un accord de roaming en cours de validité avec votre réseau habituel.

Réglages des appels

Liste des appels rejetés

Cette fonction vous permet de rejeter les appels qui proviennent de certains numéros. Pour activer cette fonction, vous devez enregistrer dans la Liste des appels rejetés les numéros que vous voulez rejeter. Ces numéros doivent d'abord être enregistrés dans votre répertoire.

Pour activer le Rejet des appels

1. En mode Veille, appuyez sur **Menu**, choisissez **Réglage**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Réglages appels**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez **Liste des appels rejetés**, appuyez sur **Sélectionner**, choisissez **Activer**, appuyez sur **Sélectionner**.

Pour ajouter des numéros à la liste des Appels rejetés

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Réglages appels**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Liste des appels rejetés**, appuyez sur **Sélectionner**, choisissez **Editer** et choisissez un emplacement vide pour ajouter une entrée, puis appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez **Attribuer un ou Attribuer groupe**, appuyez sur **Noms** et choisissez une entrée, appuyez sur **Sélectionner** pour enregistrer.

Alerte durée

Cette fonction vous permet de régler un rappel de durée pendant les appels.

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Réglages appels**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Alerte durée**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez un élément et appuyez sur **Sélectionner**.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- Désactivée
- Chaque minute
- Réglage utilisateur

Note : La durée minimale pour le réglage utilisateur est de 30 secondes.

Numérotation rapide

Vous pouvez régler les touches **[2...]** à **[8...]** pour qu'elles correspondent à des numéros du répertoire, ce qui vous permet de composer ces numéros en appuyant sur une seule touche.

Pour activer la numérotation rapide

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Réglages appels**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Numérotation rapide**, appuyez sur **Sélectionner** et choisissez **Activée**, appuyez sur **OK**.

Note : La touche **[v.1]** est utilisée comme raccourci pour accéder à la messagerie vocale.

Appel en attente

Ce service du réseau vous permet d'être informé lorsqu'une personne tente de vous contacter alors que vous êtes en communication.

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Réglages appels**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Appel en attente**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez **Activer, Annuler ou Etat**, appuyez sur **Sélectionner**.

Renvoi d'appel

Vous pouvez régler la fonction qui permet de renvoyer les appels vers un autre numéro.

Pour régler le renvoi d'appels

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Réglages appels**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Renvoi d'appels**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez une situation, appuyez sur **Sélectionner** et choisissez **Activer**, appuyez sur **Sélectionner**.
4. Entrez le numéro vers lequel vos appels doivent être renvoyés, appuyez sur **OK**.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- **En permanence** :
Tous les appels sont renvoyés.
- **Quand occupé** :
Les appels sont renvoyés lorsque votre téléphone est occupé.
- **Sans réponse** :
Les appels sont renvoyés lorsqu'il n'y a pas de réponse.
- **Non joignable** :
Les appels sont renvoyés lorsque vous vous trouvez dans un lieu qui n'est pas couvert par votre opérateur.
- **Annuler tout** :
Annule toute la fonction de renvoi des appels.

Sécurité

Le téléphone et la carte SIM sont protégés de toute utilisation abusive par plusieurs codes de sécurité.

PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (acronyme de Personal Identification Number, numéro d'identification personnelle) protège votre carte SIM de toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM.

Pour activer ou annuler le code PIN

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Sécurité**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **PIN**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Saisissez le code PIN, choisissez **Activé** ou **Désactivé**, appuyez sur **Sélectionner**.

Note : Votre opérateur devra peut-être vous fournir le mot de passe.

Code du téléphone

Cette fonction protège le téléphone de toute utilisation non autorisée.

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Sécurité**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Code du téléphone**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez **Activé** ou **Désactivé**, appuyez sur **Sélectionner**.

Verrou auto

Cette fonction active automatiquement le verrouillage des touches en mode veille.

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Sécurité**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Verrou auto**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez **Activé** ou **Désactivé**, appuyez sur **Sélectionner**.

Inter. appels

Ce service du réseau vous permet de limiter vos appels.

Pour activer l'interdiction des appels

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Sécurité**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Inter. appels**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez une option, appuyez sur **Sélectionner**.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- **Appels sortants:**
Aucun appel ne peut être effectué depuis votre téléphone.
- **Appels intern. (appels internationaux):**
Aucun appel international ne peut être effectué depuis votre téléphone.
- **ICEH (Appels intern. sauf pays d'origine):**
Quand vous êtes à l'étranger, des appels nationaux peuvent être effectués dans ce pays et des appels internationaux vers votre pays d'origine, où se trouve votre opérateur.
- **Appels entrants :**
Aucun appel ne peut être reçu sur votre téléphone.
- **Entrants (Roaming) :**

Votre téléphone ne peut recevoir aucun appel quand vous l'utilisez hors de votre pays.

- **Changer code :**

Pour changer le code d'interdiction d'appels.

Note : L'interdiction d'appels est un service fourni par le réseau ; l'accès aux réglages nécessite un mot de passe.

FDN (acronyme de Fixed Dial Number, Répertoire restreint)

Cette fonction vous permet de restreindre vos appels sortants à certains numéros.

Pour régler le FDN

1. Dans le menu Réglage, choisissez **Sécurité**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **FDN**, appuyez sur **Sélectionner**, entrez le code PIN2, appuyez sur **OK**.
3. Choisissez une option, appuyez sur **Sélectionner**.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- Activer
- Liste des membres
- Ajouter membre
- Supprimer tout

Note : Pour activer cette fonction, vous devrez peut-être entrer le code PIN2.

Changer codes

Cette fonction vous permet de remplacer votre code actuel par un nouveau code. Pour changer le code, vous devez entrer le code actuel avant de pouvoir le remplacer par un autre.

Pour changer les codes

1. Dans le menu Réglage, choisissez **Sécurité**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Changer codes**, appuyez sur **Sélectionner**.

3. Choisissez une option, appuyez sur **Sélectionner**.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- Changer PIN
- Changer PIN2
- Code du téléphone

Note : Veuillez consulter **Sécurité**.

Réinitialisation

Cette fonction vous permet de réinitialiser votre téléphone pour le ramener à sa configuration par défaut. Avant de procéder à la réinitialisation, vous devrez peut-être entrer le code du téléphone.

1. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Sécurité**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Réinitialiser tout**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Saisissez le code du téléphone, appuyez sur **OK**.

Caméra

Vous pouvez utiliser ce téléphone pour prendre des photos avec la caméra intégrée et modifier ses réglages. L'objectif se trouve à l'arrière du téléphone ; l'écran joue le rôle de viseur. Si la mémoire est insuffisante, vous devez supprimer des photos pour faire de la place aux nouvelles.

Note : N'utilisez pas la caméra lorsque cela viole les lois locales.

Options de la caméra

-  : Enregistrer la photo et la vidéo
-  : Prendre la photo et filmer une vidéo
-  : Retour
-  : Zoom par défaut
-  : Zoom avant
-  : Flash
-  : Menus Options
-  : Mode photo
-  : Mode rafale

-  : En mode vidéo
-  : Lire vidéo
-  : Enregistrer vidéo
-  : Arrêter tournage vidéo
-  : Pause
-  : Retardateur

Photo

Pour prendre une photo

1. En mode veille, appuyez sur la touche Caméra pour passer au mode Caméra, choisissez **Photo** et appuyez sur **Sélectionner**.
2. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche Caméra ou sur la touche .
3. Pour enregistrer la photo, appuyez sur la touche . Lorsque vous prenez une photo, vous entendez le déclic de l'obturateur. La photo est enregistrée dans le dossier **Photos** du menu **Divertissement**.
4. Sélectionnez la touche logicielle droite  pour prendre une autre photo ou la touche logicielle gauche  pour entrer dans le menu **Options**.

Note : En mode photo, l'écran affiche l'icône .

Rafale

Pour prendre des photos en rafale

1. En mode veille, appuyez sur la touche Caméra pour passer au mode Caméra, choisissez **Photo** et appuyez sur **Sélectionner**.
2. Appuyez sur la touche logicielle gauche , et choisissez **Rafale**.
3. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

Note : En mode rafale, l'écran affiche l'icône .

Votre téléphone vous propose les réglages suivants pour la caméra :

- **Retardateur** : Vous permet de régler la durée du retardateur : lorsque ce temps est écoulé, la caméra prend la photo et

l'enregistre dans le menu Galerie. Pendant le compte à rebours du retardateur, on entend des bips.

- **Date** : Vous permet de dater vos photos.
- **Effet numérique** : Vous permet de choisir votre effet préféré pour vos photos. Ce téléphone vous propose les options suivantes : Monochrome, Négatif, Sépia, Solarisée et Binaire.
- **Qualité** : Vous permet de régler la qualité des photos. Ce téléphone vous propose les options suivantes : Excellente, Fine, Basique. « Excellente » donne la meilleure qualité, mais ces photos prennent plus de mémoire.
- **Taille image** : Ce téléphone vous propose les options suivantes : Grande (640x480) et Normale (128x160). Les grandes photos prennent plus de mémoire. Vous pouvez aussi régler l'effet de cadre lorsque vous prenez une photo.
- **Flash** : Vous permet d'activer ou de désactiver le flash.

Vidéo

Pour filmer une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur la touche Caméra pour passer au mode Caméra, choisissez Vidéo et appuyez sur Sélectionner.
2. Pour filmer une vidéo, appuyez sur  pour commencer le tournage. Appuyez sur  pour arrêter le tournage.
3. Vous pouvez appuyer sur  pour voir la vidéo que vous venez de filmer ; si vous souhaitez la conserver, appuyez sur la touche .
4. Lorsque vous filmez une vidéo, vous entendez le dé clic de l'obturateur. La vidéo est enregistrée dans le dossier Vidéo du menu Divertissement.
5. Sélectionnez la touche logicielle droite  pour filmer une autre vidéo ou la touche logicielle gauche  pour entrer dans le menu Options.

Note : En mode vidéo , l'écran affiche l'icône .

Profil

Votre téléphone possède différents profils, qui vous permettent de personnaliser son comportement dans différents environnements.

- **Normal :**
Votre téléphone est réglé sur le profil standard, qui est le réglage d'usine.
- **Réunion:**
Le volume de la sonnerie de votre téléphone est réglé à un niveau bas, et la tonalité des touches est désactivée.
- **Extérieur:**
Le volume de la sonnerie et de la tonalité des touches est réglé sur un niveau élevé.
- **Mon profil:**
Votre téléphone adopte les caractéristiques que vous indiquez dans Profil.

Note : Pour accéder rapidement à la fonction Profil, vous pouvez appuyer sur  en mode veille.

Pour activer le Profil

1. En mode veille, appuyez sur la touche logicielle **Menu**, choisissez **Profil**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Dans le menu **Profil**, choisissez un profil, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez **Personnaliser**, appuyez sur **Sélectionner**.

Pour éditer le Profil

Vous pouvez personnaliser les réglages du profil selon vos préférences.

1. Dans le menu **Profil**, choisissez un profil, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Personnaliser**, appuyez sur **Sélectionner**.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- Sonnerie ou vibration

- Appels reçus
- Message
- Volume sonnerie
- Tonalité touches

Note : Vous pouvez changer rapidement le profil pour Silence ou Général en appuyant longuement sur la touche .

Accessoires

Calendrier

Dans le calendrier, vous pouvez ajouter des tâches comme des rappels, des réunions, des anniversaires dont vous devez vous souvenir. Une alarme retentit lorsque la date de la tâche expire.

Pour inscrire une note et un rappel dans le Calendrier

1. En mode veille, appuyez sur la touche logicielle **Menu**, choisissez **Accessoires**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Dans le menu **Extra**, choisissez **Calendrier**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez un jour, appuyez sur **Sélectionner**, choisissez **Noter**, appuyez sur **Sélectionner**.
4. Saisissez la note, appuyez sur **OK** et confirmez la date et l'heure.
5. Choisissez **Alarme Activée** ou **Désactivée**, appuyez sur **Sélectionner** pour enregistrer la note.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- **Afficher aujourd'hui :**
Pour afficher la tâche du jour spécifié.
- **Afficher tout :**
Pour afficher toutes les tâches notées dans le calendrier.
- **Noter :**
Ajouter une note pour le jour spécifié.
- **Supprimer :**

Pour supprimer une tâche, ou toutes les tâches notées sur le calendrier.

Pour supprimer une note

1. Dans le menu **Calendrier**, choisissez **Supprimer**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Du jour choisi**, **Une par une** ou **Toutes**, appuyez sur **Sélectionner**.

Calculatrice

La calculatrice de ce téléphone additionne, soustrait, multiplie, divise et convertit les devises.

Pour utiliser la calculatrice

- Dans le menu **Accessoires**, choisissez **Calculatrice**, appuyez sur **Sélectionner**.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- Touche multidirectionnelle **Gauche**  : ÷ (division)
- Touche multidirectionnelle **Droite**  : * (Multiplication)
- Touche multidirectionnelle **Haute**  : + (Addition)
- Touche multidirectionnelle **Basse**  : - (Soustraction)
- Touche logicielle gauche (OK) : Pour obtenir le résultat.

Note : La précision de cette calculatrice est limitée ; des erreurs d'arrondissement peuvent se produire, notamment pour les divisions longues.

Chronomètre

Cette fonction vous permet de chronométrer un événement ou d'enregistrer des écarts.

Pour utiliser le chronomètre

1. Dans le menu **Accessoires**, choisissez **Chronomètre**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Démarrer**, appuyez sur **Sélectionner** et appuyez sur **Démarrer**.

3. Appuyez sur **Ecart** lorsque vous souhaitez enregistrer un temps intermédiaire ; ces temps sont répertoriés en bas de l'écran.
4. Appuyez sur **Stop** pour arrêter le chronométrage.
5. Appuyez sur **Menu** pour choisir **Enregistrer** le temps ou pour **R.A.Z.** le chronomètre.

Note : Vous pouvez utiliser les deux touches logicielles pour contrôler le chronomètre.

Note : L'utilisation du chronomètre entraîne une réduction de l'autonomie du téléphone car cette fonction consomme beaucoup d'énergie.

Compte à rebours

Vous définissez une période de compte à rebours ; les trois dernières secondes sont indiquées par un bip. Lorsque le temps est totalement écoulé, un bip spécial retentit.

Pour utiliser le Compte à rebours

1. Dans le menu **Accessoires**, choisissez **Compte à rebours**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Entrez la période, appuyez sur **Démarrer**.

Alarme

Cette fonction vous permet de régler l'alarme pour qu'elle sonne à l'heure spécifiée. L'alarme retentit même si le téléphone est arrêté.

1. En mode **Veille**, appuyez sur **Menu**, choisissez **Réglage**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Dans le menu **Réglage**, choisissez **Alarme**, appuyez sur **Sélectionner**, entrez l'heure, appuyez sur **OK**.

Jeux

Nouvelles options pour les jeux

- **Jouer :**
Vous permet de démarrer un nouveau jeu.
- **Musique :**

Vous permet d'activer ou de désactiver la musique.

- **Meilleurs scores :**
Pour afficher les meilleurs scores.
- **Aide :**
Pour afficher les règles du jeu.

Espace perso

Galerie d'images

C'est dans ce dossier que se trouvent toutes les vidéos enregistrées depuis les MMS, les téléchargements WAP ou la caméra. Les vidéos sont automatiquement enregistrées dans la galerie Vidéo. La caméra produit des vidéos sous format Motion JPEG.

Pour éditer les images

1. En mode veille, appuyez sur la touche logicielle **Menu**, choisissez **Espace perso**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Dans le menu **Espace perso**, choisissez le **Dossier images**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez une image, appuyez sur **Sélectionner**.
4. Choisissez un élément, appuyez sur **Sélectionner** pour commencer à l'éditer.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- **Afficher :** Vous pouvez afficher les images enregistrées dans la galerie :
- **Envoyer en MMS :** Vous pouvez sélectionner une image et utiliser la fonction MMS pour l'envoyer à vos amis.
- **Renommer :** Vous pouvez renommer une image.
- **Enregistrer dans Ma photo:** Vous pouvez envoyer l'image à Ma photo avec un mot de passe.
- **Supprimer :** Vous pouvez supprimer une image que vous n'aimez pas.

- Informations: Pour afficher la mémoire du téléphone et savoir si elle est suffisante pour l'usage prévu.
- Supprimer tout: Vous pouvez supprimer toutes les images.

Note : Quand vous envoyez des photos par MMS, elles ne doivent pas faire plus de 100 Ko.

Votre téléphone vous propose les formats d'images suivants :

: Format BMP

: Format EMS

: Format GIF

: Format JPG

: Format WBMP

Note : Si vous téléchargez un document par MMS ou par câble données, l'icône sera indiquée par une marque en rouge (par ex , , , , )

Galerie vidéo

Ce dossier contient toutes les vidéos enregistrées. Les vidéos sont automatiquement enregistrées dans le dossier Vidéo. La caméra produit des vidéos sous format Motion JPEG.

Note : Vous pouvez uniquement enregistrer ou lire le format Motion JPEG.

Pour éditer les images

1. En mode veille, appuyez sur la touche logicielle **Menu**, choisissez **Espace perso**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Dans le menu **Espace perso**, choisissez **Dossier vidéo**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez une image, appuyez sur **Sélectionner**.
4. Choisissez un élément, appuyez sur **Sélectionner** pour commencer à l'éditer.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- **Afficher** : Vous pouvez afficher les vidéos enregistrées dans la galerie :
- **Envoyer en MMS** : Vous pouvez sélectionner une vidéo et utiliser la fonction MMS pour l'envoyer à vos amis.
- **Renommer** : Vous pouvez renommer une vidéo.
- **Enregistrer dans Ma vidéo** : Vous pouvez envoyer la vidéo à Ma vidéo avec un mot de passe.
- **Supprimer** : Vous pouvez supprimer une vidéo que vous n'aimez pas.
- **Informations** : Pour afficher la mémoire du téléphone et savoir si elle est suffisante pour l'usage prévu.
- **Supprimer tout** : Vous pouvez supprimer toutes les vidéos.

Votre téléphone vous propose les formats de vidéo suivants :

 : Vidéos format Motion JPEG

Galerie de sons

Ce dossier contient tous les sons enregistrés. Les sons sont automatiquement enregistrés dans la galerie Sons. Vous pouvez également envoyer ces sons à vos amis dans un message multimédia, comme pièce jointe à un e-mail.

Pour éditer les sons

1. En mode veille, appuyez sur la touche logicielle **Menu**, choisissez **Espace perso**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Dans le menu **Espace perso**, choisissez **Galerie sons**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez un son à écouter.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- **Renommer** : Vous pouvez renommer un son.
- **Envoyer en MMS** : Vous pouvez sélectionner un son et utiliser la fonction MMS pour l'envoyer à vos amis.

- **Supprimer** : Vous pouvez supprimer un son que vous n'aimez pas.
- **Informations**: Pour afficher la mémoire du téléphone et savoir si elle est suffisante pour l'usage prévu.
Note : Quand vous envoyez des photos par MMS, elles ne doivent pas faire plus de 30 Ko.

Etat mémoire

Cette fonction vous permet de voir la quantité de mémoire que vous avez utilisée. La mémoire totale dont dispose l'utilisateur est de 2048 Ko.

Service WAP

Votre téléphone prend en charge le Navigateur Web. Vous pouvez obtenir différentes informations comme les actualités, la météo, les résultats sportifs et autres informations, et utiliser la fonction e-mail et d'autres services en rapport avec Internet. Ces services sont conçus et maintenus par des prestataires de service WAP.

Le service WAP utilise WML (Wireless Markup Language) sur les pages WAP. Vous ne pouvez pas afficher les pages Internet normales sur votre téléphone.

Note : Pour activer le service WAP, vous devrez peut-être contacter votre opérateur.

Note : N'allumez pas votre téléphone quand l'utilisation d'un téléphone sans fil est interdite ou lorsque cette utilisation pourrait provoquer des interférences ou représenter un risque.

Réglage WAP

- Si les réglages ont déjà été effectués par votre opérateur, vous pouvez commencer immédiatement.
- Si des profils d'accès ont déjà été attribués par votre opérateur, sélectionnez un profil et activez-le.

- Si ce n'est pas le cas, vous pouvez saisir les réglages manuellement. Pour obtenir les réglages corrects, contactez votre opérateur ou votre prestataire de service.

Pour saisir les réglages manuellement

1. Dans le menu WAP, choisissez Réglages, appuyez sur Sélectionner.
2. Choisissez un profil, appuyez sur Sélectionner, choisissez Editer, appuyez sur Sélectionner pour démarrer les réglages.

Vous devez saisir les informations suivantes : Page d'accueil, ID utilisateur, Mot de passe et Adresse IP. Pour obtenir ces informations, vous devrez peut-être contacter votre opérateur.

Type d'accès :

Vous pouvez accéder à WAP par GSM ou GPRS.

1. Dans le menu WAP, choisissez Réglages, appuyez sur Sélectionner.
2. Choisissez un profil, appuyez sur Sélectionner, choisissez Editer, appuyez sur Sélectionner.
3. Choisissez Type d'accès, appuyez sur Sélectionner, choisissez GPRS, appuyez sur Sélectionner.

Pour obtenir le point d'accès GPRS, vous devrez peut-être contacter votre opérateur.

Pour activer les réglages WAP

Lorsque vous avez terminé la saisie des réglages WAP (voir la section sur les réglages WAP), en mode Profil, choisissez Activer, appuyez sur Sélectionner.

Page d'accueil

Pour lancer le navigateur depuis le mode veille, appuyez sur la touche Haut. Lorsque la connexion est établie, la page d'accueil s'affiche. Le contenu de la page d'accueil est défini par votre opérateur.

Pour quitter le navigateur, appuyez sur la touche .

Signet

Vous pouvez enregistrer l'adresse de cinq sites Internet auxquels vous pourrez ensuite accéder facilement en utilisant la fonction Signet.

Aller à

Vous pouvez ouvrir n'importe quelle page WWW en saisissant son adresse.

Editer signet

Vous pouvez créer ou éditer un signet local.

1. Choisissez un signet, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **Editer**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Entrez l'adresse URL
4. Appuyez sur **OK**.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- **Supprimer** : Vous permet de supprimer le signet sélectionné.
- **Envoyer adresse** : Vous permet d'ouvrir la page sélectionnée.

Push reçus

Votre téléphone peut recevoir des messages de service envoyés par votre opérateur. Les messages de service sont des notifications de grands titres ou de contenu ; ils peuvent contenir l'adresse d'un service WAP.

Pour accéder à Push reçus en mode veille, lorsque vous recevez un message de service, appuyez sur **Lire**. Le message est déplacé dans les Push reçus lorsque vous quittez le message.

Pour régler les Push reçus

1. Dans le menu **WAP**, choisissez **Réglages**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez **un profil**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez **Editer**, appuyez sur **OK**.
4. Choisissez **Accès Push**, appuyez sur **OK**.

5. Choisissez **Activé**, appuyez sur **OK**.

Note : Si vous sélectionnez **Désactivé**, votre téléphone ne recevra pas les messages de service.

*Pour accéder au menu **Push reçus***

- Dans le menu **WAP**, choisissez **Push reçus**, appuyez sur **Sélectionner**.

*Pour accéder aux **Push reçus** pendant la navigation*

1. Appuyez sur **Option**, choisissez **Push reçus**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez un message, appuyez sur **Sélectionner**.

Votre téléphone vous propose les choix suivants :

- **Afficher** : pour afficher des informations détaillées sur le message de service.
- **Supprimer** : pour supprimer le message de service.
- **Charger** : pour télécharger le contenu affiché.

Certificats :

Dans la liste de gestion des Certificats, vous voyez une liste des certificats d'autorisation enregistrés dans votre téléphone. Utilisez  pour voir une liste des certificats d'utilisateur, s'ils sont disponibles.

Effacer la mémoire cache

Les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache de votre téléphone. La mémoire cache est une mémoire tampon utilisée pour enregistrer temporairement des données.

Pour effacer la mémoire cache

- Pendant la navigation, appuyez sur **Option** et choisissez **Effacer la mémoire cache**, appuyez sur **Sélectionner**, ou

En mode veille, appuyez sur **Menu**, choisissez **WAP**, appuyez sur **Sélectionner**, choisissez **Effacer mémoire cache**, appuyez sur **Sélectionnez**.

STK

Trousse d'outils SIM

En plus des fonctions disponibles sur votre téléphone, votre opérateur peut offrir des applications supplémentaires comme la météo ou les informations sur la bourse par l'intermédiaire de votre carte SIM.

Pour régler le service STK

- Choisissez **STK**, dans le menu principal appuyez sur **Sélectionner**.

Note : Pour profiter de ces services, vous devez vous abonner auprès de votre opérateur.

Note : L'accès à ces services peut exiger l'envoi d'un SMS, qui pourrait vous être facturé.

GPRS

GPRS (acronyme de General Packet Radio Service) est une technologie utilisée pour envoyer et recevoir des données sur le réseau mobile. Les applications qui utilisent GPRS sont les services WAP, les messages MMS et SMS, le téléchargement d'applications Java et l'accès GPRS (comme Internet et e-mail). Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il s'inscrive automatiquement sur un réseau GPRS lorsque vous le mettez en route.

Note : Pour utiliser la fonction GPRS, vous devrez peut-être vous abonner à ce service auprès de votre opérateur.

Pour obtenir le service GPRS

1. Dans le menu WAP, choisissez **Réglages**, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Choisissez un profil, appuyez sur **Sélectionner**, choisissez **Editer**, appuyez sur **Sélectionner**.
3. Choisissez **Type d'accès**, appuyez sur **Sélectionner**, choisissez **GPRS**, appuyez sur **Sélectionner**.

Synchronisation PC

Pour transférer les données enregistrées sur le téléphone vers le PC, ou l'inverse, sélectionnez **Accessoire > Sync PC** depuis le menu principal. Les outils nécessaires pour utiliser cette fonction sont des accessoires en option, qui ne sont pas fournis dans cette boîte

Informations générales

Entretien des batteries

Votre téléphone utilise une batterie rechargeable.

- Vous pouvez charger et décharger la batterie des centaines de fois, mais elle finira par s'user. Lorsque vous remarquez que l'autonomie (en communication et en veille) se raccourcit de manière importante, vous devez acheter une nouvelle batterie.
- Débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé et ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine ; en effet, si vous surchargez la batterie vous pourriez raccourcir sa vie utile.
- Le fait de surcharger la batterie peut raccourcir sa vie utile ; si vous n'utilisez pas votre téléphone, sa batterie entièrement chargée peut malgré tout se décharger avec le temps.
- Les extrêmes de température peuvent avoir un effet sur la capacité de votre batterie à se recharger.
- N'utilisez pas un chargeur ou une batterie endommagé.
- Utilisez uniquement la batterie pour l'usage prévu.
- Les extrêmes de température auront un effet sur la capacité de charge de votre batterie.
- Ne laissez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids comme dans une voiture en été ou à l'extérieur en hiver.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Si vous court-circuitez les terminaux, vous risquez d'endommager la batterie ou l'objet utilisé pour réaliser la connexion.
- Jetez les batteries en respectant la législation locale. Pensez toujours à les recycler. Ne jetez pas les batteries au feu.
- Cet appareil est équipé d'une batterie interne qui ne peut être remplacée que par des techniciens compétents. Il y a risque d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte. Mettez la batterie usagée au rebut selon les instructions du fabricant.

Pour jeter la batterie



Les batteries de téléphone usagées doivent être jetées en respectant la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement. Vous devez renvoyer vos batteries à l'endroit où vous les avez achetées, ou bien les jeter dans un centre de recyclage agréé.

Codes d'accès

Code PIN (4 à 8 chiffres) :

Le code PIN (acronyme de Personal Identification Number, numéro d'identification personnelle) protège votre carte SIM de toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2 peut être fourni avec la carte SIM. Certaines fonctions exigent la saisie du code PIN2, comme le Réglage du tarif.

PUK et PUK2 (8 chiffres)

Le code PUK (acronyme de Personal Unblocking Key ou code de déblocage personnel) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK2 est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué.

Code du téléphone (4 à 8 chiffres)

Ce code protège le téléphone de toute utilisation non autorisée. Il n'est pas activé lorsque vous achetez le téléphone. Vous pouvez modifier le code du téléphone (0000) pour un code personnel de quatre à huit chiffres.

Entretien et maintenance

Merci de prendre connaissance de ces informations avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Votre téléphone mobile est un appareil électronique extrêmement sophistiqué. Lisez ceci avant d'utiliser votre téléphone, votre batterie, votre chargeur ou les accessoires.

Entretien du produit

- Avertissement : Vérifiez le volume de votre téléphone avant de l'écouter. En effet, un volume trop élevé pourrait endommager votre ouïe.
- Gardez votre téléphone mobile et toutes ses pièces hors de portée des jeunes enfants.
- Gardez votre téléphone mobile au sec.
- Evitez d'exposer votre téléphone mobile à des extrêmes de température.
- Evitez de placer votre téléphone mobile près de cigarettes allumées, flammes vives ou toute source de chaleur.
- Si le vibreur est activé de quelque manière que se soit, évitez de laisser le téléphone à proximité d'une source de chaleur (comme un chauffage) et veillez à ce qu'il ne tombe pas d'un bureau sous l'effet des vibrations.
- Ne conservez pas et ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs au même endroit qu'un téléphone mobile.
- Le téléphone risque d'avoir des incidences sur le fonctionnement de certains appareils électroniques médicaux, tels que les appareils de correction auditive et les stimulateurs cardiaques, lorsqu'il est utilisé à proximité de ces appareils. Suivez tous les panneaux d'avertissement et les recommandations du fabricant.
- Si vous souffrez de troubles cardiaques, vous devez redoubler de précaution lors du réglage de certaines fonctions, telles que le volume de la sonnerie et le vibreur, pour les appels entrants.

- N'essayez pas de le démonter. La manipulation de votre téléphone par une personne non experte risque de l'endommager.
- Ne l'échappez pas, ne lui faites pas subir de coups et ne le secouez pas. Toute manipulation brusque peut endommager les circuits imprimés.
- Ne peignez pas votre téléphone mobile car la peinture pourrait obstruer l'écouteur, le micro ou les pièces mobiles et gêner son utilisation normale.
- Traitez votre téléphone mobile avec soin ; conservez-le dans un lieu propre et sans poussière.

Pour jeter le produit



Vous ne pouvez pas jeter votre téléphone mobile à la poubelle. Veuillez consulter la réglementation locale pour savoir où jeter les déchets électroniques.

Informations sur les radiofréquences et le certificat SAR

Votre téléphone respecte les exigences gouvernementales concernant l'exposition aux ondes radio.

C'est un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet de façon intermittente de l'énergie (onde radioélectrique) radioélectrique (RF). Différents téléphones mobiles fonctionnent à des gammes de fréquences différentes et utilisent des techniques de modulation répandues. La norme d'exposition pour les téléphones mobiles utilise une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (en anglais, Specific Absorption Rate ou SAR). La valeur SAR est déterminée au niveau de puissance maximal certifié dans des conditions de laboratoire, mais le niveau SAR effectif du téléphone mobile pendant son utilisation est souvent inférieur à cette valeur. En effet, le téléphone mobile est conçu pour utiliser le minimum de puissance nécessaire pour se connecter au réseau.

Ce téléphone est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission en matière d'exposition aux radiofréquences définies par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement américain et par les marques CE dans l'Union européenne.

La limite SAR recommandée par le Conseil de l'UE est de 2,0W/kg. La valeur SAR la plus élevée pour ce téléphone était de 0,944W/kg.

DoC

CS Český [Czech]	NEC tímto prohlašuje, že tento e122 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
DA Dansk [Danish]	Undertegnede NEC erklærer herved, at følgende udstyr e122 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
DE Deutsch [German]	Hiermit erklärt NEC, dass sich das Gerät e122 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
ET Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab NEC seadme e122 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
EN English	Hereby, NEC, declares that this e122 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
ES Español [Spanish]	Por medio de la presente NEC declara que el e122 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
EL Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΕC ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ e122 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
FR Français [French]	Par la présente NEC déclare que l'appareil e122 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

IT Italiano [Italian]	Con la presente NEC dichiara che questo e122 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
LV Latviski [Latvian]	Ar šo NEC deklarē, ka e122 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
LT Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo NEC deklaruoja, kad šis e122 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
NL Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart NEC dat het toestel e122 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
MT Malti [Maltese]	Hawnhekk, NEC, jiddikjara li dan e122 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
HU Magyar [Hungarian]	Alulírott, NEC nyilatkozom, hogy a e122 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
PL Polski [Polish]	Niniejszym NEC oświadcza, że e122 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
PT Português [Portuguese]	NEC declara que este e122 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
SL Slovensko [Slovenian]	NEC izjavlja, da je ta e122 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
SK Slovensky [Slovak]	NEC týmto vyhlasuje, že e122 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
FI Suomi [Finnish]	NEC vakuuttaa täten että e122 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

sv Svenska [Swedish]	Härmed intygar NEC att denna e122 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir NEC yfir því að e122 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no Norsk [Norwegian]	NEC erklærer herved at utstyret e122 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Energie radioélectrique

Votre téléphone est un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet de l'énergie (onde radioélectrique) radioélectrique (RF). En fonction du type de téléphone mobile que vous possédez, il fonctionne sur différentes bandes de fréquence et utilise des techniques de modulation courantes. Le système qui gère votre appel lorsque vous utilisez votre téléphone utilise le niveau de puissance auquel votre téléphone émet des ondes.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes ont équipés d'une protection contre l'énergie RF. Mais ce n'est pas le cas pour certains appareils, qui ne seront pas protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone sans fil.

- N'utilisez pas votre téléphone mobile près d'équipements médicaux sans en avoir demandé l'autorisation.

Pile cardiaque

Les téléphones mobiles peuvent gêner le fonctionnement de certaines piles cardiaques et autres appareils médicaux implantés. Les fabricants de piles cardiaques recommandent de maintenir un écart de 20 cm au moins entre un téléphone sans fil tenu à la main et une pile cardiaque, afin d'éviter toute possibilité d'interférence avec la pile. Ces recommandations sont conformes aux recherches

indépendantes menées par Wireless Technology Research et aux recommandations de cet organisme.

Les personnes portant une pile cardiaque :

- Doivent toujours conserver le téléphone à plus de 20 cm de leur pile cardiaque lorsque le téléphone est allumé ;
- Ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche de poitrine ;
- Doivent utiliser l'oreille opposée au côté de la pile cardiaque afin de minimiser les risques d'interférence.
- Si vous soupçonnez, pour quelque raison que ce soit, qu'il existe des interférences, arrêtez immédiatement votre téléphone.

Appareils acoustiques

Le fonctionnement de certains appareils d'aide auditive peut être gêné par les téléphones mobiles. Si vous remarquez ce phénomène, consultez votre prestataire de service ou appelez le service après-vente pour demander conseil.

Avions

- Arrêtez votre téléphone mobile avant de monter dans un avion.
 - Ne l'utilisez pas sur la piste sans l'autorisation de l'équipage
- Pour éviter les interférences avec les systèmes de communication, vous ne devez pas utiliser votre téléphone mobile pendant les vols.

Atmosphères à risque d'explosion

Arrêtez votre téléphone quand vous vous trouvez dans une zone qui présente des risques d'explosion et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit d'un phénomène rare, mais votre téléphone et ses accessoires peuvent émettre des étincelles. Une étincelle dans une telle zone peut provoquer une explosion ou un incendie, avec des risques de dommages corporels ou de blessures mortelles. Les zones qui présentent des risques d'explosion sont souvent indiquées clairement, mais ce n'est pas toujours le cas. Il s'agit des endroits où l'on réalise un ravitaillement en carburant, comme les stations service, sous le pont des

bateaux, les installations de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme les poudres de céréales, de la poussière ou des poudres métalliques ; enfin, il s'agit de tous les lieux où on vous conseillerait normalement d'arrêter le moteur de votre véhicule.

Au volant

Vérifiez la loi et la réglementation concernant l'utilisation des téléphones mobiles dans les endroits où vous conduisez. Si vous utilisez votre téléphone au volant, respectez ces consignes :

- Portez toute votre attention à la conduite.
- Utilisation du mode mains libres. La loi de nombreux pays exige l'utilisation du mode mains libres au volant.
- Quittez la route et garez-vous avant d'effectuer ou de répondre à un appel, en fonction des conditions de circulation.

L'énergie RF peut gêner certains systèmes électroniques des véhicules à moteur, comme les systèmes hi-fi, les équipements de sécurité etc. En outre, certains fabricants de véhicules interdisent l'utilisation de téléphones mobiles dans leurs véhicules, sauf si un kit mains libres et une antenne externe sont installés. Demandez au représentant du fabricant de votre véhicule de vérifier que votre téléphone mobile ne gênera pas les systèmes électroniques.

Licences

T9® Text Input et le logo T9® sont des marques déposées de Tegic Communication.

T9® Text Input est utilisé sous une ou plusieurs des licences suivantes : Brevets américains numéros 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549 et 6,636,162, 6,646,573 ; brevets australiens numéros 727539, 746674 et 747901 ; brevets canadiens numéros 1,331,057, 2,302,595 et 2,227,904 ; brevets japonais numéros 3532780, 3492981 ; brevet britannique numéro 2238414B ; brevet standard de HongKong numéro HK1010924 ;

brevets de la République de Singapour numéros 51383, 66959 et 71979 ; brevets européens numéros 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2) ; brevets de la République de Corée numéros KR201211B1 et KR226206B1. Dépôts de brevets de la République démocratique chinoise numéros 98802801.8, 98809472.X et 96196739.0 ; brevet mexicain numéro 208141 ; brevet de la fédération russe numéro 2206118 et d'autres dépôts de brevets ont été faits dans le monde.

Appels aux urgences

Important:

Ce téléphone, comme tous les téléphones sans fils, fonctionne grâce à des signaux radio et des réseaux sans fil et filaires, ainsi que grâce à des fonctions programmées par l'utilisateur. Il est donc impossible de garantir une connexion dans toutes les situations. Vous ne devez donc jamais vous fier uniquement à un téléphone sans fil pour vos communications essentielles (comme les urgences médicales)

Il est parfois impossible d'appeler les urgences sur certains réseaux de téléphone sans fil ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions du téléphone sont utilisés. Consultez votre opérateur.

Déclaration FCC :



Cet appareil respecte la Partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions ci-dessous : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.