

Panasonic

Οδηγίες Λειτουργίας
Ψηφιακό Κυψελοειδές Τηλέφωνο

A210



EB-A210
Κινητό Τηλέφωνο
GSM

*Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το τηλέφωνο, παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
Φορτίστε την μπαταρία πριν τη λειτουργία.*

A210 Οδηγίες Λειτουργίας

Περιεχόμενα

Σημαντικές πληροφορίες	1	Προβολή του μενού	35
Πληροφορίες για την ασφάλεια	1	Μηνύματα	36
Δήλωση SAR.....	6	Δομή μενού για τα Μηνύματα	36
Φροντίδα και Συντήρηση.....	8	SMS (Υπηρεσία Σύντομων	
Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο	10	Μηνυμάτων)	36
Σχετικά με το τηλέφωνό		Φωτισμός Μηνυμάτων.....	42
σας.....	12	Τηλεφωνητής.....	46
Συνοπτική παρουσίαση		Πληροφορίες Κυψέλης	47
τηλεφώνου	12	Κατάλογος Μνήμης	49
Λειτουργίες πλήκτρων	13	Επαφές	50
Οθόνη.....	15	Δομή μενού για τις Επαφές	50
Φως ένδειξης.....	17	Αναζήτηση στη Λίστα Επαφών....	51
Ξεκινώντας	18	Προσθήκη επαφών.....	52
Τοποθέτηση της κάρτας SIM		Λίστα κλήσεων.....	55
και της μπαταρίας	18	Άμεσες κλήσεις	56
Φόρτιση της μπαταρίας	20	Ομάδες	57
Θέση του τηλεφώνου		Προηγμένο.....	58
εντός/εκτός λειτουργίας.....	21	Ρυθμίσεις	61
Βασικές λειτουργίες	22	Δομή μενού για τις Ρυθμίσεις	61
Πραγματοποίηση κλήσεων.....	22	Ήχοι.....	62
Απάντηση κλήσεων	24	Ειδοποιήσεις.....	64
Λειτουργία αθόρυβου	25	Οθόνη	64
Τηλεφωνητής	25	Γλώσσα	67
Λειτουργίες κατά τη διάρκεια		Δίκτυο GSM	68
κλήσης	26	Κλήσεις	70
Λειτουργίες πολλαπλών		Ασφάλεια	75
κλήσεων	28	Αυτόματη απάντηση	78
Εισαγωγή Κειμένου	31	Απάντηση με κάθε πλήκτρο	78
Πλοήγηση στο μενού.....	34	Αυτόματο Κλείδωμα Πλήκτρων ...	79
Δομή κύριου μενού.....	34	Ωρα & Ημερ/νία	79
		Αρχικές Ρυθμίσεις	80
		Προφίλ	80

Παιχνίδια	81	Σημαντικά Μηνύματα	
Δομή μενού για τα Παιχνίδια	81	Σφαλμάτων	100
Παίξιμο παιχνιδιών	81		
Πλοηγός.....	83	Γλωσσάριο όρων	102
Δομή μενού για τον Πλοηγό	83	Προδιαγραφές	104
Ρυθμίσεις.....	83	Εγγύηση Ευρωπαϊκής	
Έναρξη του Πλοηγού	85	Ένωσης.....	105
Σελιδοδείκτες	86		
Συνδέσεις δεδομένων.....	87	Πνευματικά δικαιώματα ...	111
Εφαρμογές	88	Ευρετήριο.....	115
Δομή μενού για τις Εφαρμογές....	88		
Ειδοποίηση.....	88		
Αριθμομηχανή	89		
Μετατροπή Νομίσματος	90		
Τα media μου	91		
Δομή μενού για Τα Media μου....	91		
Εικόνες	91		
Ήχοι.....	91		
Φάκελοι Καθορισμένοι απο τον			
χρήστη	92		
Συντομεύσεις.....	92		
Κατάλογος Μνήμης	92		
Ημερολόγιο	93		
Προφίλ	94		
Δομή μενού του Προφίλ	94		
Προφίλ.....	94		
Εξαρτήματα	96		
Αντιμετώπιση			
 προβλημάτων	97		

Σημαντικές πληροφορίες

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού κινητού τηλεφώνου της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε δίκτυα GSM – GSM900 και GSM1800. Επίσης, υποστηρίζει GPRS για συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων κατά πακέτα.

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Εμείς, η Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., δηλώνουμε ότι η συσκευή EB-A210 πληρεί τις βασικές και άλλες σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Μπορείτε να βρείτε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση <http://panasonic.co.jp/pmc/en/>

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Μελετήστε και κατανοήστε τις πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να χειριστείτε το κινητό τηλέφωνο με τρόπο ασφαλή τόσο για σας όσο και για το περιβάλλον σας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Ισχύς



Η συσκευή αυτή πρέπει να φορτίζεται μόνο με εγκεκριμένο φορτιστή, για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και την αποτροπή πρόκλησης ζημιάς στο κινητό τηλέφωνο. Κάθε άλλη χρήση θα καταστήσει άκυρη την τυχόν έγκριση χρήσης της συσκευής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση του Φορτιστή Ταξιδιού είναι συμβατή με την περιοχή χρήσης. Μαζί με το Κύριο Kit παρέχεται ένας Φορτιστής Ταξιδιού (EB-CAA210xx*).

Σημείωση* Το xx είναι για την αναγνώριση της περιοχής του φορτιστή, π.χ. CN, EU, UK, AU, US.

Μπαταρία



Η τυχόν χρήση μπαταρίας διαφορετικής από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής είναι δυνατό να θέσει την ασφάλειά σας σε κίνδυνο. Αν χρησιμοποιείτε μία λειτουργία η οποία κρατάει τον φωτισμό πλήκτρων ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως ένα παιχνίδι ή τον πλοηγό, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί υπερβολικά. Για να έχετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ρυθμίστε το Φως Πλήκτρων στη θέση εκτός λειτουργίας. (Δείτε “Φως Πλήκτρων” στη σελίδα 66.) Μην χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο χωρίς το κάλυμμα της μπαταρίας τοποθετημένο.

Σημαντικές πληροφορίες

Απόρριψη της μπαταρίας



Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες και μην τις απορρίπτετε ως κοινά απορρίμματα. Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς και ενδέχεται να είναι ανακυκλώσιμες.

Αεροσκάφος



Θέστε το κυψελοειδές τηλέφωνο εκτός λειτουργίας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση της λειτουργίας Αφύπνιση ή Ώρα ενεργοποίησης δεν αντιβαίνει στους κανονισμούς ενεργοποιώντας αυτόματα το τηλέφωνο μέσα σε αεροσκάφος

ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό κλπ. Η χρήση των κυψελοειδών τηλεφώνων σε αεροσκάφος μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το κυψελοειδές δίκτυο και μπορεί να είναι παράνομη.

Σε περίπτωση μη τήρησης της οδηγίας αυτής, ο παραβάτης ενδέχεται να εξαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά από την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, να διωχθεί δικαστικά ή και τα δύο.

Μη χρησιμοποιείτε



Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων. Υπενθυμίζεται στους χρήστες να τηρούν τους περιορισμούς περί χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε σταθμούς αποθήκευσης καυσίμων, χημικά εργοστάσια ή σε σημεία όπου

εκτελούνται ανατινάξεις. Ποτέ μην εκθέτετε την μπαταρία σε ακραίες θερμοκρασίες (πάνω από τους 60°C).

Οδήγηση



Ο οδηγός επιβάλλεται να ελέγχει πλήρως το όχημά του σε κάθε στιγμή. Μην κρατάτε το κινητό ενώ οδηγείτε. Πρώτα βρείτε ένα ασφαλές σημείο για να σταθμεύσετε. Μη μιλάτε σε μικρόφωνο ανοικτής ακρόασης, εάν θεωρείτε ότι αποσπάται η προσοχή σας από το δρόμο. Πάντα να εξοικειώνεστε πλήρως με τους περιορισμούς που αφορούν τη χρήση κινητών τηλεφώνων στην περιοχή που οδηγείτε και να τους τηρείτε σε κάθε περίπτωση.

Ηλεκτρονικές Συσκευές



Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σε μικρή απόσταση από ατομικές ιατρικές συσκευές, όπως π.χ. βηματοδότες και ακουστικά βαρηκοΐας, πρέπει να δίνετε τη δέουσα προσοχή.

Εξοπλισμός Θέρμανσης



Αν η συσκευή σας, η μπαταρία της ή τα αξεσουάρ φόρτισης είναι βρεγμένα, μην τα βάλετε σε εξοπλισμό θέρμανσης οποιουδήποτε τύπου, όπως φούρνο μικροκυμάτων, συσκευή υψηλής πίεσης, στεγνωτήρα ή κάτι παρόμοιο. Μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, διαστολή, έκρηξη και/ή πυρκαγιά της μπαταρίας, της συσκευής και/ή του εξοπλισμού φόρτισης. Επιπλέον, το προϊόν ή τα αξεσουάρ μπορεί να βγάλουν καπνό και τα ηλεκτρικά τους κυκλώματα ενδέχεται να καταστραφούν με αποτέλεσμα τα προϊόντα να δυσλειτουργούν. Η Panasonic δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε καταστροφή, άμεση ή έμμεση, που έχει προκληθεί λόγω κακής χρήσης με οποιοδήποτε τρόπο.

Αντίγραφα Ασφαλείας & Ασφάλεια



Συνιστάται η δημιουργία ενός αντιγράφου ασφαλείας των σημαντικών πληροφοριών και δεδομένων που αποθηκεύετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Προκειμένου να αποφευχθεί η συμπτωματική απώλεια δεδομένων, παρακαλείστε να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες που σχετίζονται με τη φροντίδα και συντήρηση του τηλεφώνου σας και της μπαταρίας του.

Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να μεταδίδει προσωπικές πληροφορίες. Συνιστάται να προσέχετε να μην αποθηκεύετε πληροφορίες που αφορούν προσωπικά ή οικονομικά ζητήματα στο τηλέφωνό σας. Πρέπει να χρησιμοποιείτε χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως το κλειδί SIM για την προστασία των πληροφοριών που περιέχονται στο τηλέφωνό σας. Η Panasonic δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, η οποία συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στις άμεσες και έμμεσες απώλειες (συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις παρεπόμενες απώλειες, στα αναμενόμενα κέρδη, στην απώλεια εσόδων).

Φόρτωση



Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να φορτώνει και να αποθηκεύει πληροφορίες και δεδομένα από εξωτερικές πηγές. Αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιώνετε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των ενεργειών δεν παραβιάζετε τη νομοθεσία που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία.


Σημαντικές πληροφορίες

Η Panasonic δεν αποδέχεται ευθύνη για απώλειες οι οποίες οφείλονται με οποιοδήποτε τρόπο σε απώλεια δεδομένων ή οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας ή πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανόμενων των άμεσων και έμμεσων απωλειών αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτές (συμπεριλαμβάνεται, αλλά δεν περιορίζεται σε συνεπαγόμενη απώλεια, προβλεπόμενα αποθεματικά, απώλεια ή εισοδήματα).

Αποδοτική Χρήση



Για να επιτύχετε τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στη χρήση, κρατάτε το κινητό σας όπως κάθε κοινό τηλέφωνο. Για να αποφύγετε την υποβάθμιση της ποιότητας του σήματος ή της απόδοσης της κεραίας, μην αγγίζετε και μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας όταν το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία. Οι τυχόν μη εξουσιοδοτημένες μετατροπές ή προσθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο κινητό και να παραβιάσουν τους ισχύοντες κανονισμούς. Επίσης, οι μη εξουσιοδοτημένες μετατροπές ή προσθήκες ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εγγύησή σας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νομοθεσία.

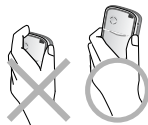

Άλλες σημαντικές πληροφορίες

Η εγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) χρησιμοποιεί τεχνολογία παραγωγής υψηλής ακρίβειας, και σε ορισμένες περιπτώσεις τα εικονοστοιχεία (pixels) μπορεί να είναι φωτεινότερα ή σκοτεινότερα. Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης LCD και δεν αποτελεί ελάττωμα δυσλειτουργίας.

Αυτό το τηλέφωνο σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και ελέγχεται για να εξασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που καλύπτουν τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) οι οποίες ισχύουν κατά τη στιγμή της κατασκευής, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, FCC των ΗΠΑ και ACA της Αυστραλίας.

Αυτό το τηλέφωνο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με αξεσουάρ εγκεκριμένα από την Panasonic ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση και η αποφυγή βλάβης στο τηλέφωνό σας. Η Panasonic δεν είναι υπεύθυνη για βλάβες που προκαλούνται από τη χρήση αξεσουάρ τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα από την Panasonic.

Αυτό το τηλέφωνο πρέπει να χρησιμοποιείται σε συμμόρφωση προς την ισχύουσα διεθνή ή εθνική νομοθεσία ή τυχόν ειδικούς κανονισμούς που αφορούν τη χρήση του τηλεφώνου σε συγκεκριμένες εφαρμογές και περιβάλλοντα. Αυτό συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στη χρήση

σε νοσοκομεία, σε αεροπλάνα, κατά την οδήγηση, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ισχύουν περιορισμοί ως προς τη χρήση.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ανατρέξτε στη δικτυακή τοποθεσία μας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, καθώς και για πληροφορίες περί συμμόρφωσης της συσκευής με τα ισχύοντα πρότυπα στη χώρα/γεωγραφική περιφέρεια όπου χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
<http://panasonic.co.jp/pmc/en/>

Δήλωση SAR

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – Οδηγία περί τερματικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (RTTE)

ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΣ PANASONIC (ΜΟΝΤΕΛΟ EB-A210) ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι, ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που συνιστώνται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα όρια αυτά συνιστούν μέρος σαφών κατευθυντήριων αρχών και καθορίζουν τα επιτρεπόμενα όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το σύνολο του πληθυσμού. Οι κατευθυντήριες αρχές αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς βάσει τακτικής και αναλυτικής αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Στις πρότυπες τιμές έκθεσης για κινητά τηλέφωνα εφαρμόζεται μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Συντελεστής Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR που συνιστά το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,0 W/kg*. Έχουν διεξαχθεί διάφορες δοκιμές αναφορικά με την τιμή έκθεσης SAR βάσει πρότυπων θέσεων λειτουργίας με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος καθ' όλη τη ζώνη των υπό δοκιμή συχνοτήτων. Μολονότι η τιμή SAR καθορίζεται βάσει του υψηλότερου πιστοποιημένου επιπέδου ισχύος, η πραγματική τιμή SAR της τηλεφωνικής συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μπορεί να είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται χρήση της ελάχιστης δυνατής ισχύος που απαιτείται για πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε μια κεραία σταθμού βάσης, τόσο χαμηλότερη είναι η έξοδος ισχύος του τηλεφώνου.

Προτού ένα μοντέλο κινητού τηλεφώνου τεθεί στη διάθεση του κοινού, πρέπει να πιστοποιείται η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί τερματικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (RTTE). Ως θεμελιακή απαίτηση της παρούσας οδηγίας ορίζεται η προσασία της υγείας και της ασφαλείας του χρήστη και οποιοδήποτε άλλο άτομου.

Η υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο, όταν υποβλήθηκε σε δοκιμή για χρήση στο αυτί έτσι, ώστε να συμμορφώνεται με τις πρότυπες τιμές, ήταν **0,549 W/kg**. Η συσκευή αυτή πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες περί έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες και στην περίπτωση που χρησιμοποιείται στην κανονική θέση χρήσης, δηλαδή δίπλα στο αυτί, και στην περίπτωση που τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα. Όταν η λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου επιτυγχάνεται με τη χρήση θήκης, κλιπ ζώνης ή βάσης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχουν μέταλλο και ότι βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα σας.

Μολονότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές ως προς τα επίπεδα SAR μεταξύ των διαφόρων τηλεφώνων και των διαφόρων θέσεων χρήσης αυτών, όλα πληρούν τις απαιτήσεις της E.E. περί έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες.

* Το όριο SAR για κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό ανέρχεται σε 2,0 watts/kilogram (W/kg), υπολογιζόμενο κατά μέσο όρο σε δέκα γραμμάρια ιστού. Στο όριο συμπεριλαμβάνεται ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσθετη ασφάλεια του κοινού και να συνυπολογιστούν τυχόν διακυμάνσεις στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις αναφοράς και τη ζώνη συχνότητας δικτύου.

Φροντίδα και Συντήρηση



Αν πιέσετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα ενδέχεται να ακουστεί ένας δυνατός ήχος. Αποφεύγετε να κρατάτε το τηλέφωνο πολύ κοντά στο αυτί σας, ενώ πατάτε τα πλήκτρα.



Οι ακραίες θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν προσωρινό πρόβλημα στη λειτουργία του τηλεφώνου σας. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδηλώνει βλάβη. Εάν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 40°C, η ποιότητα της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί.



Μην τροποποιείτε ή μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Δεν περιλαμβάνονται μέρη που να μπορούν να επισκευασθούν από το χρήστη.



Μην υποβάλλετε τη συσκευή σε υπερβολικούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Μην αφήσετε να σας πέσει η μπαταρία.



Αποφύγετε την επαφή με υγρά. Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρό στοιχείο αφαιρέστε αμέσως τη μπαταρία και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.



Μην αφήνετε τη συσκευή σας σε άμεση έκθεση στον ήλιο ή χώρο με υγρασία, σκόνη ή ζέση. Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες στη φωτιά. Ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη.



Κρατήστε μακριά από τη συσκευή/μπαταρία τυχόν μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τη συσκευή/την μπαταρία.

Οι μπαταρίες είναι δυνατό να προκαλέσουν υλικές ζημιές, τραυματισμό ή εγκαύματα, εάν οι πόλοι τους βραχυκυκλωθούν από αγώγιμο υλικό (π.χ. μεταλλικά κοσμήματα, κλειδιά κ.λπ.).



Φορτίζετε πάντα τη μπαταρία σε καλά αεριζόμενη περιοχή που δεν είναι άμεσα εκτεθειμένη στο ηλιακό φως, σε θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C. Δεν είναι δυνατόν να επαναφορτίσετε τη μπαταρία σε συνθήκες θερμοκρασίας πέρα από αυτό το εύρος τιμών.



Όταν απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας ή τον παλιό εξοπλισμό, συμβουλευτείτε τις αρχές της περιοχής σας για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την απεικόνιση της περιορισμένης διαθεσιμότητας της λειτουργίας ή της υπηρεσίας.



= Ανάλογα με την κάρτα SIM.



= Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του δικτύου.



= Ανάλογα με το δίκτυο ή τη χώρα/περιοχή.

Γραφικά

Τα γραφικά στοιχεία σε αυτό το εγχειρίδιο υπάρχουν μόνο για λόγους απεικόνισης και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό τηλέφωνο και/ή τα γραφικά στοιχεία που εμφανίζονται στο τηλέφωνο. Η Panasonic διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση.

Πλήκτρα

Τα πλήκτρα σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά πλήκτρα στο τηλέφωνό σας. Συμβουλευτείτε τη σελίδα 13 για τα εικονίδια που απεικονίζουν τα πλήκτρα σε αυτό το εγχειρίδιο.

Πως να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο

<Παράδειγμα> Δίκτυο GSM στο μενού Ρυθμίσεις στη σελίδα 68

Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από την κάρτα SIM.
Για τα άλλα σύμβολα, συμβουλευτείτε τη σελίδα 10.

Ρυθμίσεις

Δίκτυο GSM

Αυτόματο

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να αναζητείται αυτόματα ή χειροκίνητα κάποιο άλλο δίκτυο κατά τη λειτουργία της περιαγωγής. Όταν είναι ενεργοποιημένο το Αυτόματο, το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα νέο δίκτυο έτσι ώστε να διατηρηθεί η βέλτιστη διαθεσιμότητα του δικτύου.

➔ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο GSM**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο **Αυτόματο** → [□] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Σημείωση: Νόμοι της χώρας σας ενδέχεται να απαγορεύουν την περιαγωγή στην δική σας γεωγραφική περιφέρεια.

➔ Πλοήγηση στα μενού

Πριν ακολουθήσετε τα βήματα, πρέπει να μπειτε στο Βασικό μενού, έπειτα να μετακινηθείτε μέσα στα υπομενού, όπως περιγράφεται δίπλα στο εικονίδιο ➔. “>” σημαίνει “μετακίνηση μέσα στο μενού και επιλογή”.

Στο παράδειγμα που δίνεται παραπάνω:

Από το Βασικό μενού, πιέστε το πλήκτρο Πλοήγηση για να μετακινηθείτε στο **Ρυθμίσεις** και πιέστε το Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο (Επιλογή)*, έπειτα πιέστε το πλήκτρο Πλοήγηση για να μετακινηθείτε στο **Δίκτυο GSM** και πιέστε το Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο (Επιλογή)*.

Τώρα μπορείτε να συνεχίσετε στο βήμα 1:

1. Πιέστε το πλήκτρο Πλοήγηση για να μετακινηθείτε στο **Αυτόματο**, έπειτα πιέστε το Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο (Αλλαγή)* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το **Αυτόματο**.







* Η λέξη εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης, υποδεικνύοντας μία εντολή την οποία δίνει το πλήκτρο στο τηλέφωνο όταν το πιέζετε.

Σχετικά με το τηλέφωνό σας

Συνοπτική παρουσίαση τηλεφώνου



Λειτουργίες πλήκτρων

Ονομασία πλήκτρου	Λειτουργία	Εικονίδιο πλήκτρου*
Πλήκτρο πλοήγησης	Πατήστε το πάνω [▲] ή το κάτω [▼] άκρο για να μετακινήσετε τον κέρσορα της οθόνης ή για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.	 
Αριστερό πλήκτρο λειτουργιών	Εκτελέστε τις λειτουργίες που υποδεικνύει το κείμενο στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.	
Δεξί πλήκτρο λειτουργιών	Εκτελέστε τις λειτουργίες που υποδεικνύει το κείμενο στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.	
Πλήκτρο αποστολής	Πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης.	
Πλήκτρο Λειτουργίας/ Τερματισμού	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να θέσετε το τηλέφωνο εντός/εκτός λειτουργίας. Τερματισμός ή απόρριψη κλήσης. Κατά τη διάρκεια βασικών λειτουργιών, επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη ή πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.	
Πλήκτρα αριθμητικών χαρακτήρων	Εισαγωγή αριθμών και χαρακτήρων. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα [2] - [9] για πραγματοποίηση ταχείας κλήσης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [1] για να καλέσετε τον τηλεφωνητή σας και να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματά σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [0] για να εισάγετε το πρόθεμα διεθνών κλήσεων (+) ή μια παύση (P) κατά την εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου.	[0] έως [9]
Πλήκτρο αστερίσκος	Εισάγετε “*”. Στην κατάσταση εισαγωγής κειμένου, πατήστε το για να αλλάξετε από πεζά σε κεφαλαία και αντίστροφα, ή πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής.	[*]
Πλήκτρο αθόρυβης λειτουργίας	Εισάγετε “#”. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία.	[#]

* Τα εικονίδια των πλήκτρων που δίνονται στον πίνακα αντιστοιχούν στα πραγματικά πλήκτρα του τηλεφώνου.


Πλήκτρα συντομεύσεων

Έχετε τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στις λειτουργίες του τηλεφώνου αντί να μετακινήστε μέσα από τα μενού.

	Πλήκτρο	Λειτουργία
Σε κατάσταση αναμονής		
Σύντομο πάτημα	[☐]	Ανοίγει το Βασικό μενού
	[☐]	Ανοίγει το μενού Μηνύματα
	[▲]	Ανοίγει το μενού Συντομεύσεις
	[▼]	Ανοίγει τη Λίστα Επαφών
	[☞]	Ανοίγει τη Λίστα κλήσεων
Μακρύ πάτημα	[☐]	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το επιλεγμένο μενού Συντομεύσεις
	[☐]	Ανοίγει το μενού Πλοηγός
	[▲]	Ενεργοποιεί το Αυτόματο Κλείδωμα Πλήκτρων
	[▼]	Ανοίγει το Ημερολόγιο
	[1]	Καλεί τον τηλεφωνητή σας
	[2] - [9]	Ταχεία Κλήση
[#]	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την αθόρυβη λειτουργία	
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης		
Σύντομο πάτημα	[▲]	Αυξάνει την ένταση του ήχου
	[▼]	Ελαττώνει την ένταση του ήχου
Μακρύ πάτημα	[#]	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το ηχείο Ανοιχτής Συνομιλίας

Οθόνη

Οθόνη σε κατάσταση αναμονής

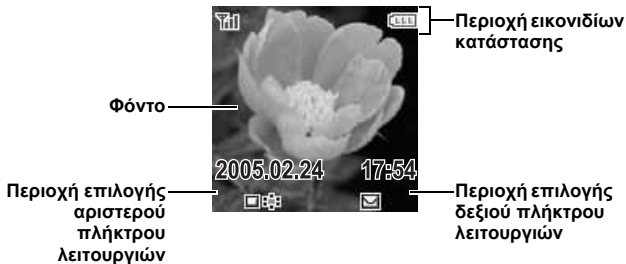
















Ρολόι σε κατάσταση αναμονής

Το ρολόι εμφανίζεται στην οθόνη περίπου ένα λεπτό αφού πατήσετε το τελευταίο πλήκτρο.

Εικονίδια κατάστασης

Τα εικονίδια κατάστασης εμφανίζονται ακίνητα ή κινούμενα, ανάλογα με τις λειτουργίες που έχουν ενεργοποιηθεί κάθε φορά.

Εικονίδιο	Σημασία
	Ισχύς σήματος, όσες περισσότερες γραμμές εμφανίζονται, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
	Βρίσκεστε εντός της εμβέλειας του οικιακού δικτύου στο οποίο είστε συνδρομητής.
	Έχετε καταχωρηθεί σε μη οικιακό δίκτυο – περιαγωγή.
	Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις εκτρέπονται αν έχει επιλεγθεί η λειτουργία Όλες οι Φωνητικές Κλήσεις .
	Ο χώρος αποθήκευσης των μηνυμάτων είναι πλήρης.
	Το μη αναγνωσμένο μήνυμα έχει αποθηκευθεί.
	Ο Τηλεφωνητής έχει μήνυμα.
	Έχει ρυθμιστεί η Ειδοποίηση.
	Έχουν απενεργοποιηθεί όλοι οι ήχοι.
	Έχει ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση με δόνηση.
	(Γκρι) Είναι ενεργή η σύνδεση GPRS. (Μπλε) Μετάδοση δεδομένων μέσω GPRS.
	Η μπαταρία είναι φορτισμένη.
	Η μπαταρία φορτίζεται.
	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Μη φυσιολογική φόρτιση

Φως ένδειξης

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει όταν λαμβάνετε κλήσεις/μηνύματα, όταν φορτίζεται η μπαταρία, όταν ηχεί το ξυπνητήρι ή όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο.

Για να ορίσετε το χρώμα φωτισμού για τις εισερχόμενες κλήσεις, τα μηνύματα και το ξυπνητήρι, ή για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το φωτισμό για τη φόρτιση της μπαταρίας και το πληκτρολόγιο, δείτε την ενότητα “Φωτισμός” στη σελίδα 65.

Για να ορίσετε διαφορετικό χρώμα φωτισμού για ορισμένες επαφές, δείτε “Αποθήκευση μίας επαφής στο τηλέφωνό σας” στη σελίδα 52, και επιλέξτε το Φωτισμός Κλήσ: ή Φωτισμός Μην: που θέλετε.

Λειτουργία	Χρώμα	Περιγραφή
Εισερχόμενες κλήσεις	Off Χρώμα 1 - 8	Αναβοσβήνει με το επιλεγμένο χρώμα όταν λαμβάνετε κλήσεις.
Εισερχόμενα μηνύματα		Αναβοσβήνει με το επιλεγμένο χρώμα όταν λαμβάνετε μηνύματα.
Φωτισμός Μηνυμάτων		Αναβοσβήνει με το επιλεγμένο χρώμα όταν λαμβάνετε ή διαβάζετε μηνύματα με φωτισμό Το φως ένδειξης ανάβει ανάλογα με τα “προσωπάκια” ή τις κινούμενες εικόνες που έχουν ενσωματωθεί στο μήνυμα με Φωτισμ. Δείτε την ενότητα “Φωτισμός Μηνυμάτων” στη σελίδα 42 για αναλυτικές οδηγίες. Για να ορίσετε, να προβάλετε ή να δείτε το φωτισμό, δείτε σελίδα 37 - 40.
Αφύπνιση		Αναβοσβήνει με το επιλεγμένο χρώμα όταν χτυπά το ξυπνητήρι.
Φόρ Μπατ		Off Χρώμα 3
Χρήση πληκτρολογίου	Off Τυχαία	Ανάβει με τυχαία χρώματα όταν πατήσετε τα πλήκτρα [0] - [9], [*] και [#].

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα SIM (δομοστοιχείο ταυτότητας συνδρομητή) και τη μπαταρία.

Πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι εκτός λειτουργίας και ότι ο φορτιστής έχει αποσυνδεθεί από το τηλέφωνο.


Τοποθέτηση/αφαίρεση της κάρτας SIM

Δείτε την ενότητα “Τοποθέτηση/αφαίρεση της μπαταρίας” στη σελίδα 19 για να βγάλετε ή για να τοποθετήσετε το κάλυμμα της μπαταρίας και τη μπαταρία.


1. Σύρετε τη θήκη της κάρτας SIM κατά τη φορά του βέλους “OPEN” ① μέχρι να κάνει “κλικ” και ανασηκώστε τη ②.

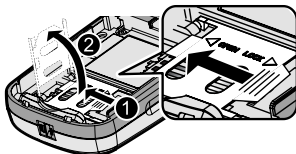

2. Εισάγετε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη της κάρτας SIM. Για να βγάλετε την κάρτα SIM, τραβήξτε τη από τη θήκη της.

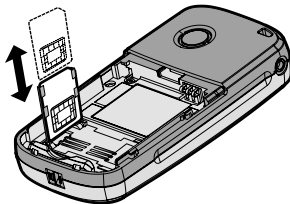



3. Αφήστε κάτω τη θήκη της κάρτας SIM ① και σύρετέ τη κατά τη φορά του βέλους “LOCK” ② μέχρι να κάνει “κλικ”.

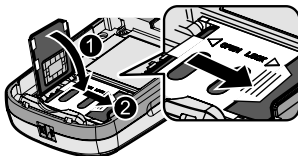

Τοποθέτηση/αφαίρεση της μπαταρίας


Τοποθέτηση της μπαταρίας

1. Τοποθετήστε τη μπαταρία μέσα στη θήκη της μπαταρίας, φροντίζοντας ώστε οι 3 χρυσές επαφές να είναι ευθυγραμμισμένες με τις 3 χρυσές ακίδες στο πάνω μέρος της θήκης.
2. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του τηλεφώνου. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει μπει στη θέση του αφού ακουστεί ένα "κλικ".

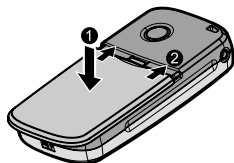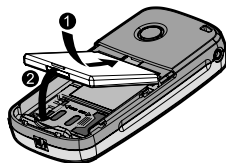

Αφαίρεση της μπαταρίας

1. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας πάνω στη μικρή γλωσσίδα στο πάνω μέρος του καλύμματος. Σύρετε το κάλυμμα λίγο προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου και στη συνέχεια ανασηκώστε το και βγάλτε το από το τηλέφωνο.
2. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας πάνω στη γλωσσίδα στη βάση της μπαταρίας. Ανασηκώστε τη μπαταρία και βγάλτε τη από τη θήκη της.

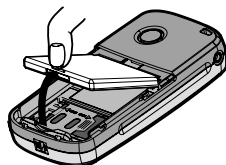


Φόρτιση της μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας μπορεί να φορτιστεί είτε όταν είναι σε λειτουργία ή όταν είναι εκτός λειτουργίας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εφόσον είναι ανοιχτό ακόμα κι όταν φορτίζεται.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση.

1. Συνδέστε το φορτιστή στο Συνδετήρα Φορτιστή και στη συνέχεια συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα ανάψει και ένα εικονίδιο που θα ανεβοκατεβαίνει θα εμφανιστεί στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής.
2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν βγάλετε το φισ από το τηλέφωνο.

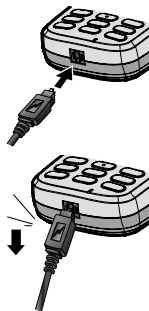



Σημείωση: ΜΗΝ πιέζετε το βύσμα γιατί ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο και/ή στον φορτιστή.

Αν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί ο δείκτης στάθμης της μπαταρίας.

Προτείνουμε να φορτίσετε τη μπαταρία για 150 λεπτά το πολύ πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Ο δείκτης φόρτισης θα ανάψει αν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση φωτισμού για τη φόρτιση της μπαταρίας. (Δείτε "Φωτισμός" στη σελίδα 65.)



Δείκτης στάθμης μπαταρίας

Κατά τη φόρτιση	Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί
	

Προειδοποίηση για χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Όταν η ισχύς της μπαταρίας έχει ελαττωθεί, εμφανίζεται το μήνυμα “**Η μπαταρία είναι χαμηλά**” και ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος. Το τηλέφωνο εμφανίζει το μήνυμα αρκετές φορές και στη συνέχεια τίθεται εκτός λειτουργίας αυτόματα. Αν ακούσετε την προειδοποίηση για χαμηλή στάθμη μπαταρίας κατά τη διάρκεια συνομιλίας, φορτίστε το τηλέφωνό σας για να συνεχίσετε τη συνομιλία.

Θέση του τηλεφώνου εντός/εκτός λειτουργίας

1. Πατήστε το  και κρατήστε το πατημένο για 2 έως 3 δευτερόλεπτα για να θέσετε το τηλέφωνο σε λειτουργία
Μπορεί να εμφανιστεί χαιρετισμός και το τηλέφωνο μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε το  και κρατήστε το πατημένο για 2 έως 3 δευτερόλεπτα για να θέσετε το τηλέφωνο εκτός λειτουργίας ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής



Βασικές Λειτουργίες

Πραγματοποίηση κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, το τηλέφωνό σας πρέπει να βρίσκεται εντός της εμβέλειας κάποιου δικτύου με επαρκή ισχύ σήματος.



Τυπική κλήση αριθμού

Στη λειτουργία αναμονής:

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου → [
2. Όταν απαντήσει ο άλλος, μιλήστε στο μικρόφωνο
3. [] για να κλείσετε

Όταν τερματιστεί η κλήση, θα εμφανιστεί η διάρκεια της κλήσης.

*Αν έχει επιλεγθεί η ρύθμιση **Μέγιστο κόστος**, θα εμφανιστούν οι υπολειπόμενες μονάδες. (Δείτε "Μέγιστο κόστος" στη σελίδα 73.)*

Σημείωση: Ενώ τηλεφωνείτε, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό πατώντας [ / ].

Κλήση αριθμού από τις Επαφές

Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις χρησιμοποιώντας τους αριθμούς που έχετε καταχωρήσει στις Επαφές.

Στη λειτουργία αναμονής:








1. [
2. [ / ] για να μετακινηθείτε στην επαφή που θέλετε → [

Για να βρείτε μια επαφή που αρχίζει με τα γράμματα που πληκτρολογείτε, δείτε "Αναζήτηση στη Λίστα Επαφών" στη σελίδα 51.

Κλήση τελευταίου αριθμού

Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις χρησιμοποιώντας τους αριθμούς που έχουν καταχωρηθεί στη Λίστα κλήσεων.

Στη λειτουργία αναμονής:

1. [
2. [ / ] για να μετακινηθείτε σε **Κληθέντες, Απαντημένες ή Αναπάντητες** → [] (Επιλογή)
3. [ / ] για να μετακινηθείτε στην καταχώρηση που θέλετε → [

Διεθνείς κλήσεις

Πρέπει να εισάγετε το διεθνές πρόθεμα (+) για τη χώρα/περιοχή, στη συνέχεια τον κωδικό της χώρας/περιφέρειας, τον κωδικό περιοχής και τέλος τον αριθμό τηλεφώνου.

Στη λειτουργία αναμονής:

1. Πατήστε το [0] και κρατήστε το πατημένο μέχρι να εμφανιστεί το “+”
2. Εισάγετε τον κωδικό της χώρας/περιφέρειας
3. Εισάγετε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου → [📞]

Σημείωση: Σε πολλές χώρες/περιφέρειες, υπάρχει ένα “0” στην αρχή του κωδικού περιοχής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το “0” θα πρέπει να παραληφθεί κατά την κλήση διεθνών αριθμών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής δικτύου όπου είστε συνδρομητής.

Επείγουσες

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση, πρέπει να υπάρχει η κεραία (📶).

Όταν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM:

1. Πληκτρολογήστε τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης (όπως το [112]) → [📞]

Σημείωση: Οι περισσότερες χώρες υποστηρίζουν το διεθνή αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Αν ανακαλύψετε ότι ο αριθμός αυτός δεν λειτουργεί στο τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής του δικτύου όπου είστε συνδρομητής.

Όταν δεν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM:



1. Πληκτρολογήστε τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης (όπως το [112]) → [📞]
 Ή
 [☐] (SOS) → “Επείγουσες” → [☐] (Ναι)

Απάντηση κλήσεων



Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο κουδουνίζει και/ή δονείται (ανάλογα με τη ρύθμιση ειδοποίησης του τηλεφώνου σας). (Δείτε “Ειδοποιήσεις” στη σελίδα 64.)

Ενώ το τηλέφωνο κουδουνίζει και/ή δονείται:

1. [] ή [] (Απάντηση)

Ή

*Αν έχει επιλεγθεί η ρύθμιση **Απάντηση με κάθε πλήκτρο**:*

1. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το [] και [] (Σιγή)
(Δείτε “Απάντηση με κάθε πλήκτρο” στη σελίδα 78.)

Απόρριψη κλήσεων

Ενώ το τηλέφωνο κουδουνίζει και/ή δονείται:

1. [] (Σιγή)



Αθόρυβη ειδοποίηση

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνίσματος και τη δόνηση πριν απαντήσετε μια κλήση.

Ενώ το τηλέφωνο κουδουνίζει και δονείται:

1. [] (Σιγή)
2. Για να απαντήσετε την κλήση: [] ή [] (Απάντηση)

*Αν έχει επιλεγθεί η ρύθμιση **Απάντηση με κάθε πλήκτρο**:*

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το [] και [] (Απόρριψη)

Ή

Για να απορρίψετε την κλήση: [] ή [] (Απόρριψη)

Απάντηση δευτέρης κλήσης


Ενώ έχετε ενεργή κλήση, μπορεί να λάβετε και δεύτερη.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, πρέπει να είναι ενεργή η ρύθμιση **Αναμονή κλήσης**. (Δείτε “Αναμονή κλήσης” στη σελίδα 71.)


Αν ακούσετε έναν τόνο ειδοποίησης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. []

Η πρώτη κλήση μπαίνει σε αναμονή.

2. [] (Εναλλ.) για να αλλάξετε μεταξύ των δυο κλήσεων αν θέλετε

Για να απορρίψετε άλλη κλήση:

1. [] (Απόρριψη)


Λειτουργία αθόρυβου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας σε χώρο όπου απαιτείται ησυχία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αθόρυβου (ήχος κουδουνίσματος ανενεργός / δόνηση ενεργή).

Στη λειτουργία αναμονής:


1. Πατήστε το [#] και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αθόρυβου

Τηλεφωνητής

Ο Τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία του δικτύου που επιτρέπει στα άτομα που σας κάλεσαν και δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν μαζί σας να αφήσουν φωνητικό μήνυμα. Όταν αποθηκευθεί ένα νέο φωνητικό μήνυμα, ακούγεται μια ειδοποίηση και στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής εμφανίζεται ένα (). Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητής στην υπηρεσία Τηλεφωνητής μέσω της εταιρείας παροχής του δικτύου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής του δικτύου όπου είστε συνδρομητής.

Για να ακούσετε τα αποθηκευμένα φωνητικά μηνύματα:

Στη λειτουργία αναμονής:

1. Πατήστε το [1] και κρατήστε το πατημένο για να καλέσετε τον τηλεφωνητή σας
2. Ακολουθήστε τις εγγεγραμμένες οδηγίες
3. [] όταν τελειώσετε

Δείτε “Τηλεφωνητής” στη σελίδα 46 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Λειτουργίες κατά τη διάρκεια κλήσης

Μενού λειτουργιών κατά τη διάρκεια κλήσης (ενώ υπάρχει σύνδεση με ενεργή κλήση)

Ενώ τηλεφωνείτε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού λειτουργιών κατά τη διάρκεια κλήσης.

1. [☐] (Μενού)
2. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στο μενού που θέλετε → [☐] (Επιλογή)

Ανοιχτ΢υνομ. / Φορητό	Αλλαγή σε Ανοιχτ΢υνομ. ή Φορητό.
Τέλος	Τερματισμός κλήσης.
ΛίστΕπαφ	Πρόσβαση στη ΛίστΕπαφ.
Μηνύματα	Πρόσβαση στο μενού Μηνύματα.
Κατάσταση κλήσης	Έλεγχος ή διαχείριση της κατάστασης κλήσης. (Δείτε "Κατάσταση κλήσης" στη σελίδα 30.)
Αποστ. DTMF	Αποστολή DTMF για πρόσβαση στον τηλεφωνητή, στην τηλεϊδοποίηση ή στις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες. (Δείτε "DTMF" στη σελίδα 27.)

Κράτηση

Μπορείτε να θέσετε μία κλήσης σε κατάσταση αναμονής.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. [☐] (Κράτηση) για να βάλετε μια κλήση σε αναμονή
2. [☐] (Ανάκτηση) για να συνεχίσετε

DTMF


Τα DTMF (πολυσυχνότητα διπλού τόνου) μπορούν να σταλούν κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας. Οι ήχοι αυτοί χρησιμοποιούνται συχνά για τον έλεγχο του αυτόματου τηλεφωνητή σας, για τηλεειδοποίηση και για ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες. Ενδέχεται, για παράδειγμα, να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό για να ακούσετε τα μηνύματα που έχουν καταγραφεί στον αυτόματο τηλεφωνητή σας από μακριά. Ένας αριθμός τηλεφώνου μπορεί να αποθηκευθεί στις Επαφές μαζί με μια ακολουθία DTMF, επιτρέποντας την κλήση του αριθμού με ανάκληση και την αυτόματη αποστολή της ακολουθίας DTMF.

Αποστολή DTMF κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Εισάγετε τους αριθμητικούς χαρακτήρες ([0] - [9], [*] ή [#])

Παύση κλήσης

Αν χρησιμοποιείτε παύσεις, έχετε τη δυνατότητα αυτόματης αποστολής DTMF.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου
2. Πατήστε το [0] και κρατήστε το πατημένο μέχρι να εμφανιστεί ένα "P"
3. Εισάγετε τα ψηφία DTMF μετά την παύση, π.χ. πληκτρολογήστε τον αριθμό για πρόσβαση στα φωνητικά μηνύματα του τηλεφωνητή
4. 

Όταν συνδεθεί η κλήση, η ακολουθία DTMF θα σταλεί μετά από 3 δευτερόλεπτα.


Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κάποια άλλη κλήση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου από τη Λίστα Επαφών

Για να μπειτε στη ΛίσταΕπαφ, δείτε την ενότητα "Μενού λειτουργιών κατά τη διάρκεια κλήσης" στη σελίδα 26.

2. 

Η πρώτη κλήση μπαίνει σε αναμονή.
3.  (Εναλλ.) για να αλλάξετε μεταξύ των δυο κλήσεων αν θέλετε



Λειτουργίες πολλαπλών κλήσεων

Μενού λειτουργιών κατά τη διάρκεια κλήσης (ενώ υπάρχει σύνδεση με πολλές κλήσεις)

Ενώ έχετε σύνδεση με περισσότερες από μια κλήσεις, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού λειτουργιών κατά τη διάρκεια κλήσης.

1. [☐] (Μενού)
2. [▲/▼] για να επιλέξετε το μενού που θέλετε → [☐] (Επιλογή)

ΑνοιχτόΣυνομ. / Φορητό	Αλλαγή σε ΑνοιχτόΣυνομ. ή Φορητό.
Συνδιάσκ* ¹	Δυνατότητα επικοινωνίας με έως και 5 συνομιλητές. (Δείτε “Συνδιάσκεψη” στη σελίδα 29.)
Μεταβίβαση* ¹	Σύνδεση ενεργής κλήσης και κλήσης σε αναμονή, αποσύνδεση και από τις δύο, αφήνοντας τους δύο συνομιλητές να μιλούν μεταξύ τους. (Δείτε “Μεταβίβαση” στη σελίδα 29.)
Τέλος	Τερματισμός επιλεγμένης κλήσης.
Διαχωρ* ¹	Διαχωρισμός κάποιου από την ενεργή κλήση συνδιάσκεψης. (Δείτε “Διαχωρισμός” στη σελίδα 29.)
ΛίστΕπαφ	Πρόσβαση στη ΛίστΕπαφ.
Μηνύματα	Πρόσβαση στο μενού Μηνύματα.
Κατάσταση κλήσης	Έλεγχος ή διαχείριση της κατάστασης κλήσης. (Δείτε “Κατάσταση κλήσης” στη σελίδα 30.)
Αποστ. DTMF	Αποστολή DTMF για πρόσβαση στον τηλεφωνητή, στην τηλεϊδιοποίηση ή στις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες. (Δείτε “DTMF” στη σελίδα 27.)



Σημείωση: Για να απαντήσετε δεύτερη κλήση, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την **Αναμονή κλήσης**. (Δείτε “Αναμονή κλήσης” στη σελίδα 71.)

Συνδιάσκεψη

Μπορείτε να συνομιλείτε με έως και 5 άτομα σε μια κλήση για Συνδιάσκ.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (μια ενεργή κλήση και μια κλήση σε αναμονή):

1. [☐] (Μενού)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Συνδιάσκ** → [☐] (Επιλογή)
Οι κλήσεις ενώνονται σε μια κλήση για Συνδιάσκ.

Προσθήκη νέων συμμετεχόντων:

3. Καλέστε τον επόμενο συνομιλητή ή απαντήστε μια εισερχόμενη κλήση
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία (Βήματα 1 - 2)

Μεταβίβαση

Μπορείτε να μεταφέρετε μια ενεργή κλήση σε μια κλήση σε αναμονή.

Μπορείτε να συνδέσετε τους δυο συνομιλητές σε μια συνομιλία και αποσυνδεθείτε εσείς από αυτούς.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (μια ενεργή κλήση και μια κλήση σε αναμονή):

1. [☐] (Μενού)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Μεταβίβαση** → [☐] (Επιλογή)

Διαχωρισμός

Μπορείτε να διαχωρίσετε ένα συνομιλητή από την κλήση για Συνδιάσκ και στη συνέχεια να έχετε μια ιδιωτική συνομιλία με το άτομο αυτό.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για Συνδιάσκ:

1. [☐] (Μενού)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Διαχωρ** → [☐] (Επιλογή)
3. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο άτομο που επιθυμείτε να μιλήσετε → [☐] (Επιλογή)

Η κλήση για Συνδιάσκ μπαίνει σε αναμονή.


Κατάσταση κλήσης

Όταν έχετε πολλές κλήσεις (συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων σε αναμονή), μπορείτε να δείτε ή να διαχειριστείτε την κατάσταση των κλήσεων.

Κατά τη διάρκεια πολλών κλήσεων:

1. [☐] (Μενού)
2. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε **Κατάσταση κλήσης** → [☐] (Επιλογή)
Εμφανίζεται ο κατάλογος των κλήσεων.
3. Για να τερματίσετε μια κλήση: [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στην κλήση που θέλετε → [☐] (Τέλος)
Ή

Για να συνδεθείτε με μια κλήση σε αναμονή:
[▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στην κλήση σε αναμονή που θέλετε → [☐] (Σύνδ)

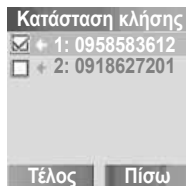

Εισαγωγή Κειμένου

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τρεις τρόπους εισαγωγής κειμένου για την εισαγωγή χαρακτήρων.

T9®	Σύστημα εισαγωγής κειμένου που προβλέπει την υπόλοιπη λέξη. Έτσι μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια λέξη με λιγότερα πατήματα πλήκτρων.
Πολλά πατήματα	Συνήθης τρόπος πληκτρολόγησης χαρακτήρων. Πατήστε ένα πλήκτρο πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε.
Αριθμητικοί χαρακτήρες	Μπορείτε να εισάγετε αριθμούς (0 - 9), * και #.

Επιλογή τρόπου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε το [✳] και κρατήστε το πατημένο για να μετακινηθείτε μεταξύ των τρόπων εισαγωγής κειμένου ως εξής.

Πολλά πατήματα (Abc) → Αριθμητικοί χαρακτήρες (123) → T9 (T9Abc)

Τρόπος εισαγωγής κειμένου T9®

Ο τρόπος εισαγωγής κειμένου T9® σας δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε κείμενο γρηγορότερα και ευκολότερα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πατήσετε κάποιο πλήκτρο μια φορά για όποιο χαρακτήρα θέλετε σε αυτό το πλήκτρο. Ο χαρακτήρας που θέλετε μπορεί να μην εμφανιστεί. Συνεχίστε να πατάτε άλλα πλήκτρα μέχρι να φθάσετε στο τέλος της λέξης. Το πρόγραμμα ψάχνει στο ενσωματωμένο λεξικό του για να προβλέψει τη λέξη που ταιριάζει περισσότερο στους χαρακτήρες που επιλέγετε με τα πατήματα των πλήκτρων. Αν από το συνδυασμό των χαρακτήρων που πληκτρολογήσατε προέκυψε μια λέξη που δεν είναι αυτή που θέλετε, πατήστε [□] πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η σωστή λέξη. Στην περίπτωση που η λέξη που θέλετε δεν υπάρχει στο εσωτερικό λεξικό, πατήστε [□] (Συλλαβισμός) για να γράψετε τη λέξη που θέλετε. Αν εμφανιστεί η ένδειξη “- -” ενώ πατάτε πλήκτρα, πατήστε [□] για να αναζητήσετε τη λέξη ή χρησιμοποιήστε τον τρόπο με τα πολλά πατήματα. Για να παράδειγμα, για να γράψετε “Hello!” με τον τρόπο T9®, πατήστε τα εξής πλήκτρα.

Πλήκτρο	[4]	[3]	[5]	[5]	[6]	[1]	[□] × 4
Οθόνη	l	He	Gel	Hell	Hello	Hello.	Hello!

Σημείωση: Πριν πληκτρολογήσετε κείμενο, πρέπει να ρυθμίσετε τη Γλώσσα T9 στο τηλέφωνό σας (δείτε “Εισαγωγή T9” στη σελίδα 67).

Οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στη λειτουργία T9® ποικίλουν ανάλογα με τη ρύθμιση για τη Γλώσσα T9.

Αλλαγή από πεζούς χαρακτήρες σε κεφαλαία και αντίστροφα

Πατήστε το [✳] για να αλλάξετε από πεζούς χαρακτήρες σε κεφαλαία και αντίστροφα με την εξής σειρά.

abc/T9abc → Abc/T9Abc → ABC/T9ABC

Αυτόματη αλλαγή σε κεφαλαία

Η αυτόματη αλλαγή σε κεφαλαία επηρεάζει και τον τρόπο εισαγωγής κειμένου με πολλά πατήματα (Abc) και το T9 (Abc).

Όταν ο τρόπος εισαγωγής έχει αλλάξει σε Πολλά πατήματα (Abc) ή T9 (Abc), ο πρώτος χαρακτήρας εισάγεται με κεφαλαίο και οι υπόλοιποι χαρακτήρες πεζοί. Αν εισαχθεί κάποιος από τους εξής χαρακτήρες [. (τελεία) ή ! (θαυμαστικό) ή ? (; – ερωτηματικό)] πριν από κενό διάστημα, ο επόμενος χαρακτήρας εισάγεται με κεφαλαίο.

Επεξεργασία Κειμένου

Μετακινήστε τον κέρσορα πατώντας [▲/▼] στη θέση που θέλετε να εισάγετε ή να διαγράψετε χαρακτήρα. Πατήστε [□] (Διαγραφή) για να διαγράψετε κάποιο χαρακτήρα.

Αναδυόμενος πίνακας χαρακτήρων

Πατήστε κάποιο από τα [0] - [9] και κρατήστε το πατημένο για να εμφανιστεί ο πίνακας των χαρακτήρων. Για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε, πατήστε [▲/▼] για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, ή πατήστε το [▲/▼] και κρατήστε το πατημένο για να μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και στη συνέχεια πατήστε [□] (Επιλογή) για να εισάγετε το χαρακτήρα που επιλέξατε.

Πλήκτρο	T9® ή Πολλά πατήματα
[0] - [9]	.@/:; ✳ # + - " , ! ? ¿ _ () [] { } ' & % \ ^ ~ < > = € ¢ £ \$ ¥ ¢ § Κενό διάστημα Χαρακτήρας εισαγωγής γραμμής
	A B C Γ Ä Å Æ Ç D E F Δ É G H I Θ J K L Λ M N O Ξ Æ Æ Ø P Q R S Π Σ Τ Υ V Φ Ψ Ω Ψ Ω
	a b c ä å æ ç d e f è é g h i j k l m n o ð ö ø p q r s β t u v ü ü w x y z
	0123456789

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι χαρακτήρες που υποστηρίζει το τηλέφωνό σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία στο κάτω κελί που έχει αντιστοιχηθεί σε κάποιο πλήκτρο, πατήστε το πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο. Στο T9® ή στον τρόπο εισαγωγής κειμένου με πολλά πατήματα, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα και κρατήστε τα πατημένα για να εμφανιστεί ένα σετ όλων των χαρακτήρων. (Δείτε “Αναδυόμενος πίνακας χαρακτήρων” στη σελίδα 32.)

Πλήκτρο	Λειτουργία Κειμένου		
	T9® (Γλώσσα εισαγωγής: Αγγλικά) (T9abc, T9Abc ή T9ABC)	Πολλά πατήματα (abc, Abc ή ABC)	Αριθμητικοί χαρακτήρες (123)
[0]		. @ / - _ + 0	0
[1]	., - ? ! ' @ : ; / 1 - ., ? ! ' - : ; @ / * () # + _ = [] { } ' i ç & % \ ^ ~ < > € φ £ \$ ¥ ¢ α § Χαρακτήρας εισαγωγής γραμμής	., ? ! ' - : ; @ / * () # + _ = [] { } ' i ç { } ' i ç & % \ ^ ~ < > € φ £ \$ ¥ ¢ α § Χαρακτήρας εισαγωγής γραμμής	1
[2]	A B C 2 - (a b c 2 -)	A B C 2 Γ Ä Å Æ Ç (a b c 2 ä å æ ç)	2
[3]	D E F 3 - (d e f 3 -)	D E F 3 Δ Ε (d e f 3 é è)	3
[4]	G H I 4 - (g h i 4 -)	G H I 4 Θ (g h i 4 i)	4
[5]	J K L 5 - (j k l 5 -)	J K L 5 Λ (j k l 5)	5
[6]	M N O 6 - (m n o 6 -)	M N O 6 Ξ Ñ Ò Ø (m n o 6 ñ ò ø ð)	6
[7]	P Q R S 7 - (p q r s 7 -)	P Q R S 7 Π Σ (p q r s 7 β)	7
[8]	T U V 8 - (t u v 8 -)	T U V 8 Φ Û (t u v 8 ü ù)	8
[9]	W X Y Z 9 - (w x y z 9 -)	W X Y Z 9 Ψ Ω (w x y z 9)	9
[*]	Αλλαγή από πεζούς χαρακτήρες σε κεφαλαία και αντίστροφα		*
	Αλλαγή τρόπου εισαγωγής κειμένου		
[#]	Διάστημα	Διάστημα * #	#
	Χαρακτήρας εισαγωγής γραμμής		
[☐]	Δυνατότ. / αναζήτηση λέξης	Δυνατότ.	

- Πλήκτρο [1] (λειτουργία T9): Πατήστε το [1] πολλές φορές για να εμφανιστεί η ομάδα των χαρακτήρων στο τελευταίο κελί.

Πλοήγηση στο μενού

Δομή κύριου μενού

Τα 9 μενού είναι τα εξής:



Μηνύματα

Εισερχόμενα.....	38
Αρχείο.....	39
Δημιουργία νέου.....	40
Τηλεφωνητής.....	46
ΠληροφΚυψέλης.....	47
Προσωπικά Χρήστη.....	41
Έτοιμα.....	41
Ρυθμίσεις.....	37
ΚατΜνήμ.....	49



Παιχνίδια

Hit Mouse.....	81
Funny Toggle.....	82



Τα media μου

Εικόνες.....	91
Ήχοι.....	91
Χρήστης 1.....	92
Χρήστης 2.....	92
Χρήστης 3.....	92
Χρήστης 4.....	92
Συνοτμεύσεις.....	92
ΚατΜνήμ.....	92



Επαφές

ΛίστΕπαφ.....	51
Προσθ. επαφής.....	52
Λίστα κλήσεων.....	55
Άμεσες κλήσεις.....	56
Ομάδες.....	57
Προηγμένο.....	58



Πλοηγός

Εκκίνηση.....	85
Σελιδοδείκτες.....	86
Ρυθμίσεις.....	83
Συνδ. δεδομένων.....	87



Ημερολόγιο..... 93



Προφίλ

Κανονικό.....	94
Σιγή.....	94
Συνάντηση.....	94
Εκτός.....	94
Ακουστ.....	94



Ρυθμίσεις

Ήχοι.....	62
Ειδοποιήσεις.....	64
Οθόνη.....	64
Γλώσσα.....	67
Δίκτυο GSM.....	68
Κλήσεις.....	70
Ασφάλ.....	75
Αυτόματη απάντηση.....	78
Απάντηση με κάθε πλήκτρο.....	78
Αυτόματο Κλειδωμα Πλήκτρων.....	79
Ώρα & Ημερ/νία.....	79
Αρχ.Ρυθμ.....	80
(Προφίλ).....	80



Εφαρμογές

Ειδοποίηση.....	88
Αριθμομ.....	89
Νόμισμα.....	90



*STK

(Κιτ Εργαλείων SIM)

Αν η κάρτα SIM που έχετε περιλαμβάνει STK, το μενού Προφίλ εμφανίζεται κάτω από το μενού Ρυθμίσεις.

Προβολή του μενού

Το σύστημα των μενού σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε λειτουργίες που δεν έχουν αποκλειστικά κουμπιά στο πληκτρολόγιο.

Στη λειτουργία αναμονής:

1. [] ([])

*Το Βασικό μενού εμφανίζεται με 9 επιλογές μενού.
(Δείτε “Δομή κύριου μενού” στη σελίδα 34.)*

2. Πατήστε το [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στο μενού που θέλετε → [] (Επιλογή)

Ή

Για να μεταφερθείτε απευθείας στο μενού που θέλετε:

Πατήστε [1] - [9]

[1]: Μηνύματα

[2]: Επαφές

[3]: Ρυθμίσεις

[4]: Παιχνίδια

[5]: Πλοηγός

[6]: Εφαρμογές

[7]: Τα Media μου

[8]: Ημερολόγιο

[9]: Προφίλ (ή STK)



Για να επιστρέψετε στο Βασικό μενού:

1. [X] ή [] (Πίσω) πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη Βασικό μενού



Δομή μενού για τα Μηνύματα

Εισερχόμενα.....	38	Προσωπάκια Χρήστη.....	41
Αρχείο	39	Έτοιμα	41
Δημιουργία νέου	40	Ρυθμίσεις.....	37
Τηλεφωνητής	46	Κέντρο μηνυμάτων.....	37
ΚλήσηΜBox	46	Πρωτόκ.	37
ΑριθμΜBox.....	46	Φωτισμ.....	37
ΠληροφοΚυψέλης.....	47	Περίοδος ισχύος.....	37
ΑυτΕμφάν.	47	Αναφορά παράδοσης.....	37
Ανάγνωση μηνυμάτων	47	SMS μέσω GPRS	37
Λίστ.Μην.	47	ΚατΜνήμ.....	49
Λίστα θεμάτων	48		
Γλώσσες.....	49		

SMS (Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)

Η υπηρεσία SMS σας δίνει τη δυνατότητα να στέλνετε και να λαμβάνετε σύντομα μηνύματα κειμένου από/προς κινητά τηλέφωνα. Στο μήνυμα μπορείτε να εισαγάγετε μικρές εικόνες, ήχους και/ή γραφικά.



Ρύθμιση του αριθμού για το Κέντρο μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις της σύνδεσής σας πρέπει να διαμορφωθούν πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία. Ο αριθμός για το Κέντρο μηνυμάτων μπορεί να έχει προρυθμιστεί. Η αλλαγή αυτού του αριθμού μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία αποστολής ενός μηνύματος κειμένου.

➔ Βασικό μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις > Κέντρο μηνυμάτων

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό για το Κέντρο μηνυμάτων με την διεθνή μορφή κλήσης → [☐] (OK) (Δείτε “Διεθνείς κλήσεις” στη σελίδα 23.)

Άλλες ρυθμίσεις SMS


➔ Βασικό μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη ρύθμιση → [☐] (Επιλογή)

Πρωτόκ.	Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου ο οποίος καθορίζει τη μορφή στην οποία θα μετατραπεί το μήνυμά σας. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε Βασ. Κείμ., Φαξ, Χ.400, Σελιδοπ., ERMES ή E-mail → [☐] (Επιλογή)
Φωτισμ	Επιλέξτε αν θέλετε ή όχι να ενεργοποιείται το φως της ένδειξης κατά τη λήψη ή την προβολή ενός μηνύματος με Φωτισμ. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε Λήψη ή Προβολή → [☐] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Περίοδος ισχύος	Καθορίστε την περίοδο ισχύος για την οποία το μήνυμα θα αποθηκεύεται στο Κέντρο μηνυμάτων. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε 1 ώρα, 12 ώρες, 1 ημέρα, 1 εβδομ. ή Μέγιστο → [☐] (Επιλογή)
Αναφορά παράδοσης	Επιλέξτε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε μια επιβεβαίωση ότι το μήνυμά σας έχει παραδοθεί. [☐] (Επιλογή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
SMS μέσω GPRS	Επιλέξτε αν θέλετε ή όχι να στέλνεται το μήνυμά σας μέσω GPRS. [☐] (Επιλογή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



Λήψη μηνυμάτων

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, εμφανίζεται το εικονίδιο μηνυμάτων () μαζί με ήχο κλήσης, φωτισμό και/ή δόνηση.

🔄 Βασικό μενού > **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο απαιτούμενο μήνυμα → [☐] (Επιλογές)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Προβολή** → [☐] (Επιλογή)

Δυνατότ.

Όταν προβάλετε τη λίστα των μηνυμάτων ή το επιλεγμένο μήνυμα, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές πιέζοντας [☐] (Επιλογές).

Προβολή ^{*1}	Προβολή του επιλεγμένου μηνύματος.
Απάντηση	Απάντηση στο επιλεγμένο μήνυμα.
Αλλαγή ^{*1}	Αλλαγή ή προσθήκη κειμένου, εικόνων, γραφικών και/ή ήχων.
Πρώθ.	Πρώθηση του επιλεγμένου μηνύματος.
Προβ Φωτ ^{*2}	Ελέγξτε τον τρόπο με τον οποίο θα ανάβει το φως της ένδειξης. Διατίθεται μόνο για τα μηνύματα με Φωτισμός.
Εξαγωγ.Αριθμού	Αποθήκευση του τηλεφωνικού αριθμού στο μήνυμα. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στον απαιτούμενο αριθμό → [☐] (Επιλογή) → [☐] (Αποθήκ.) → [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε SIM ή Τηλέφωνο → [☐] (Επιλογή)
Hyperlink ^{*2}	Εισαγωγή σελιδοδείκτη στο URL μέσα στο μήνυμα. [▲/▼] για μετακίνηση στο επιθυμητό URL → [☐] (Επιλογή) → Πληκτρολογήστε τον τίτλο → [☐] (Αποθήκ.)
Διαγρ	Διαγραφή του επιλεγμένου μηνύματος.
Διαγραφή όλων ^{*1}	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων.

^{*1} Διαθέσιμο μόνο στη λίστα των μηνυμάτων.

^{*2} Διαθέσιμο μόνο όταν προβάλετε το επιλεγμένο μήνυμα.



Προβολή μηνυμάτων στο Αρχείο

Μπορείτε να προβάλετε μηνύματα που έχουν αποσταλεί και/ή που πρόκειται να αποσταλούν στο Αρχείο.

🔄 Βασικό μενού > **Μηνύματα** > **Αρχείο**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο απαιτούμενο μήνυμα → [☐] (Δυνατότ.)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Προβολή** → [☐] (Επιλογή)

Δυνατότ.

Όταν προβάλετε τη λίστα των μηνυμάτων ή το επιλεγμένο μήνυμα, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές πιέζοντας [☐] (Δυνατότ.).

Προβολή ^{*1}	Προβολή του επιλεγμένου μηνύματος.
Αποστ.	Αποστολή του επλεγμένου μηνύματος. (Δείτε "Αποστολή μηνύματος" στη σελίδα 41.)
Αλλαγή	Αλλαγή ή προσθήκη κειμένου, εικόνων και/ή ήχων.
Προβ Φωτ ^{*2}	Ελέγξτε τον τρόπο με τον οποίο ανάβει το φως της ένδειξης Διατίθεται μόνο για τα μηνύματα με Φωτισμ.
Εξαγωγ.Αριθμού	Αποθήκευση του τηλεφωνικού αριθμού στο μήνυμα. (Δείτε "Εξαγωγ.Αριθμού" στη σελίδα 38.)
Hyperlink ^{*2}	Τοποθέτηση σελιδοδείκτη στο URL μέσα στο μήνυμα. (Δείτε "Hyperlink" στη σελίδα 38.)
Διαгр	Διαγραφή του επιλεγμένου μηνύματος.
Διαγραφή όλων ^{*1}	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων.

*1 Διαθέσιμο μόνο στη λίστα των μηνυμάτων.

*2 Διαθέσιμο μόνο όταν προβάλετε το επιλεγμένο μήνυμα.



Δημιουργία μηνύματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε μηνύματα με εικόνες, ήχους, κτλ.

➤ Βασικό μενού > **Μηνύματα** > **Δημιουργία νέου**

1. Πληκτρολογήστε το κείμενο (Δείτε “Εισαγωγή Κειμένου” στη σελίδα 31.)
→ [] (Δυνατότ.)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη επιλογή → [] (Επιλογή)

Αποστ.	Αποστολή του μηνύματος. (Δείτε “Αποστολή μηνύματος” στη σελίδα 41.)
Αποθήκ.	Αποθήκευση του μηνύματος στο Αρχείο.
Αποθήκευση & αποστολή	Αποθήκευση και αποστολή του μηνύματος. (Δείτε “Αποστολή μηνύματος” στη σελίδα 41.)
Προσωπίακία	Με αυτή τη δυνατότητα προστίθεται στο μήνυμα “Φωτισμ” ή προσωπίακία καθορισμένα από το χρήστη. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε Φωτισμ ή Καθορισμένο απο τον χρήστη → [] (Επιλογή) Για την επιλογή Φωτισμ : (Δείτε “Φωτισμός Μηνυμάτων” στη σελίδα 42.) Για την επιλογή Καθορισμένο απο τον χρήστη : [▲/▼] για να μετακινηθείτε στα απαιτούμενα Προσωπίακία → [] (Επιλογή)
Εικόνα & ήχος	Εισαγωγή ήχων, εικόνων και/ή γραφικών στο μήνυμα. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε ΔιόρθΉχων , ΔιόρθΚινουμΣχεδ , ΠροσΚινΣχ ή ΠροσΕικ → [] (Επιλογή)
Μορφή	Αλλαγή του μηνύματος αλλάζοντας τη μορφή. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε Εισαγωγή νέας γραμμής , Επ. Γραμ. ή ΧρώμαΓραμ → [] (Επιλογή)
Πρότυπα	Προσθήκη προτύπου στο μήνυμα.
Προβ Φωτ	Ελέγξτε τον τρόπο με τον οποίο ανάβει το φως της ένδειξης.



Αποστολή μηνύματος

Όταν ολοκληρωθεί ένα μήνυμα:

1. [] (Δυνατότ.)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Αποστ.** ή **Αποθήκευση & αποστολή** → [] (Επιλογή)
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου → [] (OK)

Δυνατότ.

Μπορείτε να καλέσετε ξανά έναν αριθμό από τη λίστα με τις Επαφές ή τις Ομάδες πατώντας [] (Δυνατότ.).

ΛίστΕπαφ	[▲/▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη επαφή → [] (Επιλογή) → [] (OK)
Ομάδες	[▲/▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη ομάδα → [] (Επιλογή) → [] (Αποστ.) για προσθήκη του απαιτούμενου προσώπου → [] (Συνέχεια)

Προσωπία Χρήστη

Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας εικονίδια με Προσωπία και να τα αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.

➔ Βασικό μενού > Μηνύματα > Προσωπία Χρήστη

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε <Κενό> → [] (Επιλογή)
2. Δημιουργήστε τα δικά σας εικονίδια με Προσωπία → [] (Δυνατότ.)
3. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Αποθήκευση & αποστολή** ή **Αποθήκ.** → [] (Επιλογή)

Έτοιμα

Μπορείτε να αλλάξετε τα προκαθορισμένα μηνύματα, και στη συνέχεια να τα αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση. Μπορείτε να αλλάξετε όλα τα μηνύματα εκτός από τα 5 πρώτα μηνύματα.

➔ Βασικό μενού > Μηνύματα > Έτοιμα

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο απαιτούμενο μήνυμα → [] (Επιλογή)
2. Αλλαγή του μηνύματος → [] (Δυνατότ.)
3. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Αποθήκευση & αποστολή** ή **Αποθήκ.** → [] (Επιλογή)



Φωτισμός Μηνυμάτων

Ο φωτισμός είναι μια λειτουργία με την οποία μπορείτε να εκφράσετε ιδιαίτερα συναισθήματα σε ένα μήνυμα. Το φως της ένδειξης θα ενεργοποιηθεί όταν ληφθούν εικονογραφίες σε ένα μήνυμα με φωτισμό και θα ανάβει με συνδυασμούς χρωμάτων και τύπων φωτισμού όταν θα λαμβάνετε ή θα προβάλετε ένα μήνυμα με φωτισμό.

Όταν ενεργοποιείται ο **φωτισμός**, το φως της ένδειξης του τηλεφώνου ενεργοποιείται κατά τη λήψη ή την προβολή ενός μηνύματος στο οποίο θα υπάρχει φωτισμός. (Δείτε “Φωτισμ” στον πίνακα στη σελίδα 37.)

Σημείωση: Το φως της ένδειξης δεν θα ανάψει αν ο Φωτισμός είναι απενεργοποιημένος. (Δείτε “Φωτισμό” στις “Άλλες ρυθμίσεις SMS” στη σελίδα 37.)

Δημιουργία μηνύματος με Φωτισμό με προσωπάκια

☞ Βασικό μενού > **Μηνύματα** > **Δημιουργία νέου**

1. Πληκτρολογήστε το κείμενο
2. [☐] (Δυνατότ.)
3. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε **Προσωπάκια** → [☐] (Επιλογή)
4. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε **Φωτισμό** → [☐] (Επιλογή)
5. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στα απαιτούμενα προσωπάκια → [☐] (Επιλογή)

Δείτε τον πίνακα με τα προσωπάκια στη σελίδα 43.

Για να ελέγξετε τον Φωτισμό των ληφθέντων μηνυμάτων:

“Προβ Φωτ” στη σελίδα 38.

Για να ελέγξετε τον Φωτισμό των μηνυμάτων που δημιουργήσατε:

“Προβ Φωτ” στη σελίδα 39 και 40.



Επιλέξτε τα επιθυμητά προσωπάκια από την παρακάτω λίστα.

Προσωπάκια	Χρώμα Φωτεινής Ένδειξης	Τύπος Φωτισμού
:)	Χρώμα 3	A
:D		B
>:-<		
:	Χρώμα 6	A
:*		C
0:-)		
:-P	Χρώμα 1	B
:'		A
:(-		
:/	Χρώμα 5	B
:-S		C
:-[
:->	Χρώμα 2	A
8-)		B
=:-)		
:-O	Χρώμα 4	C
:()		
:-I		
I(-	Χρώμα 7	A
;-)		C

Προσωπάκια	Χρώμα Φωτεινής Ένδειξης	Τύπος Φωτισμού
\^o^/	Χρώμα 3	A
(^_^)		B
\(>o<)/		
(>-<#)	Χρώμα 6	A
^z^		A
(o^_^o)		
(*~o~*)	Χρώμα 1	B
(;_;		A
(T_T)		
(?_?)	Χρώμα 5	B
(>_<)		C
(-_-;		
(^w^)	Χρώμα 2	A
^&^		B
(@_@)		
(*o*)	Χρώμα 4	A
p(^_^)p		
(-_-)		
(_)Zzz	Χρώμα 7	A
(^_~)"		C


- Τύπος A: [Λαμπύρισμα] αναβοσβήνει αργά για περίπου δύο δευτερόλεπτα.
- Τύπος B: [Αναλαμπή] αναβοσβήνει γρήγορα για περίπου ένα δευτερόλεπτο.
- Τύπος C: [Λάμψη] ανάβει για περίπου ένα δευτερόλεπτο (δύο δευτερόλεπτα για το Χρώμα 8).



Δημιουργία μηνύματος Φωτισμού με γραφικά

➤ Βασικό μενού > Μηνύματα > Δημιουργία νέου

1. Πληκτρολογήστε το κείμενο
2. [☐] (Δυνατότ.)
3. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε **Εικόνα & ήχος** → [☐] (Επιλογή)
4. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε **ΔιόρθΚινουμΣχεδ** → [☐] (Επιλογή)
5. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στα απαιτούμενα γραφικά → [☐] (Επιλογή)

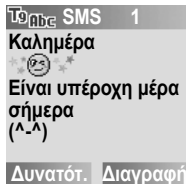

Δείτε τον πίνακα των γραφικών στη σελίδα 45.

Ο αριθμός που εμφανίζεται στη γραμμή του μενού υποδεικνύει τον αριθμό σελίδων του μηνύματος.

Για να ελέγξετε τον Φωτισμό των ληφθέντων μηνυμάτων:

“Προβ Φωτ” στη σελίδα 38.

Για να ελέγξετε τον Φωτισμό των μηνυμάτων που δημιουργήσατε:

“Προβ Φωτ” στη σελίδα 39 και 40.

<Παράδειγμα>

Στο κείμενο:

“Καλημέρα ☺☺☺ Είναι υπέροχη μέρα σήμερα (^-^)”, το φως της ένδειξης ανάβει με το Χρώμα 8 και στη συνέχεια αναβοσβήνει αργά με το Χρώμα 3 για περίπου δύο δευτερόλεπτα για το κάθε χρώμα.



Επιλέξτε τα απαιτούμενα από την παρακάτω λίστα.

Όνομασία	Γραφικό	Χρώμα Φωτεινής Ένδειξης	Τύπος Φωτισμού
Ειρωνικός		Χρώμα 6	A
Χαρούμενος		Χρώμα 3	
Αμφιβάλλω		Χρώμα 5	
Στενοχωρημένος		Χρώμα 1	
Ουασυ!		Χρώμα 4	B
Κλαίω		Χρώμα 1	
Κλείνω το μάτι		Χρώμα 8	C
Γελάω		Χρώμα 4	A
Είμαι αδιάφορος		Χρώμα 7	C
Ερωτευμ./φιλιά		Χρώμα 6	B
Μπερδεμένος		Χρώμα 5	
Βγάζω τη γλώσσα		Χρώμα 2	A
Θυμωμένος		Χρώμα 3	B
Με γυαλιά		Χρώμα 2	
Διάβολος		Χρώμα 3	

- Τύπος Α: [Λαμπύρισμα] αναβοσβήνει αργά για περίπου δύο δευτερόλεπτα.
- Τύπος Β: [Αναλαμπή] αναβοσβήνει γρήγορα για περίπου ένα δευτερόλεπτο.
- Τύπος C: [Λάμψη] ανάβει για περίπου ένα δευτερόλεπτο (δύο δευτερόλεπτα για το Χρώμα 8).



Τηλεφωνητής

Ο Τηλεφωνητής σας δίνει δυνατότητα πρόσβασης στο φωνητικό σας ταχυδρομείο. Για να ακούσετε τα φωνητικά σας μηνύματα, ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε στην υπηρεσία Τηλεφωνητή μέσω του δικού σας παροχέα υπηρεσιών.

Ακρόαση των Φωνητικών Μηνυμάτων

Από τη λειτουργία αναμονής:

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το [1] για να καλέσετε το φωνητικό σας ταχυδρομείο
2. Ακολουθήστε τις ηχογραφημένες οδηγίες
3. [↵] όταν ολοκληρωθεί

Απο το μενού Μηνυμάτων:

☛ Βασικό μενού > **Μηνύματα** > **Τηλεφωνητής** > **ΚλήσηMBox**

1. Γίνεται κλήση του αποθηκευμένου αριθμού του φωνητικού ταχυδρομείου
2. Ακολουθήστε τις ηχογραφημένες οδηγίες
3. [↵] όταν ολοκληρωθεί

Ρύθμιση του αριθμού του φωνητικού ταχυδρομείου

☛ Βασικό μενού > **Μηνύματα** > **Τηλεφωνητής** > **ΑριθμMBox**

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου → [OK] (OK)

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής του δικτύου σας.



Πληροφορίες Κυψέλης

Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, όπως πληροφορίες για τον καιρό και την κυκλοφορία, σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον δικό σας παροχέα υπηρεσιών.

Θα πρέπει να καθορίσετε τις πληροφορίες του “θέματος(ων)” και τη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να λαμβάνετε τις σχετικές πληροφορίες.

Για να λαμβάνετε τις πληροφορίες, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η **Ανάγνωση μηνυμάτων**.

Αυτεμφάν.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε στην λειτουργία Αναμονής να εμφανίζονται αυτόματα τα πρόσφατα μηνύματα πληροφοριών.

➔ Βασικό μενού > Μηνύματα > ΠληροφΚυψέλης

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Αυτεμφάν.** → [□] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Λήψη μηνυμάτων

Για να λαμβάνετε μηνύματα, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την **Ανάγνωση μηνυμάτων**.

➔ Βασικό μενού > Μηνύματα > ΠληροφΚυψέλης

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Ανάγνωση μηνυμάτων** → [□] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Ανάγνωση μηνύματος με ΠληροφΚυψέλης



Μπορείτε να μετακινηθείτε ανάμεσα στα μηνύματα για να επιλέξετε.

➔ Βασικό μενού > Μηνύματα > ΠληροφΚυψέλης > Λίστ.Μην.

1. [□] (Επόμενο) για να επιλέξετε το απαιτούμενο μήνυμα



Θέματα Καθορισμένα απο τον χρήστη

Μπορείτε να προσθέσετε τα αγαπημένα σας θέματα στη λίστα των καθορισμένων από το χρήστη θεμάτων.

➤ Βασικό μενού > Μηνύματα > ΠληροφοΚυψέλης > **Λίστα θεμάτων > Καθορισμένο απο τον χρήστη**

1. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε <ΝέαΚαταχ> → [☐] (Δυνατότ.)
2. Πληκτρολογήστε το ID του μηνύματος → [☐] (OK)
3. Πληκτρολογήστε το όνομα → [☐] (OK)

Δυνατότ.

Κατά την προβολή της λίστας, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές πιέζοντας [☐] (Δυνατότ.): **Πρόσθ**, **Αλλαγή** και **Διαγρ.**

Η επισήμανση θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα αποθηκευμένο θέμα.

Λίστα Θεμάτων

Μπορείτε να καθορίσετε τα θέματα που θα λαμβάνετε από την εταιρεία παροχής του δικτύου σας.

➤ Βασικό μενού > Μηνύματα > ΠληροφοΚυψέλης > **Λίστα θεμάτων > Τρέχον**

1. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε <Πρόσθ. Θεμάτ.> → [☐] (Επιλογή)
2. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στο απαιτούμενο θέμα → [☐] (Επιλογή)

Δυνατότ.

Κατά την προβολή της λίστας, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές πιέζοντας [☐] (Δυνατότ.): **Πρόσθ** και **Διαγρ.**

Η επισήμανση θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα αποθηκευμένο θέμα.



Γλώσσες

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γλώσσα του λαμβανόμενου μηνύματος.

➔ Βασικό μενού > Μηνύματα > ΠληροφοΚυψέλης > Γλώσσες

1. Αν δεν υπάρχουν καταχωρήσεις: [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε **Εισαγ** ή **ΠρόσθΣτοΤέλ** → [□] (Επιλογή)

‘Η

Αν υπάρχουν καταχωρήσεις: [□] (Δυνατότ.) → [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε **Εισαγ** ή **ΠρόσθΣτοΤέλ** → [□] (Επιλογή)

Με την επιλογή “Εισαγ” προστίθεται η απαιτούμενη γλώσσα κάτω από τη γλώσσα που έχετε επισημάνει ενώ με την επιλογή “ΠρόσθΣτοΤέλ” η γλώσσα προστίθεται στο τέλος της λίστας.

2. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη γλώσσα → [□] (Επιλογή)


Για να διαγράψετε μια γλώσσα:

1. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη γλώσσα → [□] (Δυνατότ.)
2. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε **Διαγρ** → [□] (Επιλογή)

Κατάλογος Μνήμης

Η ΚατΜνήμ εμφανίζει το χρησιμοποιημένο χώρο μνήμης και τη μέγιστη χωρητικότητα μνήμης της κάρτας SMS.

➔ Βασικό μενού > Μηνύματα > ΚατΜνήμ

 = Τηλέφωνο

 = SIM



Δομή μενού για τις Επαφές

ΛίστΕπαφ	51		
Προσθ. επαφής	52		
Τηλέφωνο	52		
SIM	53		
Λίστα κλήσεων	55		
Κληθέντες	55		
Απαντημένες	55		
Αναπάντητες	55		
Άμεσες κλήσεις	56		
		Ομάδες	57
		Προηγμένο	58
		ΑριθμοίΜου	58
		ΚατΜνήμ	59
		Οι επαφές μου	59
		SDN	60
		(Αρ. Πληροφ.)*	60

*  



Αναζήτηση στη Λίστα Επαφών

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν αριθμό στη Λίστα Επαφών.

Πρέπει να ρυθμιστεί η κάρτα SIM ή η Τηλέφωνο Λίστα Επαφών ως προεπιλεγμένη Λίστα Επαφών για να ξεκινήσετε. (Δείτε “Οι επαφές μου” στη σελίδα 59.)

Αναζήτηση μίας επαφής στη λίστα

➤ Βασικό μενού > **Επαφές** > **Λίστα Επαφών**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη καταχώρηση επαφής
→ [□] (Προβολή)

Αναζήτηση μίας επαφής με εισαγωγή γραμμάτων

➤ Βασικό μενού > **Επαφές** > **Λίστα Επαφών**

1. Εισαγάγετε γράμματα για να εντοπίσετε μία επαφή που αρχίζει με τα συγκεκριμένα γράμματα

Δυνατότ.

Όταν επιλέγετε την απαιτούμενη καταχώρηση επαφής, έχετε τις ακόλουθες διαθέσιμες επιλογές πιέζοντας το [□] (Δυνατότ.).

Προβολή	Προβολή της επιλεγμένης επαφής.
Αλλαγή	Αλλαγή της επιλεγμένης επαφής.
Αποστολή SMS	Αποστολή μηνύματος στην επιλεγμένη επαφή.
--> συσκευή/SIM	Αντιγραφή της επιλεγμένης επαφής στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.
Όλες --> συσκευή/SIM	Αντιγραφή όλων των επαφών στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.
Διαγρ	Διαγραφή της επιλεγμένης επαφής.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των επαφών που είναι αποθηκευμένες στη Λίστα Επαφών της κάρτας SIM ή στη Λίστα Επαφών του Τηλεφώνου (ανάλογα με το ποια Λίστα Επαφών είναι ρυθμισμένη ως προεπιλεγμένη λίστα).



Προσθήκη επαφών

Αποθήκευση μιας επαφής στο τηλέφωνό σας

Στο τηλέφωνο, μπορείτε να αποθηκεύσετε λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε επαφή.

Οι καταχωρήσεις ομαδοποιούνται και διατηρούνται ακόμη και αν καταστραφεί η κάρτα SIM.

➤ Βασικό μενού > **Επαφές** > **Προσθ. επαφής** > **Τηλέφωνο**

1. **Όνομα:** Εισαγάγετε το όνομα → [▼]
2. **Τηλέφ:** Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου → [▼]
Μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό της χώρας/περιοχής πιέζοντας [□] (Λίστα +) πριν εισαγάγετε τον αριθμό στα βήματα 2 ως 4.
3. **Τηλ/γραφ:** Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του γραφείου → [▼]
4. **Κινητό:** Εισαγάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου → [▼]
5. **E-mail:** Εισαγάγετε τη διεύθυνση E-mail → [▼]
6. **Σημειώσεις:** Εισαγάγετε τις σημειώσεις → [▼]
7. **Ομάδες:** [□] (Αλλαγή) για να επιλέξετε την απαιτούμενη ομάδα → [▼]
8. **Εικόνα:** [□] (Δυνατότ.) → [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε **Αλλαγή** → [□] (Επιλογή) → [▲ / ▼] για να επιλέξετε την απαιτούμενη εικόνα → [□] (Επιλογή) → [▼]
9. **Φωτισμός Κλήσ:** [□] (Αλλαγή) για να επιλέξετε τον απαιτούμενο Φωτισμός Κλήσ: → [▼]
10. **Φωτισμός Μην:** [□] (Αλλαγή) για να επιλέξετε τον απαιτούμενο Φωτισμός Μην: → [▼]
11. **Μελωδίες:** [□] (Δυνατότ.) → [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε **Αλλαγή** → [□] (Επιλογή) → [▲ / ▼] για να επιλέξετε την απαιτούμενη μελωδία → [□] (Επιλογή)
12. Όταν ολοκληρωθούν οι καταχωρήσεις, [□] (Δυνατότ.)
13. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε **Αποθήκ.** → [□] (Επιλογή)



Αποθήκευση μίας επαφής στην κάρτα SIM

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ορισμένες πληροφορίες για κάθε επαφή στην κάρτα SIM.

➤ Βασικό μενού > **Επαφές** > **Προσθ. επαφής** > **SIM**

1. **Όνομα:** Εισαγάγετε το όνομα → [▼]
2. **Τηλέφ:** Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου → [▼]
Μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό της χώρας/περιοχής πιέζοντας [☐] (Λίστα +) πριν εισαγάγετε τον αριθμό.
3. **Θέση:** [☐] (Αλλαγή) για να επιλέξετε **SIM** → [▼]
Για να αποθηκεύσετε μία επαφή στο FDN, δείτε "Αποθήκευση μίας επαφής στο FDN" στη σελίδα 54.
4. **Αρ. Αρχείου:** [☐] (Αλλαγή) για να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό αρχείου → [☐] (Αποθήκ.)

Σημείωση: Το μήκος του ονόματος και του αριθμού, και η συνολική ποσότητα των δεδομένων εξαρτώνται από την κάρτα SIM.



Αποθήκευση μίας επαφής στο FDN

Η λειτουργία Κατάλ. Ασφαλείας σας επιτρέπει να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε μία ορισμένη ομάδα αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στο FDN (Fixed Dial Number = Αριθμός Καταλόγου Ασφαλείας), ο οποίος βρίσκεται στη κάρτα SIM. Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να καλέσετε μόνο τους αριθμούς που περιέχει ο Κατάλ. Ασφαλείας, και οποιαδήποτε απόπειρα να καλέσετε άλλον αριθμό θα αποτύχει.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κατάλ. Ασφαλείας, δείτε το “Κατάλογος ασφαλείας” στη σελίδα 77.

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό καταλόγου ασφαλείας, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN2.

Βασικό μενού > **Επαφές** > **Προσθ. επαφής** > **SIM**

1. **Όνομα:** Εισαγάγετε το όνομα → [▼]
2. **Τηλέφ:** Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου → [▼]
Μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό της χώρας/περιοχής πιέζοντας [□] (Λίστα +) πριν εισαγάγετε τον αριθμό.
3. **Θέση:** [□] (Αλλαγή) για να επιλέξετε **FDN** → [▼]
4. **Αρ. Αρχείου:** [□] (Αλλαγή) για να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό αρχείου → [□] (Αποθήκ.)
5. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN2 → [□] (OK)

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Κατάλ. Ασφαλείας, μπορείτε να αλλάξετε μόνο τις καταχωρήσεις στις Επαφές οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο FDN.

Όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Κατάλ. Ασφαλείας, μπορείτε να αλλάξετε τις καταχωρήσεις στις Επαφές οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο FDN και το ADN.



Λίστα κλήσεων

Οι αριθμοί που καλέσατε πρόσφατα, οι απαντημένες κλήσεις και οι αναπάντητες κλήσεις αποθηκεύονται στο Λίστα κλήσεων. Οι αριθμοί στη λίστα Λίστα κλήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλέσετε ή να προσθέσετε στις Επαφές.

Προβολή/Κλήση από τη Λίστα κλήσεων

☞ Βασικό μενού > **Επαφές** > **Λίστα κλήσεων**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Κληθέντες**, **Απαντημένες** ή **Αναπάντητες** → [☐] (Επιλογή)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη λίστα
3. [☞] για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό αν απαιτείται

Δυνατότ.

Όταν επιλέγετε την απαιτούμενη λίστα, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές πιέζοντας το [☐] (Δυνατότ.): **ΠρόσθεσεΕπαφές**, **Διαγρ** και **Διαγραφή όλων**.



Άμεσες κλήσεις

Ρύθμιση πλήκτρων ταχείας κλήσης

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα αριθμούς τηλεφώνων που είναι αποθηκευμένοι στις θέσεις 2 - 9 στη ΛίστΕπαφ.

Πρέπει να αποδώσετε στην απαιτούμενη επαφή ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης πριν ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την Ταχεία Κλήση.

 Βασικό μενού > **Επαφές** > **Άμεσες κλήσεις**

1. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στο απαιτούμενο πλήκτρο → [☐] (Αλλαγή)
2. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη Επαφή → [☐] (Επιλογή)
3. “Ρύθμιση Ενεργ. Πλήκτρ. Ταχ. Κλ.” → [☐] (Ναι) ή [☐] (Όχι)

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Ταχείας Κλήσης:

Στη *Άμεσες κλήσεις*:

1. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στο απαιτούμενο πλήκτρο → [☐] (On/Off)

Χρήση των πλήκτρων ταχείας κλήσης

Στη λειτουργία Αναμονής:

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης ([2] - [9])



Ομάδες


Μπορείτε να ταξινομήσετε τις καταχωρήσεις στη ΛίστΕπαφ που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας σε 10 ομάδες. Μπορείτε να αλλάξετε κάθε ομάδα μετονομάζοντας, ή επιλέγοντας ένα ειδικό ήχο κλήσης ή εικονίδιο, έτσι ώστε να μπορείτε να αναγνωρίζετε την εισερχόμενη κλήση.

Προβολή ομάδων

↻ Βασικό μενού > **Επαφές** > **Ομάδες**

1. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη ομάδα → [☐] (Προβολή)

Για να προσθέσετε μία νέα καταχώρηση:

2. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στη <ΝέαΚαταχ>
3. Για προσθήκη από τη ΛίστΕπαφ: [☐] () → [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη επαφή → [☐] (Επιλογή)

Ή

Για να προσθέσετε μία νέα επαφή: [☐] (Επιλογή) → Δείτε "Αποθήκευση μίας επαφής στο τηλέφωνό σας" στη σελίδα 52.

Δυνατότ.

Όταν επιλέγετε ένα μέλος ομάδας, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές πιέζοντας [☐] (Δυνατότ.): **Εισαγ**, **Προβολή**, **Αλλαγή**, **Αποστολή SMS** και **Απομάκρ. Καταχώρ.**



Αλλαγή της ομάδας

☛ Βασικό μενού > **Επαφές** > **Ομάδες**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη ομάδα → [□] (Δυνατότ.)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη επιλογή → [□] (Επιλογή)

Προβολή	Προβάλετε τις Επαφές στην επιλεγμένη ομάδα.
Ρύθμιση ήχου	[▲/▼] για να μετακινηθείτε σε Προεγκ/στημένο, Τα media μου ή Φορτώθηκε → [□] (Επιλογή) → [▲/▼] για να μετακινηθείτε στον απαιτούμενο ήχο κλήσης → [□] (Επιλογή)
ΡύθμEικ	[▲/▼] για να μετακινηθείτε στο απαιτούμενο εικονίδιο → [□] (Επιλογή)
Μετονομασία	Μετονομάστε την ομάδα → [□] (OK)
ΑπομΚατ	"ΑπομΌλωνΚαταχ" → [□] (Ναι) ή [□] (Όχι)

Σημείωση: Φορτώθηκε στο Ρύθμιση ήχου εξαρτάται από τη χώρα/περιοχή.

Προηγμένο

Αριθμοί Μου

ΑριθμοίΜου είναι ένας εύχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και τηλέφωνα και να τα δείτε.

☛ Βασικό μενού > **Επαφές** > **Προηγμένο** > **ΑριθμοίΜου**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε <Κενό> → [□] (Δυνατότ.)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Αλλαγή** → [□] (Επιλογή)
3. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου → [▼]
Μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό της χώρας/περιοχής πιέζοντας [□] (Λίστα +) πριν εισαγάγετε τον αριθμό.
4. Εισαγάγετε το όνομα → [□] (Αποθήκ.)



Προβολή Αριθμοί Μου

➤ Βασικό μενού > **Επαφές** > Προηγμένο > Αριθμοί Μου

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη καταχώρηση → [□] (Προβολή)

Δυνατότ.

Όταν επιλέγετε την αποθηκευμένη καταχώρηση, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές πιέζοντας [□] (Δυνατότ.): **Προβολή**, **Αλλαγή** και **Διαγρ.**

Κατάλογος Μνήμης

Η ΚατΜνήμ δείχνει πόσες θέσεις είναι διαθέσιμες στη ΛίστΕπαφ.


➤ Βασικό μενού > **Επαφές** > Προηγμένο > ΚατΜνήμ

Εικονίδια στην οθόνη κατάστασης:

 = SIM

 = FDN

 = Τηλέφωνο

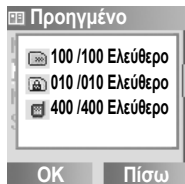

Σημείωση: Το μέγεθος της μνήμης που είναι διαθέσιμη για αποθήκευση SIM/FDN εξαρτάται από την κάρτα SIM.

Οι επαφές μου

Μπορείτε να καθορίσετε την προεπιλεγμένη ΛίστΕπαφ με βάση είτε την κάρτα SIM είτε το τηλέφωνο.

➤ Βασικό μενού > **Επαφές** > Προηγμένο > Οι επαφές μου

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στη **SIM** ή στο **Τηλέφωνο** → [□] (Επιλογή)



SDN



Αν η κάρτα σας SIM περιλαμβάνει SDN (Service Dialling Number = Αριθμό Κλήσης Υπηρεσιών), μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό υπηρεσιών επιλέγοντάς τον από τη λίστα.

Το SDN σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο, όπως υποστήριξη του πελάτη, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλπ.

➤ Βασικό μενού > **Επαφές** > **Προηγμένο** > **SDN**

1. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στο απαιτούμενο SDN
2. Για να καλέσετε τον αριθμό: [☐] (Επιλογή)
Ή

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες: [☐] (Προβολή)

Αρ. Πληροφ.



Ο Αρ. Πληροφ. μπορεί να περιλαμβάνεται σε μία κάρτα SIM η οποία υποστηρίζει CPNS και Αριθμό Κλήσης για Πληροφορίες.

➤ Βασικό μενού > **Επαφές** > **Προηγμένο** > **Αρ. Πληροφ.**

1. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στον απαιτούμενο αριθμό πληροφοριών → [☐] (Επιλογή)



Δομή μενού για τις Ρυθμίσεις

Ήχοι 62	Κλήσεις 70
Ένταση 62	Εκτροπές 70
Ήχοι κλήσης 62	Υπηρεσία Κλήσης 71
Προειδοποιητικός τόνος 63	(ΑποσΑρ) ^{*1} 74
Ειδοποιήσεις 64	Ασφάλ. 75
Μόνο Ήχ 64	Φραγή 75
Κανένα 64	Κώδικες 76
Ήχ.&Δόν 64	Κατάλ. ασφαλείας 77
Μόνο δόνηση 64	Κλειδωμα SIM 78
Μιά φορά 64	Αυτόματη απάντηση ... 78
Οθόνη 64	Απάντηση με κάθε πλήκτρο 78
Φόντο 64	Αυτόματο Κλειδωμα Πλήκτρων 79
Χρωμ. Θέμ. 64	Ωρα & Ημερ/νία 79
Φωτισμ 65	Ρυθμίσεις 79
Αντίθεση 65	Ωρα ενεργοποίησης 80
Χρόνος Πίσω Φωτισμού 65	Ωρα απενεργ/σης 80
Χαιρετισμός 65	Αρχ.Ρυθμ..... 80
Φωτεινότητα 66	(Προφίλ)^{*2} 80
(Απόκριψη ονόματος δικτύου) ^{*1} 66	
Φως Πλήκ 66	
Γλώσσα 67	
Εισαγωγή T9 67	
Γλώσσες 67	
Δίκτυο GSM 68	
Αυτόματο 68	
Νέο δίκτυο 68	
Λίστα δικτύων 69	
ΕπιλΣυχν 69	





Ήχοι

Ένταση

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου των διάφορων ήχων κλήσεων που χρησιμοποιούνται στις ακόλουθες λειτουργίες: **Κλήσεις, ΚλήσηΑπόΕπαφή, Ειδοποίηση, Μηνύματα, ΠληροφΚυψέλης, Έντ Πλήκ και Ομάδα 1 - 10.**

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι** > **Ένταση**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στον απαιτούμενο ήχο κλήσης → [□] (Επιλογή)
2. [▲/▼] για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης → [□] (OK)

Ήχοι κλήσης

Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο κλήσης για διάφορα γεγονότα και καταστάσεις.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι** > **Ήχοι κλήσης**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο απαιτούμενο γεγονός → [□] (Επιλογή)

Κλήσεις	
ΚλήσηΑπόΕπαφή	
Ειδοποίηση	[▲/▼] για να μετακινηθείτε σε Προεγκ/στημένο, Τα media μου ^{*1} ή Φορτώθηκε ^{*2} → [□] (Επιλογή) → [▲/▼] για να επιλέξετε το απαιτούμενο στοιχείο → [□] (Επιλογή)
Μηνύματα	
ΠληροφΚυψέλης	
Ομάδα 1 - 10	
ΤόνοςΠλήκτρων	[▲/▼] για να μετακινηθείτε σε Off, Τόνος 1, Τόνος 2 ή Τόνος 3 → [□] (Επιλογή)

^{*1} Αποθήκευση των ήχων κλήσεων που λαμβάνονται από το Διαδίκτυο.




^{*2} Αποθήκευση των ήχων κλήσεων που λαμβάνονται μέσω της υπηρεσίας SMS.






Φόρτωση ήχων κλήσεων μέσω της υπηρεσίας SMS

Οι ήχοι κλήσεων που επιθυμείτε μπορούν να φορτωθούν στο τηλέφωνό σας μέσω της υπηρεσίας SMS. Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα που περιέχει κάποιον ήχο κλήσης, εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής μια ειδοποίηση.

Όταν εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής μήνυμα με ήχο κλήσης:


1.  (Προβ) για να ελέγξετε τον ήχο κλήσης που φορτώθηκε
2.  (Αποθήκ.)
3.  (OK)

Ή

  για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη διαθέσιμη θέση →
 (Επιλογή)

Οι πρώτοι 10 ήχοι κλήσεων που φορτώνονται, αποθηκεύονται στις κενές θέσεις. Όταν συμπληρωθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις, μπορείτε να επιλέξετε να αντικατασταθεί ένας υπάρχων ήχος κλήσης με έναν καινούριο.

Για να απορρίψετε τους ήχους κλήσεων που φορτώθηκαν:

 (Απόρ.) στο βήμα 2.

Σημείωση: Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία από την εταιρεία παροχής δικτύου ή από τον δικό σας παροχέα υπηρεσιών.

Προειδοποιητικός τόνος

Ο Προειδοποιητικός τόνος σας πληροφορεί για τη χαμηλή στάθμη της μπαταρίας ή για αυτόματη επανάκληση όταν είναι κατελιγμμένη η γραμμή.

➔ Βασικό μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι > Προειδοποιητικός τόνος

1.  (Επιλογή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



Ειδοποιήσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να ηχεί και/ή να δονείται όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα, ή την καθορισμένη χρονική στιγμή που έχετε επιλέξει.

Είναι διαθέσιμοι οι ακόλουθοι τύποι ειδοποιήσεων: **Μόνο Ήχ**, **Κανένα**, **Ήχ.&Δόν.**, **Μόνο δόνηση** ή **Μιά φορά**.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ειδοποιήσεις**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη ειδοποίηση → [□] (Επιλογή)

Οθόνη

Φόντο

Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο στην οθόνη αναμονής.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη** > **Φόντο**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Προεγκ/στημένο**, **Τα media μου** ή **Off** → [□] (Επιλογή)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο απαιτούμενο φόντο → [□] (Δυνατότ.)
3. Για ρύθμιση: [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Επιλογή** → [□] (Επιλογή)
Ή

Για προβολή και για ρύθμιση: [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Προβολή** → [□] (Επιλογή) δυο φορές

Χρωμ. Θέμ.

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα θέματος της οθόνης.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Χρωμ. Θέμ.** → [□] (Αλλαγή)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο απαιτούμενο χρώμα θέματος → [□] (Επιλογή)



Φωτισμός

Με τη λειτουργία του φωτισμού το τηλέφωνο σας ειδοποιεί όταν συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη** > **Φωτισμ**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο απαιτούμενο γεγονός → [☐] (Επιλογή)

Κλήσεις	
Κλήση Από Επαφή	[▲/▼] για να επιλέξετε Off ή Χρώμα 1 - 8 →
Μηνύματα	[☐] (Επιλογή)
Ειδοποίηση	
Φόρ Μπατ	
Πληκτρ.	[☐] (Επιλογή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Αντίθεση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση χρώματος της οθόνης.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη** > **Αντίθεση**

1. [▲/▼] για να ρυθμίσετε την αντίθεση → [☐] (OK)

Χρόνος Πίσω Φωτισμού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια του χρόνου που φωτίζεται η οθόνη με τον πίσω φωτισμό.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη** > **Χρόνος Πίσω Φωτισμού**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **10 δευ/πτα**, **30 δευ/πτα** ή **60 δευ/πτα** → [☐] (Επιλογή)

Χαιρετισμός

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα χαιρετισμού που να εμφανίζεται στην οθόνη κάθε φορά που θα ανοίγετε το τηλέφωνο.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Χαιρετισμός** → [☐] (Αλλαγή)
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του χαιρετισμού → [☐] (OK)
3. [☐] (On/Off)



Φωτεινότητα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την φωτεινότητα της οθόνης.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Φωτεινότητα** → [☐] (Αλλαγή)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Μέγιστο, Υψηλή, Μεσαίο, ή Χαμηλό** → [☐] (Επιλογή)

Απόκρυψη ονόματος δικτύου

Μπορείτε να αποκρύψετε το όνομα του δικτύου που εμφανίζεται στη λειτουργία αναμονής.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Απόκρυψη ονόματος δικτύου** → [☐] (Επιλογή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Φως Πλήκτρων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φως των πλήκτρων.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Φως Πλήκ** → [☐] (Επιλογή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



Γλώσσα

Εισαγωγή T9

Όταν πληκτρολογείτε ένα κείμενο, με τη λειτουργία T9® μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των πατημάτων των πλήκτρων. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες εισαγωγής T9®:

Προτιμώμενο T9	Επιλέξτε τη λειτουργία εισαγωγής που επιθυμείτε για να ξεκινήσετε με αυτή.
Γλώσσα T9	Ανάλογα με την προσαρμογή των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας, είναι διαθέσιμοι διαφορετικοί τύποι(οι) γλωσσών του T9 (ή αυτή η λειτουργία να μην είναι διαθέσιμη).

➤ Βασικό μενού > Ρυθμίσεις > Γλώσσα > Εισαγωγή T9

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Προτιμώμενο T9** ή **Γλώσσα T9** → [□] (Αλλαγή ή Επιλογή)
(Αν έχει επιλεγθεί η **Γλώσσα T9**, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη γλώσσα ή στην λειτουργία εισαγωγής → [□] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Δείτε "Εισαγωγή Κειμένου" στη σελίδα 31 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Γλώσσες

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

➤ Βασικό μενού > Ρυθμίσεις > Γλώσσα > Γλώσσες

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη γλώσσα → [□] (Επιλογή)



Δίκτυο GSM

Αυτόματο

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να αναζητεί αυτόματα ή χειροκίνητα κάποιο άλλο δίκτυο κατά τη λειτουργία της περιαγωγής. Όταν είναι ενεργοποιημένο το Αυτόματο, το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα νέο δίκτυο έτσι ώστε να διατηρηθεί η βέλτιστη διαθεσιμότητα του δικτύου.

➔ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο GSM**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Αυτόματο** → [☐] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Σημείωση: Νόμοι της χώρας σας ενδέχεται να απαγορεύουν την περιαγωγή στην δική σας γεωγραφική περιφέρεια.

Νέο δίκτυο

Μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα ένα δίκτυο που είναι διαθέσιμο στην τρέχουσα τοποθεσία που βρίσκεστε.

➔ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο GSM** > **Νέο δίκτυο**

1. “**Αλλαγή Δικτύου**” → [☐] (Ναι) ή [☐] (Όχι)
(Εάν ναι, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.)
2. Αν είναι απενεργοποιημένο το Αυτόματο: [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο απαιτούμενο δίκτυο → [☐] (Επιλογή)
’Η
Αν είναι ενεργοποιημένο το Αυτόματο: “**Έγινε**” → [☐] (OK)



Λίστα δικτύων

Η Λίστα δικτύων χρησιμοποιείται όταν είναι ενεργοποιημένο το Αυτόματο.

Η σειρά στη λίστα υποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας αναζήτησης.

Μπορείτε να αλλάξετε τη λίστα όπως απαιτείται.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο GSM** > **Λίστα δικτύων**

1. [☐] (Λίστα)

Δυνατότητες

Στη Λίστα δικτύων, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Εισαγ	<p>Αποθήκευση νέου δικτύου πάνω από τη θέση που έχει επισημανθεί.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [▲/▼] για μετακίνηση στο απαιτούμενο δίκτυο σαν ένα σημείο εισαγωγής → [☐] (Δυνατότ.) 2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε Εισαγ → [☐] (Δυνατότ.) 3. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο απαιτούμενο δίκτυο για προσθήκη στη λίστα → [☐] (Δυνατότ.) → [☐] (OK)
ΠρόσθΣτοΤέλ	<p>Αποθήκευση νέου δικτύου στο τέλος της λίστας.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [☐] (Δυνατότ.) 2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε ΠρόσθΣτοΤέλ → [☐] (Δυνατότ.) 3. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο απαιτούμενο δίκτυο για προσθήκη στη λίστα → [☐] (Δυνατότ.) → [☐] (OK)
Διαγρ	<p>Διαγραφή του επιλεγμένου δικτύου.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο απαιτούμενο δίκτυο → [☐] (Δυνατότ.) 2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε Διαγρ → [☐] (Δυνατότ.) → [☐] (OK)

Επιλογή Συχνότητας

Μπορείτε να επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων του δικτύου.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο GSM** > **ΕπιλΣυχν**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **900 MHz**, **1800 MHz** ή **900/1800 MHz** → [☐] (Επιλογή)



Κλήσεις





Εκτροπές

Οι Φωνητικές Κλήσεις μπορούν να εκτραπούν σε διαφορετικούς αριθμούς υπό διαφορετικές συνθήκες. Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτροπή των κλήσεων στο φωνητικό σας ταχυδρομείο όταν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο τηλέφωνο.


Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους εκτροπής:

Όλες οι φωνητικές κλήσεις	Εκτροπή όλων των εισερχομένων φωνητικών κλήσεων.
Όταν εκτός	Εκτροπή των εισερχομένων φωνητικών κλήσεων όταν το τηλέφωνο είναι εκτός της περιοχής κάλυψης.
Χωρίς απάντηση	Εκτροπή των εισερχομένων φωνητικών κλήσεων αν η κλήση δεν απαντηθεί.
Κατειλ.	Εκτροπή των εισερχομένων φωνητικών κλήσεων όταν η κλήση είναι σε εξέλιξη.






Βασικό μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Εκτροπές

1.  για να μετακινηθείτε στον τύπο εκτροπής →  (Επιλογή)
2.  για να μετακινηθείτε σε **Ρύθμιση, Διαγραφή ή Έλεγχος κατάστασης** →  (Επιλογή)


(Όταν επιλέξετε **Ρύθμιση**, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.)


3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο πρόκειται να γίνει η εκτροπή →  (OK)

Ή

Για να επιλέξετε από τις Επαφές:  ( ) →  για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη επαφή →  (Επιλογή)

Ή

Για εκτροπή κλήσεων στο φωνητικό ταχυδρομείο:  (Φων.Ταχυδρομ) για να ενεργοποιήσετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου

Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση *Όλες οι φωνητικές κλήσεις, το εικονίδιο εκτροπής* () εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.



Για έλεγχο της κατάστασης ή για ακύρωση όλων των ρυθμίσεων:

Στο βήμα 1, [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Κατάσταση** ή **Ακύρωση όλων** → [□] (Επιλογή)

Υπηρεσία Κλήσης

Χρόνος/Χρέωση

Ελέγξτε τη διάρκεια και τις εναπομένουσες μονάδες κλήσεων.

ΤελΚλήση	Εμφάνιση της ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας της τελευταίας κλήσης.
ΟλεςΚλήσΦων	Εμφάνιση της συνολικής διάρκειας, του αριθμού, και των μονάδων κλήσης όλων των εξερχομένων και εισερχομένων φωνητικών κλήσεων.
Υπολειπόμενο κόστος	Εμφάνιση των υπόλοιπων διαθέσιμων μονάδων κλήσης.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις** > **Υπηρεσία Κλήσης** > **Χρόνος/Χρέωση**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **ΤελΚλήση**, **ΟλεςΚλήσΦων** ή **Υπολειπόμενο κόστος** → [□] (Επιλογή)
(Όταν επιλέξετε **ΟλεςΚλήσΦων**, για να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα.)
2. Για να ελέγξετε τον αριθμό και τη διάρκεια των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν: [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Εξερχόμενες** ή **Εισερχόμενες** → [□] (Επιλογή)
Ή
Για να ελέγξετε τις μονάδες χρέωσης της κλήσης: [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Μετρητής κλήσης** → [□] (Επιλογή)

Αναμονή κλήσης

Αν είναι ενεργοποιημένη η Αναμονή κλήσης, μπορείτε να λάβετε κάποια άλλη κλήση κατά τη διάρκεια που άλλη κλήση ή περισσότερες μπορεί παραγματοποιούνται.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις** > **Υπηρεσία Κλήσης** > **Αναμονή κλήσης**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Ρύθμιση**, **Διαγραφή** ή **Κατάσταση** → [□] (Επιλογή)



Απόκρυψη ταυτ.



Η Απόκρυψη ταυτ. μπορεί να έχει ήδη ρυθμιστεί από την εταιρεία παροχής δικτύου για την αποφυγή εμφάνισης του ονόματός σας και/ή του αριθμού σας σε άλλο τηλέφωνο. Μπορείτε να ελέγξετε τη κατάσταση της ρύθμισης εδώ.

➔ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις** > **Υπηρεσία Κλήσης** > **Απόκρυψη ταυτ.**

Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση.

Σημείωση: Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την εταιρεία παροχής του δικτύου σας.

Ταυτ. Καλούντ.



Η Ταυτ. Καλούντ. σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζετε στην οθόνη το όνομα και/ή τον αριθμό του καλούντος. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της ρύθμισης εδώ.

➔ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις** > **Υπηρεσία Κλήσης** > **Ταυτ. Καλούντ.**

Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση.

Σημείωση: Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την εταιρεία παροχής του δικτύου σας.



Ρύθμιση Χρεώσεων

Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις χρέωσης της υπηρεσίας ή να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

➔ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις** > **Υπηρεσία Κλήσης** > **Ρύθμιση Χρεώσεων**

1. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη ρύθμιση → [□] (Επιλογή ή Αλλαγή)
(Αν έχει επιλεγθεί οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση εκτός από την **ΑυτΕμφάν.**, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.)
2. [□] (Αλλαγή) → Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2 → [□] (OK)
3. Ακολουθήστε τη διαδικασία που εμφανίζεται παρακάτω:

Νόμισμα	Μπορείτε να ρυθμίσετε το νόμισμα με βάση το οποίο έχει καθοριστεί η χρέωση της υπηρεσίας. Αρχικά, θα πρέπει να καταχωρηθεί η Προσωπική τιμή . Πληκτρολογήστε το νόμισμα (μεγ. 3 χαρακτήρες) → [□] (Αποθήκ.)
Προσωπική τιμή	Μπορείτε να ρυθμίσετε την προσωπική τιμή. Αυτή είναι η χρέωση του παροχέα υπηρεσιών για μια μονάδα χρόνου κλήσης. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε Ανά μονάδα : ή ΑνάΛεπτ. → Πληκτρολογήστε την τιμή → [□] (Αποθήκ.)
Μέγιστο κόστος	Μπορείτε να καθορίσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο κόστος κλήσεων. Για να ρυθμίσετε την Εμφάνιση πίστωσης: [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε Εμφάνιση πίστωσης → [□] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση → [□] (Αποθήκ.) Για αν ρυθμίσετε το Μέγιστο κόστος: [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε Μέγιστο κόστος → Καταχωρήστε το όριο πίστωσης → [□] (Αποθήκ.)
ΑυτΕμφάν.	Στη λειτουργία αναμονής, εμφανίζεται αυτόματα το κόστος της τελευταίας κλήσης που πραγματοποιήσατε.

Σημείωση: Η διάρκεια μιας μονάδας ενδέχεται να είναι διαφορετική σε περιόδους αιχμής και σε περιόδους εκτός αιχμής. Οι χρεώσεις των κλήσεων μπορούν να υπολογιστούν αναλόγως. Ωστόσο, ενδέχεται η πραγματική τιμή που χρεώνει η εταιρεία παροχής του δικτύου σας να μην αντιστοιχεί στον υπολογισμό.



Γραμμή



Το τηλέφωνό σας διαθέτει δυο τηλεφωνικές γραμμές αν η κάρτα σας SIM υποστηρίζει το CPHS και την Υπηρεσία Εναλλακτικής Γραμμής.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις** > **Υπηρεσία Κλήσης** > **Γραμμή**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Γραμμή 1** ή **Γραμμή 2** → [□] (Επιλογή)

Σημείωση: Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την εταιρεία παροχής του δικτύου σας.

Αποστολή Αριθμού



Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να εμφανίζεται το όνομά σας και/ή ο αριθμός σας σε άλλο τηλέφωνο. Μπορείτε να αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις του δικού σας δικτύου (δείτε “Απόκρυψη ταυτ.” στη σελίδα 72) αν επιλέξετε **ΡύθμΔικτ.**

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις** > **ΑποσΑρ**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **ΡύθμΔικτ.**, **On** ή **Off** → [□] (Επιλογή)

Σημείωση: Η **Απόκρυψη ταυτ.** η οποία ρυθμίζεται μόνο από την εταιρεία παροχής του δικτύου σας, δεν επηρεάζει τη ρύθμιση **ΑποσΑρ**.

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία από την εταιρεία παροχής του δικτύου σας.



Ασφάλεια

Φραγή

Με τη φραγή κλήσεων μπορείτε να θέσετε περιορισμό συγκεκριμένων κλήσεων, χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης που σας παρέχεται από τον δικό σας παροχέα υπηρεσιών. Μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε την κατάσταση για τη Φραγή.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις για τη Φραγή:

Όλες οι εξερχόμενες	Φραγή όλων των εξερχομένων κλήσεων.
Εξερχόμενες διεθνείς	Φραγή των διεθνών εξερχομένων κλήσεων.
Εξερχ. Διεθνείς εκτός δικτύου	Φραγή των διεθνών εξερχομένων κλήσεων εκτός από τη χώρα σας/ τη γεωγραφική σας περιφέρεια.
Όλες οι εισερχόμενες	Φραγή όλων των εισερχομένων κλήσεων.
Κατά την περιαγωγή	Φραγή των διεθνών εισερχομένων κλήσεων κατά την περιαγωγή εκτός του δικτύου PLMN.

➤ Βασικό μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλ. > Φραγή

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη ρύθμιση → [☐] (Επιλογή)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Ρύθμιση**, **Διαγραφή** ή **Κατάσταση** → [☐] (Επιλογή)
(Αν έχει επιλεγεί η **Ρύθμιση** ή η **Διαγραφή**, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.)
3. Πληκτρολογήστε τον απαιτούμενο κωδικό πρόσβασης → [☐] (OK)

Για έλεγχο της κατάστασης:

Στο βήμα 1, [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Κατάσταση** → [☐] (Επιλογή)

Για ακύρωση όλων των ρυθμίσεων:

Στο βήμα 1, [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Ακύρωση όλων** → [☐] (Επιλογή)
→ Πληκτρολογήστε τον απαιτούμενο κωδικό πρόσβασης → [☐] (OK)

Για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης:

Στο βήμα 1, [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Κωδικός πρόσβασης** → [☐] (Επιλογή) → Πληκτρολογήστε τον τρέχων κωδικό πρόσβασης → [☐] (OK) → Πληκτρολογήστε νέο κωδικό πρόσβασης → [☐] (OK) → Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση → [☐] (OK)

Σημείωση: Ζητήστε πληροφορίες για τον κωδικό πρόσβασης από την εταιρεία παροχής του δικτύου σας.



Κώδικες

Αλλαγή του κωδικού τηλεφώνου

Για μεγαλύτερη ασφάλεια μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό τηλεφώνου. Δείτε “Κλείδωμα SIM” στη σελίδα 78.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλ.** > **Κώδικες** > **Αλλαγή Κωδικού**

1. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό τηλεφώνου → [] (OK)
2. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό τηλεφώνου για επιβεβαίωση → [] (OK)

Για να αλλάξετε τον κωδικό τηλεφώνου, πληκτρολογήστε τον τρέχων κωδικό τηλεφώνου, και επαναλάβετε τα βήματα 1 - 2.

Σημείωση: Ο κωδικός του τηλεφώνου σας πρέπει να περιέχει από 6 έως 16 ψηφία. Συστήνεται να γράψετε κάπου τον κωδικό του τηλεφώνου σας. Αν ο κωδικός του τηλεφώνου εισαχθεί λάθος 10 φορές, η λειτουργία του τηλεφώνου θα τερματιστεί μόνιμα.

Έλεγχος PIN

Ο κωδικός PIN προστατεύει το τηλέφωνό σας από αυθαίρετη χρήση. Αν ενεργοποιήσετε τον κωδικό PIN, κάθε φορά που θα θέσετε το τηλέφωνο σε λειτουργία θα σας ζητήσει ο κωδικός PIN.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλ.** > **Κώδικες** > **Έλεγ. PIN**

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN → [] (OK)
2. [] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση → [] (OK)

Σημείωση: Αν ο κωδικός PIN εισαχθεί λάθος ακετές φορές (εξαρτάται από την κάρτα σας SIM), το PIN θα μπλοκαρισθεί. Για να ξεμπλοκαρισθεί το PIN, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. Αν πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK λάθος 10 φορές, η κάρτα σας SIM θα μπλοκαρισθεί μόνιμα.



Αλλαγή του PIN/PIN2

Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το PIN προτού αλλάξετε τον κωδικό. Δείτε “Έλεγχος PIN” στη σελίδα 76.

➔ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλ.** > **Κώδικες**

1. για να μετακινηθείτε σε **ΑλλαγήPIN** ή **ΑλλαγήPIN2** → (Επιλογή)
2. Πληκτρολογήστε τον τρέχων κωδικό → (OK)
3. Πληκτρολογήστε νέο κωδικό → (OK)
4. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό για επιβεβαίωση → (OK)

Σημείωση: Αν το PIN ή το PIN2 εισαχθεί λάθος αρκετές φορές (εξαρτάται από την κάρτα σας SIM), το τηλέφωνο θα κλειδώσει και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK ή PUK2. Αν ο κωδικός PUK/PUK2 εισαχθεί λάθος 10 φορές, η λειτουργία του τηλεφώνου θα τερματιστεί μόνιμα. Όλες οι αποθηκευμένες πληροφορίες στην κάρτα SIM θα χαθούν και η κάρτα SIM θα πρέπει να αντικατασταθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Κατάλογος ασφαλείας



Η λειτουργία Κατάλ. ασφαλείας σας δίνουν τη δυνατότητα να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα συγκεκριμένο σύνολο αριθμών που αποθηκεύεται στο FDN (Fixed Dial Number-Αριθμοί Καταλόγου Ασφαλείας), το οποίο βρίσκεται στη SIM. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, επιτρέπεται η κλήση μόνο των αριθμών του Κατάλ. ασφαλείας, και κάθε προσπάθεια κλήσης άλλου αριθμού θα αποτύχει. Για να καταχωρήσετε τους αριθμούς του Κατάλ. ασφαλείας, δείτε “Αποθήκευση μίας επαφής στο FDN” στη σελίδα 54. Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Κατάλ. ασφαλείας, κάθε αριθμός που καλείται χειροκίνητα θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον αριθμό που είναι στο FDN, αλλιώς η κλήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

➔ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλ.** > **Κατάλ. ασφαλείας**

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2 → (OK)
2. (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση → (OK)

Σημείωση: Αν ο κωδικός PIN2 εισαχθεί λάθος αρκετές φορές, το PIN2 θα μπλοκαριστεί. Για να ξεμπλοκαριστεί το PIN2, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK2. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK2 10 φορές, η κάρτα σας SIM θα μπλοκαριστεί μόνιμα.



Κλείδωμα SIM

Αν ενεργοποιήσετε το Κλείδωμα SIM, κάθε φορά που θα θέσετε το τηλέφωνο σε λειτουργία με τοποθετημένη διαφορετική SIM, θα σας ζητείτε να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλ.** > **Κλείδωμα SIM**

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό του τηλεφώνου → [OK] (OK)
2. [OK] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση → [OK] (OK)

Σημείωση: Ο κωδικός του τηλεφώνου σας πρέπει να περιέχει από 6 έως 16 ψηφία. Συστήνεται να γράψετε κάπου τον κωδικό του τηλεφώνου σας. Αν ο κωδικός του τηλεφώνου εισαχθεί λάθος 10 φορές, η λειτουργία του τηλεφώνου θα τερματιστεί μόνιμα.

Αυτόματη απάντηση

Όταν χρησιμοποιείτε το προαιρετικό ακουστικό της Προσωπικής ανοιχτής συνομιλίας, μπορείτε να απαντέτε τις κλήσεις αυτόματα.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Αυτόματη απάντηση** → [OK] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Απάντηση με κάθε πλήκτρο

Μπορείτε να απαντήσετε τις κλήσεις με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου (εκτός από το [✕] και το [OK]) (Απόρριψη ή Σιγή)) αν ενεργοποιήσετε την Απάντηση με κάθε πλήκτρο.

➤ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Απάντηση με κάθε πλήκτρο** → [OK] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



Αυτόματο Κλείδωμα Πλήκτρων

Το Αυτόματο Κλείδωμα Πλήκτρων χρησιμοποιείται για να αποτρέψει τα τυχαία πατήματα των πλήκτρων π.χ. όταν το μεταφέρετε μαζί σας. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα μετά από μικρό χρονικό διάστημα αφού το τηλέφωνο επιστρέψει στη λειτουργία αναμονής.

➔ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις**

1. [▲/▼] για μετακίνηση σε **Αυτόματο Κλείδωμα Πλήκτρων** → [□] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το Αυτόματο Κλείδωμα Πλήκτρων όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο:

1. [□] → “Ξεκλείδωμα πληκτρολόγιου” → [□] (OK)

Ώρα & Ημερ/νία

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στο τηλέφωνό σας.

➔ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ώρα & Ημερ/νία** > **Ρυθμίσεις**

1. [▲/▼] για να επιλέξετε την απαιτούμενη ρύθμιση → [□] (Αλλαγή ή Επιλογή)
2. Ακολουθήστε τη διαδικασία που εμφανίζεται παρακάτω:

Ένδειξη ώρας	Επιλέξτε να εμφανίζεται η ώρα στη λειτουργία αναμονής.
Ζώνη ώρας	Προτού ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, ρυθμίστε τη ζώνη ώρας της χώρας σας. [▲/▼] για να επιλέξετε την απαιτούμενη χώρα → [□] (Επιλογή) → “Αποθήκ. ώρας/ημέρ” → [□] (Ναι) ή [□] (Όχι) → “Ρύθμιση αυτής της πόλης σε τοπική” → [□] (OK)
Ώρα/ημερομ	Ρυθίστε την ώρα και την ημερομηνία. [□] (Αλλαγή) → Πληκτρολογήστε την ημερομηνία → [▼] → Πληκτρολογήστε την ώρα → [□] (Αποθήκ.)
ΜορφΗμ/νίας	Επιλέξτε την απαιτούμενη μορφή προβολής για την ημερομηνία. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη μορφή → [□] (Επιλογή)
Μορφή Ώρας	Επιλέξτε την απαιτούμενη μορφή προβολής για την ώρα. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε 12 ώρες ή 24ωρη → [□] (Επιλογή)



Ώρα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Το τηλέφωνο μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να ενεργοποιείται/ απενεργοποιείται αυτόματα κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

➔ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ώρα & Ημερ/νία**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Ώρα ενεργοποίησης** ή **Ώρα απενεργ/σης** → [□] (Αλλαγή)
2. [□] (Αλλαγή) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
3. Αν επιλέξετε **On**: [▼] → Πληκτρολογήστε την ώρα (ρολόι 24 ωρών) → [□] (Αποθήκ.)
‘Η
Αν επιλέξετε **Off**: [□] (Αποθήκ.)

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για το Ώρα ενεργοποίησης δεν θα παραβαίνουν τυχόν κανονισμούς σε περίπτωση αυτόματης ενεργοποίησης της συσκευής ενώ βρίσκεστε σε αεροσκάφος, νοσοκομείο, κτλ.

Αρχικές Ρυθμίσεις

Όλες οι προσωπικές ρυθμίσεις μπορούν να επαναφερθούν στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

➔ Βασικό μενού > **Ρυθμίσεις** > **Αρχ.Ρυθμ**

1. “**Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων**” → [□] (Ναι) ή [□] (Όχι)

Προφίλ

Το μενού Προφίλ είναι διαθέσιμο στο μενού Ρυθμίσεις αν η κάρτα σας SIM παρέχει υπηρεσίες STK. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε “Προφίλ” στη σελίδα 94.



Δομή μενού για τα Παιχνίδια

Hit Mouse.....	81
Funny Toggle	82

Παίξιμο παιχνιδιών

Hit Mouse

Όταν δείτε το ποντίκι, για να το χτυπήσετε, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο από το [1] ως το [9] όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Έχετε υπόψη σας ότι ο στόχος σας δεν είναι ο σκύλος.

Παράδειγμα: Αν πατήσετε το [5], θα χτυπήσετε το αντικείμενο που είναι κρυμμένο στην 5η τρύπα. Αυτό το παιχνίδι θα τερματιστεί αυτόματα και θα σας δοθεί βαθμολογία. Αυτή η βαθμολογία μπορεί να είναι η υψηλότερη! Καλή επιτυχία!

➡ Βασικό μενού > Παιχνίδια > Hit Mouse

1. [□] (Δυνατότ.) → [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο **Νέο** → [□] (Επιλογή)
2. [1] - [9] για να χτυπήσετε το στόχο



Funny Toggle

Αλλάξτε τη θέση των πράσινων καρτών με τις κόκκινες για να ταιριάξουν όλα τα πρόσωπα με όσο το δυνατόν λιγότερες προσπάθειες. Πιέστε [2], [4], [6] ή [8] για να μετακινηθεί ο δρομέας, και [5] για να επιλέξετε μια κάρτα. Όταν ταιριάξετε όλα τα πρόσωπα, θα σας δοθεί βαθμολογία.



➤ Βασικό μενού > Παιχνίδια > Funny Toggle

1. [□] (Δυνατότ.) → [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στο **Νέο** → [□] (Επιλογή)
2. [2], [4], [6] ή [8] για να αλλάξετε τη θέση των καρτών
3. [5] για να επιλέξετε την κάρτα

Δυνατότ.


Σε κάθε παιχνίδι, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές.

1. [□] (Δυνατότ.)
2. [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη επιλογή → [□] (Επιλογή)

Νέο	Έναρξη του παιχνιδιού.
Αλλαγή	Για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ο Ήχος ή η Αθόρυβη ειδοποίηση .
Επίπεδο	Έναρξη του παιχνιδιού στο επίπεδο της επιλογής σας [▲ / ▼] για μετακίνηση στο επιθυμητό επίπεδο → [□] (Επιλογή).
Ρεκόρ	Εμφάνιση του ρεκόρ του παιχνιδιού.
Οδηγίες	Εμφάνιση των οδηγιών του παιχνιδιού.

Δομή μενού για τον Πλοηγό

Εκκίνηση.....	85	Συνδ. δεδομένων.....	87
Σελιδοδείκτες	86		
Ρυθμίσεις	83	CSD	87
ΡυθμίσPush	84	GPRS.....	87
Λίστα Server.....	84	Πληροφ. GPRS*.....	87



Ρυθμίσεις

Ρύθμιση της πρόσβασης στο Internet

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει WAP (Wireless Application Protocol = Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών) και διαθέτει έναν πλοηγό WAP. Συνδέεται αυτόματα σε Internet για Κινητό τηλέφωνο και έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που χρειάζεστε όπως ειδήσεις, δελτία καιρού, χρηματιστήριο, τράπεζες, πληροφορίες για ταξίδια και αθλητικά αποτελέσματα, κλπ. Πριν συνδεθείτε στο Internet, (1) πρέπει να εγγραφείτε συνδρομητές στο δίκτυο και (2) πρέπει να διαμορφώσετε ένα Σημείο Πρόσβασης Internet. (Το δίκτυό σας μπορεί να έχει ήδη ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις σύνδεσης του Σημείου Πρόσβασης Internet.)

Σημείωση: Η τροποποίηση των προεγκατεστημένων ρυθμίσεων χωρίς ακριβείς γνώσεις μπορεί να προκαλέσει αποτυχία της σύνδεσης.

Απευθυνθείτε στο δίκτυό σας αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet παρόλο που έχετε ήδη εγγραφεί συνδρομητές στην υπηρεσία και δεν έχετε τροποποιήσει τις προεγκατεστημένες ρυθμίσεις.



➤ Βασικό μενού > Πλοηγός > Ρυθμίσεις > Λίστα Server

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στον απαιτούμενο server → [☐] (Αλλαγή)
2. [▲/▼] για να αλλάξετε το απαιτούμενο αντικείμενο → [☐] (Αποθήκ.)
3. [☐] (Εκκ.)

Το τηλέφωνο μπορεί να περιέχει πέντε ρυθμίσεις server.

Αν δεν υπάρχουν ρυθμίσεις, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για κάθε ρύθμιση server: **Όνομα Server, Διεύθ. IP, Θύρα IP, Αρχική σελίδα, Καθυστέρηση, Σύνδεση (Αυτόμ., CSD ή GPRS), CSD και GPRS.**

Σημείωση: Πρέπει να διαμορφώσετε το CSD ή το GPRS πριν διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του server. Δείτε “Συνδέσεις δεδομένων” στη σελίδα 87.

Ρύθμιση Push

WAP Πρωωθεί μηνύματα που σας πληροφορούν για ενημερωμένες ειδήσεις, ορισμένες φορές περιέχουν ένα σύνδεσμο για μία ιστοσελίδα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ΡυθμίσηPush για να καθορίσετε πως θέλετε να λαμβάνετε WAP τα πρωωθούμενα μηνύματα από το δίκτυό σας.

➤ Βασικό μενού > Πλοηγός > Ρυθμίσεις > ΡυθμίσηPush

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Πάντα όλες, Πάντα καμία** ή στο **Περιορ SMS** → [☐] (Επιλογή)

Αν έχει επιλεγθεί **Περιορ SMS**, πηγαίνατε στο επόμενο βήμα.)

2. Εισαγάγετε τον αριθμό κέντρου SMS → [☐] (Αποθήκ.)

Μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό της χώρας/περιοχής πιέζοντας το [☐] (Λίστα +) πριν εισαγάγετε τον αριθμό.



Έναρξη του Πλοηγού

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται ο Πλοηγός, θα εμφανιστεί η Αρχική σελίδα. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης στο Internet, μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτες, να φορτώσετε σελίδες εκ νέου, να δείτε λεπτομέρειες της ενεργής συνεδρίας, κλπ.

➔ Βασικό μενού > Πλοηγός > Εκκίνηση

Για να μετακινηθείτε στις ιστοσελίδες:

1. για να μετακινηθείτε στην επόμενη ιστοσελίδα
Ή
 για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ιστοσελίδα

Επιλογές

Όταν προβάλλεται ο Πλοηγός, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές πιέζοντας .

Αρχική	Μετάβαση στην αρχική σελίδα η οποία προκαθορίζεται στις Ρυθμίσεις.
Σελιδοδείκτ	Επιλέξτε ένα από τους σελιδοδείκτες σας και μεταβείτε στη σελίδα, ή εισαγάγετε σελιδοδείκτη στη σελίδα που εμφανίζεται.
Αποθήκευση αντικειμένων	Αποθήκευση αντικειμένων στην σελίδα που εμφανίζεται.
Φόρτωση εκ νέου	Φόρτωση εκ νέου και ενημέρωση της σελίδας που εμφανίζεται.
Μετάβαση στο URL	Εισαγάγετε ένα URL και μεταβείτε στη σελίδα.
Εμφάνιση URL	Εμφανίζει το URL της σελίδας που εμφανίζεται.
Στιγμιότυπα	Διατηρεί την εικόνα της οθόνης της σελίδας που εμφανίζεται.
Προηγμ	Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές για προχωρημένους: Εισερχόμενα, Επανεκκίνηση Πλοηγού και Σχετικά με...
Ρυθμίσεις	Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις: Τρόπος Μετακίνησης, Φορτώσεις, Προβολή Περιοχής Τίτλου, Ασφάλεια και Αποστολή Παραπομπής.



Σελιδοδείκτες


Όταν εισαγάγετε σελιδοδείκτη στην αγαπημένη σας ιστοσελίδα, μπορείτε γρήγορα να μεταβαίνετε σε αυτή τη σελίδα.

Εισαγωγή σελιδοδείκτη σε σελίδα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις διευθύνσεις του διαδικτύου στη λίστα σελιδοδείκτες.

☛ Βασικό μενού > Πλοηγός > Σελιδοδείκτες

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε <Κενό> → [☐] (Δυνατότ.)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε Αλλαγή → [☐] (Επιλογή)
3. Εισαγάγετε τον τίτλο και το URL → [☐] (Αποθήκ.)

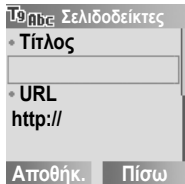

Προβολή σελίδας με σελιδοδείκτη

☛ Βασικό μενού > Πλοηγός > Σελιδοδείκτες

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στον απαιτούμενο σελιδοδείκτη
2. [☐] (Εκκίνηση)
ή
[☐] (Δυνατότ.) → [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο **Εκκίνηση** → [☐] (Επιλογή)

Για να διαγράψετε ένα σελιδοδείκτη:

Στο βήμα 2, [☐] (Δυνατότ.) → [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Διαγρ** → [☐] (Επιλογή) → [☐] (OK)



Συνδέσεις δεδομένων

Ρυθμίσεις συνδέσεων δεδομένων

Πρέπει να διαμορφώσετε τις Συνδ. δεδομένων (GPRS και CSD) πριν διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του server.

➡ Βασικό μενού > Πλοηγός > Συνδ. δεδομένων

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **CSD** ή **GPRS** → [☐] (Επιλογή)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στον απαιτούμενο server → [☐] (Επιλογή)
3. [▲/▼] για να αλλάξετε τις απαιτούμενες πληροφορίες → [☐] (Αποθήκ.)

CSD	Χρησιμοποιείται για τη μετάδοση και λήψη δεδομένων μέσω τηλεφωνικών συνδέσεων. Πληροφορίες για αλλαγή: Όνομα Server, Τύπος κλήσης (ISDN/ Αναλογ.), Κλήση αρ., Όνομα, Κωδικός
GPRS	Χρησιμοποιείται για μετάδοση και λήψη δεδομένων σε πακέτα και όχι με διαμόρφωση ενός συνεχούς καναλιού. Πληροφορίες για αλλαγή: Όνομα Server, GPRS APN, Όνομα, Κωδικός, Πιστοπ. (Ενεργοπ./Απενεργ)

Σημείωση: Η τροποποίηση των προεγκατεστημένων ρυθμίσεων χωρίς ακριβείς γνώσεις μπορεί να προκαλέσει αποτυχία της σύνδεσης.

Απευθυνθείτε στο δίκτυό σας αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet παρόλο που έχετε ήδη εγγραφεί συνδρομητής στην υπηρεσία και δεν έχετε τροποποιήσει τις προεγκατεστημένες ρυθμίσεις.

Πληροφ. GPRS

Οι Πληροφ. GPRS εμφανίζουν το μέγεθος των μεταδιδόμενων δεδομένων και τη διάρκεια της συνεδρίας σύνδεσης δεδομένων.

➡ Βασικό μενού > Πλοηγός > Συνδ. δεδομένων > Πληροφ. GPRS



Δομή μενού για τις Εφαρμογές

Ειδοποίηση	88
Αριθμομ.	89
Νόμισμα	90
Καθορισμός.....	90
Υπολογισμός.....	90

Ειδοποίηση


Μπορείτε να ρυθμίσετε την ειδοποίηση έτσι ώστε το τηλέφωνό σας να ηχεί, να δονείται και/ή να φωτίζεται την ώρα που έχετε καθορίσει.

➤ Βασικό μενού > **Εφαρμογές** > **Ειδοποίηση**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στην απαιτούμενη ρύθμιση → [☐] (Δυνατότ.)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Αλλαγή** → [☐] (Επιλογή)
3. **Ωρα:** Πληκτρολογήστε την ώρα (ρολόι 24 ωρών) → [▼]
4. **Ημέρα:** [☐] (Αλλαγή) → [▲/▼] για μετακίνηση σε μια μέρα της εβδομάδας → [☐] (Αλλαγή)
5. [☐] (Πίσω) → [▼]
6. **Κατάστ:** [☐] (Αλλαγή) για να επιλέξετε **Ενεργοπ.** ή **Απενεργ** → [▼]
7. **Περιγρ:** Εισαγάγετε τον τύπο → [☐] (Αποθήκ.)

Η ένδειξη της ρύθμισης της ειδοποίησης (🔔) εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

Για να ρυθμίσετε το φως της ένδειξης να ανάβει την καθορισμένη χρονική στιγμή που θέλετε, δείτε “Φωτισμός” στη σελίδα 65.

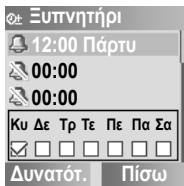



Δυνατότητες

Όταν φωτίζεται η απαιτούμενη ρύθμιση, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές πιέζοντας [] (Δυνατότ.): **Ενεργοπ./Απενεργ, Αλλαγή, Διαγρ** και **Διαγραφή όλων**.

Σημείωση: Αν έχετε μια κλήση την καθορισμένη χρονική στιγμή, η ειδοποίηση θα ηχήσει.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για την Ειδοποίηση δεν παραβαίνουν τους κανονισμούς σε περίπτωση αυτόματης ενεργοποίησης ενώ βρίσκεστε σε αεροσκάφος, νοσοκομείο, κτλ.

Διακοπή της ειδοποίησης

1. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή [] (Off) για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση
Ή
[] (Παύση) για να διακόψετε προσωρινά την ειδοποίηση και να ξεκινήσει πάλι μετά από 5 λεπτά

Αριθμομηχανή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την αριθμομηχανή 4 λειτουργιών πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση) για να κάνετε απλές αριθμητικές πράξεις.

➔ Βασικό μενού > **Εφαρμογές** > **Αριθμομ.**

1. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό
Για να εισαγάγετε μια υποδιαστολή: [#]
Για να εισαγάγετε το σύμβολο του μείον: [✖]
2. [/▼] για να επιλέξετε την αριθμητική πράξη
3. Πληκτρολογήστε ένα αριθμό
4. [] (=) για υπολογισμό του αποτελέσματος





Μετατροπή Νομίσματος

Ρύθμιση μετατροπής ισοτιμίας

Η λειτουργία της ισοτιμίας σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε από/προς το εθνικό σας νόμισμα χρησιμοποιώντας την ισοτιμία που έχετε καταχωρήσει. Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε μετατροπή, επιλέξτε ένα βασικό νόμισμα και καταχωρήστε την ισοτιμία. Η ισοτιμία του βασικού νομίσματος έχει καθοριστεί στην τιμή 1.

➤ Βασικό μενού > **Εφαρμογές > Νόμισμα > Καθορισμός**

1. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία δίπλα από το κόκκινο βέλος → [□] (Υπολογ)
Για να εισαγάγετε μια υποδιαστολή: [#]
Μπορείτε να αλλάξετε το βασικό νόμισμα πατώντας το [▲/▼].
2. [□] (Αποθήκ.)

Μετατροπή από ένα νόμισμα σε άλλο

Αφού ρυθμίσετε την ισοτιμία, μπορείτε να μετράτε ένα ποσό από ένα νόμισμα σε άλλο.

➤ Βασικό μενού > **Εφαρμογές > Νόμισμα > Υπολογισμός**

1. Πληκτρολογήστε το ποσό με βάση το εθνικό σας νόμισμα για να το μετράτε σε κάποιο ξένο νόμισμα → [□] (Μετατρ.)
Για να εισαγάγετε μια υποδιαστολή: [#]
Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε το ποσό σε κάποιο ξένο νόμισμα και να το μετράτε στο εθνικό σας νόμισμα, αν αλλάξετε το βασικό νόμισμα πατώντας το [▲/▼].



Δομή μενού για Τα media μου

Εικόνες.....	91
Ήχοι	91
Χρήστης 1 - 4.....	92
Συντομεύσεις.....	92
ΚατΜνήμ	92

Εικόνες

Οι εικόνες που φορτώνετε από το διαδίκτυο αποθηκεύονται στο φάκελο Εικόνες.

➤ Βασικό μενού > Τα media μου > Εικόνες

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στην εικόνα που θέλετε → [□] (Επιλογή)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε → [□] (Επιλογή)

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής: **Προβολή, Σαν Φόντο, Μετονομασία, Αντιγρ., Κοπή, Επικόλ, Διαγρ, Διαγραφή όλων** και **Ιδιότητες**.

Ήχοι

Οι ήχοι που φορτώνετε από το διαδίκτυο αποθηκεύονται στο φάκελο Ήχοι.

➤ Βασικό μενού > Τα media μου > Ήχοι

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στον ήχο που θέλετε → [□] (Επιλογή)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε → [□] (Επιλογή)

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής: **Ορισμός ως ήχος κουδουνίσματος, Μετονομασία, Αντιγρ., Κοπή, Επικόλ, Διαγρ, Διαγραφή όλων** και **Ιδιότητες**.



Φάκελοι Καθορισμένοι απο τον χρήστη

Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύετε τις εικόνες και τους ήχους σας στους φακέλους που καθορίζονται από το χρήστη.

➤ Βασικό μενού > **Τα media μου** > **Εικόνες** ή **Ήχοι**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο αρχείο που θέλετε → [□] (Επιλογή)
2. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Αντιγρ.** → [□] (Επιλογή)
3. [□] (Πίσω)
4. [▲/▼] για να μετακινηθείτε σε **Χρήστης 1, Χρήστης 2, Χρήστης 3** ή **Χρήστης 4** → [□] (Επιλογή)
5. [□] (Επιλογή) για να μετακινηθείτε σε **Επικόλ** → [□] (Επιλογή)

Συντομεύσεις

Μπορείτε να φτιάξετε μια συντόμευση για ορισμένο μενού ώστε να έχετε πρόσβαση προς το μενού αυτό απευθείας από την κατάσταση αναμονής.

Τα διαθέσιμα μενού είναι τα εξής: **Αφύπνιση, Σελιδοδείκτες, Δημιουργία νέου, Εισερχόμενα, Αρχείο, Ήχοι, Φωτισμ, Τα media μου, Προφίλ, Ειδοποιήσεις, Ημερολόγιο, Νόμισμα και Αριθμομ..**

➤ Βασικό μενού > **Τα media μου** > **Συντομεύσεις**

1. [▲/▼] για να μετακινηθείτε στο μενού που θέλετε → [□] (Αλλαγή) για θέση εντός/εκτός λειτουργίας

Σημείωση: Το μενού Προφίλ μπορεί να μην εμφανιστεί στη λίστα Συντομεύσεις ανάλογα με τη ρύθμιση του τηλεφώνου σας.

Κατάλογος Μνήμης

Εμφανίζεται ο διαθέσιμος χώρος της μνήμης και ο χρησιμοποιημένος χώρος της μνήμης για την αποθήκευση δεδομένων πολυμέσων.

➤ Βασικό μενού > **Τα media μου** > **ΚατΜνήμ**

Ημερολόγιο



Για να είναι δυνατή η προβολή του ημερολογίου, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε την ημερομηνία (δείτε “Ωρα & Ημερ/νία” στη σελίδα 79).

➔ Βασικό μενού > Ημερολόγιο

1. Πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα για να μετακινηθείτε στην ημέρα, την εβδομάδα, το μήνα ή το έτος που θέλετε.

Ημέρα: [4] ή [6]

Εβδομάδα: [▲/▼], [2] ή [8]

Μήνας: [✖] ή [#]

Έτος: [1] ή [3]

Ημερολόγιο Ε47

Νοε ΤΡΙ 2004

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Πίσω



Δομή μενού του Προφίλ

Κανονικό.....	94
Σιγή	94
Συνάντηση.....	94
Εκτός.....	94
Ακουστ.....	94

Σημείωση: Το μενού υπόκειται σε αλλαγές. Αν η κάρτα SIM που έχετε περιλαμβάνει STK, το STK αντικαθιστά το μενού Προφίλ και το μενού Προφίλ εμφανίζεται στο μενού Ρυθμίσεις.

Προφίλ

Ενεργοποίηση προφίλ

Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ διαφορετικών προφίλ στο τηλέφωνό σας, καθένα από τα οποία θα έχει διαφορετικό συνδυασμό τρόπου ειδοποίησης, ήχου κουδούνισματος κλπ. Τα προφίλ ορίζονται για χρήση στα εξής περιβάλλοντα.

Κανονικό	Για καθημερινές ρυθμίσεις.
Σιγή	Για επίσημες περιστάσεις.
Συνάντηση	Για επαγγελματικές συναντήσεις.
Εκτός	Για περιβάλλον με πολύ θόρυβο.
Ακουστ.	Κουδούνισμα με δόνηση όταν δυσκολεύεστε να ακούσετε τον ήχο κουδούνισματος.

➤ Βασικό μενού > Προφίλ

1. Πατήστε το [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε → [☐] (Δυνατότ.)
2. Πατήστε το [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε **Ενεργοπ.** → [☐] (Επιλογή)



Ορισμός προφίλ

Μπορείτε να ορίσετε ένα προφίλ αλλάζοντας τις ειδοποιήσεις, την ένταση κουδουνίσματος, τον προειδοποιητικό τόνο και/ή τη φωτεινότητα.

🔄 Βασικό μενού > Προφίλ

1. Πατήστε το [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε → [☐] (Δυνατότ.)
2. Πατήστε το [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε **Αλλαγή** → [☐] (Επιλογή)
3. Πατήστε το [▲ / ▼] για να μετακινηθείτε σε **Ειδοποιήσεις, Ένταση, Προειδοποιητικός τόνος ή Φωτεινότητα** → [☐] (Επιλογή)

Ειδοποιήσεις	Δείτε "Ειδοποιήσεις" στη σελίδα 64 για οδηγίες σχετικά με την επιλογή ειδοποίησης.
Ένταση	Δείτε "Ένταση" στη σελίδα 62 για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος.
Προειδοποιητικός τόνος	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τόνου προειδοποίησης.
Φωτεινότητα	Δείτε "Φωτεινότητα" στη σελίδα 66 για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της φωτεινότητας.


Εξαρτήματα

Διατίθενται τα ακόλουθα εξαρτήματα για αυτό το τηλέφωνο Panasonic.


Φορτιστής ταξιδιού

Μεταφέρετέ τον μαζί σας όπου πάτε, έτσι ώστε να μπορείτε πάντα να επαναφορτίζετε την μπαταρία σας.

(EB-CAA210 Ευρωπαϊκή Ένωση)

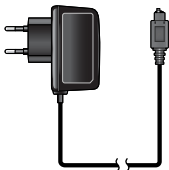

(EB-CAA210 Ηνωμένο Βασίλειο)

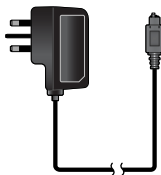


Μπαταρία (EB-BSA210)

Διπλασιάστε το χρόνο ομιλίας σας έχοντας μία εφεδρική μπαταρία.



Προσωπική ανοιχτή συνομιλία (EB-EMG70)

Μιλήστε και μετακινηθείτε έχοντας τα χέρια σας ελεύθερα, με τη χρήση του εξαρτήματος ανοιχτής συνομιλίας. Τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί σας και το αντάπτορ στο πλαινό μέρος της συσκευής, και μιλήστε.

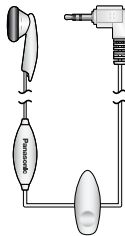


Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Δεν είναι εφικτή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου.		Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη και σωστά συνδεδεμένη στο τηλέφωνο.
Εξαιρετικά μικρή διάρκεια ζωής της μπαταρίας αν και είναι καινούρια.	Το δίκτυο που χρησιμοποιείτε και οι συνθήκες χρήσης της μπαταρίας μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής της.	
Μικρή διάρκεια ζωής μιας παλιάς μπαταρίας.	Η μπαταρία έχει φτάσει στα όριά της.	Αντικατάσταση με μπαταρία πλήρως φορτισμένη.
Δεν εμφανίζεται ο δείκτης στάθμης της μπαταρίας και το τηλέφωνο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη φόρτιση.	Η μπαταρία δεν είναι τοποθετημένη στη συσκευή ή η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως.	Αφήστε την μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά προτού εμφανιστεί η ένδειξη στάθμης της μπαταρίας και προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
Η μπαταρία δεν φορτίζεται.	Η μπαταρία δεν είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την μπαταρία στη συσκευή πριν από την έναρξη της φόρτισης.
	Η μπαταρία συνδέθηκε στη συσκευή αφού είχε ήδη συνδεθεί ο φορτιστής.	

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Η μπαταρία δεν φορτίζεται.	Αντικανονική φόρτιση. (Το [] εμφανίζεται στην οθόνη) Η μπαταρία είναι ελαττωματική ή μη έγκυρου τύπου.	Αντικατάσταση με νέα μπαταρία.
	Η θερμοκρασία της μπαταρίας υπερβαίνει το όριο της θερμοκρασία φόρτισης (πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή).	Χρήση της μπαταρίας σε θερμοκρασία δωματίου.
Δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσεων.	Το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο.	Ξεκλειδώστε το τηλέφωνο.
	Οι εξερχόμενες κλήσεις είναι φραγμένες.	Απενεργοποιήστε τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων ή τη λειτουργία φραγμένης κλήσης.
	Είναι ενεργοποιημένος ο Κατάλ. ασφαλείας έτσι ώστε να είναι δυνατή η κλήση μόνο των αριθμών που έχουν αποθηκευτεί στον Κατάλ. ασφαλείας.	Απενεργοποιήστε τον Κατάλ. ασφαλείας.
	Το τηλέφωνο δεν έχει συνδεθεί με κάποιο δίκτυο.	Μετακινηθείτε σε περιοχή με κάλυψη και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο αφού αυτό συνδεθεί με δίκτυο.
Δεν είναι εφικτή η λήψη κλήσεων.	Το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο.	Θέστε το τηλέφωνο σε λειτουργία.
	Οι εισερχόμενες κλήσεις είναι φραγμένες.	Απενεργοποιήστε τη φραγή εισερχόμενων κλήσεων.
	Το τηλέφωνο δεν έχει συνδεθεί με κάποιο δίκτυο.	Μετακινηθείτε σε περιοχή με κάλυψη και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο αφού αυτό συνδεθεί με δίκτυο.

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης	Δεν βρίσκεστε εντός περιοχής κάλυψης GSM.	Ελέγξτε εάν εμφανίζεται το σύμβολο της κεραίας (Ψ) – μετακινηθείτε σε περιοχή κάλυψης και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο όταν εμφανίζεται το σύμβολο της κεραίας.
Δεν είναι δυνατή η επανάκληση τηλεφωνικών αριθμών από τη λίστα Επαφών.	Το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο.	Ξεκλειδώστε το τηλέφωνο.
	Ίσχύει περιορισμός για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.	Απενεργοποιήστε τον περιορισμό.

Σημαντικά Μηνύματα Σφαλμάτων

Αυτά είναι μερικά από τα πιο σημαντικά μηνύματα σφαλμάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν:

Εισάγετε την κάρτα SIM.	Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε σωστά την κάρτα SIM.
Νέοι κωδ. Ανόμοιοι	Όταν αλλάζετε τον κωδικό σας πρόσβασης, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε δυο φορές το νέο κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση. Οι δυο κωδικοί που πληκτρολογήσατε δεν είναι ίδιοι. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό δυο φορές.
Αταιρ. καταχ.!	
Αδύνατη η πρόσβαση στο δίκτυο	Το δίκτυο υπηρεσιών που επιλέξατε χειροκίνητα δεν είναι προσβάσιμο. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
Αδύνατη επιλογή δικτύου	Το δίκτυο υπηρεσιών που επιλέξατε χειροκίνητα δεν σας επιτρέπει την πρόσβαση. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
Καμμία υπηρεσία	Δεν υπάρχει δίκτυο σε περιοχή κάλυψης ή το λαμβανόμενο σήμα είναι αδύναμο. Μετακινηθείτε σε περιοχή με πιο δυνατό σήμα.
PIN μπλοκ! Εισάγ. PUK.	Πληκτρολογήσατε το PIN λάθος αρκετές φορές στη σειρά. Για να ξεμπλοκαρισθεί, πληκτρολογήστε το PUK.
PIN2 μπλοκαρισμένο! Πληκτρολογήστε το PUK2.	Πληκτρολογήσατε το PIN2 λάθος τρεις φορές στη σειρά. Για να ξεμπλοκαρισθεί, πληκτρολογήστε το PUK2.
ΝέοPINΜηΑποδ	Ο νέος σας κωδικός PIN ή PIN2 δεν είναι αποδεκτός. Προσπαθήστε ξανά.
ΝέοPIN2ΜηΑποδ	
Λανθ. Καταχ.!	Πληκτρολογήσατε λάθος τον κωδικό PIN ή PIN2. Πληκτρολογήστε σωστά τον κωδικό.
Σφάλμα κάρτας SIM	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι τοποθετημένη σωστά. Καθαρίστε την κάρτα SIM με ένα στεγνό ύφασμα και ελέγξτε αν έχει υποστεί τυχόν ζημιά. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
Μη υποστ. λειτουργ.	Η λειτουργία που επιλέξατε δεν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
Μη διαθέσιμο	
Μη διατιθ. Υπηρ.	
Άκυρος κωδικός	Ο κωδικός πρόσβασης που πληκτρολογήσατε δεν είναι έγκυρος. Πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό πρόσβασης.
Λάθος Κωδικός!	

Σημαντικά Μηνύματα Σφαλμάτων

Λάθος PUK!	Πληκτρολογήσατε λάθος PUK. Πληκτρολογήστε το σωστό.
Μνήμη SIM πλήρης! Διαγράψτε το παλιό μήνυμα!	Ο χώρος αποθήκευσης της SIM για μηνύματα SMS είναι πλήρης. Διαγράψτε τα παλιά μηνύματα.
Μνήμη SIM πλήρης! Συνέχεια;	Ο χώρος αποθήκευσης της SIM είναι πλήρης. Αν συνεχίσετε, υπάρχει ενδεχόμενο απώλειας δεδομένων. Διαγράψτε τα παλιά αρχεία.
Μνήμη συσκευής πλήρης! Συνέχεια;	Ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων είναι πλήρης. Αν συνεχίσετε, υπάρχει ενδεχόμενο απώλειας δεδομένων. Διαγράψτε τα παλιά αρχεία.
Η υπηρεσία SIM δεν υποστηρ.	Η λειτουργία SIM που επιλέξατε δεν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
Μη καταχωρημένη SIM	Η κάρτα σας SIM δεν έχει καταγραφεί από τον παροχέα υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
Αποτυχία πιστοποίησης	
Μπλοκαρισμένο	Η κάρτα σας SIM είναι μπλοκαρισμένη. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Γλωσσάριο όρων

Εταιρεία Παροχής Δικτύου	Η υπεύθυνη εταιρεία για την παροχή δικτύου GSM.
Κωδικός	Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της Φραγής κλήσεων. Δίνεται από τον παροχέα υπηρεσιών.
ΠάροχΥπηρ	Η υπεύθυνη εταιρεία για την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και εφαρμογών για το τηλέφωνο.
Περιοχή	Η δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας και σε άλλα δίκτυα εκτός από το δικό της χώρας σας.
ADN	Ακρωνύμιο του "Abbreviated Dialling Number" (Αριθμός Συντόμησης Κλήσης). Χρησιμοποιείται για τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.
APN	Ακρωνύμιο του "Access Point Name" ('Όνομα σημείου πρόσβασης). Κατευθύνει το χρήστη στην πύλη ή στην κατάλληλη υπηρεσία.
CPHS	Οι Κοινές Προδιαγραφές Τηλεφωνικών Συσκευών PCN παρέχουν περισσότερη λειτουργικότητα του τερματικού και της κάρτας SIM από τις βασικές προδιαγραφές GSM, όπως π.χ. μια δεύτερη γραμμή συνδρομής, αριθμούς πληροφοριών, αριθμούς φωνητικών ταχυδρομείων, κτλ.
CSD	Ακρωνύμιο του "Circuit Switched Data" (Δεδομένα κυκλωματο-πρόσβασης). Μια μέθοδος επικοινωνίας για τη μετάδοση δεδομένων σε τηλεφωνικές συνδέσεις.
DTMF	Η πολυσυχνότητα Διπλού Τόνου (Dual Tone Multi-Frequency) σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τηλεφωνικά συστήματα που ελέγχονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή, φωνητικά ταχυδρομεία, κτλ.
FDN	Ακρωνύμιο του "Fixed Dial Number" (Αριθμοί Καταλόγου Ασφαλείας). Χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των εξερχόμενων κλήσεων σε ένα συγκεκριμένο σύνολο αριθμών.
GPRS	Ακρωνύμιο του "General Packet Radio Service" (Γενική υπηρεσία ραδιοεκπομπής πακέτου). Μια τεχνική εκπομπής GSM που μεταδίδει και λαμβάνει δεδομένα σε πακέτα αντί να διαμορφώνει ένα συνεχές κανάλι. Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το διαθέσιμο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων και οι χρήστες πληρώνουν μόνο για τον όγκο των δεδομένων που στέλνονται και λαμβάνονται.
GSM	Ακρωνύμιο του "Global System for Mobile communications" (Παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών). Πρόκειται για το όνομα της προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας που χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας.

PIN	Ακρωνύμιο του Personal Identification Number (Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης) που χρησιμοποιείται για την ασφάλεια της κάρτας SIM. Δίνεται απο τον παροχέα υπηρεσιών. Αν το PIN ή το PIN2 πληκτρολογηθούν λάθος αρκετές φορές (3 φορές για το PIN2), το PIN ή το PIN2 θα μπλοκάρει.
PIN2	
PLMN	Ακρωνύμιο του "Public Land Mobile Network" (Δημόσιο Κινητό Δίκτυο Ξηράς). Ένα δίκτυο που παρέχει υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών ξηράς.
PUK	Κωδικός ξεκλειδώματος των κωδικών PIN ή PIN2. Χρησιμοποιείται για το ξεμπλοκάρισμα των κωδικών PIN ή PIN2. Δίνεται απο τον παροχέα υπηρεσιών. Αν το PUK ή το PUK2 πληκτρολογηθεί λάθος 10 φορές, το PUK ή το PUK2 θα μπλοκάρει.
PUK2	
SDN	Ακρωνύμιο του "Service Dialling Number" (Αριθμός Κλήσης Υπηρεσιών). Αυτός ο αριθμός σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία παροχής του δικτύου σας, όπως υποστήριξη πελατών, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κτλ.
SIM	Ακρωνύμιο του "Subscriber Identity Module" (Δομοστοιχείο ταυτότητας συνδρομητή). Μια μικρή έξυπνη κάρτα που αποθηκεύει σημαντικές πληροφορίες του συνδρομητή και πληροφορίες καταχωρημένες από το χρήστη όπως οι καταχωρήσεις Επαφές και μηνύματα SMS. Δίνεται απο τον παροχέα υπηρεσιών.
SMS	Ακρωνύμιο του "Short Message Service" (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων). Πρόκειται για ένα βασικό σύστημα ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται σε κινητά τηλέφωνα. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει την αποστολή/λήψη σύντομων μηνυμάτων κειμένου.
STK	Κιτ Εργαλείων της SIM. Δίνεται απο τον παροχέα υπηρεσιών. Περιλαμβάνεται στη SIM για να προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
WAP	Ακρωνύμιο του "Wireless Application Protocol" (Πρωτόκολο ασύρματης εφαρμογής). Πρότυπο επικοινωνίας που επιτρέπει την φόρτωση δεδομένων από το Internet στο τηλέφωνό σας.

Προδιαγραφές

Υποστηριζόμενες Ζώνες Συχνότητας GSM 900 Κατηγορία 4 GSM 1800 Κατηγορία 1
Χρόνος Αναμονής 75 - 230 ώρες
Χρόνος Ομιλίας 2,5 - 9,5 ώρες
Χρόνος Φόρτισης Έως και 150 λεπτά.
Εύρος Θερμοκρασίας	
Φόρτιση +5°C - +35°C
Αποθήκευση -20°C - +60°C
Βάρος 71 g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)
Διαστάσεις	
Ύψος 90 χιλ
Πλάτος 44 χιλ.
Βάθος 16,5 χιλ.
Όγκος 51 κυβ.εκ.
Τυποποιημένη Μπαταρία ιόντων Λιθίου 730 mAh
Τάση Τροφοδοσίας 3,7 V
Εσωτερική Κεραία
Τύπος SIM Μόνο 3 V
Μνήμη της Λίστας Επαφών 400 καταχωρήσεις + SIM
Παιχνίδια 2
Χρώμα Πίσω Φωτισμού	
Πληκτρολόγιο Μπλε
Οθόνη Λευκή
Έχει κλήσης Προρυθμισμένοι: 10 (Διαφέρουν αναλογα με τον Φάκελο Δεδομένων)
Ειδοποιήσεις 4
Υποστηριζόμενες Μορφές Γραφικών GIF87a, GIF89a, Κινούμενα Γραφικά GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG
Χωρητικότητα Αποθήκευσης Γραφικών/Μελωδιών 500 kB

Ο χρόνος ομιλίας και ο χρόνος αναμονής εξαρτάται από τις συνθήκες του δικτύου, την Κάρτα SIM, τη χρήση του πίσω φωτισμού, τη διαχείριση της κατάστασης/φόρτισης της μπαταρίας και τη χρήση των εφαρμογών όπως τα παιχνίδια σε περιπτώσεις που διατίθενται.

Εγγύηση Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΕ/ΕΟΧ – Η ευρεία εγγύηση ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία.

Όροι εγγύησης πανευρωπαϊκής εξυπηρέτησης GSM της Panasonic Αγαπητέ πελάτη,

σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού κινητού τηλεφώνου της Panasonic. Η εγγύηση πανευρωπαϊκής εξυπηρέτησης GSM της Panasonic ισχύει μόνο όταν ταξιδεύετε σε χώρες εκτός εκείνης στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ισχύει η τοπική σας εγγύηση. Εάν αυτό το τηλέφωνο GSM της Panasonic χρειαστεί σέρβις ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, επικοινωνήστε με το τοπικό τεχνικό τμήμα που αναφέρεται στο έντυπο αυτό.

Εγγύηση

Η περίοδος ισχύος της ευρείας πανευρωπαϊκής εγγύησης που καλύπτει τις συσκευές GSM είναι γενικά 12 μήνες για την κύρια συσκευή και 3 μήνες για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Σε ό,τι αφορά τηλέφωνο που χρησιμοποιείται σε άλλη χώρα από εκείνη στην οποία αγοράστηκε, παρ' όλα όσα αναφέρονται στους παρακάτω όρους, ο πελάτης έχει δικαίωμα, στη συγκεκριμένη χώρα όπου κάνει χρήση της συσκευής, σε αυτές της περιόδους εγγυήσεως που είναι αντιστοίχως 12 και 3 μήνες, αν οι όροι αυτοί είναι ευνοϊκότεροι για αυτόν από τους όρους των τοπικά χορηγούμενων όρων εγγυήσεως στην εν λόγω χώρα χρήσης.

Όροι της εγγύησης

Όταν ο αγοραστής ζητά σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης, θα πρέπει να επιδεικνύει την κάρτα εγγύησης μαζί με την απόδειξη αγοράς σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Η εγγύηση καλύπτει βλάβες λόγω κατασκευής ή σχεδιασμού, ενώ δεν καλύπτει άλλα συμβάντα όπως π.χ. συμπτωματική βλάβη, όπως κι αν προκλήθηκε αυτή, φυσιολογική φθορά, ζημιές από αμέλεια, προσαρμογή, μετατροπή ή επισκευές που δεν έχουν εγκριθεί από την Panasonic.

Στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης, η μοναδική αποκατάσταση την οποία δικαιούστε είναι η επισκευή ή, κατά την αποκλειστική μας κρίση, η αντικατάσταση της συσκευής ή των τυχόν ελαττωματικών μερών αυτής. Καμία άλλη αποκατάσταση, όπως μεταξύ άλλων αποζημίωση για συμπτωματική ή παρεπόμενη ζημία ή απώλεια οποιασδήποτε φύσης, δε θα παρέχεται στον αγοραστή.

Η ανωτέρω αποκατάσταση προβλέπεται πέραν των όποιων δικαιωμάτων απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για τους αγοραστές καταναλωτικών προϊόντων και δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο τα δικαιώματα αυτά. Η εγγύηση αυτή ισχύει στις χώρες που αναφέρονται στο παρόν, στα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις που αναφέρονται για την εκάστοτε χώρα.

Panasonic**INTEYTECH SA**

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Α.Φ.Μ. 094231127

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Αφροδίτης 24, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 167 77 ή Τεχ.Φυρίδα, 73821, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 167 10

Τηλ.Κέντρο: 210 9692300, Panafax: 210 9648588 • e-mail: info@intertech.gr • ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/01/Β/88/156

ΥΠΟΚ/ΜΑ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ: Κ.Καρφμανζή 11, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 38 • Τηλ.Κέντρο: 2310 245 840-3

Panafax: 2310 968083 • e-mail: intertech-th@intertech.gr

ΕΓΓΥΗΣΗ**ΣΥΝΟΛΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ (Serial No)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΊΣΧΥΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η εργασία κάλυπτε μόνο τα έξοδα επισκευής και ανταλλακτικών και σε καμία περίπτωση αντικατάσταση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός σειράς της συσκευής σας έχει γραφτεί σωστά στην αντίστοιχη θέση. Η εργασία, καθώς και το παραστατικό αγοράς (δελτίο λιανικής, κλπ.), πρέπει να συνοδεύουν πάντα την συσκευή σε περίπτωση επισκευής.

Για να πληροφορηθείτε το πλησιέστερο σημείο Τεχνικής Υποστήριξης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα της εταιρείας μας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

I. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η INTERTECH A.E., κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, αναλαμβάνει να επισκευάσει την συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε σφάλμα κατασκευής.

Σε καμιά περίπτωση δεν αναλαμβάνει να αντικαταστήσει την συσκευή ή να αποζημιώσει χρηματικά τον αγοραστή. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς το συνεργείο επισκευής βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

II. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η διάρκεια ισχύος της παρούσης εγγύησης εξαρτάται από το είδος της συσκευής και ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην πίσω σελίδα αυτή.

III. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται με αντίγραφο του παραστατικού αγοράς της συσκευής (δελτίο λιανικής, κ.λ.π)

IV. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η εγγύηση της συσκευής δεν καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί από κακή χρήση της συσκευής, ανωμαλίες στη χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΗ, παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία και γενικώς όταν δεν έχουν ακολουθηθεί σωστά οι οδηγίες χρήσεως της συσκευής. Επίσης δεν καλύπτει αναλώσιμα είδη, καλώδια σύνδεσης, μπαταρίες, δισκέττες, μελανοτανιές, κ.λ.π.

V. ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η εγγύηση για τα κινητά τηλέφωνα ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ σύμφωνα με την Πανευρωπαϊκή εγγύηση του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απόλυτης της εγγύησης στείλετε αντίγραφο του παραστατικού αγοράς προς την INTERTECH A.E., για έκδοση αντιγράφου της εγγύησης, αναφέροντας και τον αριθμό σειράς (Serial No) της συσκευής.

Ελλάδα

INTERTECH S.A.
International Technologies
Αφροδίτης 24, 167 77 Ελληνικό
Ταχ. Θυρ.: 738 21, 167 10
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλ. Κέντρο: 210.9692.300

Υποκατάστημα Βόρειας Ελλάδας:
Κ. Καραμανλή 11, 54638
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Κέντρο: 2310.245.840-3

ΕΕ/ΕΟΧ – Ευρεία εγγύηση: Οι όροι αυτοί ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη χώρα στην οποία αγοράστηκε.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής βρει τη συσκευή ελαττωματική, πρέπει αμέσως να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη πωλήτρια εταιρεία ή με τον αρμόδιο αντιπρόσωπο στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) στην οποία ζητείται η εφαρμογή της εγγύησης αυτής, όπως υποδεικνύεται στον “Όδηγό σέρβις του προϊόντος” ή στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, προσκομίζοντας αυτή την εγγύηση, μαζί με την απόδειξη ημερομηνίας αγοράς της συσκευής. Τότε ο αγοραστής θα ενημερωθεί για το κατά πόσον:

- (i) η πωλήτρια εταιρεία ή ο αρμόδιος αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο θα διεκπεραιώσει την επισκευή ή
- (ii) η πωλήτρια εταιρεία ή ο αρμόδιος αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο θα διεκπεραιώσει την αποστολή της συσκευής στη χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε ή
- (iii) ο αγοραστής πρέπει να στείλει ο ίδιος τη συσκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο της χώρας ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε.

Αν η συσκευή είναι μοντέλο που διατίθεται κανονικά από την πωλήτρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο στη χώρα όπου τη χρησιμοποιεί ο αγοραστής, τότε η συσκευή μαζί με αυτήν την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη ημερομηνίας αγοράς πρέπει, με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή, να αποσταλεί στην πωλήτρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο που θα διεκπεραιώσει την επισκευή. Σε μερικές χώρες, η θυγατρική πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο θα υποδείξουν στον πελάτη ορισμένα κέντρα σέρβις όπου θα γίνει η απαραίτητη επισκευή.

Αν η συσκευή είναι μοντέλο που δε διατίθεται κανονικά στη χώρα όπου τη χρησιμοποιεί ο αγοραστής ή αν τα εξωτερικά ή τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της συσκευής είναι διαφορετικά από εκείνα των ισοδύναμων μοντέλων που διατίθενται στη χώρα που χρησιμοποιείται, τότε η πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο μπορεί να είναι σε θέση να επισκευάσει τη συσκευή στα πλαίσια της εγγύησης, προμηθευόμενος ανταλλακτικά από τη χώρα όπου αρχικώς επωλήθη η συσκευή ή μπορεί να είναι αναγκαίο η επισκευή να γίνει από την πωλήτρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο της χώρας όπου η συσκευή επωλήθη αρχικά.

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο αγοραστής πρέπει να προσκομίσει αυτήν την κάρτα εγγύησης, μαζί με απόδειξη ημερομηνίας αγοράς της συσκευής. Τα έξοδα και η ευθύνη μεταφοράς τόσο της συσκευής όσο και των ανταλλακτικών που τυχόν θα χρειαστούν, βαρύνουν τον αγοραστή και είναι επομένως πιθανόν η επισκευή να καθυστερήσει.

Εάν ο αγοραστής στείλει τη συσκευή για επισκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο της χώρας όπου η συσκευή χρησιμοποιείται, η επισκευή αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη χώρα αυτή (συμπεριλαμβανομένης και της χρονικής περιόδου καλύψεως της συσκευής στα πλαίσια της εγγύησης) για συσκευές ίδιου μοντέλου και όχι σύμφωνα με τους όρους της χώρας ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε αρχικά η συσκευή. Εάν ο αγοραστής στείλει τη συσκευή για επισκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο της χώρας ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε αρχικά η συσκευή, τότε η επισκευή αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε αρχικά η συσκευή.

Μερικά μοντέλα συσκευών απαιτούν ρύθμιση ή προσαρμογή για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία τους σε διάφορες χώρες ΕΕ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύματος και ασφαλείας ή άλλα τεχνικά πρότυπα που επιβάλλονται ή συνιστώνται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Για ορισμένα μοντέλα συσκευών, το κόστος αυτών των ρυθμίσεων ή προσαρμογών μπορεί να είναι σημαντικό και ενδέχεται να είναι δύσκολο να τηρηθούν οι απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύματος και ασφαλείας ή άλλα τεχνικά πρότυπα. Συνιστάται ιδιαίτερώς στον αγοραστή να ερευνήσει τους κατά τόπους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και μέτρα ασφαλείας προτού χρησιμοποιήσει τη συσκευή σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει το κόστος οποιωνδήποτε ρυθμίσεων ή προσαρμογών για την ικανοποίηση τοπικών απαιτήσεων τάσης τροφοδοσίας ρεύματος και ασφαλείας ή άλλων τεχνικών προτύπων. Η πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο μπορεί να είναι σε θέση να κάνει τις απαραίτητες μετατροπές ή ρυθμίσεις σε ορισμένα μοντέλα, με χρέωση του αγοραστή. Ωστόσο, για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατό να ρυθμιστούν ή να προσαρμοστούν όλα τα μοντέλα συσκευών ώστε να είναι σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύματος και ασφαλείας ή άλλα τεχνικά πρότυπα. Επιπλέον, σε περίπτωση εκτέλεσης μετατροπών και προσαρμογών, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής.

Αν, κατά τη γνώμη της πωλήτριας εταιρείας ή του αντιπροσώπου της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή, ο αγοραστής έχει κάνει σωστά τις αναγκαίες μετατροπές ή προσαρμογές σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύματος και ασφαλείας ή με άλλα τεχνικά πρότυπα, όλες οι μετέπειτα επισκευές στα πλαίσια της εγγύησης θα γίνονται όπως ορίζεται παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής δεν έχει αποκρύψει τη φύση της μετατροπής ή της προσαρμογής αυτής, σε περίπτωση που αυτή είναι σχετική με την επισκευή. (Συνιστάται στον αγοραστή, όταν έχει κάνει μετατροπές ή προσαρμογές στη συσκευή του, να μην τη στείλει για επισκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο της χώρας στην οποία έγινε αρχικά η αγορά, αν η επισκευή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη μετατροπή ή την προσαρμογή.)

Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο σε περιοχές όπου ισχύει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Φυλάξτε την εγγύηση αυτή μαζί με την απόδειξη αγοράς.

Πνευματικά δικαιώματα

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας CP8

© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2005

Οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση οποιουδήποτε μέρους αυτών των οδηγιών χρήσης με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο χωρίς ρητή άδεια από την Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.

C E0168

Tegic

Το T9[®] είναι εμπορικό σήμα της Tegic Communications Inc. Η λειτουργία Εισαγωγής Κειμένου T9[®] διαθέτει άδεια σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα εξής: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ. Αρ. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 και 6,011,554; Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας του Καναδά Αρ. 1,331,057; Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας του Ηνωμένου Βασιλείου Αρ. 2238414B; Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας του Χονγκ Κονγκ Αρ. HK0940329; Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης Αρ. 51383; Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρ. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; ενώ εκκρεμεί η έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

OpenWave

Η OpenWave είναι πρωτοπόρος της βιομηχανίας μετάδοσης δεδομένων κινητών, παρέχοντας λόγο και έσοδα από τα στοιχεία στον τομέα των κινητών επικοινωνιών.



ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Χρησιμοποιώντας αυτό το κινητό τηλέφωνο της Panasonic, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων χαρακτηριστικών ή προγραμμάτων λογισμικού ("Ενσωματωμένο λογισμικό"), συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Σύμβασης άδειας χρήσης λογισμικού τελικού χρήστη ("EULA").

- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:** Σας παραχωρείται περιορισμένο δικαίωμα τελικού χρήστη, προκειμένου να χρησιμοποιείτε το Ενσωματωμένο λογισμικό μόνον ως μέρος και σε συνδυασμό με αυτό το κινητό τηλέφωνο της Panasonic. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το Ενσωματωμένο λογισμικό με τρόπο που πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται κάθε άλλος τρόπος χρήσης.
- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:**
 - Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή ή η μεταφορά του Ενσωματωμένου λογισμικού σε άλλη συσκευή.
 - Απαγορεύεται η δημιουργία παράγωγων έργων οποιουδήποτε είδους, τα οποία βασίζονται στο Ενσωματωμένο λογισμικό (εάν και εφόσον επιτρέπεται ρητώς, ως μέρος της εφαρμογής κάποιου χαρακτηριστικού).
 - Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση, η αποσύνθεση, η αποσυναρμολόγηση ή η απόπειρα αποκάλυψης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο του κώδικα πηγής του Ενσωματωμένου λογισμικού.
 - Απαγορεύεται η μεταβίβαση αυτού του κινητού τηλεφώνου της Panasonic σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον δικαιούχο τελικό χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει να τηρεί τις ίδιες υποχρεώσεις με εκείνες που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση EULA.
 - Απαγορεύεται η αφαίρεση των επισημάνσεων ιδιοκτησίας, όπως τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή οτιδήποτε συναφές, από το Ενσωματωμένο λογισμικό.
- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:** Το Ενσωματωμένο λογισμικό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και/ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελεί ιδιοκτησία της Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. ("PMC") και/ή χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας των εκχωρούντων άδεια χρήσης για λογαριασμό της PMC.
- ΛΗΞΗ:** Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το Ενσωματωμένο λογισμικό ενδέχεται να λήξει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιονδήποτε από τους όρους της EULA.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΡΜC, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η ΡΜC, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΤΑ ΕΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ.
6. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ: Το Ενσωματωμένο λογισμικό ενδέχεται να περιέχει λογισμικό τρίτων, το οποίο υπόκειται σε ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις άδειας χρήσης τρίτων που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή σε σχετική συνοδευτική τεκμηρίωση του προϊόντος και/ή εμφανίζονται στην οθόνη LCD αυτού του κινητού τηλεφώνου της Pansonic. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό τρίτων διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης τρίτων, όπως εφαρμόζονται, και ότι αυτοί οι όροι ισχύουν αποκλειστικά για εσάς και τον εκάστοτε εκχωρούμενο άδεια χρήσης.
7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΓΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΙΜΑΤΑ: Το Ενσωματωμένο λογισμικό υπόκειται στη νομοθεσία περί ελέγχου εξαγωγών των Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί διαχείρισης εξαγωγών των Η.Π.Α. και τις σχετικές διατάξεις και ενδέχεται να υπόκεινται στους κανονισμούς περί εισαγωγών και εξαγωγών. που ισχύουν σε άλλες χώρες. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε απόλυτα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς. Επιβεβαιώνετε αναφορικά με το Ενσωματωμένο λογισμικό, ότι δεν θα το εξαγάγετε ούτε θα το επανεξαγάγετε, άμεσα ή έμμεσα, σε χώρες που υπόκεινται στους περιορισμούς περί εξαγωγών των Η.Π.Α. Η χρήση, η αντιγραφή ή η δημοσιοποίηση από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. υπόκεινται σε περιορισμούς, όπως ορίζεται στα Άρθρα DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) και FAR 52.227-19(c)(2) σχετικά με τα δικαιώματα περί Τεχνικών δεδομένων και Λογισμικού Υπολογιστών, όπως εφαρμόζονται.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Panasonic

Panasonic Mobile Communications Development of Europe Limited

D05-MCUE-D078-1

Declaration of Conformity

We, Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd

2 Gables Way, Colthrop, Thatcham, Berkshire, RG19 4ZB, UK

declare under our sole responsibility that the product

GSM Cellular Mobile Radio, Model number EB-A210. Trade name: Panasonic A210

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative documents

EN 301 511, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 50950, EN 50360


following the provisions of EC Council Directive(s)

1999/5/EC, in accordance with essential requirements 3.1(a), 3.1(b), and 3.2, under Annex IV on the basis of Technical Construction File assessment by BABT, Certificate No. NC712364, NB No. 0168

Issued on: 23rd March 2005

Signed by the manufacturer;

(Signature):



Mr: K. Takahashi
Director

Ευρετήριο

A	Διακοπή	89
Αθόρυβη ειδοποίηση	Εικόνες	91
Ακουστικό τηλεφώνου	Εικονίδια κατάστασης	16
Άμεσες κλήσεις.....	Εισαγωγή Κειμένου	31
Αναμονή κλήσης	Εισαγωγή T9	67
ΑνοιχTΣυνομ.	Εισερχόμενα	38
Αντίθεση	Εκτροπές	70
Αντιμετώπιση προβλημάτων	Ένταση ήχου	62
Απάντηση με κάθε πλήκτρο	Εξαρτήματα	96
Απόκρυψη ονόματος δικτύου	Επαφές	50
Απόκρυψη ταυτ.	Κλήση αριθμού από τις	
Αποστολή Αριθμού	επαφές	22
Αρ. Πληροφ.	Επείγουσες	23
Αριθμοί Μου	Επιλογή Συχνότητας	69
Αριθμομηχανή	Έτοιμα	41
Αριθμός φωνητικού	Εφαρμογές	88
ταχυδρομείου		
Αρχείο	H	
Αρχικές Ρυθμίσεις	Ημερολόγιο	93
Ασφάλεια	Ήχοι	62, 91
Αυτόματη απάντηση	Ήχοι κλήσης	62
Αυτόματο Κλειδωμα Πλήκτρων ...	Φόρτωση	63
B	K	
Βύσμα φόρτισης	Καλώδιο Προσωπικής	
	Ανοιχτής Συνομιλίας	12
Γ	Κατάλογος ασφαλείας	77
Γλωσσάριο όρων	Κατάλογος Μνήμης	49, 59, 92
Γλώσσα	Κατάσταση κλήσης	26, 28, 30
Γλώσσες	Κέντρο μηνυμάτων	37
Γραμμή	Κλειδωμα SIM	78
	Κλήσεις (Ρυθμίσεις)	70
Δ	Κλήση	22
Δείκτης στάθμης μπαταρίας	Αναμονή	26
Δήλωση Συμμόρφωσης ...	Απάντηση	24
Διαχωρισμός	Απάντηση δεύτερης κλήσης	25
Δίκτυο	Απόρριψη	24
Δίκτυο GSM	Λειτουργίες κατά τη	
	διάρκεια κλήσης	26
E	Λειτουργίες πολλών κλήσεων ..	28
Ειδοποιήσεις	Πραγματοποίηση	22
Ειδοποίηση	Πραγματοποίηση δεύτερης	

Ευρετήριο

κλήσης	27
Κλήση αριθμού	22
Διεθνείς κλήσεις	23
Κλήση τελευταίου αριθμού	22
Κύριο Μενού	34
Κώδικες	76
Κωδικός τηλεφώνου	76

Λ

Λειτουργία αθόρυβου	25
Λειτουργία Κειμένου	31
Λειτουργίες πλήκτρων	13
Λίστα δικτύων	69
Λίστα Επαφών	51
Αναζήτηση	51
Προσθήκη επαφών	52
Λίστα κλήσεων	55

Μ

Μέγιστο κόστος	73
Μενού	34
Προβολή του μενού	35
Μεταβίβαση	28, 29
Μετατροπή νομίσματος	90
Μήνυμα με Φωτισμό	42
Μήνυμα Φωτισμού	44
Μηνύματα	36
Αποστολή	41
Δημιουργία	40
Λήψη	38
Προβολή	39
Μικρόφωνο	12
Μπαταρία	19, 96
Αφαίρεση	19
Προειδοποίηση για χαμηλή στάθμη μπαταρίας	21
Τοποθέτηση	19
Φόρτιση	20

Ο

Οθόνη	12, 15, 64
Οθόνη σε κατάσταση	

αναμονής	15
Οι επαφές μου	59
Ομάδες	57

Π

Παιχνίδια	81
Πλήκτρο	12
Πλήκτρα συντομεύσεων	14
Πληροφ. GPRS	87
ΠληροφΚυψέλης	47
Πληροφορίες για την ασφάλεια	1
Πλοηγός	83
Έναρξη	85
Ρυθμίσεις	83
Πνευματικά δικαιώματα	111
Πολλά πατήματα	31
Προδιαγραφές	104
Προειδοποιητικός τόνος	63
Προσωπάρκια Χρήστη	41
Προσωπική Ανοιχτή Συνομιλία	96
Προφίλ	94
Ενεργοποίηση	94
Ορισμός	95

Ρ

Ρυθμίσεις	61
Ρυθμίσεις SMS	37
Ρύθμιση Χρεώσεων	73
Ρύθμιση Push	84

Σ

Σελιδοδείκτες	86
Σημαντικά Μηνύματα	
Σφαλμάτων	100
Σύμβολα	10
Συνδ. δεδομένων	87
Συνδιάσκεψη	28, 29
Συντομεύσεις	92

Τ

Τα Media μου	91
Ταυτ. Καλούντ.	72

Τηλεφωνητής	25, 46	D	
Τηλέφωνο	12	DTMF	27
Θέση εντός/εκτός λειτουργίας.....	21	F	
Τρόπος εισαγωγής		FDN	54
κειμένου T9	31	Funny Toggle	82
Υ		H	
Υπηρεσία Κλήσης	71	Hit Mouse	81
Φ		I	
Φάκελοι καθορισμένοι από		Internet	83
το χρήστη	92	P	
Φορητό	26, 28	PIN	76
Φόντο	15, 64	Αλλαγή του PIN/PIN2	77
Φορτιστής ταξιδιού	96	S	
Φραγή	75	SAR	6
Φροντίδα και Συντήρηση	8	SDN	60
Φως ένδειξης	12, 17	SIM	18
Φως Πλήκ	66	Τοποθέτηση/αφαίρεση	18
Φωτεινότητα	66	SMS (Short Message Service –	
Φωτισμός	42, 65	Υπηρεσία Σύνομων	
Χ		Μηνυμάτων)	36
Χαιρετισμός	65	T	
Χρόνος Πίσω Φωτισμού	65	T9	31
Χρόνος/Χρέωση	71		
Χρωμ. Θέμ.	64		
Ω			
Ωρα ενεργοποίησης/			
Ωρα απενεργ/σης	80		
Ωρα & Ημερ/νία	79		