

# Panasonic

Инструкции по эксплуатации  
Цифровой мобильный телефон

## A210



**EB-A210**  
**Мобильный телефон**  
**GSM**

*Прежде, чем начать эксплуатацию данного устройства, пожалуйста, полностью прочтите эти инструкции. Перед началом работы зарядите батарею.*

# A210 Руководство по эксплуатации

## Содержание

<b>Важная информация.....</b>	<b>1</b>	<b>Сообщения .....</b>	<b>36</b>
Безопасность .....	1	Структура меню функции .....	36
SAR (Удельная мощность поглощения) .....	6	SMS (Служба коротких сообщений) .....	36
Уход и обслуживание .....	8	Иллюминация	
О данном руководстве .....	10	Сообщения с иллюминацией.....	42
		Голосовая почта .....	46
		Трансляции .....	47
		Память .....	49
<b>О Вашем телефоне .....</b>	<b>12</b>	<b>Книжка .....</b>	<b>50</b>
Общий вид телефона.....	12	Структура меню функции	
Функции клавиш.....	13	Книжка .....	50
Дисплей .....	15	Просмотр папки	
Индикатор .....	17	Контакты.....	51
		Добавление контактов.....	52
		Список вызовов.....	55
		Быстрый набор .....	56
		Группы .....	57
		Дополнительно .....	58
<b>Начало работы .....</b>	<b>18</b>	<b>Настройки.....</b>	<b>61</b>
Установка SIM-карты и батареи .....	18	Структура меню функции	
Зарядка батареи.....	20	Настройки .....	61
Включение/выключение телефона .....	21	Звуки .....	62
		Тип оповещения.....	64
		Дисплей .....	64
		Язык .....	67
		Сеть GSM .....	68
		Вызовы .....	70
		Безопасность .....	75
		Автоответ .....	78
		Ответ любой кнопкой.....	78
		Автоблокировка .....	79
		Время и дата .....	79
		Сброс настроек .....	80
		Профили .....	80
<b>Основные функции.....</b>	<b>22</b>		
Исходящие вызовы .....	22		
Ответ на вызов .....	24		
Тихий режим .....	25		
Голосовая почта .....	25		
Операции во время разговора .....	26		
Операции с несколькими вызовами .....	28		
<b>Ввод текста .....</b>	<b>31</b>		
<b>Навигация в меню .....</b>	<b>34</b>		
Структура главного меню .....	34		
Отображение меню .....	35		

## Содержание

---

<b>Игры</b> .....	<b>81</b>	<b>Сообщения</b>	
Структура меню функции		<b>об ошибках</b> .....	<b>100</b>
Игры .....	81		
Игра в игры.....	81	<b>Словарь терминов</b> .....	<b>102</b>
<b>Браузер</b> .....	<b>83</b>	<b>Спецификации</b> .....	<b>104</b>
Структура меню функции		<b>Условия гарантии</b> .....	<b>105</b>
Браузер .....	83	<b>Лицензирование</b> .....	<b>108</b>
Настройки.....	83		
Запуск браузера .....	85	<b>Алфавитный</b>	
Закладки.....	86	<b>указатель</b> .....	<b>111</b>
Соединения.....	87		
<b>Приложения</b> .....	<b>88</b>		
Структура меню			
Приложения.....	88		
Будильник .....	88		
Калькулятор .....	89		
Конвертер валют .....	90		
<b>Медиа</b> .....	<b>91</b>		
Структура меню функции			
Медиа.....	91		
Картинки .....	91		
Звуки.....	91		
Папки по выбору			
пользователя.....	92		
Быстрый доступ .....	92		
Память.....	92		
<b>Календарь</b> .....	<b>93</b>		
<b>Профили</b> .....	<b>94</b>		
Структура меню функции			
Профили .....	94		
Профили.....	94		
<b>Аксессуары</b> .....	<b>96</b>		
<b>Поиск и устранение</b>			
<b>неисправностей</b> .....	<b>97</b>		

# Важная информация

---

Благодарим вас за покупку цифрового сотового телефона Panasonic. Этот телефон предназначен для работы в сетях GSM – GSM900 и GSM1800. Он также поддерживает GPRS для пакетной передачи данных. Перед использованием убедитесь в том, что батарея полностью заряжена.

Фирма Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd. с полной ответственностью заявляет, что телефон EB-A210 соответствует основным требованиям, изложенным в директиве 1999/5/EC.

Декларацию о соответствии можно найти на Web-сайте <http://panasonic.co.jp/pmc/en/>

## Безопасность

Необходимо внимательно прочитать и усвоить представленную ниже информацию, так как она содержит детали, которые позволят вам использовать свой телефон безопасно как для самого себя, так и для окружающих, а также пользоваться телефоном в соответствии с правовыми нормами и требованиями, предъявляемыми к использованию сотовых телефонов.

### Питание



Данный аппарат должен заряжаться только с помощью утвержденного для него зарядного устройства, чтобы обеспечить оптимальные рабочие характеристики аппарата и предотвратить повреждение телефона. Использование другого зарядного устройства делает недействительным все сертификаты, выданные на данный аппарат, и может быть опасным. Когда вы находитесь за рубежом, убедитесь в том, что входное напряжение дорожного зарядного устройства соответствует напряжению электросети в стране пребывания. В комплекте с телефоном поставляется дорожное зарядное устройство (EB-CAA210xx\*).

**Примечание\*** xx обозначает регион, для которого предназначено зарядное устройство, например. CN (Китай), EU (Европейский союз), UK (Великобритания), AU (Австралия), US (США).

### Батарея



Использование батареи, отличной от той, которая рекомендуется изготовителем, может быть опасным. При использовании функций, которые требуют постоянной подсветки клавиатуры на протяжении длительного времени, такие как игры или WAP, срок службы батареи значительно сокращается. Чтобы увеличить срок службы батареи, отключите функцию Подсветка кнопок. (Смотрите „Подсветка кнопок“ на странице 66.) Не пользуйтесь телефоном без установленной крышки отсека для батареи.

## Важная информация

---

### Утилизация неисправного аккумулятора



Не сжигайте отработавшую свой срок аккумуляторную батарею и не выбрасывайте ее в бак для бытовых отходов. Батарея должна утилизироваться в соответствии с местными правилами, входящие в нее материалы могут использоваться повторно.

### Самолет



Выключайте сотовый телефон, когда вы находитесь на борту самолета. Убедитесь в том, что настройки функции Будильник или Время включения не противоречат правилам использования телефона, так как он может автоматически включиться

в самолёте или медицинском учреждении. Использование сотового телефона в самолете может помешать пилотированию самолета, нарушить работу сети сотовой связи, а также может быть незаконным. Невыполнение этого требования может привести к приостановке или к полному прекращению предоставления услуг сотовой связи, а также может преследоваться по закону.

### Не применять



Не рекомендуется пользоваться данным оборудованием на автозаправочных станциях. Необходимо соблюдать ограничения относительно использования радиоэлектронного оборудования на складах горючего, химических заводах,

а также в местах проведения взрывных работ. Никогда не подвергайте батарею воздействию высоких температур (выше 60°C).

### Вождение



Когда вы ведете автомобиль, вы должны постоянно контролировать его управление. Не держите телефон в руке во время управления автомобилем; сначала найдите безопасное место и остановитесь. Не говорите в микрофон устройства

спикерфона (hands free), если это отвлекает ваше внимание от дороги. Обязательно ознакомьтесь с ограничениями, касающимися использования сотовых телефонов для той страны, на территории которой вы управляете автомобилем, и всегда их соблюдайте.

### Электронные устройства



С осторожностью пользуйтесь сотовым телефоном вблизи персональных медицинских устройств, таких, например, как кардиостимуляторы и слуховые аппараты.

## Нагревательные приборы



Не допускается применение нагревательного оборудования (микроволновых печей, сосудов высокого давления, сушилок и т.п.) для сушки телефона, аккумулятора или зарядного устройства, подвергшихся воздействию влаги. Это может привести к утечке электролита, нагреву, короблению, взрыву или возгоранию аккумулятора, телефона и/или зарядного устройства. Кроме того, телефон или принадлежности могут начать дымиться, а электрические схемы оборудования будут повреждены, что приведет к его отказу. Компания Panasonic не несет ответственности за какие-либо убытки, как прямые, так и косвенные, понесенные в результате несоблюдения правил использования телефона.

## Резервные копии и безопасность



Рекомендуется сделать копию всей важной информации и данных, хранящихся в памяти вашего телефона. Во избежание потери данных, соблюдайте все инструкции, касающиеся ухода и обслуживания вашего телефона и его батареи.

Ваш телефон имеет возможность сохранять и передавать персональную информацию. Рекомендуется следить за тем, чтобы персональная и финансовая информация хранилась отдельно от вашего телефона. Вам следует использовать функции безопасности, такие как блокировка SIM-карты, для защиты хранящейся в телефоне информации. Компания Panasonic не несет никакой ответственности за любые убытки, связанные с потерей данных, включая (но не ограничиваясь ими) прямые и косвенные убытки (включая косвенный ущерб, потерю ожидаемой экономии и ожидаемого дохода, но не ограничиваясь этим).

## Загрузка



Ваш телефон позволяет загружать и сохранять данные, полученные из внешних источников. На Вас возлагается ответственность, что, загружая и сохраняя информацию, Вы не нарушаете чьи-либо авторские права или иные существующие законы.

## Важная информация

---

Panasonic не несёт ответственности за ущерб, возникший в следствии потери данных или иных нарушений авторского права на интеллектуальную собственность, включая (но не ограничиваясь ими) прямые и косвенные убытки (включая косвенный ущерб, потерю ожидаемой экономии и ожидаемого дохода, но не ограничиваясь этим).


### Эффективное использование



Для наиболее эффективного использования держите телефон так, как вы держите обычную телефонную трубку. Во избежание ухудшения качества сигнала или ухудшения

работы антенны не дотрагивайтесь до антенны и не прикрывайте ее рукой, когда телефон находится во включенном состоянии. Несанкционированные

изменения конструкции телефона или подключение дополнительных устройств могут привести к повреждению телефона и к нарушению соответствующих правил и норм. Несанкционированные изменения конструкции телефона или подключение дополнительных устройств могут привести к прекращению действия гарантийных обязательств – это не является нарушением ваших законных прав.

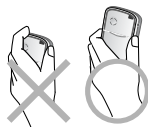

### Прочая важная информация

Цветной жидкокристаллический дисплей (ЖКД) изготовлен с применением высокоточных технологий. В зависимости от конкретных условий, отдельные точки на дисплее могут выглядеть ярче или темнее. Это явление связано с характеристиками ЖКД и не является дефектом изготовления.

Данный телефон разработан, изготовлен и испытан в соответствии со следующими спецификациями, касающимися радиочастотного электромагнитного излучения, действующими на момент изготовления: Правила и нормы Европейского союза, Федеральной комиссии связи США и Ассоциации связи Австралии, или как это указано на отдельном листке, сопровождающем данное изделие.

Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик и во избежание повреждений аппарата данный телефон должен использоваться только вместе с принадлежностями, утвержденными компанией Panasonic. Компания Panasonic не несет ответственности за повреждение, вызванное использованием принадлежностей, не утвержденных компанией Panasonic.

Этот телефон должен использоваться в соответствии с международными или национальными законами или специальными ограничениями, касающимися его применения в указанных целях и в указанных местах. Это включает в себя (но не ограничивается ими) ограничения при использовании телефона в лечебных учреждениях, в самолетах и во время управления автомобилем и другие ограничения касающиеся использования телефона.

Некоторая информация, приведённая в настоящем руководстве, может изменяться без предварительного уведомления.

Посетите наш Web-сайт, где представлены последние информация/стандарты и декларации о соответствии для вашей страны/региона  
**<http://panasonic.co.jp/pmc/en/>**



# SAR (Удельная мощность поглощения)

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ICNIRP

ДАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН PANASONIC (МОДЕЛЬ EB-A210) ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ОТНОСИТЕЛЬНО РАДИОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Ваш сотовый телефон является радиопередающим и радиоприемным устройством. Он изготовлен в соответствии с ограничениями на излучение радиочастот (РЧ), установленными международными стандартами Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP). Эти ограничения являются составной частью стандартов и определяют допустимый для населения уровень РЧ. Эти стандарты были разработаны международными научно-исследовательскими организациями после переодического и глубокого анализа научных исследований. Стандарты подразумевают значительный запас надежности для обеспечения всеобщей безопасности, независимо от возраста и состояния здоровья.

Стандарт излучения для мобильных телефонов определяется специальным коэффициентом абсорбции (SAR). Допустимый уровень SAR, установленный международными стандартами, равен 2,0 Вт/кг.\* Испытания на SAR производятся при стандартном рабочем положении, когда телефон работает на официально установленной максимальной мощности во всех испытываемых диапазонах частот. Несмотря на то, что SAR определяется на официально установленном максимальном уровне мощности, реальное значение его при работающем телефоне может быть гораздо ниже максимального значения. Это происходит вследствие того, что телефон может работать на нескольких уровнях мощности, необходимой для связи с сетью. Чем ближе вы находитесь к базовой станции, тем ниже выход мощности телефона.

Максимальное значение SAR для этой модели телефона при испытаниях у уха в соответствии со стандартами было **0,549 Вт/кг.**

Телефон соответствует международным стандартам по излучению РЧ при нормальном использовании у уха, либо если телефон находится на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле, на зажиме ремня или на подвеске эти аксессуары не должны содержать металлов и должны удерживать телефон на расстоянии не менее 1,5 см от тела.

Несмотря на то, что у разных телефонов в разных положениях уровень SAR различен, все они соответствуют международным стандартам по излучению РЧ.

\* Допустимый уровень SAR для сотовых телефонов, используемых населением, составляет 2,0 ватт/килограмм (Вт/кг) в среднем на десять граммов тканей человеческого тела. Стандарты подразумевают значительный запас надежности для обеспечения дополнительной безопасности населения в случае расхождений в измерениях. Значения SAR могут различаться в зависимости от государственных требований и используемого сетью диапазона частот.

## Уход и обслуживание



Нажатие любой кнопки может сопровождаться громким тональным сигналом. При нажатии кнопок не держите телефон близко к уху.



Очень высокие и очень низкие температуры могут оказать временное влияние на работу вашего телефона. Это нормальное явление и не является признаком неисправности. Если вы пользуетесь телефоном длительное время при температуре выше 40°C, то качество изображения на дисплее может ухудшаться.



Не вносите в конструкцию телефона никаких изменений и не разбирайте его. Внутри телефона нет компонентов, требующих обслуживания пользователем.



Не подвергайте аппарат воздействию сильных вибраций и ударов. Не роняйте аккумуляторную батарею.



Избегайте контакта аппарата с жидкостями. Если в аппарат попала жидкость, немедленно отсоедините питание и свяжитесь с торговой организацией, в которой вы приобрели аппарат.



Не оставляйте аппарат под прямыми солнечными лучами, а также во влажном, запыленном или нагретом до высокой температуры месте. Запрещается бросать аккумуляторную батарею в огонь. Она может взорваться.



Не допускайте прикосновения металлических предметов к контактам телефона/батареи. Прикосновение контактов батареи к электропроводным материалам (например, металлические украшения, ключи и т. п.) может привести к повреждению оборудования, травмам или ожогам.



Всегда заряжайте батарею в хорошо проветриваемом помещении. Во время зарядки батареи на нее не должны падать прямые солнечные лучи, а температура в помещении должна быть в пределах от +5°C до +35°C. Невозможно нормально зарядить аккумуляторную батарею, если температура не находится в этих пределах.



Утилизация упаковочных материалов и отработавшего свой срок оборудования должна выполняться в соответствии с местными правилами и нормами, касающимися повторного использования материалов.

## О данном руководстве

### Условные обозначения, используемые в настоящем руководстве

В настоящем руководстве используются следующие символы для обозначения ограниченной доступности функции или услуги.



= В зависимости от Вашей SIM-карты.



= В зависимости от доступности сети.



= В зависимости от оператора сети в Вашей стране/регионе.

### Иллюстрации

Графические элементы в настоящем руководстве предназначены для наглядности и могут отличаться от актуальных элементов телефона и/или графики, отображаемых на дисплее телефона. Компания Panasonic оставляет за собой право вносить изменения в представленную в данном руководстве информацию без предварительного уведомления.

### Клавиши

Клавиши в настоящем руководстве могут отличаться от актуальных клавиш на Вашем телефоне. Пиктограммы, обозначающие клавиши в настоящем руководстве, приведены на странице 13.

## Как читать это руководство

<Пример> Сеть GSM в меню Настройки на странице 68

Эта функция зависит от SIM-карты.

Другие символы приведены на странице 10.



### ➤ Навигация в меню

Прежде чем выполнять операции, Вам нужно войти в Главное меню, а затем пролистывать субменю, как это описано за пиктограммой ➤. „>“ означает „прокрутить меню и выбрать“.

В приведённом выше примере:

В папке Главное меню нажмите клавишу навигации, чтобы выделить меню **Настройки** и нажмите левую функциональную клавишу (Выбрать)\*, затем нажмите клавишу навигации, чтобы выделить меню **Сеть GSM** и нажмите левую функциональную клавишу (Выбрать)\*.

Теперь Вы можете перейти к выполнению шага 1:

1. Нажмите клавишу навигации, чтобы выделить параметр **Автосеть**, а затем нажмите левую функциональную клавишу (Изменить)\*, чтобы включить или выключить функцию **Автосеть**







\* В левом нижнем углу дисплея отображается слово, обозначающее команду, которую клавиша подаёт в телефон, когда Вы её нажимаете.

# О Вашем телефоне

## Общий вид телефона



## Функции клавиш

Название клавиши	Функция	Обозначение клавиши*
Клавиша навигации	Нажмите верхний [▲] или нижний [▼] край для перемещения курсора экрана или регулирования громкости динамика во время разговора.	 
Левая функциональная клавиша	Выполняет функции, обозначенные текстом в левом нижнем углу дисплея.	
Правая функциональная клавиша	Выполняет функции, обозначенные текстом в правом нижнем углу дисплея.	
Клавиша отправки	Позвонить или ответить.	
Клавиша питания/окончания разговора	Нажмите и удерживайте эту клавишу нажатой, чтобы включить/выключить телефон, окончить разговор или отклонить вызов. Во время работы с клавишами нажмите её для возврата к предыдущему дисплею или нажмите и удерживайте её нажатой для возвращения в режим ожидания.	
Цифровые клавиши	Ввод чисел и букв. Нажмите и придержите клавишу [2] - [9] для быстрого набора. Нажмите и придержите клавишу [1] для вызова голосовой почты и извлечения голосовых сообщений. Нажмите и придержите клавишу [0] для ввода международного кода (+) или паузы (P) во время набора номера телефона.	[0] - [9]
Клавиша со звёздочкой	Ввод „*“. В режиме редактирования текста нажмите для изменения регистра букв или нажмите и придержите для изменения режима ввода.	[*]
Клавиша отключения звуковых сигналов	Ввод „#“. Нажмите и удерживайте эту клавишу нажатой для включения/выключения звуковых сигналов.	[#]

\* Приведённые в таблице пиктограммы букв отображают актуальные клавиши на телефоне.




## Клавиши быстрого доступа

Обеспечивают лёгкий доступ к функциям вместо пролистывания меню.

	Клавиша	Функция
<b>В режиме ожидания</b>		
Краткое нажатие	[☐]	Открыть Главное меню
	[☐]	Открыть меню Сообщения
	[▲]	Открыть меню Быстрый доступ
	[▼]	Открыть папку Контакты
	[☑]	Открыть Список вызовов
Долгое нажатие	[☐]	Включить/выключить выбранное меню Быстрый доступ
	[☐]	Открыть меню Браузер
	[▲]	Включить функцию Автоблокировка
	[▼]	Открыть Календарь
	[1]	Набрать номер голосовой почты
	[2] - [9]	Ускоренный набор
	[#]	Звуковые сигналы включены/выключены
<b>Во время разговора</b>		
Краткое нажатие	[▲]	Увеличение громкости
	[▼]	Уменьшение громкости
Долгое нажатие	[#]	Включение/выключение динамика гарнитуры Handsfree

## Дисплей

### Дисплей в режиме ожидания

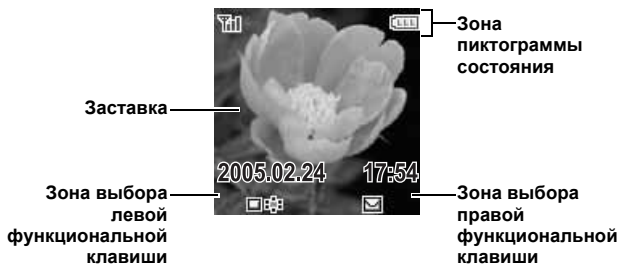
















### Часы в режиме ожидания

Часы появляются на дисплее приблизительно через минуту после нажатия последней клавиши.

### Пиктограммы состояния

Изображения или анимация пиктограмм состояния выводятся на дисплей в зависимости от активизированных в данный момент функций.

Пиктограмма	Значение
	Уровень сигнала; чем больше полос видны, тем сильнее сигнал.
	Внутренняя сеть, абонентом которой Вы являетесь, находится в пределах диапазона.
	Регистрация в другой сети – роуминг.
	Все входящие голосовые вызовы отклоняются, если установлен параметр <b>Все голосовые</b> .
	Область сообщений заполнена.
	Непрочитанное сообщение сохранено.
	Получена Голос.почта.
	Включен Будильник.
	Все звуки выключены.
	Включён вибросигнал.
	(Серый цвет) Соединение GPRS активно. (Синий цвет) Осуществляется передача данных посредством GPRS.
	Заряд батареи.
	Батарея заряжается.
	Батарея разряжена
	Ненормальная зарядка

# Индикатор

Индикатор мигает или светится, когда поступают входящие вызовы, принимаются сообщения, заряжается батарея, звучит будильник или Вы нажимаете клавишу.

Чтобы специфицировать применяемый по умолчанию цвет иллюминации для входящих вызовов, сообщений и будильника, или чтобы включить или выключить иллюминацию для зарядки батареи и нажатия клавиш, смотрите главу „Иллюминация“ на страница 65.

Чтобы установить различный цвет иллюминации для соответствующих контактов, смотрите „Сохранение контакта в памяти Вашего телефона“ на странице 52, и выберите требуемую функцию Иллюминация звонка или Иллюминация сообщения.

Функция	Цвет	Описание
Входящие	Выкл Цвет 1 - 8	Мигает или светится выбранным цветом при получении вызовов.
Входящие сообщения		Мигает или светится выбранным цветом при получении сообщений.
Сообщения с иллюминацией		Мигает или светится выбранным цветом при получении или просмотре оптических сообщений. Индикатор иллюминирует в соответствии со смайликами или анимациями, вложенными в оптическое сообщение. Подробная инструкция приведена в главе „Сообщения с иллюминацией“ на странице 42. Чтобы установить, просмотреть или предварительно просмотреть иллюминацию, смотрите страница 37 - 40.
Будильник		Мигает или светится выбранным цветом при срабатывании будильника.
Заряд батареи	Выкл Цвет 3	Светится цветом 3 во время зарядки батареи.
Нажатие клавиши	Выкл В случайном порядке	Светится случайными цветами при нажатии клавиш [0] - [9], [✳] и [#].

# Начало работы

## Установка SIM-карты и батареи


SIM-карта (Subscriber Identity Module) и батарея должны быть установлены, прежде чем использовать Ваш телефон.

Прежде чем производить операции с SIM-картой и батареей, убедитесь в том, что телефон выключен и зарядное устройство отсоединено от телефона.


### Установка/удаление SIM-карты

Снятие и установка крышки батареи описаны в главе „Установка/удаление батареи“ на странице 19.


1. Сдвиньте держатель SIM-карты в направлении, показываемом стрелкой OPEN **1** до щелчка и поднимите его **2**.

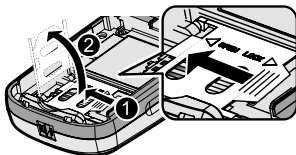

2. Вставьте SIM-карту в держатель SIM-карты. Чтобы вынуть SIM-карту, выдвиньте её из держателя.

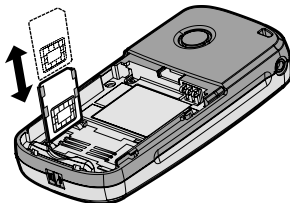



3. Опустите держатель SIM-карты **1** и задвиньте его в направлении, показываемом стрелкой LOCK, **2** до щелчка.

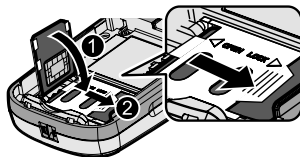

## Установка/удаление батареи


### Вложение батареи

1. Вставьте батарею в предназначенное для неё отделение, совместив 3 позолоченных контакта с 3 позолоченными штырьками в верхней части отделения.
2. Установите крышку на телефон. Убедитесь в том, что крышка стала на место.

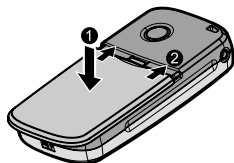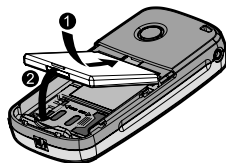

### Удаление батареи

1. Разместите Ваш палец на маленьком выступе в верхней части крышки. Медленно сдвиньте крышку в направлении нижней части телефона, а затем, подняв крышку, снимите её с телефона.
2. Разместите Ваш палец на выступе, расположенном на основании батареи. Выньте батарею из отделения.

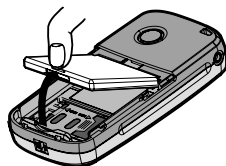


## Зарядка батареи

Ваш телефон может заряжаться как во включённом, так и в выключенном состоянии. Включённым телефоном Вы можете пользоваться даже во время зарядки.


Прежде чем заряжать телефон, убедитесь в том, что батарея вставлена.

1. Подсоедините зарядное устройство к предназначенному для зарядки разъёму, а затем включите зарядное устройство в розетку электрической сети.

Индикатор зарядки начнёт светиться, а на дисплее в режиме ожидания появится „прокручивающаяся“ пиктограмма.

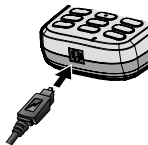

2. После завершения зарядки сначала отсоедините зарядное устройство от сети питания, и только после этого выньте разъем из телефона.

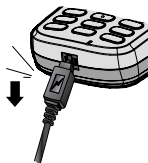

**Примечание:** Во избежание повреждения телефона и/или зарядного устройства НЕ НАЖИМАЙТЕ на разъем слишком сильно.

При полной разрядке батареи может пройти несколько минут, прежде чем индикатор уровня зарядки батареи появится на дисплее.

Перед первым включением телефона рекомендуется заряжать батарею не более 150 минут.

Индикатор зарядки начнёт светиться, если функция иллюминации зарядки батареи включена. (Смотрите „Иллюминация“ на странице 65.)

## Индикатор уровня зарядки батареи

Во время зарядки	После завершения зарядки

---

## Предупреждение о разрядке батареи

Если батарея разряжена, на дисплее появится сообщение „**Батарея разряжена!**“ и прозвучит предупредительный сигнал. Телефон отобразит сообщение несколько раз, а затем автоматически выключится. Если предупреждение о разрядке батареи поступит во время разговора, для продолжения разговора поставьте телефон на зарядку.

## Включение/выключение телефона

1. Чтобы включить телефон, нажмите клавишу [✖] и удерживайте её нажатой на протяжении 2 - 3 секунд  
*На дисплее появится приветствие и телефон войдёт в режим ожидания.*
2. Чтобы выключить телефон, в режиме ожидания нажмите клавишу [✖] и удерживайте её нажатой на протяжении 2 - 3 секунд



# Основные функции

---

## Исходящие вызовы

Для того чтобы Вы могли позвонить, Ваш телефон должен находиться в зоне покрытия сетью с соответствующей силой сигнала.

### Обычный набор номера

*В режиме ожидания:*

1. Введите код города и номер телефона → [↵]
2. При ответе абонента говорите в микрофон
3. Чтобы окончить вызов, нажмите клавишу [✕]

*По окончании разговора на дисплее отобразится его продолжительность.*

*При включённой функции **Макс. стоим.** на дисплее будет показано количество оставшихся единиц. (Смотрите „Макс. стоим.“ на странице 73.)*

**Примечание:** Во время разговора Вы можете регулировать громкость динамика, нажимая клавишу [▲ / ▼].

### Набор номера с помощью папки Книжка

Вы можете звонить, используя номера, сохранённые в папке Книжка.

*В режиме ожидания:*

1. [▼]
2. С помощью [▲ / ▼] выделите требуемый контакт → [↵]

*Чтобы найти контакт, начинающийся с вводимой Вами буквы, смотрите „Просмотр папки Контакты“ на странице 51.*

### Повторный набор последнего номера

Вы можете звонить, используя номера, сохранённые в папке Список вызовов.


*В режиме ожидания:*

1. [↵]
2. С помощью [▲ / ▼] выделите **Исходящие, Ответченные** или **Неответченные** → [□] (Выбрать)
3. С помощью [▲ / ▼] выделите требуемую запись → [↵]

## Набор номера в международном формате

Необходимо ввести международный код доступа (+) и код страны/региона, а затем код города и номер телефона.

*В режиме ожидания:*

1. Нажмите клавишу [0] и удерживайте её нажатой, пока на дисплее не появится „+“
2. Введите код страны/региона
3. Введите код города и номер телефона → 


**Примечание:** Код города во многих странах/регионах начинается с „0“. В большинстве случаев при наборе номера в международном формате его набирать не нужно.

За дополнительной помощью обращайтесь к Вашему оператору сети.


## Экстрен.




Для экстренного вызова на дисплее должна отображаться пиктограмма антенны (📶).

*При установленной SIM-карте:*

1. Введите местный номер экстренного вызова (как например [112]) → 

**Примечание:** Большинство стран поддерживают международный номер экстренного вызова 112. Если на Вашем телефоне этот номер не работает, обратитесь к Вашему оператору.



*Если SIM-карта не установлена:* 

1. Введите местный номер экстренного вызова (как например [112]) →   
ИЛИ  
 (SOS) → „Экстрен.“ →  (Да)

## Ответ на вызов



При входящем вызове телефон звонит и/или вибрирует (в зависимости от настроек Вашего телефона). (Смотрите „Тип оповещения“ на странице 64.)

*Когда телефон звонит и/или вибрирует:*

1. Нажмите [] или [] (Ответ)

ИЛИ

*Если включена функция **Ответ любой кнопкой**:*

1. Нажмите любую клавишу, за исключением клавиши [, и [] (Без звука)

(Смотрите „Ответ любой кнопкой“ на странице 78.)

## Отклонение вызовов




*Когда телефон звонит и/или вибрирует:*

1. []



## Отключение сигнала

Прежде чем ответить на вызов, Вы можете выключить сигнал или вибрацию.

*Когда телефон звонит и вибрирует:*

1. [] (Без звука)
2. Чтобы ответить на вызов: Нажмите [] или [] (Ответ)

*Если включена функция **Ответ любой кнопкой**:*

Нажмите любую клавишу, за исключением клавиши [, и [] (БезОтв)

ИЛИ



Чтобы отклонить вызов: Нажмите [] или [] (БезОтв)

## Ответ на второй вызов


Во время разговора Вы можете принять другой вызов.

Для того чтобы задействовать эту услугу, должна быть активирована функция **Ожидание вызова**. (Смотрите „Ожидание вызова“ на странице 71.)

*Если во время разговора Вы слышите предупреждающий тон:*

1. [  
*Придержите первый разговор.*
2. Нажмите [] (Перекл.), чтобы переключиться между вызовами, если это необходимо

**Чтобы отклонить вызов:**

1. [] (БезОтв)


## Тихий режим

Для использования телефона в ситуации, требующей тишины, Вы можете включить Тихий режим (звук вызова выключен / вибрация включена).

*В режиме ожидания:*


1. Нажмите клавишу [#] и придержите её, чтобы активировать/деактивировать тихий режим

## Голосовая почта

Голосовая почта - это услуга сети, позволяющая абонентам, которые не могут Вам дозвониться, оставить голосовое сообщение. Когда сохраняется голосовое сообщение, звучит предупреждающий сигнал и на дисплее в режиме ожидания появляется (). Чтобы пользоваться этой услугой, Вам необходимо активировать услугу Голосовая почта у Вашего оператора сети. За более подробной информацией обращайтесь к Вашему оператору сети.

**Для того чтобы извлечь сохранённые голосовые сообщения:**

*В режиме ожидания:*

1. Нажмите клавишу [1] и придержите её, чтобы соединиться с Вашей голосовой почтой
2. Следуйте записанным инструкциям
3. По завершении нажмите []

*Для получения подробной информации смотрите „Голосовая почта“ на странице 46.*

## Операции во время разговора

### Меню во время звонка (во время разговора)

Разговаривая по телефону, Вы можете войти в меню во время звонка.

1. [☐] (Меню)
2. С помощью [▲ / ▼] выделите требуемое меню → [☐] (Выбрать)

Громко+ / Громко-	Переключение в режим Громко+ или Громко-.
Конец	Завершение разговора
Контакты	Доступ к папке Контакты.
Сообщения	Доступ к меню Сообщения.
Статус вызова	Проверка или управление состоянием вызова. (Смотрите „Статус вызова“ на странице 30.)
Отправить DTMF	Отправка DTMF для доступа к голосовой почте, пейджинговой связи или компьютеризованным банковским услугам на дому. (Смотрите „DTMF“ на странице 27.)

### Удерж.

Вы можете удерживать вызов.

*Во время разговора:*

1. Нажмите [☐] (Удерж.), чтобы придержать разговор
2. Нажмите [☐] (Восст) для возобновления разговора

## DTMF


Во время разговора могут посылаться тональные сигналы DTMF (двухтональный многочастотный набор). Эти сообщения часто используются для доступа к голосовой почте, пейджинговым услугам, а также компьютеризованным банковским услугам на дому. Например, у Вас может возникнуть необходимость ввести номер для удаленного доступа к сообщениям голосовой почты. Номер телефона может быть сохранён в папке Контакты вместе с последовательностью DTMF, позволяя набирать номер по сигналу о вызове и автоматически отправлять последовательность DTMF.

### Для отправки DTMF во время разговора:

1. Введите цифры ([0] - [9], [✳] или [#])

### Пауза в наборе номера

Использование пауз позволяет Вам отправлять DTMF автоматически.



1. Введите номер телефона
2. Нажмите клавишу [0] и удерживайте её нажатой, пока на дисплее не появится „P“
3. После паузы введите цифры DTMF, например, код доступа к сообщениям голосовой почты
4. [


*Во время разговора последовательность DTMF будет отправлена через 3 секунды.*

## Второй исходящий вызов

Во время разговора Вы можете позвонить другому абоненту.

*Во время разговора:*

1. Введите второй номер телефона или выберите номер телефона из папки Контакты  
*Для доступа к папке Контакты смотрите главу „Меню во время звонка“ на странице 26.*
2. [
3. Нажмите [] (Перекл.), чтобы переключиться между вызовами, если это необходимо

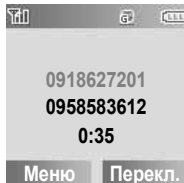

## Операции с несколькими вызовами

### Меню во время звонка (при нескольких вызовах)

Ведя более одного разговора по телефону, Вы можете войти в меню во время звонка.

1. [☐] (Меню)
2. Нажмите [▲/▼] для выбора требуемого меню → [☐] (Выбрать)

<b>Громко+ / Громко-</b>	Переключение в режим Громко+ или Громко-.
<b>Конференция<sup>*1</sup></b>	Позволяет Вам вести разговор с абонентами в количестве до 5 человек. (Смотрите „Конференция“ на странице 29.)
<b>Переадресация<sup>*1</sup></b>	Подключите активный и удерживаемый вызов, затем отключитесь от обоих вызовов, предоставив двум абонентам возможность разговаривать друг с другом. (Смотрите „Переадресация“ на странице 29.)
<b>Конец</b>	Завершение выбранного разговора
<b>Раздел<sup>*1</sup></b>	Во время конференции отделяет кого-либо от активного разговора. (Смотрите „Раздел“ на странице 29.)
<b>Контакты</b>	Доступ к палке Контакты.
<b>Сообщения</b>	Доступ к меню Сообщения.
<b>Статус вызова</b>	Проверка или управление состоянием вызова. (Смотрите „Статус вызова“ на странице 30.)
<b>Отправить DTMF</b>	Отправка DTMF для доступа к голосовой почте, пейджинговой связи или компьютеризованным банковским услугам на дому. (Смотрите „DTMF“ на странице 27.)



**Примечание:** Для ответа на второй вызов должна быть активирована функция **Ожидание вызова**. (Смотрите „Ожидание вызова“ на странице 71.)

## Конференция

В рамках конференции Вы можете разговаривать с абонентами в количестве до 5 человек.

*Во время разговора (один активный и один придержанный вызов):*

1. [ ] (Меню)
2. С помощью [▲/▼] выделите **Конференция** → [ ] (Выбрать)  
*2 разговора объединяются в конференцию.*

**Для добавления новых участников:**

3. Позвоните другому лицу или ответьте на входящий вызов
4. Повторите процедуру (Шаг 1 - 2)

## Переадресация

Вы можете перевести активный вызов в режим удерживаемого вызова. Вы можете соединить две стороны для разговора и отсоединиться от них.

*Во время разговора (один активный и один удерживаемый вызов):*

1. [ ] (Меню)
2. С помощью [▲/▼] выделите **Переадресация** → [ ] (Выбрать)

## Раздел

Вы можете отделить кого-либо от Конференция, а затем вести с ним частный разговор.

*Во время конференции:*

1. [ ] (Меню)
2. С помощью [▲/▼] выделите **Раздел** → [ ] (Выбрать)
3. С помощью [▲/▼] выделите требуемого абонента, с которым Вы хотите вести беседу → [ ] (Выбрать)  
*Режим Конференция удерживается.*



### Статус вызова


Во время ведения нескольких разговоров (включая придержанные)  
Вы можете проверять или управлять статусом вызовов.

*Во время ведения нескольких разговоров:*

1. [☐] (Меню)
2. С помощью [▲/▼] выделите **Статус вызова**  
→ [☐] (Выбрать)

*На дисплее отображается список вызовов.*

3. Чтобы закончить разговор: С помощью [▲/▼]  
выделите требуемый вызов → [☐] (Конец)  
ИЛИ  
Для включения придержанного вызова:  
С помощью [▲/▼] выделите требуемый  
придержанный вызов → [☐] (Подкл.)

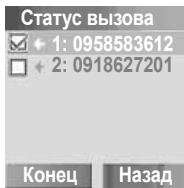

# Ввод текста

Для ввода знаков в Вашем телефоне предусмотрены три режима ввода текста.

<b>T9®</b>	Предсказывающая система ввода текста. Вы можете вводить слово с меньшим количеством нажатий клавиш.
<b>„Multi tap“</b>	Традиционный метод ввода буквы. Несколько раз нажмите клавишу, пока не появится требуемая буква.
<b>Цифровой</b>	Вы можете вводить цифры (0 - 9), * и #.

## Выбор режима ввода текста

Нажмите клавишу [✳] и удерживайте её нажатой, чтобы циклически повторить режимы ввода текста следующим образом.

„Multi-tap“ (Аbc) → Цифровой (123) → „Multi-tap“ (Абв) → T9 (Т9Аbc) → T9 (Т9Абв)

## Ввод текста в режиме T9®:

Метод ввода текста в режиме T9® даёт Вам возможность вводить текст быстрее и легче. Для ввода нужной буквы Вам лишь нужно один раз нажать соответствующую клавишу. Нужная буква может и не появиться на дисплее. Продолжайте нажимать другие клавиши, пока не будет набрано всё слово. Программа просматривает встроенный словарь в поисках прогнозируемого слова, наиболее соответствующего нажатым Вами клавишам. Если комбинация напечатанных букв составила не то слово, которое Вам нужно, повторно нажимайте клавишу [□], пока на дисплее не появится правильное слово. В случае если требуемое слово отсутствует во внутреннем словаре, нажмите [□] (Символ), чтобы записать требуемое слово, если при нажатии клавиши [□] для поиска слова появляется „- -“, или воспользуйтесь режимом „Multi-tap“.

Например, для ввода слова „Привет!“ в режиме T9® - T9 (Абв) нажимайте клавиши следующим образом.

<b>Клавиша</b>	[6]	[6]	[4]	[2]	[3]	[7]	[1]	[□] × 4
<b>Дисплей</b>	С	Пр	При	Прив	Приве	Привет	Привет.	Привет!

**Примечание:** Прежде чем вводить текст, Вам нужно настроить функцию Язык T9 в Вашем телефоне (смотрите „Ввод текста T9“ на странице 67).

Изображаемые в режиме T9® символы изменяются в зависимости от настроек функции **Язык T9**.

### Изменение регистра букв

Нажмите клавишу [✳] для изменения регистра букв следующим образом.  
abc/Т9abc → Abc/Т9Abc → ABC/Т9ABC → абв/Т9абв → Абв/Т9Абв →  
АБВ/Т9АБВ

### Автоматическая замена прописных букв

Автоматическая замена прописных букв оказывает влияние на режим „Multi-tap“ (Abc) и Т9 (Abc).

При изменении режима ввода текста на режим „Multi-tap“ (Abc) или Т9 (Abc) первая буква вводится в регистре прописных букв, а последующие буквы – в регистре строчных букв.

Если один из следующих символов [. (точка), ! или ?] вводится перед пробелом, следующий символ вводится в регистре прописных букв.

### Редактирование текста

Нажимая клавишу [▲ / ▼], переместите курсор в положение, где Вы хотите вставить или удалить букву. Нажмите [□] (Очистить), чтобы удалить букву.

### „Всплывающая“ таблица символов

Нажмите и придержите клавишу [0] - [9] для отображения таблицы символов. Для выбора требуемого символа нажмите [▲ / ▼], чтобы перемещать курсор вправо или влево, либо нажмите и придержите [▲ / ▼], чтобы перемещать его вверх или вниз, а затем нажмите клавишу [□] (Выбрать), чтобы ввести намеченный символ.

Клавиша	Т9® или „Multi-tap“
[0] - [9]	.@/; ✳ # + - " , ! ; ? ¿ _ ( ) [ ] { } ' & % \ ^ ~   < > = € ¢ £ \$ ¥ ¢ § Пробел Переход на новую строку
	А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
	а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
	0123456789

В следующей таблице показаны символы, имеющиеся в Вашем телефоне.

Для использования закреплённой за клавишей функции, указанной в нижней ячейке, нажмите и придержите клавишу. В режиме T9® или режиме „Multi-tap“ нажмите и придержите цифровую клавишу, чтобы показать весь набор символов. (Смотрите „Всплывающая таблица символов“ на странице 32.)

Клавиша	Режим ввода текста		
	T9® (Язык ввода: Русский) (T9абв, T9АБв или T9АБВ)	„Multi tap“ (абв, Абв или АБВ)	Цифровой (123)
[0]		. @ / - _ + 0	0
[1]	., - ? ! ' @ : ; / 1 - ., ? ! ' - ; @ / * ( ) # + _ = [ ] { } ' i ç & % \ ^ ~   < > € £ \$ ¥ ¢ § Переход на новую строку	., ? ! ' - ; @ / * ( ) # + _ = [ ] { } ' i ç & % \ ^ ~   < > € £ \$ ¥ ¢ § Переход на новую строку	1
[2]	А Б В Г 2 - (а б в г 2 -)	А Б В Г 2 (а б в г 2)	2
[3]	Д Е Ё Ж З 3 - (д е ё ж з 3 -)	Д Е Ё Ж З 3 (д е ё ж з 3)	3
[4]	И Й К Л 4 - (и й к л 4 -)	И Й К Л 4 (и й к л 4)	4
[5]	М Н О 5 - (м н о 5 -)	М Н О 5 (м н о 5)	5
[6]	П Р С 6 - (п р с 6 -)	П Р С 6 (п р с 6)	6
[7]	Т У Ф Х 7 - (т у ф х 7 -)	Т У Ф Х 7 (т у ф х 7)	7
[8]	Ц Ч Ш Щ Ъ 8 - (ц ч ш щ ъ 8 -)	Ц Ч Ш Щ Ъ 8 (ц ч ш щ ъ 8)	8
[9]	Ы Ъ Э Ю Я 9 - (ы ъ э ю я 9 -)	Ы Ъ Э Ю Я 9 (ы ъ э ю я 9)	9
[*]	Изменение регистра букв		*
	Изменение режима ввода		
[#]	Пробел	Пробел * #	#
	Переход на новую строку		
[□]	Опции / поиск слова	Опции	

- Клавиша [1] (режим T9): Повторно нажмите клавишу [1], чтобы отобразить набор символов в нижней ячейке.

# Навигация в меню

## Структура главного меню

Ниже перечислены 9 меню:



### Сообщения

Входящие .....	38
Архив .....	39
Создать новое.....	40
Голос.почта .....	46
Трансляция .....	47
Мои смайлики .....	41
Текстовые шаблоны .....	41
Настройки .....	37
Память.....	49



### Игры

Ударить мышью.....	81
Перестановки.....	82



### Медиа

Картинки .....	91
Звуки.....	91
Моя 1 .....	92
Моя 2 .....	92
Моя 3 .....	92
Моя 4 .....	92
Быстрый доступ.....	92
Память.....	92



### Книжка

Контакты .....	51
Добавить номер.....	52
Список вызовов .....	55
Быстрый набор.....	56
Группы.....	57
Дополнительно .....	58



### Браузер

Запустить браузер.....	85
Закладки .....	86
Настройки .....	83
Соединения .....	87



### Календарь..... 93



### Профили

Обычный .....	94
Тихо .....	94
Совещание .....	94
На улице .....	94
Гарнитура.....	94



### Настройки

Звуки .....	62
Тип оповещения .....	64
Дисплей .....	64
Язык .....	67
Сеть GSM .....	68
Вызовы.....	70
Безопасность.....	75
Автоответ .....	78
Ответ любой кнопкой.....	78
Автоблокировка.....	79
Время и дата .....	79
Сброс настроек .....	80
(Профили).....	80



### Приложения

Будильник .....	88
Калькулятор.....	89
Валюта .....	90



### \*STK (Набор инструментальных средств SIM-карты)

Если Ваша SIM-карта содержит STK, меню Профили появляется под меню Настройки.

## Отображение меню

Система меню обеспечивает Вам доступ к функциям, не имеющим привязки к клавишам на клавиатуре.

*В режиме ожидания*

1. [ ] ( [ ] )

*Появляется Главное меню с 9 опциями меню.  
(Смотрите „Структура главного меню“  
на странице 34.)*

2. С помощью [▲/▼] выделите требуемое меню  
→ [ ] (Выбрать)

ИЛИ

Для прямого перехода к требуемому меню:

Нажмите клавишу [1] - [9]

[1]: Сообщения

[2]: Книжка

[3]: Настройки

[4]: Игры


[5]: Браузер

[6]: Приложения

[7]: Медиа

[8]: Календарь

[9]: Профили (или STK)

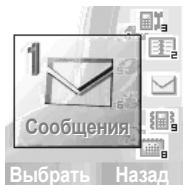

**Для возвращения в Главное меню:**

1. Повторно нажимайте [↔] или [ ] (Назад), пока на дисплее не появится Главное меню



## Сообщения

### Структура меню функции

Входящие .....	38	Мои смайлики.....	41
Архив .....	39	Текстовые шаблоны.....	41
Создать новое.....	40	Настройки .....	37
Голос.почта.....	46	Центр сообщений.....	37
Почтовый ящик вызовов .....	46	Протокол .....	37
Номер почтового ящика .....	46	Иллюминация .....	37
Рассылка сообщений ...	47	Период действия.....	37
Автопоказ .....	47	Подтвержд. доставки .....	37
Прочитать сообщения .....	47	SMS через GPRS.....	37
Список сообщений .....	47	Память .....	49
Список тем .....	48		
Языки.....	49		

## SMS (Служба коротких сообщений)

SMS позволяет Вам посылать на мобильные телефоны и принимать с мобильных телефонов короткие текстовые сообщения. В сообщении можно вложить небольшие рисунки, звуки и/или анимацию.



## Настройка номера службы Центр сообщений

Прежде чем воспользоваться этой службой, Вам необходимо настроить конфигурацию подключения. Номер службы Центр сообщений можно перепрограммировать. Изменение этого номера может привести к невозможности принимать/посылать текстовые сообщения.

➤ Главное меню > **Сообщения** > **Настройки** > **Центр сообщений**

1. Введите номер службы Центр сообщений в международном формате → [ ] (OK) (Смотрите „Набор номера в международном формате“ на странице 23.)

## Прочие настройки SMS

➤ Главное меню > **Сообщения** > **Настройки**


1. С помощью [▲ / ▼] выделите требуемый параметр → [ ] (Выбрать)

<b>Протокол</b>	Выберите тип протокола, определяющего, в какой формат будет конвертироваться Ваше сообщение. С помощью [▲ / ▼] выделите <b>Стандартный</b> , <b>Факс</b> , <b>X.400</b> , <b>Пейджинг</b> , <b>ERMES</b> или <b>E-mail</b> → [ ] (Выбрать)
<b>Иллюминация</b>	Решите, хотите ли Вы, чтобы индикатор светился при получении или просмотре сообщения с иллюминацией. С помощью [▲ / ▼] выделите <b>Получение</b> или <b>Просмотр</b> → [ ] (Изменить), чтобы включить/выключить эту функцию
<b>Период действия</b>	Задайте срок, в течение которого сообщение будет храниться в Центре сообщений. С помощью [▲ / ▼] выделите <b>1 час</b> , <b>12 часов</b> , <b>1 день</b> , <b>1 неделя</b> или <b>Максимум</b> → [ ] (Выбрать)
<b>Подтвержд. доставки</b>	Выберите, хотите ли Вы получить подтверждение о том, что Ваше сообщение было доставлено. Нажмите [ ] (Выбрать), чтобы включить/выключить эту функцию.
<b>SMS через GPRS</b>	Решите, хотите ли Вы отправить Ваше сообщение посредством GPRS. Нажмите [ ] (Выбрать), чтобы включить/выключить эту функцию.





### Получение сообщений

Когда Вы получаете сообщение на дисплее отображается пиктограмма сообщения (  ) и звучит сигнал, осуществляется иллюминация и/или вибрация.

➤ Главное меню > **Сообщения** > **Входящие**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемое сообщение → [☐] (Опции)
2. С помощью [▲/▼] выделите **Просмотр** → [☐] (Выбрать)

### Опции

При просмотре списка сообщений или выбранного сообщения нажатие [☐] (Опции) открывает следующие опции.

<b>Просмотр</b> <sup>*1</sup>	Просмотр выбранного сообщения.
<b>Ответ</b>	Ответ на выбранное сообщение.
<b>Правка</b> <sup>*1</sup>	Редактирование или добавление текста, картинок, анимации и/или звуков.
<b>Переслать</b>	Переслать выбранное сообщение.
<b>Иллюм. при просмотре</b> <sup>*2</sup>	Проверка, как светится индикатор. Доступно только для сообщений с иллюминацией.
<b>Выделить номер</b>	Сохранение в сообщении номера телефона. С помощью [▲/▼] выделите требуемый номер → [☐] (Выбрать) → [☐] (Сохранить) → с помощью [▲/▼] выберите <b>SIM-карта</b> или <b>Телефон</b> → [☐] (Выбрать)
<b>Ссылка</b> <sup>*2</sup>	Вложение в сообщение ссылки на адрес URL. С помощью [▲/▼] выделите требуемый URL → [☐] (Выбрать) → Введите название → [☐] (Сохранить)
<b>Удалить</b>	Удаление выбранного сообщения.
<b>Удалить все</b> <sup>*1</sup>	Удалить все сообщения из папки.

<sup>\*1</sup> Доступно только в списке сообщений.

<sup>\*2</sup> Доступно только при просмотре выбранного сообщения.



## Просмотр сообщений в папке Архив

Вы можете просматривать отправленные или ждущие отправки сообщения в архиве.

🔍 Главное меню > **Сообщения** > **Архив**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемое сообщение → [☐] (Опции)
2. С помощью [▲/▼] выделите **Просмотр** → [☐] (Выбрать)

### Опции

При просмотре списка сообщений или выбранного сообщения нажатие [☐] (Опции) открывает следующие опции.

<b>Просмотр</b> <sup>*1</sup>	Просмотр выбранного сообщения.
<b>Отправить</b>	Отправка выбранного сообщения. (Смотрите „Отправка сообщения“ на странице 41.)
<b>Правка</b>	Редактирование или добавление текста, картинок и/или звуков.
<b>Иллюм. при просмотре</b> <sup>*2</sup>	Проверка, как светится индикатор. Доступно только для сообщений с иллюминацией.
<b>Выделить номер</b>	Сохранение в сообщении номера телефона. (Смотрите „Выделить номер“ на странице 38.)
<b>Ссылка</b> <sup>*2</sup>	Вложение в сообщение ссылки на адрес URL. (Смотрите главу „Ссылка“ на странице 38.)
<b>Удалить</b>	Удаление выбранного сообщения.
<b>Удалить все</b> <sup>*1</sup>	Удалить все сообщения из папки.

<sup>\*1</sup> Доступно только в списке сообщений.

<sup>\*2</sup> Доступно только при просмотре выбранного сообщения.



### Создание сообщения

Вы можете создавать сообщения с рисунками, звуками и т.д.

➤ Главное меню > **Сообщения** > **Создать новое**

1. Введите Ваш текст (Смотрите „Ввод текста“ на странице 31.) → [☐] (Опции)
2. С помощью [▲/▼] выделите требуемую опцию → [☐] (Выбрать)

<b>Отправить</b>	Отправка сообщения. (Смотрите „Отправка сообщения“ на странице 41.)
<b>Сохранить</b>	Сохранение сообщения в папке Архив.
<b>Сохран. + Отпр.</b>	Сохранение и отправка сообщения. (Смотрите „Отправка сообщения“ на странице 41.)
<b>Смайлик</b>	Добавление в сообщение иллюминации или выбранного пользователем смайлика. С помощью [▲/▼] выделите <b>Иллюминация</b> или <b>По выбору пользователя</b> → [☐] (Выбрать) Для просмотра описания функции <b>Иллюминация</b> : (Смотрите „Сообщения с иллюминацией“ на странице 42.) Для выбора <b>По выбору пользователя</b> : с помощью [▲/▼] выделите требуемый смайлик → [☐] (Выбрать)
<b>Картинки и звук</b>	Вложение в сообщение звуков, рисунков и/или анимации. С помощью [▲/▼] выделите <b>Станд. звуки</b> , <b>Станд. анимации</b> , <b>Мои анимации</b> или <b>Мои картинки</b> → [☐] (Выбрать)
<b>Формат</b>	Редактирование сообщения посредством изменения формата. С помощью [▲/▼] выделите <b>Новая строка</b> , <b>Тип шрифта</b> или <b>Цвет шрифта</b> → [☐] (Выбрать)
<b>Текстовые шаблоны</b>	Добавление в сообщение текстового шаблона.
<b>Иллюм. при просмотре</b>	Проверка, как светится индикатор.



## Отправка сообщения

Когда сообщение готово:

1. [□] (Опции)
2. С помощью [▲ / ▼] выделите **Отправить** или **Сохран. + Отпр.** → [□] (Выбрать)
3. Введите номер телефона → [□] (ОК)

### Опции

Вы можете выбрать номер из папки Книжка или списка Группы, нажав [□] (Опции).

<b>Контакты</b>	С помощью [▲ / ▼] выделите требуемый контакт → [□] (Выбрать) → [□] (ОК)
<b>Группы</b>	С помощью [▲ / ▼] выделите требуемую группу → [□] (Выбрать) → [□] (Отправить), чтобы добавить требуемый номер, → [□] (Продолж)

### Мои смайлики

Вы можете создать Ваш собственный смайлик и сохранить его для использования в будущем.

- ↻ Главное меню > **Сообщения** > **Мои смайлики**
1. С помощью [▲ / ▼] выделите <Пусто> → [□] (Выбрать)
  2. Создайте Ваш смайлик → [□] (Опции)
  3. С помощью [▲ / ▼] выделите **Сохран. + Отпр.** или **Сохранить** → [□] (Выбрать)

### Текстовые шаблоны

Вы можете отредактировать предварительно вложенные в программу сообщения, а затем сохранить их для использования в будущем.

Вы можете редактировать предварительно заданные сообщения, за исключением первых 5 сообщений.

- ↻ Главное меню > **Сообщения** > **Текстовые шаблоны**
1. С помощью [▲ / ▼] выделите требуемое сообщение → [□] (Выбрать)
  2. Редактировать сообщение → [□] (Опции)
  3. С помощью [▲ / ▼] выделите **Сохран. + Отпр.** или **Сохранить** → [□] (Выбрать)



## Сообщения с иллюминацией

С помощью функции Иллюминация Вы можете выразить в сообщении особые чувства. Индикатор отзовется на пиктографию, содержащуюся в сообщении с иллюминацией, и воспроизведёт комбинацию цветов и оптических изображений, когда Вы получите или будете просматривать сообщение с иллюминацией.

Включите функцию **Иллюминация**, чтобы индикатор на телефоне светился при получении или просмотре сообщения с иллюминацией. (Смотрите „Иллюминация“ в таблице страница 37.)

**Примечание:** Индикатор не будет светиться, если функция Иллюминация выключена. (Смотрите „Иллюминация“ в разделе „Прочие настройки SMS“ на странице 37.)

## Создание оптического сообщения со смайликами

➡ Главное меню > **Сообщения** > **Создать новое**

1. Введите Ваш текст
2. [☐] (Опции)
3. С помощью [▲/▼] выделите **Смайлик** → [☐] (Выбрать)
4. С помощью [▲/▼] выделите **Иллюминация** → [☐] (Выбрать)
5. С помощью [▲/▼] выделите требуемый смайлик → [☐] (Выбрать)

*Смотрите таблицу смайликов на странице 43.*

**Для проверки иллюминации полученных сообщений:**

Смотрите главу „Иллюм. при просмотре“ на странице 38.

**Для проверки иллюминации создаваемых Вами сообщений:**

Смотрите главу „Иллюм. при просмотре“ на странице 39 и 40.



Выберите требуемые смайлики из приведённого ниже списка.

Смайлик	Цвет индикатора	Оптическое изображение
:~)	Цвет 3	A
:~D		B
>:~<		
:~	Цвет 6	A
:~*		C
0:~)		B
:~P	Цвет 1	A
:~(		B
:~)		C
:~/	Цвет 5	A
:~S		B
:~[		C
:~>	Цвет 2	A
8~)		B
=:~)		
:~O	Цвет 4	C
:~()		A
:~I	Цвет 7	A
I~(		B
:~)		C

Смайлик	Цвет индикатора	Оптическое изображение
\^o^/	Цвет 3	A
(^.^)		B
\(>o<)/		
(>~<#)	Цвет 6	A
^z^		B
(o^.^o)		
(*~o~*)	Цвет 1	A
(;~;)		B
(T~T)		
(?~?)	Цвет 5	A
(>~<)		B
(-~;)		C
(^w^)	Цвет 2	A
^&^		B
(@~@)		
(*o*)	Цвет 4	A
p(^.^)p		C
(-~)	Цвет 7	A
(_~_)Zzz		B
(^~~)"	Цвет 8	C

- Изображение A: [Светлячок] медленно мерцает на протяжении приблизительно двух секунд.
- Изображение B: [Вспышка] быстро мерцает на протяжении приблизительно одной секунды.
- Изображение C: [Свечение] светится на протяжении одной секунды (две секунды в Цвете 8).




## Создание сообщения с иллюминацией и анимацией

➤ Главное меню > Сообщения > Создать новое

1. Введите Ваш текст
2. [☐] (Опции)
3. С помощью [▲/▼] выделите **Картинки и звук** → [☐] (Выбрать)
4. С помощью [▲/▼] выделите **Станд. анимации** → [☐] (Выбрать)
5. С помощью [▲/▼] выделите требуемую анимацию → [☐] (Выбрать)

*Смотрите таблицу анимаций на странице 45.*

*Число, изображаемое в строке меню, показывает количество страниц, используемых в сообщении.*

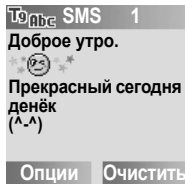

### Для проверки иллюминации полученных сообщений:

Смотрите главу „Иллюм. при просмотре“ на странице 38.

### Для проверки иллюминации создаваемых Вами сообщений:

Смотрите главу „Иллюм. при просмотре“ на странице 39 и 40.

<Пример>

В тексте:

„Доброе утро. \*☺\* Прекрасный сегодня денёк (^-^)“, индикатор светится в Цвете 8, а затем медленно мерцает в Цвете 3 на протяжении двух секунд для каждого цвета.



Выберите требуемую анимацию из приведённого ниже списка.

Имя	Анимация	Цвет индикатора	Оптическое изображение
Ирония		Цвет 6	A
Радость		Цвет 3	
Сомнение		Цвет 5	
Печаль		Цвет 1	
Вот это да!		Цвет 4	B
Я рыдаю		Цвет 1	
Подмигивание		Цвет 8	C
Смех		Цвет 4	A
Безразличие		Цвет 7	C
Любовь/поцелуй		Цвет 6	B
Растерян.		Цвет 5	
Высунутый язык		Цвет 2	A
Гнев		Цвет 3	B
Очки		Цвет 2	
Рожки		Цвет 3	

- Изображение A: [Светлячок] медленно мерцает на протяжении приблизительно двух секунд.
- Изображение B: [Вспышка] быстро мерцает на протяжении приблизительно одной секунды.
- Изображение C: [Свечение] светится на протяжении одной секунды (две секунды в Цвете 8).





## Голосовая почта

Служба Голосовая почта обеспечивает Вам доступ к Вашей голосовой почте. Для прослушивания Ваших речевых сообщений Вам необходимо активировать службу голосовой почты у Вашего оператора.

### Прослушивание речевых сообщений

#### В режиме ожидания:

1. Нажмите клавишу [1] и придержите её, чтобы соединиться с Вашей голосовой почтой
2. Следуйте записанным инструкциям
3. По завершении нажмите [**✕**]

#### В меню Сообщения:

➤ Главное меню > **Сообщения** > **Голос.почта** > **Почтовый ящик вызовов**

1. Производится набор сохранённого номера почтового ящика
2. Следуйте записанным инструкциям
3. По завершении нажмите [**✕**]

### Назначение номера почтового ящика

➤ Главное меню > **Сообщения** > **Голос.почта** > **Номер почтового ящика**

1. Введите номер почтового ящика → [] (OK)

**Примечание:** За более подробной информацией обращайтесь к Вашему оператору сети.



## Трансляции

Вы можете регулярно получать рассылаемые Вашим провайдером сообщения на определённые темы, такие как информация о погоде и дорожные новости.

Вам нужно определить „тему(-ы)“ информации и язык, на котором Вы хотели бы получать эту информацию.

Для получения коротких сообщений должна быть включена опция **Прочитать сообщения**.

## Автопоказ

Вы можете настроить Ваш телефон на автоматическое отображение в режиме ожидания последних информационных сообщений.

➡ Главное меню > **Сообщения** > **Трансляция**

1. С помощью [▲/▼] выделите **Автопоказ** → [□] (Изменить) чтобы включить/выключить эту функцию

## Получение сообщений

Для получения сообщений должна быть включена опция **Прочитать сообщения**.

➡ Главное меню > **Сообщения** > **Трансляция**

1. С помощью [▲/▼] выделите **Прочитать сообщения** → [□] (Изменить) чтобы включить/выключить эту функцию

## Чтение рассылаемых сообщений

Вы можете просматривать и выбирать сообщения.

➡ Главное меню > **Сообщения** > **Трансляция** > **Список сообщений**

1. С помощью клавиши [□] (Далее) выберите требуемое сообщение



### Тема по выбору пользователя

Вы можете добавлять Ваши любимые темы в определённый пользователем список тем.

➤ Главное меню > **Сообщения** > **Трансляция** > **Список тем** > **По выбору пользователя**

1. С помощью [▲/▼] выделите <Новая> → [□] (Опции)
2. Введите идентификатор сообщения → [□] (ОК)
3. Введите имя → [□] (ОК)

#### Опции

Во время просмотра списка нажатие клавиши [□] (Опции) открывает следующие опции: **Добавить**, **Редактировать** и **Удалить**.

*Сохранённая тема должна быть выделена.*

### Список тем

Вы можете определить темы, сообщения по которым Вы будете получать от Вашего оператора сети.

➤ Главное меню > **Сообщения** > **Трансляция** > **Список тем** > **Текущая**

1. С помощью [▲/▼] выделите <Добавить темы> → [□] (Выбрать)
2. С помощью [▲/▼] выделите требуемую тему → [□] (Выбрать)

#### Опции

Во время просмотра списка нажатие клавиши [□] (Опции) открывает следующие опции: **Добавить**, и **Удалить**.

*Сохранённая тема должна быть выделена.*



## Языки

Вы можете задать язык получаемых Вами сообщений.

➔ Главное меню > **Сообщения** > **Трансляция** > **Языки**

1. Если записи отсутствуют: С помощью [▲/▼] выделите **Вставка** или **Добав. в конец** → [□] (Выбрать)  
ИЛИ

Если какие-либо записи присутствуют: [□] (Опции) → С помощью [▲/▼] выделите **Вставка** или **Добав. в конец** → [□] (Выбрать)

*Функция „Вставка“ добавляет желаемый язык под выбранным Вами языком, в то время как функция „Добав. в конец“ добавляет язык в конец списка.*

2. С помощью [▲/▼] выделите требуемый язык → [□] (Выбрать)

**Для удаления языка:**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемый язык → [□] (Опции)
2. С помощью [▲/▼] выделите **Удалить** → [□] (Выбрать)

## Память



Функция Память отображает объём использованной памяти и максимальный объём памяти SMS.

➔ Главное меню > **Сообщения** > **Память**



= Телефон



= SIM-карта



# Книжка

## Структура меню функции Книжка

<b>Контакты .....</b>	<b>51</b>		
<b>Добавить номер.....</b>	<b>52</b>		
Телефон .....	52		
SIM-карта .....	53		
<b>Список вызовов .....</b>	<b>55</b>		
Исходящие .....	55		
Отвеченные .....	55		
Неотвеченные.....	55		
<b>Быстрый набор .....</b>	<b>56</b>		
		<b>Группы .....</b>	<b>57</b>
		<b>Дополнительно .....</b>	<b>58</b>
		Мои номера .....	58
		Память .....	59
		Основная книжка .....	59
		Сервис-набор .....	60
		(Инфо-номер)* .....	60

\*  



## Просмотр папки Контакты

Вы можете искать номер в папке Контакты.

Сначала Вам необходимо назначить папку Контакты на SIM-карте или в телефоне в качестве папки Контакты, выбираемой по умолчанию. (Смотрите „Основная книжка“ на странице 59.)

## Просмотр списка контактов

➤ Главное меню > **Книжка** > **Контакты**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемую запись в списке контактов  
→ [□] (Просмотр)

## Поиск контакта с помощью ввода буквы

➤ Главное меню > **Книжка** > **Контакты**

1. Чтобы найти контакт, начинающийся с определённых букв, введите эти буквы

## Опции

При выборе требуемой записи в списке контактов нажатие функции [□] (Опции) открывает следующие опции:

<b>Просмотр</b>	Просмотр выбранного контакта.
<b>Правка</b>	Редактирование выбранного контакта.
<b>Отправить SMS</b>	Отправка сообщения по выбранному контакту
<b>В телефон/на SIM-карту</b>	Копирование выбранных контактов в телефон или на SIM-карту.
<b>Все в телефон/на SIM-карту</b>	Копирование всех контактов в телефон или на SIM-карту.
<b>Удалить</b>	Удаление выбранного контакта.
<b>Удалить все</b>	Удаление всех контактов, сохранённых в папке Контакты на SIM-карте или в телефоне (в зависимости от того, какая папка Контакты назначена используемой по умолчанию).



## Добавление контактов

### Сохранение контакта в памяти Вашего телефона

Вы можете сохранять в памяти телефона подробную информацию для каждого контакта.

Данные составляются в группы и сохраняются даже в случае повреждения Вашей SIM-карты.

☛ Главное меню > **Книжка** > **Добавить номер** > **Телефон**

1. **Имя:** Введите имя → [▼]
2. **Телефон:** Введите номер телефона → [▼]  
*Вы можете выбрать код страны/города, нажав перед вводом номера во время операций 2 - 4 [☐] (+Список).*
3. **Тел./Офис:** Введите номер служебного телефона → [▼]
4. **Тел./Мобильный:** Введите номер сотового телефона → [▼]
5. **E-mail:** Введите адрес электронной почты → [▼]
6. **Заметки:** Введите примечания → [▼]
7. **Группы:** Нажмите [☐] (Изменить) для выбора требуемой группы → [▼]
8. **Картинка:** [☐] (Опции) → с помощью [▲ / ▼] выделите **Изменить** → [☐] (Выбрать) → [▲ / ▼], чтобы выбрать желаемую картинку → [☐] (Выбрать) → [▼]
9. **Иллюминация звонка:** Нажмите [☐] (Изменить) для выбора требуемого параметра функции Иллюминация звонка → [▼]
10. **Иллюминация сообщения:** Нажмите [☐] (Изменить) для выбора требуемого параметра функции Иллюминация сообщения → [▼]
11. **Мелодии:** [☐] (Опции) → с помощью [▲ / ▼] выделите **Изменить** → [☐] (Выбрать) → [▲ / ▼], чтобы выбрать желаемую мелодию → [☐] (Выбрать)
12. После завершения ввода нажмите [☐] (Опции)
13. С помощью [▲ / ▼] выделите **Сохранить** → [☐] (Выбрать)



## Сохранение контакта в памяти Вашей SIM-карты

Для каждого контакта Вы можете сохранить на Вашей SIM-карте определённую информацию.

➔ Главное меню > **Книжка** > **Добавить номер** > **SIM-карта**

1. **Имя:** Введите имя → [▼]
2. **Телефон:** Введите номер телефона → [▼]  
*Вы можете выбрать код страны/города, нажав перед вводом номера [□] (+Список).*
3. **Расположение:** Нажмите [□] (Изменить) для выбора **SIM-карта** → [▼]  
*Для сохранения контакта в папке Фикс. набор, смотрите „Сохранение контакта в папке FDN“ на странице 54.*
4. **Номер записи:** Нажмите [□] (Изменить), чтобы выбрать требуемый номер → [□] (Сохранить)

**Примечание:** Длина имени и номера, а так же общий объём данных зависят от SIM-карты.





## Сохранение контакта в папке FDN

Функция Фикс. набор позволяет Вам свести Ваши исходящие вызовы к определённому набору номеров, сохранённому в списке FDN (Номера фиксированного набора) на Вашей SIM-карте. Если эта функция включена, могут набираться только фиксированные номера, а любая попытка набрать какой-либо другой номер будет безуспешной.

Подробно активация функции Фикс. набор описана в главе „Фикс. набор“ на странице 77.

Для сохранения фиксированного набора номера Вам нужно ввести Ваш PIN2-код.

➔ Главное меню > **Книжка** > **Добавить номер** > **SIM-карта**

1. **Имя:** Введите имя → [▼]
2. **Телефон:** Введите номер телефона → [▼]  
*Вы можете выбрать код страны/города, нажав перед вводом номера [☐] (+Список).*
3. **Расположение:** Нажмите [☐] (Изменить) для выбора **Фикс. набор** → [▼]
4. **Номер записи:** Нажмите [☐] (Изменить), чтобы выбрать требуемый номер → [☐] (Сохранить)
5. Введите Ваш PIN2-код → [☐] (OK)

**Примечание:** При активной функции Фикс. набор могут редактироваться только данные из папки Книжка, хранящиеся в папке Фикс. набор.

При выключенной функции Фикс. набор могут редактироваться данные из папки Книжка, хранящиеся в папке Фикс. набор и ADN.



## СПИСОК ВЫЗОВОВ

Последние набранные номера телефонов, отвеченные и неотвеченные вызовы сохраняются в папке Список вызовов. Сохранённые в папке Список вызовов номера могут использоваться для звонков или для добавления в папку Книжка.

### Просмотр/Набор номера из папки Список вызовов

☞ Главное меню > **Книжка** > **Список вызовов**

1. С помощью [▲/▼] выделите **Исходящие**, **Отвеченные** или **Неотвеченные** → [☐] (Выбрать)
2. С помощью [▲/▼] выделите требуемую запись
3. Нажмите [↵] для набора выбранного номера, если это необходимо

#### Опции

При выборе требуемой записи нажатие функции [☐] (Опции) открывает следующие опции: **Добав. в контакты**, **Удалить** и **Удалить все**.



## Быстрый набор

### Назначение клавиш быстрого набора

Вы можете быстро набирать номера телефонов, сохранённые в папке Контакты под номерами 2 - 9.

Прежде чем включить/выключить функцию Быстрый набор, Вам необходимо закрепить требуемый контакт за определённой клавишей быстрого набора.

 Главное меню > **Книжка** > **Быстрый набор**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемую клавишу → [□] (Редактировать)
2. С помощью [▲/▼] выделите требуемый контакт → [□] (Выбрать)
3. „Установить быстрый набор“ → [□] (Да) или [□] (Нет)

**Для того чтобы включить/выключить функцию Быстрый набор:**

*В папке Быстрый набор:*

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемую клавишу → [□] (Вкл/Выкл)

### Использование клавиш быстрого набора

*В режиме ожидания:*

1. Нажмите и придержите клавишу быстрого набора ([2] - [9])



## Группы

Записи, хранящиеся в папке Контакты Вашего телефона, Вы можете распределить по категориям, разбив их на 10 групп. Каждую группу Вы можете редактировать, переименовывать, выбирая для неё отдельный звук вызова или пиктограмму, чтобы иметь возможность идентифицировать звонящего.

### Просмотр групп

➔ Главное меню > Книжка > Группы

1. С помощью [▲ / ▼] выделите требуемую группу → [☐] (Просмотр)

Для добавления новой записи:

2. С помощью [▲ / ▼] выделите <Новая>
3. Для добавления записи из папки Контакты: С помощью [☐] ( [📞 ➡ ] ) → [▲ / ▼] выделите требуемый контакт → [☐] (Выбрать) ИЛИ

Для добавления новой записи: [☐] (Выбрать) → Смотрите „Сохранение контакта в памяти Вашего телефона“ на странице 52.

### Опции

При выделении члена группы нажатие функции [☐] (Опции) открывает следующие опции: **Вставка**, **Просмотр**, **Правка**, **Отправить SMS** и **Удалить запись**.



## Редактирование группы

☞ Главное меню > **Книжка** > **Группы**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемую группу → [□] (Опции)
2. С помощью [▲/▼] выделите требуемую опцию → [□] (Выбрать)

<b>Просмотр</b>	Просмотр папки Книжка в выбранной группе.
<b>Сигнал</b>	С помощью [▲/▼] выделите <b>Стандартные, Медиа</b> или с помощью <b>Загружено</b> → [□] (Выбрать) → [▲/▼] выделите желаемый звук вызова → [□] (Выбрать)
<b>Картинка</b>	С помощью [▲/▼] выделите требуемую пиктограмму → [□] (Выбрать)
<b>Переименовать</b>	Переименование группы → [□] (ОК)
<b>Удалить записи</b>	„Удалить все записи ?“ → [□] (Да) или [□] (Нет)

**Примечание:** **Загружено** в папку **Сигнал** зависит от страны/региона.

## Дополнительно

### Мои номера

Мои номера – это портативная телефонная книжка, в которой могут храниться и просматриваться имена и номера телефонов.

☞ Главное меню > **Книжка** > **Дополнительно** > **Мои номера**

1. С помощью [▲/▼] выделите <Пусто> → [□] (Опции)
2. С помощью [▲/▼] выделите **Правка** → [□] (Выбрать)
3. Введите номер телефона → [▼]  
*Вы можете выбрать код страны/города, нажав перед вводом номера [□] (+Список).*
4. Введите имя → [□] (Сохранить)



## Просмотр записей в папке Мои номера

➤ Главное меню > **Книжка** > **Дополнительно** > **Мои номера**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемую запись → [□] (Просмотр)

### Опции




При выделении требуемой записи нажатие функции [□] (Опции) открывает следующие опции: **Просмотр**, **Правка** и **Удалить**.


## Память

Функция Память показывает, сколько ячеек имеется в каждой папке Контакты.

➤ Главное меню > **Книжка** > **Дополнительно** > **Память**

Пиктограммы на дисплее состояния:

-  = SIM-карта
-  = Фикс. набор
-  = Телефон

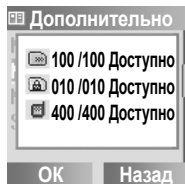

**Примечание:** Объем памяти для хранения на SIM-карте / в папке FDN зависит от Вашей SIM-карты.

## Основная книжка

Вы можете задать выбираемую по умолчанию папку Контакты, расположенную либо на SIM-карте, либо в телефоне.

➤ Главное меню > **Книжка** > **Дополнительно** > **Основная книжка**

1. С помощью [▲/▼] выделите **SIM-карта** или **Телефон** → [□] (Выбрать)



## Сервис-набор

Если Ваша SIM-карта содержит Сервис-набор (Service Dialling Number), Вы можете позвонить по служебному номеру, выбрав его из списка. Сервис-набор обеспечивает Вам доступ к специальным услугам, предоставляемым Вашим сетевым оператором, таким как поддержка заказчика, аварийная служба и т.д.

➤ Главное меню > **Книжка** > **Дополнительно** > **Сервис-набор**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемый Сервис-набор
2. Чтобы позвонить по номеру: нажмите [☐] (Выбрать)  
ИЛИ  
для просмотра подробностей: нажмите [☐] (Просмотр)

## Инфо-номер

SIM-карта, поддерживающая CPNS и Справочную службу, может содержать Инфо-номер.

➤ Главное меню > **Книжка** > **Дополнительно** > **Инфо-номер**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемый инфо-номер →  
[☐] (Выбрать)



## Структура меню функции Настройки

<b>Звуки..... 62</b>	
Громкость..... 62	
Мелодии звонка..... 62	
Сигнал предупр..... 63	
<b>Тип оповещения ..... 64</b>	
Только звонок..... 64	
Нет..... 64	
Звонок и вибрация..... 64	
Только вибрация..... 64	
Один звонок..... 64	
<b>Дисплей..... 64</b>	
Заставка..... 64	
Палитры экрана..... 64	
Иллюминация..... 65	
Контраст..... 65	
Время подсветки..... 65	
Приветствие..... 65	
Яркость..... 66	
(Скрыть имя сети)* <sup>1</sup> ..... 66	
Подсветка кноп..... 66	
<b>Язык..... 67</b>	
Ввод текста T9..... 67	
Язык меню..... 67	
<b>Сеть GSM ..... 68</b>	
Автосеть..... 68	
Новая сеть..... 68	
Список сетей..... 69	
Выбор диапазона..... 69	
<b>Вызовы..... 70</b>	
Переадресация..... 70	
Функции вызова..... 71	
(Отправить мой номер)* <sup>1</sup> ..... 74	
<b>Безопасность ..... 75</b>	
Запрет вызова..... 75	
Код..... 76	
Фикс. набор..... 77	
Привязка к SIM-карте..... 78	
<b>Автоответ..... 78</b>	
<b>Ответ любой кнопкой... 78</b>	
<b>Автоблокировка..... 79</b>	
<b>Время и дата..... 79</b>	
Настройки..... 79	
Время включения..... 80	
Время отключения..... 80	
<b>Сброс настроек..... 80</b>	
<b>(Профили)*<sup>2</sup>..... 80</b>	







## Звуки

### Громкость

Вы можете изменять громкость различных мелодий звонка, используемых для следующих папок: **Вызовы**, **Из книжки**, **Будильник**, **Сообщения**, **Трансляция**, **Кнопки** и **Группа 1 - 10**.

☞ Главное меню > **Настройки** > **Звуки** > **Громкость**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемую мелодию звонка → [□] (Выбрать)
2. Нажмите [▲/▼] для регулирования уровня громкости → [□] (OK)

### Мелодии звонка

Вы можете изменять мелодию звонка для различных событий и ситуаций.

☞ Главное меню > **Настройки** > **Звуки** > **Мелодии звонка**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемое событие → [□] (Выбрать)

Вызовы	С помощью [▲/▼] выделите <b>Стандартные</b> , <b>Медиа</b> <sup>*1</sup> или <b>Загружено</b> <sup>*2</sup> → [□] (Выбрать) → [▲/▼], чтобы выбрать требуемый пункт → [□] (Выбрать)
Из книжки	
Будильник	
Сообщения	
Трансляция	
Группа 1 - 10	
Звук кнопок	С помощью [▲/▼] выделите <b>Выкл</b> , <b>Тип 1</b> , <b>Тип 2</b> или <b>Тип 3</b> → [□] (Выбрать)

\*1 Мелодии звонка, загруженные из интернета и сохранённые в телефоне.




\*2 Мелодии звонка, загруженные посредством SMS и сохранённые в телефоне.






## Загрузка мелодий звонка посредством SMS

Запрошенные Вами мелодии звонка могут загружаться в Ваш телефон посредством SMS. При получении сообщения, содержащего мелодию звонка, на дисплее в режиме ожидания появляется уведомление.

*Когда на дисплее в режиме ожидания появляется сообщение, содержащее мелодию звонка:*

1. Нажмите [] (Просмотр) для проверки загруженной мелодии звонка
2. [] (Сохранить)
3. [] (ОК)

ИЛИ

С помощью [ / ] выделите требуемую ячейку памяти → [] (Выбрать)

*Первые 10 загруженных мелодий звонка сохраняются в пустых ячейках памяти. Когда все ячейки заполнены, Вы можете выбрать существующую мелодию звонка и вместо неё записать новую.*

### Для отказа от загруженных мелодий звонка:


Нажмите [] (БезОтв) в шаге 2.

**Примечание:** Подробности об этой услуге Вы можете узнать у Вашего оператора сети или провайдера.

## Сигнал предупр.

Предупреждающий тон информирует Вас о разряженной батарее или задержанных вызовах.

 Главное меню > **Настройки** > **Звуки** > **Сигнал предупр.**

1. Нажмите [] (Выбрать), чтобы включить/выключить эту функцию



### Тип оповещения

Вы можете настроить Ваш телефон так, что он будет звонить и/или вибрировать при получении вызова или сообщения, или при достижении заданного времени.

В распоряжении имеются следующие типы сигналов: **Только звонок**, **Нет**, **Звонок и вибрация**, **Только вибрация** или **Один звонок**.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Тип оповещения**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемый сигнал → [□] (Выбрать)

### Дисплей

#### Заставка

Вы можете изменить фон дисплея в режиме ожидания.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Дисплей** > **Заставка**

1. С помощью [▲/▼] выделите **Стандартные**, **Медиа** или **Выкл** → [□] (Выбрать)

2. С помощью [▲/▼] выделите требуемую заставку → [□] (Опции)

3. Для установки: С помощью [▲/▼] выделите **Выбрать** → [□] (Выбрать)

ИЛИ

Для просмотра установки: С помощью [▲/▼] выделите **Просмотр** → [□] (Выбрать) два раза

#### Палитры экрана

Вы можете изменить цветовую тему дисплея.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Дисплей**

1. С помощью [▲/▼] выделите **Палитры экрана** → [□] (Изменить)

2. С помощью [▲/▼] выделите требуемую цветовую тему → [□] (Выбрать)



## Иллюминация

При наступлении определённого события телефон подаёт Вам сигнал с иллюминацией.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Дисплей** > **Иллюминация**

1. С помощью [▲ / ▼] выделите требуемое событие → [□] (Выбрать)

Вызовы	Нажмите [▲ / ▼] для выбора <b>Выкл</b> или <b>Цвет 1 - 8</b> → [□] (Выбрать)
Из книжки	
Сообщения	
Будильник	
Заряд батареи	Нажмите [□] (Выбрать), чтобы включить/выключить эту функцию
Клавиши	

## Контраст

Вы можете регулировать цветовой контраст дисплея.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Дисплей** > **Контраст**

1. Нажмите [▲ / ▼] для регулирования контраста → [□] (OK)

## Время подсветки

Вы можете задать продолжительность фоновой подсветки дисплея.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Дисплей** > **Время подсветки**

1. С помощью [▲ / ▼] выделите **10 сек.**, **30 сек.** или **60 сек.** → [□] (Выбрать)

## Приветствие

Вы можете создать приветствие, которое будет отображаться во время каждого включения телефона.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Дисплей**

1. С помощью [▲ / ▼] выделите **Приветствие** → [□] (Правка)
2. Введите приветствие → [□] (OK)
3. [□] (Вкл/Выкл)



### Яркость

Вы можете отрегулировать яркость дисплея.

- Главное меню > **Настройки** > **Дисплей**
1. С помощью [▲/▼] выделите **Яркость** → [□] (Изменить)
  2. С помощью [▲/▼] выделите **Максимум, Высоко, Средний** или **Низкий** → [□] (Выбрать)

### Скрыть имя сети

Вы можете скрыть имя сети, показываемое в режиме ожидания.

- Главное меню > **Настройки** > **Дисплей**
1. С помощью [▲/▼] выделите **Скрыть имя сети** → [□] (Выбрать) чтобы включить/выключить эту функцию

### Подсветка кнопок

Вы можете включить или выключить подсветку кнопок.

- Главное меню > **Настройки** > **Дисплей**
1. С помощью [▲/▼] выделите **Подсветка кнопок** → [□] (Выбрать) чтобы включить/выключить эту функцию



## Язык

### Ввод текста T9

При создании текста функция T9® значительно снижает количество нажатий клавиш. Имеются следующие режимы ввода T9®:

<b>Приоритет T9</b>	Выберите предпочитаемый Вами режим ввода, с которого Вы будете начинать.
<b>Язык T9</b>	В зависимости от настройки Вашего телефона имеются другие языковые версии T9 (либо эта функция может отсутствовать).

☞ Главное меню > **Настройки** > **Язык** > **Ввод текста T9**

1. С помощью [▲ / ▼] выделите **Приоритет T9** или **Язык T9** → [□] (Изменить или Выбрать)  
(Если параметр **Язык T9** выбран, перейдите к следующему шагу.)
2. С помощью [▲ / ▼] выделите требуемый язык или режим ввода → [□] (Изменить), чтобы включить/выключить его

*Для получения подробной информации смотрите „Ввод текста“ на странице 31.*

### Язык меню

Можно изменить язык дисплея на Вашем телефоне.

☞ Главное меню > **Настройки** > **Язык** > **Язык меню**

1. С помощью [▲ / ▼] выделите требуемый язык → [□] (Выбрать)



## Сеть GSM

### Автосеть

Вы можете настроить Ваш телефон на автоматический или ручной поиск другой сети при роуминге. Если функция Автосеть включена, телефон автоматически выберет новую сеть, для того чтобы добиться оптимальной доступности сети.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Сеть GSM**

1. С помощью [▲/▼] выделите **Автосеть** → [□] (Изменить) чтобы включить/выключить эту функцию

**Примечание:** Национальные законы могут не разрешать роуминг в Вашем регионе.

### Новая сеть

Вы можете вручную выбрать сеть, доступную в Вашем актуальном месте нахождения.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Сеть GSM** > **Новая сеть**

1. „**Изменить сеть?**“ → [□] (Да) или [□] (Нет)  
(Если да, перейдите к следующему шагу.)
2. Если функция Автосеть выключена: С помощью [▲/▼] выделите требуемую сеть → [□] (Выбрать)  
ИЛИ  
Если функция Автосеть включена: „**Готово**“ → [□] (OK)



## Список сетей

Когда функция Список сетей включена, используется Автосеть. Записи в списке располагаются в порядке приоритета поиска. При необходимости Вы можете редактировать список.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Сеть GSM** > **Список сетей**

1. [ ] (Список)

## Опции

В Список сетей доступны следующие опции:

Вставка	Сохранение новой сети над выделенной позицией. 1. С помощью [▲/▼] выделите требуемую сеть в качестве места вставки → [ ] (Опции) 2. С помощью [▲/▼] выделите <b>Вставка</b> → [ ] (Опции) 3. С помощью [▲/▼] выделите требуемую сеть, чтобы добавить её в список → [ ] (Опции) → [ ] (OK)
Добав. в конец	Сохранение новой сети в конце списка. 1. [ ] (Опции) 2. С помощью [▲/▼] выделите <b>Добав. в конец</b> → [ ] (Опции) 3. С помощью [▲/▼] выделите требуемую сеть, чтобы добавить её в список → [ ] (Опции) → [ ] (OK)
Удалить	Удаление выбранной сети. 1. С помощью [▲/▼] выделите требуемую сеть → [ ] (Опции) 2. С помощью [▲/▼] выделите <b>Удалить</b> → [ ] (Опции) → [ ] (OK)

## Выбор диапазона

Вы можете выбрать диапазон сети.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Сеть GSM** > **Выбор диапазона**

1. С помощью [▲/▼] выделите **900 МГц, 1800 МГц** или **900/1800 МГц** → [ ] (Выбрать)





# ВЫЗОВЫ

## Переадресация



Голосовые вызовы могут в различных ситуациях переадресовываться на разные номера. Например, когда Вы находитесь вне зоны досягаемости, Вы можете переадресовывать вызовы на номер голосовой почты.



Вызовы могут переадресовываться в следующих ситуациях:

<b>Все голосовые</b>	Переадресация всех входящих голосовых вызовов.
<b>Недоступен</b>	Переадресация входящих голосовых вызовов, когда телефон находится вне зоны покрытия сигналом.
<b>Нет ответа</b>	Переадресация входящих голосовых вызовов, если Ваш телефон не отвечает.
<b>Занято</b>	Переадресация входящих голосовых вызовов, когда Вы разговариваете по телефону.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Вызовы** > **Переадресация**


1. С помощью [▲/▼] выделите ситуацию переадресации → [□] (Выбрать)
2. С помощью [▲/▼] выделите **Задать, Очистить** или **Проверить статус** → [□] (Выбрать)  
(Если Вы выбрали **Задать**, перейдите к следующему шагу.)
3. Введите номер телефона для переадресации → [□] (OK)

ИЛИ

Для выбора номера из книжки: С помощью [□] (   ) → [▲/▼] выделите требуемый контакт → [□] (Выбрать)

ИЛИ

Для переадресации вызовов на номер голосовой почты: Нажмите [□] (П.ящ.) для использования номера голосовой почты

*Если настройка функции Все голосовые активирована, на дисплее в режиме ожидания будет отображаться пиктограмма переадресации (  ).*

### Для проверки статуса или сброса всех настроек:

В шаге 1, с помощью [▲/▼] выделите **Проверка статуса** или **Отменить все** → [□] (Выбрать)



## ФУНКЦИИ ВЫЗОВА

### Время/плата



Проверка продолжительности и количества оставшихся единиц вызовов.

<b>Последний вызов</b>	Отображение даты, времени и продолжительности последнего вызова.
<b>Все голосовые</b>	Отображение общей продолжительности, количества и единиц вызова всех исходящих или входящих голосовых вызовов.
<b>Остаток суммы</b>	Отображение оставшихся единиц вызова.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Вызовы** > **Функции вызова** > **Время/плата**

1. С помощью [▲/▼] выделите **Последний вызов**, **Все голосовые** или **Остаток суммы** → [□] (Выбрать)  
(Если Вы выбрали **Все голосовые**, перейдите к следующему шагу.)
2. Для проверки количества и продолжительности сделанных вызовов: С помощью [▲/▼] выделите **Исходящие** или **Входящие** → [□] (Выбрать)  
ИЛИ  
Для проверки количества единиц оплаты за разговоры: С помощью [▲/▼] выделите **Счетчик вызовов** → [□] (Выбрать)

### Ожидание вызова



Если функция Ожидание вызова включена, во время разговора может быть принят другой вызов и можно вести несколько разговоров.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Вызовы** > **Функции вызова** > **Ожидание вызова**

1. С помощью [▲/▼] выделите **Задать**, **Очистить** или **Проверка статуса** → [□] (Выбрать)



### Скрыть номер



Параметр Скрыть номер уже может быть задан оператором сети, чтобы не показывать Ваше имя и/или номер на другом телефоне. Здесь Вы можете провести проверку состояния этой функции.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Вызовы** > **Функции вызова** > **Скрыть номер**

*Отображается текущее состояние.*

**Примечание:** Подробности об этой услуге Вы можете узнать у Вашего оператора сети.

### Номер абонента



Функция Номер абонента позволяет изображать имя вызывающего абонента и/или номер его телефона на Вашем дисплее. Здесь Вы можете провести проверку состояния этой функции.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Вызовы** > **Функции вызова** > **Номер абонента**

*Отображается текущее состояние.*

**Примечание:** Подробности об этой услуге Вы можете узнать у Вашего оператора сети.



## Настр. тарифа

Вы можете проверить настройки тарифа или сбросить их.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Вызовы** > **Функции вызова** > **Настр. тарифа**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемый параметр → [ ] (Выбрать или Изменить)  
(Если выбран один из параметров, за исключением параметра **Автопоказ**, перейдите к следующему шагу.)
2. [ ] (Правка) → Введите код PIN2 → [ ] (OK)
3. Выполните указанные ниже операции:

<b>Валюта</b>	Вы можете задать текущую единицу, в которой выражен Ваш тариф. Во-первых, должна быть введена <b>Персональная ставка</b> . Введите обозначение валюты (макс. 3 символа) → [ ] (Сохранить)
<b>Персональная ставка</b>	Вы можете задать Вашу персональную ставку. Это – стоимость, которую оператор учитывает за одну единицу времени вызова. С помощью [▲/▼] выделите <b>За единицу:</b> или <b>За мин.:</b> → Введите значение → [ ] (Сохранить)
<b>Макс.стоим.</b>	Вы можете задать максимальную разрешённую стоимость вызовов. <b>Чтобы задать Показать кредит:</b> С помощью [▲/▼] выделите <b>Показать кредит</b> → [ ] (Изменить), чтобы включить/выключить эту функцию → [ ] (Сохранить) <b>Чтобы задать Макс.стоим.:</b> С помощью [▲/▼] выделите <b>Макс.стоим.</b> → Введите ограничение кредита → [ ] (Сохранить)
<b>Автопоказ</b>	В режиме ожидания стоимость последнего вызова изображается автоматически.

**Примечание:** Продолжительность одной единицы может варьироваться в зависимости от пикового и внепикового времени. В соответствии с этим могут рассчитываться тарифы вызовов. Однако актуальные тарифы, применяемые Вашим оператором сети, не могут отражаться в этом расчёте.



## Настройки

### Линия



Если Ваша SIM-карта поддерживает CPNS или Альтернативную линейную службу, Ваш телефон имеет две телефонные линии.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Вызовы** > **Функции вызова** > **Линия**

1. С помощью [**▲**/**▼**] выделите **Линия 1** или **Линия 2** →  
[**□**] (Выбрать)

**Примечание:** Подробности об этой услуге Вы можете узнать у Вашего оператора сети.

### Отправить мой номер



Вы можете выбрать, будет ли отображаться Ваше имя и/или номер на другом телефоне или нет. Вы можете привести в соответствие Ваши собственные настройки сети (смотрите „Скрыть номер“ на странице 72), если Вы выберете **Уст. сети**.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Вызовы** > **Отправить мой номер**

1. С помощью [**▲**/**▼**] выделите **Уст. сети**, **Вкл** или **Выкл** →  
[**□**] (Выбрать)

**Примечание:** Состояние функции **Скрыть номер**, настроенной только Вашим оператором сети, не оказывает влияния на настройку функции **Отправить мой номер**.

Подробности об этой услуге Вы можете узнать у Вашего оператора сети.



# Безопасность

## Запрет вызова

Запрет вызова ограничивает некоторые вызовы с помощью пароля, предоставляемого Вашим провайдером. Вы можете проверить или изменить статус функции Запрет вызова.

Имеются следующие настройки функции Запрет вызова:

<b>Все исходящие</b>	Запрещены все исходящие вызовы.
<b>Исходящ. международн.</b>	Запрещены исходящие международные вызовы.
<b>Исх.межд. кроме дом.</b>	Запрещены исходящие международные вызовы, за исключением звонков в страну/регион Вашего проживания.
<b>Все входящие</b>	Запрещены все входящие вызовы.
<b>При роуминге</b>	Запрещены все международные входящие вызовы при роуминге за пределами Вашей домашней локальной телефонной сети.

☞ Главное меню > **Настройки** > **Безопасность** > **Запрет вызова**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемый параметр → [ ] (Выбрать)
2. С помощью [▲/▼] выделите **Задать**, **Очистить** или **Проверить статус** → [ ] (Выбрать)  
(Если выбрана опция **Задать** или **Очистить**, перейдите к следующему шагу.)
3. Введите требуемый пароль → [ ] (ОК)

### Для проверки состояния:

В шаге 1, с помощью [▲/▼] выделите **Проверка статуса** → [ ] (Выбрать)

### Для сброса всех настроек:

В шаге 1, с помощью [▲/▼] выделите **Отменить все** → [ ] (Выбрать) → Введите требуемый пароль → [ ] (ОК)

### Для изменения пароля:

В шаге 1, с помощью [▲/▼] выделите **Пароль** → [ ] (Выбрать) → Введите текущий пароль → [ ] (ОК) → Введите новый пароль → [ ] (ОК) → Введите новый пароль ещё раз для подтверждения → [ ] (ОК)

**Примечание:** Пароль запросите у Вашего оператора сети.



### Код

#### Изменение кода телефона

Для повышения безопасности Вы можете изменить код телефона. Смотрите „Привязка к SIM-карте“ на странице 78.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Безопасность** > **Код** > **Изменить код**

1. Введите новый код телефона → [ ] (OK)
2. Введите новый код телефона ещё раз для подтверждения → [ ] (OK)

*Чтобы изменить код телефона, введите текущий код телефона, а затем повторите шаг 1 - 2.*

**Примечание:** Код Вашего телефона должен состоять из 6 - 16 цифр. Рекомендуем Вам записать код Вашего телефона. Если код телефона будет неправильно введён 10 раз, телефон навсегда перестанет работать.

#### Проверка PIN-кода

PIN-код защищает Ваш телефон от несанкционированного использования. Если Вы задействуете PIN-код, при каждом включении телефона Вам будет предлагаться ввести PIN-код.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Безопасность** > **Код** > **Проверка PIN-кода**

1. Введите PIN-код → [ ] (OK)
2. Нажмите [ ] (Изменить) чтобы включить/выключить эту функцию → [ ] (OK)

**Примечание:** Если PIN-код будет несколько раз введён неправильно (в зависимости от Вашей SIM-карты), PIN-код будет заблокирован. Для разблокирования PIN-кода Вам необходимо ввести Ваш PUK-код. Если Вы неправильно введёте PUK-код 10 раз, Ваша SIM-карта будет заблокирована навсегда.



## Изменить PIN/PIN2

Перед изменением кода Вам необходимо активировать PIN-код. Смотрите „Проверка PIN-кода“ на странице 76.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Безопасность** > **Код**

1. С помощью [▲ / ▼] выделите **Изменить PIN** или **Изменить PIN2** → [□] (Выбрать)
2. Введите текущий код → [□] (OK)
3. Введите новый код → [□] (OK)
4. Введите новый код ещё раз для подтверждения → [□] (OK)

**Примечание:** Если код PIN или PIN2 будет неправильно введён несколько раз (в зависимости от Вашей SIM-карты), телефон заблокируется, и Вам будет нужно ввести код PUK или PUK2. Если код PUK/PUK2 будет неправильно введён 10 раз, телефон навсегда перестанет работать. Вся информация, содержащаяся на SIM-карте, будет потеряна, а SIM-карту необходимо будет заменить. За подробностями обращайтесь к Вашему оператору.

## Фиксированный набор

Функция Фикс. набор позволяет Вам свести Ваши исходящие вызовы к определённому набору номеров, сохранённому в списке FDN (Номера фиксированного набора) на Вашей SIM-карте. Если эта функция включена, могут набираться только фиксированные номера, а любая попытка набрать какой-либо другой номер будет безуспешной. Для ввода номеров функции Фикс. набор, смотрите главу „Сохранение контакта в папке FDN“ на странице 54. При включённой функции Фикс. набор любые набираемые вручную номера телефонов должны совпадать с номерами, сохранёнными в папке Фикс. набор, в противном случае вызов не может быть произведён.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Безопасность** > **Фикс. набор**

1. Введите код PIN2 → [□] (OK)
2. Нажмите [□] (Изменить) чтобы включить/выключить эту функцию → [□] (OK)

**Примечание:** Если код PIN2 будет несколько раз введён неправильно, он будет заблокирован. Для разблокирования PIN2-кода Вам необходимо ввести Ваш PUK2-код. Если Вы неправильно введёте код PUK2 10 раз, Ваша SIM-карта будет заблокирована навсегда.





### Привязка к SIM-карте

Если Вы активируете функцию Привязка к SIM-карте, при каждом включении телефона с различными SIM-картами Вам будет предлагаться ввести код Вашего телефона.

➤ Главное меню > **Настройки** > **Безопасность** > **Привязка к SIM-карте**

1. Введите код телефона → [OK] (OK)
2. Нажмите [OK] (Изменить) чтобы включить/выключить эту функцию → [OK] (OK)

**Примечание:** Код Вашего телефона должен состоять из 6 - 16 цифр. Рекомендуем Вам записать код Вашего телефона. Если код телефона будет неправильно введён 10 раз, телефон навсегда перестанет работать.

### Автоответ

Если Вы используете дополнительные наушники для использования в режиме „свободных рук“, Вы можете отвечать на звонок автоматически.

➤ Главное меню > **Настройки**

1. С помощью [▲/▼] выделите **Автоответ** → [OK] (Изменить) чтобы включить/выключить эту функцию

### Ответ любой кнопкой

Ответ на вызов может осуществляться нажатием любой клавиши (за исключением клавиши [X] и [OK] (БезОтв или Без звука)), если Вы включите функцию Ответ любой кнопкой.

➤ Главное меню > **Настройки**

1. С помощью [▲/▼] выделите **Ответ любой кнопкой** → [OK] (Изменить) чтобы включить/выключить эту функцию



## Автоблокировка

Функция Автоблокировка используется для предотвращения случайного и т.д. нажатия клавиш во время переноски телефона. Эта функция автоматически включается вскоре после возвращения телефона в режим ожидания.

➔ Главное меню > **Настройки**

1. С помощью [▲ / ▼] выделите **Автоблокировка** → [□] (Изменить) чтобы включить/выключить эту функцию

**Для деактивации функции Автоблокировка при заблокированной клавиатуре:**

1. Нажмите [□] → „Разблокировать кнопки?“ → [□] (OK)

## Время и дата

### Настройки

Вы можете установить на Вашем телефоне текущее время и дату.

➔ Главное меню > **Настройки** > **Время и дата** > **Настройки**

1. С помощью [▲ / ▼] выделите требуемый параметр → [□] (Изменить или Выбрать)
2. Выполните указанные ниже операции:

<b>Показ времени</b>	Выберите для отображения времени на дисплее в режиме ожидания.
<b>Часовой пояс</b>	Перед настройкой времени и даты установите часовой пояс Вашего региона. С помощью [▲ / ▼] выберите требуемый регион → [□] (Выбрать) → „Летнее время?“ → [□] (Да) или [□] (Нет) → „Этот город определить как местный“ → [□] (OK)
<b>Время и дата</b>	Установите время и дату. [□] (Правка) → Введите дату → [▼] → Введите время → [□] (Сохранить)
<b>Формат даты</b>	Выберите желаемый формат изображения для даты. С помощью [▲ / ▼] выделите требуемый формат → [□] (Выбрать)
<b>Формат времени</b>	Выберите желаемый формат изображения для времени. С помощью [▲ / ▼] выделите <b>12 часов</b> или <b>24 часа</b> → [□] (Выбрать)



### Время включения/выключения питания

Телефон может быть настроен на автоматическое включение/выключение в определённое время.

☰ Главное меню > **Настройки** > **Время и дата**

1. С помощью [**▲**/**▼**] выделите **Время включения** или **Время отключения** → [**□**] (Изменить)
2. Нажмите [**□**] (Изменить), чтобы включить/выключить эту функцию.
3. Если Вы выберете режим **Вкл:** [**▼**] → Введите время (в 24-часовом формате) → [**□**] (Сохранить)

ИЛИ

Если Вы выберете режим **Выкл:** [**□**] (Сохранить)

**Примечание:** Убедитесь в том, что настройки функции Время включения не будут противоречить каким-либо инструкциям, если автоматически включатся в самолёте, медицинском учреждении и т.д.

### Сброс настроек

Все личные настройки заменяются заводскими настройками.

☰ Главное меню > **Настройки** > **Сброс настроек**

1. „Установить начальные настройки?“ → [**□**] (Да) или [**□**] (Нет)

### Профили

Меню Профили доступно в меню Настройки, если Ваша SIM-карта поддерживает службы STK. Подробная информация приведена в главе „Профили“ на странице 94.



## Структура меню функции Игры

Ударить мышь.....	81
Перестановки .....	82

## Игра в игры

### Ударить мышь

Когда Вы видите мышь, как можно быстрее нажмите одну из клавиш от [1] до [9], чтобы поймать её. Помните, что собаку Вы ловить не должны. Пример: Если Вы нажмёте [5], Вы поймаете объект, спрятанный в 5-й норе. Эта игра закончится автоматически, и Вы увидите количество набранных очков. Это количество должно быть как можно большим! Удачи Вам!

➤ Главное меню > Игры > Ударить мышь

1. [□] (Опции) → [▲/▼] выделите Новая → [□] (Выбрать)
2. Нажмите клавишу [1] - [9], чтобы поймать мышь



### Перестановки

Переставьте зелёные и красные карты, чтобы подобрать все пары, используя как можно меньшее число попыток. Нажимайте клавиши [2], [4], [6] или [8] для перемещения курсора и клавишу [5] для выбора карты. Когда будут подобраны все пары, на дисплее отобразится количество набранных очков.



➤ Главное меню > **Игры** > **Перестановки**

1. [□] (Опции) → [▲/▼] выделите **Новая** → [□] (Выбрать)
2. Нажимайте клавиши [2], [4], [6] или [8] для перестановки карт
3. Нажмите клавишу [5] для выбора карты

### Опции


Для каждой игры имеются следующие опции.

1. [□] (Опции)
2. С помощью [▲/▼] выделите требуемую опцию → [□] (Выбрать)

Новая	Начать игру.
Правка	Включить/выключить <b>Звук</b> или <b>Отключить будильник</b> .
Уровень	Чтобы начать игру с выбранного уровня, с помощью [▲/▼] выделите требуемый уровень → [□] (Выбрать).
Лучший счет	Показ лучшего результата игры.
Инструкции	Показ инструкции к игре.



## Структура меню функции Браузер

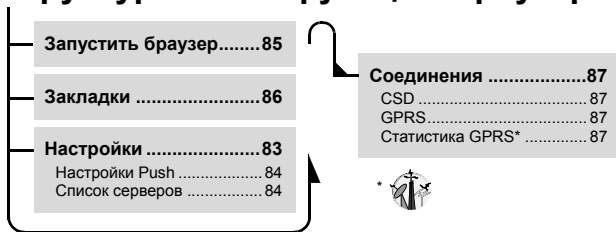

## Настройки

### Настройка доступа к интернету

Ваш телефон поддерживает WAP (Wireless Application Protocol) и имеет браузер WAP. Подключитесь без использования проводов к мобильному интернету и получите доступ к нужной Вам информации, такой как новости, сводки погоды, котировки ценных бумаг, банковские услуги, дорожная информация, новости спорта и т.д.

Прежде чем подключиться к интернету; Вам необходимо (1) получить учётную запись у оператора сети и (2) настроить конфигурацию точки доступа к интернету (Ваш оператор сети уже мог настроить параметры подключения точки доступа к интернету).

**Примечание:** Изменение предварительно заданных параметров, не имея точных знаний, может привести к невозможности подключения.

Если Вы не можете подключиться к интернету, даже если Вы уже получили учётную запись и не изменяли предварительно заданных параметров, обратитесь к Вашему оператору сети.



### ☛ Главное меню > **Браузер** > **Настройки** > **Список серверов**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемый сервер → [⏏] (Правка)
2. Нажмите [▲/▼] для редактирования требуемого пункта → [⏏] (Сохранить)
3. [⏏] (Запуск)

В телефоне могут быть заданы настройки пяти серверов.

Если настройки не заданы, обратитесь к Вашему оператору сети.

Для каждой настройки сервера имеется следующая информация: **Имя сервера**, **IP-адрес**, **IP-порт**, **Начальный URL**, **Задержка**, **Соединение (Авто, CSD или GPRS)**, **CSD** и **GPRS**.

**Примечание:** Вам необходимо настроить конфигурацию функции CSD или GPRS, прежде чем конфигурировать настройки сервера. Смотрите „Соединения“ на странице 87.

## Настройки Push

WAP Сообщения Push информируют Вас о возможностях обновления и иногда содержат ссылку на сайт.

Вы можете настроить параметры Настройки Push, чтобы решить, как Вы хотите получать распространяемые WAP-сообщения от Вашего оператора сети.

### ☛ Главное меню > **Браузер** > **Настройки** > **Настройки Push**

1. С помощью [▲/▼] выделите **Всегда**, **Никогда** или **Огр.SMSцентры** → [⏏] (Выбрать)  
(При выборе параметра **Огр.SMSцентры** перейдите к следующему шагу.)
2. Введите номер SMS-центра → [⏏] (Сохранить)

*Вы можете выбрать код страны/города, нажав перед вводом номера [⏏] (+Список).*



## Запуск браузера

При первой активации функции Браузер отображается Начальная страница. Во время подключения к интернету Вы можете добавлять закладки, перезагружать страницы, просматривать детали активного сеанса и т.д.

➔ Главное меню > **Браузер** > **Запустить браузер**

**Для прокрутки страниц:**

1. Нажмите [], чтобы перейти к следующей странице  
ИЛИ

Нажмите [], чтобы вернуться к предыдущей странице

### Опции

Во время использования функции Браузер нажатие клавиши [] открывает доступ к следующим опциям.

<b>Начальная страница</b>	Команда перехода на начальную страницу, предварительно установленная в Настройках.
<b>Закладки</b>	Выбор одной из Ваших закладок и переход на выбранную страницу или установка закладки для текущей страницы.
<b>Сохранить позиции</b>	Сохранение позиций, содержащихся на отображаемой странице.
<b>Обновить</b>	Перезагрузка и обновление отображаемой страницы.
<b>Перейти на URL</b>	Ввод URL и переход к выбранной странице.
<b>Показать URL</b>	Показ URL отображаемой страницы.
<b>Моментальный снимок</b>	Фиксация изображения на экране отображаемой страницы.
<b>Дополнительно</b>	В распоряжении имеются следующие расширенные опции: <b>Входящие</b> , <b>Перезапустить браузер</b> и <b>О программе</b> .
<b>Настройки</b>	В распоряжении имеются следующие настройки: <b>Режим прокрутки</b> , <b>Загрузка</b> , <b>Просмотр заголовков</b> , <b>Безопасность</b> и <b>Послать ссылку</b> .





## Закладки


Установив закладку для Вашей любимой страницы, Вы сможете быстро перейти на эту страницу.

### Установка закладки для страницы

Вы можете сохранять адреса интернет-страниц в Вашем списке закладок.

☛ Главное меню > **Браузер** > **Закладки**

1. С помощью [▲/▼] выделите <Пусто> → [☑] (Опции)
2. С помощью [▲/▼] выделите **Правка** → [☑] (Выбрать)
3. Введите заголовок и URL → [☑] (Сохранить)

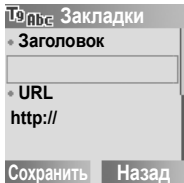

### Просмотр страницы, для которой создана закладка



☛ Главное меню > **Браузер** > **Закладки**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемую закладку
2. [☑] (Запуск)  
ИЛИ  
[☑] (Опции) → [▲/▼] С помощью выделите **Запуск** → [☑] (Выбрать)

#### Чтобы удалить закладку:

Выполняя шаг 2, [☑] (Опции) → с помощью [▲/▼] выделите **Удалить** → [☑] (Выбрать) → [☑] (ОК)



# Соединения

## Параметры соединения

Прежде чем приступить к конфигурации настроек сервера, Вам необходимо настроить конфигурацию Соединения (GPRS и CSD).

➔ Главное меню > **Браузер** > **Соединения**

1. С помощью [▲/▼] выделите **CSD**, или **GPRS** → [□] (Выбрать)
2. С помощью [▲/▼] выделите требуемый сервер → [□] (Выбрать)
3. Нажмите [▲/▼] для редактирования требуемой информации → [□] (Сохранить)

CSD	Используется для передачи и получения данных посредством телефонной связи. Информация, которая может редактироваться: <b>Имя сервера, Тип вызова (ISDN/Аналоговый), Номер, Имя пользователя, Пароль</b>
GPRS	Используется для пакетной передачи и получения данных с более высокой скоростью, чем позволяет установка непрерывного канала. Информация, которая может редактироваться: <b>Имя сервера, GPRS APN, Имя пользователя, Пароль, Аутентификация (Активировать/Отключить)</b>

**Примечание:** Изменение предварительно заданных параметров, не имея точных знаний, может привести к невозможности подключения.

Если Вы не можете подключиться к интернету, даже если Вы уже получили учётную запись и не изменяли предварительно заданных параметров, обратитесь к Вашему оператору сети.

## Статистика GPRS

Статистика GPRS отображает объём перенесённых данных и продолжительность сеанса подключения.

➔ Главное меню > **Браузер** > **Соединения** > **Статистика GPRS**



## Структура меню Приложения

Будильник.....	88
Калькулятор .....	89
Валюта.....	90
Настройка курса .....	90
Расчет курса .....	90

## Будильник


Вы можете настроить будильник так, что телефон при достижении заданного времени будет подавать звуковой сигнал, вибрировать и/или светиться.

☰ Главное меню > **Приложения** > **Будильник**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемый параметр → [□] (Опции)
2. С помощью [▲/▼] выделите **Редактировать** → [□] (Выбрать)
3. **Время:** Введите время (в режиме 24 часов) → [▼]
4. **День:** [□] (Изменить) → с помощью [▲/▼] выделите день недели → [□] (Изменить)
5. [□] (Назад) → [▼]
6. **Статус:** Нажмите [□] (Изменить) для **Активировать** или **Отключить** → [▼]
7. **Описание:** Введите описание → [□] (Сохранить)

*На дисплее в режиме ожидания появится индикатор установки будильника (🔔).*

Описание установки иллюминации индикатора при достижении заданного времени приведено в главе „Иллюминация“ на странице 65.

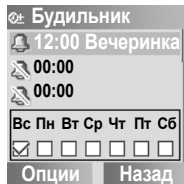



## Опции

Когда высвечивается требуемый параметр, нажатие [□] (Опции) открывает следующие опции: **Активировать/Отключить**, **Редактировать**, **Удалить** и **Удалить все**.

**Примечание:** Если Вы во время достижения заданного времени будете разговаривать по телефону, прозвучит звуковой сигнал.

Убедитесь в том, что настройки функции Будильник не будут противоречить каким-либо инструкциям, если автоматически включатся в самолёте, медицинском учреждении и т.д.

## Выключение сигнала будильника

1. Нажмите любую клавишу или клавишу [□] (Выкл), чтобы выключить сигнал будильника,  
ИЛИ  
Нажмите [□] (Пауза) для приостановки сигнала будильника и его возобновления через 5 минут

## Калькулятор

Для выполнения простых арифметических действий Вы можете использовать калькулятор с 4-мя функциями (сложение, вычитание, умножение и деление).

☞ Главное меню > Приложения > Калькулятор

1. Введите число  
Для ввода десятичного знака: [#]  
Для ввода знака „минус“: [✖]
2. С помощью [▲/▼] выберите арифметическое действие
3. Введите число
4. Нажмите [□] (=) для получения результата





# Конвертер валют

## Настройка курса валют

Конвертер валют позволяет Вам производить пересчёт отечественной валюты с/на валюту иностранную, используя введённый Вами курс пересчёта.

Перед началом пересчёта выберите базисную валюту и введите коэффициент пересчёта. Для базисной валюты устанавливается курс 1.

☛ Главное меню > Приложения > Валюта > Настройка курса

1. Введите коэффициент пересчёта рядом с красной стрелкой →  (Расчет)

Для ввода десятичного знака: [#]

*Вы можете изменить базисную валюту, нажав клавишу [▲/▼].*

2.  (Сохранить)

## Перевод одной валюты в другую

Установив коэффициент пересчёта, Вы можете начать перевод суммы денег, выраженной в одной валюте, в другую валюту.

☛ Главное меню > Приложения > Валюта > Расчет курса

1. Введите сумму в Вашей национальной валюте, чтобы перевести её в иностранную валюту →  (Перевод)

Для ввода десятичного знака: [#]

*Вы также можете ввести сумму в иностранной валюте для пересчёта её в валюту Вашей страны, если Вы измените базисную валюту, нажав клавишу [▲/▼].*



## Структура меню функции Медиа

Картинки.....	91
Звуки.....	91
Моя 1 - 4.....	92
Быстрый доступ.....	92
Память.....	92

## Картинки

Загруженные с интернета рисунки сохраняются в папке Картинки.

➤ Главное меню > **Медиа** > **Картинки**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемый рисунок → [□] (Выбрать)
2. С помощью [▲/▼] выделите требуемую опцию → [□] (Выбрать)

В распоряжении имеются следующие опции: **Просмотр**, **Как заставка**, **Переименовать**, **Копировать**, **Вырезать**, **Вставить**, **Удалить**, **Удалить все** и **Свойства**.

## Звуки

Загруженные звуки хранятся в папке Звуки.

➤ Главное меню > **Медиа** > **Звуки**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемый звук → [□] (Выбрать)
2. С помощью [▲/▼] выделите требуемую опцию → [□] (Выбрать)

В распоряжении имеются следующие опции: **Сигнал**, **Переименовать**, **Копировать**, **Вырезать**, **Вставить**, **Удалить**, **Удалить все** и **Свойства**.



## Папки По выбору пользователя

Вы также можете хранить Ваши картинки и звуки в папках по выбору пользователя:

- ☉ Главное меню > **Медиа** > **Картинки** или **Звуки**
  1. С помощью [▲/▼] выделите требуемый файл → [☐] (Выбрать)
  2. С помощью [▲/▼] выделите **Копировать** → [☐] (Выбрать)
  3. [☐] (Назад)
  4. С помощью [▲/▼] выделите **Моя 1**, **Моя 2**, **Моя 3** или **Моя 4** → [☐] (Выбрать)
  5. С помощью [☐] (Выбрать) выделите **Вставить** → [☐] (Выбрать)

## Быстрый доступ

Можно установить быстрый доступ к определённому меню, обеспечив возможность приступа к меню непосредственно из режима ожидания.

В распоряжении имеются следующие меню: **Будильник**, **Закладки**, **Создать новое**, **Входящие**, **Архив**, **Звуки**, **Иллюминация**, **Медиа**, **Профили**, **Тип оповещения**, **Календарь**, **Валюта** и **Калькулятор**.

- ☉ Главное меню > **Медиа** > **Быстрый доступ**
  1. С помощью [▲/▼] выделите требуемое меню → [☐] (Изменить), чтобы включить/выключить эту функцию

**Примечание:** В зависимости от настройки Вашего телефона папка Профили может не появиться в списке Быстрый доступ.

## Память

На дисплее отображается доступный объём памяти и объём памяти, использованный для хранения мультимедиаальных данных.

- ☉ Главное меню > **Медиа** > **Память**



Прежде чем пользоваться календарём, Вам необходимо настроить данные (смотрите „Время и дата“ на странице 79).

➔ Главное меню > **Календарь**

1. Для перехода к требуемой дате, недели, месяцу или году нажмите следующие клавиши

Дата: [4] или [6]

Неделя: [▲/▼], [2] или [8]

Месяц: [✳] или [#]

Год: [1] или [3]

Календарь H47

Ноя ВТ 2004

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Назад





# Профили

## Структура меню функции Профили

Обычный.....	94
Тихо.....	94
Совещание.....	94
На улице.....	94
Гарнитура.....	94

**Примечание:** Меню может изменяться. Если Ваша SIM-карта содержит STK, STK заменяет меню Профили, и меню Профили появляется в меню Настройки.

## Профили

### Активация профиля

Вы можете переключать разные профили в Вашем телефоне, каждый из которых имеет различную комбинацию метода сигнализации, звукового сигнала вызова и т.д. Профили настраиваются на использование в следующих условиях окружающей среды.

Обычный	Для повседневных настроек.
Тихо	Для официальных случаев.
Совещание	Для совещаний.
На улице	Для шумного окружения.
Гарнитура	Звонок с вибрацией, когда сигнал вызова трудно услышать.

☞ Главное меню > Профили

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемый профиль → [□] (Опции)
2. С помощью [▲/▼] выделите **Активировать** → [□] (Выбрать)



## Настройка профиля

Вы можете настроить профиль, изменив сигналы, громкость, предупреждающий сигнал и/или яркость.

☰ Главное меню > **Профили**

1. С помощью [▲/▼] выделите требуемый профиль → [☐] (Опции)
2. С помощью [▲/▼] выделите **Редакт.** → [☐] (Выбрать)
3. С помощью [▲/▼] выделите **Тип оповещения, Громкость, Сигнал предупр.** или **Яркость** → [☐] (Выбрать)

<b>Тип оповещения</b>	Для получения инструкции по выбору типа оповещения смотрите „Тип оповещения“ на странице 64.
<b>Громкость</b>	Для получения инструкции по регулированию громкости сигналов смотрите „Громкость“ на странице 62.
<b>Сигнал предупр.</b>	Включить/выключить предупреждающий сигнал.
<b>Яркость</b>	Для получения инструкции по регулированию яркости смотрите „Яркость“ на странице 66.


# Аксессуары

Для Вашего телефона „Panasonic“ имеются следующие аксессуары.


## Переносное зарядное устройство

Возьмите его с собой, Вы в любое время сможете зарядить Вашу батарею.

(EB-CAA210 EU)

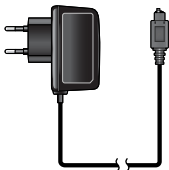

(EB-CAA210 UK)

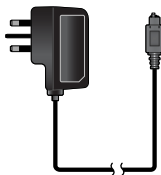


## Батарея (EB-BSA210)

Удвойте продолжительность времени разговоров, используя запасную батарею.



## Портативная гарнитура Handsfree (EB-EMG70)

Используя Вашу портативную гарнитуру Handsfree, Вы можете говорить и передвигаться, оставляя Ваши руки свободными. Вложите наушник в ухо, подключите адаптер к телефону – и разговаривайте!

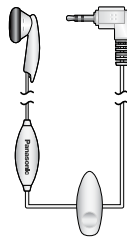

# Поиск и устранение неисправностей


В случае возникновения проблем обращайтесь к Вашему поставщику.

Проблема	Причина	Устранение
Телефон не включается.		Проверьте, заряжена ли батарея, и правильно ли она подключена к телефону.
Очень быстрая разрядка новой батареи.	На разрядку батареи может влиять сеть, которой Вы пользуетесь, и условия, в которых используется батарея.	
Быстрая разрядка старой батареи.	Батарея изношена.	Замените её новой, полностью заряженной батареей.
Индикатор уровня зарядки батареи не показывается, и телефон во время зарядки не включается.	Батарея не подсоединена к телефону или сильно разряжена.	Оставьте телефон заряжаться несколько минут, пока на дисплее не появится индикатор уровня зарядки батареи, и попытайтесь включить телефон.
Батарея не заряжается.	Батарея не подключена к телефону.	Прежде чем начать зарядку, убедитесь в том, что батарея вставлена в телефон.
	Батарея была подключена к телефону после того, как было подсоединено зарядное устройство.	

## Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Причина	Устранение
Батарея не заряжается.	Ненормальная зарядка (На дисплее появится [  ]) Батарея неисправна, или её тип не соответствует требуемому типу.	Замените её новой батареей.
	Температура батареи выходит за рамки диапазона температуры зарядки (слишком горячая или слишком холодная батарея).	Используйте батарею при комнатной температуре.
Вызов не осуществляется.	Телефон заблокирован.	Разблокируйте телефон.
	Исходящие вызовы запрещены.	Деактивируйте запрет на исходящие вызовы или набор номера.
	Включена функция Фикс. набор, и набираться могут только номера, сохранённые в функции Фикс. набор.	Выключите функцию Фикс. набор.
	Телефон не зарегистрирован в сети.	Перейдите в зону уверенного покрытия и после регистрации в сети пользуйтесь Вашим телефоном.
Вызов не принимается.	Телефон не включён.	Включите телефон.
	Входящие вызовы запрещены.	Деактивируйте запрет на входящие вызовы.
	Телефон не зарегистрирован в сети.	Перейдите в зону уверенного покрытия и после регистрации в сети пользуйтесь Вашим телефоном.

## Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Причина	Устранение
Не осуществляется неотложный вызов по телефону.	Вы находитесь за пределами зоны покрытия GSM.	Проверьте, отображается ли символ антенны (  ) – перейдите в зону покрытия и после появления на дисплее символа антенны пользуйтесь Вашим телефоном.
Номера телефонов не вызываются из папки Контакты.	Телефон заблокирован.	Разблокируйте телефон.
	Номер телефона попал в число ограничений.	Отключите ограничения.

# Сообщения об ошибках

Здесь приведены самые важные сообщения, которые могут выводиться на дисплей:

Вставьте SIM-карту	Не вставлена или неправильно вставлена SIM-карта. Правильно вставьте SIM-карту.
Новые коды не совпадают	При изменении пароля Вам для подтверждения необходимо ввести новый пароль дважды. Два вводимых Вами кода не совпадают. Дважды введите одинаковые коды.
Коды не совпадают!	
Нет доступа к сети	Выбранная Вами вручную сеть недоступна. Обратитесь к Вашему оператору.
Невозможно выбрать сеть	Выбранная Вами вручную сеть отвергает доступ. Обратитесь к Вашему оператору.
Нет обслуж.	В данном диапазоне нет сети, или принимаемый сигнал слишком слаб. Перейдите в зону более сильного сигнала.
PIN заблокирован. Введите PUK-код.	Вы несколько раз подряд ввели неправильный PIN-код. Чтобы снять блокировку, введите PUK-код.
PIN2 заблокирован. Введите PUK2-код.	Вы три раза подряд ввели неправильный код PIN2. Чтобы снять блокировку, введите код PUK2.
Новый PIN не принят	Новый код PIN или PIN2 не принимается. Повторите ввод.
Новый PIN2 не принят	
Ошибка ввода!	Вы неправильно ввели Ваш PIN или PIN2-код. Введите правильный код.
Ошибка SIM-карты	Убедитесь в том, что SIM-карта вставлена правильно. Протрите SIM-карту сухой тканью или проверьте, не повреждена ли она. Обратитесь к Вашему оператору.
Функция не поддерживается	Выбранная Вами функция не поддерживается Вашим оператором. Обратитесь к Вашему оператору.
Недоступно	
Обслуживание недоступно	
Пароль недействителен	Введённый Вами пароль недействителен. Введите правильный пароль.
Пароль неверный!	
Неверный PUK!	Вы ввели неверный PUK-код. Введите правильный код.

Память SIM-карты заполнена! Удалите сообщения!	Память SIM-карты для SMS-сообщений использована полностью. Удалите старые сообщения.
Память SIM-карты заполнена! Продолжить?	Память SIM-карты использована полностью. В случае продолжения возможна потеря данных. Удалите старые записи.
Память телефона заполнена! Продолжить?	Память для хранения данных использована полностью. В случае продолжения возможна потеря данных. Удалите старые записи.
SIM-сервис не поддерживается	Выбранная Вами функция SIM-карты не поддерживается оператором. Обратитесь к Вашему оператору.
Незарегистрированная SIM-карта	Ваша SIM-карта не зарегистрирована Вашим оператором. Обратитесь к Вашему оператору.
Отказ аутентификации	
Заблокировано	Ваша SIM-карта заблокирована. Обратитесь к Вашему оператору.



# Словарь терминов

Оператор сети	Организация, отвечающая за работу сети GSM.
Пароль	Используется для управления запретом вызова. Назначается Вашим оператором.
Провайдер	Организация, отвечающая за предоставление дополнительных услуг и приложений к телефону.
Роуминг	Возможность использования Вашего телефона в других сетях телефонной связи за пределами зоны действия Вашей сети.
Сервис-набор	Номер телефона технической поддержки. Этот номер обеспечивает Вам доступ к специальным услугам, предоставляемым Вашим сетевым оператором, таким как поддержка заказчика, аварийная служба и т.д.
Фикс. набор	Фиксированный набор номера. Используется для ограничения исходящих вызовов определённым набором номеров.
ADN	Сокращённый номер набора. Используется для часто набираемых номеров.
APN	Имя точки доступа. Направляет пользователя к межсетевому интерфейсу или нужной услуге.
CPHS	Общая спецификация телефона PCN предлагает дополнительный терминал и дополнительные функции SIM-карты к стандартным спецификациям GSM, такие как вторая абонентская линия, информационные номера, номера почтового ящика и т.д.
CSD	Передача данных с коммутацией каналов. Метод связи, используемый для передачи данных посредством телефонной связи.
DTMF	Двухтональный многочастотный набор номера позволяет Вам связываться с компьютеризованными системами телефонной связи, голосовой почтой и т.д.
GPRS	Пакетная передача данных посредством сотовой связи. GSM-технология пакетной передачи и приёма данных вместо создания постоянного канала. Она очень эффективно использует имеющийся спектр радиочастот, и пользователи платят только за объём отосланных и принятых данных.
GSM	Глобальная система мобильных коммуникаций. Название дано передовой цифровой технологии, используемой Вашим телефоном.

PIN	Персональный идентификационный номер, используемый для безопасности SIM-карты. Назначается Вашим оператором. Если код PIN или PIN2 будет несколько раз введён неправильно (3 раза для кода PIN2), код PIN или PIN2 будет заблокирован.
PIN2	
PLMN	Наземная сеть мобильной связи общего пользования. Сеть, обеспечивающая наземную сотовую связь.
PUK	Код для разблокирования кода PIN или PIN2. Используется для разблокирования кода PIN или PIN2. Назначается Вашим оператором. Если код PUK или PUK2 будет 10 раз введён неправильно, он будет заблокирован.
PUK2	
SIM-карта	Модуль идентификации абонента. Небольшая интеллектуальная карта, хранящая уникальную информацию об абоненте и информацию, вводимую пользователем, такую как Книжка и SMS сообщения. Назначается Вашим оператором.
SMS	Передача коротких сообщений. Базовая почтовая система, используемая для сотовых телефонов. Эта услуга позволяет отправлять/получать короткие текстовые сообщения.
STK	Набор инструментальных средств SIM-карты. Назначается Вашим оператором. Он введён в память SIM-карты для предложения дополнительных услуг.
WAP	Протокол беспроводных приложений. Стандарт связи, позволяющий Вам загружать ресурсы с интернета на Ваш сотовый телефон.

# Спецификации

---

Поддерживаемые диапазоны .....	GSM 900 класс 4 GSM 1800 класс 1
Продолжительность работы в режиме ожидания .....	75 - 230 час.
Продолжительность работы в режиме разговора .....	2,5 - 9,5 час.
Время зарядки .....	До 150 мин.
Диапазон температур	
Зарядка .....	+5°C - +35°C
Хранение .....	-20°C - +60°C
Вес .....	71 г (с батареей)
Размеры	
Высота .....	90 мм
Ширина .....	44 мм
Толщина .....	16,5 мм
Объём .....	51 куб.см
Стандартная батарея .....	730 мА.ч. Li-ion
Напряжение питания .....	3,7 В
Антенна .....	Внутренняя
Тип SIM-карты .....	Только 3 В
Память для списка контактов .....	400 позиций + SIM-карта
Игры .....	2
Цвет подсветки	
Клавиатура .....	Синий
Дисплей .....	Белый
Мелодии звонка .....	Предварительно заданы: 10 (количество зависит от папки данных)
Будильники .....	4
Поддерживаемые графические форматы ...	GIF87a, GIF89a, анимированный GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG
Объём памяти для хранения рисунков/мелодий .....	500 кбайт

Время в режиме разговора и время в режиме ожидания зависит от условий сети, SIM-карты, использования подсветки, состояния/зарядки батареи и использования приложений, таких как имеющиеся игры.

# Условия гарантии

---

**Внимание:** Убедитесь, пожалуйста, в том, что организация, продающая Вам нашу продукцию, полностью, правильно и четко заполнила гарантийный талон.

Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия выдается сроком на один год от даты приобретения и действует в случае, если продукция будет признана неисправной в связи с материалами или сборкой при соблюдении следующих условий.

1. Продукция должна быть приобретена только на территории стран СНГ и использована в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации и с использованием технических стандартов и/или требований безопасности.
2. Обязанности по настоящей гарантии исполняются на территории стран СНГ уполномоченными организациями и обслуживающими центрами, список которых можно получить у фирмы продавшей Вам данное изделие.
3. Настоящая гарантия не действительна в случае, когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями, механическим повреждением, неправильным использованием, износом, халатным отношением, ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также инсталляцией, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требований безопасности.
4. В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части продукции были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара, либо товар разбирался или ремонтировался лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, то потребитель теряет все и любые права по настоящей гарантии, включая право на возмещение.
5. Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, лампы, батареи и аккумуляторы, антенны, защитные экраны, ремни и прочие детали, обладающие ограниченным сроком службы.

## Условия гарантии

---

### Сервисное обслуживание

Внимание!

Гарантийное обслуживание мобильных телефонов Panasonic на территории России и СНГ осуществляется только при наличии правильно оформленного гарантийного талона (смотрите рисунок на странице 107) и последующей проверки авторизованным сервисным центром.

## Россия


Список сервисных центров можно посмотреть на сайте

<http://engineering.panasonic.ru>

Контакты для справок: +7 (095) 725-0565, <http://www.panasonicmobile.ru>

### Определение даты производства:

Дату производства Вы можете определить по трем заглавным символам на маркировочной табличке, которая находится под батареей на корпусе телефона:

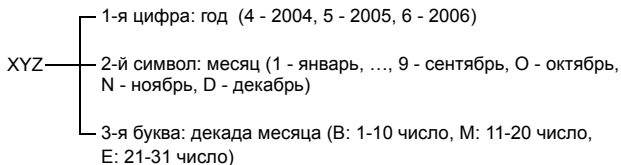

Например: 4DE означают, что телефон был изготовлен в период с 21 по 31 декабря 2004 года.

### Информация о сроке службы

Установленный производителем срок службы изделия равен 3 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

# Гарантийная карта Panasonic

Информационный Центр Панасоник  
тел.: (095) 725-05-65  
Web-site: [www.panasonic-engineering.ru](http://www.panasonic-engineering.ru)

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в какой мере не ограничивает их. Настоящая гарантия выдается сроком на один год с даты приобретения изделия на территории стран СНГ и действует в случае, если товар будет признан неисправным в связи от материалами или сборкой при условии строгого соблюдения правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации.

ESB1

# Panasonic



## Гарантийный талон

Расширьте возможности своего телефона!  
Вы можете зарегистрироваться на сайте и  
получить свой почтовый ящик.

**[www.panama1.ru](http://www.panama1.ru)**

Имя: \_\_\_\_\_  
Пароль: \_\_\_\_\_

## ИЗГОТОВИТЕЛЯ

№ карты: \_\_\_\_\_

Дата приобретения: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Город: \_\_\_\_\_ Страна: \_\_\_\_\_

Заводской номер изделия: \_\_\_\_\_



# Лицензирование

---

## Патент CP8

---

© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2005

Представленная в данном документе информация может изменяться без предварительного уведомления. Ни одна из частей данного руководства не может размножаться или передаваться в любой форме и с помощью любого средства без особого на то разрешения от компании Panasonic Mobile Co., Ltd.

---



## Tegic

T9<sup>®</sup> — это товарный знак компании Tegic Communications Inc. Ввод текста T9<sup>®</sup> защищен одним из следующих патентов: Патенты США № 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, и 6,011,554; Патент Канады № 1,331,057; Патент Великобритании № 2238414В; Патент Гонконга № НК0940329; Патент Республики Сингапур № 51383; Европейские патенты № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; и другие патенты и заявки на выдачу патентов в разных странах мира.

---

## OpenWave

Компания является пионером в индустрии мобильной передачи данных и предоставляет передачу голоса и данных о доходах сектору мобильных коммуникаций.



BROWSER BY



OPENWAVE

---

## ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пользуясь данным сотовым телефоном Panasonic, в том числе любыми характеристиками и программами встроенного программного обеспечения (далее „Встроенное программное обеспечение“), вы соглашаетесь с условиями данного лицензионного соглашения для конечного пользователя (далее „Соглашение“).

1. ПРАВА КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Вам предоставляется ограниченное право конечного пользователя на использование Встроенного программного обеспечения только как части и только вместе с данным сотовым телефоном Panasonic. Вы соглашаетесь пользоваться Встроенным программным обеспечением таким способом, который отвечает всем применимым правовым нормам, включая законодательство, относящееся к авторскому праву и другим правам на интеллектуальную собственность. Все остальные виды использования запрещены.
2. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
  - (а) Вы не имеете права воспроизводить, копировать или переводить Встроенное программное обеспечение на любое иное приспособление;
  - (б) Вы не имеете права создавать какие-либо производные материалы на основе Встроенного программного обеспечения (если только подобное разрешение не является частью имеющегося приложения);
  - (в) Вы не имеете права на обратное проектирование, обратную компиляцию, демонтаж или любые иные попытки обнаружить исходный код Встроенного программного обеспечения;
  - (г) Вы не имеете права передавать в пользование данный сотовый телефон Panasonic лицу, не являющемуся правопробретателем-конечным пользователем, принимающим на себя обязательства, изложенные в данном Соглашении;
  - (д) Вы не имеете права удалять из Встроенного программного обеспечения какие-либо обозначения права собственности, а именно знак авторского права, товарный знак или иные знаки.
3. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ: Встроенное программное обеспечение защищено авторским правом, товарным знаком, патентом и/или иными правами на интеллектуальную собственность и принадлежит Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. (далее „PMC“) и/или лицензировано лицензиарами PMC.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ: Ваши права на использование Встроенного программного обеспечения могут быть аннулированы, если Вы не будете выполнять какие-либо из условий данного Соглашения.



5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ/ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ: В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ РМС, ЕЕ ФИЛИАЛЫ И ИХ ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКОЙ-ЛИБО ОСОБЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННЫХ УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ УТРАТОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПРИБЫЛИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ РАБОТОЙ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ОСОБО УКАЗАННЫХ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГАРАНТИЙНОЙ КАРТЕ, РМС, ЕЕ ФИЛИАЛЫ И ИХ ЛИЦЕНЗИАРЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТОЛЬКО ИМИ) ОТКАЗ ОТ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ УСЛОВИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГАРАНТИЙНОЙ КАРТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В ОТНОШЕНИИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ: Встроенное программное обеспечение может содержать программы третьих лиц, подлежащие отдельным лицензионным условиям, указанным в руководстве для пользователя или соответствующей документации по продукции и/или указанной на жидкокристаллическом дисплее данного сотового телефона Panasonic. Вы соглашаетесь с тем, что на подобные программы третьих лиц распространяются соответствующие лицензионные условия третьих лиц, и что подобные условия установлены исключительно между вами и соответствующим лицензиаром.
7. ЭКСПОРТНЫЕ ПРАВИЛА/ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ: ко Встроенному программному обеспечению применяется законодательство США об экспорте, в том числе правила Экспортного управления США и связанные с ними документы, а также может применяться экспортно-импортное законодательство других стран. Вы соглашаетесь строго соблюдать подобные правила. Вы подтверждаете, что не будете экспортировать или ре-экспортировать Встроенное программное обеспечение, прямо или косвенно, в любую из стран, на которую распространяются экспортные ограничения США. Использование, копирование или разглашение является, согласно правительству США, запрещенным, как это указано в пунктах „Права в технической документации и программном обеспечении“ в „Федеральном положении о военных закупках“ (DFARS) 252.227-7013(c)(1)(ii) и „Федеральных правилах закупок“ (FAR) 52.227-19(c)(2) при соответствующих условиях.

# Алфавитный указатель

<b>А</b>		Ответ .....	24
Автоблокировка .....	79	Ответ на второй вызов .....	25
Автоответ .....	78	Отклонение .....	24
Аксессуары .....	96	Удерж. ....	26
Архив .....	39	Вызовы (Настройки) .....	70
<b>Б</b>		<b>Г</b>	
Батарея .....	19, 96	Главное меню .....	34
Вставка .....	19	Гнездо зарядки .....	12
Зарядка .....	20	Гнездо подключения портативной гарнитуры	
Предупреждение о разрядке батареи .....	21	Handsfree .....	12
Удаление .....	19	Голосовая почта .....	25, 46
Безопасность .....	1, 75	Громко- .....	26, 28
Бесшумный режим .....	25	Громко+ .....	26, 28
Браузер .....	83	Громкость .....	62
Запуск .....	85	Группы .....	57
Настройки .....	83	<b>Д</b>	
Будильник .....	88	Динамик .....	12
Выключение .....	89	Дисплей .....	12, 15, 64
Быстрый доступ .....	92	Дисплей в режиме ожидания .....	15
Быстрый набор .....	56	Дорожное зарядное устройство .....	96
<b>В</b>		<b>З</b>	
Ввод текста .....	31	Закладки .....	86
Ввод текста в режиме T9 .....	31	Запрет вызова .....	75
Ввод текста T9 .....	67	Заставка .....	15, 64
Время включения/выключения питания .....	80	Звуки .....	62, 91
Время и дата .....	79	<b>И</b>	
Время подсветки .....	65	Игры .....	81
Время/плата .....	71	Иллюминация .....	42, 65
Входящие .....	38	Индикатор .....	12, 17
Выбор диапазона .....	69	Индикатор уровня зарядки батареи .....	20
Вызов .....	22	Интернет .....	83
Второй исходящий вызов .....	27	Инфо-номер .....	60
Исходящий .....	22		
Операции во время разговора .....	26		
Операции с несколькими вызовами .....	28		

## Алфавитный указатель

---

<b>К</b>			
Календарь .....	93	Настройки Push .....	84
Калькулятор .....	89	Настройки SMS .....	37
Картинки .....	91	Номер абонента .....	72
Клавиша .....	12	Номер почтового ящика .....	46
Клавиши быстрого доступа ...	14	<b>О</b>	
Книжка .....	50	Ожидание вызова .....	71
Набор номера		Основная книжка .....	59
с использованием книжки .....	22	Ответ любой кнопкой .....	78
Код .....	76	Отключение сигнала .....	24
Код телефона .....	76	Отправить мой номер .....	74
Конвертер валют .....	90	<b>П</b>	
Контакты .....	51	Палитры экрана .....	64
Добавление контактов .....	52	Память .....	49, 59, 92
Просмотр .....	51	Папки по выбору	
Контраст .....	65	пользователя .....	92
Конференция .....	28, 29	Переадресация .....	28, 29, 70
<b>Л</b>		Перестановки .....	82
Линия .....	74	Пиктограммы состояния .....	16
Лицензирование .....	108	Подсветка кнопок .....	66
<b>М</b>		Поиск и устранение	
Макс. стоим. ....	73	неисправностей .....	97
Медиа .....	91	Портативная гарнитура	
Мелодии звонка .....	62	Handsfree .....	96
Загрузка .....	63	Приветствие .....	65
Меню .....	34	Привязка к SIM-карте .....	78
Отображение меню .....	35	Приложения .....	88
Микрофон .....	12	Профили .....	94
Мои номера .....	58	Активация .....	94
Мои смайлики .....	41	Задать .....	95
<b>Н</b>		<b>Р</b>	
Набор номера .....	22	Раздел .....	28, 29
Набор номера		Режим ввода текста .....	31
в международном		<b>С</b>	
формате .....	23	Сброс настроек .....	80
Повторный набор последнего		Сервис-набор .....	60
номера .....	22	Сеть .....	68
Настр. тарифа .....	73	Сеть GSM .....	68
Настройки .....	61	Сигнал предупр. ....	63

Скрыть имя сети .....	66	<b>Ц</b>	
Скрыть номер .....	72	Центр сообщений .....	37
Словарь терминов .....	102	<b>Э</b>	
Служба рассылки		Экстрен. ....	23
сообщений .....	47	<b>Я</b>	
Соединения .....	87	Язык .....	67
Сообщение с иллюминацией ...	44	Язык меню .....	67
Сообщения .....	36	Яркость .....	66
Отправить .....	41	<b>D</b>	
Получение .....	38	DTMF .....	27
Просмотр .....	39	<b>P</b>	
Создание .....	40	PIN .....	76
Сообщения об ошибках .....	100	Изменить PIN/PIN2 .....	77
Спецификации .....	104	<b>S</b>	
Список вызовов .....	55	SAR (Удельная мощность	
Список сетей .....	69	поглощения) .....	6
Статистика GPRS .....	87	SIM-карта .....	18
Статус вызова .....	26, 28, 30	Вложение/удаление .....	18
<b>T</b>		SMS (Служба коротких	
Текстовые шаблоны .....	41	сообщений) .....	36
Телефон .....	12		
Включение/выключение .....	21		
Тип оповещения .....	64		
T9 .....	31		
<b>У</b>			
Ударить мышь .....	81		
Условные обозначения .....	10		
Уход и обслуживание .....	8		
<b>Ф</b>			
Фикс. набор .....	54, 77		
Функции вызова .....	71		
Функции клавиш .....	13		