

Panasonic

Návod k použití
Digitální celulární telefon

EB-GD52



GD52

Než začnete přístroj používat, přečtěte si důkladně tento návod.

Stručná příručka

Tato stručná příručka má uživateli umožnit okamžité použití nejzákladnějších funkcí telefonu, aniž by musel pročítat podrobnější informace, které jsou součástí tohoto návodu.

Zapnuto/Vypnuto

Stiskněte a podržte 

Zadejte kód PIN

Použitím klávesnice zadejte PIN dodaný provozovatelem služeb sítě a pak stiskněte 

Uskutečnění hovoru

Použitím klávesnice zadejte směrové a telefonní číslo a pak stiskněte 

Opava chyby

Stiskněte jednou , abyste vymazali předchozí znak

Stiskněte a podržte , abyste vymazali všechny zadané znaky

Opakovaná volba

Stiskněte  

Ukončení hovoru

Stisknutím  ukončíte hovor

Příjem hovoru

Stiskněte libovolnou klávesu kromě  nebo 

Úprava hlasitosti sluchátka

Stiskněte  během hovoru

Uskutečnění tísňového volání

Stiskněte    

Mezinárodní volba

Stiskněte a podržte , použijte  k volbě příslušné mezinárodní předvolby a pak stiskněte 

Přidání čísla do tel. seznamu na SIM kartě

Zadejte telefonní číslo a stiskněte . Stiskněte , zadejte jméno a dvakrát stiskněte 

Volba čísla v tel. seznamu na SIM kartě

Stiskněte , pak použijte  k výběru požadovaného čísla a stiskněte 

Jaké je moje číslo ?

Stiskněte    a zobrazí se číslo vašeho telefonu (závisí na použitém typu SIM karty)

Nastavení ochrany kláves

Stiskněte třikrát  a klávesy budou zablokovány proti náhodnému stisknutí

Zrušení ochrany kláves

Stiskněte dvakrát  (jakmile je zobrazeno **Volná**), abyste zrušili ochranu kláves

Obsah

Úvodem	1
Vložení SIM karty	1
Vložení baterie	2
Nabíjení baterie	2
Seznámení s telefonem	3
Základy ovládání	7
Zapnutí/vypnutí telefonu	7
Volání	7
Automatická opakovaná volba	8
Ukončení hovoru	8
Příjem hovoru	8
Nastavení hlasitosti sluchátka	8
Blokování telefonu	9
Používání kódu PIN	9
Nastavení vibračního vyzvánění	10
Nastavení hlasitosti vyzvánění a odezvy kláves	10
Telefonní seznam	11
Uložení čísla do paměti	11
Prohledávání telefonního seznamu	12
Vyvolání čísla z paměti	12
Úprava telefonních čísel v seznamu	12
Vytváření skupin telefonních čísel	13
Osobní volba	14
Telefonní čísla s horkou klávesou	14
Čísla servisní volby	14
Přehled telefonního seznamu	15
Moje čísla	15
Uživatelská nastavení telefonu	16
Přidání úvodního hlášení	16
Zobrazení animací	16
Změna vyzváněcího tónu	16
Vypnutí všech tónů	17
Volba typu vibračního vyzvánění	17
Změna jazyka	17
Obnovení výchozího nastavení telefonu	17
Zabezpečení telefonu	18
Použití ochrany kláves	18
Změna bezpečnostních kódů	18
Omezení hovorů	18
Aplikace	20
Hodiny	20
Kalkulátor	21
Převaděč měn	22
Krátké textové zprávy	23
Nastavení telefonu pro textové zprávy	23
Odesílání textové zprávy	23

Příjem textových zpráv	24
Možnosti zpráv	24
Použití předdefinovaných zpráv	24
Práce se seznamy zpráv	25
Parametry zpráv	26
Informace sítě	26
Informace o hovorech	28
Poslední čísla	28
Délka hovoru	29
Hovorné	29
Identifikace hovoru	30
Další funkce	31
Přesměrování hovorů	31
Přidržení hovoru/Čekání hovoru	31
Předání hovoru	32
Mnohostranné hovory	32
Změna na novou síť	34
Další funkce	35
Stolní příslušenství typu "handsfree"	35
Tóny DTMF	35
Zápisníková paměť	36
Funkce týkající se příslušenství	36
Zadání textu	37
Struktura menu	39
Odstraňování závad	40
Důležitá chybová hlášení	41
Důležité informace	43
Bezpečnostní pokyny	43
Péče a údržba	45
Slovník pojmů	46
Technický popis	47
Poznámky	48

Úvodem

Děkujeme vám, že jste si koupili digitální celulární telefon firmy Panasonic. Tento telefon je určen k provozu v systému Global System for Mobile Communications (GSM), GSM900 nebo GSM1800. Před použitím zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.

Než začnete přístroj používat, přečtěte si oddíl "Důležité informace" - viz str. 43.


Tento návod podrobně popisuje použití zařízení, které je součástí základní sady. Některé popisované služby jsou závislé na typu sítě nebo jsou k dispozici pouze pro předplatitele. Některé funkce jsou závislé na použitém typu SIM karty. Další informace vám poskytne váš provozovatel služeb sítě.

Vložení SIM karty

SIM karta se vkládá do zadní části přístroje pod baterii.


Nejprve sejměte kryt baterie zatlačením směrem dolů - viz oddíl "Vyjmutí baterie".

SIM kartu vložte do vybrání na zadní straně telefonu (1) tak, aby zkosená hrana byla v pravém horním rohu. Zasuňte SIM kartu mírným tlakem doleva (2), až se dostane pod patky a přídržná svorka SIM karty zaklapne na místo (3).

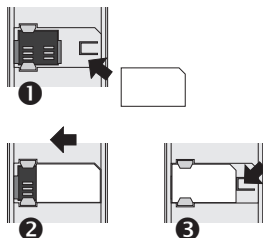

Vyjmutí SIM karty


Stiskněte přídržnou svorku SIM karty (1), podržte ji a současně vysuňte SIM kartu doprava (2). Po vysunutí z patek lze SIM kartu vytáhnout z vybrání.



Vložení baterie

Instalujte plně nabitou baterii. Není-li baterie zcela nabitá, musíte ji nabít podle pokynu v oddílu "Nabíjení baterie".


Nejprve sejměte kryt baterie tak, že ho stisknete v označeném místě a vysunete ho směrem dolů (1). Přesvědčte se, zda je západka baterie na levé straně, a pak vložte horní část baterie (štítkem nahoru) do vybrání (2). Vložte základnu baterie do telefonu a zatlačením posuvného mechanismu doprava ji uzamknete na místo (3). Znovu nasadíte kryt baterie a zasuňte ho směrem nahoru, až zaklapne na místo (4).

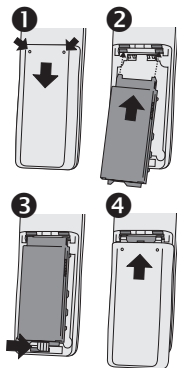

Vyjmutí baterie

Nejprve sejměte kryt baterie tak, že ho stisknete v označeném místě a vysunete ho směrem dolů (1).

Zatlačením posuvného mechanismu doleva baterii uvolníte (2). Baterii lze nyní vyjmout z telefonu (3).

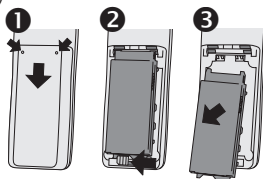


Nabíjení baterie

Připojení síťového napáječe

Baterii je nutno vložit do telefonu před připojením síťového napáječe. Zasuňte síťový napáječ do základny telefonu (1).

Poznámka: Při zapojování konektoru NEPOUŽÍVEJTE násilí - mohlo by dojít k poškození telefonu nebo napáječe.

Síťový napáječ připojte do sítě (2). Rozsvítí se indikátor a začne nabíjení.

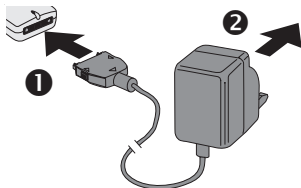

Funkce indikátoru nabití baterie


	Během nabíjení	Nabíjení ukončeno
Telefon je zapnutý		
Telefon je vypnutý		Indikátor je vypnutý

Po dokončení nabíjení odpojte síťový napáječ.

Odpojení síťového napáječe

Síťový napáječ odpojte od sítě (1).

Stiskněte a podržte obě tlačítka na konektoru síťového napáječe (2) a vytáhněte konektor ze základny telefonu (3).

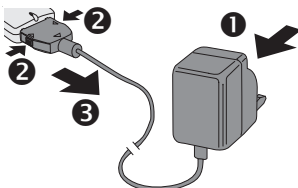

Blížící se vybití

Blížící se vybití baterie je oznámeno zazněním varovného tónu a zobrazením blikajícího hlášení **VYBITÁ BATERIE**. Dojde-li k tomu během hovoru, okamžitě hovor ukončete. Krátce po zaznění varovného tónu se napájení automaticky vypne. Baterii je nutno buď plně nabít nebo vyměnit za nabitou.



Seznámení s telefonem

Rozmístění ovládacích prvků



Navigační klávesa - stisknutím nahoru/dolů/doleva/doprava rolujete na displeji volbami v hlavním poli displeje. Stisknutím doleva/doprava rolujete položkami v poli voleb na displeji

Úvodem

-  **Klávesa výběru** - vybírá položky v poli voleb na displeji
 -  umožňuje přístup do **seznamu** nebo **přepíná typy znaků**
 -  umožňuje okamžitý přístup k jednomu telefonnímu číslu (**Osobní volba**)
 -  **uskutečňuje hovor** nebo vyvolává poslední volaná telefonní čísla
 -  **maže** poslední zadanou číslici, při stisknutí a podržení se smažou všechny číslice, nebo se zobrazí předchozí displej
 -  **ukončuje hovor** nebo při stisknutí a podržení **zapíná/vypíná telefon**
- Klávesy čísel**  až ,  a  - klávesa  zapíná/vypíná vibrační vyzvánění

Systém menu

Systém menu dává možnost využívat veškeré funkce, které nemají vyhrazené klávesy na klávesnici.


Funkce menu lze volit pomocí kombinace **navigační klávesy**  a **klávesy výběru**  **menu**.

Během hovoru bude k dispozici omezené menu.

Klávesové zkratky

Navíc jakmile se obeznámíte s uspořádáním menu, můžete používat klávesnici pro zadání čísla v menu, abyste se rychle dostali k požadované funkci. Např. stisknutím  pro vyvolání menu a pak   se dostanete přímo do menu pro změnu vyzváněcího tónu. Příklady v tomto návodu používají klávesové zkratky pro vyvolání příslušných funkcí nebo pro přístup do dílčích menu, kde jsou umístěny další funkce.

Ikony na displeji

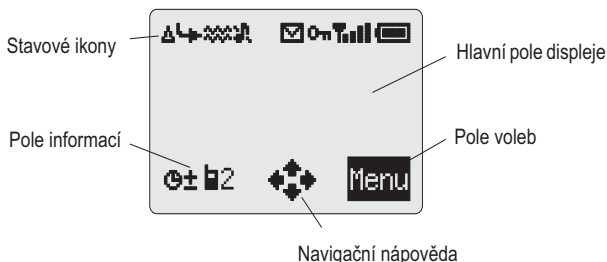

Po některých operacích se displej automaticky vymaže po třech sekundách nebo po stisknutí kterékoli klávesy.

Stavové ikony

Stavové ikony se zobrazují v závislosti na právě aktivovaných funkcích. Ikony antény, signálu a baterie se zobrazí při každém zapnutí telefonu a připojení k síti.

-  se rozsvítí při zaregistrování v jiné než domovské síti - **tzv. roaming**
-  se rozsvítí při zapnutém **přesměrování hovoru**
-  se rozsvítí při zapnutém **vibračním vyzvánění**
-  se rozsvítí při vypnutí **všech zvuků** nebo **hlasitosti vyzvánění**
-  bliká při uložení **nepřečteného vzkazu** nebo trvale svítí při **přeplnění paměti pro vzkazy**
-  se rozsvítí při zapnutém **blokování telefonu**
-  označuje, že **lze uskutečnit tísňové volání**
-  označuje **intenzitu přijímaného signálu**:  - slabý signál,  - silný signál
-  označuje **stav nabití baterie**:  - nabitá,  (blikání) - vybitá baterie

Pole informací

Toto pole se používá k označení současné nejvyšší úrovně menu, čísla dílčího menu, režimu textového zadání, zdroje telefonního seznamu, čísla pozice v seznamu nebo ikony nastavení alarmu v závislosti na současném režimu provozu.



označuje **nastavení alarmu**



označuje, že současné telefonní číslo pochází z **telefonního seznamu mobilního telefonu**



označuje, že současné telefonní číslo pochází z **telefonního seznamu na SIM kartě**

Navigační nápověda



Toto pole označuje možné směry, kterými lze tisknout **navigační klávesu** v závislosti na současném režimu provozu.

Pole voleb

Pole voleb zobrazuje možnosti, které lze volit stisknutím **klávesy volby** ().


Základy ovládání

Zapnutí/vypnutí telefonu

Jak telefon zapnout nebo vypnout.

Stisknutím a podržením  zapnete napájení. Zobrazí se úvodní animace a pak se telefon přepne do **klidového režimu**.

Stisknutím a podržením  napájení vypnete.



Volání

Ověřte, zda je telefon zapnutý, zda je zobrazeno logo provozovatele služeb sítě a zda indikátor intenzity signálu ukazuje, že oblast, v níž se nacházíte, je pokryta signálem.

- 1 Zadejte směrové číslo a telefonní číslo
- 2 Stiskněte 



Mezinárodní volba

Použitím kódu automatického mezinárodního spojení (+) můžete volat mezinárodní telefonní číslo, aniž byste znali kód mezinárodní předvolby.

Znáte-li mezinárodní předvolbu, můžete ji zadat obvyklým způsobem a pak zadejte národní směrové číslo a telefonní číslo.

- 1 Stiskněte a podržte , dokud se nezobrazí +
- 2 Stisknutím  procházíte zkrácenými názvy zemí a stisknutím  zvolíte požadovaný kód
- 3 Zadejte směrové číslo a telefonní číslo
- 4 Stiskněte 



Poznámka: V mnoha zemích je národnímu směrovému číslu předřazena "0". Ve většině případů je nutno ji při mezinárodní volbě vynechat. Pokud budete mít při mezinárodní volbě nějaké potíže, obraťte se na provozovatele služeb sítě.

Tísňové volání

Při tísňovém volání musí být zobrazen symbol antény ()

Zadejte     nebo stiskněte , jakmile se v poli voleb zobrazí **SOS**.

Automatická opakovaná volba

Je-li volba neúspěšná, telefon se vás může otázat, zda chcete toto telefonní číslo znovu automaticky vyvolat.

Stiskněte , jakmile se v poli voleb zobrazí **OK**, a displej začne po sekundách odpočítávat čas k opakované volbě čísla.

Opakovanou volbu můžete ukončit stisknutím , jakmile se v poli voleb zobrazí **Zrušit**, nebo stisknutím .

Jakmile je hovor spojen, ozve se pípnutí.

Je-li volba opakovaně neúspěšná, nebudete moci telefonní číslo automaticky znovu vyvolat. V takovém případě musíte číslo znovu vyvolat manuálně.

Ukončení hovoru

Stiskněte .

Příjem hovoru

Pro příjem hovoru musí být telefon zapnutý a musí být zobrazen indikátor intenzity signálu.

Stiskněte libovolnou klávesu kromě  nebo .

Stisknutím  hovor odmítnete

Není-li hovor přijatý nebo je odmítnutý, zobrazí se počet zmeškaných hovorů.

Stiskněte libovolnou klávesu pro vymazání displeje

Identifikace volajícího

Tato funkce umožňuje identifikovat příchozí hovory a buď je přijmout nebo odmítnout. Na displeji se zobrazí telefonní číslo volajícího a jeho jméno, pokud je uloženo v seznamu.

Poznámka: Identifikace volajícího nemusí být vždy k dispozici.



Nastavení hlasitosti sluchátka

Hlasitost sluchátka lze nastavit během hovoru:

Stiskněte  pro zmenšení hlasitosti

Stiskněte  pro zvětšení hlasitosti


Stejným způsobem se nastavuje úroveň hlasitosti u příslušenství "handsfree".



Blokování telefonu

Při aktivovaném blokování telefonu můžete pouze odpovídat na příchozí hovory a uskutečňovat tísňová volání. Kód blokování telefonu má tovární nastavení "0000".

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím  **8 TUV**  dostanete do menu **Blokování telefonu**
- 2 Stiskněte 
- 3 Zadejte čtyřmístný kód a stiskněte 



Telefon se zablokuje a na displeji se zobrazí ikona zablokování ().

Odblokování telefonu

Pro obnovení normálního provozu zadejte svůj blokovací kód a stiskněte . Ikona zablokování zmizí z displeje. Jakmile však telefon vypnete a opětovně zapnete, budete muset znovu zadat blokovací kód, a po zadání správného kódu se zobrazí **Ok**. Stiskněte .

Deaktivace zablokování telefonu

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím  **8 TUV** dostanete do menu **Ochrana telefonu**
- 2 Opakovaně tiskněte , dokud se v poli voleb nezobrazí **Vypni**.
- 3 Stiskněte 
- 4 Zadejte blokovací kód a stiskněte 

Používání kódu PIN

PIN (osobní identifikační číslo) chrání vaši SIM kartu před zneužitím. Je-li PIN aktivovaný, budete požádáni, abyste ho zadali po každém zapnutí telefonu.

PIN2 zabezpečuje ochranu paměti pevné volby a čítačů hovorného.

Aktivace/deaktivace kódu PIN

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím  **8 TUV** **3 DEF** dostanete do menu **PIN**
- 2 Stisknutím  PIN aktivujete/deaktivujete
- 3 Zadejte kód PIN 

Nastavení vibračního vyzvánění

Je-li zapnuto vibrační vyzvánění, začne telefon při příjmu hovoru vibrovat. Zapnutím vibračního vyzvánění se vypne akustické vyzvánění. Jestliže však po zapnutí vibračního vyzvánění nastavíte hlasitost vyzvánění, bude telefon při příjmu hovoru současně vyzvánět i vibrovat.

Z klidového režimu:

Stisknutím a podržením  tuto funkci zapnete nebo vypnete. Po zapnutí bude telefon krátce vibrovat.



Nastavení hlasitosti vyzvánění a odezvy kláves

Změna hlasitosti vyzvánění i odezvy kláves se provádí stejným způsobem. Zvýšíte-li hlasitost vyzvánění nad maximální mez, bude se výška tónu neustále stupňovat. Vypnete-li hlasitost vyzvánění, zobrazí se ikona indikátoru ticha ().

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím    dostanete do menu **Tóny**
- 2 Použijte  pro volbu **Hlasitosti vyzvánění** nebo **Hlasitosti odezvy kláves** a stiskněte 
- 3 Použijte  pro nastavení úrovně hlasitosti a stiskněte 

Telefonní seznam

Telefonní čísla lze ukládat na dvě místa. Můžete je ukládat do seznamu na SIM kartě (proto je počet pozic v paměti, délka jména a počet telefonních čísel závislý na použitém typu SIM karty). Případně můžete telefonní čísla ukládat do seznamu mobilního telefonu, což znamená, že při změně SIM karty se čísla uložená v telefonu neztratí.

Telefonní seznam v telefonu je výhodný tím, že z telefonních čísel můžete vytvářet skupiny.

Uložení čísla do paměti

Uložení čísla do telefonního seznamu na SIM kartě

- 1 V klidovém režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte 
- 2 Stiskněte  pro volbu seznamu na SIM kartě
- 3 Zadejte jméno - viz "Zadání textu" na str. 37- a stiskněte 
- 4 Ověřte správnost čísla a stiskněte 
- 5 Zadejte číslo pozice v paměti a stiskněte 



Pokud si sami nezvolíte číslo pozice v paměti, bude telefonní číslo uloženo do nejbližší dostupné pozice. Stačí stisknout  , jakmile se v poli voleb zobrazí **Každý**.

Uložení čísla do telefonního seznamu v telefonu

- 1 V klidovém režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu seznamu v mobilním telefonu a stiskněte 
- 3 Zadejte jméno - viz "Zadání textu" na str. 37- a stiskněte 
- 4 Ověřte správnost čísla a stiskněte 
- 5 Použijte  pro volbu skupiny - viz "Vytváření skupin telefonních čísel" na str. 12- do níž chcete toto číslo umístit, a stiskněte 
- 6 Zadejte číslo pozice v paměti a stiskněte 

Pokud si sami nezvolíte číslo pozice v paměti, bude telefonní číslo uloženo do nejbližší dostupné pozice. Stačí stisknout  , jakmile se v poli voleb zobrazí **Každý**.

Ochrana proti přepsání paměti

Je-li zvolená pozice již obsazená, budete dotázáni, zda chcete stávající informaci přepsat.

Telefonní seznam

Stiskněte  pro přepsání zvolené pozice v paměti

Stiskněte  pro volbu jiného čísla pozice v paměti

Prohledávání telefonního seznamu

Telefonní seznam můžete prohledávat buď podle jmen nebo podle čísel pozic. Výchozí nastavení pro prohledávání je podle jmen. Stisknete-li při prohledávání podle jmen klávesu s písmenem, dostanete se na první jméno začínající tímto písmenem.

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím   dostanete do menu **Telefonní seznam**
- 2 Použijte  pro přepínání mezi režimem zobrazení **Jména** nebo **Pozice** a stiskněte 
- 3 Použijte  pro volbu telefonního seznamu, který chcete prohledávat, a stiskněte 

Vyvolání čísla z paměti

Z **klidového** režimu:

- 1 Stiskněte 
- 2 Použijte  k prohledávání telefonního seznamu

Jakmile si zvolíte určité telefonní číslo nebo jméno, můžete provést několik operací. Chcete-li zavolat zvolené číslo, stiskněte .

Poznámka: Telefonní seznam, který jste prohlíželi naposledy, se objeví jako výchozí při příštím stisknutí . Chcete-li to změnit, použijte menu *Telefonní seznam* a zvolte si některý ze seznamů.

Rychlá volba čísla uloženého v seznamu na SIM kartě

- 1 Zadejte číslo pozice v paměti - počáteční nuly je možno vynechat
- 2 Stiskněte 
- 3 Stiskněte 

Úprava telefonních čísel v seznamu

V telefonním seznamu jsou funkce Detail, Ukázat, Znovu, Úprava, Smazat nebo Vytvoř. Při vyvolání kterékoli z těchto funkcí použijte stejný postup. Je-li zobrazeno telefonní číslo nebo jméno:

- 1 Použijte  pro listování funkcemi **Detail**, **Ukázat**, **Znovu**, **Úprava**, **Smazat** nebo **Vytvoř**
- 2 Stisknutím  zvolíte jednu z položek

Detail

Zobrazuje všechny prvky zvolené položky v telefonním seznamu. Použijte  pro zobrazení dalšího/předchozího prvku této položky. Každý z prvků lze upravovat - použijte , dokud se v poli voleb nezobrazí **Úprava**, a pak stiskněte .

Ukázat

Zobrazí jednotlivá jména a telefonní čísla v seznamu jmen.

Znovu

Zobrazí telefonní číslo a umožní vám, abyste toto číslo buď změnili nebo na ně zavolali.

Úprava

Zobrazí položku a umožní vám, abyste ji podle potřeby změnili. Stisknutím  veškeré změny uložíte.

Smazat

Vymaže položku z telefonního seznamu.

Vytvoř

Vytvoří novou položku v telefonním seznamu

Vytváření skupin telefonních čísel

Možnost vytvářet skupiny telefonních čísel je mimořádnou funkcí seznamu v mobilním telefonu.

Vyvolání čísla ze skupiny

Skupiny se používají k seskupení určitých typů položek seznamu, např. obchodních či soukromých. Každá skupina může mít vhodný název pro rychlý přístup k položkám, které obsahuje.

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím    dostanete do menu **Nastavení skupiny**
- 2 Použijte  pro volbu skupiny a stiskněte 
- 3 Použijte  pro volbu požadované položky a stisknutím  vyvolejte číslo z paměti.

Změna názvu skupiny

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím    dostanete do menu **Nastavení skupiny**
- 2 Použijte  pro volbu skupiny
- 3 Použijte , dokud se v poli volby nezobrazí **Úprava**, a stiskněte 
- 4 Vymažte současný název a zadejte nový - viz "Zadání textu" na str. 37

- 5 Stiskněte 

Osobní volba

Klávesu  lze definovat tak, aby před zahájením hovoru vyvolala z paměti vaše oblíbené telefonní číslo.

Nastavení čísla osobní volby

- 1 Z klidového režimu se stisknutím    dostanete do menu **Osobní volba**
- 2 Zadejte jméno - viz "Zadání textu" na str. 37- a stiskněte 
- 3 Zadejte telefonní číslo a stiskněte 

Používání osobní volby

Z klidového režimu:

Stisknutím  vyvolejte číslo z paměti a pak stisknutím  zahájíte hovor

Telefonní čísla s horkou klávesou

Na telefonní čísla v telefonním seznamu nebo v paměti servisní volby seznamu lze volat velmi rychle. Některé horké klávesy je možné vyhradit provozovateli služeb sítě, např. tři první horké klávesy lze propojit se servisní volbou (v závislosti na síti).

- 1 Stiskněte a podržte číselnou klávesu  až 
- 2 Stiskněte 

Nastavení zdroje volání s horkými klávesami

- 1 Z klidového režimu se stisknutím    dostanete do menu **Volba s horkými klávesami**
- 2 Použijte  pro volbu **seznamu na SIM kartě** nebo **seznamu mobilního telefonu** a stiskněte 

Čísla servisní volby

Váš provozovatel služeb sítě může do vaší SIM karty naprogramovat některá speciální telefonní čísla (v závislosti na síti). Čísla servisní volby nelze modifikovat.

- 1 Stiskněte a podržte 
- 2 Stiskněte  pro prohledávání telefonního seznamu servisní volby

Označené telefonní číslo lze pouze vyvolat z paměti nebo na ně volat.

Přehled telefonního seznamu

Funkce **Přehled** v menu Telefonní seznam vám ukáže, kolik pozic je v telefonním seznamu k dispozici.

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím    dostanete do menu **Přehled**
- 2 Použijte  pro volbu **seznamu na SIM kartě** nebo **seznamu mobilního telefonu** a stiskněte 

Zobrazí se souhrn zvoleného telefonního seznamu.

- 3 Použijte  pro podrobnější přehled pozic v paměti telefonního seznamu. Obsazené pozice jsou označeny "■".

Moje čísla

Moje čísla je užitečnou součástí telefonního seznamu, kam můžete ukládat a prohlížet svoje hlasová, faxová i datová telefonní čísla. Tato funkce je závislá na použitém typu SIM karty.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte    pro zobrazení čísla
- 2 Je-li k dispozici několik čísel, použijte  pro listování uvedenými čísly

Uživatelská nastavení telefonu

Přidání úvodního hlášení

Lze naprogramovat vlastní úvodní hlášení, které se zobrazí při zapnutí telefonu.

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím **5** **JKL** **3** **DEF** **1** dostanete do menu **Úvod.hlášení**
- 2 Pro přidání vlastního úvodního hlášení použijte funkci zadávání textu a stiskněte - viz "Zadání textu" na str. 37

Zobrazení animací

Animace lze zobrazit při zapnutí telefonu.

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím **5** **JKL** **3** **DEF** **3** **DEF** dostanete do menu **Animace**
- 2 Použijte pro listování dostupnými animovanými tématy
- 3 Stisknutím buď zvolíte požadované téma nebo animaci deaktivujete



Změna vyzváněcího tónu

Vyzváněcí tón telefonu lze změnit na jeden z mnoha předdefinovaných zvuků nebo na hlasové oznámení (hlasový záznam použitý jako vyzváněcí tón).

Nastavení předdefinovaného vyzváněcího tónu

Máte možnost volby z velkého výběru tónů a melodií.

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím **5** **JKL** **2** **ABC** **3** **DEF** dostanete do menu **Typ zvonění volba**
- 2 Použijte pro listování typy vyzvánění
- 3 Stisknutím zvolte požadovaný vyzváněcí tón



Záznam hlasového oznámení

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím **5** **JKL** **2** **ABC** **4** **GHI** dostanete do menu **Hlasové oznámení**
- 2 Stiskněte **1** a začněte hovořit do mikrofonu, abyste nahráli svůj hlas. Záznam skončí buď automaticky po 5 sekundách nebo dříve, jakmile stisknete .
- 3 Záznam můžete přehrát stisknutím **2** **ABC**

Vypnutí všech tónů

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím     dostanete do menu **Všechny tóny**
- 2 Stisknutím  vypnete všechny tóny a na displeji se zobrazí ikona indikátoru ticha ().

Zopakováním tohoto postupu všechny tóny opět zapnete.

Volba typu vibračního vyzvánění

Funkci vibračního vyzvánění lze nastavit na nepřetržitě nebo přerušované vibrování.

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím    dostanete do menu **Vibrační vyzvánění**
- 2 Použijte  pro volbu požadovaného typu vibrování a stiskněte 

Změna jazyka

Lze změnit jazyk, který telefon používá buď pro zprávy na displeji nebo pro textové zadání.

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím    dostanete do menu **Jazyk**
- 2 Použijte  pro volbu **Jazyka na displeji** nebo **Tegického jazyka** (textového zadání), který chcete změnit, a stiskněte 
- 3 Použijte  pro volbu požadovaného jazyka a stiskněte 

Obnovení výchozího nastavení telefonu

Veškerá uživatelská nastavení lze vrátit do výchozího továrního nastavení, s výjimkou blokovacího kódu telefonu a jazyka.

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím    dostanete do menu **Výchozí**
- 2 Stisknutím  obnovíte výchozí nastavení

Zabezpečení telefonu

Telefon používá několik bezpečnostních funkcí, které ho chrání před neoprávněným použitím a umožňují vám, abyste omezili přístup k některým funkcím - viz "Použití kódu PIN" na str. 8. Doporučujeme vám, abyste si zapamatovali svoje bezpečnostní kódy. Pokud si potřebujete tyto bezpečnostní kódy poznamenat, nikdy je nezapisujte tak, aby je mohla rozpoznat cizí osoba. Pokud je zapomenete, pak se v případě blokovacího kódu obraťte na svého prodejce nebo v případě PIN a PIN2 na provozovatele služeb sítě.

Použití ochrany kláves

Funkce **Ochrana kláves** brání náhodnému stisknutí libovolné klávesy, např. při přenášení telefonu.

V **klidovém** režimu trojím stisknutím  aktivujete ochranu kláves



Při příchodu hovoru se ochrana kláves dočasně deaktivuje, takže můžete stisknout libovolnou klávesu, abyste mohli hovor přijmout. Tísňová volání však lze uskutečnit.

Deaktivace ochrany kláves

Jakmile je v poli voleb zobrazeno **Volná**, stiskněte dvakrát 

Změna bezpečnostních kódů

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím  **8 TUV** dostanete do menu **Ochrana telefonu**
- 2 Použijte  pro volbu **Blokování telefonu, PIN** nebo **PIN2**
- 3 Použijte , dokud se v poli volby nezobrazí **Změnit**, a stiskněte 
- 4 Zadejte současný kód a stiskněte 
- 5 Zadejte nový kód a stiskněte 
- 6 Potvrďte nový kód a stiskněte 

Omezení hovorů

Blokování hovorů

Funkce **Blokování hovorů** se používá pro omezení určitých příchozích a/nebo odchozích hovorů. Funkce je řízena přístupovým heslem, které vám přidělí provozovatel služeb sítě. Pro aktualizaci nebo kontrolu stavu blokování hovorů musí být telefon přihlášen do sítě. Různá omezení funkce Blokování hovorů lze použít pro hlasové hovory a pro faxová a datová spojení. Nastavit lze jakoukoli kombinaci omezení spojení.

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím    dostanete do menu **Blokování hovorů**
- 2 Použijte  pro volbu **Blok.hovory**, **Blok.fax** nebo **Blok.data** a stiskněte 
- 3 Použijte  pro volbu úrovně blokování hovorů, kterou chcete použít, a stiskněte 
- 4 Zadejte heslo blokování hovorů a stiskněte 

Blokovaná volba

Funkce **Blokovaná volba** vám umožňuje, abyste v telefonu zablokovali volbu veškerých telefonních čísel naprogramovaných v SIM kartě. Pro použití této funkce je nutný PIN2.

V **klidovém** režimu stiskněte    a stisknutím  aktivujete **Blokovanou volbu**, zadejte PIN2 a stiskněte 

Pevná volba

Paměť pevné volby je součástí telefonního seznamu, nabízí však další zabezpečení. Když je bezpečnostní funkce **Pevná volba** aktivní, je možné volat pouze čísla z paměti pevné volby.


Když je **Pevná volba** zapnutá, musí každé manuálně volené telefonní číslo odpovídat číslu v paměti pevné volby.

Před přidáváním, úpravou nebo smazáním telefonního čísla v paměti pevné volby musí být **Pevná volba** zapnutá. Při zapnuté funkci **Pevná volba** lze v telefonním seznamu obvyklým způsobem přidávat, upravovat nebo mazat všechna telefonní čísla, je však nutno zadat PIN2.

Zaměnitelné číslice

Zaměnitelné číslice jsou mezery, které lze uložit společně s telefonním číslem. Tyto zaměnitelné číslice je nutno vyplnit před volbou čísla. V kombinaci s pevnou volbou lze např. omezit hovor pouze na určitou oblast, jestliže uložíte směrové číslo určitého telefonu a při jeho vyvolání doplníte zbytek. Zaměnitelné číslice mohou být umístěny kdekoli v uloženém telefonním čísle.

- 1 Stiskněte a podržte , dokud se na displeji neobjeví , a potom zadejte zaměnitelnou číslici
- 2 Po vyvolání čísla z paměti vyplníte zaměnitelnou číslici stisknutím některé číselné klávesy.



Aplikace

Hodiny

Součástí tohoto telefonu jsou hodiny s datem/časem, alarmem a funkcí zapnuto/vypnuto.

Počáteční nastavení místního času

- 1 Z klidového režimu se stisknutím 4 GH 1 1 dostanete do menu **Nastavení hodin** a stiskněte
- 2 Zadejte číslice data ve formátu den/měsíc/rok a stiskněte
- 3 Zadejte číslice času ve 24-hodinovém formátu a stiskněte CZ



Nastavení formátu hodin

- 1 Z klidového režimu se stisknutím 4 GH 1 2 ABC dostanete do menu **Formát hodin**
- 2 Stisknutím listujete různými formáty hodin a/nebo data
- 3 Stisknutím zvolte požadovaný typ zobrazení hodin

Změna času/data

- 1 Z klidového režimu se stisknutím 4 GH 1 1 dostanete do menu **Nastavení hodin**
- 2 Stisknutím a podržením odstraníte současné datum
- 3 Zadejte číslice ve formátu den/měsíc/rok
- 4 Stisknutím datum potvrďte
- 5 Stisknutím a podržením odstraníte současný čas
- 6 Zadejte číslice ve 24-hodinovém formátu a stiskněte

Nastavení alarmu

Pokud jste ještě nenastavili hodiny, budete vyzváni, abyste tak učinili před nastavením alarmu.

Existují čtyři různé alarmy a každý z nich lze nastavit nezávisle na ostatních.

- 1 Z klidového režimu se stisknutím 4 GH 1 3 DEF dostanete do menu **Nastavení alarmu** a stiskněte
- 2 Použijte pro volbu alarmu, který chcete nastavit, a stiskněte
- 3 Zadejte číslice pro čas a stiskněte
- 4 Použijte pro volbu frekvence alarmu a stiskněte
- 5 Použijte pro volbu typu vyzvánění a stiskněte



Po nastavení alarmu se v poli informací na displeji zobrazí , jakmile bude telefon v klidovém režimu.

Ztlumení alarmu

Při dosažení nastaveného času začne alarm zvonit a na displeji začne blikat zpráva s upozorněním. Alarm bude zvonit po dobu 30 sekund. Spustí-li se alarm během hovoru, bude se tím aktivovat vibrační vyzvánění.

Jak ukončit alarm:

Stiskněte libovolnou klávesu

Vypnutí alarmu

- 1 Z klidového režimu se stisknutím     dostanete do menu **Nastavení alarmu** a stiskněte 
- 2 Použijte  k volbě vypnutí alarmu a dvakrát stiskněte 
- 3 Použijte , dokud se na displeji neobjeví **Vypnuto**, a stiskněte 

Po vypnutí lze alarm stejným postupem znovu zapnout.

Úprava doby alarmu

- 1 Z klidového režimu se stisknutím     dostanete do menu **Nastavení alarmu** a stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu úpravy alarmu a stiskněte 
- 3 Stisknutím a podržením  odstraníte současný nastavený čas alarmu
- 4 Zadejte číslice pro čas a stiskněte 
- 5 Stiskněte  pro volbu frekvence alarmu a stiskněte 
- 6 Použijte  pro volbu typu vyzvánění a stiskněte 

Nastavení Zapnutí/Vypnutí napájení

Použitím funkce Zapnutí/Vypnutí napájení můžete nastavit automatické zapnutí či vypnutí telefonu v určenou dobu. Postup při nastavení/úpravě automatického zapnutí/vypnutí napájení je obdobný jako u nastavení času na hodinách. Při nastavení nebo úpravě času musíte zvolit **Dobu zapnutí** nebo **Dobu vypnutí** v menu **Funkce hodin**.


Upozornění: Dbejte na to, aby nastavení funkce zapnutí neodporovalo žádným předpisům v případě, že by došlo k automatickému zapnutí v letadle nebo zdravotnickém zařízení apod. - viz "Důležité informace" na str. 43.

Kalkulátor

Kalkulátor se čtyřmi funkcemi vám umožní provádět jednoduché aritmetické výpočty (sčítání, odčítání, násobení a dělení).

Aplikace

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím    dostanete do menu **Kalkulátor**
- 2 Zadejte číslo (max. 10 číslic), které se zobrazí na spodním řádku
- 3 Použijte  pro volbu aritmetické operace, kterou chcete provést ( pro násobení,  pro dělení,  pro sčítání,  pro odčítání)
- 4 Zadejte číslo (max. 10 číslic), které se zobrazí vedle symbolu aritmetické operace.
- 5 Použijete-li  k volbě jiné aritmetické operace, provede se okamžitý výpočet a jeho výsledek se zobrazí na horním řádku
- 6 Stisknutím  výpočet ukončíte, jakmile se v poli voleb zobrazí 



Poznámka: Stisknutím a podržením  přidáte desetinnou tečku.

Převaděč měn

Převaděč měn vám umožňuje převádět domácí měnu na cizí a naopak použitím směnného kurzu, který zadáte.

Z **klidového** režimu se stisknutím    dostanete do menu **Měna**

Zadání počátečního směnného kurzu

- 1 Stiskněte 
- 2 Zadejte kód země pro domácí měnu (max. 3 znaky) a stiskněte 
- 3 Zadejte kód země pro cizí měnu (max. 3 znaky) a stiskněte 
- 4 Zadejte směnný kurz této měny a stiskněte 



Poznámka: Stisknutím a podržením  přidáte desetinnou tečku.

Převod hodnoty

- 1 Zkontrolujte, zda se jedná o požadovaný směnný kurz, a stiskněte 
- 2 Zadejte hodnotu, která má být převedena, a stiskněte 

Kód země a směnný kurz bude po zadání uložen v paměti telefonu. Při příštím použití převaděče měn můžete směnný kurz a kódy zemí změnit na displeji **Měna/kurz**. Použijte , dokud se v poli volby nezobrazí **Úprava**, a stiskněte 

Záměna převodu měny

Jakmile ověříte směnný kurz a jste připraveni zadat hodnotu, která má být převedena, můžete zaměnit měny pro převod z cizí měny na domácí.

- 1 Použijte , dokud se v poli volby nezobrazí **Přesun**, a stiskněte 
- 2 Zadejte hodnotu pro převod a stiskněte 

Krátké textové zprávy

Můžete přijímat, zobrazovat, upravovat a odesílat krátké textové zprávy do maximální délky 160 znaků na mobilní telefony v této síti nebo v jakékoli síti, která má dohodu o roamingu.

Nastavení telefonu pro textové zprávy

Před odesláním zprávy je nutno do parametrů zadat číslo Střediska zpráv (toto číslo vám sdělí váš provozovatel služeb sítě).

Číslo Střediska zpráv je možná předem naprogramováno na vaší SIM kartě.

Nastavení čísla Střediska zpráv

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím     dostanete do menu **Středisko zpráv** a stiskněte 
- 2 Zadejte číslo střediska zpráv ve formátu mezinárodní volby - viz "Mezinárodní volba" na str. 6

Odesílání textové zprávy

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím    dostanete do menu **Vytvoř** a stiskněte 
- 2 Zadejte zprávu (max. 160 znaků) - viz "Zadání textu" na str. 37- a stiskněte 



Budete dotázáni, zda chcete tuto zprávu odeslat - pokud ji nechcete odeslat, stiskněte  a zpráva bude uložena do paměti.

- 3 Stiskněte  a zadejte telefonní číslo adresáta (nebo toto číslo vyvolejte z telefonního seznamu) - viz "Vyvolání čísla z paměti" na str. 11- a stiskněte 
- 4 Stiskněte 
- 5 Možná budete dotázáni, zda chcete obdržet potvrzení o doručení - pokud ano, stiskněte . V opačném případě použijte  dokud se v poli voleb nezobrazí **Žádný**, a pak stiskněte 


Výchozí nastavení pro potvrzení o doručení lze aktivovat/deaktivovat použitím parametru **Oznámení** v menu **Krátké zprávy**.

- 6 V případě potřeby použijte  pro volbu typu melodie a stiskněte 

Příjem textových zpráv

Jestliže je na váš telefon odeslána krátká textová zpráva, začne na displeji blikat indikátor zpráv (✉) a zároveň se ozve vyzváněcí tón nebo se spustí vibrační vyzvánění. Znamená to, že byla přijata nová zpráva.

Je-li v poli voleb zobrazeno **Číst**, stiskněte (☐), abyste si zprávu přečetli. Použijte (☺) pro listování zprávou a identifikaci jejího odesílatele.



Poznámka: Pokud je indikátor zpráv zobrazen na displeji nepřetržitě (tedy neblíká), znamená to, že paměť zpráv je plná, a chcete-li dále přijímat nové zprávy, musíte nepotřebné zprávy vymazat.

Možnosti zpráv

Odpověď na zprávu

Po převzetí a přečtení zprávy možná budete chtít odesílateli odpovědět. Jedná se o výchozí nastavení v poli voleb a stisknutí (☐) vám umožní vytvořit krátkou zprávu.

Smazání zprávy

Při čtení zprávy použijte (☺), dokud se v poli voleb nezobrazí **Smazat**. Dvojnásobným stisknutím (☐) zprávu vymažete. Pro zapnutí automatického mazání zpráv - viz "Parametry zpráv" na str. 26.

Úprava zpráv

Při čtení zprávy použijte (☺), dokud se v poli voleb nezobrazí **Úprava**. Stiskněte (☐) a proveďte libovolné změny. Stisknutí (☐) vám dá možnost upravenou zprávu odeslat - viz "Odesílání textové zprávy" na str. 23. Stiskněte (C), nechcete-li zprávu odeslat, a zpráva se uloží do **Seznamu k odeslání**.

Použití předdefinovaných zpráv

Předdefinované zprávy lze odesílat okamžitě nebo je lze použít jako základ delší zprávy a patřičně upravit.

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím (☐) (DEF) (DEF) dostanete do menu **Vytvoř**
- 2 Použijte (☺) pro nastavení na předdefinovanou zprávu, kterou chcete použít, a stiskněte (☐)
- 3 Použijte (☺) pro listování zprávou a přidání libovolného dodatečného textu - viz "Zadání textu" na str. 37

Po dokončení lze zprávu odeslat - viz "Odesílání textové zprávy" na str. 23

Uživatелеm definovaná zpráva

Vytvoření uživatelem definované zprávy

Lze také vytvořit uživatelem definovanou zprávu, kterou lze později používat jako každou jinou předdefinovanou zprávu.

V **klidovém** režimu stiskněte   . Zprávu podle potřeby upravte a stiskněte .

Volba uživatelem definované zprávy

Z **klidového** režimu se stisknutím   

Uživatелеm definované zprávy se zobrazí na začátku seznamu předdefinovaných zpráv.

Použijte , dokud se vedle zprávy neobjeví výzva , a stiskněte .

Změna jazyka předdefinované zprávy

Po zvýraznění předdefinované zprávy:

- 1 Použitím  zvolte položku **Jazyk** v poli voleb a stiskněte .
- 2 Použijte  pro volbu jazyka a stiskněte .
- 3 Použijte , dokud se v poli voleb nezobrazí **Zvolit**, a dvojím stisknutím  zprávu odešlete

Práce se seznamy zpráv

Všechny zprávy, odeslané i přijaté, budou až do smazání uloženy na SIM kartě. Zvolíte-li si některou uloženou zprávu, můžete na ni odpovědět, upravit ji nebo ji smazat.

Seznam přijatých zpráv

Přijaté zprávy se ukládají do **Sezn. příjmu**. Blikající "odrážka" ("▀") označuje nepřečtenou zprávu.

Při čtení zprávy se pod textem zobrazí informace o odesílateli uvádějící čas odeslání zprávy a číslo střediska zpráv. Stisknutí  vám umožní na zprávu odpovědět.

Seznam odeslaných zpráv

Odeslaná nebo upravená zpráva se ukládá do **Sezn. odesl.**

Přehled

Přehled vám umožní zkontrolovat využití pole zpráv.

Parametry zpráv

Z **klidového** režimu se stisknutím    dostanete do menu **Parametry**. Lze nastavit následující parametry:

Automatické smazání

Po nastavení se zprávy vymažou automaticky:

Přijaté čtené - přepíše nejstarší přečtenou zprávu

Přijaté všechny - přepíše nejstarší zprávu i v případě, že dosud nebyla přečtena.

Životnost

Označuje dobu, po kterou zpráva zůstává uložena ve středisku zpráv. Pokusy o její doručení se budou opakovat tak dlouho, dokud zpráva nebude doručena nebo dokud nevyprší její životnost.

Středisko zpráv

Umožňuje úpravu telefonního čísla střediska zpráv - viz "Nastavení telefonu pro textové zprávy" na str. 23.

Hlášení

Je-li parametr **Hláš.** nastaven na hodnotu **Ano**, obdržíte potvrzení o doručení zprávy.

Protokol

Středisko zpráv může převést zprávu na formát zadany ve zvoleném protokolu.

Informace sítě

Informace sítě jsou všeobecné informace, které na váš telefon odesílá provozovatel služeb sítě. Mohou to být informace o dopravě nebo počasí ve vaší oblasti.

Volba témat informací sítě

Než můžete informace sítě přijímat, musíte uvést témata, která si přejete dostávat jako informace sítě.

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím     dostanete do menu **Témata**
- 2 Jakmile je v poli voleb zobrazeno **Vložit**, stiskněte dvakrát 
- 3 Použijte  k listování dostupnými tématy a stisknutím  vložte zobrazené téma do svého seznamu informací sítě

Aktivace/deaktivace informací sítě

- 1 Z klidového režimu se stisknutím     dostanete do menu **Příjem**
- 2 Stiskněte 

Pokud jsou informace sítě aktivovány, můžete je stejným postupem deaktivovat.

Seznam zpráv

Do této paměti se ukládají poslední přijaté zprávy s informacemi sítě. Tady lze zprávy mazat.

Jazyk

Jazyk, ve kterém se zprávy s informacemi sítě zobrazují, lze změnit (v závislosti na typu sítě).

Informace o hovorech

Poslední čísla

Telefon uloží poslední volaná čísla do paměti **Poslední volané**.

Pokud je k dispozici identifikace volajícího, bude telefonní číslo odpovězeného hovoru uloženo do paměti **Odpovězené** a číslo zmeškaného hovoru do paměti **Zmeškané**.

Není-li identifikace volajícího k dispozici, budou sice hovory uloženy, ale bude jim přiřazeno datum a čas.

Když je paměť plná, bude nejstarší uložené číslo přepsáno dalším telefonním číslem.

- 1 Stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu položek **Poslední volané**, **Odpovězené** nebo **Zmeškané** a stiskněte 
- 3 Použijte  pro volbu telefonního čísla (nebo jména), které chcete znovu volat, a stiskněte 

Telefonní číslo můžete před voláním upravit nebo vymazat - viz "Úprava položek telefonního seznamu" na str. 11.

Chcete-li uložit zvolené číslo do telefonního seznamu, stiskněte , dokud je číslo zobrazeno - viz "Uložení čísla do paměti" na str. 10.



Vyvolání posledně volaného čísla

Pro vyvolání posledně volaného telefonního čísla stiskněte  

Odpověď na zmeškaný hovor

Jestliže displej ukazuje, že jste měli hovory, které jste nepřijali:

- 1 Stiskněte 
- 2 Zobrazí se telefonní číslo posledního volajícího, je-li k dispozici
- 3 Stisknutím  zvolte telefonní číslo, které chcete volat
- 4 Stiskněte 

Délka hovoru

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím   dostanete do menu **Služba hovorů**
- 2 Použijte  pro volbu jedné z níže popsaných funkcí a stiskněte 

Funkce **Posl.hovor** zobrazí délku (případně i hovorné) posledního hovoru v **klidovém** režimu nebo aktuálního hovoru v jeho průběhu. Časy se uvádějí následovně: hodiny (0-99), minuty (0-59), sekundy (0-59) - HH:MM:SS.

Funkce **Všechny hovory** zobrazí celkovou délku (případně i hovorné) příchozích i odchozích hovorů. Pro vynulování čítače času i hovorného je nutný blokovací kód nebo PIN2.

Hovorné

Abyste měli kontrolu nad výdaji za provedené hovory, můžete telefon nastavit tak, aby se omezilo jeho použití na daný celkový počet jednotek.

Nastavení ceny za jednotku

Nejprve musíte zadat cenu za jednotku. Jedná se o cenu, kterou vám poskytovatel služeb sítě účtuje za jednu jednotku volacího času.

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím     dostanete do menu **Cena/jednot.**
- 2 Stiskněte  pro úpravu hodnot

V tuto chvíli budete požádáni, abyste zadali svůj PIN2.

- 3 Zadejte měnovou jednotku (max. tři znaky) a stiskněte 
- 4 Zadejte cenu a stiskněte 

Nastavení maximální hladiny jednotek

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím     dostanete do menu **Max. náklady**
- 2 Stiskněte  pro úpravu hodnot

V tuto chvíli budete požádáni, abyste zadali svůj PIN2.

- 3 Zadejte hodnotu (počet jednotek), která bude maximálně povolena, a na displeji se zobrazí odpovídající náklady
- 4 Stiskněte  pro odsouhlasení

Poznámka: Délka jednotky se může během dne měnit (hovory ve špičce a mimo špičku). Tímto způsobem lze proto vypočítat hovorné. Informace o hovorném však nemusí poskytnout přesný obraz tarifů účtovaných provozovatelem služeb sítě.

Nastavení varovné úrovně

Můžete si nastavit varování, které vás upozorní, že brzy dosáhnete maximální výše nákladů.

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím  **6** MNO **6** MNO **4** GHI dostanete do menu **Varování při**
- 2 Stiskněte  pro úpravu hodnoty
- 3 Zadejte hodnotu (v jednotkách), při jejímž dosažení by se měl ozvat varovný signál, a stiskněte 

Identifikace hovoru

V menu **Služba hovorů** vám funkce **ID volajícího** a **Zatajení ID** umožňují zkontrolovat, zda je identifikace volajícího odesílána nebo zda ji lze přijmout.

Poznámka: Pro kontrolu tohoto stavu musí být telefon přihlášen do sítě.

Další funkce

Přesměrování hovorů

Přesměrovat lze hlasové hovory i faxová a datová spojení za různých okolností a na různá telefonní čísla. Např. můžete chtít, aby byly hlasové hovory přesměrovány do hlasové pošty v případě, že je telefon vypnutý.

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím   dostanete do menu **Přesměrování hovorů**
- 2 Použijte  pro volbu typu hovoru k přesměrování a stiskněte 
- 3 Použijte  pro volbu okolností, které mají vést k přesměrování, a stiskněte 
- 4 Zadejte číslo, na které se má hovor přesměrovat, a stiskněte 

Je-li přesměrování aktivní, zobrazí se ikona přesměrování ().

Pro aktualizaci nebo kontrolu stavu **Přesměrování hovorů** musí být telefon přihlášen do sítě.

Přidržení hovoru/Čekání hovoru

Přidržení/vyvolání hovoru

- 1 Stiskněte , když se v poli voleb zobrazí **Přidrž**
- 2 Stiskněte , když se v poli voleb zobrazí **Pokrač.**

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Zadejte telefonní číslo (nebo ho vyvolejte z telefonního seznamu - viz "Vyvolání čísla z paměti" na str. 11)
- 2 Stiskněte 

První hovor bude přidržen.

Příjem druhého hovoru

Pokud je aktivní funkce **Čekání hovoru**, je možno přijmout druhý hovor. Tuto funkci lze aktivovat z menu **Služba hovorů**. Nelze však přijmout více než jeden faxový nebo datový hovor. Před uskutečněním nebo příjmem faxového či datového hovoru musí být všechny hlasové hovory ukončeny.

Příjem druhého hovoru

Stiskněte , když se v poli voleb zobrazí **Příjem**

Současný hovor bude přidržený.

Odmítnutí druhého hovoru

- 1 Stiskněte  pro zobrazení **Odmít.** v poli voleb
- 2 Stiskněte 

Ukončení současného hovoru a příjem druhého hovoru

- 1 Stiskněte  u čekajícího hovoru
- 2 Stiskněte libovolnou klávesu kromě  nebo 

Činnost během dvou hovorů

Přepínání hovorů

Nápověda   označuje současný hovor

Stiskněte , když se v poli voleb zobrazí **Přesun**

Ukončení současného hovoru

- 1 Stiskněte  pro zobrazení **Konec** v poli voleb
- 2 Stiskněte 

Přidržený hovor zůstane přidržený.

Ukončení obou hovorů

Stiskněte 

Předání hovoru

Máte-li připojeny dva hovory, předání hovoru vám umožňuje propojit je navzájem, ukončit vaše spojení a nechat oba účastníky, aby si spolu povídali bez vás.

Máte-li dva hovory:

- 1 Stisknutím  zobrazíte v poli voleb **Předat**
- 2 Stiskněte 

Oba hovory se navzájem propojí a váš hovor bude ukončen.

Poznámka: Předání dvou hovorů nelze použít v mnohostranném režimu.

Mnohostranné hovory

Mnohostranný hovor umožňuje současný rozhovor tří až pěti osob. Mezi mnohostranným hovorem a dalším hovorem lze přepínat stejně jako mezi dvěma samostatnými hovory.

Aktivace mnohostranného hovoru

Máte-li připojeny dva hovory (jeden současný, druhý zadržený):

- 1 Stiskněte  pro zobrazení **Slouč.** v poli voleb
- 2 Stiskněte 

Tím se aktivuje mnohostranný hovor a všechny tři osoby mohou navzájem hovořit.

Přidávání účastníků k mnohostrannému hovoru

K mnohostrannému hovoru můžete přidávat další účastníky (do max. počtu pěti). A to buď vlastním voláním nebo přijetím přichozího hovoru. Tento hovor pak lze přidat k mnohostrannému hovoru.

Poznámka: *Jakmile sami voláte nebo přijímáte přichozí hovor, je mnohostranný hovor přidržen. Jeho účastníci však po dobu přidržení mohou spolu vzájemně komunikovat.*

Oddělení od mnohostranného hovoru

Můžete si vybrat jednoho z účastníků mnohostranného hovoru a ukončit jeho připojení. To vám umožní hovořit s ním soukromě bez účasti zbývajících účastníků mnohostranného hovoru.

Během mnohostranného hovoru:

- 1 Použijte , dokud se v poli volby nezobrazí **Volba**, a stiskněte 
- 2 Stisknutím  zvolte účastníka mnohostranného hovoru
- 3 Stisknutím  zobrazte v poli voleb **Rozdě**
- 4 Stiskněte 

Zvolený účastník bude vyčleněn z mnohostranného hovoru, který bude přidržen (zbývajících účastníci však spolu mohou nadále vzájemně komunikovat).

Ukončení mnohostranných hovorů

Můžete si buď zvolit některého z účastníků mnohostranného hovoru a hovor s ním ukončit nebo můžete ukončit celý mnohostranný hovor. Je-li některý hovor přidržen nebo přichází-li další hovor, pak nelze jednotlivý hovor ukončit.

Ukončení jediného spojení

Během mnohostranného hovoru:

- 1 Stisknutím  zobrazte v poli voleb **Volba** a stiskněte 
- 2 Stisknutím  zvolte účastníka mnohostranného hovoru
- 3 Stiskněte  pro zobrazení **Konec** v poli voleb
- 4 Stiskněte 

Ukončení mnohostranného hovoru

Během mnohostranného hovoru:

Stisknutím  ukončíte najednou všechny hovory

Změna na novou síť

Nejste-li ve své domovské zemi, můžete použít síť, jejíž služby nemáte přímo předplacené - to se nazývá ROAMING. Roaming mezi sítěmi domovské země může být zakázán místními vyhláškami.

Další funkce

Funkce **Nová síť** slouží pro manuální výběr sítě, dosažitelné v daném místě.

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím    dostanete do menu **Nová síť**
- 2 Použijte  pro volbu jedné ze sítí v seznamu dostupných sítí a stiskněte 

Pokud se do zvolené sítě nemůžete přihlásit, zobrazí se v poli informací **X**.

Je-li **Režim hledání** nastaven na **Automaticky**, telefon automaticky zvolí novou síť, aby zachoval optimální dostupnost sítě. Je-li **Režim hledání** nastaven na **Manuálně**, telefon použije pouze zvolenou síť. Dojde-li ke ztrátě signálu, je třeba zvolit jinou síť.

Funkce **Seznam sítí** se používá, je-li nastaven režim vyhledávání **Automaticky**. Čísla pozic v seznamu preferovaných sítí ukazují prioritu hledání.

Volbou funkce **Vložit** uložíte novou síť na aktuálně zobrazenou pozici a ostatní sítě se posunou dolů, funkce **Úprava** přepíše starou síť novou sítí a funkce **Přidat** uloží novou síť na konec seznamu

Další funkce

Stolní příslušenství typu "handsfree"

Stolní příslušenství typu "handsfree" vám umožňuje vést rozhovor, aniž byste museli držet telefon u ucha.

Poznámka: V režimu "handsfree" **NEDRŽTE** telefon u ucha.

Přepínání mezi hovory v režimu "handsfree" a držením telefonu v ruce

Během hovoru s držením telefonu v ruce:

- 1 Použijte , dokud se v poli volby nezobrazí **H-zap**
- 2 Stiskněte 

Během hovoru v režimu "handsfree"

Stisknutím  se vrátíte do provozu s držením telefonu v ruce

Příjem hovoru v režimu "handsfree"

Stisknutí a podržení  vám umožní přijmout hovor v režimu "handsfree".

Tóny DTMF

Tóny DTMF lze vysílat během hovoru. Používají se zpravidla pro přístup k hlasové poště, pagingu a počítačovým bankovním službám (homebanking). Např. potřebujete vložit číslo do zprávy hlasové pošty s dálkovým přístupem. Telefonní číslo může být uloženo do telefonního seznamu spolu s tóny DTMF, což umožní volat toto číslo po vyvolání z paměti a automaticky odeslat i tón DTMF.


Odesílání tónů DTMF během hovoru

Zadejte číslice (0-9, # a *)

Volání s pauzou

Použití pauzy umožní automatické odesílání tónů DTMF.

- 1 Zadejte telefonní číslo
- 2 Stiskněte a podržte , dokud se nezobrazí **P**
- 3 Zadejte číslice DTMF po pauze, např. zadejte číslo pro přístup ke zprávám hlasové pošty.
- 4 Stiskněte 



Pokud bylo volání úspěšné, tóny DTMF budou odeslány každé 3 sekundy nebo po stisknutí .

Jsou-li tóny DTMF neúspěšné, pak si může cíl vašeho volání vyžádat prodloužení délky tónů.

Další funkce

- 1 Z **klidového** režimu se stisknutím    dostanete do menu **DTMF Délka**
- 2 Použijte  pro nastavení **Dlouhá** a stiskněte 

Zápisníková paměť

Do této paměti lze v průběhu hovoru uložit telefonní čísla, která hodláte po ukončení hovoru zavolat.

Během hovoru:

- 1 Zadejte telefonní číslo
- 2 Po ukončení hovoru stisknutím  toto číslo zavoláte

Pro uložení do telefonního seznamu stiskněte , dokud je číslo zobrazené - viz "Uložení čísla do paměti" na str. 10.

Funkce týkající se příslušenství

Je-li zapnuta **Automatická odpověď** a je-li připojeno osobní příslušenství typu "handsfree", bude hovor přijat bez stisknutí jakékoli klávesy.

Totéž platí i pro příslušenství automobilové soupravy typu „handsfree“.

Provozní pokyny najdete v dokumentaci, která je součástí patřičného příslušenství.

Zadání textu

Telefon umožňuje vkládání alfanumerických znaků pro zadávání údajů do telefonního seznamu, vytváření textových a e-mailových zpráv atd. Tento oddíl uvádí znaky, které lze zadávat, a příslušné klávesy, které je třeba stisknout.

	Textový režim				
Klávesy	T9®	Normální (ABC)	Řecký (ΑΒΓ)	Rozšířený (ΑΑΆ)	Číselný (0-9)
0 +	Alternativy				0+P_
1	Interpunkce	space"@,,:!~?ž()[]{'&%+,-/^~ <>=€£\$A¤\$			1
2 ABC	abc	ABCabc	ΑΒΓ	ΑΆĆΒCÇçääĺćřbc	2
3 DEF	def	DEFdef	ΔΕΖ	DEÉFdeéćf	3
4 GHI	ghi	GHIghi	ΗΘΙ	GHIghiě	4
5 JKL	jkl	JKLjkl	ΚΛΜ	JKLjkl	5
6 MNO	mno	MNOmno	ΝΞΟ	MNŃOÖŘmnrńoöřň	6
7 PQRS	pqrs	PQRSpqrs	ΠΡΣ	PQRSpqrsß	7
8 TUV	tuv	TUVtuv	ΤΥΦ	TUÜVtuüüv	8
9 WXYZ	wxyz	WXYZwxyz	ΧΨΩ	WXYZwxyz	9
* ↑	Přepřadovač/ Zámek přepřadovače*	*	*	*	*
#	Mezerník	#	#	#	#

* Stiskněte jednou **⌘** pro zadání jednoho velkého písmene (následný text bude psán malým písmem). Dvojití stisknutí **⌘** funguje jako funkce ZÁMEK PŘEŘAĐOVAČE na klávesnici a následný text bude psán velkým písmem, dokud nestisknete **⌘** potřetí, čímž se vrátíte do zadávání malých písmen.

Textový vstup T9®

Použitím tohoto režimu zadávání textu se pronikavě snižuje počet požadovaných stisknutí kláves:

Stiskněte jednou klávesu pro kterékoli písmeno na této klávese, které požadujete.

Požadované písmeno se nemusí zobrazit. Pokračujte tisknutím dalších kláves až do konce slova, pak zkontrolujte, zda bylo slovo napsáno správně, a přejděte na další slovo.

Zadání textu

Pokud vzniklo kombinací napsaných písmen slovo, které jste nechtěli napsat, tiskněte opakovaně **O+**, dokud se nezobrazí správné slovo. Přejděte na další slovo.

Pokud požadované slovo není v zabudovaném slovníku (tj. jedná-li se o vlastní jméno nebo zřídka používané slovo), pak ho musíte zadat použitím Normálního (ABC) režimu.

Další textové režimy

Pro přístup do kteréhokoli z dalších režimů zadání textu použijte **⌂** k listování, dokud se v poli informací nezobrazí požadovaný režim.

Při používání Normálního (ABC), Řeckého (ABΓ) nebo Rozšířeného (AĀĂ) režimu zadání textu se rychlým stisknutím určité klávesy zobrazí další znak, který je na této klávese k dispozici (příp. stisknutím a podržením této klávesy listujete dostupnými znaky). Uvolněním této klávesy nebo stisknutím jiné klávesy zadáte právě zobrazený znak a kurzor se přemístí do následující polohy.

Úprava textu

Stisknutím **⬆** přejdete nahoru či dolů o jeden textový řádek (nebo v telefonním seznamu o jedno pole). Stisknutím **⬅** přejdete o jeden znak doleva či doprava (nebo v režimu T9® pro zadání textu k prvnímu znaku předchozího nebo následujícího slova). Nastavíte-li kurzor na určitý znak a stisknete jinou klávesu, vložíte tím nový znak na místo před zvoleným znakem. Stisknutím **Ⓢ** vymažete znak nalevo od kurzoru nebo stisknutím a podržením vymažete současný řádek.

Struktura menu

V **klidovém** režimu se po stisknutí  zobrazí menu s funkcemi telefonu. Pro volbu určité funkce stiskněte  tak, aby se vedle požadované funkce objevil ukazatel, a pak stiskněte .

Pro opuštění současného menu a návrat na předchozí úroveň stiskněte . Pro úplný odchod ze struktury menu stiskněte a podržte  nebo  (nelze použít během hovoru).

1 Ochrana kláves

2 Tel. seznam

.....▶ Prohledávat
Vytvoř
Zadání skup.
Přehled
Moje čísla
Rychlá volba
Osobní volba

3 Zprávy

4 Aplikace

.....▶ Hodiny-funkce▶ Hodiny-nastav.
Kalkulačka Hodiny-formát
Měna Budík-nastavit
Čas aut.zapnutí
Čas aut.vypnutí

.....▶ Seznam příjmu
Seznam odesl.
Vytvoř
Předdef.zpráva
Přehled
Parametry
Informace sítě

5 Přizpůsobit

.....▶ Jazyk▶ Jazyk displeje
Tóny Jazyk T-modo
Nastavení disp.▶ Úvodní hlášení
Vibr. vyzvánění Kontrast
Aut. odpověď Animace
Délka DTMF
Výchozí

.....▶ Všechny tóny
Hlas. vyzvánění
Typ zvonění
Hlas. vyzvánění
Hlasit. kláves
Varovný tón

6 Hovorové služby

7 Přesměrování

8 Zabezpečení

.....▶ Poslední hovor
Všechny hovory
Čekající hovor
ID volajícího
Odepřít ID
Hovorné

.....▶ Blokování tel.▶ Hlasové hovory
Blok. hovoru Faxové hovory
PIN Datové hovory
PIN2 Zrušit vše
Pevná volba Stav
Blokování hov.▶ Blok. hl.hovorů
Blokovat faxy
Blokovat data
Zrušit vše
Stav
Heslo

.....▶ Zbýv. náklady
Cena/jednotka
Max. náklady
Varování při

9 Síť

.....▶ Nová síť
Režim hledání
Seznam sítí

Odstraňování závad

Bude-li některá ze závad trvat, obraťte se na svého prodejce.

Problém	Příčina	Řešení
Telefon nelze zapnout		Zkontrolujte, zda je nabitá baterie a zda je správně vložena do přístroje.
Provozní doba nové baterie je výjimečně krátká	Provozní doba baterií je ovlivněna jednak sítí, kterou používáte, a jednak stavem baterií	
Provozní doba staré baterie je výjimečně krátká	Baterie je vyčerpaná	Nahrad'te ji novou
Indikátor nabití baterie se při nabíjení nezobrazí a telefon nelze zapnout	Když je baterie zcela vybitá, pak bude chvíli trvat, než se indikátor rozsvítí	Nabíjejte baterii po několik minut, dokud se indikátor nerozsvítí, a pokuste se ji znovu zapnout
Provozní doba baterie typu Ni-MH je výjimečně krátká	Provozní doba baterie je ovlivněna nesprávným nabíjením - platí to pro všechny baterie typu Ni-MH	Maximální kapacity baterie dosáhnete, když ji používáte až do varovného signálu o vybití a pak ji plně nabijete. Baterii lze oživit, když použijete telefon až do varovného signálu a pak baterii třikrát za sebou plně nabijete. Je-li však provozní doba baterie i nadále krátká, znamená to, že je zcela vyčerpaná. Nahrad'te ji novou.
Z telefonu nelze volat	Telefon je zablokovaný	Odblokujte telefon
	Odchozí hovory jsou blokovány	Deaktivujte blokování odchozích hovorů nebo blokovanou volbu
	Telefon není přihlášen v síti	Přemístěte se do oblasti pokryté signálem a po přihlášení telefonu do sítě jej začněte používat.

Nelze volat čísla z paměti pevné volby		Zkontrolujte, zda vaše SIM karta pevnou volbu podporuje Zkontrolujte, zda je pevná volba zapnuta Zkontrolujte, zda je telefonní číslo uloženo v pevné volbě
	Telefon není zapnutý	Zapněte telefon
Nelze přijímat hovory	Příchozí hovory jsou blokovány	Deaktivujte blokování příchozích hovorů
	Telefon není přihlášen v síti	Přemístěte se do oblasti pokryté signálem a po přihlášení telefonu do sítě jej začněte používat.
Nelze uskutečnit tísňová volání	Nejste v oblasti pokryté signálem GSM	Zkontrolujte, zda je zobrazen symbol antény  - přemístěte se do oblasti pokryté signálem GSM a jakmile se zobrazí symbol antény, uveďte telefon do provozu
Nelze vyvolat telefonní čísla ze seznamu	Telefon je zablokován	Odblokujte telefon
	Telefonní číslo je zablokované	Zrušte zablokování

Důležitá chybová hlášení

Následují některá důležitá chybová hlášení, která se vám mohou zobrazit:

Oblast není povolená	Ve zvolené oblasti není povolen roaming
Nepovolená síť	Ve zvolené síti není povolen roaming
ZABEZPEČENÍ SELHALO	Síť zjistila chybu autenticity, protože vaše SIM karta není přihlášená v síti - obraťte se na provozovatele služeb sítě
SIM BLOKOVÁN / Volejte správce služeb	SIM karta je zablokována, protože byl desetkrát po sobě nesprávně zadán jeden z odblokovacích kódů PIN/PIN2 (PUK/PUK2) - obraťte se na provozovatele služeb sítě
CHYBA SIM	Telefon zjistil závadu SIM karty - vypněte přístroj a znovu jej zapněte; bude-li se chybové hlášení opakovat, obraťte se na provozovatele služeb sítě

Odstraňování závad

NEPLATNÝ SIM	SIM karta selhala v jedné nebo více kontrolách uživatelského nastavení - obraťte se na provozovatele služeb sítě
Funkce není k dispozici	Zvolená funkce buď není podporována kartou SIM nebo není v současném předplatném k dispozici - obraťte se na provozovatele služeb sítě
PIN2 již neplatné	Kód PIN2 je trvale zablokován, protože byl desetkrát po sobě zadán chybný kód PUK2; služby dostupné kódem PIN2 nelze používat - obraťte se na provozovatele služeb sítě
Zpráva odmítnuta - plná pamet	Byla přijata zpráva, ale paměť pro zprávy je plná - pro příjem zpráv vymažte některé z uložených zpráv nebo nastavte jejich automatické mazání
Číslo je příliš dlouhé (MAX: 20)	Upravované nebo nově vytvořené číslo v telefonním seznamu je pro SIM kartu příliš dlouhé
Upozornění: Plná paměť - pokračovat?	Paměť pro zprávy je plná. Nové zprávy nelze ukládat, dokud se nevymažou některé uložené zprávy
Ověření selhalo	Po změně blokovacího kódu telefonu bylo ověření nového kódu nesprávné - zkuste změnit blokovací kód se správným ověřením
Nesprávný blokovací kód	Deaktivace nebo aktivace blokovacího kódu selhala vzhledem k nesprávnému zadání blokovacího kódu - zadejte kód znovu
Neplatný PIN / PIN2 / PUK / PUK2	Zadaný kód je nesprávný - zadejte ho znovu správně
Seznam aut.opak.volby plný	Seznam opakované volby u neúspěšně volaných čísel je plný - vypněte přístroj a znovu jej zapněte

Důležité informace

Bezpečnostní pokyny

Následující informace je třeba si důkladně pročit, neboť obsahují údaje, které vám umožní pracovat s vaším telefonem způsobem, který je bezpečný pro vás i vaše prostředí a který vyhovuje předpisům pro používání celulárních telefonů.



Tento přístroj lze nabíjet pouze schváleným nabíjecím zařízením, jako je např. síťový napáječ (EB-CAD52xx*), který je součástí základní sady.

Použití jiných zařízení povede k zániku záruky tohoto přístroje a může být nebezpečné. Použitím schváleného nabíjecího zařízení dosáhnete optimálního výkonu a zabráníte poškození telefonu. Před cestou do zahraničí si zkontrolujte, zda napětí síťového napáče odpovídá napětí v zemi, kde ho budete používat.

Mezi další doporučená nabíjecí zařízení patří síťový napáječ (EB-CDD92) a automobilová souprava typu „handsfree“ (EB-HFD52Z).

* kde xx označuje konkrétní oblast použití síťového napáče, např. CN, EU, HK, TW, UK.



Při cestování letadlem mobilní telefon vypněte. Používání mobilního telefonu v letadle může být zakázáno, protože může ohrozit provoz letadla a narušit celulární síť. Nedodržení těchto pokynů může vést k omezení či zákazu provozu celulárního telefonu, k právnímu postihu nebo k obojímu.



Uživatelům doporučujeme vypínat telefon během čerpání pohonných hmot. Upozorňujeme na nutnost dodržovat omezení týkající se používání rádiového zařízení ve skladech pohonných hmot, v chemických provozech a všude, kde se pracuje s výbušninami. Baterii nikdy nevystavujte vysokým teplotám (nad 60°C), ani ji nedobíjejte déle než se doporučuje.



Za každých okolností se MUSÍTE plně věnovat řízení vašeho vozidla. Během jízdy netelefonujte s přístrojem držným v ruce - chcete-li volat, nejdříve zaparkujte. Netelefonujte ani v režimu "handsfree", pokud by hovor odváděl vaši pozornost od řízení vozidla. Při cestě do ciziny se důkladně seznámte s místními předpisy a omezeními, které se týkají používání celulárních telefonů v zemi, kam cestujete, a vždy je dodržujte.

Důležité informace



Pozornost je nutno věnovat použití telefonu v těsné blízkosti osobní lékařské elektroniky, jako jsou kardiostimulátory či sluchadla pro sluchově postižené.



V zájmu efektivního volání držte telefon tak, jako držíte kterýkoli normální telefon. Při použití vám musí anténa směřovat přes rameno. Používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, jejich úprava či doplňky mohou telefon poškodit a porušit platné předpisy. Používání neschválených antén, jejich úprav či doplňků může vést k zániku platnosti záruky - nemá to však vliv na vaše práva vyplývající ze zákona.

Tento mobilní telefon firmy Panasonic byl zkonstruován, vyroben a přezkoušen tak, aby vyhovoval následujícím specifikacím, jež se týkají předpisů pro působení RF:

CENELEC European Pre-standard ENV50166-2

ANSI C95.1-1992 (USA, Tichomořská oblast Asie)

AS 2772.1 (Int)-1998 (Austrálie)

Péče a údržba



Stisknutí libovolné klávesy může být doprovázeno silným tónem. Nedržte telefon při manipulaci s klávesnicí blízko ucha.



Působení extrémních teplot může přechodně ovlivnit činnost telefonu. Je to běžný jev, který neznamená žádnou závadu.



Nezkoušejte telefon upravovat či rozebírat. Neobsahuje žádné součásti, které by vyžadovaly údržbu.



Nevystavujte přístroj silným vibracím nebo nárazům.



Dbejte na to, aby se telefon nedostal do styku s tekutinami. Dojde-li k namočení, okamžitě vypněte napájení a spojte se se svým prodejcem.



Nenechávejte telefon na přímém slunečním světle nebo ve vlhkém, prašném či horkém prostředí.



Zabraňte náhodnému doteku kontaktů baterie s kovovými předměty.



Baterie nabíjejte vždy v dobře větrané místnosti, ne na přímém slunečním světle a v teplotním rozmezí od +5°C do +35°C. Baterie nelze nabíjet při teplotách mimo uvedené rozmezí.



Zabraňte dlouhodobému přebíjení baterií.



Staré baterie nepalte, ani je nevyhazujte mezi běžný odpad. Baterie je nutno likvidovat v souladu s místními předpisy a lze je recyklovat.



Při vyhazování obalových materiálů nebo starých přístrojů se informujte u místních úřadů o možnostech recyklování.

Slovník pojmů

Tóny DTMF	Tóny DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) vám umožňují komunikovat s počítačovými telefonními systémy, schránkami hlasové pošty atd.
GSM	GSM (Global System for Mobile Communications) Název vyspělé digitální technologie, kterou používá váš telefon.
Domovská země	Země, ve které je vaše domovská síť.
Domovská síť	Síť GSM, jejíž služby máte předplacené.
Operátor sítě	Organizace odpovědná za provoz sítě GSM.
Heslo	Slouží pro ovládání funkcí na blokování hovorů. Heslo přiděluje provozovatel služeb sítě.
PIN	Personal Identification Number (osobní identifikační číslo), které slouží pro ochranu SIM karty. Heslo přiděluje provozovatel služeb sítě. Je-li PIN vložen třikrát nesprávně, zablokuje se.
PIN2	Personal Identification Number (osobní identifikační číslo), které slouží pro ovládání paměti pevné volby a měření hovorného. Heslo přiděluje provozovatel služeb sítě. Je-li PIN2 vložen třikrát nesprávně, zablokuje se.
PUK/PUK2	Klíč pro odblokování PIN/PIN2 Používá se pro odblokování kódu PIN/PIN2. Heslo přiděluje provozovatel služeb sítě. Je-li PUK/PUK2 vložen desetkrát nesprávně, zablokuje se.
Registrace	Přihlášení se do sítě GSM. Registraci provádí telefon zpravidla automaticky.
Roaming	Možnost provozování telefonu v jiné než domovské síti.
Provozovatel služeb	Organizace odpovědná za zajištění přístupu do služeb sítě GSM.
SIM karta	Subscriber Identity Module (identifikační modul předplatitele) Malá čipová karta, která uchovává jednoznačné předplatitelské informace a informace vložené uživatelem, jako je telefonní seznam a krátké zprávy. Heslo přiděluje provozovatel služeb sítě.

Technický popis

Telefon

Typ	GSM900 třída 4 GSM1800 třída 1
Teplota prostředí Při nabíjení Při skladování	+5°C až +35°C -20°C až +60°C

Baterie - připojená k telefonu

	Baterie typu (S)
Hmotnost	99 g
Rozměry Výška x šířka x tloušťka	118.0 x 40.6 x 21.7 mm
Napájecí napětí	3.6 V stříd.proudu, 600 mAh Ni-MH
Pohotovostní doba - klidový režim (hod.) Provozní doba (hod.)	Až do 160 3.5
Doba nabíjení (min.)	150

Poznámka: Při zapnutém telefonu je doba nabíjení delší. Provozní doba baterie závisí na použité síti a na stavu baterie.

Poznámky

Sériové číslo se nalézá na vnější straně telefonu pod baterií. Pro vaše pohodlí doporučujeme, abyste si do této příručky zapsali následující údaje jako záznam o koupi.

Kód výrobku	
Sériové číslo	
Prodejce	
Datum koupě	



BULL CP8 PATENT

©Matsushita Communication Industrial UK Limited 2000

Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Žádnou část tohoto návodu nelze reprodukovat nebo přenášet v jakékoli formě či jakýmkoli prostředky bez výslovného písemného povolení firmy Matsushita Communication Industrial UK Limited.



Vytisknuto ve Velké Británii
www.mcuk.panasonic.co.uk



00.290