

# **Bedienungsanleitung Digital-Mobiltelefon**

**EB-G600  
Hauptgerät**

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



# Inhaltsverzeichnis

<b>Vor Inbetriebnahme</b> .....	<b>1</b>	<b>Alphabetische Zeicheneingabe</b> .....	<b>20</b>
In der Bedienungsanleitung verwendete Symbole, Sicherheitshinweise, SIM-Chip einsetzen und herausnehmen, Akku wechseln		Ändern der alphabetischen Zeicheneingabe	
<b>Ihr Telefon</b> .....	<b>4</b>	<b>Zusätzliche Funktionen</b> .....	<b>21</b>
Anordnung der Bedienelemente, Anzeige		Tastensperre, Telefonbuch, Nachrichten, Rufdienst, Rufumleitung, Sicherheit, Netzwerk, Persönliche Einstellungen	
<b>Grundfunktionen</b> .....	<b>6</b>	<b>Akku</b> .....	<b>28</b>
Ein-/Ausschalten, Einen Anruf tätigen, Einen Anruf beenden, Einen Anruf annehmen, Lautstärke regeln, Vibrationsalarm, Automatische Wahlwiederholung		Schwacher Akku, Akku aufladen	
<b>Fortgeschrittene Funktionen</b> .....	<b>10</b>	<b>Pflege und Wartung</b> .....	<b>29</b>
Bedienungskonzept, Memo (Sprechnotiz), MFV-Töne, Gespräch ins Halten legen/Anklopfen		<b>Weitere Informationen</b> .....	<b>30</b>
<b>Speicherfunktionen</b> .....	<b>14</b>	Glossar, Fehlersuche, Wichtige Fehlermeldungen	
Notizblock, Speichern der zuletzt gewählten Nummern, Telefonbuch, Festes Rufnummernverzeichnis, Dienstnummern		<b>Technische Daten</b> .....	<b>35</b>
		<b>Notizen</b> .....	<b>36</b>

## ***Vor Inbetriebnahme***

Wir danken Ihnen für den Kauf des G600 Panasonic-Mobiltelefons. Dieses Mobiltelefon ist für den Betrieb im Global System for Mobile Communication (Globales System für mobile Kommunikation - GSM) ausgelegt.

Diese Bedienungsanleitung informiert Sie ausführlich über die Betriebsfunktionen des Hauptgerätes.

Manche Dienstleistungen sind netzwerkabhängig oder sind vielleicht nur über Abonnement erhältlich. Manche Funktionen sind von SIM abhängig. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Service Provider.

### ***In der Bedienungsanleitung verwendete Symbole***

 Bedeutet, daß Sie die folgende(n) Taste(n) drücken müssen.

### ***Sicherheitshinweise***



Dieses Gerät darf ausschließlich durch den Netzadapter (EB-CR400), das Doppelladegerät (EB-CD600) sowie den KFZ-Einbausatz mit Spannung versorgt werden. Werden andere Ladegeräte verwendet, erlischt dadurch die Zulassung sowie eventuelle Garantieansprüche und Sie gefährden sich möglicherweise selbst.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon im Flugzeug unbedingt ab. Der Betrieb von Mobiltelefonen im Flugzeug kann sowohl die Flugsicherheit gefährden als auch Störungen im Mobiltelefonnetz hervorrufen. Außerdem kann der Gebrauch von Mobiltelefonen im Flugzeug gesetzlich untersagt sein. Verstöße gegen diese Bestimmung können die zeitweise oder dauerhafte Sperrung Ihres Mobiltelefonanschlusses bzw. Strafverfolgung oder beides nach sich ziehen.



An Tankstellen sollte das Gerät ausgeschaltet werden. Bitte schalten Sie das Gerät dort ab, wo der Betrieb von Funkgeräten durch entsprechende Hinweisschilder ganz oder teilweise untersagt ist (etwa in der Nähe von Treibstofflagern, Chemiefabriken oder im Bereich von Sprengarbeiten). Setzen Sie den Akku niemals extremen Temperaturen (über 60°C) aus, und laden Sie das Akku niemals länger als angegeben.



Sie **MÜSSEN** Ihr Fahrzeug jederzeit absolut unter Kontrolle haben. Benutzen Sie deshalb beim Fahren keinen Handapparat oder Mikrofon, sondern suchen Sie sich erst einen sicheren Halteplatz. Sprechen Sie nicht in das Freisprechmikrofon, wenn dadurch Ihre Konzentration beim Fahren gestört wird. Bitte halten Sie alle in Ihrem Land gültigen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung zum Betrieb von Mobiltelefonen während der Fahrt unbedingt ein.




Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe von medizinelektronischen Geräten wie z.B. Herzschrittmachern oder Hörgeräten benutzen.

## ***SIM-Chip einsetzen und herausnehmen***

Der SIM-Chip wird in die Halterung auf der Rückseite des Telefons unter dem Akku eingesetzt.

### *SIM einsetzen*

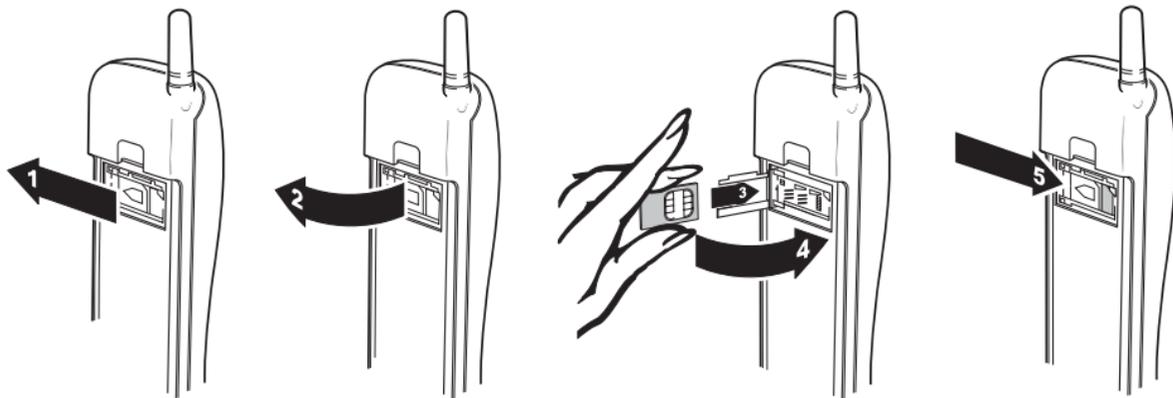

### *SIM entfernen*


Um den SIM-Chip herauszunehmen, führen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

## *Akku wechseln*


Setzen Sie einen vollständig aufgeladenen Akku ein. Wenn der Akku nicht vollständig aufgeladen sein sollte, gehen Sie wie auf Seite 28 "Akku aufladen" beschrieben vor.

Schalten Sie zuerst das Telefon aus und legen Sie es mit der Tastenseite nach unten.

### *Akku einsetzen*

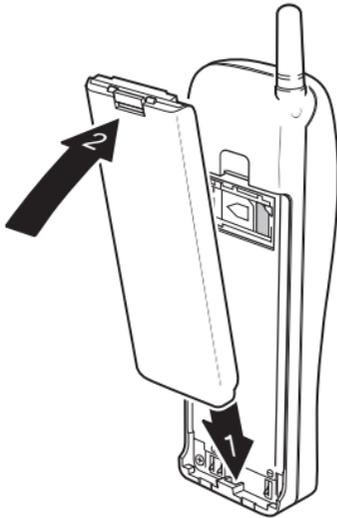


### *Akku herausnehmen*

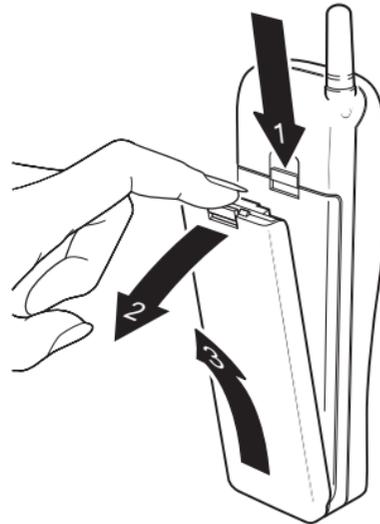

# Ihr Telefon

## Anordnung der Bedienelemente

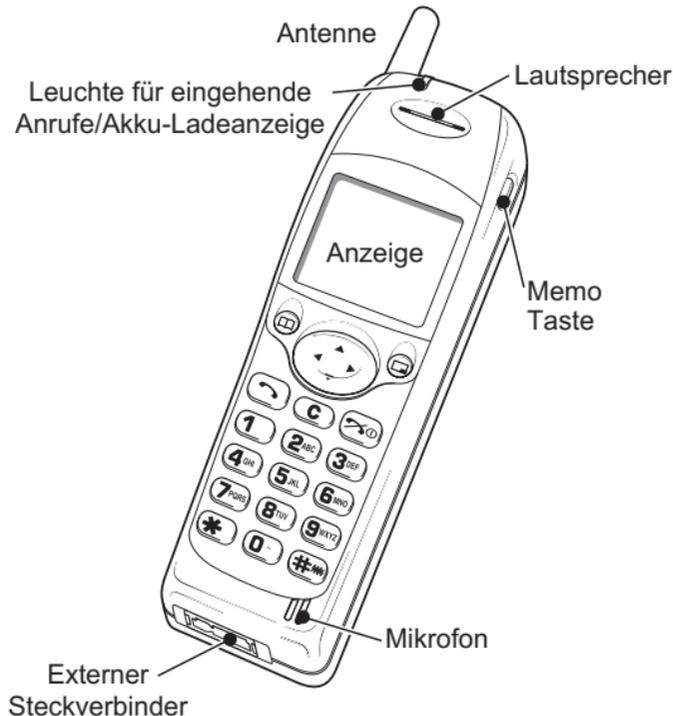

Navigationstaste  : – Auf/Ab zum Durchlaufen der Optionen auf der Hauptanzeige oder Einstellen der Lautstärke. Links/Rechts zum Durchlaufen der Optionen im Optionsbereich der Anzeige (siehe "Anzeige" unten).

Auswahltaste  : – Zum Auswählen einer Option im Optionsbereich der Anzeige (siehe "Anzeige" unten).

 – Zum Aufrufen des Telefonbuchs oder Ändern von Zeichentypen.

 – Zur Durchführung eines Anrufs oder Neuwahl von kürzlich gewählten Telefonnummern.

 – Zum Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens oder aller Zeichen, wenn die Taste gedrückt gehalten wird, oder zum Zurückkehren zur vorigen Anzeige.

 – Zum Beenden eines Anrufes oder zum Ein- und Ausschalten, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.

Zifferntasten 0 bis 9, \* und # - Die Taste 0 dient, wo erforderlich, zur Eingabe der  
Auslands-Vermittlungskennziffer "+",  
Platzhaltersymbolen oder Pausen, wenn sie gedrückt gehalten wird.

 - Zeichnet während eines Anrufes das Gespräch auf oder spielt es im Bereitschaftszustand wieder ab.

## Anzeige



Speicherbereich - zeigt Menünummer, Speicherplatznummer oder Alphamodus an.

Optionsbereich - zeigt die mit der Taste (☰) wählbaren Optionen an.

Einige Anzeigen werden nach 3 Sekunden bei drücken einer beliebigen Taste gelöscht.

△ Zeigt Roaming (Gastnutzung) in einem ausländischen Netz an.

↳ Leuchtet auf, wenn Rufumleitung eingeschaltet ist.

⋯ Leuchtet auf, wenn der Vibrationsalarm eingeschaltet ist.

♪ Leuchtet auf, wenn alle Ruftöne oder Klingellautstärke abgestellt sind.

✉ Blinkt, wenn eine nicht gelesene Nachricht gespeichert wird, oder leuchtet auf, wenn der Nachrichtenspeicher voll ist.

🔑 Leuchtet auf, wenn die Telefonsperre eingeschaltet ist.

↑ Zeigt an, daß ein Notruf möglich ist.


▬▬▬ Zeigt die Empfangssignalstärke an - ▬▬▬ schwaches Signal, ▬▬▬ starkes Signal.

🔋 Zeigt den Akkuladestand an - 🔋 Akku voll, 🔋 Akku leer.

⬮ Zeigt an, daß die Taste (☰) gedrückt werden kann.

# Grundfunktionen

## Ein-/Ausschalten

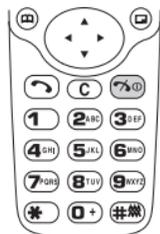

  und Taste gedrückt halten, um das Telefon einzuschalten.  
Sie hören einen Signalton, und eine Grußnachricht wird angezeigt.

  und Taste gedrückt halten, um das Telefon auszuschalten.



## Einen Anruf tätigen

Vergewissern Sie sich, daß das Telefon eingeschaltet und die Empfangssignalstärke angezeigt ist.



1  Vorwahl und Rufnummer

2  




## Notrufe

Das Antennensymbol ( T ) muß angezeigt sein, bevor Sie einen Notruf ausführen können.

    oder drücken Sie auf  wenn "SOS" im Optionenfeld der Anzeige erscheint.

## Auslandsgespräche

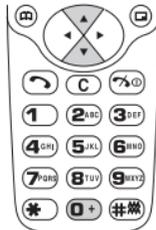

Die untere Tabelle zeigt die Zeichenzuweisung für die Zeichen, die nicht auf den Tasten angezeigt werden.

- 1 **0+** und gedrückt halten, bis "+" erscheint.
- 2 Internationale Vorwahl oder zum Durchblättern der abgekürzten Landesnamen.
- 3 Ortsvorwahl und Rufnummer
- 4




**HINWEIS:** In vielen Ländern beginnt die Vorwahl mit "0". Bei Gesprächen mit Auslandsvorwahl muß diese Null in den meisten Fällen ausgelassen werden. Wenn Sie mit Auslandsgesprächen Schwierigkeiten haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem Dienstanbieter.

## Einen Anruf beenden



## Einen Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf annehmen, vergewissern Sie sich, daß das Telefon eingeschaltet und die Empfangssignalstärke angezeigt ist.

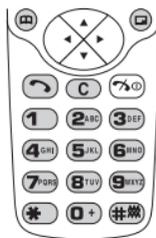

drücken Sie auf jede Taste außer oder .

wenn Sie einen Anruf nicht annehmen möchten.

Wenn ein Anruf nicht angenommen wird, erscheint die Anzahl der nicht angenommenen Anrufe auf der Anzeige.

eine beliebige Taste, um die Anzeige zu löschen.




## Identifizierung des Anrufers

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie den Anruf identifizieren und entscheiden, ob Sie ihn annehmen möchten oder nicht. Es werden die Telefonnummer des Anrufers und der Name - wenn dieser im Telefonbuch gespeichert ist - angezeigt.



## Lautstärke regeln

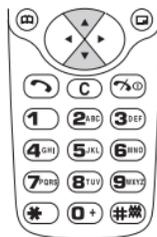

### Hörer

Die Hörer-Lautstärke kann in vier Stufen eingestellt werden

Während eines Gesprächs: leiser lauter

### Rufton-Lautstärke und Tastenton

Siehe "Rufton-Lautstärke" - Seite 26 und "Tastenton" - Seite 26.



## Vibrationsalarm



Wenn der Vibrationsalarm eingeschaltet ist, werden Sie durch ein Vibrieren des Telefons auf einen Anruf aufmerksam gemacht. Durch das Einschalten des Vibrationsalarms wird der Rufton automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie jedoch die Lautstärke des Ruftons nach dem Einschalten des Vibrationsalarms einstellen, wird ein eingehender Anruf sowohl durch den Rufton als auch durch Vibrieren gemeldet.

Im Bereitschaftszustand:

und gedrückt halten, um den Vibrationsalarm ein- oder auszuschalten.



## Automatische Wahlwiederholung



Wenn ein Anruf nicht verbunden werden konnte, wird das Telefon Sie fragen, ob Sie die Telefonnummer automatisch erneut wählen wollen.

  wenn "OK" im Optionsbereich angezeigt ist.

Zum Abbrechen der Wahlwiederholung  , wenn "Storno" im Optionsbereich angezeigt ist.



Wenn die Wahlwiederholung mehrmals erfolglos durchgeführt wurde, können Sie die Nummer nicht automatisch wiederholen. In diesem Fall müssen Sie die Nummer manuell wählen.


# Fortgeschrittene Funktionen

## Bedienungskonzept

Die Auswahl- und Navigationstaste sowie die Anzeige stehen in enger Verbindung zueinander.

Drücken der Taste  blättert durch die Optionen auf der Hauptanzeige.

Drücken der Taste  blättert durch die Optionen unten rechts auf der Anzeige. Zum Wählen der Option drücken Sie auf .

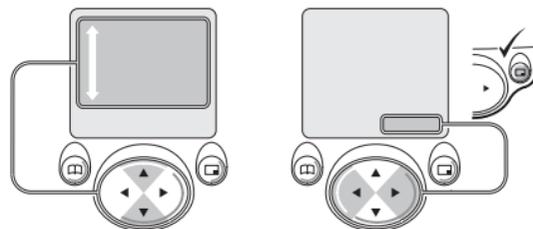

## Memo (Sprechnotiz)

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 50 Sekunden eines Gesprächs aufnehmen. Wenn der SIM-Chip gewechselt wird, gehen dadurch alle etwaigen Sprechnotizen verloren.

**ACHTUNG:** Für die Vertraulichkeit der Aufnahme sind Sie verantwortlich. Sie **MÜSSEN** den Gesprächspartner vor der Tonaufnahme um seine Zustimmung bitten.

## Aufnahme



 **(MEMO)** während eines Gesprächs.

Ein Warnton meldet, daß die Aufnahme beginnt. Der Gesprächspartner hört alle 15 Sekunden einen weiteren Ton. Sie hören am Ende der Aufnahme einen Ton.

 **(MEMO)** während der Aufnahme, um mit der Tonaufnahme neu zu beginnen.

Die Aufnahme kann nach dem Start nicht gestoppt werden.

## Wiedergabe

  im Bereitschaftszustand.

Wenn keine Aufzeichnung vorliegt, hören Sie zwei Töne.

 drücken, um die Wiedergabe zu beenden.

## Löschen

  zweimal während der Wiedergabe.

## MFV-Töne

Sie können während eines Gesprächs MFV-Töne senden. Diese ermöglichen den Zugriff auf Sprachspeicherdienst, Personenruf und Home-Banking über Computer.

### *Senden von MFV-Tönen während eines Gesprächs*

 Ziffern (0 bis 9, # und \*)

### *Pausenwahl*



Mit Hilfe von Pausen können Sie MFV-Töne automatisch senden.<sup>1</sup>   
Rufnummer

2   und gedrückt halten, um "P" anzuzeigen.

3  MFV-Ziffern nach der Pause.

Wiederholen Sie Schritt 2 für weitere Pausen.

4  



Ist die Verbindung hergestellt, werden MFV-Töne automatisch alle 3 Sekunden oder bei Drücken von  gesendet.

## *Gespräch ins Halten legen/Anklopfen*

### *Gespräch ins Halten legen/wieder aufnehmen*

 , wenn "Halten" im Optionsbereich angezeigt ist.

  wenn "WieAuf" angezeigt ist.

### *Einen weiteren Anruf tätigen*

1  Rufnummer, oder aus dem Telefonbuch aufrufen

2  

Der erste Anruf wird damit ins Halten gelegt.

### *Einen zweiten Anruf erhalten*

Ein zweiter Anruf kann angenommen werden, wenn die Funktion "Anklopfen" eingeschaltet ist - siehe "Rufdienst" Seite 24. Es kann immer nur eine Fax- bzw. Datenübermittlung angenommen werden. Alle Gespräche müssen beendet werden, bevor Sie eine Fax- oder Datenübermittlung senden oder empfangen können.

#### *Einen zweiten Anruf erhalten*

 , wenn "Akzep." im Optionsbereich angezeigt ist.

Das derzeitige Gespräch wird in die Wartestellung versetzt.

#### *Einen zweiten Anruf nicht annehmen*


1  , um "Ablehn" im Optionsbereich anzuzeigen.

2  

#### *Beenden Sie Ihr derzeitiges Gespräch und nehmen Sie das zweite Gespräch entgegen*

1  , wenn ein Anruf sich in Wartestellung befindet.

2  eine beliebige Taste außer 

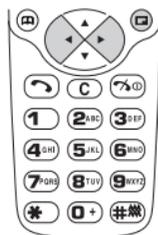

## *Betrieb während zwei Gesprächen*

### *Zwischen Gesprächen wechseln*

 , wenn "Wechs." im Optionsbereich angezeigt ist.

### *Beenden Sie den momentanen Anruf*


1  , um "Ende" im Optionsbereich anzuzeigen.

2  

Das Gespräch in Wartestellung wird dadurch wieder aufgenommen.

### *Beide Gespräche beenden*

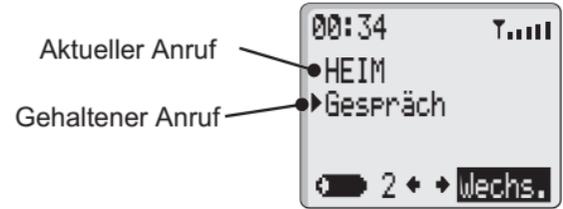

# Speicherfunktionen

## Notizblock

Mit dieser Funktion können Sie während eines Gesprächs Nummern eingeben, die Sie später anrufen möchten.

Während eines Gesprächs:

 Rufnummer

Nach Beendigung des Gesprächs  

Zum Speichern im Telefonbuch  , während die Nummer angezeigt ist - siehe "Telefonbuch", Seite 15.

## Speichern der zuletzt gewählten Nummern

Telefonnummern, die kürzlich gewählt worden sind, werden in "Zuletzt gewählt" gespeichert.

Wenn "Identifizierung des Anrufers" verfügbar ist, wird die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers für beantwortete Anrufe in "Beantwortet" gespeichert, während ein nicht beantworteter Anruf in "Nicht beantwortet" gespeichert wird.

Wenn der Speicher voll ist, werden die jeweils ältesten Nummern mit neuen Nummern überschrieben.



1  

2  , zeigt auf "Zuletzt gewählt", "Beantwortet" oder "Nicht beantwortet"

3  

4  , um die gewünschte Rufnummer (oder den Namen) zu markieren.

Sie können diese Rufnummern durch Drücken von  speichern.

5  

Sie können die Rufnummer vor dem Wählen bearbeiten - siehe "Telefonbuch/Aufrufen" Seite 17 – oder löschen - siehe "Telefonbuch/Löschen" Seite 17.

## *Tip zum schnellen Wählen der zuletzt gerufenen Nummer*

Zum Wählen der zuletzt gerufenen Nummer   

## *Tip zum Beantworten eines nicht beantworteten Anrufs*

Wenn die Anzeige zeigt, daß Sie Anrufe erhalten, aber nicht beantwortet haben.

1  

Die Nummer des letzten Anrufers wird angezeigt.


2  , um die gewünschte Rufnummer zu markieren.

3  

## *Telefonbuch*

Die Rufnummern werden auf Ihrem SIM-Chip gespeichert. Die Anzahl der Speicherplätze, die Namenslänge und die Anzahl der Rufnummern, die Sie speichern können, hängen daher von Ihrem SIM-Chip ab.

### *Rufnummer speichern*

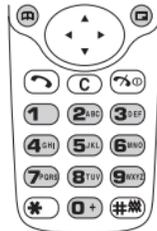

1  Rufnummer.

2  

Die in Schritt 1 eingegebene Nummer wird angezeigt.

3 Ändern Sie, wenn gewünscht, die angezeigte Rufnummer.

4   zur Eingabe der Rufnummer.

5  Name - Siehe "Alphabetische Zeicheneingabe" Seite 20

6   zur Eingabe des Namens.

7  Speicherplatznummer.

## Automatische Speicherplatzzuweisung

Rufnummern können automatisch auf dem niedrigsten freien Speicherplatz abgelegt werden. Dies kann statt Eingabe einer Speicherplatznummer durchgeführt werden.

 , wenn "Autom." im Optionsbereich angezeigt ist.




## Speicher-Überschreibschutz

Wenn ein bereits belegter Speicherplatz gewählt wurde, werden Sie gefragt, ob die gegenwärtigen Informationen überschrieben werden sollen.

  zum Überschreiben des gewählten Speicherplatzes.

  zum Wählen eines anderen Speicherplatzes.

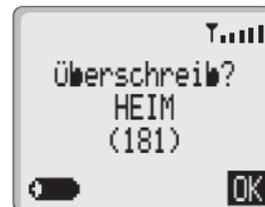

## Aufrufen einer Rufnummer



1  

2   zum Blättern durch das Telefonbuch.

Sie können das Telefonbuch in der Reihenfolge der letzten Benutzung durchblättern, mit "Telefonbuch/Blättern" - siehe Seite 21.

Die markierte Rufnummer oder der Name kann gesendet, aufgerufen, geändert oder gelöscht werden.

## Einsehen

Mit dieser Funktion werden Rufnummer und Name gemeinsam oder nur der Name eingesehen.

 , wenn "Sehen" im Optionsbereich angezeigt ist.

## Aufrufen

1  , um "Aufruf" im Optionsbereich anzuzeigen.

2  

## Wählen

Wenn die gewünschte Rufnummer oder der Name angezeigt ist:

## Eintrag ändern

1  , um "Verän." im Optionsbereich anzuzeigen.

2  

3  neue Rufnummer.

4  

5  neuer Kurzname.

6  

## Eintrag löschen

1  , um "Lösch." im Optionsbereich anzuzeigen.

2   zweimal.



## *Kurzwahl*

- 1  Speicherplatznummer - die Nullen am Anfang können weggelassen werden.
- 2  
- 3  

## *Festes Rufnummernverzeichnis*

Das feste Rufnummernverzeichnis ist Teil des Telefonbuches, bietet jedoch erhöhte Sicherheit. Wenn die Sicherheitsfunktion "Festes Rufnummernverzeichnis" eingeschaltet ist, können Sie nur Nummern aus dem festen Rufnummernverzeichnis wählen.

Wenn das feste Rufnummernverzeichnis eingeschaltet ist, müssen alle manuell gewählten Nummern mit einer Nummer aus dem festen Rufnummernverzeichnis übereinstimmen.

Um eine Nummer des festen Rufnummernverzeichnisses hinzuzufügen, zu verändern oder zu löschen, muß die Funktion "Festes Rufnummernverzeichnis" aktiviert sein - siehe "Sicherheit" Seite 25. Bei eingeschalteter Funktion können alle Rufnummern wie gewohnt ins Verzeichnis geschrieben, verändert oder gelöscht werden; hierzu müssen Sie allerdings Ihre PIN2 eingeben.

## *Platzhalterzeichen*

Platzhalter können in einer Rufnummer gespeichert werden und müssen dann vor dem Wählen der Nummer gefüllt werden. So können Sie Anrufe auf ein bestimmtes Gebiet beschränken, indem Sie die Vorwahl eines Anschlusses eingeben und beim Wiederaufrufen den Rest der Rufnummer eingeben.

Die Platzhalterzeichen können an jeder beliebigen Stelle der Rufnummer auftreten.

  und gedrückt halten, bis "\_ " erscheint, zur Eingabe eines Platzhalters.

Beim erneuten Aufrufen der Rufnummer wird der Platzhalter durch Drücken auf eine Zifferntaste ersetzt.



## ***Dienstnummern***

Ihr Service Provider kann besondere Telefonnummern in den Dienstwahlteil des Telefonbuchs einspeichern. Es ist nicht möglich, die Telefonnummern, die im Dienstwahlteil des Telefonbuchs gespeichert sind, zu ändern.

  und gedrückt halten

  um die Telefonnummern auf der Dienstwahlliste durchzublättern

Die angezeigte Telefonnummer kann nur aufgerufen oder gewählt werden.

### ***“Kurzwahl”-Telefonnummern***

Es ist möglich, die Telefonnummern aus dem Telefonbuch oder Dienstwahlteil des Telefonbuchs sehr schnell zu wählen. Manche “Kurzwahl”-Nummern können für den Service Provider reserviert werden; zum Beispiel können sich die ersten drei “Kurzwahl”-Nummern auf den Dienstwahlteil des Telefonbuchs beziehen. Für die Auswahl einer Quelle für die “Kurzwahl”-Nummern siehe “Persönliche Einstellungen” – Seite 26.

  bis  und gedrückt halten.

# Alphabetische Zeicheneingabe

Alphabetische Eingabe wird benutzt, um alphanumerische Zeichen in das Telefonbuch, für Kurznachrichten, Preis pro Einheit und die Begrüßung einzugeben.

Die untere Tabelle zeigt die Zeichenzuweisung für die Zeichen, die nicht auf den Tasten angezeigt werden.

Taste		Zeicheneingabetyp		Taste		Zeicheneingabetyp	
	Normal (ABC)	Griechischer (ABΓ)	Erweiterter (AÄÅ)		Normal (ABC)	Griechischer (ABΓ)	Erweiterter (AÄÅ)
<b>1</b>	Space“@,.,:;! ?¿()’&%+/-<>=£\$¥¤§			<b>6</b> <sup>MNO</sup>	MNOmno	NEO	MNÑOOÖØmnñooöò
<b>2</b> <sup>ABC</sup>	ABCabc	ABΓ	AÄÅÆEBCÇaääæàbc	<b>7</b> <sup>PQRS</sup>	PQRSpqrs	ΠΠΣ	PQRSpqrsß
<b>3</b> <sup>DEF</sup>	DEFdef	ΔEZ	DEÉFdeéèèf	<b>8</b> <sup>TUV</sup>	TUVtuv	TYΦ	TUÜVtuüüv
<b>4</b> <sup>GHI</sup>	GHIghi	HΘI	GHlghii	<b>9</b> <sup>WXYZ</sup>	WXYZwxyz	XΨΩ	WXYZwxyz
<b>5</b> <sup>JKL</sup>	JKLjkl	KΛM	JKLjkl				

Bei jedem Drücken einer bestimmten Taste wird das nächste Zeichen angezeigt. Wird eine andere Taste gedrückt oder eine gewisse Zeit keine Taste gedrückt, rückt der Cursor an die nächste Stelle.

Zum Wechseln zwischen Standardzeichen (ABC), Ziffern (0–9), griechischen Symbolen (ABΓ) und erweiterten Zeichen (AÄÅ) auf  drücken.

## Ändern der alphabetischen Zeicheneingabe

Durch Drücken von  bewegen Sie sich eine Zeile auf oder ab. Durch Drücken von  bewegen Sie den Cursor um ein Zeichen nach links oder rechts. Wenn Sie den Cursor auf ein Zeichen setzen und eine andere Taste drücken, wird das neue Zeichen eingefügt. Durch Drücken von  wird das Zeichen links vom Cursor gelöscht.

## Zusätzliche Funktionen

Wenn im Optionsbereich der Anzeige das Wort "Menü" erscheint, erhalten Sie durch der Auswahltaste ein Menü der Funktionen Ihres Telefons. Um eine Funktion auszuwählen, drücken Sie auf die Auf/Ab-Taste (↕), so daß der Zeiger neben der gewünschten Funktion steht. Drücken Sie dann auf (☐).

Durch Eingabe der Menünummer unten rechts auf der Anzeige können Sie eine Funktion besonders schnell auswählen.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie mehrmals auf (C).

Während eines Telefongesprächs steht nur ein eingeschränktes Menü zur Verfügung

### Tastensperre



Die *Tastensperre* verhindert, daß aus versehen Tasten gedrückt werden, zum Beispiel beim Tragen des Telefons.

Bei einem eingehendem Anruf, ist die Tastensperre vorübergehend deaktiviert, was Ihnen erlaubt, jegwelche Taste zu drücken, um das Gespräch anzunehmen.


Wenn das Telefon in die wahlweise erhältliche Kfz-Halterung oder der "Easy Fit Hands Free"-Halterung eingesteckt ist, ist die Tastensperre deaktiviert.

Notrufe können weiterhin durchgeführt werden.

### Tip zum schnellen Reaktivieren der Tastensperre

  zweimal, wenn "Frei" im Optionsbereich angezeigt ist.

### Telefonbuch

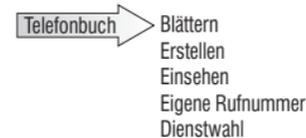

Die wichtigsten Funktionen des Telefonbuchs werden im Abschnitt "Telefonbuch" erklärt - siehe Seite 15.

Die Funktion "*Blättern*" ermöglicht das Durchblättern des Telefonbuchs nach Speicherplatznummer oder Name.


Wenn "*Blättern*" markiert ist, erscheint beim Drücken der Links/Rechts-Taste (←→) entweder "Sp.plz" zum Durchblättern des Telefonbuchs nach Speicherplatznummer oder "Name" zum Durchblättern nach Kurzname in alphabetischer Reihenfolge. Beim Durchblättern nach Name werden Sie durch Drücken einer Buchstabentaste zum ersten Eintrag mit diesem Anfangsbuchstaben versetzt.

“Überprüfen” zeigt Ihnen, wie viele Speicherplätze im Telefonbuch zur Verfügung stehen. Belegte Speicherplätze werden durch ein ausgefülltes Kästchen angezeigt.“■”.

“Eig. Rufnr.” ist ein praktischer Teil des Telefonbuchs, wo Sie Ihre eigenen Sprach-, Fax- und Datenrufnummer(n) speichern und einsehen können.

“Dienstwahl” ermöglicht es Ihnen, die von Ihrem Dienstanbieter vorprogrammierten Dienstwahlnummern einzusehen oder rückzurufen.

## Nachrichten

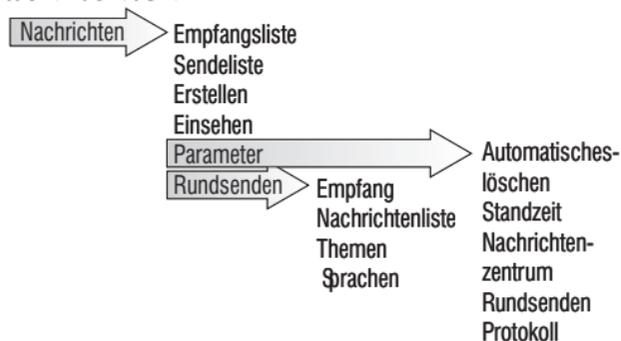

Mit dieser Funktion können Sie kurze Textnachrichten von bis zu 160 Zeichen Länge empfangen, anzeigen, ändern und/oder senden.

*Bevor Sie selbst eine Nachricht senden können, müssen Sie zuerst die Nummer der Nachrichtenzentrale in die*

*Parameter eingeben. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.*

Wenn Nachrichten empfangen werden, blinkt die Nachrichtenanzeige (☒), und die Nachricht wird automatisch auf Ihrem SIM-Chip gespeichert.

### Schneller Hinweis auf das Lesen einer neuen Nachricht

wenn “Lesen” auf dem Optionsfeld der Anzeige erscheint

Zum schnellen Lesen einer Nachricht drücken Sie , wenn “Lesen” im Optionsbereich angezeigt ist. Wenn alle Nachrichten gelesen worden sind, verschwindet (☒). Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist, leuchtet (☒) dauerhaft. Um dann weitere Nachrichten zu empfangen, müssen Sie zuerst alte Nachrichten löschen

Eingegangene Nachrichten werden in der Empfangsliste gespeichert. Ungelesene Nachrichten werden durch ein blinkendes “\*” gekennzeichnet. Sie können eine ausgewählte Nachricht lesen, löschen, ändern und beantworten. Wenn das Wort “Absender” oder eine Rufnummer in Anführungszeichen (“ ”) erscheint, können Sie durch Drücken von die Rufnummer wählen oder durch Drücken von die Rufnummer im Telefonbuch speichern.

Wenn eine Nachricht gesendet oder gelöscht wurde, wird sie in der Sendeliste gespeichert.

Mit der Funktion "*Eingeben*" können Sie eine neue Nachricht erstellen und entweder senden oder in der Sendeliste speichern.

Mit der Funktion "*Überprüfen*" können Sie ermitteln, wieviel Platz noch im Nachrichtenspeicher zur Verfügung steht.

Die *Parameter* sind nützliche Einstellungen zum Empfangen oder Senden von Nachrichten.

Mit der Funktion "*Auto-Löschen*" werden Nachrichten automatisch gelöscht. Wenn die Option "Lesen empf." ausgewählt ist, wird eine neue Nachricht die älteste gelesene Nachricht überschreiben. Wenn "Empf.Irgend." ausgewählt ist, wird eine neue Nachricht jeweils die älteste Nachricht überschreiben, selbst wenn diese noch nicht gelesen wurde.

"*Standzeit*" gibt an, wie lange Ihre Nachricht in der Nachrichtenzentrale gespeichert wird. Sendeversuche werden so lange fortgesetzt, bis die Nachricht entweder gesendet wurde oder die Standzeit abgelaufen ist.

Alle Nachrichten werden zuerst an die Nachrichtenzentrale gesendet und dann zum Empfänger weitergeleitet. Die Rufnummer der Nachrichtenzentrale ist manchmal im voraus in Ihrem SIM-Chip gespeichert oder wird von Ihrem Dienstleister mitgeteilt.

Wurde Ihre Nachricht erfolgreich gesendet, erhalten Sie eine Bestätigung, wenn die Option "*Bericht*" auf "Ja" gesetzt wurde.

Die Nachrichtenzentrale ist möglicherweise in der Lage, die Nachricht in das vom *Protokoll* vorgegebene Format zu konvertieren.


Rundsendungen bieten Ihnen Nachrichten über Ihre gegenwärtige Region, wie zum Beispiel Verkehrs- oder Wetterberichte.

Die *Nachrichten Liste* zeigt die zuletzt empfangenen Rundsendungen.

Durch Angeben der gewünschten Themen in der Themenliste nimmt das Telefon entsprechende Nachrichten an. Wenn das gewünschte Thema nicht angezeigt ist, geben Sie den Themencode von Ihrem Dienstleister ein.

Die bevorzugten Sprachen zum Anzeigen der Rundsendungen können geändert werden.

## Rufdienst

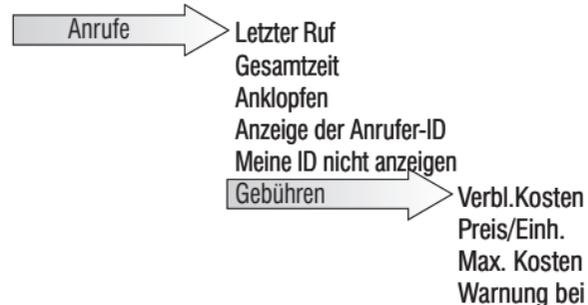

„*Letzter Ruf*“ zeigt Dauer und Gesprächsgebühren (wenn verfügbar) des letzten Gesprächs (im Bereitschaftszustand) oder des aktuellen Gesprächs (während eines Gesprächs) an. Die Gesprächszeit wird folgendermaßen angezeigt: Stunden (0-99), Minuten (0-59), Sekunden (0-59) - HH:MM:SS.

„*Alle Rufe*“ zeigt die Gesamtdauer und -Gesprächsgebühren (wenn verfügbar) eingehender und abgehender Gespräche an. Sie müssen zum Zurücksetzen des Gesprächszeitzählers den Sperrcode und zum Zurücksetzen des Zählers und der Gebührenanzeige die PIN2 eingeben.

Mit der Funktion „*Anklopfen*“ können Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf annehmen. Um den Status dieser Funktion zu aktualisieren oder zu überprüfen, muß Ihr Telefon in einem Netz angemeldet sein.

„*Anrufer Identifizierung*“ läßt Sie den Status der Anruferidentifizierung überprüfen. Das Telefon muß bei einem Netzwerk angemeldet sein.

Mit der Anwendung der „*Rufnummern-Übertragung*“ ist es möglich, Ihre Telefonnummer bei jedem Gespräch zu übertragen. Den Status dieser Funktion können Sie hiermit überprüfen.

Mit „*Preis pro Einheit*“ können Sie die Gesprächskosten pro Einheit für die Gesprächsgebühren-Informationen einstellen, sowie die jeweilige Währung, in der die Gesprächsgebühr angezeigt wird.

Der Gebrauch von „*Maximalen Kosten*“ kann den Gebrauch des Telefons auf eine angegebene Anzahl von Telefonaten einschränken.

**ANMERKUNG:** Die Dauer einer Einheit kann während des Tages, Höchst- und Niedrigstratenzeiten verschieden sein. Deswegen kann die Anrufberechnung dementsprechend nur kalkuliert werden.

## Rufumleitung




Wenn die Rufumleitung eingeschaltet ist, erscheint auf der Anzeige (↳).

Um den Status dieser Funktion zu aktualisieren oder zu überprüfen, muß Ihr Telefon in einem Netz angemeldet sein.

Sie können Gespräche, Fax- und Datenübermittlungen für unterschiedliche Gegebenheiten an verschiedene Rufnummern weiterleiten.

## Sicherheit

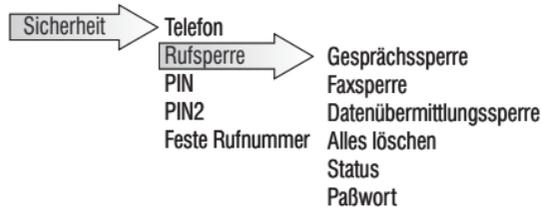

Ihr Telefon verfügt über drei Sicherheitscodes:

**Sperrcode:** Regelt die Sicherung Ihres Telefons - Telefonsperre. Werkseinstellung auf "0000".

**PIN:** Zur Sicherung des SIM-Chips.

**PIN2:** Zur Sicherung des festen Rufnummernspeichers und des Gesprächsgebührenzählers.

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Sicherheitscodes auswendig zu lernen. Wenn Sie einen Code vergessen sollten, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler für den Sperrcode und an Ihren Dienstleister für PIN und PIN2.

Die *Telefonsperre* verhindert die normale Benutzung des Telefons. Es können nur Notrufe getätigt und eingehende Anrufe beantwortet werden. Wenn die Telefonsperre eingeschaltet ist, erscheint (🔒) auf der Anzeige. Zur Wiederherstellung des Normalbetriebs müssen Sie Ihren Sperrcode eingeben.

Mit der Rufsperrcode können Sie bestimmte abgehende und/oder eingehende Rufe sperren. Die Rufsperrcode wird


durch ein Sicherheitspaßwort geregelt, das Sie von Ihrem Dienstleister erhalten. Um den Status dieser Funktion zu aktualisieren oder zu überprüfen, muß Ihr Telefon in einem Netz angemeldet sein. Sie können für Gespräche, Fax- und Datenübermittlungen unterschiedliche Rufsperrcodes einstellen. Dabei kann jede beliebige Kombination von Rufsperrcodes gewählt werden.

Wenn die PIN-Funktion aktiviert ist, müssen Sie jedesmal Ihre PIN eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten. Geben Sie bei Aufforderung die PIN ein und drücken Sie auf (Ⓜ). Ihre PIN-Nummer kann geändert werden, indem Sie auf (Ⓜ) drücken, wenn "Ändern" auf dem Optionsfeld der Anzeige erscheint.

Die PIN2-Nummer kann geändert werden, indem Sie auf (Ⓜ) drücken, wenn "Ändern" auf dem Optionsfeld der Anzeige erscheint.

Wenn die Funktion "*Feste Rufnummern*" aktiviert ist, können Sie nur jene Nummern wählen, die im festen Rufnummernspeicher Ihres Telefonbuchs enthalten sind. Notrufe sind jederzeit möglich. Für diese Funktion ist eine PIN2 erforderlich.

## Netzwerk



Wenn Sie außerhalb Ihres Heimatnetzes telefonieren, können Sie ein Netz benutzen, bei dem Sie nicht direkt angemeldet sind - dies wird als "ROAMING" bezeichnet. Die Gastnutzung anderer Netze im Heimatland ist in manchen Ländern gesetzlich untersagt.

Mit der Funktion "Neues Netz" können Sie manuell ein Netz wählen, das Ihnen in Ihrer gegenwärtigen Position zur Verfügung steht.

Wenn der Suchmodus auf "Automatisch" eingestellt ist, durchsucht das Telefon die Liste bevorzugter Netze und wählt automatisch ein Netz. Wenn der Suchmodus jedoch auf "Manuell" steht, zeigt das Telefon das (die) in Ihrer gegenwärtigen Position verfügbare(n) Netz(e) an und fordert Sie auf, eines davon auszuwählen.

Die Liste bevorzugter Netze wird im automatischen Suchmodus verwendet. Die Speicherplatznummer der Liste bevorzugter Netze gibt die Priorität an. Wählen Sie "Einfü.", um auf dem gegenwärtig angezeigten Speicherplatz ein neues Netz zu speichern und die anderen Netze dementsprechend weiterzurücken. Mit "Verän." können Sie das alte Netz durch ein neues überschreiben, während "Zufüg." ein neues Netz an das Ende der Liste anfügt.

## Persönliche Einstellungen



Sie können die für Nachrichten auf der Anzeige veränderte Sprache ändern.

Der Tasten-, Klingel- und Warnton, mit Ausnahme des Warntons für die schwache Batterie, kann abgestellt werden.

Ein ansteigender Klingelton kann dadurch eingestellt werden, indem Sie die Lautstärke höher als Maximal einstellen.

Sie können auch nur die Warntöne - außer Warnung "Akku leer" - abschalten.

Die Funktion "Zündungs-Timer" verzögert das Abschalten des Telefons, wenn in die wahlweise erhältliche Kfz-Halterung oder dem "Easy Fit Hands Free"-Halterung eingesteckt ist und die Zündung abgestellt ist wenn die Halterung oder die "Easy Fit

Hands Free"-Halterung während der eingestellten Verzögerungsphase eingebaut wird, wird der Timer abgebrochen und das Telefon nicht ausgeschaltet.

Wenn die Funktion "Automatische Antwort" eingeschaltet ist, und das Telefon in die wahlweise erhältlichen Kfz-Halterung oder der "Easy Fit Hands Free"-Halterung eingesteckt ist, können Anrufe ohne jegwelche Tastenbetätigung angenommen werden.

Sie können einen persönlichen Gruß einprogrammieren, der beim Einschalten des Telefons angezeigt wird. Siehe "Alphabetische Zeicheneingabe" Seite 20.

Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung kann geändert werden.

Mit der Funktion "Standardeinstellungen" werden Ihre persönlichen Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, mit Ausnahme von Sperrcode und Sprache.

Die Information für die "Kurzwahl"-Rufnummern können mit dem Kurzwahl-Menü eingestellt werden.

# Akku

## Schwacher Akku

Wenn der Akku beinahe entladen ist, erklingt ein Warnton und auf der Anzeige blinkt die Meldung "AKKU LEER!". Kurz nach dem Warnton schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku vollkommen auf oder ersetzen Sie ihn mit einem bereits aufgeladenen Akku. Beenden Sie bitte sofort Ihr Gespräch.



## Akku aufladen


Der Akku muß in das Telefon eingesetzt werden, bevor Sie das Telefon an den Netzadapter anschließen, weil sonst keine Aufladung stattfinden kann.

**HINWEIS:** Versuchen Sie NICHT, den Stecker gewaltsam herauszuziehen, da dies das Telefon und/oder den Netzadapter beschädigen könnte.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie den Netzadapter.

Um die optimale Leistungsfähigkeit Ihres Ni-MH-Akkus zu bewahren, sollten Sie ihn immer solange verwenden, bis die Meldung "Akku leer" erscheint, und dann vollkommen aufladen.

## Ablesen der Akkuanzeige

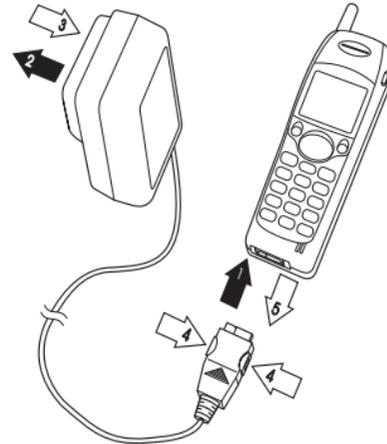

	Beim Laden	Nach dem Laden
Telefon eingeschaltet		
Telefon ausgeschaltet		Anzeige aus

## Pflege und Wartung



Wenn Tasten gedrückt werden, kann das Telefon laute Töne von sich geben. Halten Sie also das Telefon nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Tasten bedienen.



Die Funktionsweise Ihres Telefons kann durch extreme Temperaturen vorübergehend beeinträchtigt werden. Dies ist normal und deutet nicht auf eine Störung hin.



Bitte versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Es enthält keine Teile, die vom Anwender selbst repariert werden können.



Vermeiden Sie es, das Gerät Erschütterungen oder Stößen auszusetzen.



Vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeiten. Falls das Gerät naß werden sollte, schalten Sie es sofort ab und kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.



Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör, um die volle Leistung Ihres Geräts zu erhalten und Schäden zu vermeiden.



Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, das Sie mit etwas Wasser und einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet haben. Reinigungsmittel auf Mineralölbasis dürfen nicht verwendet werden, da sie das Telefon beschädigen können.



Vermeiden Sie es, das Gerät direkter Sonneneinstrahlung und feuchten, staubigen oder heißen Bedingungen auszusetzen.



Halten Sie Gegenstände aus Metall, die versehentlich mit den Anschlüssen in Kontakt kommen könnten, vom Gerät fern.



Laden Sie die Akkus grundsätzlich an einem gut gelüfteten Ort bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C, aber nicht direkt in der Sonne auf. Außerhalb dieses Temperaturbereichs ist das Aufladen nicht möglich.



Vermeiden Sie es, die Akkus länger als die empfohlene Zeit aufzuladen.



Die Akkus dürfen nicht verbrannt oder als Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen in Übereinstimmung mit örtlicher Gesetzgebung entsorgt werden und eignen sich für Recycling.



Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Recyclingmöglichkeiten, wenn Sie das Verpackungsmaterial oder alte Geräte entsorgen möchten.

# Weitere Informationen

## Glossar

GSM	Global System for Mobile Communications. Dieser Begriff bezeichnet die fortschrittliche digitale Technologie Ihres Telefons.
Inland	Land, in dem Ihr Inlandnetz betrieben wird.
Inlandnetz	Das GSM-Netz, bei dem Sie als Teilnehmer angemeldet sind.
Netzbetreiber	Unternehmen, das ein GSM-Netzwerk betreibt. Jedes Land hat einen anderen Netzbetreiber.
Paßwort	Dient zur Kontrolle der Rufsperrung und wird vom Dienstleister vorgegeben.
PIN	Persönliche Identifikationsnummer für die Sicherung des SIM-Chips. Wird vom Dienstleister vorgegeben. Nach drei falschen Eingabeversuchen wird die PIN gesperrt.
PIN2	Persönliche Identifikationsnummer für die Sicherung des festen Rufnummernverzeichnisses und der Gebührenzahlung. Wird vom Dienstleister vorgegeben. Nach drei falschen Eingabeversuchen wird die PIN2 gesperrt.
PUK/ PUK2	Freigabenummer für PIN bzw. PIN2. Wird vom Dienstleister vorgegeben. Nach 10 falschen Eingabeversuchen wird die PUK bzw. PUK2 gesperrt.

Anmeldung	Die Anmeldung eines Telefons bei einem GSM-Netz. Dies wird in der Regel automatisch von Ihrem Telefon vorgenommen.
Roaming	Gastnutzung, d.h. die Möglichkeit, Ihr Telefon in Auslandsnetzen zu benutzen.
Dienstanbieter	Das Unternehmen, das Ihnen Zugang zum GSM-Netz bereitstellt.
SIM	Subscriber Identity Module (Teilnehmer-Identitätsmodul). Eine kleine, "intelligente" Karte zum Speichern teilnehmerspezifischer Daten, wie z.B. Telefonbuch und Kurznachrichten. Wird von Ihrem Dienstanbieter geliefert.

## *Fehlersuche*

Wenn eine der folgenden Funktionsstörungen weiterhin bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Problem	Ursache	Abhilfe
Telefon läßt sich nicht einschalten		Überprüfen Sie, daß der Akku voll aufgeladen ist und richtig ins Telefon eingesetzt wurde.
Kurze Betriebsdauer neuer Akkus	Die Akku-Betriebsdauer wird z.B. durch das verwendete Netz oder den Zustand des Akkus beeinflusst.	
Kurze Betriebsdauer alter Akkus	Der Akku ist verbraucht.	Alten Akku durch einen neuen ersetzen.

Problem	Ursache	Abhilfe
Kurze Betriebsdauer eines Ni-MH-Akkus	Die Akku-Betriebsdauer wird durch falsches Aufladen beeinträchtigt. Dies gilt für alle Ni-MH-Akkus.	Für optimale Leistung Akku immer verwenden, bis Warnung "Akku leer" aufleuchtet, und dann vollständig aufladen. Zum Regenerieren des Akkus das Telefon benutzen, bis es sich ausschaltet, und Akku dreimal vollständig aufladen. Bei weiterhin sehr kurzer Betriebsdauer ist der Akku verbraucht und muß durch einen neuen ersetzt werden.
Akkuanzeige  leuchtet beim Laden nicht auf	Wenn der Akku völlig leer war, dauert es eine kurze Zeit, bis Telefon genügend Leistung für die Akkuanzeige  hat.	Lassen Sie den Akku mehrere Minuten lang zwischen 5°C und 35°C aufladen.
Beim Anrufen kommt keine Verbindung zustande	Telefon ist gesperrt	Heben Sie die Sperre auf (Menü: Sicherheit: Rufsperr)
	Ausgehende Anrufe sind gesperrt	Schalten Sie die ausgehende Anrufsperr aus (Menü: Sicherheit: Rufsperr)
	Telefon ist nicht im Netz angemeldet	Suchen Sie einen Funkbereich auf und bedienen Sie das Telefon, nachdem es sich im Netz angemeldet hat.
Beim Anrufen aus dem festen Rufnummernverzeichnis kommt keine Verbindung zustande		Überprüfen Sie, daß Ihr SIM-Chip die Funktion "Feste Rufnummern" unterstützt. Überprüfen Sie, daß diese Funktion eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, daß die Rufnummer im festen Rufnummernverzeichnis enthalten ist.

Problem	Ursache	Abhilfe
Es können keine Anrufe angenommen werden	Das Telefon ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie das Telefon ein.
	Eingehende Anrufe sind gesperrt	Schalten Sie die eingehende Anrufssperre aus (Menü: Sicherheit: Rufssperre).
	Das Telefon ist nicht im Netz angemeldet	Suchen Sie einen Funkbereich auf und bedienen Sie das Telefon, nachdem es sich im Netz angemeldet hat.
Es sind keine Notrufe möglich	Sie befinden sich außerhalb eines GSM-Funkbereichs.	Überprüfen Sie, daß das Antennensymbol  angezeigt ist. Suchen Sie einen Funkbereich auf und bedienen Sie das Telefon, wenn das Antennensymbol erscheint.
Es können keine abgespeicherten Rufnummern aufgerufen werden	Das Telefon ist gesperrt	Heben Sie die Telefonsperre auf (Menü: Sicherheit: Telefonsperre).
	Die Funktion "Feste Rufnummern" ist eingeschaltet	Schalten Sie die Funktion "Feste Rufnummern" aus (Menü: Sicherheit: Feste Rufnummern).

### ***Wichtige Fehlermeldungen***

Netzbereich Ni.Zulässig	Die Gastnutzung (Roaming) des gewählten Netzbereichs ist nicht zulässig.
Netz Nicht Zulässig	Die Gastnutzung des gewählten Netzes ist nicht zulässig.

Sicherungsfehler	Das Netz hat einen Berechtigungsfehler festgestellt, weil Ihr SIM-Chip nicht in diesem Netz angemeldet ist. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
SIM Gesperrt	Der SIM-Chip wurde gesperrt, weil die PUK2 zehnmals falsch eingegeben wurde. Durch PIN2 geregelte Funktionen können nicht verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
SIM Fehler	Das Telefon hat einen SIM-Fehler festgestellt. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn die Meldung nicht verschwindet, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Nachricht Abgelehnt Speich.voll	Es wurde eine Nachricht empfangen, aber der Speicher ist voll. Zum Annehmen der Nachricht müssen Sie einige vorhandene Nachrichten löschen oder die Funktion "Auto-Löschen" zum automatischen Löschen von Nachrichten einschalten (Menü: Nachrichten: Parameter: Auto-Löschen).
PIN2 Abgeschaltet	Die PIN2 wurde permanent gesperrt, weil die PUK2 zehnmals falsch eingegeben wurde. Durch PIN2 geregelte Funktionen können nicht verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
WARNUNG Speich. Voll Fortfahren?	Der Nachrichtenspeicher ist voll. Ihre Nachrichten können erst gespeichert werden, wenn einige der vorhandenen Nachrichten gelöscht wurden.
Wahlwiederholungsliste voll	Die Wahlwiederholungsliste mit erfolglos gewählten Nummern ist voll. Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein.

## *Technische Daten*

### *Telefon*

Ausführung	GSM-Klasse 4
Temperaturbereich Laden	+5°C bis +35°C
Aufbewahrung	-20°C bis +60°C

### *Akku - eingesetzt*

	Akku (EB-BS600)	Akku (EB-BM600)	Akku (EB-BL600)
Gewicht	129g	155g	183g
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe	132 x 45.5 x 18.6mm	132 x 45.5 x 22.6mm	132 x 45.5 x 28mm
Versorgungs-spannung	7.2V DC, 400mAh Li-Ion	4.8V DC, 650mAh Ni-MH	7.2V DC, 1200mAh Li-Ion
Bereitschafts-Dienst (h)	Bis zu 80	Bis zu 100	Bis zu 240
Sprechzeit (h)	3	4	10
Akku-Ladezeit (min)	90	160	240

### **Hinweis:**

Das Aufladen dauert länger bei eingeschaltetem Telefon.

Die Lebensdauer der Batterien wird durch Faktoren wie z.B. das verwendete Netz oder den Zustand des Akkus beeinflusst.

# *Notizen*







Die Seriennummer steht außen auf dem Telefon unter dem Akku. Wir empfehlen Ihnen, vorsorglich folgende Angaben zum Kauf in dieser Bedienungsanleitung zu notieren.

Gerätebezeichnung	
Seriennummer	
Fachgeschäft	
Kaufdatum	

BULL CP8 PATENT

© Matsushita Communication Industrial UK Limited



Gedruckt in Großbritannien



\*ZD71994B\*

990211