

Panasonic

Návod k použití
Digitální celulární telefon

EB-GD96



Než začnete přístroj používat, pročtěte si důkladně tento návod.

Stručná příručka

Tato stručná příručka má uživateli umožnit okamžité použití nejzákladnějších funkcí telefonu, aniž by musel pročítat podrobnější informace, které jsou součástí tohoto návodu.

Zapnuto/Vypnuto

Stiskněte a podržte .

Zadejte kód PIN

Použitím klávesnice zadejte PIN dodaný provozovatelem služeb sítě a pak stiskněte .

Uskutečnění hovoru

Použitím klávesnice zadejte směrové a telefonní číslo a pak stiskněte .

Oprava chyby

Stiskněte jednou , abyste vymazali předchozí znak.
Stisknutím a podržením  se telefon vrátí do **klidového** režimu.

Uskutečnění tísňového volání

Stiskněte    .

Opakovaná volba

Stiskněte  .

Ukončení hovoru

Stisknutím  ukončíte hovor.

Příjem hovoru

Stiskněte libovolnou klávesu kromě 
nebo **navigační klávesy** .

Mezinárodní volba

Stiskněte a podržte , použijte  k volbě příslušné mezinárodní předvolby a pak stiskněte .

Přidání čísla do tel. seznamu na SIM kartě

Zadejte telefonní číslo s předvolbou a stiskněte .
Stiskněte , zadejte jméno a třikrát stiskněte .

Volba čísla v tel. seznamu na SIM kartě

Stiskněte , pak použijte  k výběru požadovaného čísla a stiskněte .

Úprava hlasitosti sluchátka

Stiskněte  během hovoru.

Nastavení ochrany kláves

Stiskněte , posuňte (doleva) , stiskněte  a klávesy budou zablokovány proti náhodnému stisknutí.

Zrušení ochrany kláves

Stiskněte dvakrát  (jakmile je zobrazeno **Volná**), abyste zrušili ochranu kláves.

Obsah

Úvodem	1
Vložení SIM karty	1
Vložení baterie	2
Nabíjení baterie	2
Seznámení s telefonem	4
Systém menu	6
Základy ovládání	8
Zapnutí/vypnutí telefonu	8
Volání	8
Automatická opakovaná volba	9
Ukončení hovoru	9
Příjem hovoru	9
Identifikace volajícího	10
Nastavení hlasitosti sluchátka	10
Blokování telefonu	10
Používání kódu PIN	11
Nastavení vibračního vyzvánění	11
Nastavení hlasitosti vyzvánění a odezvy kláves	11
Telefonní seznam	12
Uložení čísla do paměti	12
Prohledávání telefonního seznamu	13
Vyvolání čísla z paměti	13
Úprava telefonních čísel v seznamu	14
Vytváření skupin telefonních čísel	15
Používání profilu zvonění	15
Telefonní čísla rychlé volby	16
Čísla servisní volby	16
Přehled telefonního seznamu	17
Moje čísla	17
Uživatelská nastavení telefonu	18
Přidání úvodního hlášení	18
Zobrazení animací	18
Změna vyzváněcího tónu	18
Vypnutí všech tónů	20
Přijetí melodie	21
Nastavení barvy pozadí	21
Nastavení času podsvětlení	21
Používání hlasových příkazů	21
Volba typu vibračního vyzvánění	23
Změna jazyka	23
Obnovení výchozího nastavení telefonu	23
Zabezpečení telefonu	24
Použití ochrany kláves	24
Změna bezpečnostních kódů	24
Omezení hovorů	25
Aplikace	27
Hodiny	27
Kalkulačka	29
Převaděč měn	30
Krátké textové zprávy	31
Nastavení telefonu pro textové zprávy	31
Odesílání krátkých textových zpráv	31
Příjem textových zpráv	32
Možnosti zpráv	32
Použití předdefinovaných zpráv	33
Práce se seznamy zpráv	33
Parametry zpráv	34

Informace sítě	35
Informace o hovorech	36
Poslední čísla	36
Délka hovoru	37
Hovorné	37
Identifikace hovoru	38
Další funkce	39
Přesměrování hovorů	39
Přidržení hovoru/Čekání hovoru	39
Předání hovoru	41
Konferenční hovory	41
Změna na novou síť	43
Rozvrh	44
Vytvoření upomínky	44
Prohlížení upomínek	44
Smazání upomínek	44
Nastavení upomínky svátku	45
Přechod na budoucí datum	45
Hry	46
Mogular	46
15 Puzzle	47
Prohlížeč WAP	48
Nastavení serveru	48
Spuštění prohlížeče	49
Navigace v obsahu	49
Menu prohlížeče	49
Používání záložek	50
Vypnutí prohlížeče	51
Nastavení doby nečinnosti	51
Poslední chyba	51
Internetový e-mail	52
Nastavení e-mailu	52
Vytvoření nové zprávy	53
Odesílání/Příjem zpráv	53
Čtení zpráv	54
Uložení adresy do paměti	55
Přidání podpisu	55
Řízení paměti zpráv	55
Další funkce	56
Stolní příslušenství typu „handsfree“	56
Záznam hovoru	56
Tóny DTMF	57
Zápisníková paměť	58
Druhý čas	58
Funkce týkající se příslušenství	59
Zadávání textu	60
Struktura menu	62
Odstraňování závad	63
Důležitá chybová hlášení	64
Důležité informace	66
Bezpečnostní pokyny	66
Péče a údržba	68
Slovník pojmů	69
Technický popis	71
Osobní záznam	72

Úvodem

Děkujeme vám, že jste si koupili digitální celulární telefon firmy Panasonic. Tento telefon je určen k provozu v systému Global System for Mobile Communications (GSM), GSM900 nebo GSM1800. Před použitím zkontrolujte, zda je baterie úplně nabitá.

Než začnete telefon používat, pročtete si oddíl „Důležité informace“ - viz str. 66.

Tento návod podrobně popisuje použití zařízení, které je součástí základní sady. Některé popisované služby jsou závislé na typu sítě nebo jsou k dispozici pouze pro předplatitele. Některé funkce jsou závislé na použitém typu SIM karty. Další informace vám poskytne váš provozovatel služeb sítě.


Vložení SIM karty

SIM karta se vkládá do zadní části telefonu pod baterii.

Nejdříve vyjměte baterie - viz oddíl „Vyjmutí baterie“ na straně 2.


SIM kartu vložte do vybrání na zadní straně telefonu (1) tak, aby zkosená hrana byla v levém horním rohu.

Zasuňte SIM kartu mírným tlakem úplně dolů (2), až přídržná svorka SIM karty zaklapne na místo (3).

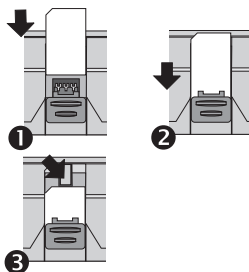


Vyjmutí SIM karty

Zatlačte dolů přídržnou svorku (1) SIM karty, podržte ji a současně vysuňte SIM kartu nahoru (2). Po uvolnění SIM karty z vybrání ji pak lze vyjmout.

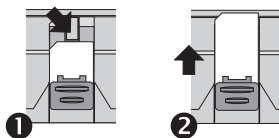


Vložení baterie

Vložte horní část baterie do zadní strany telefonu (1). Jemně přitlačte spodní část baterie, až zaklapne na místo (2).

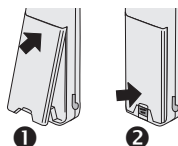

Vyjmutí baterie

Stiskněte uvolňovací západku baterie (1) směrem dolů. Základna baterie vyskočí z vybrání (2). Baterii lze nyní vyjmout z telefonu (3).

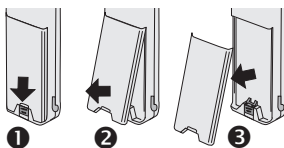


Nabíjení baterie

Připojení síťového napáječe

Baterii je nutno vložit do telefonu před připojením síťového napáječe. Zasuňte konektor napáječe do základny telefonu tak, aby strana označená šipkami směřovala k přední straně telefonu.

Poznámka: Při zapojování konektoru **NEPOUŽÍVEJTE** násilí - mohlo by tím dojít k poškození telefonu nebo napáječe.

Připojte napáječ do sítě a zapněte jej. Rozsvítí se indikátor a při nabíjení se bude posouvat indikátor nabití baterie směrem zprava doleva.

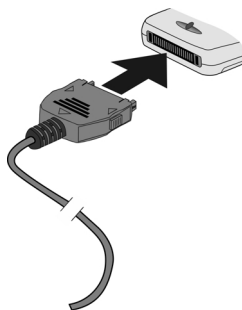

Funkce indikátoru nabití baterie


	Během nabíjení	Nabíjení ukončeno
Telefon je zapnutý		
Telefon je vypnutý		Indikátor je vypnutý

Po dokončení nabíjení vypněte zdroj napájení a odpojte napáječ z telefonu. Viz níže oddíl „Odpojení síťového napáječe“.

Odpojení síťového napáječe

Vypněte zdroj napájení a odpojte síťový napáječ.

Stiskněte a podržte obě západky na konektoru napáječe (1) a vytáhněte konektor ze základny telefonu (2).

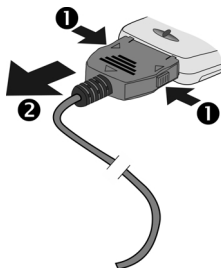

Blížící se vybití

Blížící se vybití baterie je oznámeno zazněním varovného tónu a zobrazením blikajícího hlášení **VYBITÁ BATERIE**. Dojde-li k tomu během hovoru, okamžitě hovor ukončete. Krátce po zaznění varovného tónu bude napájení automaticky vypnuto. Baterii je nutno buď plně nabít nebo vyměnit za nabitou. (Během nabíjení lze uskutečňovat a přijímat hovory)

Seznámení s telefonem

Rozmístění ovládacích prvků



Navigační klávesa - stisknutím nahoru/dolů/doleva/doprava procházíte volbami v **hlavním poli displeje**. Stisknutím této klávesy aktivujete právě zobrazenou funkci v **hlavním poli voleb**.



Klávesa Zrušit - používá se hlavně ke zrušení současné funkce a návratu na předchozí úroveň menu. Tato klávesa má v jednotlivých menu různé funkce.



Umožňuje přístup do **seznamu** nebo přepíná typy znaků. Používá se také pro přístup do menu **Prohlížeč**.



Uskutečňuje hovor nebo vyvolává poslední volaná telefonní čísla.




Ukončuje **hovor** nebo při stisknutí a podržení **zapíná/vypíná** telefon.



Klávesy čísel (0+) až (9), (*), (+) a (#) - klávesa (#) zapíná a vypíná **Diskrétní režim**.

Ikony na displeji

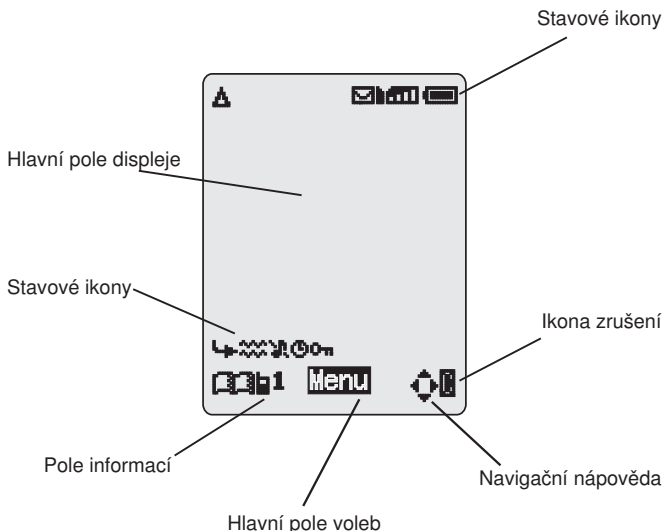

Stavové ikony

Stavové ikony se zobrazují v závislosti na právě aktivovaných funkcích. Ikony antény, signálu a baterie se zobrazí při každém zapnutí telefonu a připojení k síti.

-  se rozsvítí při zaregistrování v jiné než domovské síti - **tzv. roaming**
-  se rozsvítí při zapnutém **přesměrování hovoru**
-  se rozsvítí při zapnutém **vibračním vyzvánění**
-  se rozsvítí při vypnutí **všech zvuků** nebo **hlasitosti vyzvánění**
-  bliká při uložení **nepřečteného vzkazu** nebo svítí při přeplnění paměti pro vzkazy.
-  se rozsvítí při zapnutém **blokování telefonu**
-  označuje, že lze učinit tísňové volání
-  označuje intenzitu přijímaného signálu GSM:  - slabý signál,  - silný signál
-  označuje intenzitu přijímaného signálu:  - slabý signál,  - silný signál

Úvodem

 označuje stav nabití baterie:  - nabitá,  (blikající) - vybitá baterie

Pole informací

Ikony se používají k označení současné nejvyšší úrovně menu, čísla dílčího menu, režimu textového zadání, zdroje telefonního seznamu, čísla pozice v seznamu nebo ikony nastavení alarmu v závislosti na současném režimu provozu.

 označuje nastavení **alarmu**

 označuje, že současné telefonní číslo pochází z **telefonního seznamu**

 označuje, že současné telefonní číslo pochází z **telefonního seznamu na SIM kartě**

Navigační nápověda

 Toto pole označuje možné směry, kterými lze stisknout **navigační klávesu** v závislosti na současném režimu provozu.

Systém menu

Systém menu dává možnost využívat veškeré funkce, které nemají vyhrazené klávesy na klávesnici.

Funkce menu lze volit pomocí **navigační klávesy** s pěti možnostmi.

Výběr funkce

Stiskněte **navigační klávesu** () a pak jako s joystickem se pohybujte mezi ikonami na displeji ve čtyřech směrech (, , , ). Po zvýraznění určitého menu stiskněte **navigační klávesu** (). Zobrazí se dílčí menu. Z jakéhokoli dílčího menu použijte  ke zvýraznění požadované položky a pak stiskněte .

Příklad:

V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Přizpůsobit > Nastavení disp. > Barva pozadí** a stiskněte .

Podrobnější kroky:

- 1 Stisknutím **navigační klávesy** () přejděte do systému menu.
- 2 Použitím  zvýrazněte menu **Přizpůsobit**
- 3 Stisknutím  přejděte do menu
- 4 Trojnásobným stisknutím  zvýrazněte menu **Nastavení disp.**
- 5 Stisknutím  přejděte do menu
- 6 Dvojnásobným stisknutím  zvýrazněte menu **Barva pozadí**

7 Stisknutím  přejděte do menu

8 Použitím  vyberte požadovanou barvu displeje a stiskněte 

Po určitých operacích se displej automaticky vymaže po třech sekundách. Pokud se tak nestane, stisknutím  přejděte do **klidového** režimu.

Klávesové zkratky

Jakmile se obeznámíte s uspořádáním menu, můžete používat klávesnici pro zadání čísla v menu, abyste se rychle dostali k požadované funkci. Např. stisknutím  pro vyvolání menu a pak    se dostanete přímo do menu **Barva pozadí**.

Základy ovládání

Zapnutí/vypnutí telefonu

Jak telefon zapnout nebo vypnout.

Stisknutím a podržením  zapnete napájení. Zobrazí se úvodní hlášení a pak se telefon přepne do **klidového** režimu.

Stisknutím a podržením  napájení vypnete



Volání

Ověřte, zda je telefon zapnutý, zda je zobrazeno logo operátora sítě a zda je oblast, v níž se nacházíte, pokryta signálem.

- 1 Zadejte směrové a telefonní číslo
- 2 Stiskněte 

Mezinárodní volba

Použitím kódu automatického mezinárodního spojení (+) budete moci volat mezinárodní čísla, aniž byste znali kód mezinárodní předvolby.

Znáte-li mezinárodní předvolbu, můžete ji zadat obvyklým způsobem společně s národním směrovým a telefonním číslem.

- 1 Stiskněte a podržte , dokud se nezobrazí +
- 2 Stisknutím  procházíte zkrácenými názvy zemí a stisknutím  zvolíte požadovaný kód
- 3 Zadejte směrové a telefonní číslo
- 4 Stiskněte 



Poznámka: V mnoha zemích je národnímu směrovému číslu předřazena „0“. Ve většině případů je nutno ji při mezinárodní volbě vynechat. Pokud budete mít při mezinárodní volbě nějaké potíže, obraťte se na provozovatele služeb sítě.

Tísňové volání

Při tísňovém volání musí být zobrazen symbol antény (📶).

Zadejte    . Když v telefonu není SIM karta, stiskněte .

Automatická opakovaná volba

Pokud se hovor nezdaří, můžete chtít, aby telefon toto číslo znovu automaticky vyvolal.

Pokud se spojení nezdaří, stiskněte  když se zobrazí **Ok** a displej začne po sekundách odpočítávat čas k opakované volbě čísla.

Chcete-li zastavit opakovanou volbu, stiskněte  když se zobrazí **Zrušit** v hlavním poli voleb nebo stiskněte  když se zobrazí **C** ve vedlejším poli voleb.

Jakmile je hovor spojen, ozve se pípnutí.

Je-li volba opakovaně neúspěšná, nebudete moci telefonní číslo automaticky znovu vyvolat. V takovém případě musíte číslo znovu vyvolat manuálně.

Ukončení hovoru

Stiskněte .

Příjem hovoru

Pro příjem hovoru musí být telefon zapnutý a musí být zobrazen indikátor intenzity signálu.

Pro příjem hovoru stiskněte libovolnou klávesu kromě  nebo **navigační klávesy** .

Stisknutím  hovor odmítnete

Pokud stisknete , budete moci hovor přijmout (**Příjem**) nebo odmítnout (**Odmít.**). Použitím  vyberte požadovanou volbu a stiskněte .

Není-li hovor přijatý nebo je odmítnutý, zobrazí se počet zmeškaných hovorů.

Stiskněte libovolnou klávesu pro vymazání displeje

Identifikace volajícího

Tato funkce umožňuje identifikovat příchozí hovory a buď je přijmout nebo odmítnout. Na displeji se zobrazí telefonní číslo volajícího a jeho jméno, pokud je uloženo v seznamu.

Poznámka: Identifikace volajícího nemusí být vždy k dispozici.

Nastavení hlasitosti sluchátka

Hlasitost sluchátka lze nastavit během hovoru:

Stiskněte  pro zmenšení hlasitosti

Stiskněte  pro zvětšení hlasitosti

Stejným způsobem se nastavuje úroveň hlasitosti u příslušenství "handsfree".

Blokování telefonu

Při aktivovaném blokování telefonu můžete pouze přijímat příchozí hovory a uskutečňovat tísňová volání. Kód blokování telefonu má tovární nastavení „0000“.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Menu telefonu > Zabezpečení > Blokování tel.** a stiskněte 
- 2 Zadejte čtyřmístný kód a stiskněte 

Telefon se zablokuje a na displeji se zobrazí ikona zablokování (.



Odblokování telefonu

Pro obnovení normálního provozu zadejte svůj blokovací kód a stiskněte . Ikona zablokování zmizí z displeje. Jakmile však telefon vypnete a opětovně zapnete, budete muset znovu zadat blokovací kód, a po zadání správného kódu se zobrazí **Ok**. Stiskněte .

Deaktivace zablokování telefonu

Telefon musí být odblokován, aby bylo možné vypnout blokování telefonu.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Menu telefonu > Zabezpečení > Blokování tel.** a stiskněte 
- 2 Zvolte **Vypnout** a stiskněte 
- 3 Zadejte čtyřmístný kód a stiskněte 

Používání kódu PIN

PIN (osobní identifikační číslo) chrání vaši SIM kartu před zneužitím. Je-li PIN aktivovaný, budete požádáni, abyste ho zadali po každém zapnutí telefonu.

PIN2 zabezpečuje ochranu paměti pevné volby, čítačů hovorného a blokované volby.

Aktivace/deaktivace kódu PIN

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Menu telefonu > Zabezpečení > PIN** a stiskněte 
- 2 Stisknutím  zvolte **Zapni / Vypni** nebo **Změnit** kód PIN a stiskněte 
- 3 Zadejte kód PIN (čtyřmístné až osmimístné číslo) a stiskněte 

Nastavení vibračního vyzvánění

Je-li zapnuto vibrační vyzvánění, začne telefon při příjmu hovoru vibrovat. Zapnutím vibračního vyzvánění se vypne akustické vyzvánění. Jestliže však po zapnutí vibračního vyzvánění nastavíte hlasitost vyzvánění, bude telefon při příjmu hovoru současně vyzvánět i vibrovat.

Z **klidového** režimu:

Stisknutím a podržením  tuto funkci zapnete nebo vypnete. Po zapnutí bude telefon krátce vibrovat.

Nastavení hlasitosti vyzvánění a odezvy kláves

Změna hlasitosti vyzvánění i odezvy kláves se provádí stejným způsobem. Zvýšíte-li hlasitost vyzvánění nad maximální mez, bude se výška tónu neustále stupňovat. Vypnete-li hlasitost vyzvánění, zobrazí se ikonka indikátoru ticha .

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Přizpůsobit > Tóny** a stiskněte 
- 2 Zvolte **Hlas. vyzvánění** nebo **Hlasit. kláves** a stiskněte 
- 3 Použijte  pro nastavení úrovně hlasitosti a stiskněte 

Telefonní seznam

Telefonní čísla lze ukládat na dvě místa. Můžete je ukládat do seznamu na SIM kartě (proto je počet pozic v paměti, délka jména a počet telefonních čísel závislý na použitém typu SIM karty). Případně můžete telefonní čísla ukládat do seznamu mobilního telefonu, což znamená, že při změně SIM karty se čísla uložená v telefonu neztratí.

Telefonní seznam v telefonu je výhodný tím, že z telefonních čísel můžete vytvářet skupiny.

Uložení čísla do paměti

Uložení čísla do telefonního seznamu na SIM kartě

- 1 V **klidovém** režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte 
- 2 Stisknutím  zvolte **Paměť SIM**
- 3 Zadejte jméno - viz „Zadání textu“ na str. 60 a dvakrát stiskněte 
- 4 Zadejte číslo pozice v paměti a stiskněte 



Pokud si sami nezvolíte číslo pozice v paměti, bude telefonní číslo uloženo do nejbližší dostupné pozice. Stačí stisknout , jakmile se zobrazí **Každý**.

Uložení čísla do telefonního seznamu v telefonu

- 1 V **klidovém** režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu **Paměť telefonu** a stiskněte 
- 3 Zadejte jméno - viz „Zadání textu“ na str. 60 a stiskněte 
- 4 Ověřte správnost čísla a dvakrát stiskněte 

Chcete-li spolu s číslem uložit i e-mailovou adresu, pak po ověření správnosti čísla stiskněte , zadejte e-mailovou adresu a dvakrát stiskněte .

- 5 Použijte  pro volbu skupiny - viz „Vytváření skupin telefonních čísel“ na str. 15 - do níž chcete toto číslo umístit, a stiskněte 
- 6 Zadejte číslo pozice v paměti a stiskněte 

Pokud si sami nezvolíte číslo pozice v paměti, bude telefonní číslo uloženo do nejbližší dostupné pozice. Stačí stisknout , jakmile se zobrazí **Každý**.

Ochrana proti přepsání paměti

Je-li zvolená pozice již obsazená, budete dotázáni, zda chcete stávající informaci přepsat.

Stiskněte  pro přepsání zvolené pozice v paměti

Stiskněte  pro volbu jiného čísla pozice v paměti

Poznámka: Pokud pozměníte položku, která je uložena v telefonním seznamu a má k sobě přiřazen příkaz hlasové volby, budete muset tento příkaz hlasové volby odstranit a znovu přiřadit. Viz „Úprava příkazů hlasové volby“ na stránce 22.

Prohledávání telefonního seznamu

Telefonním seznam můžete prohledávat buď podle jmen nebo podle čísel pozic. Výchozí nastavení pro prohledávání je podle jmen. Stisknete-li při prohledávání podle jmen klávesu s písmenem, dostanete se na první jméno začínající tímto písmenem.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Tel. seznam > Prohledávat** a stiskněte 
- 2 Použijte  pro přepínání mezi režimem zobrazení **Jména** nebo **Čísla pozic** a stiskněte 
- 3 Použijte  pro volbu telefonního seznamu, který chcete prohledávat, a stiskněte 

Vyvolání čísla z paměti

Z **klidového** režimu:

- 1 Stiskněte 
- 2 Použijte  k prohledávání telefonního seznamu

Jakmile si zvolíte určité telefonní číslo nebo jméno, můžete provést několik operací. Chcete-li zavolat zvolené číslo, stiskněte .

Poznámka: Telefonní seznam, který jste prohlíželi naposledy, se objeví jako výchozí při příštím stisknutí . Chcete-li to změnit, použijte menu **Telefonní seznam** a zvolte si některý ze seznamů.

Rychlá volba čísla uloženého v seznamu na SIM kartě

- 1 Zadejte číslo pozice v paměti - počáteční nuly je možno vynechat
- 2 Stiskněte 
- 3 Stiskněte 

Úprava telefonních čísel v seznamu

V telefonním seznamu jsou funkce Detail, Ukázat, Vyber, Úprava, Smazat nebo Vytvoř. Při vyvolání kterékoli z těchto funkcí použijte stejný postup. Je-li zobrazeno telefonní číslo nebo jméno:

- 1 Použijte  pro listování funkcemi **Detail**, **Ukázat**, **Vyber**, **Úprava**, **Smazat** nebo **Vytvoř**
- 2 Stisknutím  zvolíte jednu z položek

Detail

Zobrazuje všechny prvky zvolené položky v telefonním seznamu. Použijte  pro zobrazení dalšího/předchozího prvku této položky. Každý z prvků lze upravovat - použijte , proveďte požadované úpravy a dvojným stisknutím  je uložte.

Ukázat

Zobrazí jednotlivá jména a telefonní čísla v seznamu jmen.

Je-li v seznamu mobilního telefonu uvedena e-mailová adresa, zobrazí se spolu se jménem a číslem.

Vyber

Zobrazí telefonní číslo a umožní vám, abyste toto číslo buď změnili nebo na něj zavolali.

Úprava

Zobrazí položku a umožní vám, abyste ji podle potřeby změnili. Dvojným stisknutím  uložíte veškeré změny.

Smazat

Vymaže položku z telefonního seznamu.

Vytvoř

Vytvoří novou položku v telefonním seznamu

Vytváření skupin telefonních čísel

Možnost vytvářet skupiny telefonních čísel je mimořádnou funkcí seznamu v mobilním telefonu.

Vyvolání čísla ze skupiny

Skupiny se používají k seskupení určitých typů položek seznamu, např. obchodních či soukromých. Každá skupina může mít vhodný název pro rychlý přístup k položkám, které obsahuje.

Skupinám či jednotlivým číslům lze přiřadit profil zvonění, což umožní přizpůsobit příchozí hovory tak, aby vám oznámily typ volajícího.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Tel. seznam > Zadání skup.** a stiskněte  **nebo z klidového režimu dvakrát stiskněte** 
- 2 Použijte  pro volbu skupiny a dvakrát stiskněte 
- 3 Použijte  pro volbu požadované položky a dvojnásobným stisknutím  vyvolejte číslo z paměti.

Změna názvu skupiny

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Tel. seznam > Zadání skup.** a stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu požadované skupiny a stiskněte 
- 3 Použijte  pro volbu **Úprava** a stiskněte 
- 4 Vymažte současný název a zadejte nový - viz „Zadání textu“ na str. 60
- 5 Dvojnásobným stisknutím  uložíte veškeré změny

Používání profilu zvonění

Profil zvonění vám umožní identifikovat volajícího podle určitého vyzváněcího tónu, zobrazení obrázku a barvy pozadí, což usnadní rozlišení jednotlivých volajících či jejich skupin.

Vytvoření profilu zvonění

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Tel. seznam > Profil zvonění** a stiskněte 
- 2 Stisknutím  vložíte nový profil.
- 3 Použijte  pro volbu **Osobní** nebo **Skupina** a stiskněte 
- 4 Vyhledejte v seznamu telefonní číslo / zvolte určitou skupinu - viz „Vyvolání čísla z paměti“ na str. 13 a stiskněte 
- 5 Stiskněte 

Telefonní seznam

- 6 Použijte  pro volbu vyzváněcího tónu, který chcete u tohoto profilu používat, a stiskněte 
- 7 Použijte  pro volbu obrázku a stiskněte 
- 8 Použijte  pro volbu barvy pozadí a stiskněte 

Telefonní čísla rychlé volby

Na telefonní čísla v telefonním seznamu nebo v paměti servisní volby seznamu lze volat velmi rychle. Některé klávesy rychlé volby mohou být vyhrazeny provozovatelem služeb sítě, např. tři první klávesy lze propojit se servisní volbou (v závislosti na síti).

- 1 Stiskněte a podržte **číselnou klávesu**  až  až 
- 2 Stiskněte 

Nastavení zdroje Rychlé volby

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Tel. seznam > Rychlá volba** a stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu **Paměť SIM** nebo **Paměť telefonu** a stiskněte 

Čísla servisní volby

Váš provozovatel služeb sítě může do vaší SIM karty naprogramovat některá speciální telefonní čísla (v závislosti na síti). Čísla servisní volby nelze modifikovat.

- 1 Stiskněte a podržte 
 - 2 Stiskněte  pro prohledávání telefonního seznamu servisní volby
- Označené telefonní číslo lze pouze vyvolat z paměti nebo na něj volat.

Přehled telefonního seznamu

Funkce **Náhled** v menu Telefonní seznam ukazuje počet dostupných pozic v telefonním seznamu.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Tel. seznam > Náhled** a stiskněte .
- 2 Použijte  pro volbu **Paměť SIM** nebo **Paměť telefonu** a stiskněte .

Zobrazí se souhrn zvoleného telefonního seznamu.

- 3 Stisknutím  získáte podrobnější náhled pozic v telefonním seznamu. Obsazené pozice jsou označeny „■“.

Moje čísla

Moje čísla je užitečnou součástí telefonního seznamu, kde můžete ukládat a prohlížet svoje hlasová, faxová a datová telefonní čísla. Tato funkce je závislá na použitém typu SIM karty.

Přidávání čísel

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Tel. seznam > Moje čísla** a dvakrát stiskněte .
- 2 Použijte , dokud se nezobrazí **Vytvoř** a stiskněte .
- 3 Zadejte jméno - viz „Zadání textu“ na str. 60 a stiskněte .

Poznámka: Pokud používáte režim zadávání textu T9®, pak přesuňte  před pohybem , protože jinak bude vybráno alternativní slovo

- 4 Zadejte telefonní číslo a dvakrát stiskněte .
- 5 Zadejte číslo pozice v paměti a stiskněte .

Prohlížení uložených čísel

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Tel. seznam > Moje čísla** a stiskněte .
- 2 Je-li k dispozici několik čísel, použijte  pro listování uvedenými čísly

Uživatelská nastavení telefonu

Přidání úvodního hlášení

Lze naprogramovat vlastní úvodní hlášení, které se zobrazí při zapnutí telefonu.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Přizpůsobit > Nastavení disp. > Úvodní hlášení** a stiskněte 
- 2 Pro přidání vlastního hlášení použijte funkci zadávání textu a stiskněte  - viz „Zadání textu“ na str. 60

Zobrazení animací

Animace lze zobrazit při zapnutí telefonu.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Přizpůsobit > Nastavení disp. > Animace** a stiskněte 
- 2 Použijte  pro listování dostupnými animovanými tématy
- 3 Stisknutím  buď zvolíte požadované téma nebo animaci deaktivujete

Změna vyzváněcího tónu

Vyzváněcí tón telefonu lze změnit na jeden z mnoha předdefinovaných zvuků nebo na vlastní zvonění (hlasový záznam použitý jako vyzváněcí tón).


Je možné použít různé typy vyzváněcího tónu pro hlas, fax, data a zprávy.

Případně můžete použít **Editor melodií** pro vytvoření vlastního vyzváněcího tónu.

Nastavení předdefinovaného vyzváněcího tónu

Máte možnost volby z velkého výběru tónů a melodií.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Přizpůsobit > Tóny > Typ zvonění** a stiskněte 
- 2 Použitím  zvolte příslušný typ hovoru, který chcete změnit, a stiskněte 
- 3 Stisknutím  zvolte požadovaný vyzváněcí tón a stiskněte 

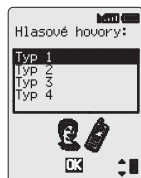

Záznam Vlastního zvonění

- 1** V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Přizpůsobit > Tóny > Vlastní zvonění** a stiskněte .
- 2** Použitím  zvolte příslušné hlasové vyzvánění, které chcete změnit, a stiskněte .
- 3** Stiskněte  a začněte hovořit do mikrofону, abyste nahráli svůj hlas. Záznam skončí buď automaticky nebo dříve, jakmile stisknete .
- 4** Chcete-li přehrát záznam, stisknutím  zvolte příslušné hlasové vyzvánění, stiskněte , zvolte **Přehrávání** a stiskněte .

Skládání melodie

V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Přizpůsobit > Tóny > Editor melodií** a stiskněte .

S použitím následující tabulky jako reference zadejte tóny (můžete volit nízké, středně vysoké a vysoké), pauzy a jejich délku, a tím složíte melodii.

Kdykoli během skládání můžete stisknout , abyste si poslechli současnou melodii.

Po dokončení skladby stiskněte , abyste ji uložili do paměti.

Uživatelská nastavení telefonu

Klávesa	1. stisknutí	2. stisknutí	3. stisknutí	4. stisknutí	5. stisknutí	6. stisknutí
	C	C#	hluboké C	hluboké C#	vysoké C	vysoké C#
	D	D#	hluboké D	hluboké D#	vysoké D	vysoké D#
	E	hluboké E	vysoké E			
	F	F#	hluboké F	hluboké F#	vysoké F	vysoké F#
	G	G#	hluboké G	hluboké G#	vysoké G	vysoké G#
	A	A#	hluboké A	hluboké A#	vysoké A	vysoké A#
	H	hluboké H				
						
						
	pomlka					
 (trvání)	1/8	1/16	1/1	1/2	1/4	
 (trvání)	1/2	1/1	1/16	1/8	1/4	

Úprava vaší melodie

Jakmile melodii uložíte do paměti, můžete pro účely další úpravy použít tyto operace:

Stisknutím  vymažete znak nalevo od kurzoru

Použijte  k přemísťování kurzoru po displeji

Použijte příslušné klávesy pro vložení nových not/pauz

Vypnutí všech tónů

1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Přizpůsobit > Tóny** a stiskněte .

2 Stisknutím  vypnete všechny tóny. Na displeji v **klidovém** režimu se zobrazí ikona indikátoru ticha (.

Zopakováním tohoto postupu všechny tóny opět zapnete.

Přijmutí melodie

Melodie lze přijmout do telefonu prostřednictvím krátkých textových zpráv.

<http://www.panasonicmobile.co.uk/support/ringtones>

Přijaté melodie přepíší předdefinované vyzváněcí tóny na pozicích 16-20.

Pokud obdržíte textovou zprávu, která obsahuje melodii:

- 1 Stisknutím  potvrdíte příjem melodie
- 2 Použitím  zvolte pozici vyzváněcího tónu, který bude přepsán, a pak dvakrát stiskněte 

Melodie se uloží a později ji bude možné zvolit jako předdefinovaný vyzváněcí tón.

Nastavení barvy pozadí

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Přízpůsobit > Nastavení disp. > Barva pozadí** a stiskněte 
- 2 Použijte  pro listování dostupnými barvami
- 3 Stisknutím  zvolte požadovanou barvu

Nastavení času podsvětlení

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Přízpůsobit > Nastavení disp. > Čas podsvětlení** a stiskněte 
- 2 Použijte  pro listování dostupnými časy
- 3 Stisknutím  zvolte požadovaný čas

Používání hlasových příkazů

Dříve, než můžete použít kteroukoli z funkcí aktivovaných hlasem, musíte zkonfigurovat telefon tak, aby rozpoznal váš hlas a intonaci.

Nastavení hlasové volby

Tato funkce vám umožní vyvolávat a volat čísla z vašeho telefonního seznamu použitím hlasových příkazů.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Přízpůsobit > Hlas. příkaz > Hlas. volba** a stiskněte 
- 2 Stisknutím  přidáte do seznamu novou položku hlasové volby
- 3 Prohledáním telefonního seznamu si zvolte položku, které chcete přiřadit hlasový příkaz, a dvakrát stiskněte 

Poznámka: Každý záznam je časově omezen, proto se připravte začít mluvit ihned po spuštění záznamu.

Uživatelská nastavení telefonu

- 4 Jakmile jste připraveni, podržte telefon ve vzdálenosti cca 18 cm od úst, stiskněte  a řekněte do mikrofonu zřetelně název zvolené položky telefonního seznamu

Po ukončení záznamu budete vyzváni, abyste jméno zopakovali.

- 5 Stiskněte  a zopakujte jméno

Po ukončení druhého záznamu se na displeji objeví zpráva, zda byl záznam úspěšný či neúspěšný. Byl-li neúspěšný, zopakujte postup od kroku 4.

Vyvolávání použitím hlasové volby

V **klidovém** režimu stiskněte a podržte navigační klávesu () v jednom ze čtyř směrů , , , nebo . Vyslovte zřetelně jméno, které chcete vyvolat (přesně tak, jak bylo zaznamenáno), a čekejte

Výše uvedeným postupem vyvoláte telefonní číslo a zopakujete požadovanou hlasovou volbu. Hovor zahájíte stisknutím .

Přímé volání použitím hlasové volby

Použití funkce Povolení

V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Přizpůsobit > Hlas. příkaz > Povolení** a stiskněte .

Pokud máte zapnutou tuto funkci, vyvolané telefonní číslo bude automaticky přímo zavoláno bez předchozího ověření.

Zopakováním tohoto postupu vypnete funkci **Povolení** a opět aktivujete vyvolávání čísel s ověřením

Úprava příkazů hlasové volby

Kterýkoli z příkazů hlasové volby můžete přidat, přehrát či smazat. Při zobrazení položce hlasové volby:

Stiskněte  a použijte  k listování volbami **Přidat**, **Přehr.** nebo **Smazat** a stisknutím  vyberte jednu z nich

Přidat

Pro nový záznam hlasového příkazu

Přehrát

Pro poslech vašeho záznamu

Smazat

Pro smazání položky

Volba typu vibračního vyzvánění

Funkci vibračního vyzvánění lze nastavit na nepřetržité nebo přerušované vibrování.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Přizpůsobit > Vibr. vyzvánění** a stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu požadovaného typu vibrování a stiskněte 

Změna jazyka

Lze změnit jazyk, který telefon používá buď pro zprávy na displeji nebo pro textové zadání.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Přizpůsobit > Jazyk** a stiskněte 
- 2 Použijte  pro **Jazyk displeje** nebo **Jazyk T-módu** (textového zadání), který chcete změnit, a stiskněte 
- 3 Použijte  pro volbu požadovaného jazyka a stiskněte 

Obnovení výchozího nastavení telefonu

Veškerá uživatelská nastavení lze vrátit do výchozího továrního nastavení, s výjimkou blokovacího kódu telefonu a jazyka.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Přizpůsobit > Výchozí** a stiskněte 
- 2 Stisknutím  obnovíte výchozí nastavení

Zabezpečení telefonu

Telefon používá několik bezpečnostních funkcí, které ho chrání před neoprávněným použitím a umožňují vám, abyste omezili přístup k některým funkcím - viz „Používání kódu PIN“ na str. 11. Doporučujeme vám, abyste si zapamatovali svoje bezpečnostní kódy. Pokud si potřebujete tyto bezpečnostní kódy poznamenat, nikdy je nezapísujte tak, aby je mohla rozpoznat cizí osoba. Pokud je zapomenete, pak se v případě blokování kódu obraťte na svého prodejce nebo v případě PIN a PIN2 na provozovatele služeb sítě.

Použití ochrany kláves

Funkce **Ochrana kláves** brání náhodnému stisknutí libovolné klávesy, např. při přenášení telefonu.

V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Ochrana kláves** a dvojitým stisknutím  aktivujete funkci ochrany kláves.

Při příchodu hovoru se ochrana kláves dočasně deaktivuje, takže můžete stisknout libovolnou klávesu, abyste mohli hovor přijmout. Tísňová volání však lze uskutečnit - viz „Tísňové volání“ na str. 9.



Poznámka: Při tísňovém volání se zapnutou funkcí „ochrany kláves“ nebude telefon během volání čísla vydávat žádná zvuková či vizuální znamení

Deaktivace ochrany kláves

Je-li zobrazeno **Volná**, dvakrát stiskněte 

Změna bezpečnostních kódů

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Menu telefonu > Zabezpečení** a stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu **Blokování tel., PIN** nebo **PIN2** a stiskněte 
- 3 Použitím  zvolte **Změnit** a stiskněte 
- 4 Zadejte současný kód a stiskněte 
- 5 Zadejte nový kód a stiskněte 
- 6 Potvrďte nový kód a stiskněte 

Omezení hovorů

Blokování hovorů

Funkce **Blok. hovorů** se používá pro omezení určitých odchozích nebo příchozích hovorů. Funkce je řízena přístupovým heslem, které vám přidělí provozovatel služeb sítě. Pro aktualizaci nebo kontrolu stavu blokování hovorů musí být telefon přihlášen do sítě. Různá omezení funkce Blokování hovorů lze použít pro hlasové hovory a pro faxová a datová spojení. Nastavit lze jakoukoli kombinaci omezení spojení.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Menu telefonu > Zabezpečení > Blok. hovorů** a stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu **Blok. hl.hovorů, Blokovat faxy** nebo **Blokovat data** a dvakrát stiskněte 
- 3 Použijte  pro volbu úrovně blokování hovorů, kterou chcete použít, a stiskněte 
- 4 Zadejte heslo blokování hovorů a stiskněte 

Blokováná volba

Funkce **Blokovat volbu** vám umožňuje, abyste v telefonu zablokovali volbu veškerých telefonních čísel naprogramovaných v SIM kartě. Pro použití této funkce je nutný PIN2.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Menu telefonu > Zabezpečení > Blokovat volbu** a stiskněte 
- 2 Zadejte PIN2 a stiskněte 

Pevná volba

Paměť pevné volby je součástí telefonního seznamu, nabízí však další zabezpečení. Když je zabezpečovací funkce **Pevná volba** aktivní, je možné volat pouze čísla z paměti pevné volby.

Když je **Pevná volba** zapnutá, musí každé manuálně volené telefonní číslo odpovídat číslu v paměti pevné volby

Před přidáváním, úpravou nebo smazáním telefonního čísla v paměti pevné volby musí být **Pevná volba** zapnutá. Při zapnuté funkci **Pevná volba** lze v telefonním seznamu obvyklým způsobem přidávat, upravovat nebo mazat všechna telefonní čísla, je však nutno zadat PIN2.

„Zaměnitelné“ číslice

Zaměnitelné číslice jsou mezery, které lze uložit společně s telefonním číslem. Tyto „zaměnitelné“ číslice je nutno vyplnit před volbou čísla. Použitím v kombinaci s pevnou volbou lze např. omezit hovory pouze na určitou oblast, jestliže uložíte směrové číslo určitého telefonu a při jeho vyvolání pouze doplníte zbytek. „Zaměnitelné“ číslice mohou být umístěné kdekoli v uloženém telefonním čísle.

- 1** Stiskněte a podržte (+), dokud se nezobrazí _, a potom zadejte zaměnitelnou číslici
- 2** Po vyvolání čísla z paměti vyplníte „zaměnitelnou“ číslici stisknutím některé číselné klávesy.

Aplikace

Hodiny

Součástí tohoto telefonu jsou hodiny s datem/časem, alarmem a funkcí zapnuto/vypnuto.

V telefonu jsou ještě druhé hodiny pro duální čas - viz „Druhý čas“ na str. 58.

Počáteční nastavení místního času

- 1 V klidovém režimu stiskněte , zvolte **Aplikace** > **Hodiny-funkce** > **Hodiny-nastav.** > **Místní čas** > **Nastavení času** a stiskněte 
- 2 Použitím  si zvolte, zda požadujete zapnutí či vypnutí letního času, a stiskněte 
- 3 Zadejte číslice data ve formátu den/měsíc/rok a stiskněte 
- 4 Zadejte číslice času ve 24-hodinovém formátu a stiskněte 



Nastavení formátu hodin

- 1 V klidovém režimu stiskněte , zvolte **Aplikace** > **Hodiny-funkce** > **Hodiny-formát** > **Formát zobraz.** a stiskněte 
- 2 Stisknutím  listujete různými formáty hodin nebo data.
- 3 Stisknutím  zvolte požadovaný typ zobrazení hodin

Změna času/data

- 1 V klidovém režimu stiskněte , zvolte **Aplikace** > **Hodiny-funkce** > **Hodiny-nastav.** > **Místní čas** > **Nastavení času** a stiskněte 
- 2 Stisknutím a podržením  odstraníte současné datum
- 3 Zadejte číslice ve formátu den/měsíc/rok
- 4 Stisknutím  datum potvrďte
- 5 Stisknutím a podržením  odstraníte současný čas
- 6 Zadejte číslice ve 24-hodinovém formátu a stiskněte 

Nastavení hodin na letní čas

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Aplikace > Hodiny-funkce > Hodiny-nastav. > Místní čas > Letní čas**
- 2 Stisknutím  zapnete nebo vypnete **Letní čas**

Nastavení alarmu (budíku)

Pokud jste ještě nenastavili hodiny, budete vyzváni, abyste tak učinili před nastavením alarmu.

Existují čtyři různé alarmy a každý z nich lze nastavit nezávisle na ostatních.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Aplikace > Hodiny-funkce > Budík-nastavit** a stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu alarmu, který chcete nastavit, a stiskněte 
- 3 Zadejte číslice pro čas a stiskněte 
- 4 Použijte  pro volbu frekvence alarmu a stiskněte 
- 5 Použijte  pro volbu typu vyzvánění a stiskněte 

Po nastavení alarmu se na displeji zobrazí , jakmile bude telefon v **klidovém** režimu.

Alarm se aktivuje v souladu se současným nastavením hodin (na místní čas nebo na čas druhé země)

Ztlumení alarmu

Při dosažení nastaveného času začne alarm zvonit a na displeji začne blikat zpráva s upozorněním. Alarm bude zvonit po dobu 30 sekund. Spustí-li se alarm během hovoru, bude se jím aktivovat vibrační vyzvánění.

Jak ukončit alarm:

Stiskněte libovolnou klávesu

Vypnutí alarmu

- 1 Z **klidového** režimu stiskněte , zvolte **Aplikace > Hodiny-funkce > Budík-nastavit** a stiskněte 
- 2 Použijte  k volbě vypnutí alarmu a dvakrát stiskněte 
- 3 Použijte  pro volbu **Vypnuto** a stiskněte 

Po vypnutí lze alarm stejným postupem znovu zapnout.

Úprava doby alarmu

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Aplikace > Hodiny-funkce > Budík-nastavit** a stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu úpravy alarmu a stiskněte 
- 3 Stisknutím a podržením  odstraníte současný nastavený čas alarmu
- 4 Zadejte číslice pro čas a stiskněte 
- 5 Použijte  pro volbu frekvence alarmu a stiskněte 
- 6 Použijte  pro volbu typu vyzvánění a stiskněte 

Nastavení Zapnutí/Vypnutí napájení

Použitím funkce Zapnutí/Vypnutí napájení můžete nastavit automatické zapnutí či vypnutí telefonu v určenou dobu. Postup při nastavení/úpravě automatického zapnutí/vypnutí napájení je obdobný jako u nastavení času na hodinách. Při nastavení nebo úpravě času musíte zvolit **Čas aut.zapnutí** nebo **Čas aut.vypnutí** v menu **Hodiny-funkce**.

Upozornění: Dbejte na to, aby nastavení funkce automatického zapnutí neodporovalo žádným předpisům v případě, že by došlo k automatickému zapnutí telefonu v letadle nebo ve zdravotnickém zařízení apod. - viz „Důležité informace“ na str. 66.

Kalkulačka

Kalkulátor se čtyřmi funkcemi vám umožní provádět jednoduché aritmetické výpočty (sčítání, odčítání, násobení a dělení).

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Aplikace > Kalkulačka** a stiskněte 
- 2 Zadejte číslo (max. 10 číslic), které se zobrazí na spodním řádku
- 3 Použijte  pro volbu aritmetické operace, kterou chcete provést ( pro násobení,  pro sčítání,  pro dělení,  pro odčítání)
- 4 Zadejte číslo (max. 10 číslic), které se zobrazí vedle symbolu aritmetické operace

Aplikace

- 5 Použijete-li  k volbě jiné aritmetické operace, provede se okamžitý výpočet a jeho výsledek se zobrazí na horním řádku.
- 6 Stisknutím  výpočet ukončíte, jakmile se v hlavním poli voleb zobrazí .

Poznámka: Stisknutím a podržením  přidáte desetinnou tečku.

Převaděč měn

Převaděč měn vám umožňuje převádět domácí měnu na cizí a naopak použitím směnného kurzu, který zadáte.

Z **klidového** režimu stiskněte , zvolte **Aplikace > Měna** a stiskněte .

Zadání počátečního směnného kurzu

- 1 Stiskněte .
- 2 Zadejte kód země pro domácí měnu (max. 3 znaky) a dvakrát stiskněte .
- 3 Zadejte kód země pro cizí měnu (max. 3 znaky) a dvakrát stiskněte .
- 4 Zadejte směnný kurz této měny a dvakrát stiskněte .

Poznámka: Stisknutím a podržením  přidáte desetinnou tečku.

Převod hodnoty

- 1 Zkontrolujte, zda se jedná o požadovaný směnný kurz, a dvakrát stiskněte .
- 2 Zadejte hodnotu, která má být převedena, a dvakrát stiskněte .

Kód země a směnný kurz bude po zadání uložen v paměti telefonu. Při příštím použití převaděče měn můžete směnný kurz a kódy zemí změnit na displeji Měna/kurz. Použijte , pak použitím  zvolte **Úprava** a stiskněte .

Záměna převodu měny

Jakmile ověříte směnný kurz a jste připraveni zadat hodnotu, která má být převedena, můžete zaměnit měny pro převod z cizí měny na domácí.

- 1 Použijte  pro volbu **Přesun** a stiskněte .
- 2 Zadejte hodnotu pro převod a dvakrát stiskněte .

Krátké textové zprávy

Můžete přijímat, zobrazovat, upravovat a odesílat krátké textové zprávy do maximální délky 160 znaků na mobilní telefony v téže síti nebo v jakékoli síti, která má dohodu o roamingu.

Nastavení telefonu pro textové zprávy

Před odesláním zprávy je nutno do parametrů zadat číslo Střediska zpráv (toto číslo vám sdělí váš provozovatel služeb sítě).

Číslo Střediska zpráv je možná předem naprogramováno na vaší SIM kartě.

Nastavení čísla Střediska zpráv

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Zprávy > Krátká zpráva Parametry > Středisko zpráv** a stiskněte .
- 2 Zadejte číslo střediska zpráv ve formátu mezinárodní volby - viz „Mezinárodní volba“ na str. 8

Odesílání krátkých textových zpráv

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Zprávy > Krátká zpráva > Vytvoř** a stiskněte .
- 2 Použijte  k výběru některé z předem napsaných zpráv jako šablonu a dvakrát stiskněte  nebo zvolte a stiskněte .
- 3 Použitím  pro listování zprávou a doplnění libovolného dodatečného textu (max. celkem 160 znaků) - viz „Zadání textu“ na str. 60
- 4 Dvakrát stiskněte .

Budete dotázáni, zda chcete tuto zprávu odeslat - pokud ji nechcete odeslat, stiskněte  a zpráva bude uložena do paměti.

- 5 Stiskněte  a zadejte telefonní číslo adresáta (nebo toto číslo vyvolejte z telefonního seznamu) - viz „Vyvolání čísla“ z paměti na str. 13 a stiskněte .
- 6 Dvakrát stiskněte .
- 7 Možná budete dotázáni, zda chcete obdržet potvrzení o doručení. Pokud nechcete potvrzení o doručení, použijte  k volbě **Ne** a pak stiskněte . Pokud však potvrzení chcete, použijte  k volbě **Ano** a pak stiskněte .

Výchozí nastavení pro potvrzení o doručení lze aktivovat/deaktivovat použitím parametru **Hlášení** v menu **Krátká zpráva > Parametry**.

Příjem textových zpráv

Jestliže je na váš telefon odeslána krátká textová zpráva, začne na displeji blikat indikátor zpráv (✉) a zároveň se ozve vyzváněcí tón nebo spustí vibrační vyzvánění. Znamená to, že byla přijata nová zpráva. Pokud je na displeji zobrazeno **Číst**, stisknutím  si můžete zprávu přečíst. Použijte  pro listování zprávou a identifikaci jejího odesílatele.

Poznámka: Pokud je indikátor zpráv zobrazen na displeji nepřetržitě (tedy neblíká), znamená to, že paměť zpráv je plná, a chcete-li dále přijímat nové zprávy, musíte nepotřebné zprávy vymazat.

Možnosti zpráv

Odpověď' na zprávu

Po převzetí a přečtení zprávy možná budete chtít odesílateli odpovědět. Dvojím stisknutím  budete moci vytvořit odpověď

Smazání zprávy

1 Stiskněte 

2 Použitím  zvolte **Smazat** a stisknutím  zprávu vymažete

Další informace o zapnutí automatického mazání zpráv naleznete v kapitole „Parametry zpráv“ na str. 34.

Úprava zprávy

1 Stiskněte 

2 Použitím  zvolte **Úprava** a po stisknutí  proved'te libovolné změny

Stisknutí  vám umožní upravenou zprávu odeslat - viz “Odesílání textové zprávy” na str. 31. Pokud nechcete zprávu odeslat, stiskněte . Zpráva bude uložena do menu **Seznam odesl.**

Použití předdefinovaných zpráv

Lze také vytvořit uživatelem definovanou zprávu, kterou lze později používat jako každou jinou předdefinovanou zprávu.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Zprávy > Krátká zpráva > Předdef.zpráva** a stiskněte .
- 2 Zprávu podle potřeby upravte a dvakrát stiskněte .

Uživatelé definovaná zpráva se zobrazí na začátku seznamu předdefinovaných zpráv, kde ji lze vybrat.

Práce se seznamy zpráv

Všechny zprávy, odeslané i přijaté, budou až do smazání uloženy na SIM kartě. Zvolíte-li si některou uloženou zprávu, můžete na ni odpovědět, upravit ji nebo ji smazat.

Seznam přijatých zpráv

Přijaté zprávy se ukládají do menu **Seznam příjmu**. Blikající odrážka „■“ označuje nepřečtenou zprávu.

Při čtení zprávy se pod textem zobrazí informace o odesílateli. Stisknutím  lze zobrazit ID odesílatele (je-li k dispozici), čas odeslání zprávy a číslo střediska zpráv. Dvojití stisknutí  vám umožní na zprávu odpovědět.

Seznam odeslaných zpráv

Odeslaná nebo upravená zpráva se ukládá do paměti **Seznam odesl..**

Náhled

Funkce **Náhled** vám umožní zkontrolovat využití pole zpráv.

Parametry zpráv

V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Zprávy > Krátká zpráva > Parametry** a stiskněte .

Lze nastavit následující parametry:

Automatické mazání

Po nastavení se zprávy vymažou automaticky:

Číst přijaté - přepíše nejstarší přečtenou zprávu

Přijaté všechny - přepíše nejstarší zprávu i v případě, že dosud nebyla přečtena.

Životnost

Označuje dobu, po kterou zpráva zůstává uložena ve středisku zpráv.

Pokusy o její doručení se budou opakovat tak dlouho, dokud zpráva nebude doručena nebo dokud nevyprší její životnost.

Středisko zpráv

Umožňuje úpravu telefonního čísla střediska zpráv - viz „Nastavení telefonu pro textové zprávy“ na str. 31.

Hlášení

Je-li parametr **Hlášení** nastaven na hodnotu **Ano**, obdržíte potvrzení o doručení zprávy.

Protokol

Středisko zpráv může převést zprávu na formát zadáný ve zvoleném protokolu.

Informace sítě

Informace sítě jsou všeobecné informace, které na váš telefon odesílá provozovatel služeb sítě. Mohou to být informace o dopravě nebo počasí ve vaší oblasti atd.

Volba témat informací sítě

Než můžete informace sítě přijímat, musíte uvést témata informací, které si přejete dostávat jako informace sítě.

- 1 V klidovém režimu stiskněte , zvolte **Zprávy > Krátká zpráva > Informace sítě > Témata** a stiskněte .
- 2 Dvojným stisknutím  vložte nové téma
- 3 Použijte  k listování dostupnými tématy a stisknutím  vložte zobrazené téma do svého seznamu informací sítě.

Aktivace/deaktivace informací sítě

- 1 V klidovém režimu stiskněte , zvolte **Zprávy > Krátká zpráva > Informace sítě** a stiskněte .
- 2 Zvolte **Příjem** a stiskněte .

Pokud jsou informace sítě aktivovány, můžete je stejným způsobem deaktivovat.

Seznam zpráv

Do této paměti se ukládají poslední přijaté zprávy s informacemi sítě. Tady lze zprávy mazat.

Jazyk

Jazyk, ve kterém se informace sítě zobrazují, lze měnit (v závislosti na typu sítě).

Informace o hovorech

Poslední čísla

Telefon uloží poslední volaná čísla do paměti **Poslední volané**.

Pokud je k dispozici identifikace volajícího, bude telefonní číslo odpovězeného hovoru uloženo do paměti **Odpovězené** a číslo zmeškaného hovoru do paměti **Zmeškané**.

Není-li identifikace volajícího k dispozici, budou hovory uloženy, ale bude jim přiřazen datum a čas.

Když je paměť plná, bude nejstarší uložené číslo přepsáno dalším telefonním číslem.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte 
- 2 Použitím  zvolte **Poslední volané**, **Odpovězené** nebo **Zmeškané** a stiskněte 
- 3 Použijte  pro volbu telefonního čísla (nebo jména), které chcete znovu volat, a stiskněte 

Telefonní číslo můžete před voláním upravit nebo vymazat - viz „Úprava telefonních čísel“ v seznamu na str. 14.

Chcete-li uložit zvolené číslo do telefonního seznamu, stiskněte , dokud je číslo zobrazeno - viz „Uložení čísla do paměti“ na str. 12.

Vyvolání posledně volaného čísla

Pro vyvolání posledně volaného čísla stiskněte  

Odpověď na zmeškaný hovor

Jestliže displej ukazuje, že jste měli hovory, které jste nepřijali:

- 1 Stiskněte 
- 2 Zobrazí se telefonní číslo posledního volajícího, je-li k dispozici
- 3 Stisknutím  zvolte telefonní číslo, které chcete volat
- 4 Stiskněte 

Délka hovoru

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Menu telefonu > Hovorové služby > Hovory** a stiskněte .

Poznámka: Funkce Hovory je závislá na použitém typu SIM karty. Pokud SIM karta nepodporuje tuto službu, pak položky menu Hovory bude možné najít přímo v menu Hovorové služby.

- 2 Použijte  pro volbu jedné z níže popsanych funkcí a stiskněte .

Funkce **Poslední hovor** zobrazí délku (případně i hovorné) posledního hovoru v **klidovém** režimu nebo aktuálního hovoru v jeho průběhu. Časy se uvádějí následovně: hodiny (0-99), minuty (0-59), sekundy (0-59) - HH:MM:SS.

Funkce **Všechny hovory** zobrazí celkovou délku (případně i hovorné) **příchozích i odchozích** hovorů. Pro vynulování čítače času i hovorného je nutný blokovací kód nebo PIN2.

Hovorné

Abyste měli kontrolu nad výdaji za provedené hovory, můžete telefon nastavit tak, aby se omezilo jeho použití na daný celkový počet jednotek. Tato funkce je závislá na použitém typu SIM karty.

Nastavení ceny za jednotku

Nejprve musíte zadat cenu za jednotku. Jedná se o cenu, kterou vám poskytovatel služeb sítě účtuje za jednu jednotku volacího času.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Menu telefonu > Hovorové služby > Celkové náklady > Cena/jednotka** a stiskněte .

- 2 Stiskněte  pro úpravu hodnot

V tuto chvíli budete požádáni, abyste zadali svůj PIN2 nebo blokovací kód a stiskněte .

- 3 Zadejte měnovou jednotku (max. tři znaky) a dvakrát stiskněte .
- 4 Zadejte cenu a dvakrát stiskněte .

Nastavení maximální hladiny jednotek

Tato funkce je závislá na použitém typu SIM karty

1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Menu telefonu > Hovorové služby > Celkové náklady > Max. náklady** a stiskněte 

2 Dvakrát stiskněte  pro úpravu hodnot

V tuto chvíli budete požádáni, abyste zadali svůj PIN2 nebo blokovací kód a pak stiskněte 

3 Zadejte hodnotu (počet jednotek), která bude maximálně povolena, a na displeji se zobrazí odpovídající náklady

4 Dvakrát stiskněte  pro odsouhlasení

Poznámka: Délka jednotky se může během dne měnit (hovory ve špičce a mimo špičku). Tímto způsobem lze proto vypočítat hovorné. Informace o hovorném však nemusí poskytovat přesný obraz tarifů účtovaných provozovatelem služeb sítě.

Nastavení varovné úrovně

Můžete si nastavit varování, které vás upozorní, že brzy dosáhnete maximální výše nákladů. Tato funkce je závislá na použitém typu SIM karty.

1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Menu telefonu > Hovorové služby > Celkové náklady > Varování při** a stiskněte 

2 Dvakrát stiskněte  pro úpravu hodnoty

3 Zadejte hodnotu (v jednotkách), při jejímž dosažení by se měl ozvat varovný signál, a stiskněte 

Identifikace hovoru

V menu **Hovorové služby** vám funkce **ID volajícího** a **Odepřít ID** umožňují zkontrolovat, zda je identifikace volajícího odesílána nebo zda ji lze přijmout (Funkce **Odepřít ID** je závislá na použité síti)

Poznámka: Pro kontrolu tohoto stavu musí být telefon přihlášen do sítě.

Další funkce

Přesměrování hovorů

Přesměrovat lze hlasové hovory i faxová a datová spojení za různých okolností a na různá telefonní čísla. Např. můžete chtít, aby byly hlasové hovory přesměrovány do hlasové pošty v případě, že je telefon vypnutý.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Menu telefonu > Přesměrování** a stiskněte .
- 2 Použijte  pro volbu typu hovorů k přesměrování a dvakrát stiskněte .
- 3 Použijte  pro volbu okolností, které mají vést k přesměrování, a stiskněte .
- 4 Zadejte číslo, na které se má hovor přesměrovat, a dvakrát stiskněte .

Je-li přesměrování aktivní, zobrazí se ikona přesměrování ()

Pro aktualizaci nebo kontrolu stavu **Přesměrování** musí být telefon přihlášen do sítě.

Přidržení hovoru/Čekání hovoru

Přidržení hovoru

Během hovoru:

- 1 Stiskněte .
- 2 Použijte  pro volbu **Přidrž** a pak stiskněte .

Pokračování v hovoru

- 1 Stiskněte .
- 2 Použijte  pro volbu **Pokrač** a pak stiskněte .

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Zadejte telefonní číslo (nebo ho vyvolejte z telefonního seznamu - viz „Vyvolání čísla z paměti“ na str. 13)
- 2 Stiskněte .

První hovor bude přidržen.

Další funkce

Příjem druhého hovoru

Pokud je aktivní funkce **Čekající hovor**, je možné přijmout druhý hovor. Tuto funkci lze aktivovat z menu **Menu telefonu > Hovorové služby**. Nelze však přijmout více než jeden faxový nebo datový hovor. Před uskutečněním nebo příjmem faxového či datového hovoru musí být všechny hlasové hovory ukončeny.

Příjem druhého hovoru

- 1 Stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu **Příjem** a stiskněte 

Současný hovor bude přidrženy.

Odmítnutí druhého hovoru

- 1 Stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu **Odmít.** a stiskněte 

Ukončení současného hovoru a příjem druhého hovoru

- 1 Stiskněte  u čekajícího hovoru
- 2 Stiskněte libovolnou klávesu kromě  nebo 

Činnost během dvou hovorů

Přepínání hovorů

Ikona  označuje současný hovor

- 1 Stiskněte 
- 2 Použijte  k volbě **Přesun** a stiskněte 

Ukončení současného hovoru

- 1 Stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu **Konec** a stiskněte 

Přidržený hovor zůstane přidrženy.

Ukončení obou hovorů

Stiskněte 

Předání hovoru

Máte-li připojeny dva hovory, předání hovoru vám umožňuje propojit je navzájem, ukončit vaše spojení a nechat oba účastníky, aby si spolu povídali bez vás.

Máte-li dva hovory:

- 1 Stiskněte 
- 2 Použitím  zvolte **Předat** a stiskněte 

Oba hovory se navzájem propojí a váš hovor bude ukončen.

Poznámka: Předání dvou hovorů nelze použít v konferenčním režimu.

Konferenční hovory

Konferenční hovor umožňuje současný rozhovor tří až pěti osob. Mezi konferenčním hovorem a dalším hovorem lze přepínat stejně jako mezi dvěma samostatnými hovory.

Aktivace konferenčního hovoru

Máte-li připojeny dva hovory (jeden současný, druhý zadržený):

- 1 Stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu **Slouč.** a stiskněte 

Tím se aktivuje mnohostranný hovor a všechny tři osoby mohou navzájem hovořit.

Přidávání účastníků ke konferenčnímu hovoru

Ke konferenčnímu hovoru můžete přidávat další účastníky (do max. počtu pěti). A to buď vlastním voláním nebo přijetím příchozího hovoru. Tento hovor pak lze přidat ke konferenčnímu hovoru.

Poznámka: Jakmile sami voláte nebo přijímáte příchozí hovor, je konferenční hovor přidržení. Jeho účastníci však po dobu přidržení mohou spolu vzájemně komunikovat.

Další funkce

Oddělení od konferenčního hovoru

Můžete si vybrat jednoho z účastníků konferenčního hovoru a ukončit jeho připojení. To vám umožní hovořit s ním soukromě bez účasti zbývajících účastníků konferenčního hovoru.

Během konferenčního hovoru:

- 1 Stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu **Volba** a stiskněte 
- 3 Stisknutím  zvolte účastníka konferenčního hovoru
- 4 Stiskněte 
- 5 Použijte  pro volbu **Rozděl** a stiskněte 

Zvolený účastník bude vyčleněn z konferenčního hovoru, který bude přidružen (zbýající účastníci však spolu mohou nadále vzájemně komunikovat).

Ukončení konferenčních hovorů

Můžete si buď zvolit některého z účastníků konferenčního hovoru a hovor s ním ukončit nebo můžete ukončit celý konferenční hovor. Je-li některý hovor přidružen nebo přichází-li další hovor, pak nelze jednotlivý hovor ukončit.

Ukončení jediného spojení

Během konferenčního hovoru:

- 1 Stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu **Volba** a stiskněte 
- 3 Stisknutím  zvolte účastníka konferenčního hovoru
- 4 Stiskněte 
- 5 Použijte  pro volbu **Konec** a stiskněte 

Ukončení konferenčního hovoru

Během konferenčního hovoru:

Stisknutím  ukončíte najednou všechny hovory

Změna na novou síť

Nejste-li ve své domovské zemi, můžete použít síť, jejíž služby nemáte přímo předplacené - to se nazývá ROAMING. Roaming mezi sítěmi domovské země může být zakázán místními vyhláškami.

Funkce **Nová síť** **slouží pro manuální výběr dostupné sítě v daném místě.**

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Menu telefonu > Síť > Nová síť** a stiskněte .
- 2 Použijte  pro volbu jedné ze sítí v seznamu dostupných sítí a stiskněte .

Pokud se do zvolené sítě nemůžete přihlásit, na displeji se zobrazí **U X**.

Je-li **Režim hledání** nastaven na hodnotu **Automaticky**, telefon automaticky zvolí novou síť, aby zachoval optimální dostupnost sítě. Je-li **Režim hledání** nastaven na hodnotu **Manuálně**, telefon použije pouze zvolenou síť. Dojde-li ke ztrátě signálu, je třeba zvolit jinou síť.

Funkce **Seznam sítí** se používá, je-li nastaven režim vyhledávání na hodnotu **Automaticky**. Čísla pozic v seznamu preferovaných sítí ukazují prioritu hledání.

Volbou funkce **Vložit** uložíte novou síť na aktuálně zobrazenou pozici a ostatní sítě se posunou dolů, funkce **Úprava** přepíše starou síť novou sítí a funkce **Přidat** uloží novou síť na konec seznamu.

Rozvrh

Funkci rozvrhu lze použít k zaznamenání upomínek soukromých akcí či svátků. Lze zaznamenat max. 100 upomínek, přičemž každá upomínka může obsahovat až 96 znaků.

Upozornění: Dbejte na to, aby veškerá nastavení v Plánovači neodporovala žádným předpisům v případě, že by došlo k automatickému zapnutí telefonu v letadle nebo ve zdravotnickém zařízení apod. Viz „Důležité informace“ na stránce 66.

Vytvoření upomínky

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Rozvrh** a stiskněte 
- 2 Použitím **navigační klávesy** () zvolte datum pro upomínku a dvojím stisknutím  vytvořte novou položku
- 3 Zadejte číslice času ve 24-hodinovém formátu a dvakrát stiskněte 
- 4 Použijte  pro volbu frekvence upomínky a stiskněte 

Při volbě možností **Denně**, **Týdně** nebo **Ročně**, budete moci použít funkci „**Opakovat do**“, která vám umožňuje nastavit frekvenci alarmu.

- 5 Zadejte text upomínky - viz „Textové zadání“ na str. 60 a dvakrát stiskněte 
- 6 Použijte  pro volbu vyzváněcího tónu upomínky a stiskněte 

Poznámka: Jako znamení nastavení upomínky se na displeji objeví datum s bílými čísly na černém nebo tmavém pozadí.

Prohlížení upomínek

V menu **Rozvrh** zvolte požadované datum použitím **navigační klávesy** () a stisknutím  si prohlédnete upomínky k danému datu

Smazání upomínek

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Rozvrh** a stiskněte 
- 2 Použijte  pro volbu požadovaného data upomínky a stiskněte 
- 3 Použitím  zvolte upomínku, kterou chcete smazat, a stiskněte 
- 4 Použijte  pro volbu **Smazat** a dvakrát stiskněte 

Nastavení upomínky svátku

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Rozvrh** a stiskněte 
- 2 Použitím **navigační klávesy** () zvolte den svátku a stiskněte 
- 3 Použijte  pro volbu **Funkce** a stiskněte 
- 4 Použijte  pro volbu **Nastavení svátků** a stiskněte 
- 5 Použitím  zvolte **Den**, **Den v týdnu** a třikrát stiskněte  pro aktualizaci **Seznamu svátků**

Stejný postup zopakujte podle potřeby pro každý den svátků

Smazání upomínek svátků

Chcete-li smazat upomínky svátků:

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Rozvrh** a stiskněte 
- 2 Použitím **navigační klávesy** () zvolte den svátku, který chcete smazat, a stiskněte 
- 3 Použijte  pro volbu **Funkce** a stiskněte 
- 4 Použijte  pro volbu **Nastavení svátků** a stiskněte 
- 5 Použijte  pro volbu **Seznam svátků**, zvolte datum, který chcete smazat, a dvakrát stiskněte 

Chcete-li smazat **VŠECHNY** upomínky svátků, zvolte **Vymazat vše** a dvakrát stiskněte 

Poznámka: Jako znamení, že byla nastavena upomínka svátku, se kolem odpovídajícího data objeví průhledný rámeček.

Přechod na budoucí datum

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Rozvrh** a stiskněte 
- 2 Stiskněte 
- 3 Použijte  pro volbu **Přejít** a stiskněte 
- 4 Stisknutím a podržením  odstraníte současné datum
- 5 Použitím číslic 0 - 9 zadejte datum (ve zvoleném formátu), na které chcete „přejít“, a dvakrát stiskněte 

Hry

Mogular

Cílem této hry je trefit postavičku, která vylézá z díry. Za každý zásah se připočítávají body. Díry mají přímou souvislost s rozvržením klávesnice ((O+) – (S)WXYZ, (*)(#) a (#)(*)). Daný znak trefíte stisknutím příslušné klávesy. Každá „rána vedle“ ubere jeden život.

Spuštění hry

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Hry > Mogular** a stiskněte 
- 2 Použitím  zvolte úroveň obtížnosti a stisknutím  zahajte hru
- 3 Když ztratíte všechny životy, hra skončí

Pozastavení hry

Stiskněte 

Zobrazí se bodová tabulka

Stisknutím  pokračujete ve hře

Konec hry

Během hry stiskněte  nebo 

Vynulování rekordů

Z displeje volby obtížnosti hry:

Stiskněte   

15 Puzzle

Puzzle obsahující očíslované kostky (1 - 15) je třeba po zamíchání uspořádat do číselné řady. Tato hra není časově omezena, ale cílem je získat co NEJNIŽŠÍ počet bodů.

Spuštění hry

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Hry > 15 Puzzle** a stiskněte 
- 2 Stisknutím  se v tabulce zamíchají čísla
- 3 Použitím  pohybujte očíslovanými kostkami po tabulce tak, aby tvořily číselnou řadu

Pozastavení hry

Stiskněte 

Zobrazí se tabulka s instrukcemi

Stisknutím  pokračujete ve hře

Konec hry

Během hry stiskněte  nebo 

Vynulování rekordů

Z úvodního displeje (ještě před zamícháním kostek):

Stiskněte   

Prohlížeč WAP

Prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol) vám umožňuje přístup k internetovým službám, které vaše síť podporuje, jako jsou zprávy, předpověď počasí, sport atd.

Nastavení serveru

Dříve než můžete získat přístup k internetovým službám, musí být vaše SIM karta aktivována pro data a musíte do telefonu vložit příslušné konfigurační informace.

Tato nastavení vám mohl předem naprogramovat provozovatel vaší sítě.

Poznámka: Změna původně zadaných nastavení může vést k selhání prohlížeče.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Prohlížeč > Nastav. prohl.** a stiskněte .
- 2 Na telefonu můžete nastavit dva servery. Použitím  si vyberte nastavení jednoho ze dvou serverů a stiskněte .
- 3 Použijte  pro volbu **Úprava** a stiskněte .

Zobrazí se seznam konfiguračních parametrů. Zvýrazní se **jméno** parametru a zobrazí se **Úprava**.

- 4 Stiskněte .
- 5 Zadejte jméno serveru WAP a dvakrát stiskněte .
- 6 Použitím  postupně vyberte všechny další parametry a po dvojím stisknutí  upravte informace
- 7 Po zadání všech parametrů se stisknutím  dostanete na předchozí úroveň menu
- 8 Zvolte nastavení serveru, které jste právě upravili, a stiskněte . Použitím  zvolte **Nastav** a stiskněte .

Do tabulky na konci této příručky si poznamenejte nastavení WAP / GPRS.

Přepínání mezi režimy Změna obvodu a GPRS

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte  > **Prohlížeč** > **Spustit prohl.**
- 2 Použitím  vyberte server a stiskněte 
- 3 Zvolte funkci **Úprava** a stiskněte 
- 4 Zvolte **Druh přenosu**, stiskněte  a pomocí  zvolte **Změna obvodu** nebo **Paketový** (GPRS) a stiskněte 

Poznámka: Při použití GPRS můžete být nepřetržitě pasivně připojeni k serveru.

Spuštění prohlížeče

Prohlížeč lze spustit buď:

- V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Prohlížeč** > **Spustit prohl.** a stiskněte 

Jakmile spouštíte prohlížeč poprvé, nebude v něm uložen žádný obsah, takže se zobrazí obsah domovské URL (definovaný provozovatelem sítě). Při každém příštím spuštění se z rychlé vyrovnávací paměti vyvolá stránka, která byla zobrazena naposledy (do rychlé vyrovnávací paměti telefonu se ukládá obsah zavedený v minulosti). Při vyvolávání obsahu z rychlé vyrovnávací paměti zůstává telefon off-line (není připojen k serveru WAP).

Navigace v obsahu

Pomocí **navigačních kláves** () listujte následovně obsahem na displeji:

Stisknutím  listujete na současné stránce směrem nahoru/dolů

Stisknutím  se vrátíte na předchozí stránku

Stisknutím  se vrátíte na následující stránku (pouze v případě, že jste se předtím vrátili na předchozí stránku)

Jakmile se zvýrazní odkazovací (podtržený text) stisknutím  zavedete stránku zastoupenou tímto odkazem.

 označuje tabulku - při zobrazeném **Ukázat** stiskněte , abyste si prohlédli obsah tabulky

 označuje obsah, který nelze zobrazit

 označuje prohlížení on-line

Menu prohlížeče

Prohlížeč rovněž obsahuje své vlastní menu, které je k dispozici, je-li právě zobrazen obsah (on-line nebo off-line).

Do menu prohlížeče se dostanete stisknutím , jakmile je v levé spodní části displeje zobrazeno **Menu**.

Toto menu se používá následovně:

Prohlížeč WAP

Domovská stránka	Zobrazuje obsah domovské URL, definovaný provozovatelem sítě
Záložka	Používá, přidává, maže a přejmenovává záložky
Zadejte URL	Napište URL pro přímý přístup na známou stránku
Znovu zavést	Znovu zavádí a aktualizuje současnou stránku
Reset	Maže obsah rychlé vyrovnávací paměti a zobrazuje obsah domovské URL
Odejít	Vypne prohlížeč

Používání záložek

Pro úsporu času si lze záložkami označit často navštěvované stránky. Tím předejdete opakovanému zadávání URL při každé návštěvě.

Přidání záložky

- 1 Při prohlížení obsahu stiskněte 
- 2 Použitím  zvolte **Záložka**
- 3 Dvojím stisknutím  zaregistrujte záložku

Vyvolání stránek použitím záložek

- 1 Při zobrazeném obsahu stiskněte 
- 2 Použitím  zvolte **Záložka** a stiskněte 
- 3 Použitím  zvolte příslušnou záložku ze seznamu a stiskněte 

Přejmenování záložky

- 1 Při zobrazeném obsahu stiskněte 
- 2 Použitím  zvolte **Záložka** a stiskněte 
- 3 Použitím  zvolte příslušnou záložku ze seznamu a stiskněte 
- 4 Stiskněte 
- 5 Stisknutím a podržením  odstraňte jméno záložky, pak znovu napište požadované jméno a dvakrát stiskněte 

Vymazání záložky

- 1 Při zobrazeném obsahu stiskněte 
- 2 Použitím  zvolte **Záložka** a pak stiskněte 
- 3 Použitím  zvolte příslušnou záložku ze seznamu a stiskněte 
- 4 Použijte  pro volbu **Smazat** a dvakrát stiskněte 

Vypnutí prohlížeče

Prohlížeč lze vypnout následovně:

Při prohlížení on-line jedním stisknutím  prohlédnete obsah rychlé vyrovnávací paměti v režimu off-line

Při prohlížení off-line jedním stisknutím  přejdete do **klidového** režimu

Nastavení doby nečinnosti

Pokud určitou dobu nejsou přenášena data, telefon se automaticky odpojí od WAP serveru. Tato doba se stanovuje v sekundách v nastavení **Doba nečinnosti**.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Prohlížeč > Nastav. prohl.** a stiskněte .
- 2 Použitím  vyberte jedno z nastavení serveru a stiskněte .
- 3 Použitím  zvolte funkci **Úprava** a stiskněte .
- 4 Použitím  zvolte **Typ nosiče** a stiskněte .
- 5 Použitím  zvolte **Změna obvodu** a stiskněte .
- 6 Použitím  zvolte funkci **Úprava** a stiskněte .
- 7 Použitím  zvolte **Autom. vypnutí** a stiskněte .
- 8 Stisknutím a podržením  vymažte stávající nastavení doby nečinnosti. Zadejte požadovanou hodnotu a dvakrát stiskněte .

Poznámka: Tato funkce není podporována při použití GPRS.

Poslední chyba

Pokud při použití prohlížeče dojde k chybě, můžete pomocí této funkce informovat provozovatele sítě o poslední chybě, k níž při použití telefonu došlo, a pomoci tak s identifikací problému.

V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Prohlížeč > Poslední chyba** a stiskněte .

Internetový e-mail

Funkce E-mail umožňuje odesílat a přijímat "internetové" e-mailové zprávy na poštovní server poskytovatele internetových služeb, jenž podporuje protokoly POP3/SMTP.

Nastavení e-mailu

Dříve než můžete odesílat a přijímat e-mailové zprávy, musí být vaše SIM karta aktivována pro data, dále musíte uzavřít smlouvu s poskytovatelem služeb sítě a musíte do telefonu vložit příslušné konfigurační informace dodané poskytovatelem.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Zprávy > E-mail** a stiskněte 
- 2 Použitím  zvolte **Parametry** a stiskněte 
- 3 Použitím  zvolte **Nastav.serveru** a stiskněte 

Můžete nastavit max. tři poskytovatele služeb sítě

- 4 Stiskněte 

Zobrazí se seznam konfiguračních parametrů. Bude zvýrazněn parametr **Profil** a zobrazí se **Úprava**

- 5 Stiskněte 
- 6 Zadejte název poskytovatele internetového připojení a dvakrát stiskněte 
- 7 Použitím  postupně vyberte všechny další parametry a po dvojím stisknutí  upravte informace
- 8 Po zadání všech parametrů se stisknutím  dostanete na předchozí úroveň menu
- 9 Zvolte nastavení serveru, které jste právě upravili, a stiskněte . Použitím  zvolte **Nastav** a stiskněte 

Pro budoucí odkazy si poznamenejte nastavení e-mailu do tabulky na konci této příručky.

Bližší informace o nastavení Internetového e-mailu / GPRS získáte na adrese <http://www.panasonicmobile.co.uk/support>

Vytvoření nové zprávy

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Zprávy > E-mail** a stiskněte 
- 2 Použitím  zvolte **Vytvoř** a stiskněte 
- 3 Zadejte příslušné údaje do políček *Komu*, *Kopie*, *Věc* a *Obsah zprávy*; použitím  lze procházet mezi políčky a stisknutím  lze příslušné políčko vybrat
- 4 Stiskněte , použitím  zvolte **Záznam tel.sezn.** a stiskněte 
- 5 Použitím  zvolte požadovanou adresu a dvakrát stiskněte 
- 6 Po zadání nezbytných informací dvakrát stiskněte 
- 7 Stiskněte 
- 8 Použitím  zvolte **Uložit** a stiskněte 

Odesílání/Příjem zpráv

Funkce **Odeslat/Přijm.** se používá k odesílání zpráv vytvořených v telefonu do serveru poskytovatele internetového připojení a ke kontrole, zda vaše schránka na serveru neobsahuje příchozí zprávy, které můžete zároveň stáhnout do telefonu.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Zprávy > E-mail** a stiskněte 
- 2 Použitím  zvolte **Odeslat/Přijm.** a stiskněte 

Jsou-li ve schránce **Odesl. zprávy** neodeslané zprávy, budete vyzváni, abyste je odeslali.

- 3 Stiskněte  pro odeslání veškerých neodeslaných zpráv.

Máte-li nějaké nové zprávy ke stažení do telefonu, budete vyzváni, abyste je přijali.

- 4 Stiskněte  pro příjem nových zpráv.

Neprovedete-li žádnou operaci, spojení se po jedné minutě přeruší a znovu se objeví menu **E-mail**.

Stáhnete-li nějaké zprávy, telefon tyto nové zprávy zobrazí na displeji a umožní vám, abyste si je prohlédli, odpověděli na ně atd.

Jestliže jste žádné zprávy nestáhli, zobrazí se na displeji menu **Přij. zprávy**, pokud není tento seznam prázdný, a pak se telefon vrátí do menu **E-mail**.

Čtení zpráv

V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Zprávy > E-mail > Přij. zprávy** a stiskněte .

Zobrazí se políčka záhlaví nejnovějších zpráv. Použitím  prolistujte záhlaví předchozích zpráv a stiskněte . Použitím  zvolte **Ukázat** a stisknutím  si přečtete aktuální zprávu; zprávou lze listovat použitím .

Stav zprávy

Zpráva může být v jednom ze čtyř stavů. Současný stav každé zprávy je označen příslušnou ikonou:

-  Označuje zprávu, která již byla přečtena či odeslána
-  Označuje nepřečtenou nebo neodeslanou zprávu
-  Označuje, že zpráva je zablokována
-  Označuje přerušenu zprávu (zprávu, která je buď pro telefon příliš dlouhá nebo obsahuje přílohu)

Při čtení zprávy lze provést kteroukoli z následujících operací stisknutím klávesy  a použitím , dokud se v poli volby nezobrazí příslušná operace, a stiskněte .

Odpověď

Napsání odpovědi odesilatelé současné zprávy

Předat dál

Zaslání současné zprávy jiné osobě než je odesílatel

Smazat

Odstranění současné zprávy ze seznamu

Blokování

Použití zámku, který zabrání přepsání zprávy při příjmu nebo vytvoření dalších zpráv. Zablokovanou zprávu lze přesto vymazat manuálně

Znovu

Slouží k volbě telefonního čísla z paměti telefonu patřící odesilatelé e-mailu, umožňuje uskutečnit hlasový hovor nebo prohlédnout číslo.

Uložení adresy do paměti

E-mailovou adresu lze uložit do paměti mobilního telefonu - viz „Uložení čísla do paměti“ na str. 12

Přidání podpisu

Funkce **Podpis** umožňuje přidání předdefinovaného podpisu k odesílaným e-mailům. Po nastavení se podpis automaticky vloží do každého nově vytvořeného e-mailu.

Nastavení podpisu

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Zprávy > E-mail Parametry > Podpis** a stiskněte 
- 2 Zadejte text požadovaného podpisu - viz „Textové zadání“ na str. 60 a dvakrát stiskněte 

Řízení pamětí zpráv

Jakmile se zaplní paměť **Přij. zprávy** nebo **Odesl. zprávy**, budou veškeré nové příchozí či odesílané zprávy přepisovat existující zprávy počínaje nejstaršími. Chcete-li zabránit přepsání zpráv, musíte každý ze seznamů udržovat vymazáváním zpráv, které již nejsou potřebné. Důležité zprávy lze zablokovat a tím zabránit jejich přepsání, jakmile aktivujete proces **Odeslat/Přijm..**

Další funkce

Stolní příslušenství typu „handsfree“

Stolní příslušenství typu „handsfree“ vám umožňuje vést rozhovor, aniž byste museli držet telefon u ucha.

Poznámka: V režimu „handsfree“ **NEDRŽTE** telefon u ucha.

Přepínání mezi hovory v režimu „handsfree“ a držením telefonu v ruce

Během hovoru s držením telefonu v ruce:

- 1 Stiskněte 
- 2 Použitím  zvolte **H-zap** a stiskněte 

Během hovoru v režimu „handsfree“:

Dvojitým stisknutím  se vrátíte do režimu s držením telefonu v ruce

Příjem hovoru v režimu „handsfree“

Stisknutí a podržení  vám umožní přijmout hovor v režimu „handsfree“

Záznam hovoru

V průběhu hovoru si můžete nahrát dvoustrannou konverzaci v max. délce 18 sekund. Při výměně SIM karty dojde ke smazání veškerých záznamů.

Upozornění: Za důvěrnost nahraného rozhovoru nesete zodpovědnost vy sami. Pro záznam **MUSÍTE** mít předběžný souhlas druhé strany.

Nahrávka záznamu hovoru

Stiskněte 

Použitím  zvolte **Záznam** a stiskněte 

Na začátku záznamu se ozve tón. Po ukončení záznamu se vám ozve tón.

Stisknete-li  během nahrávky záznamu hovoru, ukončí se nahrávka, ale žádná strana neuslyší zvukový tón.

Přehrávání záznamu hovoru

V klidovém režimu stiskněte , zvolte **Aplikace > Přehrát hl.pozn. > Přehrávání** a stiskněte 

Chcete-li zastavit záznam, dvakrát stiskněte 

Během přehrávání je k dispozici funkce Zápisníkové paměti - viz „Zápisníková paměť“ na str. 58.

Ovládání hlasitosti během přehrávání

V průběhu přehrávání:

Použitím  nastavte hlasitost záznamu hovoru

Smazání záznamu

V klidovém režimu stiskněte , zvolte **Aplikace > Přehrát hl.pozn. > Smazat** a dvakrát stiskněte 

Tóny DTMF

Tóny DTMF lze vysílat během hovoru. Používají se zpravidla pro přístup k hlasové poště, pagingu a počítačovým bankovním službám (homebanking). Např. potřebujete vložit číslo do zprávy hlasové pošty s dálkovým přístupem. Telefonní číslo může být uloženo do telefonního seznamu spolu s tóny DTMF, což umožní volat toto číslo po vyvolání z paměti a automaticky odeslat i tón DTMF.

Odesílání tónů DTMF během hovoru

Zadejte číslice (0-9, # a *)

Volání s pauzou

Použití pauzy umožní automatické odesílání tónů DTMF.

- 1 Zadejte telefonní číslo
- 2 Stiskněte a podržte , dokud se nezobrazí **P**
- 3 Zadejte číslice DTMF po pauze, např. zadejte číslo pro přístup ke zprávám hlasové pošty.
- 4 Stiskněte 

Další funkce

Pokud je volání úspěšné, tóny DTMF budou odeslány po 3 sekundách nebo po stisknutí .

Jsou-li tóny DTMF neúspěšné, pak si může cíl vašeho volání vyžádat prodloužení délky tónů.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Prizpůsobit > Délka DTMF** a stiskněte .
- 2 Použitím  zvolte **Dlouhá** a stiskněte .

Zápisníková paměť

Do této paměti lze v průběhu hovoru uložit telefonní čísla, která hodláte po ukončení hovoru zavolat.

Během hovoru:

- 1 Zadejte telefonní číslo
- 2 Po ukončení hovoru stisknutím  toto číslo zavoláte

Chcete-li uložit zvolené číslo do telefonního seznamu, stiskněte , dokud je číslo zobrazeno - viz „Uložení čísla do paměti“ na str. 12.

Druhý čas

Druhý čas lze nastavit buď na automatické seřízení, kdy se druhý čas nastaví automaticky podle kódu země současné sítě, nebo lze daný časový posun nastavit manuálně.

Nastavení hodinového displeje

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Aplikace > Hodiny-funkce > Hodiny-formát > Typ zobraz.** a stiskněte .
- 2 Použitím  zvolte buď **Čas v 2. zemi** nebo **Domovský čas** a stiskněte .

Nastavení automatického seřízení

Cestujete-li do země, která má s vaší domácí sítí dohodu o roamingu, váš druhý čas se seřídí automaticky. V zemích, které mají několik časových pásem, je však nutné manuální seřízení.

- 1 V **klidovém** režimu stiskněte , zvolte **Aplikace > Hodiny-funkce > Hodiny-nastav. > Čas - 2.země > Autom.nastav. > Vlastní země** a stiskněte .
- 2 Použijte  pro volbu domovské země a stiskněte .

Aktivace automatického seřízení

V klidovém režimu stiskněte , zvolte **Aplikace > Hodiny-funkce > Hodiny-nastav. > Čas - 2.země > Autom.nastav. > Autom.nastav.** a stiskněte .

Zopakováním automatické seřízení deaktivujete.

Nastavení manuálního seřízení

- 1 V klidovém režimu stiskněte , zvolte **Aplikace > Hodiny-funkce > Hodiny-nastav. > Čas - 2.země > Časový posun** a stiskněte .
- 2 Použijte  pro volbu požadovaného časového posunu a stisknutím  nastavte hodnotu

Nastavení letního času

V klidovém režimu stiskněte , zvolte **Aplikace > Hodiny-funkce > Hodiny-nastav. > Čas - 2.země > Letní čas** a stiskněte .

Po aktivaci lze letní čas stejným postupem znovu deaktivovat.

Funkce týkající se příslušenství

Je-li zapnuta **Aut. odpověď** a je-li připojeno osobní příslušenství typu „handsfree“, bude hovor přijat bez stisknutí jakékoli klávesy. Veškeré čekající hovory by měly být přijaty obvyklým způsobem.

Totéž platí i pro příslušenství automobilové soupravy typu „handsfree“.

Provozní pokyny najdete v dokumentaci, která je součástí patřičného příslušenství.

Zadávání textu

Telefon umožňuje vkládání alfanumerických znaků pro zadávání údajů do telefonního seznamu, vytváření textových a e-mailových zpráv apod.

Tento oddíl uvádí znaky, které lze zadávat, a příslušné klávesy, které je třeba stisknout.

	Textový režim				
Klávesa	T9®	Normální (ABC)	Řecký (ABΓ)	Rozšířený (AĀĂ)	Číselný (0-9)
	Alternativy	+ _	+ _	+ _	0+P_
	Interpunkce	.@/:;#+-", ! ?¿_() [] {}'&%\\^~ <>=€£\$¥¤§			1
	abc	ABCabc	ABΓ	AĀĂÆBCÇăăššăâbc	2
	def	DEFdef	ΔEZ	DEÉFdeêéf	3
	ghi	GHIghi	HΘI	GHIghii	4
	jkl	JKLjkl	KΛM	JKLjkl	5
	mno	MNŌmno	NΞO	MNŌŏōmnñooöøð	6
	pqrs	PQRSpqrs	ΠΡΣ	PQRSpqrsß	7
	tuv	TUVtuv	ΤΥϚ	TUÜVtuüv	8
	wxyz	WXYZwxyz	XΨΩ	WXYZwxyz	9
	Přepínač /Zámek přepínače*	×	×	×	×
	Mezerník	#	#	#	#

* Stiskněte jednou  pro zadání jednoho velkého písmene (následný text bude psán malými písmeny). Dvojitý stisknutí  funguje jako funkce CAPS LOCK na počítačové klávesnici a následný text bude psán velkými písmeny, dokud nestisknete  potřetí, čímž se vrátíte do režimu zadávání malými písmeny.

Textový vstup T9®

Použitím tohoto režimu zadání textu se výrazně snižuje počet požadovaných stisknutí kláves:

Stiskněte jednou klávesu pro kterékoli písmeno na této klávese, které požadujete. **Požadované písmeno se nemusí zobrazit.** Pokračujte tisknutím dalších kláves až do konce slova, pak zkontrolujte, zda bylo slovo napsáno správně, a přejděte na další slovo.

Pokud vzniklo kombinací napsaných písmen slovo, které jste nechtěli napsat, stiskněte opakovaně , dokud se nezobrazí správné slovo. Přejděte na další slovo.

Pokud požadované slovo není v zabudovaném slovníku (tj. jedná-li se o vlastní jméno nebo zřídka používané slovo), pak byste ho musíte zadat použitím normálního (ABC) režimu.

Další textové režimy

Pro přístup do kteréhokoli z dalších režimů zadání použijte  k listování, dokud se v poli informací nezobrazí požadovaný režim.

Pro používání Normálního (ABC), Řeckého (ABΓ) nebo Rozšířeného (AĀĀ) režimu zadání textu se rychlým stisknutím určité klávesy zobrazí další znak, který je na této klávese k dispozici (příp. stisknutím a podržením této klávesy listujete dostupnými znaky). Uvolněním této klávesy nebo stisknutím jiné klávesy zadáte právě zobrazený znak a kurzor se přemístí do následující polohy.

Úprava textu

Stisknutím  přejdete nahoru či dolů o jeden textový řádek (nebo v telefonním seznamu o jedno pole). Stisknutím  přejdete o jeden znak doleva či doprava (nebo v režimu T9® pro zadání textu k prvnímu znaku předchozího nebo následujícího slova). Nastavíte-li kurzor na určitý znak a stisknete jinou klávesu, vložíte tím nový znak na místo před zvoleným znakem. Stisknutím  vymažete znak nalevo od kurzoru nebo stisknutím a podržením vymažete současný řádek.

T9® je obchodní známka firmy Tegic Communications Inc.
Textové zadání T9® Text Input je licencováno: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, a 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další patenty čekají na registraci v jiných zemích.

Struktura menu

V **klidovém** režimu se po stisknutí  zobrazí menu s funkcemi telefonu. Pro volbu určité funkce stiskněte  tak, aby se vedle požadované funkce objevil ukazatel, a pak stiskněte .

Pro opuštění současného menu a návrat na předchozí úroveň stiskněte . Pro úplný odchod ze struktury menu stiskněte a podržte  nebo  (nelze použít během hovoru).

Během hovoru bude k dispozici omezené menu.

1 Přizpůsobit

Jazyk
Tóny
Všechny tóny
Hlas. vyzvánění
Typ zvonění
Editor melodií
Vlastní zvonění
Hlasit. kláves
Typ tónu kláves.
Varovný tón
Hlas. příkaz
Hlas. volba
Povolení
Nastavení disp.
Nečinný displej
Úvodní hlášení
Barva pozadí
Animace
Kontrast
Čas podsvětlení
Vibr. vyzvánění
Aut. odpověď
Délka DTMF
Výchozí

2 Hry

Mogular
15 Puzzle

3 Tel. seznam

Prohledávat
Vytvoř
Profil zvonění
Zadání skup.
Náhled
Moje čísla²

Rychlá volba

4 Ochrana kláves

5 Prohlížeč

Spustit prohl.
Nastav. prohl.
Poslední chyba

6 Zprávy

Krátká zpráva
Seznam příjmu
Seznam odesl.
Vytvoř
Předdef.zpráva
Náhled
Parametry
Informace sítě²
E-mail
Příj. zprávy
Odesl. zprávy
Vytvoř
Odeslat/Příjm.
Náhled
Parametry

7 Menu telefonu

Hovorové služby
Hovory²
*Poslední hovor
*Všechny hovory
*Čekající hovor¹
*ID volajícího
*Odeprít ID
Spojení
Poslední spojení
Všechna spojení
Priorita hovoru

Celkové náklady²

Zbýv. náklady
Cena/jednotka
Max. náklady
Varování při
Počítadlo hovorů
Přesměrování
Hlasové hovory
Faxové hovory
Datové hovory
Zrušit vše
Stav
Zabezpečení
Blokování tel.
Blok. hovorů¹
PIN²
PIN2²
Pevná volba²
Blokovat volbu²
Síť

8 Aplikace

Hry
Přehrát hl.pozn.
Nahrát melodii
Hodiny-funkce
Hodiny-nastav.
Hodiny-formát
Budík-nastavit
Čas aut.zapnutí
Čas aut.vypnutí
Kalkulačka
Měna

9 Rozvrh

¹ Funkce je závislá na použitém typu sítě

² Funkce je závislá na použitém typu karty SIM

*Pokud SIM karta nepodporuje funkci Hovory, pak se posune o úroveň nahoru

Odstraňování závad

Bude-li některá ze závad trvat, obraťte se na svého prodejce.

Problém	Příčina	Řešení
Telefon nelze zapnout		Zkontrolujte, zda je nabitá baterie a zda je správně vložena do telefonu
Provozní doba nové baterie je výjimečně krátká	Provozní doba baterie je ovlivněna jednak sítí, kterou používáte, a jednak stavem baterií	
Provozní doba staré baterie je výjimečně krátká	Baterie je vyčerpaná	Nahrad'te ji novou
Indikátor nabití baterie se při nabíjení nezobrazí a telefon nelze zapnout	Když je baterie zcela vybitá, pak bude chvíli trvat, než se indikátor rozsvítí	Nabíjejte baterii po několika minut, dokud se indikátor nerozsvítí, a pokuste se ji znovu zapnout
Z telefonu nelze volat	Telefon je zablokován	Odblokujte telefon
	Odchozí hovory jsou blokovány	Deaktivujte blokování odchozích hovorů nebo blokovanou volbu
	Telefon není přihlášen v síti	Přemístěte se do oblasti pokryté signálem a po přihlášení telefonu do sítě jej začněte používat
Nelze volat čísla z paměti pevné volby		Zkontrolujte, zda vaše SIM karta podporuje pevnou volbu Zkontrolujte, zda je pevná volba zapnuta Zkontrolujte, zda je telefonní číslo uloženo v pevné volbě

Odstraňování závad

Nelze přijímat hovory	Telefon není zapnutý	Zapněte telefon
	Příchozí hovory jsou blokovány	Deaktivujte blokování příchozích hovorů
	Telefon není přihlášen v síti	Přemístěte se do oblasti pokryté signálem a po přihlášení telefonu do sítě jej začněte používat
Nelze uskutečnit tísňová volání	Nejste v oblasti pokryté signálem GSM	Zkontrolujte, zda je zobrazen symbol antény  - přemístěte se do oblasti pokryté signálem a jakmile se zobrazí symbol antény, uveďte svůj telefon do provozu
Nelze vyvolat telefonní čísla ze seznamu	Telefon je zablokován	Odblokujte telefon
	Telefonní číslo je zablokované	Zrušte zablokování

Důležitá chybová hlášení

Následují některá důležitá chybová hlášení, která se vám mohou zobrazit:

Oblast není povolená	Ve zvolené oblasti není povolen roaming
Nepovolená síť	Ve zvolené síti není povolen roaming
Zabezpečení selhalo	Síť zjistila chybu autenticity, protože vaše SIM karta není přihlášená v síti - obraťte se na provozovatele služeb sítě
SIM zablokována / Volejte správce služeb	SIM karta je zablokována, protože byl desetkrát po sobě nesprávně zadán jeden z odblokovacích kódů PIN/PIN2 (PUK/PUK2) - obraťte se na provozovatele služeb sítě
Chyba SIM	Telefon zjistil závadu SIM karty - vypněte přístroj a znovu jej zapněte; bude-li se chybové hlášení opakovat, obraťte se na provozovatele služeb sítě
Neplatný SIM	SIM karta selhala v jedné nebo více kontrolách uživatelského nastavení - obraťte se na provozovatele služeb sítě
Funkce není k dispozici	Zvolená funkce buď není podporována kartou SIM nebo není v současném předplatném k dispozici - obraťte se na provozovatele služeb sítě

PIN2 již neplatný	Kód PIN2 je trvale zablokován, protože byl desetkrát po sobě zadán chybný kód PUK2; služby dostupné kódem PIN2 nelze používat - obraťte se na provozovatele služeb sítě
Zpráva odmítnuta - plná paměť	Byla přijata zpráva, ale paměť pro zprávy je plná - pro příjem zpráv vymažte některé uložené zprávy nebo nastavte jejich automatické mazání
Číslo je příliš dlouhé (Max: 20)	Upravované nebo nově vytvořené číslo v telefonním seznamu je pro SIM kartu příliš dlouhé
Upozornění: Plná paměť - pokračovat?	Paměť pro zprávy je plná. Nové zprávy nelze ukládat, dokud se nevymažou některé uložené zprávy
Ověření selhalo	Po změně blokovacího kódu telefonu bylo ověření nového kódu nesprávné - zkuste změnit blokovací kód se správným ověřením
Nesprávný blokovací kód	Deaktivace nebo aktivace blokovacího kódu selhala vzhledem k nesprávnému zadání blokovacího kódu - zadejte kód znovu
Neplatný PIN / PIN2 / PUK / PUK2	Zadaný kód je nesprávný - zadejte ho znovu správně
Seznam aut.opak.volby plný	Seznam opakované volby u neúspěšně volaných čísel je plný - vypněte přístroj a znovu jej zapněte

Důležité informace

Společnost Matsushita Communication Industrial UK Ltd. tímto prohlašuje, že telefon EB-GD96 vyhovuje všem základním jakož i všem ostatním relevantním požadavkům směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě lze najít na internetové stránce www.panasonicmobile.co.uk/support

Bezpečnostní pokyny

Následující informace si důkladně přečtěte, neboť obsahují údaje, které vám umožní pracovat s vaším telefonem způsobem, který je bezpečný pro vás i vaše prostředí a který vyhovuje předpisům pro používání celulárních telefonů.



Tento přístroj lze nabíjet pouze schváleným nabíjecím zařízením. Použití jiných zařízení povede k zániku záruky tohoto přístroje a může být nebezpečné. Použitím schváleného nabíjecího zařízení dosáhnete optimálního výkonu a zabráníte poškození telefonu. Před cestou do zahraničí si zkontrolujte, zda napětí napáječe odpovídá napětí v zemi, kde ho budete používat.

Síťový napáječ (EB-CAD95xx*) je dodáván se základní sadou. Mezi další doporučená zařízení patří napáječ do auta (EB-CDD95) a automobilová souprava handsfree (EB-HFD95Z).

** kde xx označuje konkrétní oblast použití síťového napáječe, např. CN, EU, HK, TW, UK.*



Při cestování letadlem mobilní telefon vypněte. Používání mobilního telefonu v letadle může být zakázáno, protože může ohrozit provoz letadla a narušit celulární síť. Nedodržení těchto pokynů může vést k omezení či zákazu provozu celulárního telefonu, k právnímu postihu nebo k obojímu.



Uživatelům doporučujeme vypínat telefon během čerpání pohonných hmot. Upozorňujeme na nutnost dodržovat omezení týkající se používání rádiového zařízení ve skladech pohonných hmot, v chemických provozech a všude, kde se pracuje s výbušninami. Baterii nikdy nevystavujte vysokým teplotám (nad 60°C) ani ji nedobíjejte déle než se doporučuje.



Za každých okolností se **MUSÍTE** plně věnovat řízení vašeho vozidla. Během jízdy netelefonujte s přístrojem v ruce - chcete-li volat, nejdříve zaparkujte. Netelefonujte ani v režimu „handsfree“, pokud by hovor odváděl vaši pozornost od řízení vozidla. Při cestě do ciziny se důkladně seznámte s místními předpisy a omezeními, které se týkají používání celulárních telefonů v zemi, kam cestujete, a vždy je dodržujte.



Pozornost je nutno věnovat použití telefonu v těsné blízkosti osobní lékařské elektroniky, jako jsou kardiostimulátory či sluchadla pro sluchově postižené.



V zájmu efektivního volání držte telefon tak, jako držíte kterýkoli normální telefon. Během hovoru Vám musí anténa směřovat přes rameno. Používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, jejich úprava či doplňky mohou telefon poškodit a zároveň porušit platné předpisy. Použití neschválených antén, jejich úprav či doplňků vede k zániku záruky - nejsou tím však ovlivněna vaše zákonná práva.

Tento mobilní telefon Panasonic je navržen, zkonstruován a testován v souladu s předpisy EU, USA FCC a Australian ACA pro vyzařování rádiových vln platných v době výroby nebo tak, jak je uvedeno v samostatném prohlášení přiloženém k tomuto produktu. Nejnovější informace a normy platné ve vaší zemi nebo regionu získáte na internetové adrese

www.mcuk.panasonic.co.uk/2001/health.html

Toto zařízení podléhá generální licenci c. GL-01/R/2000 vydané Českým telekomunikačním úřadem.

Společnost Panasonic Czech Republic, s.r.o. vydala na tento výrobek Prohlášení o shodě podle zákona c.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Prohlášení o shodě bylo vydáno v souladu se zákonem c.71/2000 Sb., kterým se mění zákon c. 22/1997 Sb., a s nařízením vlády c.426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení. Kopie Prohlášení o shodě je přiložena k výrobku.

Péče a údržba



Stisknutí libovolné klávesy může být doprovázeno silným tónem. Nedržte telefon při manipulaci s klávesnicí blízko ucha.



Působení extrémních teplot může přechodně ovlivnit činnost telefonu. Je to běžný jev, který neznamená žádnou závadu.



Nezkoušejte telefon upravovat či rozebírat. Neobsahuje žádné součásti, které by vyžadovaly údržbu.



Nevystavujte přístroj silným vibračním nebo nárazům.



Dbejte na to, aby se telefon nedostal do styku s tekutinami. Dojde-li k namočení, okamžitě vypněte napájení a spojte se se svým prodejcem.



Nenechávejte telefon na přímém slunečním světle nebo ve vlhkém, prašném či horkém prostředí.



Zabraňte náhodnému doteku kontaktů baterie s kovovými předměty.



Baterie nabíjejte vždy v dobře větrané místnosti, ne na přímém slunečním světle a v teplotním rozmezí od +5°C do +35°C. Baterie nelze nabíjet při teplotách mimo uvedené rozmezí.



Staré baterie nepalte ani je nevyhazujte mezi běžný odpad. Baterie je nutno likvidovat v souladu s místními předpisy a lze je recyklovat.



Při vyhazování obalových materiálů nebo starých přístrojů se informujte u místních úřadů o možnostech recyklování.

Slovník pojmů

APN	Název přístupového bodu (Access point name). Adresuje uživatele k bráně nebo k požadované službě.
CHAP	Protokol Challenge Handshake Authentication. Bezpečnostní funkce sítě GPRS.
GPRS	General Packet Radio Service. Technologie užívaná telefonem.
GSM	Global System for Mobile Communications. Název vyspělé digitální technologie, kterou používá váš telefon.
Heslo	Slouží pro ovládání funkcí na blokování hovorů. Heslo přiděluje provozovatel služeb sítě.
Operátor sítě	Organizace odpovědná za provoz sítě GSM.
PAP	Password Authentication Protocol. Bezpečnostní funkce sítě GPRS.
PIN	Personal Identification Number (osobní identifikační číslo), které slouží pro ochranu SIM karty. Heslo přiděluje provozovatel služeb sítě. Je-li PIN vložen třikrát nesprávně, zablokuje se.
PIN2	Personal Identification Number (osobní identifikační číslo), které slouží pro ochranu paměti pevné volby a měření hovorného. Heslo přiděluje provozovatel služeb sítě. Je-li PIN2 vložen třikrát nesprávně, zablokuje se.
Provozovatel služeb	Organizace odpovědná za zajištění přístupu do sítě GSM.
PUK/PUK2	Klíč pro odblokování PIN/PIN2. Používá se pro odblokování kódů PIN/PIN2. Heslo přiděluje provozovatel služeb sítě. Je-li PUK/PUK2 vložen desetkrát nesprávně, zablokuje se.
Registrace	Přihlášení se do sítě GSM. Registraci provádí telefon zpravidla automaticky.
Roaming	Možnost provozování telefonu v jiné než domovské síti.

Slovník pojmů

SIM karta	Subscriber Identity Module (identifikační modul předplatitele). Malá čipová karta, která uchovává jednoznačné předplatitelské informace a informace vložené uživatelem, jako je telefonní seznam a krátké zprávy. Heslo přiděluje provozovatel služeb sítě.
Tóny DTMF	Tóny DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) vám umožňují komunikovat s počítačovými telefonními systémy, schránkami hlasové pošty atd.
WAP	Wireless Application Protocol. Komunikační standard, který vám umožní zavádět informace z Internetu na váš telefon.

Technický popis

Telefon

Typ	GSM900 třída 4 GSM1800 třída 1
Teplota prostředí Při nabíjení Při skladování	+5°C až +35°C -20°C až +60°C

Telefon (včetně baterie)

Hmotnost	84 g
Rozměry Výška x šířka x tloušťka	125,6 x 45,6 x 14,4 mm
Napájecí napětí	3,7 V jednosm. proudu, 650 mAH Li-Ion
Pohotovostní režim - klidový režim (hod.)	Až 150
Provozní doba (hod.)	Až 6,6
Doba nabíjení (hod.)	Až 1,6

Poznámka: Při zapnutém telefonu je doba nabíjení delší. Provozní doba baterie závisí na použité síti a na stavu baterie.

Osobní záznam

Nastavení e-mailu

Použijte následující tabulku pro záznam nastavení svého e-mailu. Tento seznam se může lišit podle typu provozovatele služeb Internetu.

Položka	Tip	Současné nastavení
Profil	Název poskytovatele služeb	
E-mail. konto	Vaše e-mailová adresa	
Server SMTP	Název domény nebo IP adresa	
Server POP3	Název domény nebo IP adresa	
Konto POP3		
Heslo	Připomínka hesla	
Doručení zprávy	Ponechání/Vymazání zprávy*	
Místo přístupu	Telefonní číslo	
GPRS APN		
Typ obvodu	Analogový nebo digitální	
Autenticita	Žádná, Normální (PAP), Kódovaná (CHAP),	
Jméno uživatele	Vaše jméno (nebo přezdívka)	
Heslo připoj.	Připomínka hesla	
Primární DNS	Adresa IP	
Sekundární DNS	Adresa IP	

* Tato funkce umožňuje buď smazání nebo ponechání e-mailových zpráv na serveru po jejich stažení do telefonu.

Nastavení WAP

Do následující tabulky si poznamenejte nastavení GPRS/GSM WAP.

Položka	Poskytnutí informací - nastavení č.1	Poskytnutí informací - nastavení č.2
Jméno		
Domovská URL		
Zabezpečení	Bez zabezpečení / Zabezpečené (neodpovídající škrtněte)	
Druh přenosu		

Změna obvodu (GSM)

Druh obvodu		
Digitální vytáčení		
Analogové vytáčení		
Uživatelské jméno		
Heslo		
Gateway IP		
Doba nečinnosti		

Paketový (GPRS)

Název přístupového bodu (APN)		
Uživatelské jméno		
Heslo		
Gateway IP		
Autenticita	Žádná/Normální/Kódovaná (PAP) (Chap)	

Sériové číslo se nalézá na vnější straně telefonu pod baterií. Pro vaše pohodlí doporučujeme, abyste si do této příručky zapsali následující údaje jako záznam o koupi.

Kód výrobku	
Sériové číslo	
Prodejce	
Datum koupe	



BULL CP8 PATENT

© Matsushita Communication Industrial UK Limited 2001

Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Žádnou část tohoto návodu nelze reprodukovat nebo přenášet v jakékoli formě či jakýmkoli prostředky bez výslovného písemného povolení společnosti Matsushita Communication Industrial UK Limited



