

Panasonic

Οδηγίες χρήσης
Ψηφιακό Κυψελικό Τηλέφωνο

EB-GD96



Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν.

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης

Σκοπός αυτού του συνοπτικού οδηγού χρήσης είναι να σας δώσει τη δυνατότητα να θέσετε αμέσως σε χρήση τις πιο βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας, χωρίς να είναι απαραίτητο να ανατρέξετε στις λεπτομερείς πληροφορίες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Εισαγωγή Κωδικού Pin

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον κωδικό PIN, ο οποίος σας παρέχεται από το δίκτυο, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο .

Πραγματοποίηση Κλήσης

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον κωδικό της περιοχής και τον τηλεφωνικό αριθμό και πιέστε το πλήκτρο .

Διόρθωση Λάθους

Πιέστε το πλήκτρο  μια φορά για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα που έχετε εισάγει. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Πραγματοποίηση Επείγουσας Κλήσης

Πιέστε τα πλήκτρα    .

Επανάκληση Τελευταίου Κληθέντος Αριθμού

Πιέστε τα πλήκτρα  .

Τερματισμός Κλήσης

Για να τερματίσετε μια κλήση πιέστε το πλήκτρο .

Απάντηση Κλήσης

Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο  ή το πλήκτρο Καθοδήγησης .

Διεθνείς Κλήσεις

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον κατάλληλο κωδικό χώρας και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο .

Πρόσθεση Τηλεφωνικού Αριθμού στην Κάρτα SIM

Εισάγετε τον κωδικό περιοχής και τον τηλεφωνικό αριθμό και πιέστε το πλήκτρο . Πιέστε το πλήκτρο , εισάγετε το όνομα και πιέστε το πλήκτρο  τρεις φορές.

Κλήση Αριθμού από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο της Κάρτας SIM

Πιέστε το πλήκτρο , εν συνεχεία χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό και πιέστε το πλήκτρο .

Ρύθμιση Έντασης Ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πιέστε το πλήκτρο .

Ενεργοποίηση Κλειδώματος Πληκτρολογίου

Πιέστε το πλήκτρο  κινηθείτε (αριστερά)  πιέστε  και τα πλήκτρα θα κλειδωθούν προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν πίεση τους.

Απενεργοποίηση Κλειδώματος Πληκτρολογίου

Πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές (όταν εμφανιστεί στις επιλογές της οθόνης η ένδειξη ) για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα του πληκτρολογίου.

Περιεχόμενα

Ξεκινώντας	1
Τοποθέτηση της Κάρτας SIM	1
Τοποθέτηση της Μπαταρίας	2
Φόρτιση της Μπαταρίας	2
Γνωρίζοντας τη Συσκευή σας	4
Χρήση του Συστήματος Μενού	6
Βασικές Λειτουργίες	8
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του τηλεφώνου	8
Πραγματοποίηση Κλήσης	8
Αυτόματη Επανάκληση	9
Τερματισμός Κλήσης	9
Απάντηση Κλήσης	9
Αναγνώριση Ταυτότητας Καλούντος	10
Ρύθμιση Έντασης Ακουστικού	10
Κλειδώμα Τηλεφώνου	10
Χρήση Κωδικού PIN	11
Ρύθμιση Ειδοποίησης με Δόνηση	11
Ρύθμιση Έντασης Κουδουνισμού και Τόνου λήκτρων	11
Τηλεφωνικός Κατάλογος	12
Αποθήκευση ενός Αριθμού	12
Αναζήτηση στον Τηλεφωνικό Κατάλογο	13
Ανάκτηση Αριθμού	14
Διόρθωση Τηλεφωνικών Αριθμών	14
Ομαδική Καταχώρηση Τηλεφωνικών Αριθμών	15
Χρήση των Προφίλ Κλήσεων	16
Αριθμοί Άμεσης Κλήσης	16
Αριθμοί Εξυπηρέτησης Δικτύου	17
Έλεγχος Τηλεφωνικού Καταλόγου	17
Οι Αριθμοί μου	17
Προσωπικές Ρυθμίσεις Τηλεφώνου	19
Πρόσθεση Μηνύματος Χαιρετισμού	19
Εμφάνιση Γραφικών	19
Αλλαγή Τόνου Κουδουνισμού	19
Απενεργοποίηση Όλων των Τόνων	21
Φόρτωση Μελωδιών	22
Ρύθμιση του Χρώματος Φωτισμού της Οθόνης	22
Ρύθμιση Χρόνου Φωτισμού	22
Χρήση Φωνητικών Εντολών	22
Επιλογή Τύπου Ειδοποίησης με Δόνηση	24
Αλλαγή της Γλώσσας	24
Επαναφορά των Εργοστασιακών Ρυθμίσεων της Συσκευής σας	24
Ασφάλεια Τηλεφώνου	25
Χρήση του Κλειδώματος Πληκτρολογίου	25
Αλλαγή Κωδικών Ασφαλείας	25
Περιορισμός Κλήσεων	26
Εφαρμογές	28
Ρολόι	28
Αριθμομηχανή	30
Μετατροπέας Συναλλάγματος	31
Γραπτά Μηνύματα	32
Ρύθμιση Τηλεφώνου για Γραπτά Μηνύματα	32
Αποστολή Γραπτών Μηνυμάτων	32
Λήψη Γραπτών Μηνυμάτων	33
Επιλογές Μηνυμάτων	33
Δημιουργία Προκαθορισμένου Μηνύματος	34
Λίστα Διαχείρισης Μηνυμάτων	34

Παράμετροι Μηνυμάτων	35
Μηνύματα Δικτύου	36
Πληροφορίες Κλήσης.	37
Τελευταίοι Κληθέντες Αριθμοί	37
Διάρκεια Κλήσης	38
Τελοχρέωση	38
Ανανώριση Κλήσης	39
Προηγμένες Λειτουργίες.	40
Εκτροπή Κλήσεων	40
Κλήση σε Αναμονή και Ειδοποίηση Κλήσης σε Αναμονή	40
Μεταβίβαση Κλήσης	42
Κλήσεις Πολυμερούς Συνδιάσκεψης	42
Αλλαγή Δικτύου	44
Πρόγραμμα	45
Δημιουργία Υπενθύμησης	45
Προβολή Υπενθυμίσεων	45
Διαγραφή Υπενθυμίσεων	46
Καταχώρηση Υπενθύμησης Εορτών	46
Ταχεία Μετάβαση σε Μελλοντική Ημερομηνία	47
Παιχνίδια.	48
Mogular	48
15 Puzzle	49
Πλοηγός WAP	50
Ρυθμίσεις Διακομιστή	50
Ενεργοποίηση του Προγράμματος Πλοήγησης	51
Περιεχόμενο Πλοήγησης	51
Μενού Προγράμματος Πλοήγησης	52
Χρήση Σελιδοδεικτών	52
Απενεργοποίηση Προγράμματος Πλοήγησης	53
Ρύθμιση Χρόνου Αυτόματης Αποσύνδεσης	53
Τελευταίο σφάλμα	54
E-mail Διαδικτύου.	55
Εγκατάσταση e-mail	55
Δημιουργία Νέου Μηνύματος	56
Αποστολή/Λήψη Μηνυμάτων	56
Ανάγνωση Μηνυμάτων	57
Αποθήκευση ενός Αριθμού	57
Πρόσθεση Υπογραφής	58
Διαχείριση Μνήμης Μηνυμάτων	58
Πρόσθετες Λειτουργίες.	59
Handsfree	59
Ηχογράφηση	59
Τόνος DTMF	60
Σημειωματάριο	61
Δεύτερο Ρολόι	61
Λειτουργίες Σχετικά με τα Παρελκόμενα	62
Εισαγωγή Αλφαριθμητικών χαρακτήρων.	63
Δομή Μενού	65
Οδηγός Βλαβών.	66
Σημαντικά Μηνύματα Λάθους	67
Σημαντικές Πληροφορίες	69
Προφυλάξεις	69
Φροντίδα και Συντήρηση.	71
Γλωσσάριο.	72
Προδιαγραφές	74
Όροι Πανευρωπαϊκής Εγγυήσεως.	75
Προσωπικό αρχείο	81
Σημειώσεις.	83

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το ψηφιακό κυψελικό τηλέφωνο της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό λειτουργεί στο Διεθνές Σύστημα Κινητής Τηλεφωνίας (GSM), GSM900 ή GSM1800. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη πριν από τη χρήση.

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην παράγραφο «Σημαντικές Πληροφορίες», στη σελίδα 66.



Αυτές οι οδηγίες εξηγούν λεπτομερώς τη χρήση των εξαρτημάτων που περιλαμβάνονται στο «Βασικό Πακέτο» (Main Kit). Μερικές από τις υπηρεσίες που αναφέρονται, είναι διαθέσιμες από το δίκτυο στο οποίο είσατε συνδεδεμένοι, άλλες είναι διαθέσιμες μόνο κατόπιν συνδρομής. Ορισμένες λειτουργίες εξαρτώνται από την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο δικτύου.

Τοποθέτηση της Κάρτας SIM

Η κάρτα SIM τοποθετείται στο πίσω μέρος της συσκευής, κάτω από την μπαταρία.



Πρώτα αφαιρέστε την μπαταρία – ανατρέξτε στην παράγραφο «Αφαίρεση της Μπαταρίας», στη σελίδα 2.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής (1) και βεβαιωθείτε ότι η κομμένη γωνία βρίσκεται επάνω αριστερά. Σπρώξτε ελαφρά την κάρτα SIM προς τα κάτω, έως το τέρμα (2), μέχρι να «κουμπώσει» στη θέση του το κλιπ συγκράτησης της κάρτας SIM (3).

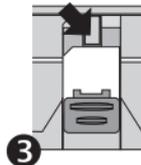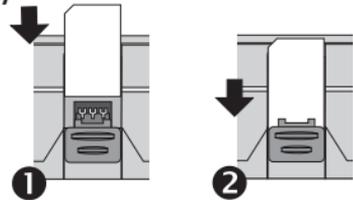


Αφαίρεση της Κάρτας SIM

Βεβαιωθείτε ότι το κλιπ συγκράτησης της κάρτας SIM έχει πατηθεί προς τα κάτω (1) και ενώ το κρατάτε πατημένο, σπρώξτε την κάρτα SIM προς τα πάνω (2). Εφόσον η κάρτα SIM βγει από την υποδοχή της, μπορείτε πλέον να την αφαιρέσετε.

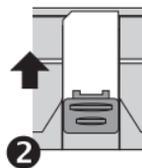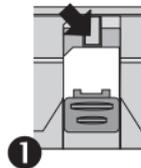


Τοποθέτηση της Μπαταρίας

Τοποθετήστε τα αυτάκια του πάνω τμήματος της μπαταρίας στην πίσω πλευρά της συσκευής (1). Σπρώξτε ελαφρά το κάτω τμήμα της μπαταρίας μέχρι να μπει και να ασφαλίσει στη θέση του. (2).

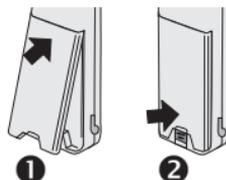

Αφαίρεση της Μπαταρίας

Σπρώξτε προς τα κάτω το μηχανισμό απασφάλισης της μπαταρίας (1). Η βάση της μπαταρίας θα ανασηκωθεί και θα βγει από την υποδοχή (2). Μπορείτε πλέον να αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο (3).

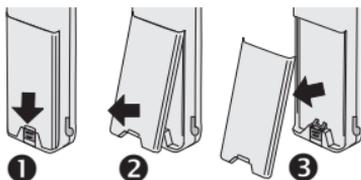


Φόρτιση της Μπαταρίας

Σύνδεση με το Φορτιστή Ρεύματος (Travel Charger)

Η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί στο τηλέφωνο πριν από το φορτιστή. Βεβαιωθείτε ότι τα τόξα πάνω στο βύσμα βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Βάλτε το βύσμα του φορτιστή ρεύματος στη βάση του τηλεφώνου.

Σημείωση: ΜΗΝ ασκήσετε μεγάλη πίεση στο βύσμα γιατί μπορεί να καταστραφεί το τηλέφωνο και/ή ο φορτιστής ρεύματος.

Συνδέστε το φορτιστή ρεύματος στην πρίζα. Το ενδεικτικό φόρτισης θα ανάψει και δείκτης φόρτισης της μπαταρίας θα μετακινείται από δεξιά προς τα αριστερά κατά τη φόρτιση.

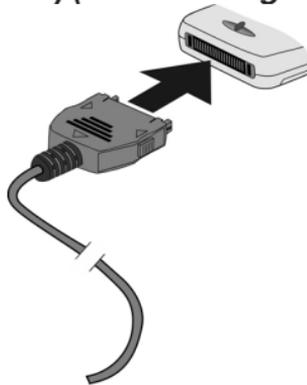

Ενδεικτικό Φόρτισης της Μπαταρίας.


	Κατά τη φόρτιση	Η φόρτιση ολοκληρώθηκε
Τηλέφωνο ενεργοποιημένο		
Τηλέφωνο απενεργοποιημένο		Ενδεικτικό φόρτισης απενεργοποιημένο

Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, βγάλτε το φορτιστή ρεύματος από την πρίζα και αποσυνδέστε τον από το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην παράγραφο “Αποσύνδεση του Φορτιστή Ρεύματος” που ακολουθεί.

Αποσύνδεση του Φορτιστή Ρεύματος (Travel Charger)

Βγάλτε το φορτιστή ρεύματος από την πρίζα.

Πιέστε ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά στο βύσμα του φορτιστή ρεύματος (1) και, ενώ ασκείτε πίεση, βγάλτε το βύσμα από τη βάση του τηλεφώνου (2).

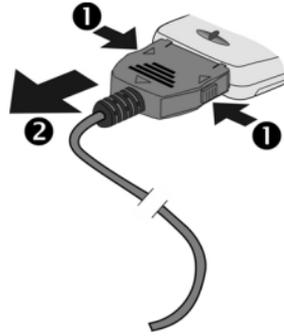

Προειδοποίηση Χαμηλής Στάθμης Μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός τόνος και το μήνυμα **ΠΕΣΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ** θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια συνομιλίας, τερματίστε αμέσως την κλήση σας. Το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως λίγο μετά τον προειδοποιητικό τόνο. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μία άλλη πλήρως φορτισμένη. (Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ φορτίζεται η μπαταρία).

Γνωρίζοντας τη Συσκευή σας Θέσεις Ρυθμιστικών



Πλήκτρο καθοδήγησης - με την κίνηση προς τα πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά μπορείτε να καθοδηγηθείτε στις επιλογές της **Κύριας οθόνης**. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό, ενεργοποιείται η λειτουργία που εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή στην περιοχή **Βασικών επιλογών**



Πλήκτρο ακύρωσης - το συγκεκριμένο πλήκτρο χρησιμοποιείται κυρίως για την ακύρωση της τρέχουσας λειτουργίας και την επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. Σε ορισμένα μενού έχει διαφορετικές λειτουργίες.



Χρησιμοποιείται κυρίως για πρόσβαση στον **Τηλεφωνικό Κατάλογο** ή για την εναλλαγή του τύπου των χαρακτήρων. Χρησιμοποιείται επίσης για πρόσβαση στο μενού **Πλοήγησης**.



Εκτελεί μια κλήση ή επανακαλεί τους τελευταίους κληθέντες αριθμούς.




Τερματίζει **μια κλήση** ή **ενεργοποιεί/απενεργοποιεί** το τηλέφωνο, όταν το κρατήσετε πατημένο.



Με **τα πλήκτρα ψηφίων** 0+ έως 9*112, *112 και #112 – το πλήκτρο #112 θα ενεργοποιήσει και θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία ειδοποίησης με δόνηση.

Εικονίδια Οθόνης

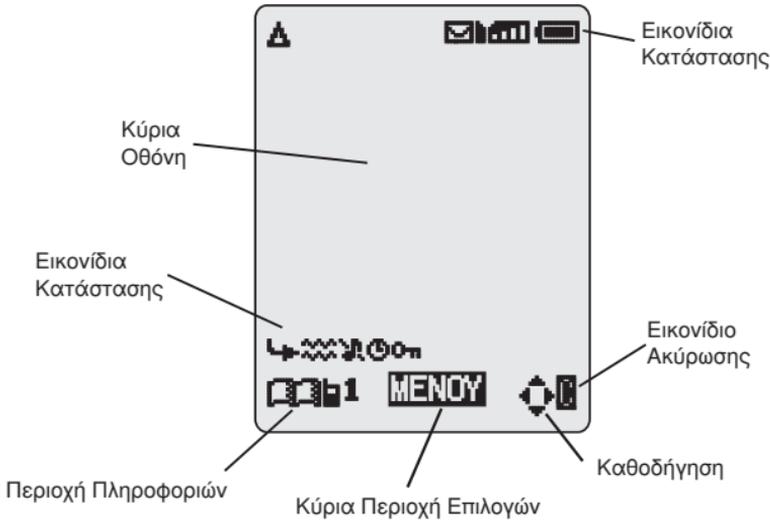

Εικονίδια Κατάστασης

Τα εικονίδια κατάστασης εμφανίζονται ανάλογα με τις τρέχουσες ενεργοποιημένες λειτουργίες. Τα εικονίδια της κεραίας, σήματος και μπαταρίας εμφανίζονται πάντα στην οθόνη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη με κάποιο δίκτυο.

-  εμφανίζεται όταν είσαστε συνδεδεμένοι με ένα δίκτυο εκτός του τοπικού – **περιαγωγή**.
-  εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η λειτουργία της **εκτροπής κλήσης**.
-  εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η λειτουργία της **ειδοποίησης με δόνηση**.
-  εμφανίζεται όταν απενεργοποιούνται **όλοι οι τόνοι ή η ένταση κουδουνισμού**.
-  αναβοσβήνει όταν ένα αποθηκευμένο **μήνυμα δεν έχει διαβαστεί** ή εμφανίζεται όταν ο **χώρος μηνυμάτων είναι πλήρης**.
-  εμφανίζεται όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία **κλείδωμα του τηλεφώνου**.
-  υποδεικνύει ότι είναι δυνατό να κάνετε επείγουσες κλήσεις.
-  Υποδεικνύει την ισχύ του λαμβανόμενου σήματος GSM: ■■■■■ – ασθενές σήμα, ■■■ – ισχυρό σήμα.
-  Υποδεικνύει την ισχύ του λαμβανόμενου σήματος GPRS: ■■■■■ – ασθενές σήμα, ■■■■ – ισχυρό σήμα.

Ξεκινώντας

 υποδεικνύει τη στάθμη της μπαταρίας :  - γεμάτη,  (αναβοσβήνει) – χαμηλή στάθμη μπαταρίας.

Πληροφορίες

Τα εικονίδια χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν το τρέχον μενού, το υπο-μενού, τη μορφή εισαγωγής κειμένου, τον τηλεφωνικό κατάλογο ως πηγή, τον αριθμό θέσης στον τηλεφωνικό κατάλογο, ή το εικονίδιο ρύθμισης αφύπνισης, ανάλογα με τη τρέχουσα λειτουργία.

-  υποδεικνύει ότι έχει ρυθμιστεί η **αφύπνιση**
-  υποδεικνύει ότι ο τρέχων αριθμός του τηλεφωνικού καταλόγου προέρχεται από τον **Τηλεφωνικό Κατάλογο του Κινητού Τηλεφώνου**
-  υποδεικνύει ότι ο τρέχων αριθμός του τηλεφωνικού καταλόγου προέρχεται από τον **Τηλεφωνικό Κατάλογο της Κάρτας SIM**

Καθοδήγηση

-  Υποδεικνύει τις κατευθύνσεις προς τις οποίες μπορεί να πατηθεί το πλήκτρο **Καθοδήγησης** ανάλογα με τη τρέχουσα λειτουργία.

Χρήση του Συστήματος Μενού

Το σύστημα μενού σάς παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις λειτουργίες που δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου. Οι λειτουργίες του μενού επιλέγονται με το **πλήκτρο Καθοδήγησης** πέντε κατευθύνσεων.

Επιλογή μίας λειτουργίας

Πιέστε το **πλήκτρο Καθοδήγησης** () και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το ως χειριστήριο για να μετακινηθείτε στα εικονίδια της οθόνης, προς μία από τις τέσσερις κατευθύνσεις (↑, ↓, ←, →). Μόλις τονιστεί ένα συγκεκριμένο μενού, πιέστε το **πλήκτρο Καθοδήγησης** () και θα εμφανιστεί ένα υπο-μενού. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  από οποιοδήποτε υπο-μενού, μέχρι να τονιστεί το επιθυμητό στοιχείο και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο .

Παράδειγμα:

Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘ.** > **ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ** > **ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ** και πιέστε το πλήκτρο .

Πιο αναλυτικά:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **Καθοδήγησης** () για να μπειτε στο σύστημα του μενού.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να εμφανίσετε το μενού Προσωπικών Ρυθμίσεων.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο  για να μπειτε στο μενού.

- 4 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **⓪** τρεις φορές για να εμφανίσετε το μενού **Ρύθμιση Οθόνης**.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο **⓪** για να μπείτε στο μενού.
- 6 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **⓪** δύο φορές για να εμφανίσετε το μενού **Φωτισμός Οθόνης**.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο **⓪** για να μπείτε στο μενού.
- 8 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **⓪** για να επιλέξετε το χρώμα της οθόνης που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο **⓪**.

Μετά από κάποιες λειτουργίες, οι ενδείξεις της οθόνης θα διαγραφούν αυτόματα μετά από τρία δευτερόλεπτα. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο πιέστε το πλήκτρο **⓪** για να επιστρέψετε στην κατάσταση **Αναμονής**.

Συντομεύσεις

Επιπλέον, όταν εξοικειωθείτε με τη μορφή του μενού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον Αριθμό του Μενού για άμεση πρόσβαση στην επιθυμητή λειτουργία. Για παράδειγμα, πιέστε το πλήκτρο **⓪** για να μπείτε στο μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα **1** **4** **3** για να μπείτε απευθείας στο μενού και να αλλάξετε το **Φωτισμό της Οθόνης**.

Βασικές Λειτουργίες

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Θα εμφανιστεί ένα γραφικό χαιρετισμού και στη συνέχεια η συσκευή θα περάσει σε κατάσταση **Αναμονής**.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .



Πραγματοποίηση Κλήσης

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Εμφανίζεται στην οθόνη το σήμα του δικτύου στο οποίο είσαστε συνδεδεμένοι και η ισχύς του σήματος δείχνει ότι το δίκτυο κάλυψης είναι διαθέσιμο στην περιοχή που βρίσκεστε.

- 1 Εισάγετε τον κωδικό περιοχής και τον τηλεφωνικό αριθμό.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο .

Διεθνείς Κλήσεις

Με τη χρήση του αυτόματου κωδικού διεθνούς πρόσβασης (+) μπορείτε να κάνετε διεθνείς κλήσεις χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζετε τον κωδικό της χώρας που καλείτε.

Αν γνωρίζετε το διεθνή κωδικό μπορείτε να τον πληκτρολογήσετε κανονικά πριν τον κωδικό περιοχής και τον τηλεφωνικό αριθμό.

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο +.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να ανατρέξετε στα συντομευμένα διεθνή ονόματα και εν συνεχεία πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον επιθυμητό κωδικό.
- 3 Εισάγετε τον κωδικό περιοχής και τον τηλεφωνικό αριθμό.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο .



Σημείωση: Πολλές χώρες περιλαμβάνουν ένα αρχικό "0" στον κωδικό περιοχής. Όταν πληκτρολογείτε διεθνείς αριθμούς, αυτό δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στις περισσότερες περιπτώσεις. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο δικτύου.

Επείγουσες Κλήσεις

Για να πραγματοποιήσετε μία επείγουσα κλήση, θα πρέπει να εμφανίζεται το σύμβολο κεραίας (📶).

Πληκτρολογήστε    ή αν το τηλέφωνο δεν έχει κάρτα SIM πιέστε το πλήκτρο  .

Αυτόματη Επανάκληση

Όταν μια κλήση είναι ανεπιτυχής, μπορεί να θέλετε να επανακαλέσετε αυτομάτως τον τηλεφωνικό αριθμό.

Εάν η σύνδεσή σας είναι ανεπιτυχής, πιέστε το πλήκτρο  μόλις εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **OK**. Ένας μετρητής θα αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση σε δευτερόλεπτα για την έναρξη της επόμενης επανάκλησης.

Για να ακυρώσετε την επανάκληση, πιέστε το πλήκτρο  όταν εμφανιστεί στην κύρια περιοχή επιλογών της οθόνης η ένδειξη **AKYP**. ή πιέστε το πλήκτρο  όταν εμφανιστεί στη δευτερεύουσα περιοχή επιλογών της οθόνης η ένδειξη **C**.

Όταν η κλήση συνδεθεί, θα ακουστεί ένας τόνος μπιπ.

Αν μία κλήση είναι μόνιμα ανεπιτυχής, δε θα μπορείτε να επανακαλέσετε αυτομάτως τον τηλεφωνικό αριθμό. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επανακαλέσετε τον τηλεφωνικό αριθμό χειροκίνητα.

Τερματισμός Κλήσης

Πιέστε το πλήκτρο .

Απάντηση Κλήσης

Για να δεχθείτε μια κλήση, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και η ισχύς του σήματος να εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να απαντήσετε μία κλήση, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο  ή το πλήκτρο **Καθοδήγησης** .

Για να απορρίψετε μια κλήση πιέστε το πλήκτρο .

Αν πιέσετε το πλήκτρο , θα σας δοθεί η επιλογή **Αποδοχής** ή **Απόρριψης** της κλήσης. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε μία λειτουργία και πιέστε το πλήκτρο .

Αν μια κλήση δεν απαντηθεί ή απορριφθεί, ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να «καθαρίσετε» την οθόνη.

Αναγνώριση Ταυτότητας Καλούντος.

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε τις εισερχόμενες κλήσεις, έτσι ώστε να τις δεχθείτε ή να τις απορρίψετε. Ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος και το όνομα, αν είναι καταχωρημένο στον Τηλεφωνικό Κατάλογο, θα εμφανιστούν στην οθόνη.

Σημείωση: Η Αναγνώριση Ταυτότητας Καλούντος μπορεί να μην είναι πάντα διαθέσιμη.

Ρύθμιση Έντασης Ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση:

Για να μειώσετε την ένταση πιέστε το πλήκτρο **φ**.

Για να αυξήσετε την ένταση πιέστε το πλήκτρο **δ**.

Η ένταση ήχου του Handsfree ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Κλειδωμα Τηλεφώνου

Όταν η λειτουργία του κλειδώματος του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε μόνο να απαντάτε τις εισερχόμενες κλήσεις και να κάνετε επείγουσες κλήσεις. Ο κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο στο "0000".

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο **☉**, επιλέξτε **ΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ > ΑΣΦΑΛΕΙΑ > ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΛΕΦ.** και πιέστε το πλήκτρο **☉**.
- 2 Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό και πιέστε τα πλήκτρα **☉**.

Το τηλέφωνο θα κλειδώσει και θα εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο κλειδώματος (**☉**).

Ξεκλειδωμα Τηλεφώνου

Για να αποκαταστήσετε την κανονική λειτουργία, εισάγετε τον Κωδικό Κλειδώματος του τηλεφώνου σας και πιέστε το πλήκτρο **☉**. Το εικονίδιο κλειδώματος θα φύγει από την οθόνη. Εντούτοις, όταν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά το τηλέφωνο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε πάλι τον Κωδικό Κλειδώματος και όταν εισάγετε το σωστό κωδικό θα εμφανιστεί η ένδειξη **OK**. Πιέστε το πλήκτρο **☉**.

Απενεργοποίηση Κλειδώματος Τηλεφώνου

Για να απενεργοποιηθεί το κλειδωμα τηλεφώνου, το τηλέφωνο θα πρέπει πρώτα να ξεκλειδωθεί.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο **☉**, επιλέξτε **ΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ > ΑΣΦΑΛΕΙΑ > ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΛΕΦ.** και πιέστε το πλήκτρο **☉**.
- 2 Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** και πιέστε το πλήκτρο **☉**.
- 3 Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό και πιέστε το πλήκτρο **☉**.



Χρήση Κωδικού PIN

Το PIN (Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εγκεκριμένη χρήση. Αν ενεργοποιήσετε τον PIN, κάθε φορά που το τηλέφωνό σας ενεργοποιείται θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον PIN.

Ο κωδικός PIN2 ελέγχει την ασφάλεια του Καταλόγου 2, της Τελοχρέωσης και της Φραγής Κλήσεων.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του PIN

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **MENΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ > ΑΣΦΑΛΕΙΑ > PIN** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  επιλέξτε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΑΛΛΑΓΗ** του PIN και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN (από 4 έως 8 ψηφία) και πιέστε το πλήκτρο .

Ρύθμιση Ειδοποίησης με Δόνηση

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ειδοποίησης με δόνηση, το τηλέφωνο θα πάλλεται κάθε φορά που δέχεστε μια κλήση. Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποίησης με δόνηση, η ένταση κουδουνισμού θα ρυθμιστεί στο μηδέν. Ωστόσο, αν η ρύθμιση κουδουνισμού πραγματοποιηθεί μετά την ενεργοποίηση της ειδοποίησης με δόνηση, το τηλέφωνο θα κουδουνίσει και θα δονηθεί όταν δεχθεί μια κλήση.

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση **Αναμονής**:

Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Κατά την ενεργοποίηση, το τηλέφωνο θα δονηθεί για λίγο.

Ρύθμιση Έντασης Κουδουνισμού και Τόνου Λήκτρων

Η αλλαγή της έντασης κουδουνισμού και του τόνου πλήκτρων γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Αν αυξήσετε την ένταση κουδουνισμού πάνω από το μέγιστο, θα ακούσετε ένα κλιμακούμενο τόνο κουδουνισμού. Αν απενεργοποιήσετε την ένταση κουδουνισμού, θα εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο .

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘ.** > **ΤΟΝΟΙ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Επιλέξτε **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝ.** ή **ΕΝΤΑΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να ρυθμίσετε την ένταση και πιέστε το πλήκτρο .

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί μπορούν να αποθηκευθούν σε δύο σημεία. Μπορείτε να τους αποθηκεύσετε στον Τηλεφωνικό Κατάλογο της κάρτας SIM (κατά συνέπεια, ο αριθμός των θέσεων, το μήκος των ονομάτων και των ψηφίων των τηλεφωνικών αριθμών εξαρτώνται από την κάρτα SIM). Εναλλακτικά, μπορείτε να αποθηκεύσετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς στον Τηλεφωνικό Κατάλογο του κινητού. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που αλλάξετε την κάρτα SIM οι τηλεφωνικοί αριθμοί δεν θα χαθούν.

Το πλεονέκτημα που έχει ο Τηλεφωνικός Κατάλογος του κινητού είναι ότι σας δίνει το πλεονέκτημα να καταχωρήσετε ομαδικά τα στοιχεία του τηλεφωνικού καταλόγου.

Αποθήκευση ενός Αριθμού

Αποθήκευση Αριθμού στον Τηλεφωνικό Κατάλογο της Κάρτας SIM

- 1 Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση **Αναμονής** πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Για να επιλέξετε τον Τηλεφωνικό **Κατάλογο της Κάρτας SIM** πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Εισάγετε το όνομα – ανατρέξτε στην παράγραφο “Εισαγωγή Αλφαριθμητικών χαρακτήρων”, στη σελίδα 63, και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 4 Εισάγετε τον αριθμό θέσης και πιέστε το πλήκτρο .



Μπορείτε να μην επιλέξετε αριθμό θέσης και η εισαγωγή θα αποθηκευτεί στην πρώτη ελεύθερη θέση. Πιέστε απλώς το πλήκτρο  όταν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **ΤΥΧΑΙΑ**.

Αποθήκευση Αριθμού στον Τηλεφωνικό Κατάλογο του Κινητού

- 1 Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση **Αναμονής** πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον **Τηλεφωνικό Κατάλογο του Κινητού** και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Εισάγετε το όνομα – ανατρέξτε στην παράγραφο “Εισαγωγή Αλφαριθμητικών Χαρακτήρων”, στη σελίδα 63, και πιέστε το πλήκτρο .
- 4 Επιβεβαιώστε τον τηλεφωνικό αριθμό και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε μία διεύθυνση e-mail μαζί με τον τρέχοντα αριθμό, τότε εφόσον επιβεβαιώσετε τον αριθμό χρησιμοποιήστε το πλήκτρο , εισάγετε τη διεύθυνση e-mail και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε μία ομάδα – ανατρέξτε στην παράγραφο “Ομαδική Καταχώρηση Τηλεφωνικών Αριθμών”, στη σελίδα 15- στην οποία θα καταχωρήσετε τον αριθμό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο .
- Εισάγετε τον αριθμό θέσης και πιέστε το πλήκτρο .

Μπορείτε να μην επιλέξετε αριθμό θέσης και η εισαγωγή θα αποθηκευτεί στην πρώτη ελεύθερη θέση. Πιέστε απλώς το πλήκτρο  όταν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **ΤΥΧΑΙΑ**.

Προφύλαξη Διαγραφής

Αν μια θέση είναι κατειλημμένη, θα ερωτηθείτε αν επιθυμείτε να διαγραφούν οι τρέχουσες πληροφορίες.

Για να αντικαταστήσετε τις πληροφορίες, πιέστε το πλήκτρο .

Για να επιλέξετε άλλον αριθμό θέσης, πιέστε το πλήκτρο .

Σημείωση: Εάν τροποποιήσετε μία εισαγωγή που είναι αποθηκευμένη στον τηλεφωνικό κατάλογο και η οποία διαθέτει Εντολή Κλήσης Φωνής, θα πρέπει να διαγράψετε και να καταχωρίσετε εκ νέου την Εντολή Κλήσης Φωνής σε άλλη εισαγωγή. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Διόρθωση Εισαγωγών Κλήσης Φωνής», στη σελίδα 24.

Αναζήτηση στον Τηλεφωνικό Κατάλογο

Μπορείτε να ψάξετε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο είτε με βάση το Όνομα είτε με βάση τη Θέση. Η εργοστασιακή ρύθμιση για αναζήτηση είναι με βάση το όνομα. Όταν κάνετε αναζήτηση με βάση το όνομα, με το πάτημα ενός αλφαριθμητικού πλήκτρο θα εμφανιστεί η πρώτη εισαγωγή που αρχίζει με το γράμμα αυτό.

- Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ > ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ** και πιέστε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να αλλάξετε μεταξύ **ΟΝΟΜΑ** ή **ΘΕΣΗ** και πιέστε το πλήκτρο .
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο στον οποίο θέλετε να κάνετε την αναζήτηση και πιέστε το πλήκτρο .

Ανάκτηση Αριθμού

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση **Αναμονής**:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να κάνετε αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Εφόσον επιλέξετε έναν τηλεφωνικό αριθμό ή όνομα μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες. Μπορείτε να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό πιέζοντας το πλήκτρο .

Σημείωση: Ο Τηλεφωνικός Κατάλογος που ανατρέξατε για τελευταία φορά θα παραμείνει στη μνήμη ως φορά που θα πιέσετε το πλήκτρο . Για να αλλάξετε την εργοστασιακή ρύθμιση, χρησιμοποιήστε το μενού Τηλεφωνικού Καταλόγου για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο τηλεφωνικό κατάλογο.

Ταχεία Κλήση Αριθμών από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο της Κάρτας SIM

- 1 Πιέστε τον αριθμό θέσης – μπορείτε να παραλείψετε τα πρώτα μηδενικά.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Πιέστε το πλήκτρο .

Διόρθωση Τηλεφωνικών Αριθμών

Στον τηλεφωνικό κατάλογο μπορείτε να δείτε, να ανακαλέσετε, να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να δημιουργήσετε νέα εγγραφή. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποια από τις παραπάνω λειτουργίες, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη σας ένας τηλεφωνικός αριθμός ή ένα όνομα:

- 1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να ανατρέξετε ανάμεσα στα ακόλουθα: **ΛΕΠΤΟΜ., ΠΡΟΒΟΛ., ΑΝΑΚΛ., ΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ή ΔΗΜ/Α.**
- 2 Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε μία λειτουργία.

Λεπτομέρειες

Με τη λειτουργία αυτή εμφανίζεται κάθε στοιχείο του επιλεχθέντος αριθμού από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να εμφανιστεί το επόμενο/προηγούμενο στοιχείο του συγκεκριμένου αριθμού. Μπορείτε να αλλάξετε το κάθε στοιχείο – Πιέστε το πλήκτρο , κάντε την αλλαγή που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει.

Προβολή

Με τη λειτουργία αυτή εμφανίζεται ένα επιμέρους όνομα και τηλεφωνικός αριθμός από τη λίστα ονομάτων.

Αν υπάρχει διεύθυνση e-mail στον Τηλεφωνικό Κατάλογο του Κινητού, θα εμφανιστεί μαζί με το όνομα και τον αριθμό.

Ανάκληση

Με τη λειτουργία αυτή εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός και έχετε τη δυνατότητα να τον αλλάξετε ή να τον καλέσετε.

Αλλαγή

Με τη λειτουργία αυτή εμφανίζεται μια καταχώρηση, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες αλλαγές. Πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει.

Διαγραφή

Με τη λειτουργία αυτή διαγράφεται μια καταχώρηση από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Δημιουργία

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να δημιουργήσετε μια καινούργια καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ομαδική Καταχώρηση Τηλεφωνικών Αριθμών

Η δυνατότητα ομαδικής καταχώρησης τηλεφωνικών αριθμών αποτελεί μία επιπρόσθετη λειτουργία του Τηλεφωνικού Καταλόγου του Κινητού.

Ανάκτηση ενός Αριθμού από μια Ομάδα

Οι ομάδες χρησιμοποιούνται για τη συλλογική καταχώρηση αριθμών του τηλεφωνικού καταλόγου με βάση τον τύπο τους, για παράδειγμα επαγγελματικοί και προσωπικοί. Η κάθε ομάδα μπορεί να φέρει τον κατάλληλο τίτλο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχεία πρόσβαση στους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ομάδα.

Για κάθε ομάδα ή τηλεφωνικό αριθμό μπορούν να καθοριστούν τόνοι ειδοποίησης. Με τον τρόπο αυτό οι εισερχόμενες κλήσεις μπορούν να διαμορφωθούν έτσι ώστε να υποδεικνύουν τον τύπο του καλούντος.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ > ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ** και πιέστε το πλήκτρο  ή από την οθόνη **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την ομάδα και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την εισαγωγή που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να ανακαλέσετε τον αριθμό.

Αλλαγή Τίτλων των ομάδων

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ > ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την ομάδα που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΑΛΛΑΓΗ** και πιέστε το πλήκτρο .

Τηλεφωνικός Κατάλογος

- 4 Διαγράψτε τον τρέχοντα τίτλο και εισάγετε εκ νέου – ανατρέξτε στην παράγραφο “Εισαγωγή αλφαριθμητικών χαρακτήρων”, στη σελίδα 63.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει.

Χρήση των Προφίλ Κλήσεων

Τα προφίλ κλήσεων σας επιτρέπουν να αναγνωρίσετε τους καλούντες με ένα συγκεκριμένο τύπο κουδουνισμού, εικόνες στην οθόνη και φωτισμό οθόνης, κάνοντας έτσι πιο εύκολο το διαχωρισμό των καλούντων ή της ομάδας των καλούντων.

Δημιουργία Προφίλ Κλήσεων

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ > ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΗΣΕΩΝ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Πιέστε το πλήκτρο  και εισάγετε ένα νέο προφίλ.
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ** ή **ΟΜΑΔΕΣ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 4 Ανακαλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό / επιλέξτε μια ομάδα από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο – ανατρέξτε στην παράγραφο “Ανάκτηση Αριθμού”, στη σελίδα 13 και πιέστε το πλήκτρο .
- 5 Πιέστε το πλήκτρο .
- 6 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον τόνο κουδουνισμού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για συγκεκριμένο προφίλ και πιέστε το πλήκτρο .
- 7 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε μια εικόνα και πιέστε το πλήκτρο .
- 8 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το χρώμα φωτισμού της οθόνης και πιέστε το πλήκτρο .

Αριθμοί Άμεσης Κλήσης

Είναι δυνατό να καλέσετε πολύ γρήγορα τηλεφωνικούς αριθμούς από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο ή από τις υπηρεσίες κλήσης του Τηλεφωνικού Καταλόγου. Κάποια πλήκτρα ταχείας κλήσης αριθμών μπορεί να είναι κρατημένα από το ίδιο το δίκτυο, για παράδειγμα τα τρία πρώτα πλήκτρα ταχείας κλήσης μπορεί να συνδέονται με τις υπηρεσίες κλήσης του τηλεφωνικού καταλόγου (εξαρτάται από το δίκτυο).

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  έως .
- 2 Πιέστε το πλήκτρο .

Ρύθμιση της Πηγής Αριθμών Άμεσης Κλήσης

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ > ΑΜΕΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον **Τηλεφωνικό Κατάλογο της Κάρτας SIM** ή τον **Τηλεφωνικό Κατάλογο του Κινητού** και πιέστε το πλήκτρο .

Αριθμοί Εξυπηρέτησης Δικτύου

Το Δίκτυό σας ενδέχεται να προγραμματίσει συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς στην κάρτα SIM του τηλεφώνου σας (ανάλογα με το δίκτυο). Δεν είναι δυνατό να αλλάξετε τους Αριθμούς Εξυπηρέτησης Δικτύου.

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- 2 Πιέστε το πλήκτρο  για να δείτε τη λίστα των αριθμών εξυπηρέτησης δικτύου.

Τους επιλεγμένους αριθμούς μπορείτε μόνο να τους επανακαλέσετε ή να τους καλέσετε.

Έλεγχος Τηλεφωνικού Καταλόγου

Η λειτουργία **ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΣΤΑΣ** στο μενού του τηλεφωνικού καταλόγου δείχνει πόσες θέσεις είναι διαθέσιμες στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ > ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΣΤΑΣ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SIM** ή **ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΚ.** και πιέστε το πλήκτρο .

Θα εμφανιστεί μία περίληψη των πληροφοριών του επιλεγθέντος Τηλεφωνικού Καταλόγου.

- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να δείτε τις λεπτομέρειες που αφορούν τις θέσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο. Οι κατειλημμένες θέσεις εμφανίζονται με το σύμβολο "■".

Οι Αριθμοί μου

Οι αριθμοί μου, είναι ένα εύχρηστο μέρος του τηλεφωνικού καταλόγου, όπου μπορούν να αποθηκευτούν και να προβληθούν τηλεφωνικοί αριθμοί ατόμων, φαξ και δεδομένα. Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από την κάρτα SIM.

Προσθήκη Αριθμών

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ > ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΟΥ** και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Εισάγετε το όνομα – ανατρέξτε στην παράγραφο “Εισαγωγή αλφαριθμητικών χαρακτήρων”, στη σελίδα 60 και χρησιμοποιήστε .

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε εισαγωγή κειμένου T9[®] μετακινήστε το  πριν μετακινήσετε το , διαφορετικά θα εμφανιστεί μία εναλλακτική λέξη

- 4 Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 5 Εισάγετε τον αριθμό θέσης και πιέστε το πλήκτρο .

Προβολή αποθηκευμένων αριθμών

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΤΗΛ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ > ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΟΥ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Αν είναι διαθέσιμοι περισσότεροι από ένας αριθμοί, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να ανατρέξετε στους αριθμούς της λίστας.

Προσωπικές Ρυθμίσεις Τηλεφώνου

Πρόσθεση Μηνύματος Χαιρετισμού

Μπορείτε να προγραμματίσετε ένα προσωπικό μήνυμα χαιρετισμού το οποίο θα εμφανίζεται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή σας.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το , επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘ.** > **ΡΥΘΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ** > **ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα εισαγωγής κειμένου για να προσθέσετε το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές – ανατρέξτε στην παράγραφο “Εισαγωγή αλφαριθμητικών χαρακτήρων” στη σελίδα 63.

Εμφάνιση Γραφικών

Τα γραφικά εμφανίζονται στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘ.** > **ΡΥΘΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ** > **ΓΡΑΦΙΚΑ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να ανατρέξετε στα διαθέσιμα θέματα γραφικών.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το θέμα που επιθυμείτε ή για να απενεργοποιήσετε τα γραφικά.

Αλλαγή Τόνου Κουδουνισμού

Οι τόνοι κουδουνισμού του τηλεφώνου μπορούν να αλλάξουν σε έναν από τους πολλούς προκαθορισμένους τόνους ή σε κουδουνισμό φωνής (εγγραφή φωνής που χρησιμοποιείται ως τόνος κουδουνισμού).

Οι κλήσεις φωνής, φαξ, δεδομένων και τα μηνύματα μπορούν να έχουν ξεχωριστούς τόνους κουδουνισμού.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΔ.** για να δημιουργήσετε το δικό σας τόνο κουδουνισμού.

Ρύθμιση Προκαθορισμένου Τόνου Κουδουνισμού

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορους τόνους και μελωδίες.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘ.** > **ΤΟΝΟΙ** > **ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝ.** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον τύπο κλήσης που θέλετε να αλλάξετε και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον τύπο κουδουνισμού που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο .



Ηχογράφηση Κουδουνισμού Φωνής

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** > **ΤΟΝΟΙ** > **ΗΧΟΓΡΑΦΗΜ. ΚΟΥΔ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το φωνητικό κουδουνισμό που θέλετε να αλλάξετε και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Πιέστε το πλήκτρο  και αρχίστε να μιλάτε στο μικρόφωνο για να ηχογραφήσετε τη φωνή σας. Η ηχογράφηση θα σταματήσει αυτόματα, ή όταν πιέσετε το πλήκτρο .
- 4 Για την αναπαραγωγή της ηχογράφησης χρησιμοποιήστε το πλήκτρο , για να επιλέξετε τον κατάλληλο φωνητικό κουδουνισμό πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ** και πιέστε το πλήκτρο .

Σύνθεση Μελωδίας

Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘ.** > **ΤΟΝΟΙ** > **ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΔ.** και πιέστε το πλήκτρο .

Χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο πίνακα ως αναφορά, εισάγετε τους τόνους (από τις επιλογές χαμηλός, μέτριος, υψηλός), τις παύσεις και τη διάρκεια του καθενός, για να δημιουργήσετε τη δική σας σύνθεση.

Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της σύνθεσης πιέστε το πλήκτρο  για να ακούσετε την τρέχουσα μελωδία.

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σύνθεση, πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να την αποθηκεύσετε.

Προσωπικές Ρυθμίσεις Τηλεφώνου

Πλήκτρο	1ο πάτημα	2ο πάτημα	3ο πάτημα	4ο πάτημα	5ο πάτημα	6ο πάτημα
	C	C#	C χαμηλό	C# χαμηλό	C υψηλό	C υψηλό
	D	D#	D χαμηλό	D# χαμηλό	D υψηλό	D# υψηλό
	E	E χαμηλό	E υψηλό			
	F	F#	F χαμηλό	F# χαμηλό	F υψηλό	F# υψηλό
	G	G#	G χαμηλό	G# χαμηλό	G υψηλό	G# υψηλό
	A	A#	A χαμηλό	A# χαμηλό	A υψηλό	A# υψηλό
	B	B χαμηλό				
	παύση					
 (διάρκεια)	1/8	1/16	1/1	1/2	1/4	
 (Διάρκεια)	1/2	1/1	1/16	1/8	1/4	

Αλλαγή της Μελωδίας σας

Εφόσον έχετε αποθηκεύσει τη μελωδία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες για να την αλλάξετε:

Πιέστε το πλήκτρο για να διαγράψετε το χαρακτήρα στην αριστερή πλευρά του κέρσορα.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να οδηγήσετε τον κέρσορα στα διάφορα σημεία της οθόνης.

Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα πλήκτρα για να εισάγετε νέους τόνους/παύσεις.

Απενεργοποίηση Όλων των Τόνων

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘ. > ΤΟΝΟΙ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Πιέστε το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε όλους τους τόνους. Όταν επανέλθετε στην κατάσταση **Αναμονής** θα εμφανισθεί στην οθόνη η ένδειξη .

Για να ενεργοποιήσετε όλους τους τόνους, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

Φόρτωση Μελωδιών

Μπορείτε να «κατεβάσετε» μελωδίες στο τηλέφωνό σας μέσω της λειτουργίας συντόμων μηνυμάτων.

<http://www.panasonicmobile.co.uk/support/ringtones>

Όταν «κατεβάζετε» μελωδίες, οι προκαθορισμένοι αριθμοί τόνων 16-20 διαγράφονται.

Όταν λάβετε ένα μήνυμα που περιέχει μια μελωδία:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε τη λήψη της μελωδίας.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον αριθμό τόνου κουδουνισμού που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε δύο φορές το πλήκτρο .

Η μελωδία έχει αποθηκευτεί και μπορείτε να την επιλέξετε ως προκαθορισμένο τόνο κουδουνισμού.

Ρύθμιση του Χρώματος Φωτισμού της Οθόνης

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το , επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘ.** > **ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ** > **ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να ανατρέξετε στα διαθέσιμα χρώματα φωτισμού.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το χρώμα που επιθυμείτε.

Ρύθμιση Χρόνου Φωτισμού

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘ.** > **ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ** > **ΧΡΟΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να ανατρέξετε στους διαθέσιμους χρόνους.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το χρόνο που επιθυμείτε.

Χρήση Φωνητικών Εντολών

Πριν χρησιμοποιήσετε κάποια από τις φωνητικά ενεργοποιούμενες λειτουργίες, θα πρέπει να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να αναγνωρίζει τη φωνή και τον τόνο σας.

Ρύθμιση Φωνητικών Κλήσεων

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να ανακαλείτε και να καλείτε αριθμούς από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο, χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘ.** > **ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ** > **ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ** και πιέστε το πλήκτρο .

- 2 Πιέστε το πλήκτρο  για να προσθέσετε μία νέα εισαγωγή Φωνητικής Κλήσης στη λίστα.
- 3 Κάντε αναζήτηση στον Τηλεφωνικό Κατάλογο και επιλέξτε την εισαγωγή την οποία επιθυμείτε να συσχετίσετε με μία φωνητική εντολή και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Σημείωση: Η κάθε ηχογράφηση είναι μικρής διάρκειας, για το λόγο αυτό να είστε προετοιμασμένοι να μιλήσετε αμέσως μόλις ξεκινήσετε τη διαδικασία ηχογράφησης.

- 4 Όταν είστε έτοιμοι, κρατήστε το τηλέφωνο περίπου 7" (178 χιλ.) από το στόμα σας, πιέστε το πλήκτρο  και μιλήστε καθαρά στο μικρόφωνο για να ηχογραφήσετε το όνομα της εισαγωγής του Τηλεφωνικού Καταλόγου που έχετε επιλέξει.

Μόλις τελειώσετε την ηχογράφηση, θα σας ζητηθεί να επαναλάβετε το όνομα.

- 5 Πιέστε το πλήκτρο  και επαναλάβετε το όνομα.

Μόλις ολοκληρωθεί η ηχογράφηση για δεύτερη φορά, στην οθόνη θα εμφανιστεί μία ένδειξη που θα υποδεικνύει αν η ηχογράφηση ήταν επιτυχής ή όχι. Αν ήταν επιτυχής, επαναλάβετε τη διαδικασία από το στάδιο 4.

Φωνητική Επανάκληση

Από την κατάσταση **Αναμονής** μετακινήστε και κρατήστε το πλήκτρο καθοδήγησης () σε μία από τις τέσσερις κατευθύνσεις , ,  ή . Προφέρετε καθαρά το όνομα που επιθυμείτε να επανακαλέσετε (ακριβώς όπως έχει ηχογραφηθεί) και περιμένετε.

Με την παραπάνω διαδικασία θα γίνει επανάκληση του τηλεφωνικού αριθμού και θα επαναληφθεί η ηχογραφημένη εισαγωγή Φωνητικής Κλήσης. Για την έναρξη της κλήσης πιέστε το πλήκτρο .

Φωνητική Κλήση

Με έγκριση χρήσης

Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘ. > ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ > ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ** και πιέστε το πλήκτρο .

Εφόσον ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή, γίνεται αυτόματη κλήση ενός τηλεφωνικού αριθμού που έχει επανακληθεί χωρίς περαιτέρω παρεμβάσεις.

Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Εγκρισης Χρήσης** και να επιστρέψετε στη λειτουργία επανάκλησης μόνο με Φωνητική Κλήση

Αλλαγή Εισαγωγών Φωνητικών Κλήσεων

Μπορείτε να προσθέσετε, να ακούσετε ή να διαγράψετε κάποια από τις εισαγωγές Φωνητικών Κλήσεων. Ενώ εμφανίζεται στην οθόνη η εισαγωγή Φωνητικής Κλήσης:

Πιέστε το πλήκτρο  και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΘΕΣΗ**, **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ** ή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε το πλήκτρο  για να κάνετε την επιλογή σας.

Πρόσθεση

Για να προσθέσετε μία νέα εισαγωγή Φωνητικής Κλήσης

Αναπαραγωγή

Για να ακούσετε την ηχογράφιση μίας εισαγωγής Φωνητικής Κλήσης

Διαγραφή

Για τη διαγραφή μίας εισαγωγής

Επιλογή Τύπου Ειδοποίησης με Δόνηση

Η λειτουργία ειδοποίησης με δόνηση μπορεί να ρυθμιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε το τηλέφωνό σας να δονείται συνεχώς ή διακεκομμένα

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘ.** > **ΔΟΝΗΣΗ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον τύπο δόνησης που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο .

Αλλαγή της Γλώσσας

Είναι δυνατό να αλλάξετε τη γλώσσα των μηνυμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου σας ή/και των γραπτών μηνυμάτων.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘ.** > **ΓΛΩΣΣΑ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τη **ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΝΟΥ** ή τη **ΓΛΩΣΣΑ Τ9** (εισαγωγή γραπτών μηνυμάτων) που επιθυμείτε να αλλάξετε και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο .

Επαναφορά των Εργοστασιακών Ρυθμίσεων της Συσκευής σας

Κάθε προσωπική σας ρύθμιση μπορεί να επανέλθει στην εργοστασιακή της ρύθμιση με εξαίρεση τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου και τη γλώσσα.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘ.** > **ΕΡΓ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Πιέστε το πλήκτρο  για να αποθηκεύσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ασφάλεια Τηλεφώνου

Υπάρχουν διάφορες λειτουργίες ασφαλείας αυτού του τηλεφώνου, που το προστατεύουν από μη εγκεκριμένη χρήση και σας επιτρέπουν να απαγορεύσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες του. Ανατρέξτε στην παράγραφο “Χρήση κωδικού PIN”, στη σελίδα 11. Σας συνιστούμε να αποστηθίσετε τους κωδικούς ασφαλείας σας. Αν χρειάζεται να τους σημειώσετε κάπου, μην τους γράφετε ποτέ με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να αναγνωσθούν από κάποιον άλλο άτομο. Αν τους ξεχάσετε, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για τον κωδικό κλειδώματος ή με το δίκτυο στο οποίο είσατε συνδεδεμένοι, για τους κωδικούς PIN και PIN2.

Χρήση του Κλειδώματος Πληκτρολογίου

Η λειτουργία **Κλειδώματος του Πληκτρολογίου** χρησιμοποιείται για να αποτραπεί το τυχαίο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρο, για παράδειγμα κατά τη μεταφορά του τηλεφώνου.

Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤ.** και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Κλειδώματος του Πληκτρολογίου.



Όταν δέχεστε μια κλήση, το κλειδωμα του πληκτρολογίου απενεργοποιείται προσωρινά, επιτρέποντάς σας έτσι να πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε την κλήση. Μπορούν εντούτοις να γίνουν επείγουσες κλήσεις - ανατρέξτε στην παράγραφο “Επείγουσες Κλήσεις”, στη σελίδα 9.

Σημείωση: Όταν κάνετε επείγουσες κλήσεις με ενεργοποιημένη τη λειτουργία “Κλειδωμα του Πληκτρολογίου”, δεν θα υπάρξει ηχητική ή οπτική ένδειξη ότι καλείτε τον αριθμό

Απενεργοποίηση του Κλειδώματος Πληκτρολογίου

Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **ΞΕΚΛΩ** πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Αλλαγή Κωδικών Ασφαλείας

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **MENΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ > ΑΣΦΑΛΕΙΑ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τη λειτουργία **Κλειδωμα Τηλεφώνου, PIN** ή **PIN2** και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΑΛΛΑΓΗ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 4 Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό και πιέστε το πλήκτρο .
- 5 Εισάγετε τον νέο κωδικό και πιέστε το πλήκτρο .
- 6 Επαληθεύστε τον νέο κωδικό και πιέστε το πλήκτρο .

Περιορισμός Κλήσεων

Φραγή Κλήσεων

Η λειτουργία **ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΕΩΝ** χρησιμοποιείται για να περιορίσει συγκεκριμένες εξερχόμενες και/ή εισερχόμενες κλήσεις. Η Φραγή Κλήσεων ελέγχεται από έναν κωδικό πρόσβασης, ο οποίος παρέχεται από το δίκτυο. Όταν ενημερώνετε ή ελέγχετε την κατάσταση της λειτουργίας φραγής κλήσεων, το τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε κάποιο δίκτυο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά επίπεδα περιορισμού Φραγής Κλήσεων, για κλήσεις φωνής, φαξ και δεδομένων. Μπορείτε να καθορίσετε οποιοδήποτε συνδυασμό περιορισμού κλήσεων.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **MENΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ > ΑΣΦΑΛΕΙΑ > ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΕΩΝ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΦΡΑΓΗ ΟΜΙΛΙΑΣ, ΦΡΑΓΗ FAX** ή **ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ** και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το επίπεδο φραγής κλήσεων που θέλετε για τη συσκευή σας και πιέστε το πλήκτρο .
- 4 Εισάγετε τον κωδικό φραγής κλήσεων και πιέστε το πλήκτρο .

Φραγμένη Κλήση

Η λειτουργία **ΦΡΑΓΜΕΝ. ΚΛΗΣΗ** σας επιτρέπει να περιορίσετε την κλήση όλων των τηλεφωνικών αριθμών που έχουν ήδη προγραμματιστεί στην κάρτα SIM. Για τη χρήση αυτής της λειτουργίας, απαιτείται ο PIN2.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **MENΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ > ΑΣΦΑΛΕΙΑ > ΦΡΑΓΜΕΝ . ΚΛΗΣΗ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Εισάγετε τον κωδικό PIN2 και πιέστε το πλήκτρο .

Ο Κατάλογος ασφάλειας

Ο Κατάλογος ασφάλειας είναι υποσύνολο του τηλεφωνικού καταλόγου, αλλά παρέχει πρόσθετη ασφάλεια. Όταν η λειτουργία ασφάλειας είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή μόνο η κλήση αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στο συγκεκριμένο κατάλογο.

Όταν ο **Κατάλογος ασφάλειας** είναι ενεργοποιημένος, κάθε χειροκίνητα καλούμενος αριθμός, πρέπει να ταιριάζει με έναν τηλεφωνικό αριθμό που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο ασφάλειας.

Για να αποθηκεύσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε έναν τηλεφωνικό αριθμό του καταλόγου αυτού, ο **Κατάλογος ασφάλειας**, πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. Όταν ο **Κατάλογος ασφάλειας** είναι ενεργοποιημένος, μπορείτε να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε κανονικά όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, αλλά θα σας ζητηθεί ο κωδικός PIN2.

“Κρυφοί” Αριθμοί

Οι «κρυφοί» αριθμοί είναι κενά διαστήματα που μπορούν να αποθηκευτούν σε έναν τηλεφωνικό αριθμό. Οι «κρυφοί» αριθμοί πρέπει να συμπληρωθούν πριν από την κλήση του τηλεφωνικού αριθμού. Η χρήση τους σε συνδυασμό με τον πρόσθετο τηλεφωνικό κατάλογο, μπορεί να περιορίσει μια κλήση σε μία συγκεκριμένη περιοχή και κατά την επανάκληση μπορεί να προστεθεί ο υπόλοιπος τηλεφωνικός αριθμός. Οι «κρυφοί» αριθμοί μπορούν να είναι οπουδήποτε μέσα σε έναν αποθηκευμένο τηλεφωνικό αριθμό.

- 1 Για να εισάγετε έναν «κρυφό» αριθμό, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **(+)** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο **_**.
- 2 Όταν γίνεται επανάκληση του τηλεφωνικού αριθμού, συμπληρώνετε τον “κρυφό” αριθμό, πιέζοντας οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο.

Εφαρμογές

Ρολόι

Η συσκευή αυτή έχει ενσωματωμένο ρολόι με ημερομηνία/ώρα, αφύπνιση και λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Περιλαμβάνεται επίσης και δεύτερο ρολόι για να έχετε διπλή ώρα - ανατρέξτε στην παράγραφο “Δεύτερο Ρολόι”, στη σελίδα. 58

Αρχική Ρύθμιση Τοπικής Ωρας

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ > ΛΕΙΤ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΡΥΘΜ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ > ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Θερινής Ωρας και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Εισάγετε τα ψηφία για την ημερομηνία στη μορφή ημέρα/μήνας/έτος και πιέστε το πλήκτρο .
- 4 Εισάγετε τα ψηφία για την ώρα χρησιμοποιώντας ρολόι 24ωρης μορφής και πιέστε το πλήκτρο .



Ρύθμιση της Μορφής Ρολογιού

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ > ΛΕΙΤ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή εμφάνισης ρολογιού.

Μετατροπή της Ημερομηνίας/Ωρας

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ > ΛΕΙΤ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΡΥΘΜ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΤΟΠΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΩΡΑ > ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε την τρέχουσα ημερομηνία.
- 3 Εισάγετε τα ψηφία στη μορφή ημέρα/μήνας/έτος.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο  για να δεχθείτε την ημερομηνία.
- 5 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε την τρέχουσα ώρα.
- 6 Εισάγετε τα ψηφία χρησιμοποιώντας ρολόι 24ωρης μορφής και πιέστε το πλήκτρο .

Ρύθμιση Θερμής Ώρας

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ > ΛΕΙΤ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΡΥΘΜ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ > ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ**.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη **Θερμή Ώρα**.

Ρύθμιση της Αφύπνισης

Αν δεν έχετε ήδη ρυθμίσει το ρολόι, θα σας ζητηθεί να το κάνετε, πριν από τη ρύθμιση της αφύπνισης.

Υπάρχουν τέσσερις ξεχωριστές αφυπνίσεις, η κάθε μία εκ των οποίων μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ > ΛΕΙΤ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝ.** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την αφύπνιση που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Εισάγετε τα ψηφία για την ώρα και πιέστε το πλήκτρο .
- 4 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τη συχνότητα της αφύπνισης και πιέστε το πλήκτρο .
- 5 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον τύπο κουδουνισμού και πιέστε το πλήκτρο .

Όταν η αφύπνιση ενεργοποιηθεί και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση **αναμονής**, θα εμφανιστεί το σύμβολο .

Η αφύπνιση ενεργοποιείται σύμφωνα με την τρέχουσα ρύθμιση του ρολογιού (Τοπική ή Δεύτερη)

Σίγαση της αφύπνισης

Όταν φθάσει η ώρα που ορίσατε, θα ακούσετε τον κουδουνισμό στην οθόνη θα αναβοσβήνει ένα μήνυμα αφύπνισης. Ο ήχος θα συνεχιστεί για 30 δευτερόλεπτα. Αν η ώρα της αφύπνισης συμπέσει με κλήση, αντί για ήχο, θα ειδοποιηθείτε με δόνηση.

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση:

Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Απενεργοποίηση της Αφύπνισης

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ > ΛΕΙΤ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΡΥΘΜ. ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την αφύπνιση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **Απενεργοποίηση** και πιέστε το πλήκτρο .

Αφού απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία.

Ρύθμιση της Ώρας Αφύπνισης

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ > ΛΕΙΤ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΡΥΘΜ. ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την ώρα αφύπνισης που επιθυμείτε να ρυθμίσετε και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε την τρέχουσα ώρα αφύπνισης.
- 4 Εισάγετε τα ψηφία για την ώρα και πιέστε το πλήκτρο .
- 5 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τη συχνότητα της αφύπνισης και πιέστε το πλήκτρο .
- 6 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον τύπο κουδουνισμού και πιέστε το πλήκτρο .

Ρύθμιση της Ώρας Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτομάτως, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης. Η ρύθμιση της ώρας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης είναι παρόμοια με τη ρύθμιση της ώρας του ρολογιού. Για τη ρύθμιση ή την αλλαγή της ώρας πρέπει να επιλέξετε **ΩΡΑ ΕΝΕΡΓ/ΣΗΣ** ή **ΩΡΑ ΑΠΕΝ/ΣΗΣ** από το μενού **Λειτουργιών του Ρολογιού**

***Προσοχή:** Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση της αυτόματης ενεργοποίησης δεν παρεμβαίνει κάποιους κανονισμούς ασφαλείας, όπως η ενεργοποίηση της συσκευής μέσα σε αεροπλάνο ή κοντά σε ιατρικά μηχανήματα κλπ. Ανατρέξτε στην παράγραφο “Σημαντικές Πληροφορίες” στη σελίδα 66.*

Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή τεσσάρων πράξεων σας επιτρέπει να κάνετε απλές αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση).

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ > ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Ο αριθμός (ως 10 ψηφία) που θα εισάγετε, θα εμφανιστεί στην κάτω γραμμή της οθόνης.
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την επιθυμητή αριθμητική πράξη ( για πολλαπλασιασμό,  για πρόσθεση,  για διαίρεση,  για αφαίρεση).
- 4 Εισάγετε έναν αριθμό (ως 10 ψηφία) και θα εμφανιστεί δίπλα στο σύμβολο της αριθμητικής πράξης.
- 5 Αν χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο  για να επιλέξετε κάποια άλλη αριθμητική πράξη, θα πραγματοποιηθεί μια ενδιάμεση πράξη και το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην επάνω γραμμή της οθόνης.

- 6 Πιέστε το πλήκτρο  για να ολοκληρώσετε την αριθμητική πράξη, όταν το σύμβολο  εμφανιστεί στην περιοχή επιλογών της οθόνης.

Σημείωση: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να προσθέσετε την τελεία του δεκαδικού αριθμού.

Μετατροπέας Συναλλάγματος

Με το μετατροπέα συναλλάγματος μπορείτε να μετατρέπετε από/προς τις νομισματικές μονάδες της χώρας σας, με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που έχετε εισάγει.

Από την κατάσταση Αναμονής πιέστε το πλήκτρο  επιλέξτε **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ > ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ** και πιέστε το πλήκτρο .

Εισαγωγή μιας Αρχικής Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Εισάγετε τον κωδικό χώρας για τη νομισματική μονάδα της χώρας σας (μέχρι 3 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 3 Εισάγετε τον κωδικό χώρας για την Ξένη νομισματική μονάδα (μέχρι 3 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 4 Εισάγετε τη συναλλαγματική ισοτιμία και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Σημείωση: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να προσθέσετε την τελεία του δεκαδικού αριθμού.

Μετατροπή μιας Τιμής

- 1 Ελέγξτε αν η συναλλαγματική ισοτιμία είναι εκείνη που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 2 Εισάγετε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Ο κωδικός της χώρας και η συναλλαγματική ισοτιμία θα διατηρηθούν στη μνήμη του τηλεφώνου εφόσον εισαχθούν. Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το μετατροπέα συναλλάγματος μπορείτε να αλλάξετε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες/τους κωδικούς χωρών όσο είστε στην οθόνη ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΣΥΝΑΛ. Πιέστε το πλήκτρο , στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΑΛΛΑΓΗ** και πιέστε το πλήκτρο .

Εναλλαγή Μετατροπής Συναλλάγματος

Εφόσον έχετε δεχθεί τη συναλλαγματική ισοτιμία και είστε έτοιμοι να εισάγετε την τιμή που επιθυμείτε να μετατρέψετε, μπορείτε να εναλλάξετε τις νομισματικές μονάδες για να πραγματοποιήσετε μετατροπή από την Ξένη νομισματική μονάδα στη νομισματική μονάδα της χώρας σας.

- 1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΕΝΑΛ.** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Εισάγετε την τιμή για μετατροπή και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Γραπτά Μηνύματα

Μπορείτε να λάβετε, να εμφανίσετε στην οθόνη, να αλλάξετε ή /και να στείλετε σύντομα μηνύματα ως 160 χαρακτήρων σε κινητά τηλέφωνα του ίδιου δικτύου ή οποιουδήποτε δικτύου που έχει συμφωνία περιαγωγής με το δικό σας.

Ρύθμιση Τηλεφώνου για Γραπτά Μηνύματα

Πριν στείλετε ένα μήνυμα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων στις Παραμέτρους (το δίκτυο στο οποίο είσαστε συνδεδεμένοι θα σας δώσει αυτόν τον αριθμό).

Ο αριθμός του Κέντρου Μηνυμάτων μπορεί να έχει προγραμματιστεί εκ των προτέρων, στην κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Ρύθμιση του Αριθμού Κέντρου Μηνυμάτων

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΜΗΝΥΜΑΤΑ > ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ > ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ > ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΝΥΜΑΤ.** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Εισάγετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων με μορφή διεθνούς αριθμού – ανατρέξτε στην παράγραφο “Διεθνείς Κλήσεις”, στη σελίδα 8.

Αποστολή Γραπτών Μηνυμάτων

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΜΗΝΥΜΑΤΑ > ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ > ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε ένα από τα προκαθορισμένα μηνύματα ως βασικό και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές, ή επιλέξτε και **<ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ>** πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να μετακινηθείτε μέσα στο μήνυμα και να προσθέσετε επιπλέον κείμενο (μέχρι 160 χαρακτήρες συνολικά) – ανατρέξτε στην παράγραφο “Εισαγωγή αλφαριθμητικών χαρακτήρων”, στη σελίδα 63.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να στείλετε το μήνυμα. Αν δεν θέλετε να το στείλετε πατήστε το πλήκτρο  και το μήνυμα θα αποθηκευτεί.

- 5 Πιέστε το πλήκτρο  για να εισάγετε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό (ή ανακαλέστε τον αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο) – ανατρέξτε στην παράγραφο “«Ανάκτηση Τηλεφωνικού Αριθμού»”, στη σελίδα 13 και πιέστε το πλήκτρο .
- 6 Πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 7 Ενδέχεται να ερωτηθείτε αν επιθυμείτε να έχετε επιβεβαίωση μεταβίβασης. Αν δεν επιθυμείτε επιβεβαίωση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΟΧΙ** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο . Εάν επιθυμείτε επιβεβαίωση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΝΑΙ** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο .

Η εργοστασιακή ρύθμιση της επιβεβαίωσης μεταβίβασης μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί μέσα από την παράμετρο **ΑΝΑΦΟΡΑ** στο μενού **ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ > ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**.

Λήψη Γραπτών Μηνυμάτων

Όταν ένα μήνυμα σταλεί στο τηλέφωνό σας, η ένδειξη μηνύματος (✉) θα αναβοσβήνει στην οθόνη συνοδευόμενη από έναν ευδιάκριτο τόνο ή ειδοποίηση με δόνηση. Αυτό σημαίνει ότι έχετε λάβει ένα νέο μήνυμα.

Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **ΑΝΑΓΝ** πιέστε το πλήκτρο  για να διαβάσετε το μήνυμα. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να οδηγηθείτε μέσα στο μήνυμα και να αναγνωρίσετε τον αποστολέα του.

Σημείωση: Αν η ένδειξη του μηνύματος εμφανίζεται συνεχώς στην οθόνη (δεν αναβοσβήνει), αυτό σημαίνει ότι η περιοχή μηνυμάτων είναι πλήρης και θα πρέπει να διαγράψετε τα παλιά μηνύματα προκειμένου να λάβετε στο μέλλον καινούργια.

Επιλογές Μηνυμάτων

Απάντηση σε Μήνυμα

Όταν λάβετε και διαβάσετε ένα μήνυμα, μπορεί να επιθυμείτε να απαντήσετε στον αποστολέα.

Πιέζοντας το πλήκτρο  δύο φορές θα μπορέσετε να απαντήσετε στο μήνυμα.

Διαγραφή Μηνύματος

1 Πιέστε το πλήκτρο .

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡ.** και πιέστε το πλήκτρο  για να διαγράψετε το μήνυμα.

Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή μηνυμάτων, ανατρέξτε στην παράγραφο «Παράμετροι Μηνυμάτων», στη σελίδα 34.

Διόρθωση Μηνύματος

1 Πιέστε το πλήκτρο .

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΑΛΛΑΓΗ** και πιέστε το πλήκτρο  για να διορθώσετε το μήνυμα.

Πιέζοντας το πλήκτρο  δύο φορές θα σας δοθεί η επιλογή να στείλετε το διορθωμένο μήνυμα – ανατρέξτε στην παράγραφο «Αποστολή Γραπτού Μηνύματος», στη σελίδα 31. Πιέστε το πλήκτρο  αν δε θέλετε να στείλετε το μήνυμα. Το μήνυμα θα αποθηκευτεί στη **ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΡΧΟΜ.**

Δημιουργία Προκαθορισμένου Μηνύματος

Είναι δυνατό να δημιουργήσετε εσείς ένα μήνυμα, το οποίο, εφόσον ολοκληρωθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως κάθε άλλο προκαθορισμένο μήνυμα.

1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΜΗΝΥΜΑΤΑ > ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ > ΠΡΟΚΑΘΟΡ. ΜΗΝ.** και πιέστε το πλήκτρο .

2 Αλλάξτε ανάλογα το μήνυμα και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Το προκαθορισμένο μήνυμα θα εμφανιστεί στο πάνω τμήμα της λίστας προκαθορισμένων μηνυμάτων και μπορείτε να το επιλέξετε.

Λίστα Διαχείρισης Μηνυμάτων

Όλα τα μηνύματα που έχετε λάβει ή στείλει θα αποθηκευτούν στην κάρτα SIM έως ότου διαγραφούν. Επιλέγοντας ένα αποθηκευμένο μήνυμα, μπορείτε να απαντήσετε, να το αλλάξετε ή να το διαγράψετε.

Λίστα Εισερχόμενων Μηνυμάτων

Τα εισερχόμενα μηνύματα θα αποθηκευτούν στη **ΛΙΣΤΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜ.** Θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη "■" ως υπόδειξη ότι κάποιο μήνυμα δεν έχει διαβαστεί.

Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, οι πληροφορίες του αποστολέα εμφανίζονται κάτω από το κείμενο. Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανιστεί η ταυτότητα του αποστολέα (αν είναι διαθέσιμη), η ώρα αποστολής του μηνύματος και ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων. Αν πατήσετε το πλήκτρο  δύο φορές μπορείτε να απαντήσετε στο μήνυμα.

Λίστα Εξερχόμενων Μηνυμάτων

Όταν ένα μήνυμα σταλεί ή διορθωθεί, θα αποθηκευτεί στη **ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΡΧΟΜ.**

Έλεγχος Λίστας

Ο **ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΣΤΑΣ** σας επιτρέπει να ελέγξετε τη χρήση της περιοχής μηνυμάτων.

Παράμετροι Μηνυμάτων

Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΜΗΝΥΜΑΤΑ > ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ > ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ** και πιέστε το πλήκτρο .

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους:

Αυτόματη Διαγραφή

Όταν ρυθμιστεί η λειτουργία αυτή θα διαγραφούν αυτόματα τα μηνύματα:

ΑΝΑΓΝ.ΛΗΦΘΕΝΤ κάθε νέο μήνυμα θα διαγράψει το παλαιότερο.

ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΟΛΑ - το νέο μήνυμα θα διαγράψει το παλαιότερο ακόμα κι αν δεν έχει διαβαστεί.

Διάρκεια

Είναι ο χρόνος που το μήνυμά σας είναι αποθηκευμένο στο κέντρο μηνυμάτων. Οι προσπάθειες αποστολής θα επαναλαμβάνονται μέχρι να αποσταλεί το μήνυμα ή να λήξει η διάρκεια.

Κέντρο Μηνυμάτων

Επιτρέπει τη διόρθωση του αριθμού κέντρου μηνυμάτων – ανατρέξτε στην παράγραφο «Ρύθμιση Τηλεφώνου για Σύνομα Μηνύματα», στη σελίδα 31.

Αναφορά

Μόλις αποσταλεί το μήνυμά σας θα λάβετε επιβεβαίωση αν έχετε ρυθμίσει τη λειτουργία **ΑΝΑΦΟΡΑ** στο **ΝΑΙ**.

Πρωτόκολλο

Το κέντρο μηνυμάτων μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που καθορίζεται από το επιλεγμένο πρωτόκολλο.

Μηνύματα Δικτύου

Τα μηνύματα δικτύου είναι γενικές πληροφορίες, που σας στέλνονται από το δίκτυο με το οποίο είστε συνδεδεμένοι. Οι πληροφορίες μπορεί να έχουν σχέση με την κίνηση των δρόμων ή τον καιρό.

Επιλογή Θεμάτων Μηνυμάτων Δικτύου

Θα χρειαστεί να ορίσετε θέματα για τα οποία θέλετε να λάβετε πληροφορίες, πριν μπορέσετε να τις λάβετε.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΜΗΝΥΜΑΤΑ > ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ > ΜΗΝΥΜ. ΔΙΚΤΥΟΥ > ΘΕΜΑΤΑ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να εισάγετε ένα νέο θέμα.
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να ανατρέξετε ανάμεσα στα διαθέσιμα θέματα και πιέστε το πλήκτρο  για να εισάγετε στη λίστα θεμάτων το θέμα που εμφανίζεται στην οθόνη.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Μηνυμάτων Δικτύου

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΜΗΝΥΜΑΤΑ > ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ > ΜΗΝΥΜ. ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Επιλέξτε **ΛΗΨΗ** και πιέστε το πλήκτρο .

Όταν τα μηνύματα δικτύου ενεργοποιηθούν, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία αν θέλετε να τα απενεργοποιήσετε.

Λίστα Μηνυμάτων

Στη λίστα αυτή αποθηκεύονται τα τελευταία ληφθέντα μηνύματα δικτύου. Τα μηνύματα μπορούν να διαγραφούν από τη λίστα αυτή.

Γλώσσα

Η **Γλώσσα** στην οποία εμφανίζονται τα μηνύματα δικτύου μπορεί να αλλάξει (ανάλογα με το δίκτυο).

Πληροφορίες Κλήσης

Τελευταίοι Κληθέντες Αριθμοί

Οι τελευταίοι κληθέντες αριθμοί θα αποθηκευτούν στην **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΣΗ**.

Αν η αναγνώριση κλήσεως είναι διαθέσιμη, ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος για μια απαντημένη κλήση, θα αποθηκευτεί στην επιλογή **ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ** και μια αναπάντητη κλήση θα αποθηκευτεί στην επιλογή **ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ**.

Αν η αναγνώριση κλήσεως δεν είναι διαθέσιμη, οι κλήσεις θα αποθηκευτούν αλλά θα φαίνεται μόνο η ημερομηνία και η ώρα που πραγματοποιήθηκαν. Όταν δεν υπάρχει ελεύθερη θέση αποθήκευσης, ο επόμενος τηλεφωνικός αριθμός θα διαγράψει τον παλαιότερο.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής**, πιάστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΣΗ**, **ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ** ή **ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ** και πιάστε το πλήκτρο .
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον τηλεφωνικό αριθμό (ή όνομα) που επιθυμείτε να επανακαλέσετε και πιάστε το πλήκτρο .

Μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς πριν πραγματοποιήσετε την κλήση – ανατρέξτε στην παράγραφο “Διόρθωση Τηλεφωνικών Αριθμών”, στη σελίδα 14.

Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο, πιάστε το πλήκτρο  όσο ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη – ανατρέξτε στην παράγραφο “Αποθήκευση ενός Αριθμού”, στη σελίδα 12.

Κλήση Τελευταίου Κληθέντος Αριθμού

Για να επανακαλέσετε τον τελευταίο κληθέντα αριθμό, πιάστε τα πλήκτρα  .

Ανταπόδοση Αναπάντητης Κλήσης

Όταν η οθόνη δείχνει ότι έχετε λάβει κλήσεις, αλλά δεν τις έχετε απαντήσει:

- 1 Πιάστε το πλήκτρο .
- 2 Ο αριθμός του τελευταίου καλούντος θα εμφανιστεί στην οθόνη αν είναι διαθέσιμος.
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να καλέσετε.
- 4 Πιάστε το πλήκτρο .

Διάρκεια Κλήσης

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ > ΥΠΗΡ. ΚΛΗΣΕΩΝ > ΚΛΗΣΕΙΣ** και πιέστε το πλήκτρο .

Σημείωση: Η λειτουργία Κλήσεων εξαρτάται από την κάρτα SIM. Αν η κάρτα SIM δεν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του μενού Κλήσεων άμεσα στο μενού Υπηρεσία Κλήσεων.

- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε κάποια από τις λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω και πιέστε το πλήκτρο .

Η λειτουργία **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΣΗ** θα εμφανίσει τη διάρκεια και την τελοχρέωση, αν είναι διαθέσιμη, της τελευταίας κλήσης κατά τη διάρκεια της κατάστασης Αναμονής ή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος τηλεφωνήματος. Ο χρόνος θα εμφανιστεί ως εξής: ώρες (0-99), λεπτά (0-59), δευτερόλεπτα (0-59) - ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ.

Η ένδειξη **ΣΥΝΟΛΙΚΑ** εμφανίζει τη συνολική διάρκεια και τελοχρέωση, αν είναι διαθέσιμη, των **Εισερχόμενων** και **Εξερχόμενων** κλήσεων. Για να μηδενιστεί ο μετρητής και η τελοχρέωση, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος ή τον κωδικό PIN2.

Τελοχρέωση

Για να έχετε τον έλεγχο του κόστους των κλήσεων που πραγματοποιείτε, μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας, πέρα από ένα καθορισμένο αριθμό μονάδων. Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από την κάρτα SIM.

Ρύθμιση της Τιμής Μονάδας

Αρχικά θα πρέπει να εισάγετε μια τιμή ανά μονάδα. Η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει το κόστος χρέωσης του δικτύου στο οποίο εισάσθε συνδεδεμένοι για κάθε μονάδα μιας κλήσης.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ > ΥΠΗΡ. ΚΛΗΣΕΩΝ > ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** και πιέστε το πλήκτρο .

- 2 Πιέστε το πλήκτρο  για να αλλάξετε τις τιμές.

Στο σημείο αυτό θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό PIN2 ή τον Κωδικό Κλειδώματος και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο .

- 3 Εισάγετε μια μονάδα νομίσματος (ως 3 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 4 Εισάγετε μία τιμή και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Ρύθμιση Μέγιστου Ορίου Μονάδων

Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από την κάρτα SIM.

1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ > ΥΠΗΡ. ΚΛΗΣΕΩΝ > ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ** και πιέστε το πλήκτρο .

2 Πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να αλλάξετε τις τιμές.

Στο σημείο αυτό θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό PIN2 ή τον Κωδικό Κλειδώματος και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο .

3 Εισάγετε την τιμή (αριθμός μονάδων) η οποία θα είναι το μέγιστο όριο επιτρεπόμενης κλήσης και θα εμφανιστεί στην οθόνη το αντίστοιχο κόστος.

4 Πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για αποδοχή.

Σημείωση: Η διάρκεια της μιας μονάδας μπορεί να διαφέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας, στις ώρες αιχμής και μη αιχμής. Κατά συνέπεια, η τελοχρέωση μπορεί να υπολογιστεί ανάλογα. Οι πληροφορίες τελοχρεώσεων εντούτοις μπορεί να μη δίνουν ακριβή εικόνα του τιμολογίου που χρεώνει το δίκτυο στο οποίο είσαστε συνδεδεμένοι.

Ρύθμιση Ειδοποίησης Ορίου για το Κόστος Κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν τόνο ειδοποίησης που σας προειδοποιεί ότι πλησιάζετε το κόστος ορίου κλήσεων που έχετε θέσει. Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από την κάρτα SIM.

1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ > ΥΠΗΡ. ΚΛΗΣΕΩΝ > ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ > ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** και πιέστε το πλήκτρο .

2 Πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να αλλάξετε την τιμή.

3 Εισάγετε μια τιμή (σε μονάδες) στην οποία θέλετε να ακουστεί ο τόνος ειδοποίησης και πιέστε το πλήκτρο .

Αναγνώριση Κλήσης

Στο μενού **ΥΠΗΡ. ΚΛΗΣΕΩΝ > ΚΛΗΣΕΙΣ**, οι λειτουργίες **ΑΝΑΓΝΩΡ. ΚΛΗΣΗΣ** και **ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΑΡΙΘΜ.** σας επιτρέπουν να ελέγχετε την κατάσταση λειτουργίας της αναγνώρισης του καλούντος στις εισερχόμενες και στις εξερχόμενες κλήσεις. (Η λειτουργία **ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΑΡΙΘΜ.** εξαρτάται από το δίκτυο)

Σημείωση: Όταν ελέγχετε την κατάσταση των λειτουργιών αυτών, το τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε κάποιο δίκτυο.

Προηγμένες Λειτουργίες

Εκτροπή Κλήσεων

Μπορείτε να κάνετε εκτροπή σε κλήσεις φωνής, φαξ και δεδομένων χρησιμοποιώντας διαφορετικές καταστάσεις και διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς. Για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε να κάνετε εκτροπή κλήσεων φωνής στον αυτόματο τηλεφωνητή.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ > ΕΚΤΡΟΠΗ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον τύπο κλήσης στον οποίο θέλετε να κάνετε εκτροπή και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την κατάσταση κάτω από την οποία θα πραγματοποιηθεί η εκτροπή και πιέστε το πλήκτρο .
- 4 Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θέλετε να γίνει η εκτροπή και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκτροπής κλήσεων, το αντίστοιχο εικονίδιο () θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Όταν ενημερώνετε ή ελέγχετε την κατάσταση της λειτουργίας **Εκτροπής Κλήσεων**, το τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε κάποιο δίκτυο.

Κλήση σε Αναμονή και Ειδοποίηση Κλήσης σε Αναμονή

Κλήση σε Αναμονή

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΑΝΑΝ/Η** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο .

Ανάκτηση Κλήσης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΑΝΑΚΤ.** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο .

Πραγματοποίηση Δεύτερης Κλήσης

- 1 Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό (ή ανακαλέστε τον αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο – ανατρέξτε στην παράγραφο “Ανάκτηση Αριθμού”, στη σελίδα 13).
- 2 Πιέστε το πλήκτρο .

Η πρώτη κλήση θα μπει σε αναμονή.

Λήψη Δεύτερης Κλήσης

Μπορείτε να λάβετε δεύτερο τηλεφώνημα αν η λειτουργία **ΑΝΑΜΟΝΗ** είναι ενεργοποιημένη. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται από το **MENΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ > ΥΠΗΡ. ΚΛΗΣΕΩΝ > ΚΛΗΣΕΙΣ**. Δεν είναι δυνατό να έχετε περισσότερες από μία κλήσεις φαξ ή δεδομένων. Όλες οι κλήσεις φωνής πρέπει να έχουν τελειώσει πριν κάνετε ή λάβετε κλήση φαξ ή δεδομένων.

Αποδοχή Δεύτερης Κλήσης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΔΕΚΤΟ** και πιέστε το πλήκτρο .

Η τρέχουσα κλήση θα μπει σε αναμονή.

Απόρριψη Δεύτερης Κλήσης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΑΠΟΡ.** και πιέστε το πλήκτρο .

Τερματισμός Τρέχουσας Κλήσης

- 1 Όταν έχετε μία κλήση σε αναμονή, πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο  ή .

Λειτουργία κατά τη Διάρκεια Δύο Κλήσεων

Εναλλαγή μεταξύ Δύο Κλήσεων

Η ένδειξη  υποδεικνύει την τρέχουσα κλήση

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  επιλέξετε **ΕΝΑΛ.** και πιέστε το πλήκτρο .

Τερματισμός Τρέχουσας Κλήσης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΤΕΛΟΣ** και πιέστε το πλήκτρο .

Η άλλη κλήση θα παραμείνει σε αναμονή.

Τερματισμός και των Δύο Κλήσεων

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .

Μεταβίβαση Κλήσης

Όταν έχετε δύο συνδεδεμένες κλήσεις, η λειτουργία Μεταβίβαση Κλήσης σας επιτρέπει να συνδέσετε τους δύο συνομιλητές σας μεταξύ τους, τερματίζοντας τη σύνδεση σας και αφήνοντας τους να μιλούν μεταξύ τους χωρίς εσάς.

Όταν έχετε δύο κλήσεις:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΜΕΤΑΦ.** και πιέστε το πλήκτρο .

Οι δύο κλήσεις θα συνδεθούν μεταξύ τους και η κλήση σας θα τερματιστεί.

Σημείωση: Η μεταβίβαση δύο κλήσεων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν βρίσκεστε στη λειτουργία πολυμερούς συνδιάσκεψης.

Κλήσεις Πολυμερούς Συνδιάσκεψης

Η πολυμερής συνδιάσκεψη επιτρέπει την ταυτόχρονη συνομιλία τριών έως πέντε ατόμων. Μπορείτε να μεταβείτε από μια πολυμερή συνδιάσκεψη σε μια άλλη κλήση με τον ίδιο τρόπο, όπως και σε δύο διαφορετικές κλήσεις.

Ενεργοποίηση Πολυμερούς Συνδιάσκεψης

Με δύο συνδεδεμένες κλήσεις (μία ενεργή και μία σε αναμονή):

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΣΥΝ/ΣΗ** και πιέστε το πλήκτρο .

Η πολυμερής συνδιάσκεψη έχει ενεργοποιηθεί. Και τα τρία άτομα μπορούν να μιλήσουν πλέον μεταξύ τους.

Πρόσθεση Συνομιλητή στην Πολυμερή Συνδιάσκεψη

Μπορείτε να προσθέσετε νέο συνομιλητή σε πολυμερή συνδιάσκεψη (μέχρι και πέντε συνομιλητές) είτε πραγματοποιώντας μια κλήση ή δεχόμενοι εισερχόμενη κλήση. Η κλήση μπορεί τότε να «συγχωνευθεί» στην πολυμερή συνδιάσκεψη.

Σημείωση: Όταν πραγματοποιείτε ή δέχεστε μια κλήση, η πολυμερής συνδιάσκεψη τίθεται σε αναμονή. Τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτήν μπορούν να συνεχίσουν να μιλάνε μεταξύ τους, όσο βρίσκονται σε αναμονή.

Διαχωρισμός Πολυμερούς Συνδιάσκεψης

Μπορείτε να επιλέξετε ένα άτομο από την πολυμερή συνδιάσκεψη και να τερματίσετε τη σύνδεσή του. Αυτό σας επιτρέπει να μιλήσετε ιδιαιτέρως, χωρίς τη συμμετοχή των υπολοίπων από την πολυμερή συνδιάσκεψη.

Κατά τη διάρκεια μιας πολυμερούς συνδιάσκεψης:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΕΠΙΛΟΓ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε ένα συνομιλητή από την πολυμερή συνδιάσκεψη.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο .
- 5 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΔΙΑΧ.** και πιέστε το πλήκτρο .

Ο συνομιλητής που επιλέξατε θα διαχωριστεί από την πολυμερή συνδιάσκεψη και η πολυμερής συνδιάσκεψη θα τεθεί σε αναμονή (όσοι παραμείνουν στην πολυμερή συνδιάσκεψη, θα συνεχίσουν να επικοινωνούν μεταξύ τους).

Τερματισμός Πολυμερούς Συνδιάσκεψης

Μπορείτε, είτε να επιλέξετε κάποιον από την πολυμερή συνδιάσκεψη και να τερματίσετε την κλήση ή να τερματίσετε ολόκληρη την πολυμερή συνδιάσκεψη. Αν μια κλήση είναι σε αναμονή ή υπάρχει εισερχόμενη κλήση, τότε η κλήση με ένα από τα πρόσωπα της πολυμερούς συνδιάσκεψης δεν μπορεί να τερματιστεί.

Τερματισμός μιας Μονής Κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας πολυμερούς συνδιάσκεψης:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΔΥΝΑΤ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε ένα συνομιλητή από την πολυμερή συνδιάσκεψη.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο .
- 5 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΤΕΛΟΣ** και πιέστε το πλήκτρο .

Τερματισμός μιας Πολυμερούς Συνδιάσκεψης

Κατά τη διάρκεια μιας πολυμερούς συνδιάσκεψης:

Πιέστε το πλήκτρο  για να τερματιστούν ταυτοχρόνως όλες οι κλήσεις.

Αλλαγή Δικτύου

Όταν δεν βρίσκεστε στη χώρα σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δίκτυο στο οποίο δεν είσαστε απευθείας συνδεδεμένοι. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ. Η εθνική νομοθεσία μπορεί να μην επιτρέπει την περιαγωγή μέσα στη χώρα σας.

Η λειτουργία **ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ** χρησιμοποιείται για να επιλέξετε χειροκίνητα ένα από τα δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιάστε το πλήκτρο , επιλέξετε **MENΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ > ΔΙΚΤΥΟ > ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ** και πιάστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε ένα δίκτυο από τη λίστα διαθέσιμων δικτύων και πιάστε το πλήκτρο .

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με το επιλεγμένο δίκτυο, θα εμφανιστεί στις πληροφορίες της οθόνης η ένδειξη **UX**.

Όταν η λειτουργία **ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΖΗΤ.** ρυθμιστεί στην **ΑΥΤΟΜΑΤΗ** θέση, το τηλέφωνό σας θα επιλέξει αυτόματα ένα νέο δίκτυο, προκειμένου να διατηρήσει την άριστη διαθεσιμότητα του δικτύου. Όταν η λειτουργία **ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΖΗΤ.** ρυθμιστεί στη θέση **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ** το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει μόνο το επιλεγμένο δίκτυο. Αν η κάλυψη χαθεί, πρέπει να επιλέξετε κάποιο άλλο δίκτυο.

Η λειτουργία **ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ** χρησιμοποιείται όταν η λειτουργία **ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΖΗΤ** ρυθμιστεί στην **ΑΥΤΟΜΑΤΗ** θέση. Η θέση των αριθμών μέσα στη λίστα Προτεινόμενων Δικτύων δείχνει την προτεραιότητα αναζήτησης. Επιλέγοντας τη λειτουργία **ΕΙΣ/ΓΗ** ένα νέο δίκτυο αποθηκεύεται στην περιοχή που εμφανίζεται στην οθόνη και μετακινεί τα άλλα δίκτυα προς τα κάτω. Η λειτουργία **ΣΥΝΤΑΞ.** διαγράφει το παλιό δίκτυο με καινούργιο και η λειτουργία **ΠΡΟΣΘ.** αποθηκεύει ένα καινούργιο στο τέλος της λίστας.

Πρόγραμμα

Με το Πρόγραμμα μπορείτε να καταγράψετε υπενθυμίσεις για προσωπικά σας σχέδια καθώς επίσης και να οργανώσετε την άδειά σας. Μπορείτε να έχετε το ανώτερο 100 υπενθυμίσεις, η κάθε μία εκ των οποίων να έχει 96 χαρακτήρες.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι οι τυχόν ρυθμίσεις που θα κάνετε στο Πρόγραμμα δεν παρεμβαίνουν κάποιους κανονισμούς ασφαλείας, όπως η ενεργοποίηση της συσκευής μέσα σε αεροπλάνο ή κοντά σε ιατρικά μηχανήματα κλπ. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Σημαντικές Πληροφορίες», στη σελίδα 69.

Δημιουργία Υπενθύμισης

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το **πλήκτρο Καθοδήγησης** () για να επιλέξετε την ημερομηνία υπενθύμισης και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να δημιουργήσετε νέα εισαγωγή.
- 3 Εισάγετε τα ψηφία για την ώρα χρησιμοποιώντας ρολόι 24ωρης μορφής και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 4 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τη συχνότητα της υπενθύμισης και πιέστε το πλήκτρο .

Καθώς θα επιλέγετε **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ**, **ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ** ή **ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ** θα σας δοθεί η επιλογή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **“ΕΠΑΝΑΛ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ”**, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη συχνότητα αφύπνισης.

- 5 Εισάγετε το μήνυμα για την υπενθύμιση – ανατρέξτε στην παράγραφο “Εισαγωγή αλφαριθμητικών χαρακτήρων”, στη σελίδα και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 6 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον τύπο κουδουνισμού της υπενθύμισης και πιέστε το πλήκτρο .

Σημείωση: Ως ένδειξη ότι έχει ρυθμιστεί η υπενθύμιση, θα εμφανιστεί η ημερομηνία με λευκούς αριθμούς πάνω σε μαύρο ή σκούρο φόντο.

Προβολή Υπενθυμίσεων

Όταν βρίσκεστε στο μενού **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**, επιλέξτε την ημερομηνία που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο Καθοδήγησης** () και πιέστε το πλήκτρο  για να δείτε τις υπενθυμίσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Διαγραφή Υπενθυμίσεων

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την ημερομηνία της υπενθύμισης και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την υπενθύμιση που επιθυμείτε να διαγράψετε και πιέστε το πλήκτρο .
- 4 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Καταχώρηση Υπενθύμισης Εορτών

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Καθοδήγησης** () για να επιλέξετε την ημέρα της άδειάς σας και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 4 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΚΑΤΑΧΩΡ. ΕΟΡΤΩΝ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 5 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΗΜΕΡΑ, ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ** και πιέστε το πλήκτρο  τρεις φορές για να ενημερώσετε τη **ΛΙΣΤΑ ΑΔΕΙΩΝ**.

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για κάθε μέρα της άδειάς σας αν χρειάζεται

Διαγραφή Υπενθυμίσεων Εορτών

Για την διαγραφή των υπενθυμίσεων άδειας:

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Καθοδήγησης** () για να επιλέξετε την ημέρα της άδειάς σας που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 4 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΚΑΤΑΧΩΡ. ΕΟΡΤΩΝ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 5 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΛΙΣΤΑ ΕΟΡΤΩΝ**, επιλέξτε την ημερομηνία που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
Για να διαγράψετε **ΟΛΕΣ** τις υπενθυμίσεις άδειας επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ** και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Σημείωση: Ως ένδειξη ότι έχει ρυθμιστεί μία υπενθύμιση άδειας, η ημερομηνία(-ες) θα συμπεριληφθεί(-ούν) στο χώρο διαγραφής.

Ταχεία Μετάβαση σε Μελλοντική Ημερομηνία

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιάστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** και πιάστε το πλήκτρο .
- 2 Πιάστε το πλήκτρο .
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΜΕΤΑΒΑΣΗ** και πιάστε το πλήκτρο .
- 4 Πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε την τρέχουσα ημερομηνία.
- 5 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0 - 9 εισάγετε την ημερομηνία (χρησιμοποιώντας τη μορφή ημερομηνίας της επιλογής σας) στην οποία θέλετε να 'μεταβείτε' και πιάστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Παιχνίδια

Mogular

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να χτυπήσετε ένα χαρακτήρα καθώς εμφανίζεται από ένα άνοιγμα και παίρνετε βαθμούς για κάθε χτύπημα. Τα ανοίγματα σχετίζονται άμεσα με τη μορφή του πληκτρολογίου (0+) – 9, *, #). Αν πατήσετε το κατάλληλο πλήκτρο θα χτυπήσετε τον χαρακτήρα. Για κάθε άστοχο χτύπημα, χάνετε μια ζωή.

Για να παίξετε

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ > Mogular** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το επίπεδο και πιέστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε το παιχνίδι.
- 3 Το παιχνίδι τελειώνει όταν χαθούν όλες οι ζωές.

Διακοπή του Παιχνιδιού

Πιέστε το πλήκτρο .

Θα εμφανιστεί ο πίνακας με το σκορ σας

Πιέστε το πλήκτρο  για να ξαναρχίσετε το παιχνίδι

Εγκατάληψη του Παιχνιδιού

Πιέστε το πλήκτρο  ή  κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Διαγραφή του Ανώτερου Σκορ

Από την οθόνη επιπέδου:

Πιέστε τα πλήκτρα   

15 Puzzle

Το παζλ περιλαμβάνει τετράγωνα με αριθμούς (1 – 15) τα οποία, όταν ανακατευτούν πρέπει να επανατοποθετηθούν σε αριθμητική σειρά. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, σκοπός είναι η επίτευξη του ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ δυνατού σκορ.

Για να παίξετε

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ > 15 Puzzle** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Πιέστε το πλήκτρο  για να ανακατέψετε τους αριθμούς.
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να μετακινήσετε τα αριθμημένα τετράγωνα, τακτοποιώντας τα με αριθμητική σειρά.

Διακοπή του Παιχνιδιού

Πιέστε το πλήκτρο .

Θα εμφανιστεί ένας πίνακας οδηγιών.

Πιέστε το πλήκτρο  για να ξαναρχίσετε το παιχνίδι.

Εγκατάληψη του Παιχνιδιού

Πιέστε το πλήκτρο  ή  κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Σβήσιμο των Ανώτερων Σκορ

Από την αρχική οθόνη (πριν ανακατέψετε τα τετράγωνα):

Πιέστε τα πλήκτρα   .

Πλοηγός WAP

Το πρόγραμμα πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών) της συσκευής σας, σάς δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες του Διαδικτύου που υποστηρίζονται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, όπως ειδήσεις, δελτία καιρού, αθλητικά κ.λ.π.

Ρυθμίσεις Διακομιστή

Πριν αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες του Διαδικτύου θα πρέπει η κάρτα σας SIM να έχει ενεργοποιημένη την υπηρεσία μεταφοράς δεδομένων και οι ανάλογες πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων πρέπει να υπάρχουν στο τηλέφωνό σας.

Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να έχουν ήδη προγραμματιστεί για λογαριασμό σας από την υπηρεσία του δικτύου με το οποίο είστε συνδεδεμένοι.

Σημείωση: Η τροποποίηση προηγούμενων ρυθμίσεων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο πρόγραμμα πλοήγησης

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΛΟΗΓΟΣ > ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΟΗΓΟΥ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Μπορούν να εγκατασταθούν δύο διακομιστές στο τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε κάποια από τις δύο ρυθμίσεις του διακομιστή και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΑΛΛΑΓΗ** και πιέστε το πλήκτρο .

Θα εμφανιστεί μια λίστα με παραμέτρους ρύθμισης. Η παράμετρος **ΟΝΟΜΑ** θα τονιστεί και θα ένδειξη **ΑΛΛΑΓΗ**.

- 4 Πιέστε το πλήκτρο .
- 5 Εισάγετε το όνομα του διακομιστή συστήματος πλοήγησης WAP και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 6 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε κάθε μία από τις άλλες παραμέτρους με τη σειρά, αλλάξτε τις πληροφορίες και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 7 Όταν έχετε εισάγει όλες τις παραμέτρους, πιέστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.
- 8 Επιλέξτε τη ρύθμιση του διακομιστή που έχετε μόλις αλλάξει και πιέστε το πλήκτρο . Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την ένδειξη **ΚΑΤΑΧ** και πιέστε το πλήκτρο .

Σημειώστε τις ρυθμίσεις WAP/GPRS στον πίνακα στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου, όπου μπορείτε να ανατρέξετε εύκολα.

Εναλλαγή μεταξύ του Circuit Switch και του GPRS

- 1 Από την κατάσταση **ΑΝΑΜΟΝΗΣ** πιέστε το πλήκτρο  > **ΠΛΟΗΓΟΣ** > **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΟΗΓΟΥ**.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε ένα διακομιστή και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Επιλέξτε **ΑΛΛΑΓΗ** και πιέστε .
- 4 Επιλέξτε **ΤΥΠΟ ΦΟΡΕΑ**, πιέστε το πλήκτρο  και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **CIRCUIT SWITCH** ή **PACKET (GPRS)** και πιέστε το πλήκτρο .

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε GPRS είναι δυνατό να παραμείνετε συνδεδεμένοι χωρίς δραστηριότητα σε ένα διακομιστή για αόριστο χρόνο.

Ενεργοποίηση του Προγράμματος Πλοήγησης

Για την ενεργοποίηση του προγράμματος Πλοήγησης:

Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΛΟΗΓΟΣ** > **ΕΚΚΙΝ. ΠΛΟΗΓΟΥ** και πιέστε το πλήκτρο .

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα πλοήγησης δε θα υπάρχει κανένα αποθηκευμένο περιεχόμενο κι έτσι θα εμφανιστεί στην οθόνη το περιεχόμενο της κεντρικής σελίδας URL (έτσι όπως έχει οριστεί από την υπηρεσία δικτύου). Από τη δεύτερη φορά και μετά, θα ανακαλείται η σελίδα που καλέσατε την τελευταία φορά από τη μνήμη cache (μνήμη που τηλεφώνου που αποθηκεύει περιεχόμενα που έχουν ληφθεί στο παρελθόν). Όταν ανακαλείτε κάποιο περιεχόμενο από τη μνήμη αυτή, το τηλέφωνό σας παραμένει αποσυνδεδεμένο (δηλαδή δεν είναι συνδεδεμένο σε κάποιο διακομιστή WAP).

Περιεχόμενο Πλοήγησης

Χρησιμοποιήστε το **Πλήκτρο Καθοδήγησης** () για να ανατρέξετε στα περιεχόμενα της οθόνης, ως εξής:

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να κινηθείτε επάνω ή κάτω στην τρέχουσα σελίδα.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην επόμενη σελίδα (ισχύει μόνο αν είχατε πάει σε προηγούμενη σελίδα).

Όταν το συνδεδεμένο κείμενο (υπογραμμισμένο) τονίζεται, πιέστε το πλήκτρο  για να φορτώσετε τη σελίδα που αντιπροσωπεύεται από τη σύνδεση.

-  δηλώνει έναν πίνακα – ενώ εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **ΠΡΟΒΟΛΗ** πιέστε το πλήκτρο  για να δείτε τα περιεχόμενα του πίνακα.
-  Δηλώνει μια εικόνα που δεν μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη.
-  Δηλώνει πλοήγηση με σύνδεση.

Μενού Προγράμματος Πλοήγησης

Το πρόγραμμα πλοήγησης περιέχει και το δικό του μενού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το περιεχόμενο εμφανίζεται ήδη (είτε με σύνδεση είτε χωρίς σύνδεση).

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού του προγράμματος πλοήγησης πιέζοντας το πλήκτρο  όταν εμφανιστεί η ένδειξη **MENOU** στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης.

Το μενού αυτό χρησιμοποιείται ως ακολούθως:

- Κεντρική Σελίδα** Εμφανίζει το περιεχόμενο της κεντρικής σελίδας URL έτσι όπως έχει οριστεί από την υπηρεσία δικτύου.
- Σειδοδείκτης** Χρησιμοποιεί, προσθέτει, διαγράφει και επονομάζει σελιδοδείκτες.
- Εισαγετε URL** Πληκτρολογήστε ένα γνωστό URL για να πάτε απευθείας σε έναν γνωστό τόπο του Διαδικτύου.
- Επαναφόρτωση** Θα επαναφορτώσει και θα ενημερώσει την τρέχουσα σελίδα.
- Μηδενισμός** Διαγράφει το περιεχόμενο της μνήμης cache και εμφανίζει το περιεχόμενο της κεντρικής σελίδας URL.
- Έξοδος** Απενεργοποιεί το πρόγραμμα πλοήγησης.

Χρήση Σελιδοδεικτών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σελιδοδείκτες σε σελίδες που χρησιμοποιείτε συχνά για να εξοικονομήσετε χρόνο. Κατά τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται να μπαίνετε κάθε φορά στη σελίδα URL.

Πρόσθεση ενός Σελιδοδείκτη

- 1 Ενώ βλέπετε τα περιεχόμενα πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ**.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να καταγράψετε το σελιδοδείκτη.

Επανάκληση Σελίδων με Σελιδοδείκτες

- 1 Ενώ στην οθόνη εικονίζονται τα περιεχόμενα πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το σχετικό σελιδοδείκτη από τη λίστα και πιέστε το πλήκτρο .

Αλλαγή Ονομασίας ενός Σελιδοδείκτη

- 1 Ενώ στην οθόνη εμφανίζονται τα περιεχόμενα πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ** και πιέστε το πλήκτρο .

- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το σχετικό σελιδοδείκτη από τη λίστα και πιέστε το πλήκτρο .
- 4 Πιέστε το πλήκτρο .
- 5 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε το όνομα του σελιδοδείκτη και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Διαγραφή Σελιδοδεικτών

- 1 Ενώ στην οθόνη εμφανίζονται τα περιεχόμενα πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το σχετικό σελιδοδείκτη από τη λίστα και πιέστε το πλήκτρο .
- 4 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Απενεργοποίηση Προγράμματος Πλοήγησης

Το πρόγραμμα πλοήγησης μπορεί να απενεργοποιηθεί ως εξής:

Όταν κάνετε πλοήγηση στο δίκτυο, πιέστε μια φορά το πλήκτρο  μία φορά για να ελέγξετε τη μνήμη cache χωρίς σύνδεση.

Όταν κάνετε πλοήγηση στο δίκτυο χωρίς σύνδεση πιέστε το πλήκτρο  μία φορά για να επιστρέψετε στην κατάσταση **Αναμονής**.

Ρύθμιση Χρόνου Αυτόματης Αποσύνδεσης

Μετά από έναν ορισμένο χρόνο κατά τον οποίο δεν θα υπάρχει δραστηριότητα το τηλέφωνο θα αποσυνδεθεί αυτομάτως από το διακομιστή WAP. Η χρονική αυτή περίοδος καθορίζεται σε δευτερόλεπτα από τη ρύθμιση **Αυτόματης αποσύνδεσης**.

- 1 Από την κατάσταση **ΑΝΑΜΟΝΗΣ** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΛΟΗΓΟΣ > ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΟΗΓΟΥ** και πιέστε το πλήκτρο **Q**.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε μια από τις ρυθμίσεις διακομιστή και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΑΛΛΑΓΗ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 4 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΤΥΠΟ ΦΟΡΕΑ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 5 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **CIRCUIT SWITCH** και πιέστε το πλήκτρο .
- 6 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΑΛΛΑΓΗ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 7 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε χρόνο **ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ** και πιέστε το πλήκτρο .

Πλοηγός WAP

- 8 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε τον τρέχοντα χρόνο αυτόματης αποσύνδεσης και στη συνέχεια εισάγετε ξανά την απαιτούμενη τιμή και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή δεν είναι απαραίτητη, όταν χρησιμοποιείτε GPRS.

Τελευταίο σφάλμα

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, καθώς χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Πλοήγησης, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να ειδοποιήσετε το δίκτυο για το τελευταίο σφάλμα που παρουσιάστηκε με το τηλέφωνο, προκειμένου να λάβετε βοήθεια για τη διάγνωση του προβλήματος.

Από την κατάσταση **ΑΝΑΜΟΝΗΣ** πιέστε το πλήκτρο  επιλέξτε **ΠΛΟΗΓΟΣ > ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΦΑΛΜΑ** και πιέστε το πλήκτρο .

E-mail Διαδικτύου

Με τη λειτουργία του e-mail μπορούν να στέλνονται και να λαμβάνονται μηνύματα e-mail στον υπεύθυνο δικτύου του Διαδικτύου που υποστηρίζει τα πρωτόκολλα POP3/SMTP.

Εγκατάσταση e-mail

Για να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail, πρέπει η κάρτα SIM της συσκευής σας να έχει ενεργοποιημένη την υπηρεσία μεταφοράς δεδομένων, να έχετε συμβόλαιο με κάποιον Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου και να εισάγετε στο τηλέφωνό σας τις σχετικές πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων, τις οποίες σας έχει προμηθεύσει ο παροχέας σας.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΜΗΝΥΜΑΤΑ > E-MAIL** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜ. ΠΑΡΟΧΕΑ** και πιέστε το πλήκτρο .

Μπορείτε να έχετε μέχρι τρεις Παροχές Υπηρεσιών Διαδικτύου

- 4 Πιέστε το πλήκτρο .

Θα εμφανιστεί μια λίστα με παραμέτρους ρύθμισης. Η παράμετρος **ΟΝΟΜΑ** θα τονιστεί και θα εμφανιστεί η ένδειξη **ΑΛΛΑΓΗ**.

- 5 Πιέστε το πλήκτρο .
- 6 Εισάγετε το όνομα του Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 7 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε κάθε μία από τις άλλες παραμέτρους με τη σειρά, αλλάξτε τις πληροφορίες και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 8 Όταν έχετε εισάγει όλες τις παραμέτρους, πιέστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.
- 9 Επιλέξτε τη ρύθμιση του διακομιστή που έχετε μόλις αλλάξει και πιέστε το πλήκτρο . Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την ένδειξη **ΚΑΤΑΧ** και πιέστε το πλήκτρο .

Καταγράψτε τις ρυθμίσεις του e-mail που κάνατε στον πίνακα, στο πίσω μέρος αυτών των οδηγιών χρήσης, για εύκολη αναφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της διεύθυνσης E-mail του Διαδικτύου ανατρέξτε στη διεύθυνση: <http://www.panasonicmobile.co.uk/support>

Δημιουργία Νέου Μηνύματος

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΜΗΜΥΜΑΤΑ > E-MAIL** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 3 Εισάγετε τις σχετικές πληροφορίες στα τμήματα **ΠΡΟΣ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΘΕΜΑ** και **ΜΗΝΥΜΑ**, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο  για να καθοδηγηθείτε μέσα σε αυτά και πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το καθένα με τη σειρά.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο , στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΛ.** και πιέστε το πλήκτρο .
- 5 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τη διεύθυνση που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 6 Εφόσον εισάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο .
- 8 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΑΠΟΘ.** και πιέστε το πλήκτρο .

Αποστολή/Λήψη Μηνυμάτων

Η λειτουργία **ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΛΗΨΗ** χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο τηλέφωνο, προς τον Παροχέα Υπηρεσιών του Διαδικτύου, καθώς επίσης και για τον έλεγχο του γραμματοκιβωτίου, στον εξυπηρετητή, για εισερχόμενα μηνύματα και ταυτόχρονα για το «κατέβασμά» τους.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΜΗΜΥΜΑΤΑ > E-MAIL** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΛΗΨΗ** και πιέστε το πλήκτρο .

Εάν υπάρχουν μηνύματα στο μενού **ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ** τα οποία δεν έχουν σταλεί, θα σας ζητηθεί να τα στείλετε.

- 3 Πιέστε το πλήκτρο  για να στείλετε τυχόν μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.

Εάν υπάρχουν νέα μηνύματα για να τα κατεβάσετε στο τηλέφωνο, θα σας ζητηθεί να τα λάβετε.

- 4 Πιέστε το πλήκτρο  για να λάβετε τα νέα μηνύματα.

Εάν δεν κάνετε κάποια ενέργεια η σύνδεση θα τερματιστεί μετά από ένα λεπτό και θα επιστρέψετε στο μενού του **E-mail**.

Εάν κατεβάσετε κάποιο μήνυμα, το τηλέφωνο, εφόσον έχει ολοκληρωθεί το «κατέβασμά» τους, θα εμφανίσει τα νέα μηνύματα και θα μπορείτε να τα δείτε, να τα απαντήσετε κ.λπ.

Εάν δεν κατεβάσετε κάποιο μήνυμα το τηλέφωνο θα εμφανίσει το μενού **ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ**, εκτός κι αν δεν υπάρχουν μηνύματα στη λίστα. Στην περίπτωση αυτή θα επιστρέψει στο μενού **E-mail**.

Ανάγνωση Μηνυμάτων

Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΜΗΝΥΜΑΤΑ > E-MAIL > ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ** και πιέστε το πλήκτρο .

Θα εμφανιστεί η επάνω γραμμή των πιο πρόσφατων μηνυμάτων. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να ανατρέξετε στις επάνω γραμμές των προηγούμενων μηνυμάτων και πιέστε το πλήκτρο . Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΠΡΟΒΟΛ** και πιέστε το πλήκτρο  για να διαβάσετε το τρέχον μήνυμα, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο  για να μετακινηθείτε στο μήνυμα.

Κατάσταση Μηνυμάτων

Ένα μήνυμα μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις τέσσερις καταστάσεις. Η τρέχουσα κατάσταση του κάθε μηνύματος υποδεικνύεται με το κατάλληλο εικονίδιο:

-  Υποδηλώνει μήνυμα που έχετε διαβάσει ή έχετε στείλει.
-  Υποδηλώνει μήνυμα που δεν έχετε διαβάσει ή δεν έχετε στείλει
-  Υποδηλώνει ότι το μήνυμα είναι κλειδωμένο
-  Υποδηλώνει σπασμένο μήνυμα (είτε το μήνυμα είναι πολύ μεγάλο για το τηλέφωνο ή το μήνυμα έχει συνημμένο κείμενο)

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λειτουργίες εάν πιέσετε το πλήκτρο , χρησιμοποιώντας το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η σχετική λειτουργία και στη συνέχεια πιέσετε το πλήκτρο .

Απάντηση

Σύνταξη απάντησης στον αποστολέα του τρέχοντος μηνύματος

Πρώθηση

Αποστολή του τρέχοντος μηνύματος σε διαφορετικό πρόσωπο από τον αποστολέα

Διαγραφή

Αφαίρεση του τρέχοντος μηνύματος από τη λίστα

Κλείδωμα

Με το κλείδωμα των μηνυμάτων δεν μπορούν να διαγραφούν κατά τη λήψη/δημιουργία περαιτέρω μηνυμάτων. Μπορείτε εντούτοις να διαγράψετε με το χέρι ένα μήνυμα που είναι κλειδωμένο

Επανάκληση

Επιλογή του αριθμού κινητού τηλεφώνου του αποστολέα του e-mail, δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσης φωνής, ή έλεγχος του αριθμού.

Αποθήκευση ενός Αριθμού

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail στον Τηλεφωνικό Κατάλογο του Κινητού Τηλεφώνου – ανατρέξτε στην παράγραφο “Αποθήκευση Αριθμού”, στη σελίδα 12.

Πρόσθεση Υπογραφής

Η λειτουργία **ΥΠΟΓΡΑΦΗ** σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε μία υπογραφή, που έχετε διαμορφώσει εκ των προτέρων, στα εξερχόμενα e-mail. Εφόσον εγκαταστήσετε την υπογραφή, κάθε φορά που δημιουργείτε νέο e-mail η υπογραφή αυτή θα εισέρχεται αυτόματα.

Εγκατάσταση Υπογραφής

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΜΗΝΥΜΑΤΑ > E-MAIL > ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ > ΥΠΟΓΡΑΦΗ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Εισάγετε το κείμενο της υπογραφής που επιθυμείτε – ανατρέξτε στην παράγραφο “Εισαγωγή Γραπτών Μηνυμάτων”, στη σελίδα 63 και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Διαχείριση Μνήμης Μηνυμάτων

Όταν η μνήμη για τα **ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ** και/ή τα **ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ** είναι πλήρης, τα νέα μηνύματα που λαμβάνονται ή δημιουργούνται διαγράφουν τα υπάρχοντα μηνύματα, ξεκινώντας πρώτα από τα πιο παλιά. Για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο διαγραφής των μηνυμάτων, πρέπει ελέγχετε την κάθε λίστα και να διαγράφετε μηνύματα που δε χρειάζεστε πλέον. Μπορείτε να κλειδώσετε τα σημαντικά μηνύματα για να μην μπορούν να διαγραφούν όταν ενεργοποιηθεί η διαδικασία **Αποστολής/Λήψης**.

Πρόσθετες λειτουργίες

Handsfree

Η λειτουργία Handsfree σας δίνει τη δυνατότητα να συνομιλείτε στο τηλέφωνο χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε το ακουστικό στο αυτί σας.

Σημείωση: Στη λειτουργία Handsfree MHN κρατάτε το ακουστικό στο αυτί σας.

Εναλλαγή μεταξύ Handsfree και κανονικής κλήσης με τη συσκευή

Κατά τη διάρκεια μιας κανονικής κλήσης με τη συσκευή:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΕΠ / ΖΙΟ** και πιέστε το πλήκτρο .

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης Handsfree:

Πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία με το ακουστικό.

Απάντηση μιας Κλήσης Handsfree

Εάν πιέσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο  μπορείτε να απαντήσετε την κλήση σε λειτουργία Handsfree.

Ηχογράφηση

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να ηχογραφήσετε μια συνομιλία με χρονική διάρκεια έως 18 δευτερόλεπτα. Αν εγκατασταθεί διαφορετική κάρτα SIM θα χαθεί κάθε ηχογράφηση.

Προσοχή: Η ασφάλεια ενός ηχογραφημένου μηνύματος είναι δική σας ευθύνη. ΠΡΕΠΕΙ να ζητήσετε την έγκριση του άλλου ατόμου πριν κάνετε την ηχογράφηση.

Ηχογράφηση Συνομιλίας

Πιέστε το πλήκτρο .

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **MEMO** και πιέστε το πλήκτρο .

Θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός τόνος κατά την έναρξη της ηχογράφησης. Όταν σταματήσει η ηχογράφηση θα ακούσετε έναν τόνο. Αν πιέσετε το πλήκτρο  κατά την ηχογράφηση συνομιλίας, η ηχογράφηση θα σταματήσει αλλά το άλλο άτομο δε θα ακούσει τον ηχητικό τόνο.

Αναπαραγωγή Συνομιλίας

Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ > ΗΧΟΓΡ. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ > ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ** και πιέστε το πλήκτρο .

Για να σταματήσετε, πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Η λειτουργία Σημειωματάριο είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή – ανατρέξτε στην παράγραφο “Σημειωματάριο”, στη σελίδα 58.

Έλεγχος Έντασης Ήχου κατά την Αναπαραγωγή

Κατά την αναπαραγωγή:

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της ηχογράφησης.

Διαγραφή Ηχογράφησης

Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ > ΗΧΟΓΡ. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ > ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Τόνοι DTMF

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να στείλετε τόνους DTMF. Χρησιμοποιούνται συνήθως για πρόσβαση σε συστήματα voice mail, τηλε-ειδοποίησης και τραπεζικών συναλλαγών από το σπίτι. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να εισάγετε έναν αριθμό για να έχετε πρόσβαση σε μηνύματα voice mail με τηλεχειρισμό. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό με τόνους DTMF, επιτρέποντας στον αριθμό να κληθεί όταν γίνεται επανάκληση και στον αριθμό DTMF να σταλεί αυτομάτως.

Αποστολή Τόνων DTMF κατά τη Διάρκεια μιας Κλήσης

Εισάγετε τα ψηφία (0 έως 9, # και *).

Κλήση με Παύση

Η χρήση παύσεων σας επιτρέπει να στείλετε αυτόματα τόνους DTMF.

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό.
- 2 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο **P**.
- 3 Μετά την παύση, εισάγετε τα ψηφία DTMF, για παράδειγμα, εισάγετε τον αριθμό πρόσβασης στα μηνύματα voice mail.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο .

Όταν η κλήση είναι πετυχημένη, θα στέλνονται τόνοι DTMF κάθε 3 δευτερόλεπτα ή όταν πιέσετε το πλήκτρο .

Αν οι τόνοι DTMF δεν είναι πετυχημένοι, ο προορισμός της κλήσης σας μπορεί να απαιτεί την αύξηση του μήκους των τόνων.

- 5 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘ.** > **ΕΥΡΟΣ DTMF** και πιέστε το πλήκτρο .
- 6 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΜΑΚΡΥ** και πιέστε το πλήκτρο .

Σημειωματάριο

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να εισάγετε αριθμούς τους οποίους επιθυμείτε να καλέσετε, όταν η κλήση σας τελειώσει.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό.
- 2 Όταν η κλήση τελειώσει, πιέστε το πλήκτρο , για να καλέσετε αυτόν τον αριθμό.

Για να τον αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο, πιέστε το πλήκτρο  όσο ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη – ανατρέξτε στην παράγραφο ««Αποθήκευση ενός Αριθμού»», στη σελίδα 12.

Δεύτερο Ρολόι

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Δεύτερο Ρολόι στην αυτόματη ρύθμιση, έτσι ώστε η δεύτερη ώρα να ρυθμίζεται αυτόματα από τον κωδικό χώρας του τρέχοντος δικτύου, ή μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα μία συγκεκριμένη διαφορά ώρας.

Ρύθμιση Τύπου Ρολογιού

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ** > **ΛΕΙΤ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ** > **ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ** > **ΤΥΠΟΣ ΩΡΑΣ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΔΕΥΤΕΡΗ ΩΡΑ** ή **ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ** και πιέστε το πλήκτρο .

Αυτόματη Ρύθμιση

Αν ταξιδεύετε σε χώρα που έχει συμφωνία περιαγωγής με το τοπικό σας δίκτυο, το Δεύτερο Ρολόι θα ρυθμιστεί αυτόματα. Εντούτοις, για τις χώρες που έχουν διάφορες χρονικές ζώνες, απαιτείται χειροκίνητη ρύθμιση.

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ** > **ΛΕΙΤ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ** > **ΡΥΘΜ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ** > **ΔΕΥΤΕΡΗ ΩΡΑ** > **ΑΥΤΟΜ. ΡΥΘΜΙΣΗ** > **ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΑΣ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τη χώρα σας και πιέστε το πλήκτρο .

Πρόσθετες λειτουργίες

Ενεργοποίηση Αυτόματης Ρύθμισης

Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ > ΛΕΙΤ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΡΥΘΜ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΔΕΥΤΕΡΗ ΩΡΑ > ΑΥΤΟΜ. ΡΥΘΜΙΣΗ > ΑΥΤΟΜ. ΡΥΘΜΙΣΗ** και πιέστε το πλήκτρο .

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη Ρύθμιση.

Χειροκίνητη ρύθμιση

- 1 Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ > ΛΕΙΤ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΡΥΘΜ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΔΕΥΤΕΡΗ ΩΡΑ > ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ** και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την απαιτούμενη διαφορά ώρας και πιέστε το πλήκτρο  για να ρυθμίσετε την τιμή.

Ρύθμιση Θερινής Ωρας

Από την κατάσταση **Αναμονής** πιέστε το πλήκτρο , επιλέξτε **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ > ΛΕΙΤ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΡΥΘΜ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ > ΔΕΥΤΕΡΗ ΩΡΑ > ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ** και πιέστε το πλήκτρο .

Εφόσον ενεργοποιηθεί η Θερινή Ωρα, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία αν θέλετε να την απενεργοποιήσετε.

Λειτουργίες Σχετικά με τα Παρελκόμενα

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία **ΑΥΤΟΜ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ** και συνδεθεί το Handsfree, οι κλήσεις θα απαντώνται χωρίς να πιέζετε κάποιο πλήκτρο. Οι κλήσεις σε αναμονή πρέπει να απαντώνται με το συνηθισμένο τρόπο.

Το ίδιο ισχύει επίσης και για το Πακέτο παρελκομένου Handsfree Αυτοκινήτου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των παρελκομένων, παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με αυτά

Εισαγωγή Αλφαριθμητικών χαρακτήρων

Το τηλέφωνο σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, που σας επιτρέπουν να εισάγετε πληροφορίες στον τηλεφωνικό κατάλογο, να δημιουργήσετε σύντομα μηνύματα και μηνύματα e-mail. Το κεφάλαιο αυτό σας δίνει τους χαρακτήρες που μπορείτε να εισάγετε και τα πλήκτρα στα οποία αντιστοιχούν.

Πλήκτρο	T9®	Μορφή κειμένου				Αριθμητικό (0-9)
		Κανονικό (ABC)	Ελληνικό (ΑΒΓ)	Εκτεταμένο (ΑĂĂ)		
0+	Εναλλακτικά	+ _	+ _	+ _	0+P_	
1	Στίξη	.@/:;#*+~",! ?&_ ()[]{}'&%\^~ <>=€£\$¥&#§			1	
2ABC	abc	ABCabc	ΑΒΓ	ΑĂĂ#EBCζαăă#ăbc	2	
3DEF	def	DEFdef	ΔΕΖ	DEÉFdeééf	3	
4GHI	ghi	GHIghi	ΗΘΙ	GHIghii	4	
5JKL	jkl	JKL_jkl	ΚΛΜ	JKL_jkl	5	
6MNO	mno	MNOmno	ΝΞΟ	MNŃOóβmnñoëöò	6	
7PQRS	pqrs	PQRSpqrs	ΠΡΣ	PQRSpqrsβ	7	
8TUV	tuv	TUVtuv	ΤΥΦ	TUŃVtuüù	8	
9WXYZ	wxyz	WXYZwxyz	ΧΨΩ	WXYZwxyz	9	
* (↑)	Shift/Κλειδίωμα*	✖	✖	✖	✖	
# (000)	Κενό	#	#	#	#	

* Πιέστε μια φορά το πλήκτρο *** (↑)** για να εισάγετε ένα κεφαλαίο γράμμα (οι χαρακτήρες που ακολουθούν θα είναι πεζοί). Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο *** (↑)** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γραφής κεφαλαίων χαρακτήρων. Οι χαρακτήρες που ακολουθούν θα είναι κεφαλαίοι μέχρι να πιέσετε για τρίτη φορά το πλήκτρο *** (↑)** για να επιστρέψετε στην εισαγωγή πεζών χαρακτήρων.

Εισαγωγή Αλφαριθμητικών χαρακτήρων

Εισαγωγή Κειμένου T9®

Η χρήση της ρύθμισης αυτής μειώνει σημαντικά τον αριθμό των πλήκτρων που πρέπει να πιεστούν:

Πιέστε το πλήκτρο μια φορά για οποιοδήποτε γράμμα που επιθυμείτε στο πλήκτρο αυτό. **Το επιθυμητό γράμμα μπορεί να μην εμφανιστεί.**

Συνεχίστε να πιέζετε άλλα πλήκτρα μέχρι να φτάσετε στο τέλος της λέξης.

Πριν συνεχίσετε στην επόμενη λέξη, ελέγξτε ότι η λέξη έχει γραφτεί σωστά.

Αν ο συνδυασμός των γραμμάτων που έχουν πληκτρολογηθεί δεν παράγουν την λέξη που επιθυμείτε, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **(@+)** μέχρι να εμφανιστεί η σωστή λέξη. Συνεχίστε στην επόμενη λέξη.

Αν η λέξη που πληκτρολογήσατε δεν υπάρχει στο λεξικό του τηλεφώνου σας (π.χ. είναι κύριο όνομα ή λέξη που χρησιμοποιείται σπάνια) τότε θα πρέπει να την εισάγετε με την κανονική μορφή κειμένου (ABC).

Άλλες μορφές κειμένου

Για πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλη μορφή εισαγωγής κειμένου χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **(=)** για να μετακινηθείτε στις επιλογές που εμφανίζονται στην Περιοχή Πληροφοριών.

Όταν χρησιμοποιείτε μορφή εισαγωγής κειμένου Κανονική (ABC), Ελληνική (ΑΒΓ) ή Εκτεταμένη (ΑΑΑ), κάθε φορά που πιέζετε ένα πλήκτρο, θα εμφανίζεται διαδοχικά ο επόμενος διαθέσιμος χαρακτήρας αυτού του πλήκτρο (ή αν ένα πλήκτρο πιεσθεί ή κρατηθεί πατημένο θα εμφανιστούν οι διαθέσιμοι χαρακτήρες). Αφήνοντας το πλήκτρο, ή πιέζοντας κάποιο άλλο, εισάγεται ο τρέχων εμφανιζόμενος χαρακτήρας και ο κέρσορας μετακινείται στην επόμενη θέση.

Διόρθωση Κειμένου

Πιέζοντας το πλήκτρο **⌫**, θα μετακινηθείτε μια γραμμή πάνω ή κάτω (ή σε άλλο επίπεδο στον τηλεφωνικό κατάλογο). Πιέζοντας το πλήκτρο **⬅**, θα μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά κατά ένα χαρακτήρα. (ή στον πρώτο χαρακτήρα της προηγούμενης ή επόμενης λέξης όταν χρησιμοποιείτε το T9®). Όταν ο κέρσορας μετακινηθεί πάνω σε ένα χαρακτήρα και πιεστεί ένα άλλο πλήκτρο, ο νέος χαρακτήρας εισάγεται αμέσως πριν τον επιλεγμένο χαρακτήρα. Πιέζοντας το πλήκτρο **(=)**, θα διαγράψετε το χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα ή θα διαγράψετε τη συγκεκριμένη γραμμή, όταν το κρατήσετε πατημένο.

Το T9® είναι σήμα κατατεθέν της Tegic Communications Inc. Η Εισαγωγή Κειμένου T9® έχει την έγκριση ενός ή περισσότερων των ακόλουθων: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, και 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; και αναμένονται οι επιπρόσθετες παραχωρήσεις προνομίων παγκοσμίως.

Δομή Μενού

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε **κατάσταση αναμονής**, πιέζοντας το πλήκτρο  θα εμφανιστεί το μενού των λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να επιλέξετε μία λειτουργία πιέστε το πλήκτρο  έτσι ώστε να τονιστεί το εικονίδιο της λειτουργίας που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο .

Για να βγείτε από το τρέχον μενού και να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο πιέστε το πλήκτρο . Για να βγείτε εντελώς από το μενού, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή  (με εξαίρεση κατά τη διάρκεια κλήσης).

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης το διαθέσιμο μενού είναι περιορισμένο

1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΓΛΩΣΣΑ
ΤΟΝΟΙ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΝΟΙ
ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΛΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ
ΗΧΟΓΡΑΦΗΜ. ΚΟΥΔ
ΕΝΤΑΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΤΟΝΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
ΤΟΝΟΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΘΟΝΗΣ
ΑΔΡΑΝΗΣ ΘΘΟΝΗ
ΜΗΝΥΜΑ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΘΘΟΝΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΔΟΝΗΣΗ
ΑΥΤΟΜ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΕΥΡΟΣ ΔΤΜΦ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

MOGULAR
15 PUZZLE

3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΣΤΑΣ
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΟΥ²
ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΜΕΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

4 ΚΛΕΙΔΩΜΑ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

5 ΠΛΟΗΓΟΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΛΟΗΓΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΟΗΓΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΦΑΛΜΑ

6 ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΛΙΣΤΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ
ΜΗΝΥΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΠΑΡΟΡΟΦΟΡΙΕΣ²
E-MAIL
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΛΗΨΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

7 ΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ
ΚΛΗΣΕΙΣ²
*ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΣΗ
*ΣΥΝΟΛΙΚΑ¹
*ΑΝΑΜΟΝΗ¹
*ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ
*ΑΠΟΚΡΥΨΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΣΗΣ
ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΡΙΟ ΚΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΤΡΟΠΗ ΚΛΩΣΕΗΝ
ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ
ΚΛΗΣΕΙΣ ΦΑΕ
ΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΛΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΕΩΝ¹
ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΙΝ²
ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΙΝ²
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ²
ΦΡΑΓΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ²
ΔΙΚΤΥΟ

8 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ
ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ
ΩΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΩΡΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΜΗ
ΧΑΝΗΝΟΜΙΣΜΑ

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

¹ Η λειτουργία εξαρτάται από το δίκτυο

² Η λειτουργία εξαρτάται από την κάρτα SIM

* Θα ανατρέξει στο επόμενο επίπεδο αν η κάρτα SIM δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Κλήσεων.

Οδηγός Βλαβών

Αν κάποιο πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Πρόβλημα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείται.		Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και σωστά τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
Εξαιρετικά μικρή διάρκεια για καινούργια μπαταρία.	Το δίκτυο που χρησιμοποιείτε καθώς και η κατάσταση της μπαταρίας μπορεί να επηρεάσουν τη διάρκειά της.	
Μικρή διάρκεια για παλιά μπαταρία	Η μπαταρία έχει εξαντληθεί	Αντικαταστήστε την με μια καινούργια.
Το ενδεικτικό φόρτισης δεν ανάβει και το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείται κατά τη φόρτιση	Όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί τελείως θα χρειαστεί να περάσει κάποιο μικρό διάστημα μέχρι να ανάψει το ενδεικτικό φόρτισης	Αφήστε το τηλέφωνο να φορτίσει την μπαταρία για λίγα λεπτά πριν ανάψει το ενδεικτικό φόρτισης και επιχειρήσετε να το ενεργοποιήσετε
Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις	Το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο.	Ξεκλειδώστε το τηλέφωνο.
	Οι εξερχόμενες κλήσεις έχουν απαγορευτεί.	Απενεργοποιήστε τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων ή τις φραγμένες κλήσεις.
Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις από τη μνήμη του Κατάλογου 2.	Το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με κάποιο δίκτυο.	Μετακινηθείτε σε μια περιοχή που έχει σήμα δικτύου, αφού πρώτα συνδεθείτε με κάποιο δίκτυο.
		Ελέγξτε εάν η κάρτα SIM της συσκευής σας υποστηρίζει τον Κατάλογο 2 Ελέγξτε εάν ο Κατάλογος 2 είναι ενεργοποιημένος Ελέγξτε εάν ο τηλεφωνικός αριθμός είναι αποθηκευμένος στον Κατάλογο 2
Δεν μπορούν να ληφθούν κλήσεις	Το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο	Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
	Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν απαγορευτεί.	Απενεργοποιήστε τη φραγή εισερχόμενων κλήσεων.
	Το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με κάποιο δίκτυο.	Μετακινηθείτε σε μια περιοχή που έχει σήμα δικτύου, αφού πρώτα συνδεθείτε με κάποιο δίκτυο.

Δεν μπορούν να γίνουν επείγουσες κλήσεις.	Βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από το δίκτυο GSM.	Ελέγξτε ότι εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο κεραίας II . Μετακινηθείτε σε μια περιοχή όπου υπάρχει σήμα δικτύου και βάλτε το τηλέφωνό σας σε λειτουργία όταν εμφανιστεί το σύμβολο κεραίας.
Οι τηλεφωνικοί αριθμοί δεν μπορούν να ανακληθούν από τον τηλεφωνικό κατάλογο.	Το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο. Υπάρχει φραγή στον τηλεφωνικό αριθμό.	Ξεκλειδώστε το τηλέφωνο. Απενεργοποιήστε τη φραγή

Σημαντικά Μηνύματα Λάθους

Τα παρακάτω είναι μερικά από τα πιο σημαντικά μηνύματα Λάθους που μπορεί να εμφανιστούν.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	Δεν επιτρέπεται η περιαγωγή στην επιλεγμένη περιοχή
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ	Δεν επιτρέπεται η περιαγωγή με το επιλεγμένο δίκτυο
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Το δίκτυο έχει εντοπίσει πρόβλημα επικύρωσης, διότι η κάρτα σας SIM δεν είναι καταχωρημένη σε αυτό. Επικοινωνήστε με το δίκτυο στο οποίο είσαστε συνδεδεμένοι.
ΜΠΛΟΚΑΡ. SIM /ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ	Η κάρτα σας SIM μπλοκαρίστηκε γιατί κάποιο από τα κλειδιά των PIN/PIN2 (PUK/PUK2) έχει πληκτρολογηθεί λάθος δέκα φορές – επικοινωνήστε με το δίκτυο στο οποίο είσαστε συνδεδεμένοι.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ SIM	Το τηλέφωνο έχει εντοπίσει κάποιο πρόβλημα στην κάρτα SIM. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το τηλέφωνο. Αν το μήνυμα δεν σβήσει, επικοινωνήστε με το δίκτυο στο οποίο είσαστε συνδεδεμένοι.
ΑΚΥΡΟ SIM	Η κάρτα σας SIM απέτυχε σε έναν ή περισσότερους ελέγχους ταυτότητας - επικοινωνήστε με το δίκτυο στο οποίο είσαστε συνδεδεμένοι
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Η επιλεγμένη λειτουργία είτε δεν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM, είτε δεν είναι διαθέσιμη στον τύπο της συνδρομής που διαθέτετε. Επικοινωνήστε με το δίκτυο στο οποίο είσαστε συνδεδεμένοι
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η PIN2	Ο κωδικός PIN2 είναι μπλοκαρισμένος, διότι εισήχθη λάθος κωδικός PUK2 δέκα φορές. Οι υπηρεσίες που ελέγχονται από τον κωδικό PIN2 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν - επικοινωνήστε με το δίκτυο στο οποίο είσαστε συνδεδεμένοι.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΝΗΜΗ ΠΛΗΡΗΣ	Έχετε λάβει ένα μήνυμα αλλά η περιοχή μηνυμάτων είναι πλήρης – για να λάβετε μηνύματα διαγράψτε μερικά από τα αποθηκευμένα ή ρυθμίστε τη λειτουργία αυτόματης διαγραφής μηνυμάτων.

Οδηγός Βλαβών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ (ΜΕΓ.20)	Ο αριθμός που αλλάξατε ή ο νέος αριθμός που έχετε εισάγει στον τηλεφωνικό κατάλογο είναι πολύ μεγάλος για την κάρτα σας SIM
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΝΗΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ;	Η περιοχή μηνυμάτων είναι πλήρης. Τα μηνύματά σας δεν μπορούν να αποθηκευτούν αν δεν διαγραφούν μερικά από τα ήδη αποθηκευμένα.
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ	Κατά την αλλαγή του κωδικού κλειδώματος, απέτυχε η επαλήθευση του νέου κωδικού – προσπαθήστε ξανά να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος με τη σωστή επαλήθευση
ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔ.	Η απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του κωδικού κλειδώματος απέτυχε λόγω λανθασμένης εισαγωγής του κωδικού κλειδώματος. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.
ΛΑΘΟΣ PIN / PIN2 / PUK / PUK2	Ο κωδικός που πληκτρολογήσατε είναι λάθος,. Εισάγετε το σωστό κωδικό
ΛΙΣΤΑ ΕΠΑΝΑ/ΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ	Η λίστα επανάκλησης των ανεπιτυχών κλήσεων είναι πλήρης. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το τηλέφωνο.

Σημαντικές Πληροφορίες

Η εταιρεία Matsushita Communication Industrial UK Ltd., δηλώνει ότι η συσκευή EB-GD96 είναι συμβατή με τις βασικές και άλλες απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/EC. Η δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στη διεύθυνση www.panasonicmobile.co.uk/support

Προφυλάξεις

Παρακαλούμε να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες καθώς παρέχουν λεπτομέρειες που θα επιτρέψουν την ασφαλή λειτουργία του τηλεφώνου για εσάς και το περιβάλλον σας. Επίσης, οι οδηγίες αυτές είναι συμβατές με όλες τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν στη χρήση κυψελικών τηλεφώνων.



Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τροφοδοτείται μόνο με εγκεκριμένο τύπο φορτιστή. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τροφοδοτικού, ακυρώνει την έγκριση που έχει λάβει αυτή η συσκευή και δημιουργεί κινδύνους. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένες συσκευές τροφοδότησης, για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση του τηλεφώνου σας και να αποφύγετε τυχόν ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή ρεύματος (Travel Charger) είναι συμβατή με αυτής της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδέψετε.

Μαζί με τη βασική μονάδα σας παρέχεται και ο φορτιστής Travel Charger (EB-CAD95xx*). Σας συνιστούμε επίσης φορτιστές όπως το φορτιστή ρεύματος αυτοκινήτου (EB-CDD95), το πακέτο Handsfree Αυτοκινήτου (EB-HFD95Z).

** Η ένδειξη xx υποδεικνύει την εθνικότητα του κάθε φορτιστή ρεύματος εναλλασσόμενου ρεύματος, για παράδειγμα. CN (Κίνα), EU (Ευρώπη), HK (Χονγκ Κονγκ), TW (Ταϊβάν), UK (Ηνωμένο Βασίλειο).*



Απενεργοποιήστε το κυψελικό σας τηλέφωνο, όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνο. Η χρήση κυψελικών τηλεφώνων μέσα στο αεροπλάνο μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία συστημάτων του αεροσκάφους, να διαταράξει το κυψελικό δίκτυο και να χαρακτηριστεί παράνομη. Η μη τήρηση αυτής της οδηγίας, μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή ή την άρνηση παροχής κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών στον παραβάτη, στην ποινική του δίωξη ή και στα δύο.



Σας συμβουλεύουμε να μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σε σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων. Σας υπενθυμίζουμε την τήρηση των περιορισμών που αφορούν τη χρήση ασύρματου εξοπλισμού σε περιοχές αποθηκών βενζίνης, χημικών εγκαταστάσεων ή πεδίων όπου γίνονται ανατινάξεις. Μην αφήνετε ποτέ εκτεθειμένη την μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 60°C) και ποτέ μην τη φορτίζετε για περισσότερο χρόνο από όσο συνιστάται.

Σημαντικές Πληροφορίες



ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου σας. Μην κρατάτε κινητό τηλέφωνο ή μικρόφωνο όταν οδηγείτε. Σταθμεύστε πρώτα σε ασφαλές σημείο. Μην μιλάτε με ανοιχτή συνομιλία ή από μικρόφωνο, αν αυτό πρόκειται να τραβήξει την προσοχή σας από το δρόμο. Μάθετε πλήρως όλους τους περιορισμούς χρήσης κυψελικών τηλεφώνων που ισχύουν στη χώρα που βρίσκεστε και εφαρμόζετε τους πάντα.



Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση του τηλεφώνου σας όταν είσαστε κοντά σε προσωπικές ιατρικές συσκευές, όπως ακουστικά βαρηκοΐας και άτομα με βηματοδότες.



Για αποτελεσματικότερη χρήση, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο όπως θα χρησιμοποιούσατε οποιοδήποτε άλλο. Κατά τη χρήση του, η κεραία του τηλεφώνου πρέπει αν είναι προς τα πάνω. Χρησιμοποιήστε μόνο την κεραία του τηλεφώνου σας ή κάποια άλλη εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου σας. Η χρήση μη εγκεκριμένης κεραίας, οι μετατροπές, ή οι εφαρμογές εξαρτημάτων μπορεί να καταστρέψουν τη συσκευή σας και να χαρακτηριστεί παράνομη. Η χρήση μη εγκεκριμένης κεραίας, οι μετατροπές, ή οι εφαρμογές εξαρτημάτων μπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας. Αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή.

Το συγκεκριμένο κυψελικό τηλέφωνο της Panasonic έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και ελεγχθεί έτσι, ώστε να είναι συμβατό με τις ακόλουθες προϋποθέσεις που καλύπτουν την καθοδήγηση σχετικά με την έκθεση σε Ραδιοσυχνότητες που ισχύουν κατά το χρόνο της κατασκευής του, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οργανισμού FCC των ΗΠΑ και του ACA Αυστραλίας ή όπως ορίζεται ρητώς στο ξεχωριστό έντυπο της δήλωσης που εσωκλείεται μαζί με αυτό το προϊόν.

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στη διαδικτυακή μας τοποθεσία για τις τελευταίες πληροφορίες/πρότυπα συμμόρφωσης στη χώρα/περιοχή που χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

www.mcuk.panasonic.co.uk/2001/health.html

Φροντίδα και Συντήρηση



Η πίεση οποιουδήποτε πλήκτρο υ ίσως προκαλέσει ένα δυνατό ήχο. Αποφύγετε να κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας όταν πιέζετε τα πλήκτρα.



Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν προσωρινά τη λειτουργία του τηλεφώνου σας. Αυτό είναι φυσικό και δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα.



Μην αλλάξετε ή συναρμολογήτε τη συσκευή. Δεν υπάρχουν μέρη που μπορεί να επέμβει ο χρήστης, στο εσωτερικό της.



Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολικές δονήσεις ή πτώσεις.



Αποφύγετε την επαφή με υγρά. Αν η συσκευή βραχεί, απενεργοποιήστε την αμέσως και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.



Μην αφήνετε τη συσκευή σας σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε υγρή, σκονισμένη ή ζεστή περιοχή.



Κρατήστε μακριά από τη συσκευή διάφορα μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία μπορεί συμπτωματικά να ακουμπήσουν στους πόλους της.



Πρέπει πάντα να φορτίζετε τη μπαταρία σε μια καλά εξαεριζόμενη περιοχή η οποία δε δέχεται άμεσο ηλιακό φως, σε θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C. Η φόρτιση της μπαταρίας δεν μπορεί να γίνει σε άλλες θερμοκρασίες.



Μην πετάτε τις μπαταρίες όπως τα κοινά σκουπίδια. Πρέπει να απαλλαγείτε από αυτές σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και ίσως επίσης, να τις ανακυκλώσετε.



Πριν πετάξετε μπαταρίες ή παλιές συσκευές, πάρτε τις κατάλληλες πληροφορίες για ανακύκλωση από τις τοπικές αρχές.

Γλωσσάριο

Δίκτυο	Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την παροχή πρόσβασης στο δίκτυο GSM.
Εταιρία Δικτύου	Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του δικτύου GSM.
Κωδικός πρόσβασης	Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της λειτουργία φραγής κλήσεων. Παρέχεται από το δίκτυο στο οποίο εισάσατε συνδεδεμένοι.
Περιοχή	Η δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας και σε άλλα δίκτυα εκτός του τοπικού.
Σύνδεση	Η σύνδεση με ένα δίκτυο GSM. Η σύνδεση αυτή συνήθως γίνεται αυτόματα από το τηλέφωνό σας.
Τόνοι DTMF	Οι τόνοι πολλαπλής συχνότητας σας επιτρέπουν να επικοινωνείτε με τηλεφωνικά συστήματα ελεγχόμενα μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, ταχυδρομικά συστήματα voice mail κλπ.
APN	Όνομα σημείου πρόσβασης. Κατευθύνει το χρήστη στη σελίδα πύλης της απαιτούμενης υπηρεσίας..
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol. Ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας για το δίκτυο GPRS.
GPRS	General Packet Radio Service. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο..
GSM	Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών. Το όνομα που δόθηκε στην προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία την οποία χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας.
PAP	Password Authentication Protocol. Ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας για το δίκτυο GPRS.
PIN	Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης. Χρησιμοποιείται για την ασφάλεια της κάρτας SIM. Παρέχεται από το δίκτυο στο οποίο εισάσατε συνδεδεμένοι. Αν εισάγετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές, ο κωδικός θα μπλοκάρει.
PIN2	Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του Καταλόγου 2 και της Τελοχρέωσης. Παρέχεται από το δίκτυο στο οποίο εισάσατε συνδεδεμένοι. Αν εισάγετε λάθος κωδικό PIN2 τρεις φορές, ο κωδικός θα μπλοκάρει.
PUK/PUK2	Πλήκτρο απεμπλοκής των κωδικών PIN/PIN2. Χρησιμοποιείται για την απεμπλοκή των κωδικών PIN/PIN2. Παρέχεται από το δίκτυο στο οποίο εισάσατε συνδεδεμένοι. Αν εισάγετε λάθος κωδικό PUK/PUK2 δέκα φορές, ο κωδικός θα μπλοκάρει.

SIM	Subscriber Identity Module (Κάρτα Μονάδας Ταυτότητας Συνδρομητή). Μια μικρή «έξυπνη» κάρτα στην οποία αποθηκεύονται μοναδικές για το συνδρομητή και για το χρήστη πληροφορίες, όπως ο τηλεφωνικός κατάλογος και τα σύντομα μηνύματα. Παρέχεται από το δίκτυο στο οποίο είσατε συνδεδεμένοι.
WAP	Wireless Application Protocol (Πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών). Είναι ένα πρότυπο επικοινωνίας που σας δίνει τη δυνατότητα να «κατεβάσετε» πληροφορίες από το Διαδίκτυο στο τηλέφωνό σας.

Προδιαγραφές

Τηλέφωνο

Τύπος	GSM900 Κατηγορία 4 GSM1800 Κατηγορία 1
Όρια διακύμανσης θερμοκρασίας Φόρτιση Αποθήκευση	+5°C έως +35°C -20°C έως +60°C

Τηλέφωνο (Συμπεριλαμβανομένης της Μπαταρίας)

Βάρος	84 γρ.
Διαστάσεις Μήκος x Πλάτος x Ύψος	125.6 x 45.6 x 14.4 χλστ.
Τάση τροφοδοσίας	3,7V DC, 650mAh Li-Ion
Διάρκεια Αναμονής – Κατάσταση αναμονής (ώρες)	ως 130
Διάρκεια Συνομιλίας (ώρες)	ως 6,6
Διάρκεια φόρτισης (ώρες)	ως 1,5

Σημείωση: Η διάρκεια φόρτισης θα είναι μεγαλύτερη, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας επηρεάζεται από το δίκτυο που χρησιμοποιείτε και την κατάσταση της μπαταρίας.

Όροι Πανευρωπαϊκής Εγγυήσεως

Η ενοποιημένη κάρτα εγγύησης, καλύπτει της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελβετία.

Panasonic GSM - Όροι Πανευρωπαϊκής Εγγυήσεως

Αγαπητέ αγοραστή,

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το ψηφιακό κυψελικό τηλέφωνο της Panasonic. Η Πανευρωπαϊκή Εγγύηση για το Panasonic GSM ισχύει μόνο σε χώρες εκτός εκείνης στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνο. Η τοπική σας εγγύηση ισχύει σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Αν το Panasonic GSM τηλέφωνο σας χρειάζεται σέρβις κατά τη διάρκεια που βρίσκεστε στο εξωτερικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό τεχνικό τμήμα που αναφέρεται στο έντυπο αυτό.

Η εγγύηση

Η περίοδος ισχύος της Πανευρωπαϊκής Εγγυήσεως που καλύπτει τα GSM είναι γενικά 12 μήνες για την κύρια συσκευή και 3 μήνες για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Σε ότι αφορά τηλέφωνο που χρησιμοποιείται σε άλλη χώρα από εκείνη στην οποία αγοράστηκε, παρόλα όσα αναφέρονται στους παρακάτω όρους, ο πελάτης έχει δικαίωμα, στη συγκεκριμένη χώρα όπου κάνει χρήση της συσκευής, σε αυτές της περιόδους εγγυήσεως που είναι αντιστοίχως 12 και 3 μήνες, αν οι όροι αυτοί είναι ευνοϊκότεροι για αυτόν από τους όρους των τοπικά χορηγούμενων όρων εγγυήσεως στην εν λόγω χώρα να ζητήσει να ισχύσουν οι παραπάνω διάρκειες.

UK

Service Centres in the UK
Tel. +44 8705 159159

ROI

Service Centres in Ireland
Tel. +353 1 2898333

D

Panasonic Service Center Dresden
SERKO GmbH
Groienhainer Straie 163
01129 Dresden
Tel. +49 (0)351/ 85 88 477

Panasonic Service Center Cottbus
Petsch Kundendienst GmbH
Am Seegraben 21
03058 Gross-Gaglow
Tel. +49 (0)355/ 58 36 36

Panasonic Service Center Leipzig
KES Keilitz-Electronic-Service GmbH
Föpplstraie 19
04347 Leipzig
Tel. +49 (0)341/ 244 33 33

Panasonic Service Center Chemnitz
WPS Rundfunk- u. Fernsehservice GmbH
Zietenstraie 16
09130 Chemnitz
Tel. +49 (0)371/ 40 10 359

Panasonic Service Center Berlin
SERKO GmbH
Schwedter Straie 34a
10435 Berlin
Tel. +49 (0)30/ 44 30 3221

Panasonic Service Center Berlin
RUESS SYSTEMS
Thrasoltstraie 11
10585 Berlin
Tel. +49 (0)30/ 342 2013

Panasonic Service Center Rostock
warnow electronic service gmbh
An der Jögerböck 2
18069 Rostock
Tel. +49 (0)381/ 82 016

Panasonic Service Center Hamburg
ELVICE Service GmbH
Spaldingstraie 74
20097 Hamburg
Tel. +49 (0)40/ 23 08 07

Panasonic Service Center Rendsburg
FERNSEH-DIENST B&W Service GmbH
Kieler Straie 41
24768 Rendsburg
Tel. +49 (0)4331/ 14 11-0

Panasonic Service Center Bremen
COM Elektronik Service GmbH
Röbekamp 50
28219 Bremen
Tel. +49 (0)421/ 691 80 69

Panasonic Service Center Hannover
COM Elektronik Service GmbH
Vahrenwalder Straie 311
30179 Hannover
Tel. +49 (0)511/ 37 27 91

Panasonic Service Center Magdeburg
SERKO GmbH
Ebendorfer Chaussee 47
39128 Magdeburg
Tel. +49 (0)391/ 289 90 69

Panasonic Service Center Dösseldorf
VTH GmbH
Köplner Straie 147
40227 Dösseldorf
Tel. +49 (0)211/ 77 90 25

Panasonic Service Center Essen
Bernd van Bevern GmbH
Heinrich-Held-Straie 16
45133 Essen
Tel. +49 (0)201/ 84 20 220

Όροι Πανευρωπαϊκής Εγγυήσεως

Panasonic Service Center Osnabrück
Petsch Kundendienst GmbH
Pagenstecherstraße 75
49090 Osnabrück
Tel. +49 (0) 541/ 68 038

Panasonic Service Center Wiesbaden
J. Hemmerling - VAD GmbH
Ostring 7
65205 Wiesbaden
Tel. +49 (0)6122/ 90 91 10

Panasonic Service Center Mannheim
N. Schaaf
Reichenbachstraße 21-23
68309 Mannheim
Tel. +49 (0)621/ 72 787-0

Panasonic Service Center Stuttgart
Hans Beck
Friedrich-List-Straße 38
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 (0) 711/ 94 701-0

Panasonic Service Center Reutlingen
Herbert Geissler
Lichtensteinstraße 75
72770 Reutlingen
Tel. +49 (0)7072 / 92 96-0

Panasonic Service Center München
G.Berghofer & W.Kaller GmbH
Helene-Wessel-Bogen 7
80939 München
Tel. +49 (0)89/ 318 907-0

Panasonic Service Center Augsburg
Klaus Bienek
Affinger Straße 4
86167 Augsburg
Tel. +49 (0)821/ 70 70 75

Panasonic Service Center Nürnberg
Herbert Geissler GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 21
90537 Feucht
Tel. +49 (0)9128/ 70 76-0

Panasonic Service Center Eisenach
Blitz Elektro-Elektronik-GmbH
Bahnhofstraße 17
99817 Eisenach
Tel. +49 (0)3691/ 29 29 42 8

A

Service-Zentren in Österreich
Funk Fuchs GmbH & CoKg Unterhart 90
4642 Sattledt
Tel. +43 7244 733

Funktechnik Seissl
Dorf 79
6330 Schwoich
Tel. +43 5372 8217

Elektro Oberndorfer
Linzer Straße 2-4
4840 Vöcklabruck
Tel. +43 7672 72889

Panasonic Austria Handelsges.mbh
Laxenburger Straße 252
1232 Wien
Tel. +43 222/61080

FR

CETELEC
ZI de la Delorme
5 Avenue Paul Miroult
13015 MARSEILLE
Tel. : 04 96 15 77 77
Til. : 04 91 58 07 55

CORDON Electronique
BP 460
ZI Taden
22107 DINAN CEDEX
Tel. : 02.96.85.82.20
Fax : 02.96.85.82.21

EASY REPAIR
26 rue des Cosmonautes
31400 Toulouse
Tel. : 05.62.71.48.14
Fax : 05.62.71.48.15

EASY REPAIR
22 boulevard des Brotteaux
69006 Lyon
Tel. : 04.72.83.02.02
Fax : 04.78.52.40.38

ELECTRONIQUE SERVICE
Avenue Figuières
ZAC Font de la Banquière
34970 LATTES
Tel. : 04.67.15.96.30
Fax : 04.67.20.04.72

GENERAL ELECTRONIQUE
16 rue Joseph Cugnot
Z.I. Bracheux
60000 BEAUVAIS
Tel. : 03.44.89.79.00
Fax : 03.44.05.16.96

Nigoce Technique etMaintenance
40 boulevard Bessières
75017 PARIS
Tel. : 01.44.85.21.66
Fax : 01.42.29.60.05

S.B.E.
Z.I. de la Liane
BP 9
62360 SAINT LEONARD
Tel. : 03.21.10.10.21
Fax : 03.21.80.20.10

NL

Service-centra in
Nederlands

Panasonic-Centre Nederland
(Servicom bv)
P.O Box 16280
2500 BG
Den-Haag
Nederland
Tel. +31 703314314

Zonweg 60
2516 BM
Den-Haag
Nederland
Tel. +31 703314314

I

Per i Centri Assistenza in Italia
Servizio Clienti
Tel. +39 02/ 67072556

E

Panasonic España, S.A.
Servicio de Atención a Usuarios:
Tel: 902 15 30 60

DK

For nærmeste servicecenter ring Panasonic
Danmark
Tel. +45 43 20 08 50

S

Firmor i Sverige
Komrep
Rosenlundsgatan 4
411 20 Gøteborg
Tel. +46 031-173354

Signalstyrkan
Kungsholmstorg 4
104 22 Stockholm
Tel. +46 08-6542500

CR service
Industribyn 3
232 37 Malmö
Tel. +46 040-430030

SF

Huoltokeskukset Suomessa:
KAUKOMARKKINAT OY
PANASONIC-HUOLLOT Kutojantie 4
02630 Espoo
Puh. +358 09 521 5151 Huolto
Puh. +358 09 521 5155 Varaosat Ja
Tarvikkeet

SETELE OY
Vanha Viertotie 7
00300 Helsinki
Puh. +358 09 549100

PLAY-SHOP SERVICE Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Puh. +358 09 27053626

MEGAFIX KY
Louhenkatu 9
74100 Iisalmi
Puh. +358 017 14631

T: MI.M.HAAPOJA
Miilukatu 7
40320 Jyväskylä
Puh. +358 014 677121

OUTOKUMMUN PUHELIN Pohjoisahonkatu
9 83500 Outokumpu
Puh. +358 013 562211

SETELE OY
Rengastie 31
60100 Seinäjoki
Puh. +358 06 4148344
TURUN J-MARKKINAT OY Tuureporinkatu
6 20100 Turku
Puh. + 358 02 2332685

N

Servicesenter i Norge
Norsk Elektronikkcenter
Fetveien 1
2007 Kjeller
Tlf: +47 63 80 45 00
Panasonic Norge AS
Østre Aker vei 22
0508 Oslo
Tlf: +47 22 91 68 00

GR

Κέντρα τεχνικής υποστήριξης
INTERTECH S.A.
International Technologies
Αφροδίτης 26, 167 77 Ελληνικό
Ταχ. Θυρ.: 738 21, 167 10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλ. Κέντρο: (01) 9692.300

Υποκατάστημα Βόρειας Ελλάδας:
Κ. Καραμανλή 11, 54638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Κέντρο: (031) 245.840-3

P

Centros de Assistencia em Portugal

PAPELACO, S.A.
Vale Paraíso - Ferreiras
8200 ALBUFEIRA
ALGARVE
Tel. +351 89 589960

PAPELACO, S.A.
Largo de Santos, 9
1200 LISBOA
Tel. +351 1 3970539

PAPELACO, S.A.
Largo do Tribunal, Lote 11
2400 LEIRIA
Tel. +351 44 28071

PAPELACO, S.A.
Rua Cidade de Santos, 31R/C
9000 FUNCHAL
MADEIRA
Tel. +351 91 231523

PAPELACO, S.A.
Rua do Outeiro,
Lote 25 - Gemunde
4470 MAIA
PORTO
Tel. +351 2 944 0354/9

PAPELACO, S.A.
Rua Major Leopoldo da Silva,
Lote 3
3500 VISEU
Tel. +351 32 424771

Όροι Πανευρωπαϊκής Εγγυήσεως

B

Centres de service après-vente en Belgique

BROOTHAERS
Hoevelei 167
2630 AARTSELAAR
Tel. +32 03/887 06 24

HENROTTE
Rue du Campinaire 154
6240 FARCIEUNNES
Tel. +32 071/39 62 90

PIXEL VIDEOTECH
Rue St Remy 7
4000 LIEGE
Tel. +32 041/23 46 26

DELTA ELECTRONICS
Rue P.d'Alouette 39
5100 NANINNE
Tel. +32 081/40 21 67

ELEKSERVICE FEYS Houthulstseweg 56
8920 POELKAPELLE
Tel. + 32 057/48 96 37

AVS WAASLAND Lavendelstraat 113
9100 ST NIKLAAS
Tel. +32 03/777 99 64

A.V.T.C SA
Kleine Winkellaan 54
1853 STROMBEEK-BEVER Tel. + 32
02/267 40 19

RADIO RESEARCH
Rue des Carmilites 123
1180 BRUXELLES
Tel. +32 02/345 68 56

VIDEO TECHNICAL SERVICE
Av. du Roi Albert 207
1080 BRUXELLES
Tel. +32 02/465 33 10

SERVICE CENTER Kapellestraat 95
9800 DEINZE
Tel. +32 09/386 76 67

TOP SERVICE
Westerloseweg 10
2440 GEEL
Tel. +32 014/54 76 24

TELECTRO SC
Quai des Ardennes 50
4020 Liège
Tel. +32 041/43 29 04

L

Centres de service après-vente au
Luxembourg

NOUVELLE CENTRAL RADIO
Rue des Jones 15
L - 1818 Howald
Luxembourg - Grand Duché
Tel. +32 40 40 78

CH

Jonh Lay Electronics AG
Littauerboden
6014 Littau
Phone: +41 41 259 9090 Fax: +41 41 252
0202

TR

TEKOFAKS ISTANBUL CENTRE OFFICE
KAGITHANE CADDESİ SEVİLEN SOKAK NO. 58
80340 ÇAĞLAYAN-İSTANBUL
Tel: 90-212-220 60 70 / 14 Lines
Fax: 90-212-220-60 94

ANKARA BRANCH OFFICE
GÜVEN MAH.FARABI SOKAK NO: 38/6 06690
KAVAKLIDERE- ANKARA
Tel: 90-312-467 30 94/2 Lines pbx
Fax: 90-312 467 85 38

İSMİR BRANCH OFFICE
CUMHURİYET BULVARI NO:330 K.:6 D.:608 SEVİR
İŞ MERKEZİ 35520 ALSANCAK-İZMİR
Tel: 90-232-464 29 01 pbx
Fax: 90-232-422 67 44

BURSA BRANCH OFFICE
ŞEHREKÜSTÜ MAHLLESİ DURAK CADDESİ NO.:7
BURSA
Tel: 90-224-225 10 46 pbx
Fax: 90-224-223 81 03

ADANA BRANCH OFFICE
REŞATBEY MAH.FUZULİ CAD.GÜLEK SİTESİ A
BLOK NO: 756 01120 ADANA
Tel: 90-322-458 39 52 pbx
Fax: 90-322-453 21 32

TRABZON BRANCH OFFICE
MARAŞ CAD.MARAŞ APT.NO:51 D.:2 61200
TRABZON
Tel: 90-462-321 33 08
Fax: 90-462-326 37 78

ANTALYA BRANCH OFFICE
ALTINDAĞ MAH. 146 SOKAK ÖZKOÇ
APT.NO:9/1-2A ANTALYA
Tel: 90-242-243 23 70 / 3 Lines
Fax: 90-242-243 23 72

DİYARBAKIR BRANCH OFFICE
LİSE CADDESİ GOKALP APT.NO: 18/A
DİYARBAKIR
Tel: 90-412-228 73 00
Fax: 90-412-223 59 00

Οι όροι αυτοί ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη χώρα από την οποία αγοράστηκε.

- A Σε περίπτωση που ο αγοραστής βρει τη συσκευή ελαττωματική, πρέπει αμέσως να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη πωλήτρια εταιρία ή με τον αρμόδιο αντιπρόσωπο στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU/ΕΕΑ) στην οποία ζητείται η εφαρμογή της εγγύησης αυτής, όπως υποδεικνύεται στις "Οδηγίες συντηρήσεως του Προϊόντος" ή Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης, προσκομίζοντας αυτή την κάρτα Εγγύησης, μαζί με την απόδειξη αγοράς της συσκευής.
Τότε ο αγοραστής θα ενημερωθεί αν:
- (i) η πωλήτρια εταιρία ή ο αρμόδιος αντιπρόσωπος θα φροντίσει για την επισκευή της, ή
 - (ii) η πωλήτρια εταιρία ή ο αρμόδιος αντιπρόσωπος θα αναλάβει την αποστολή της συσκευής στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU/ΕΕΑ) από την οποία αγοράστηκε, ή
 - (iii) ο αγοραστής πρέπει να στείλει ο ίδιος τη συσκευή στην πωλήτρια εταιρία ή στον αρμόδιο αντιπρόσωπο της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU/ΕΕΑ) από την οποία αγοράστηκε.
- B Αν η συσκευή είναι μοντέλο που διατίθεται κανονικά από την πωλήτρια εταιρία ή τον αρμόδιο αντιπρόσωπο στην χώρα όπου τη χρησιμοποιεί ο αγοραστής, τότε η συσκευή μαζί με αυτήν την κάρτα Εγγύησης και την απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς, πρέπει να με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή στην πωλήτρια εταιρία ή στον αρμόδιο αντιπρόσωπο που θα αναλάβει την επισκευή. Σε μερικές χώρες, η θυγατρική πωλήτρια εταιρία ή ο αρμόδιος αντιπρόσωπος θα υποδείξουν στον πελάτη καθορισμένα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης όπου θα γίνει η απαραίτητη επισκευή.
- C Αν η συσκευή είναι μοντέλο που δεν διατίθεται κανονικά στη χώρα όπου τη χρησιμοποιεί ο αγοραστής, ή αν τα εξωτερικά ή τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της συσκευής είναι διαφορετικά από εκείνα των ισοδύναμων μοντέλων που διατίθενται στη χώρα που χρησιμοποιείται, τότε η πωλήτρια εταιρία ή ο αρμόδιος αντιπρόσωπος μπορεί να είναι σε θέση να επισκευάσει τη συσκευή, προμηθευόμενος ανταλλακτικά από τη χώρα όπου αρχικώς επωλήθη η συσκευή ή μπορεί να είναι αναγκαίο η επισκευή να γίνει από την πωλήτρια εταιρία ή τον αρμόδιο αντιπρόσωπο της χώρας όπου η συσκευή επωλήθη αρχικά. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο αγοραστής πρέπει να προσκομίσει αυτήν την κάρτα Εγγύησης, μαζί με την απόδειξη ημερομηνίας αγοράς της συσκευής. Τα έξοδα και η ευθύνη μεταφοράς τόσο της συσκευής, όσο και των ανταλλακτικών που θα χρειαστούν, βαρύνουν το αγοραστή και είναι επομένως πιθανόν η επισκευή να καθυστερήσει.
- D Όταν ο αγοραστής στείλει τη συσκευή για επισκευή στην πωλήτρια εταιρία ή στον αρμόδιο αντιπρόσωπο της χώρας όπου η συσκευή χρησιμοποιείται, η επισκευή αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν στη χώρα αυτή (συμπεριλαμβανομένης και της χρονικής περιόδου καλύψεως της συσκευής υπό εγγύηση) για συσκευές ίδιας κατηγορίας και όχι σύμφωνα με τους όρους της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU/ΕΕΑ) από την οποία αγοράστηκε η συσκευή. Όταν ο αγοραστής στείλει τη συσκευή για επισκευή στην πωλήτρια εταιρία ή στον αρμόδιο αντιπρόσωπο της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU/ΕΕΑ) από όπου αγοράστηκε, τότε η επισκευή αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν στη χώρα αγοράς της συσκευής.
- E Μερικά μοντέλα συσκευών έχουν ανάγκη ρυθμίσεως ή προσαρμογής για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία τους σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU/ΕΕΑ), σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις για την τάση λειτουργίας και ασφαλείας, ή άλλες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλονται ή που συνιστώνται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Για ορισμένα μοντέλα συσκευών, το κόστος ρυθμίσεων ή προσαρμογών μπορεί να είναι σημαντικό και μπορεί να είναι δύσκολο να τηρηθούν οι κανονισμοί της τάσης λειτουργίας και της ασφαλείας ή άλλα τεχνικά πρότυπα. Συνιστάται ιδιαίτερος στον αγοραστή να ερευνηθεί τους τοπικούς αυτούς τεχνικούς κανονισμούς και μέτρα ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσει τη συσκευή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU/ΕΕΑ).
- F Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει το κόστος οποιωνδήποτε ρυθμίσεων ή προσαρμογών για την κάλυψη τοπικών κανονισμών τάσεως λειτουργίας και μέτρων ασφαλείας ή άλλων τεχνικών προτύπων. Η πωλήτρια εταιρία, ή ο αρμόδιος αντιπρόσωπος μπορεί να είναι σε θέση να κάνει τις απαραίτητες μετατροπές ή ρυθμίσεις σε ορισμένα μοντέλα, με χρέωση του πελάτη. Πάντως, για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατό να ρυθμιστούν ή να προσαρμοστούν όλα τα μοντέλα των συσκευών ώστε να είναι σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς κάθε χώρας, για την τάση λειτουργίας και ασφαλείας, ή άλλα τεχνικά πρότυπα. Ακόμα περισσότερο, σε περίπτωση εκτέλεσης μετατροπών και προσαρμογών, είναι δυνατόν να επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής.

Όροι Πανευρωπαϊκής Εγγυήσεως

- G Αν κατά τη γνώμη της πωλήτριας εταιρίας ή του αρμόδιου αντιπροσώπου της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή, ο αγοραστής έχει κάνει σωστά τις αναγκαίες μετατροπές ή προσαρμογές σχετικά με την τάση λειτουργίας και ασφαλείας, ή με άλλα τεχνικά πρότυπα, όλες οι μετέπειτα εντάς εγγυήσεως επισκευές θα γίνονται όπως ορίζεται παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής δεν έχει αποκρύψει τη φύση της μετατροπής αυτής, ή της προσαρμογής, σε περίπτωση που αυτή ήταν σχετικά με την επισκευή.
(Συνιστάται στον αγοραστή, όταν έχει κάνει μετατροπές ή προσαρμογές στη συσκευή του, να μην τη στείλει για επισκευή στην πωλήτρια εταιρία ή τον αρμόδιο αντιπρόσωπο της χώρας από την οποία έγινε αρχικά η αγορά, αν η συσκευή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη μετατροπή ή την προσαρμογή).
- H Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο σε περιοχές όπου ισχύει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ωρών του συμφώνου ΕFTA (EU/ΕΕΑ).

Παρακαλούμε κρατήστε την εγγύηση αυτή μαζί με την απόδειξη αγοράς.

Προσωπικό αρχείο

Ρυθμίσεις του e-mail

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να καταγράψετε τις ρυθμίσεις του e-mail. Η λίστα αυτή ποικίλλει ανάλογα με τον Παροχέα Υπηρεσιών του Διαδικτύου.

Είδος	Υπόδειξη	Τρέχουσα Ρύθμιση
Όνομα	Διεύθυνση e-mail	
E-mail	Διεύθυνση e-mail	
Διακομιστής SMTP	Όνομα Τομέα ή Διεύθυνση IP	
Διακομιστής POP3	Όνομα Τομέα ή Διεύθυνση IP	
POP3		
Κωδικός πρόσβασης	Υπενθύμιση του Κωδικού Πρόσβασης	
Αποστολή e-mail	Διατήρηση/Διαγραφή Μηνύματος*	
Σημείο Πρόσβασης	Τηλεφωνικός Αριθμός	
GPRS APN		
Τύπος Κυκλώματος	Αναλογικό ή Ψηφιακό	
Επικύρωση	Καμία, κανονική (PAP), κρυπτογραφημένη (CHAP)	
Ταυτότητα χρήστη	Το όνομά σας (ή ψευδώνυμο)	
Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη	Υπενθύμιση του Κωδικού Πρόσβασης	
Πρωτεύον DNS	Διεύθυνση IP	
Δευτερεύον DNS	Διεύθυνση IP	

* Με τη λειτουργία αυτή είναι δυνατό είτε να διαγράψετε μηνύματα e-mail από το διακομιστή όταν τα «κατεβάσετε» στο τηλέφωνο, ή να τα αφήσετε στο διακομιστή.

Ρυθμίσεις WAP

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να καταγράψετε τις ρυθμίσεις WAP GPRS/GSM

Είδος	Προβλεπόμενα χαρακτηριστικά Ρύθμιση αρ. 1	Προβλεπόμενα χαρακτηριστικά Ρύθμιση αρ. 2
Όνομα		
Κεντρικό URL		
Ασφάλεια	Μη ασφαλής / Ασφαλής (Διαγραφή μίας)	
Τύπος φορέα		

Circuit switched (GSM)

Τύπος κυκλώματος		
Ψηφιακή κλήση		
Αναλογική κλήση		
Όνομα χρήστη		
Κωδικός πρόσβασης		
Σελίδα πύλης IP		
Χρόνος αυτόματης αποσύνδεσης		

Packet switched (GPRS)

Όνομα σημείου πρόσβασης		
Όνομα χρήστη		
Κωδικός πρόσβασης		
Σελίδα πύλης IP		
Επικύρωση	Καμία/κανονική/ασφαλής (PAP) (Chap)	

Σημειώσεις

Ο αριθμός σειράς της συσκευής βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος της συσκευής κάτω από την μπαταρία. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, συνιστούμε να σημειώσετε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την αγορά του τηλεφώνου σας.

Αριθμός Μοντέλου	
Αριθμός Σειράς (Serial number)	
Επωνυμία Προμηθευτή	
Ημερομηνία Αγοράς	



BULL CP8 PATENT

© Matsushita Communication Industrial UK Limited 2001

Οι πληροφορίες αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή ή μετάδοση οποιουδήποτε μέρους των οδηγιών αυτών σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, χωρίς γραπτή άδεια από τη Matsushita Communication Industrial UK Limited

Τυπώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο
www.panasonicmobile.co.uk



GD96DPK17A

01.341