

Panasonic

Käyttöohjeet
GSM-matkapuhelin

EB-GD96



Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.


Pikaopas

Tämän pikaoppaan tarkoituksena on mahdollistaa puhelimen perusominaisuuksien välitön käyttö tarvitsematta hakea tarkempia lisätietoja tästä käyttöohjeesta.


Virran kytkeminen/ katkaiseminen

Pidä  alaspainettuna

Syötä PIN-koodi

Syötä operaattorin antama PIN-koodi käyttämällä näppäimistöä ja paina sitten 





Puhelun soittaminen

Syötä suuntanumero ja puhelinnumero käyttämällä näppäimistöä ja paina sitten 

Virheen korjaus

Poista edellinen merkki painamalla  kerran
Pala **Lähtö-tilaan** pitämällä  alaspainettuna


Hätäpuhelun soittaminen

Paina    



Viimeisen numeron valinta

Paina  


Puhelun lopetus

Lopeta puhelu painamalla 




Puheluun vastaaminen

Paina mitä tahansa näppäintä paitsi  tai **Pilot-näppäintä** 




Kansainvälinen numerovalinta

Pidä  alaspainettuna, valitse asianmukainen maakoodi käyttämällä  ja paina sitten 

Numeron lisääminen SIM-puhelinmuistioon

Syötä suuntanumero sekä puhelinnumero ja paina .
Paina , syötä nimi ja paina  kolme kertaa




Numeron valitseminen SIM-puhelinmuistiosta

Paina . Valitse haluamasi numero käyttämällä  ja paina 

Äänenvoimakkuuden säätö

Paina puhelun aikana 

Näppäinlukon asettaminen

Paina  siirry (vasemmalle)  paina  ja näppäimet lukitaan. Tämä estää näppäinten painalluksen vahingossa

Näppäinlukon avaaminen

Poista näppäinlukko painamalla  (kahdesti, kun näytössä näkyy **Avaa**)

Sisällysluettelo

Aloitus	1
SIM-kortin asennus	1
Akun asennus	2
Akun lataaminen	2
Puhelimeen tutustuminen	4
Valikkojärjestelmän käyttö	6
Perustoiminnot	8
Virran kytkeminen/katkaiseminen	8
Puhelun soittaminen	8
Automaattinen uudelleenvälitys	9
Puhelun lopetus	9
Puheluun vastaaminen	9
Soittajan tunnistaminen	10
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö	10
Puhelimen varmistus	10
PIN-numeron käyttö	11
Värinähälytyksen asetus	11
Soitto- ja näppäinäänen voimakkuuden asetus	11
Puhelinmuistio	12
Numeron tallennus	12
Puhelinmuistion selaaminen	13
Numeron haku	13
Puhelinmuistion numeroiden muokkaus	14
Puhelinmuistion numeroiden ryhmittely	15
Hälytysprofiilien käyttö	15
Pikavalintanumerot	16
Palvelunumerot	16
Puhelinmuistion tarkastelu	17
Omat numerot	17
Puhelimen omat asetukset	18
Alkutervehdyksen lisääminen	18
Animaatiot	18
Soittoäänen vaihtaminen	18
Kaikkien merkkiäänten sulkeminen	20
Melodian lataaminen	21
Taustavalon värin asettaminen	21
Taustavaloviiveen asettaminen	21
Puheohjauksen käyttö	21
Värinähälytystyyppin valinta	23
Kielen vaihtaminen	23
Puhelimen oletusasetusten palauttaminen	23
Puhelimen varmistus	24
Näppäinlukon käyttö	24
Varmistuskoodien muuttaminen	24
Puhelujen rajoittaminen	25
Toiminnot	27
Kello	27
Laskin	29
Valuuttamuunnin	30
Tekstiviestit	31
Tekstiviestiasetukset	31
Tekstiviestin lähettäminen	31
Tekstiviestien vastaanotto	32
Viestivaihtoehdot	32
Oman viestin luonti	33
Viestilistojen hallinta	33
Viestiasetukset	34

Aluelähteykset	35
Puhelutietoja.	36
Viimeiset numerot.	36
Puhelun kestoaika	37
Puhelumaksut.	37
Soittajan tunnistus	38
Lisätoiminnot	39
Puhelujen siirto	39
Puhelun pito ja koputus	39
Puhelun siirto	41
Neuvottelupuhelut	41
Uuteen GSM-verkkoon vaihtaminen	43
Kalenteri	44
Muistutuksen luonti	44
Muistutusten katselu	44
Muistutusten poisto	44
Juhla- ja lomapäivämuistutuksen asetus	45
Siirtyminen tulevaan päivämäärään	45
Pelit.	46
Mogular	46
15 Puzzle	47
WAP-selain	48
Palvelun asetukset	48
Selaimen avaaminen	49
Sisällön navigointi.	49
Selainvalikko	50
Kirjainmerkkeä käyttö.	50
Selaimen sulkeminen	51
Katkaisuviiveajan asetus	51
Viimeisin virhe	52
Internet-sähköposti	53
Sähköpostin asetus	53
Uuden viestin luominen	54
Viestin lähettäminen/vastaanottaminen.	54
Viestien lukeminen	55
Osoitteen tallentaminen.	56
Allekirjoituksen lisääminen	56
Viestimuistien hallinta.	56
Lisätoiminnot	57
Pöytä-handsfree	57
Äänimemo	57
DTMF-signaalit	58
Nopea työmuisti.	59
Toinen kello	59
Lisävarusteisiin liittyviä ominaisuuksia	60
Kirjaimet	61
Valikkorakenne	63
Vianetsintä	64
Tärkeitä virheilmoituksia	65
Tärkeitä tietoja.	67
Turvaohjeita.	67
Huolto ja kunnossapito	69
Sanasto	70
Tekniset tiedot.	72
EU/ETA-TAKUU	73
Omat tiedot	79
Muistiinpanoja.	81

Aloitus

Kiitämme tämän Panasonic-matkapuhelimen hankinnasta. Puhelin on suunniteltu käytettäväksi GSM-matkapuhelinverkoissa (GSM900 tai GSM1800). Varmista ennen käyttöä, että akku on täysin ladattu.

Lue ennen tämän puhelimen käyttöä kohta "Tärkeitä tietoja" - ks. sivu 67.


Näissä käyttöohjeissa annetaan ohjeet puhelimen ja sen mukana toimitettavien varusteiden käytöstä. Jotkut palvelut ovat verkosta riippuvaisia tai ne ovat käytettävissä vain tilauksen perusteella. Jotkut toiminnot riipuvat SIM-kortista. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

SIM-kortin asennus

SIM-kortti asennetaan puhelimen takaosassa olevan akun alle.


Irrota ensin akku, katso kohtaa "Akun irrotus" sivulla 2.

Aseta SIM-kortti puhelimen takaosassa olevaan syvennykseen (1) ja varmista, että vino kulma on vasemmassa yläreunassa. Työnnä SIM-kortti täysin alas (2) painaen sitä hieman, kunnes SIM-kortin kiinnityspidike on lukittunut paikalleen (3).

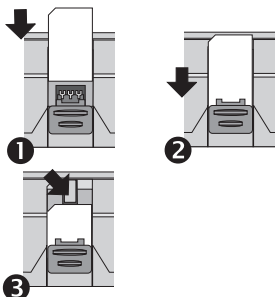


SIM-kortin irrotus

Paina SIM-kortin kiinnityspidike alas (1), pidä sitä alhaalla ja työnnä samalla SIM-korttia ylöspäin (2). Kun SIM-kortti on irti syvennyksestä, se voidaan poistaa puhelimesta.

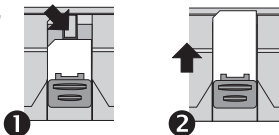


Akun asennus

Kohdista akun yläosassa olevat kielekkeet puhelimen takaosaan (1). Aseta akun alaosa paikalleen painaen sitä hieman, kunnes se lukittuu paikalleen (2).

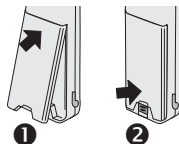

Akun irrotus

Paina akun vapautussalpa alas (1). Akun alaosa nousee ulos syvennyksestä (2). Akku voidaan nyt irrottaa puhelimesta (3).

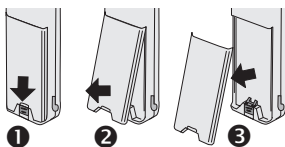


Akun lataaminen

Matkalaturin kytkeminen

Akku on asennettava puhelimeen ennen laturin kytkemistä. Varmista, että liittimen nuolet osoittavat puhelimen etuosaa kohti ja työnnä laturin liitin puhelimen alaosaan.

Huom! Liitintä EI SAA työntää väkisin, sillä tämä voi vahingoittaa puhelinta ja/tai laturia.

Liitä laturi virtalähteeseen ja kytke se päälle. Latauksen merkkivalo syttyy ja akun lataustason osoitin liikkuu oikealta vasemmalle latauksen aikana.

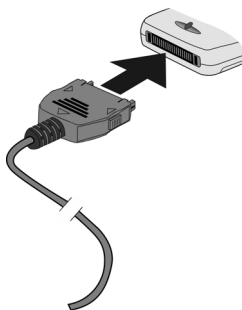

Akun lataustason osoitin


	Lataus käynnissä	Lataus valmis
Puhelimen virta päällä		
Puhelimen virta pois päältä		Osoitin on pois päältä

Kun lataus on valmis, irrota laturi virtalähteestä ja kytke laturi irti puhelimesta. Katso seuraavaa kohtaa "Matkalaturin irtikytkentä".

Matkalaturin irtikytkentä

Irrota laturi virtalähteestä ja kytke laturi irti.

Paina laturin liittimen kahta painiketta yhteen (1) ja vedä samalla liitin irti puhelimen alaosasta (2).

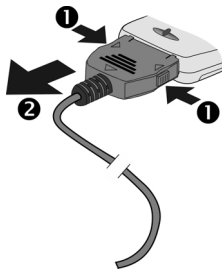











Heikko akku -varoit

Akun latauksen ollessa alhainen kuuluu varoitusääni ja näytössä vilkkuu viesti **HEIKKO AKKU**. Jos tämä tapahtuu puhelun aikana, lopeta puhelu välittömästi. Virta katkeaa automaattisesti pian varoitusäänen jälkeen. Lataa akku täyteen tai vaihda se täyteen ladattuun akkuun. (Puheluja voidaan soittaa ja ottaa vastaan latauksen aikana).


Puhelimeen tutustuminen

Näppäinten sijainti







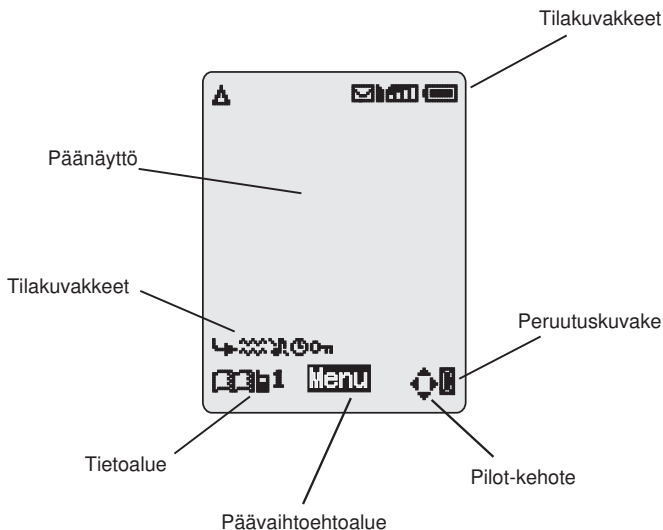








-  **Pilot-näppäin** - painamalla ylös/alas/vasemmalle/oikealle voit liikkua vaihtoehtojen läpi **päänäytön** alueella. Tämän näppäimen painaminen aktivoi toiminnon, joka näkyy sillä hetkellä **päävaihtoehtoalueella**
-  **Peruutusnäppäin** - Tällä näppäimellä peruutetaan yleensä senhetkinen toiminto ja palataan edelliselle valikkotasolle. Tietyissä valikoissa sillä tehdään muita toimintoja.
-  Käytetään ensisijaisesti **puhelinmuiston** hakuun tai kirjaintyyppin vaihtoon. Sillä pääsee myös **Selain**-valikkoon
-  Soittaa puhelun tai soittaa uudelleen viimeksi valittuihin puhelinnumeroihin
-  Lopettaa **puhelun** tai painettaessa pitempään kytkee puhelimen **päälle/pois päältä**
-  **Numeronäppäimet**  -  ja  -  kytkevät **käyttöprofiilin** päälle ja pois päältä

Näyttökuvakkeet






Tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet näkyvät sillä hetkellä aktivoitujen toimintojen mukaan. Antenni-, signaali- ja akkukuvakkeet näkyvät aina, kun laite kytketään päälle ja liitetään verkkoon.




-  syttyy, kun olet päivittynyt johonkin muuhun kuin omaan verkkoon - **roaming**
-  syttyy, kun **puhelun siirto** on aktivoitu
-  syttyy, kun **värinähälytys** on aktivoitu
-  syttyy, kun **kaikki äänet** tai **soiton voimakkuus** on kytketty pois
-  vilkkuu, kun **lukematon tekstiviesti** on muistissa tai syttyy, kun viestimusti on täynnä
-  syttyy, kun **puhelinlukko** on aktivoitu
-  osoittaa, että on mahdollista soittaa hätäpuheluja
-  osoittaa vastaanotetun GSM-signaalin voimakkuuden:  - heikko signaali,  - voimakas signaali
-  osoittaa saadun signaalivoimakkuuden:  - heikko signaali,  - voimakas signaali

Aloitus


 osoittaa akun lataustason:  - täysi akku,
 (vilkkuu) - tyhjä akku

Tietoalue

Kuvakkeita käytetään osoittamaan senhetkinen päävalikko, alavalikonnumero, tekstinsyöttötila, lähdepuhelinmuistio, puhelimuistion muistipaikan numero tai hälytysasetus senhetkisen toimintatilan mukaan.

-  osoittaa, että **hälytys** on asetettu
-  osoittaa, että nykyinen numero on haettu **omasta puhelinmuistiosta**
-  osoittaa, että nykyinen numero on haettu **SIM-muistiosta**

Pilot-kehote









-  Tämä kuvake osoittaa käytettävissä olevat suunnat, joihin **Pilot-näppäintä** voidaan painaa nykyisen toimintatilan mukaisesti.

Valikkojärjestelmän käyttö

Valikkojärjestelmällä päästään kaikkiin niihin toimintoihin, joilla ei ole omia näppäimiä näppäimistöissä.

Valikkotoiminnot valitaan käyttämällä viisisuuntaista **Pilot-näppäintä**.







Toiminnon valinta





Paina **Pilot-näppäintä** () ja käytä sitä sen jälkeen ohjaimena, jonka avulla voit liikkua näytössä olevien kuvakkeiden välillä neljään eri suuntaan (, , , ). Kun haluamasi valikko on valittu, paina **Pilot-näppäintä** (), niin näyttöön tulee alavalikko. Käytä alavalikossa , kunnes haluamasi kohta on valittu, ja paina sitten .


Esimerkiksi:

Paina **Lähtö-tilassa** () valitse **Omat asetukset > Näytön asetus > Taustavalon väri** ja paina .





Yksityiskohtaisesti:

- 1 Siirry valikkojärjestelmään painamalla **Pilot-näppäintä** ()
- 2 Käytä  , kunnes **Omat asetukset** -valikko on valittu
- 3 Siirry valikkoon painamalla 
- 4 Käytä  kolme kertaa **Näytön asetus** -valikon valitsemiseksi
- 5 Siirry valikkoon painamalla 

- 6 Käytä  kahdesti **Taustavalon väri** -valikon valitsemiseksi
- 7 Siirry valikkoon painamalla 
- 8 Valitse haluamasi näytön väri käyttämällä  ja paina 

Joidenkin toimintojen jälkeen näyttö tyhjenee automaattisesti kolmen sekunnin jälkeen. Jos näin ei tapahdu, paina  palataksesi **Lähtö-tilaan**.

Oikotiet

Kun valikko on sinulle tuttu, voit syöttää valikkonumeron näppäimistöllä ja saada halutun toiminnon nopeasti esiin. Siirry esimerkiksi valikkoon painamalla . Painamalla sen jälkeen    pääset suoraan valikkoon **Taustavalon väri** taustavalon värin vaihtamiseksi.

Perustoiminnot

Virran kytkeminen/katkaiseminen

Voit kytkeä puhelimen päälle tai pois päältä seuraavasti.

Kytke virta pitämällä  hetken alaspainettuna


Näyttöön tulee tervehdys ja puhelin siirtyy **Lähtö-tilaan**.

Katkaise virta pitämällä  hetken alaspainettuna



Puhelun soittaminen





Varmista, että virta on kytketty puhelimeen, että verkon operaattorin logo näkyy ja että signaalin voimakkuuden osoitin näyttää verkon peiton olevan käytettävissä senhetkiselällä alueella.

- 1 Syötä suuntanumero ja puhelinnumero
- 2 Paina 

Kansainvälinen numerovalinta

Käyttämällä automaattista ulkomaanpuhelun tunnusta (+) voit valita kansainväliset numerot ilman, että sinun tarvitse tietää ulkomaan keskuksen tunnusta.

Jos ulkomaanpuhelun numero on tiedossa, se voidaan syöttää normaalisti - ensin suuntanumero ja sitten puhelinnumero.







- 1 Pidä  alaspainettuna, kunnes näyttöön tulee +
- 2 Käy läpi maiden nimien kansainväliset lyhenteet käyttämällä  ja valitse haluamasi maa painamalla 
- 3 Syötä suuntanumero ja puhelinnumero
- 4 Paina 



Huom! Monet maat liittävätkin alkunollan "0" suuntanumeroihinsa. Tämä pitäisi useimmiten jättää pois soittaessa ulkomaanpuheluita. Jos ulkomaanpuheluiden soittamisessa ilmenee ongelmia, ota yhteys operaattoriin.


Hätäpuhelut


Hätäpuhelun soittamista varten antennin symbolin (U) täytyy näkyä näytössä.

Syötä     tai jos puhelimeen ei ole asennettu SIM-korttia, paina  .

Automaattinen uudelleenvalinta

Jos soittamaasi numeroon ei vastata, voit asettaa puhelimen valitsemaan saman numeron automaattisesti uudelleen.

Jos et saanut yhteyttä soittamaasi numeroon, paina , kun näytössä näkyy **OK**. Ajastin laskee sekunneissa ajan seuraavaan uudelleenvalintaan.

Lopeta uudelleenvalinta painamalla , kun päävaihtoehtoalueella näkyy **Peru**, tai , kun toissijaisella vaihtoehtoalueella näkyy **C**.

Kun puhelu yhdistetään, kuuluu merkkiääni.



Jos soittamaasi numeroon ei vastata toistuvasti, et voi valita puhelinnumeroa uudelleen automaattisesti. Siinä tapauksessa numero täytyy valita uudelleen käsin.

Puhelun lopetus




Paina .

Puheluun vastaaminen

Jotta puheluita voidaan vastaanottaa, virran täytyy olla päällä ja signaalin voimakkuuden osoittimen näkyä näytössä.

Vastaa puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi  tai **Pilot-näppäintä** .

Paina , jos et halua vastata puheluun.

Jos painat , sinulla on mahdollisuus valita toiminnot **Hyväksy** tai **Hylkää** puhelu. Valitse vaihtoehto käyttämällä  ja paina .

Jos puheluun ei vastata tai se hylätään, näyttöön tulee vastaamattomien puhelujen lukumäärä.

Tyhjennä näyttö painamalla mitä tahansa näppäintä.

Soittajan tunnistaminen

Tämän ominaisuuden avulla voit tunnistaa saapuvan puhelun soittajan ja vastata vain halutessasi. Näytössä näkyy soittajan puhelinnumero sekä nimi, jos se on tallennettu puhelinmuistioon.

Huom! Soittajan tunnistamistoiminto ei välttämättä ole aina käytettävissä.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana seuraavasti:




Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla 

Lisää äänenvoimakkuutta painamalla 

Henkilökohtaisen handsfree-varustuksen äänenvoimakkuutta säädetään samalla tavalla.

Puhelimen varmistus



Kun puhelinlukko on aktivoitu, voit vastata vain saapuviin puheluihin ja soittaa vain hätäpuheluja. Puhelinlukkokoodiksi on asetettu tehtaalla "0000".

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinvalikko > Varmistus > Puhelinlukko** ja paina 
- 2 Näppäile 4-numeroinen koodi ja paina 

Puhelin lukitaan ja näyttöön tulee lukkokuvake .







Puhelimen avaaminen lukituksesta

Kun haluat palata normaaliin käyttöön, syötä lukkokoodi ja paina . Lukkokuvake katoaa näytöstä. Jos kytket puhelimen pois päältä ja uudelleen päälle, lukkokoodi on syötettävä uudestaan. Kun oikea koodi on syötetty, näyttöön tulee **Ok**. Paina .

Puhelinlukon sulkeminen

Puhelin täytyy avata lukituksesta ennen kuin puhelinlukon voi passivoida.






- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinvalikko > Varmistus > Puhelinlukko** ja paina 
- 2 Valitse **Pois** ja paina 
- 3 Näppäile 4-numeroinen koodi ja paina 

PIN-numeron käyttö

PIN (henkilökohtainen tunnusnumero) suojaa SIM-korttia asiattomalta käytöltä. PIN-numeron ollessa aktivoituna näyttöön tulee kehote syöttää PIN aina, kun puhelin kytketään päälle.

PIN2 huolehtii vakionumeromuistin, puheluajalaskurin ja puhelun (numerovalinnan) eston varmistuksesta.

PIN-numeron avaaminen/sulkeminen

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinvalikko > Varmistus > PIN** ja paina 
- 2 Käytä  ja valitse **Päälle / Pois** tai **Muuta PIN-numero** ja paina 
- 3 Syötä PIN (4 - 8 numeroa) ja paina 


Värinähälytyksen asetus






Kun värinähälytys on kytketty päälle, puhelin värähtelee puhelun saapuessa. Värinähälytyksen avaaminen vaientaa soittoäänen. Jos soittoäänen voimakkuutta säädetään sen jälkeen, kun värinähälytys on kytketty päälle, puhelin soi ja värähtelee puhelun saapuessa.

Lähtö-tilasta:

Kytke päälle/pois pitämällä  alaspainettuna. Kun värinähälytys on aktivoitu, puhelin värähtelee vähän aikaa

Soitto- ja näppäinäänen voimakkuuden asetus

Soitto- ja näppäinäänen voimakkuutta muutetaan samalla tavalla. Asteittain voimistuva soittoääni voidaan asettaa nostamalla äänenvoimakkuuden taso yli maksimin. Jos soittoäänen voimakkuus kytketään pois päältä, näyttöön tulee vaiennetun äänen kuvake .

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Omat asetukset > Äänet** ja paina 
- 2 Valitse **Soiton voimakk.** tai **Näppäinääni** ja paina 
- 3 Aseta äänenvoimakkuus käyttämällä  ja paina 





Puhelinmuistio

Puhelinnumerot voidaan tallentaa kahteen eri paikkaan. Voit tallentaa numerot SIM-puhelinmuistioon (paikkojen määrä, nimien pituus ja puhelinnumeroiden määrä riippuvat silloin SIM-kortista). Voit myös tallentaa puhelinnumerot omaan puhelinmuistioon. Silloin tallennetut numerot eivät häviä, kun vaihdat SIM-kortin.


Oman puhelinmuistion etuna on se, että numeroita voidaan ryhmitellä.

Numeron tallennus






Numeron tallennus SIM-puhelinmuistioon



- 1 Syötä puhelinnumero **Lähtö-tilassa** ja paina 
- 2 Valitse **SIM-puhelinmuistio** painamalla 
- 3 Syötä nimi – katso kohtaa “Kirjaimet” sivulla 61, ja paina  kahdesti
- 4 Syötä muistipaikka ja paina 







Jos et syötä muistipaikan numeroa, puhelinnumero tallennetaan seuraavaan käytettävissä olevaan muistipaikkaan. Paina vain , kun näytössä näkyy **Autom.**

Numeron tallennus omaan puhelinmuistioon

- 1 Syötä puhelinnumero **Lähtö-tilassa** ja paina 
- 2 Käytä  ja valitse **Oma puh.muistio** ja paina sitten 
- 3 Syötä nimi - katso kohtaa “Kirjaimet” sivulla 61, ja paina 
- 4 Vahvista puhelinnumero ja paina  kahdesti

Jos haluat tallentaa sähköpostiosoitteen nykyisen numeron kanssa, käytä  numeron vahvistamisen jälkeen, syötä sähköpostiosoite ja paina  kahdesti.

- 5 Valitse ryhmä, johon haluat laittaa numeron, käyttämällä  - katso kohtaa “Puhelinmuistion numeroiden ryhmittely” sivulla 15 - ja paina 
- 6 Syötä muistipaikan numero ja paina 

Jos et syötä muistipaikan numeroa, puhelinnumero tallennetaan seuraavaan käytettävissä olevaan muistipaikkaan. Paina vain , kun näytössä näkyy **Autom.**

Päällekirjoituksen varoitus

Jos muistipaikka on varattu, sinua kehoitetaan vahvistamaan, että haluat tallentaa nykyisten tietojen päälle.







Kirjoita valitun muistipaikan päälle painamalla 

Valitse jokin toinen muistipaikan numero painamalla 

Huom! Jos muutat puhelinmuistioon tallennettua merkintää, johon on liitetty puheohjaus, sinun täytyy poistaa ja liittää kyseinen puheohjaus siihen uudelleen - katso kohtaa "Puhevalintojen muokkaus" sivulla 22.

Puhelinmuistion selaaminen


Puhelinmuistiot voidaan selata joko nimen tai muistipaikan mukaan. Selauksen oletusasetus on nimen mukaan. Nimen mukaan selattaessa jonkin kirjainnäppäimen painallus tuo esiin ensimmäisen nimen, joka alkaa kyseisellä kirjaimella.


- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinmuistio > Selaa** ja paina 
- 2 Käytä  ja siirry näyttötilojen **Nimet** tai **Paikkanumerot** välillä ja paina sitten 
- 3 Valitse haluamasi puhelinmuistio käyttämällä  ja paina 

Numeron haku



Lähtö-tilasta:

- 1 Paina 
- 2 Selaa puhelinmuistiot käyttämällä 

Kun olet valinnut puhelinnumeron tai nimen, käytettävissäsi on useita toimenpiteitä. Voit soittaa valitsemaasi numeroon painamalla .



Huom! Kun painat , oletusarvona on viimeksi käyttämäsi puhelinmuistio. Jos haluat vaihtaa oletusarvon, valitse tietty puhelinmuistio Puhelinmuistio-valikosta.

SIM-puhelinmuistioon tallennetun numeron pikavalinta





- 1 Syötä muistipaikan numero – etunollat voidaan jättää pois
- 2 Paina 
- 3 Paina 

Puhelinmuistion numeroiden muokkaus

Voit katsoa, hakea, muokata tai poistaa puhelinmuistiossa olevia puhelinnumeroita sekä luoda uusia numeroita muistioon. Siirry näihin toimintoihin käyttämällä samaa menetelmää puhelinnumeron tai nimen näkyessä näytössä:

- 1 Käytä  ja navigoi seuraavien vaihtoehtojen välillä: **Tieto, Katso, Hae, Muokkaa, Poista** tai **Luo**
- 2 Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla 

Tieto

Näyttää valitun puhelinmuistion numeron jokaisen elementin. Hae näyttöön numeron seuraava/edellinen elementti käyttämällä . Jokaista elementtiä voidaan muokata - paina  , muokkaa haluamaksesi ja paina  kahdesti muutosten tallentamista varten.


Katso

Tuo näyttöön yksittäisen nimen ja puhelinnumeron nimilistasta. Jos omaan puhelinmuistioon on tallennettu sähköpostiosoite, se näkyy näytössä nimen ja numeron kanssa.

Hae

Tuo näyttöön puhelinnumeron, jota voidaan sitten muuttaa tai johon voidaan soittaa.

Muokkaa

Tuo näyttöön puhelinnumeron ja nimen, joita voidaan muuttaa. Tallenna muutokset painamalla  kahdesti.

Poista

Poistaa merkinnän puhelinmuistiosta.

Luo

Mahdollistaa uuden merkinnän tekemisen puhelinmuistioon.

Puhelinmuistion numeroiden ryhmittely

Mahdollisuus ryhmitellä puhelinmuistion numeroita on omassa puhelinmuistiossa oleva lisätoiminto.








Numeron haku ryhmästä

Haluttuja puhelinmuistion numeroita voidaan kerätä yhteen ryhmäksi, kuten työnnumeroita ja henkilökohtaisia numeroita. Jokaiselle ryhmälle voidaan antaa sopiva otsikko, jotta ryhmän sisältämien numeroiden haku käy nopeasti.

Ryhmiiin tai puhelinnumeroon voidaan liittää hälytysprofiili, jonka avulla osoitetaan saapuvan puhelun soittajatyypin.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinmuistio > Ryhmäasetus** ja paina  tai paina **Lähtönäytössä**  kahdesti
- 2 Valitse ryhmä käyttämällä  ja paina  kahdesti
- 3 Valitse haluamasi numero käyttämällä  ja hae numero painamalla  kahdesti.


Ryhmien uudelleennimeäminen

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinmuistio > Ryhmäasetus** ja paina 
- 2 Valitse haluamasi ryhmä käyttämällä  ja paina 
- 3 Käytä  ja valitse **Muokkaa** ja paina sitten 
- 4 Poista nykyinen otsikko ja anna uusi nimi - katso kohtaa "Kirjaimet" sivulla 61
- 5 Tallenna muutokset painamalla  kahdesti








Hälytysprofiilien käyttö

Hälytysprofiili mahdollistaa soittajien tunnistamisen tietyn soittoäänien, näyttökuvan ja taustavalon värin avulla. Näin on helpompi erottaa soittajat tai soittajaryhmät.

Hälytysprofiilin luominen




- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinmuistio > Hälytyssoitto** ja paina 
- 2 Aseta uusi profiili painamalla 
- 3 Käytä  ja valitse **Numerokohtainen** tai **Ryhmäkohtainen** ja paina sitten 
- 4 Hae puhelinnumero tai valitse ryhmä puhelinmuistiosta – katso kohtaa "Numeron haku" sivulla 13 ja paina 

Puhelinmuistio





- 5 Paina 
- 6 Valitse haluamasi soittoaäni kyseistä profiilia varten käyttämällä  ja paina 
- 7 Valitse kuva käyttämällä  ja paina 
- 8 Valitse taustavalon väri käyttämällä  ja paina 

Pikavalintanumerot

Puhelinmuistioon tallennettujen numeroiden tai puhelinmuistion palvelunumeroiden pikavalinta on mahdollista. Operaattori on saattanut varata joitakin pikavalintanumeroita, esimerkiksi kolme ensimmäistä pikavalintanumeroa saattavat olla palvelunumeroita (verkon mukaisesti).



- 1 Pidä alaspainettuna **numeronäppäintä**  - 
- 2 Paina 

Pikavalintanumeron valintalähteen asettaminen

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinmuistio > Pikavalintanrot** ja paina 
- 2 Käytä  ja valitse **SIM-puhelinmuistio** tai **Oma puhelinmuistio** ja paina sitten 

Palvelunumerot





Operaattorisi on saattanut ohjelmoida joitakin erityisnumeroita SIM-korttiin (verkon mukaisesti). Palvelunumeroita ei voi muokata.

- 1 Pidä  alaspainettuna
- 2 Selaa palvelunumeroiden numeroluettelon läpi painamalla 


Valittu numero voidaan joko hakea esiin tai siihen voidaan soittaa.

Puhelinmuistion tarkastelu

Puhelinmuistion valikon toiminto **Tarkasta** näyttää, montako muistipaikkaa on käytettävissä puhelinmuistiossa.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinmuistio > Tarkasta** ja paina .
- 2 Käytä  ja valitse **SIM-puhelinmuistio** tai **Oma puhelinmuistio** ja paina sitten .






Näyttöön tulee valitun puhelinmuistion yhteenveto.



- 3 Käytä , kun haluat nähdä yksityiskohtaisen esityksen puhelinmuistion muistipaikoista. Varatut paikat on merkitty symbolilla "■".



Omat numerot

Omat numerot on näppärä puhelinmuistion osa, johon voidaan tallentaa puhelin-, faksi- ja datanumerot sekä katsoa niitä. Tämä toiminto riippuu SIM-kortista.




Numeroiden lisääminen

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinmuistio > Omat numerot** ja paina  kahdesti
- 2 Käytä , kunnes näytössä näkyy **Luo**, ja paina .
- 3 Syötä nimi - katso kohtaa "Kirjaimet" sivulla 61, ja käytä .

Huom! Jos käytät T9®-tekstinsyöttä, siirrä  ennen kuin siirät , koska muutoin valitaan vaihtoehtoinen sana

- 4 Syötä puhelinnumero ja paina  kahdesti
- 5 Syötä muistipaikka ja paina .




Tallennettujen numeroiden tarkastelu

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinmuistio > Omat numerot** ja paina .
- 2 Jos käytettävissä on useampi kuin yksi numero, liiku luettelossa olevien numeroiden läpi käyttämällä .

Puhelimen omat asetukset





Alkutervehdyksen lisääminen

Henkilökohtainen tervehdys voidaan ohjelmoida ajankohdaksi, jolloin puhelimeen kytketään virta.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Omat asetukset > Näytön asetus > Tervehdys** ja paina 
- 2 Lisää tervehdys käyttämällä kirjaintoimintoa ja paina  kahdesti - katso kohtaa "Kirjaimet" sivulla 61

Animaatiot

Animaatiot voidaan tuoda näyttöön, kun puhelimeen kytketään virta.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Omat asetukset > Näytön asetus > Animaatio** ja paina 
- 2 Selaa käytettävissä olevien animaatioiden läpi käyttämällä 
- 3 Valitse haluamasi teema tai passivoi animaatio painamalla 

Soittoäänien vaihtaminen

Puhelimen soittoäänien voidaan vaihtaa joko yhdeksi monista etukäteen määritetyistä äänistä tai omaksi soittoääneksi (soittoäänenä käytetään omaa äänitystä).






Puhelun, faksin, datan ja viestin soittoääni voi olla erilainen.


Voit myös luoda oman soittoäänien käyttämällä vaihtoehtoa

Sävellysohjelma.







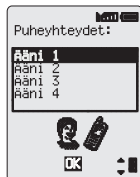


Valmiin soittoäänien valinta

Voit valita soittoäänien soittoääni- ja melodiavalikoimasta.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Omat asetukset > Äänet > Soittoääni** ja paina 
- 2 Valitse asianmukainen puhelutyyppi vaihdettavaksi käyttämällä  ja paina 
- 3 Valitse haluamasi soittoääni käyttämällä  ja paina 



Oman soittoäänien äänitys


- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Omat asetukset > Äänet > Oma soittoääni** ja paina .
- 2 Valitse oma soittoääni vaihdettavaksi käyttämällä  ja paina .
- 3 Paina  ja aloita oman äänesi äänitys puhumalla mikrofoniiin. Äänitys pysähtyy automaattisesti, tai silloin kun painat .
- 4 Jos haluat soittaa äänityksen, valitse haluamasi oma soittoääni käyttämällä , paina , valitse **Toista** ja paina .

Melodian sävellys











Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Omat asetukset > Äänet > Sävellysohjelma** ja paina .

Luo oma sävellys syöttämällä nuotit (matalien, keskikorkeiden ja korkeiden nuottien valikoimasta), tauot sekä pituudet. Käytä apuna seuraavaa taulukkoa.

Paina  milloin tahansa sävellyksen aikana, jos haluat toistaa senhetkisen melodian.

Kun sävellys on valmis, tallenna se painamalla  kahdesti.

Puhelimen omat asetukset

Näppäin	1. painallus	2. painallus	3. painallus	4. painallus	5. painallus	6. painallus
	C	C#	matala C	matala C#	korkea C	korkea C#
	D	D#	matala D	matala D#	korkea D	korkea D#
	E	matala E	korkea E			
	F	F#	matala F	matala F#	korkea F	korkea F#
	G	G#	matala G	matala G#	korkea G	korkea G#
	A	A#	matala A	matala A#	korkea A	korkea A#
	B	matala B				
						
						
	tauko					
	1/8	1/16	1/1	1/2	1/4	
(pituus)" data-bbox="118 578 154 594"/>	1/2	1/1	1/16	1/8	1/4	

Oman melodian muokkaus





Kun melodia on tallennettu, sitä voidaan muokata seuraavien toimintojen avulla:

Poista merkki kohdistimen vasemmalta puolelta painamalla 

Siirrä kohdistinta näytössä käyttämällä 

Lisää uusia nuotteja/taukoja asianmukaisilla näppäimillä

Kaikkien merkkiäänten sulkeminen




- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Omat asetukset > Äänet** ja paina .
- 2 Passivoi kaikki merkkiäänet painamalla . Kun puhelin palaa **Lähtö-tilaan**, näyttöön tulee vaiennetun äänen kuvake . Aktivoi kaikki merkkiäänet samaan prosessia käyttämällä.

Melodian lataaminen

Puhelimeen voidaan ladata melodioita tekstiviestien kautta. Tämä toiminto riippuu verkosta. Kysy operaattoriltasi tietoja toiminnon saatavuudesta.



Puhelimeen ladatut melodiat kirjoitetaan esimääritettyjen soittoäänien numero 16-20 päälle.

Kun olet saanut melodian sisältävän viestin:


- 1 Vahvista melodian vastaanotto painamalla 
- 2 Valitse soittoäänien numero, jonka päälle melodia kirjoitetaan, käyttämällä  ja paina  kahdesti

Melodia on nyt tallennettu ja se voidaan valita esimääritetyksi soittoääneksi.

Taustavalon värin asettaminen

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Omat asetukset > Näytön asetus > Taustavalon väri** ja paina 
- 2 Selaa käytettävissä olevien värien läpi käyttämällä 
- 3 Valitse haluamasi väri painamalla 

Taustavaloviiveen asettaminen




- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Omat asetukset > Näytön asetus > Taustavaloviive** ja paina 
- 2 Selaa käytettävissä olevien viiveiden läpi käyttämällä 
- 3 Valitse haluamasi viive painamalla 

Puheohjauksen käyttö

Ennen kuin voit käyttää puheäänellä aktivoitavia puhelimen toimintoja, puhelin on konfiguroitava siten, että se tunnistaa oman äänesi ja äänenpainosi

Puhevalinnan asetus


Tämän toiminnon avulla voit hakea numeroita puhelinmuistiosta ja soittaa puhelinmuistion numeroihin puheohjausta käyttäen.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Omat asetukset > Puheohjaus > Puhevalinta** ja paina 
- 2 Lisää uusi puhevalinta luetteloon painamalla 

Puhelimen omat asetukset

- 3 Valitse numero, johon haluat liittää puheohjauksen, selaamalla puhelinmuistiota ja paina  kahdesti

Huom! Jokainen tallennus on lyhyt, joten ole valmiina puhumaan heti, kun äänitys on aloitettu.






- 4 Kun olet valmis, pidä puhelinta noin 20 cm:n etäisyydellä suusta, paina  ja tallenna puhelinmuistiosta valitun numeron nimi puhumalla mikrofonii selkeästi


Kun tallennus on päättynyt, sinua kehoitetaan toistamaan nimi.

- 5 Paina  ja sano nimi uudestaan

Kun tallennus on valmis toisen kerran, näyttöön tulee ilmoitus, onko tallennus onnistunut vai ei. Jos tallennus epäonnistui, toista vaiheesta 4 lähtien.



Numeron valinta puheohjauksella

Siirrä ja pidä Lähtö-tilassa pilot-näppäintä () painettuna johonkin neljästä suunnasta , ,  tai . Sano selkeästi nimi, jonka haluat hakea (täsmälleen samalla tavalla kuin tallennettaessa) ja odota

Edellä kuvattu menetelmä hakee puhelinnumeron ja tallennettu puhevalinta toistetaan. Puhelu aloitetaan painamalla .

Soittaminen puheohjauksella

Luvan käyttäminen

Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Omat asetukset > Puheohjaus > Käyttötila** ja paina .

Kun tämä toiminto on aktivoituna, valittuun puhelinnumeroon soitetaan automaattisesti ilman muita toimenpiteitä.

Passivoi **Käyttötila**-toiminto toistamalla nämä vaiheet, ja puheohjauksella vain haetaan numerot

Puhevalintojen muokkaus

Kaikkiin puhevalintoihin voidaan tehdä lisäyksiä, niitä voidaan toistaa tai ne voidaan poistaa. Kun haluamasi puhevalinnalla toimiva numero on näytössä:

Paina  ja käytä  valitaksesi **Lisää**, **Toista** tai **Poista** ja valitse haluamasi vaihtoehto painamalla .

Lisää

Uuden puhevalinnan lisäys

Toista





Äänityksen kuuntelu

Poista

Puhevalinnan poisto

Värinähälytystyyppin valinta

Värinähälytys voidaan asettaa värähtelemään jatkuvasti tai jaksottaisesti.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Omat asetukset > Värinähälytys** ja paina .
- 2 Valitse haluamasi värinätyyppi käyttämällä  ja paina .




Kielen vaihtaminen

Voit vaihtaa kielen, jota puhelin käyttää joko näytön viesteihin ja/tai kirjaimiin.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Omat asetukset > Kieli** ja paina .
- 2 Käytä  ja valitse **Valikon kieli** tai **Tegic-kieli** (kirjaimet), jonka haluat vaihtaa, ja paina .
- 3 Valitse haluamasi kieli käyttämällä  ja paina .

Puhelimen oletusasetusten palauttaminen

Kaikki henkilökohtaiset asetukset voidaan palauttaa tehtaan oletusasetuksiksi, lukuunottamatta puhelinlukkokoodia ja kieltä.



- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Omat asetukset > Oletukset** ja paina .
- 2 Palauta oletusasetukset painamalla .

Puhelimen varmistus

Tässä puhelimessa on lukuisia varmistusominaisuuksia, jotka suojaavat asiattomalta käytöltä ja mahdollistavat rajoitetun pääsyn tiettyihin toimintoihin - katso kohtaa "PIN-numeron käyttö" sivulla 11. Suosittelemme, että painat varmistuskoodit mieleesi. Jos sinun on merkittävä varmistuskoodit muistiin, älä kirjoita niitä siten, että joku toinen henkilö voi tunnistaa ne. Jos unohdat ne, pyydä jälleenmyyjältä puhelinelukokoodi tai operaattorilta PIN ja PIN2.

Näppäinlukon käyttö

Näppäinlukko-toiminto estää näppäinten painalluksen vahingossa, esimerkiksi puhelinta kannettaessa

Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Näppäinlukko** ja aktivoi se painamalla  kahdesti

Kun puhelu saapuu, näppäinlukko passivoidaan tilapäisesti ja voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä. Häätäpuheluja voidaan soittaa edelleen - katso kohtaa "Hätäpuhelu" sivulla 9.












Huom: Kun häätäpuheluja soitetään näppäinlukon ollessa päällä, numeron valinnan aikana ei kuulu valintaääntä eikä näytössä ole ilmoitusta numeron valinnasta

Näppäinlukon sulkeminen

Kun näytössä näkyy **Avaa**, paina  kahdesti








Varmistuskoodien muuttaminen

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinvalikko > Varmistus** ja paina 
- 2 Käytä  ja valitse **Puhelinlukko, PIN** tai **PIN2** ja paina sitten 
- 3 Käytä  ja valitse **Muuta** ja paina sitten 
- 4 Syötä nykyinen koodi ja paina 
- 5 Syötä uusi koodi ja paina 
- 6 Vahvista uusi koodi ja paina 

Puhelujen rajoittaminen

Puhelujen esto

Puhelun esto-toimintoa käytetään rajoittamaan tiettyjä lähteviä ja/tai saapuvia puheluja. Puhelun estoa ohjataan salasanalla, jonka saa operaattorilta. Puhelun esto on käytettävissä vain silloin, kun puhelin on päivittynyt verkkoon. Puheluihin, faksiin ja dataan voidaan käyttää erilaisia puhelun estorajoituksia. Mikä tahansa näiden rajoitusten yhdistelmä voidaan asettaa.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinvalikko > Varmistus > Puhelun esto** ja paina 
- 2 Käytä  ja valitse **Estä puhelu, Estä faksi** tai **Estä data** ja paina sitten  kahdesti
- 3 Valitse haluamasi puhelujen eston taso käyttämällä  ja paina 
- 4 Syötä puhelun eston salasana ja paina 

Numerovalinnan esto

Puhelun esto -toiminnon (numerovalinnan esto) avulla voidaan estää kaikkien SIM-kortille ohjelmoitujen puhelinnumeroiden valinta puhelimesta. Tähän toimintoon tarvitaan PIN2.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinvalikko > Varmistus > Puhelun esto** ja paina 
- 2 Syötä PIN2 ja paina 

Vakionumerot


Vakionumeromuisti on osa puhelinmuistiota, mutta se on varustettu lisävarmistuksella. Kun varmistustoiminto **Vakionumerot** on päällä, puheluja voidaan soittaa vain numeroihin, jotka ovat vakionumeromuistissa.

Kun **Vakionumerot**-toiminto on päällä, kaikkien manuaalisesti valittujen puhelinnumeroiden täytyy vastata jotakin vakionumeromuistissa olevaa puhelinnumeroa.

Kun haluat tallentaa puhelinnumeron vakionumeromuistiin sekä muokata tai poistaa siinä olevia numeroita, täytyy **Vakionumerot**-toiminnon olla päällä. Kun **Vakionumerot**-toiminto on päällä, kaikkia puhelinnumeroita voidaan lisätä puhelinmuistioon, muokata tai poistaa normaaliin tapaan, mutta sinua kehoitetaan ensin syöttämään PIN2.

“Satunnaisnumerot”

Satunnaisnumerot ovat välejä, jotka voidaan tallentaa puhelinnumeroon. “Satunnaisnumerot” on täytettävä, ennen kuin puhelinnumero valitaan. Kun tätä käytetään yhdessä vakionumeroiden kanssa, puhelut voidaan rajoittaa esimerkiksi tietyille alueille tallentamalla suuntanumero, ja loput numerosta voidaan lisätä haettaessa numero esiin. “Satunnaisnumerot” voivat olla missä tahansa tallennetun puhelinnumeron kohdassa.

- 1** Syötä satunnaisnumero pitämällä  alaspainettuna, kunnes näyttöön tulee _
- 2** Kun puhelinnumero haetaan, numeronäppäimen painallus täyttää “satunnaisnumeron”.







Toiminnot

Kello

Tähän puhelimeen kuuluu kello, jossa on päivämäärä/kellonaika, hälytys sekä virran kytkentä-/katkaisuominaisuus.





Mukaan kuuluu myös toinen kello toista kellonaikaa varten - katso kohtaa "Toinen kello" sivulla 58.

Kotiajan alkuasetus




- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Toiminnot > Kellon toiminto > Kellon asetetus > Kotiaika > Aika asetettu** ja paina 
- 2 Valitse kesäajan asetetus päälle tai pois päältä käyttämällä  ja paina 
- 3 Syötä numerot päivämäärää varten järjestyksessä päivä/kuukausi/vuosi ja paina 
- 4 Syötä numerot kellonaikaa varten käyttämällä 24-tunnin kelloa ja paina 



Kellon näyttötapa



- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Toiminnot > Kellon toiminto > Kellon näyttö > Näytön muoto** ja paina 
- 2 Käy läpi eri näyttötavat kelloa ja/tai päivämäärää varten käyttämällä 
- 3 Valitse haluamasi kellon näyttötyyppi painamalla 

Kellonajan/päivämäärän muuttaminen

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Toiminnot > Kellon toiminto > Kellon asetetus > Kotiaika > Aika asetettu** ja paina 
- 2 Poista nykyinen päivämäärä pitämällä  alaspainettuna
- 3 Syötä numerot seuraavassa järjestyksessä: päivä/kuukausi/vuosi
- 4 Hyväksy päivämäärä painamalla 
- 5 Poista nykyinen aika pitämällä  alaspainettuna
- 6 Syötä numerot käyttämällä 24-tunnin kelloa ja paina 

Toiminnot






Kellon asetus kesäaikaa varten

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Toiminnot > Kellon toiminto > Kellon asetus > Kotiaika > Kesäaika**
- 2 Paina  ja aseta **Kesäaika** päälle tai pois

Hälytyksen asetus

Jos et ole vielä asettanut kelloa, sinua pyydetään tekemään se ennen hälytyksen asetusta.

Erillisiä hälytyksiä on neljä, joista jokainen voidaan asettaa erikseen.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Toiminnot > Kellon toiminto > Hälytysasetus** ja paina 
- 2 Valitse hälytys käyttämällä  ja paina 
- 3 Syötä numerot kellonaikaa varten ja paina 
- 4 Valitse hälytyksen toistumistiheys käyttämällä  ja paina 
- 5 Valitse soittoaäni käyttämällä  ja paina 

Kun hälytys on asetettu,  näkyy näytössä puhelimen ollessa **Lähtö-tilassa**.

Hälytys aktivoidaan senhetkisen kellon mukaan (kotiaika tai toinen aika)







Hälytyksen vaimennus

Asetettuna ajankohtana kuuluu hälytysääni ja näytössä vilkkuu hälytysviesti. Hälytys kuuluu 30 sekunnin ajan. Jos hälytys alkaa puhelun aikana, se aktivoi värinähälytyksen.

Hälytyksen lopetus:






Paina mitä tahansa näppäintä

Hälytyksen sulkeminen

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Toiminnot > Kellon toiminto > Hälytysasetus** ja paina 
- 2 Valitse hälytys, jonka haluat kytkeä pois päältä, käyttämällä  ja paina  kahdesti
- 3 Käytä  ja valitse **Passivoitu** ja **paina sitten** 

Passivoitu hälytys aktivoidaan uudelleen noudattamalla samaa toimintosarjaa.

Hälytysajan säätö

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Toiminnot > Kellon toiminto > Hälytysasetus** ja paina 
- 2 Valitse säädettävä hälytys käyttämällä  ja paina 
- 3 Poista nykyinen hälytysaika pitämällä  alaspainettuna
- 4 Syötä numerot aikaa varten ja paina 
- 5 Valitse hälytyksen toistumistiheys käyttämällä  ja paina 
- 6 Valitse soittoaani käyttämällä  ja paina 







Virran kytkentä-/katkaisuajan asetus

Puhelin voidaan asettaa kytkeytymään päälle tai pois päältä automaattisesti tiettyinä aikoina käyttämällä virran kytkentä-/katkaisuominaisuutta. Virran automaattisen kytkennän/katkaisun asetus ja säätö tapahtuu samalla tavalla kuin kellonajan asetus. Ajan asettamista tai säätämistä varten on valittava **Käynnistysaika** tai **Sammutusaika** valikosta **Kellon toiminto**.

Varoitus! Varmista, että virran tai hälytyksen kytkentätoiminnon asetus ei riko määräyksiä eikä puhelin kytkeydy päälle automaattisesti esimerkiksi lentokoneessa tai sairaalassa tai vastaavassa paikassa - katso kohtaa "Tärkeitä tietoja" sivulla 67.

Laskin

Nelitoimisella laskimella voidaan suorittaa yksinkertaisia laskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja).

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Toiminnot > Laskin** ja paina 
- 2 Syötä luku (enintään 10 numeroa), joka tulee näkyviin alariville
- 3 Valitse haluamasi laskutoimitus käyttämällä  (⊕ kertolasku, ⊕ yhteenlasku, ⊘ jakolasku, ⊖ vähennyslasku)
- 4 Syötä luku (enintään 10 numeroa), joka tulee näkyviin toimintosymbolin viereen
- 5 Jos käytät  jonkin toisen laskutoimituksen valitsemiseen, lasketaan väliarvo ja tulos tulee näkyviin yläriville
- 6 Suorita laskutoimitus loppuun painamalla , kun päävaihtoehtoalueella näkyy 





Huom! Desimaalipilkku lisätään pitämällä  alaspainettuna.

Valuuttamuunnin

Valuuttamuunnin mahdollistaa kotimaan valuutan muunnon ulkomaan valuutaksi ja päin vastoin syöttämäsi valuuttakurssia käyttämällä.



Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Toiminnot > Valuutta** ja paina .




Perusvaluuttakurssin syöttäminen

- 1 Paina 
- 2 Syötä kotimaan valuutan maakoodi (korkeintaan 3 merkkiä) ja paina  kahdesti
- 3 Syötä ulkomaan valuutan maakoodi (korkeintaan 3 merkkiä) ja paina  kahdesti
- 4 Syötä valuuttakurssi ja paina  kahdesti

Huom! Desimaalipilkku lisätään pitämällä  alaspainettuna.

Arvon muuntaminen

- 1 Tarkista, että valuuttakurssi on haluamasi, ja paina  kahdesti
- 2 Syötä muunnettava arvo ja paina  kahdesti

Kun maakoodi ja valuuttakurssi on syötetty, ne säilyvät puhelimessa. Kun valuuttamuunninta käytetään seuraavan kerran, valuuttakurssia/maakoodia voidaan muokata valuuttakurssin näytössä. Paina , käytä  ja valitse **Muokkaa** ja paina sitten .

Valuuttamuunnon vaihtaminen

Kun muuntokurssi on vahvistettu ja olet valmis syöttämään muunnettavan arvon, voit vaihtaa muunnettavat valuutat siten, että ulkomaan valuutta muunnetaan kotimaan valuutaksi.

- 1 Käytä  ja valitse **Vaihda** ja paina sitten 
- 2 Syötä muunnettavaksi tarkoitettu arvo ja paina  kahdesti

Tekstiviestit

Tämän toiminnon avulla voidaan vastaanottaa, näyttää, muokata ja/tai lähettää lyhyitä, korkeintaan 160-merkkisiä tekstiviestejä matkapuhelimiin, jotka ovat samassa verkossa tai jossakin roaming-sopimuksen kattavassa verkossa.

Tekstiviestiasetukset

Ennen kuin tekstiviestejä voidaan lähettää, viestikeskukseen numero täytyy syöttää asetuksiin (viestikeskukseen numero saadaan operaattorilta).


Viestikeskuksen numero on mahdollisesti ohjelmoitu etukäteen SIM-kortille.




Viestikeskuksen numeron asetus

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Viestit > Tekstiviesti > Asetukset > Viestikeskus** ja paina .
- 2 Syötä viestikeskukseen numero samassa muodossa kuin ulkomaan puhelinnumerot – katso kohtaa “Kansainvälinen numerovalinta” sivulla 8.





Tekstiviestin lähettäminen

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Viestit > Tekstiviesti > Luo** ja paina .
- 2 Käytä  ja valitse yksi esimääritetyistä viesteistä viestin pohjaksi ja paina  kahdesti **Lepo** tai valitse ja paina .
- 3 Liiku viestin läpi käyttämällä  ja lisää merkkejä tarvittaessa (korkeintaan 160 merkkiä) – katso kohtaa “Kirjaimet” sivulla 61
- 4 Paina  kahdesti

Sinulta kysytään, haluatko lähettää viestin. Jos et halua lähettää viestiä, paina , viesti tallennetaan.


- 5 Paina  ja syötä viestin vastaanottajan puhelinnumero (tai hae numero puhelinmuistiosta) - katso kohtaa “Numeron haku” sivulla 13 ja paina .
- 6 Paina  kahdesti



Tekstiviestit

- 7 Sinulta kysytään mahdollisesti, haluatko lähetyksen vahvistuksen. Jos et halua vahvistusta, käytä  ja valitse **Ei** ja paina sitten .
Jos haluat vahvistuksen, käytä  ja valitse **Kyllä** ja paina sitten .

Lähetyksen vahvistuksen oletusasetus voidaan asettaa käyttämällä valikon **Tekstiviesti > Asetukset** asetusta **Raportti**.

Tekstiviestien vastaanotto

Kun puhelimesi ottaa vastaan tekstiviestin, näytössä vilkkuu viestin osoitin () yhdessä merkkiäänänen tai värinäähälytyksen kanssa. Tämä on osoituksena uuden viestin saapumisesta.

Kun näytössä näkyy **Lue**, voit lukea viestin painamalla . Liiku viestin läpi ja tarkista viestin lähettäjä käyttämällä .

Huom! Jos viestin osoitin jää näyttöön (ei vilku), tämä osoittaa, että viestimuisti on täynnä ja vanhoja viestejä täytyy poistaa, jotta uusia viestejä voidaan vastaanottaa.

Viestivaihtoehdot

Viestiin vastaaminen

Kun olet saanut ja lukenut viestin, haluat mahdollisesti vastata lähettäjälle.

Painamalla  kahdesti voit luoda vastausviestin



Viestin poistaminen

- 1 Paina .
- 2 Käytä  ja valitse **Poista** ja poista sitten viesti painamalla .

Lisätietoja viestien automaattisesta poistosta on kohdassa "Viestiasetukset" sivulla 34.




Viestin muokkaus

- 1 Paina .
- 2 Käytä  ja valitse **Muokkaa** ja muokkaa sitten viestiä painamalla .

Voit lähettää muokatun viestin painamalla  kahdesti - katso kohtaa "Tekstiviestin lähettäminen" sivulla 31. Paina , jos et halua lähettää viestiä. Viesti tallennetaan kohtaan **Lähetetyt**.

Oman viestin luonti

Omia viestejä voidaan niiden luonnin jälkeen käyttää kuten mitä muuta tahansa ennalta määritettyä viestiä.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Viestit > Tekstiviesti > Oma viesti** ja paina .
- 2 Muokkaa viestiä tarpeen mukaan ja paina  kahdesti



Oma viesti näytetään käytettävissä olevien ennalta määritettyjen viestien luettelon alussa.

Viestilistojen hallinta

Kaikki lähetetyt ja saapuneet viestit tallennetaan SIM-kortille, kunnes ne poistetaan. Valitessasi tallennetun viestin voit vastata siihen, muokata sitä tai poistaa sen.

Saapuneiden viestien luettelo

Saapuneet viestit tallennetaan kohtaan **Saapuneet**. Vilkkuva "■" on merkinä viestistä, jota ei ole luettu.

Viestiä luettaessa lähettäjän tiedot näkyvät tekstin alapuolella. Painamalla  saat näkyviin lähettäjän tunnuksen (jos käytettävissä), viestin lähetysajan ja viestikeskuksen numeron. Voit vastata viestiin painamalla  kahdesti.

Lähetettyjen viestien luettelo

Kun viesti on lähetetty tai sitä on muokattu, se tallennetaan kohtaan **Lähetetyt**.

Tarkasta

Tarkasta -toiminnon avulla voit tarkastaa viestialueen käytön.

Viestiasetukset

Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Viestit > Tekstiviesti > Asetukset**
ja paina .

Seuraavat asetukset voidaan asettaa:

Automaattinen poisto

Kun toiminto on asetettu, viestit poistetaan automaattisesti:

Vanhin luettu - kirjoittaa vanhimman luetun viestin päälle

Vanhin viesti - kirjoittaa vanhimman viestin päälle, vaikka sitä ei olisi luettu.

Voimassa

Tämä on se aika, jonka viesti säilyy viestikeskuksessa. Viesti yritetään toimittaa toistuvasti, kunnes se on toimitettu perille tai säilytysaika on kulunut umpeen.

Viestikeskus

Tämän avulla voidaan muokata viestikeskuksen puhelinnumeroa -katso kohtaa "Tekstiviestiasetukset" sivulla 31.

Raportti

Viestin perille toimituksen jälkeen saadaan vahvistus, jos **Raportti** on asetettu vaihtoehtoon **Kyllä**.

Protokolla

Viestikeskus voi mahdollisesti muuntaa viestin valitun protokollan määräämään muotoon.

Aluelähetykset




Aluelähetykset ovat verkko-operaattorin puhelimeesi lähettämiä yleisiä tietoja. Tiedot voivat koskea esimerkiksi alueen liikennettä tai säätä.

Aluelähetysaiheiden asetus

Ennen kuin aluelähetyksiä voidaan vastaanottaa, täytyy eritellä tietojen aiheet, jotka halutaan vastaanottaa.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Viestit > Tekstiviesti > Lähetykset > Aiheet** ja paina 
- 2 Lisää uusi aihe painamalla  kahdesti
- 3 Selaa käytettävissä olevien aiheiden läpi käyttämällä  ja lisää sillä hetkellä näytettävä aihe aluelähetysluetteloon painamalla 

Aluelähetysten avaaminen/sulkeminen

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Viestit > Tekstiviesti > Lähetykset** ja paina 
- 2 Valitse **Vastaanota** ja paina 

Kun aluelähetykset on aktivoitu, ne passivoidaan noudattamalla samaa menetelmää.

Viestilista

Tähän tallennetaan viimeksi vastaanotetut aluelähetysviestit. Viestit voidaan poistaa tästä.

Kieli

Kieli, jolla aluelähetysviestit tuodaan näyttöön, voidaan vaihtaa (verkon mukaan).

Puhelutietoja






Viimeiset numerot

Viimeksi valitut puhelinnumerot tallennetaan kohtaan **Viim. valitut**.


Jos soittajan numeron näyttö on käytettävissä, vastatun puhelun soittajan puhelinnumero tallennetaan kohtaan **Vastatut** ja vastaamattoman puhelun kohtaan **Vastaamattomat**.

Jos soittajan numeron näyttö ei ole käytettävissä, puhelut tallennetaan, mutta niistä näkyy vain päivämäärä ja aika.

Kun muisti on täysi, seuraava puhelinnumero hävittää vanhimman numeron.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** 
- 2 Käytä  ja valitse **Viimeksi valitut, Vastatut** tai **Vastaamattomat** ja paina 
- 3 Valitse puhelinnumero (tai nimi), johon haluat soittaa uudelleen, käyttämällä  ja paina 

Voit muokata puhelinnumeroa tai poistaa numeron ennen valintaa – katso kohtaa “Puhelinmuistion numeroiden muokkaus” sivulla 14.

Jos haluat tallentaa valitsemasi numeron puhelinmuistioon, paina  numeron näkyessä näytössä – katso kohtaa “Numeron tallennus” sivulla 12.




Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

Kun haluat soittaa uudelleen numeroon, johon soitit viimeksi, paina



Vastaamattomaan puheluun vastaaminen



Kun näyttö osoittaa, että olet saanut puheluja, mutta niihin ei ole vastattu:

- 1 Paina 
- 2 Näyttöön tulee viimeisen soittajan puhelinnumero, jos se on käytettävissä
- 3 Valitse numero, johon haluat soittaa, käyttämällä 
- 4 Paina 

Puhelun kesto aika

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinvalikko > Puhelupalvelut > Puhelut** ja paina 

Huom! Puhelut-toiminto riippuu SIM-kortista. Jos SIM-kortti ei tue tätä toimintoa, Puhelut-valikon aiheet löytyvät suoraan Puhelupalvelut-valikon alta.

- 2 Valitse yksi seuraavassa kuvatuista toiminnoista käyttämällä  ja paina 

Viimeinen puhelu -toiminto näyttää **Lähtö-tilassa** viimeisen puhelun kestoajan ja puhelumaksun, jos käytettävissä, tai meneillään olevan puhelun tiedot puhelun aikana. Ajat ilmoitetaan seuraavasti: tunnit (0-99), minuutit (0-59), sekunnit (0-59) - HH:MM:SS.




Kaikki puhelut -toiminto näyttää **Saapuvien puheluiden** ja **Lähtevien** puheluiden kerääntyneen kestoajan ja puhelumaksun, jos käytettävissä. Ajustimen ja puhelumaksun nollaukseen tarvitaan lukkokoodi tai PIN2.


Puhelumaksut



Puhelumaksuja voidaan kontrolloida rajoittamalla puhelimen käyttö tiettyyn yksikkömäärään. Tämä toiminto riippuu SIM-kortista.

Yksikön hinnan asetus

Ensin on syötettävä hinta/yksikkö. Tämä on se maksu, jonka operaattori veloittaa yhdestä puheluajan yksiköstä.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinvalikko > Puhelupalvelut > Palvelumaksut > Hinta/yksikkö** ja paina 
- 2 Muokkaa arvoja painamalla 




Tässä kohdassa pyydetään syöttämään PIN2 tai lukkokoodi. Paina sitten .


- 3 Syötä valuuttayksikkö (enintään kolme merkkiä) ja paina  kahdesti
- 4 Syötä hinta ja paina  kahdesti


Puhelutietoja

Yksikön maksimitason asetus

Tämä toiminto riippuu SIM-kortista.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinvalikko > Puhelupalvelut > Palvelumaksut > Max kustannus** ja paina .
- 2 Muokkaa arvoja painamalla  kahdesti





Tässä kohdassa pyydetään syöttämään PIN2 tai lukkokoodi. Paina sitten .

- 3 Syötä suurin sallittu arvo (yksikköjen lukumäärä) ja näyttöön tulee vastaava hinta
- 4 Hyväksy painamalla  kahdesti

Huom! Yhden yksikön kesto aika voi vaihdella vuorokauden aikana sekä ruuhka- ja hiljaisina aikoina. Näin puhelu voidaan hinnoitella sen mukaisesti. Puhelumaksutiedot eivät välttämättä anna tarkkaa kuvaa operaattorin veloittamista hinnoista.

Varoitustason asetus

Varoitus voidaan asettaa osoittamaan, että maksimikustannus on täyttymäisillään. Tämä toiminto riippuu SIM-kortista.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinvalikko > Puhelupalvelut > Palvelumaksut > Varoitus** ja paina .
- 2 Muokkaa arvoa painamalla  kahdesti
- 3 Syötä arvo (yksikköinä), jonka kohdalla haluat varoitusäänen kuuluvan, ja paina  kahdesti

Soittajan tunnistus








Puhelupalvelut-valikossa voit tarkastaa toimintojen **Soittajan ID** ja **Älä näytä ID:tä** avulla, onko soittajan ID-tunnus lähetetty tai voidaanko se ottaa vastaan. (**Älä näytä ID:tä** määräytyy verkon mukaan)

Huom! Tarkistettaessa tilaa puhelimen täytyy olla päivittynyt verkkoon.

Lisätoiminnot

Puhelujen siirto

Voit siirtää puhelun, faksin ja datan eri puhelinnumeroihin käyttämällä eri siirtotapoja. Puhelut voidaan esimerkiksi siirtää puhepostiin silloin, kun puhelin on kytketty pois päältä.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinvalikko > Puhelun siirto** ja paina .
- 2 Valitse siirrettävät puhelutyytit käyttämällä  ja paina  kahdesti
- 3 Valitse olosuhteet, joissa siirto käynnistyy, käyttämällä  ja paina .
- 4 Syötä puhelinnumero siirtoa varten ja paina  kahdesti

Kun siirtotoiminto on aktivoitu, näytössä näkyy siirtokuvake ()

Puhelimen täytyy olla päivittynyt verkkoon, kun **Puhelun siirto** -toiminnon tila päivitetään tai tarkistetaan.

Puhelun pito ja koputus

Puhelun pito


Puhelun aikana:

- 1 Paina .
- 2 Käytä  ja valitse **Pito** ja paina sitten .

Puhelun jatkaminen

- 1 Paina .
- 2 Käytä  ja valitse **Jatka** ja paina sitten .

Toisen puhelun soittaminen



- 1 Syötä puhelinnumero (tai hae se puhelinmuistiosta – katso kohtaa “Numeron haku” sivulla 13)
- 2 Paina .

Ensimmäinen puhelu siirtyy pitotilaan.

Toiseen puheluun vastaaminen


Toinen puhelu voidaan ottaa vastaan, jos **Koputus**-toiminto on päällä. Se aktivoidaan valikosta **Puhelinvalikko > Puhelupalvelut**. Kerralla voidaan lähettää tai ottaa vastaan vain yksi faksi- tai datapuhelu. Kaikki normaalit puhelut on lopetettava, ennen kuin faksi- tai datapuheluja voidaan lähettää tai vastaanottaa.

Toisen puhelun hyväksyminen




- 1 Paina 
- 2 Käytä  ja valitse **Hyväk.** ja paina sitten 

Senhetkinen puhelu siirtyy pitotilaan.

Toisen puhelun hylkääminen

- 1 Paina 
- 2 Käytä  ja valitse **Hylkää** ja paina sitten 

Senhetkisen puhelun lopettaminen ja toiseen puheluun vastaaminen

- 1 Paina  toisen puhelun ollessa tulossa
- 2 Paina mitä tahansa näppäintä paitsi  tai 

Toiminta kahden puhelun aikana

Vaihtaminen puhelujen välillä

  -kehote osoittaa senhetkisen puhelun

- 1 Press 
- 2 Käytä  ja valitse **Vaihda** ja paina sitten 

Senhetkisen puhelun lopetus

- 1 Paina 
- 2 Käytä  ja valitse **Lopeta** ja paina sitten 

Pitotilassa oleva puhelu jää pitotilaan.

Molempien puhelujen lopetus

Paina 

Puhelun siirto

Kun puhelimeesi on yhdistetty kaksi puhelua, Puhelun siirto -toiminto mahdollistaa näiden yhdistämisen ja oman puhelusi lopettamisen.

Kun puhelimeen on yhdistetty kaksi puhelua:

- 1 Paina 
- 2 Käytä  ja valitse **Siirto** ja paina sitten 

Kaksi puhelua yhdistetään ja oma puhelusi lopetetaan.

Huom! Kahden puhelun siirtoa ei voi käyttää neuvottelutilassa.

Neuvottelupuhelut

Neuvottelupuhelu mahdollistaa 3-5 henkilön liittymisen keskusteluun samanaikaisesti. Neuvottelupuhelun ja jonkin toisen puhelun välinen vaihto on mahdollista samalla tavalla kuin kahden erillisen puhelun välillä.

Neuvottelupuhelutilan avaaminen

Kun kaksi puhelua on yhdistetty (yksi käynnissä, toinen pitotilassa):

- 1 Paina 
- 2 Käytä  ja valitse **Yhd.** ja paina sitten 

Neuvottelupuhelu on aktivoitu ja kaikki kolme henkilöä voivat puhua toistensa kanssa.

Henkilöiden lisääminen neuvottelupuheluun








Neuvottelupuheluun voidaan lisätä puheluita (korkeintaan viisi). Se tapahtuu joko soittamalla puhelu tai hyväksymällä saapuva puhelu. Puhelu voidaan yhdistää sitten neuvottelupuheluun.

Huom! Puhelua soitettaessa tai saapuvaa puhelua hyväksyttäessä neuvottelupuhelu joutuu pitotilaan. Neuvottelupuhelun soittajat voivat jatkaa kommunikointia toistensa kanssa pitotilan aikana.

Neuvottelupuhelun jako

Neuvottelupuhelusta voidaan valita erilleen joku henkilö. Voit jatkaa keskustelua henkilökohtaisesti ilman muita neuvottelupuheluun osallistuvia.

Neuvottelupuhelun aikana:

- 1 Paina 
- 2 Käytä  ja valitse **Valin.** ja paina sitten 
- 3 Valitse soittaja neuvottelupuhelusta käyttämällä 
- 4 Paina 
- 5 Käytä  ja valitse **Jako** ja paina sitten 








Valittu soittaja erotetaan neuvottelupuhelusta ja neuvottelupuhelu siirtyy pitotilaan (muut neuvottelupuhelun soittajat voivat kommunikoida edelleen toistensa kanssa).

Neuvottelupuhelun lopettaminen

Neuvottelupuhelusta voidaan joko valita erilleen joku henkilö ja lopettaa puhelu tai koko neuvottelupuhelu voidaan lopettaa. Jos puhelu on pitotilassa tai toinen puhelu saapuu, yksittäistä puhelua ei voi lopettaa.

Yhden puheyhteyden lopettaminen

Neuvottelupuhelun aikana

- 1 Paina 
- 2 Käytä  ja valitse **Valin.** ja paina sitten 
- 3 Valitse soittaja neuvottelupuhelusta käyttämällä 
- 4 Paina 
- 5 Käytä  ja valitse **Lopeta** ja paina sitten 

Neuvottelupuhelun lopettaminen





Neuvottelupuhelun aikana:

Lopeta kaikki puhelut kerralla painamalla 

Uuteen GSM-verkkoon vaihtaminen

Kun olet muualla kuin oman maasi verkkoalueella, voit käyttää puhelinta muissa GSM-verkoissa (tästä käytetään nimitystä ROAMING). Puhelimen käyttäminen muussa kuin omassa verkossa saattaa olla kiellettyä kotimaasi lainsäädännön mukaan.

Hae verkko -toiminnon avulla voit valita manuaalisesti verkon, joka on käytettävissä nykyisessä sijaintipaikassasi.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Puhelinvalikko > Verkko > Hae verkko** ja paina .
- 2 Valitse jokin verkko käytettävissä olevien verkkojen luettelosta käyttämällä  ja paina .

Tietoalueella näkyy  X, jos valittuun verkkoon päivitys ei onnistu.

Kun **Hakutila** on asetettu arvoon **Automaattinen**, puhelin valitsee automaattisesti uuden verkon säilyttääkseen parhaan verkon saatavuuden. Kun **Hakutila** on asetettu arvoon **Käyttäjä**, puhelin käyttää vain valittua verkkoa. Jos kuuluvuus katoaa, tulisi valita jokin toinen verkko.

Verkkolista-toimintoa käytetään, kun hakutilan arvoksi on asetettu **Automaattinen**. Ensisijaisessa verkkolistassa olevat paikk numerot osoittavat hakuprioriteetin.





Vaihtoehto **Lisää** tallentaa uuden verkon sillä hetkellä näytössä näkyvään paikkaan ja siirtää muut verkot alaspäin, **Muokk.** kirjoittaa uuden verkon vanhan verkon päälle ja **Lisää** tallentaa uuden verkon listan loppuun.

Kalenteri




Kalenteriun voidaan rekisteröidä muistutukset henkilökohtaisista tapahtumista ja juhlapäivistä tai lomista. Muistutusten enimmäispituus on 96 merkkiä, ja niitä voidaan asettaa korkeintaan 100.

Muistutus! Varmista, että mikään aikataulun asetus ei riko määräyksiä eikä puhelin kytkeydy päälle automaattisesti esimerkiksi lentokoneessa tai sairaalassa tai vastaavassa paikassa - ks. kohtaa "Tärkeitä tietoja" sivulla 67.

Muistutuksen luonti



- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Kalenteri** ja paina 
- 2 Valitse muistutuksen päivämäärä käyttämällä **Pilot-näppäintä** () ja luo uusi muistutus painamalla  kahdesti
- 3 Syötä numerot kellonaikaa varten käyttämällä 24-tunnin kelloa ja paina  kahdesti
- 4 Valitse muistutuksen toistumistiheys käyttämällä  ja paina 

Kun valitset **Päivittäin**, **Viikottain** tai **Vuosittain**, sinulla on mahdollisuus käyttää **"Toiston määrä"** -toimintoa muistutuksen toistumistiheyden asettamiseen.









- 5 Syötä muistutuksen memo – katso kohtaa "Kirjaimet" sivulla 61, ja paina  kahdesti
- 6 Valitse muistutuksen soittoääni käyttämällä  ja paina 

Huom! Päivämäärä näytetään valkoisina numeroina mustalla tai tummalla taustalla merkiksi muistutuksen asettamisesta.

Muistutusten katselu

Valitse **Kalenteri**-valikossa haluamasi päivämäärä käyttämällä **Pilot-näppäintä** () ja katso sen päivän muistutukset painamalla 

Muistutusten poisto

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Kalenteri** ja paina 
- 2 Valitse haluamasi muistutuksen päivämäärä käyttämällä  ja paina 
- 3 Valitse muistutus poistettavaksi käyttämällä  ja paina 
- 4 Käytä  ja valitse **Poista** ja paina sitten  kahdesti

Juhla- ja lomapäivämuistutuksen asetus

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Kalenteri** ja paina 
- 2 Valitse juhla- tai lomapäivän päivämäärä käyttämällä **Pilot-näppäintä** () ja paina 
- 3 Käytä  ja valitse **Toiminto** ja paina sitten 
- 4 Käytä  ja valitse **Aseta juhlapäivä** ja paina sitten 
- 5 Käytä  ja valitse **Päivä, Viikonpäivä** ja paina sitten  kolme kertaa, jotta **Juhlapäivälista** päivittyy

Toista tämä prosessi jokaisen juhla- tai lomapäivän kohdalla

Juhla- ja lomapäivämuistutusten poisto

Poista juhla- ja lomapäivämuistutukset seuraavasti:

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Kalenteri** ja paina 
- 2 Valitse juhla- tai lomapäivän päivämäärä käyttämällä **Pilot-näppäintä** () ja paina 
- 3 Käytä  ja valitse **Toiminto** ja paina sitten 
- 4 Käytä  ja valitse **Aseta juhlapäivä** ja paina sitten 
- 5 Käytä  ja valitse **Juhlapäivälista**, valitse haluamasi päivämäärä poistettavaksi ja paina  kahdesti
Poista KAIKKI juhla- ja lomapäivämuistutukset valitsemalla **Kaikki poistettu** ja paina  kahdesti

Huom! Päivämäärä(t) näytetään tyhjän laatikon ympäröimänä merkiksi juhla- tai lomapäivämuistutuksen asettamisesta.

Siirtyminen tulevaan päivämäärään





- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Kalenteri** ja paina 
- 2 Paina 
- 3 Käytä  ja valitse **Siirry** ja paina sitten 
- 4 Poista nykyinen päivämäärä pitämällä  alaspainettuna
- 5 Syötä päivämäärä (käyttäen valittua formaattia), johon haluat 'siirtyä', käyttämällä 0 - 9 ja paina  kahdesti

Pelit

Mogular

Pelin tarkoituksena on osua hahmoon, joka ilmestyy aukosta. Jokaisesta osumasta saa pisteitä. Aukot vastaavat suoraan näppäimistön rakennetta (O+) – (S)NEXT, (X) ja (#)000). Hahmoon osuu painamalla vastaavaa näppäintä. Jokaisesta ohilyönnistä menettään yhden elämän.

Pelin pelaaminen

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Pelit > Mogular** ja paina 
- 2 Valitse vaikeustaso käyttämällä  ja aloita peli painamalla 
- 3 Peli päättyy, kun kaikki elämät on menetetty

Pelin pysäyttäminen tauon ajaksi

Paina 

Näyttöön tulee pistemäärätaulukko

Palaa peliin painamalla 

Pelin lopettaminen

Paina  tai  pelin aikana

Korkeiden pistemäärien poistaminen





Vaikeustason näytössä:

Paina   

15 Puzzle

Numeroituja lohkoja (1 – 15) sisältävä peli, jossa lohkot on järjestettävä numerojärjestykseen sekoituksen jälkeen. Pelissä ei ole aikarajoitusta, mutta tavoitteena on saada mahdollisimman ALHAINEN pistemäärä.

Pelin pelaaminen

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Pelit > 15 Puzzle** ja paina 
- 2 Sekoita ristikon numerot painamalla 
- 3 Siirrä numeroituja lohkoja ristikolla käyttämällä  ja järjestä ne numerojärjestykseen

Pelin pysäyttäminen tauon ajaksi

Paina 

Näyttöön tulee ohjetaulukko

Palaa peliin painamalla 

Pelin lopettaminen

Paina  tai  pelin aikana

Korkeiden pistemäärien poistaminen

Aloituspäätöksessä (ennen lohkojen sekoittamista):

Paina   

WAP- selain







Puhelimen WAP-selain (Wireless Application Protocol) mahdollistaa verkon tukemien Internet-palvelujen, kuten uutisten, säätiedotusten, urheilun yms. haun.

Palvelun asetukset









Ennen kuin pääset käyttämään Internet-palveluja, täytyy SIM-kortin GSM datan-palvelun olla aktivoitu ja asianmukaisten asetustietojen syötettynä puhelimeen.

Verkko-operaattori on mahdollisesti ohjelmoinut nämä asetukset etukäteen.

Huom! Aikaisemmin syötettyjen asetusten muuttaminen voi aiheuttaa selainhäiriön.








- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Selain > Selainasetukset** ja paina 
- 2 Puhelimeen on voitu määrittää kahdet palveluasetukset Valitse jompi kumpi palveluasetus käyttämällä  ja paina 
- 3 Käytä  ja valitse **Muokkaa** ja paina sitten 

Näyttöön tulee luettelo asetuksista. **Nimi** -asetus on valittuna ja näyttöön tulee **Muokk.**

- 4 Paina 
- 5 Syötä WAP-Palvelun nimi ja paina  kahdesti
- 6 Valitse muut asetukset vuorotellen käyttämällä , muokkaa tietoja ja paina  kahdesti
- 7 Kun kaikki asetukset on syötetty, palaa aikaisemmalle valikkotasolle painamalla 
- 8 Valitse palveluasetus , jota olet juuri muokannut, ja paina . Käytä  ja valitse **Aseta** ja paina sitten 

Merkitse WAP-/GPRS-asetuksesi muistiin käyttöohjeen lopussa olevaan taulukkoon.



Vaihtaminen piiriyhteyden ja GPRS:n välillä

- 1 Paina **Lähtö-tilassa**  > **Selain** > **Selainasetukset**.
- 2 Valitse palvelin käyttämällä  ja paina .
- 3 Valitse **Muokk.** ja paina .
- 4 Valitse **Yhteystyyppi**, paina , valitse **Piiriyhteyttä** tai **Pakettiyhteyttä** (GPRS) käyttämällä  ja paina .

Huom: Kun käytät GPRS:ää, voit olla passiivisesti yhteydessä verkkoon rajoittamattoman ajan.


Selaimen avaaminen

Avaa selain seuraavasti:

Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Selain** > **Käynn. selain** ja paina .


Kun selain avataan ensimmäisen kerran, muistissa ei ole sisältöä, joten näyttöön ilmestyy wap-kotisivu (verkko-operaattorin määrittelemä). Toisesta kerrasta eteenpäin haetaan viimeksi näytössä ollut sivu välimuistista (välimuisti on puhelimen muisti, joka tallentaa aikaisemmin haetun sisällön). Kun sivu haetaan välimuistista, on puhelin edelleen offline-tilassa (ei yhdistetty WAP-palvelimeen).

Sisällön navigointi





Selaa näytössä olevaa sisältöä käyttämällä **Pilot-näppäintä** () seuraavasti:

Vieritä nykyistä sivu ylös/alas käyttämällä .

Palaa edelliselle sivulle käyttämällä .


Siirry seuraavalle sivulle käyttämällä  (sovellettavissa vain, jos siirrytty edelliselle sivulle)

Kun valittuna on linkitetty teksti (alleiviivattu teksti), lataa linkkiä vastaava sivu painamalla .

-  Merkinä taulukosta - kun näytössä näkyy **Katso**, voit katsoa taulukon sisältö painamalla .
-  Merkinä kuvasta, jota ei voida näyttää
-  Merkinä online-selauksesta

Selainvalikko

Selain sisältää myös oman valikkonsa, joka on sovellettavissa silloin, kun sisältö näkyy näytössä (joko online- tai offline-tilassa).

Selainvalikkoon päästään painamalla , kun näytön vasemmassa alareunassa näkyy **Menu**.




Tätä valikkoa käytetään seuraavasti:

Kotisivu	Tuo näyttöön verkko-operaattorin määrittämän kotisivun
Kirjanmerkki	Käytä, lisää, poista ja nimeä uudelleen kirjanmerkkejä
Syötä URL	Mene haluamallesi sivulle kirjoittamalla URL (www-osoite) suoraan
Lataa uudestaan	Lataa uudestaan ja päivittää nykyisen sivun
Nollaa	Poistaa sisällön välimuistista ja tuo näyttöön kotisivun
Poistu	Selaimen sulkeminen






Kirjainmerkkeä käyttö

Usein haetut sivun voidaan merkitä kirjanmerkein ajan säästämiseksi. Siten sivun osoitetta ei tarvitse syöttää joka kerta uudelleen.









Kirjanmerkin lisääminen

- 1 Paina  sisältöä tarkastellessasi
- 2 Käytä  ja valitse **Kirjanmerkki**
- 3 Tallenna kirjanmerkki painamalla  kahdesti








Sivujen haku kirjanmerkkejä käyttämällä

- 1 Kun näytössä on jokin sivu, paina 
- 2 Käytä  ja valitse **Kirjanmerkki** ja paina sitten 
- 3 Valitse haluamasi kirjanmerkki luettelosta käyttämällä  ja paina 

Kirjanmerkin uudelleennimeäminen


- 1 Kun näytössä on jokin sivu, paina .
- 2 Käytä  ja valitse **Kirjanmerkki** ja paina sitten .
- 3 Valitse haluamasi kirjanmerkki luettelosta käyttämällä  ja paina .
- 4 Paina .
- 5 Poista kirjanmerkin nimi pitämällä  alaspainettuna, syötä haluamasi nimi ja paina  kahdesti

Kirjanmerkkien poistaminen

- 1 Kun näytössä on jokin sivu, paina .
- 2 Käytä  ja valitse **Kirjanmerkki** ja paina sitten .
- 3 Valitse haluamasi kirjanmerkki luettelosta käyttämällä  ja paina .
- 4 Käytä  ja valitse **Poista** ja paina sitten  kahdesti

Selaimen sulkeminen




Selain voidaan sulkea seuraavasti:

Kun olet online-tilassa, voit jatkaa selaamista offline-tilassa painamalla kerran .



Kun olet offline-tilassa, paina  kerran, niin palaat **Lähtö-tilaan**

Katkaisuviiveajan asetus

Puhelin katkaisee automaattisesti yhteyden WAP-selaimeen, kun tietyn pituisen ajan kuluessa ei ole suoritettu mitään toimintoja. Aika määritetään sekunteina **Katkaisuviive**-asetuksella.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Selain** > **Selainasetukset** ja paina .
- 2 Valitse jokin palvelinasetuksista käyttämällä  ja paina .
- 3 Valitse **Muokk.** käyttämällä  ja paina .
- 4 Valitse **Yhteystyyppi** käyttämällä  ja paina .
- 5 Valitse **Piirikytkentä** käyttämällä  ja paina .
- 6 Valitse **Muokk.** käyttämällä  ja paina .
- 7 Valitse **Katkaisuviive** käyttämällä  ja paina .

WAP- selain

- 8 Paina ja pidä alaspainettuna , jotta nykyinen viiveaika poistetaan, kirjoita sen jälkeen haluamasi arvo ja paina  kahdesti.

Huom: Tätä toimintoa ei tarvita, jos käytetään GPRS:ää.

Viimeisin virhe

Jos selainta käyttäessäsi tapahtui virhe, käytä tätä toimintoa ilmoittaaksesi verkko-operaattorille viimeisestä puhelimen käytössä ilmenneestä virheestä. Näin edesautat ongelman ratkaisemista.







Paina **Lepo**-tilassa , valitse **Selain** > **Viimeisin virhe** ja paina .

Internet-sähköposti

Sähköpostitoiminnolla lähetetään ja vastaanotetaan Internet-sähköpostiviestejä POP3/SMTP-yhteyksikäytäntöjä tukevan palveluntarjoajan postipalvelimeen.

Sähköpostin asetus









Ennen kuin voit lähettää tai vastaanottaa sähköpostiviestejä, SIM-kortin GSM data-palvelun täytyy olla aktivoitu. Sinulla täytyy myös olla sopimus Internet-palveluntarjoajan kanssa ja palveluntarjoajan sitä varten toimittamien konfigurointien täytyy olla syötettynä puhelimeen.

- 1 Paina **Lähtö**-tilassa , valitse **Viestit > Sähköposti** ja paina 
- 2 Käytä  ja valitse **Asetukset** ja paina sitten 
- 3 Käytä  ja valitse **Serverin aset.** ja paina sitten 

Internet-palveluntarjoajia voidaan asettaa korkeintaan kolme

- 4 Paina 
















Näyttöön tulee luettelo asetuksista. **Profiilin nimi** -asetus on valittuna ja näyttöön tulee **Muokk.**

- 5 Paina 
- 6 Syötä Internet-palveluntarjoajan nimi ja paina  kahdesti
- 7 Valitse muut asetukset vuorotellen käyttämällä , muokkaa tietoja ja paina  kahdesti
- 8 Kun kaikki asetukset on syötetty, palaa aikaisemmalle valikkotasolle painamalla 
- 9 Valitse palvelinasetus, jota olet juuri muokannut, ja paina . Käytä  ja valitse **Aseta** ja paina sitten 

Kirjoita sähköpostiasetukset muistiin tämän ohjekirjan takakannessa olevaan taulukkoon, josta ne löytyvät helposti.

Lisätietoja Internet-sähköpostin ja GPRS:n asetuksista saat osoitteesta <http://www.panasonicmobile.co.uk/support>.

Uuden viestin luominen

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Viestit > Sähköposti** ja paina .
- 2 Käytä  ja valitse **Luo** ja paina sitten .
- 3 Syötä asianmukaiset tiedot seuraaviin kenttiin: *Vastaanottaja*, *Kopio*, *Asia* ja *Viesti* ja liiku niiden välillä käyttämällä . Valitse jokainen vuorotellen painamalla .
- 4 Paina , käytä  ja valitse **Puhelinluettelo** ja paina sitten .
- 5 Valitse haluamasi osoite käyttämällä  ja paina sitten  kahdesti
- 6 Kun olet syöttänyt tarvittavat tiedot, paina  kahdesti
- 7 Paina .
- 8 Käytä  ja valitse **Tall.** ja paina sitten .

Viestin lähettäminen/vastaanottaminen

Lähetä/vast.ota-toimintoa käytetään sekä lähettämään puhelimessa luotuja viestejä Internet- palveluntarjoajan palvelimeen että tarkistamaan palvelimella postilaatikossasi olevat saapuneet viestit ja lataamaan ne puhelimeen samanaikaisesti.

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Viestit > Sähköposti** ja paina .
- 2 Käytä  ja valitse **Lähetä/vast.ota** ja paina sitten .

Jos **Lähtevät**-lokerossa on lähettämättömiä viestejä, sinua kehoitetaan lähettämään ne.

- 3 Lähetä kaikki lähettämättömät viestit painamalla .

Jos puhelimeen on ladattavana uusia viestejä, sinua kehoitetaan ottamaan ne vastaan.

- 4 Ota vastaan uudet viestit painamalla .






Jos mitään toimintoa ei tapahdu, yhteys katkeaa minuutin kuluttua ja palaa **Sähköposti**-valikkoon.

Jos viestejä ladataan, latauksen loputtua puhelimen näytössä näkyvät uudet viestit, joita voidaan katsella, joihin voidaan vastata ja niin edelleen.

Jos viestejä ei ladata, puhelimen näyttöön tulee **Saapuneet**-valikko, ja ellei tässä listassa ole viestejä, näyttöön tulee silloin **Sähköposti**-valikko.





Viestien lukeminen




Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Viestit > Sähköposti > Saapuneet** ja paina .

Näyttöön tulevat uusimpien viestien otsikkokentät. Selaa aikaisempien viestiotsikkojen läpi käyttämällä  ja paina . Käytä  ja valitse **Katso** ja lue senhetkinen viesti painamalla . Selaa viestin läpi käyttämällä .

Viestin tila

Viesti voi olla neljässä eri tilassa. Jokaisen viestin nykyistä tilaa osoittaa asianmukainen kuvake:

-  Merkinä luetusta tai lähetetystä viestistä.
-  Merkinä viestistä, jota ei ole luettu tai lähetetty.
-  Merkinä lukitusta viestistä.
-  Merkinä katkenneesta viestistä (viesti joko liian pitkä puhelimeen tai sisältää liitteen)

Viestiä lukiessasi voit suorittaa jonkin seuraavista toiminnoista painamalla , käyttämällä , kunnes oikea toiminto näkyy, ja painamalla .

Vastaa

Kirjoita vastaus nykyisen viestin lähettäjälle

Välitä

Lähetä nykyinen viesti muulle henkilölle kuin lähettäjälle

Poista

Poista nykyinen viesti listalta

Lukitse

Lukitse viesti, jotta sen päälle ei voida kirjoittaa saapuvia tai luotavia viestejä. Lukittu viesti voidaan poistaa manuaalisesti.

Hae

Valitse sähköpostin lähettäjän matkapuhelinnumero, jotta voit soittaa hänelle tai tarkistaa numeron.


Osoitteen tallentaminen

Sähköpostiosoite voidaan tallentaa omaan puhelinmuistioon - katso kohtaa "Numeron tallennus" sivulla 12

Allekirjoituksen lisääminen

Allekirjoitus-toiminnon avulla voit lisätä valmiiksi määritetyn allekirjoituksen lähteviin sähköposteihin. Kun allekirjoitus on määritetty, se lisätään automaattisesti jokaiseen uuteen sähköpostiin luonnin yhteydessä.

Allekirjoituksen asettaminen

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Viestit > Sähköpostit > Asetukset > Allekirjoitus** ja paina 
- 2 Syötä allekirjoituksen teksti – katso kohtaa "Kirjaimet" sivulla 61, ja paina  kahdesti

Viestimuistien hallinta

Kun **Saapuneet** ja/tai **Lähtevät** -muisti on täynnä, kaikki uudet tai saapuneet viestit kirjoitetaan entisten päälle vanhimmasta lähtien. Viestien päällekirjoitus voidaan estää ylläpitämällä jokaista listaa siten, että tarpeettomat viestit poistetaan. Tärkeät viestit voidaan lukita niin, ettei niiden päälle voida kirjoittaa, kun **Lähetä/vast.ota**-prosessi on aktivoitu.

Lisätoiminnot


Pöytä-handsfree

Pöytä-handsfreen avulla on mahdollista keskustella puhelimessa ilman, että puhelinta tarvitsee pitää korvalla.

Huom! Puhelinta ei saa pitää korvalla handsfree-tilassa.

Handsfree-ja käsipuhelun välillä vaihtaminen


Käsipuhelun aikana:

- 1 Paina 
- 2 Käytä  ja valitse **H'free** ja paina sitten 

Handsfree-puhelun aikana:

Palaa takaisin käsikäyttöön painamalla  kahdesti

Puheluun vastaaminen handsfree-tilassa

Puheluun voidaan vastata handsfree-tilassa pitämällä  alaspainettuna.

Äänimemo


Voit äänittää kaksisuuntaista keskustelua enintään 18 sekunnin ajan puhelun aikana. Kaikki äänimemot häviävät, jos puhelimeen asennetaan eri SIM-kortti.

Varoitus! Äänitys tapahtuu omalla vastuullasi. Vastapuolelta TÄYTYY pyytää lupa ennen äänitystä.

Äänimemon äänitys

- Paina 
- Käytä  ja valitse **Memo** ja paina sitten 

Äänityksen alkaessa kuuluu äänimerkki. Kun äänitys päättyy, sinulle annetaan äänimerkki.

Jos painat  äänimemon äänityksen aikana, äänitys päättyy, mutta äänimerkkiä ei anneta kummallekaan osapuolelle.

Lisätoiminnot

Äänimemnon kuuntelu

Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Toiminnot > Äänimemo toisto > Toista** ja paina 

Lopeta toisto painamalla  kahdesti

Nopea työmuisti -toiminto on käytettävissä toiston aikana - katso kohtaa "Nopea työmuisti" sivulla 59.

Äänenvoimakkuuden säätö toiston aikana

Toiston aikana:

Säädä äänimemnon äänenvoimakkuutta käyttämällä 

Memon poisto

Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Toiminnot > Äänimemo toisto > Poista** ja paina 

DTMF-signaalit



DTMF-signaaleja voidaan lähettää puhelun aikana. Niitä käytetään usein puhepostiin, henkilöhakuun ja pankkipalvelujen käyttöön tietokoneen kautta. Esimerkiksi puhepostiviestien saamiseksi on ehkä syötettävä numero kauko-ohjauksella. Puhelinnumero voidaan tallentaa puhelinmuistioon yhdessä DTMF-signaalien kanssa, jolloin numero voidaan valita haun yhteydessä ja DTMF-numero lähettää automaattisesti.


DTMF-signaalien lähettäminen puhelun aikana

Syötä numerot (0 - 9, # ja *)





Taukovalinta

Taukoja käyttämällä DTMF-signaaleja voidaan lähettää automaattisesti.

- 1 Syötä puhelinnumero
- 2 Pidä  alaspainettuna, kunnes näyttöön tulee **P**
- 3 Syötä tauon jälkeen DTMF-signaalit, esimerkiksi puhepostiviesteihin tarvitsemasi numero.
- 4 Paina 

Kun puhelu yhdistetään, DTMF-signaalit lähetetään 3 sekunnin kuluttua tai painettaessa .


Jos DTMF-signaalien lähetys ei onnistu, on signaalien pituutta mahdollisesti lisättävä.


- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Omat asetukset > DTMF-pituus** ja paina .
- 6 Käytä  ja valitse **Pitkä** ja paina sitten .

Nopea työmuisti

Voit näppäillä puhelun aikana numerot, jotka haluat valita puhelun loputtua.

Puhelun aikana:





- 1 Syötä puhelinnumero
- 2 Soita kyseiseen numeroon painamalla  puhelun loputtua

Jos haluat tallentaa numeron puhelinmuistioon, paina , kun numero on näytössä – katso kohtaa ”Numeron tallennus” sivulla 12.

Toinen kello





Toinen kello voidaan asettaa joko automaattiselle säädölle, jolloin toinen kellonaika asetetaan automaattisesti senhetkisen verkon maakoodin perustella, tai tietty aikaero voidaan asettaa manuaalisesti.

Kellon näytön asetus

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Toiminnot > Kellon toiminto > Kellon toiminto > Näyttö** ja paina .
- 2 Käytä  ja valitse joko **Muu aikavyöhyke** tai **Kotiaika** ja paina sitten .

Automaattisäädön asetus

Jos matkustat maahan, jolla on roaming-sopimus kotiverkkosi kanssa, toinen kello säädetään automaattisesti. Manuaalinen säätö on tarpeellista maissa, joissa on useita aikavyöhykkeitä.





- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Toiminnot > Kellon toiminto > Kellon asetus > Toinen aika > Autom. asetus > Kotimaa** ja paina .
- 2 Valitse kotimaa käyttämällä  ja paina .

Automaattisen säädön avaaminen

Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Toiminnot > Kellon toiminto > Kellon asetus > Toinen aika > Autom. asetus > Autom. asetus** ja paina .

Passivoi automaattinen säätö toistamalla samat vaiheet

Manuaalisen säädön asetus

- 1 Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Toiminnot > Kellon toiminto > Kellon asetus > Toinen aika > Aikaero** ja paina .
- 2 Valitse aikaero käyttämällä  ja aseta arvo painamalla .

Kesäajan asetus

Paina **Lähtö-tilassa** , valitse **Toiminnot > Kellon toiminto > Kellon asetus > Toinen aika > Kesäaika** ja paina .

Kun kesäaika on aktivoitu, se passivoidaan noudattamalla samaa menetelmää.

Lisävarusteisiin liittyviä ominaisuuksia

Kun **Autom. vastaus** on kytketty päälle ja henkilökohtainen handsfree on liitetty, puheluun vastataan ilman, että mitään näppäintä tarvitsee painaa. Odottaviin puheluihin vastataan normaalilla tavalla.

Tämä koskee myös handsfree-autovarustusta.

Katso käyttötiedot lisävarusteen mukana toimitetuista ohjeista.

Kirjaimet

Puhelimen avulla voidaan syöttää tekstiä ja numeroita ja siten tehdä merkintöjä puhelinmuistioon, laatia tekstiviestejä, sähköpostiviestejä ja niin edelleen. Tässä osassa kuvataan merkit, joita voidaan syöttää, ja siihen tarvittavat näppäimet.


Kirjaintyyppi					
Näppäin	T9®	Normaali (ABC)	Kreikka (ΑΒΓ)	Jatkettu (ΑΑΑ)	Numerot (0-9)
	Vaihtoehdot	+ _	+ _	+ _	0+P_
	Väliimerkit	.@:;@#+-",!i?z€()[]{}'&%\^~ <>=€f\$¥%\$			1
	abc	ABCabc	ΑΒΓ	ΑΑΑΑΕΒCÇaäääæabc	2
	def	DEFdef	ΔΕΖ	DEÉFdeééf	3
	ghi	GHIghi	ΗΘΙ	GHIghi i	4
	jkl	JKLjkl	ΚΑΜ	JKLjkl	5
	mno	MNOmno	ΝΞΟ	MNAOöømññoöøò	6
	pqrs	PQRSpqrs	ΠΡΣ	PQRSpqrsß	7
	tuv	TUVtuv	ΤΥϚ	TUÜVtuüüv	8
	wxyz	WXYZwxyz	ΧΨΩ	WXYZwxyz	9
	Vaihtonäppäin/lukitsin*	✖	✖	✖	✖
	Välilyönti	#	#	#	#

* Syötä yksi iso kirjain painamalla kerran (seuraavat kirjaimet ovat pieniä kirjaimia). Kun painat kahdesti, se kytkee näppäimistön CAPS LOCK -tilaan ja kaikki seuraavat kirjaimet ovat isoja kirjaimia, kunnes painetaan kolmannen kerran ja kirjaimet ovat taas pieniä kirjaimia.

T9[®] - tekstinsyöttö


Tämän tekstinsyöttötilan käyttö vähentää merkittävästi näppäinten painalluskertoja:

Paina jotain näppäintä kerran halutessasi kyseisessä näppäimessä olevan kirjaimen. **Haluamaasi kirjainta ei välttämättä näytetä.** Jatka muiden näppäinten painamista, kunnes pääset sanan loppuun; tarkista sitten, että sana on näppäily oikein, ennen kuin siirryt seuraavaan sanaan.

Jos näppäilemästäsi kirjainyhdistelmästä on tuloksena sana, jota et halua, paina  toistuvasti, kunnes näkyviin tulee oikea sana. Siirry seuraavaan sanaan.




Jos haluamasi sana ei ole puhelimen sanakirjassa (eli se on erisnimi tai harvoin käytetty sana), se on syötettävä käyttämällä normaalia (ABC)-tilaa.

Muut tekstiilat

Jos haluat päästä muihin kirjaintiloihin, käy ne läpi käyttämällä , kunnes haluamasi tila näkyy tietoalueelta.

Kun kirjaintilassa normaali (ABC), kreikka (ABΓ) tai laajennettu (AÄÅ) painetaan jotakin näppäintä nopeasti peräkkäin, näyttöön tulee seuraava kyseisen näppäimen merkki (tai jos näppäintä pidetään alapainettuna, se käy läpi käytettävissä olevat merkit). Näppäimen vapautus tai jonkin toisen näppäimen painallus syöttää sillä hetkellä näkyvän merkin ja kohdistin siirtyä seuraavaan kohtaan.




Tekstin muokkaus

Painamalla  voit siirtyä yhden rivin (tai puhelinmuistiossa olevan kentän) verran ylös tai alas. Painamalla  voit siirtyä yhden merkin verran vasemmalle tai oikealle (tai edellisen tai seuraavan sanan ensimmäisen kirjaimen kohdalle käytettäessä T9[®]-tekstinsyöttöä). Kun kohdistin siirretään jonkin merkin kohdalle ja painetaan jotain toista näppäintä, uusi kirjain lisätään valitun kirjaimen eteen. Painamalla  voit poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin. Pitämällä sitä alapainettuna voit poistaa nykyisen rivin.



T9[®] on Tegic Communications Inc:in tavaramerkki.

T9[®]-tekstinsyöttö on lisensoitu yhdellä tai useammalla seuraavista patenteista: U.S. Pat.nro 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, ja 6,011,554; Kanadan Pat.nro. 1,331,057; Iso-Britannian Pat.nro. 2238414B; Hong Kong Standardi-Pat. nro HK0940329; Singaporen Pat.nro 51383; Euro-Pat.nro. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT.ES, SE, GB; muita patenteja on haussa maailmanlaajuisesti.

Valikkorakenne

Kun **Lähtö**-tilassa painetaan , näyttöön tulee puhelinominaisuuksien valikko. Valitse ominaisuus painamalla  niin, että haluamasi ominaisuus näkyy valittuna, ja paina .

Poistu nykyisestä valikosta ja palaa edelliselle tasolle painamalla .

Poistu valikkorakenteesta kokonaan pitämällä  tai  (paitsi puhelun aikana) alaspainettuna.

Puhelun aikana on käytettävissä rajoitettu valikko.

1 Omat asetukset

Kieli
Äänet
Kaikki äänet
Soiton voimakk.
Soittoääni
Sävellysohjelma
Oma soittoääni
Näppäinäänivoim.
Näppäinäänityyp.
Varoitusääni
Puheohjaus
Puhevalinta
Käyttötila
Näytön asetus
Perusnäyttö
Tervehdys
Taustaval.väri
Animaatio
Kontrasti
Taustavaloviive
Värinähälytys
Autom. vastaus
DTMF-pituus
Oletukset

2 Pelit

Mogular
15 Puzzle

3 Puhelinmuistio

Selaa
Luo
Hälytyssoitto
Ryhmäasetus
Tarkasta

Omat numerot²
Pikavalintanrot

4 Näppäinlukko

5 Selain

Käynn. selain
Selainasetukset
Viimeisin virhe

6 Viestit

Tekstiviesti
Saapuneet
Lähetetyt
Luo
Oma viesti
Tarkasta
Asetukset
Lähtykset²
Sähköposti
Saapuneet
Lähtevät
Luo
Lähetä/vast.ota
Tarkasta
Asetukset

7 Puhelinvalikko

Puhelupalvelut
Puhelut²
*Viimeinen puh.
*Kaikki puhelut
*Koputus¹
*Soittajan ID
*Älä näytä ID:tä
Yhteydet
Viimeisin yhteys
Kaikki yhteydet

Puh. priorit.
Palvelumaksut²
Jäljellä
Hinta/yksikkö
Max kustannus
Varoitus
Puhelulaskuri
Puhelun siirto
Puheyhteydet
Fax-puhelut
Datapuhelut
Peru kaikki
Tila
Varmistus
Puhelinlukko
Puhelun esto¹
PIN²
PIN²
Vakionumerot²
Puhelun esto²
Verkko

8 Toiminnot

Pelit
Äänimemo toisto
Lataa melodia
Kellon toiminto
Kellon asetus
Kellon näyttö
Hälytysasetus
Virr. kytk.aika
Virr. katk.aika
Laskin
Valuuttamuunnin

9 Kalenteri

¹ Toiminto riippuu verkosta


² Toiminto riippuu SIM:stä

* Siirtyy yhden tason ylöspäin, jos SIM-kortti ei tue Puhelut-toimintoa

Vianetsintä

Jos puhelimeesi tulee vika eivätkä seuraavat toimenpiteet auta, ota yhteys jälleenmyyjään.

Ongelma	Syy	Korjaus
Puhelimen virta ei kytkeydy päälle		Tarkista, että akku on ladattu täyteen ja että se on kunnolla paikallaan
Uuden akun hyvin lyhyt toiminta-aika	Käyttämäsi verkko ja akun kunto voivat vaikuttaa akun toiminta-aika	
Vanhan akun lyhyt toiminta-aika	Akku on loppuun kulunut	Vaihda uuteen
Latauksen merkkivalo ei syty eikä puhelinta voida kytkeä päälle ladattaessa	Kun akku on täysin purkautunut, merkkivalon syttyminen vie jonkin aikaa	Jätä puhelin lataukseen muutamaksi minuutiksi ennen kuin yrität kytkeä sen päälle ja merkkivalo syttyy
Puheluita ei voida soittaa	Puhelin on lukittu	Avaa puhelimen lukitus
	Lähtevät puhelut on estetty	Passivoi lähtevien puheluiden esto tai numerovalinnan esto
	Puhelin ei ole päivittynyt verkkoon	Siirry peittoalueelle ja käytä puhelinta sen jälkeen, kun se on päivittynyt verkkoon.
Puheluita ei voida soittaa vakionumeroiden muistista		Tarkista, että SIM-kortti tukee vakionumeroita Tarkista, että Vakionumerot-toiminto on kytketty päälle Tarkista, että puhelinnumero on tallennettu vakionumeroiden muistiin

Puheluita ei voida vastaanottaa	Puhelimen virtaa ei ole kytketty päälle	Kytke puhelimeen virta
	Saapuvat puhelut on estetty	Passivoi saapuvien puhelujen esto
	Puhelin ei ole päivittynyt verkkoon	Siirry peittoalueelle ja käytä puhelinta sen jälkeen, kun se on päivittynyt verkkoon.
Hätäpuheluita ei voida soittaa	Et ole GSM:n peittoalueella	Tarkista, että antennisymboli  on näytössä - siirry GSM-verkon peittoalueelle ja käytä puhelinta, kun antennisymboli on näytössä
Puhelinnumeroita ei voida hakea puhelinmuistiosta	Puhelin on lukittu	Avaa puhelimen lukitus
	Puhelinnumero on rajoitettu	Kytke rajoitus pois

Tärkeitä virheilmoituksia

Nämä ovat tärkeimpiä näytössä mahdollisesti näkyviä virheilmoituksia:

Alue luvaton	Puhelimen käyttö valituilla alueilla ei ole sallittua
GSM-verkko ei hyväksy	Vieraileminen kyseisen verkon alueella ei ole sallittua
Varmistus epäonnistui	Verkko on havainnut varmistusvirheen, koska SIM-kortti ei päivity kyseiseen verkkoon. Ota yhteys operaattoriin
SIM LUKITTU / Ota yhteys operaattoriin	SIM-kortti on lukittu, koska väärä PIN/PIN2 (PUK/PUK2) on syötetty 10 kertaa. Ota yhteys operaattoriin
SIM-VIRHE	Puhelin on havainnut ongelman SIM-kortissa. Kytke puhelin pois päältä ja sitten takaisin päälle. Jos viesti ei katoa näytöstä, ota yhteys operaattoriin
VÄÄRÄ SIM	SIM ei ole läpäissyt yhtä tai useampaa SIM-kortin omien asetusten tarkastusta. Ota yhteys operaattoriin
Toiminto ei käytettävissä	SIM-kortti ei tue valittua ominaisuutta tai se ei ole käytettävissä tämänhetkisellä tilauksella. Ota yhteys operaattoriin
PIN2 pois käytöstä	PIN2 on lukkiutunut pysyvästi, koska väärä PUK2 on syötetty 10 kertaa. PIN2:n ohjaamia palveluja ei voida käyttää. Ota yhteys operaattoriin

Vianetsintä

Viesti hylätty muisti täysi	Viesti on saapunut, mutta muisti on täysi. Jotta voit ottaa vastaan viestejä, poista muistista joitakin viestejä tai aseta viestit automaattiselle tyhjennykselle
Puhelinnumero liian pitkä (enintään 20)	Muokattu tai vasta luotu puhelinmuistion numero on liian pitkä SIM-kortille
Varoitus: Muisti täysi. Jatka?	Viestialue on täysi. Viestejä ei voida tallentaa, ennen kuin joitakin tällä hetkellä muistissa olevia viestejä poistetaan
VERKKO EI HYVÄKSY	Puhelinlukkokoodia vaihdettaessa uuden koodin tarkistus on väärä. Yritä uudelleen vaihtamalla lukkokoodi oikeaan.
Väärä LUKKOKOODI	Lukkokoodin sulkeminen tai avaaminen on epäonnistunut, koska lukkokoodi on syötetty väärin. Syötä lukkokoodi uudelleen
Väärä PIN / PIN2 / PUK / PUK2	Koodi syötetty väärin. Syötä koodi oikein
Automaattitoiston luettelo täysi	Vastaamattomien numeroiden uudelleenvalintalista on täysi. Katkaise puhelimen virta ja kytke se takaisin päälle

Tärkeitä tietoja

Matsushita Communication Industrial UK Ltd. vahvistaa, että EB-GD96 noudattaa direktiivin 1999/5/EC olennaisia ja muita asiaankuuluvia vaatimuksia. Ilmoitus vaatimuksenmukaisuudesta löytyy osoitteesta www.panasonicmobile.co.uk/support

Turvaohjeita

Oheiset tiedot tulee lukea huolellisesti, koska niissä annetut tarkemmat tiedot mahdollistavat puhelimen käytön tavalla, joka on sekä sinulle itsellesi että ympäristölle turvallista ja noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia matkapuhelinten käytössä.



Tämän laitteen akkujen laturina tulee käyttää vain hyväksytyjä latauslaitteita. Muunlainen käyttö mitätöi laitetakuun ja voi olla vaarallista. Hyväksytyjen latausvarusteiden käyttöä suositellaan. Näin varmistetaan paras mahdollinen suorituskyky ja vältetään puhelimen vaurioituminen. Matkustettaessa ulkomailla on varmistettava, että matkalaturin jännitearvo on yhteensopiva käyttömaan kanssa.

Matkalaturi (EB-CAD95xx*) toimitetaan päälaitteen mukana. Muihin suositeltuihin latausvarusteisiin kuuluu autolaturi (EB-CDD95) ja handsfree-autovarustus (EB-HFD95Z).

* missä xx ilmaisee tietyn vaihtovirta-alueen, esim. CN, EU, HK, TW, UK.



Katkaise puhelimestasi virta lentokoneessa. Puhelimen käyttö lentokoneessa voi aiheuttaa häiriöitä lentokoneen tai matkapuhelinverkon toimintaan, ja se voi olla laitonta. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa matkapuhelinpalvelujen käyttökiellon tai lakkautuksen tai rikkojaa vastaan nostetun syytteen tai molemmat.



Laitetta ei tule käyttää huoltoasemilla eikä polttoaineiden täyttöalueilla. Käyttäjiä muistutetaan radiolaitteiden käyttörajoituksista polttoainevarastoilla, kemiallisilla tehtailla tai räjäytystyömailla. Akkua ei saa koskaan altistaa ääriämpötiloille (yli 60°C) eikä sitä saa ladata suositeltua kauemmin.

Tärkeitä tietoja



Ajoneuvoa TÄYTYY pystyä hallitsemaan kaikissa tilanteissa. Puhelinta ei saa pitää kädessä autoa ajettaessa. Etsi ensin turvallinen pysähtymispaikka. Handsfree-mikrofoniin ei saa puhua, jos se estää tien keskittymisen. Tutustu perusteellisesti matkapuhelinten käyttöä koskeviin rajoituksiin maassa, jossa autoilet, ja noudata niitä aina.



Varovaisuutta on noudatettava, kun puhelinta käytetään henkilökohtaisten lääkintälaitteiden, kuten kuulolaitteiden tai sydämentahdistinten, läheisyydessä.



Käyttö on tehokkainta, kun matkapuhelinta pidetään kädessä normaalin puhelimen tapaan. Käytön aikana antenni pidetään suunnattuna taaksepäin olan yli. Käytä vain mukana toimitettua tai hyväksyttyä vara-antennia. Luvattomat antennit, muutokset tai lisälaitteet voivat vahingoittaa puhelinta ja rikkoa sovellettavia määräyksiä. Muun kuin hyväksytyt antennin, muutoksen tai lisälaitteen käytöstä voi olla seurauksena takuun mitätöiminen – tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Tämä Panasonicin matkapuhelin on suunniteltu, valmistettu ja testattu siten, että se noudattaa varmasti valmistushetkellä sovellettavia radiotaajuusaltistusta koskevia suosituksia EU:n, Yhdysvaltain FCC:n ja Australian ACA:n määräysten mukaisesti tai niin kuin tämän tuotteen mukana tulevassa lehtisessä erikseen mainitaan.

Uusinta lisätietoa sekä maatasi koskevia vaatimuksia löydät WWW-sivuiltamme.

www.mcuk.panasonic.co.uk/2001/health.html

Huolto ja kunnossapito



Näppäinten painallus voi aiheuttaa kovan äänen. Vältä pitämästä puhelinta lähellä korvaa näppäimiä painettaessa.



Suuret lämpötilavaihtelut voivat vaikuttaa puhelimen toimintaan väliaikaisesti. Tämä on normaalia eikä se osoita vikaa.



Laitetta ei saa muuttaa tai purkaa. Käyttäjän huollettavia osia ei ole.



Laitetta ei saa altistaa liialliselle värinälle eikä iskuille.



Kosketusta nesteiden kanssa on vältettävä. Jos laite kastuu, kytke virta heti pois ja ota yhteys jälleenmyyjään.



Laitetta ei saa jättää suoraan auringonvaloon eikä kosteaan, pölyiseen tai kuumaan tilaan.



Metalliesineet, jotka saattavat koskettaa akun napoja vahingossa, on pidettävä riittävän kaukana laitteesta.



Akku on ladattava aina hyvin tuuletetussa tilassa, +5°C - +35°C:n lämpötilassa eikä koskaan suorassa auringonvalossa. Akun lataaminen ei ole mahdollista tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.



Akkua ei saa hävittää polttamalla tai tavallisten roskien yhteydessä. Akku täytyy poistaa käytöstä paikallisen lainsäädännön mukaan, ja se voidaan kierrättää.



Pakkausmateriaalia tai vanhoja laitteita hävittäessäsi tarkista kierrätystä koskevat tiedot paikkakuntasi viranomaisilta.

Sanasto

APN	Access point name. Ohjaa käyttäjän yhdyskäytävään tai haluttuun palveluun.
CHAP	Challenge Handshake Authentication protocol. GPRS-verkon suojausominaisuus.
DTMF-signaalit	DTMF-signaaleita (Dual Tone Multi-Frequency) käytetään tietokoneistettuihin puhelinjärjestelmiin, puhepostiin yms.
GPRS	General Packet Radio Service. Tämän puhelimen käyttämä teknologia.
GSM	Global System for Mobile communications. Puhelimesi käyttämälle digitaalitekniikalle annettu nimi.
Operaattori	Organisaatio, joka on vastuussa GSM-verkkoon pääsystä.
PAP	Password Authentication Protocol. GPRS-verkon suojausominaisuus.
Päivityminen	GSM-verkon seuranta. Puhelin suorittaa tämän yleensä automaattisesti.
PIN	Henkilökohtainen tunnusnumero (Personal Identification Number), jota käytetään SIM-kortin varmistukseen. Saat sen operaattorilta. Jos PIN syötetään väärin kolme kertaa, PIN lukitaan.
PIN2	Henkilökohtainen tunnusnumero (Personal Identification Number), jota käytetään vakionumeromuistin ja puheluaikalaskurin valvontaan. Saat sen operaattorilta. Jos PIN2 syötetään väärin kolme kertaa, PIN2 lukitaan.
PUK/PUK2	PIN/PIN2:n avauskoodi. Käytetään avaamaan PIN/PIN2. Saat sen operaattorilta. Jos PUK/PUK2 syötetään väärin 10 kertaa, PUK/PUK2 lukitaan.
Roaming	Mahdollisuus puhelimen käyttöön muissakin kuin omassa kotiverkossasi.
Salasana	Käytetään puhelun estotoiminnon valvontaan. Saat sen operaattorilta.

SIM	Subscriber Identity Module. Pieni älykortti, joka tallentaa yksilölliset tilaajatiedot ja käyttäjän syöttämät tiedot, kuten puhelinmuistion ja lyhytsanomat. Saat sen operaattorilta.
Verkko-operaattori	Organisaatio, joka on vastuussa GSM-verkon toiminnasta.
WAP	Wireless Application Protocol. Kommunikointistandardi, joka mahdollistaa palvelujen siirron Internetistä matkapuhelimeen.

Tekniset tiedot

Puhelin

Tyyppi	GSM900 Class 4 GSM1800 Class 1
Lämpötila-alueet	
Lataus	+5°C - +35°C
Säilytys	-20°C - +60°C

Puhelin (akku mukaan lukien)

Paino	84 g
Mitat	
korkeus x leveys x syvyys	125.6 x 45.6 x 14.4mm
Syöttöjännite	3,7 V DC, 650 mAh Li-Ion
Valmiusaika - valmiustila (t)	Enintään 150
Puhe aika (t)	Enintään 6.6
Latausaika (t)	Enintään 1.6

Huom! Kun puhelimen virta on kytketty, akun latausaika on pitempi. Akun käyttöikään vaikuttaa käyttämäsi verkko ja akun kunto.

EU/ETA-TAKUU

EU/ETA-takuu on voimassa EU/ETA-maissa ja Sveitsissä.

Panasonic GSM:n eurooppalaisen huoltotakuun ehdot

Arvoisa asiakas!

Kiitämme tämän Panasonic-matkapuhelimen hankinnasta. Panasonic GSM:n eurooppalainen huoltotakuu on voimassa vain matkustettaessa muussa kuin siinä maassa, josta tuote ostettiin. Paikallinen takuu on voimassa kaikissa muissa tapauksissa. Jos Panasonic GSM -puhelimesi on huollon tarpeessa ulkomaanmatkan aikana, ota yhteys paikalliseen, tästä asiaperistä näkyvään huoltoyhtiöön.

Takuu

GSM:n euroopanlaajuisen takuun voimassa oleva aika on yleensä 12 kk päälaitetta varten ja 3 kk ladattavaa akkua varten. Mitä tulee muussa kuin ostomaassa käytettyyn tuotteeseen, huolimatta siitä, mitä on esitetty alla olevissa ehdoissa, asiakas hyötyy ko. käyttömaassa 12 kk ja 3 kk takuuajoista tässä järjestyksessä, jos nämä ehdot ovat hänelle edullisemmat kuin paikalliset takuehdot, jotka ovat voimassa ko. käyttömaassa.

Takuehdot

Takuun alaisaa palvelua pyytäessään ostajan tulisi esittää takuukortti yhdessä ostotodistuksen kanssa valtuutetulle huoltokeskukselle.

Takuu kattaa valmistuksesta tai suunnitteluvuioista johtuvat vauriot; se ei päde muihin tilanteisiin, kuten esim. tapaturmavahinkoihin - olipa syy mikä tahansa - kulumiseen, varomattomuuteen, säätöihin, muutoksiin tai korjaukseen, jota emme ole valtuuttaneet. Ainoa ja yksinomainen, tämän takuun alainen korvausvaatimuksesi meitä vastaan on tuotteen tai viallisen osan tai osien korjaus, tai valintamme mukaan, sen vaihtaminen. Ostajan käytettävissä ei ole muuta muutoksenhakukeinoja, mukaanlukien satunnaisen tai väillisen vahingon tai menetyksen, vaikkakaan ei näihin rajoittuen, olivatpa ne luonteeltaan millaisia tahansa.

Tämä on lisäksi kuluttaja-ostajien lakisääteisiin ja muihin oikeuksiin eikä se vaikuta niihin millään tavalla. Tätä takuuta sovelletaan tässä asiaperissa esitetyissä maissa sijaitsevilla, valtuutetuilla huoltokeskuksissa, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti ko. maan kohdalla.

UK

Service Centres in England
Tel. +44 8705 159159

Panasonic Service Center Chemnitz
WPS Rundfunk- u. Fernsehservice GmbH
Zietenstraße 16
09130 Chemnitz
Tel. +49 (0)371/ 40 10 359

ROI

Service Centres in Ireland
Tel: +353 1 2898333

Panasonic Service Center Berlin
SERKO GmbH
Schwedter Straße 34a
10435 Berlin
Tel. +49 (0)30/ 44 30 3221

D

Panasonic Service Center Dresden
SERKO GmbH
Großenhainer Straße 163
01129 Dresden
Tel. +49 (0)351/ 85 88 477
Panasonic Service Center Cottbus
Petsch Kundendienst GmbH
Am Seegraben 21
03058 Gross-Gaglow
Tel. +49 (0)355/ 58 36 36
Panasonic Service Center Leipzig
KES Keilitz-Electronic-Service GmbH
Föppelstraße 19
04347 Leipzig
Tel. +49 (0)341/ 244 33 33

Panasonic Service Center Berlin
RUESS SYSTEMS
Thrasoltstraße 11
10585 Berlin
Tel. +49 (0)30/ 342 2013
Panasonic Service Center Rostock
warnow electronic service gmbh
An der Jägerbäk 2
18069 Rostock
Tel. +49 (0)381/ 82 016
Panasonic Service Center Hamburg
ELVICE Service GmbH
Spaldingstraße 74
20097 Hamburg
Tel. +49 (0)40/ 23 08 07
Panasonic Service Center Rendsburg
FERNSEH-DIENST B&W Service GmbH
Kieler Straße 41
24768 Rendsburg
Tel. +49 (0)4331/ 14 11-0

EU/ETA-TAKUU

Panasonic Service Center Bremen
COM Elektronik Service GmbH
Rübekamp 50
28219 Bremen
Tel. +49 (0)421/ 691 80 69

Panasonic Service Center Hannover
COM Elektronik Service GmbH
Vahrenwalder Straße 311
30179 Hannover
Tel. +49 (0)511/ 37 27 91

Panasonic Service Center Magdeburg
SERKO GmbH
Ebendorfer Chaussee 47
39128 Magdeburg
Tel. +49 (0)391/ 289 90 69

Panasonic Service Center Düsseldorf
VTH GmbH
Kölnler Straße 147
40227 Düsseldorf
Tel. +49 (0)211/ 77 90 25

Panasonic Service Center Essen
Bernd van Bevern GmbH
Heinrich-Held-Straße 16
45133 Essen
Tel. +49 (0)201/ 84 20 220

Panasonic Service Center Osnabrück
Petsch Kundendienst GmbH
Pagenstecherstraße 75
49090 Osnabrück
Tel. +49 (0) 541/ 68 038

Panasonic Service Center Wiesbaden
J. Hemmerling - VAD GmbH
Ostring 7
65205 Wiesbaden
Tel. +49 (0)6122/ 90 91 10

Panasonic Service Center Mannheim
N. Schaaf
Reichenbachstraße 21-23
68309 Mannheim
Tel. +49 (0)621/ 72 787-0

Panasonic Service Center Stuttgart
Hans Beck
Friedrich-List-Straße 38
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 (0) 711/ 94 701-0

Panasonic Service Center Reutlingen
Herbert Geissler
Lichtensteinstraße 75
72770 Reutlingen
Tel. +49 (0)7072 / 92 96-0

Panasonic Service Center München
G. Berghofer & W. Kaller GmbH
Helene-Wessel-Bogen 7
80939 München
Tel. +49 (0)89/ 318 907-0

Panasonic Service Center Augsburg
Klaus Bienek
Affinger Straße 4
86167 Augsburg
Tel. +49 (0)821/ 70 70 75

Panasonic Service Center Nürnberg
Herbert Geissler GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 21
90537 Feucht
Tel. +49 (0)9128/ 70 76-0

Panasonic Service Center Eisenach
Blitz Elektro-Elektronik-GmbH
Bahnhofstraße 17
99817 Eisenach
Tel. +49 (0)3691/ 29 29 42 8

A

Service-Zentren in Österreich
Funk Fuchs GmbH & CoKg Unterhart 90
4642 Sattledt
Tel. +43 7244 733

Funktechnik Seissl
Dorf 79
6330 Schwoich
Tel. +43 5372 8217

Elektro Oberndorfer
Linzer Straße 2-4
4840 Vöcklabruck
Tel. +43 7672 72889

Panasonic Austria Handelsges.mBH
Laxenburger Straße 252
1232 Wien
Tel. +43 222/61080

FR

CETELEC
ZI de la Delorme
5 Avenue Paul héroult
13015 MARSEILLE
Tél. : 04 96 15 77 77
Tél. : 04 91 58 07 55

CORDON Electronique
BP 460
ZI Taden
22107 DINAN CEDEX
Tél. : 02.96.85.82.20
Fax : 02.96.85.82.21

EASY REPAIR
26 rue des Cosmonautes
31400 Toulouse
Tél. : 05.62.71.48.14
Fax : 05.62.71.48.15

EASY REPAIR
22 boulevard des Brotteaux
69006 Lyon
Tél. : 04.72.83.02.02
Fax : 04.78.52.40.38

ELECTRONIQUE SERVICE
Avenue Figuières
ZAC Font de la Banquière
34970 LATTES
Tél. : 04.67.15.96.30
Fax : 04.67.20.04.72

GENERAL ELECTRONIQUE
16 rue Joseph Cugnot
Z.I. Bracheux
60000 BEAUVAIS
Tél. : 03.44.89.79.00
Fax : 03.44.05.16.96

Négoce Technique etMaintenance
40 boulevard Bessières
75017 PARIS
Tél. : 01.44.85.21.66
Fax : 01.42.29.60.05

S.B.E.
Z.I. de la Liane
BP 9
62360 SAINT LEONARD
Tél. : 03.21.10.10.21
Fax : 03.21.80.20.10

NL

Service-centra in
Nederlands

Panasonic-Centre Nederland
(Servicom bv)
P.O Box 16280
2500 BG
Den-Haag
Nederland
Tel. +31 703314314

Zonweg 60
2516 BM
Den-Haag
Nederland
Tel. +31 703314314

I

Per i Centri Assisitenza in Italia
Servizio Clienti
Tel. +39 02/ 67072556

E

Panasonic España, S.A.
Servicio de Atención a Usuarios:
Tel: 902 15 30 60

DK

For nærmeste servicecenter ring Panasonic
Danmark
Tel. +45 43 20 08 50

S

Firmor i Sverige
Komrep
Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg
Tel. +46 031-173354
Signalstyrkan
Kungsholmstorg 4
104 22 Stockholm
Tel. +46 08-6542500
CR service
Industrbyn 3
232 37 Malmö
Tel. +46 040-430030

SF

Huoltokeskukset Suomessa:

KAUKOMARKKINAT OY
PANASONIC-HUOLLOT Kutojantie 4
02630 Espoo
Puh. +358 09 521 5151 Huolto
Puh. +358 09 521 5155 Varaosat Ja
Tarvikkeet

SETELE OY
Vanha Viertotie 7
00300 Helsinki
Puh. +358 09 549100

PLAY-SHOP SERVICE Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Puh. +358 09 27053626

MEGAFIX KY
Louhenkatu 9
74100 Iisalmi
Puh. +358 017 14631

T: MI.M.HAAPOJA
Miilukatu 7
40320 Jyväskylä
Puh. +358 014 677121

OUTOKUMMUN PUHELIN Pohjoisahonkatu
9
83500 Outokumpu
Puh. +358 013 562211

SETELE OY
Rengastie 31
60100 Seinäjoki
Puh. +358 06 4148344

TURUN J-MARKKINAT OY Tuureporinkatu
6
20100 Turku
Puh. + 358 02 2332685

N

Servicesenter i Norge
Norsk Elektronikkcenter
Fetveien 1
2007 Kjeller
Tlf: +47 63 80 45 00
Panasonic Norge AS
Østre Aker vei 22
0508 Oslo
Tlf: +47 22 91 68 00

GR

Κέντρα τεχνικής υποστήριξης
INTERTECH S.A.
International Technologies
Αφροδίτης 26, 167 77 Ελληνικό
Ταχ. Θυρ.: 738 21, 167 10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλ. Κέντρο: (01) 9692.300

Υποκατάστημα Βόρειας Ελλάδας:
Κ. Καραμανλή 11, 54638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Κέντρο: (031) 245.840-3

EU/ETA-TAKUU

P

Centros de Assistência em Portugal

PAPELACO, S.A.
Vale Paraíso - Ferreiras
8200 ALBUFEIRA
ALGARVE
Tel. +351 89 589960

PAPELACO, S.A.
Largo de Santos, 9
1200 LISBOA
Tel. +351 1 3970539

PAPELACO, S.A.
Largo do Tribunal, Lote 11
2400 LEIRIA
Tel. +351 44 28071

PAPELACO, S.A.
Rua Cidade de Santos, 31R/C
9000 FUNCHAL
MADEIRA
Tel. +351 91 231523

PAPELACO, S.A.
Rua do Outeiro,
Lote 25 - Gemunde
4470 MAIA
PORTO

TEL. +351 2 944 0354/9

PAPELACO, S.A.
Rua Major Leopoldo da Silva,
Lote 3
3500 VISEU
TEL. +351 32 424771

B

Centres de service après-vente en Belgique

BROOTHAERS
Hoevelei 167
2630 AARTSELAAR
Tel. +32 03/887 06 24

HENROTTE
Rue du Campinaire 154
6240 FARCIENNES
Tel. +32 071/39 62 90

PIXEL VIDEOTECH
Rue St Remy 7
4000 LIEGE
Tel. +32 041/23 46 26

DELTA ELECTRONICS
Rue P.d'Alouette 39
5100 NANINNE
Tel. +32 081/40 21 67

ELEKSERVICE FEYS Houthulstseweg 56
8920 POELKAPELLE
Tel. + 32 057/48 96 37

AVS WAASLAND Lavendelstraat 113
9100 ST NIKLAAS
Tel. +32 03/777 99 64

A.V.T.C SA
Kleine Winkellaan 54
1853 STROMBEEK-BEVER Tel. + 32
02/267 40 19

RADIO RESEARCH
Rue des Carmélites 123
1180 BRUXELLES
Tel. +32 02/345 68 56

VIDEO TECHNICAL SERVICE
Av. du Roi Albert 207
1080 BRUXELLES
Tel. +32 02/465 33 10

SERVICE CENTER Kapellestraat 95
9800 DEINZE
Tel. +32 09/386 76 67

TOP SERVICE
Westerloseweg 10
2440 GEEL
Tel. +32 014/54 76 24

TELECTRO SC
Quai des Ardennes 50
4020 LIÈGE
Tel. +32 041/43 29 04

L

Centres de service après-vente au
Luxembourg

NOUVELLE CENTRAL RADIO
Rue des Jones 15
L - 1818 Howald
Luxembourg - Grand Duché
Tel. +32 40 40 78

CH

Jonh Lay Electronics AG
Littauerboden
6014 Littau
Phone: +41 41 259 9090 Fax: +41 41 252
0202

TR

TEKOFAKS ISTANBUL CENTRE OFFICE
KAĞITHANE CADDESİ SEVİLEN SOKAK NO. 58
80340 ÇAĞLAYAN-İSTANBUL
Tel: 90-212-220 60 70 / 14 Lines
Fax: 90-212-220-60 94

ANKARA BRANCH OFFICE
GÜVEN MAH.FARABI SOKAK NO: 38/6 06690
KAVAKLIDERE- ANKARA
Tel: 90-312-467 30 94/2 Lines pbx
Fax: 90-312 467 85 38

İSMİR BRANCH OFFICE
CUMHURİYET BULVARI NO:330 K.:6 D.:608 SEVİL
İŞ MERKEZİ 35520 ALSANCAK-İZMİR
Tel: 90-232-464 29 01 pbx
Fax: 90-232-422 67 44

BURSA BRANCH OFFICE
ŞEHREKÜSTÜ MAHALLESİ DURAK CADDESİ NO.:7
BURSA
Tel: 90-224-225 10 46 pbx
Fax: 90-224-223 81 03

ADANA BRANCH OFFICE
REŞATBEY MAH.FUZULİ CAD.GÜLEK SİTESİ A
BLOK NO: 75b 01120 ADANA
Tel: 90-322-458 39 52 pbx
Fax: 90-322-453 21 32

TRABZON BRANCH OFFICE
MARAŞ CAD.MARAŞ APT.NO:51 D.:2 61200
TRABZON
Tel: 90-462-321 33 08
Fax: 90-462-326 37 78

ANTALYA BRANCH OFFICE
ALTINDAĞ MAH. 146 SOKAK ÖZKOÇ
APT.NO:9/1-2A ANTALYA
Tel: 90-242-243 23 70 / 3 Lines
Fax: 90-242-243 23 72

DİYARBAKIR BRANCH OFFICE
LİŞE CADDESİ GÖKALP APT.NO: 18/A
DİYARBAKIR
Tel: 90-412-228 73 00
Fax: 90-412-223 59 00

“EU/ETA-TAKUU: Ehdot ovat voimassa, kun laite on muussa maassa kuin, mistä se on alunperin ostettu”

- A Jos tuotteen ostaja havaitsee laitteessa vikaa, hänen tulee ottaa viipymättä yhteys siinä EU/ETA-maassa, jossa hän takuukorjausta pyytää, laitteen oikeaan myyntiyritykseen, maahantuajaan tai lähimpään valtuutettuun jälleenmyyjään, kuten “Tuotteen huolto-oppaassa” on mainittu. Takuukorjausta pyydetessä pitää olla mukana tämä takuukortti ja myyntitosite, josta selviää laitteen ostopäivä.
- Tällöin asiakkaalle ilmoitetaan, miten takuukorjauksessa menetellään:
- (i) Myyjäliike tai maahantuoja huolehtii laitteen korjaamisesta.
 - (ii) Myyjäliike tai maahantuoja toimittaa laitteen korjattavaksi siihen EU/ETA-maahan, jonka myyntiohjelman laite on alunperin kuulunut.
 - (iii) Asiakas lähettää laitteen itse siihen EU/ETA-maahan, jonka myyntiohjelman laite on alunperin kuulunut.

- B Jos laite on mallia, jota asiakkaan käyttömaan myyntiyritys tai myyjäliike pitää normaalisissa myyntiohjelmassa, tulee laite yhdessä tämän takuukortin ja ostopäivämäärän vahvistavan tosittien kanssa toimittaa asiakkaan vastuulla ja kustannuksella sellaiseen myyntiyritykseen tai maahantuojalalle, joka huolehtii korjaustyöstä.

Joidenkin maiden myyntiyritykset tai maahantuojaat voivat osoittaa oman haaraliikkeen kyseisessä maassa, joka pystyy tekemään vaadittavat korjaukset.

- C Jos laite on mallia, joka ei kuulu käyttömaassa normaaliin myyntiohjelman, tai jos laitteen sisäiset tai ulkoiset ominaisuudet eroavat käyttömaan vastaavasta mallista, myyntiyritys tai maahantuoja voi pystyä tekemään takuukorjauksen saatuaan varaosia laitteen alkuperäisestä myyntimaasta. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen lähettää laite korjattavaksi laitteen alkuperäisen hankintamaan myyjäliikkeeseen tai maahantuojalalle.
- Kummassakin tapauksessa asiakkaan täytyy esittää tämä takuukortti ja myyntitosite, josta selviää laitteen ostopäivä. Kaikki kuljetukset, sekä laiteen että varaosien, tapahtuvat asiakkaan vastuulla ja kustannuksella. Myös korjausaika voi tämän johdosta pidentyä.

- D Milloin kuluttaja itse lähettää laitteen korjattavaksi laitteen käyttömaan myyntiyritykselle tai maahantuojalalle, huolto takaa korjauksen samoin kansallisin takuuehdoin (mukaanlukien takuu-aika) kuin on voimassa käyttömaan vastaavilla tuotteilla. Tällöin ei sovelleta sen EU/ETA-maassa takuuehtoja, josta laite on hankittu.
- Milloin kuluttaja itse lähettää laitteen korjattavaksi EU/ETA-maahan, jossa laite on kuulunut normaaliin myyntiohjelman, tehdään korjaus kyseisessä EU/ETA-maassa voimassaolevien, kansallisten takuuehtojen mukaisesti.

- E Jotkin laitemallit vaativat säätö- tai muutostöitä toimiakseen oikein ja turvallisesti toisessa EU/ETA-maassa. Tällaisia töitä voidaan joutua tekemään verkkojännitteen, turvallisuussäädösten tai muiden teknisten normien ja suositusten vuoksi. Joissakin tuotteissa tällaiset säädöt tai muutokset voivat olla suuritöisiä ja niitä saattaa olla vaikea saada täyttämään tyydyttävästi kansallisia jännite- ja turva vaatimuksia tai muita teknisiä normeja. Neuvomme asiakasta tutkimaan tarkoin paikalliset turvallisuusseikat ja tekniset asiat ennen laitteen lähettämistä toiseen EU/ETA-maahan.

- F Tämä takuu ei kata mitään säätö- tai muutostöistä aiheutuvia kustannuksia, jotka tehdään laitteen saattamiseksi paikalliset jännite- ja turvasäädökset ja muut tekniset normit täyttäväksi. Joissakin tapauksissa myyntiyritys tai maahantuoja voi pystyä tekemään tarvittavat säätö- ja muutostyöt tietyille tuotemalleille asiakkaan kustannuksella.

Teknisistä syistä ei kuitenkaan ole mahdollista saada kaikkia tuotemalleja säädettyä tai muutettua vastaamaan paikallisia jännite- ja turvasäädöksiä tai muita teknisiä normeja. Lisäksi säätöjen ja muutostöiden tekeminen saattaa vaikuttaa laitteen muita ominaisuuksia heikentävästi.

- G Jos käyttömaan myntiyrityksen tai maahantuojan mielestä laite on säätöjen ja muutostöiden avulla saatu tyydyttävästi täyttämään paikalliset jännite- ja turvasäädökset tai muut tekniset normit, mahdolliset takuukorjaukset tehdään samoin kuin edellä. Edellytyksenä on kuitenkin, että asiakas pitäytyy vaatimasta korjauksista sellaisiin seikkoihin, jotka ovat olleet seurausta tehdyistä säätö- ja muutostöistä. (Asiakkaan ei pitäisi lähettää laitetta, johon on tehty säätö- ja muutostöitä, maahan, josta laite on alunperin ostettu, jos korjaus jotenkin liittyy tehtyihin säätö- ja muutostöihin.)

- H Tämä laite on voimassa ainoastaan maissa, jotka ovat ratifioineet Euroopan Unionin ja EU/ETA-lait.

Säilytä tämä takuukortti yhdessä ostokuitin kanssa.

Omat tiedot

Sähköpostiasetukset

Kirjoita sähköpostiasetukset muistiin alla olevaan taulukkoon. Lista voi olla erilainen Internet-palveluntarjoajasta riippuen.

Kohta	Viite	Tämänhetkinen asetus
Profiilin nimi	Palveluntarjoajan nimi	
Sähköpostiosoite	Sähköpostiosoitteesi	
SMTP-palvelin	SMTP-palvelimen nimi tai IP-osoite	
POP3-palvelin	POP3-palvelimen nimi tai IP-osoite	
POP3-tunnus	Sähköpostin käyttäjätunnus	
POP3-salasana	Sähköpostin salasana	
Postin toimitus	Säilytä/poista viesti*	
Yhteysnumero	Puhelinnumero	
GPRS APN		
Yhteystyyppi	Analoginen tai digitaalinen	
Autentikointi	Ei mitään, normaali (PAP), koodattu (CHAP),	
Käyttäjänimi	Oma nimesi (tai peitenimi)	
Salasana	Soittosarjan salasana	
1. DNS	Nimipalvelimen IP-osoite	
2. DNS	Nimipalvelimen IP-osoite	

* Tämän toiminnon avulla sähköpostiviestit voidaan joko poistaa palvelimesta sen jälkeen, kun ne on siirretty puhelimeen, tai ne voidaan säilyttää palvelimessa.

WAP-asetukset

Kirjoita GPRS- / GSM WAP -asetuksesi alla olevaan taulukkoon.

Kohta	Tietojen hankinta, asetus nro 1	Tietojen hankinta, asetus nro 2
Nimi		
Koti-URL		
Suojaus	Päällä / pois päältä (poista yksi)	
Yhteystyyppi		
Piirikytkentä (GSM)		
Piirityyppi		
Digitaalinen numeron valinta		
Analoginen numeron valinta		
Käyttäjänimi		
Salasana		
Yhdyskäytävän IP		
Katkaisuviive		
Pakettikytkentä (GPRS)		
APN		
Käyttäjänimi		
Salasana		
Yhdyskäytävän IP		
Autentikointi	Ei mitään / normaali / suojattu (PAP) (Chap)	

Muistiinpanoja

Sarjanumero löytyy puhelimen ulkopuolelta akun alta. Suosittelemme seuraavien tietojen merkitsemistä muistiin.

Tyypinnumero

Sarjanumero

Jälleenmyyjän nimi


Ostopäivämäärä



BULL CP8 PATENT

© Matsushita Communication Industrial UK Limited 2001

Tässä käyttöohjeessa annetut tiedot voidaan muuttaa ilmoittamatta siitä etukäteen. Mitään osaa näistä ohjeista ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla hankkimatta ensin kirjallista lupaa Matsushita Communication Industrial UK Limited -yhtiöltä



GD96DPK13A