

# Panasonic

Használati utasítás  
Digitális mobiltelefon

EB-GD96




***A készülék használata előtt olvassa figyelmesen végig a használati utasítást!***


# Gyorssegédlet

Ez a Gyorssegédlet azt a célt szolgálja, hogy a felhasználó alapszinten rögtön használni tudja a telefont, és ne kelljen hosszasan keresgélnie a kézikönyvben.


## Be- és kikapcsolás

Nyomja le folyamatosan a  gombot


## A PIN-kód megadása


A billentyűzeten írja be a szolgáltató által biztosított PIN-kódot, majd nyomja meg a  gombot

## Hívás kezdeményezése

A billentyűzeten írja be a kívánt előhívó számot és a telefonszámot, majd nyomja meg a  gombot

## A hibák javítása



A  egyszerű megnyomásával törölheti az előző karaktert

A  folyamatos lenyomásával léphet vissza az **Készenléti módba**


## Segélyhívás

Segélyhívás:    



## Az utolsó szám újrAhívása

ÚjrAhívás:  

## A hívás befejezése

A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot




## Hívás fogadása

Nyomjon le bármilyen gombot vagy billentyűt, kivéve a  gombot és a  jelű **Navigációs billentyűt**




## Nemzetközi hívás

Nyomja le folyamatosan a  billentyűt, a  segítségével válassza ki a kívánt országcódot, majd nyomja meg a  gombot


## Szám tárolása a SIM-kártya telefonkönyvébe

Írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a  gombot, írja be a nevet, majd még háromszor nyomja meg a  gombot





## A SIM-kártya telefonkönyvében tárolt számok tárcsázása

Nyomja meg a  gombot, majd a  segítségével válassza ki a kívánt nevet, végül nyomja meg a  gombot


## A hangerő szabályozása

Hívás közben nyomja le a  gombot

## A billentyűzár bekapcsolása

Nyomja meg a  gombot, mozgassa balra a  gombot, utána  ; ezzel a billentyűzetet lezárta, így nem okozhat gondot a gombok véletlen megnyomása

## A billentyűzár kioldása

A billentyűzár kioldásához nyomja meg kétszer a  gombot (amikor megjelenik a **Szabad** felirat)

# Tartalom

<b>Az első lépések</b>	<b>1</b>
A SIM-kártya behelyezése	1
Az akkumulátor behelyezése	2
Az akkumulátor töltése	2
Ismerkedés a telefonnal	4
A menürendszer használata	6
<b>Alapműveletek</b>	<b>8</b>
A telefon be- és kikapcsolása	8
Hívás kezdeményezése	8
Automatikus újrahívás	9
A hívás befejezése	9
Hívás fogadása	9
Hívóazonosítás	9
A hallgató hangerejének szabályozása	10
A telefon lezárása	10
A PIN használata	10
A vibrációs jelző beállítása	11
A csengetés és a billentyűlenyomás-jelző hangerejének beállítása	11
<b>Telefonkönyv</b>	<b>12</b>
Telefonszám eltávolítása	12
Keresés a telefonkönyvben	13
Telefonszámok előkeresése	13
A telefonkönyv adatainak módosítása	14
A telefonkönyv-bejegyzések csoportosítása	15
A csengetéstípusok használata	15
Gyors hívással hívható telefonszámok	16
A hálózati szolgáltatások hívószámai	17
A telefonkönyv foglaltságának ellenőrzése	17
Saját számok	17
<b>Egyedi beállítások</b>	<b>19</b>
Induló üdvözlés beállítása	19
Animációk megjelenítése	19
A csengetési hang módosítása	19
Minden hang kikapcsolása	21
Melódia letöltés	22
A háttérszín beállítása	22
A megvilágítási idő beállítása	22
Beszédparancsok	22
A hangtárcsázás beállítása	22
A vibrációs jelző jelzési módjának beállítása	24
A nyelv átállítása	24
A telefon alapértelmezett beállításainak visszaállítása	24
<b>Biztonsági funkciók</b>	<b>25</b>
A billentyűzár használata	25
A biztonsági kódok módosítása	26
Híváskorlátozás	26
<b>Alkalmazások</b>	<b>28</b>
Óra	28
Számológép	31
Pénznemátváltó	31
<b>Rövid szöveges üzenetek</b>	<b>33</b>
A telefon beállítása a szöveges üzenetekhez	33
Szöveges üzenetek küldése	33
Szöveges üzenetek fogadása	34
Üzenetfunkciók	34
Saját előre megadott üzenet definiálása	35
Az üzenetlisták kezelése	35

Üzenetparaméterek . . . . .	36
Hírek . . . . .	37
<b>Hívásadatok . . . . .</b>	<b>38</b>
Legutóbbi számok . . . . .	38
Hívás időtartama . . . . .	39
Hívásköltség . . . . .	39
Hívófél-azonosítás . . . . .	40
<b>Összetettebb műveletek . . . . .</b>	<b>41</b>
Hívásátírányítás . . . . .	41
Hívástartás és hívásvárokoztatás . . . . .	41
Hívásátadás . . . . .	43
Konferenciahívás . . . . .	43
Átállás új hálózatra . . . . .	45
<b>Határidőnapló . . . . .</b>	<b>46</b>
Emlékeztető beírása . . . . .	46
Az emlékeztetők megtekintése . . . . .	46
Emlékeztetők törlése . . . . .	47
Ünnepnapi emlékeztető beállítása . . . . .	47
Ugrás egy jövőbeni dátumra . . . . .	48
<b>Játékok . . . . .</b>	<b>49</b>
Mogular . . . . .	49
15-ös kirakós . . . . .	50
<b>WAP-böngésző . . . . .</b>	<b>51</b>
Szerverbeállítások . . . . .	51
A böngésző elindítása . . . . .	52
Böngészés . . . . .	52
A böngészőmenü . . . . .	53
A könyvjelzők használata . . . . .	53
A böngésző kikapcsolása . . . . .	54
Az automatikus lekapcsolási idő beállítása . . . . .	54
Utolsó hiba . . . . .	55
<b>Internetes e-mail . . . . .</b>	<b>56</b>
Az e-mail szolgáltatások beállítása . . . . .	56
Új üzenet beírása . . . . .	57
Üzenetek küldése és fogadása . . . . .	57
Üzenetek olvasása . . . . .	58
Az e-mail címek tárolása . . . . .	58
Aláírás hozzáfűzése . . . . .	59
Az üzenettárak kezelése . . . . .	59
<b>További funkciók . . . . .</b>	<b>60</b>
Kihangosítás . . . . .	60
Hangfelvétel . . . . .	60
DTMF-hangkódok . . . . .	61
Jegyzetömb . . . . .	62
A második óra . . . . .	62
Kiegészítőkhöz kapcsolódó funkciók . . . . .	63
<b>Szövegbevitel . . . . .</b>	<b>64</b>
<b>A menüstruktúra . . . . .</b>	<b>66</b>
<b>Hibakeresés . . . . .</b>	<b>67</b>
Fontos hibaüzenetek . . . . .	68
<b>Fontos tudnivalók . . . . .</b>	<b>70</b>
Üzembiztonsági tájékoztató . . . . .	70
<b>Gondozás és karbantartás . . . . .</b>	<b>72</b>
<b>Szakkifejezések . . . . .</b>	<b>73</b>
<b>Specifikációk . . . . .</b>	<b>75</b>
<b>Személyes adatok . . . . .</b>	<b>76</b>

# Az első lépések

Köszönjük, hogy Panasonic digitális mobiltelefont vásárolt. Ez a GSM rendszerű telefon a GSM900 és GSM1800 sávokban működik (GSM=Global System for Mobile Communications, globális mobil kommunikációs rendszer). A készülék használata előtt gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.

**A telefon használata előtt olvassa el a „Fontos tudnivalók” c. részt – 70. oldal.**


Ez a használati utasítás részletesen ismerteti az alapsomagban lévő készülék használatát. Az itt ismertetett szolgáltatások némelyike hálózathatózó, vagy csak előfizetéses alapon vehető igénybe. Egyes funkciók a SIM-kártyától függenek. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége, forduljon a szolgáltatóhoz.

## A SIM-kártya behelyezése

A SIM-kártyát a készülék hátoldalán az akkumulátor alá kell behelyezni.


Ehhez először vegye le az akkumulátort – lásd „Az akkumulátor eltávolítása” részben, 2. oldal.

Helyezze a SIM-et a telefon hátulján (1) lévő mélyedésbe, ügyelve, hogy ferdén levágott sarka a jobb felső sarokba kerüljön. Enyhén lenyomva csúsztassa a SIM-et lefelé (2), amíg a SIM rögzítője be nem pattan helyére (3).

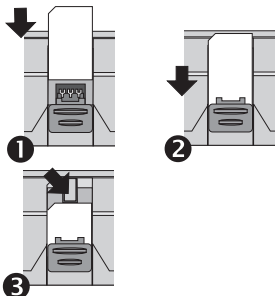

## A SIM-kártya eltávolítása


Nyomja le folyamatosan a SIM-kártya rögzítőjét (1), és közben csúsztassa fölfelé a SIM-kártyát (2). Amikor a SIM kikerült a mélyedésből, ki lehet venni.

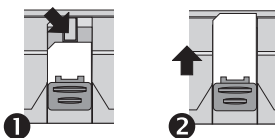

## Az első lépések


### Az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor felső részén lévő füleket igazítsa a telefon hátuljának megfelelő részéhez (1). Az akkumulátor aljának enyhe nyomásával csúsztassa be az akkumulátort, amíg az rögzül helyén (2).

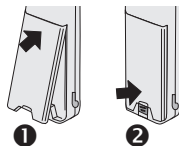

### Az akkumulátor eltávolítása


Nyomja le az akkumulátor kioldó reteszt (1). Az akkumulátor alsó része erre kiemelkedik a nyílásból (2). Most már kiveheti az akkumulátort a telefonból (3).

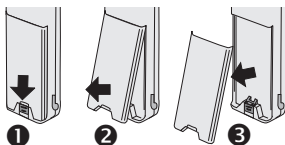

### Az akkumulátor töltése

#### A gyorsöltő csatlakoztatása

A töltő csatlakoztatása előtt az akkumulátort a telefonba kell helyezni. Úgyelve arra, hogy a csatlakozón lévő nyílak a telefon előlapja felé mutassanak, illesse be a töltő csatlakozóját a telefon alsó részén lévő aljzatba.

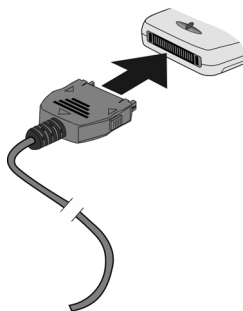

**Megjegyzés:** NE erőltesse a csatlakozót, mivel ez károsíthatja a telefont, illetve a töltőt.

Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz, és kapcsolja be. Ekkor kigyullad a töltődést jelző fény, és töltés közben az akkumulátor szintjelzőjének kijelzése folyamatosan jobbról balra fut.

### Az akkumulátor szintjelzőjének működése


	Töltés közben	A töltés végeztével
Telefon bekapcsolva		
Telefon kikapcsolva		A jelző elalszik

Ha az akkumulátor feltöltődött, kapcsolja ki az áramot, és húzza ki a töltő csatlakozóját a telefonból. Lásd alább, „A gyorsöltőt lekapcsolása” részben.

### **A gyorsöltő lekapcsolása**

Kapcsolja ki az áramot, és húzza ki a töltő csatlakozóját.

Ehhez szorítsa össze a töltő csatlakozójának két gombját (1), és azokat folyamatosan összeszorítva húzza ki a csatlakozót a telefon aljából (2).

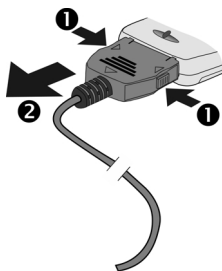












### **Az akkumulátor lemerülésének jelzése**

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és villogva megjelenik az **AKKUMULÁTOR LEMERÜLT** üzenet. Ha ez hívás közben történik, azonnal fejezze be a beszélgetést. A figyelmeztető hangjelzés után nem sokkal a készülék magától kikapcsol. Töltse fel teljesen az akkumulátort, vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött csereakkumulátorra. (Az akkumulátor töltése közben is lehet hívásokat kezdeményezni és fogadni.)

# Ismerkedés a telefontal


## A kezelőszervek helye



-  **Írányítógomb** – ennek fölfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozgatásával lehet lépkedni a **Fő kijelzőterületen** látható funkciók és beállítások között. A gomb megnyomása aktiválja a **Fő funkcióterületen** éppen látható funkciót.
-  **Törlés gomb** – ez általában az aktuális művelet törlésére és az előző menüsintre való visszalépésre szolgál. Egyes menükben más szerepe is van.
-  Főként a **Telefonkönyv** előhívására és betűváltásra használatos. Emellett ezzel lehet előhívni a **Böngésző** menüt.
-  Hívás kezdeményezésére vagy az utoljára hívott telefonszámok újrahívására szolgál.
-  A hívás befejezésére vagy folyamatos lenyomás esetén a telefon **ki-be** kapcsolására szolgál.
-  **Számbillentyűk:**  -től  -ig,  és  – a  billentyű a **Diszkrét üzemmódot** kapcsolja be vagy ki





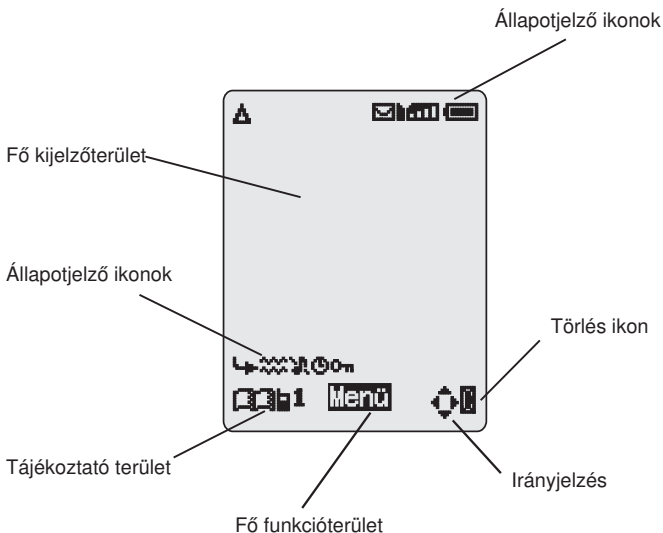










## Kijelzőikonok




## Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok jelzése a készülék aktuális állapotát és aktív funkcióit mutatják. Az Antenna, a Jel és az Akkumulátor ikonok mindig láthatók, ha a készülék be van kapcsolva, és bejelentkezett egy hálózatra.




-  akkor jelenik meg, ha a készülék nem saját hálózatába, hanem egy másik hálózatra jelentkezett be – vagyis **barangolás** esetén
-  akkor jelez, ha engedélyezve van az **átirányítás** funkció
-  akkor jelez, ha be van kapcsolva a **vibrációs hívásjelző**
-  akkor jelez, ha az **összes hang** vagy **csengetési hangerő** beállítás le van kapcsolva
-  villog, ha **olvasatlan üzenet** van az üzenettárolóban, illetve folyamatosan világít, ha az üzenettároló megtelt
-  akkor jelez, ha be van kapcsolva a **telefonzár**
-  azt jelzi, hogy a készülékről lehet segélyhívást kezdeményezni
-  a vett GSM-jel erősségét jelzi:  - gyenge jel,  - erős jel
-  a vétel térerősségét jelzi:  - gyenge térerő,  - erős térerő

## Az első lépések


 az akkumulátor szintjét jelzi:  – teljesen feltöltött,  (villog) – lemerülőben

## Tájékoztató jelzések

A tájékoztató ikonok az aktuális üzemmód függvényében az aktuális felső szintű menüt, az almenü számát, a szövegbeviteli módot, az aktuális telefonkönyvet, a telefonkönyv tárhelyszámát vagy az időzített csengetés (ébresztő) beállítását jelzik.

-  azt jelzi, ha be van állítva a **csengetési idő** (ébresztés)
-  azt jelzi, hogy az aktuális telefonkönyv-bejegyzés a **mobiltelefon telefonkönyv** éből származik.
-  azt jelzi, hogy az aktuális telefonkönyv-bejegyzés a **SIM telefonkönyv** éből származik.

## Irányjelzés









 Ez az ikon jelzi azokat az irányokat, amelyekbe az **irányítógomb**. az aktuális üzemmódban megnyomható.

## A menürendszer használata

A menürendszer minden olyan funkció elérését biztosítja, amelynek nincs külön gombja a billentyűzeten.

A menüfunkciók az öt irányban mozgatható **irányítógomb** segítségével választhatók ki.





## A funkciók kiválasztása






Ha megnyomja az **irányítógomb** ot () , utána azt botkormányként kezelve mind a négy irányban mozoghat vele a kijelzőn látható ikonok között (, , , ). Amikor egy adott menü ki van választva, az **irányítógomb** () újabb megnyomására megjelenik egy almenü. Az almenükben a  segítségével ráállhat a kívánt menüpontra, majd a  megnyomásával kiválaszthatja azt.


Példa:

**Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Kijelző beáll > Háttér színe** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot

A művelet részletezése:

- 1 Az **irányítógomb** () megnyomásával lépjen be a menürendszerbe
- 2 A  segítségével válassza ki a Beállítások menüt
- 3 A  megnyomásával lépjen be a menübe
- 4 A  háromszori megnyomásával válassza ki a **Kijelző beáll.** menüt

- 5 A  megnyomásával lépjen be a menübe
- 6 A  kétszeri megnyomásával válassza ki a **Háttér színe** menüt
- 7 A  megnyomásával lépjen be a menübe
- 8 A  megnyomásával válassza ki a kívánt háttérszínt, majd nyomja meg a  gombot

Egyes műveletek után a kijelző három másodperc elteltével automatikusan törlődik. Ha ez nem következik be, a  megnyomásával térhet vissza az **Készenléti** módba.


### **Gyorsbillentyűk**

Ha már ismeri a menürendszert, a billentyűzetten a menüpontok számának megadásával gyorsan elérheti a kívánt funkciót. Ha például a  megnyomásával belép a menürendszerbe, az    egymás utáni megnyomásával közvetlenül a **Háttér színe** menübe léphet.

# Alapműveletek


## A telefon be- és kikapcsolása

A következőképpen kapcsolhatja be és ki a telefont.

A bekapcsoláshoz nyomja le folyamatosan a  gombot

Erre megjelenik egy üdvözet, majd a telefon


**Készenléti** módra vált.

A kikapcsoláshoz nyomja le folyamatosan a  gombot



## Hívás kezdeményezése





Ellenőrizze a következőket: a telefon be van kapcsolva, a kijelzőn látható a hálózat operátorlogója, és a térerősségmérő jelzése szerint Ön a hálózat által lefedett területen tartózkodik.

- 1 Írja be a körzetszámot és a telefonszámot
- 2 Nyomja meg a  gombot

## Nemzetközi hívás

Az automatikus nemzetközi hívókéddal (+) akkor is hívhat külföldi számokat, ha nem ismeri a nemzetközi előhívószámot.

Ha ismeri a nemzetközi előhívószámot, a szokásos módon beírhatja a körzetszám és a telefonszám elé.







- 1 Nyomja le folyamatosan a  billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a + jel
- 2 A  nyomogatásával végiglépkedhet az országnév-rövidítéseken, és a  megnyomásával kiválaszthatja a kívánt kódot
- 3 Írja be a körzetszámot és a telefonszámot
- 4 Nyomja meg a  gombot



**Megjegyzés:** Sok országban „0”-t kell írni a körzetszám elé. Ezt nemzetközi hívás esetén a legtöbb esetben el kell hagyni. Ha a nemzetközi hívások nehézséget okoznak, forduljon szolgáltatójához.


## Segélyhívások



Segélyhívás esetén az antennaszimbólumnak  láthatónak kell lennie.

Nyomja meg a következőket:    ; vagy ha a telefonban nincs SIM-kártya, a következőket:  

## Automatikus újraráhívás

Sikertelen hívás esetén érdemes lehet automatikusan újratárcsázni a telefonszámot.

Ha a hívás sikertelen volt, nyomja meg a  gombot, amikor a kijelzőn az **OK** jelzés látható; ilyenkor egy számláló visszaszámlálása jelzi, mikor tárcsáz újra a készülék

Az újraráhívás törléséhez nyomja meg a  gombot, amikor a kijelző fő funkcióterületén a **Töröl** felirat látható, vagy a  gombot, amikor a másodlagos funkcióterületen a **C** jelzés látható

A sikeres kapcsolást sípoló hang jelzi.

Ha az újraráhívás sikertelen, nem tudja automatikusan újratárcsázni a telefonszámot. Ilyenkor újra be kell írni a számot.

## A hívás befejezése

Nyomja meg a  gombot



## Hívás fogadása

A hívások fogadásához a telefonnak bekapcsolt állapotban kell lennie, és a térerősségmérőnek jeleznie kell.

A hívás fogadásához nyomja le bármelyik billentyűt, kivéve a  gombot és a  jelű **Irányítógombot**

A  megnyomásával elutasíthatja a hívást

Ha a  gombot nyomja meg, a készülék két lehetőséget kínál fel:

**Fogad** és **Elvet**. Ezekkel elfogadhatja, illetve elutasíthatja a hívást. A  segítségével válasszon, majd nyomja meg a  gombot.

Ha a hívást nem fogadta vagy elutasította, a kijelzőn megjelenik a nem fogadott hívások száma.

A kijelző törléséhez nyomja meg bármelyik billentyűt.

## Hívóazonosítás

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a beérkező hívások azonosítását, és így könnyen eldöntheti, fogadja-e a hívást, vagy elutasítja. A kijelzőn megjelenik a hívó telefonszáma, illetve ha szerepel a telefonkönyvben, a neve.

**Megjegyzés:** Lehetnek olyan esetek, amikor a hívóazonosítás nem érhető el.

# A hallgató hangerejének szabályozása

A hangerő hívás közben állítható:

A ☺ megnyomásával csökkentheti a hangerőt




A ☹ megnyomásával növelheti a hangerőt


Fülhallgató vagy kihangosító használata esetén a hangerő ugyanígy szabályozható.

# A telefon lezárása

Ha a Telefonzár funkció be van kapcsolva, csak a beérkező hívások fogadása és a segélyhívások kezdeményezése van engedélyezve.



A telefonzár kódja gyárilag a „0000” értékre van beállítva.

- 1 Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Biztonság > Telefonzár** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2** Írja be anégy számjegű kódot, és nyomja meg a  gombot

Ekkor működésbe lép a telefonzár, és a kijelzőn megjelenik az zár ikon ().







## A telefonzár feloldása

A rendes üzemmódba való visszatéréshez írja be a lezáró kódot, és nyomja meg a  gombot. A zár ikon eltűnik a kijelzőről. Ha azonban kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a telefont, újra meg kell adnia a lezáró kódot, s ha a helyes kódot adta meg, a kijelzőn **OK** felirat jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.

## A telefonzár kikapcsolása

A telefonzár végleges kikapcsolásához előbb fel kell oldani a telefonzárát.


- 1 Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Biztonság > Telefonzár** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot.
- 2** Válassza ki a **Tilt** beállítást, majd nyomja meg a  gombot
- 3** Írja be a négy számjegű kódot, és nyomja meg a  gombot

# A PIN használata

A PIN (személyi azonosító szám) megvédi SIM-kártyáját az illetéktelen hozzáféréstől. Ha engedélyezi a PIN használatát, a telefon bekapcsolásakor mindig be kell írnia a PIN-kódot.

A PIN2-kód a Fix hívások tárolója, a Díjszámláló és a Hívástiltás funkciók biztonsági védelmét szolgálja.


## A PIN be-, illetve kikapcsolása

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Biztonság > PIN** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  gombbal válassza ki az **Enged, Tilt** vagy **Vált** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 3 Írja be a PIN-kódot (amely négy és nyolc számjegy közti hosszúságú lehet), és nyomja meg a  gombot

## A vibrációs jelző beállítása

Ha a vibrációs jelző be van kapcsolva, a telefon rezgéssel jelzi az érkező hívásokat. A vibrációs jelző bekapcsolása elnémítja a csengőhangot. Ha azonban a vibrációs jelző bekapcsolása után módosítja a csengetési hangerőt, a telefon hívás érkezésekor egyszerre cseng és rezeg.

**Készenléti** módban:

A vibrációs jelző be-, illetve kikapcsolásához nyomja le folyamatosan a  gombot. A jelző bekapcsolásakor a telefon rövid rezgéssel jelez.

## A csengetés és a billentyűlenyomás-jelző hangerejének beállítása

A csengetés és a billentyűlenyomás-jelző hangerejének módosítása hasonló módon történik. Ha a maximum fölé növeli a csengetési hangerőt, akkor a készülék fokozatosan erősödő csengetési hanggal jelez. Ha kikapcsolja a csengetési hangerőt, megjelenik az elnémítást jelző ikon (🔇).

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Hangok** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Válassza ki a **Cseng. hangerő** vagy **Bill. hangerő** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével állítsa be a hangerő kívánt szintjét, majd nyomja meg a  gombot





# Telefonkönyv

Két helyen lehet telefonszámokat tárolni: a SIM-kártya telefonkönyvében (ilyenkor a helyek száma, a név hossza és a telefonszámok száma a SIM-kártyától függ), illetve a mobiltelefon telefonkönyvében (ilyenkor akkor is megőrződnek a telefonszámok a készülékben, ha kicseréli a SIM-kártyát).


A mobiltelefonkönyv azzal az előnyös tulajdonsággal rendelkezik, hogy benne a telefonszámokat csoportosítani is lehet.

## Telefonszám eltárolása





### **Telefonszám eltárolása a SIM-telefonkönyvben**



- 1 **Készenléti** módban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg a  gombot
- 2 A **SIM tel. könyv** kiválasztásához nyomja meg a  gombot
- 3 Írja be a nevet – lásd a „Szövegbevitel” részben, 64. oldal –, és nyomja meg kétszer a  gombot
- 4 Adja meg a tárhely számát, és nyomja meg a  gombot






Azt is megteheti, hogy nem ad meg tárhelyszámot; a bejegyzés ilyenkor a következő üres helyre kerül. Ehhez csak annyi kell, hogy amikor megjelenik az **Auto** kijelzés, megnyomja a  gombot.


### **Telefonszám eltárolása a mobiltelefonkönyvben**

- 1 **Készenléti** módban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Mobil tel.könyv** beállítást, majd nyomja meg a  gombot
- 3 Írja be a nevet – lásd a „Szövegbevitel” részben, 64. oldal –, és nyomja meg a  gombot
- 4 Hagyja jóvá a telefonszámot a  kétszeri megnyomásával

Ha a szám mellett e-mail címet is szeretne rögzíteni, akkor a szám jóváhagyása után használja a  gombot, írja be az e-mail címet, majd kétszer nyomja meg a  gombot.


- 5 A  segítségével válasszon ki egy csoportot, amelyhez a bejegyzést rendeli – lásd „A telefonkönyv-bejegyzések csoportosítása” részben, 15. oldal –, majd nyomja meg a  gombot
- 6 Adja meg a tárhely számát, és nyomja meg a  gombot



Azt is megteheti, hogy nem ad meg tárhelyszámot; a bejegyzés ilyenkor a következő üres helyre kerül. Ehhez csak annyi kell, hogy amikor megjelenik az **Auto** kijelzés, megnyomja a  gombot.

## Felülírás-védelem

Ha a hely foglalt, a készülék megkérdezi, valóban felül akarja-e írni az aktuális adatokat.





A kiválasztott tárhely tartalmának felülírásához nyomja meg a  gombot

Egy másik tárhely kiválasztásához nyomja meg a  gombot

**Megjegyzés:** Ha módosítja a telefonkönyv egy olyan bejegyzését, amelyhez hangparancs van rendelve, a hangparancsot törölnie kell, majd újra hozzá kell rendelnie – lásd „A hangtárcsázásos bejegyzések módosítása” c. részt a 23 oldalon.



## Keresés a telefonkönyvben



A telefonkönyvben név vagy tárhely szerint lehet keresni. Az alapértelmezett beállítás a név szerinti keresés. Ha név szerint keres, és megnyom egy betűbillentyűt, a kijelzőn megjelenik az első bejegyzés, ami ilyen betűvel kezdődik.


- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefonkönyv > Keresés** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével váltogathatja a **Nevek** és **Hely** szerinti listázást; utána nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével választhatja ki, melyik telefonkönyvet kívánja használni; utána nyomja meg a  gombot

## Telefonszámok előkeresése



**Készenléti** módban:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével lapozgathat a telefonkönyvben

Ha már kiválasztotta a  kívánt telefonszámot vagy nevet, többféle műveletet végezhet. A kiválasztott szám tárcsázásához nyomja meg a  gombot.



**Megjegyzés:** A  megnyomásakor mindig a legutoljára használt telefonkönyv adatait látja. A telefonkönyv váltásához a Telefonkönyv menüt használhatja.

### **A SIM-telefonkönyvben tárolt számok gyorshívása**





- 1 Írja be a tárhely számát – a szám elején álló nullákat elhagyhatja
- 2 Nyomja meg a  gombot
- 3 Nyomja meg a  gombot

## A telefonkönyv adatainak módosítása

A telefonkönyv adataival a következő műveleteket lehet végezni: Részletek, Átnéz, Előhív, Javít, Töröl vagy Új. Ezeket a funkciókat mind ugyanúgy érheti el. Amikor a kijelzőn látható a telefonszám vagy a név:

- 1 A  segítségével lépkedhet a **Részl.**, **Átnéz**, **Előhív**, **Javít**, **Töröl** és **Új** funkciók között
- 2 A  megnyomásával választhatja ki a kívánt funkciót

### **Részletek**

A telefonkönyv-bejegyzés összes adatelemének megjelenítése. A  segítségével léphet a bejegyzés következő vagy előző adatelemére. Mindegyik adatelem módosítható. A módosításhoz nyomja meg a   gombokat, végezze el a módosításokat, majd a változtatások elmentéséhez nyomja meg kétszer a  gombot.


### **Átnéz**

Kírja a névlista egy adott nevét és a hozzá tartozó telefonszámot. Ha a mobiltelefonkönyvben az e-mail cím is meg van adva, a név és szám mellett az is megjelenik.

### **Előhív**

Megjeleníti a telefonszámot, lehetővé téve módosítását vagy felhívását.

### **Javít**

Megjeleníti a bejegyzést, lehetővé téve módosítását. A változtatások elmentéséhez nyomja meg kétszer a  gombot.

### **Töröl**

Törli az adatot a telefonkönyvből.

### **Új**

Új bejegyzést hoz létre a telefonkönyvben.



## A telefonkönyv-bejegyzések csoportosítása

A mobiltelefon telefonkönyve annyiban is többet nyújt, hogy lehetővé teszi a telefonkönyv-bejegyzések csoportosítását.








### **Egy adott csoportba tartozó szám előkeresése**

A hasonló jellegű telefonkönyv-bejegyzéseket – például az üzleti telefonszámokat vagy családtagjai, barátai számaint – csoportokba lehet sorolni. Az egyes csoportoknak alkalmas nevet adhat, és könnyebben előkeresheti a hozzájuk tartozó számokat.

Az egyes csoportokhoz vagy telefonszámokhoz csengetési típusokat lehet rendelni, így a hívó fél jellege szerint megkülönböztetheti a bejövő hívásokat.

- 1** **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefonkönyv > Csoport beáll.** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot, vagy **Készenléti** módban nyomja meg kétszer a  gombot
- 2** A  segítségével válassza ki a csoportot, majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 3** A  segítségével válassza ki a kívánt bejegyzést, majd a szám előhívásához nyomja meg kétszer a  gombot.














### **A csoportok átnevezése**

- 1** **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefonkönyv > Csoport beáll.** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2** A  segítségével válassza ki a kívánt csoportot, majd nyomja meg a  gombot
- 3** A  segítségével válassza ki a **Javit** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 4** Törölje az aktuális megnevezést, és írjon be helyette egy másikat – lásd a „Szövegbevitel” részben, 64. oldal
- 5** A módosítások elmentéséhez nyomja meg kétszer a  gombot

## A csengetéstípusok használata




A csengetéstípusok lehetővé teszi a különböző hívók adott csengőhanggal, kijelzőábrával és háttérszínnel való azonosítását, ami megkönnyíti az egyes hívók és hívócsoportok megkülönböztetését.

### **Csengetéstípus létrehozása**





- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefonkönyv > Csengetés típ.** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Az új típus beillesztéséhez nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a **Személyes** vagy **Csoport** beállítást, majd nyomja meg a  gombot
- 4 Hívja elő a telefonszámot, vagy válassza ki a csoportot a telefonkönyvből – lásd a „Telefonszám előkeresése” részben, 13. oldal –, és nyomja meg a  gombot
- 5 Nyomja meg a  gombot
- 6 A  segítségével választhatja ki a csoporthoz rendelni kívánt csengőhangot; utána nyomja meg a  gombot
- 7 A  segítségével válasszon ki egy ábrát, majd nyomja meg a  gombot
- 8 A  segítségével válasszon ki egy háttérszínt, majd nyomja meg a  gombot

### **Gyorshívással hívható telefonszámok**

A gyorsívó funkcióval igen gyorsan tárcsázhatja a telefonkönyv kijelölt számait vagy a hálózati szolgáltatásokat. A szolgáltató egyes gyorsívószámokat – például az első hármat – fenntarthat és előre beprogramozhat a különböző (hálózattfüggő) hálózati szolgáltatásokhoz.



- 1 Nyomja le folyamatosan az  —  **számbillentyűk** valamelyikét
- 2 Nyomja meg a  gombot

### **A gyorsívás telefonkönyvének beállítása**

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefonkönyv > Gyorshívás** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **SIM tel. könyv** vagy **Mobil tel.könyv** beállítást, majd nyomja meg a  gombot

## A hálózati szolgáltatások hívószámai





Lehet, hogy a szolgáltató egyes speciális (hálózatfüggő) telefonszámokat előre beprogramozott a SIM-kártyába. Ezeket az úgynevezett szervizhívószámokat nem lehet módosítani.

- 1 Nyomja le folyamatosan a  gombot
- 2 A  segítségével lépkedhet végig a hálózati szolgáltatások hívószámain


A kijelzőn megjelenő számot csak megnézni és felhívni lehet.

## A telefonkönyv foglaltságának ellenőrzése

A Telefonkönyv menü **Foglaltság** funkciója azt mutatja, hány szabad hely van még a telefonkönyvben.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefonkönyv > Foglaltság** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **SIM tel. könyv** vagy **Mobil tel.könyv** beállítást, majd nyomja meg a  gombot






A kijelzőn megjelennek a kiválasztott telefonkönyv bejegyzéseinek összesítő adatai.



- 3 A  segítségével részletesen végignézheti a telefonkönyv tárolóhelyeit. A foglalt helyek mellett „■” jelzés látható.



## Saját számok

A telefonkönyv **Saját számok** elnevezésű részébe beírhatja saját telefon-, fax- és adathívószámait, és azokat onnan szükség esetén könnyen és kényelmesen előkeresheti. Ez a funkció SIM-függő.




### A saját számok beírása

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefonkönyv > Saját számok** funkciót, majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az **Új** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 3 Írja be a nevet – lásd a „Szövegbevitel” részben, 64. oldal –, és nyomja meg a  gombot

**Megjegyzés:** A T9<sup>®</sup> szövegbeviteli módszer használata esetén a  irányba mozgatás előtt az irányítógombot mozgassa  irányba, különben egy másik szó kerülhet be a beírt szó helyére

- 4 Írja be a telefonszámot, majd kétszer nyomja meg a  gombot
- 5 Adja meg a tárhely számát, és nyomja meg a  gombot




### ***Az eltárolt számok áttekintése***

- 1** **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefonkönyv > Saját számok** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 2** Ha több szám is van, a  segítségével lépkedhet végig a számokon

# Egyedi beállítások





## Induló üdvözlés beállítása

Beállíthat egy személyre szóló üdvözlést, amely a telefon bekapcsolásakor jelenik meg.

- 1 Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Kijelző beáll. > Üdvözlés** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2** A szövegbeviteli funkcióval írja be az üdvözlő szöveget, majd nyomja meg kétszer a  gombot – lásd a „Szövegbevitel” részben, 64. oldal.

## Animációk megjelenítése

Ha a telefon be van kapcsolva, animációkat lehet megjeleníteni a kijelzőjén.

- 1 Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Kijelző beáll. > Animáció** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2** A  segítségével lépkedhet végig a választható animációkon
- 3** A kívánt animáció kiválasztásához vagy lekapcsolásához nyomja meg a  gombot

## A csengetési hang módosítása







A telefon csengetési hangja több előre megadott hang valamelyikére módosítható, de hangrögzítéssel saját hangjelzéseit is megadhatja csengetési hangként.

A beszédhívásoknak, faxhívásoknak, adathívásoknak és üzeneteknek mind külön csengetési hangjuk lehet.

Emellett a **Dallamkészítő** segítségével is készíthet saját csengetési hangokat.





### Egy előre megadott csengetési hang beállítása

Különbféle hangokból és dallamokból válogathat.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Hangok > Csengetés típus** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével választhatja ki, melyik hívástípus csengetési hangját kívánja módosítani; utána nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válasszon ki egy csengetési hangot, majd nyomja meg a  gombot



### Hangfelvétel rögzítése csengetési hangként


- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Hangok > Hang felvétel** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével választhatja ki, melyik hangfelvételt kívánja felülírni; utána nyomja meg a  gombot
- 3 Nyomja meg a  gombot, és a mikrofonba beszélve készítse el a hangfelvételt. A hangfelvétel egy idő után magától leáll, de a  megnyomásával hamarabb is leállíthatja.
- 4 A hangfelvétel visszajátszásához a  segítségével válassza ki a kívánt hangfelvételt, nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Lejátszás** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot

### Dallam komponálása















**Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Hangok > Dallamkészítő** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot

Az alábbi táblázat alapján adja meg a hangjegyeket (az alsó, középső és felső oktávából), a szünetjeleket, illetve ezek hosszúságát, és így írja be a komponált dallamot.

A dallam beírása közben a  megnyomásával bármikor visszajátszhatja az addig beírt dallamot.

Amikor befejezte, a dallam elmentéséhez nyomja meg kétszer a  gombot.



Billentyű	1. lenyomás	2. lenyomás	3. lenyomás	4. lenyomás	5. lenyomás	6. lenyomás
	C	C#	alsó C	alsó C#	felső C	felső C#
	D	D#	alsó D	alsó D#	felső D	felső D#
	E	alsó E	felső E			
	F	F#	alsó F	alsó F#	felső F	felső F#
	G	G#	alsó G	alsó G#	felső G	felső G#
	A	A#	alsó A	alsó A#	felső A	felső A#
	H	alsó H				
						
						
	szünet					
  (tartam)	1/8	1/16	1/1	1/2	1/4	
  (tartam)	1/2	1/1	1/16	1/8	1/4	

## A dallam módosítása





A már elmentett dallamokat a következőképpen módosíthatja:

A  megnyomásával törölheti a kurzortól balra lévő karaktert

A  segítségével mozgathatja a kurzort a kijelzőn

A megfelelő billentyűkkel új hangjegyeket és szünetjeleket iktathat be

## Minden hang kikapcsolása

- 1 Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Hangok** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2** A  megnyomásával kapcsolhatja ki az összes hangot. Amikor a készülék visszakerül az **Készenléti** módba, megjelenik az elnémítást jelző ikon ().

Ha az összes hangot vissza szeretné kapcsolni, ismételje meg a fenti eljárást.




### Melódia letöltés

Melódiák rövid szöveges üzenetekben tölthetők le a telefonkészülékre.

<http://www.panasonicmobile.co.uk/support/ringtones>





A letöltött melódiák felülírják a 16-20. számú előre megadott csengetési hangot.

Ha melódiát tartalmazó üzenetet kapott:





- 1 A melódia vételének nyugtázásához nyomja meg a  gombot.
- 2 A  segítségével válassza ki a felülírni kívánt csengetési hang számát, majd nyomja meg kétszer a  gombot.

Ezzel a melódia eltárolódik és előre megadott csengetési hangként kiválasztható.

### A háttérszín beállítása

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Kijelző beáll. > Háttér színe** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével lépkedhet végig a választható színeken
- 3 A  megnyomásával választhatja ki a kívánt színt

### A megvilágítási idő beállítása




- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Kijelző beáll. > Megvilágítás idő** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével lépkedhet végig a választható időértékeken
- 3 A  megnyomásával választhatja ki a kívánt időértéket


### Beszédparancsok

A telefon beszédparancs-funkcióinak használata előtt be kell állítania a telefont, hogy felismerje az Ön hangját és hanglejtését.


### A hangtárcsázás beállítása


Ezzel a funkcióval beszédparancsok útján hívhat elő és tárcsázhat számokat a telefonkönyvből.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Hang parancs > Hang tárcsázás** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Az új hangtárcsázásos bejegyzés rögzítéséhez nyomja meg a  gombot






- 3** A telefonkönyvben lapozgatva válassza ki azt a bejegyzést, amelyet beszédparanccsal kíván előhívni, majd nyomja meg kétszer a  gombot


**Megjegyzés:** A beszédparancsok hangfelvételei igen rövidek, ezért készüljön fel arra, hogy amint elindul a felvétel, rögtön meg kell szólalnia.

- 4** Ha felkészült, tartsa a telefont kb. 18 cm-re szájától, nyomja meg a  gombot, és tisztán, érthetően mondja be a mikrofonba a kiválasztott telefonkönyv-bejegyzéshez tartozó nevet. Amikor a felvétel leáll, a készülék felkéri a név újbóli bemondására.

- 5** Nyomja meg a  gombot, és ismétlje meg a nevet. A második felvétel elkészültével a kijelző mutatja, hogy sikeres volt-e a parancs rögzítése vagy sem. Ha nem sikerült, ismétlje meg a 4. lépéstől.


## Hangtárcsázásos bejegyzések előhívása

**Készenléti** módban folyamatosan nyomja le az irányítógombot () a négy irány valamelyikében: , ,  vagy . Tisztán mondja bele a mikrofonba az előhívni kívánt nevet (pontosan úgy, ahogy a rögzítésnél mondta), és várjon.

A készülék kijelzi a számot, és megismétli a hangtárcsázásos bejegyzés hangfelvételét; a hívás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot.

## Hangtárcsázásos bejegyzések tárcsázása

### Az Engedély beállítással




**Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Hang parancs > Engedély** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot.

Ha ez a beállítás aktív, a készülék külön beavatkozás nélkül automatikusan tárcsázza a hangtárcsázással előhívott számokat.

A fenti művelet megismétlésével letilthatja az **Engedély** beállítást, és akkor az előhívott hangtárcsázásos számok nem tárcsázódnak, csak megjelennek a kijelzőn.

## A hangtárcsázásos bejegyzések módosítása

Új hangtárcsázásos bejegyzéseket készíthet, illetve bármely meglévő bejegyzést lejátszhatja vagy törölheti. Amikor a kijelzőn egy hangtárcsázásos bejegyzés látható:

A  megnyomásával és a  segítségével választhatja ki a kívánt funkciót: **Tárol**, **Play** vagy **Töröl**; majd a  megnyomásával érvényesítheti a kívánt funkciót.

### Tárol

Új hangtárcsázásos bejegyzés felvétele

## Egyedi beállítások

### Play





Hangtárcsázásos bejegyzés hangfelvételének meghallgatása

### Töröl

A bejegyzés törlése







## A vibrációs jelző jelzési módjának beállítása

A vibrációs jelzőt folyamatos és szaggatott rezgésre lehet beállítani.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Vibrációs jelző** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a rezgés módját, majd nyomja meg a  gombot




## A nyelv átállítása

Meg lehet változtatni a nyelvet, amit a telefon az üzenetek kijelzésére és/vagy a szövegek beviteléhez használ.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Nyelv** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével választhatja ki, hogy a **Kijelzés nyelve** vagy a **Szótár nyelve** beállítást kívánja-e módosítani; utána nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a  gombot

## A telefon alapértelmezett beállításainak visszaállítása

Minden egyedi beállítás visszaállítható a gyárilag beállított alapértelmezett értékre, kivéve a telefonzár kódját és a nyelvet.



- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > Nyelv** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  megnyomásával állíthatja vissza az alapértelmezett beállításokat

# Biztonsági funkciók

A telefon számos biztonsági funkcióval rendelkezik, amelyek meggátolják az illetéktelen használatot, és lehetővé teszik bizonyos funkciók elérésének korlátozását – lásd „A PIN használata” részben, 10. oldal. Célszerű kívülről megtanulni saját biztonsági kódjainkat. Ha mégis fel kell jegyeznie biztonsági kódjait, soha ne úgy írja fel, hogy más személyek felismerhessék, mit is jelölnek azok. Ha elfelejti valamelyik kódját, a telefon lezáró kódját a márkakereskedőtől kérdezheti meg, a PIN-t és a PIN2-t pedig a szolgáltatótól.

## A billentyűzár használata

A **Billentyűzár** funkció megakadályozza a billentyűk véletlen lenyomását, például olyankor, amikor a telefont zsebében vagy táskájában viszi.


A billentyűzár bekapcsolásához **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Billentyűzár** funkciót, majd nyomja meg kétszer a  gombot












Ha hívás érkezik, a billentyűzár ideiglenesen kiold, és ez lehetővé teszi a hívás fogadását bármely gomb megnyomásával. Segélyhívásokat bekapcsolt billentyűzár mellett is lehet kezdeményezni – lásd a „Segélyhívások” részben, 9. oldal

**Megjegyzés:** Ha bekapcsolt „billentyűzár” mellett segélyhívást kezdeményez, a készülék sem szemmel látható, sem hallható módon nem jelzi a szám tárcsázását

## A billentyűzár kikapcsolása

Amikor a kijelzőn a **Szabad** szöveget látja, nyomja meg kétszer a  gombot








# A biztonsági kódok módosítása

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Biztonság** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Telefonzár, PIN** vagy **PIN2** beállítást, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a **Vált** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 4 Írja be az aktuális kódot, és nyomja meg a  gombot
- 5 Írja be az új kódot, és nyomja meg a  gombot
- 6 Ellenőrizze az új kódot, és nyomja meg a  gombot

# Híváskorlátozás




## Hívástiltás

A **Hívástiltás** bizonyos kimenő és/vagy bejövő hívások korlátozására szolgál. A hívástiltás használatát az Ön szolgáltatója által megadott biztonsági jelszó szabályozza. A hívástiltási beállítások módosításakor vagy ellenőrzésekor a telefonnak a szolgáltató hálózatára bejelentkezve kell működnie. A különböző hívástiltási beállításokkal a beszéd-, fax- és adathívásokat korlátozhatja. A híváskorlátozási beállításokat tetszőleges kombinációban alkalmazhatja.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Biztonság > Hívásletiltás** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Beszédtiltás, Fax tiltás** vagy **Adat tiltás** beállítást, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki az alkalmazni kívánt tiltási szintet, majd nyomja meg a  gombot
- 4 Adja meg a hívástiltási jelszót, és nyomja meg a  gombot

## Hálózati hívástiltás

A **Hívás tiltás** funkcióval letilthatja a SIM-kártyára előre beprogramozott összes telefonszám hívását. E funkció használatához a PIN2 szükséges.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Biztonság > Hívás tiltás** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Írja be a PIN2-kódot, és nyomja meg a  gombot

## **Fix hívások**

A Fix hívások tárolója a telefonkönyv olyan része, ami fokozott biztonsági védelem alá esik. Ha a **Fix hívások** biztonsági funkció be van kapcsolva, akkor csak a fix hívások tárolójában található telefonszámokat lehet hívni.

Ha a **Fix hívások** beállítás be van kapcsolva, minden kézzel tárcsázott telefonszámnak meg kell egyeznie a Fix hívások tárolójában szereplő valamelyik telefonszámmal.

A Fix hívások tárolójában szereplő telefonszámok beírásához, javításához és törléséhez a **Fix hívások** funkciónak engedélyezve kell lennie. Ha a **Fix hívások** funkció engedélyezve van, a szokásos módon bármilyen telefonszámot lehet rögzíteni, módosítani és törölni, de ehhez meg kell adni a PIN2-t.

## **Helyettesítőjelek**

A helyettesítőjel a tárolt telefonszámba beírható olyan jel, amely egy vagy több számjegy helyett állhat, és amit a telefonszám tárcsázása előtt kell kitölteni. Ezt a lehetőséget a Fix hívásokkal együtt használva a hívások például egy adott területre korlátozhatók, ha csak az előhívó számot és körzetszámot tárolja a telefonkönyvben. Ilyenkor a hívószám többi részét a szám kijelzőre lehívásakor lehet megadni. A tárolt telefonszámban bárhol szerepelhetnek helyettesítőjelek.

- 1** A helyettesítőjel beírásához nyomja le folyamatosan a **(0+)** billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **\_** jel.
- 2** A telefonszám előhívásakor a kívánt számbillentyű megnyomásával töltheti ki a helyettesítőjelet.







# Alkalmazások

## Óra

A telefon beépített órája a dátumot és pontos időt jelzi, és vezérli az időzített hangjelzést (csörgőóra), valamint az időzített be- és kikapcsolás funkciót.





A készülékben egy másik óra is található, amely egy másik időzóna szerinti időt mutathat – lásd „A második óra” részben, 58. oldal.

### Az otthoni idő kezdeti beállítása







- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Órát beállít > Otthoni idő > Idő beállítva** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki, hogy a nyári időszámítás be legyen-e kapcsolva, majd nyomja meg a  gombot
- 3 Adja meg a dátumot számjegyes (nap/hónap/év) formában, majd nyomja meg a  gombot
- 4 Adja meg a pontos időt számjegyekkel, 24 órás formátumban, majd nyomja meg a  gombot



### Az óra kijelzési formátumának beállítása



- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Óra formátuma > Kijelzési forma** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  nyomogatásával lépkedhet végig a választható óra- és/vagy dátumformátumokon
- 3 A  megnyomásával választhatja ki a kívánt óraformátumot

### A dátum és pontos idő módosítása

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Órát beállít > Otthoni idő > Idő beállítva** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Az aktuális dátum törléséhez nyomja le folyamatosan a  gombot
- 3 Írja be számjegyekkel a dátumot nap/hó/év formátumban
- 4 A  megnyomásával fogadhatja el a dátumot
- 5 Az időbeállítás törléséhez nyomja le folyamatosan a  gombot
- 6 Írja be számjegyekkel a pontos időt 24 órás formátumban, majd nyomja meg a  gombot












## A nyári időszámítás beállítása


- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, majd válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Orát beállít > Otthoni idő > Nyári időszám.** beállítást
- 2 A  megnyomásával kapcsolhatja be és ki a **Nyári időszám.** beállítást

## A csörgőóra beállítása

Ha időzített csengetést akar beállítani, de még nem állította be a pontos időt, a készülék felkéri az óra beállítására.

Négy különböző „csörgőóra” van, amelyek mindegyikéhez külön-külön csengetési időpontot lehet beállítani.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Csengetési idő** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a beállítani kívánt csörgőórát, majd nyomja meg a  gombot
- 3 Adja meg az időpontot számjegyekkel, majd nyomja meg a  gombot
- 4 A  segítségével válassza ki a csengetés gyakoriságát, majd nyomja meg a  gombot
- 5 A  segítségével válassza ki a csengetés típusát, majd nyomja meg a  gombot

Ha sikerült beállítani a csörgőórát, és a készülék visszaáll **Készenléti** módba, és a kijelzőn megjelenik a  ikon.

A csörgőóra az aktuális óra (Otthoni idő vagy Második idő) alapján csenget.







## A csörgőóra elnémítása

A beállított időben felhangzik a csengetés, és a kijelzőn figyelmeztető üzenet kezd villogni. A csengetés 30 másodpercig tart. Ha a csengetési időpontban a telefonon beszélgetés folyik, a telefon csengetés helyett vibrálni kezd.

A csengetés elnémítása:











Nyomja meg bármelyik gombot

### A csörgőóra kikapcsolása

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Csengetési idő** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a kikapcsolni kívánt csörgőórát, majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a **Tilt** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

A kikapcsolt csörgőórát ugyanezen a módon kapcsolhatja újra be.

### A csengetési időpont beállítása

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Csengetési idő** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a beállítani kívánt csörgőórát, majd nyomja meg a  gombot
- 3 Az aktuális csengetési idő törléséhez nyomja le folyamatosan a  gombot
- 4 Adja meg az új időpontot számjegyekkel, majd nyomja meg a  gombot
- 5 A  segítségével válassza ki a csengetés gyakoriságát, majd nyomja meg a  gombot
- 6 A  segítségével válassza ki a csengetés típusát, majd nyomja meg a  gombot











### A be- és kikapcsolási idő beállítása

Az időzített be- és kikapcsolási szolgáltatással beállíthatja a telefonkészülékét arra, hogy adott időpontban automatikusan be- vagy kikapcsoljon. Az automatikus be- és kikapcsolás beállításának módja hasonló az óra időbeállításához. Az időpont beállításához vagy módosításához válassza ki a **Bekapcs. idő** vagy a **Kikapcs. idő** menüpontot az **Óra funkciók** menüben.

**Figyelmeztetés:** Ügyeljen arra, hogy az ébresztőóra csengetési ideje, illetve a bekapcsolási idő beállítása ne akkorra essen, amikor repülőgépen utazik, vagy egy egészségügyi intézményben tartózkodik, vagy a készülék bekapcsolása más módon a mobiltelefon használatára vonatkozó szabályokkal ütközik – lásd a „Fontos tudnivalók” részben, 70. oldal.

## Számológép



A négyműveletes számológép lehetővé teszi a számtani alapl műveletek (összeadás, kivonás, szorzás és osztás) elvégzését.

- 1** **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Számológép** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2** Írjon be egy számot (maximum 10 számjeggyel), mire az megjelenik az alsó sorban
- 3** A  segítségével válassza ki a kívánt számtani műveletet (: szorzás, : összeadás, : osztás, : kivonás)
- 4** Írjon be egy számot (maximum 10 számjeggyel), mire az megjelenik a műveleti jel mellett
- 5** Ha a  segítségével egy másik elvégzendő számtani műveletet ad meg, elvégződik a közbenső számítás, és annak eredménye megjelenik a felső sorban
- 6** A számítás befejezéséhez nyomja meg a  gombot, amikor a  jel látható a kijelző fő funkcióterületén





**Megjegyzés:** Tizedesjelet az  lenyomva tartásával írhat be.

## Pénznemátváltó

A pénznemátváltó funkcióval saját pénzneméről idegen pénznemekre és visszafelé válthat át összegeket a megadott árfolyam alapján.



**Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Pénznem átváltó** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot




### Az induló árfolyam megadása

- 1** Nyomja meg a  gombot
- 2** Adja meg a saját pénznem országkódját (legfeljebb három karakterben), majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 3** Adja meg az idegen pénznem országkódját (legfeljebb három karakterben), majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 4** Adja meg az átváltási árfolyamot, majd kétszer nyomja meg a  gombot

**Megjegyzés:** Tizedesjelet az  folyamatos lenyomásával írhat be.




### Átváltás

- 1 Ellenőrizze, hogy megfelel-e a beállított árfolyam, majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 2 Adja meg az átváltani kívánt értéket, majd nyomja meg kétszer a  gombot

A telefon megőrzi a megadott országkódot és árfolyamot. Amikor a legközelebb használja a pénznemátváltót, az Árfolyam képernyőn módosíthatja az árfolyamot és/vagy az országkódokat. Nyomja meg a  gombot, majd a  segítségével válassza ki a **Javit** funkciót, majd nyomja meg ismét a  gombot.

### Az átváltási irány megfordítása

Ha már megadta az árfolyamot, és felkészült az átváltandó érték beírására, megfordíthatja az átváltási irányt; ekkor az idegen pénznemet váltja át a saját pénznemre.

- 1 A  segítségével válassza ki a **Csere** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 2 Adja meg az átváltási árfolyamot, majd kétszer nyomja meg a  gombot

# Rövid szöveges üzenetek



A mobiltelefon segítségével maximum 160 karakter hosszú szöveges üzeneteket fogadhat, olvashat, írhat és küldhet saját hálózatában vagy bármilyen olyan hálózatban, amellyel szolgáltatójának van barangolási szerződése.

## A telefon beállítása a szöveges üzenetekhez








Üzenet küldése előtt a Paraméterek beállításnál meg kell adni az üzenetközpont számát (ezt az Ön szolgáltatója közli).


Az is lehet, hogy SIM-kártyájára előre be van programozva az üzenetközpont száma.




### Az üzenetközpont számának beállítása

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > Rövid üzenet > Paraméterek > Üzenetközpont** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Nemzetközi hívási formátumban adja meg az üzenetközpont számát – lásd a „Nemzetközi hívás” részben, 8. oldal.

## Szöveges üzenetek küldése

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > Rövid üzenet > Új üzenet** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével kiindulásként kiválaszthatja valamelyik előre megadott üzenetet, utána kétszer megnyomva a  gombot, vagy ha teljesen új üzenetet akar írni, válassza a **<szerkessze>** értéket, és nyomja meg a  gombot.
- 3 A  segítségével mozoghat az üzenetben, és beírhatja a kívánt szöveget (összesen 160 karakterig) – lásd a „Szövegbevitel” részben, 64. oldal
- 4 Nyomja meg kétszer a  gombot

A készülék megkérdezi, el akarja-e küldeni az üzenetet. Ha nem, nyomja meg a  gombot; ekkor az üzenet eltárolódik.

- 5 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a  gombot, és írja be a címzett telefonszámát (vagy keresse ki a számot a telefonkönyvből) – lásd a „Telefonszám előkeresése” részben, 13. oldal –, majd utána nyomja meg ismét a  gombot
- 6 Nyomja meg kétszer a  gombot

## Rövid szöveges üzenetek

- 1 A készülék megkérdezheti, kér-e kézbesítési értesítőt. Ha nem kér nyugtázást az üzenet kézbesítéséről, a segítségével válassza a **Nem** értéket, majd nyomja meg ismét a gombot. Ha kér kézbesítési értesítőt, a segítségével válassza az **Igen** értéket, majd nyomja meg ismét a gombot

A kézbesítési értesítő beállításának alapértelmezése a **Rövid üzenet > Paraméterek** menüben az **Értesítés** paraméterrel állítható be.

## Szöveges üzenetek fogadása

Ha rövid szöveges üzenetet kap telefonján, az új üzenet jelző villogni kezd a kijelzőn, és a készülék hangjelzéssel vagy rezgéssel figyelmeztet. Ez jelzi az új üzenet érkezését.

Amikor a kijelzőn az **Olvas** szöveget látja, a gomb megnyomásával elolvashatja az üzenetet. A segítségével lapozhat az üzenetben, és megnézheti feladóját.

**Megjegyzés:** Ha az üzenetjelző nem villog, hanem folyamatosan jelez a kijelzőn, megtelt az üzenetterület. Ilyenkor törölni kell néhány régebbi üzenetet ahhoz, hogy a készülék új üzeneteket tudjon fogadni.

## Üzenetfunkciók

### Üzenet megválaszolása

Ha üzenetet kapott, és elolvasta, lehet, hogy válaszolni kíván a feladónak.

Nyomja meg kétszer a gombot, majd írja be a válaszüzenetet

### Üzenet törlése

- 1 Nyomja meg a gombot
- 2 A segítségével válassza ki a **Töröl** funkciót, majd a törlés végrehajtásához nyomja meg a gombot

Az üzenetek automatikus törlésének engedélyezését lásd az „Üzenetparaméterek” részben, 36. oldal.




### Üzenet szerkesztése

- 1 Nyomja meg a gombot
- 2 A segítségével válassza ki a **Javít** funkciót, majd az üzenet módosításához nyomja meg a gombot

A kétszeri megnyomásával elküldheti a módosított üzenetet – lásd a „Szöveges üzenet küldése” részben, 33. oldal. Ha nem akarja elküldeni az üzenetet, nyomja meg a gombot; ekkor az eltárolódik a **Küldött listán**.

## Saját előre megadott üzenet definiálása

Saját üzenetmintát is készíthet, amit utána ugyanúgy használhat az új üzenetek alapjául, mint a többi előre megadott üzenetet.

- 1 Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > Rövid üzenet > Fix üzenet** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2** Igény szerint módosítsa az üzenetet, majd kétszer nyomja meg a  gombot



A saját üzenetminta az előre megadott üzenetek listájának legelejére kerül, ahonnan könnyen kiválaszthatja.

## Az üzenetlisták kezelése

Minden küldött vagy fogadott üzenet a SIM-kártyán tárolódik egészen addig, amíg ki nem törli. Ha kiválaszt egy ilyen tárolt üzenetet, megválaszolhatja, módosíthatja és kitörölheti.

### **Fogadott lista**

A fogadott üzenetek a **Fogadott** listában tárolódnak. Villogó „■” jelzi a még nem olvasott üzeneteket.

Az üzenet olvasásakor a feladó adatai a szöveg alatt láthatók. A  megnyomásával megnézheti a feladó azonosítóját (ha van ilyen), az üzenet küldésének időpontját és az üzenetközpont számát. Ha kétszer megnyomja a  gombot, válaszolhat az üzenetre.



### **Küldött lista**

Az elküldött vagy javított üzenetek a **Küldött** listán vannak tárolva.

### **Foglaltság**

A **Foglaltság** funkcióval ellenőrizheti az üzenetterület kihasználtságát.

# Üzenetparaméterek

**Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > Rövid üzenet > Paraméterek** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot

Az alábbi paraméterek állíthatók be:

### **Automatikus törlés**

Az alábbi értékek beállítása esetén az üzenetek automatikusan törlődnek:

**Olvasott** – az új üzenetek mindig felülírják a legrégibbi elolvasott üzenetet

**Fogadott** – az új üzenetek mindig felülírják a legrégibbi üzenetet, még akkor is, ha azt nem olvasta el.

### **Élettartam**

Az az időtartam, amíg az üzenetet az Üzenetközpont tárolja.

A kézbesítési kísérletek addig ismétlődnek, amíg az üzenet kézbesítése meg nem történik, vagy amíg az üzenet élettartama le nem jár.

### **Üzenetközpont**

Lehetővé teszi az Üzenetközpont telefonszámának módosítását – lásd „A telefon beállítása szöveges üzenetekhez” részben, 33. oldal.

### **Értesítés**

Ha az **Értesítés Igen** értékre van állítva, üzenetei kézbesítéséről visszaigazolást kap.

### **Protokoll**

Amennyiben az Üzenetközpont támogatja ezt a lehetőséget, átalakíthatja az üzenetet a kiválasztott protokoll szerinti formátumra.








## Hírek




A hálózatüzemeltető híreket küldhet telefonjára olyan témákról, mint például a helyi forgalmi és időjárási viszonyok stb.

### **A hírek témáinak kiválasztása**

Mielőtt híreket fogadhatna, meg kell határoznia, milyen témájú híreket kíván fogadni.

- 1 Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > Rövid üzenet > Hírek > Témakörök** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- Új témakör felvételéhez nyomja meg kétszer a  gombot
- A  segítségével lépkedhet végig a választható témakörökön, és a  megnyomásával veheti fel az éppen látható témakört a fogadni kívánt hírek listájára

### **A hírek vételének be- és kikapcsolása**

- 1 Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > Rövid üzenet > Hírek** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- Válassza ki a **Fogadás** értéket, majd nyomja meg a  gombot

Bekapcsolás után ugyanezzel az eljárással kell kikapcsolni a hírek vételét.

### **Üzenetlista**

Ez tárolja az utoljára vett hírüzeneteket. Itt törölheti a hírüzeneteket.

### **Nyelv**

Itt módosíthatja a nyelvet, amelyen a hírüzenetek megjelennek (hálózatfüggő funkció).






# Hívásadatok

## Legutóbbi számok


A legutóbb hívott telefonszámok az **Utolsó hívás** listában tárolódnak. Ha a hívófél-azonosítás funkció rendelkezésre áll, a hívó telefonszáma megválaszolt hívások esetén a **Fogadott**, meg nem válaszolt hívások esetén a **Nem fogadott** hívások listában tárolódik.

Ha a hívófél-azonosítás funkció nem áll rendelkezésre, a hívásadatok ugyanúgy eltárolódnak, de az adatok köre a dátumra és időpontra korlátozódik.

Ha a tároló tele van, a következő új telefonszám mindig felülírja a legrégebbit.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az **Utolsó hívás**, **Fogadott** vagy **Nem fog. hív.** értéket, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével választhatja ki az újrarahívni kívánt telefonszámot (vagy nevet); utána nyomja meg a  gombot

Tárcsázás előtt módosíthatja vagy törölheti a telefonszámot – lásd „A telefonkönyv adatainak módosítása” részben, 14. oldal.




Ha a kiválasztott számot el akarja tárolni a telefonkönyvbe, nyomja meg a  gombot, amikor a szám a kijelzőn látható – lásd a „Telefonszám eltárolása” részben, 12. oldal.

## ***Az utoljára tárcsázott szám hívása***

A legutoljára tárcsázott szám visszahívása:  

## ***Nem fogadott hívás megválaszolása***



Ha a kijelző nem fogadott hívásokat mutat:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 Ekkor megjelenik az utolsó hívó fél telefonszáma (ha van ilyen adat)
- 3 A  segítségével kiválaszthatja a tárcsázni kívánt számot
- 4 Nyomja meg a  gombot

## Hívás időtartama

- 1 Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Szolgáltatok > Hívások** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot

**Megjegyzés:** A **Hívások** funkció SIM-függő. Ha a SIM nem támogatja ezt a funkciót, akkor nincs külön **Hívások** almenü, hanem ennek menüpontjai közvetlenül a **Szolgáltatok** menüben találhatók.

- 2** A  segítségével válassza ki az alább ismertetett funkciók valamelyikét, majd nyomja meg a  gombot.

Az **Utolsó hívás** funkció **Készenléti** módban a legutolsó hívás időtartamát és hívásköltségét mutatja (ha vannak ilyen adatok), hívás közben pedig az aktuális hívás időtartamát és hívásköltségét mutatja. Az időtartam formátuma: óra (0–99), perc (0–59), másodperc (0–59) – azaz óó:pp:mm.




Az **Összes hívás** funkció a **Bejövő** és **Kimenő** hívások összes időtartamát és hívásköltségét mutatja, ha vannak ilyen adatok. Az idő- és hívásköltség-számláló lenullázásához meg kell adni a lezáró kódot vagy a PIN2-t.


## Hívásköltség



Annak érdekében, hogy a telefonszámla ne legyen túl magas, a telefont be lehet állítani arra, hogy a hívások összesített időtartamát egy megadott számú hívásegységre korlátozza. Ez a funkció SIM-függő.

### Az egységár beállítása

Először az egy hívásegységre jutó árat kell megadni. Ez az a költség, amit a Szolgáltató számít fel egységnyi hívási időért.



- 1 Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Szolgáltatok > Szolgáltatás díj > Egységár** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- A  megnyomásával módosíthatja az értékeket

Ezen a ponton meg kell adnia vagy a PIN2-t, vagy a lezáró kódot. Utána nyomja meg a  gombot.


- 3** Adja meg a pénznemet (maximum három karakterben), majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 4** Írja be az árat, majd nyomja meg kétszer a  gombot

### ***A felhasználható egységek felső határának beállítása***


Ez a funkció SIM-függő

**1** **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Szolgáltatok > Szolgáltatás díj > Költséghatár** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot

**2** A  kétszeri megnyomásával módosíthatja az értékeket

Ezen a ponton meg kell adnia vagy a PIN2-t, vagy a lezáró kódot. Utána nyomja meg a  gombot.



**3** Adja meg a maximálisan megengedett értéket (az egységek számaként), mire a kijelzőn megjelenik az ennek megfelelő költség

**4** A beállítás érvényesítéséhez nyomja meg kétszer a  gombot


**Megjegyzés:** Az egység tényleges hossza a nap során a napszak és a csúcsidőszak függvényében változhat. A hívás díjának kiszámításánál ezt figyelembe lehet venni. A hívásköltség-adatok azonban nem feltétlenül tükrözik pontosan az Ön szolgáltatója által felszámított díjakat.

### ***Figyelmeztetési szint beállítása***

Beállíthat egy figyelmeztetést, amellyel felhívja a figyelmet a felső költséghatár elérésére. Ez a funkció SIM-függő.

**1** **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Szolgáltatok > Szolgáltatás díj > Tartalék** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot

**2** A  kétszeri megnyomásával módosíthatja az értéket

**3** Adja meg azt az értéket (hívásegységben), amelynek elérésekor figyelmeztető hangjelzést kér, majd nyomja meg kétszer a  gombot

## Hívófél-azonosítás








A **Szolgáltatok** menüben a **Számkijelzés** és a **Számküldés** funkció segítségével ellenőrizheti, hogy a készülék megküldi-e, illetve fogadja-e a hívó fél számát. (A **Számküldés** funkció hálózattfüggő.)


**Megjegyzés:** Az állapot ellenőrzésekor a telefonnak a szolgáltató hálózatára bejelentkezve kell működnie.

# Összetettebb műveletek

## Hívásátirányítás

A beszéd-, fax- és adathívásokat különböző feltételek alapján át lehet irányítani különböző számokra. Például amikor a telefon ki van kapcsolva, a beszédhívásokat hangpostára irányíthatja át.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Átirányítás** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az átirányítandó hívások típusát, majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki az átirányítást kiváltó feltételeket, majd nyomja meg a  gombot
- 4 Adja meg a telefonszámot, ahová a hívásokat átirányítja, majd nyomja meg kétszer a  gombot




Ha valamelyik átirányítás be van kapcsolva, a kijelzőn látható az átirányítási ikon ().

Az **Átirányítás** beállításainak módosításakor vagy ellenőrzésekor a telefonnak a szolgáltató hálózatára bejelentkezve kell működnie.




## Hívástartás és hívásvárakoztatás

### **Hívás tartása**


Hívás közben:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Tart** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

### **A hívás folytatása**

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Folyt.** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

### **Második hívás kezdeményezése**

- 1 Írja be a telefonszámot (vagy válassza ki a telefonkönyvből – lásd a „Telefonszám előkeresése” részben, 13. oldal)
- 2 Nyomja meg a  gombot




Az első hívás tartásba kerül.

## Összetettebb műveletek

### **Második hívás fogadása**




Második hívás akkor fogadható, ha a **Várakoztatás** funkció be van kapcsolva. Ez a **Telefon menü > Szolgáltatok** menüből kapcsolható be. Egyszerre nem lehet egynél több faxhívás, sem adathívás. Fax- vagy adathívás kezdeményezése előtt az összes beszédhívást be kell fejezni.

### **Második hívás fogadása**




- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Fogad** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Az aktuális hívás tartásba kerül.

### **Második hívás elutasítása**

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az **Elvet** funkciót, majd nyomja meg a  gombot




### **Az aktuális hívás befejezése és második hívás fogadása**

- 1 Várakozó hívás esetén nyomja meg a  gombot
- 2 Nyomja le bármelyik gombot vagy billentyűt, kivéve a  és a  gombokat




### **A készülék kezelése két hívás esetén**

#### **Átváltás a hívások között**

A  az aktuális hívást jelöli


- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Csere** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

#### **Az aktuális hívás befejezése**

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Vége** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

A korábban tartásba helyezett hívás ugyanúgy tartásban marad.




#### **Mindkét hívás befejezése**

Nyomja meg a  gombot

## Hívásátadás

Ha Önnek két párhuzamos hívása van, a hívásátadás lehetővé teszi, hogy összekapcsolja a két felet, mindkettőjükkel befejezve a beszélgetést, és hagyva, hogy a két fél kihagyva Önt közvetlenül egymással beszéljen.

Ha két hívása van:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az **Átir.** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

A két hívás összekapcsolódik egymással, az Ön oldalán pedig mindkét hívás véget ér.




**Megjegyzés:** A hívásátadás konferenciahívásnál nem alkalmazható.

## Konferenciahívás

A konferenciahívás három–öt személy egyidejű beszélgetését teszi lehetővé. Egy konferenciahívás és egy másik hívás között ugyanúgy át lehet váltani, mint két egyéni beszélgetés között.

### Konferenciahívás létrehozása

Ha két párhuzamos hívása van (az egyik aktív, a másik tartásban van):

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az **Összev** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Ekkor létrejön a konferenciahívás, és mindhárman egyszerre beszélhetnek egymással.

### Csatlakozás a konferenciahíváshoz








A konferenciahívásba további felek is bekapcsolódhatnak (de legfeljebb összesen öten). Az új felet vagy felhívással lehet bekapcsolni, vagy hívásának fogadásával. A létrejött hívást azután be lehet vonni a konferenciahívásba.

**Megjegyzés:** Hívás kezdeményezésekor vagy bejövő hívás fogadásakor a konferenciahívás tartásba kerül. Tartás közben a konferenciahívásban résztvevő hívók egymással tovább beszélgethetnek.

### **Leválasztás a konferenciahívásról**

Bármelyik résztvevőt külön leválaszthatja a konferenciahívásról, törölve őt a közös csatlakozásból. Így külön beszélgethet vele a konferencia-hívásban résztvevő többi fél bevonása nélkül.

Ehhez a konferenciahívás közben a következőket kell tennie:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az **Opció** beállítást, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  megnyomásával válassza ki a konferencia-hívás egyik résztvevőjét
- 4 Nyomja meg a  gombot
- 5 A  segítségével válassza ki a **Szétv.** funkciót, majd nyomja meg a  gombot






A kiválasztott hívó leválasztódik a konferenciahívásról, és a konferencia-hívás tartásba kerül (de ettől még a konferenciahívás többi résztvevője tovább beszélgethet).

### **A konferenciahívás befejezése**

Vagy csak a konferenciahívás egyik résztvevőjét választja ki, és annak hívását fejezi be, vagy az egész konferenciahívást is befejezheti. Nem lehet külön befejezni csak az egyik résztvevő hívását, ha készülékén egy másik hívás tartásban van, vagy éppen akkor érkezik egy bejövő hívás.

### **Az egyik résztvevő hívásának befejezése**

A konferenciahívás közben:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az **Opció** beállítást, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  megnyomásával válassza ki a konferenciahívás egy résztvevőjét
- 4 Nyomja meg a  gombot
- 5 A  segítségével válassza ki a **Vége** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

### **Konferenciahívás befejezése**

A konferenciahívás közben:

Az összes hívás azonnali befejezéséhez nyomja meg a  gombot



## Átállás új hálózatra

Külföldön olyan hálózatokat is használhat, amelyeknek közvetlenül nem előfizetője. Ezt BARANGOLÁS-nak hívják. Bár elvben az anyaországban is lehetséges a barangolás, előfordulhat, hogy az Ön országának jogszabályai nem engedik meg a belföldi barangolást.

Az **Új hálózat** funkció az Ön aktuális tartózkodási helyén elérhető hálózatok valamelyikének kézi kiválasztására szolgál.

- 1 Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Telefon menü > Hálózatok > Új hálózat** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2** A  segítségével válasszon egyet a rendelkezésre álló hálózatok közül, és nyomja meg a  gombot

Ha nem jelentkezhetsz be a kiválasztott hálózatba, a tájékoztató területen egy **ü X** jel jelenik meg.

Ha a **Keresési mód Automatikus** értékre van állítva, a telefon ilyenkor automatikusan kiválaszt egy másik hálózatot a folyamatos hálózati elérés biztosítása érdekében. Ha a **Keresési mód** beállítása **Kézi**, a telefon csak a kiválasztott hálózatot használja. Ebben az esetben ha nincs térerő, kézzel kell kiválasztani egy másik hálózatot.

Ha a Keresési mód beállítása **Automatikus**, a készülék a **Hálózatlista** alapján választ hálózatot. Ez az előnyben részesített hálózatokat tartalmazza, és a sorszámok mutatják a keresési prioritást.








A **Beszúr** funkcióval újabb hálózatot vehet fel a lista aktuális helyére, és a többi hálózat lejjebb csúszik. A **Javít.** segítségével egy meglévő hálózatot felülírhat egy újjal, míg a **Tárol** hatására az új hálózat a lista végére kerül fel.

# Határidőnapló




A határidőnapló segítségével rövid emlékeztetőket jegyezhet fel a fontosabb eseményekhez, és előre megjelölheti az ünnepnapokat. Összesen száz ilyen emlékeztetőt lehet megadni, amelyek mindegyike legfeljebb 96 karakter hosszú lehet.

**Figyelmeztetés:** Ügyeljen arra, hogy a határidőnapló esetleges beállításai ne eredményezhessék a készülék automatikus bekapcsolását olyankor, amikor repülőgépen utazik, vagy egy egészségügyi intézményben tartózkodik, vagy a készülék bekapcsolása más módon a mobiltelefonok használatára vonatkozó szabályokkal ütközik – lásd a „Fontos tudnivalók” c. részben, 70 oldal.

## Emlékeztető beírása



- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Ütemezés** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Az **Irányítógomb** () segítségével válassza ki az emlékeztető dátumát, majd a  kétszeri megnyomásával létrehozhatja az új bejegyzést
- 3 Adja meg az időpontot számjegyekkel, 24 órás formátumban, majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 4 A  segítségével válassza ki az emlékeztető gyakoriságát, majd nyomja meg a  gombot

A **Naponta**, **Hetente** és **Évente** beállításoknál lehetősége nyílik egy „Számolás ismétlés” („**Száml. ismétlés**”) beállításra, amivel megadhatja a figyelmeztetés gyakoriságát.









- 5 Írjon be egy megjegyzésszöveget az emlékeztetőhöz – lásd a „Szövegbevitel” részben, 64. oldal –, és nyomja meg kétszer a  gombot
- 6 A  segítségével válassza ki az emlékeztető csengetési típusát, majd nyomja meg a  gombot

**Megjegyzés:** A készülék azzal jelzi a beállított emlékeztetőket, hogy a dátum fekete vagy sötét háttéren fehér számokkal jelenik meg.











## Az emlékeztetők megtekintése

A Ütemezés menüben az **Irányítógomb** () segítségével válassza ki a kívánt dátumot, és ezután a  megnyomásával megtekintheti az adott dátumhoz kapcsolódó emlékeztetőket

## Emlékeztetők törlése












- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Határidőnapló** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az emlékeztető dátumát, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a törölni kívánt emlékeztetőt, majd nyomja meg a  gombot
- 4 A  segítségével válassza ki a **Töröl** funkciót, majd nyomja meg kétszer a  gombot

## Ünnepnap emlékeztető beállítása

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Ütemezés** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Az **Irányítógomb** ( ) segítségével válassza ki az ünnep dátumát, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a **Funkció** beállítást, majd nyomja meg a  gombot
- 4 A  segítségével válassza ki az **Ünnep beállítás** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 5 A  segítségével válassza ki a **Nap**, illetve **A hét napja** beállítást, majd az **Ünnep lista** módosításához nyomja meg háromszor a  gombot ezt ismételve meg minden beállítani kívánt Ünnepnapra








## Ünnepnap emlékeztető törlése

Az ünnepnap emlékeztetők törléséhez:

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Határidőnapló** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 Az **Irányítógomb** ( ) segítségével válassza ki a törölni kívánt ünnep dátumát, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a **Funkció** beállítást, majd nyomja meg a  gombot
- 4 A  segítségével válassza ki az **Ünnep beállítás** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 5 A  segítségével válassza ki az **Ünnep lista** funkciót, válassza ki a törölni kívánt dátumot, majd nyomja meg kétszer a  gombot  
Az **ÖSSZES** ünnepnap emlékeztető törléséhez válassza ki a **Mindent töröl** funkciót, majd nyomja meg kétszer a  gombot

**Megjegyzés:** A beállított ünnepnap emlékeztetőket a dátumo(ka)t körülvevő üres téglalap jelzi.

### Ugrás egy jövőbeni dátumra





- 1** **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Határidőnapló** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2** Nyomja meg a  gombot
- 3** A  segítségével válassza ki az **Ugrás** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 4** Az aktuális dátum törléséhez nyomja le folyamatosan a  gombot
- 5** A 0–9 billentyűkkel írja be azt a dátumot (a kiválasztott dátumformátumban), amelyre „ugrani” kíván, majd nyomja meg kétszer a  gombot

# Játékok


## Mogular

A játék célja eltalálni a lyukból előbúvó figurákat, és ezzel minél több pontot szerezni. A lyukak közvetlenül megfelelnek a billentyűzet elrendezésének (D+) – (S)MUT, (X)T, és (#)M). A megfelelő billentyű megnyomásával lehet lelőni a figurát. Minden tévesztés egy élet elvesztését jelenti.

### A játszáshoz:

- 1** **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Játékok > Mogular** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2** A  segítségével válassza ki a nehézségi fokozatot, majd a játék elindításához nyomja meg a  gombot
- 3** A játék akkor ér véget, ha már egy élete sem maradt

### A játék szüneteltetése

Nyomja meg a  gombot

Ekkor megjelenik a pontszámtáblázat.

A  megnyomásával folytathatja a játékot

### Kilépés a játékból

Játék közben a  vagy  megnyomásával léphet ki a játékból

### A pontszámtáblázat törlése





A nehézségi szintek képernyőjén:

Nyomja meg a következőket:   


# 15-ös kirakós

Ebben a kirakós játékban tizenöt számozott négyzet szerepel (1–15), amelyeket induláskor össze kell keverni, majd a játék során növekvő sorrendbe kell rendezni őket. Nincs időkorlát, de az a cél, hogy a lehető LEGALACSONYABB pontszámot érje el.

### **A játszáshoz:**

- 1** **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Játékok > 15 Puzzle** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2** A  megnyomásával keverje össze a számokat
- 3** A  segítségével tologathatja a számozott négyzeteket, igyekezve növekvő sorrendbe állítani őket

### **A játék szüneteltetése**

Nyomja meg a  gombot

Ekkor megjelenik a játékszabályok leírása.




A  megnyomásával folytathatja a játékot

### **Kilépés a játékból**

Játék közben a  vagy  megnyomásával léphet ki a játékból

### **A pontszámtáblázat törlése**

Az induló képernyőn (még keverés előtt):

Nyomja meg a következőket:   

# WAP-böngésző







A telefon WAP-böngészője (WAP = Wireless Application Protocol, vezeték nélküli alkalmazási protokoll) lehetővé teszi a hálózat által támogatott olyan internet alapú szolgáltatások elérését, mint a különböző hírszolgálatok, időjárás-jelentés, sporteredmények stb.

## Szerverbeállítások









Az internetszolgáltatások elérése előtt SIM-kártyáján engedélyezni kell az adathívásokat, és a készüléken meg kell adni a megfelelő konfigurációs beállításokat.

Az is lehet, hogy ezeket a beállításokat a szolgáltató előre beprogramozta.

**Megjegyzés:** Az előzetesen megadott beállítások módosítása a Böngésző hibás működését okozhatja.








- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Böngésző > Böngésző beáll.** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A készüléken két szerver paramétereit lehet beállítani. A  segítségével válassza ki valamelyik szerverbeállítást, és nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a **Javít** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Ekkor megjelenik a konfigurációs paraméterek listája. A **Név** paraméter lesz kijelölve, és megjelenik a **Javít** funkció.

- 4 Nyomja meg a  gombot
- 5 Írja be a WAP-szerver nevét, majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 6 A  segítségével válassza ki egymás után az egyes paramétereket, módosítsa az adatokat, majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 7 Ha minden paramétert megadott, a  megnyomásával térhet vissza az előző menüszintre
- 8 Válassza ki az előzőekben módosított szerverbeállítást, majd nyomja meg a  gombot. A  segítségével válassza ki a **Kész** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

**A könnyebb tájékozódás érdekében jegyezze fel a WAP / GPRS beállításokat a könyv végén lévő táblázatba.**



### Átkapcsolás az áramköri kapcsoló és a GPRS között

- 1 Az **Üres képernyőről** válassza a  > **Böngésző** > **Böngésző beáll.** opciókat
- 2 Az  billentyűvel válasszon szerveret, majd nyomja meg a  billentyűt
- 3 Válassza a **Javít** opciót, majd nyomja meg a  billentyűt
- 4 Válassza a **Hordozótípus** opciót, majd nyomja meg a  billentyűt, és az  billentyűvel válassza ki az **Áramköri kapcsoló** vagy a **Csomagkapcsolt** (GPRS) opciót, ezután nyomja meg a  billentyűt

**Megjegyzés:** A GPRS használata esetén meghatározatlan ideig fennmaradhat a passzív kapcsolat egy szerverrel.


## A böngésző elindítása

A böngésző elindításához:

**Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Böngésző** > **Böngésző indul** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot


A Böngésző első indításakor még nincs korábbról eltárolt tartalom, ezért a kezdőlap tartalma látható (a kezdőlap beállítását a hálózatüzemeltető határozza meg). A második alkalomtól kezdve mindig az utoljára megjelenített oldal jön elő a gyorsítótárból (a gyorsítótár az a terület, amely a korábban letöltött oldalakat tárolja). A korábbi oldalaknak a gyorsítótárból való előhívásakor a telefon offline üzemmódban marad (nem kapcsolódik rá a WAP-szerverre).


## Böngészés





Az **Irányítógomb** () segítségével mozoghat a megjelenített oldalakon belül, illetve az egyes oldalak közt:

A  segítségével felfelé, illetve lefelé görgetheti az aktuális oldalt

A  segítségével visszatérhet az előző oldalra

A  megnyomásával a következő oldalra léphet (de csak akkor, ha korábban visszalépett az előző oldalra)


Ha egy (aláhúzással jelölt) szöveghivatkozás ki van emelve, a  megnyomásával átléphet a hivatkozott oldalra.

-  Ez a jel egy táblázatra utal; ha a kijelzőn szerepel az **Átnéz** funkció, a  megnyomásával megtekintheti a táblázat tartalmát
-  Ez a jel egy képre utal, ami nem jeleníthető meg
-  Az online böngészési módot jelzi



## A böngészőmenü

A böngészőnek saját menüje van, amely akkor használható, ha a kijelzőn böngészőtartalom látható (online vagy offline módban).

A böngészőmenü a  megnyomásával érhető el akkor, ha kijelző bal alsó részén szerepel a **Menü** felirat.




Ezt a menüt a következőképpen használhatja:

<b>Kezdőlap</b>	A hálózatüzemeltető által meghatározott honlap tartalmát mutatja
<b>Könyvjelző</b>	Könyvjelzők felvétele, törlése és átnevezése
<b>URL:</b>	URL közvetlen beírása egy már ismert hely meglátogatásához
<b>Újratöltés</b>	Az aktuális oldal újratöltése és frissítése
<b>Alapbeállítás</b>	A gyorsítótár tartalmának törlése és a kezdőlap megjelenítése
<b>Kilépés</b>	A böngésző kikapcsolása






## A könyvjelzők használata

A gyakran látogatott oldalak címét könyvjelzőkbe mentve időt lehet megtakarítani, hiszen nem kell mindig újra beírni az URL-t.




### ***Könyvjelző felvétele***

- 1 Amikor a kijelzőn a megjelölni kívánt oldal tartalma látható, nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Könyvjelző** funkciót
- 3 A  kétszeri megnyomásával veheti fel a könyvjelzőt a könyvjelzők listájába

### ***Oldalak előhívása könyvjelzőkkel***

- 1 Amikor a kijelzőn valamelyik oldal tartalma látható, nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Könyvjelző** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a listáról a kívánt könyvjelzőt, majd nyomja meg a  gombot

### ***Könyvjelző átnevezése***

- 1 Amikor a kijelzőn valamelyik oldal tartalma látható, nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Könyvjelző** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

## WAP-böngésző

- 3 A segítségével válassza ki a listáról a kívánt könyvjelzőt, majd nyomja meg a gombot
- 4 Nyomja meg a gombot
- 5 A folyamatos lenyomásával törölheti a könyvjelző nevét; utána írja be a kívánt új nevet, és nyomja meg kétszer a gombot

### Könyvjelző törlése

- 1 Amikor a kijelzőn valamelyik oldal tartalma látható, nyomja meg a gombot
- 2 A segítségével válassza ki a **Könyvjelző** funkciót, majd nyomja meg a gombot
- 3 A segítségével válassza ki a listáról a kívánt könyvjelzőt, majd nyomja meg a gombot
- 4 A segítségével válassza ki a **Töröl** funkciót, majd nyomja meg kétszer a gombot

## A böngésző kikapcsolása

A böngésző a következőképpen kapcsolható ki:





Online böngészés közben nyomja le egyszer a gombot; ekkor a böngészést offline módra, a gyorsítótár tartalma alapján folytathatja

Az offline böngészésből a gomb egyszeri megnyomásával térhet vissza **Készletléti** módba

## Az automatikus lekapcsolási idő beállítása

Egy előre beállított inaktív időtartam után a telefon automatikusan szétbontja a WAP-szerverrel a kapcsolatot. Ezt az időtartamot másodpercekben lehet meghatározni az **Aut. lekapcs. idő** beállításánál.



- 1 Az **Üres képernyőről** nyomja meg a billentyűt, válassza a **Böngésző > Böngésző beáll.** opciókat, majd nyomja meg a billentyűt
- 2 Az billentyűvel válasszon egy szerverbeállítást, majd nyomja meg a billentyűt
- 3 Az billentyűvel válassza a **Javít** opciót, majd nyomja meg a billentyűt
- 4 Az billentyűvel válassza a **Hordozó típus:** opciót, majd nyomja meg a billentyűt
- 5 Az billentyűvel válassza az **Áramkör kapcsoló** opciót, majd nyomja meg a billentyűt
- 6 Az billentyűvel válassza a **Javít** opciót, majd nyomja meg a billentyűt

- 7 Az  billentyűvel válassza az **Aut. lekapcs. idő** opciót, majd nyomja meg a  billentyűt
- 8 Az aktuális lekapcsolási idő törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt, írja be a kívánt értéket, majd nyomja meg kétszer a  billentyűt

**Megjegyzés:** A GPRS használatakor erre a funkcióra nincs szükség

## Utolsó hiba

Ha hiba történe a Böngésző használata közben, ezzel a funkcióval tájékoztassa a hálózat üzemeltetőjét a telefon használatával kapcsolatos legutolsó hiba előfordulásáról, segítve ezzel a probléma diagnosztizálását.







Az **Üres képernyőről** nyomja meg a  billentyűt, válassza a **Böngésző > Utolsó hiba** opciókat, majd nyomja meg a  billentyűt

# Internetes e-mail

Az e-mail funkcióval internetes e-mail üzeneteket lehet küldeni és fogadni egy internetszolgáltató levelezőszervere felé és felől, amennyiben az támogatja a POP3 és SMTP protokollokat.

## Az e-mail szolgáltatások beállítása









Az e-mail üzenetek küldése és fogadása előtt a SIM-kártyán engedélyezni kell az adathívásokat, szerződést kell kötni egy internetszolgáltatóval, és az internetszolgáltató által megadott beállításokat be kell írni a telefonba.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > E-mail** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Paraméterek** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 3 A  segítségével válassza ki a **Szerver beáll.** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Legfeljebb három internetszolgáltatót lehet beállítani

- 4 Nyomja meg a  gombot

Megjelenik a konfigurációs paraméterek listája. A **Profil név** paraméter lesz kijelölve, és megjelenik a **Javit** funkció.
















- 5 Nyomja meg a  gombot
- 6 Írja be az internetszolgáltató nevét, majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 7 A  segítségével válassza ki egymás után az egyes paramétereket, módosítsa az adatokat, majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 8 Ha minden paramétert megadott, a  megnyomásával térhet vissza az előző menüszintre
- 9 Válassza ki az előzőekben módosított szerverbeállítást, majd nyomja meg a  gombot. A  segítségével válassza ki a **Kész** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Írja fel az e-mail beállításokat az e füzet hátoldalán lévő táblázatba, hogy később könnyen előkereshesse őket.

Az Internet E-mail / GPRS beállításával kapcsolatos további információkért látogasson el a





<http://www.panasonicmobile.co.uk/support> címre.

## Új üzenet beírása


- 1 Készenléti módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > E-mail** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki az **Új üzenet** funkciót, majd nyomja meg a  gombot
- 3 Írja be a megfelelő adatokat, illetve szöveget a *Címzett*, *Másolat*, *Tárgy* és *Üzenet* mezőkbe; a  gombbal mozoghat a mezők között, és a  megnyomásával léphet be az egyes mezőkbe
- 4 Nyomja meg a  gombot, majd a  segítségével válassza ki a **Tel.könyv adat** funkciót, majd nyomja meg ismét a  gombot
- 5 A  segítségével válassza ki a kívánt címet, majd nyomja meg kétszer a  gombot
- 6 A szükséges adatok beírása után nyomja meg kétszer a  gombot
- 7 Nyomja meg a  gombot
- 8 A  segítségével válassza ki a **Ment** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

## Üzenetek küldése és fogadása

A **Küld/Fogad** funkció egy menetben elküldi a készüléken beírt üzeneteket az internetszolgáltató levelezőkiszolgálójára, és az azon felgyült esetleges bejövő üzeneteket letölti a telefonra.

- 1 **Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > E-mail** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **Küld/Fogad** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Ha van még el nem küldött üzenet a **Küldött üzenet** tárolóban, a készülék megkérdezi, elküldheti-e őket.

- 3 A  megnyomásával küldheti el a még el nem küldött üzeneteket

Ha vannak a készülékre még le nem töltött üzenetek, a készülék megkérdezi, fogadhatja-e őket.



- 4 A  megnyomásával fogadhatja az új üzeneteket.






Ha **Ön** nem válaszol, illetve semmi sem történik, egy perc után a kapcsolat magától megszakad, és a készülék visszaáll az **E-mail** menüre.

Ha van letöltött üzenet, akkor a letöltés végeztével a készülék megjeleníti az új üzeneteket, amiket el lehet olvasni, meg lehet válaszolni stb.

Ha nincs letöltött üzenet, a kijelzőn a **Fogadott üzenet** menü jelenik meg, de csak akkor, ha vannak régebbi üzenetek; utána a készülék visszalép az **E-mail** menüre.





# Üzenetek olvasása




**Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > E-mail > Fogadott üzenet** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot

Erre megjelenik a legfrissebb üzenetek fejléce. A  segítségével görgetheti az üzenetfejlécek listáját; majd nyomja meg a  gombot. A  segítségével válassza ki az **Átnéz** funkciót, majd az üzenet elolvasásához nyomja meg a  gombot. A  segítségével lapozhatja végig az üzenetet.

## ***Az üzenetek lehetséges állapotai***

Egy üzenet mindig négy állapot valamelyikében van. Az egyes üzenetek aktuális állapotát a megfelelő ikon jelzi:

-  Elolvasott vagy elküldött üzenet
-  Olvasatlan vagy el nem küldött üzenet
-  Zárolt üzenet
-  Megszakadt üzenet (az üzenet vagy túl hosszú volt a készülék számára, vagy mellékletet tartalmaz)

Az üzenetek olvasása közben a következő műveletek hajthatók végre a  megnyomásával, a megfelelő művelet kiválasztásával a  segítségével, majd a  újbóli megnyomásával:

## ***Válasz***

Válasz írása az aktuális üzenet feladójának

## ***Átírányítás***

Az aktuális üzenet továbbküldése másvalakinek (nem a feladónak).

## ***Töröl***

Az aktuális üzenet törlése a listáról.

## ***Zár***

Az üzenet zárolása, hogy ne lehessen újabb üzenetek vételével vagy beírásával felülírni. A zárolt üzeneteket manuálisan lehet törölni.

## ***Előhív***

Az e-mail feladója mobilszámának előhívása megtekintésre vagy beszédhívás kezdeményezésére.




# Az e-mail címek tárolása

A mobiltelefonkönyvben e-mail címeket is lehet tárolni – lásd a „Telefonszám eltárolása” részben, 12. oldal.

## Aláírás hozzáfűzése

Az **Aláírás** funkcióval egy előre meghatározott aláírásszöveget fűzhet a kimenő e-mailekhez. Ha beállítja az aláírást, minden új e-mail üzenet létrehozásakor annak végére automatikusan bekerül az aláírás.

### ***Az aláírás beállítása***

- 1 Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Üzenetek > E-mail > Paraméterek > Aláírás** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- Írja be az aláírás szövegét – lásd a „Szövegbevitel” részben, 64. oldal –, és nyomja meg kétszer a  gombot

## Az üzenettárak kezelése

Amikor megtelik a **Fogadott üzenet** és/vagy a **Küldött üzenet** nevű tároló, az újabb fogadott vagy beírt üzenetek mindig felülírnák a tárolóban Található legrégebbi üzenetet. Az üzenetek felülírását úgy lehet elkerülni, ha mindig rendben tartja az üzenettárakat, és kitörli belőlük a már nem szükséges üzeneteket. A fontosabb üzenetek zárolásával megakadályoz-hatja, hogy a **Küld/Fogad** művelet során más üzenetek felülírnák a megőrizni kívánt üzeneteket.

# További funkciók




## Kihangosítás

A kihangosítás segítségével úgy folytathat beszélgetést, hogy a készüléket nem kell füléhez tartania.

**Megjegyzés:** Kihangosítás módban NE tartsa a készüléket füléhez.

### **Váltás a kihangosított és kézibeszélős üzemmód között**

Kézibeszélős hívás közben:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a **H-tel** funkciót, majd nyomja meg a  gombot

Kihangosított hívás közben:

A  kétszeri megnyomásával válthat át kézibeszélős üzemmódra

### **Hívás fogadása kihangosítással**


A  folyamatos lenyomásával fogadhatja a hívást kihangosítva.

## Hangfelvétel

Hívás közben legfeljebb 18 másodperces felvételt készíthet a beszélgetésről, amelyen mindkét fél hangja hallható. Ha kicseréli a készülékben a SIM-kártyát, az addig rögzített hangfelvételek elvesznek.


**Figyelmeztetés:** A hangfelvétel bizalmas jellegének megőrzése az Ön felelőssége. A felvétel megkezdése előtt **KÖTELES** a másik fél engedélyét kérni.

### **Hangfelvétel készítése**

Nyomja meg a  gombot

A  segítségével válassza ki a **Memo** funkciót, majd nyomja meg a  gombot


Hangjelzés értesít a felvétel megkezdéséről. Szintén hangjelzés jelzi Önnek, amikor leáll a felvétel.

Ha a hangfelvétel készítése közben megnyomja a  gombot, a rögzítés leáll, de a másik fél nem kap hangjelzést.




## Hangfelvétel visszajátszása

**Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Hangr. lejátszás > Lejátszás** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot

A lejátszás leállításához nyomja meg kétszer a  gombot  
Lejátszás közben használhatja a Jegyzetömb funkciót – lásd a „Jegyzetömb” részben, 62. oldal.

## Hangrőállítás lejátszás közben

A lejátszás közben:

A  segítségével szabályozhatja a hangfelvétel lejátszási hangerejét

## Hangfelvétel törlése

**Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Hangr. lejátszás > Töröl** funkciót, majd nyomja meg készítése a  gombot

## DTMF-hangkódok



Beszélgetés közben DTMF-hangkódokat is lehet küldeni. Ezeket elterjedten használják a hangposta eléréséhez, a személyhívók kezeléséhez és az otthonról elérhető számítógépes banki szolgáltatásokhoz. Például a hangpostaüzenetek lehallgatásához szükség lehet egy számkód megadására. A telefonkönyvben a telefonszámokat DTMF-hangkódokkal együtt tárolhatja, ami lehetővé teszi a szám automatikus tárcsázását annak a kijelzőre való előhívásakor, illetve a DTMF-hangkódok automatikus elküldését.

## DTMF-hangkódok küldése hívás közben


Írja be a megfelelő számjegyeket vagy jeleket (0–9, # és ✕)

## Szünetjel beiktatása a tárcsázott számba





A szünetjelek alkalmazása lehetővé teszi a DTMF-hangkódok automatikus elküldését.

- 1 Írja be a telefonszámot
- 2 Nyomja le folyamatosan a  billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **P** szünetjel
- 3 A szünetjel után írja be a DTMF-számkódokat, például a hangpostaüzenetek lehallgatásához szükséges számkódot.
- 4 Nyomja meg a  gombot

## További funkciók

Ha a hívás sikeres, a DTMF-hangkódok három másodperc múlva vagy a  megnyomásakor elküldésre kerülnek.


Ha a DTMF-hangkódok elküldése sikertelen, akkor lehet, hogy a hívott állomásnak valamivel hosszabb hangjelzésekre van szüksége.


- 5 Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások > DTMF hossz** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 6 A**  segítségével válassza ki a **Hosszú** értéket, majd nyomja meg a  gombot

## Jegyzetömb

Hívás közben beírhatja a készülékbe a hívás befejezése után esetleg tárcsázni kívánt számokat.

Hívás közben:





- 1** Írja be a telefonszámot
- 2** Amikor a hívás befejeződött, a beírt szám felhívásához nyomja meg a  gombot

A számnak a telefonkönyvbe való eltároláshoz nyomja meg a  gombot olyankor, amikor a szám a kijelzőn látható – lásd a „Telefonszám eltárolása” részben, 12. oldal.

## A második óra





A második órát be lehet állítani az időeltolódás automatikus figyelésére – ilyenkor az aktuális hálózat országkódja alapján állapítja meg az adott időzónában érvényes időt –, de manuálisan is meg lehet adni az időzónának megfelelő időeltolódást.

### ***Az időkijelzés beállítása***


- 1 Készenléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Óra formátuma > Kijelzési minta** beállítást, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A**  segítségével válassza ki a **Második idő** vagy az **Otthoni idő** beállítást, majd nyomja meg a  gombot

## Automatikus időbeállítás

Ha olyan országba utazik, amelyben van olyan szolgáltató, melynek barangolási szerződése van saját hálózatával, a második óra automa-tikusan beáll a megfelelő időzónára. Az olyan országokban azonban, ahol egyszerre több időzóna is van, manuálisan kell beállítani az időeltolódást.





- 1 **Készletléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Órát beállít > Második idő > Auto beállítás > Anyaország** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki hazáját, majd nyomja meg a  gombot

## Az automatikus időbeállítás engedélyezése



**Készletléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Órát beállít > Második idő > Auto beállítás > Auto beállítás** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot

Ugyanezzel a műveletsorozattal tilthatja le az automatikus időbeállítást.

## Manuális időbeállítás

- 1 **Készletléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Órát beállít > Második idő > Időeltérés** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot
- 2 A  segítségével válassza ki a kívánt időeltérést, majd az érték megadásához nyomja meg a  gombot

## A nyári időszámítás bekapcsolása

**Készletléti** módban nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Alkalmazások > Óra funkciók > Órát beállít > Második idő > Nyári időszám.** funkciót, majd nyomja meg újra a  gombot.

Ha már be van kapcsolva, ugyanezzel az eljárással lehet kikapcsolni a nyári időszámítást.

## Kiegészítőkhöz kapcsolódó funkciók

Ha be van kapcsolva az **Auto. válasz** beállítás, és a készülékre csatlakoztatva van egy fejhallgató-mikrofonkészlet, a készülék automatikusan fogadja a bejövő hívásokat, nem kell hozzá semmilyen gombot megnyomni. Az esetleges várakozó hívásokat a szokásos módon lehet fogadni.

Mindez az autós kihangosító készletre is vonatkozik.

**A kiegészítő leírásában megtalálhatja a részletes használati utasításokat.**

# Szövegbevitel

A telefon különböző funkciókkal támogatja a telefonkönyv rovatainak kitöltéséhez, a szöveges és e-mail üzenetek megírásához és az egyéb műveletekhez szükséges alfanumerikus karakterek beírását. Ebben a részben ismertetjük a beírható karaktereket és a beírásukhoz szükséges gombokat és billentyűket.


Szöveg mód					
Billentyű	T9®	Normál (ABC)	Görög (ÁBΓ)	Kiterjesztett (AĂĂ)	Numerikus (0-9)
	Alternatívák	+ _	+ _	+ _	0+P_
	Központosítás	.@/!/:*#+-” , ! ; ? _ ( ) [ ] { } % ^ ~   < > = € £ \$ ¥ ¢ §			1
	abc	ABCabc	ABΓ	AĂĂEBCÇaăăëwăbc	2
	def	DEFdef	ΔEZ	DEĒFdeēēf	3
	ghi	GHIghi	HΘI	GHIghii	4
	jk1	JKLjk1	KΛM	JKLjk1	5
	mno	MNOmno	NEO	MNŒOöømnñoöøö	6
	pqr’s	PQRSpqr’s	ΠΡΣ	PQRSpqr’sß	7
	tuv	TUVtuv	TYϚ	TUŪVtuūv	8
	wxyz	WXYZwxyz	XΨΩ	WXYZwxyz	9
	Váltó/ Zár*	×	×	×	×
	Szóköz	#	#	#	#

\* A egyszeri megnyomásának hatására a következő betű nagybetű lesz (az azt követő többi karakter pedig kisbetű). Ha kétszer nyomja meg a billentyűt, akkor ez a billentyűzet BETŪZÁR funkciójának felel meg, és minden további karakter nagybetű lesz, amíg harmadik alkalommal is meg nem nyomja a billentyűt, visszatérve a kisbetűs karakterek bevitelére.

## T9®-es szövegbevitel


Ennek a szövegbeviteli módnak az alkalmazása jelentősen csökkenti a szükséges billentyűnyomások számát:

Nyomja meg azt a billentyűt, amin a beírni kívánt betű látható. A billentyűt csak egyszer kell megnyomni. **Ekkor még nem biztos, hogy a kívánt betű megjelenik a kijelzőn.** Folytassa ugyanígy a többi betű billentyű-jének megnyomásával, amíg a szó végéhez nem ér; utána mielőtt a következő szóval folytatná, ellenőrizze, hogy helyesen jelenik-e meg a kívánt szó.

Ha a betűk együttese nem a kívánt szót eredményezte, nyomja le többször egymás után a  billentyűt, amíg a kívánt szó meg nem jelenik a kijelzőn. Utána folytassa a következő szóval.




Ha a szükséges szó nem szerepel a belső szótárban (azaz tulajdonnév vagy ritkán használt szó), akkor írja be normál (ABC) módban.

## Egyéb szövegbeviteli módok

A többi szövegbeviteli módra úgy kapcsolhat át, hogy a  nyomogatásával addig lépked, amíg a tájékoztató területen meg nem jelenik a kívánt mód.

A Normál (ABC), Görög (ΑΒΓ) és Kiterjesztett (AÄÅ) szövegbeviteli mód használatakor a billentyű egymás utáni gyors ismételt megnyomásával léphet a billentyűhöz tartozó következő karakterre (vagy ha lenyomva tartja a billentyűt, végiglépkedhet a hozzá tartozó összes karakteren). A billentyű felengedésekor vagy egy másik billentyű megnyomásakor az éppen látható karakter véglegesen bekerül a szövegbe, és a kurzor a következő pozícióra ugrik.




## A szöveg szerkesztése




A  megnyomásával egy sorral feljebb vagy lejjebb léphet a szövegben (vagy egy mezővel a telefonkönyvben). A  megnyomásával egy karakterrel balra vagy jobbra léphet (vagy a T9® szövegbeviteli módban a következő vagy az előző szó első karakterére). Ha a kurzor egy karakteren áll, és megnyom egy másik billentyűt, az új karakter közvetlenül a kiválasztott karakter elé kerül beillesztésre. A  megnyomásával törölheti a kurzortól balra lévő karaktert, folyamatos lenyomásával pedig az aktuális sort.

A T9® a Tegic Communications Inc. védjegye.

A T9® szövegbeviteli módszer engedélyezett használata az alábbi (az adott helyzettől függően egy vagy több) szabadalmakon alapul: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, és 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; emellett világszerte további szabadalmak állnak bejegyzés alatt.

# A menüstruktúra

Ha Készenléti módban megnyomja a  gombot, megjelenik a telefon funkció-inak menüje. Egy adott funkció kiválasztásához a  segítségével mozogjon addig, amíg a kívánt funkció ikonja kiválasztásra nem kerül, majd nyomja meg a  gombot.

Az aktuális menüből a  gomb megnyomásával léphet ki, visszatérve az előző menüsintre. A menüstruktúrából való végleges kilépéshez nyomja le folyamatosan a  vagy  gombot (ez utóbbit hívás közben ne alkalmazza).

Hívás közben csak egy szűkebb menü érhető el.

## 1 Beállítások

Nyelv  
Hangok  
Összes hang  
Cseng. hangerő  
Csengetés típus  
Dallamkészítő  
Hang felvétel  
Bill. hangerő  
Gombhang típus  
Figyelm. hang  
Hang parancs  
Hang tárcsázás  
Engedély  
Kijelző beáll.  
Üres képernyő  
Üdvözlés  
Háttér színe  
Animáció  
Kontraszt  
Megvilágítás idő  
Vibrációs jelző  
Auto. válasz  
DTMF hossz  
Beállítások

## 2 Játékok

Mogular  
15 Puzzle

## 3 Telefonkönyv

Keresés  
Új bejegyzés  
Csengetés típ.  
Csoport beáll.

Foglaltság  
Saját számok<sup>2</sup>  
Gyorshívás

## 4 Billentyűzár

## 5 Böngésző

Böngésző indul  
Böngésző beáll.  
Utolsó hiba

## 6 Üzenetek

Rövid üzenet  
Fogadott  
Küldött  
Új üzenet  
Fix üzenet  
Foglaltság  
Paraméterek  
Hírek<sup>2</sup>  
E-mail  
Fogadott üzenet  
Küldött üzenet  
Új üzenet  
Küld/Fogad  
Foglaltság  
Paraméterek

## 7 Telefon menü

Szolgáltatók  
Hívások<sup>2</sup>  
\*Utolsó hívás  
\*Összes hívás  
\*Várakoztatás<sup>1</sup>  
\*Számkijelzés  
\*Rejtett szám

Csatlakozások  
Utolsó csatlak.  
Összes csatlak.  
Hívás prioritás

Szolgáltatás díj<sup>2</sup>  
Hitelkeret  
Egységár  
Költséghatár  
Tartalék  
Díjszámláló  
Átírányítás  
Beszédhívások  
Faxhívások  
Adathívások  
Össz. tórlés  
Státus  
Biztonság  
Telefonzár  
Hívásletiltás  
PIN<sup>2</sup>  
PIN<sup>2</sup>  
Fix hívások<sup>2</sup>  
Hívás tiltás<sup>2</sup>  
Hálózatok

## 8 Alkalmazások

Játékok  
Hangr. lejátszás  
Melódia letöltés  
Óra funkciók  
Órát beállít  
Óra formátuma  
Csengetési idő  
Bekapcs. idő  
Kikapcs. idő  
Számológép  
Pénz nem átváltó

## 9 Ütemezés

<sup>1</sup> A funkció hálózatzfüggő

<sup>2</sup> A funkció SIM-függő

\* Egy szinttel feljebb mozdul, ha a SIM nem támogatja a **Hívások** funkciót.

# Hibakeresés

Ha bármilyen visszatérő probléma adódna, forduljon a márkakereskedőhöz.

Probléma.	Valószínű ok.	Teendő.
A telefon nem kapcsolható be.		Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve, és megfelelően van-e csatlakoztatva a telefonhoz.
Nagyon rövid az új akkumulátor üzemideje.	A használt mobilhálózat térereje és az akkumulátor állapota befolyásolhatja az akkumulátor üzemidejét.	
Egy, már régebbi akkumulátor üzemideje igen rövid.	Az akkumulátor elhasználódott.	Cserélje le egy újra.
Töltés közben nem világít a töltődést jelző fény, és nem lehet bekapcsolni a telefont.	Ha az akkumulátor már nagyon lemerült, kis időbe telik, amíg a töltődésjelző kigyullad.	Hagyja töltődni pár percig az akkumulátort, és ne próbálja meg bekapcsolni a telefont, amíg a jelző ki nem gyullad.
Nem lehet hívást kezdeményezni.	Be van kapcsolva a telefonzár.	Kapcsolja ki a telefonzárát.
	A kimenő hívások le vannak tiltva.	Kapcsolja ki a kimenő hívások letiltását vagy a hálózati hívástiltást.
	A telefon nincs bejelentkezve a hálózatra.	Menjen egy, a hálózat által lefedett területre, várja meg, amíg a telefon bejelentkezik a hálózatba, és csak utána használja a telefont.

## Hibakeresés

Nem lehet hívást kezdeményezni a Fix hívások tárolójából.		Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya támogatja-e a Fix hívások funkciót Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Fix hívások funkció Ellenőrizze, hogy a telefonszám szerepel-e a Fix hívások tárolójában.
Nem lehet hívást fogadni.	A telefon nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a telefont.
	A bejövő hívások le vannak tiltva.	Kapcsolja ki a bejövő hívások letiltását.
	A telefon nincs bejelentkezve a hálózatra.	Menjen egy, a hálózat által lefedett területre, várja meg, amíg a telefon bejelentkezik a hálózatba, és csak utána használja a telefont.
Nem lehet segélyhívást kezdeményezni.	Ön olyan területen van, ahol nincs GSM-lefedettség.	Ellenőrizze, hogy a <b>ü</b> antennaszimbólum látható-e a kijelzőn; menjen egy lefedett területre, és akkor használja a telefont, ha az antenna-szimbólum megjelenik a kijelzőn.
Nem lehet előhívni a telefonszámokat a telefon-könyvből.	Be van kapcsolva a telefontároló.	Kapcsolja ki a telefontárolót.
	A telefonszám le lett tiltva.	Kapcsolja ki a letiltást.

## Fontos hibaüzenetek

Az alábbiakban ismertetünk néhány fontos hibaüzenetet, amelyek megjelenhetnek a kijelzőn:

Tiltott körzet.	A kiválasztott területen a barangolás nem megengedett.
Hálózat törlése.	A kiválasztott hálózat használata barangolásra nem megengedett.
Védelem hiba.	A hálózat jogosultsági hibát észlelt, mert az Ön SIM-kártyája nincs regisztrálva ebben a hálózatban – forduljon a szolgáltatóhoz.



SIM lezárva/Hívja a szolgáltatót.	A SIM-kártya zárolva van, mert a PIN/PIN2 zárkioldó kódok (PUK/PUK2) valamelyike tízszer helytelenül lett megadva – forduljon a szolgáltatóhoz.
SIM hiba.	A telefon a SIM-kártyával kapcsolatos problémát észlelt – kapcsolja ki a telefont, majd kapcsolja újra be; ha az üzenet megint megjelenik a kijelzőn, forduljon a szolgáltatóhoz.
Érvénytelen SIM.	A SIM ellenőrzése során a készülék egy vagy több hibát észlelt az egyedi SIM-beállításokban – forduljon a szolgáltatóhoz.
A funkció nem elérhető.	A kiválasztott funkciót a SIM vagy nem támogatja, vagy az adott előfizetéssel nem vehető igénybe – forduljon a szolgáltatóhoz.
PIN2 érvénytelen.	A PIN2 tartósan zárolva van, mert tízszer rossz PUK2 lett megadva; a PIN2-höz kötődő szolgáltatások nem érhetők el – forduljon a szolgáltatóhoz.
Elutasított üzenetek tára megtelt.	Szöveges üzenet érkezett, de az üzenettároló tele van – az üzenetek vételéhez törölni kell néhányat a jelenleg tárolt üzenetekből, vagy be kell állítani az üzenetek automatikus törlését.
Telefonszám túl hosszú (Max:20).	A telefonkönyvben tárolandó módosított vagy újonnan beírt szám túl hosszú a SIM számára.
Figyelem! a tár megtelt! Folytatja?	Az üzenetterület tele van. Addig nem lehet újabb üzeneteket eltárolni, amíg a jelenleg tárolt üzenetek közül néhányat nem töröl
Azonosítás hiba.	A telefon lezáró kódjának módosításakor az új kód az ellenőrzéskor tévesnek bizonyult – próbálja meg újra módosítani a kódot, és az ellenőrzéskor adja meg helyesen.
Hibás lezáró kód.	A lezáró kód ki- vagy bekapcsolása nem sikerült a lezáró kód helytelen megadása miatt – adja meg ismét a lezáró kódot.
Hibás PIN / PIN2 / PUK / PUK2.	A megadott kód helytelen – adja meg újra helyesen a kódot.
Újrahívó lista megtelt.	A sikertelenül tárcsázott számok újrahívási listája tele van – kapcsolja ki a telefont, majd újra kapcsolja be.

# Fontos tudnivalók

A Matsushita Communication Industrial UK Ltd., kijelenti, hogy az EB-GD96 megfelel az 1999/5/EC számú irányelv lényegi és egyéb vonatkozó követelményeinek. Az ilyen értelmű megfelelési nyilatkozat az alábbi címen található: [www.panasonicmobile.co.uk/support](http://www.panasonicmobile.co.uk/support)

## Üzembiztonsági tájékoztató

Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót, mivel ebben olyan információk találhatóak, amelyek segítik Önt a telefon saját maga és környezete számára biztonságos üzemeltetésében és a mobiltelefonok használatára vonatkozó jogszabályi követelmények betartásában.



A készüléket csak a gyártó által jóváhagyott töltővel szabad tölteni. Bármilyen más eszköz használata veszélyes lehet, és a készülékengedély érvényességének elvesztésével jár.

A jóváhagyott töltő használatával biztosítható az optimális teljesítmény, és elkerülhető a készülék károsodása. Ügyeljen arra, hogy külföldi utazásnál a gyorstöltő feszültségtartomány-a megfeleljen az adott országban alkalmazott feszültségnek.

A gyorstöltő (EB-CAD95xx\*) a készülék alapsomagjában található. Az akkumulátor töltéséhez ajánlott egyéb eszközök: szivargyújtótöltő (EB-CDD95), autós kihangosító készlet (EB-HFD95Z).

\* Ahol az xx az adott hálózati tápegységet használó térséget jelzi, pl. CN, EU, HK, TW, UK.



Ha repülőgépen utazik, kapcsolja ki mobiltelefonját. Repülőgépen a mobiltelefonok használata veszélyeztetheti a repülés biztonságát, fennakadást okozhat a mobilhálózat működésében, és törvénybe ütközhet. Ezen utasítás be nem tartása maga után vonhatja a telefonhasználat felfüggesztését vagy a szolgáltatás megtagadását a szabálysértőtől, valamint jogi következményekkel is járhat.



Ne használja a készüléket üzemanyag-töltő állomáson. Tartsa be a rádiófrekvenciás berendezéseknek az üzemanyag-lerakatok, vegyi üzemek vagy olyan létesítmények területén való használatára vonatkozó korlátozásokat, ahol robbantási munkálatok folynak. Soha ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges hőmérsékleti körülményeknek (60°C fölött), és ne töltsen az ajánlottnál jóval hosszabb ideig.



Jármű vezetésénél MINDIG kellően irányítása alatt kell tartania a járművet. Ne fogja kézben a telefont vezetés közben; előbb keressen egy biztonságos helyet, ahol leállhat. Ne beszéljen a kihangosító mikrofonjába, ha ez elvonja a figyelmét a vezetésről. Mindig ismerkedjen meg alaposan annak az országnak a mobiltelefon-használati korlátozásaival, ahol vezet, és ezeket mindig tartsa be.



Ügyelni kell a telefon használatára az olyan személyi gyógyászati segédeszközök közelében, mint a szívritmusszabályzók és a hallókészülékek.



A lehető legeredményesebb használat érdekében tartsa a telefont mindig úgy, mint bármilyen más rendes telefonkészüléket. Az antennát úgy tartsa, hogy használat közben a válla fölé mutasson. Csak a készülékhez mellékelt vagy jóváhagyott csereantennát használja. A nem engedélyezett antennák, módosítások vagy toldások károsíthatják a telefont, és használatukkal megsértheti a vonatkozó szabályokat. A nem jóváhagyott antennák használata, illetve a nem jóváhagyott módosítások vagy toldások a jótállás elvesztéséhez vezethetnek – bár ez nem érinti az Ön törvény által meghatározott jogait.

Ennek a Panasonic mobiltelefonnak a tervezése, gyártása és ellenőrzése úgy történt, hogy az biztosan megfeleljen a gyártás idején érvényben lévő, a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó irányelvekben foglalt előírásoknak, összhangban az EU, USA FCC és az ausztráliai ACA rendelkezésekkel, illetve a termékhez külön mellékelt nyilatkozat idevonatkozó tartalmával.

Kérjük, hogy az Ön országában/a felhasználás körzetében érvényes szabványokkal kapcsolatos legfrissebb információkért keresse fel web-oldalunkat/  
[www.mcuk.panasonic.co.uk/2001/health.html](http://www.mcuk.panasonic.co.uk/2001/health.html)

# Gondozás és karbantartás



Bármelyik billentyű lenyomása esetleg Erős hangjelzést eredményezhet. Ezért a billentyűk lenyomása közben ne tartsa a telefont közel a füléhez.



A szélsőséges hőmérsékleti körülmények ideiglenesen kedvezőtlenül befolyásolhatják a telefon működését. Ez normális jelenség, nem hiba.



Ne alakítsa át, illetve ne szerelje szét a készüléket. Nincsenek benne a felhasználó által cserélhető vagy javítható alkatrészek.



Ne tegye ki a készüléket túl erős rezgésnek vagy ütésnek.



Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön bele folyadék. Ha a készülék nedves lesz, haladéktalanul áramtalanítsa, és forduljon a márkakereskedőhöz.



Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény vagy nedvesség, por vagy forrószág hatásának.



Tartsa távol a készüléktől az olyan fémtárgyakat, amelyek véletlenül érintkezhetnek a kivezetésekkel.



Mindig jól szellőztethető helyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten töltsse fel az akkumulátort, kerülve a közvetlen napsugárzást. Ha a hőmérséklet ezen a tartományon kívül van, az akkumulátort nem lehet újratölteni.



Ne égesse el az akkumulátort szeméttartóban, és ne dobja ki a háztartási szemétbe. Az akkumulátort a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani, figyelembe véve az esetleges újrahasznosítási lehetőségeket.



A csomagolóanyagok vagy a régi készülék kidobásakor a helyi hatóságoktól kérjen tájékoztatást az újrahasznosítási lehetőségekről.

# Szakkifejezések

APN	Telefonszám (Access Point Name). A felhasználót az IP-címre (az átjáróhoz) vagy a kívánt szolgáltatáshoz irányítja.
Barangolás	A telefon használata a saját hálózaton kívüli más hálózatokban.
Bejelentkezés	A GSM-hálózatra való bejelentkezés. Ezt a telefon rendszerint automatikusan végzi.
CHAP	Kapcsolat kezdeményezés hitelesítési protokoll (Challenge Handshake Authentication protocol). A GPRS hálózat biztonsági funkciója.
DTMF-hangkódok	A Dual Tone Multi-Frequency hangkódok lehetővé teszik a kommunikációt a számítógépes telefonrendszerekkel, hangpostafiókokkal stb.
GPRS	General Packet Radio Service. A telefon által használt technológia.
GSM	Global System for Mobile Communications (globális mobil kommunikációs rendszer). Az Ön telefonja által alkalmazott fejlett digitális technológia neve.
Hálózat-üzemeltető	A GSM-hálózat működtetéséért felelős szervezet.
Jelszó	A Hívástiltás szabályozásához használt jelszó. A szolgáltató biztosítja.
PAP	Jelszó-hitelesítési protokoll (Password Authentication Protocol). A GPRS hálózat biztonsági funkciója.
PIN	A SIM-kártya biztonsági védelméhez használt személyi azonosító szám. A szolgáltató biztosítja. Ha a PIN-t háromszor helytelenül adta meg, a PIN zárolva lesz.
PIN2	A Fix hívások tárolója és a Hívásmérő funkciók kezeléséhez használt személyi azonosító szám. A szolgáltató biztosítja. Ha a PIN2-t háromszor helytelenül adja meg, a PIN2 zárolva lesz.

## Szakkifejezések

PUK/PUK2	PIN/PIN2 kioldókód. A PIN, illetve a PIN2 zárolásának kioldására szolgálnak. A szolgáltató biztosítja. Ha a PUK-t vagy a PUK2-t tízszer helytelenül adja meg, az illető kód zárolva lesz.
SIM	Subscriber Identity Module (előfizető-azonosító modul). Egy kis intelligens kártya, amely az előfizetői egyedi adatait tárolja, valamint a felhasználó által rögzített olyan adatokat, mint például a telefonkönyv-bejegyzések és a rövid üzenetek. A szolgáltató biztosítja.
Szolgáltató	A GSM-hálózathoz való hozzáférés biztosításáért felelős szervezet.
WAP	Wireless Application Protocol (vezeték nélküli alkalmazási protokoll). Olyan kommunikációs szabvány, amely lehetővé teszi információk letöltését az internetről a telefonra.

# Specifikációk

## Telefonkészülék

Típus	GSM900 Class 4 GSM1800 Class 1
Hőmérséklet-tartomány	
Töltési	+5°C és +35°C között
Tárolási	-20°C és +60°C között

## Telefonkészülék (az akkumulátorral együtt)

Tömeg	84 g
Méreték	
Magasság x szélesség x mélység	125,6 x 45,6 x 14,4 mm
Tápfeszültség	3,7V DC, 650 mAh Li-ion
Készenléti idő – Készenléti mód (óra)	Max. 150
Beszéledő (óra)	Max. 6,6
Töltési idő (óra)	Max. 1,6

**Megjegyzés:** Ha a telefon be van kapcsolva, a töltési idő hosszabb. Az akkumulátor élettartamát befolyásolja az adott hálózat térerőssége és az akkumulátor állapota.

# Személyes adatok

## E-mail beállítások

Az alábbi táblázatba jegyezze fel e-mail beállításait. A beállítások listája a szolgáltatótól függően változhat.

Beállítás	Magyarázat	Aktuális beállítás
Beállítási profil neve	Szolgáltató neve	
Postafiók	Az Ön e-mail címe	
SMTP szerver	Domainnév vagy IP-cím	
POP3 szerver	Domainnév vagy IP-cím	
POP3 fiók		
Jelszó	Emlékeztető, amiről eszébe jut a jelszó	
Letöltés a szerverről	Üzenet fennhagyása/ letöltése*	
Szolgáltató elérhetősége	Telefonszám	
GPRS APN		
Kapcsolat típusa	Analóg vagy digitális	
Hitelesítés	Nincs, Normál (PAP), Kódolt (CHAP),	
A felhasználó neve	Az Ön neve (vagy álneve)	
Felhasználói jelszó	Emlékeztető, amiről eszébe jut a jelszó	
Elsődleges DNS	IP-cím	
Másodlagos DNS	IP-cím	

\* Ez a beállítás határozza meg, hogy a mobiltelefonra letöltött üzenetek letölthetők-e a levelezőszerverről, vagy rajta maradjanak.



**WAP-beállítások**

Az alábbi táblázatba feljegyezheti az aktuális GPRS/GSM WAP-beállításokat.

Adat	1. sz. információ a beállításról	2. sz. információ a beállításról
Név		
Otthoni URL		
Biztonság	Nem biztonságos / Biztonságos (A nem kívánt törlendő)	
Hordozó típusa		

**Áramköri kapcsoló (GSM)**

Áramkör típusa		
Digitális tárcsázás		
Analóg tárcsázás		
A felhasználó neve		
Jelszó		
Átjáró IP		
Lekapcsolási idő		

**Csomagkapcsolt (GPRS)**

Telefonszám (APN)		
A felhasználó neve		
Jelszó		
Átjáró IP		
Hitelesítés	Nincs/Normál/Biztonságos (PAP) (Chap)	

A gyártási szám a telefon külső oldalán található az akkumulátor alatt. Az Ön érdekében ajánljuk, hogy jegyezze fel az alábbi adatokat, amelyekkel a későbbiekben igazolhatja, hol és mikor vásárolta készülékét.

Cikkszám	
Gyártási szám	
Márkakereskedő neve	
Vásárlás dátuma	




BULL CP8 PATENT

© Matsushita Communication Industrial UK Limited 2001

A jelen anyagban közölt információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A Matsushita Communication Industrial UK Limited kifejezett engedélye nélkül jelen használati utasítás semmilyen formában vagy eszközzel nem reprodukálható és nem továbbítható, még részeiben sem.



Készült az Egyesült Királyságban  
[www.panasonicmobile.co.uk](http://www.panasonicmobile.co.uk)



GD96DPK18A

02.004