

Panasonic

Instrukcja obsługi
Cyfrowy telefon komórkowy

EB-GD96



Przed uruchomieniem telefonu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji.


Podstawowe dane w skrócie

Niniejsze dane mają umożliwić użytkownikowi szybkie znalezienie informacji na temat podstawowych funkcji telefonu, bez konieczności wyszukiwania ich w głównej instrukcji.


Zasilanie włączone/wyłączone

Naciśnij i przytrzymaj 



Wpisanie kodu PIN

Użyj klawiatury do wpisania PIN, który otrzymałeś od Twojego operatora, następnie naciśnij 

Wykonanie rozmowy

Na klawiaturze wybierz numer kierunkowy i telefoniczny a następnie naciśnij 

Korekta

Naciśnij  raz w celu usunięcia uprzednio wybranej litery / cyfry
Naciśnij i przytrzymaj  w celu powrotu do trybu podstawowego


Połączenie w nagłych wypadkach

Naciśnij    



Ponowny wybór ostatniego numeru

Naciśnij  




Zakończenie rozmowy

Naciśnij  w celu zakończenia rozmowy




Odbieranie telefonu

Naciśnij jakikolwiek klawisz oprócz  lub klawisza nawigacyjnego 




Połączenie międzynarodowe

Naciśnij i przytrzymaj , użyj  w celu wybrania numeru danego kraju, następnie naciśnij 

Dodawanie zapisu z Książki tel. do SIM

Wpisz numer kierunkowy, numer telefonu i naciśnij . Naciśnij , wpisz imię/nazwisko i naciśnij  trzy razy





Wybieranie numeru z książki telefonicznej SIM

Naciśnij , następnie  w celu wyboru imienia/nazwiska, w końcu naciśnij 


Ustawienie głośności słuchawki

Naciśnij  w trakcie rozmowy

Blokada klawiatury

Naciśnij  przesunąć w lewo  naciśnij   - teraz klawisze są zablokowane przeciw przypadkowemu włączeniu

Wyłączenie blokady

Naciśnij  dwa razy (kiedy w wyświetlaczu ukazuje się **Wolny**) w celu zwolnienia blokady klawiatury

Obsah

Przed uruchomieniem	1
Instalacja karty SIM	1
Instalacja baterii	2
Ładowanie baterii	2
Twój telefon	4
Używanie systemu menu	6
Funkcje podstawowe	8
Włączanie i wyłączenie telefonu	8
Uzyskiwanie połączenia	8
Automatyczne powtarzanie wybierania numeru	9
Zakończenie rozmowy	9
Odbieranie połączenia	9
Identyfikacja dzwoniącego	10
Nastawianie głośności w słuchawce	10
Blokada telefonu	10
Stosowanie kodu PIN	11
Alarm wibracyjny	11
Głośność dzwonka i przycisków	11
Książka telefoniczna	12
Zachowywanie numeru	12
Szukanie wpisów w książce telefonicznej	13
Wyszukiwanie numeru	13
Edytowanie zapisów w książce telefonicznej	14
Grupowanie zapisów w książce telefonicznej	15
Używanie profilu alarmowego	15
Numery szybkiego połączenia	16
Numery serwisu	16
Przegląd Książki telefonicznej	17
Moje numery	17
Ustawienia osobiste telefonu	18
Powitanie	18
Animacje	18
Zmiana typu dzwonka	18
Wyłączanie wszystkich dźwięków	20
Ściąganie melodii	21
Ustawienia koloru podświetlenia	21
Ustawianie czasu podświetlenia	21
Komenda głosowa	21
Wybieranie typu alarmu wibracyjnego	23
Zmiana języka	23
Przywrócenie ustawień domyślnych (fabrycznych) telefonu	23
Zabezpieczenia telefonu	24
Blokada klawiatury	24
Zmiana kodów zabezpieczających	24
Ograniczenia rozmów	25
Funkcje	27
Zegar	27
Kalkulator	29
Przelicznik kursów walut	30
Krótkie wiadomości tekstowe	31
Nastawianie telefonu do wysyłania wiadomości tekstowych	31
Wysyłanie wiadomości tekstowych	31
Otrzymywanie wiadomości tekstowych	32
Opcje dotyczące wiadomości	32
Szablon wiadomości tworzone przez użytkownika	33
Organizacja list wiadomości	33
Parametry wiadomości	34

Komunikaty operatora sieci	35
Informacje dotyczące połączenia	36
Ostatnio wybrane numery	36
Czas trwania rozmowy	37
Opłaty za rozmowy	37
Identyfikacja dzwoniącego	38
Inne funkcje	39
Przekazywanie rozmów	39
Zawieszenie połączenia/Rozmowa oczekująca	39
Przekazywanie połączeń	41
Połączenia konferencyjne	41
Przełączenie do nowej sieci	43
Harmonogram	44
Tworzenie notatki	44
Przeglądanie notatek	44
Kasowanie notatek	44
Ustawianie przypomnień o świętach	45
Ustawienie wybranej daty	45
Gry	46
Mogular	46
Puzzle 15	47
Przeglądarka WAP	48
Ustawienia serwera	48
Uruchomienie przeglądarki	49
Nawigacja zawartością	49
Menu przeglądarki	50
Zakładka	50
Wyłączanie przeglądarki	51
Ustawianie Czasu czekania	51
Ostatni błąd	51
Poczta elektroniczna	52
Ustawienia poczty elektronicznej	52
Tworzenie nowej wiadomości	53
Wysyłanie / otrzymywanie wiadomości	53
Odczytywanie wiadomości	54
Zachowanie adresu	55
Dodawanie podpisu	55
Zarządzanie skrzynką wiadomości	55
Funkcje dodatkowe	56
Zestaw głośnomówiący	56
Notatka głosowa	56
Tony DTMF	57
Pamięć podręczna	58
Drugi zegar	58
Funkcje dotyczące akcesoriów	59
Wpisywanie tekstu	60
Struktura Menu	62
Rozwiązywanie problemów	63
Ważne komunikaty błędów	64
Ważne informacje	66
Zasady bezpieczeństwa	66
Konserwacja i utrzymanie	68
Słowniczek terminów	69
Dane techniczne	71
KARTA GWARANCYJNA	72
Notatki osobiste	77
Notatki	79

Przed uruchomieniem

Dziękujemy za dokonanie zakupu cyfrowego telefonu komórkowego Panasonic. Telefon został zaprojektowany z myślą o pracy w globalnym systemie telefonii komórkowej (GSM) GSM900 lub GSM1800. Upewnij się przed przystąpieniem do użycia, że bateria jest w pełni naładowana.

Przed użyciem telefonu prosimy przeczytać rozdział „Ważne informacje” - zobacz stronę 66.


Instrukcje te szczegółowo opisują prawidłowy sposób korzystania z wyposażenia telefonu zawartego w zestawie podstawowym. Niektóre usługi są uzależnione od sieci lub mogą być dostępne tylko dla niektórych. Niektóre funkcje są zależne od karty SIM. Dalsze informacje uzyskać możesz od Twojego usługodawcy.

Instalacja karty SIM

Karta SIM wprowadzana jest od tyłu aparatu, poniżej baterii.


Najpierw wyjmij baterię - zob. „Wymywanie baterii” strona 2.

Następnie umieść SIM w wgłębieniu znajdującym się we tyle aparatu (1), pamiętając, by ukośnie ścięty róg znajdował się po lewej górnej stronie. Wsuń kartę SIM do końca (2) - aż do kliknięcia zacisku przytrzymującego (3).

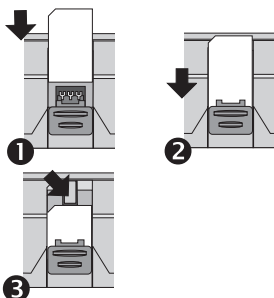

Wymywanie karty SIM


Upewnij się, że przycisk przytrzymujący kartę SIM jest wciśnięty (1), przytrzymując go wyciągnij kartę do góry (2). Po usunięciu karty SIM z wgłębienia można ją wyjąć.

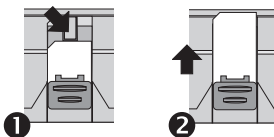

Przed uruchomieniem


Instalacja baterii

Umieść występy na górze baterii z tyłu aparatu (1). Wywierając lekki nacisk popchnij spód baterii, aż wskoczy na swoje miejsce (2).

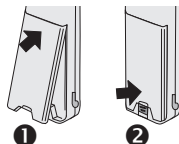

Wymywanie akumulatora

Pchnij zatrzask baterii w dół (1). Podstawa baterii wysunie się z wgłębienia (2). Teraz można wyjąć baterię z aparatu (3).

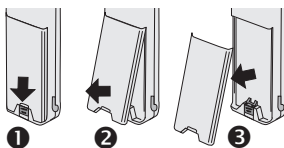


Ładowanie baterii

Podłączanie ładowarki

Przed podłączeniem ładowarki należy umieścić baterię w aparacie. Upewnij się, czy strzałki na wtyczce skierowane są w stronę przedniej części aparatu i umieść ładowarkę w wejściu mieszczącym się w podstawie aparatu.

Uwaga: NIE WOLNO umieszczać wtyczki w aparacie na siłę, gdyż spowodować to może uszkodzenie telefonu i / lub ładowarki.

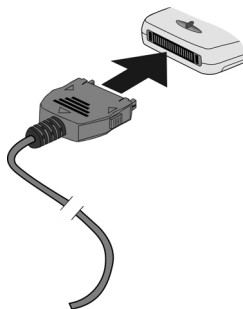

Podłącz ładowarkę do sieci. Wskaźnik ładowania zaświeci się, a wskaźnik poziomu naładowania baterii będzie przesuwiał się stopniowo z prawej do lewej strony.

Działanie wskaźnika poziomu naładowania baterii.


	W trakcie ładowania	Ładowanie zakończone
Telefon włączony		
Telefon wyłączony		Wskaźnik wyłączony

Po zakończeniu ładowania wyłącz zasilanie z sieci i odłącz ładowarkę od aparatu. Zob. „Odłączanie ładowarki” poniżej.

Rozłączanie ładowarki

Wyłącz zasilanie z sieci i odłącz ładowarkę.

Dociśnij do siebie oba klawisze na wtyczce ładowarki (1) i - wciąż przytrzymując - wyjmij wtyczkę z podstawy aparatu (2).

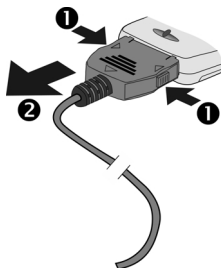







Ostrzeżenie o wyczerpaniu baterii.

Gdy bateria jest na wyczerpaniu, zabrzmie niski sygnał ostrzegawczy i wyświetlony będzie migający meldunek **NISKI POZIOM BATERII**. Jeżeli stanie się to w trakcie prowadzenia rozmowy, należy natychmiast rozłączyć się. Zasilanie zostaje wyłączone automatycznie wkrótce po sygnale ostrzegawczym. Naładuj baterię kompletnie lub zastąp ją w pełni naładowaną baterią. (w trakcie ładowania można odbierać i rozpoczynać połączenia telefoniczne).


Twój telefon

Rozmieszczenie przycisków







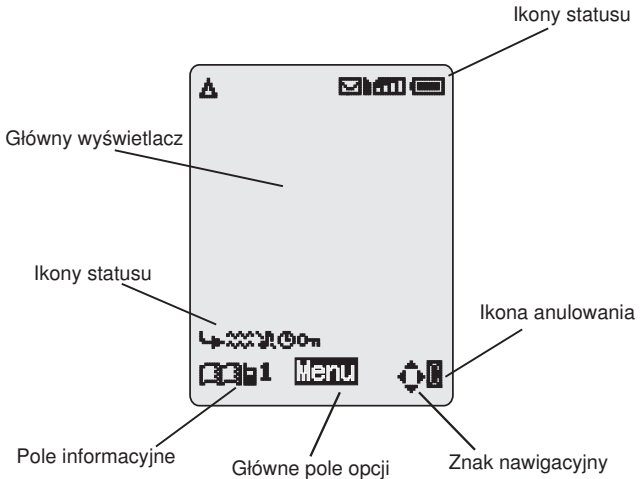








-  **Klawisz nawigacyjny** - porusza się do góry/na dół/w lewo/w prawo poprzez opcje w **głównym polu wyświetlacza**. Naciśnięcie tego klawisza uruchamia funkcję aktualnie wyświetloną w **głównym polu** opcji
-  **Klawisz anulowania** - ten klawisz służy głównie do anulowania aktualnie wykonywanej czynności i powrotu do poprzedniego poziomu menu. W niektórych częściach menu ma on inne funkcje.
-  Głównie używany dla dostępu do **książki telefonicznej** lub przełączania rodzajów liter/cyfr. Umożliwia także dostęp do **menu** przeglądarki
-  Rozpoczyna połączenie lub ponownie wybiera ostatnio wybrane numery
-  Kończy **połączenie** lub włącza / wyłącza **telefon** po wciśnięciu i przytrzymaniu
-  **Klawisze cyfrowe** od **0+** do **9 WYT**, ***000** i **#000** – klawisz **#000** włącza / wyłącza **Tryb Dyskretny**

Ikony wyświetlacza






Ikony określające status

Ikony określające status ukazują się w zależności od obecnie dostępnych funkcji. Symbole anteny, siły sygnału oraz poziomu naładowania baterii wyświetlone są zawsze po włączeniu telefonu, jeżeli jest on podłączony do sieci.




-  Ukazuje się kiedy jesteś zarejestrowany w sieci zewnętrznej-
roaming
-  Świeci się, gdy włączona jest funkcja **przekazywania rozmów**
-  Świeci się, gdy włączona jest funkcja **alarmu wibracyjnego**
-  Świeci się, gdy **wszystkie dźwięki i dzwonki** są wyłączone.
-  miga gdy **nieodczytana wiadomość** znajduje się w pamięci, a świeci się gdy skrzynka wiadomości jest wypęta
-  Świeci się, gdy włączona jest funkcja **blokad telefonu**
-  Wskazuje na możliwość wykonania rozmów w nagłych wypadkach
-  Pokazuje moc odbieranego sygnału GSM:  - słaby sygnał,  - silny sygnał
-  Pokazuje moc odbieranego sygnału:  - słaby sygnał,  - silny sygnał

Przed uruchomieniem


-  Pokazuje poziom naładowania baterii:  - naładowana,
 (miga) - niski poziom naładowania

Informacja

Ikony służą do podawania aktualnego górnego poziomu menu, numeru podmenu, trybu wpisywania wiadomości tekstowych, źródła i numeru lokalizacyjnego książki telefonicznej lub ikony nastawionego alarmu - zależnie od aktualnego trybu działania.

-  Wskazuje, że nastawiony jest **alarm**
-  Wskazuje, że aktualny zapis w książce telefonicznej pochodzi z **pamięci telefonu** (książki telefonicznej aparatu)
-  Wskazuje, że aktualny zapis w książce telefonicznej pochodzi z **Pamięci SIM** (książki telefonicznej SIM)

Znak nawigacyjny









-  Ten zakres wskazuje możliwe kierunki sterowania **klawiszem nawigacyjnym** w zależności od aktualnego trybu działania.

Używanie systemu menu



System menu umożliwia dostęp do tych funkcji, które nie posiadają własnych klawiszy na klawiaturze.

Funkcje menu wybiera się za pomocą 5-kierunkowego **klawisza nawigacyjnego**.

Wybieranie funkcji

Naciśnij **klawisz nawigacyjny** () a następnie używaj go jako joysticka do przemieszczania się między ikonami na ekranie w jednym z czterech kierunków: (, , , ). Po podświetleniu danego menu naciśnij **klawisz nawigacyjny** () - ukazane zostaje podmenu. Z dowolnego podmenu użyj symbolu  aż do ukazania się żądanej pozycji, następnie naciśnij .

Przykład:

Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Ustawienia > Wartości wyśw. > Kolor wyświetl.** , a następnie naciśnij .

Szczegółowo:

- 1 Naciśnij **klawisz nawigacyjny** (⊙) w celu dostępu do systemu menu.
- 2 Użyj symboli ◀▶ aby podświetlić menu **ustawienia** osobistych
- 3 Naciśnij ⊙ aby wejść do menu
- 4 Użyj symbolu ☐ trzy razy w celu podświetlenia menu **Wartosci wysw.** wyświetlacza
- 5 Naciśnij ⊙ aby wejść do menu
- 6 Użyj symboli ☐ dwa razy aby podświetlić menu **Kolor wyświetl.**
- 7 Naciśnij ⊙ aby wejść do menu
- 8 Użyj symboli ◀▶ do wyboru koloru ekranu i naciśnij ⊙

Po zakończeniu niektórych funkcji zawartość znika automatycznie z ekranu po upływie 3 sekund, jeżeli nie - naciśnij ⊙ w celu powrotu do trybu podstawowego.

Skróty

Kiedy już poznasz dobrze plan menu , możesz dodatkowo użyć klawiatury do wpisania numeru menu , aby móc szybko otrzymać dostęp do żądanej funkcji. Na przykład naciśnij ⊙ aby wejść do menu, a następnie (1) (4G+) (3DEF) , co skieruje Cię bezpośrednio do menu zmiany **koloru wyświetlacza**.

Funkcje podstawowe

Włączanie i wyłączenie telefonu

W celu włączenia lub wyłączenia telefonu należy:


Nacisnąć i przytrzymać  w celu włączenia zasilania


Wyświetlone zostaje powitanie, po czym aparat przechodzi do **trybu podstawowego**.

Naciśnij i przytrzymaj  w celu wyłączenia zasilania



Uzyskiwanie połączenia





Upewnij się, że telefon jest włączony. Symbol operatora sieci ukazuje się na wyświetlaczu  wskaźnik mocy sygnału wskazuje, że zasięg sieci obejmuje obszar, w którym znajduje się użytkownik.

- 1 Wpisz numer kierunkowy i numer telefonu
- 2 Naciśnij 

Połączenia międzynarodowe

Używając automatycznego kodu połączeń międzynarodowych (+) możesz wybierać numery międzynarodowe także wtedy, kiedy nie znasz numeru kierunkowego do danego kraju.

Jeżeli znasz międzynarodowy numer kierunkowy, możesz go wybrać zwykłym sposobem, a następnie numer kierunkowy i numer telefonu.






- 1 Naciśnij i przytrzymaj  aż do ukazania się +
- 2 Użyj  by przejrzeć skróty nazw państw i naciśnij  aby wybrać odpowiedni kod
- 3 Wpisz numer kierunkowy i numer telefonu
- 4 Naciśnij 



Uwaga: Numery kierunkowe w wielu krajach zaczynają się od „0”. W większości wypadków należy je pominąć przy wybieraniu numerów międzynarodowych. W razie trudności w uzyskaniu połączeń międzynarodowych skontaktuj się z Twoim usługodawcą.


Połączenia w nagłych wypadkach

Aby wykonać połączenie w nagłych wypadkach widoczny musi być symbol anteny (📶).

Wpisz    albo - o ile w aparacie nie ma karty SIM - naciśnij  .

Automatyczne powtarzanie wybierania numeru

Po nieudanej próbie połączenia możesz powtórzyć wybieranie numeru automatycznie.

W razie nieuzyskania połączenia naciśnij , gdy wyświetlony jest napis **OK**, a licznik odmierzy sekundy do kolejnego wybierania numeru.

Aby wstrzymać ponowne wybieranie naciśnij , gdy w głównym polu opcji wyświetlony jest napis **Anuluj** lub  gdy **C** widnieje w drugorzędym polu opcji.



Po uzyskaniu połączenia telefon emituje krótki sygnał dźwiękowy. Jeżeli wielokrotna próba połączenia nie udała się, oznacza to, że automatyczne powtórzenie wyboru tego numeru nie będzie możliwe. Należy wtedy powtórzyć wybieranie ręcznie.


Zakończenie rozmowy




Naciśnij .

Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie telefon musi być włączony oraz widoczny musi być wskaźnik mocy sygnału.

Naciśnij jakikolwiek klawisz oprócz  lub **klawisz nawigacyjny** , aby odebrać telefon.

Naciśnij , jeżeli nie chcesz odebrać telefonu.

Jeżeli naciśniesz , masz wybór pomiędzy **Akceptacją** a **odrzucaeniem** rozmowy. Użyj  aby wybrać opcję i naciśnij .

Jeśli połączenie jest odrzucone lub nieodebrane, suma wszystkich nieodebranych rozmów ukaże się w wyświetlaczu.

Naciśnij dowolny klawisz, aby skasować dane na wyświetlaczu.

Identyfikacja dzwoniącego

Ta funkcja pozwala na zidentyfikowanie numeru abonenta chcącego się połączyć oraz na odebranie lub odrzucenie połączenia. Numer telefonu dzwoniącego (oraz imię, jeżeli znajduje się w książce telefonicznej) ukazuje się w wyświetlaczu.

Uwaga: Identyfikacja numeru przychodzącego nie zawsze jest możliwa.

Nastawianie głośności w słuchawce

Głośność słuchawki można regulować w trakcie prowadzenia rozmowy:

Użyj **⏏** w celu zredukowania głośności.

Użyj **⏏** w celu zwiększenia głośności.

Regulacji głośności w zestawie słuchawkowym dokonuje się z ten sam sposób.

Blokada telefonu

Uruchomienie blokady telefonu powoduje ograniczenie korzystania z telefonu do odbierania rozmów i wykonywania wyłącznie połączeń w nagłych wypadkach. Kod blokady telefonu jest fabrycznie ustawiony na „0000”.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij **☉**, wybierz **Menu telefonu > Zabezpiecz. > Blokada tel.** i naciśnij **☉**

- 2 Wpisz 4-cyfrowy kod i naciśnij **☉**

Telefon jest teraz zablokowany, wyświetlona jest ikona (**☉**) blokady.



Odblokowanie telefonu

Aby przywrócić normalne działanie wpisz swój kod zabezpieczający i naciśnij **☉**. Ikona blokady znika z wyświetlacza. Jednakże po każdorazowym włączeniu / wyłączeniu telefonu konieczne jest ponowne podanie kodu zabezpieczającego. Wpis prawidłowego kodu spowoduje ukazanie **Ok** w wyświetlaczu. Naciśnij **☉**.

Unieruchomienie blokady telefonu

Przed unieruchomieniem blokady telefon musi być odblokowany.






- 1 Z trybu podstawowego naciśnij **☉**, wybierz **Menu telefonu > Zabezpiecz. > Blokada tel.** i naciśnij **☉**
- 2 Wybierz **Wyłącz** i naciśnij **☉**
- 3 Wpisz czterocyfrowy kod i naciśnij **☉**

Stosowanie kodu PIN

PIN (Osobisty Numer Identyfikacyjny) zabezpiecza kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Po aktywizacji PIN za każdym razem, kiedy telefon jest włączany, konieczne jest wpisanie Twojego PIN.

PIN2 kontroluje opcje zabezpieczenia wybierania ustalonego, licznika kosztów połączeń i blokady wybierania.


Włączanie / wyłączenie PIN

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Menu telefonu > Zabezpiecz. > PIN** i naciśnij 
- 2 Użyj , wybierz **Włącz / Wyłącz** lub **Zmień PIN** i naciśnij 
- 3 Wpisz Twój PIN (4 - 8 cyfr) i naciśnij 


Alarm wibracyjny






Po włączeniu alarmu wibracyjnego telefon wibruje przy odbieraniu połączenia. Włączenie alarmu wibracyjnego blokuje dzwonek. Jeśli jednak głośność dzwonka została wyregulowana po włączeniu alarmu wibracyjnego, telefon będzie wibrować i dzwonić przy odbieraniu połączenia.

Z trybu podstawowego:

Naciśnij i przytrzymaj  w celu włączenia lub wyłączenia alarmu wibracyjnego. Uruchomienie alarmu wibracyjnego spowoduje krótkie wibrowanie telefonu.

Głośność dzwonka i przycisków

Modyfikacja głośności dzwonka i przycisków dokonywana jest w ten sam sposób. Jeśli wyłączysz głośność dzwonka, na wyświetlaczu ukaże się ikona działania w trybie cichym .

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Ustawienia > Sygnały** i naciśnij 
- 2 Wybierz **Głośność dzw.** lub **Głoś. klaw.** i naciśnij 
- 3 Użyj  do regulacji poziomu głośności i naciśnij 





Książka telefoniczna

Numery telefoniczne można przechowywać w dwóch miejscach. Jednym z nich jest Książka telefoniczna SIM (dlatego też liczba lokalizacji, długość imion / nazwisk i ilość numerów telefonicznych zależy od konkretnej karty SIM). Alternatywnym miejscem jest Książka telefoniczna telefonu, w której zachowane numery nie zostaną utracone wraz z wymianą karty SIM.


Korzyścią tego rodzaju zachowywania numerów telefonicznych jest możliwość grupowania numerów w jedną całość.

Zachowywanie numeru






Zapis numeru do książki telefonicznej SIM



- 1 Z trybu podstawowego wpisz numer telefonu i naciśnij 
- 2 W celu wybrania **Pamięć SIM** (książki telefonicznej SIM) naciśnij 
- 3 Wpisz imię / nazwisko – zobacz „Wpisywanie tekstu” na stronie 60 i naciśnij  dwa razy
- 4 Wpisz numer lokalizacji i naciśnij 







Jeśli nie chcesz wpisywać numeru lokalizacji, dokonany wpis umiejscowiony zostaje w kolejnej dostępnej lokalizacji. Po prostu naciśnij , gdy **Každy** ukaże się w wyświetlaczu.

Zapis numeru do książki telefonicznej aparatu

- 1 Z trybu podstawowego wpisz numer telefonu i naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Pamięć telefonu** i naciśnij 
- 3 Wpisz imię / nazwisko - zobacz „Wpisywanie tekstu” na stronie 60 i naciśnij 
- 4 Potwierdź zapis numeru telefonicznego i naciśnij  dwa razy

Jeżeli chcesz zachować adres poczty elektronicznej razem z aktualnym numerem telefonicznym, po potwierdzeniu numeru użyj , wpisz ten adres i naciśnij  dwa razy.

- 5 Użyj  aby wybrać grupę - zobacz „Grupowania zapisów w książce telefonicznej” na stronie 15 - tu dokonaj zapisu i naciśnij 
- 6 Wpisz numer lokalizacji i naciśnij 

Jeżeli nie chcesz wpisywać numeru lokalizacji, dokonany wpis umiejscowiony zostanie w kolejnej dostępnej lokalizacji. Po prostu naciśnij , gdy **Každy** ukaże się w wyświetlaczu.

Zabezpieczenie przed nadpisaniem

Jeżeli dana lokalizacja jest już zajęta, ukaże się polecenie potwierdzenia zamiaru zastąpienia bieżącej informacji.







Naciśnij  aby nadpisać wybraną lokalizację

Naciśnij  aby wybrać inny numer lokalizacji

Uwaga: Aby zmienić zapis w Twojej książce telefonicznej, do której przyporządkowane jest głosowe polecenie wybierania, należy skasować i ponownie przyporządkować to polecenie – zob. "Edytowanie zapisów wybieranych głosowo" na str. 22.



Szukanie wpisów w książce telefonicznej


Możliwe jest szukanie wpisów w książce telefonicznej w/g nazwy lub numeru lokalizacji. Książka jest nastawiona automatycznie na szukanie w/g nazwy. W trakcie szukania pod imieniem / nazwiskiem wciśnięcie klawisza literowego powoduje otwarcie pierwszego wpisu zaczynającego się od danej litery.


- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Książka tel. > Spis. Tel.** i naciśnij 
- 2 Użyj  do przełączania pomiędzy **Nazwy** a **Lokal.** i naciśnij 
- 3 Użyj  do wyboru Książki telefonicznej, którą chcesz przeglądać i naciśnij 

Wyszukiwanie numeru



Z trybu podstawowego:

- 1 Naciśnij 
- 2 Użyj  do przeglądania Książki telefonicznej

Po wybraniu danego numeru telefonu możliwych jest kilka opcji. W celu wybrania żądanego numeru naciśnij .



Uwaga: Ostatnio przeglądana Książka telefoniczna będzie domyślnym wyborem, jeżeli naciśniesz . Zmienić wybór domyślny można za pomocą menu Książki telefonicznej.

Szybkie wybieranie numeru z Książki telefonicznej SIM




- 1 Wpisz numer lokalizacji— początkowe zera mogą być opuszczone
- 2 Naciśnij 
- 3 Naciśnij 

Edytowanie zapisów w książce telefonicznej

W książce telefonicznej możesz oglądać (dane szczegółowe), przywołać ponownie, zmieniać, kasować lub tworzyć wpisy. W celu dostępu do jednej z tych funkcji postępuj w ten sam sposób. Jeżeli wymagany numer lub imię / nazwisko pojawi się na wyświetlaczu:

- 1 Użyj  do przeglądania menu: **Detal, Przegl, Przyw., Zmień, Skasuj** lub **Utwórz**
- 2 Naciśnij  aby wybrać opcję

Detal

Wyświetla każdy szczegół wybranego zapisu z Książki telefonicznej. Użyj  aby wyświetlić następny / poprzedni szczegół zapisu. Każdy szczegół można edytować (poddawać zmianom) - naciśnij , dokonaj odpowiednich zmian i naciśnij  dwa razy w celu zachowania ich.

Przegląd


Wyświetla konkretne imię / nazwisko i numer telefonu na liście imion / nazwisk.

Jeżeli adres poczty elektronicznej zapisany jest w książce telefonicznej aparatu, zostanie on wyświetlony wraz z imieniem / nazwiskiem i numerem.

Przywoływanie

Wyświetla numer telefonu, umożliwiając jego zmianę lub wykonanie połączenia.

Zmiana

Wyświetla numer telefonu, co pozwala na wprowadzenie zmian. Naciśnij  dwa razy w celu zachowania zmian.

Kasowanie

Usuwa wpis z Książki telefonicznej.

Tworzenie

Umożliwia wpisanie nowego numeru do Książki telefonicznej.








Grupowanie zapisów w książce telefonicznej

Możliwość grupowania wpisów w książce telefonicznej stanowi dodatkową funkcję Książki telefonicznej aparatu.








Wyszukiwanie numeru z grupy

Grupy stosuje się do połączenia razem poszczególnych. rodzajów zapisów w książce telefonicznej, np. służbowych i prywatnych. Każdej grupie można nadać odpowiednią nazwę, by ułatwić szybki dostęp do ich zawartości.

W grupach lub w połączeniu z poszczególnymi numerami telefonicznymi można zastosować Profil alarmu dzwoniącego, umożliwiając zaszeregowanie przychodzących rozmów, a tym samym typu dzwoniącego.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Książka tel. > Ustaw. grupowe** i naciśnij  albo z pustego wyświetlacza naciśnij  dwa razy
- 2 Użyj  do wyboru grupy i naciśnij  dwa razy
- 3 Użyj  do wyboru zapisu i naciśnij  dwa razy w celu ponownego przywołania numeru.














Zmiana nazw grup

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Książka tel. > Ustaw. grupowe** i naciśnij 
- 2 Użyj  do wyboru grupy i naciśnij 
- 3 Użyj  aby wybrać **Zmień** i naciśnij 
- 4 Skasuj obecny tytuł i wpisz nowy - zobacz „Wpisywanie tekstu“ na stronie 60
- 5 Naciśnij  dwa razy w celu zachowania zmian.

Używanie profilu alarmowego


Profil alarmowy umożliwia identyfikację osób dzwoniących do Ciebie poprzez przypisanie im specyficznego tonu dzwonka, symbolu lub koloru poświetlenia ułatwiając rozpoznanie tych osób spośród innych dzwoniących.

Utworzenie profilu alarmowego





- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Książka tel. > Profil dzwonka** i naciśnij 
- 2 Naciśnij  w celu dołączenia nowego profilu
- 3 Użyj  aby wybrać **Osobista** lub **Grupowa** i naciśnij 
- 4 Przywołaj numer / wybierz grupę z Książki telefonicznej – zobacz „Wyszukaj numer“ na stronie 13 i naciśnij 
- 5 Naciśnij 
- 6 Użyj  do wyboru tonu dzwonka , którego chcesz użyć dla danego profilu i naciśnij 
- 7 Użyj  do wyboru obrazu i naciśnij 
- 8 Użyj  do wyboru Kolor wyświetl. i naciśnij 

Numery szybkiego połączenia

Istnieje możliwość bardzo szybkiego wybrania numerów z Książki telefonicznej lub jej części - numerów serwisu. Niektóre numery szybkiego połączenia mogą być zastrzeżone przez usługodawcę, na przykład pierwsze trzy takie numery mogą być związane z numerami serwisu (zależy od danej sieci).



- 1 Naciśnij i przytrzymaj **klawisz cyfrowy**  do 
- 2 Naciśnij 

Ustawianie źródła wybierania numerów szybkiego połączenia

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Książka tel. > Lista num.** i naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Pamięć SIM** lub **Pamięć telefonu** i naciśnij 

Numery serwisu





Twój usługodawca może zaprogramować kilka specjalnych numerów telefonicznych do Twojej karty SIM (zależy od danego usługodawcy). Modyfikacja numerów serwisu nie jest możliwa.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj 
- 2 Naciśnij  w celu przeglądania listy telefonicznych numerów serwisu

Wskazywany numer można jedynie przywołać lub wybrać ponownie.

Przegląd Książki telefonicznej

Funkcja **Przegląd** w menu książki telefonicznej ukazuje, ile lokalizacji w książce telefonicznej jest dostępnych.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Książka tel.** > **Przegląd** i naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Pamięć SIM** lub **Pamięć telefonu** i naciśnij 






Podsumowanie wybranej Książki telefonicznej ukazuje się na wyświetlaczu.



- 3 Użyj  aby uzyskać szczegółowy wgląd w lokalizacje Książki telefonicznej. Zajęte lokalizacje oznaczone są „■”.



Moje numery

Moje numery to wygodna funkcja Książki telefonicznej, w której przechowywać można i przeglądać własne numery telefonów, faksów i transmisji danych. Funkcja ta jest zależna od karty SIM.




Dodawanie numerów

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Książka tel.** > **Moje numery** i naciśnij  dwa razy
- 2 Użyj  aż do ukazania się **Utwórz** i naciśnij 
- 3 Wpisz imię / nazwisko - zobacz „Wpisywanie tekstu” na stronie 60 i naciśnij 

Uwaga: Jeżeli wpisujesz tekst za pomocą T9®, przesun  przed przesunięciem  w przeciwnym razie wybrane zostanie alternatywne słowo.

- 4 Wpisz numer telefonu i naciśnij  dwa razy
- 5 Wpisz numer lokalizacji i naciśnij 




Przeglądanie zachowanych numerów

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Książka tel.** > **Moje numery** i naciśnij 
- 2 Jeżeli dostępny jest więcej niż jeden numer, użyj  aby dokonać przeglądu numerów z listy.

Ustawienia osobiste telefonu





Powitanie

Możliwe jest zaprogramowanie osobistego powitania ukazującego się w momencie włączenia telefonu.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Ustawienia** > **Wartości wysw.** > **Powitanie**, a następnie naciśnij 
- 2 Użyj funkcji zapisu tekstu w celu dodania Twojego powitania i naciśnij  dwa razy - zobacz „Wpisywanie tekstu” na stronie 60.

Animacje

Animacje mogą się ukazywać w momencie włączenia telefonu.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Ustawienia** > **Wartości wysw.** > **Animacja**, a następnie naciśnij 
- 2 Użyj  do przeglądania dostępnych animacji
- 3 Naciśnij  do wyboru typu animacji albo wyłącz animację.

Zmiana typu dzwonka







Dźwięk dzwonka telefonu można zmienić na jeden z wielu dostępnych szablonów dźwięków lub „dzwonek głosowy” (nagrany głos).


Telefon, faks, transmisja danych i wiadomości mogą mieć osobne typy dzwonka.

Można też za pomocą **Kompon. melodii** stworzyć swój własny dźwięk dzwonka.







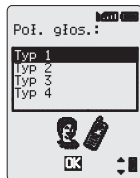


Nastawianie szablonu typu dzwonka

Można wybrać typ dzwonka lub melodii spośród dostępnych szablonów.



- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Ustawienia** > **Sygnaly** > **Typ dzwonka** i naciśnij 
- 2 Użyj  by wybrać typ połączenia jaki ma zostać zmodyfikowany i naciśnij 
- 3 Użyj  do wyboru grupy i naciśnij 




Nagrywanie alarmu głosowego


- 1** Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Ustawienia > Sygnały > Alarm głos.** i naciśnij .
- 2** Użyj  by wybrać typ alarmu głosowego, jaki ma zostać zmodyfikowany i naciśnij .
- 3** Naciśnij  i nagraj swój głos, mówiąc do mikrofonu. Nagrywanie zostaje zakończone automatycznie, albo przedtem - jeżeli naciśniesz .
- 4** Aby odtworzyć nagranie użyj  do wyboru alarmu głosowego i naciśnij , wybierz **Odtwarzanie** i naciśnij .

Komponowanie melodii













Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Ustawienia > Sygnały > Kompon. melodii** i naciśnij .

Przy użyciu poniższej tabeli jako odnośnika skomponuj Twoją melodię - wpisz nuty (spośród niskich, średnich i wysokich), pauzy i okres trwania każdej z nich.

W dowolnym momencie w trakcie komponowania możesz nacisnąć  aby odtworzyć istniejącą melodię.


Po ukończeniu kompozycji naciśnij  dwa razy w celu jej zachowania.

Ustawienia osobiste telefonu

Klawisz	1-szy naciśnij	2-gi naciśnij	3-ci naciśnij	4-ty naciśnij	5-ty naciśnij	6-ty naciśnij
	C	C#	niskie C	niskie C#	wysokie C	wysokie C#
	D	D#	niskie D	niskie D#	wysokie D	wysokie D#
	E	niskie E	wysokie E			
	F	F#	niskie F	niskie F#	wysokie F	wysokie F#
	G	G#	niskie G	niskie G#	wysokie G	wysokie G#
	A	A#	niskie A	niskie A#	wysokie A	wysokie A#
	B	niskie B				
						
						
	pozost.					
	1/8	1/16	1/1	1/2	1/4	
	1/2	1/1	1/16	1/8	1/4	

Modyfikacja melodii





Po zachowaniu melodii do pamięci można za pomocą poniższych funkcji dokonać jej modyfikacji.

Naciśnij  w celu skasowania znaku po lewej stronie od kursora

Użyj  do przemieszczania kursora po ekranie

Za pomocą odpowiednich klawiszy dodaj nuty/pauzy

Wyłączanie wszystkich dźwięków

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Ustawienia > Sygnały** i naciśnij 
- 2 Naciśnij  aby wyłączyć wszystkie dźwięki. Gdy trybu podstawowy jest ponownie włączony, symbol  ukaże się na wyświetlaczu.

Aby uruchomić wszystkie dźwięki należy powtórzyć powyższe czynności.




Ściąganie melodii

Melodie można ściągać do telefonu za pomocą systemu krótkich wiadomości tekstowych (SMS).

<http://www.panasonicmobile.co.uk/support/ringtones>





Ściągnięte melodie zastępują szablony dzwonek pod numerami 16-20.

Jeżeli otrzymasz wiadomość zawierającą melodię:





- 1 Naciśnij , aby potwierdzić otrzymanie melodii
- 2 Użyj  do wyboru numeru szablonu dzwonka, który ma zostać zastąpiony i naciśnij  dwa razy

Melodia została zachowana, można ją odtąd wybierać jako szablon dzwonka.

Ustawienia koloru podświetlenia

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Ustawienia > Wartości wysw.** > **Kolor wyswietl.**, a następnie naciśnij 
- 2 Użyj  do przeglądania dostępnych kolorów
- 3 Naciśnij  aby wybrać kolor

Ustawianie czasu podświetlania





- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Ustawienia > Wartości wysw. > Czas podświetlenia**, a następnie naciśnij 
- 2 Użyj  do przeglądania dostępnych przedziałów czasowych
- 3 Naciśnij  aby wybrać przedział czasu

Komenda głosowa

Przed przystąpieniem do użycia dostępnych funkcji uruchamianych za pomocą głosu konieczne jest skonfigurowanie Twojego aparatu tak, by mógł on „rozpoznać” Twój głos i intonację.


Ustawienie głosowego wybierania numeru

Ta funkcja umożliwi ponowne przywołanie i wybieranie numerów z Twojej Książki telefonicznej przy użyciu poleceń głosowych.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Ustawienia > Komenda głos. > Wybieranie głosowe** i naciśnij 
- 2 Naciśnij  aby dodać do listy wybierania głosowego nowy zapis
- 3 Przeglądaj książkę telefoniczną, aby wybrać zapis, któremu chcesz przyporządkować polecenie głosowe, a następnie naciśnij  dwa razy.

Ustawienia osobiste telefonu

Uwaga: Na każde nagranie przewidziane jest ograniczone miejsce, więc zacznij mówić natychmiast po uruchomieniu nagrania.






- 4 Gdy jesteś gotowy, trzymaj aparat w odległości ok. "180 mm od ust, naciśnij  i wyraźnie wymów do mikrofonu nazwę wybranego zapisu z Książki telefonicznej.


Po zakończeniu nagrywania zostaniesz wezwany do powtórzenia nazwy.

- 5 Naciśnij  i powtórz nazwę

Po zakończeniu drugiego nagrywania wyświetlacz informuje, czy ono się udało. Jeżeli nie - powtórz czynności począwszy od 4-tej.



Ponowne przywołanie zapisów wybieranych głosowo

Z trybu podstawowego przytrzymaj klawisza nawigacyjny () w jednym z czterech kierunków , ,  lub . Wymów wyraźnie nazwę, którą chcesz przywołać (dokładnie tak, jak jest nagrana) i czekaj.

Powyższa procedura spowoduje przywołanie numeru telefonicznego i powtórzenie nagranego zapisu wybierania głosowego; aby wybrać numer naciśnij .

Głosowe wybieranie numerów zapisów

Pozwolenie




Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Ustawienia > Komenda głos. > Pozwolenie** i naciśnij .

Gdy funkcja ta jest uruchomiona, przywołany numer telefonu zostaje wybrany automatycznie.

Powtórz ten proces w celu wyłączenia **Pozwolenie** i powrotu do funkcji przywoływania numeru.

Edytowanie zapisów wybieranych głosowo

Istnieje możliwość dodania, odtwarzania lub skasowania zapisów wybieranych głosowo. Gdy wyświetlony jest zapis wybierany głosowo:

Naciśnij  i użyj  do wyboru **Dodaj**, **Odtw.** lub **Skasuj** i naciśnij  aby wybrać żądaną opcję.

Dodaj

Dodaje nowy zapis wybierany głosowo

Odtwarzanie





Odgrywa zapis wybierany głosowo

Skasuj

Kasuje zapis







Wybieranie typu alarmu wibracyjnego

Alarm wibracyjny można nastawić tak, aby działał nieprzerwanie albo z przerwami.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Ustawienia > Alarm wibrac.** i naciśnij 
- 2 Użyj  do wyboru typu wibracji i naciśnij 




Zmiana języka

Możliwa jest zmiana języka komunikatów telefonu i / lub zapisów tekstowych.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Ustawienia > Język** i naciśnij 
- 2 Użyj  do wyboru **Język użytkow.** lub **Język Tegic** (Wpisywanie tekstu) który chcesz zmienić i naciśnij 
- 3 Użyj  do wyboru języka i naciśnij 

Przywrócenie ustawień domyślnych (fabrycznych) telefonu

Ustawienia dokonane przez użytkownika mogą być zmienione z powrotem na fabryczne, z wyjątkiem kodu blokady telefonu oraz języka.



- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Ustawienia > Wartości stand. (ustawienia domyślne)** i naciśnij 
- 2 Naciśnij  aby przywrócić ustawienia domyślne (fabryczne).

Zabezpieczenia telefonu

Telefon zawiera kilka funkcji zabezpieczających, chroniących przed niepożądanym korzystaniem i umożliwiających ograniczenie dostępu do wybranych funkcji - zob. „Stosowanie kodu PIN“ na stronie 11. Zalecamy zapamiętanie kodów zabezpieczających. Jeśli zapisujesz swoje kody zabezpieczające, nigdy nie czyń tego w taki sposób, by rozpoznane mogły być przez osoby trzecie. Jeżeli zapomnisz kod zabezpieczający, skontaktuj się w sprawie telefonu ze sprzedawcą telefonu, a w sprawie kodów PIN i PIN2 - z Twoim operatorem.

Blokada klawiatury

Funkcja Blokada klawiatury stosowana jest w celu zapobieżenia przypadkowemu wciskaniu klawiszy, np. kiedy telefon znajduje się w torebce czy teczce.

Z **trybu podstawowego** naciśnij , wybierz **Blok. klaw.** i naciśnij  dwa razy, aby uruchomić blokadę.

W trakcie odbierania połączenia blokada klawiatury zostaje chwilowo wyłączona, umożliwiając odebranie połączenia poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza. Wykonanie połączeń w nagłych wypadkach jest wciąż możliwe - zob. „Połączenia w nagłych wypadkach“ na stronie 9.












Uwaga: Podczas wykonywania połączeń alarmowych w włączonej „blokadzie klawiatury.“ brak jest wizualnego lub akustycznego sygnału potwierdzającego wybieranie numeru.

Wyłączanie blokady klawiatury

Kiedy ukaże się **Wolny**, naciśnij  dwa razy








Zmiana kodów zabezpieczających

- 1 Z **trybu podstawowego** naciśnij , wybierz **Menu telefonu > Zabezpiecz.** i naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Blokada tel. PIN** lub **PIN2** i naciśnij 
- 3 Użyj  aby wybrać **Zmień** i naciśnij 
- 4 Wpisz aktualny kod i naciśnij 
- 5 Wpisz aktualny kod i naciśnij 
- 6 Zweryfikuj nowy kod i naciśnij 

Ograniczenia rozmów




Blokada połączeń

Funkcja **Blokady połączeń** służy ograniczeniu pewnych rozmów wychodzących lub przychodzących. Blokada połączeń jest sterowana poprzez hasło zabezpieczające, dostarczone przez Twojego operatora. Kiedy aktualizujesz lub sprawdzasz status blokady połączeń, telefon musi być zarejestrowany w sieci. Różne ograniczenia dla blokady połączeń można zastosować wobec rozmów, faksu i transferu danych. Możliwa jest dowolna kombinacja ograniczeń połączeń.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Menu telefonu > Zabezpiecz. > Blok. rozm.** i naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Blok. głos., Blok. faksów** lub **Blok. Danych** i naciśnij  dwa razy
- 3 Użyj  aby wybrać żądany poziom ograniczania połączeń i naciśnij 
- 4 Wpisz hasło blokady połączeń i naciśnij 

Blokada wybierania

Funkcja **Blokady wybierania** umożliwia zablokowanie wszystkich uprzednio w SIM zaprogramowanych numerów telefonicznych. Do korzystania z tej funkcji konieczny jest kod PIN2.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Menu telefonu > Zabezpiecz. > BDN** i naciśnij 
- 2 Wpisz PIN2 i naciśnij 

Wybieranie ustalone

Notatnik numerów wybieranych w trybie ustalonym jest częścią Książki telefonicznej, z tym, że jest dodatkowo zabezpieczony. Gdy funkcja zabezpieczająca **Wybieranie ustalone** jest włączona, wykonywanie połączeń możliwe jest wyłącznie odnośnie numerów znajdujących się w notatniku.

Gdy funkcja zabezpieczająca **Wybieranie ustalone** jest włączona to, wszystkie numery wybierane ręcznie muszą odzwierciedlać numery znajdujące się w notatniku.

Aby wpisać do pamięci, zmienić lub skasować numer znajdujący się w Notatniku, funkcja **Wybierania ustalonego** musi być włączona. Jeżeli funkcja **Wybierania ustalonego** numery można jak zwykle dopisać do Książki telefonicznej, zmienić je lub skasować, lecz dopiero po podaniu kodu PIN2.

Numery „wieloznaczne“

Numery wieloznaczne są spacjami, które mogą być przechowywane w numerze telefonu. Numery „wieloznaczne“ muszą być wpisane przed wybraniem numeru telefonu. Używając ich w połączeniu z funkcją wybierania ustalonego można, na przykład, ograniczyć uzyskiwanie połączeń tylko do określonego rejonu, przechowując numer kierunkowy i dodając pozostałą część numeru po jego przywołaniu. Numery „wieloznaczne“ mogą znajdować się w dowolnej pozycji danego numeru.

- 1** Naciśnij i przytrzymaj **(+)** aż do pojawienia się symbolu **_**, a następnie wpisz numer wieloznaczny.
- 2** Gdy numer telefonu zostaje przywołany, naciśnięcie klawisza numerycznego spowoduje uzupełnienie numeru „wieloznacznego“







Funkcje

Zegar

Telefon posiada zegar wskazujący godzinę i datę, wraz z budzikiem. Zegar może być włączony lub wyłączony.





Istnieje także drugi zegar dla dwóch stref czasowych - zob. „Drugi zegar” na stronie 58.

Nastawianie zegara







- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Aplikacje > Funkcja zegara > Nast. zegara > Czas główny > Ustaw. czasu**, a następnie naciśnij .
- 2 Użyj  aby włączyć / wyłączyć czas letni i naciśnij .
- 3 Wpisz cyfry daty w formacie dzień/miesiąc/rok i naciśnij .
- 4 Wpisz cyfry czasu w skali 24-godzinnej i naciśnij .



Nastawianie formatu zegara



- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Aplikacje > Funkcja zegara > Format zegara > Format wyświetl.**, a następnie naciśnij .
- 2 Użyj  aby przemieszczać się po różnych formatach zegara i / lub daty.
- 3 Naciśnij  aby wybrać rodzaj wyświetlenia zegara.

Zmiana czasu / daty.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Aplikacje > Funkcja zegara > Nast. zegara > Czas główny > Ustaw. czasu**, a następnie naciśnij .
- 2 Naciśnij i przytrzymaj  w celu usunięcia aktualnej daty.
- 3 Wpisz cyfry w formacie dzień/miesiąc/rok
- 4 Naciśnij  aby potwierdzić datę
- 5 Naciśnij i przytrzymaj  w celu usunięcia aktualnej daty.
- 6 Wpisz cyfry w trybie 24-godzinnej i naciśnij .

Funkcje










Nastawianie czasu letniego w zegarze


- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Aplikacje > Funkcja zegara > Nast. zegara > Czas główny > Czas letni**,
- 2 Naciśnij  aby włączyć/wyłączyć **czas letni**

Nastawianie budzika

Jeżeli zegar nie został nastawiony, przed nastawieniem budzika zostaniesz wezwany do uczynienia tego.

Istnieją cztery osobne rodzaje budzików, z których każdy można nastawić osobno.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Aplikacje > Funkcja zegara > Nast. alarmu**, a następnie naciśnij 
- 2 Użyj  do wyboru budzika i naciśnij 
- 3 Wpisz cyfry czasu i naciśnij 
- 4 Użyj  aby wybrać częstotliwość budzika i naciśnij 
- 5 Użyj  do wyboru rodzaju dzwonka i naciśnij 

Po nastawieniu budzika pojawi się symbol , gdy telefon jest w **trybie podstawowym**.

Budzik zostaje uruchomiony według aktualnego zegara (głównego lub wtórnego).







Wyciszanie budzika

W momencie nadejścia godziny, na którą budzik został nastawiony, odezwie się dzwonek, a na wyświetlaczu pojawi się migająca wiadomość. Budzik dzwoni przez 30 sekund. Jeśli budzik włączy się podczas trwania rozmowy, spowoduje uruchomienie alarmu wibracyjnego.

Aby wyłączyć budzik:











Naciśnij dowolny klawisz

Unieruchamianie budzika

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Aplikacje > Funkcja zegara > Nast. alarmu**, a następnie naciśnij 
- 2 Użyj  w celu unieruchomienia budzika i naciśnij  dwa razy.
- 3 Użyj  aby wybrać **Wyłączony** i naciśnij 

Po unieruchomieniu budzika możesz go ponownie uruchomić wykonując te same czynności.

Regulowanie nastawiania czasu budzika

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Aplikacje > Funkcja zegara > Nast. alarmu**, a następnie naciśnij 
- 2 Użyj  aby poprawić nastawienie budzika i naciśnij 
- 3 Naciśnij i przytrzymaj  w celu usunięcia aktualnej daty w budziku.
- 4 Wpisz cyfry czasu i naciśnij 
- 5 Użyj  aby wybrać częstotliwość budzika i naciśnij 
- 6 Użyj  do wyboru rodzaju dzwonka i naciśnij 









Nastawianie czasu automatycznego włączenia lub wyłączenia telefonu.

Możesz nastawić telefon tak, aby włączał lub wyłączał się automatycznie w określonym czasie – służy do tego funkcja **Włącz / Wyłącz**. Procedura automatycznego nastawiania / regulacji tej funkcji jest podobna do nastawiania czasu budzika. W obu przypadkach konieczne jest wybranie funkcji **Czas. auto włącz.** lub **Czas. auto wył.** w menu **Funkcji zegara**.



Uwaga: Upewnij się, że nastawienie funkcji budzika lub włączenia czasu jest zgodne z przepisami i nie spowoduje automatycznego włączenia się w samolocie, szpitalu itd. – patrz „Ważne informacje“ na stronie 66.

Kalkulator

Czterofunkcyjny kalkulator umożliwi przeprowadzenie prostych obliczeń matematycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie).

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Aplikacje > Kalkulator** i naciśnij 
- 2 Wpisz liczbę (maksimum 10-cio cyfrową), ukazać się ona w dolnym wierszu w wyświetlaczu
- 3 Użyj  aby wybrać żądane działanie na liczbach ( mnożenie,  to dodawanie,  to dzielenie,  to odejmowanie).
- 4 Wpisz liczbę (maksimum 10-cio cyfrową), ukazać się ona obok symbolu działania.
- 5 Jeżeli naciśniesz  aby wybrać inne działanie arytmetyczne, zostanie wykonane tymczasowe obliczenie poprzedniego, którego wynik pojawi się w górnym wierszu.

Funkcje

- 6 Naciśnij  aby zakończyć działanie, kiedy w głównym polu opcji ukaże się symbol .





Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj  aby dodać przecinek przed 1-szym miejscem dziesiętnym.

Przelicznik kursów walut

Przelicznik kursów walut umożliwia dokonanie przeliczenia kursu wymiany walut według podanego przelicznika.



Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Aplikacje > Waluta** i naciśnij .




Zapis wstępnego kursu wymiany walut

- 1 Naciśnij .
- 2 Wpisz kod kraju danej waluty (do 3 liter) i naciśnij  dwa razy
- 3 Wpisz kod kraju innej waluty (do 3 liter) i naciśnij  dwa razy
- 4 Wpisz kurs wymiany walut i naciśnij  dwa razy

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj  aby dodać przecinek przed 1-szym miejscem dziesiętnym.




Przeliczanie sum na inną walutę

- 1 Sprawdź, czy kurs wymiany walut jest właściwy i naciśnij  dwa razy
- 2 Wpisz wysokość kwoty, którą chcesz przeliczyć i naciśnij  dwa razy

Kod waluty danego kraju i kurs wymiany walut zostaną zachowane w aparacie. Przy następnym użyciu przelicznika kursów walut możesz z wyświetlacza kursu waluty dokonać modyfikacji kursu / kodu krajów. Naciśnij , a następnie  aby wybrać **Zmien** i naciśnij .

Odwrócenie kursu wymiany walut

Po zaakceptowaniu kursu wymiany i przed wpisem danej kwoty możesz odwrócić kierunek kursu wymiany walut.

- 1 Użyj  aby wybrać **Zamień** i naciśnij .
- 2 Wpisz kwotę do przeliczenia i naciśnij  dwa razy



Krótkie wiadomości tekstowe

Możesz otrzymywać, wyświetlać, redagować i / lub wysłać krótkie wiadomości tekstowe SMS, do 160 znaków, do telefonów z tej samej co Twoja sieci lub do telefonów sieci posiadających odpowiednią umowę (roaming) z Twoim operatorem.








Nastawianie telefonu do wysyłania wiadomości tekstowych


Przed wysłaniem wiadomości należy dopisać do parametrów numer centrali wiadomości (zostanie podany przez Twojego usługodawcę). Niewykluczone, że numer ten został zaprogramowany na Twojej karcie SIM.








Nastawianie numeru centrali wiadomości

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Wiadomości > SMS > Parametry > Centr. wiad.** i naciśnij 
- 2 Wpisz numer centrali wiadomości w formacie międzynarodowych numerów telefonicznych – zobacz „Połączenia międzynarodowe“ na stronie 8.

Wysyłanie wiadomości tekstowych

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Wiadomości > SMS > Wpisywanie** i naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać jako podstawę jeden z szablonów wiadomości i naciśnij  dwa razy lub wybierz **<Wpisz>** i naciśnij 
- 3 Użyj  aby przemieszczać się przez wiadomość i ewent. dodać tekst (do 160 znaków) – zobacz „Wpisywanie tekstu“ na stronie 60
- 4 Naciśnij  dwa razy

Zostaniesz zapytany czy chcesz wysłać wiadomość. Jeśli nie chcesz jej wysłać naciśnij , wiadomość zostanie zachowana.

- 5 Naciśnij  i wpisz numer telefonu docelowego (albo przywołaj number z Książki telefonicznej) - zobacz „Wyszukiwanie numeru“ na stronie 13 i naciśnij 
- 6 Naciśnij  dwa razy
- 7 Możesz zostać zapytany(a), czy chcesz otrzymać potwierdzenie przekazu. Jeżeli nie chcesz potwierdzenia, użyj  aby wybrać **NIE** i naciśnij . Jeżeli tak, użyj  aby wybrać **TAK** i naciśnij .

Domyślne ustawienie dot. potwierdzenia przekazu uruchomić / unieruchomić można za pomocą parametrów **Raportu** w menu **SMS > Parametry**.

Otrzymywanie wiadomości tekstowych

Kiedy krótka wiadomość tekstowa jest wysłana do Twojego telefonu, sygnalizator otrzymania wiadomości (✉) będzie migał w wyświetlaczu i zabrzmi sygnał lub nastąpi wibracja. Oznacza to, że przyjęta została nowa wiadomość.

Kiedy wyświetlony jest napis **Czytaj**, naciśnij  aby przeczytać wiadomość. Użyj  w celu przemieszczenia się w wiadomości i zidentyfikowania jej nadawcy.

Uwaga: Jeżeli sygnalizator otrzymania wiadomości wyświetlony jest bez przerwy (nie miga), oznacza to, iż liczba przechowywanych wiadomości osiągnęła limit i konieczne jest skasowanie starych wiadomości, by móc otrzymać nowe.




Opcje dotyczące wiadomości

Odpowiedź na wiadomość

Po otrzymaniu i przeczytaniu wiadomości być może zechcesz przesłać Odpowiedź.




Naciśnięcie  dwa razy umożliwia utworzenie odpowiedzi

Kasowanie wiadomości


- 1 Naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Skasuj** i naciśnij  w celu usunięcia wiadomości.

Możesz także uruchomić funkcję automatycznego kasowania wiadomości - zobacz „Parametry wiadomości” na stronie 34.

Edycja wiadomości




- 1 Naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Zmień** i naciśnij  w celu zredagowania wiadomości.

Naciśnięcie  dwa razy umożliwi Tobie wysłanie zredagowanej wiadomości - zobacz „Krótkie wiadomości tekstowe” na stronie 31.

Naciśnij  jeżeli nie chcesz wysłać wiadomości - zostanie ona wtedy zachowana w menu **Lista nad.**

Szablon wiadomości tworzone przez użytkownika

Istnieje możliwość utworzenia szablonu wiadomości przez użytkownika, który można używać tak jak wszystkie inne szablony wiadomości.

- 1 Z trybu **podstawowego** naciśnij , wybierz **Wiadomości > SMS > Wiad. użytk.** i naciśnij 
- 2 Zredaguj wiadomość i naciśnij  dwa razy



Szablon wiadomości utworzony przez użytkownika wyświetlony jest na górze listy dostępnych szablonów.

Organizacja list wiadomości

Wszystkie wysłane i otrzymane wiadomości przechowywane są w karcie SIM aż do skasowania. Zaznaczenie przechowanej wiadomości pozwala na jej zredagowanie, skasowanie lub wysłanie odpowiedzi.

Lista otrzymanych wiadomości

Otrzymane wiadomości przechowywane są w **Lista otrzym.** Migający „■” oznacza nieprzeczytaną wiadomość.

W trakcie czytania wiadomości dane nadawcy wyświetlane są pod tekstem. Naciśnij  aby pokazać nr. ident. nadawcy (o ile dostępny), godzinę wysłania wiadomości oraz numer centrum wiadomości. Naciśnięcie  dwa razy umożliwia Odpowiedź na wiadomość.

Lista nadanych wiadomości

Po odczytaniu lub zredagowaniu wiadomość przechowywana jest w **Lista nad** (anych).

Przegląd

Przegląd umożliwia sprawdzenie poziomu wykorzystania obszaru przeznaczonego na przechowywanie wiadomości.

Parametry wiadomości

Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Wiadomości > SMS > Parametry** i naciśnij .

Możliwe jest ustawienie następujących parametrów:

Automatyczne kasowanie wiadomości

Kiedy włączone, automatycznie usuwać będzie wiadomości

Czyt. otrzym. - zastąpi najstarszą z odczytanych wiadomości nową

Odbiór wszys - zastąpi najstarszą z odczytanych wiadomości nową, nawet jeżeli nie przeczytano jej.

Okres przechowania wiadomości

Jest to długość okresu przechowania wiadomości w centrum wiadomości.

Próby wysłania są powtarzane aż do skutku lub do momentu zakończenia okresu przechowywania wiadomości.

Centrum wiadomości

Umożliwia redagowanie numeru Centrum wiadomości - zobacz „Nastawianie telefonu na wysyłanie wiadomości tekstowych“ na stronie 31.

Raport

Kiedy Twoja wiadomość została dostarczona, wysłane zostanie potwierdzenie jeżeli **Raport** jest ustawiony na **Tak**.

Protokół






Centrum wiadomości może zmienić format wiadomości według informacji zawartych w protokole.

Komunikaty operatora sieci




Komunikaty operatora sieci są informacjami o charakterze ogólnym, wysyłanymi przez operatora sieci do Twojego telefonu. Mogą dotyczyć takich tematów jak sytuacja na drogach czy lokalna prognoza pogody.

Wybór tematów komunikatów operatora sieci

Aby móc otrzymywać komunikaty należy najpierw wybrać ich tematy.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Wiadomości > SMS > Nadawanie > Tematy** i naciśnij 
- 2 Naciśnij  dwa razy w celu dołączenia nowego tematu
- 3 Użyj  aby przemieszczać się pomiędzy dostępnymi tematami i naciśnij  w celu dodania obecnie wyświetlonego tematu do Twojej listy komunikatów.

Włączanie / Wyłączanie komunikatów

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Wiadomości > SMS > Nadawanie** i naciśnij 
- 2 Wybierz **Odbiór** i naciśnij 

Po aktywizacji komunikatów te same czynności spowodują ich wyłączenie.

Lista komunikatów

Jest to miejsce przechowania ostatnio otrzymanych wiadomości. Komunikaty można kasować bezpośrednio z listy.

Język

Język, w którym ukazują się komunikaty, można zmienić (zależne od sieci).

Informacje dotyczące połączenia






Ostatnio wybrane numery

Ostatnio wybrane numery przechowywane są w menu **Ost. numer**.


Jeżeli funkcja identyfikacji dzwoniącego jest dostępna, numer dzwoniącego zostanie przechowany w menu **Odebrane** lub **Nieodebrane** w zależności od tego, czy połączenie zostało odebrane, czy nie.

Jeżeli funkcja identyfikacji dzwoniącego nie jest dostępna, numer dzwoniącego zostanie przechowany, ale tylko z datą i godziną.



Jeśli magazyn numerów jest pełny, kolejny nowy numer zostaje wpisany w miejsce najstarszego.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Ost. numer**, **Odebrane** lub **Nie odebrane** i naciśnij 
- 3 Użyj  aby wybrać numer telefonu (lub imię/nazwisko) do ponownego wybrania i naciśnij 

Przed wybraniem można numer zmienić lub skasować – zobacz „Edytowanie zapisów w książce telefonicznej” na stronie 14.




Jeżeli chcesz przechować wybrany numer w książce telefonicznej, naciśnij  podczas wyświetlania tego numeru – zobacz „Zachowywanie numeru” na stronie 12.

Wybieranie ostatniego numeru



Aby powtórnie wybrać ostatnio wybrany numer, naciśnij  

Wybieranie numeru nieodebranego połączenia

Kiedy w wyświetlaczu ukaże się informacja o nieodebranym połączeniu:

- 1 Naciśnij 
- 2 Numer telefonu ostatniego dzwoniącego będzie wyświetlony, jeżeli jest dostępny
- 3 Użyj  aby wybrać numer telefonu, który chcesz wybrać
- 4 Naciśnij 

Czas trwania rozmowy

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Menu telefonu > Połączenia > Rozmowy** i naciśnij 

Uwaga: Funkcja ta jest zależna od karty SIM. Jeżeli SIM nie obsługuje tej funkcji, wtedy pozycje w menu **Rozmowy** będą znajdować się bezpośrednio pod menu **Usługi dot. rozmów**.

- 2 Użyj  do wyboru jednej z poniżej opisanych funkcji i naciśnij 




Funkcja **Ost. rozmowa** wyświetli czas trwania ostatniej rozmowy i opłatę za nią (jeżeli jest dostępne), w trybie **podstawowym** lub aktualnej rozmowy w czasie jej trwania. Czas trwania rozmowy pokazany jest w: godzinach (0-99), minutach (0-59), sekundach (0-59) – GG:MM:SS
 Funkcja **Wszys. rozm.** wyświetla sumę czasu trwania rozmowy i opłat (jeżeli jest dostępne) za **Rozmowy przyj.** i **Rozmowy wych..** W celu wyzerowania licznika konieczne jest podanie kodu blokady lub PIN2.


Opłaty za rozmowy



Aby utrzymać kontrolę nad kosztem wykonywanych rozmów można telefon nastawić tak, aby ograniczyć korzystanie do określonej liczby jednostek. Funkcja ta jest zależna od karty SIM.

Ustalenie ceny za jednostkę

Najpierw należy wpisać cenę za jednostkę. Jest to cena jednej jednostki czasu rozmowy, określona przez usługodawcę.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Menu telefonu > Połączenia > Opłaty za serwis > Koszt/jedn.** i naciśnij 
- 2 Naciśnij  aby zmienić wartości




W tym momencie zostaniesz wezwany(a) do wpisania Twojego PIN2 lub kodu blokady, następnie naciśnij .


- 3 Wpisz symbol waluty (maksimum 3 litery) i naciśnij  dwa razy
- 4 Wpisz cenę i naciśnij  dwa razy


Informacje dotyczące połączenia

Określenie limitu jednostek

Funkcja ta jest zależna od karty SIM

- 1 Z trybu podstawowego , wybierz **Menu telefonu > Połączenia > Oplaty za serwis > Maks. Koszt** i naciśnij 
- 2 Naciśnij  dwa razy, aby zmienić wartości





W tym momencie zostaniesz wezwany(a) do wpisania Twojego PIN2 lub kodu blokady, następnie naciśnij .

- 3 Wpisz wartość (liczbę jednostek), która będzie maksymalną dopuszczalną wartością, spowoduje to wyświetlenie kosztu odpowiadającego tej liczbie jednostek
- 4 Naciśnij  dwa razy w celu potwierdzenia

Uwaga: Czas trwania każdej jednostki może się różnić w zależności od pory dnia. Dlatego też znając cenę jednostki można obliczyć koszt rozmowy. Informacje o koszcie połączenia mogą jednak różnić się od kosztów określonych w taryfach opłat Twojego operatora.

Nastawienie sygnału ostrzegawczego

Sygnal ostrzegawczy sygnalizuje moment zbliżenia się do maksymalnego poziomu kosztów. Funkcja ta jest zależna od karty SIM.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Menu telefonu > Połączenia > Oplaty za serwis > Uwaga gdy** i naciśnij 
- 2 Naciśnij  dwa razy, aby zmienić wartości
- 3 Wpisz wartość (w jednostkach) poziomu, na którym ostrzeżenie ma zostać włączone, a następnie naciśnij  dwa razy

Identyfikacja dzwoniącego








W menu **Usług dot. rozmów**, funkcje **Identyfikatora dzwoniącego** i **Zastrz. ident.** umożliwia sprawdzenie, czy identyfikacja dzwoniącego została wysłana lub czy można ją otrzymać. (Funkcja **Zastrz. ident.** jest zależna od sieci)


Uwaga: Telefon musi być zarejestrowany w sieci podczas sprawdzania statusu funkcji.

Inne funkcje

Przekazywanie rozmów

Połączenia głosowe, faks i transfer danych mogą być przekazywane pod różne numery i w różnych sytuacjach. Na przykład, być może zechcesz, aby połączenia głosowe były przekazywane do poczty głosowej (automatycznej sekretarki), kiedy telefon jest wyłączony.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Menu telefonu > Przek. rozmów** i naciśnij .
- 2 Użyj  aby wybrać typ połączenia do przekazania i naciśnij  dwa razy.
- 3 Użyj  aby wybrać warunki przekazania połączenia i naciśnij .
- 4 Wpisz numer telefonu , pod który przekazane ma być połączenie i naciśnij  dwa razy

Po uruchomieniu przekazywania połączeń symbol przekazywania () ukaże się na wyświetlaczu.

Kiedy aktualizujesz lub sprawdzasz status **Przekazywania rozmów**, telefon musi być zarejestrowany w sieci.




Zawieszenie połączenia/Rozmowa oczekująca

Zawieszenie połączenia


Podczas rozmowy

- 1 Naciśnij .
- 2 Użyj  aby wybrać **Zawieś** i naciśnij .

Powrót do rozmowy

- 1 Naciśnij .
- 2 Użyj  aby wybrać **Powrót** i naciśnij .

Wybieranie drugiego połączenia

- 1 Wpisz numer telefonu (lub przywołaj z Książki telefonicznej – zobacz „Wyszukiwanie numeru“ na stronie 13)
- 2 Naciśnij .

Pierwsza rozmowa zostanie zawieszona.

Inne funkcje

Przyjęcie drugiej rozmowy




Druga rozmowa może zostać przyjęta, jeżeli menu **Rozmowa czek.** jest włączone. Funkcję tę można uruchomić z **Menu telefonu > Usługi dot. rozmów**. Nie jest możliwe przyjęcie więcej niż jednego faksu lub transferu danych. Wszystkie połączenia głosowe muszą być zakończone przed wysłaniem lub przyjęciem faksu lub danych.

Odebranie drugiej rozmowy




- 1 Naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Akcept** i naciśnij 

Bieżąca rozmowa zostanie zawieszona.

Odrzucenie drugiej rozmowy


- 1 Naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Odrzuć** i naciśnij 




Zakończenie bieżącej i odebranie drugiej rozmowy

- 1 Naciśnij , gdy rozmowa czeka w kolejce.
- 2 Naciśnij dowolny klawisz oprócz  i 




Obsługa dwóch rozmów naprzemiennie

Przełączanie między rozmowami

Symbol  sygnalizuje bieżącą rozmowę

- 1 Naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Zamień** i naciśnij 

Zakończenie bieżącej rozmowy

- 1 Naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Koniec** i naciśnij 

Zawieszona rozmowa pozostaje w tym stanie.

Zakończenie obydwu rozmów

Naciśnij 

Przekazywanie połączeń

Po odebraniu dwóch rozmów, funkcja „Przekazywanie połączeń” umożliwi połączenie obydwu rozmów ze sobą, jednoczesne przerwanie Twojego połączenia z nimi, po czym dwaj pozostali rozmówcy mogą dalej kontynuować rozmowę.

Gdy przyjąłeś dwie rozmowy:

- 1 Naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Trans.** i naciśnij 

Obie rozmowy zostaną połączone ze sobą, a Twoje połączenie zostanie zakończone.

Uwaga: Przekazywanie dwóch połączeń jest niemożliwe w trybie konferencyjnym.

Połączenia konferencyjne

Tryb konferencyjny umożliwia równoczesne połączenie trzech do pięciu rozmówców. Możliwe jest przełączanie między rozmową konferencyjną a inną prowadzoną równoległe w ten sam sposób, jak w przypadku dwóch osobnych rozmów.

Włączanie połączenia konferencyjnego

Gdy odebrane są dwie rozmowy (jedna aktywna, jedna zawieszona):

- 1 Naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Połącz** i naciśnij 

Tryb rozmowy konferencyjnej został uruchomiony, wszystkie 3 osoby będą mogły rozmawiać ze sobą.

Dodawanie rozmówcy do rozmowy konferencyjnej

Istnieje możliwość dodania rozmówcy (do maksymalnej ilości: 5) do połączenia konferencyjnego. Można to zrobić poprzez zainicjowanie lub przyjęcie rozmowy. Rozmowę tą można następnie przyłączyć do konferencji.








Uwaga: Podczas inicjowania lub przyjmowania rozmowy połączenie konferencyjne zostaje zawieszona. W czasie gdy rozmowa konferencyjna jest zawieszona, inni rozmówcy mogą dalej komunikować się ze sobą.

Inne funkcje

Rozdzielanie rozmowy konferencyjnej

Możliwe jest oddzielenie jednego z rozmówców z konferencji. Pozwala to na prywatne kontynuowanie rozmowy z tym rozmówcą.

Podczas rozmowy konferencyjnej:

- 1 Naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Opcja** i naciśnij 
- 3 Użyj  aby wybrać rozmówcę spośród uczestniczących w połączeniu konferencyjnym
- 4 Naciśnij 
- 5 Użyj  aby wybrać **Rozdz.** i naciśnij 








Wybrany rozmówca zostaje odłączony od rozmowy konferencyjnej a sama rozmowa zostaje zawieszona (pozostali rozmówcy mogą rozmawiać ze sobą w dalszym ciągu).

Zakończenie rozmowy konferencyjnej

Można wybrać jednego rozmówcę i zakończyć rozmowę, albo zakończyć całą konferencję. Jeśli rozmowa zostaje zawieszona, lub przychodzi inna rozmowa, wtedy nie można zakończyć indywidualnego połączenia.


Zakończenie połączenia z jednym rozmówcą

Podczas rozmowy konferencyjnej:

- 1 Naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Opcja** i naciśnij 
- 3 Użyj  aby wybrać rozmówcę spośród uczestniczących w połączeniu konferencyjnym
- 4 Naciśnij 
- 5 Użyj  aby wybrać **Koniec** i naciśnij 

Zakończenie konferencji





Podczas rozmowy konferencyjnej:

Naciśnij  w celu jednoczesnego zakończenia wszystkich rozmów

Przełączenie do nowej sieci

W czasie pobytu poza granicami kraju, możesz korzystać z usług innej sieci (tzw. ROAMING). Przepisy w danym kraju mogą nie zezwalać na realizację tej funkcji.

Funkcja **Nowa sieć** pozwala na ręczne wybranie sieci dostępnej w kraju, w którym aktualnie przebywasz.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Menu telefonu > Sieć > Nowa sieć** i naciśnij .
- 2 Użyj  aby wybrać jedną z dostępnych sieci z listy i naciśnij .

Jeżeli nie jest możliwe zarejestrowanie się w wybranej sieci, w polu informacyjnym ukaże się znak **X**.

Kiedy funkcja **Typ szukania** ustawiona jest na **Automatyczny**, telefon dokona automatycznie ponownego wyboru sieci, aby zapewnić jej optymalne wykorzystanie. Kiedy funkcja **Typ szukania** ustawiona jest na **Tryb ręczny** telefon będzie korzystał wyłącznie z wybranej przez Ciebie sieci. W przypadku wyjścia poza zasięg sieci należy wybrać inną.

Funkcja **Lista sieci** jest stosowana, kiedy Typ szukania został nastawiony na **Automatyczny**. Numery lokalizacji sieci na liście preferowanych ustalają priorytet w wyszukiwaniu.








Wybór funkcji **Wstaw** powoduje zachowanie nowej sieci w aktualnie wyświetlonej lokalizacji, a następnie przesuwają pozostałe w dół, **Zmien** wpisuje nową na miejsce starej, a **Dodaj** zachowuje nową sieć na końcu listy.

Harmonogram




Organizatora można użyć do zapisu notatek osobistych lub np. terminów spotkań, świąt itp. Maksymalnie można zapisać 100 notatek, do 96 liter / cyfr każda.

Uwaga: Upewnij się, czy wszelkie ustawienia umożliwiające automatyczne włączenie się telefonu w samolocie, szpitalu itd. dokonane w Organizatorze są zgodne z przepisami – zob. „Ważne informacje” na str. 66.

Tworzenie notatki



- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Harmonogram** i naciśnij 
- 2 Użyj **klawisza nawigacyjnego** () aby wybrać datę dla Twoich notatek i naciśnij  dwa razy w celu utworzenia nowego zapisu.
- 3 Wpisz cyfry czasu w trybie 24-godzinnej i naciśnij  dwa razy.
- 4 Użyj  aby wybrać częstotliwość przypominania notatki i naciśnij 

Wybierając **Codziennie**, **Co tydzień** lub **Co rok** otrzymasz dostęp do „Powtarzanie”, które umożliwia ustalenie częstotliwości alarmu.









- 5 Wpisz tekst notatki – zobacz stronę z „zapisem tekstowym” 60 i naciśnij  dwa razy
- 6 Użyj  aby wybrać częstotliwość przypominania notatki i naciśnij 

Uwaga: Aby zasygnalizować sporządzenie notatki data ukaże się w postaci białych numerów na czarnym lub ciemnym tle.











Przeglądanie notatek

Z menu **Harmonogram** wybierz odpowiednią datę za pomocą **klawisza nawigacyjnego** () i naciśnij  w celu przejrzania notatek pod tą datą.

Kasowanie notatek

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Harmonogram** i naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać datę notatki i naciśnij 
- 3 Użyj  do wyboru notatki do skasowania i naciśnij 
- 4 Użyj  aby wybrać **Skasuj** i naciśnij  dwa razy.












Ustawianie przypomnień o świętach

- 1 Z trybu **podstawowego** naciśnij , wybierz **Harmonogram** i naciśnij .
- 2 Użyj **klawisza nawigacyjnego** () aby wybrać dzień świąt i naciśnij .
- 3 Użyj  aby wybrać **Funkcję** i naciśnij .
- 4 Użyj  aby wybrać **Ustaw świąt.** i naciśnij .
- 5 Użyj  aby wybrać **Dzień, Dzień tygodnia** i naciśnij  trzy razy, aby zaktualizować **Listę świąt**

Powtórz te czynności dla każdego dnia świąt.








Kasowanie przypomnień o świętach

Aby skasować przypomnienia o świętach:

- 1 Z trybu **podstawowego** naciśnij , wybierz **Harmonogram** i naciśnij .
- 2 Użyj **klawisza nawigacyjnego** () aby wybrać dzień świąt i naciśnij .
- 3 Użyj  aby wybrać **Funkcję** i naciśnij .
- 4 Użyj  aby wybrać **Ustaw świąt.** i naciśnij .
- 5 Użyj  aby wybrać **Listę świąt**, wybierz datę skasowania i naciśnij  dwa razy.
Aby skasować **WSZYSTKIE** przypomnienia o świętach, wybierz **Wykasowane** i naciśnij  dwa razy

Uwaga: Aby zasygnalizować sporządzenie przypomnienia o świętach, daty będą ukazane w ramce.

Ustawienie wybranej daty





- 1 Z trybu **podstawowego** naciśnij , wybierz **Harmonogram** i naciśnij .
- 2 Naciśnij .
- 3 Użyj  aby wybrać **Idź** i naciśnij .
- 4 Naciśnij i przytrzymaj  w celu usunięcia aktualnej daty.
- 5 Przy użyciu cyfr 0 - 9 zapisz datę (w wybranym formacie daty) do której chcesz 'przeskoczyć' i naciśnij  dwa razy.

Gry

Mogular

Gra polega na trafieniu pojawiającego się w dziurze potworka - Za każde trafienie zdobywa się punkty. Każde dziura odpowiednik w rozkładzie klawiatury (O+) - (S)M12, (X)C1 i (#)M3). Obiekt zostaje trafiony przez przyciśnięcie odpowiedniego klawisza. Każde trafienie oznacza eliminację jednego potworka.

Gra

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Gry > Mogular** i naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać stopień trudności i naciśnij  w celu rozpoczęcia gry.
- 3 Gra jest zakończona, gdy wszystkie potworki zostaną wyeliminowane.

Przerwa w grze

Naciśnij 

Ukazuje się tabela wyników.

Naciśnij  aby wznowić grę

Zakończenie gry

Naciśnij  lub  w trakcie grania.

Kasowanie najwyższych wyników





Z wyświetlacza stopni trudności:

Naciśnij   

Puzzle 15

Łamigłówka zawierająca numerowane klocki (1 – 15) które, po wymieszaniu, należy ustawić w porządku numerycznego, przesuując jak najmnieniej klocków. Nie ma tu ograniczeń czasowych.

Gra

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Gry > Puzzle 15** i naciśnij .
- 2 Naciśnij  aby wymieszać.
- 3 Użyj  aby przemieszczać.

Przerwa w grze

Naciśnij .

Ukazuje się instrukcja gry.

Naciśnij  aby wznowić grę

Zakończenie gry

Naciśnij  lub  w trakcie grania.

Kasowanie najwyższych wyników

Z wyświetlacza początkowego (przed wymieszaniem klocków):

Naciśnij   

Przeglądarka WAP







Przeglądarka WAP (mobilne usługi internetowe) w telefonie umożliwia dostęp do usług internetowych włączonych do oferty sieci, jak wiadomości, prognoza pogody, wyniki sportowe itp.

Ustawienia serwera









Zanim zaczniesz korzystać z usług internetowych, upewnij się, czy Twoja karta SIM ma możliwość obsługiwaną przesyłania danych, należy również wprowadzić do pamięci telefonu odpowiednie informacje dotyczące ustawień.

Ustawienia te mogą być wstępnie zaprogramowane przez Twojego operatora sieci.

Uwaga: Próby modyfikacji poprzednio wprowadzonych ustawień mogą spowodować usterki przeglądarki.








- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Przeglądarka > Konf. przeglądark.**, a następnie naciśnij 
- 2 W telefonie można wpisać ustawienia dwóch serwerów. Użyj  aby wybrać ustawienia jednego z serwerów i naciśnij 
- 3 Użyj  aby wybrać **Zmień** i naciśnij 

Wyświetlona zostanie lista parametrów ustawień. I ukaże się funkcja **Zmień**.

- 4 Naciśnij 
- 5 Wpisz nazwę serwera WAP i naciśnij  dwa razy.
- 6 Użyj  aby wybrać kolejno każdy z pozostałych parametrów, zredaguj informację i naciśnij  dwa razy.
- 7 Po wpisaniu wszystkich parametrów naciśnij  aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
- 8 Wybierz właśnie zredagowane ustawienia serwera i naciśnij . Użyj  aby wybrać **Ustaw** i naciśnij .

Zapisz swoje ustawienia WAP / GPRS w tabeli znajdującej się na końcu broszury, w ten sposób ułatwisz sobie dostęp do tych danych.

Przełączanie pomiędzy Łączem Komutowanym i GPRS

- 1 Z trybu **podstawowego** naciśnij  > **Przeglądarka** > **Konf. przegląd.**
- 2 Użyj  aby wybrać serwer i naciśnij 
- 3 Wybierz **Zmień** i naciśnij 
- 4 Wybierz **Typ obwodu**, naciśnij  i użyj  aby wybrać **Łącze komutowane** lub **Pakiet** (GPRS), a następnie naciśnij 

Uwaga: W przypadku wykorzystywania opcji GPRS istnieje możliwość utrzymywania biernego podłączenia do serwera przez nieograniczony okres czasu.


Uruchomienie przeglądarki

Aby uruchomić przeglądarkę:

Z **trybu podstawowego** naciśnij , wybierz **Przeglądarkę** > **Włącz przegląd.** i naciśnij 


Przy pierwszym uruchomieniu z przeglądarki żadne strony internetowe nie będą zapisane w pamięci tak, że automatycznie pojawi się strona tytułowa (określona przez operatora sieci). Już od drugiego uruchomienia z pamięci buforowej (cache) przywołana zostanie ostatnio przeglądana strona (cache to obszar pamięci telefonu, w którym zapisywane są uprzednio przeglądane strony internetowe). W trakcie przywoływania danych z pamięci buforowej telefon pozostaje odłączony od serwera WAP.


Nawigacja zawartością



Użyj **klawisza nawigacji** () aby przewijać przeglądane w wyświetlaczu dane w następujący sposób:

Użyj  aby przewijać w górę/w dół aktualnie przeglądanej strony

Użyj  aby wrócić do poprzedniej strony

Użyj  aby ponownie przejść do następnej strony (tylko kiedy wcześniej powróciłeś do poprzedniej strony).

Kiedy link (podkreślony tekst) jest podświetlony, naciśnij  aby ściągnąć stronę, do której prowadzi link.


 Oznacza tabelę - kiedy ukazuje się **Patrz**, naciśnij  aby przeglądnąć zawartość tabeli.

 Oznacza element graficzny, który nie może być wyświetlony

 Oznacza przeglądanie po przyłączeniu

Menu przeglądarki

Przeglądarka posiada także własne menu, które aktywne jest w trakcie przeglądania (bez lub z przyłączeniem).

Dostęp do menu przeglądarki uzyskuje się przez naciśnięcie  kiedy **Menu** ukazuje się w lewym dolnym rogu wyświetlacza.




Menu używa się w następujący sposób:

Adres podstawowy	Ukazuje zawartość strony głównej URL (wg. określenia przez operatora sieci).
Zakładka	Użyj, dodaj, skasuj i przemianuj zakładki
Wpisz URL	Zapisz adres URL, aby bezpośrednio wejść do znanej witryny
Ładuj ponownie	Ponownie ściąga i aktualizuje daną stronę
Wyzeruj	Kasuje zawartość w pamięci buforowej i ukazuje zawartość strony głównej URL.
Wyjście	Wyłącza przeglądarkę






Zakładka

Często odwiedzane strony można dla oszczędności czasu zaznaczyć zakładkami. Zwalnia to od konieczności zapisu adresu URL za każdym razem od nowa .









Dodawanie zakładki

- 1 W trakcie przeglądania zawartości naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Zakładkę**
- 3 Naciśnij  dwa razy, aby zarejestrować zakładkę.








Przywoływanie stron za pomocą zakładek

- 1 Gdy wyświetlona jest zawartość, naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Zakładkę** i naciśnij 
- 3 Użyj  aby wybrać zakładkę z listy i naciśnij 

Przemianowanie zakładki


- 1 Gdy wyświetlona jest zawartość, naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Zakładkę** i naciśnij 
- 3 Użyj  aby wybrać zakładkę z listy i naciśnij 
- 4 Naciśnij 
- 5 Naciśnij i przytrzymaj  aby usunąć nazwę zakładki, wpisz nową nazwę i naciśnij  dwa razy.


Kasowanie zakładek

- 1 Gdy wyświetlona jest zawartość, naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Zakładkę** i naciśnij 
- 3 Użyj  aby wybrać zakładkę z listy i naciśnij 
- 4 Użyj  aby wybrać **Kasuj** i naciśnij  dwa razy.

Wyłączanie przeglądarki

















Przeglądarkę można wyłączyć w następujący sposób:

W trakcie przeglądania z przyłączeniem naciśnij raz  żeby rozpocząć przeglądanie bez przyłączenia.

W trakcie przeglądania bez przyłączenia naciśnij raz  aby powrócić do **trybu podstawowego**.

Ustawianie Czasu czekania



Telefon zostanie automatycznie rozłączony od serwera WAP po określonym czasie bezczynności. Czas ten ustala się w sekundach – w ustawieniach **Czasu czekania**.

- 1 Z trybu **podstawowego** naciśnij , wybierz **Przeglądarka > Konf. przegląd.**, a następnie naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać aby wybrać jedno z ustawień serwera i naciśnij 
- 3 Użyj  aby wybrać **Zmień** i naciśnij 
- 4 Użyj  aby wybrać **Typ nośnika** i naciśnij 
- 5 Użyj  aby wybrać **Przeł. obwodu** i naciśnij 
- 6 Użyj  aby wybrać **Zmień** i naciśnij 
- 7 Użyj  aby wybrać **Czas czekania** i naciśnij 
- 8 Naciśnij i przytrzymaj  aby usunąć aktualny czas czekania, następnie wpisz żądany czas i naciśnij  dwa razy

Uwaga: Ta funkcja nie jest wymagana w przypadku wykorzystywania opcji GPRS.

Ostatni błąd

Użyj tej funkcji jeśli w trakcie używania przeglądarki wystąpił błąd, aby poinformować operatora sieci o ostatnim zaistniałym błędzie i tym samym pomóc w ustaleniu jego przyczyny.







Z trybu **podstawowego** naciśnij , wybierz **Przeglądarka > Ostatni błąd**, a następnie naciśnij 

Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna wysyła i przyjmuje wiadomości do serwera poczty usługodawcy internetowego, obsługującego protokoły POP3/SMTP.

Ustawienia poczty elektronicznej









Zanim będziesz mógł wysyłać i przyjmować pocztę elektroniczną, upewnij się, czy Twoja karta SIM ma możliwość obsługiwaną przesyłania danych, zawrzyj umowę z usługodawcą internetowym i wprowadź do pamięci telefonu odpowiednie informacje dotyczące ustawień dostarczone przez usługodawcę.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Wiadomości > Poczta elektr.** i naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Parametry** i naciśnij 
- 3 Użyj  aby wybrać **Ustaw. Serwera** i naciśnij 

Można zainstalować do trzech usługodawców internetowych.

- 4 Naciśnij 

Wyświetlona zostanie lista parametrów ustawień. **Profil** parametrów zostanie podświetlona, i ukaże się funkcja **Zmień**.
















- 5 Naciśnij 
- 6 Wpisz nazwę usługodawcy internetowego i naciśnij  dwa razy.
- 7 Użyj  aby wybrać kolejno każdy z pozostałych parametrów, zredaguj informację i naciśnij  dwa razy.
- 8 Po wpisaniu wszystkich parametrów naciśnij  aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
- 9 Wybierz właśnie zredagowane ustawienia serwera i naciśnij . Użyj  aby wybrać **Ustaw** i naciśnij 

Zapisz swoje ustawienia poczty elektronicznej w tabeli znajdującej się na końcu broszury, w ten sposób ułatwisz sobie dostęp do danych.

Dodatkowe informacje na temat ustawiania poczty elektronicznej / GPRS znajdziesz na stronie internetowej





<http://www.panasonicmobile.co.uk/support>

Tworzenie nowej wiadomości

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Wiadomości > Poczta elektr.** i naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Wpisywanie** i naciśnij 
- 3 Wpisz odpowiednie dane w pola, CC, Temat i Wiadomość, za pomocą  przemieszczając się nimi, a następnie naciśnij  aby je kolejno wybrać.
- 4 Naciśnij , użyj  aby wybrać **Książka tel.**, naciśnij 
- 5 Użyj  aby wybrać adres i naciśnij  dwa razy
- 6 Po wpisaniu niezbędnych danych naciśnij  dwa razy
- 7 Naciśnij 
- 8 Użyj  aby wybrać **Zach.** i naciśnij 

Wysyłanie / otrzymywanie wiadomości

Funkcja **Wysłać/Przyjąć** służy zarówno do wysyłania wiadomości utworzonych za pomocą telefonu do serwera usługodawcy internetowego jak i sprawdzania, czy do skrzynki pocztowej nie przyszły nowe wiadomości oraz ich jednoczesnego ściągnięcia do telefonu.

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Wiadomości > Poczta elektr.** i naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Wysłać/Przyjąć** i naciśnij 

Jeśli w **Skrzynka nad.** znajdują się niewysłane wiadomości, pojawi się odpowiedni komunikat.

- 3 Naciśnij  aby wysłać ewent. niewysłane wiadomości.

Jeżeli są nowe wiadomości do odebrania pojawi się odpowiedni komunikat.



- 4 Naciśnij  aby otrzymać nowe wiadomości.






Jeżeli nie zareagujesz, po upływie 1 minuty połączenie zostanie przerwane i wrócisz do menu **Poczta elektr.**.

O ile wiadomości są ściągane na tym etapie, wtedy - po zakończeniu - wyświetlacz telefonu sygnalizuje otrzymanie nowych wiadomości, umożliwiając odczytanie ich, Odpowiedź itd.

Jeżeli nie ściągnięto nowych wiadomości, wyświetlacz telefonu ukaze menu **Skrzynka odb.**, chyba że nie ma wiadomości na tej liście - w takim razie wyświetlacz powróci do menu **Poczta elektr.**





Odczytywanie wiadomości




Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Wiadomości > Poczta elektr. > Skrzynka odb.** i naciśnij .

Zostaną wyświetlone pola nagłówek najnowszych wiadomości. Użyj  aby przewijać nagłówki poprzednich wiadomości i naciśnij . Użyj  aby wybrać funkcję **Przegl** i naciśnij , aby przeczytać bieżącą wiadomość, przewijając ją za pomocą .

Status wiadomości

Wiadomości może zostać przyporządkowany jeden z czterech statusów. Bieżący status wiadomości ukazuje właściwa ikona:

-  Wskazuje na wiadomość przeczytaną lub wysłaną.
-  Wskazuje na wiadomość nieprzeczytaną lub niewysłaną.
-  Wskazuje na wiadomość zablokowaną.
-  Wskazuje na wiadomość przerwana (za długa dla telefonu lub zawierająca załącznik).

W trakcie odczytywania wiadomości każdą z następujących czynności można wykonać przez naciśnięcie , używając  aż do ukazania odpowiedniej czynności, a następnie naciśnięcie .

Odpowiedź

Sformułuj odpowiedź dla nadawcy bieżącej wiadomości.

Przesyłanie

Wyślij bieżącą wiadomość do osoby innej niż nadawca.

Kasowanie

Usuń bieżącą wiadomość z listy.

Blokada

Zablokuj wiadomość, aby zabezpieczyć ją przed zastąpieniem przez kolejne otrzymywane / tworzone wiadomości. Zablokowaną wiadomość można skasować ręcznie.

Ponowne przywołanie

Służy do wyboru numeru telefonu komórkowego nadawcy poczty elektronicznej, wykonania połączenia głosowego lub przeglądu numeru.




Zachowanie adresu

Adres poczty elektronicznej można zachować w książce telefonicznej aparatu - zobacz „Zachowywanie numeru“ na stronie 12

Dodawanie podpisu

Funkcja **Podpis** umożliwia dodanie szablonu podpisu do wychodzącej poczty elektronicznej. Po ustaleniu podpisu zostanie on automatycznie dodany do każdej nowej wiadomości.

Ustalenie podpisu

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Wiadomości > Poczta elektr. > Parametry > Podpis** i naciśnij 
- 2 Wpisz tekst podpisu – zobacz stronę 60 z „zapisem tekstowym“ i naciśnij  dwa razy

Zarządzanie skrzynką wiadomości

Kiedy pamięć w menu **Skrzynka odbiorcza.** i / lub **Skrzynka nadawcza** jest wypełniona, nowe przychodzące lub tworzone wiadomości będą umieszczane na miejscu istniejących - począwszy od najstarszej. Aby zapobiec niepożądanemu skasowaniu, listy winny być uaktualniane - kasowane wiadomości, które już nie są potrzebne. Ważne wiadomości można zablokować, zabezpieczając je w ten sposób przed skasowaniem w trakcie działania funkcji **Wysłać/Przyjąć** wiadomości.

Funkcje dodatkowe




Zestaw głośnomówiący

Umożliwia prowadzenie rozmowy bez potrzeby trzymania telefonu przy uchu.


Uwaga: NIE trzymaj telefonu przy uchu w trybie głośnomówiącym.

Przełączanie między trybem zwykłym i głośnomówiącym


Podczas rozmowy z telefonem przy uchu:

- 1 Naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać tryb **Głośno** i naciśnij 

Podczas rozmowy słuchawkowej:

Naciśnij  dwa razy w celu powrotu do trybu zwykłego.

Odbieranie telefonu w trybie głośnomówiącym

Naciśnięcie i przytrzymanie  umożliwi odebranie połączenia w trybie głośnomówiącym.

Notatka głosowa

Możliwe jest nagranie rozmowy do 18 sekund. Jeżeli zaistalowana zostanie inna karta SIM, wszystkie notatki głosowe zostaną utracone.


Uwaga: Za zabezpieczenie nagranej wiadomości jesteś odpowiedzialny(a) osobiście. NIEZBĘDNE jest uzyskanie zgody rozmówcy przed rozpoczęciem nagrywania.

Nagrywanie notatki głosowej (memo)



Naciśnij 

Użyj  aby wybrać **Memo** i naciśnij 

Przy rozpoczęciu nagrania odezwie się sygnał. Dla Ciebie słyszalny sygnał odezwie się także przy zakończeniu nagrania.

Naciśnięcie  w trakcie nagrywania notatki głosowej (memo głos.), spowoduje wstrzymanie nagrywania, ale nie odezwie się żaden sygnał.

Odtwarzanie notatki głosowej (memo głos.)


Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Aplikacje** > **Nagrywanie głosu** > **Odtwarzanie**, a następnie naciśnij .

W celu wstrzymania odtwarzania naciśnij  dwa razy



Funkcja Pamięci podręcznej jest dostępna podczas odgrywania - zobacz „Pamięć podręczną” na stronie 58.

Regulacja głośności w trakcie odtwarzania

Podczas odtwarzania:

Użyj  w celu regulowania głośności notatki głosowej.

Kasowanie notatki

Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Aplikacje** > **Nagrywanie głosu** > **Skasuj**, a następnie naciśnij  dwa razy.

Tony DTMF



Sygnalizacja tonowa DTMF (wieloczęstotliwościowa) może być przesłana w trakcie rozmowy. Tony te mogą być używane do otwierania poczty głosowej, usług przywoławczych i skomputeryzowanej bankowości internetowej. Na przykład konieczne może być wpisanie numeru w celu odległościowego odczytania wiadomości z poczty głosowej. Numer telefonu może być zapisany w książce telefonicznej razem z tonami DTMF, co umożliwi automatyczne wysyłanie numeru DTMF po wybraniu numeru ze spisu.

Wysyłanie tonów DTMF w czasie rozmowy


Wpisz cyfry (0 - 9, # oraz *)

Wybieranie z pauzami





Wprowadzanie pauz w wybranym numerze umożliwia automatyczne wysyłanie tonów DTMF.

- 1 Wybierz numer telefonu
- 2 Naciśnij i przytrzymaj  do ukazania się **P**
- 3 Wpisz cyfry DTMF po pauzie, na przykład numer w celu dostępu do wiadomości w poczcie głosowej.
- 4 Naciśnij 

Funkcje dodatkowe

Po uzyskaniu połączenia, tony DTMF zostają wysłane po upływie 3 sekund lub po naciśnięciu 


Jeśli tony DTMF są nierozpoznawalne dla urządzenia odbiorczego, niewykłuczone jest, że należy zwiększyć ich długość.


- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Ustawienia > Dł. sygn. DTMF** i naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Sygnal długi** i naciśnij 

Pamięć podręczna

W trakcie prowadzenia rozmowy możesz wpisać numery, jakie być może zechcesz wybrać po zakończeniu bieżącego połączenia.

Podczas rozmowy:

- 1 Wybierz numer telefonu
- 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij  aby uzyskać połączenie z tym numerem.





Aby zachować numer w książce telefonicznej naciśnij  podczas gdy ten numer jest wyświetlony – zobacz „Zachowywanie numeru“ na stronie 12.

Drugi zegar

Drugi zegar ustawić można automatycznie, gdzie drugi czas zostanie automatycznie nastawiony na podstawie kodu kraju bieżącej sieci.





Różnicę czasów można także ustawić ręcznie.

Wybór zegara



- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Aplikacje > Funkcja zegara > Format zegara > Wzór wyświetl.**, a następnie naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać **Drugi czas** lub **Czas lokalny** i naciśnij 

Nastawianie regulacji automatycznej

Gdy podróżujesz do kraju, który posiada umowę typu Roaming z Twoją siecią, Twój Drugi zegar zostanie dopasowany automatycznie. Jednakże w krajach o większej ilości stref czasowych niezbędne jest dopasowanie ręczne.





- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Aplikacje > Funkcja zegara > Nast. zegara > Drugi czas > Auto. ustaw. > Kraj rodzinny**, a następnie naciśnij 
- 2 Użyj  aby wybrać Twój kraj i naciśnij 

Uruchomienie regulacji automatycznej



Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Aplikacje > Funkcja zegara > Nast. zegara > Drugi czas > Auto. ustaw. > Auto. ustaw.**, a następnie naciśnij .

Powtórz w celu wyłączenia regulacji automatycznej.

Nastawianie regulacji ręcznej

- 1 Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Aplikacje > Funkcja zegara > Nast. zegara > Drugi czas > Różnica czasowa**, a następnie naciśnij .
- 2 Użyj  do wyboru różnicy czasów i naciśnij , aby nastawić wartość.

Nastawianie czasu letniego

Z trybu podstawowego naciśnij , wybierz **Aplikacje > Funkcja zegara > Nast. zegara > Drugi czas > Czas letni**, a następnie naciśnij .

Te same czynności spowodują wyłączenie czasu letniego.

Funkcje dotyczące akcesoriów

Kiedy włączona jest funkcja **Auto odpow.** i podłączony jest zestaw słuchawkowy, rozmowa zostanie przyjęta bez naciskania jakichkolwiek klawiszy. Wszelkie połączenia czekające winny być przyjęte normalnym sposobem.

Dotyczy to także samochodowego zestawu głośnomówiącego.

Szczegóły działania zobacz w dokumentacji technicznej akcesoriów.

Wpisywanie tekstu

Telefon oferuje możliwość wpisywania znaków alfanumerycznych, co umożliwia wpisywanie danych do Książki telefonicznej, tworzenie wiadomości tekstowych, poczty elektronicznej itd. W tym rozdziale znajdziesz znaki, które można wpisywać i odpowiadające im klawisze.

Tryb tekstowy					
Przycisk	T9®	Normal (ABC)	Grecki (ABΓ)	Rozszerzony (AAA)	Numeryczny (0-9)
	Inne	+ _	+ _	+ _	0+P_
	Znaki interpunkcyjne	.@/!;:*#+-“,!;?¿_ ()[] {}' %&^~ <>=€£\$%&#&S			1
	abc	ABCabc	ΑΒΓ	ΑΑΑ#ΕΒCζαäå&abc	2
	def	DEFdef	ΔΕΖ	DEÉFdeééf	3
	ghi	GHIghi	ΗΘΙ	GHIghiι	4
	jkl	JKLjkl	ΚΛΜ	JKLjkl	5
	mno	MNOmno	ΝΞΟ	MNΑ0öømnñioöøö	6
	pqrs	PQRSpqrs	ΠΡΣ	PQRSpqrsß	7
	tuv	TUVtuv	ΤΥϚ	TUÜVtuüv	8
	wxyz	WXYZwxyz	ΧΨΩ	WXYZwxyz	9
	Shift/Lock*	×	×	×	×
	Spacja	#	#	#	#


* Naciśnij raz, aby wpisać pojedynczą dużą literę (kolejne wpisywane litery będą małe). Dwukrotne naciśnięcie działa jak naciśnięcie klawisza CAPS LOCK na klawiaturze komputera, zmieniając wszystkie kolejne wpisywane litery na duże, aż do naciśnięcia po raz trzeci, przez co wraca się do trybu wpisywania małych liter.

T9® Wprowadzanie tekstu

Pracując w tym trybie wpisywania tekstu można znacznie ograniczyć konieczność przyciskania klawiszy:


Naciśnij raz dany klawisz, który chcesz przyporządkować danej literze.

Żądana litera może się nie ukazać. Dalej naciskaj kolejne klawisze, aż do końca wpisywanego słowa; następnie Sprawdź, czy słowo wpisane zostało poprawnie, zanim wpiszesz następny wyraz.

Jeżeli kombinacja wpisanych liter wyświetliła inne słowo, niż to, które chcesz wpisać, naciskaj  wielokrotnie, aż ukaże się właściwe słowo. Przejdź do wpisywania następnego wyrazu.




Jeżeli słowo, jakie chcesz wpisać nie znajduje się w słowniku wewnętrznym (tzn jest to nazwa własna lub rzadki wyraz), należy wpisać je w zwykłym (ABC) trybie.

Inne tryby wpisywania tekstu

Aby otworzyć którykolwiek z pozostałych trybów tekstowych użyj , aby przewinąć tryby aż do pojawienia się odpowiedniego w polu informacji.

Przy pracy w trybie Normalnym (ABC), Greckim (ABΓ) lub Rozszerzonym (AĂĂ) po każdorazowym, szybkim wielokrotnym naciśnięciu klawisza wyświetlane są dostępne znaki (ewentualnie, po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza dostępne znaki przewiną się w wyświetlaczu). Zwolnienie klawisza lub naciśnięcie innego powoduje wpisanie aktualnie wyświetlonego znaku i przesunięcie kursora na kolejną pozycję wpisu.




Edycja tekstu




Naciskając  można poruszać się w górę lub w dół jednej linijki tekstu (lub jednego pola w książce telefonicznej). Naciskając  poruszasz się w lewo lub w prawo, w odstępach jednego znaku (lub w stronę pierwszego znaku poprzedniego, lub kolejnego słowa przy pracy w trybie tekstowym T9®). Kiedy kursor znajduje się nad danym znakiem i naciśnięty zostaje inny klawisz, powoduje to wpisanie nowego znaku tuż przed znakiem zaznaczonym przez kursor. Naciśnięcie i przytrzymanie  kasuje znak znajdujący z keweł strony kursora, lub aktualnie edytowaną linijkę.

T9® jest znakiem handlowym Tegic Communications Inc.

T9® Wprowadzanie tekstu jest opatentowane zgodnie z jednym lub większą ilością następujących oznaczeń: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No.HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT,ES, SE, GB, ponadto złożone zostały podania o przyznanie kolejnych patentów w różnych krajach świata.

Struktura Menu

Z trybu podstawowego naciśnięcie  spowoduje wyświetlenie menu funkcji telefonu. Aby wybrać daną funkcję naciśnij , by podświetlić ikonę symbolizującą tę funkcję, a następnie naciśnij .

Aby opuścić bieżące menu i powrócić do poprzedniego poziomu naciśnij . Aby całkiem zamknąć strukturę menu, naciśnij i przytrzymaj ,  (jednak nie w trakcie rozmowy).

Podczas rozmowy dostępne jest ograniczone menu.

1 Ustawienia

- Język
- Sygnaly
 - Wszys. dzw.
 - Głośn. dzw.
 - Typ dzwonka
 - Kompon. melodii
 - Alarm głos.
 - Głoś. klaw.
 - Brzmienie klaw.
 - Sygn. ostrz.
- Komenda głos.
 - Wybier. głosowe
 - Pozwolenie
- Wartości wyśw.
 - Grafika
 - Powitanie
 - Kolor wyswietl.
 - Animacja
 - Kontrast
 - Czas podświetl.
- Alarm wibrac.
- Auto odpow.
- Dł. sygn DTMF
- Wartosci stand.

2 Gry

- Mogular
- Puzzle 15

3 Książka tel.

- Spis. tel.
- Wpisywanie
- Profil dzwonka
- Ustaw. grupowe
- Przegląd
- Moje numery²

Lista num.

4 Blok. klaw.

5 Przeglądarka

- Włącz przegląd.
- Konf. przegląd.
- Ostatni błąd

6 Wiadomości

- SMS
 - Lista otrzym
 - Lista nad.
 - Wpisywanie
 - Wiad. użytł.
 - Przegląd
 - Parametry
 - Nadawanie²
- Poczta elektr.
 - Skrzynka odb.
 - Skrzynka nad.
 - Wpisywanie
 - Wysłać/Przyjąć
 - Przegląd
 - Parametry

7 Menu telefonu

- Połączenia
 - Poł. głosowe²
 - *Ost. rozmowa
 - *Wszys. rozm.
 - *Rozm. czek.¹
 - *Identyfik..¹
 - *Zastrz. ident.
 - Trans. danych
 - Ost. połączenie
 - Wszyst. połącz.
 - Priorytet poł.

Oplaty za serwis²

- Pozost koszty
- Koszt/jedn.
- Maks. koszt
- Uwaga gdy
- Licznik poł.
- Przek. rozmów
- Poł. głosowe
- Faksy
- Przek. danych
- Anul.wszyst.
- Status
- Zabezpiecz.
 - Blokada tel.
 - Blok. rozm.¹
 - PIN²
 - PIN2²
 - Notatnik²
 - BDN²
- Sieć

8 Aplikacje

- Gry
- Nagrywanie głosu
- Pobieranie melod
- Funkcja zegara
 - Nast. zegara
 - Format zegara
 - Nast. alarmu
 - Czas auto włącz.
 - Czas auto wył.
- Kalkulator
- Waluta

9 Harmonogram

¹ Funkcja zależna od sieci

² Funkcja zależna od karty SIM


* Przejdzie w górę do kolejnego menu, jeżeli SIM nie obsługuje funkcji dot. rozmów.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wyniknięcia usterki należy skontaktować się ze sprzedawcą telefonu.

Problem	Przyczyna	Zalecenia
Nie można włączyć telefonu		Sprawdź, czy bateria jest naładowana i prawidłowo zainstalowana w telefonie.
Nowa bateria szybko się rozładowuje	Szybkość rozładowania baterii uzależniona jest od jej stanu, jak również od sieci, z której korzystasz.	
Stara bateria szybko się rozładowuje	Bateria jest zużyta.	Wymień na nową.
Wskaźnik ładowania nie świeci się, a telefonu nie można włączyć podczas ładowania	Gdy bateria została całkiem wyładowana, minie nieco czasu, zanim wskaźnik zaświeci się.	Ładuj baterię przez kilka minut zanim wskaźnik zaświeci się, wtedy ponów próbę włączenia.
Nie można zainicjować połączeń	Telefon jest zablokowany.	Odblokuj telefon.
	Rozmowy wychodzące są zablokowane.	Wyłącz blokadę rozmów wychodzących lub klawiatury.
Nie można wybrać numerów z Notatnika (numerów wybieranych w trybie ustalonym)	Telefon nie jest zarejestrowany w sieci.	Przejdź na teren objęty zasięgiem sieci i użyj telefonu po zarejestrowaniu go w sieci.
		Upewnij się, czy Twoja karta SIM obsługuje Notatnik (wybieranie ustalone) Sprawdź, czy Notatnik (wybieranie ustalone) jest włączony Sprawdź, czy dany numer telefonu został zapisany w Notatniku (wybieranie ustalone).

Rozwiązywanie problemów

Nie można odebrać połączeń	Telefon jest wyłączony	Włącz telefon.
	Rozmowy przychodzące są zablokowane	Wyłącz blokadę rozmów przychodzących.
	Telefon nie jest zarejestrowany w sieci	Przejdź na teren objęty zasięgiem sieci i użyj telefonu po zarejestrowaniu go w sieci.
Nie można uzyskać połączeń alarmowych	Znajdujesz się poza zasięgiem sieci GSM	Upewnij się, czy symbol anteny  jest widoczny w wyświetlaczu - przenieś się na teren objęty zasięgiem sieci i użyj telefonu po ukazaniu się symbolu.
Nie można przywołać numerów z Książki telefonicznej	Telefon jest zablokowany	Odblokuj telefon.
	Numer telefonu został zastrzeżony	Anuluj zastrzeżenie.

Ważne komunikaty błędów

Oto niektóre najważniejsze komunikaty błędów:

Obszar niedozwolony	Roaming (korzystanie z obcej sieci) w danym obszarze nie jest dozwolony.
Sieć niedozwolona	Roaming w wybranej sieci nie jest dozwolony.
Błąd zabezpieczenia	Sieć wykryła błąd identyfikacji, gdyż twoja karta SIM nie jest w niej zarejestrowana - skontaktuj się z Twoim usługodawcą.
Zablokowana karta SIM/skontaktuj się z usługodawcą	Karta SIM została zablokowana z powodu dziesięciokrotnej próby wpisania za pomocą jednego z klawiszy odblokowujących kod PIN/PIN2 (PUK/PUK2). Skontaktuj się z Twoim usługodawcą.
Błąd SIM	Telefon wykrył błąd karty SIM. Wyłącz i włącz ponownie telefon. Jeśli komunikat nie znika z wyświetlacza, skontaktuj się z Twoim usługodawcą.
Karta SIM nieważna	Błąd w trakcie jednego lub więcej testów SIM. Skontaktuj się z Twoim usługodawcą.

Funkcja niedostępna	Wybrana funkcja nie jest obsługiwana przez SIM lub jest niedostępna w obrębie Twojej aktualnej taryfy - skontaktuj się z Twoim usługodawcą.
PIN2 unieważniony	Kod PIN2 został zablokowany, gdyż 10 razy wprowadzono błędny PUK2. Nie można teraz korzystać z funkcji kontrolowanych kodem PIN2 - skontaktuj się z Twoim usługodawcą.
Wiadomość odrzucona, pełna skrzynka	Wiadomość została otrzymana, jednak z powodu pełnej skrzynki, należy skasować niektóre z aktualnie zachowanych wiadomości albo włączyć Automatyczne kasowanie.
Za długi numer (maks.20)	Zmieniony lub nowo utworzony w Książce telefonicznej numer jest za długi dla karty SIM.
Uwaga, pełna skrzynka. Kontynuować?	Skrzynka wiadomości jest pełna. Nie możesz zachować wiadomości, dopóki nie usuniesz niektórych ze skrzynki.
Błąd weryfikacji	Po zmianie kodu blokady telefonu weryfikacja nowego kodu jest błędna - ponów próbę zmiany kodu z poprawną weryfikacją.
Błędny kod blokady	Włączenie lub wyłączenie kodu blokady nie udało się z powodu niewłaściwego wpisania kodu – wpisz prawidłowy kod blokady.
Błędny PIN / PIN2 / PUK / PUK2	Wpisany kod jest niewłaściwy – wpisz prawidłowy kod.
Lista automatycznego ponownego wybierania pełna	Lista niezyskanych połączeń jest pełna – wyłącz telefon, następnie włącz go ponownie.

Ważne informacje

My, Matsushita Communication Industrial UK Ltd., oświadczamy, iż telefon komórkowy EB-GD96 odpowiada najistotniejszym i innym stosownym punktom dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 1999/5/EC. Pełna deklaracja zgodności z w/w przepisami znajduje się na stronie internetowej www.panasonicmobile.co.uk/support

Zasady bezpieczeństwa

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi punktami, co pozwoli na korzystanie z telefonu w sposób prawidłowy i bezpieczny zarówno dla użytkownika jak i środowiska. Treść punktów podanych poniżej zgodna jest z wymogami prawnymi dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych.



Telefon może być ładowany wyłącznie przy użyciu zatwierdzonego sprzętu ładującego. W przeciwnym razie akceptacja telefonu zostanie unieważniona i dalsze używanie może być niebezpieczne. Zaleca się używanie zatwierdzonego sprzętu ładującego, zapewniającego optymalną pracę telefonu i uniknięcie uszkodzenia aparatu. Jeśli wybierasz się zagranicę, upewnij się, że napięcie znamionowe ładowarki podróźnej zgodne jest ze stosowanym w kraju pobytu.

Ładowarka podróźna (EB-CAD95xx*) jest częścią głównego zestawu. Inny zalecany sprzęt ładujący to ładowarka samochodowa (EB-CDD95) i samochodowy zestaw głośnomówiący (EB-HFD95Z).

* Gdzie xx wskazuje na konkretny region adaptera prądu przemiennego, na przykład CN, EU, HK, TW, UK.



Wyłącz swój telefon w samolocie. Użycie telefonów komórkowych w samolocie może być niebezpieczne dla funkcjonowania samolotu, spowodować zakłócenia w sieci telefonii komórkowej i może być nielegalne. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować zawieszenie lub rozwiązanie umowy o usługach telekomunikacyjnych lub/i wystąpienie na drogę sądową przeciwko sprawcy wykroczenia.



Nie zaleca się używania telefonu w punktach poboru paliwa. Przypominamy o ograniczeniach dotyczących używania sprzętu radiowego na terenie składnic paliw, fabryk chemicznych lub w miejscach, gdzie dokonuje się eksplozji. Nigdy nie wystawiaj baterii na działanie ekstremalnych temperatur (powyżej 60°C), nie ładuj ich o wiele dłużej niż to zalecane.



Jeżeli korzystasz z telefonu komórkowego w czasie prowadzenia samochodu, MUSISZ zachować szczególną ostrożność. W czasie jazdy nie należy używać telefonu w trybie ręcznym; najpierw zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu. Nie korzystaj z mikrofonu zestawu głośnomówiącego, jeżeli prowadzona rozmowa rozprasza Twoją uwagę przy prowadzeniu pojazdu. Zawsze należy zapoznać się dokładnie i dostosować się do ograniczeń dotyczących używania telefonów komórkowych przez kierowców w danym kraju.



Szczególną ostrożność należy zachować podczas używania telefonu w niewielkiej odległości od osobistych urządzeń medycznych, na przykład rozruszników serca czy aparatów słuchowych.



Aby zapewnić optymalne korzystanie z telefonu trzymaj go w taki sposób jak słuchawkę zwykłego telefonu. Antena powinna podczas rozmowy być skierowana ponad Twoim ramieniem. Używaj tylko oryginalnych lub autoryzowanych anten wymiennych. Anteny nieautoryzowane, niedozwolone modyfikacje czy akcesoria mogą uszkodzić telefon i naruszyć obowiązujące przepisy korzystania z telefonu. Korzystanie z anten nieautoryzowanych, wprowadzanie niedozwolonych modyfikacji i akcesoriów może spowodować unieważnienie gwarancji – Twojego telefonu - bez wpływu na Twoje uprawnienia ustawowe.

Ten telefon komórkowy Panasonic został zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany celem sprawdzenia, czy spełnia on warunki techniczne zawierające wytyczne dotyczące wystawienia na działanie częstotliwości radiowych, obowiązujące w chwili wyprodukowania, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Federalnego Komitetu Łączności USA i australijskich norm ACA, ewentualnie innych przepisów wymienionych w oddzielnej ulotce-oświadczeniu, dołączonym do niniejszego produktu

Najświeższe informacje na temat zgodności z normami obowiązującymi w Twoim kraju / regionie, znaleźć można na naszej stronie internetowej.

www.mcuk.panasonic.co.uk/2001/health.html

Konserwacja i utrzymanie



Naciskaniu klawiszy mogą towarzyszyć głośne tony. Unikaj trzymania telefonu blisko ucha podczas używania klawiatury.



Ekstremalne temperatury mogą chwilowo zakłócić pracę telefonu. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza usterki.



Nie rozkręcaj telefonu ani nie dokonuj jakichkolwiek zmian. W aparacie nie ma żadnych elementów, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika.



Nie wystawiaj telefonu na nadmierne wibracje i wstrząsy.



Unikaj kontaktu płynów z telefonem. Jeżeli telefon ulegnie zamoczeniu, wyłącz natychmiast zasilanie i skontaktuj się ze sprzedawcą.



Nie narażaj telefonu na bezpośrednie działanie słońca i wilgoci. Unikaj miejsc gorących i zakurzonych.



Uważaj na metalowe przedmioty, które mogą spowodować zwarcie w aparacie.



Zawsze ładuj baterię w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze od +5°C do +35°C. Ładowanie baterii nie jest możliwe, jeżeli temperatura wykracza poza ten przedział.



Nie podpalaj baterii, nie wyrzucaj ich do zwykłych śmietników. Baterie należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami, mogą one zostać ponownie wykorzystane.



Przed wyrzuceniem materiałów opakunkowych lub starego sprzętu zasięgnij u lokalnych władz informacji o możliwości ich wtórnego wykorzystania.

Słowniczek terminów

APN	Nazwa punktu dostępu. Kieruje użytkownika do bramy lub potrzebnych usług.
CHAP	Protokół wymiany potwierdzeń tożsamości. Zabezpieczenie stosowane w sieci GPRS.
GPRS	Pakiet ogólny "General Packet Radio Service". Technologia wykorzystywana przez ten telefon.
GSM	Globalny system telefonii komórkowej GSM (ang. Global System for Mobile communications). nazwa zaawansowanej cyfrowej technologii używanej przez Twój telefon.
Hasło	Hasło potrzebne do regulacji blokady połączeń. Dostarczane przez Twójego usługodawcę.
Operator sieci	Organizacja operująca siecią GSM.
PAP	Protokół potwierdzenia hasła. Zabezpieczenie stosowane w sieci GPRS.
PIN	Osobisty Numer Identyfikacyjny (ang. Personal Identification Number) zabezpieczający kartę SIM. Dostarczany przez Twójego usługodawcę. Po trzykrotnym błędnym wpisaniu kodu PIN zostaje on zablokowany.
PIN2	Osobisty Numer Identyfikacyjny służący do regulacji funkcji notatnika i licznika kosztów rozmów. Dostarczany przez Twójego usługodawcę. Po trzykrotnym błędnym wpisaniu kodu PIN2 zostaje on zablokowany.
PUK/PUK2	Klawisz odblokowujący PIN/PIN2. Służy do odblokowania kodu PIN/PIN2. Dostarczany przez Twójego usługodawcę. Po dziesięciokrotnym błędnym wpisaniu PUK/PUK2 zostaje on zablokowany.
Rejestracja	Proces nawiązywania łączności pomiędzy Twoim telefonem a siecią GSM. Dokonywany zwykle automatycznie przez Twój telefon.
Roaming	Możliwość korzystania z telefonu poprzez inne sieci niż ta, w której Twój telefon jest zarejestrowany.

Słowniczek terminów

SIM	Moduł Identyfikacji Abonenta (ang. Subscriber Identity Module) Niewielka karta elektroniczna, w której przechowywane są wszystkie informacje dotyczące abonenta, jak również wszystkie zapisane przez niego wiadomości, np. w książce telefonicznej, czy krótkie wiadomości tekstowe. Dostarczany przez Twojego usługodawcę.
Tony DTMF	Sygnaly wieloczęstotliwościowe (ang. Dual Tone Multi-Frequency tones) umożliwiają komunikację ze skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, pocztą głosową itp.
Usługodawca	Firma odpowiedzialna za zapewnienie dostępu do sieci GSM.
WAP	Mobilne Usługi Internetowe (ang. Wireless Application Protocol) Technologia połączeń komunikacyjnych, umożliwiająca ściąganie informacji z internetu do telefonu.

Dane techniczne

Telefon

Typ	GSM900 klasa 4 GSM1800 klasa 1
Zakres temperatur Ładowanie Przechowywanie	+5°C do +35°C -20°C do +60°C

Telefon (wraz z baterią)

Waga	84 g
Wymiary Długość x Szerokość x Grubość	125.6 x 45.6 x 14.4 mm
Napięcie ładowania	3,7 V DC, 650mAh Li-Ion
Czas gotowości - tryb jałowy (godz.)	Do 150
Czas rozmowy (godz.)	Do 6.6
Czas ładowania (godz.)	Do 1.6

Uwaga: Czas ładowania jest dłuższy, gdy telefon jest włączony. Okres pracy baterii zależy od sieci i stanu baterii.

KARTA GWARANCYJNA

	Stempel i podpis Sprzedawcy-Gwaranta
	Data zakupu
Imię i nazwisko Klienta	ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GARANCJI
Adres	
	Podpis Klienta

UWAGA: KARTA GWARANCYJNA MUSI BYĆ WYPEŁNIONA POPRAWNIE. GWARANCJA WAŻNA ŁĄCZNIE Z DOWODEM ZAKUPU. JAKIEKOLWIEK ZMIANY, WYTARCIA LUB ZAMAZANIA TEJ STRONY KARTY I NAKLEJKI UNIEWAŻNIAJĄ GWARANCJĘ.

GWARANCJA WYROBÓW PANASONIC

Niniejsza gwarancja dotyczy towarów powszechnego użytku PANASONIC zakupionych w sklepach w Polsce i zapewnia Serwis w zakładach naprawczych, wymienionych w niniejszej gwarancji, autoryzowanych przez **Panasonic Polska Sp. z o.o.**

Gwarantuje się sprawne działanie towarów, zwanych dalej „Produktami” zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Obowiązki gwaranta wynikające a niniejszej gwarancji wykonują Autoryzowane Zakłady Serwisowe firmy Panasonic Polska Sp. z o.o. zwane dalej „Serwisami”. Serwis gwarancyjny będzie świadczony jedynie po przedstawieniu w dowolnym Serwisie niniejszej Karty Gwarancyjnej wraz z ważnym dowodem zakupu (paragonem, rachunkiem uproszczonym, fakturą VAT) oraz produktem zakupionym przez Konsumenta.

Gwarancja przewiduje bezpłatne części zamienne potrzebne do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji, poczynając od daty zakupu Produktu, zgodnie z warunkami podanymi poniżej.

Niniejsza gwarancja dotyczy jedynie Produktów, a nie obejmuje akumulatorów, zespołów do ładowania akumulatorów, obudów oraz innych części posiadających określony czas działania, lub innego wyposażenia dodatkowego. Sprzedawca i Konsument (strony umowy) powinni dopilnować, aby Karta Gwarancyjna była poprawnie wypełniona, w przeciwnym wypadku Gwarancja nie nabierze mocy prawnej. Kartę gwarancyjną należy przechowywać wraz z ważnym dowodem zakupu w bezpiecznym miejscu.

Należy upewnić się, czy numer seryjny Produktu odpowiada numerowi seryjnemu w Karcie Gwarancyjnej.

Umowa gwarancyjna nie będzie obowiązywała, jeżeli w Karcie Gwarancyjnej wystąpią jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania.

WARUNKI GWARANCJI

- 1** Niniejszą gwarancją objęte są usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami i / lub defektami produkcyjnymi
- 2** Warunkiem przyjęcia Produktu do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie Serwisowi przez Konsumenta:
 - poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej,
 - ważnego dowodu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w Karcie Gwarancyjnej
 - wadliwego Produktu
- 3** Gwarancja zapewnia bezpłatne części zamienne potrzebne do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji, o której mowa na stronie pierwszej, poczynając od daty zakupu, nie dłużej jednak niż:
 - 2 lata od daty Karty z okresem gwarancji 1 rok
 - 3 lata od daty Karty z okresem gwarancji 2 lata

4 Produkt musi być:

a) dostarczony bezpośrednio do Serwisu w przypadku, gdy waga produktu nie przekracza 10 kg lub gdy nie jest dużych rozmiarów, a także gdy nie jest od wbudowany lub zainstalowany na stałe,

albo

b) przesyłany do Serwisu wraz z:

- szczegółowym opisem problemu technicznego
- Kartą Gwarancyjną
- ważnym dowodem zakupu

albo

c) w przypadku gdy waga towaru przekracza 10 kg lub jest on dużych rozmiarów, lub jest zainstalowany na stałe, reklamację należy zgłosić Serwisowi.

Dostarczony Produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym.

- 5** Usterki ujawnione w okresie Gwarancji będą usunięte przez Serwis w terminie 14 dni od daty przyjęcia Produktu do naprawy.

KARTA GWARANCYJNA

- 6** Klientowi przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy poprzez Serwis, jeżeli:
- a) w okresie gwarancji Serwis dokona pięciu napraw, a Produkt będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 - b) Serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
 - c) Produkt z zasady nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
- Serwis dokona wymiany w terminie uzgodnionym z Konsumentem, nie dłuższym niż 14 dni od daty przyjęcia reklamacji. Przy wymianie Produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Konsumenta elementów oraz koszt ich wymiany.
- 7** Jeżeli wymiana Produktu na nowy zgodnie z paragrafem 6, jest niewykonalna, Konsumentowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
- 8** Karta Gwarancyjna wypełniona w sposób niepełny lub niepoprawny jest nieważna. Numer seryjny Produktu musi odpowiadać numerowi seryjnemu podanemu w Karcie Gwarancyjnej, a data sprzedaży musi być zgodna z datą wystawienia dowodu zakupu
- 9** Gwarancją nie są objęte Produkty z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy Producenta, oraz i w szczególności:
- a) Produkty z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu i przeładunku,
 - b) Produkty wadliwie działające lub uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nadużywania Produktu, niedbałości Konsumenta lub stosowania Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, albo przepisami bezpieczeństwa,
 - c) Produkty wadliwie działające lub uszkodzone na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokoju społecznych, nieprzewidzianych wypadków, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy
 - d) Produkty, w których inne osoby niż serwis (w tym Konsument) naruszyły plombę gwarancyjną lub ingerowały w jakikolwiek inny sposób, bądź też przeprowadziły w Produktach przeróbki, zmiany dostrojenia lub naprawy
 - e) Produkty, w których numery seryjne lub Kartę Gwarancyjną w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano usunięto lub zatarto.
- 10** Serwis, firma handlowa, która sprzedała Produkty, Panasonic Polska Sp. z o.o. oraz ich filie i oddziały nie będą ponosiły odpowiedzialności za Serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowych / eksportowych na części zamienne i / lub

innych przepisów prawnych czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.

11 Wszelkie wadliwe Produkty lub części po wymianie stają się własnością Panasonic Polska Sp. z o.o.

12 Zaleca się aby Konsument zapoznał się z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa, zanim zakupi Produkt, który ma być używany w innym kraju.

Niniejsza gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przeróbek, dostosowań, czy regulacji, tak by Produkt odpowiadał przepisom bezpieczeństwa, napięciu zasilania, radiowemu lub telewizyjnemu systemowi transmisyjnemu lub wymogom elektrycznym kraju lub regionu, w którym Produkt ma być używany.

REJESTRACJA NAPRAW

DATA PRZYJĘCIA	DATA NAPRAWY	NR. KARTY NAPRAWY	OPIS NAPRAWY	PODPIS I PIECZĄTKA SERWISU

Sieć autoryzowanych zakładów serwisowych:

Białystok, ATMAX, ul. Kręta 6, tel. 085-742-81-47

Bielsko-Biała, BIELSERWIS, ul. Kazimierza Wielkiego 19, tel. 033-819-19-60

Bydgoszcz, PROMEX, ul. B. Głowackiego 25a, tel. 052-342-48-22

Częstochowa, KWADRAT s.c., ul. Krakowska 46/50, tel. 034-365-41-74

Dąbrowa Chełmińska, F.T.S., ul. Młyńska 2, tel. 052-381-64-79

Gdańsk, SERVICE LAB, ul. Śląska 66b, tel. 058-762-00-11

Gdańsk, BESTRONIK, ul. B. Komorowskiego 37b

Gdynia, SERVICE LAB, ul. Indyjska 15, tel. 058-621-83-44

Jasło, ELECTRONIC, ul. Baczyńskiego 15, tel. 013-445-21-21

Katowice, PEMEX s.c., ul. Moniuszki 6, tel. 032-59-79-85

Kielce, INTERKOM, ul. Sienkiewicza 66, tel. 041-344-47-15

Koszalin, SERVICE LAB, ul. Drzymały 1, tel. 094-346-01-93

KARTA GWARANCYJNA

- Kraków**, ASTEL, ul. Bałuckiego 9, tel. 012-266-09-99
- Kraków**, ASTEL, ul. Świętokrzyska 10, tel. 012-632-40-18
- Lublin**, TELE-SERVICE, ul. Fabryczna 3A/12, tel. 081-743-56-57
- Lublin**, DUCAT SERWIS Sp. z o.o., ul. Chojny 1, tel. 081-741-30-81
- Łódź**, W&W, ul. Organizacji WiN 52, tel. 042-657-62-67
- Łódź**, W&W, ul. Piotrkowska 235/241, tel. 042-637-17-74
- Olsztyn**, VIDEO LUX, ul. Pstroskiego 38, tel. 089-542-65-16
- Piła**, TELS AV SERVICE, ul. O.M. Kolbe 13, tel. 067-212-62-92
- Poznań**, PW ARTA, ul. Dąbrowskiego 97a, tel. 061-841-12-35
- Poznań**, INTER CONSULT, ul. Piątkowska 70, tel. 061-825-00-40
- Radom**, MiK s.c., ul. Żeromskiego 31, tel.048-363-31-66
- Rzeszów**, ELECTRONIC, ul. Kochanowskiego 13, tel.017-853-64-18
- Sopot**, BESTRONIK, ul. Polna 58/60, tel. 058-550-44-88
- Sosnowiec**, PH MAC, ul. Małachowskiego 6, tel. 032-266-26-65
- Szczecin**, ZURiT, ul. Chopina 32, tel. 091-452-53-99
- Toruń**, PROMEX, ul. Jęczmienna 8, tel. 056-652-20-93
- Warszawa**, SATORY, ul. Żuławskiego 4/6, tel. 022-848-52-74
- Warszawa**, NOWA TECHNIKA, Pl. Inwalidów 10, tel. 022-839-83-79
- Warszawa**, NOWA TECHNIKA, ul. Białostocka 5, tel. 022-618-61-13
- Warszawa**, NOWA TECHNIKA, ul. Żelazna 58/62, tel. 022-624-39-70
- Warszawa**, SAYSONIC Sp. z o.o., ul. Ciasna 5, tel. 022-831-29-81
- Warszawa**, VIDEO TV SERVICE, ul. Indiri Gandhi 17, tel. 022-644-61-56
- Warszawa**, RR SERWIS, ul. Łopuszańska 53, tel. 022-868-37-05
- Warszawa**, JKD, al. Prymasa Tysiąclecia 76d, tel. 022-862-07-45
- Wrocław**, UNITRAX, ul. Traugutta 26, tel. 054-231-40-50
- Wrocław**, F.C. TRONIK, ul. Wiejska 24, tel. 054-657-62-67
- Wrocław**, SANSERWIS, ul. Czarnieckiego 15, tel.071-355-93-89
- Wrocław**, PES, ul. Kolejowa 6, tel. 071-362-77-63

Notatki osobiste

Ustawienia poczty elektronicznej

Użyj poniższej tabeli do zapisania swoich ustawień poczty elektronicznej. Lista może się różnić w zależności od usługodawcy internetowego.

Pozycja	Pomoc	Aktualne ustawienie
Nazwa profilu	Usługodawca	
Konto poczty elektr.	Twój adres poczty elektr.	
Serwer SMTP	Nazwa domeny lub adres IP	
Serwer POP3	Nazwa domeny lub adres IP	
Konto POP3		
Hasło	Przypomnienie hasła	
Doręczenie poczty	Wiadomość Zostaw/Skasuj *	
Punkt dostępu	Numer telefonu	
GPRS APN		
Typ obwodu	Analogowy lub cyfrowy	
Potwierdzenie tożsamości	Brak, Normalny (PAP), Kodowany (CHAP),	
Nazwa użytkownika	Twoja nazwa (lub alias)	
Hasło użytkownika	Przypomnienie hasła	
Pierw. serwer z nazwami domen	Adres IP	
Wtórny serwer z nazwami domen	Adres IP	

* Ta funkcja umożliwia usunięcie poczty elektronicznej z serwera po załadowaniu do telefonu lub zachowanie jej na serwerze.

Notatki osobiste

Ustawienia WAP

Użyj poniższej tabeli do zapisania Twoich ustawień WAP GPRS/GSM.

Item	Ustawienia informacji zabezpieczających nr 1	Ustawienia informacji zabezpieczających nr 2
Nazwa		
Strona główna URL		
Zabezpieczenie	Nie zabezpieczone / Bezpieczne (niepotrzebne skreślić)	
Typ obwodu		
Łącze komutowane (GSM)		
Typ obwodu		
Wybieranie cyfrowe		
Wybieranie analogowe		
Nazwa użytkownika		
Hasło		
Adres bramy IP		
Czas czekania		
Łącze pakietowe (GPRS)		
Nazwa punktu dostępu		
Nazwa użytkownika		
Hasło		
Adres bramy IP		
Potwierdzenie tożsamości	Brak/Normalne/Bezpieczne (PAP) (Chap)	

Notatki

Numer seryjny znajduje się na zewnętrznej części telefonu poniżej baterii. Zaleca się zanotowanie poniższych informacji jako dowodu nabycia.

Numer części	
Numer seryjny	
Nazwa sprzedawcy	
Data zakupu	



BULL CP8 PATENT

© Matsushita Communication Industrial UK Limited 2001

Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść dokumentu może ulec zmianie bez uprzedzenia.. Instrukcja obsługi ani żadna jej część nie może być reprodukowana, zmieniana, ani rozpowszechniana w żadnej formie poprzez druk, fotokopie, czy innymi dowolnymi metodami, bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.

