

Panasonic®

Οδηγίες Χρήσης Ψηφιακό Κινητό Τηλέφωνο

VS6



ΕΒ - VS6
Κινητό Τηλέφωνο
GSM™

Προτού χρησιμοποιήσετε την παρούσα συσκευή, διαβάστε τις
οδηγίες χρήσης στο σύνολό τους.
Φορτίστε την μπαταρία πριν τη θέση σε λειτουργία.

νs6 Οδηγίες Χρήσης

Περιεχόμενα

Σημαντικές πληροφορίες	1	Τηλεφωνητής 36	
Ζητήματα ασφαλείας	1	Λειτουργίες κατά τη διάρκεια κλήσης 37	
Φροντίδα και συντήρηση	7	Λειτουργία πολλαπλών κλήσεων 39	
SAR	9	Εισαγωγή κειμένου 41	
Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών	11	Επαφές..... 46	
Πληροφορίες για το τηλέφωνό σας	14	Δομή μενού επαφών 46	
Επισκόπηση τηλεφώνου	14	Προβολή της λίστας Επαφών 47	
Λειτουργίες των πλήκτρων	16	Πραγματοποίηση κλήσης από τις Επαφές 48	
Οθόνη	19	Προσθήκη επαφών 49	
DRM	21	Επεξεργασία κάρτας Επαφών 51	
Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισμού	22	Λίστα κλήσεων 52	
Ξεκινώντας	23	Ταχεία κλήση 53	
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	23	Ομάδες 54	
Φόρτιση της μπαταρίας	25	Προχωρημένο 54	
Άνοιγμα/κλείσιμο του τηλεφώνου	27	Αριθμοί υπηρεσιών 57	
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	27	Μηνύματα	58
Πλοήγηση μενού..... 29		Δομή μενού μηνυμάτων 58	
Δομή κύριου μενού	29	Δημιουργία νέων μηνυμάτων 59	
Προβολή του μενού	30	Λήψη μηνυμάτων 64	
Πλοήγηση στις εφαρμογές	31	Εισερχόμενα 65	
Βασικές λειτουργίες..... 32		Εξερχόμενα 69	
Διεξαγωγή κλήσεων	32	Web mail 70	
Απάντηση κλήσεων	34	Chat 71	
Αθόρυβη λειτουργία	36	Τηλεφωνητής 71	
		Ρυθμίσεις μηνυμάτων 72	
		Κατάσταση μνήμης 74	

Κάμερα	75	Τα Αρχεία μου	136
Δομή του μενού της κάμερας.....	75	Δομή του μενού Τα αρχεία μου	136
Εικόνα	76	Εικόνες	137
Βίντεο	82	Ήχοι	141
Πλοηγός	86	Βίντεο	144
Δομή μενού πλοηγού	86	Παιχνίδια	146
Ρύθμιση του Πλοηγού	86	Πρότυπα κειμένου	147
Προβολή των περιεχομένων	87	Κατάσταση μνήμης	147
Επιλογές πλοηγού.....	88		
Ρυθμίσεις.....	94	Παιχνίδια	148
Δομή μενού ρυθμίσεων	94	Δομή του μενού παιχνιδιών	148
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	95	Παιχνίδια	149
Ρυθμίσεις οθόνης	101	Φόρτωση παιχνιδιών	151
Ήχοι & προειδοποιήσεις	103	Ρυθμίσεις	152
Κλήσεις.....	105	Πληροφορίες	152
Συνδεσιμότητα.....	109		
Ασφάλεια	122	Παράρτημα.....	153
Εργαλεία.....	125	Αξεσουάρ	153
Δομή μενού εργαλείων	125	Αντιμετώπιση προβλημάτων	156
Εργαλειοθήκη SIM	126	Γλωσσάριο όρων	159
Αφυπνίσεις	126	Προδιαγραφές	160
Ηχογράφηση	128		
Αριθμομηχανή	129	Αδειοδότηση	162
Ημερολόγιο	130	Εγγύηση Ευρωπαϊκής Ένωσης	166
Περιήγηση στο ημερολόγιο	130	Δήλωση Συμμόρφωσης	177
Δημιουργία γεγονότων Ημερολογίου.....	132	Ευρετήριο	178
Διαχείριση γεγονότων Ημερολογίου.....	134		

Σημαντικές πληροφορίες

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού κινητού τηλεφώνου της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε δίκτυα GSM – GSM900, GSM1800 και GSM1900. Επίσης, υποστηρίζει GPRS για συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων κατά πακέτα. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Εμείς, η Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., δηλώνουμε ότι η συσκευή EB-VS6 είναι συμβατή με τις βασικές και άλλες απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στον ιστότοπο

<http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/index.html>

Ζητήματα ασφαλείας

Μελετήστε και κατανοήστε τις πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να χειρίστε το κινητό τηλέφωνο με τρόπο ασφαλή τόσο για σας όσο και για το περιβάλλον καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Ισχύς



Η συσκευή αυτή πρέπει να φορτίζεται μόνο με εγκεκριμένο φορτιστή για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και την αποτροπή πρόκλησης ζημιάς στο κινητό τηλέφωνο. Κάθε άλλη χρήση θα καταστήσει άκυρη την τυχόν έγκριση χρήσης της συσκευής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του Φορτιστή Ταξιδιού είναι συμβατή με αυτή της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδέψετε. Ο Φορτιστής Ταξιδιού (EB-CA001xx*) διατίθεται μαζί με το Βασικό Κιτ.

[Σημείωση* Το xx υποδηλώνει τη γεωγραφική περιφέρεια λειτουργίας του Φορτιστή, π.χ. CN (Κίνα), EU (Ε.Ε.), UK (Ηνωμένο Βασίλειο), AU (Αυστραλία), US (Η.Π.Α.).]

Μπαταρία



Η χρήση άλλης μπαταρίας από αυτή που συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την ασφάλειά σας. Εάν χρησιμοποιείτε κάποια λειτουργία που κρατάει το φωτισμό των πλήκτρων ενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως τα παιχνίδια ή ο πλοηγός, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί σημαντικά. Για να έχει η μπαταρία μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, απενεργοποιήστε το φωτισμό των πλήκτρων. (Βλ. «Φωτισμός πλήκτρων» στη σελίδα 98.)

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει το κάλυμμα της μπαταρίας.

Σημαντικές πληροφορίες

Απόρριψη της μπαταρίας



Μην αποτεφρώνετε την μπαταρία και μην την απορρίπτετε ως κοινό απόρριμα. Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς και ενδέχεται να είναι ανακυκλώσιμη.

Αεροσκάφος



Όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος, θέτετε το κινητό σας τηλέφωνο εκτός λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της λειτουργίας Αφύπνισης δεν αντίκεινται σε κανονισμούς, όπως για παράδειγμα να ενεργοποιηθεί ενώ βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή νοσοκομείο, κ.λπ. Η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός του αεροσκάφους ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και να αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση μη τήρησης της οδηγίας αυτής, ο παραβάτης ενδέχεται να εξαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά από την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, να διωχθεί δικαστικά ή και τα δύο.

Αποφυγή χρήσης



Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων. Υπενθυμίζεται στους χρήστες να τηρούν τους περιορισμούς περί χρήσης ραδιοεξπλοσμού σε σταθμούς αποθήκευσης καυσίμων, χημικά εργοστάσια ή σε σημεία όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Ποτέ μην εκθέτετε την μπαταρία σε ακραίες θερμοκρασίες (πάνω από τους 60°C).

Οδήγηση



Ο οδηγός επιβάλλεται να ελέγχει πλήρως το όχημά του σε κάθε στιγμή. Μην κρατάτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Πρώτα βρείτε ένα ασφαλές σημείο για να σταθμεύσετε. Μην μιλάτε σε μικρόφωνο handsfree, εάν κάτι τέτοιο αποσπάει την προσοχή σας από το δρόμο. Πάντα να εξοικειώνεστε πλήρως με τους περιορισμούς που αφορούν τη χρήση κινητών τηλεφώνων στην περιοχή που οδηγείτε και να τους τηρείτε σε κάθε περίπτωση.

Ηλεκτρονικές συσκευές



Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε μικρή απόσταση από ατομικές ιατρικές συσκευές, όπως π.χ. βηματοδότες και ακουστικά βαρηκοϊάς, πρέπει να δίνετε τη δέουσα προσοχή.

Εξοπλισμός θέρμανσης

 Αν η συσκευή σας, η μπαταρία της ή τα αξεσουάρ φόρτισης είναι βρεγμένα, μην τα βάλετε σε εξοπλισμό θέρμανσης οποιουδήποτε τύπου, όπως φούρνο μικροκυμάτων, συσκευή υψηλής πίεσης, στεγνωτήρα ή κάτι παρόμοιο. Μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, διαστολή, έκρηξη ή/και πτυκαγιά της μπαταρίας, της συσκευής και/ή του εξοπλισμού φόρτισης. Επιπλέον, η συσκευή ή τα αξεσουάρ μπορεί να βγάλουν καπνό και τα ηλεκτρικά τους κυκλώματα ενδέχεται να καταστραφούν και να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία της συσκευής ή των αξεσουάρ. Η Panasonic δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, άμεση ή έμμεση, που έχει προκληθεί λόγω κακής χρήσης με οποιοδήποτε τρόπο.

Αντίγραφα ασφαλείας & ασφάλεια

 Συνιστάται η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας τυχόν σημαντικών πληροφοριών και δεδομένων που αποθηκεύετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Προκειμένου να αποφευχθεί η συμπτωματική απώλεια δεδομένων, παρακαλείστε να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες που σχετίζονται με τη φροντίδα και τη συντήρηση του τηλεφώνου σας και της μπαταρίας του. Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να μεταδίδει προσωπικές πληροφορίες. Συνιστάται να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην αποθηκεύετε πληροφορίες που αφορούν προσωπικά ή οικονομικά ζητήματα στο τηλέφωνό σας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ασφαλείας, όπως το κλείδωμα της κάρτας SIM, για να προστατεύετε τις πληροφορίες που φυλάσσετε στο τηλέφωνό σας. Η Panasonic δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, άμεσων και έμμεσων απώλειών (που περιλαμβάνουν, άνευ περιορισμού, παρεπόμενες απώλειες, αναμενόμενα κέρδη, απώλεια εσόδων).

Φόρτωση



Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να φορτώνει και να αποθηκεύει πληροφορίες και δεδομένα από εξωτερικές πηγές. **www** Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι δεν παραβιάζετε τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία. Η Panasonic δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή παραβίαση νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων ή πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, των άμεσων και έμμεσων απωλειών (που περιλαμβάνουν, άνευ περιορισμού, παρεπόμενες απώλειες, αναμενόμενα κέρδη, απώλεια εσόδων).

Αποτελεσματική χρήση



Για την πιο αποτελεσματική χρήση του κινητού τηλεφώνου, κρατάτε το όπως κάθε κοινό τηλέφωνο. Για να αποφύγετε τη μείωση της ποιότητας του σήματος ή της απόδοσης της κεραίας, μην αγγίζετε και μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας όταν το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία. Οι τυχόν μη εξουσιοδοτημένες μετατροπές ή προσθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο και να παραβιάσουν τους ισχύοντες κανονισμούς. Επίσης, οι μη εξουσιοδοτημένες μετατροπές ή προσθήκες ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εγγύησή σας. Κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας, όπως αυτά προβλέπονται από το νόμο.

Κάμερα



Συνιστάται να προσέχετε ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση της ενσωματωμένης κάμερας. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι έχετε την άδεια να φωτογραφίζετε ανθρώπους και αντικείμενα και ότι δεν παραβιάζετε προσωπικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων χρησιμοποιώντας την κάμερα. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα διεθνή ή εθνική νομοθεσία ή τους λοιπούς ειδικούς περιορισμούς που αφορούν τη χρήση της κάμερας σε συγκεκριμένες εφαρμογές και περιβάλλοντα. Αυτό περιλαμβάνει την αποφυγή χρήσης της κάμερας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο. Η Panasonic δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, των άμεσων και έμμεσων απωλειών. Για να προστατέψετε την κάμερα, μην την αφήνετε απευθείας εκτεθειμένη στο φως του ηλίου.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες

Η οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) χρησιμοποιεί τεχνολογία παραγωγής υψηλής ακριβείας και σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ρίχει μπορεί να εμφανίζονται φωτεινότερα ή πιο σκούρα. Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης LCD και δεν αποτελεί ελάττωμα κατασκευής.

Αυτό το κινητό τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή του με τις προδιαγραφές που διέπουν τις κατευθυντήριες οδηγίες περί έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, οι οποίες ισχύουν κατά τη στιγμή της κατασκευής του τηλεφώνου, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., των Η.Π.Α., της FCC και της ACA της Αυστραλίας.

Το τηλέφωνο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με εγκεκριμένα αξεσουάρ Panasonic για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και την αποτροπή πρόκλησης ζημιάς. Η Panasonic δεν ευθύνεται για βλάβες που προκλήθηκαν από τη χρήση αξεσουάρ μη εγκεκριμένων από την Panasonic.

Η χρήση αυτού του τηλεφώνου πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα διεθνή ή εθνική νομοθεσία ή τους λοιπούς ειδικούς περιορισμούς που αφορούν τη χρήση του σε συγκεκριμένες εφαρμογές και περιβάλλοντα. Αυτό συμπεριλαμβάνει, άνευ περιορισμού, τη χρήση του τηλεφώνου σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, κατά την οδήγηση και οποιεσδήποτε άλλες απαγορευμένες χρήσεις.

Μερικά από τα περιεχόμενα που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πληροφορίες για την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (οικιακής χρήσης)



Αυτή η σήμανση στα προϊόντα και/ή στα συνοδευτικά τους έντυπα υποδηλώνει ότι τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορριφθούν μαζί με οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη

επεξεργασία και ανακύκλωση, αποσύρετε αυτά τα προϊόντα σε ανάλογα σημεία περισυλλογής, όπου θα γίνουν δεκτά χωρίς χρέωσή σας. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σε τοπικά καταστήματα με σκοπό την αγορά ανάλογου νέου προϊόντος. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος βοηθάει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και στην αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη διαχείριση του εν λόγω απορρίμματος. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο ανάλογο σημείο περισυλλογής.

Ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις για λανθασμένη απόρριψη του εν λόγω προϊόντος, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας.

Προϊόντα επαγγελματικής χρήσης, Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες για την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτή η σήμανση ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή καταστήματα πώλησης για να πληροφορηθείτε σχετικά με την ορθή διαδικασία απόρριψης.

Φροντίδα και συντήρηση



Εάν πατήσετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα, ενδέχεται να ακουστεί ένας δυνατός ήχος. Μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας, όταν πατάτε τα πλήκτρα.



Οι ακραίες θερμοκρασίες ενδέχεται να επηρεάσουν προσωρινά τη λειτουργία του τηλεφώνου. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν σημαίνει ότι το τηλέφωνό σας έχει υποστεί κάποια βλάβη. Η ποιότητα των ενδείξεων της οθόνης μπορεί να επιδεινωθεί εάν το τηλέφωνο παραμείνει σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40°C για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Μην επεμβαίνετε και μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη.



Η συσκευή δεν πρέπει να υφίσταται έντονους κραδασμούς ή χτυπήματα. Προφυλάξτε την μπαταρία από τυχόν πτώσεις.



Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με υγρά ή την έκθεσή της σε υγρασία. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως την μπαταρία και το φορτιστή. Διατηρήστε τη συσκευή στεγνή.



Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως, υγρασία, σκόνη ή υπερβολική ζέστη. Μην πετάτε ποτέ την μπαταρία στη φωτιά. Μπορεί να εκραγεί.

Σημαντικές πληροφορίες



Προφυλάξτε τη συσκευή και την μπαταρία από μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τους πόλους της μπαταρίας.

Οι μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές, τραυματισμό ή εγκαύματα, εάν οι πόλοι τους έρθουν σε επαφή με κάποιο αγώγιμο υλικό (π.χ. μεταλλικά κοσμήματα, κλειδιά κ.τ.λ.)



Η φόρτιση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται πάντα σε καλά αεριζόμενες περιοχές και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +35°C, ενώ πρέπει να αποφεύγεται το άμεσο ηλιακό φως. Η επαναφόρτιση της μπαταρίας σε θερμοκρασίες διαφορετικές από αυτές που αναφέρθηκαν δεν είναι εφικτή.



Προτού συνδέσετε το τηλέφωνο σε μια εξωτερική συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής για το σωστό τρόπο σύνδεσης και τις προφυλάξεις ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συμβατό με τη συσκευή στην οποία πρόκειται να το συνδέσετε.



Προτού πετάξετε τη συσκευασία ή τυχόν άχρηστα εξαρτήματα, ελέγχτε εάν υπάρχει στην περιοχή σας κάποιο πρόγραμμα ανακύκλωσης.

SAR

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΟ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ και τις απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα που συνιστώνται από διεθνείς κατευθυντήριες αρχές. Οι εν λόγω αρχές αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο διεθνή επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και προβλέπουν όρια ασφαλείας με τα οποία διασφαλίζεται η προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από ηλικία και κατάσταση υγείας. Αποτελούν επίσης τη βάση διεθνών κανονισμών και προτύπων για την Έκθεση σε Ραδιοσυχνότητες.

Στις κατευθυντήριες αρχές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Συντελεστής Άπορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για κινητά τηλέφωνα είναι 2 W/kg και η υψηλότερη τιμή SAR στη συγκεκριμένη συσκευή όταν δοκιμάστηκε κατά τη χρήση στο αυτί, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή της με την πρότυπη τιμή, ήταν 0,783 W/kg. Δεδομένου ότι τα κινητά τηλέφωνα προσφέρουν μια σειρά λειτουργιών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες θέσεις, π.χ. στο σώμα, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Όσον αφορά στη λειτουργία του πάνω στο σώμα, το τηλέφωνο αυτό δοκιμάστηκε και πληροί τις κατευθυντήριες αρχές για έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται με αξεσουάρ Panasonic το οποίο έχει σχεδιαστεί για αυτό το προϊόν, ή όταν χρησιμοποιείται με αξεσουάρ που δεν περιέχει μέταλλο και εξασφαλίζει απόσταση μεταξύ του τηλεφώνου και του σώματος τουλάχιστον 1,5 cm. Στην περίπτωση αυτή, η υψηλότερη τιμή SAR είναι 0,553 W/kg.

Δεδομένου ότι η μέτρηση της τιμής SAR γίνεται με χρήση της υψηλότερης ισχύος μετάδοσης της συσκευής, η πραγματική τιμή SAR της συσκευής αυτής, όταν λειτουργεί, είναι συνήθως χαμηλότερη από αυτήν που αναφέρεται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στις αυτόματες μεταβολές του επιπτέδου ισχύος της συσκευής, με τις οποίες εξασφαλίζεται ότι η συσκευή χρησιμοποιεί μόνο το ελάχιστο επίπτεδο ισχύος που απαιτείται για να επικοινωνεί με το δίκτυο.

Σημαντικές πληροφορίες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δηλώσει ότι, με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, δεν προκύπτει ανάγκη ειδικών προληπτικών μέτρων για τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Αναφέρει επίσης ότι, εάν θέλετε να μειώνετε την έκθεσή σας, μπορείτε να περιορίζετε τη διάρκεια των κλήσεων ή να χρησιμοποιείτε συσκευή ανοικτής συνομιλίας ('hands-free'), ώστε το κινητό τηλέφωνο να παραμένει μακριά από το κεφάλι και το σώμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους εξής διαδικτυακούς τόπους:

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (<http://www.who.int/emf>)

ICNIRP (<http://www.icnirp.org>)

Panasonic (<http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/index.html>)

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών για να αντιπροσωπεύσουν την περιορισμένη διάθεση της λειτουργίας ή της υπηρεσίας.



= Εξαρτάται από την κάρτα SIM.



= Εξαρτάται από τη διάθεση του δικτύου.



= Εξαρτάται από το φορέα του δικτύου σας. Η υπηρεσία ενδέχεται να είναι διαθέσιμη μόνο κατόπιν εγγραφής.

Γραφικά

Τα γραφικά στοιχεία του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών εξυπηρετούν επηξηγηματικούς σκοπούς και ενδέχεται να διαφέρουν από τα γραφικά στοιχεία που εμφανίζονται στο τηλέφωνο. Η Panasonic επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις πληροφορίες του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πλήκτρα

Τα πλήκτρα που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά πλήκτρα του τηλεφώνου σας. Ανατρέξτε στη σελίδα 16 για τα εικονίδια που αντιπροσωπεύουν τα πλήκτρα στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

Πώς να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

<Παράδειγμα> Κατάλογος ασφαλείας στο μενού για τις Ρυθμίσεις στη σελίδα 123.

Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από την κάρτα SIM. Για άλλα σύμβολα, ανατρέξτε στη σελίδα 11.

Κατάλογος ασφαλείας

Όταν ενεργοποιηθεί ο Κατάλογος Ασφ., μόνο οι αριθμοί που βρίσκονται στις Επαφές SIM μπορούν να κληθούν. Οποιοιδήποτε τηλεφωνικοί αριθμοί κληθούν με το χέρι πρέπει να αντιστοιχούν σε αριθμούς που ήδη υπάρχουν στις Επαφές SIM.

Για να αποθηκεύσετε, επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τηλεφωνικούς αριθμούς στις Επαφές SIM, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN2.

- ➊ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κατάλογος ασφ.**
 1. Επιλέξτε **Ενεργ.** ή **Απενεργ.**
 2. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 (4-8 ψηφία) → [●]/[□] (Ok)

➊ Πλοήγηση μενού

Προτού ακολουθήσετε τα στάδια, πρέπει να εισέλθετε στο Κύριο μενού και στη συνέχεια να μετακινηθείτε στα επιμέρους μενού που περιγράφονται δίπλα στο εικονίδιο ⠁. «>» σημαίνει «κύλιση στα μενού και επιλογή».

Στο παράδειγμα:

Από το Κύριο μενού, πατήστε το Πλήκτρο πλοϊγησης (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά) για κύλιση στις **Ρυθμίσεις** και πατήστε το Πλήκτρο πλοϊγησης (κέντρο). Πατήστε το Πλήκτρο πλοϊγησης (επάνω/κάτω) για κύλιση στην **Ασφάλεια** και πατήστε το Πλήκτρο πλοϊγησης (κέντρο) ή το Αριστερό πλήκτρο λειτουργιών (Επιλογή)¹. Πατήστε το Πλήκτρο πλοϊγησης (επάνω/κάτω) για κύλιση στο **Κατάλογος ασφ.** και πατήστε το Πλήκτρο πλοϊγησης (κέντρο) ή το Αριστερό πλήκτρο λειτουργιών (Επιλογή)¹. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Κατάλογος ασφ.** πατώντας [3].

Τώρα μπορείτε να προχωρήσετε στο στάδιο 1:

1. Πατήστε το Πλήκτρο πλοϊγησης (επάνω/κάτω) για κύλιση στην **Ενεργ.** ή **Απενεργ.**, και στη συνέχεια πατήστε το Πλήκτρο πλοϊγησης (κέντρο) ή το Αριστερό πλήκτρο λειτουργιών (Επιλογή)¹
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 (4-8 ψηφία) και στη συνέχεια πατήστε το Πλήκτρο πλοϊγησης (κέντρο) ή το Αριστερό πλήκτρο λειτουργιών (Ok)¹


*¹ Η λέξη εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης, υποδεικνύοντας μία εντολή που δίνει το πλήκτρο στο τηλέφωνο όταν πατηθεί.

Σημείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες του μενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής μενού» στη σελίδα 31.

Πληροφορίες για το τηλέφωνό σας

Επισκόπηση τηλεφώνου



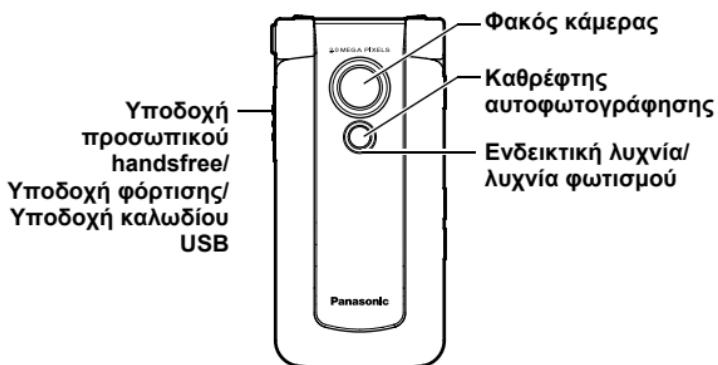

Λειτουργίες των πλήκτρων

Όνομασία πλήκτρου	Λειτουργία	Εικονίδιο πλήκτρου*
Πλήκτρο πλοήγησης	Πατήστε τα άκρα για κύλιση προς τα επάνω ▲, προς τα κάτω ▼, προς τα αριστερά [◀] ή προς τα δεξιά [▶] για να μετακινθείτε στα μενού και το κείμενο. Πατήστε το κέντρο [●] για να κάνετε μια επιλογή, να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να μαγνητοσκοπήσετε ένα βίντεο κlip στη λειτουργία Κάμερας.	[▲][▼] [◀][▶] [●]
Αριστερό πλήκτρο λειτουργιών	Εκτελέστε τις λειτουργίες που υποδεικνύονται στο κείμενο που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.	[□]
Δεξί πλήκτρο λειτουργιών	Εκτελέστε τις λειτουργίες που υποδεικνύονται στο κείμενο που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.	[□]
Πλήκτρο κλήσης	Διεξαγωγή ή απάντηση κλήσης.	[▷]
Πλήκτρο ενεργοποίησης-απενεργοποίησης/τερματισμού κλήσης	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Τερματισμός ή απόρριψη κλήσης. Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.	[○][✖]
Αριθμητικά πλήκτρα	Εισάγετε αριθμούς και χαρακτήρες. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα [2] - [9] για Ταχεία Κλήση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [0] για να εισάγετε το διεθνές πρόθεμα (+).	[0] έως [9]
Πλήκτρο αστερίσκου	Εισάγετε «*». Στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου, πατήστε το για να αλλάξετε από πεζά σε κεφαλαία και αντιστρόφως, ή πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής.	[*]
Πλήκτρο αθόρυβης λειτουργίας	Εισάγετε «#». Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία. Όταν καταχωρείτε έναν τηλεφωνικό αριθμό, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να εισάγετε μια παύση (p).	[#]

Πληροφορίες για το τηλέφωνό σας

Όνομασία πλήκτρου	Λειτουργία	Εικονίδιο πλήκτρου*
Επάνω πλαϊνό πλήκτρο* ²	Κυλίστε τη σελίδα προς τα επάνω. Αυξήστε το επίπεδο έντασης ή zoom. Ενεργοποιήστε την Αθόρυβη ειδοποίηση.	[◐]
Κάτω πλαϊνό πλήκτρο* ²	Κυλίστε τη σελίδα προς τα κάτω. Μειώστε το επίπεδο έντασης ή zoom. Ενεργοποιήστε την Αθόρυβη ειδοποίηση.	[◑]
Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών* ²	Τραβήξτε μια φωτογραφία ή μαγνητοσκοπήστε ένα βίντεο κλπ ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία Κάμερας. Ενεργοποιήστε την Αθόρυβη ειδοποίηση.	[□]

*¹ Τα εικονίδια των πλήκτρων που αναγράφονται στον πίνακα αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά πλήκτρα που υπάρχουν στη συσκευή.

*² Βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της συσκευής.

Πλήκτρα ταχείας πρόσβασης

Μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες χωρίς να πλοηγηθείτε στα μενού.

	Πλήκτρο	Λειτουργία
Σε κατάσταση αναμονής		
Πάτημα σύντομης διάρκειας	[●]	Άνοιγμα Κύριο μενού/Απενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου
	[■]	Άνοιγμα μενού Μηνυμάτων
	[□]	Άνοιγμα Πλοηγού
	[▲]/[▼]/[◀]/[▶]	Άνοιγμα του μενού συντόμευσης
	[↖]	Άνοιγμα της Λίστας Κλήσεων
	[◐]/[◑]	Αύξηση/μείωση της έντασης
Πάτημα μακράς διάρκειας	[●]	Ενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου
	[1]	Κλήση του τηλεφωνητή σας
	[2] - [9]	Ταχεία κλήση
	[#]	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αθόρυβης λειτουργίας
	[□]	Αλλαγή σε Εικόνα

Πληροφορίες για το τηλέφωνό σας

	Πλήκτρο	Λειτουργία
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης		
Πάτημα σύντομης διάρκειας	[▲]/[▶]/[∅]	Αύξηση της έντασης
	[▼]/[◀]/[∅]	Μείωση της έντασης
	[∅]	Εκκίνηση/τερματισμός ηχογράφησης ήχου
	[↖]	Εναλλαγή μεταξύ αναμονής και ακύρωσης αναμονής κλήσης ή εναλλαγή μεταξύ μιας ενεργούς κλήσης και μιας κλήσης σε αναμονή
Στη λίστα του Μενού		
Πάτημα σύντομης διάρκειας	[1] - [9]	Επιλογή μενού 1-9
	[*]	Επιλογή μενού *
	[0]	Επιλογή μενού 0
	[#]	Επιλογή μενού #

Οθόνη

Οθόνη αναμονής



Σημείωση: Το όνομα του τρέχοντος παροχέα δικτύου εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του ονόματος του παροχέα δικτύου. Βλ. «Όνομα παροχέα» στη σελίδα 102.

Εικονίδια κατάστασης

Τα εικονίδια κατάστασης εμφανίζονται ή απεικονίζονται σύμφωνα με τις λειτουργίες που ενεργοποιούνται ανά πάσα στιγμή.

Εικονίδιο	Επεξήγηση
	Ισχύς σήματος: όσες περισσότερες γραμμές εμφανίζονται, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
	Σε περιοχή περιαγωγής
	Στάθμη φόρτισης μπαταρίας
	Η μπαταρία φορτίζει
	Διατίθεται GPRS
	Το προφίλ Αθόρυβης λειτουργίας έχει ενεργοποιηθεί
	Το προφίλ Συνάντηση έχει ενεργοποιηθεί
	Το προφίλ Εξωτερικοί Χώροι έχει ενεργοποιηθεί
	Το προφίλ Αυτοκίνητο έχει ενεργοποιηθεί
	Ο χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων SMS είναι πλήρης
	Ο χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων MMS είναι πλήρης
	Η εφαρμογή Java™ έχει ανασταλεί
	Αδιάβαστο μήνυμα SMS
	Αδιάβαστο μήνυμα MMS
	Αδιάβαστο μήνυμα WAP Push
	Η Εκτροπή Κλήσεων έχει ενεργοποιηθεί
	Η θύρα Υπέρυθρων έχει ενεργοποιηθεί
	Η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί

Πληροφορίες για το τηλέφωνό σας

Εικονίδιο	Επεξήγηση
	Τα ακουστικά Bluetooth ή το Bluetooth handsfree έχουν συνδεθεί
	Η σύνδεση USB είναι διαθέσιμη
	Ελήφθη νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή
	Όλοι οι τόνοι έχουν απενεργοποιηθεί
	Η Δόνηση έχει ενεργοποιηθεί
	Η λειτουργία Αφύπνισης έχει ρυθμιστεί
	Μη ασφαλής σύνδεση CSD
	Ασφαλής σύνδεση CSD
	Μη ασφαλής σύνδεση GPRS
	Ασφαλής σύνδεση GPRS
	Το Κλείδωμα Πληκτρολογίου έχει ενεργοποιηθεί

DRM

Το τηλέφωνό σας διαθέτει DRM (Ψηφιακή Διαχείριση - Digital Right Management) που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ενεργειών, όπως η αποστολή τόνων κουδουνίσματος, γραφικών και κλιπ ήχου σε άλλα άτομα. Τα αρχεία που φορτώσατε και τα οποία υποδεικνύονται από το εικονίδιο (μπορούν να χρησιμοποιηθούν με περιορισμούς που επιβάλλονται από τους παροχείς. Στους περιορισμούς περιλαμβάνεται η χρήση αυτών των αρχείων για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή για συγκεκριμένο αριθμό φορών. Για να ελέγχετε την κατάσταση των δικαιωμάτων σας, π.χ. ημερομηνία λήξης ή αριθμός των φορών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, βλ. ρύθμιση **Πληροφορίες** στη σελίδα 138, 143 και 149. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισμού

Η Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισμού αναβοσβήνει ή ανάβει όταν τα γεγονότα που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα λαμβάνουν χώρα.

Για να καθορίσετε το χρώμα φωτισμού για τα γεγονότα, βλ. «Φωτισμός» στη σελίδα 97.

Γεγονότα	Περιγραφή
Όταν λαμβάνετε κλήσεις/ αναπάντητες κλήσεις	Αναβοσβήνει ή ανάβει στο επιλεγμένο χρώμα. Για να ρυθμίσετε ένα διαφορετικό χρώμα φωτισμού για αντίστοιχες επαφές, βλ. «Αποθήκευση επαφής στο τηλέφωνό σας» στη σελίδα 49.
Όταν λαμβάνετε μήνυμα SMS/MMS	
Όταν λαμβάνετε μήνυμα WAP Push	
Όταν συνομιλείτε	Αναβοσβήνει ή ανάβει στο επιλεγμένο χρώμα.
Όταν το πορτάκι του τηλεφώνου είναι κλειστό	
Όταν φορτίζει η μπαταρία	Αναβοσβήνει στο καθορισμένο χρώμα.
Όταν μεταφέρονται δεδομένα	
Ειδοποίηση προγράμματος	Ανάβει στο καθορισμένο χρώμα. Βλ. «Δημιουργία γεγονότων Ημερολογίου» στη σελίδα 132 ή «Ρύθμιση της αφύπνισης» στη σελίδα 126.
Αφύπνιση	

Σημείωση: Εάν έχετε ρυθμίσει την Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισμού έτσι, ώστε να ενεργοποιείται όταν φορτίζετε την μπαταρία και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, η Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισμού ανάβει κατά τη φόρτιση. Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, η Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισμού δεν θα ανάψει.

Ξεκινώντας

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Η κάρτα SIM (Subscriber Identity Module - Δομοστοιχείο Ταυτότητας Συνδρομητή) και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.


Προτού το κάνετε, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και ο φορτιστής έχει αποσυνδεθεί από το τηλέφωνο.

Τοποθέτηση/αφαίρεση της κάρτας SIM

Βλ. «Τοποθέτηση/αφαίρεση της μπαταρίας» στη σελίδα 24 για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία.


Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Τοποθετήστε την κάρτα SIM όπως υποδεικνύεται, με τις χρυσές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω και τη γωνία με την εγκοπή να είναι γυρισμένη προς τα δεξιά. Σύρετε προσεχτικά την κάρτα SIM στη θήκη της κάρτας SIM έως ότου η κάρτα εφαρμόσει πλήρως.

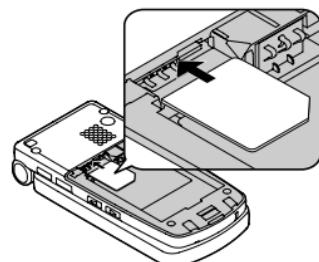

Αφαίρεση της κάρτας SIM



Τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην κάτω άκρη της κάρτας SIM και σύρετε την προς τα έξω προσεχτικά.

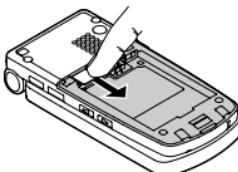

Τοποθέτηση/αφαίρεση της μπαταρίας



Τοποθέτηση της μπαταρίας

1. Εισάγετε τη μικρή γλωσσίδα που βρίσκεται στο επάνω μέρος της μπαταρίας στην εγκοπή που βρίσκεται στο επάνω μέρος του χώρου της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι οι 3 χρυσές επαφές είναι ευθυγραμμισμένες με τους 3 χρυσούς ακροδέκτες του τηλεφώνου.
2. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα του τηλεφώνου. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα εφαρμόζει πλήρως στη θέση του και ακούγεται ο ήχος «κλίκ».

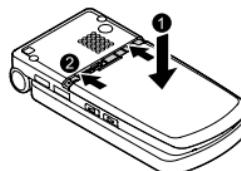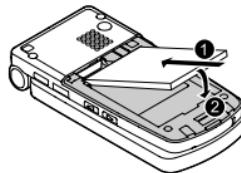

Αφαίρεση της μπαταρίας

1. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη μικρή γλωσσίδα στο επάνω μέρος του καλύμματος. Σύρετε το κάλυμμα ελαφρώς προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου και στη συνέχεια ανασηκώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα από το τηλέφωνο.
2. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη γλωσσίδα στη βάση της μπαταρίας. Ανασηκώστε και βγάλτε την μπαταρία από το χώρο της μπαταρίας.

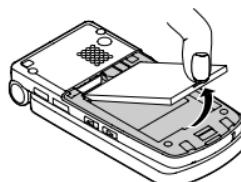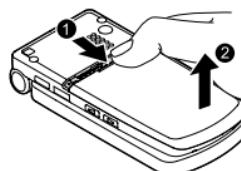

Φόρτιση της μπαταρίας

Μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνό σας όταν είναι ενεργοποιημένο ή όταν είναι απενεργοποιημένο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ακόμη κι όταν φορτίζει.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο πριν το φορτίσετε.

1. Ανοίξτε και κρατήστε το κάλυμμα της υποδοχής.

Συνδέστε το φορτιστή στην Υποδοχή φόρτισης, και στη συνέχεια στην πρίζα.



2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την έξοδο του ρεύματος και μετά αφαιρέστε το βύσμα από το τηλέφωνο. Στη συνέχεια κρατήστε το κάλυμμα της υποδοχής και πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα απασφάλισης και στις δύο πλευρές του άκρου του βύσματος και τραβήξτε απαλά το φορτιστή για να τον αποσυνδέσετε από το τηλέφωνο.

Αφού αποσυνδέσετε το βύσμα φόρτισης, επανατοποθετήστε το κάλυμμα της υποδοχής στη θέση του.



Σημείωση: ΜΗΝ ασκείτε μεγάλη πίεση στο βύσμα γιατί μπορεί να καταστραφεί το τηλέφωνο και/ή ο φορτιστής.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πολύ, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά πριν ο δείκτης στάθμης φόρτισης μπαταρίας εμφανιστεί στην οθόνη.

Δείκτης στάθμης φόρτισης μπαταρίας

Κατά τη φόρτιση	Μετά το πέρας της φόρτισης
	

Η ενδεικτική λυχνία σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.


Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η ισχύς της μπαταρίας φτάσει σε χαμηλό επίπεδο, το μήνυμα «**Χαμηλή μπαταρία!**» θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα ηχήσει ένας τόνος ειδοποίησης. Μετά τον τόνο ειδοποίησης, το τηλέφωνο τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας. Επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία. Εάν ο τόνος ειδοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας ηχήσει κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, φορτίστε το τηλέφωνο για να συνεχίσετε τη συνομιλία.

Άνοιγμα/κλείσιμο του τηλεφώνου

Μπορείτε να ανοίξετε το πορτάκι του τηλεφώνου πατώντας το Πλήκτρο αυτόματου ανοίγματος με ένα πάτημα.

Πλήκτρο
αυτόματου
ανοίγματος με
ένα πάτημα



Ρύθμιση για το πορτάκι

Εάν η ρύθμιση **Ενεργό πορτάκι** έχει τεθεί στο **Ενεργό** (βλ. σελίδα 107), μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας το πορτάκι του τηλεφώνου και να τερματίσετε μια κλήση κλείνοντας το πορτάκι.

Όταν θέτετε τη ρύθμιση **SMS με 1 πάτημα** στο **Ενεργό** (βλ. σελίδα 72), τα καινούργια μηνύματα SMS εμφανίζονται στην οθόνη ανοιγμένα αμέσως μόλις ανοίξετε το πορτάκι.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **[]** για μερικά δευτερόλεπτα προκειμένου να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.
Ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ένας χαιρετισμός και το τηλέφωνο εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

Ξεκινώντας

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [] για μερικά δευτερόλεπτα προκειμένου να απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο

Σημείωση: Εάν η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό PIN, θα σας ζητηθεί να τον εισάγετε. Εισάγετε τον κωδικό PIN και []/[] (Ok). Βλ. «Ασφάλεια» στη σελίδα 122.

MHN απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ενώ επαναφέρετε/φορτώνετε/
διαγράφετε ένα αρχείο ή εκτελείτε/τερματίζετε μια εφαρμογή JavaTM.

Πλοήγηση μενού

Δομή κύριου μενού



Παιχνίδια

Παιχνίδια	149
Φόρτωση ^{*1}	151
Ρυθμίσεις	152
Πληροφορίες	152



Τα Αρχεία μου

Εικόνες	137
Ήχοι	141
Βίντεο	144
Παιχνίδια.....	146
Πρότυπα	147
Κατάσταση μνήμης	147



Ημερολόγιο



Κάμερα

Εικόνα	76
Βίντεο	82



Μηνύματα

Δημιουργία νέου	59
Εισερχ.	65
Εξερχόμενα	69
E-mail ^{*1}	70
Chat ^{*1}	71
Τηλεφωνητής	71
Ρυθμίσ. μηνυμ.	72
Κατάσταση μνήμης ..	74



Πλοηγός

PANASONIC BOX ... 86



Εργαλεία

Εργαλειοθήκη SIM ^{*2}	126
Αφυπνίσεις	126
Ηχογράφηση	128
Αριθμομηχανή	129



Επαφές

Λίστα επαφών	47
Προσθ. επαφής	49
Λίστα κλήσεων	52
Λίστα άμεσων κλήσεων	53
Προβολή ομάδων	54
Προχωρημένο	54
Αριθμοί υπηρεσιών ^{*1,2}	57



Ρυθμίσεις

Ρυθμ. τηλεφ.	95
Ρυθμ. Οθόνης	101
Ήχοι & προειδ.	103
Κλήσεις	105
Συνδεσιμότητα	109
Ασφάλεια	122



Προβολή του μενού

Το σύστημα του μενού σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες που δεν διαθέτουν τα δικά τους αποκλειστικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.

Σε κατάσταση αναμονής:

1. [○]

Το κύριο μενού εμφανίζεται με επιλογές για 9 επιπλέον μενού. (Βλ. «Δομή κύριου μενού» στη σελίδα 29.)

2. [▲ / ▼ / ◀ / ▶] για κύλιση στο επιθυμητό μενού → [●] / [□] (Επιλογή)

Για να επιστρέψετε στο κύριο μενού:

1. [] (Πίσω) επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί η οθόνη για το κύριο μενού



Συντομεύσεις: Για να μεταβείτε και να ανοίξετε ένα από τα στοιχεία των 9 εφαρμογών, απλώς πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στη θέση του επιθυμητού στοιχείου. Το σύστημα αριθμησης έχει ως εξής:

1	2	3
4	5	6
7	8	9


Πλοήγηση στις εφαρμογές

Τρέχουσες ρυθμίσεις

Όταν επισημαίνετε ένα στοιχείο στη λίστα του μενού, η τρέχουσα ρύθμιση του στοιχείου εμφανίζεται στη μπάρα ακριβώς επάνω από τη λίστα του μενού.

<Παράδειγμα>

Στην περίπτωση που εικονίζεται στα δεξιά, η τρέχουσα ρύθμιση του στοιχείου **Τόνος ειδοπ/σης** είναι «**Ανενεργό**».

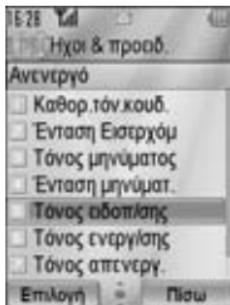

Μέθοδος επιλογής μενού

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία: χρησιμοποιώντας το κεντρικό πλήκτρο Πλοήγησης ή το Αριστερό Πλήκτρο Λειτουργιών, ή εισάγοντας τον επιθυμητό αριθμό, *** #** ανάλογα με το στοιχείο.

<Παράδειγμα>

Για να επιλέξετε το στοιχείο **Τόνος ειδοπ/σης** στη οθόνη που εμφανίζεται παραπάνω:

- [▲ / ▼] για κύλιση στο στοιχείο **Τόνος ειδοπ/σης** → [●]
- [▲ / ▼] για κύλιση στο στοιχείο **Τόνος ειδοπ/σης** → [□] (Επιλογή)
- Πατήστε τον αριθμό **[5]** του στοιχείου του μενού

Πλήκτρα που αντιστοιχούν στους αριθμούς των στοιχείων μενού

- [1]-[9]: Μενού 1-9
- [*****]: Μενού *****
- [0]: Μενού **0**
- [**#**]: Μενού **#**

Σημείωση: Δεν διατίθενται πλήκτρα άμεσης πρόσβασης στα μενού χωρίς αριθμούς/σύμβολα που να αντιστοιχούν στα στοιχεία του μενού.

Βασικές λειτουργίες

Σημείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες του μενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής μενού» στη σελίδα 31.

Διεξαγωγή κλήσεων

Για να διεξάγετε μια κλήση, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι εντός της εμβέλειας ενός δικτύου με επαρκή ισχύ σήματος.

Κανονικές κλήσεις

Σε κατάσταση αναμονής:

1. Εισάγετε τον υπεραστικό κωδικό και τον αριθμό τηλεφώνου → [↖]/[●]
2. Όταν απαντηθεί η κλήση, μιλήστε στο μικρόφωνο
3. [↖]/[◻] (Τέλος) για να τερματίσετε την κλήση
Η διάρκεια της κλήσης εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση: Για να διαγράψετε ένα ψηφίο: [◻] (Διαγρ.)

Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό: [▲]/[▶]/[↑]

Για να μειώσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό: [▼]/[◀]/[↓]

Εάν η ρύθμιση **Ενεργό πορτάκι** έχει τεθεί στο **Ενεργό** (βλ. σελίδα 107), μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας το πορτάκι του τηλεφώνου και να τερματίσετε μια κλήση κλείνοντας το πορτάκι.

Αυτόματη επανάκληση

Το τηλέφωνό σας θα επανακαλέσει αυτόματα τον αριθμό μέχρι και 10 φορές υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν δεν υπάρχει απάντηση, ο αριθμός που καλείτε είναι κατειλημμένος, το δίκτυο είναι κατειλημμένο ή υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης.

Όταν η κλήση σας απορριφθεί:

1. «**Αυτόματη επανάκληση;**» → [◻] (Ναι) για να αρχίσετε την Αυτόματη επανάκληση
2. Για να τερματίσετε την Αυτόματη επανάκληση ενώ επανακαλείτε έναν αριθμό, [↖]/[◻] (Άκυρο)

Κλήση μέσω Επαφών

Μπορείτε να διεξάγετε κλήσεις χρησιμοποιώντας τους αριθμούς που βρίσκονται στις Επαφές.

⌚ Κύριο μενού > Επαφές > Λίστα επαφών

1. [▲ / ▼] για κύλιση στην επιθυμητή επαφή
Ή

Εισάγετε γράμματα για να βρείτε μία επαφή που να ζεκινάει με τα συγκεκριμένα αυτά γράμματα

2. [◀]
3. Εάν έχουν αποθηκευτεί διάφοροι τηλεφωνικοί αριθμοί στην κάρτα, [▲ / ▼] για κύλιση στον επιθυμητό αριθμό → [●] / [■] (Κλήση)



Πρόσφατες κλήσεις

Μπορείτε να διεξάγετε κλήσεις χρησιμοποιώντας τους αριθμούς που βρίσκονται στη Λίστα κλήσεων.

Σε κατάσταση αναμονής:

1. [◀]
2. [◀ / ▶] για μετάβαση στην οθόνη **Κληθέντες, Απαντημένες ή Αναπάντητες**
3. [▲ / ▼] για κύλιση στον επιθυμητό αριθμό → [◀]

Διεθνείς κλήσεις

Εισάγετε το διεθνές πρόθεμα (+) και τον κωδικό της χώρας/ γεωγραφικής περιφέρειας και στη συνέχεια εισάγετε τον υπεραστικό κωδικό και τον αριθμό τηλεφώνου.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [0] έως ότου το πρόθεμα «+» εμφανιστεί στην οθόνη
2. Εισάγετε τον κωδικό της χώρας/γεωγραφικής περιφέρειας
3. Εισάγετε τον υπεραστικό κωδικό και τον αριθμό τηλεφώνου → [◀]

Σημείωση: Σε πολλές χώρες/γεωγραφικές περιφέρειες περιλαμβάνεται ένα «0» στην αρχή του υπεραστικού κωδικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το «0» αυτό πρέπει να παραλείπεται όταν καλείτε αριθμούς του εξωτερικού. Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Για να διεξάγετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης, το τηλέφωνό σας πρέπει να βρίσκετε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου.

Σε περίπτωση που έχει εισαχθεί κάρτα SIM:

1. Εισάγετε τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης → [↖]/[●]

Σημείωση: Οι περισσότερες χώρες υποστηρίζουν το διεθνή αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Ωστόσο, αν ο αριθμός αυτός δεν δουλεύει στο τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που δεν έχει εισαχθεί κάρτα SIM: 

1. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε SOS

Απάντηση κλήσεων

Όταν λαμβάνετε εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο ηχεί και/ή δονείται (ανάλογα με τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας). (Βλ. «Ήχοι & προειδοποιήσεις» στη σελίδα 103.)

Όταν το τηλέφωνο ηχεί και/ή δονείται:

1. [↖]/[□] (Δεκτό)

Σημείωση: Εάν η ρύθμιση **Με κάθε πλήκτρο** έχει τεθεί στο **Ενεργό** (βλ. σελίδα 106), μπορείτε να απαντήσετε σε μία κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός των [ⓧ↖], [●], [□] (Άκυρο), [ⓧ], [ⓧ] και [ⓧ].

Εάν η ρύθμιση **Ενεργό πορτάκι** έχει τεθεί στο **Ενεργό** (βλ. σελίδα 107), μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας το πορτάκι του τηλεφώνου και να τερματίσετε μια κλήση κλείνοντας το πορτάκι.

Απόρριψη κλήσεων

Όταν το τηλέφωνο ηχεί και/ή δονείται:

1. [ⓧ↖]/[□] (Άκυρο)

Ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων

Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, η ειδοποίηση **Αναπάντ.** εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

Για να προβάλετε τη λίστα Αναπάντητων Κλήσεων:

1. [●]/[□] (Προβολή)
2. Για να καλέσετε τον αριθμό της αναπάντητης κλήσης, [▲/▼]
για κύλιση στην επιθυμητή λίστα → [◀]

Αθόρυβη ειδοποίηση

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον τόνο κουδουνίσματος και/ή τη δόνηση πριν απαντήσετε σε μια κλήση.

Όταν το τηλέφωνο ηχεί και/ή δονεύται:

1. Όταν το πορτάκι του τηλεφώνου είναι κλειστό: [□]/[▲]/[▼]
Όταν το πορτάκι του τηλεφώνου είναι ανοιχτό: [●]
2. [◀] για να απαντήσετε στην κλήση

Απάντηση δεύτερης κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργού κλήσης, μπορείτε να λάβετε και άλλη κλήση.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η Αναμονή. (Βλ. «Αναμονή κλήσεων» στη σελίδα 106.)

Εάν ακούσετε έναν τόνο ειδοποίησης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. [◀]/[□] (Δεκτό)
H πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
2. [◀] για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, εάν χρειάζεται

Για να απορρίψετε μία άλλη κλήση:

1. [□] (Τέλος)

Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση και να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση:

1. [✖] για να τερματίσετε την ενεργή κλήση
2. [◀] για να απαντήσετε στην κλήση

Αυτόματη απάντηση

Όταν χρησιμοποιείτε το προαιρετικό ακουστικό του Προσωπικού Handsfree, μπορείτε να απαντήσετε αυτόματα σε μια κλήση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η Αυτόματη απάντηση. (Βλ. «Αυτόματη απάντηση» στη σελίδα 107.)

Αθόρυβη λειτουργία

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας σε περιβάλλον χωρίς θόρυβο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία **Σιωπηρό**. Μπορείτε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση της λειτουργίας **Σιωπηρό**. (Βλ. «Προφίλ» στη σελίδα 95.)

Σε κατάσταση αναμονής:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την λειτουργία **Σιωπηρό**

Τηλεφωνητής

Ο Τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει σε όσους σας τηλεφωνούν και δεν μπορούν να σας βρουν να σας αφήσουν φωνητικά μηνύματα. Ενδέχεται να χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία μέσω του παροχέα υπηρεσιών. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. «Τηλεφωνητής» στη σελίδα 71.

Λήψη αποθηκευμένων φωνητικών μηνυμάτων

Όταν αποθηκεύεται ένα καινούργιο φωνητικό μήνυμα, ηχεί ένας τόνος ειδοποίησης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη (⌚) ενώ λαμβάνετε μια ειδοποίηση SMS.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [1] για να καλέσετε τον τηλεφωνητή σας
Εάν ο αριθμός δεν είναι έγκυρος, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
2. Ακολουθήστε τις ηχογραφημένες οδηγίες
3. [ⓧ] όταν τελειώσετε

Λειτουργίες κατά τη διάρκεια κλήσης

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης (ενώ είστε συνδεδεμένοι σε ενεργή κλήση)

Ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες.

- (Επιλογ.) → Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή

Κράτηση κλήσης/Ανάκτ.	Θέστε ή ανακτήστε μια κλήση σε αναμονή.
Από επαφές	Πρόσβαση στη λίστα Επαφών.
Δημ/για SMS	Δημιουργία νέου μηνύματος SMS.
Εισερ(SMS)	Πρόσβαση στη λειτουργία Εισερχ.(SMS).
Ημερολόγιο	Πρόσβαση στο Ημερολόγιο.
Λειτ. ηχείου/Λειτ. φορητού/Λειτ. Bluetooth	Αλλαγή σε λειτουργία Ηχείου, Φορητού ή Bluetooth.
Ηχογράφηση	Ηχογράφηση της συζήτησης. Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται στο φάκελο Τα Αρχεία μου.

Αναμονή

Μπορείτε να θέσετε μία κλήση σε αναμονή.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- για εναλλαγή ανάμεσα σε **Κράτηση κλήσης** και **Ανάκτ.** Ή
 (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Κράτηση κλήσης** ή **Ανάκτ.**

Ομιλία μέσω λειτουργίας Handsfree

Μπορείτε να συνομιλείτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας Ηχείου και Φορητού

- (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Λειτ. ηχείου** ή **Λειτ. φορητού**

Έλεγχος έντασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου του ακουστικού του τηλεφώνου, του μεγαφώνου, των ακουστικών ή μιας ακουστικής συσκευής Bluetooth, εάν έχουν τοποθετηθεί.

Για να αυξήσετε την ένταση:

1. [▲]/[▶]/[↑]

Για να μειώσετε την ένταση:

1. [▼]/[◀]/[▼]

DTMF

Μπορείτε να στείλετε τόνους DTMF (Διπλοτονική πολυσυχνότητα) στη διάρκεια μιας συνομιλίας. Οι τόνοι αυτοί χρησιμοποιούνται συχνά για πρόσβαση στον τηλεφωνητή, στην υπηρεσία τηλεειδοποίησης και στις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες. Ενδέχεται, για παράδειγμα, να χρειαστεί να εισάγετε έναν αριθμό για να ακούσετε από μακριά τα μηνύματα που έχουν καταγραφεί στον τηλεφωνητή σας. Μπορείτε να καταχωρίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στις Επαφές σε συνδυασμό με μια αλληλουχία τόνων DTMF, γεγονός που σας επιτρέπει να σχηματίσετε τον αριθμό αμέσως μετά την ανάκληση και να αποστέλλετε αυτόματα την αλληλουχία τόνων DTMF.

Για να στείλετε τόνους DTMF κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Εισάγετε τα ψηφία [0]-[9], [*] ή [#]

Παύση κλήσης

Με τη βοήθεια των παύσεων, μπορείτε να στέλνετε τόνους DTMF αυτόμata.

1. Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] έως ότου η ένδειξη «p» εμφανιστεί στην οθόνη
3. Εισάγετε τα ψηφία DTMF μετά την παύση, π.χ. εισάγετε τον αριθμό με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματα που έχουν καταγραφεί στον τηλεφωνητή
4. [¶]/[●]

Τρία δευτερόλεπτα αφότου συνδεθεί η κλήση, αποστέλλεται η αλληλουχία τόνων DTMF.

Διεξαγωγή δεύτερης κλήσης

Ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, μπορείτε να διεξάγετε και άλλη κλήση.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Εισάγετε το δεύτερο αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα Επαφών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα Επαφών, βλ. «Λειτουργίες κατά τη διάρκεια κλήσης» στη σελίδα 37.

2. 

Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

3.  για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, εάν χρειάζεται

Λειτουργία πολλαπλών κλήσεων

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (ενώ έχουν ενεργοποιηθεί πολλαπλές κλήσεις)

Ενώ είστε συνδεδεμένοι με περισσότερες από μία κλήσεις, οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες.

1.  (Επιλογ.) → Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή

Εναλλαγή	Εναλλαγή μεταξύ μιας ενεργού κλήσης και μιας κλήσης σε αναμονή.
Συγχώνευση	Ενεργοποίηστε την πολυμερή συνδιάσκεψη όταν συνδεθούν δύο κλήσεις (μια ενεργή και μια σε αναμονή). Βλ. «Συνδιάσκεψη» στη σελίδα 40.
Από επαφές	Πρόσβαση στη λίστα Επαφών.
Δημ/για SMS	Δημιουργία νέου μηνύματος SMS.
Εισερ(SMS)	Πρόσβαση στη λειτουργία Εισερχ.(SMS).
Ημερολόγιο	Πρόσβαση στο Ημερολόγιο.
Λειτ. ηχείου/Λειτ. φορητού/Λειτ. Bluetooth	Αλλαγή σε λειτουργία Ηχείου, Φορητού ή Bluetooth.
Ηχογράφηση	Ηχογράφηση της συζήτησης. Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται στο φάκελο Τα Αρχεία μου.

Συνδιάσκεψη

Μπορείτε να συνομιλήσετε με έως και 5 διαφορετικά άτομα την ίδια στιγμή.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (μιας ενεργού και μιας σε αναμονή):

1. (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Συγχώνευση**

Οι 2 κλήσεις συνδέονται σε μια κλήση Συνδιάσκεψης.

Για να προσθέσετε νέους συμμετέχοντες:

2. Καλέστε το επόμενο άτομο ή απαντήστε σε μια εισερχόμενη κλήση
3. (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Συγχώνευση**

Για να τερματίσετε την κλήση Συνδιάσκεψης:

4.

Για να διαχωρίσετε το συνομιλητή από την κλήση

Συνδιάσκεψης και να μιλήσετε κατ' ιδίαν μαζί του:

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης Συνδιάσκεψης:

1. (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Συνδιάσκεψη**
2. (▲ / ▼) για κύλιση στο συνομιλητή με τον οποίο επιθυμείτε να μιλήσετε κατ' ιδίαν
3. (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Διαχωρισμός**
Οι εναπομείναντες συνομιλητές μπορούν να συνεχίσουν με την κλήση Συνδιάσκεψης.
4. Για να τερματίσετε την κατ' ιδίαν κλήση και να επανασυνδεθείτε στην κλήση Συνδιάσκεψης, (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Συγχώνευση**

Εισαγωγή κειμένου

Μέθοδος εισαγωγής

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τρεις μεθόδους εισαγωγής κειμένου για να εισάγετε χαρακτήρες.

T9®	Σύστημα πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να εισάγετε μία λέξη πατώντας λιγότερα πλήκτρα.
Μέθοδος γρήγορης διαδοχής	Παραδοσιακός τρόπος πληκτρολόγησης γραμμάτων. Πατήστε ένα πλήκτρο αρκετές φορές έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα.
Αριθμητική λειτουργία	Μπορείτε να εισάγετε αριθμούς (0-9), *, # και +.

Ένα εικονίδιο του υπάρχει στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης υποδεικνύει την τρέχουσα μέθοδο εισαγωγής κειμένου και τη χρήση πεζών ή κεφαλαίων.

Μέθοδος εισαγωγής	Εικονίδιο	Πεζά/Κεφαλαία
T9®	T9↑	Αυτόματη
	T9↓	Κεφαλαία
	T9	Πεζά
Μέθοδος γρήγορης διαδοχής	Abc	Αυτόματη
	ABC	Κεφαλαία
	abc	Πεζά
Αριθμητική λειτουργία	123	-

Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [⌘] για να περάσετε από όλες τις μεθόδους εισαγωγής κειμένου, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

T9 (T9↑) → Μέθοδο γρήγορης διαδοχής (Abc) → Αριθμητική λειτουργία (123)

Αλλαγή από πεζά σε κεφαλαία και αντιστρόφως

Πατήστε το [⌘] επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο για την επιθυμητή λειτουργία πεζών/κεφαλαίων.

Αυτόματη αλλαγή κεφαλαίων

Όταν η λειτουργία πεζών/κεφαλαίων είναι στο Αυτόματο (T9↑ και Αβγ), ο πρώτος χαρακτήρας εισάγεται με κεφαλαία και οι χαρακτήρες που ακολουθούν εισάγονται με πεζά.

Όταν εισάγεται ένας από τους παρακάτω χαρακτήρες [. (Τελεία) ! ?], ο επόμενος χαρακτήρας εισάγεται με κεφαλαία.

Μέθοδος εισαγωγής κειμένου T9®

Η μέθοδος εισαγωγής κειμένου T9® σας επιτρέπει να εισάγετε το κείμενο ταχύτερα και ευκολότερα. Ανεξαρτήτως του γράμματος που επιθυμείτε να εισάγετε, απλώς πατάτε το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα μια φορά. Το πρόγραμμα ψάχνει στο ενσωματωμένο λεξικό για να βρει τη λέξη που αντιστοιχεί στα πλήκτρα που πατήσατε.

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου, πατήστε ένα πλήκτρο μία φορά για οποιοδήποτε γράμμα αυτού του πλήκτρου θέλετε
2. Συνεχίστε να πατάτε άλλα πλήκτρα έως ότου φτάσετε στο τέλος της λέξης
3. Επιλέξτε την επιθυμητή λέξη

Η

Εάν η επιθυμητή λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό, το σύμβολο «;» εμφανίζεται μετά τη λέξη.

[] (Ορθογρ.) → Εισάγετε τη σωστή λέξη → []/[] (Προσθ.)

Η λέξη θα προστεθεί στο ενσωματωμένο λεξικό αυτόματα.

Για παράδειγμα, για να εισάγετε τη λέξη «Hello!», πατήστε τα πλήκτρα όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

Πλήκτρο	[4]	[3]	[5]	[5]	[6]	[1]	[▼] x 4
Οθόνη	I	He	Gel	Hell	Hello	Hello.	Hello!

Το λεξικό μου

Οι λέξεις που εισάγετε στο Λεξικό μου προστίθενται στο ενσωματωμένο λεξικό έτσι, ώστε να είναι διαθέσιμες για μελλοντική χρήση.

Για να προσθέσετε λέξεις στο Λεξικό μου:

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου, [] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Το λεξικό μου**
2. Εισάγετε μια λέξη → []/[] (Προσθ.)

Επεξεργασία κειμένου

Εισαγωγή/διαγραφή κειμένου

Μετακινήστε τον κέρσορα στη θέση που θέλετε να εισάγετε ή να διαγράψετε ένα γράμμα πατώντας [▲ / ▼ / ◀ / ▶]. Πατήστε [□] (Διαγρ.) για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [□] (Διαγρ.) για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες.

Αντιγραφή/αποκοπή/επικόλληση κειμένου

- [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή**
- [▲ / ▼ / ◀ / ▶] για να μετακινηθείτε στο κείμενο που επιθυμείτε να αντιγράψετε ή να αποκόψετε
- [●] / [□] (Εκκίν.) → [▲ / ▼ / ◀ / ▶] για να επισημάνετε το κείμενο → [●] / [□] (Παύση)
- [▲ / ▼ / ◀ / ▶] για να μετακινηθείτε σε καινούργια επιθυμητή θέση
- [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Επικόλληση**

Επιλογές

Όταν εισάγετε κείμενο, ενδέχεται να διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [□] (Επιλογ.).

Χρήση Επαφών ^{*1}	Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Επαφές για να χρησιμοποιήσετε δεδομένα Επαφών.
Αντιγραφή/Αποκοπή/ Επικόλληση	Βλ. «Αντιγραφή/αποκοπή/επικόλληση κειμένου» στη σελίδα 44.
Προσθ.συμβόλου	Προβάλετε τη λίστα Συμβόλων από την οποία μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε σύμβολο διατίθεται για το τηλέφωνό σας.
Μέθοδος εισαγ.	Επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής.
Ενεργ./απεν. T9 ^{*1}	Θέστε το λεξικό πρόβλεψης στο Ενεργό ή στο Ανενεργό
Γλώσ.εισαγ.* ¹	Επιλέξτε μια γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να γράψετε.
Το λεξικό μου ^{*2}	Προσθέστε λέξεις στο ενσωματωμένο λεξικό.
Έξοδος	Εξέλθετε από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου.

*1 Εξαρτάται από την κάθε εφαρμογή.

*2 Δεν διατίθεται σε λειτουργία T9 για τα Κινέζικα.

Ο πίνακας που ακολουθεί αναγράφει τους χαρακτήρες που διατίθενται για το τηλέφωνό σας.

Οι χαρακτήρες ποικίλουν ανάλογα με τη ρύθμιση της **Γλώσσα εισαγωγής**. (βλ. σελίδα 44).

Πλήκτρο	Μέθοδος εισαγωγής κειμένου (Γλώσσα εισαγωγής: Αγγλικά)		
	T9® (Τ9†, Τ9‡ ή Τ9)	Μέθοδος γρήγορης διαδοχής (Abc, ABC ή abc)	Αριθμητική λειτουργία (123)
[0]		Διάστημα	0 (Πατήστε και κρατήστε πατημένο) +
[1]	., - ? ! ' @ : ; / 1	., ? 1 ! " - : ; @ / * () # + _ = [] { } ' i Ł & % \ ^ ~ > € ¢ £ \$ ¥ ¤ § ` (Διάστημα) ← (Τροφοδοσία γραμμής)	1
[2]	A B C 2 (a b c 2)	A B C 2 Γ Ā A Ā Ā Ā È Ç (a b c 2 α β γ ḥ ḥ ḥ ḥ æ à ḥ ḥ)	2
[3]	D E F 3 (d e f 3)	D E F 3 Δ È È (d e f 3 δ ε ç é è è)	3
[4]	G H I 4 (g h i 4)	G H I 4 Θ l (g h i 4 η θ i i)	4
[5]	J K L 5 (j k l 5)	J K L 5 Λ (j k l 5 κ λ μ)	5
[6]	M N O 6 (m n o 6)	M N O 6 Ξ Ó Ο Ö Ø Ö (m n o 6 ν ξ ó ö ð ö ö ö ö)	6
[7]	P Q R S 7 (p q r s 7)	P Q R S 7 Π Σ (p q r s 7 π ρ σ β)	7
[8]	T U V 8 (t u v 8)	T U V 8 Φ Ú U Ü (t u v 8 τ υ φ ú u ü)	8
[9]	W X Y Z 9 (w x y z 9)	W X Y Z 9 Ψ Ω (w x y z 9 ψ ω)	9
[*]		Αλλαγή πεζών/κεφαλαίων (Πατήστε και κρατήστε πατημένο)	* Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου
[#]		.. , ? ! " - : ; @ / * () # + _ = [] { } ' i Ł & % \ ^ ~ > € ¢ £ \$ ¥ ¤ § ` (Διάστημα) ← (Τροφοδοσία γραμμής)	# (Πατήστε και κρατήστε πατημένο) Τροφοδοσία γραμμής

Συντομεύσεις: Για να εισάγετε αριθμούς ενώ είστε στη μέθοδο εισαγωγής κειμένου T9 ή στη Μέθοδο γρήγορης διαδοχής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο [0]-[9].



Επαφές

Δομή μενού επαφών

Λίστα επαφών 47

Προσθ. επαφής 49

Τηλέφωνο 49

SIM 51

Λίστα κλήσεων..... 52

Κληθέντες 52

Απαντημένες 52

Αναπάντητες 52

Λίστα άμεσων κλήσεων .. 53

Προβολή οιμάδων 54

Προχωρημένο 54

Συγχρονισμός 54

Ο αριθμός μου 55

Σειρά εμφάνισης 56

Κατάσταση μνήμης 56

Αντ.ΟλωνΑπόSIM 56

ΑντιγρΌλΣτηSIM 56

Διαγραφή όλων 57

Αριθμοί υπηρεσιών^{*1} 57

*1

Σημείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες του μενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής μενού» στη σελίδα 31.



Προβολή της λίστας Επαφών

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό στη λίστα Επαφών. Όλοι οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνο και την κάρτα SIM εμφανίζονται στην οθόνη.

Αναζήτηση μιας επαφής

⇒ Κύριο μενού > Επαφές > Λίστα επαφών

1. [▲ / ▼] για κύλιση στην επιθυμητή επαφή

Εισάγετε γράμματα για να βρείτε μία επαφή που να ξεκινάει με τα συγκεκριμένα αυτά γράμματα

2. Για να προβάλετε την κάρτα Επαφές, [●]



Επιλογές

Στη λίστα Επαφών, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [■] (Επιλογ.).

Προβολή	Προβάλετε την επιλεγμένη κάρτα Επαφών.
Κλήση	Καλέστε την επιλεγμένη επαφή.
Δημιουρ. μηνύμ.	Δημιουργήστε ένα SMS ή MMS , και στείλετε τα στην επιλεγμένη επαφή. Βλ. «Δημιουργία νέων μηνυμάτων» στη σελίδα 59.
Αλλαγή	Επεξεργαστείτε την επιλεγμένη επαφή. Βλ. «Επεξεργασία κάρτας Επαφών» στη σελίδα 51.
Αναζήτηση	Αναζητήστε μια επαφή εισάγοντας χαρακτήρες.
Προσθ. επαφής	Προσθέστε μια νέα επαφή. Βλ. «Προσθήκη επαφών» στη σελίδα 49.
Διαγρ.	Διαγράψτε την επιλεγμένη επαφή.



Επαφές

Ταχεία κλήση	Καταχωρίστε την επιλεγμένη επαφή σε πλήκτρα Ταχείας Κλήσης. Βλ. «Καθορισμός των πλήκτρων ταχείας κλήσης» στη σελίδα 53.
Αντιγρ.σε συσκ/SIM	Αντιγράψτε την επιλεγμένη επαφή στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.
Αποστολή μέσω	Στείλτε την επιλεγμένη επαφή σε άλλη συσκευή μέσω υπέρυθρων ή Bluetooth. Βλ. «Υπέρυθρες» στη σελίδα 109 ή «Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®» στη σελίδα 111.

Πραγματοποίηση κλήσης από τις Επαφές

⇨ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Λίστα επαφών**

1. [▲/▼] για κύλιση στην επιθυμητή επαφή
Ή
Εισάγετε γράμματα για να βρείτε μία επαφή που να ξεκινάει με τα συγκεκριμένα αυτά γράμματα
2. [◀]
3. Εάν έχουν αποθηκευτεί διάφοροι τηλεφωνικοί αριθμοί στην κάρτα, [▲/▼] για κύλιση στον επιθυμητό αριθμό → [●]/[■] (Κλήση)



Προσθήκη επαφών

Αποθήκευση επαφής στο τηλέφωνό σας

Στο τηλέφωνο μπορείτε να αποθηκεύετε λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε επαφή.

Οι καταχωρίσεις διατηρούνται ακόμα κι αν καταστρέψετε την κάρτα SIM.

⇨ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Προσθ. επαφής** > **Τηλέφωνο**

1. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό πεδίο → [●]

2. Καταχωρίστε πληροφορίες → [●]

Για να καταχωρίσετε χαρακτήρες, βλ. «Εισαγωγή κειμένου» στη σελίδα 41.

3. Όταν οι καταχωρίσεις ολοκληρωθούν, [■] (Αποθήκ.)

	Όνομα*¹	Εισάγετε το όνομα.
	Επώνυμο*¹	Εισάγετε το επώνυμο.
	Κινητό*¹	
	Σπίτι*¹	Εισάγετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς.
	Γραφείο*¹	
	E-mail κινητού*¹	
	Προσωπ. e-mail*¹	Εισάγετε τις διευθύνσεις e-mail.
	E-mail εργασίας*¹	
	Γενέθλια	Εισάγετε την ημερομηνία γέννησης της επαφής.



Επαφές

	Ταχυδρ. Δνση	Εισάγετε Πρόσθ.Πληροφορ., Οδός/Αρ., Ταχυδρ. κωδικός, Πόλη, Πολιτεία και Χώρα.
	Σημείωση	Εισάγετε σημειώσεις.
	Τόνος κουδουν.	Επιλέξτε τον επιθυμητό τόνο κουδουνίσματος από τις λειτουργίες <Αρχικό> ή Τα Αρχεία μου. Για να φορτώσετε έναν τόνο κουδουνίσματος, επιλέξτε Φόρτωση* ² .
	Τόνος μηνύματος	Επιλέξτε τον επιθυμητό τόνο Μηνύματος από τις λειτουργίες <Αρχικό> ή Τα Αρχεία μου. Για να φορτώσετε έναν τόνο Μηνύματος, επιλέξτε Φόρτωση* ² .
	Φωτισμός	Επιλέξτε <Αρχικό> ή το επιθυμητό χρώμα για το φωτισμό.
	Εικόνα	Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα.
	Ομάδες	Επιλέξτε την επιθυμητή ομάδα.

*¹ Η καταχώριση επαφής μπορεί να αποθηκευτεί όταν ένα τουλάχιστον από τα στοιχεία έχει συμπληρωθεί.



Σημείωση: Όταν επισυνάπτετε εικόνα από Τα Αρχεία μου στην κάρτα Επαφών, η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη όταν μία επαφή σας τηλεφωνεί. Εάν το μέγεθος της εικόνας που χρησιμοποιείται είναι μεγαλύτερο από αυτό που δέχεται η κάρτα Επαφών, θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της εικόνας με διαφορετικό μέγεθος στο φάκελο Τα Αρχεία μου.

Για τη φόρτωση περιεχομένων, επισκεφτείτε <http://box.panasonic.com/>



Αποθήκευση επαφής στην κάρτα SIM

Μπορείτε να αποθηκεύετε μερικές πληροφορίες για κάθε επαφή στην κάρτα SIM.

⇨ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Προσθ. επαφής** > **SIM**

1. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό πεδίο → [●]
2. Καταχωρίστε πληροφορίες → [●]

	Όνομα	Εισάγετε το όνομα.
	Τηλεφ. αριθμός	Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό.

3. [■] (Αποθήκ.)

Σημείωση: Το μήκος του ονόματος και του αριθμού, καθώς και ο συνολικός αριθμός δεδομένων εξαρτώνται από την κάρτα SIM.

Αποθήκευση επαφής που βρίσκεται στη Λίστα Κλήσεων

Βλ. «Αποθήκευση ενός τηλεφωνικού αριθμού που βρίσκεται στη Λίστα Κλήσεων» στη σελίδα 52.

Επεξεργασία κάρτας Επαφών

⇨ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Λίστα επαφών**

1. Επισημάνετε την επιθυμητή κάρτα Επαφών (Βλ. «Αναζήτηση μιας επαφής» στη σελίδα 47.)
2. [■] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Αλλαγή**
3. Επεξεργαστείτε την επιθυμητή καταχώριση → [■] (Αποθήκ.)



Λίστα κλήσεων

Οι πρόσφατα κληθέντες αριθμοί, οι απαντημένες και οι αναπάντητες κλήσεις αποθηκεύονται στη Λίστα κλήσεων. Οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη Λίστα Κλήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή κλήσεων, την αποστολή μηνυμάτων ή την προσθήκη τους στις Επαφές.

Προβολή/Κλήση αριθμού από τη Λίστα Κλήσεων

⇨ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Λίστα κλήσεων**

1. [◀/▶] για να κινηθείτε στους **Κληθέντες**, στις **Απαντημένες** ή στις **Αναπάντητες**
2. [▲/▼] για κύλιση στην επιθυμητή λίστα → [●]
3. [●] για διεξαγωγή κλήσης

Συντομεύσεις: Μπορείτε να προβάλετε απευθείας τη λίστα **Κληθέντες** πατώντας το [⇨] στην κατάσταση αναμονής.

Αποθήκευση ενός τηλεφωνικού αριθμού που βρίσκεται στη Λίστα Κλήσεων

⇨ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Λίστα κλήσεων**

1. [◀/▶] για να κινηθείτε στους **Κληθέντες**, στις **Απαντημένες** ή στις **Αναπάντητες**
2. [▲/▼] για κύλιση στον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό
3. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Προσθ. επαφών**
4. Επιλέξτε **Νέα** ή **Προσθ.**
5. Εάν επιλέξετε **Νέα**: Καταχωρίστε άλλες πληροφορίες

Εάν επιλέξετε **Προσθ.**: Επισημάνετε την επιθυμητή επαφή → [□] (Επιλογή) → Εάν δεν υπάρχει κενό πεδίο, «**Επιθυμείτε αντικατασταση;**» → [●]/[□] (Ναι) → Επιλέξτε τον αριθμό που επιθυμείτε να αντικαταστήσετε στις Επαφές του Τηλεφώνου

6. [□] (Αποθήκ.)



Επιλογές

Σε κάθε Λίστα κλήσεων, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας το [] (Επιλογή.).

Κλήση	Καλέστε τον επιλεγμένο αριθμό.
Δημιουρφ. μηνύμ.	Δημιουργήστε ένα μήνυμα SMS ή MMS για τον επιλεγμένο αριθμό.
Προσθ. επαφών	Αποθηκεύστε τον επιλεγμένο αριθμό στις Επαφές. Βλ. «Αποθήκευση ενός τηλεφωνικού αριθμού που βρίσκεται στη Λίστα Κλήσεων» στη σελίδα 52.
Διαγρ.	Διαγράψτε τον επιλεγμένο αριθμό.
Διαγραφή όλων	Διαγράψτε όλες τις καταχωρίσεις της λίστας.

Ταχεία κλήση

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα τηλεφωνικούς αριθμούς πατώντας τα πλήκτρα 2-9.

Καθορισμός των πλήκτρων ταχείας κλήσης

⌚ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Λίστα άμεσων κλήσεων**

1. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό πλήκτρο → [●]
2. Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό → [●]

Για να καταχωρίσετε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης σε μία επαφή:

⌚ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Λίστα άμεσων κλήσεων**

1. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό πλήκτρο → [] (Εύρεση)
2. Επισημάνετε την επιθυμητή επαφή → [] (Επιλογή)
3. Εάν έχουν αποθηκευτεί διάφοροι τηλεφωνικοί αριθμοί στην κάρτα, [▲ / ▼] για κύλιση στον επιθυμητό αριθμό → [●]/[] (Επιλογή)

Χρήση των πλήκτρων ταχείας κλήσης

Σε κατάσταση αναμονής:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης ([2]-[9]) → [] (Κλήση)



Ομάδες

Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τη λίστα Επαφών που είναι αποθηκευμένη στο τηλέφωνό σας σε 20 ομάδες.

Προβολή των μελών ομάδας

⇒ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Προβολή ομάδων**

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ομάδα

Οι επαφές της επιλεγμένης ομάδας εμφανίζονται στην οθόνη.

Μετονομασία μιας ομάδας

⇒ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Προβολή ομάδων**

1. [▲ / ▼] για κύλιση στην επιθυμητή ομάδα → [□] (Μετονομασία)
2. Καταχωρίστε ένα καινούργιο όνομα για την ομάδα → [●]

Προχωρημένο

Συγχρονισμός

Μπορείτε να συγχρονίσετε τη λίστα Επαφών με τον server δικτύου. Μπορείτε να στείλετε απλώς αλλαγές ή να στείλετε όλα τα αρχεία σας στον server δικτύου. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. «Συγχρονισμός» στη σελίδα 117.

Για να στείλετε απλώς αλλαγές στον server δικτύου:

⇒ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Προχωρημένο** > **Συγχρονισμός** > **Τροποπ. επαφές**

Το τηλέφωνο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της αποστολής.

Για να στείλετε όλα τα αρχεία σας στον server δικτύου:

⇒ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Προχωρημένο** > **Συγχρονισμός** > **Όλες οι επαφές**

Το τηλέφωνο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της αποστολής.



Ο αριθμός μου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αριθμούς σας στο τηλέφωνο και στην κάρτα SIM.

Αποθήκευση αριθμών στο προφίλ Συσκευής

⇨ Κύριο μενού > Επαφές > Προχωρημένο > Ο αριθμός μου > Προφίλ συσκευής

1. [●]/[□] (Δημ/για)
2. Επαναλάβετε τα στάδια 1-3 στην ενότητα «Αποθήκευση επαφής στο τηλέφωνό σας» στη σελίδα 49

Αποθήκευση αριθμών στο προφίλ SIM

⇨ Κύριο μενού > Επαφές > Προχωρημένο > Ο αριθμός μου > Προφίλ SIM

1. Όταν το προφίλ είναι άδειο: [●]/[□] (Δημ/για)
Όταν το προφίλ έχει τον(τους) αποθηκευμένο(ους) αριθμό(ούς): [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε Δημ/για
2. Επαναλάβετε τα στάδια 1-3 στην ενότητα «Αποθήκευση επαφής στην κάρτα SIM» στη σελίδα 51

Επιλογές

Όταν προβάλλετε τη λειτουργία Ο Αριθμός μου, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [□] (Επιλογ.).

Αλλαγή	Επεξεργαστείτε το προφίλ.
Δημ/για*	Δημιουργήστε νέο προφίλ.
Διαγρ.	Διαγράψτε το προφίλ.
Αποστολή μέσω	Στείλτε το προφίλ μέσω υπέρυθρων ή Bluetooth. Βλ. «Υπέρυθρες» στη σελίδα 109 ή «Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®» στη σελίδα 111.

*¹ Διατίθεται μόνο για προφίλ SIM.



Προβολή της λίστας Επαφών με βάση το επώνυμο/όνομα

Μπορείτε να επιλέξετε την ταξινόμηση της λίστας Επαφών με βάση το επώνυμο ή το όνομα της επαφής.

⇒ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Προχωρημένο** > **Σειρά εμφάνισης**

1. Επιλέξτε Όνομα ή Επώνυμο

Κατάσταση μνήμης

Μπορείτε να δείτε την ποσότητα μνήμης που διατίθεται για τη λίστα Επαφών.

⇒ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Προχωρημένο** > **Κατάσταση μνήμης**

Σημείωση: Η ποσότητα μνήμης για αποθήκευση στην κάρτα SIM εξαρτάται από την κάρτα σας.

Για να μειώσετε το ποσοστό μνήμης τηλεφώνου που χρησιμοποιείται, διαγράψτε δεδομένα που δεν θέλετε ή αποθηκεύστε δεδομένα στον υπολογιστή σας (βλ. «USB» στη σελίδα 121).

Αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να αντιγράψετε όλες τις επαφές από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM.

Αντιγραφή όλων των επαφών από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο

⇒ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Προχωρημένο** > **Αντ.ΌλωνΑπόSIM**

1. «Επιθυμείτε αντιγραφή;» → [●]/[□] (Ναι)

Αντιγραφή όλων των επαφών από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM

⇒ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Προχωρημένο** > **ΑντιγρΌλστηSIM**

1. «Μόνο τα Όνομα& Αριθμ. μπορ.να αντιγ Συνέχ.;» → [●]/[□] (Ναι)



Διαγραφή Επαφών Τηλεφώνου

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

⇨ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Προχωρημένο** > **Διαγραφή όλων**

1. «**Διαγραφή όλων των επαφών του τηλεφώνου;**» → [❑] (Ναι)
2. «**Είστε βέβαιοι;**» → [❑] (Ναι)

Αριθμοί υπηρεσιών



Εάν η κάρτα SIM περιλαμβάνει την υπηρεσία SDN (Αριθμοί Κλήσης Υπηρεσιών), μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό υπηρεσίας επιλέγοντάς τον από τη λίστα.

Η υπηρεσία SDN σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει ο φορέας δικτύου σας, όπως η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, κ.τ.λ.

⇨ Κύριο μενού > **Επαφές** > **Αριθμοί υπηρεσιών**

1. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό στοιχείο → [●] / [❑] (Κλήση)



Μηνύματα

Δομή μενού μηνυμάτων

Δημιουργία νέου 59

Μήνυμα SMS 60

Μήνυμα MMS 63

Εισερχ..... 65

SMS 66

MMS 67

Εξερχόμενα..... 69

SMS 69

MMS 69

E-mail*¹ 70

Chat*¹ 71

Τηλεφωνητής 71

Κλήση τηλε/νητή 71

Αριθ.Τηλεφωνητή 71

Ρυθμίσ. μηνυμ. 72

SMS 72

MMS 73

Κατάσταση μνήμης 74

SMS 74

MMS 74

Σημείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες του μενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής μενού» στη σελίδα 31.





Δημιουργία νέων μηνυμάτων

Τύποι μηνυμάτων

SMS	Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων σάς επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε σύντομα μηνύματα κειμένου σε οποιοδήποτε δίκτυο έχει σύμβαση περιαγωγής. (Ανάλογα με τις παραμέτρους του τηλεφώνου του παραλήπτη.) Με τη λειτουργία Φωτισμού, μπορείτε να εκφράσετε ιδιαίτερα συναισθήματα σε ένα μήνυμα.
MMS	Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων σάς επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα που περιέχουν κείμενο, εικόνες, ήχο και βίντεο κλπ από το τηλέφωνό σας σε άλλα τηλέφωνα που δέχονται μηνύματα MMS ή σε διευθύνσεις e-mail. Ο παραλήπτης μπορεί να παίξει το μήνυμα σαν μια σειρά από slide.

Σημείωση: Ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων για μηνύματα SMS πρέπει να προγραμματιστεί εκ των προτέρων στην κάρτα SIM. Εάν αλλάζετε αυτόν τον αριθμό (βλ. ρύθμιση **Κέντρο μηνυμάτων** στη σελίδα 72), ενδέχεται να αποτύχει η αποστολή μηνυμάτων κειμένου.

Ενδέχεται το προφίλ MMS να είχε ήδη ρυθμιστεί στο τηλέφωνό σας όταν το αγοράσατε. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προφίλ, βλ. ρύθμιση **Προχωρημένο** στη σελίδα 73.

Απαγορεύεται η αποστολή ή η επεξεργασία εικόνας/κλπ ήχου/βίντεο κλπ που είναι κλειδωμένα για προώθηση και υποδεικνύεται από το εικονίδιο (☞).



Δημιουργία μηνύματος SMS

⇒ Κύριο μενού > **Μηνύματα > Δημιουργία νέου > Μήνυμα SMS**

1. Δημιουργήστε μήνυμα κειμένου → [●]

Βλ. «Εισαγωγή κειμένου» στη σελίδα 41 για εισαγωγή κειμένου.

2. Για να εισάγετε απευθείας τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη: Εισάγετε τον αριθμό

Για να επιλέξετε τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη από τις Επαφές: [●] → Επισημάνετε την επιθυμητή επαφή → [■]
(Επιλογή) → Εάν έχουν αποθηκευτεί αρκετοί τηλεφωνικοί αριθμοί στην κάρτα, [▲ / ▼] για κύλιση στον επιθυμητό αριθμό → [●]/[■] (Επιλογή)

3. [●] για αποστολή του μηνύματος

Δημιουργία μηνύματος με φωτισμό και εικονίδια

έκφρασης συναισθημάτων

Με τη λειτουργία Φωτισμού, μπορείτε να εκφράσετε ιδιαίτερα συναισθήματα σε ένα μήνυμα. Όταν λαμβάνετε ή προβάλλετε μηνύματα με φωτισμό, η Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισμού αντιδρά στα εικονογράμματα του μηνύματος και ανάβει σε συνδυασμό χρωμάτων και απαλών σχημάτων.

⇒ Κύριο μενού > **Μηνύματα > Δημιουργία νέου > Μήνυμα SMS**

1. Δημιουργία μηνύματος κειμένου
2. [■] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Πρότυπα**
3. Επιλέξτε **Πρότυπα φωτισ.**
4. Επιλέξτε το επιθυμητό εικονίδιο έκφρασης συναισθημάτων
Βλ. «Λίστα εικονιδίων έκφρασης συναισθημάτων» στη σελίδα 61.

Για προεπισκόπηση του φωτισμού του μηνύματος που δημιουργήσατε:

[■] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Προεπ.φωτισμού**

Σημείωση: Μόνο οι παραλήπτες που διαθέτουν συσκευή με δυνατότητα παραλαβής και αποστολής μηνυμάτων με φωτισμό μπορούν να προβάλλουν μηνύματα με φωτισμό.



Λίστα εικονιδίων έκφρασης συναισθημάτων

Εικονίδιο έκφρασης συναισθημάτων	Χρώμα ενδεικτικής λυχνίας	Σχηματομορφή φωτός	Εικονίδιο έκφρασης συναισθημάτων	Χρώμα ενδεικτικής λυχνίας	Σχηματομορφή φωτός
: -)	Χρώμα 3	A	\^o^/	Χρώμα 3	A
: -D		B	(^_ ^)		B
>:-<			\(><\)/		
:-		B	(>-<#)		
:-*	Χρώμα 6	A	\^3^	Χρώμα 6	A
0:-)			(o^-.^o)		
:-P		C	(*~o-*)		
:'(Χρώμα 1	B	(:_:)	Χρώμα 1	B
:-(`		A	(T_T)		A
:-`			(?_?)		
:-S	Χρώμα 5	B	(>_<)	Χρώμα 5	B
:-[C	(-_ ;)		C
:->			(^w^)		A
8-)	Χρώμα 2	B	\^&^	Χρώμα 2	B
=:-)			(@_@)		
:-0		C	(*o*)		A
:(()	Χρώμα 4	C	p(^.-.)p		
:-I			(-_ -)	Χρώμα 7	C
I-(A	(__)zzz		A
; -)	Χρώμα 8		(^_ ~)"	Χρώμα 8	

- Σχηματομορφή A: [Πυγολαμπίδα] τρεμοπαίζει αργά για περίπου 4 δευτερόλεπτα.
- Σχηματομορφή B: [Λάμψη] τρεμοπαίζει γρήγορα για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
- Σχηματομορφή C: [Δέσμη ακτίνων] ανάβει για περίπου 3 δευτερόλεπτα.



Επιλογές

Όταν δημιουργείτε ένα μήνυμα κειμένου, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [] (Επιλογ.).

Αποστολή	Αποστολή κειμένου ως μήνυμα SMS.
Προς πολλούς	Αποστολή κειμένου σε περισσότερους από έναν παραλήπτη.
Προεπ.φωτισμού	Προεπισκόπηση μηνύματος με φωτισμό.
Πρότυπα	Επιλέξτε Πρότυπα φωτισμού , για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα με φωτισμό ή Πρότ. χρήστη για να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα πρότυπα κειμένου.
Μετρητ.Μηνυμάτ	Το μεγάλο μήνυμα ενδέχεται να διασπαστεί σε αρκετά μικρότερα μηνύματα. Μπορείτε να ελέγξετε σε πόσα διαδοχικά μηνύματα εστάλη το μεγάλο μήνυμα.
Αποθήκ.	Αποθήκευση του μηνύματος στο φάκελο Μη σταλθέντα.
Χρήση Επαφών	Χρησιμοποιήστε δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στις κάρτες Επαφών.
Αντιγραφή/Αποκοπή/ Επικόλληση	Αντιγραφή, αποκοπή ή επικόλληση του κειμένου.
Προσθ.συμβόλου	Προβάλετε τη λίστα Συμβόλων από την οποία μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε σύμβολο διατίθεται για το τηλέφωνό σας.
Μέθοδος εισαγ.	Επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής.
Ενεργ./απεν. Τ9	Θέστε το λεξικό πρόβλεψης στη θέση Ενεργό ή Ανενεργό .
Γλώσ.εισαγ.	Επιλέξτε μια γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να γράψετε.
Το λεξικό μου	Προσθέστε λέξεις στο ενσωματωμένο λεξικό.
Έξοδος	Εξέλθετε από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου.



Δημιουργία μηνύματος MMS

⇨ Κύριο μενού > Μηνύματα > Δημιουργία νέου > Μήνυμα MMS

1. Επιλέξτε Προσθ. φωτογρ., Προσθ.κειμένου, Προσθήκη ήχου ή Προσθήκη βίντεο
2. Εάν επιλέξετε Προσθ.κειμένου: Δημιουργήστε μήνυμα κειμένου → [●]
Βλ. «Εισαγωγή κειμένου» στη σελίδα 41 για εισαγωγή κειμένου.
Εάν επιλέξετε Προσθ. φωτογρ./Προσθήκη ήχου/Προσθήκη βίντεο: Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο που έχει αποθηκευτεί στο φάκελο Τα Αρχεία μου → [■] (Επιλογή)
Μπορείτε επίσης να φορτώσετε νέα αρχεία, να τραβάτε νέες φωτογραφίες, να ηχογραφείτε νέους ήχους ή να μαγνητοσκοπείτε νέα βίντεο κλπ για το μήνυμα MMS.
3. Για να προσθέσετε περισσότερες από μία φωτογραφίες, κείμενα, κλπ ήχων ή βίντεο κλπ, [▲ / ▼] για κύλιση στα Slides → [●] → [●] / [■] (Ναι)
4. Επαναλάβετε τα στάδια 1-3, εάν χρειάζεται

Για να στείλετε το μήνυμα:

5. [■] (Επιλογ.) → Επιλέξτε Αποστολή
6. [▲ / ▼] για κύλιση στην Προσθ. θέματος → [●]
7. Εισάγετε το θέμα → [●]
8. [▲ / ▼] για κύλιση στην Προσθ.παραλήπ. → [●]
9. Επιλέξτε Από επαφές, Δώστε αριθμό ή ΕισάγγΔ/νσηEmail
10. Εάν επιλέξετε Από επαφές: Επισημάνετε την επιθυμητή επαφή → [■] (Επιλογή) → Εάν έχουν αποθηκευτεί αρκετοί αριθμοί στην κάρτα, [▲ / ▼] για κύλιση στον επιθυμητό αριθμό → [●] / [■] (Επιλογή)
Εάν επιλέξετε Δώστε αριθμό/ΕισάγγΔ/νσηEmail: Εισάγετε τον αριθμό/τη διεύθυνση e-mail → [●]



Μηνύματα

11. [▲/▼] για κύλιση στην Αποστολή → [●]

Σημείωση: Όταν επιλέγετε **Προσθήκη βίντεο** και μαγνητοσκοπείτε ένα καινούργιο βίντεο κλιπ στο στάδιο 2, ο χρόνος μαγνητοσκόπησης έχει οριστεί στη ρύθμιση **Για αποστ. MMS**.

Δεν μπορείτε να επισυνάψετε το βίντεο κλιπ μαζί με το αρχείο εικόνας ή το κλιπ ήχου σε ένα slide.

Για τη φόρτωση περιεχομένων, επισκεφτείτε <http://box.panasonic.com/>

Επιλογές slide

Όταν έχετε επισημάνει τα **Slides**, οι παρακάτω επιλογές διατίθενται πατώντας [■] (Επιλογ.).

Προσθήκη νέου	Προσθήκη νέου slide.
Αποστολή	Αποστολή μηνύματος MMS κατόπιν εισαγωγής του θέματος και του αριθμού ή της διεύθυνσης του παραλήπτη.
Διάρκεια slide	Προσδιορισμός της διάρκειας του slide.
Αφαίρεση Slide	Αφαίρεση του slide από το μήνυμα MMS.
Προεπι. slide	Προεπισκόπηση του μηνύματος MMS ως slide.

Λήψη μηνυμάτων

Λήψη μηνυμάτων SMS

Όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα SMS, το εικονίδιο μηνυμάτων (✉) εμφανίζεται στην οθόνη συνοδευόμενο από έναν ηχητικό τόνο, φωτισμό και/ή δόνηση. Η ειδοποίηση μηνύματος SMS εμφανίζεται και στην οθόνη αναμονής. Όταν η ρύθμιση **SMS με 1 πάτημα** έχει τεθεί στη θέση **Ενεργό** (βλ. σελίδα 72), μπορούν να προβληθούν καινούργια μηνύματα SMS ανοίγοντας το πορτάκι.

Ανάγνωση μηνυμάτων SMS

Όταν εμφανιστεί μία ειδοποίηση μηνύματος SMS στην οθόνη αναμονής:

- [●]/[■] (Προβολή)

Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία ειδοποιήσεις, [▲/▼] για κύλιση στο **Νέο SMS** πριν από το στάδιο 1.

Εάν υπάρχει ένα μήνυμα SMS, θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη.



2. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα μηνύματα SMS, [▲/▼] για κύλιση στην επιθυμητή κεφαλίδα μηνύματος στα εισερχόμενα SMS → [●]
3. Όταν προβάλλετε το μήνυμα, [●] για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του μηνύματος (τον αριθμό του αποστολέα, την ημερομηνία, τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων), εάν χρειάζεται

Λήψη μηνυμάτων MMS

Όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα MMS, το εικονίδιο μηνυμάτων (✉) εμφανίζεται στην οθόνη συνοδευόμενο από έναν ηχητικό τόνο, φωτισμό και/ή δόνηση. Τα μηνύματα MMS που λαμβάνετε αποθηκεύονται στα Εισερχόμενα.

Ανάγνωση μηνυμάτων MMS

Για να διαβάσετε τα μηνύματα MMS που λάβατε, βλ. «Εισερχόμενα MMS» στη σελίδα 67.


Σημείωση: Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα MMS αυτομάτως, επιλέξτε Ποτέ στη ρύθμιση **Αυτόματη φόρτωση** (βλ. σελίδα 73). Στην προκειμένη περίπτωση, θα λάβετε μια ειδοποίηση μηνύματος και στη συνέχεια θα χρειαστεί να λαμβάνετε τα μηνύματα χειροκίνητα.

Εισερχόμενα

Στα Εισερχόμενα αποθηκεύονται τα μηνύματα SMS και MMS που λαμβάνετε.

⇨ Κύριο μενού > **Μηνύματα** > **Εισερχ.**

Οι αριθμοί στις παρενθέσεις υποδεικνύουν τον αριθμό των αδιάβαστων μηνυμάτων και το συνολικό αριθμό των μηνυμάτων σε κάθε φάκελο εισερχομένων.

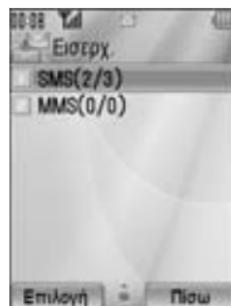



Εισερχόμενα SMS

Εικονίδια μηνυμάτων SMS



Αδιάβαστο μήνυμα



Διαβασμένο μήνυμα

Ανάγνωση μηνυμάτων SMS

⇨ Κύριο μενού > **Μηνύματα** > **Εισερχ.** > **SMS**

1. [▲/▼] για κύλιση στην επιθυμητή κεφαλίδα μηνύματος → [●]
2. [●] για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του μηνύματος (τον αριθμό του αποστολέα, την ημερομηνία, τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων), εάν χρειάζεται

Επιλογές

Όταν προβάλλετε τη λίστα μηνυμάτων ή επιλεγμένων μηνυμάτων, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [■] (Επιλογ.).

Απάντ.	Δημιουργία μηνύματος απάντησης με την υπηρεσία SMS ή MMS .
Προώθηση	Προώθηση επιλεγμένου μηνύματος.
Κλήση	Κλήση του αριθμού του αποστολέα.
Προσθ. επαφών	Αποθήκευση του αριθμού του αποστολέα στις Επαφές.
Στοιχ. χρήστη ^{*1}	Χρησιμοποιήστε τον τηλεφωνικό αριθμό, τη διεύθυνση email ή τη διεύθυνση ιστότοπου που υπάρχουν στο επιλεγμένο μήνυμα για να τηλεφωνήσετε, να δημιουργήσετε ένα μήνυμα, να τα προσθέσετε στις Επαφές, κ.τ.λ.
Διαγρ.	Διαγραφή επιλεγμένου μηνύματος.
Διαγραφή όλων ^{*2}	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων SMS.
Φωτισμός ^{*1}	Ελέγχτε το φωτισμό του μηνύματος.

*1 Διατίθεται μόνο όταν προβάλλετε το επιλεγμένο μήνυμα.

*2 Διατίθεται μόνο όταν προβάλλετε τη λίστα μηνυμάτων.



Εισερχόμενα MMS

Εικονίδια μηνυμάτων MMS



Αδιάβαστο μήνυμα



Διαβασμένο μήνυμα



Ειδοποίηση MMS

Ανάγνωση μηνυμάτων MMS

⇒ Κύριο μενού > Μηνύματα > Εισερχ. > MMS

1. [▲/▼] για κύλιση στην επιθυμητή κεφαλίδα μηνύματος → [●]

Επιλογές στη λίστα μηνυμάτων

Όταν προβάλλετε τη λίστα των μηνυμάτων, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [■] (Επιλογ.).

Απάντ.	Δημιουργία μηνύματος απάντησης με την υπηρεσία SMS ή MMS .
Απάντ. σε όλα	Δημιουργία μηνύματος απάντησης προς όλους τους παραλήπτες.
Προώθηση	Προώθηση επιλεγμένου μηνύματος.
Κλήση	Κλήση του αριθμού του αποστολέα.
Προσθ. επαφών	Αποθήκευση του αριθμού ή της διεύθυνσης e-mail του αποστολέα στις Επαφές.
Διαγρ.	Διαγραφή επιλεγμένου μηνύματος.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων MMS και των ειδοποιήσεων.
Προστ(Ναι)/Προστ (Όχι)	Προστατέψτε ή μην προστατεύετε το επιλεγμένο μήνυμα.
Πληροφορίες	Προβολή λεπτομερειών του επιλεγμένου μηνύματος.

Σημείωση: Απαγορεύεται η αποστολή ή η επεξεργασία αρχείου που είναι κλειδωμένο για προώθηση και υποδεικνύεται από το εικονίδιο (✉).



Μηνύματα

Επιλογές κατά την προβολή μηνυμάτων

Όταν προβάλλετε ένα μήνυμα, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [■] (Επιλογ.).

Απάντ.	Δημιουργία μηνύματος απάντησης με την υπηρεσία SMS ή MMS .
Απάντ. σε όλα	Δημιουργία μηνύματος απάντησης προς όλους τους παραλήπτες.
Αναπαραγ. πάλι	Αναπαραγωγή του επιλεγμένου μηνύματος.
Μέγ. γραμ. μην.*1	Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος γραμματοσειράς.
Αποθήκ. εικόν.	Αποθήκευση της επισυναπόμενης φωτογραφίας στο φάκελο Τα Αρχεία μου.
Αποθήκ. ήχου	Αποθήκευση του επισυναπόμενου κλιπ ήχου στο φάκελο Τα Αρχεία μου.
Αποθήκ. βίντεο	Αποθήκευση του επισυναπόμενου βίντεο κλιπ στο φάκελο Τα Αρχεία μου.
Στοιχ. χρήστη	Χρησιμοποιήστε τον τηλεφωνικό αριθμό, τη διεύθυνση e-mail ή τη διεύθυνση ιστόποτου που υπάρχουν στο επιλεγμένο μήνυμα για να τηλεφωνήσετε, να δημιουργήσετε ένα μήνυμα, να τα προσθέσετε στις Επαφές, κ.τ.λ.
Επισυν. αρχεία	Προβολή των επισυναπόμενων αρχείων.

*1

Επιλογές για ειδοποίηση

Όταν επισημαίνετε την ειδοποίηση, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [■] (Επιλογ.).

Παραλαβή	Παραλαβή νέων μηνυμάτων.
Προώθηση	Προώθηση του μηνύματος.
Απορρ.	Διαγραφή της ειδοποίησης από τη λίστα μηνυμάτων και του μηνύματος από τον server.
Κλήση	Κλήση του αριθμού του αποστολέα.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων MMS και των ειδοποιήσεων.
Προστ(Ναι)/Προστ (Οχι)	Προστατέψτε ή μην προστατεύετε το μήνυμα.
Πληροφορίες	Προβολή λεπτομερειών του επιλεγμένου μηνύματος.



Εξερχόμενα

Στα Εισερχόμενα αποθηκεύονται μηνύματα SMS και MMS που έχουν σταλεί ή βρίσκονται σε αναμονή για αποστολή.

SMS	Σταλθέντα	Αποθήκευση σταλθέντων μηνυμάτων SMS.
	Μη σταλθέντα	Αποθήκευση μηνυμάτων SMS που δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν παραδοθεί.
MMS	Σταλθέντα	Αποθήκευση σταλθέντων μηνυμάτων MMS.
	Outbox	Αποθήκευση μηνυμάτων MMS που δεν παραδόθηκαν.
	Πρόχειρο	Αποθήκευση μηνυμάτων MMS που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Προβολή μηνυμάτων

⇨ Κύριο μενού > **Μηνύματα** > **Εξερχόμενα** > **SMS** ή **MMS**

1. Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο
2. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό μήνυμα → [●]

Επιλογές για μηνύματα SMS

Όταν είστε στο φάκελο Σταλθέντα και Μη Σταλθέντα, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [■] (Επιλογ.).

Αποστολή	Αποστολή επιλεγέμου μηνύματος.
Κλήση	Κλήση του αριθμού του αποστολέα.
Στοιχ. χρήστη^{*1}	Χρησιμοποίηση τον τηλεφωνικό αριθμό, τη διεύθυνση e-mail ή τη διεύθυνση ιστότοπου που υπάρχουν στο επιλεγέμονο μήνυμα για να τηλεφωνήσετε, να δημιουργήσετε ένα μήνυμα, να τα προσθέσετε στις Επαφές, κ.τ.λ.
Διαγρ.	Διαγραφή επιλεγέμου μηνύματος.
Διαγραφή όλων^{*2}	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων SMS που υπάρχουν στο φάκελο.
Φωτισμός^{*1}	Ελέγχετε το φωτισμό του μηνύματος.

*1 Διατίθεται μόνο όταν προβάλλετε το επιλεγέμονο μήνυμα.

*2 Διατίθεται μόνο όταν προβάλλετε τη λίστα μηνυμάτων.



Επιλογές για μηνύματα MMS

Όταν είστε στο φάκελο Σταλθέντα, Εξερχόμενα ή Πρόχειρο, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [■] (Επιλογ.):

Αλλαγή	Επεξεργασία επιλεγμένου μηνύματος.
Προώθηση ^{*1}	Προώθηση επιλεγμένου μηνύματος.
Αποστολή ^{*2}	Αποστολή επιλεγμένου μηνύματος.
Διαγρ.	Διαγραφή επιλεγμένου μηνύματος.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων που υπάρχουν στο φάκελο.
Προστ(Ναι)/Προστ (Όχι)	Προστατέψτε ή μην προστατεύετε το επιλεγμένο μήνυμα.
Πληροφορίες	Προβολή λεπτομερειών του επιλεγμένου μηνύματος.

*¹ Διατίθεται μόνο στο φάκελο Σταλθέντα.

*² Διατίθεται μόνο στους φακέλους Εξερχόμενα και Πρόχειρο.

Web mail

To Web mail είναι μια πρωτοποριακή υπηρεσία που σας επιτρέπει να ενημερώνεστε για όλα σας τα μηνύματα. Πρέπει να εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Σύνδεση στο Internet Mail

⇨ Κύριο μενού > Μηνύματα > E-mail

Το τηλέφωνό σας συνδέεται στο Internet με σύνδεση WAP για να λάβει μηνύματα e-mail.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης



Chat

Με την υπηρεσία Chat διασκεδάζετε στέλνοντας στιγμιαία μηνύματα όπου κι αν βρίσκεστε. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να κάνετε chat on-line. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

⇒ Κύριο μενού > **Μηνύματα** > **Chat**

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης

Τηλεφωνητής

Ο Τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει σε όσους σας τηλεφωνούν και δεν μπορούν να σας βρουν να σας αφήσουν φωνητικά μηνύματα. Ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Λήψη αποθηκευμένων φωνητικών μηνυμάτων

Όταν αποθηκεύεται ένα καινούργιο φωνητικό μήνυμα, ηχεί ένας τόνος προειδοποίησης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη (✉) ενώ λαμβάνετε μια ειδοποίηση μηνύματος SMS.

Όταν εμφανιστεί μία ειδοποίηση μηνύματος SMS στην οθόνη αναμονής:

1. [●]/[□] (Κλήση)
2. Ακολουθήστε τις ηχογραφημένες οδηγίες

Ή

⇒ Κύριο μενού > **Μηνύματα** > **Τηλεφωνητής** > **Κλήση τηλε/νητή**

1. Ακολουθήστε τις ηχογραφημένες οδηγίες

Συντομεύσεις: Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το [1] στην κατάσταση αναμονής για να καλέσετε τον τηλεφωνητή σας.

Αλλαγή του αριθμού του τηλεφωνητή σας

⇒ Κύριο μενού > **Μηνύματα** > **Τηλεφωνητής** > **Αριθ.Τηλεφωνητή**

1. Εισάγετε καινούργιο αριθμό για τον τηλεφωνητή → [●]/[□] (Ok)



Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Ρυθμίσεις SMS

⇨ Κύριο μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > SMS

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση

Φωτισμ. μηνυμ.	Αποφασίστε κατά πόσο θέλετε ή όχι να ανάβει η Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισμού όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα με φωτισμό.
Προβ.φωτ.μηνύμ.	Αποφασίστε κατά πόσο θέλετε ή όχι να ανάβει η Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισμού όταν προβάλλετε ένα μήνυμα με φωτισμό.
Κέντρο μηνυμάτων	Αλλαγή του αριθμού του κέντρου μηνυμάτων.
Τύπος μηνύματος	Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο μηνύματος.
Περίοδος ισχύος	Ορίστε μία χρονική περίοδο κατά την οποία το κέντρο μηνυμάτων θα αποπειραθεί να παραδώσει το μήνυμα. Επιλέξτε 1 ώρα, 12 ώρες, 1 ημέρα, 1 εβδομάδα, 1 μήνας, 3 μήνες ή Μέγιστο.
Αναφ. παράδοσης	Επιλέξτε Ενεργό για να λαμβάνετε αναφορές παράδοσης.
Καταχ. αποστ.SMS	Επιλέξτε Ενεργό για να αποθηκεύετε τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο Σταλθέντα.
Μέγ. γραμ. μην.* ¹	Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος γραμματοσειράς.
Είδος φορέα	Επιλέξτε τον τύπο του φορέα δεδομένων.
SMS με 1 πάτημα	Επιλέξτε Ενεργό για να προβάλλετε νέα μηνύματα SMS όταν ανοίγετε το πορτάκι.

*1



Ρυθμίσεις μηνυμάτων MMS

⇨ Κύριο μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > MMS

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση

Αναφορές	Επιλέξτε ανάμεσα σε Αίτηση ανάγνωσης (ελέγχετε εάν ο παραλήπτης διάβασε το μήνυμα), Αποστολή ανάγν. (ενημερώστε τον αποστολέα ότι διαβάσατε το μήνυμα, όταν σας ζητηθεί), Αίτηση παράδοσης (ελέγχετε εάν ο παραλήπτης έλαβε το μήνυμα) ή Αποστολή παράδ. (ενημερώστε τον αποστολέα ότι λάβατε το μήνυμα, όταν σας ζητηθεί)
Προτεραιότητα	Επιλέξτε το επίπεδο προτεραιότητας του μηνύματος από τα ακόλουθα: Χαμηλό , Κανονικό ή Υψηλό
Περίοδος ισχύος	Ορίστε μία χρονική περίοδο κατά την οποία το κέντρο μηνυμάτων θα αποπειραθεί να παραδώσει το μήνυμα. Επιλέξτε 1 ημέρα , 7 ημέρες ή Μέγιστο
Αυτόματη φόρτωση	Επιλέξτε ανάμεσα σε Πάντα ενεργοπ. (τα μηνύματα λαμβάνονται αυτομάτως μετά τη λήψη των ειδοποίησεων μηνυμάτων), Αν στο σπίτι (τα μηνύματα λαμβάνονται αυτομάτως στην περιοχή της υπηρεσίας σας) ή Ποτέ (τα μηνύματα λαμβάνονται με το χέρι)
Τύπος αναπαραγ.	Επιλέξτε ανάμεσα σε Αυτόματο (προβολή MMS σε slides ή αναπαραγωγή βίντεο κλιπ/κλιπ ήχου αυτομάτως) ή Χειροκίνητο (προβολή MMS σε slides ή αναπαραγωγή βίντεο κλιπ/κλιπ ήχου με το χέρι)
Μέγ. γραμ. μην.*¹	Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος γραμματοσειράς.
Προχωρημένο	Εάν χρειάζεται, επεξεργαστείτε τις πληροφορίες στα: Server μηνυμάτων , Προφίλ WAP , Πρόσκ. σε server^{*1} και Απόρριψη ανώνυμ.^{*1} . Επιλέξτε Πληροφορίες για να προβάλετε τις πληροφορίες λογισμικού της υπηρεσίας MMS.

*1



Κατάσταση μνήμης

Μπορείτε να δείτε την χωρητικότητα μνήμης που διατίθεται για αποθήκευση μηνυμάτων.

⇨ Κύριο μενού > **Μηνύματα** > **Κατάσταση μνήμης** > **SMS** ή **MMS**

Σημείωση: Για να μειώσετε το ποσοστό μνήμης τηλεφώνου που χρησιμοποιείται, διαγράψτε δεδομένα που δεν θέλετε ή αποθηκεύστε δεδομένα στον υπολογιστή σας (βλ. «USB» στη σελίδα 121).



Δομή του μενού της κάμερας

Εικόνα 76

Βίντεο 82

Σημείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες του μενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής μενού» στη σελίδα 31.



Εικόνα

Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες με την ενσωματωμένη κάμερα και να τις στέλνετε μέσω MMS, Υπέρυθρων ή Bluetooth, ή να τις χρησιμοποιείτε ως φόντο. Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε μια φωτογραφία σε μια επαφή που έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας.

Οθόνη προεπισκόπησης της εικόνας



Εικονίδια στην οθόνη προεπισκόπησης της εικόνας

	Επίπεδο zoom (1-25)
	Μέγεθος εικόνας (Υπερβολικά μεγάλη/Πολύ μεγάλη/Μεγάλη/Μέτρια/Μικρή/Κύρια οθόνη)
	Ποιότητα εικόνας (Πολύ υψηλή/Υψηλή/Κανονικό)
	Λειτουργία πολλαπλών λήψεων
	Αυτόματο χρονόμετρο (5 ή 10 δευτερόλεπτα καθυστέρηση)
	Λειτουργία νυχτός
	Επίπεδο φωτεινότητας (-2, -1, ±0, +1, +2)



Λήψη φωτογραφίας

⇒ Κύριο μενού > Κάμερα > Εικόνα

1. Η οθόνη ενεργεί ως εικονοληπτικό σκόπευτρο. Μετακινήστε το τηλέφωνο για να βάλετε σε πλαίσιο το θέμα σας
2. [●]/[□] για να τραβήξετε τη φωτογραφία

Λειτουργίες μετά τη λήψη φωτογραφίας

Για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία στο φάκελο Τα Αρχεία μου: [□] (Αποθήκ.)

Για να επιστρέψετε στην οθόνη προεπισκόπησης χωρίς να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία: [□] (Διαγρ.)

Για να στείλετε τη φωτογραφία που τραβήξατε με μήνυμα MMS: [●] → Βλ. «Δημιουργία μηνύματος MMS» στη σελίδα 63

Αυτοφωτογράφιση

Μπορείτε να φωτογραφίσετε τον εαυτό σας με τον Καθρέφτη Αυτοφωτογράφισης.

⇒ Κύριο μενού > Κάμερα > Εικόνα

1. Κλείστε το πορτάκι. Κοιτάξτε τον εαυτό σας στον Καθρέφτη Αυτοφωτογράφισης
2. [□] στο πλάι του τηλεφώνου
3. Ανοίξτε το πορτάκι. Η φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη. Για περισσότερες λειτουργίες, βλ. «Λειτουργίες μετά τη λήψη φωτογραφίας» στη σελίδα 77.

Συντομεύσεις: Για να ανοίξετε απευθείας την οθόνη προεπισκόπησης της εικόνας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [□] σε κατάσταση αναμονής.

Προσοχή: Για να προστατέψετε την κάμερα, ΜΗΝ αφήνετε το τηλέφωνο με την κάμερα απευθείας εκτεθειμένη στο ηλιακό φως.



Σημείωση: Για να στείλετε μια εικόνα μέσω υπέρυθρων ή Bluetooth, ή να την χρησιμοποιήσετε ως φόντο, αποθηκεύστε την εικόνα μια φορά και στη συνέχεια πηγαίνετε στο φάκελο Τα Αρχεία μου. (Βλ. «Εικόνες» στη σελίδα 137.)

Εάν η κάμερα παραμείνει σε ορισμένες συνθήκες λειτουργίας, όπως στην οθόνη προεπικόπησης και την οθόνη λήψης για 3 λεπτά, το τηλέφωνο εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία Εικόνας. Εάν παραμείνει στην οθόνη προεπικόπησης, αλλά με το μενού επιλογών να προβάλλεται στην οθόνη, τότε το τηλέφωνο θα παραμείνει σε αυτή την κατάσταση.

Εάν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κάμερας λάβετε, για παράδειγμα, μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο εξέρχεται από τη λειτουργία Κάμερας. Εάν η φωτογραφία που τραβήξατε είναι στην οθόνη, τότε είναι αποθηκευμένη στο φάκελο Τα Αρχεία μου.

Zoom

[▲]/[■] για μεγέθυνση κατά ένα επίπεδο

[▼]/[■] για σμίκρυνση κατά ένα επίπεδο

Επίσης, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένα τα πλήκτρα για γρήγορη πρόσβαση στο επιθυμητό επίπεδο zoom.

Σημείωση: Η λειτουργία zoom ενδέχεται να μην διατίθεται όταν το μέγεθος της εικόνας έχει ρυθμιστεί ως **Υπερμ.1600x1200**.

Ρύθμιση του επιπέδου φωτεινότητας

Η ενδεικτική λυχνία φωτεινότητας της εικόνας υποδεικνύει το τρέχον επίπεδο φωτεινότητας.

[►] για να αυξήσετε το επίπεδο φωτεινότητας


[◀] για να μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας



Λήψη κοντινών φωτογραφιών

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ακριβείας από κοντινή απόσταση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Macro. (Εμβέλεια εστίασης προγράμματος Macro: 10 εκ.)

Σύρετε το διακόπτη προγράμματος Macro στη θέση () προτού τραβήξετε κοντινές φωτογραφίες.

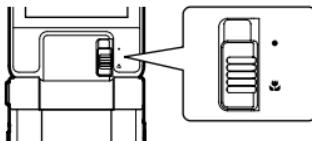

Προβολή φωτογραφιών

Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με την ενσωματωμένη κάμερα αποθηκεύονται στο φάκελο Τα Αρχεία μου. Για να προβάλετε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες, βλ. «Προβολή εικόνων» στη σελίδα 137.

Ρυθμίσεις εικόνας

Στην οθόνη προεπισκόπισης, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [] (Επιλογ.).

Μέγεθος εικόνας	Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος από τα ακόλουθα: Υπερμ.1600x1200, Πολλ.Μεγ.1280x960, Μεγάλα 640x480, Μέτρια 320x240, Μικρά 160x120 ή Κύρια οθόνη 240x320.
Ποιότητα εικόν.	Επιλέξτε την επιθυμητή ποιότητα από τα ακόλουθα: Πολύ υψηλή, Υψηλή ή Κανονικό.
Λεπ. νυχτός	Επιλέξτε Ενεργό για να τραβήξετε φωτογραφία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
ΛειτΠολλλήψεων	15 συνεχείς λήψεις είναι διαθέσιμες. Βλ. «Συνεχής λήψη» στη σελίδα 81.
Εφέ	Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα από τα ακόλουθα: Κανονικό, Sepia, Μονόχρωμη ή Αρνητική.
Αυτόμ. χρονόμ.	Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης κατά τη λήψη φωτογραφιών από τα ακόλουθα: Ανενεργό, 5 δευτερόλεπτα ή 10 δευτερόλεπτα.



Ήχος διαφράγμ.	Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο από τους Διάφραγμα 1-5 .
Άλλ. σε βίντεο	Αλλαγή από τη λειτουργία Εικόνας στη λειτουργία Βίντεο.
Διαθέσ. χώρος	Προβολή του αριθμού των αρχείων που μπορούν να αποθηκευτούν με το τρέχον μέγεθος και την τρέχουσα ποιότητα εικόνας. Μπορείτε να προβάλετε τον αριθμό των αρχείων που μπορούν να αποθηκευτούν με άλλη ποιότητα εικόνας πατώντας [■] (Ποιότ.), και με άλλο μέγεθος εικόνας πατώντας [▲/▼].
Ως προεπιλογή	Επαναφορά των τρεχόντων ρυθμίσεων εικόνας στις αρχικές τιμές.
Βοήθεια	Προβολή της απευθείας λειτουργίας των πλήκτρων στην οθόνη προεπισκόπησης.

Απευθείας λειτουργία πλήκτρων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εικόνας πατώντας ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στις λειτουργίες ως εξής. Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται μέσω εικονιδίου. Βλ. «Εικονίδια στην οθόνη προεπισκόπησης της εικόνας» στη σελίδα 76.

- [1]: Άλλ. σε βίντεο
- [2]: Μέγεθος εικόνας
- [3]: Ποιότητα εικόνας
- [4]: ΛειτΠολλήψεων
- [5]: Αυτόμ. χρονόμ.
- [6]: Λειτ. νυχτός
- [7]: Εφέ
- [0]: Βοήθεια

Προσθήκη φωτογραφίας στην κάρτα Επαφών

Εάν επισυναφθεί μια φωτογραφία στην κάρτα Επαφών, η φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη όταν η επαφή σας καλεί.

Για να επισυνάψετε μια φωτογραφία σε μια επαφή, αποθηκεύστε την μια φορά και στη συνέχεια προχωρήστε στις Επαφές.

Βλ. «Προσθήκη επαφών» στη σελίδα 49.



Συνεχής λήψη

Όταν είστε στη λειτουργία Πολλαπλών Λήψεων, μπορείτε να τραβήξετε 15 διαδοχικές φωτογραφίες με ένα μόνο πάτημα. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Πολλαπλών Λήψεων, το μέγεθος της εικόνας ορίζεται ως **Μέτρια 320x240** και η λειτουργία Νυχτός απενεργοποιείται.

⇨ Κύριο μενού > **Κάμερα** > **Εικόνα**

1. [■] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **ΛειτΠολλΛήψεων**
2. Επιλέξτε **Ενεργό**
3. [●]/[□] για λήψη

Οι φωτογραφίες που τραβήξατε εμφανίζονται ως thumbnails.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες στη λειτουργία Πολλαπλών Λήψεων όταν είναι κλειστό το πορτάκι. Μόλις κλείστε το πορτάκι, η λειτουργία Πολλαπλών Λήψεων απενεργοποιείται.

Για να προβάλετε τις φωτογραφίες που τραβήξατε:

[▲/▼/◀/▶] για κύλιση στο επιθυμητό thumbnail → [●]
Μπορείτε να προβάλετε την επόμενη φωτογραφία πατώντας [▶] ή [▼], και την προηγούμενη φωτογραφία πατώντας [◀] ή [▲].

Για να αποθηκεύσετε μια φωτογραφία που τραβήξατε:

1. Όταν επισημαίνετε το επιθυμητό thumbnail ή η επιθυμητή εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη, [■] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Αποθ. επιλογής**
Η εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Τα Αρχεία μου.

Για να αποθηκεύσετε όλες τις φωτογραφίες που τραβήξατε:

1. Στην οθόνη των thumbnail ή όταν μία από τις εικόνες εμφανίζεται στην οθόνη, [■] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Αποθ. ολες εικ.**
Η

Όταν μία από τις εικόνες εμφανίζεται στην οθόνη, [●]

Όλες οι εικόνες αποθηκεύονται στο φάκελο Τα Αρχεία μου.

Σημείωση: Όλες οι φωτογραφίες που τραβήξατε αποθηκεύονται επίσης εάν πατήσετε [□] στην οθόνη των thumbnail ή όταν μία από τις εικόνες εμφανίζεται στην οθόνη.



Βίντεο

Μπορείτε να μαγνητοφωνείτε βίντεο κλιπ με την ενσωματωμένη κάμερα και να τα στέλνετε μέσω MMS, υπέρυθρων ή Bluetooth.

Οθόνη προεπισκόπησης βίντεο



Εικονίδια στην οθόνη προεπισκόπησης του βίντεο

	Επίπεδο zoom (1-25)
	Χρόνος μαγνητοσκόπησης (Εκτεταμένο βίντεο/για αποστολή MMS)
	Αυτόματο χρονόμετρο (5 ή 10 δευτερόλεπτα καθυστέρηση)
	Επίπεδο φωτεινότητας (-2, -1, ±0, +1, +2)



Μαγνητοσκόπηση βίντεο κλιπ

⇨ Κύριο μενού > Κάμερα > Βίντεο

- Η κύρια οθόνη ενεργεί ως εικονοληπτικό σκόπευτρο.
Μετακινήστε το τηλέφωνο για να βάλετε σε πλαίσιο το θέμα σας
- [●]/[□] για να ξεκινήσει η μαγνητοσκόπηση
- Η συσκευή βιντεοεγγραφής μαγνητοσκοπεί έως ότου καλυφθεί το όριο μεγέθους του κλιπ ή έως ότου πατήσετε [●]/[□]/[■]
(Παύση)
- Επιλέξτε την επιθυμητή ενέργεια

Αναπαραγωγή	Αναπαράγετε το μαγνητοσκοπημένο βίντεο κλιπ.
Απ.στα Αρχεία μου	Αποθηκεύστε το μαγνητοσκοπημένο βίντεο κλιπ στο φάκελο Τα Αρχεία μου.
Αποστ. ως MMS	Επισυνάψτε το μαγνητοσκοπημένο βίντεο κλιπ σε μήνυμα MMS. Βλ. «Δημιουργία μηνύματος MMS» στη σελίδα 63.

Προσοχή: Για να προστατέψετε την κάμερα, ΜΗΝ αφήνετε το τηλέφωνο με την κάμερα απευθείας εκτεθειμένη στο ηλιακό φως.

Σημείωση: Για να στείλετε ένα βίντεο κλιπ μέσω υπέρυθρων ή Bluetooth, αποθηκεύστε το βίντεο κλιπ μια φορά και στη συνέχεια πηγαίνετε στο φάκελο Τα Αρχεία μου. (Βλ. «Βίντεο» στη σελίδα 144.)

Εάν το βίντεο παραμείνει στην οθόνη προεπισκόπησης ή προβάλλεται ένα βίντεο κλιπ που έχετε μαγνητοσκοπήσει για 3 λεπτά στην οθόνη, το τηλέφωνο εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία Βίντεο. Εάν παραμείνει στην οθόνη προεπισκόπησης, αλλά με το μενού επιλογών να προβάλλεται στην οθόνη, τότε το τηλέφωνο θα παραμείνει σε αυτή την κατάσταση.

Εάν στη διάρκεια λειτουργίας της κάμερας λάβετε, για παράδειγμα, μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο εξέρχεται από τη λειτουργία Κάμερας. Η μαγνητοσκόπηση σταματάει αυτόματα και το μαγνητοσκοπημένο βίντεο κλιπ αποθηκεύεται στο φάκελο Τα Αρχεία μου.



Zoom

[▲]/[■] για μεγέθυνση κατά ένα επίπεδο

[▼]/[■] για σμίκρυνση κατά ένα επίπεδο

Επίσης, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένα τα πλήκτρα για γρήγορη πρόσβαση στο επιθυμητό επίπεδο zoom.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο zoom ενώ μαγνητοσκοπείτε.

Ρύθμιση του επιπέδου φωτεινότητας

Η ενδεικτική λυχνία φωτεινότητας του βίντεο κλιπ υποδεικνύει το τρέχον επίπεδο φωτεινότητας.

[►] για να αυξήσετε το επίπεδο φωτεινότητας

[◀] για να μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας

Σημείωση: Δεν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο φωτεινότητας ενώ μαγνητοσκοπείτε.

Αναπαραγωγή των βίντεο κλιπ

Τα μαγνητοσκοπημένα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται στο φάκελο Τα Αρχεία μου. Για να αναπαράγετε τα αποθηκευμένα βίντεο κλιπ, βλ. «Αναπαραγωγή των βίντεο κλιπ» στη σελίδα 145.



Ρυθμίσεις βίντεο

Στην οθόνη προεπισκόπισης, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [] (Επιλογ.).

Χρόνος ηχογράφ.	Επιλέξτε το χρόνο μαγνητοσκόπησης βίντεο από τα ακόλουθα: Βίντ.μακρ.διαρκ ή Για αποστ. MMS.
Εφέ	Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα από τα ακόλουθα: Κανονικό, Sepia, Μονόχρωμη ή Αρνητική.
Αυτόμ. χρονόμ.	Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης κατά τη μαγνητοσκόπηση από τα ακόλουθα: Ανενεργό, 5 δευτερόλεπτα ή 10 δευτερόλεπτα.
Αλλ. σε εικόνα	Αλλαγή από τη λειτουργία Βίντεο στη λειτουργία Εικόνας.
Διαθέσ. χώρος	Προβολή του αριθμού αρχείων που μπορούν να αποθηκευτούν στον τρέχοντα χρόνο μαγνητοσκόπησης. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό αρχείων που μπορούν να αποθηκευτούν σε άλλο χρόνο μαγνητοσκόπησης πατώντας [] (Χρόνος).
Βοήθεια	Προβολή της απευθείας λειτουργίας των πλήκτρων στην οθόνη προεπισκόπησης.

Απευθείας λειτουργία πλήκτρων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του βίντεο πατώντας ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στις λειτουργίες ως εξής. Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται μέσω εικονιδίου. Βλ. «Εικονίδια στην οθόνη προεπισκόπησης του βίντεο» στη σελίδα 82.

[1]: Αλλ. σε εικόνα

[2]: Χρόνος μαγνητοσκόπησης

[5]: Αυτόμ. χρονόμ.

[7]: Εφέ

[0]: Βοήθεια



Δομή μενού πλοηγού

PANASONIC BOX

Σημείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες του μενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής μενού» στη σελίδα 31.

Ρύθμιση του Πλοηγού

Ο πλοηγός WAP (Πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών) του τηλεφώνου σας σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το δίκτυο, όπως τα νέα, το μετεωρολογικό δελτίο, τα σπορ, κ.τ.λ.

Προτού μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαδικτύου, πρέπει να εγγραφείτε στον παροχέα υπηρεσιών σας για να ενεργοποιηθούν οι σχετικές πληροφορίες διαμόρφωσης.

(Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να έχει ήδη ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις σύνδεσης. Για να διαμόρφωσετε τις ρυθμίσεις του προφίλ WAP, βλ. «Προφίλ WAP» στη σελίδα 92.)

Σημείωση: Εάν οι προεγκαταστημένες ρυθμίσεις τροποποιηθούν χωρίς να υπάρχουν ακριβείς γνώσεις, ενδέχεται να αποτύχει η σύνδεση.



Προβολή των περιεχομένων


Άνοιγμα Πλοηγού

⇨ Κύριο μενού > Πλοηγός

Εμφανίζεται το offline μενού. Δεν θα συνδεθείτε έως ότου επιλέξετε ένα μενού.

1. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό μενού
→ [●]

To τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στον ιστότοπο.

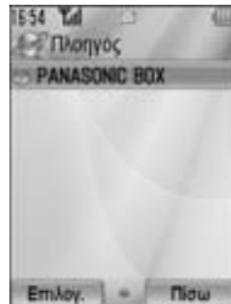

Συντομεύσεις: Μπορείτε να αποκτήσετε απευθείας σύνδεση στον Πλοηγό πατώντας [■] (●) σε κατάσταση αναμονής.

Εικονίδια online σύνδεσης



Μη ασφαλής σύνδεση
CSD



Ασφαλής σύνδεση CSD



Μη ασφαλής σύνδεση
GPRS



Ασφαλής σύνδεση
GPRS

Κλείσιμο Πλοηγού

1. [■] (Επιλογ.) → Επιλέξτε Έξοδος πλοηγού



Επιλογές πλοηγού

Ενώ ο πλοηγός είναι online ή offline, διατίθενται οι εξής επιλογές.

⇨ Κύριο μενού > **Πλοηγός [Offline]**

Ή

⇨ Κύριο μενού > **Πλοηγός > Επιθυμητό μενού [Online]**

1. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή

Επιλογή	Επιλογή επιθυμητού στοιχείου.
Σελιδοδείκτες	Μετάβαση στη λίστα σελιδοδεικτών.
Δώστε δ/νση	Εισαγωγή διεύθυνσης URL μίας ιστοσελίδας όπου επιθυμείτε να συνδεθείτε.
Αποθήκ. μέσων*1 *2	Η εικόνα των περιεχομένων αποθηκεύεται στο φάκελο Τα Αρχεία μου.
Καταχ.Σελ/κτη*1	Η διεύθυνση URL που εμφανίζεται στην οθόνη αποθηκεύεται στη λίστα σελιδοδεικτών.
Εισερχ.Δικτύου	Άνοιγμα Εισερχομένων.
Επαναφόρ. σελ.*1	Επαναφόρτωση της τρέχουσας σελίδας.
Προχωρημένο	Μετάβαση στην αρχική σελίδα, διαγραφή της μνήμης cache, προβολή ή αποστολή της τρέχουσας διεύθυνσης URL, ή προβολή των τρεχόντων πληροφοριών WAP.
Ρυθμίσεις	Άλλαγή ρυθμίσεων προφίλ WAP/προσπέλασης Push ή προβολή πληροφοριών ασφαλείας
Έξοδος πλοηγού*1	Τερματισμός του πλοηγού.

*1 Διατίθεται μόνο όταν εμφανίζεται η ιστοσελίδα.

*2 Διατίθεται μόνο όταν η ιστοσελίδα διαθέτει τα περιεχόμενα εικόνας, μελωδίας ή βίντεο.



Σελιδοδείκτες

Αφού βάλετε σελιδοδείκτη στην αγαπημένη σας σελίδα ή σε μια σελίδα την οποία επισκέφτεστε συχνά, μπορείτε να μεταπηδήσετε στη σελίδα αυτή γρήγορα. Μπορείτε επίσης να κατηγοριοποιήσετε τις σελίδες με σελιδοδείκτη σε 10 φακέλους και να μετονομάσετε κάθε φάκελο.

Ενώ βρίσκεται offline ή online:

1. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**
2. [▲ / ▼] για κύλιση στον επιθυμητό φάκελο στον οποίο έχετε προσθέσει σελιδοδείκτη → [●]
3. [▲ / ▼] για κύλιση στον επιθυμητό σελιδοδείκτη
4. Για να φορτώσετε τη διεύθυνση URL: [●]
Για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή: [□] (Επιλογ.)

Μετάβ-->σελίδα	Μετάβαση στην ιστοσελίδα.
Προσθ.Σ/δείκτη	Προσθήκη στη λίστα σελιδοδεικτών.
Αλλαγή	Αλλαγή του ονόματος και της διεύθυνσης URL του επιλεγμένου σελιδοδείκτη.
Μετακίνηση σε	Μετακίνηση του επιλεγμένου σελιδοδείκτη σε άλλο φάκελο.
Διαγρ.	Διαγραφή επιλεγμένου σελιδοδείκτη.
Αποστ.σελιδοδ.	Αποστολή της διεύθυνσης URL στην οποία έχετε προσθέσει σελιδοδείκτη μέσω SMS ή MMS .
ΔιαγρΩΛΑΤΠΟΦΑΚ	Διαγραφή όλων των σελιδοδεικτών του φάκελου.

Μετονομασία ενός φακέλου με σελιδοδείκτη

[▲ / ▼] για κύλιση στον επιθυμητό φάκελο με σελιδοδείκτη → [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Μετονομασία** → Εισάγετε ένα νέο όνομα για το φάκελο → [●]

Διαγραφή όλων των σελιδοδεικτών

Στη λίστα σελιδοδεικτών:

[□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Διαγραφή όλων** → [□] (Ναι)

Όλοι οι αποθηκευμένοι σελιδοδείκτες διαγράφονται και οι φάκελοι επανακτούν τα αρχικά τους ονόματα.



Δώστε δ/νση

Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην επιθυμητή ιστοσελίδα εισάγοντας τη διεύθυνση URL.

Ενώ βρίσκεται offline ή online:

1. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε Δώστε δ/νση
2. Εισάγετε τη διεύθυνση URL → [●]

Αποθήκευση μέσων

Οι εικόνες, οι μελωδίες ή τα βίντεο που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο Τα Αρχεία μου.

Όταν εμφανίζεται η ιστοσελίδα:

1. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε Αποθήκ. μέσων
2. [●]/[□] (Επιλογή) για αποθήκευση

Σημείωση: Η Panasonic δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόδοση των περιεχομένων που φορτώσατε ή για πιθανή καταστροφή του λογισμικού του τηλεφώνου.

Καταχώριση σελιδοδείκτη

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις διευθύνσεις URL των αγαπημένων σας σελίδων στους Σελιδοδείκτες.

Όταν εμφανίζεται η ιστοσελίδα:

1. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε Καταχ.Σελ/κτη
2. Εισάγετε τον τίτλο → [●]
3. [▲/▼] για κύλιση στον επιθυμητό φάκελο → [●]/[□]
(Αποθήκ.)



Εισερχόμενα

Προβάλετε το μήνυμα WAP Push και μεταβείτε στη διεύθυνση URL.

Ενώ βρίσκεται *offline* ή *online*:

1. (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Εισερχ.Δικτύου**
2. Για να φορτώσετε τη διεύθυνση URL:
- Για την επιθυμητή επιλογή: (Επιλογ.)

Μετάβ-->σελίδα	Μετάβαση στην ιστοσελίδα.
Προβ.μηνύματος* ¹	Προβολή του μηνύματος.
Διαγρ.	Διαγραφή του μηνύματος.

*¹ Διατίθεται μόνο όταν το κείμενο και η διεύθυνση URL παραδίδονται από τον παροχέα υπηρεσίας.

Επαναφόρτωση σελίδας

Μπορείτε να φορτώσετε εκ νέου την τρέχουσα σελίδα.

Όταν εμφανίζεται η ιστοσελίδα:

1. (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Επαναφόρ. σελ.**



Προχωρημένο

Ενώ βρίσκεται offline ή online:

1. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Προχωρημένο**
2. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή

Αρχή	Μετάβαση στην αρχική σελίδα που έχετε ορίσει.
Καθαρισμός CACHE	Διαγραφή περιεχομένων που έχουν αποθηκευτεί στο cache.
Προβ. τρέχ. URL* ¹	Προβολή της διεύθυνσης URL της τρέχουσας σελίδας.
Αποστ.τρέχ. URL* ¹	Αποστολή της διεύθυνσης URL της τρέχουσας σελίδας μέσω SMS ή MMS .
Πληροφορίες WAP	Προβολή πληροφοριών για τον πλοηγό WAP.

*¹ Διατίθεται μόνο όταν εμφανίζεται η ιστοσελίδα.

Ρυθμίσεις

Προφίλ WAP

Εάν δεν υπάρχουν ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του προφίλ WAP ή να προσθέστε καινούργιες ρυθμίσεις για το προφίλ WAP.

⇨ Κύριο μενού > **Πλοηγός** [Offline]

1. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**
2. Επιλέξτε **Προφίλ WAP**
3. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό προφίλ
4. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Ενεργοποίηση, Αλλαγή ή Διαγρ.**
5. Εάν έχετε επιλέξει **Αλλαγή**, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ακόλουθες πληροφορίες: **Όνομα προφίλ, Αρχική σελίδα, Proxy IP, Θύρα proxy, Χρήση proxy και Συνδ. δεδομένων**

Σημείωση: Πρέπει να διαμορφώσετε τα GPRS ή CSD πριν διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του προφίλ WAP. Βλ. «Συνδέσεις δεδομένων» στη σελίδα 121.



Προσπέλαση PUSH

Ρυθμίστε τη λειτουργία προσπέλασης PUSH για να λαμβάνετε μηνύματα WAP.

Ενώ βρίσκεται offline ή online:

1. (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**
2. Επιλέξτε **Προσπέλαση PUSH**
3. Επιλέξτε **Ένδειξη υπηρεσίας, Φόρτωση υπηρεσίας ή Άλλα μηνήματα**
4. Επιλέξτε **Ενεργό ή Ανενεργό**

Ασφάλεια

Προβολή πληροφοριών ασφαλείας.

Ενώ βρίσκεται offline ή online:

1. (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**
2. Επιλέξτε **Ασφάλεια**
3. Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο

Πιστοποιητικά	Επιλέξτε Πιστοποιητικό 1-20.
Τρέχ. πιστοπ/κό^{*1}	Προβολή του τρέχοντος πιστοποιητικού.
Πληροφ. συνεδρ.^{*1}	Προβολή πληροφοριών συνόδου.

*¹ Διατίθεται μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης.



Ρυθμίσεις

Δομή μενού ρυθμίσεων

Ρυθμ. τηλεφ.	95
Προφίλ.....	95
Γλώσσα	96
Ώρα & Ημέρα/vía	96
Φωτισμός	97
Ρυθμ. πλήκτρου	98
Ολοκλ. επαναφ.	100
Ρυθμ. Οθόνης	101
Φόντο	101
Εικον.κύρ.μενού	101
Θέματα	102
Φωτεινότητα	102
Χρόνος φωτισμού.....	102
Όνομα παροχέα	102
Ήχοι & προειδ.	103
Καθορ.τόν.κουδ.	103
Ένταση Εισερχόμ	103
Τόνος μηνύματος	103
Ένταση μηνύματ.	103
Τόνος ειδοπ/σης	104
Τόνος ενέργ/σης	104
Τόνος απενέργ.	104
Δόνηση.....	104

Κλήσεις	105
Εκτροπές κλήσης.....	105
Αναμονή.....	106
Με κάθε πλήκτρο	106
Ενεργό πορτάκι	107
Αυτόμ. απάντηση	107
Αποστολ. αριθμ.	107
Διάρκεια κλήσης	107
Χρέωση υπηρεσίας* ¹⁺²	108

Συνδεσιμότητα	109
Υπέρυθρες.....	109
Bluetooth	111
Συγχρονισμός* ²	117
Πληροφ. κυψέλης	119
Δίκτυο GSM	120
Συνδ. δεδομένων	121

Ασφάλεια.....	122
Εισαγωγή PIN.....	122
Αλλαγή του PIN2	123
Κατάλογος ασφ.	123
Φραγή	123

*1

*2

Σημείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες του μενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής μενού» στη σελίδα 31.



Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Προφίλ

Μπορείτε να μεταβείτε σε διάφορα προφίλ του τηλεφώνου σας, καθένα από τα οποία διαθέτει διαφορετικό συνδυασμό μεθόδου ειδοποίησης, τόνου κουδουνίσματος, κ.τ.λ. Τα προφίλ ρυθμίζονται για χρήση στα παρακάτω περιβάλλοντα:

Κανονικό	Για καθημερινές καταστάσεις.
Σιωπηρό	Για επίσημες περιστάσεις.
Συνάντηση	Για συναντήσεις.
Εξωτερικοί Χώροι	Για θορυβώδη περιβάλλοντα.
Αυτοκίνητο	Για οδήγηση.

Ενεργοποίηση ενός προφίλ

➊ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλεφ.** > **Προφίλ**

1. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό προφίλ

2. [●]

Ή

[□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**

Ρύθμιση προφίλ

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις μεμονωμένες ρυθμίσεις ενός προφίλ. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις μεμονωμένες ρυθμίσεις, βλ. «**Ήχοι & προειδοποιήσεις**» στη σελίδα 103.

➋ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλεφ.** > **Προφίλ**

1. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό προφίλ

2. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Αλλαγή**

3. Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο

4. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση



Γλώσσα

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε για την προβολή των μηνυμάτων και/ή την εισαγωγή κειμένου. Η λειτουργία **Αυτόματη** χρησιμοποιεί τη γλώσσα που υπαγορεύεται από τον κωδικό της χώρας/γεωγραφικής περιφέρειας της κάρτας SIM.

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλεφ.** > **Γλώσσα** > **Γλώσσα μενού** ή **Γλώσ.εισαγ.**

1. Επιλέξτε **Αυτόματη** ή την επιθυμητή γλώσσα

Ωρα & Ημερ/νία

Μπορείτε να ρυθμίσετε την Τοπική και Ξένη ώρα.

Τοπική ώρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στο τηλέφωνό σας.

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλεφ.** > **Ωρα & Ημερ/νία** > **Τοπική ώρα**

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση

Ρύθμ.ημερ.&ώρας	Εισάγετε την ώρα → [▼] → Εισάγετε την ημερομηνία
Οικεία περιοχή	Επιλέξτε την οικεία περιοχή σας.
Θερινή ώρα	Επιλέξτε Ενεργό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θερινής ώρας.

Ξένη ώρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένδειξη Ξένη ώρα στην ώρα της περιοχής που επιλέξατε.

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλεφ.** > **Ωρα & Ημερ/νία** > **Ξένη ώρα**

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση

Ρύθμ.ζώνης ώρας	Επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή.
Θερινή ώρα	Επιλέξτε Ενεργό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θερινής ώρας.



Επιλογή ώρας

Μπορείτε να επιλέξετε είτε την Τοπική είτε την Ξένη ώρα για να εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλεφ.** > **Ωρα & Ημερ/vía** > **Επιλ. ρολογιού** > **Τοπική ώρα ή Ξένη ώρα**

Μορφή

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή εμφάνισης της ώρας και της ημερομηνίας.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλεφ.** > **Ωρα & Ημερ/vía** > **Μορφή** > **Ωρα ή Ημερομηνία**

1. Για να ρυθμίσετε τη μορφή **Ωρα**: Επιλέξτε **24 ώρες ή 12 ώρες**
Για να ρυθμίσετε τη μορφή **Ημερομηνία**: Επιλέξτε την επιθυμητή μορφή (HH=ημέρα, MM=μήνας, EE=έτος)

Φωτισμός

Η Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισμού αναβοσβήνει ή ανάβει όταν λαμβάνετε κλήσεις/μηνύματα, όταν συνομιλείτε, όταν το πορτάκι είναι κλειστό, όταν η μπαταρία φορτίζει ή όταν μεταφέρονται δεδομένα.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλεφ.** > **Φωτισμός**

1. Επιλέξτε το επιθυμητό γεγονός

Εισερχόμενες	Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα ή Ανενεργό .
Μήνυμα	
Στη συνομιλία	
Κλειστό πορτάκι	Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό .
Φόρτιση	
Μεταφορά δεδομ.	

Σημείωση: Μπορείτε να ελέγξετε το φωτισμό της λειτουργίας **Κλειστό πορτάκι** πατώντας [■ / □] ενώ το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής με το πορτάκι κλειστό.



Ρυθμίσεις πλήκτρων

Τόνος

Μπορείτε να αλλάξετε τον τόνο των πλήκτρων.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλεφ.** > **Ρυθμ. πλήκτρου** > **Τόνος**

1. Επιλέξτε τον επιθυμητό τόνο

Ένταση

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του τόνου του πλήκτρου.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλεφ.** > **Ρυθμ. πλήκτρου** > **Ένταση**

1. [▲/▼ / ◀/▶] για κύλιση στην επιθυμητή ένταση → [●]/[■]
(Επιλογή)

Φωτισμός πλήκτρων

Εάν απενεργοποιήσετε το φωτισμό πλήκτρων, μπορείτε να επιτύχετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλεφ.** > **Ρυθμ. πλήκτρου** > **Φωτισμ. πλήκτρων**

1. Επιλέξτε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**



Κλείδωμα πληκτρολογίου

Η λειτουργία Κλείδωμα εμποδίζει το κατά λάθος πάτημα των πλήκτρων, π.χ. όταν μεταφέρεται το τηλέφωνο. Όταν το Κλείδωμα Πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, το σχετικό εικονίδιο (█) εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν λαμβάνετε μία κλήση, το Κλείδωμα απενεργοποιείται προσωρινά και μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε το Κλείδωμα Πληκτρολογίου:

⇒ Κύριο μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. τηλεφ. > Ρυθμ. πλήκτρου > **Κλείδωμα**

1. «Κλείδωμα πληκτρολογίου;» → [●]/[□] (Ναι)

ΤΗ

Σε κατάσταση αναμονής:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [●]
2. «Κλείδωμα πληκτρολογίου;» → [●]/[□] (Ναι)

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το Κλείδωμα Πληκτρολογίου, μπορείτε να πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις χωρίς όμως να υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα Πληκτρολογίου:

Όταν το εικονίδιο (█) εμφανίζεται στην οθόνη:

1. [●] → «Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου;» → [●]/[□] (Ναι)

Πλήκτρα συντόμευσης

Το πλήκτρο Πλοήγησης [▲/▼/◀/▶] μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο Συντόμευσης. Μπορείτε να αναθέσετε ένα συγκεκριμένο μενού στο πλήκτρο Πλοήγησης έτσι, ώστε να μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση στο μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής.

⇒ Κύριο μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. τηλεφ. > Ρυθμ. πλήκτρου > **Πλήκτρα συντόμ.**

1. Επιλέξτε Επάνω βέλος, Δεξιό βέλος, Κάτω βέλος ή Αριστερό βέλος
2. Επιλέξτε το επιθυμητό μενού



Ολοκληρωτική επαναφορά

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας στις ρυθμίσεις εργοστασίου, εκτός από τις ρυθμίσεις για τη Γλώσσα, την Όρα & Ημερ/νία και το Ημερολόγιο. Τα δεδομένα χρήστη όπως οι επαφές, τα μηνύματα, οι λίστες κλήσεις και τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο Τα Αρχεία μου παραμένουν στο τηλέφωνο. Για την ολοκληρωτική επαναφορά απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Ο εργοστασιακά ρυθμισμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.

Επαναφορά

► Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλεφ.** > **Ολοκλ. επαναφ.** > **Επαναφ. ρυθμίσεις**

1. «Θέλετε επαναφ. όλων των ρυθμ. τηλεφώνου;» → [●]/[□] (Ναι)
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης → [●]/[□] (Ok)

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης

► Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλεφ.** > **Ολοκλ. επαναφ.** > **Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης**

1. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης → [●]/[□] (Ok)
2. Εισάγετε το νέο κωδικό πρόσβασης → [●]/[□] (Ok)
3. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης → [●]/[□] (Ok)



Ρυθμίσεις οθόνης

Φόντο

Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο στην οθόνη αναμονής.

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. Οθόνης** > **Φόντο**

1. Επιλέξτε **Τα Αρχεία μου** ή **Φόρτωση**^{*1}
2. [▲/▼/◀/▶] για κύλιση στο επιθυμητό φόντο
3. Για ρύθμιση: [■] (Επιλογή)
Για προβολή και ρύθμιση: [●] → [●]/[■] (Επιλογή)

Εικονίδια κύριου μενού

Μπορείτε να αλλάξετε τα εικονίδια του μενού ή το φόντο στην οθόνη του κύριου μενού.

Αλλαγή εικονιδίων

Για να αλλάξετε τα εικονίδια του μενού:

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. Οθόνης** > **Εικον.κύρ.μενού**

1. [▲/▼/◀/▶] για κύλιση στο επιθυμητό εικονίδιο του μενού → [●]
2. Επιλέξτε **Τα Αρχεία μου** ή **Φόρτωση**^{*1}
3. [▲/▼/◀/▶] για κύλιση στην επιθυμητή εικόνα
4. Για ρύθμιση: [■] (Επιλογή)
Για προβολή και ρύθμιση: [●] → [●]/[■] (Επιλογή)

Για να αλλάξετε το φόντο:

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. Οθόνης** > **Εικον.κύρ.μενού**

1. [■] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Πλήρες Φόντο**
2. Επαναλάβετε τα στάδια 2-4 στην ενότητα «Για να αλλάξετε τα εικονίδια του μενού:» στη σελίδα 101

*1

Σημείωση: Για τη φόρτωση περιεχομένων, επισκεφτείτε
<http://box.panasonic.com/>



Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ.** Οθόνης > **Εικον.κύρ.μενού**

1. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε Ως προεπιλογή
2. «Θέλετε να ρυθμ. τις προεπιλογές;» → [●]/[□] (Ναι)

Θέματα

Μπορείτε να αλλάξετε το χρωματικό θέμα της οθόνης.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ.** Οθόνης > **Θέματα**

1. Επιλέξτε το επιθυμητό χρωματικό θέμα

Φωτεινότητα

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ.** Οθόνης > **Φωτεινότητα**

1. [▲/▼] για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας → [●]/[□]
(Επιλογή)

Χρόνος φωτισμού

Μπορείτε να ορίσετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία φωτίζεται η οθόνη.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ.** Οθόνης > **Χρόνος φωτισμού**

1. Επιλέξτε 10 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα ή 60 δευτερόλεπτα

Όνομα παροχέα

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του ονόματος του παροχέα του δικτύου στην οθόνη αναμονής.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ.** Οθόνης > **Όνομα παροχέα**

1. Επιλέξτε Προεπιλογή, Επάνω αριστερά ή Κάτω αριστερά



Ήχοι & προειδοποιήσεις

Τόνος κουδουνίσματος/τόνος μηνύματος

Μπορείτε να αλλάξετε τον τόνο και/ή την ένταση του τόνου κουδουνίσματος για τις εισερχόμενες κλήσεις και τον τόνο Μηνύματος για τα εισερχόμενα μηνύματα.

Αλλαγή του τόνου κουδουνίσματος/τόνου μηνύματος

- ⇒ Κύριο μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι & προειδ. > Καθορ.τόν.κουδ.
ή Τόνος μηνύματος
- 1. Επιλέξτε **Τα Αρχεία μου** ή **Φόρτωση***¹
- 2. [▲ / ▼] για κύλιση στον επιθυμητό τόνο
- 3. [●] για να ακούσετε τον τόνο → [□] (Άκυρο) για να σταματήσετε τον τόνο και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη
- 4. [□] (Επιλογή)

*1

Σημείωση: Για τη φόρτωση περιεχομένων, επισκεφτείτε
<http://box.panasonic.com/>

Αλλαγή της έντασης του τόνου κουδουνίσματος/τόνου μηνύματος

- ⇒ Κύριο μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι & προειδ. > Ένταση Εισερχόμ ή Ένταση μηνύματ.

1. [▲ / ▼ / ◀ / ▶] για να ρυθμίσετε την ένταση ('Ένταση 0-4, Βηματικός τόνος') → [●]/[□] (Επιλογή)



Τόνος ειδοποίησης

Ο τόνος Ειδοποίησης σας ενημερώνει για τη χαμηλή στάθμη της μπταταρίας.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι & προειδ.** > **Τόνος ειδοπ/σης**

1. Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό

Τόνος εκκίνησης/τόνος απενεργοποίησης

Ο τόνος Εκκίνησης ηχεί αφού ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ενώ ο τόνος Απενεργοποίησης ηχεί αφού απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι & προειδ.** > **Τόνος ενεργ/σης**
ή **Τόνος απενεργ.**

1. Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό

Δόνηση

Εάν ενεργοποιήσετε τη Δόνηση, το τηλέφωνο δεν ηχεί αλλά δονείται για να σας ενημερώσει για τις εισερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι & προειδ.** > **Δόνηση**

1. Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό



Κλήσεις

Εκτροπές κλήσης

Οι κλήσεις ομιλίας, φαξ και δεδομένων είναι δυνατό να εκτρέπονται σε διάφορους αριθμούς υπό διαφορετικές συνθήκες. Παραδείγματος χάριν, μπορείτε να εκτρέπετε κλήσεις στον τηλεφωνητή σας όταν δεν είστε διαθέσιμοι.

Οι φωνητικές κλήσεις μπορούν να εκτρέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όλες οι κλήσεις	Εκτροπή όλων των εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων.
Αν κατειλημμένο	Εκτροπή εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων όταν υπάρχει άλλη κλήση σε εξέλιξη.
Όταν δεν απαντά	Εκτροπή εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων όταν δεν απαντάτε σε μια κλήση.
Αν εκτός	Εκτροπή εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων όταν το τηλέφωνο δεν βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης του δικτύου.

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Εκτροπές κλήσης**

1. Επιλέξτε **Εκτροπή φωνής, Εκτρ. όλων fax ή Εκτρ. όλων δεδ.**

(Εάν επιλέξετε **Εκτρ. όλων fax ή Εκτρ. όλων δεδ.**, πηγαίνετε στο στάδιο 3.)

2. Επιλέξτε την περίπτωση κατά την οποία θα γίνει εκτροπή
3. Επιλέξτε **Άμεση εισαγωγή ή Από επαφές**

4. Εάν επιλέξετε **Άμεση εισαγωγή**: Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θα εκτρέψετε την κλήση → [●]

Εάν επιλέξετε **Από επαφές**: Επισημάνετε την επιθυμητή επαφή → [■] (Επιλογή) → Εάν έχουν αποθηκευτεί αρκετοί τηλεφωνικοί αριθμοί στην κάρτα, [▲ / ▼] για κύλιση στον επιθυμητό αριθμό → [●]/[■] (Επιλογή)

Όταν ενεργοποιηθεί η ρύθμιση, το εικονίδιο εκτροπής () εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.



Ρυθμίσεις

Για να ακυρώσετε κάθε ρύθμιση/ελέγξετε κάθε κατάσταση:

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Εκτροπές κλήσης**

1. Επιλέξτε **Εκτροπή φωνής** → [▲ / ▼] για κύλιση στην επιθυμητή λειτουργία εκτροπής

Ή

[▲ / ▼] για κύλιση στα: **Εκτρ. όλων fax ή Εκτρ. όλων δεδ.**

2. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Ανενεργό ή Κατάσταση**

Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις/ελέγξετε όλες τις καταστάσεις:

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Εκτροπές κλήσης**

1. Επιλέξτε **Ακύρωση κλήσης ή Κατάσταση όλων**

Αναμονή κλήσεων

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η Αναμονή Κλήσεων, μπορείτε να λάβετε κι άλλη κλήση ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο. Επίσης μπορείτε να διεξάγετε πολλαπλές κλήσεις.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Αναμονή**

Η τρέχουσα κατάσταση εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να αποδεχτείτε την τρέχουσα κατάσταση:

1. [●]

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση:

1. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση**
Η τρέχουσα κατάσταση εμφανίζεται στην οθόνη.

2. [●] για αποδοχή της τρέχουσας κατάστασης

Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο

Οι κλήσεις μπορούν να απαντηθούν πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός των [↖], [●], [□] (Άκυρο), [⊖], [⊕] και [⊖].

Όταν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία Απ.ΜεΟποιοδΠλήκ., μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις μόνο πατώντας [↖] ή [□] (Δεκτό).

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Με κάθε πλήκτρο**

1. Επιλέξτε **Ενεργό ή Ανενεργό**



Ενεργό πορτάκι

Μπορείτε να απαντήσετε την κλήση ανοίγοντας το πορτάκι του τηλεφώνου και να τερματίσετε την κλήση κλείνοντας το πορτάκι του τηλεφώνου.

Όταν απενεργοποιηθεί η λειτουργία Ενεργό Πορτάκι, πρέπει να πατήσετε το κατάλληλο πλήκτρο για να απαντήσετε ή να τερματίσετε την κλήση. Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μπορείτε να συνεχίσετε τη συνομιλία σας ακόμη κι όταν το πορτάκι είναι κλειστό.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ενεργό πορτάκι**

1. Επιλέξτε **Ενεργό ή Ανενεργό**

Αυτόματη απάντηση

Όταν χρησιμοποιείτε το προαιρετικό ακουστικό του Προσωπικού Handsfree, μπορείτε να απαντήσετε αυτόματα σε μια κλήση.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Αυτόμ. απάντηση**

1. Επιλέξτε **Ενεργό ή Ανενεργό**

Αποστολή αριθμού



Μπορείτε να επιλέξετε κατά πόσο θέλετε ή όχι να προβληθεί το όνομα και/ή ο αριθμός σας σε άλλο τηλέφωνο. Μπορείτε να συμμορφωθείτε με τις ρυθμίσεις του δικτύου σας, εάν επιλέξετε **Από δίκτυο**.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Αποστολ. αριθμ.**

1. Επιλέξτε **Από δίκτυο, Ενεργό ή Ανενεργό**

Διάρκεια κλήσης

Μπορείτε να ελέγχετε τη διάρκεια των εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Διάρκεια κλήσης**

1. Επιλέξτε **Εισερχόμενες ή Εξερχόμενες**
2. Για να μηδενίσετε το μετρητή, [●]/[□] (Επαναφ.)
3. «Επανέναρξη;» → [●]/[□] (Ναι)



Χρέωση υπηρεσίας



Υπολειπόμενο κόστος

Μπορείτε να ελέγξετε τις υπολοιπόμενες διαθέσιμες μονάδες κλήσης, εάν επιλέξετε τη λειτουργία Μέγιστο Κόστος.

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις** > **Χρέωση υπηρεσίας** > **Απομένον κόστος**

Μετρητής κλήσης

Μπορείτε να ελέγξετε το συνολικό κόστος των κλήσεων που πραγματοποιήσατε.

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις** > **Χρέωση υπηρεσίας** > **Μετρητής κλήσης**

Για να μηδενίσετε το μετρητή:

1. [●]/[□] (Επαναφ.) → «Επανφορά συνολικού κόστους;» → [●]/[□] (Ναι)
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 → [●]/[□] (Ok)

Τιμή/μονάδα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή για το κόστος που χρεώνει ο παροχέας για μια μονάδα χρόνου ομιλίας.

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις** > **Χρέωση υπηρεσίας** > **Τιμή μονάδας**

1. [●]/[□] (Αλλαγή) → Εισάγετε τον κωδικό PIN2 → [●]/[□] (Ok)
2. Εισάγετε το νόμισμα → [●]
3. Εισάγετε την αξία → [●]/[□] (Ok)

Για να εισάγετε δεκαδικά σημεία: [#]

Μέγιστο κόστος

Μπορείτε να ορίσετε το επιτρεπόμενο μέγιστο κόστος των κλήσεων.

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις** > **Χρέωση υπηρεσίας** > **Μέγιστο κόστος**

1. [●] → Εισάγετε τον κωδικό PIN2 → [●]/[□] (Ok)
2. Εισάγετε το όριο πίστωσης → [●]/[□] (Ok)

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μέγιστο Κόστος:

Στο στάδιο 1, [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Απενεργ.** → [●]/[□] (Ναι) → Εισάγετε τον κωδικό PIN2 → [●]/[□] (Ok)



Συνδεσιμότητα

Υπέρυθρες

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου σας και άλλων συσκευών που δέχονται υπέρυθρες, χρησιμοποιώντας μια σύνδεση υπέρυθρου μήκους κύματος.

Μπορείτε να στέλνετε κάρτες Επαφών, γεγονότα ημερολογίου και εικόνες/κλιπ ήχου/βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο Τα Αρχεία μου.

Σημείωση: Κάποια από τα αρχεία που φορτώνετε μπορεί να προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Τα αρχεία αυτά δεν πρέπει να αποσταλούν.

Προετοιμασία για σύνδεση μέσω υπέρυθρων

Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας εντός της εμβέλειας της άλλης συσκευής, σε απόσταση μέχρι 20 εκ.



Θύρα
υπέρυθρων

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των δύο συσκευών. Εάν υπάρχουν συσκευές με ενεργοποιημένες υπέρυθρες κοντά, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων των συσκευών είναι στραμμένες η μία προς την άλλη.
- Ενεργοποιήστε τη θύρα Υπέρυθρων στη συσκευή λήψης.
- Εάν η άλλη συσκευή είναι υπολογιστής, πρέπει να ρυθμίσετε τη σύνδεση υπέρυθρων στον υπολογιστή. (Παράδειγμα: Για Windows XP, Εκκίνηση > Πίνακας Ελέγχου > Εκτυπωτές και Άλλο Υλισμικό > Ασύρματη Σύνδεση > καρτέλα «Υπέρυθρες» > Για όλες τις άλλες εκδόσεις, η αποστολή των αρχείων στον υπολογιστή σας πρέπει να γίνει μέσω επικοινωνίας με υπέρυθρες)

Προσοχή: Αν και δεν φαίνεται με το μάτι, μην στρέφετε την ακτίνα υπέρυθρων στο μάτι κάποιου ατόμου.



Αποστολή δεδομένων μέσω υπέρυθρων

Ετοιμαστείτε για σύνδεση με υπέρυθρες, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Προετοιμασία για σύνδεση μέσω υπέρυθρων» στη σελίδα 109.

1. Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε να στείλετε
2. [] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Αποστολή μέσω**
3. Επιλέξτε **Υπέρυθρες**

Το τηλέφωνο αρχίζει αυτόματα τη σύνδεση με υπέρυθρες.

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στην οθόνη.

Λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρων

Ετοιμαστείτε για σύνδεση με υπέρυθρες, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Προετοιμασία για σύνδεση μέσω υπέρυθρων» στη σελίδα 109.

Για να ενεργοποιήσετε τις υπέρυθρες:

Πριν αρχίσει η λήψη δεδομένων, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπέρυθρες.

Όταν είναι ενεργοποιημένες οι υπέρυθρες, το σχετικό εικονίδιο () εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν δεν γίνει χρήση των υπέρυθρων για 10 λεπτά ή απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο, οι υπέρυθρες απενεργοποιούνται αυτόματα και σβήνει το εικονίδιο ().

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Υπέρυθρες**

1. Επιλέξτε **Ενεργό**

Για να λάβετε δεδομένα μέσω υπέρυθρων:

Όταν το εικονίδιο () εμφανιστεί στην οθόνη, ο αποστολέας μπορεί να ξεκινήσει τη μεταφορά δεδομένων.

1. Όταν αρχίσει η μεταφορά, «**Θέλετε να λάβετε δεδομένα;**» → [●]/[] (Ναι) για να λάβετε τα δεδομένα
2. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, «**Ελήφθ.δεδομένα**» → Επιστρέψτε στην οθόνη αναμονής → Εμφανίζεται το όνομα του αρχείου που λάβατε στην οθόνη → [●]/[] (Αποθήκ.) για αποθήκευση των δεδομένων
Τα δεδομένα που ελήφθησαν αποθηκεύονται στα αντίστοιχα μενού ή αρχεία.



Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε εικόνες, βίντεο κλιπ και κλιπ ήχου, κ.τ.λ. μεταξύ συσκευών που διαθέτουν τεχνολογία Bluetooth, όπως κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές.

Χρησιμοποιήστε ακουστικά ή τη λειτουργία ηχείου Bluetooth προκειμένου να προβείτε σε ασύρματη χρήση του τηλεφώνου σας ενώ αυτό βρίσκεται στην τσέπη ή την τσάντα σας.

Σημείωση: Παρόλο που η σύνδεση των συσκευών με τεχνολογία Bluetooth είναι εφικτή εντός εμβέλειας 10 μέτρων, τυχόν τοίχοι ή εμπόδια που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.

Προτού χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές καθώς ενδέχεται να τίθενται περιορισμοί ως προς τη χρήση συσκευών Bluetooth σε ορισμένες χώρες.

Εάν αφήσετε τη ρύθμιση Bluetooth στη θέση «**Ενεργό**», η ισχύς της μπαταρίας καταναλώνεται γρηγορότερα. Για να εξοικονομήσετε ισχύ, επιλέξτε **Ανενεργό** στη ρύθμιση **Bluetooth** όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται (βλ. σελίδα 111).

Ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth για πρώτη φορά, πρέπει να ρυθμίσετε τις συνδέσεις Bluetooth. Στη συνέχεια, πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις Bluetooth και να καταστήσετε το τηλέφωνό σας ορατό σε άλλες συσκευές με τεχνολογία Bluetooth.

➊ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth** > **Ρυθμίσεις**

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση

Bluetooth on/off	Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό .
Όνομα τηλεφώνου	Χρησιμοποιήστε το αρχικό όνομα ή εισάγετε ένα άλλο όνομα για το τηλέφωνό σας, το οποίο θα δουν οι άλλες συσκευές όταν προβαίνουν σε αναζήτηση του τηλεφώνου σας.



Ορατότητα ^{*1}	Επιλέξτε Προβολή τηλεφ. για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές με τεχνολογία Bluetooth να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας όταν προβαίνουν σε αναζήτηση ή επιλέξτε Απόκρυψη τηλεφ. για να εμποδίσετε άλλες συσκευές με τεχνολογία Bluetooth να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας όταν προβαίνουν σε αναζήτηση.
-------------------------	--

*¹ Για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και να αποφύγετε ανεπιθύμητες συνδέσεις, η «Προβολή τηλεφ.» στην Ορατότητα έχει διάρκεια 5 λεπτών.

Σύζευξη με άλλες συσκευές

Προτού μπορέστε να μεταφέρετε πληροφορίες μεταξύ δύο συσκευών με τεχνολογία Bluetooth, πρέπει οι συσκευές να εντοπίσουν η μία την άλλη και να δημιουργήσουν μια σύνδεση. Αυτό ονομάζεται «σύζευξη».

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη καθώς και η ρύθμιση Bluetooth είναι ενεργοποιημένες.

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth** > **Σύζευξη μ. συσκ.**

1. «Δεν υπάρχει συζευγμένη συσκευή. Προσθήκη νέας συσκευής;» → [■] (Ok)

Το τηλέφωνο αρχίζει να αναζητά συσκευές και σας ενημερώνει μόλις εντοπίσει την άλλη συσκευή

2. [▲ / ▼] για κύλιση στην επιθυμητή συσκευή
3. [■] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Σύζευξη συσκ.**
4. Εισάγετε Κωδικός πρόσβ., εάν σας ζητηθεί → [■] (Ok)
Ενδέχεται να χρειαστεί να εισάγετε Κωδικούς πρόσβασης και στις δύο συσκευές που έχουν συνδεθεί
5. «Αποδοχή της συσκευής;» → [■] (Ναι)



Σημείωση: Ο Κωδικός πρόσβ. μπορεί να είναι μεταξύ 1 και 16 ψηφίων εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις οδηγίες της συνδεδεμένης συσκευής (συνήθως ακουστικά) και απαιτείται Κωδικός πρόσβασης 4 ψηφίων.

Η αποδοχή της συσκευής στο στάδιο 5 μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία μελλοντικών συνδέσεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτρέψει στις συσκευές που έχουν γίνει αποδεκτές να αποκτήσουν πρόσβαση στη λίστα Επαφών και τους φακέλους δεδομένων χωρίς προηγούμενη προτροπή. Σας συμβουλεύουμε να "αποδέχεστε" μόνο τις δικές σας συσκευές προκειμένου να μην λαμβάνετε υπενθύμιση κάθε φορά που λαμβάνετε μία κλήση.

Ρύθμιση ακουστικών Bluetooth (Προαιρετικός εξοπλισμός)

Τα ακουστικά Bluetooth σάς δίνουν τη δυνατότητα ασύρματης και ανοιχτής συνομιλίας στο τηλέφωνό σας. Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, πρέπει να τα συζεύξετε με το τηλέφωνο.

Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, το εικονίδιο Bluetooth () εμφανίζεται στην Κύρια οθόνη. Τώρα πρέπει να ρυθμίσετε τα ακουστικά.

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ακουστικών
Βλ. οδηγίες ακουστικών.
2. Καταστήστε εφικτό τον εντοπισμό των ακουστικών
Βλ. οδηγίες ακουστικών.
3. Στο τηλέφωνο, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Σύζευξη με άλλες συσκευές» στη σελίδα 112



4. Για να λάβετε κλήσεις με τα ακουστικά Bluetooth: Επισημάνετε το όνομα της συσκευής → [] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Σύνδεση Ή**

Πατήστε το πλήκτρο στα ακουστικά

() εμφανίζεται στην οθόνη όταν συνδεθούν τα ακουστικά.

Βλ. οδηγίες ακουστικών.

Μόλις τα ακουστικά και το τηλέφωνο συνδεθούν, μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις χρησιμοποιώντας τα ακουστικά. Εάν η λειτουργία ακουστικών είναι ενεργοποιημένη όταν λαμβάνετε κλήσεις, τα ακουστικά ηχούν. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να απαντήσετε σε κλήσεις με τα ακουστικά, βλ. οδηγίες ακουστικών. Για να διεξάγετε κλήσεις με τα ακουστικά, βλ. επίσης οδηγίες ακουστικών.

Αποστολή/λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε κάρτες Επαφών ως επαγγελματικές κάρτες, γεγονότα Ημερολογίου, εικόνες, βίντεο κλιπ και κλιπ ήχου μέσω Bluetooth.

Σημείωση: Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην σας επιτρέψει να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, μεταφέρετε ή προωθήσετε ορισμένες εικόνες, τόνους κουδουνίσματος ή άλλα περιεχόμενα που υπόκεινται στους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Για να στείλετε δεδομένα μέσω Bluetooth:

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που λαμβάνει τα δεδομένα είναι ορατή
2. Επισημειώστε το στοιχείο που επιθυμείτε να στείλετε
3. [] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Αποστολή μέσω**
4. Επιλέξτε **Bluetooth**

Εάν το τηλέφωνο έχει ήδη προβεί σε αναζήτηση συσκευών, η λίστα των συσκευών που εντοπίστηκαν προβάλλεται στην οθόνη.

Εάν το τηλέφωνο δεν έχει ήδη προβεί σε αναζήτηση άλλων συσκευών, αρχίζει αυτόματα την αναζήτηση άλλων συσκευών με τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται κοντά και η λίστα των συσκευών που εντοπίστηκαν προβάλλεται στην οθόνη. [] (Άκυρο) για να τερματίσετε την αναζήτηση.



5. [▲ / ▼] για κύλιση στην επιθυμητή συσκευή που αναγράφεται στη λίστα → [□] (Επιλογ.)
6. **Επιλέξτε Επιλογή**

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα σύνδεσης. Μόλις η άλλη συσκευή αποδεχτεί τη σύνδεση και ολοκληρωθεί η μεταφορά, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Εάν η άλλη συσκευή δεν μπορεί να λάβει δεδομένα, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth:

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας είναι ενεργοποιημένη και το τηλέφωνο είναι ορατό
2. Όταν αρχίζει η μεταφορά, «Θέλετε να λάβετε δεδομένα;» → [●]/[□] (Ναι) για να λάβετε τα δεδομένα
3. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, «Ελήφθ.δεδομένα» → [●]/[□] (Αποθήκ.) για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα

Τα δεδομένα που ελήφθησαν αποθηκεύονται στα αντίστοιχα μενού ή αρχεία.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η συζευγμένη συσκευή δεν έχει ρυθμιστεί ως εξουσιοδοτημένη, απαιτείται επιβεβαίωση.



Διαχείριση συζευγμένων συσκευών

⇨ Κύριο μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Συζευγμ. συσκ.

1. [▲ / ▼] για κύλιση στην επιθυμητή συσκευή → [] (Επιλογ.)
2. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή

ΠροσθΝέαςΣυσκ.	Προβάλετε τη λίστα των συσκευών που εντοπίστηκαν. Για να αναζητήσετε άλλες συσκευές, πατήστε [] (Επιλογ.) 7 επιλέξτε Αναζήτηση ενώ προβάλλεται η λίστα Εντοπισμ. συσκ..
Εξουσιοδότηση/ Απεξουσ/δότηση	Αποδεχτείτε/μην αποδέχεστε την επιθυμητή συσκευή.
Σύνδεση/ Αποσύνδεση	Συνδέστε σε/αποσυνδέστε από το τηλέφωνο, τα ακουστικά ή τη λειτουργία ηχείου.
Μετονομασία	Αλλάξτε το όνομα της συζευγμένης συσκευής σε όνομα που αναγνωρίζεται εύκολα.
Διαγρ.	Διαγράψτε τη συζευγμένη συσκευή από τη λίστα σας.

Εικονίδια των συζευγμένων συσκευών



ακουστικά



υπολογιστής



τηλέφωνο



διάφορες



Συγχρονισμός

Μπορείτε να συγχρονίσετε τη λίστα Επαφών με τον server δικτύου. Ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε κάτι τέτοιο εάν αποθηκεύσετε τη λίστα Επαφών σας στον server δικτύου και δεν θέλετε να διαφέρει. Μπορείτε απλώς να στείλετε αλλαγές ή να στείλετε όλα τα αρχεία σας στον server δικτύου. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί Πρότυπη τεχνολογία SyncML/OMA.

Προτού μπορέσετε να συγχρονίσετε τη λίστα Επαφών σας, πρέπει να ορίσετε ένα προφίλ server και να επιλέξετε ένα προφίλ WAP.

Δημιουργία/επεξεργασία προφίλ server

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 2 προφίλ server.

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Συγχρονισμός**

1. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Ρυθμ. συγχρον.**
2. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό προφίλ
3. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Αλλαγή**
4. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση → [●]
5. Καταχωρίστε πληροφορίες → [●]
6. [□] (Αποθήκ.)

Όνομα προφίλ	Εισάγετε το όνομα του προφίλ.
Όνομα server	Εισάγετε τη διεύθυνση του ιστότοπου του server.
Βάση Δεδ. Server	Εισάγετε τη διεύθυνση της βάσης δεδομένων του server.
Όνομα Χρήστη	Εισάγετε το όνομα χρήστη για τον server.
Κωδικός Χρήστη	Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Επιλογή ενός προφίλ server

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Συγχρονισμός**

1. Επαναλάβετε τα στάδια 1 και 2 στην ενότητα «Δημιουργία/επεξεργασία προφίλ server» στη σελίδα 117
2. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Καταχ.**



Επιλογή ενός προφίλ WAP

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Συγχρονισμός**

1. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Προφίλ WAP**

2. Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ

Συγχρονισμός

Για να στείλετε απλώς αλλαγές στον server δικτύου:

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Συγχρονισμός** > **Τροποπ. επαφές**

Το τηλέφωνο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της αποστολής.

Για να στείλετε όλα τα αρχεία σας στον server δικτύου:

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Συγχρονισμός** > **Όλες οι επαφές**

Το τηλέφωνο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της αποστολής.

Σημείωση: Εάν συγχρονίζετε τη λίστα Επαφών σας για πρώτη φορά ή πρέπει να κάνετε πολλές αλλαγές, ο συγχρονισμός ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Δεν μπορείτε να συγχρονίσετε τα ακόλουθα πεδία: **Γενέθλια, Ταχυδρ. Δνση, Τόνος κουδουν., Τόνος μηνύματος, Φωτισμός, Εικόνα και Ομάδες.** Ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλα πεδία που δεν μπορούν να συγχρονιστούν, ανάλογα με τον server σας.

Επαλήθευση server ή βάσης δεδομένων

Ενώ διεξάγετε το συγχρονισμό, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε τον server ή τη βάση δεδομένων. Εισάγετε τις σωστές πληροφορίες και ξαναδοκιμάστε τη σύνδεση συγχρονισμού.

Στην οθόνη επαλήθευσης:

1. [▲/▼] για κύλιση στην επιθυμητή ρύθμιση → [●]
2. Εισάγετε τις επιθυμητές πληροφορίες → [●]
3. Για να ξαναδοκιμάσετε τη σύνδεση συγχρονισμού, [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Ok**



Πληροφορίες κυψέλης

Μπορείτε να λαμβάνετε τακτικά μηνύματα για συγκεκριμένα θέματα, όπως πληροφορίες για τον καιρό και νέα για την οδική κυκλοφορία, από τον παροχέα σας. Μπορείτε να καθορίσετε το(τα) «θέμα(τα)» των πληροφοριών και τη γλώσσα στην οποία θέλετε να λαμβάνετε τις πληροφορίες αυτές.

Ενεργοποίηση των Πληροφοριών Κυψέλης

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Πληροφ. κυψέλης** > **Ενεργό/Ανενεργό**

1. Επιλέξτε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**

Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Πληροφ. κυψέλης** > **Ανάγν. μηνυμάτων**

1. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό μήνυμα → [●]

Θέματα και γλώσσες

Μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε θέματα και γλώσσες.

⇒ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Πληροφ. κυψέλης** > **Επιλογ.** > **Θέμα** ή **Γλώσσα**

1. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό θέμα ή γλώσσα
2. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Προσθ., Αλλαγή** ή **Διαγρ.**



Δίκτυο GSM

Επιλογή δίκτυου με το χέρι

Μπορείτε να επιλέξετε με το χέρι ένα δίκτυο που διατίθεται στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε.

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Δίκτυο GSM** > **Νέα αναζήτηση**

1. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο

Λίστα δικτύων

Η λίστα δικτύων χρησιμοποιείται όταν η λειτουργία Τρόπος Αναζήτησης είναι ρυθμισμένη στη θέση Αυτόματη. Η εντολή στη λίστα υποδεικνύει την προτεραιότητα αναζήτησης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα αυτή, εάν χρειάζεται.

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Δίκτυο GSM** > **Επιλέξτε δίκτυο**

1. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό δίκτυο
2. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Προσθ.**, **Εισαγ.**, **Αλλαγή** ή **Διαγρ.**
Με τη λειτουργία **Προσθ.** αποθηκεύετε ένα καινούργιο δίκτυο στο τέλος της λίστας, ενώ με τη λειτουργία **Εισαγ.** αποθηκεύετε ένα καινούργιο δίκτυο πάνω από το επιλεγμένο δίκτυο.

Τρόπος αναζήτησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι, ώστε να αναζητά αυτόματα ή χειροκίνητα άλλα δίκτυα κατά τη διαδικασία της περιαγωγής. Όταν επιλέχθει η λειτουργία **Αυτόματη**, το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα καινούργιο δίκτυο προκειμένου να διατηρήσει βέλτιστη διαθεσιμότητα δικτύου. Όταν επιλέχθει η λειτουργία **Χειροκίνητο**, τα διαθέσιμα δίκτυα εμφανίζονται στην οθόνη αναμονής.

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Δίκτυο GSM** > **Τρόπος αναζήτ.**

1. Επιλέξτε **Αυτόματη** ή **Χειροκίνητο**

Σημείωση: Ενδέχεται να μην επιτρέπεται η περιαγωγή στη χώρα σας βάσει εθνικών διατάξεων.



Συνδέσεις δεδομένων

Οι ρυθμίσεις GPRS και CSD αποθηκεύονται στο μενού Συνδ. Δεδομένων.

Η λήψη/αποστολή δεδομένων γίνεται με την τεχνολογία GPRS ή CSD.

Επεξεργασία ρυθμίσεων GPRS/CSD

⇨ Κύριο μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Συνδ. δεδομένων

1. [▲ / ▼] για κύλιση στη ρύθμιση που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε ή <**Κενό**> για να προσθέσετε καινούργια ρύθμιση → [●]
2. Εάν επιλέξατε <**Κενό**>, επιλέξτε **GPRS** ή **CSD**
3. Επεξεργαστείτε το επιθυμητό πεδίο → [□] (Αποθήκ.)

Διαγραφή ρυθμίσεων GPRS/CSD

⇨ Κύριο μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Συνδ. δεδομένων

1. [▲ / ▼] για κύλιση στη ρύθμιση που επιθυμείτε να διαγράψετε
2. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Διαγρ.**
3. [●]/[□] (Ναι)

Σημείωση: Εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας έχει προστατεύσει μερικές από τις ρυθμίσεις σας, ίσως να μην μπορείτε να τις τροποποιήσετε.

USB

Με τη βοήθεια του προαιρετικού καλωδίου USB μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εγκαταστήστε το λογισμικό του Handset Manager από το CD-ROM πριν χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο <http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/index.html>



Ασφάλεια

Κωδικός PIN

Ο κωδικός PIN προστατεύει την κάρτα SIM από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Εάν ενεργοποιήσετε τον κωδικό PIN, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που θέτετε το τηλέφωνο σε λειτουργία.

Ο κωδικός PIN2 ελέγχει την ασφάλεια ορισμένων υπηρεσιών του παροχέα όπως Κατάλογος Ασφάλειας και Χρέωση Υπηρεσίας.

Σημείωση: Εάν εισάγετε τον κωδικό PIN εσφαλμένα 3 φορές, το τηλέφωνο θα κλειδώσει και τότε θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PUK. Εάν εισάγετε τον κωδικό PIN2 εσφαλμένα 3 φορές, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και τότε θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PUK2. Εάν εισάγετε τον κωδικό PUK εσφαλμένα 10 φορές, το τηλέφωνο θα κλειδώσει οριστικά. Όλες οι πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα SIM θα χαθούν και θα πρέπει να αλλάξετε κάρτα SIM. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για περαιτέρω πληροφορίες.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση εισαγωγής PIN

⇨ Κύριο μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Εισαγωγή PIN > Ενεργ/Απενεργ

1. Επιλέξτε Ενεργ. ή Απενεργ.
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN (4-8 ψηφία) → [●]/[□] (Ok)

Αλλαγή του PIN

Μπορείτε να αλλάξετε το PIN όταν στο Εισαγωγή PIN έχετε επιλέξει Ενεργ.

⇨ Κύριο μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Εισαγωγή PIN > Αλλαγή του PIN

1. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό → [●]/[□] (Ok)
2. Εισάγετε το νέο κωδικό → [●]/[□] (Ok)
3. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό → [●]/[□] (Ok)



Αλλαγή του PIN2

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Αλλαγή του PIN2**

1. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό → [●]/[□] (Ok)
2. Εισάγετε το νέο κωδικό → [●]/[□] (Ok)
3. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό → [●]/[□] (Ok)

Κατάλογος ασφαλείας

Όταν ενεργοποιηθεί ο Κατάλογος Ασφ., μόνο οι αριθμοί που βρίσκονται στις Επαφές SIM μπορούν να κληθούν. Οποιοιδήποτε τηλεφωνικοί αριθμοί κληθούν με το χέρι πρέπει να αντιστοιχούν σε αριθμούς που ήδη υπάρχουν στις Επαφές SIM.

Για να αποθηκεύσετε, επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τηλεφωνικούς αριθμούς στις Επαφές SIM, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN2.

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Κατάλογος ασφ.**

1. Επιλέξτε **Ενεργ. ή Απενεργ.**
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 (4-8 ψηφία) → [●]/[□] (Ok)

Φραγή κλήσεων

Η Φραγή Κλήσεων περιορίζει ορισμένες κλήσεις με τη χρήση ενός κωδικού πρόσβασης που παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών σας.

Διατίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις Φραγής Κλήσεων:

Φραγ.εξερχ.κλ.	Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις είναι φραγμένες.
Φραγ.διεθν.κλ.	Οι εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις είναι φραγμένες.
Φραγ διεθνών κλήσεων εκτός προς χώρα σας	Οι εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις είναι φραγμένες, εκτός από αυτές προς την πατρίδα σας.
Φραγ.εισερχ.κλ.	Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις είναι φραγμένες.
Φραγ.εισερχ.αν στο εξωτερικό	Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις εάν είστε στο εξωτερικό.



Ρύθμιση φραγής κλήσεων

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Φραγή**

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης → [●]/[□] (Ok)

Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση/ελέγξετε την κατάσταση:

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Φραγή**

1. [▲/▼] για κύλιση στην επιθυμητή ρύθμιση
2. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Ανενεργό** ή **Κατάσταση**
3. Εάν επιλέξτε **Ανενεργό**, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης → [●]/[□] (Ok)

Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις/ελέγξετε όλες τις καταστάσεις:

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Φραγή**

1. Επιλέξτε **Ακύρωση** κλήσης ή **Κατάσταση** όλων
2. Εάν επιλέξτε **Ακύρωση** κλήσης, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης → [●]/[□] (Ok)

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

⇨ Κύριο μενού > **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Φραγή > Κωδικός**

1. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης → [●]/[□] (Ok)
2. Εισάγετε το νέο κωδικό πρόσβασης → [●]/[□] (Ok)
3. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης → [●]/[□] (Ok)



Δομή μενού εργαλείων

Εργαλειοθήκη SIM*¹ 126

Αφυπνίσεις 126

Ηχογράφηση 128

Αριθμομηχανή 129

*1



Σημείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες του μενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής μενού» στη σελίδα 31.



Εργαλειοθήκη SIM

Η Εργαλειοθήκη SIM επιτρέπει στις εφαρμογές που υπάρχουν στην κάρτα SIM να αλληλεπιδράσουν και να λειτουργήσουν στο τηλέφωνό σας. Οι εφαρμογές αυτές, που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM, είναι Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας. Ο παροχέας υπηρεσιών μπορεί να διαμορφώσει την κάρτα SIM με εφαρμογές που μπορούν να εμφανιστούν στο τηλέφωνό σας ως επιπρόσθετα στοιχεία μενού.

Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Αφυπνίσεις


Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 5 διαφορετικές αφυπνίσεις.

Ρύθμιση της αφύπνισης

⇨ Κύριο μενού > Εργαλεία > Αφυπνίσεις

1. [▲ / ▼] για κύλιση στην επιθυμητή ρύθμιση → [●]
2. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό πεδίο → [●]
3. Καταχωρίστε πληροφορίες → [●]
4. [□] (Αποθήκ.) για να αποθηκεύσετε την καταχώριση

Το εικονίδιο αφύπνισης () εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

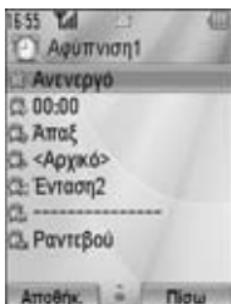

	Ενεργ./απενεργ.	Επιλέξτε Ενεργό ή Ανενεργό.
	Ώρα	Εισάγετε την ώρα.
	Τύπος επανάλ.	Επιλέξτε Άπαξ, Κάθε μέρα ή Εβδομαδιαία για τον τύπο επανάληψης της αφύπνισης.



	Τόνος αφύπνιση.	Επιλέξτε τον τόνο αφύπνισης ανάμεσα σε <Αρχικό> ή Τα Αρχεία μου . Για να φορτώσετε έναν τόνο αφύπνισης, επιλέξτε Φόρτωση* .
	Ένταση αφύπνιση.	Ρυθμίστε την ένταση του τόνου της αφύπνισης (Ένταση 0-4 ή Βηματικός τόνος).
	Αποθηκ. εικόνες	Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα. Η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη όταν ηχεί η αφύπνιση.
	Φωτισμός	Επιλέξτε το επιθυμητό σχήμα φωτισμού ή Ανενεργό .

*1

Σημείωση: Η αφύπνιση ηχεί τη χρονική στιγμή που έχετε ορίσει, ακόμη κι αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αφύπνισης

➊ Κύριο μενού > **Εργαλεία** > **Αφυπνίσεις**

1. [▲ / ▼] για κύλιση στην επιθυμητή ρύθμιση
2. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Ενεργοπ.** ή **Απενερ.**

Τερματισμός της αφύπνισης

Όταν ηχεί η αφύπνιση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SNOOZE για να επαναλάβετε την υπενθύμιση 5 φορές ανά 5 λεπτά.

1. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από [✖] → «**Τερματισμός snooze;**»
2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SNOOZE: [●]/[□] (Απενερ.).

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SNOOZE: [□] (Snooze)

Συντομεύσεις: Εάν απενεργοποιήσετε την αφύπνιση πατώντας [✖], ενεργοποιείται η λειτουργία SNOOZE και το τηλέφωνο επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.



Ηχογράφηση

Μπορείτε να ηχογραφείτε ήχους, τη φωνή σας ή τις τηλεφωνικές συνομιλίες σας. Μπορείτε να επισυνάψετε τα ηχογραφημένα κλιπ ήχου (εκτός από τις τηλεφωνικές συνομιλίες) σε μηνύματα MMS.

Ηχογράφηση νέων κλιπ ήχου

⇒ Κύριο μενού > **Εργαλεία** > **Ηχογράφηση**

1. / (Εκκίν.) για να ξεκινήσει η ηχογράφηση
Ο μέγιστος χρόνος ηχογράφησης είναι 3 λεπτά.
2. / (Παύση) για να σταματήσει η ηχογράφηση
3. για αναπαραγωγή, εάν χρειάζεται
[▲ / ▼] για να ρυθμίσετε την ένταση
4. (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Αποθήκ.**

Το κλιπ ήχου είναι αποθηκευμένο στο φάκελο **Τα Αρχεία μου**.

Εάν επιλέξετε **Αποστ. ως MMS**, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **MMS**.

Σημείωση: Όταν αποθηκεύετε το ηχογραφημένο κλιπ ήχου και λαμβάνετε μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης, πατήστε / (Ναι) για να αποθηκεύσετε το ηχογραφημένο κλιπ ήχου διαγράφοντας αρχεία που δεν θέλετε στο φάκελο **Τα Αρχεία μου**.



Αριθμομηχανή

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την αριθμομηχανή 4 πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση) για να κάνετε απλές αριθμητικές πράξεις.

⇨ Κύριο μενού > Εργαλεία > Αριθμομηχανή

1. Εισαγωγή αριθμού

Για να εισάγετε δεκαδικά σημεία: [.]

Για να εισάγετε το σημείο της αφαίρεσης: [#]

Για να διαγράψετε ψηφία: [Delete] (Διαγρ.)

2. [$\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$] για να επιλέξετε την αριθμητική πράξη ([\blacktriangle] για πολλαπλασιασμό, [\blacktriangleright] για πρόσθεση, [\blacktriangledown] για διαίρεση, [\blacktriangleleft] για αφαίρεση)

3. Εισάγετε τον αριθμό

4. [\odot] (=) για τον υπολογισμό





Ημερολόγιο

Σημείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες του μενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής μενού» στη σελίδα 31.

Περιήγηση στο ημερολόγιο

Μπορείτε να προβάλετε το ημερολόγιο ανά μήνα, ανά εβδομάδα ή ανά ημέρα.

Λειτουργία περιήγησης

⇨ Κύριο μενού > Ημερολόγιο

Για να μετακινηθείτε στο ημερολόγιο : [▲ / ▼ / ◀ / ▶]

Για να αλλάξετε τη μορφή της προβολής (προβολή Μήνα/ Εβδομάδας): βλ. **Μορφή προβολής** στις «Επιλογές»

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης ημέρας (προβολή Ημέρας): [●]

Επιλογές

Όταν είστε σε προβολή Μήνα ή Εβδομάδας, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [■] (Επιλογ.).

Νέα καταχώριση	Βλ. «Δημιουργία γεγονότων Ημερολογίου» στη σελίδα 132.
Μορφή προβολής	Αλλάξτε τη μορφή προβολής του ημερολογίου, Μηνιαία ή Εβδομαδιαία .
Μετάβ σε ημερ	Μεταβείτε στην καθορισμένη ημερομηνία.
Αποστολή μέσω	Στείλτε γεγονότα ημερολογίου μέσω υπέρυθρων ή Bluetooth. Βλ. «Υπέρυθρες» στη σελίδα 109 ή «Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®» στη σελίδα 111.
Διαγρ.	Βλ. «Διαγραφή πολλαπλών γεγονότων» στη σελίδα 134.
Κατάσταση μνήμης	Προβάλετε τη μνήμη που έχει χρησιμοποιηθεί για το ημερολόγιο.
Ρυθμίσεις	Βλ. «Ρυθμίσεις ημερολογίου» στη σελίδα 135.



Προβολή ημερολογίου

Για να αλλάξετε τη μορφή προβολής του ημερολογίου, βλ. «Λειτουργία περιήγησης» στη σελίδα 130.

Προβολή Μήνα


Τρέχουσα ημερομηνία	Κόκκινο πλαίσιο
Επιλεγμένη ημερομηνία	Χρωματισμένη - Εμφανίζεται επίσης στην επάνω αριστερή πλευρά του ημερολογίου
Αριθμός εβδομάδας της επιλεγμένης ημερομηνίας	Εμφανίζεται στην επάνω δεξιά πλευρά του ημερολογίου
Προγραμματισμένη σημείωση	Χρωματισμένη - Εμφανίζεται επίσης στη λίστα προγράμματος με το εικονίδιο καπηγορίας, την ώρα εκκίνησης και τη σημείωση (έως και τρία γεγονότα)



Λίστα προγράμματος

Προβολή Εβδομάδας

Τρέχουσα ημερομηνία	Κόκκινη γραμμή κάτω από την εβδομάδα
Αριθμός τρέχουσας εβδομάδας	Εμφανίζεται στην επάνω δεξιά πλευρά του ημερολογίου
Επιλεγμένη ημερομηνία	Η ημέρα της εβδομάδας είναι χρωματισμένη - Εμφανίζεται επίσης στην επάνω αριστερή πλευρά του ημερολογίου
Προγραμματισμένη σημείωση	Η προγραμματισμένη ζώνη ώρας είναι χρωματισμένη

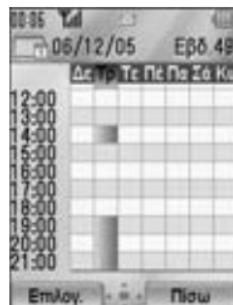




Ημερολόγιο

Προβολή Ημέρας


Τρέχουσα ημερομηνία	Εμφανίζεται στην επάνω αριστερή πλευρά
Αριθμός τρέχουσας εβδομάδας	Εμφανίζεται στην επάνω δεξιά πλευρά
Προγραμματισμένη σημείωση	Εμφανίζεται με το εικονίδιο κατηγορίας, την ώρα εκκίνησης και τη σημείωση

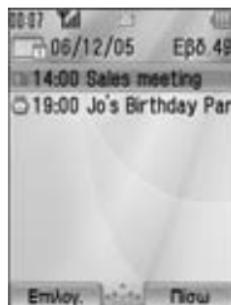

Δημιουργία γεγονότων Ημερολογίου

⇒ Κύριο μενού > Ημερολόγιο

1. Επιλέξτε την ημέρα του γεγονότος που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε
2. [] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Νέα καταχώριση**
3. [▲/▼] για κύλιση στο επιθυμητό πεδίο → [●]
4. Καταχωρίστε πληροφορίες → [●]
Για να καταχωρίσετε χαρακτήρες, βλ. «Εισαγωγή κειμένου» στη σελίδα 41.
5. [] (Αποθήκ.) για να αποθηκεύσετε το γεγονός

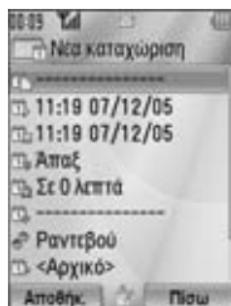

	Σημείωση	Εισάγετε τη σημείωση (θέμα).
	Έναρξη ημερ/ώρας	Εισάγετε την ώρα εκκίνησης → [▼] → Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης (Η τρέχουσα ώρα/ημερομηνία έχει ήδη εισαχθεί.)



	Τερμημένη ημέρα/ώρας	Εισάγετε την ώρα τερματισμού → [▼] → Εισάγετε την ημερομηνία τερματισμού (Η τρέχουσα ώρα/ημερομηνία έχει ήδη εισαχθεί.).
	Τύπος επανάληψης.	Επιλέξτε έναν κύκλο επανάληψης γεγονότος.
	Υπενθύμιση	Ρυθμίστε την υπενθύμιση ώστε να ηχήσει κατά την ώρα εκκίνησης (0 λεπτά) ή μερικά λεπτά πριν την ώρα εκκίνησης. Επιλέξτε Ανενεργό , 0 λεπτά , ή 5, 10, 15, 30, 60, 90 λεπτά μπροστά . Όταν ηχεί ο τόνος υπενθύμισης, πατήστε [] (Προβολή) για να ελέγχετε το πρόγραμμα ή πατήστε [] (Παύση) για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.
	Θέση	Εισάγετε τη θέση.
	Κατηγορία	Επιλέξτε κατηγορία.
	Τόνος ημερολογίου.	Επιλέξτε τον τόνο υπενθύμισης από το <Αρχικό> ή το Αρχεία μου Για να φορτώσετε έναν τόνο, επιλέξτε Φόρτωση ^{*1} .
	Ένταση ημερολ.	Ρυθμίστε την ένταση του τόνου υπενθύμισης ('Ένταση 0-4 ή Βηματικός τόνος').
	Φωτισμός	Επιλέξτε ένα σχήμα φωτισμού για την υπενθύμιση ή Ανενεργό .

*1

Σημείωση: Η υπενθύμιση ηχεί κατά την προγραμματισμένη ώρα ακόμη κι αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Εάν τα προγραμματισμένα γεγονότα διαρκούν περισσότερες από μία μέρες, μόνο οι ημέρες έναρξης αυτών επισημαίνονται στο ημερολόγιο.

Για τη φόρτωση περιεχομένων, επισκεφτείτε <http://box.panasonic.com/>



Διαχείριση γεγονότων Ημερολογίου

Επεξεργασία γεγονότων

⌚ Κύριο μενού > Ημερολόγιο

1. Όταν είστε σε προβολή Ημέρας, [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό γεγονός
2. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Αλλαγή**
3. Επεξεργαστείτε το επιθυμητό πεδίο → [□] (Αποθήκ.) για επεγγραφή

Διαγραφή γεγονότων

Διαγραφή γεγονότος

⌚ Κύριο μενού > Ημερολόγιο

1. Όταν είστε σε προβολή Ημέρας, [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό γεγονός
2. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Διαγρ.**
3. [●]/[□] (Ναι)

Διαγραφή πολλαπλών γεγονότων

Για να διαγράψετε τα γεγονότα της επιλεγμένης ημέρας ή τα προηγούμενα γεγονότα:

⌚ Κύριο μενού > Ημερολόγιο

1. Όταν είστε σε προβολή Μήνα ή Εβδομάδας, [▲ / ▼ / ◀ / ▶] για κύλιση στην επιθυμητή ημερομηνία
2. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Διαγρ.**
3. Επιλέξτε **Ημέρα** ή **Παλαιό**
4. [●]/[□] (Ναι)

Για να διαγράψετε όλα τα γεγονότα:

⌚ Κύριο μενού > Ημερολόγιο

1. Όταν είστε σε προβολή Μήνα ή Εβδομάδας, [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Διαγρ.**
2. Επιλέξτε **Όλα**
3. [□] (Ναι)



Ρυθμίσεις ημερολογίου

Επιλογή της ημέρας έναρξης της εβδομάδας

⌚ Κύριο μενού > Ημερολόγιο

1. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**
2. Επιλέξτε **Αρχή εβδομάδας**
3. Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα της εβδομάδας

Καθορισμός διακοπών

Μπορείτε να ορίσετε τις διακοπές σας με κόκκινο.

⌚ Κύριο μενού > Ημερολόγιο

1. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**
2. Επιλέξτε **Σετ διακοπών**
3. [▲ / ▼] για κύλιση στην επιθυμητή ημέρα της εβδομάδας → [●]
Επαναλάβετε αυτό το στάδιο για να επιλέξετε άλλες ημέρες της εβδομάδας.
4. [□] (Ok)



Τα Αρχεία μου

Δομή του μενού Τα αρχεία μου

Εικόνες.....137

- Αποθηκ. εικόνες 137
Φόρτωση*¹ 141
Νέα φωτογράφηση 141

Ήχοι141

- Αποθηκ. Ήχοι 142
Φόρτωση*¹ 144
Ηχογρ.νέου ήχου 144

Βίντεο.....144

- Αποθηκ. βίντεο 145
Φόρτωση*¹ 145
Δημ.νέου βίντεο 146

Παιχνίδια146

- Αποθηκ. εφαρμ. 146
Φόρτωση*¹ 146

Πρότυπα.....147

Κατάσταση μνήμης147



*1

Σημείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες του μενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής μενού» στη σελίδα 31.



Εικόνες

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με την Κάμερα, οι εικόνες που φορτώσατε από κάποιον ιστότοπο WAP και λάβατε μέσω υπέρυθρων ή Bluetooth, αποθηκεύονται στο φάκελο Εικόνες.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο που φορτώσατε ή που υποδεικνύεται από το εικονίδιο (), ενδέχεται να χρειαστεί να αγοράσετε τα δικαιώματα. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Προβολή εικόνων

⇒ Κύριο μενού > **Τα Αρχεία μου > Εικόνες > Αποθηκ. εικόνες**

1. [▲/▼/◀/▶] για κύλιση στο επιθυμητό thumbnail → [●]

Μπορείτε να προβάλετε το πραγματικό μέγεθος της εικόνας που επιλέξατε πατώντας [●] εάν η εικόνα είναι μεγαλύτερη από την οθόνη. Για να συνεχίσετε στο στάδιο 2, πατήστε [■] (Πίσω).
2. [▶]/[▼] για να προβάλετε την επόμενη εικόνα ή [◀]/[▲] για να προβάλετε την προηγούμενη εικόνα

Σημείωση: Το μέγεθος του αρχείου της εικόνας που έχετε επισημάνει εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο της εικόνας, μαζί με την ημερομηνία και ώρα αποθήκευσης της εικόνας. Τυχόν εικόνες με μέγεθος μικρότερο από 1 kB εμφανίζονται ως 1 kB.

Διαχείριση αρχείων

Για να δημιουργήσετε καινούργιο φάκελο:

1. Στο φάκελο Αποθηκευμένων Εικόνων, [■] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Διαχείρ. αρχ.**
2. Επιλέξτε **Νέος φάκελος**
3. Εισάγετε το όνομα του φακέλου → [●]

Για να μετακινήσετε την επιλεγμένη εικόνα σε κάποιον άλλο φάκελο:

1. Όταν επισημαίνετε το επιθυμητό thumbnail, [■] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Διαχείρ. αρχ.**
2. Επιλέξτε **Μετ. σε φ/λο**
3. Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο



Επιλογές

Όταν προβάλλετε τη λίστα εικόνων, διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές πατώντας [Επιλογή] (Επιλογή).

Αποστ. ως MMS	Επισυνάψτε την επιλεγμένη εικόνα σε μήνυμα MMS. Βλ. «Δημιουργία μηνύματος MMS» στη σελίδα 63.
Χρήση ως	Χρησιμοποιήστε την επιλεγμένη εικόνα ως Φόντο ή Εικόνα επαφ. Βλ. «Χρήση εικόνων» στη σελίδα 139.
Διαγρ.	Διαγράψτε την επιλεγμένη εικόνα ή τον επιλεγμένο φάκελο.
Διαγραφή όλων	Διαγράψτε όλες τις εικόνες που βρίσκονται στο φάκελο ή όλους τους φακέλους.
Ενεργοποίηση	Αγοράστε τα δικαιώματα που αφορούν την προβολή της επιλεγμένης εικόνας.
Μετονομασία	Μετονομάστε την επιλεγμένη εικόνα ή τον επιλεγμένο φάκελο.
Αποστολή μέσω	Στείλτε την επιλεγμένη εικόνα μέσω υπέρυθρων ή Bluetooth. Βλ. «Υπέρυθρες» στη σελίδα 109 ή «Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®» στη σελίδα 111.
Ρύθμ. μεγέθ.	Αλλάξτε το μέγεθος της επιλεγμένης εικόνας.
Αλλαγή	Επεξεργαστείτε την επιλεγμένη εικόνα. Βλ. «Επεξεργασία εικόνων» στη σελίδα 139.
ΑλλαγήΠροβολής	Αλλάξτε τη λίστα εικόνων σε προβολή Λίστα ή προβολή Πλέγμα .
Διαχείρ. αρχ.	Δημιουργήστε καινούργιο φάκελο ή μετακινήστε την επιλεγμένη εικόνα σε κάποιον άλλο φάκελο. Βλ. «Διαχείριση αρχείων» στη σελίδα 137.
Πληροφορίες	Προβάλετε τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης εικόνας.

Σημείωση: Απαγορεύεται η αποστολή ή η επεξεργασία αρχείου που είναι κλειδωμένο για προώθηση και υποδεικνύεται από το εικονίδιο (☒).



Χρήση εικόνων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αποθηκευμένες εικόνες ως φόντο ή στις Επαφές.

⇨ Κύριο μενού > **Τα Αρχεία μου > Εικόνες > Αποθηκ. εικόνες**

1. [▲ / ▼ / ◀ / ▶] για κύλιση στην επιθυμητή εικόνα
2. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Χρήση ως**
3. Επιλέξτε **Φόντο ή Εικόνα επαφ.**
(Εάν επιλέξετε **Εικόνα επαφ.**, πηγαίνετε στο επόμενο στάδιο.)
4. Επισημάνετε την επιθυμητή επαφή → [□] (Επιλογή)
5. [□] (Αποθήκ.)

Επεξεργασία εικόνων

Προσθήκη πλαισίου

Μπορείτε να προσθέσετε κάποιο πλαίσιο στην εικόνα σας.

⇨ Κύριο μενού > **Τα Αρχεία μου > Εικόνες > Αποθηκ. εικόνες**

1. Όταν επισημαίνετε το επιθυμητό thumbnail ή η επιθυμητή εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη, [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Αλλαγή**
2. Επιλέξτε **Προσθ.πλαισίου**
3. Επιλέξτε το επιθυμητό πλαίσιο
Η εικόνα με το επιλεγμένο πλαίσιο εμφανίζεται στην οθόνη.
Μπορείτε να αλλάξετε το πλαίσιο πατώντας [◀ / ▶].
4. [●]/[□] (Αποθήκ.)
5. Εισάγετε το όνομα του αρχείου → [●]

Σημείωση: Η υπηρεσία προσθήκης πλαισίου διατίθεται μόνο όταν το μέγεθος της εικόνας που θα επεξεργαστείτε είναι **Μέτρια 320x240, Μικρά 160x120 ή Κύρια οθόνη 240x320.**



Μικρορρύθμιση

Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος των εικόνων σας.

⇒ Κύριο μενού > **Τα Αρχεία μου > Εικόνες > Αποθηκ. εικόνες**

1. Όταν επισημαίνετε το επιθυμητό thumbnail ή η επιθυμητή εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη, [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Αλλαγή**
2. Επιλέξτε **Μικρορρύθμιση**
3. Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος για τη μικρορρύθμιση
4. Εάν επιλέξτε **Ελεύθ. μέγεθος**: [▲/▼/◀/▶] για να καθορίσετε το σημείο εκκίνησης → [●]/[□] (Εκκίν.) → [▲/▼/◀/▶] για να καθορίσετε το σημείο τερματισμού → [●]/[□] (Ok)
Εάν επιλέξετε οποιοδήποτε μέγεθος εκτός από το **Ελεύθ. μέγεθος**: [▲/▼/◀/▶] για να μετακινήσετε το κουτί μικρορρύθμισης → [●]/[□] (Εκκίν.)
5. [●]/[□] (Αποθήκ.)
6. Εισάγετε το όνομα του αρχείου → [●]

Διαγραφή σκιάς

Μπορείτε να κάνετε τις σκοτεινές εικόνες πιο καθαρές.

⇒ Κύριο μενού > **Τα Αρχεία μου > Εικόνες > Αποθηκ. εικόνες**

1. Όταν επισημαίνετε το επιθυμητό thumbnail ή η επιθυμητή εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη, [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Αλλαγή**
2. Επιλέξτε **Διαγραφή σκιάς**
3. [●]/[□] (Αποθήκ.)
4. Εισάγετε το όνομα του αρχείου → [●]



Φόρτωση αρχείων εικόνων

⇨ Κύριο μενού > Τα Αρχεία μου > Εικόνες > Φόρτωση

Ο ιστότοπος για τη φόρτωση των αρχείων εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση: Η Panasonic δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόδοση των περιεχομένων που φορτώσατε ή για πιθανή καταστροφή του λογισμικού του τηλεφώνου.

Για τη φόρτωση περιεχομένων, επισκεφτείτε <http://box.panasonic.com/>

Νέα φωτογράφηση

⇨ Κύριο μενού > Τα Αρχεία μου > Εικόνες > Νέα φωτογράφηση

Το τηλέφωνο μεταβαίνει στη λειτουργία Εικόνας. Βλ. «Λήψη φωτογραφίας» στη σελίδα 77.

Ήχοι

Τα κλιπ ήχου, τα οποία ηχογραφούνται στη λειτουργία Ήχογράφησης, φορτώνονται από ιστότοπο WAP και λαμβάνονται μέσω υπέρυθρων ή Bluetooth, αποθηκεύονται στο φάκελο Ήχοι.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο που φορτώσατε ή που υποδεικνύεται από το εικονίδιο () , ενδέχεται να χρειαστεί να αγοράσετε τα δικαιώματα. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.



Αναπαραγωγή των κλιπ ήχου

⇨ Κύριο μενού > Τα Αρχεία μου > Ήχοι > Αποθηκ. Ήχοι

1. [▲/▼] για κύλιση στο επιθυμητό αρχείο ήχου → [●]
[▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση.
2. Για να σταματήσετε: [●]
Για να ξαναρχίσετε: [■] (Επανεκ.)

Σημείωση: Το μέγεθος του αρχείου ήχου που έχετε επισημάνει εμφανίζεται στο επάνω μέρος της λίστας, μαζί με την ημερομηνία και ώρα αποθήκευσης του αρχείου. Τυχόν αρχεία ήχου μικρότερα από 1 kB εμφανίζονται ως 1 kB.

Διαχείριση αρχείων

Μπορείτε να δημιουργήσετε καινούργιους φακέλους ή να μετακινήσετε τα επιλεγμένα αρχεία ήχων σε κάποιον άλλο φάκελο. Βλ. «Διαχείριση αρχείων» στη σελίδα 137.

Επιλογές

Στη λίστα ήχων, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [■] (Επιλογ.).

Αποστ. ως MMS	Επισυνάψτε το επιλεγμένο κλιπ ήχου σε μήνυμα MMS. Βλ. «Δημιουργία μηνύματος MMS» στη σελίδα 63.
Χρήση ως	Χρησιμοποιήστε το επιλεγμένο κλιπ ήχου ως Τόνος κουδουν., Τόνος μηνύματος ή Τόνος Επαφών. Βλ. «Χρήση κλιπ ήχων» στη σελίδα 143.
Διαδοχικά	Επιλέξτε Διαδοχικά ή Τυχαία για να αναπαράγετε όλα τα κλιπ ήχου που βρίσκονται στον επιλεγμένο φάκελο διαδοχικά ή τυχαία.
Διαγρ.	Διαγράψτε το επιλεγμένο αρχείο ήχου ή τον επιλεγμένο φάκελο ήχων.
Διαγραφή όλων	Διαγράψτε όλα τα αρχεία ήχων που βρίσκονται στο φάκελο ή όλους τους φακέλους.
Ενεργοποίηση	Αγοράστε τα δικαιώματα που αφορούν την αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου ήχου.



Μετονομασία	Μετονομάστε το επιλεγμένο αρχείο ήχου ή τον επιλεγμένο φάκελο ήχων.
Αποστολή μέσω	Στείλτε το επιλεγμένο αρχείο ήχου μέσω υπέρυθρων ή Bluetooth. Βλ. «Υπέρυθρες» στη σελίδα 109.
Διαχείρ. αρχ.	Δημιουργήστε καινούργιο φάκελο ή μετακινήστε το επιλεγμένο αρχείο ήχου σε κάποιον άλλο φάκελο. Βλ. «Διαχείριση αρχείων» στη σελίδα 137.
Πληροφορίες	Προβάλετε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου αρχείου ήχου.

Σημείωση: Απαγορεύεται η αποστολή ή η επεξεργασία αρχείου που είναι κλειδωμένο για προώθηση και υποδεικνύεται από το εικονίδιο (▣).

Χρήση κλιπ ήχων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα κλιπ ήχου ως τόνους κουδουνίσματος, τόνους Μηνύματος ή τόνους κουδουνίσματος για τις Επαφές.

⇨ Κύριο μενού > **Τα Αρχεία μου** > **Ήχοι** > **Αποθηκ. Ήχοι**

1. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό κλιπ ήχου
2. [□] (Επιλογ.) → Επιλέξτε **Χρήση ως**
3. Επιλέξτε **Τόνος κουδουν., Τόνος μηνύματος ή Τόνος Επαφών**
(Εάν επιλέξετε **Τόνος Επαφών**, πηγαίνετε στο επόμενο στάδιο.)
4. Επισημάνετε την επιθυμητή επαφή → [□] (Επιλογή)
5. Επιλέξτε Τόνο Κουδουνίσματος (▢) ή τόνο Μηνύματος (▢)
6. [□] (Αποθήκ.)



Φόρτωση των κλιπ ήχου



⇨ Κύριο μενού > **Τα Αρχεία μου** > **Ήχοι** > **Φόρτωση**

Ο ιστότοπος για τη φόρτωση των αρχείων εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση: Η Panasonic δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόδοση των περιεχομένων που φορτώσατε ή για πιθανή καταστροφή του λογισμικού του τηλεφώνου.

Για τη φόρτωση περιεχομένων, επισκεφτείτε <http://box.panasonic.com/>

Ηχογράφηση νέων κλιπ ήχου

⇨ Κύριο μενού > **Τα Αρχεία μου** > **Ήχοι** > **Ηχογρ.νέου ήχου**

Το τηλέφωνο μεταβαίνει στη λειτουργία ηχογράφησης Ήχων. Βλ. «Ηχογράφηση» στη σελίδα 128.

Βίντεο

Τα βίντεο κλιπ, τα οποία μαγνητοσκοπούνται στη λειτουργία Βίντεο, φορτώνονται από ιστότοπο WAP και λαμβάνονται μέσω υπέρυθρων ή Bluetooth, αποθηκεύονται στο φάκελο Βίντεο.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο που φορτώσατε ή που υποδεικνύεται από το εικονίδιο (), ενδέχεται να χρειαστεί να αγοράσετε τα δικαιώματα. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.



Αναπαραγωγή των βίντεο κλιπ

⇨ Κύριο μενού > Τα Αρχεία μου > Βίντεο > Αποθηκ. βίντεο

1. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό αρχείο βίντεο → [●]
[▲ / ▼] για να ρυθμίσετε την ένταση.
2. Για να σταματήσετε: [●]
Για να ξαναρχίσετε: [■] (Επανεκ.)

Σημείωση: Το μέγεθος του αρχείου βίντεο που έχετε επισημάνει εμφανίζεται στο επάνω μέρος της λίστας, μαζί με την ημερομηνία και ώρα αποθήκευσης του αρχείου. Τυχόν αρχεία βίντεο που είναι μικρότερα από 1 kB εμφανίζονται ως 1 kB.

Διαχείριση αρχείων

Μπορείτε να δημιουργήσετε καινούργιους φακέλους ή να μετακινήσετε τα επιλεγμένα αρχεία βίντεο σε κάποιον άλλο φάκελο. Βλ. «Διαχείριση αρχείων» στη σελίδα 137.

Επιλογές

Στη λίστα βίντεο, διατίθενται οι ίδιες επιλογές που διατίθενται και στο φάκελο Αποθηκευμένων Ήχων. Βλ. «Επιλογές» στη σελίδα 142. Λάβετε υπόψη σας ότι η επιλογή **Χρήση ως** δεν διατίθεται για αρχεία βίντεο.

Φόρτωση βίντεο κλιπ



⇨ Κύριο μενού > Τα Αρχεία μου > Βίντεο > Φόρτωση

Ο ιστότοπος για τη φόρτωση των αρχείων εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση: Η Panasonic δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόδοση των περιεχομένων που φορτώσατε ή για πιθανή καταστροφή του λογισμικού του τηλεφώνου.

Για τη φόρτωση περιεχομένων, επισκεφτείτε <http://box.panasonic.com/>



Μαγνητοσκόπηση νέου βίντεο

⇒ Κύριο μενού > **Τα Αρχεία μου > Βίντεο > Δημ.νέου βίντεο**

Το τηλέφωνο μεταβαίνει στη λειτουργία Βίντεο. Βλ. «Μαγνητοσκόπηση βίντεο κλιπ» στη σελίδα 83.

Παιχνίδια

Τα προεγκατεστημένα παιχνίδια και τα παιχνίδια που έχετε φορτώσει αποθηκεύονται στο φάκελο Παιχνιδιών.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο που φορτώσατε ή που υποδεικνύεται από το εικονίδιο (), ενδέχεται να χρειαστεί να αγοράσετε τα δικαιώματα. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Αναπαραγωγή παιχνιδιών

⇒ Κύριο μενού > **Τα Αρχεία μου > Παιχνίδια > Αποθηκ. εφαρμ.**

1. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό παιχνίδι → [●]

Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. «Παιχνίδια» στη σελίδα 149.

Φόρτωση παιχνιδιών

⇒ Κύριο μενού > **Τα Αρχεία μου > Παιχνίδια > Φόρτωση**

Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. «Φόρτωση παιχνιδιών» στη σελίδα 151.

Σημείωση: Η Panasonic δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόδοση των περιεχομένων που φορτώσατε ή για πιθανή καταστροφή του λογισμικού του τηλεφώνου.

Για τη φόρτωση περιεχομένων, επισκεφτείτε <http://box.panasonic.com/>



Πρότυπα κειμένου

Όταν δημιουργείτε μηνύματα κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε ως πρότυπα διάφορα κείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά.

Επεξεργασία προτύπων κειμένου

⇨ Κύριο μενού > **Τα Αρχεία μου** > **Πρότυπα**

1. [▲ / ▼] για κύλιση στο επιθυμητό πρότυπο → [●]
2. Επεξεργαστείτε το πρότυπο → [●]

Επιλογές

Στη λίστα προτύπων κειμένου διατίθενται οι παρακάτω επιλογές πατώντας [■] (Επιλογ.):

Νέα	Δημιουργήστε νέο πρότυπο.
Δημιουρ. μηνύμ.	Δημιουργήστε ένα μήνυμα SMS ή MMS χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο πρότυπο.
Αλλαγή	Επεξεργαστείτε το επιλεγμένο πρότυπο.
Διαγρ.	Διαγράψτε το επιλεγμένο πρότυπο.
Διαγραφή όλων	Διαγράψτε όλα τα πρότυπα.
Πληροφορίες	Προβάλετε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου αρχείου προτύπων.

Κατάσταση μνήμης

Μπορείτε να δείτε πόσα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στους επιμέρους φακέλους του φακέλου Τα Αρχεία μου.

⇨ Κύριο μενού > **Τα Αρχεία μου** > **Κατάσταση μνήμης**

Σημείωση: Για να μειώσετε το ποσοστό μνήμης τηλεφώνου που χρησιμοποιείται, διαγράψτε δεδομένα που δεν θέλετε ή αποθηκεύστε δεδομένα στον υπολογιστή σας (βλ. «USB» στη σελίδα 121).



Παιχνίδια

Δομή του μενού παιχνιδιών

Παιχνίδια 149

Φόρτωση^{*1} 151

Ρυθμίσεις 152

Ένταση ήχου 152

Φωτισμός 152

Δόνηση 152

Επαναφ. 152

Προφίλ WAP 152

Πληροφορίες 152

*1

Σημείωση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιλέξετε στοιχεία από τις λίστες του μενού. Βλ. «Μέθοδος επιλογής μενού» στη σελίδα 31.



Παιχνίδια

Επιλογή παιχνιδιών

Το τηλέφωνό σας διαθέτει προεγκατεστημένες εφαρμογές Java™. Οι εφαρμογές Java™ που έχουν φορτωθεί αναγράφονται και εδώ.

⇨ Κύριο μενού > Παιχνίδια > Παιχνίδια

1. [▲ / ▼] για κύλιση στην επιθυμητή εφαρμογή
2. [■] (Επιλογ.) → Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή

Εκτέλεση	Εκτελέστε την επιλεγμένη εφαρμογή Java™.
Άδεια	Επιλέξτε ανάμεσα σε Πρόσβ. σε δίκτ., Μηνύματα ή Αυτόμ. επίκληση , και στη συνέχεια επιλέξτε ανάμεσα σε Πάντα επιτρέπ., Επιβ. 1η φορά, Επιβ. κάθε φορά ή Δεν επιτρέπεται .
Πληροφορίες	Προβάλετε το όνομα, την έκδοση, τον κατασκευαστή, το μέγεθος αποθήκευσης της εφαρμογής, κ.τ.λ.
Διαγρ.	Διαγράψτε την επιλεγμένη εφαρμογή Java™ (εκτός των προεγκατεστημένων εφαρμογών).
Ενεργοποίηση	Αγοράστε τα δικαιώματα προκειμένου να εκτελέσετε την επιλεγμένη εφαρμογή Java™.

Σημείωση: Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές J2ME™ Java™. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε άλλους τύπους εφαρμογών Java™.

Τα ακουστικά Bluetooth δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ακούσετε ήχους κατά τη διάρκεια παιχνιδιών.



SONIC THE HEDGEHOG

Πρόκειται για μια έκδοση του κλασικού παιχνιδιού δράσης, «SONIC THE HEDGEHOG» για κινητά τηλέφωνα, που έκανε αρχικά το ντεμπούτο του το 1991 στο Mega Drive (SEGA Genesis).

Σώστε τα ζώα από τη σατανική επιστημονική ιδιοφυΐα, τον Dr. Eggman, και σταματήστε τον πριν κυριαρχήσει στον κόσμο!

Σκοπός σας είναι να φτάσεις ο Sonic ως το τέλος του παιχνιδιού ζωντανός!

Το παιχνίδι διαθέτει 6 Ζώνες και η κάθε Ζώνη χωρίζεται σε 3 Πράξεις.

Στην Πράξη 3, ο Dr. Eggman θα καταφτάσει με την παράξενη συσκευή του. Νικήστε τον για να βγείτε από τη Ζώνη.

⇨ Κύριο μενού > Παιχνίδια > Παιχνίδια > SONIC THE HEDGEHOG

Λειτουργία πλήκτρων:

Κίνηση/Τρέξιμο στα δεξιά	Πατήστε [▶] ή πατήστε το πλήκτρο [6].
Κίνηση/Τρέξιμο στα αριστερά	Πατήστε [◀] ή πατήστε το πλήκτρο [4].
Άλμα	Πατήστε [▲] ή πατήστε το πλήκτρο [2].
Αναζήτηση	Πατήστε [●] ή πατήστε το πλήκτρο [5].
Συσπείρωση για εφόρμηση	Πατήστε [▼] ή πατήστε το πλήκτρο [8].
Περιστροφή	Πατήστε [▼] ή πατήστε το πλήκτρο [8] (ενώ τρέχετε).

Ποδόσφαιρο

Πρόκειται για ένα τρισδιάστατο παιχνίδι ποδοσφαίρου. Παίξτε και κερδίστε το φιλικό παιχνίδι με την επιλεγμένη χώρα.

⇨ Κύριο μενού > Παιχνίδια > Παιχνίδια > Soccer

Λειτουργία πλήκτρων:

Κίνηση/προώθηση μπάλας με ελιγμούς	Πατήστε το πλήκτρο Πλοιγησης.
Χτύπημα μπάλας	Πατήστε το πλήκτρο [#]
Πάσα	Πατήστε [●] ή πατήστε το πλήκτρο [5] ενώ έχετε την μπάλα.
Πλάγιο τακλ	Πατήστε [●] ή πατήστε το πλήκτρο [5] χωρίς να έχετε την μπάλα.



Αναστολή/τερματισμός παιχνιδιού

1. [✖]

2. Επιλέξτε Κράτηση ή Τερματισμός

Όταν επιλέγετε **Κράτηση**, το εικονίδιο JavaTM () εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

Για να ξαναρχίσετε το παιχνίδι:

⇒ Κύριο μενού > **Παιχνίδια** > **Παιχνίδια**

1. Επιλέξτε **Ανάκτ.**

Ξεκινάει η εκτέλεση της εφαρμογής JavaTM.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αναστείλετε την εφαρμογή JavaTM κλείνοντας το πορτάκι του τηλεφώνου.

Φόρτωση παιχνιδιών

Μπορείτε να φορτώνετε παιχνίδια στο τηλέφωνό σας από τους ιστότοπους WAP. Για υποστήριξη πλεατών σχετικά με τα περιεχόμενα που φορτώσατε, επισκεφτείτε τους ιστότοπους των αντίστοιχων προμηθευτών.

⇒ Κύριο μενού > **Παιχνίδια** > **Φόρτωση**

1. Επιλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή JavaTM

Όταν ολοκληρωθεί η φόρτωση, η ένδειξη «Θέλετε να εκτελέσετε την εφαρμογή;» εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Για να εκτελέσετε την εφαρμογή JavaTM: [●]/[□] (Ok)

Για να εξέλθετε: [✖]/[□] (Άκυρο)

Σημείωση: Η Panasonic δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόδοση των περιεχομένων που φορτώσατε ή για πιθανή καταστροφή του λογισμικού του τηλεφώνου.

Για τη φόρτωση περιεχομένων, επισκεφτείτε <http://box.panasonic.com/>



Ρυθμίσεις

⇒ Κύριο μενού > Παιχνίδια > Ρυθμίσεις

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση

Ένταση ήχου	Ρυθμίστε την ένταση του ήχου των εφαρμογών Java™.
Φωτισμός	Ενεργοποιήστε το φωτισμό στην Προτίμηση εφαρμογής ή στην Προτίμηση συστ. , ή θέστε τον στο Ανενεργό .
Δόνηση	Θέστε τη λειτουργία δόνησης για τις εφαρμογές Java™ στη θέση Ενεργό ή Ανενεργό .
Επαναφ.	Διαγράψτε όλες τις εφαρμογές Java™ που φορτώσατε, επαναφέρετε τα αρχεία της προεγκατεστημένης εφαρμογής Java™ και ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις Java™.
Προφίλ WAP	Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση προφίλ.

Πληροφορίες

Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες περί πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού που χρησιμοποιείται στο τηλέφωνο.

⇒ Κύριο μενού > Παιχνίδια > Πληροφορίες

Παράρτημα


Αξεσουάρ

Τα παρακάτω αξεσουάρ διατίθενται για το τηλέφωνο της Panasonic.

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα/περιοχή σας.

Μπαταρία (EB-BS001)

Διπλασιάστε το χρόνο ομιλίας σας με μια εφεδρική μπαταρία.



Φορτιστής Ταξιδιού

Να τον έχετε πάντα μαζί σας όπου κι αν πάτε έτσι, ώστε να μπορείτε πάντα να επαναφορτίζετε την μπαταρία σας.

(EB-CA001 AU)



(EB-CA001 EU)



(EB-CA001 UK)



(EB-CA001 US)



Παράρτημα

Προσωπικό Handsfree (Μονοφωνικό)

(EB-EMX800)

Συνδέστε το στο τηλέφωνο και μιλήστε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας.



Προσωπικό Handsfree (Στερεοφωνικό)


(EB-EM001)

Μιλήστε/ακούστε μουσική και κινηθείτε ελεύθερα, χρησιμοποιώντας ένα Προσωπικό Handsfree. Βάλτε τα ακουστικά στα αυτιά σας και τον προσαρμογέα στο πλάι της συσκευής.



Φορτιστής αυτοκινήτου (EB-CD001)


Επαναφορτίστε την μπαταρία χρησιμοποιώντας την υποδοχή του αναπτήρα του αυτοκινήτου.

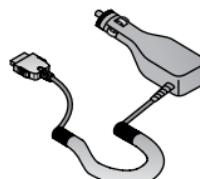

Εξάρτημα συγκράτησης για το αυτοκίνητο


(EB-KA001)

Αυτό μπορεί να στερεωθεί στο αυτοκίνητό σας για να τοποθετήσετε το τηλέφωνό σας.

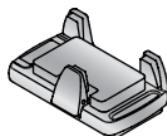

Καλώδιο USB (EB-US003)

Χρησιμοποιήστε το για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή και να πραγματοποιήσετε μεταφορά δεδομένων. Χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με το λογισμικό που παρέχεται στο CD-ROM.

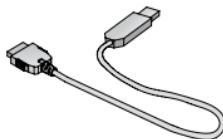

Καλώδιο Γεφύρωσης (EB-CBX800)

Το καλώδιο αυτό γεφυρώνει τη σύνδεση με ένα καλώδιο USB, Προσωπικό Handsfree και Φορτιστή Ταξιδιού έτσι, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα ή να μιλάτε χωρίς να κρατάτε τη συσκευή ενώ φορτίζετε την μπαταρία.



Ακουστικά Bluetooth® (EB-BHX70)

Μιλάτε χωρίς να κρατάτε τη συσκευή και χωρίς καλώδια. Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας και τη συσκευή στην τσέπη σας, χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους με καλώδια.



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα

Σε περίπτωση που κάποιο πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Δεν είναι εφικτή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου.		Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και σωστά συνδεδεμένη στο τηλέφωνο.
Εξαιρετικά μικρή διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αν και είναι καινούργια.	Το δίκτυο που χρησιμοποιείτε και οι συνθήκες χρήσης της μπαταρίας μπορεί να επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής της.	
Μικρή διάρκεια ζωής μιας παλιάς μπαταρίας.	Η μπαταρία έχει φτάσει στα όρια χρήσης της.	Αντικαταστήστε την με μια καινούργια και πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
Ο δείκτης στάθμης φόρτισης της μπαταρίας δεν εμφανίζεται και το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείται όταν φορτίζει.	Η μπαταρία δεν είναι τοποθετημένη στη συσκευή ή η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πολύ.	Αφήστε να φορτιστεί η μπαταρία του τηλεφώνου για μερικά λεπτά προτού εμφανιστεί ο δείκτης στάθμης φόρτισης της μπαταρίας και αποπειραθείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
Η μπαταρία δεν φορτίζει.	Η μπαταρία δεν είναι τοποθετημένη στη συσκευή.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την μπαταρία στη συσκευή πριν από την έναρξη της φόρτισης.
	Η μπαταρία τοποθετήθηκε στη συσκευή μετά τη σύνδεση του φορτιστή.	

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Η μπαταρία δεν φορτίζει.	Η θερμοκρασία της μπαταρίας ξεπερνά τα επιτέπτα όρια της θερμοκρασίας φόρτισης (πολύ ζεστή ή πολύ κρύα).	Χρησιμοποιήστε την μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου.
Η οδόνη φαίνεται σκοτεινή.	Το επίπεδο Φωτεινότητας είναι χαμηλό.	Ελέγχτε τη ρύθμιση για τη Φωτεινότητα (βλ. σελίδα 102).
Δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή κλήσεων.	Το Κλείδωμα Πληκτρολογίου έχει ενεργοποιηθεί.	Απενεργοποιήστε το Κλείδωμα Πληκτρολογίου
	Οι εξερχόμενες κλήσεις είναι φραγμένες.	Απενεργοποιήστε τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων ή τη λειτουργία φραγμένων κλήσεων.
	Ο Κατάλογος Ασφαλείας είναι ενεργοποιημένος και είναι δυνατή η κλήση μόνο των αριθμών που έχουν αποθηκευτεί στις Επαφές.	Απενεργοποιήστε τον Κατάλογο Ασφαλείας.
	Το τηλέφωνο δεν έχει συνδεθεί με κάποιο δίκτυο.	Μετακινηθείτε σε περιοχή με κάλυψη και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο αφού συνδεθεί με κάποιο δίκτυο.
Δεν είναι εφικτή η λήψη κλήσεων.	Το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο.	Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
	Οι εισερχόμενες κλήσεις είναι φραγμένες.	Απενεργοποιήστε τη φραγή εισερχόμενων κλήσεων.
	Το τηλέφωνο δεν έχει συνδεθεί με κάποιο δίκτυο.	Μετακινηθείτε σε περιοχή με κάλυψη και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο αφού συνδεθεί με κάποιο δίκτυο.
Δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή κλήσεων έκτακτης ανάγκης.	Δεν βρίσκεστε εντός περιοχής κάλυψης GSM.	Ελέγχτε εάν εμφανίζεται το σύμβολο της κεραίας (¶) - μετακινηθείτε σε περιοχή με κάλυψη και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο όταν εμφανιστεί το σύμβολο της κεραίας.

Μηνύματα σφάλματος

Παρατίθενται ορισμένα από τα σημαντικότερα μηνύματα σφάλματος που ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη του τηλεφώνου σας:

Δεν επιτρέπεται αυτή η θέση για εγκατάσταση!	Δεν επιτρέπεται η περιαγωγή στην επιλεγμένη περιοχή.
Δεν επιτρέπεται αυτό το δίκτυο!	Δεν επιτρέπεται η περιαγωγή με το επιλεγμένο δίκτυο.
Βλάβη ασφάλειας!	Το δίκτυο εντόπισε πρόβλημα επιβεβαίωσης, επειδή η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε δεν είναι εγγεγραμμένη στον λόγο δίκτυο - επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
Μπλοκαρισμένη SIM!	Η κάρτα SIM είναι μπλοκαρισμένη, επειδή ο κωδικός ξεμπλοκαρισμάτος PIN (PUK) καταχωρίσθηκε εσφαλμένα 10 φορές - επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
Επανεκκίνηση της SIM. Περιμένετε	Το τηλέφωνο εντόπισε πρόβλημα στην κάρτα SIM - απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
Λάθος SIM	Η κάρτα SIM απέτυχε σε έναν ή περισσότερους ελέγχους προσωπικής ρύθμισης SIM - επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
Μη διαθέσιμη υπηρεσία!	Η επιλεγμένη λειτουργία είτε δεν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM ή δεν είναι διαθέσιμη με την τρέχουσα συνδρομή - επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
PIN2 ακυρώθηκε!	Ο PIN2 είναι οριστικά μπλοκαρισμένος, επειδή καταχωρίσθηκε εσφαλμένος PUK2 10 φορές, και οι υπηρεσίες που ελέγχονται από τον PIN2 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν - επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
Απόρριψη μηνύματος! Πλήρης χώρος ή Μήν. απερρίφθη! Πλήρης μνήμη SIM.	Έχει ληφθεί ένα μήνυμα, η μνήμη όμως μηνυμάτων είναι πλήρης - για να λάβετε μηνύματα, διαγράψτε μερικά από τα ήδη αποθηκευμένα μηνύματα.
Ανεπαρκ.μνήμη! Το μήν. ίσως να μην αποθηκ.	Ο χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων είναι πλήρης. Δεν είναι εφικτή η αποθήκευση των μηνυμάτων σας μέχρι να διαγράψτε μερικά από τα ήδη αποθηκευμένα μηνύματα.
Αποτυχία επιβεβαίωσης!	Κατά την αλλαγή των κωδικών PIN/PIN2, η επιβεβαίωση του νέου κωδικού δεν ήταν σωστή - επιχειρήστε ξανά να αλλάξετε τους κωδικούς PIN/PIN2 και να τους επιβεβαιώσετε σωστά.

Γλωσσάριο όρων

CSD	Αρκτικόλεξο του «Circuit Switched Data» (Δεδομένα κυκλωματομεταγωγής). Μέθοδος επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων με τηλεφωνικές συνδέσεις.
DTMF	Αρκτικόλεξο του «Dual Tone Multi-Frequency» (Διπλοτονική πολυσυχνότητα). Οι ήχοι αυτοί σας επιτρέπουν να επικοινωνείτε με συστήματα τηλεφωνίας, αυτόματους τηλεφωνητές κ.τ.λ. που υποστηρίζονται από υπολογιστή.
GPRS	Αρκτικόλεξο του «General Packet Radio Service» (Γενική υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών πακέτων). Πρόκειται για μία μέθοδο μετάδοσης του συστήματος GSM με την οποία η μετάδοση και η λήψη δεδομένων γίνεται με τη μορφή πακέτων και όχι με τη δημιουργία ενός συνεχόμενου καναλιού.
GSM	Αρκτικόλεξο του «Global System for Mobile communications» (Παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών). Πρόκειται για το όνομα της προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας που χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας.
Υπέρυθρες	Ένας τύπος ασύρματης σύνδεσης που επιτρέπει την απευθείας μεταφορά δεδομένων σε άλλη συσκευή.
Java™	Μία γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Sun Microsystems. Τα προγράμματα που γράφονται σε Java δεν βασίζονται σε λειτουργικό σύστημα.
Φορέας δικτύου	Πρόκειται για την εταιρεία που φέρει την ευθύνη λειτουργίας ενός δικτύου GSM.
PIN / PIN2	Αρκτικόλεξο του «Personal Identification Number» (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης). Ο PIN χρησιμοποιείται για την ασφάλεια της κάρτας SIM. Ο PIN2 χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του Καταλόγου Ασφαλείας και τον Μετρητή Χρέωσης Κλήσεων. Παρέχονται από τον παροχέα υπηρεσιών. Εάν ο PIN ή ο PIN2 εισαχθούν λανθασμένα αρκετές φορές (βασικά 3 φορές), ο PIN ή ο PIN2 θα μπλοκάρουν.
PUK / PUK2	Αρκτικόλεξο του «PIN ή PIN2 Unblock Key» (Κωδικός ξεκλειδώματος PIN/PIN2). Χρησιμοποιούνται για το ξεμπλοκάρισμα των κωδικών PIN ή PIN2. Παρέχονται από τον παροχέα υπηρεσιών. Εάν εισάγετε τον κωδικό PUK ή PUK2 εσφαλμένα 10 φορές, ο κωδικός PUK ή PUK2 θα μπλοκάρουν.
Περιαγωγή	Πρόκειται για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του τηλεφώνου σας σε άλλα δίκτυα εκτός από το δικό σας.

Παράρτημα

Παροχέας υπηρεσιών	Πρόκειται για την εταιρεία που φέρει την ευθύνη παροχής πρόσβασης στο δίκτυο GSM/GPRS.
SIM	Αρκτικόλεξο του «Subscriber Identity Module» (Δομοστοιχείο ταυτότητας συνδρομητή). Πρόκειται για μια προηγμένη κάρτα μικρών διαστάσεων στην οποία βρίσκονται αποθηκευμένα με μοναδικό τρόπο τα στοιχεία του συνδρομητή και στην οποία αποθηκεύονται στοιχεία που καταχωρίζονται από το χρήστη, όπως καταχωρίσεις Επαφών και σύντομα μηνύματα. Παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών.
URL	Αρκτικόλεξο του «Uniform Resource Locator» (Ομοιόμορφος εντοπιστής πόρου). Η διεύθυνση URL είναι μια αλφαριθμητική διεύθυνση που οδηγεί σε αρχικές σελίδες ιστότοπων και σε άλλες τοποθεσίες στο Διαδίκτυο.
WAP	Αρκτικόλεξο του «Wireless Application Protocol» (Πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών). Πρόκειται για το πρότυπο επικοινωνιών που σας επιτρέπει να φορτώνετε πάρους από το Internet στο τηλέφωνό σας.

Προδιαγραφές

Υποστηριζόμενες ζώνες συχνοτήτων	GSM 900 Κατηγορία 4 GSM 1800 Κατηγορία 1 GSM 1900 Κατηγορία 1
Χρόνος αναμονής ^{*1}	150-430 ώρες
Χρόνος ομιλίας ^{*1}	2-8 ώρες
Χρόνος φόρτισης ^{*2}	Έως και 150 λεπτά
Εύρος θερμοκρασιών	Φόρτιση: +5°C - +35°C Αποθήκευση: -20°C - +60°C
Βάρος	101 g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)
Διαστάσεις (μη συμπεριλαμβανομένων των προεξοχών)	Ύψος: 96 χλστ. Πλάτος: 46 χλστ. Βάθος: 21 χλστ.
Όγκος	80 cc
Μπαταρία	830 mAh Li-ion

Κεραία	Εσωτερική
Τύπος SIM	1,8 V/3 V
Χώρος μνήμης	MMS: 2 MB Δεδομένα χρήστη (μη συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων MMS) και προεγκατεστημένες εφαρμογές: 30 MB
Οθόνη	Κύρια οθόνη: QVGA 240 x 320 πίξελ TFT LCD; Περίπου. 16 εκατομμύρια χρώματα (JPEG και εικόνα κάμερας/ βίντεο ^{*3}); Περίπου. 300cd/m ² φωτεινότητα
Κάμερα	2 M pixels CMOS
Συνδεσιμότητα	Υπέρυθρες: SIR (αργές υπέρυθρες) USB: v2.0 Bluetooth: v1.2 (Object Push, Προφίλ Ακουστικών και Handsfree)

^{*1} Οι χρόνοι Ομιλίας και Αναμονής εξαρτώνται από τις συνθήκες του δικτύου, την κάρτα SIM, τη χρήση του φωτισμού, την κατάσταση της μπαταρίας/τον τρόπο φόρτισης της μπαταρίας και τη χρήση των εφαρμογών, όπως η κάμερα και τα παιχνίδια, εφόσον υπάρχουν.

^{*2} Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το βαθμό χρήσης και την κατάσταση της μπαταρίας.

^{*3} 65k χρώματα για άλλες μορφές εικόνων

Άδειοδότηση

© 2005 Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος αυτών των οδηγιών χρήσης με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, χωρίς τη ρητή άδεια της εταιρείας Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.

Διπλωμα ευρεσιτεχνίας CP8

CE0168



Panasonic VS6 με τεχνολογία Bluetooth®

Τα σήματα και λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση αυτών από την Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. γίνεται βάσει άδειας. Άλλα εμπορικά και κατατεθέντα σήματα είναι αυτά των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.



Το Java και όλα τα σήματα και λογότυπα που βασίζονται στο σήμα Java είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της εταιρείας Sun Microsystems, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

T9
TEXT
INPUT

Η μέδιοθος εισαγωγής κειμένου T9® χρησιμοποιείται μετά από ειδική άδεια ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας: Η.Π.Α.: 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549 και 6,636,162, 6,646,573, Αυστραλία: 727539, 746674, και 747901, Καναδάς: 1,331,057, 2,302,595, και 2,227,904, Ιαπωνία: 3532780, 3492981, Ήνωμένο Βασίλειο: 2238414B, Χονγκ Κονγκ: HK1010924, Δημοκρατία της Σιγκαπούρης: 51383, 66959, και 71979, Ευρώπη: 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2), Δημοκρατία της Κορέας: KR201211B1 και KR226206B1. Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: 98802801.8, 98809472.X και 96196739.0, Μεξικό: 208141, Ρωσία: 2206118, ενώ εκκρεμεί η έκδοση πρόσθετων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πνευματικά δικαιώματα © 2003 από την εταιρεία Bitstream, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

To Bitstream Vera είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας Bitstream, Inc.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο:

<http://www.w3.org/2003/08/sera/COPYRIGHT.TXT>

Από το Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule® που είναι σήμα κατατεθέν της HI Corporation© 2005 HI Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Τα Aplix, microJBlend και JBlend και όλα τα σήματα και λογότυπα που βασίζονται στο σήμα Aplix ή JBlend είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της εταιρείας Aplix Corporation στις Η.Π.Α., την Ιαπωνία και σε άλλες χώρες.

Το παρόν προϊόν αδειοδοτείται βάσει της άδειας εκμετάλλευσης του συνόλου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας MPEG-4 για την προσωπική και μη εμπορική χρήση του από το χρήστη με σκοπό (i) την κωδικοποίηση βίντεο βάσει των Οπτικών Προτύπων MPEG-4 («MPEG-4 Video») και/ή (ii) την αποκωδικοποίηση Βίντεο MPEG-4 που κωδικοποιήθηκε από το χρήστη που επιδόθηκε σε προσωπική και μη εμπορική χρήση και/ή ελήφθη από αδειοδοτημένο παροχέα βίντεο. Δεν παρέχεται ή υποδηλώνεται άδεια για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες από την MPEG LA, LLC.

Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 αδειοδοτείται από τις εταιρίες Fraunhofer IIS και Thomson.

SONIC THE HEDGEHOG™

© SEGA CORPORATION

ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΘΕΣΕ Ο MASATO NAKAMURA

Two music (Sonic Zone1.mmf / Sonic Invisible.mmf)

© SEGA CORPORATION

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΘΕΣΕ Ο MASATO NAKAMURA

Τα SEGA, λογότυπο SEGA και SONIC THE HEDGEHOG είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της εταιρείας SEGA CORPORATION.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Χρησιμοποιώντας αυτό το κινητό τηλέφωνο της Panasonic, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων χαρακτηριστικών ή προγραμμάτων λογισμικού («Ενσωματωμένο Λογισμικό»), συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτής της Σύμβασης αδείας χρήσης λογισμικού τελικού χρήστη («EULA»).

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ: Σας παραχωρείται περιορισμένο δικαίωμα τελικού χρήστη, προκειμένου να χρησιμοποιείτε το Ενσωματωμένο Λογισμικό μόνο ως μέρος και σε συνδυασμό με αυτό το κινητό τηλέφωνο της Panasonic. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το Ενσωματωμένο Λογισμικό με τρόπο που πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται κάθε άλλος τρόπος χρήσης.
2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:
 - (a) Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή ή η μεταφορά του Ενσωματωμένου Λογισμικού σε άλλη συσκευή.
 - (b) Απαγορεύεται η δημιουργία παράγωγων έργων οποιουδήποτε είδους, τα οποία βασιζόνται στο Ενσωματωμένο Λογισμικό (έαν και εφόσον επιτρέπεται ρητώς ως μέρος της εφαρμογής κάποιου χαρακτηριστικού).
 - (c) Απαγορεύεται η αντίστροφη σχέδιαση, η αποσύνθεση, η αποσυναρμολόγηση ή η απότελεσμα αποκάλυψης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο του κώδικα πηγής του Ενσωματωμένου Λογισμικού.
 - (d) Απαγορεύεται η μεταβίβαση αυτού του κινητού τηλεφώνου της Panasonic σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον δικαιούχο τελικό χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει να τηρεί τις ίδιες υποχρεώσεις με εκείνες που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση EULA.
 - (e) Απαγορεύεται η αφαίρεση των επισημάνσεων ιδιοκτησίας, όπως τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, ή οπιδήποτε συναφές, από το Ενσωματωμένο Λογισμικό.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Το Ενσωματωμένο Λογισμικό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και/ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελεί ιδιοκτησία της Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. («PMC») και/ή χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας των εκχωρούντων άδεια χρήσης για λογαριασμό της PMC.
4. ΛΗΞΗ: Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το Ενσωματωμένο Λογισμικό ενδέχεται να λήξει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιονδήποτε από τους όρους της EULA.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η PMC, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η PMC, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΤΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ.
6. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ: Το Ενσωματωμένο Λογισμικό ενδέχεται να περιέχει λογισμικό τρίτων, το οποίο υπόκειται σε χωριστούς όρους και προϋποθέσεις άδειας χρήσης τρίτων που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή σε σχετική συνοδευτική τεκμηρίωση του προϊόντος και/ή εμφανίζονται στην οθόνη LCD αυτού του κινητού τηλεφώνου της Panasonic. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό τρίτων διέτεται από τους όρους της άδειας χρήσης τρίτων, όπως εφαρμόζονται, και ότι αυτοί οι όροι ισχύουν αποκλειστικά για εσάς και τον εκάστοτε εκχωρούντα άδεια χρήσης.
7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Ενσωματωμένο Λογισμικό υπόκειται στη νομοθεσία περί ελέγχου εξαγωγών των Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί Διαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α. και τις σχετικές διατάξεις και ενδέχεται να υπόκειται στους κανονισμούς περί εισαγωγών και εξαγωγών που ισχύουν σε άλλες χώρες. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε απόλυτα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς. Επιβεβαιώνετε ότι, όσον αφορά το Ενσωματωμένο λογισμικό, δεν θα το εξαγάγετε ούτε θα το επανεξαγάγετε, άμεσα ή έμμεσα, σε χώρες που υπόκεινται στους περιορισμούς περί εξαγωγών των Η.Π.Α. Η χρήση, η αντιγραφή ή η δημοσιοποίηση από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. υπόκειται σε περιορισμούς, όπως ορίζεται στα Άρθρα DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) και FAR 52.227-19(c)(2) σχετικά με τα Δικαιώματα επί Τεχνικών Δεδομένων και Λογισμικού Υπολογιστών, όπως αυτά εφαρμόζονται.

Εγγύηση Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΕ/ΕΟΧ – Η ευρεία εγγύηση ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία.

Όροι εγγύησης πανευρωπαϊκής εξυπηρέτησης GSM της Panasonic Αγαπητέ πελάτη,

σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού κινητού τηλεφώνου της Panasonic. Η εγγύηση πανευρωπαϊκής εξυπηρέτησης GSM της Panasonic ισχύει μόνο όταν ταξιδεύετε σε χώρες εκτός εκείνης στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ισχύει η τοπική σας εγγύηση. Εάν αυτό το τηλέφωνο GSM της Panasonic χρειαστεί σέρβις ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, επικοινωνήστε με το τοπικό τεχνικό τμήμα που αναφέρεται στο έντυπο αυτό.

Εγγύηση

Η περίοδος ισχύος της ευρείας πανευρωπαϊκής εγγύησης που καλύπτει τις συσκευές GSM είναι γενικά 12 μήνες για την κύρια συσκευή και 3 μήνες για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Σε ό,τι αφορά τηλέφωνο που χρησιμοποιείται σε άλλη χώρα από εκείνη στην οποία αγοράστηκε, παρ' όλα όσα αναφέρονται στους παρακάτω όρους, ο πελάτης έχει δικαιώμα, στη συγκεκριμένη χώρα όπου κάνει χρήση της συσκευής, σε αυτές της περιόδους εγγυήσεως που είναι αντιστοίχως 12 και 3 μήνες, αν οι όροι αυτοί είναι ευνοϊκότεροι για αυτόν από τους όρους των τοπικά χορηγούμενων όρων εγγυήσεως στην εν λόγω χώρα χρήσης.

Όροι της εγγύησης

Όταν ο αγοραστής ζητά σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης, θα πρέπει να επιδεικνύει την κάρτα εγγύησης μαζί με την απόδειξη αγοράς σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Η εγγύηση καλύπτει βλάβες λόγω κατασκευής ή σχεδιασμού, ενώ δεν καλύπτει άλλα συμβάντα όπως π.χ. συμπτωματική βλάβη, όπως κι αν προκλήθηκε αυτή, φυσιολογική φθορά, ζημιές από αμέλεια, προσαρμογή, μετατροπή ή επισκευές που δεν έχουν εγκριθεί από την Panasonic.

Στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης, η μοναδική αποκατάσταση την οποία δικαιούστε είναι η επισκευή ή, κατά την αποκλειστική μας κρίση, η αντικατάσταση της συσκευής ή των τυχόν ελαττωματικών μερών αυτής. Καμία άλλη αποκατάσταση, όπως μεταξύ άλλων αποζημίωση για συμπτωματική ή παρεπόμενη ζημιά ή απώλεια οποιασδήποτε φύσης, δε θα παρέχεται στον αγοραστή.

Η ανωτέρω αποκατάσταση προβλέπεται πέραν των όποιων δικαιωμάτων απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για τους αγοραστές καταναλωτικών προϊόντων και δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο τα δικαιώματα αυτά. Η εγγύηση αυτή ισχύει στις χώρες που αναφέρονται στο παρόν, στα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις που αναφέρονται για την εκάστοτε χώρα.

Panasonic



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

A.Φ.Μ . 094231127

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Αφροδίτης 24, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 167 77 ή Ταχ. Θυρίδα, 73821, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 167 10
Τηλ. Κέντρο: 210 9692300, Panafax: 210 9648588 • e-mail: info@intertech.gr • A.P.M.A.E.: 17099/01/B/88/156
ΥΠΟΚ/ΜΑ Β.ΕΛΛΑΛΟΣ: Κ.Καροκαλάνη 11, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 38 • Τηλ. Κέντρο: 2310 245 840-3
Panafax: 2310 9680083 • e-mail: intertech-th@intertech.gr

Ε Γ Γ Υ Η Σ Η

ΣΥΝΟΛΕΥΕΤΑΙ ΑΙΓΑΛΗΝΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ (Serial No)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΓΟΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΓΟΡΑΣΤΗ	ΕΙΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΕΙΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ:		

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση καλύπτει μόνο τα έξοδα επισκευής και υπαλλασκών και σε και/να περίπτωση αντικατάσταση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός σαρός της συσκευής στας έξοι γραφτεί σωστά στην αντιτούχη θέση. Η εγγύηση καθίσε και το παραστατικό αργόρας (διεύθιστο λανικής, κλπ.), πρέπει να συνοδεύουν πάντα την συσκευή σε περίπτωση επισκευής.

Για να πληροφορηθείτε το πλησιέστερο σημείο Τεχνικής Υποστήριξης, παρακαλούμε επικονονήστε με τα τηλέφωνα της εταιρίας μας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

I. ΕΤΙΓΥΗΣΗ

Η INTERTECH A.E., κατά την περίοδο τωνός της εγγύησης, αναλαμβάνει να επισκευάσει την συσκευή δόρεαν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε σφάλμα κατασκευής. Σε κατώτατή περίπτωση δεν αναλαμβάνει να αντικαταστήσει την συσκευή ή να αποζημιώσει χρηματικά τον αγοραστή. Τα εξόδα μεταφοράς από και προς το συνεργείο επισκευής βαριούνονται αποκλειστικά τον αγοραστή.

IV. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η εγγύηση της συσκευής δεν καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί από κακή χρήση της συσκευής, ανωμάλιες στη χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΕΗ, παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία και γενικώς όταν δεν έχουν ακολουθηθεί σωστά οι οδηγίες χρήσεως της συσκευής. Επιπλέον δεν καλύπτεται αναλλότρια είδη, καλλιδια συγδεσης, μπαταρίες, δισκέτες, μελανοτανίες, κ.λ.π.

II. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΟΥ

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης υπολογίζεται από την ημερομηνία αγοράς και είναι 24 μήνες για την κυρια συσκευή και τα παρελκόμενά της, εκτός της μπαταρίας και τον συντηματος ανοιχτής ακρόδασης (handsfree), για τα οποία είναι 6 μήνες.

V. ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η εγγύηση για τα κινητά τηλέφωνα ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ σύμφωνα με την Πλαισιοποιημένη εγγύηση του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση υπόλειας της εγγύησης στείλετε αντίγραφο του παραστατικού αγοράς στην INTERTECH A.E., για έκδοση αντιγράφου της εγγύησης, αναφέροντας και τον αριθμό σειράς (Serial No) της συσκευής.

III. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται με αντίγραφο του παραστατικού αγοράς της συσκευής (δελτίο λανικής, κ.λ.π)

UK

Service Centres in England
Tel. +44 8705 159159

IRL

Service Centres in Ireland
Tel. +353 1 2898333

D

In Deutschland können Sie auch unseren Abholservice in Anspruch nehmen, um Ihr defektes Panasonic Gerät reparieren zu lassen.
Informationen hierzu finden Sie auf unserer Internet homepage www.panasonic.de, unter Service, Reparatur-Services.

Hotline Tel. 0180 5015142
(12 Cent pro Minute)
Mo. bis Fr. von 8.00 - 20.00 und
Sa. von 12.00 - 17.00

Panasonic Service Center
B&W Service GmbH
Kieler Straße 41
24768 Rendsburg
Tel.: +49 (0) 4331 / 14 11-0

A

Service-Fentren in Österreich

Fa. Frisch
Lokalbahnweg 12
A-4060 Leonding
Tel. +43 (0)732 676 961

FR

A-NOVO BEAUVAISS
CRA GSM UNITE 2
14 RUE JOSEPH CUGNOT
Z.I. DE BRACHEUX
60000 BEAUVAISS CEDEX
Tel : 03.44.89.78.50
FAX : 03.44.89.78.51
Email : hotlinegsm@a-novo.com
Web : WWW.A-NOVO.COM

A-NOVO BRIVE
15 Rue Daniel de Cosnac
BP560
19107 Brive la Gaillarde Cedex
Tel : 0555183855
Email : gebserviceclients@a-novo.com
web : WWW.A-NOVO.COM

CORDON ELECTRONICS
ZA Les Alleux - Taden
3, Boulevard du Petit Paris
BP 460
22107 DINAN Cedex
Tel : 0892 692 792
Email : info@cordonweb.com
Web : www.cordonweb.com

SBE
BP9, ZI de la Liane
62360 Saint Leonard
Tel : 0892350808
Email : service.clients@sbe-online.com
Web : www.sbe-online.com

Εγγύηση Ευρωπαϊκής Ένωσης

NL

Service-centra in Nederlands

Panasonic-Centre Nederland
(Servicom bv)
P.O Box 16280
2500 BG
Den-Haag
Nederland
Tel. +31 703314314

Zonweg 60
2516 BM
Den-Haag
Nederland
Tel. +31 703314314

I

Per I Centri Assisitenza in Italia

Servizio Clienti
Tel. +39 02/ 67072556

E

Panasonic España, S.A.

Servicio de Atención a Usuarios:
Tel: 902 15 30 60

DK

For nærmeste servicecenter ring
Panasonic Danmark

Tel. +45 43 20 08 50

S

Firmor I Sverige

Komrep
Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg
Tfn: 031-173354, Fax: 031-131114
www.komrep.se

Help-IT i Stockholm AB
Malmskillnadsgatan 23
111 57 Stockholm
Tfn: 08-4541800, Fax: 08-4541835
www.help-it.se

Anovo Nordic
Televägen 4
681 34 Kristinehamn
Tfn: +46 (0)550-85500,
Fax: +46 (0)550-17558
www.anovo.se

CR Service
Bruksvägen 2
232 52 Åkarp
Tfn: 040-430030, Fax. 040-434242
www.crservice.se

SF

Lähimmän huollot saat

selville 0600 952 222 numerosta
sekä www.panasonic.fi.

N

Servicesenter I Norge

Norsk Elektronikkcenter
Fetveien 1
2007 Kjeller
Tlf. +47 63 80 45 00

Panasonic Norge AS
Østre Aker vei 22
0508 Oslo
Tlf. +47 22 91 68 00

GR

Κέντρα τεχνικής υποστήριξης

INTERTECH S.A.
International Technologies
Αφροδίτης 24, 167 77 Ελληνικό
Ταχ. Θυρ.: 738 21, 167 10
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλ. Κέντρο: (210) 9692.300
Υποκατάστημα Βόρειας Ελλάδας:
Κ. Καραμανλή 11, 54638
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Κέντρο: (2310) 245.840-3

P

Centros de Assistência em
Portugal

PROSONIC, S.A.
Rua Manuel Teixeira Gomes
Edifício Telhas Verdes, Loja D
8125-321 ALBUFEIRA
Tel. +351 289 589 515

PROSONIC, S.A.
Largo de Santos, 9-1º
1200 LISBOA
Tel. +351 21 392 9327

PROSONIC, S.A.
Rua Rui Teles Palhinha, 3
Leiāo
2744-015 PORTO SALVO

B

Centres de service après-vente en
Belgique

BROOTHAERS
Hoevelei 167
2630 AARTSELAAR
Tel. +32 03/887 06 24

HENROTTE
Rue du Campinaire 154
6240 FARCIENNES
Tel. +32 071/39 62 90

PIXEL VIDEOTECH
Rue St Remy 7
4000 LIEGE
Tel. +32 041/23 46 26

DELTA ELECTRONICS
Rue P.d'Alouette 39
5100 NANINNE
Tel. +32 081/40 21 67
Rue des Jones 15

ELEKSERVICE FEYS
Houthulstseweg 56
8920 POELKAPELLE
Tel. + 32 057/48 96 37

Εγγύηση Ευρωπαϊκής Ένωσης

AVS WAASLAND
Lavendelstraat 113
9100 ST NIKLAAS
Tel. +32 03/777 99 64

A.V.T.C SA
Kleine Winkellaan 54
1853 STROMBEEK-BEVER
Tel. + 32 02/267 40 19

RADIO RESEARCH
Rue des Carmélites 123
1180 BRUXELLES
Tel. +32 02/345 68 56

VIDEO TECHNICAL SERVICE
Av. du Roi Albert 207
1080 BRUXELLES
Tel. +32 02/465 33 10

SERVICE CENTER
Kapellestraat 95
9800 DEINFE
Tel. +32 09/386 67 67

TOP SERVICE
Westerloseweg 10
2440 GEEL
Tel. +32 014/54 67 24

TELECTRO SC
Quai des Ardennes 50
4020 Liège
Tel. +32 041/43 29 04

L

Centres de service après-vente au
Luxembourg

NOUVELLE CENTRAL RADIO
Rue des Jones 15
L - 1818 Howald
Luxembourg - Grand Duché
Tel. +32 40 40 78

CH

John Lay Electronics AG
Littauerboden 1
6014 Littau LU/Switzerland
Phone: +41 (0) 41 259 9090
Fax: +41 (0) 41 252 0202

TR

İSTANBUL
TEKOFAKS ELEK TEK SAN
A.Ş / MERKEZ
GÜRSEL MAH. KAĞITHANE CAD.
SEVİLEN SOK
NO:65 ÇAĞLAYAN
Tel: (212) 220 60 70

ANKARA
TEKOFİS SERVİS AŞ.
(BİZ ANKARA)
ÇETİN EMEÇ BULV.NO:53
BALGAT ANKARA
Tel: (312) 472 73 73

İZMİR

TEKOPAKS ELEK TEK SAN
A.Ş.İZMİR BÖL MD.
1456 SOK. NO:10/A ALSANCAK
İZMİR
Tel: (232) 464 29 01

ERZURUM

TEKOPAKS ELK TEK SAN
ERZURUM BÖLG. MD
Y. MUMCU CAD KARAKÖSE
MAH. KİŞLA ARKASI SOK
NO:31 ERZURUM
Tel: (442) 234 44 34

TRABZON

TEKOBİZ LTD.ŞTİ. (BİZ
TRABZON)
MARAŞ CD.MARAŞ AP.NO:51/1
TRABZON
Tel: (462) 323 12 82

ANTALYA

DIGITAL LTD ŞTİ (BİZ ANTALYA)
KİSLA MAH.GÜLLÜK CD.NO:10/1
ANTALYA
Tel: (242) 243 23 70

DİYARBAKIR

TEKOPAKS ELK TEK SAN
DİYARBAKIR BÖLG. MD
RIZVANAĞA CAD. KIZILOK
APT. NO 27/B DİYARBAKIR
Tel: (412) 228 73 00

Εγγύηση Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΕ/ΕΟΧ – Ευρεία εγγύηση: Οι όροι αυτοί ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη χώρα στην οποία αγοράστηκε.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής βρει τη συσκευή ελαττωματική, πρέπει αμέσως να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη πωλήτρια εταιρεία ή με τον αρμόδιο αντιπρόσωπο στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) στην οποία ζητείται η εφαρμογή της εγγύησης αυτής, όπως υποδεικνύεται στον «Οδηγό σέρβις του προϊόντος» ή στον πλησιεύστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, προσκομίζοντας αυτή την εγγύηση, μαζί με την απόδειξη ημερομηνίας αγοράς της συσκευής. Τότε ο αγοραστής θα ενημερωθεί για το κατά πόσον:

- (i) η πωλήτρια εταιρεία ή ο αρμόδιος αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο θα διεκπεραιώσει την επισκευή ή
- (ii) η πωλήτρια εταιρεία ή ο αρμόδιος αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο θα διεκπεραιώσει την αποστολή της συσκευής στη χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε ή
- (iii) ο αγοραστής πρέπει να στείλει ο ίδιος τη συσκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο της χώρας ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε.

Αν η συσκευή είναι μοντέλο που διατίθεται κανονικά από την πωλήτρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο στη χώρα όπου τη χρησιμοποιεί ο αγοραστής, τότε η συσκευή μαζί με αυτήν την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη ημερομηνίας αγοράς πρέπει, με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή, να αποσταλεί στην πωλήτρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο που θα διεκπεραιώσει την επισκευή. Σε μερικές χώρες, η θυγατρική πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο θα υποδείξουν στον πελάτη ορισμένα κέντρα σέρβις όπου θα γίνει η απαραίτητη επισκευή.

Αν η συσκευή είναι μοντέλο που δε διατίθεται κανονικά στη χώρα όπου τη χρησιμοποιεί ο αγοραστής ή αν τα εξωτερικά ή τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της συσκευής είναι διαφορετικά από εκείνα των ισοδύναμων μοντέλων που διατίθενται στη χώρα που χρησιμοποιείται, τότε η πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο μπορεί να είναι σε θέση να επισκευάσει τη συσκευή στα πλαίσια της εγγύησης, προμηθευόμενος ανταλλακτικά από τη χώρα όπου αρχικώς επωλήθη η συσκευή ή μπορεί να είναι αναγκαίο η επισκευή να γίνει από την πωλήτρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο της χώρας όπου η συσκευή επωλήθη αρχικά.

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο αγοραστής πρέπει να προσκομίσει αυτήν την κάρτα εγγύησης, μαζί με απόδειξη ημερομηνίας αγοράς της συσκευής. Τα έξοδα και η ευθύνη μεταφοράς τόσο της συσκευής όσο και των ανταλλακτικών που τυχόν θα χρειαστούν, βαρύνουν τον αγοραστή και είναι επομένως πιθανόν η επισκευή να καθυστερήσει.

Εάν ο αγοραστής στείλει τη συσκευή για επισκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο της χώρας όπου η συσκευή χρησιμοποιείται, η επισκευή αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη χώρα αυτή (συμπεριλαμβανομένης και της χρονικής περιόδου καλύψεως της συσκευής στα πλαίσια της εγγύησης) για συσκευές ίδιου μοντέλου και οχι σύμφωνα με τους όρους της χώρας ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε αρχικά η συσκευή. Εάν ο αγοραστής στείλει τη συσκευή για επισκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο της χώρας ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε αρχικά η συσκευή, τότε η επισκευή αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε αρχικά η συσκευή.

Μερικά μοντέλα συσκευών απαιτούν ρύθμιση ή προσαρμογή για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία τους σε διάφορες χώρες ΕΕ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύματος και ασφαλείας ή άλλα τεχνικά πρότυπα που επιβάλλονται ή συνιστώνται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Για ορισμένα μοντέλα συσκευών, το κόστος αυτών των ρυθμίσεων ή προσαρμογών μπορεί να είναι σημαντικό και ενδέχεται να είναι δύσκολο να τηρηθούν οι απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύματος και ασφαλείας ή άλλα τεχνικά πρότυπα. Συνιστάται ιδιαιτέρως στον αγοραστή να ερευνήσει τους κατά τόπους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και μέτρα ασφαλείας προτού χρησιμοποιήσει τη συσκευή σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει το κόστος οποιωνδήποτε ρυθμίσεων ή προσαρμογών για την ικανοποίηση τοπικών απαιτήσεων τάσης τροφοδοσίας ρεύματος και ασφαλείας ή άλλων τεχνικών προτύπων. Η πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο μπορεί να είναι σε θέση να κάνει τις απαραίτητες μετατροπές ή ρυθμίσεις σε ορισμένα μοντέλα, με χρέωση του αγοραστή. Ωστόσο, για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατό να ρυθμιστούν ή να προσαρμοστούν όλα τα μοντέλα συσκευών ώστε να είναι σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύματος και ασφαλείας ή άλλα τεχνικά πρότυπα. Επιπλέον, σε περίπτωση εκτέλεσης μετατροπών και προσαρμογών, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής.

Εγγύηση Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν, κατά τη γνώμη της πωλήτριας εταιρείας ή του αντιπροσώπου της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή, ο αγοραστής έχει κάνει σωστά τις αναγκαίες μετατροπές ή προσαρμογές σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύματος και ασφαλείας ή με άλλα τεχνικά πρότυπα, όλες οι μετέπειτα επισκευές στα πλαίσια της εγγύησης θα γίνονται όπως ορίζεται παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής δεν έχει αποκρύψει τη φύση της μετατροπής ή της προσαρμογής αυτής, σε περίπτωση που αυτή είναι σχετική με την επισκευή. (Συνιστάται στον αγοραστή, όταν έχει κάνει μετατροπές ή προσαρμογές στη συσκευή του, να μην τη στείλει για επισκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο της χώρας στην οποία έγινε αρχικά η αγορά, αν η επισκευή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη μετατροπή ή την προσαρμογή.)

Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο σε περιοχές όπου ισχύει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Φυλάξτε την εγγύηση αυτή μαζί με την απόδειξη αγοράς.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Panasonic

Panasonic Mobile Communications Development of Europe Limited

D05-MCUK-D090-1

Declaration of Conformity

We, Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd
 2 Gables Way, Colthrop, Thatcham, Berkshire, RG19 4ZB, UK

declare under our sole responsibility that the product

GSM Cellular Mobile Radio, Model number EB-VS6, Trade name: Panasonic VS6

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative documents

EN 301 511 v9.0.2, EN 301 489-1 v1.4.1, EN 301 489-7 v1.2.1, EN 301 489-17 v1.2.1,
EN 50360:2001, EN 300 328 v1.5.1, EN 60950-1/A11: 2004

following the provisions of EC Council Directive(s)

1999/5/EC, in accordance with essential requirements 3.1(a), 3.1(b), 3.2

Issued on; 9th September 2005

Signed by the manufacturer;

(Signature):

Mr. K. Takahashi
Director

Ευρετήριο

A	
Αναμονή	37
Αναμονή κλήσεων	106
Απάντηση κλήσεων	34
Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο	106
Αποστολή αριθμού	107
Αριθμοί υπηρεσιών	57
Αριθμομηχανή	129
Αυτοφωτογράφιση	77
Αυτόματη απάντηση	107
Αυτόματη επανάκληση	32
Αθόρυβη ειδοποίηση	35
Αθόρυβη λειτουργία	36
Αφυπνίσεις	126
B	
Βίντεο, μαγνητοσκόπηση	83
Γ	
Γλώσσα	
εισαγωγής	62, 96
Οθόνη	96
Πληροφορίες κυψέλης	119
Δ	
Δημιουργία μηνύματος	
MMS	63
SMS	60
Διεξαγωγή κλήσεων	32
Διεθνείς κλήσεις	33
Δίκτυο GSM	120
Δόνηση	104
Ε	
Ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων	35
Εικονίδια	20
Εικονίδια κατάστασης	20
Εικονίδια κύριου μενού	101
Εικονίδια κατάστασης	20
Εικόνα	76
Εισαγωγή κειμένου	41
Εισερχ	65
Εκτροπές κλήσης	105
Ενδεικτική λυχνία/λυχνία φωτισμού	22
Ενεργό πορτάκι	107
Εξερχόμενα	69
Επαφές	46
Επιλογές πλοιογού	
Αποθήκευση μέσων	90
Δώστε δ/νση	90
Εισερχόμενα	91
Επαναφόρτωση σελίδας	91
Καταχώριση σελίδοςείκτη	90
Προχωρημένο	92
Ρυθμίσεις	92
Σελιδοδείκτες	89
Εργαλειοθήκη SIM	126
Έ	
Έλεγχος έντασης	38
Η	
Ημερολόγιο	130
Ηχογράφηση	128
Θ	
Θέματα	102
Κ	
Κατάλογος ασφ.	123
Κατάσταση μνήμης	
Επαφές	56
Τα Αρχεία μου	147
SMS/MMS	74
Κάμερα	75
Κάρτα SIM	
Αφαίρεση	23
Τοποθέτηση	23

Κλήση	
Αναμονή	37
Απάντηση	34
Διάρκεια	107
Διεξαγωγή	32
Ρυθμίσεις	105
Κλήση έκτακτης ανάγκης	34
Κύριο μενού	
Δομή	29
Εικονίδια	101
Κωδικός PIN/PIN2	122
Λ	
Λειτουργία πολλαπλών	
λήψεων	81
Λειτουργίες κατά τη διάρκεια	
κλήσης	37
Λειτουργίες πολλαπλών	
κλήσεων	39
Λήψη φωτογραφίας	77
Λίστα εικονιδίων έκφρασης	
συναίσθημάτων	61
Λίστα κλήσεων	52
Μ	
Μαγνητοσκόπηση βίντεο κλιπ	83
Μέθοδος εισαγωγής	41
Μηνύματα σφάλματος	158
Μήνυμα με φωτισμό	60
Μπαταρία	
Αφαίρεση	24
Τοποθέτηση	24
Φόρτιση	25
Ο	
Ο αριθμός μου	55
Ολοκληρωτική επαναφορά	100
Ομιλία μέσω λειτουργίας	
Handsfree	37
Οθόνη	
Οθόνη αναμονής	19
Ρυθμίσεις	101
Οθόνη σαμανής	19
Ω	
Όνομα παροχέα	102
Π	
Παιχνίδια	149
Πληροφορίες κυψέλης	119
Πλήκτρα ταχείας πρόσβασης	17
Πλήκτρα συντόμευσης	99
Πλήκτρο	
Ένταση	98
Κλείδωμα πληκτρολογίου	99
Λειτουργίες	16
Πλήκτρα ταχείας πρόσβασης	17
Ρυθμίσεις	98
Συντόμευση	99
Τόνος	98
Φωτισμός	98
Πλοηγός	86
Προβλήματα	156
Προφίλ	95
Πρότυπα	147
Πρόσφατες κλήσεις	33
Πώς να διαβάσετε το παρόν	
εγχειρίδιο οδηγιών	12
Ρ	
Ρολόι	96
Ρυθμίσ. μηνυμ.	72
Ρυθμίσεις ασφαλείας	122
Ρυθμίσεις ήχων &	
προειδοποίησεων	103
Ρυθμίσεις συνδεσιμότητας	109
Σ	
Σελιδοδείκτες	89
Συγχρονισμός	54, 117
Συνδιάσκεψη	40
Συνεχής λήψη	81
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται	
στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών	11

Ευρετήριο

T	
Ταχεία κλήση	53
Τηλεφωνητής	71
Τηλέφωνο	
Ανοιγμα/κλείσιμο	27
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	27
Επισκόπηση	14
Ρυθμίσεις	95
Το λεξικό μου	43
Τόνος απενεργοποίησης	104
Τόνος ειδοποίησης	104
Τόνος εκκίνησης	104
Τόνος κουδουνίσματος	103
Τόνος μηνύματος	103
Υ	
Υπέρυθρες	109
Φ	
Φάκελος βίντεο	144
Φάκελος εικόνων	137
Φάκελος Εξερχόμενα	69
Φάκελος ήχων	141
Φάκελος Μη Σταλθέντα	69
Φάκελος παιχνιδιών	146
Φάκελος Πρόχειρο	69
Φάκελος Σταλθέντα	69
Φόντο	101
Φόρτωση	
Αρχεία εικόνων	141
Βίντεο κλιπ	145
Κλιπ ήχου	144
Παιχνίδια	146, 151
Φραγή κλήσεων	123
Φωτεινότητα	102
Φωτισμός	97
X	
Χρέωση υπηρεσίας	108
Χρόνος φωτισμού	102
Ω	
Ωρα & Ημερ/νία	96
B	
Bluetooth	111
C	
Chat	71
D	
DTMF	38
M	
Μενού	
Μέθοδος επιλογής μενού	31
Προβολή του μενού	30
MMS	59
S	
SMS	59
T	
T9®	43
U	
USB	121
W	
Web mail	70

