

Panasonic

Bedienungsanleitung - Teil 1
Digitales Mobiltelefon

X700



EB-X700
Mobiltelefon

Bitte lesen Sie diese Anleitung (Teile 1 und 2) vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Laden Sie den Akku vor der Inbetriebnahme auf.

Alle Bildschirmbilder in diesem Handbuch sind simuliert.

GSM[®]

INHALT

Highlights	1
Erste Schritte	2
Grundfunktionen und Verwalten von Anrufen ...	15
Texteingabe	26
Navigieren in Programmen	29
Programme - Menüstruktur	37
Kontakte	39
Kalender	48
Mitteilungen	53
Kamera	79
Medien	84
Verbindungen	101
Einstellungen	127
System	156
Anrufprotokolle	173
Quickoffice	177
Spiele	184
Favoriten	186
Zubehör	188
Fehlersuche	191
Index	195

HIGHLIGHTS

Hier nur eine Auswahl der Funktionen, die Ihnen Ihr Mobiltelefon X700 bietet.

- **Senden Sie Farbfotos und Videoclips** an Freunde und Familie über MMS oder per E-Mail.
- **Senden Sie Bilder, Videoclips, elektronische Visitenkarten und vieles mehr** über **Bluetooth®**, **Infrarot** oder **USB-Verbindungen** an andere Telefone oder Geräte.
- **Übertragen Sie Daten** zwischen dafür geeigneten Geräten über Ihre miniSD Card mit Adapter.
- **Surfen Sie im Internet** mithilfe Ihres XHTML-konfigurierten Internet-Browsers für Mobilfunkgeräte.
- **Wählen Sie Rahmen, Texte und Popart** für Ihre Bilder in VGA-Größe aus.
- **Nehmen Sie Videoclips auf.**
- **Geben Sie 40-stimmige polyphone Ruftöne wieder.**
- **Keine lästigen Headset-Kabel mehr!** Benutzen Sie ein drahtloses Bluetooth®-Headset.
- **Synchronisieren Sie Ihre Kontakte und Ihren Kalender mit Ihren anderen vernetzten Geräten.**
- **Sehen Sie, wer anruft**, über die Caller Line ID mit **Foto** auf dem Außendisplay des X700.
- **Downloaden Sie Spiele, Bilder, Themen, Sounds, Videos** sowie Java™- und Series 60- **Programme.**
- **Zeigen Sie** all Ihre **Mediendateien an einem Ort an** - der Medien-Galerie.
- **Suchen Sie nach Ihren Dateien**; einschließlich Bildern, Spielen, Installationspaketen, Video- und Soundclips.
- **Empfangen, bearbeiten und durchblättern Sie Microsoft® Word-, Excel- und PowerPoint®-Dateien.** Senden Sie Dokumente per Funk an Drucker und Projektoren (mit entsprechendem Zubehör).
- **Sprechen Sie zum Wählen einen Namen oder eine Nummer** mithilfe der Sprachbefehle.
- **Sagen Sie „Mitteilungen starten“ oder „Kamera starten“**, und Ihr Telefon benutzt diese Sprachbefehle, um direkt zum jeweiligen Programm zu gehen.

ERSTE SCHRITTE

Das Mobiltelefon X700 GSM™/GPRS von Panasonic arbeitet weltweit über GSM-Netze, die integrierte Sprachmail, SMS- und MMS- Dienste (Kurzmitteilungen und Multimedia-Mitteilungen), Betrugsschutz und überragende Sprachqualität bieten. Einer der wichtigsten Vorteile von GSM ist die herausnehmbare SIM-Karte (Subscriber Identity Module), auf der persönliche Informationen wie Abonnementdetails, private Verschlüsselung und Telefonnummern gespeichert sind.

Verfügbare Funktionen

Einige Funktionen sind netzabhängig und nur bei entsprechendem Abonnement verfügbar. Andere Funktionen sind von der verwendeten SIM-Karte abhängig. Bitte beachten Sie, dass Sie viele der Netzdienste abonnieren müssen, bevor Sie ihre Funktionen benutzen oder aktivieren können. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter.

Vor dem Benutzen Ihres Telefons


Die SIM-Karte muss in Ihrem Telefon installiert sein, um es im Funknetz benutzen zu können. Installieren Sie die SIM-Karte, setzen Sie dann den Akku ein und laden Sie ihn auf.

INSTALLIEREN UND ENTNEHMEN DER SIM-KARTE


Vorsicht: Dieses Produkt enthält kleine Komponenten. Bitte von Kleinkindern fernhalten.
Die SIM-Karte und ihre goldene Kontaktfläche nicht verkratzen oder verbiegen.

SIM-Karte installieren

1. Setzen Sie die Daumen auf die Außenränder des Akkudeckels, drücken Sie den Deckel nach unten und schieben Sie ihn dann zum unteren Ende des Telefons. Entnehmen Sie den Akku (siehe Seite 4).

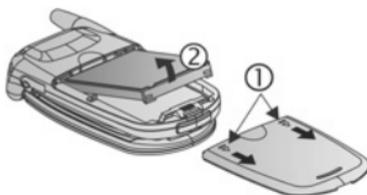


- Legen Sie die SIM-Karte so ein, dass die goldene Kontaktfläche zum Telefon weist und die abgeschrägte Ecke zuerst eingeführt wird (siehe Abbildung). Schieben Sie die Karte vorsichtig in das SIM-Kartenfach, bis sie einrastet.

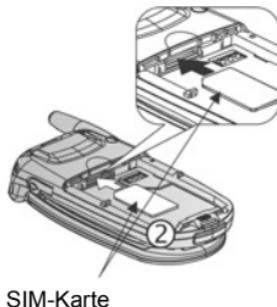

- Wenn die SIM-Karte verkehrt eingelegt und beschädigt wurde, erscheint u.U. die Meldung **SIM-Karte einlegen**. Entnehmen Sie die SIM-Karte und installieren Sie sie erneut.
- Wenn die Meldung **SIM-Karte abgewiesen** erscheint, benachrichtigen Sie Ihren Mobilfunk-Dienstanbieter.

SIM-Karte entnehmen

- Setzen Sie die Daumen auf die Außenränder des Akkudeckels, drücken Sie den Deckel nach unten und schieben Sie ihn dann zum unteren Ende des Telefons. Entnehmen Sie den Akku (siehe Seite 4).

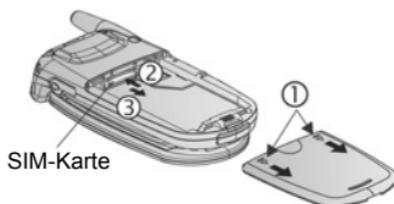

- Schieben Sie die untere Kante der SIM-Karte vorwärts in ihr Fach, damit sie ausrastet.
- Nehmen Sie die ausgerastete SIM-Karte vorsichtig heraus.


Hinweis: Wenn Sie Ihr Mobiltelefon gegen ein neueres Modell eingetauscht haben und Ihr altes Gerät neue Dienstleistungen wie z.B. MMS (Multimedia-Mitteilungen) nicht unterstützt hat, benötigen Sie u.U. eine neue SIM-Karte. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Mobilfunk-Dienstanbieter.

EINSETZEN UND ENTNEHMEN DES AKKUS

Vorsicht: Die Verwendung von Zubehör, das nicht von Panasonic zugelassen oder Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter empfohlen wurde, kann die Leistung Ihres Telefons beeinträchtigen oder sogar zu elektrischen Gefahren führen.

Akku einsetzen


1. Halten Sie den Akku in einem Winkel von 45°, führen Sie die Zungen oben am Akku in die Schlitze entlang der oberen Kante des Akkufachs ein.
2. Drücken Sie das untere Ende des Akkus nach unten, bis er einrastet.
3. Setzen Sie den Akkudeckel wieder ein, indem Sie ihn zum unteren Ende des Telefons schieben. Der Deckel sollte ganz fest sitzen.

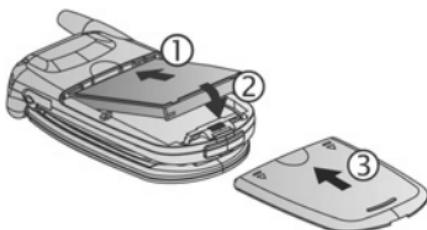

Akku entnehmen

Hinweis: Schalten Sie vor Entnahme des Akkus das Telefon aus und trennen Sie es vom Ladegerät oder irgendwelchen anderen Geräten.


1. Setzen Sie die Daumen auf die Außenränder des Akkudeckels, drücken Sie den Deckel nach unten und schieben Sie ihn dann zum unteren Ende des Telefons.
2. Benutzen Sie die Zungen unten am Akku, um ihn herauszuheben.
3. Setzen Sie den Akkudeckel wieder ein.

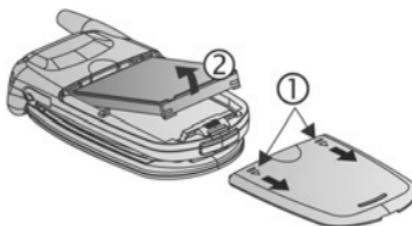

LADEN DES AKKUS

Hinweis: Vergewissern Sie sich zunächst, dass der Akku installiert ist.

1. Öffnen Sie den Steckerdeckel.
 2. Führen Sie den Stecker in die linke Seite (2 goldene Kontakte) des Steckerbereichs am unteren Ende des Telefons ein. Verbinden Sie das mobile Ladegerät mit einer Netzsteckdose.
 3. Ziehen Sie den Stecker nach abgeschlossenem Ladevorgang aus der Netzsteckdose und drücken Sie die Freigabetaste, um das Ladegerät vom Telefon zu trennen.
- Den Stecker NICHT mit Gewalt entfernen, da dies das Telefon oder mobile Ladegerät beschädigen könnte.

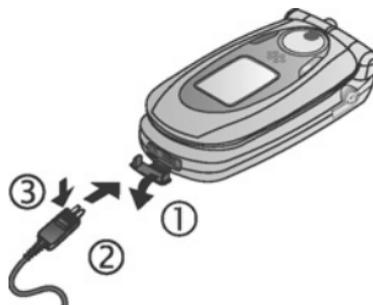

Ladesymbole auf Haupt- und Außendisplay



Ladebalken laufen beim Laden hoch und runter.
Ladebalken hören bei abgeschlossenem Ladevorgang auf zu laufen.

- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erscheint bei eingeschaltetem Telefon die Meldung **Akku geladen**.

Warnung bei schwacher Akkuleistung


Bei schwacher Akkuleistung erscheint die Meldung **Akku schwach** und es ertönt ein Warnsignal, woraufhin sich das Telefon automatisch ausschaltet. Laden Sie den Akku wieder komplett auf. Wenn Sie die Warnung „Akku schwach“ während eines Gesprächs erhalten, beenden Sie dieses sofort.

INSTALLIEREN UND ENTNEHMEN DER miniSD CARD

Die miniSD Card ist eine Speicherkarte, die zum Erweitern des Telefonspeichers sowie zum Übertragen von Dateien auf andere Geräte dient.

miniSD Card installieren

1. Nehmen Sie den miniSD Card-Deckel oben auf Ihrem Telefon ab.
2. Schieben Sie die miniSD Card mit der abgeschprägten Ecke zuerst und nach oben weisender goldener Kontaktfläche in ihr Fach ein, bis sie einrastet. Drücken Sie den miniSD Card-Deckel nach unten, bis er einrastet.

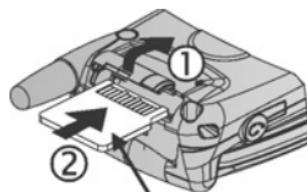


miniSD Card

Hinweis: Führen Sie keine Gegenstände außer der miniSD Card in das miniSD Card-Fach ein. Versehen Sie die miniSD Card nicht mit Aufklebern usw. Der geringste Unterschied in der Kartedicke kann zu Schwierigkeiten beim Einlegen oder Entnehmen sowie zu Kontakt- oder Datenverlust führen. Vermeiden Sie es, die miniSD Card und ihre goldene Kontaktfläche zu verkratzen oder zu verbiegen.


miniSD Card entnehmen

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , markieren Sie **miniSD Card auswerfen** und drücken Sie **OK**. Warten Sie, bis etwaige Speicher- oder Kopiervorgänge ganz abgeschlossen ist, bevor Sie die miniSD Card herausnehmen.
2. Nehmen Sie den miniSD Card-Deckel oben auf Ihrem Telefon ab.
3. Schieben Sie die untere Kante der miniSD Card sanft vorwärts in ihr Fach, damit sie ausrastet.

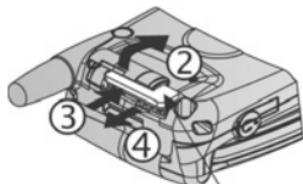


miniSD Card

4. Nehmen Sie die ausgerastete miniSD Card vorsichtig heraus. Drücken Sie den miniSD Card-Deckel nach unten, bis er einrastet.

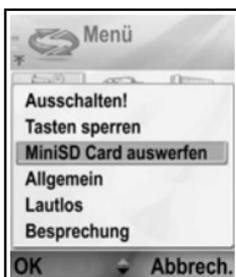

TELEFON - ÜBERSICHT

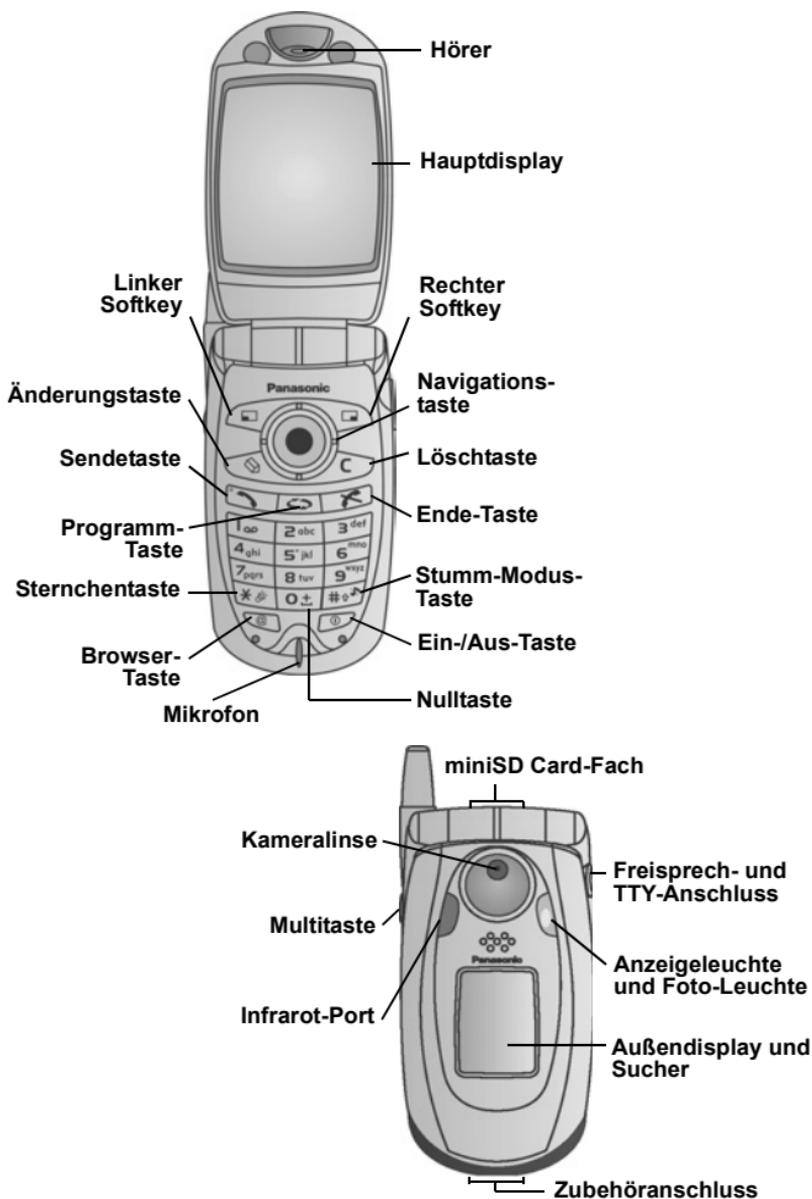

TASTENFUNKTIONEN

Taste	Funktion
	<p>Ein-/Aus-Taste Zum Ein- oder Ausschalten des Telefons drücken und halten. Drücken, um verschiedene Ruftöne zu wählen, die miniSD Card auszuwerfen oder die Tastatur/das Telefon zu sperren.</p>
	<p>Navigationstaste Außenränder drücken, um nach oben ▲, unten ▼, links ◀ oder rechts ▶ in Menüs oder Text zu navigieren. Zur Auswahl einer Option Mitte ● drücken. Im Standby-Modus Mitte ● zum Aufrufen des Hauptmenüs für die Programme drücken. Im Kamera-Modus ● zur Aufnahme eines Fotos drücken.</p>
	<p>Sendetaste Zum Tätigen eines Anrufs. Im Standby-Modus zum Aufrufen der zuletzt gewählten Nummern drücken. Zum Anzeigen der Listen empfangener und verpasster Anrufe ◀ drücken. Im Standby-Modus zum Aktivieren von Sprachbefehlen drücken und halten.</p>
	<p>Ende-Taste Zum Beenden eines Anrufs. Zum Zurückkehren in den Standby-Modus.</p>
	<p>Programm-Taste Zum Aufrufen des Hauptmenüs für Programme. Zum Zurückkehren in den Standby-Modus. Drücken und halten, um derzeit geöffnete Programme anzuzeigen.</p>
	<p>Linker Softkey Zum Ausführen der unten links auf dem Display genannten Funktion. Schnellzugriff zum Öffnen eines werkseitig eingerichteten Programms im Standby-Modus. Zum Ändern von Schnellzugriffen siehe <i>Standby-Modus-Einstellungen</i> auf Seite 132. Zum Sperren der Tasten im Standby-Modus ☞ drücken und dann ☞☞. Zum Entsperren der Tasten ☞☞ und dann ☞☞☞ drücken.</p>

Taste	Funktion
	<p>Rechter Softkey Zum Ausführen der unten rechts auf dem Display genannten Funktion. Schnellzugriff zum Öffnen eines werkseitig eingerichteten Programms im Standby-Modus. Zum Ändern von Schnellzugriffen siehe <i>Standby-Modus-Einstellungen</i> auf Seite 132.</p>
	<p>Änderungstaste Zur Auswahl des Wörterbuchs für Worterkennung, einschließlich Einfügen und Ändern von Wörtern, des Buchstabenmodus oder des Ziffernmodus. Zum Einfügen von Ziffern oder Symbolen. Zum Ändern der Eingabesprache. Zum Markieren mehrerer Objekte in einer Liste erst  drücken und halten und dann mit ▼ oder ▲ auswählen.</p>
	<p>Löschtaste Zum Löschen eines Zeichens im Änderungsmodus. Zum Löschen eines markierten Objekts.</p>
	<p>Browser-Taste Zum Öffnen des Browsers.</p>
	<p>Sternchentaste Im Standby-Modus zum Ein-/Ausschalten der Foto-Leuchte oder des Blitzlichts drücken und halten. Im Ziffernmodus und Standby-Modus wiederholt drücken, um die Zeichen *, +, p und w einzugeben. Im Wörterbuchmodus drücken, um alternative Wörter anzuzeigen, wenn ein Wort unterstrichen ist. Im Änderungsmodus zum Aufrufen der Sonderzeichentabelle drücken.</p>
	<p>Nulltaste Im Standby-Modus drücken und halten, um das Pluszeichen (+) zum Wählen einzugeben. Im Änderungsmodus zum Eingeben eines Leerzeichens drücken.</p>

Taste	Funktion
	<p>Stumm-Modus-Taste Im Standby-Modus zum Ein-/Ausschalten des Stumm-Modus drücken und halten. Im Änderungsmodus zum Wechseln zwischen Groß-/ Kleinbuchstaben drücken oder zweimal kurz zum Aktivieren/ Deaktivieren des Wörterbuchs für Worterkennung drücken.</p>
	<p>Multitaste (an der Seite des Telefons) Zum Einschalten der Außendisplay-Beleuchtung für 15 Sekunden oder - bei bereits eingeschalteter Beleuchtung - zur Anzeige der Statussymbole. Zum Ausschalten des Klingeltons bei eingehendem Anruf. Zum Aufnehmen eines Fotos bei geschlossener Klappe.</p>

Symbole in diesem Handbuch

	<p>Die Ein-/Aus-Taste drücken.</p>		<p>Die Programm-Taste drücken.</p>
	<p>Außenränder der Navigationstaste drücken, um nach oben, unten, links oder rechts in Menüs oder Text zu navigieren.</p>		<p>Die Mitte der Navigationstaste drücken.</p>
	<p>Die Sendetaste drücken.</p>		<p>Die Ende-Taste drücken.</p>
	<p>Linken Softkey drücken.</p>		<p>Rechten Softkey drücken.</p>
	<p>Die Änderungstaste drücken.</p>		<p>Die Löschstaste drücken.</p>
	<p>Zifferntasten drücken.</p>		<p>Die Browser-Taste drücken.</p>
	<p>Die Sternchentaste drücken.</p>		<p>Die Stumm-Modus-Taste drücken.</p>
	<p>Die Multitaste (an der Seite des Telefons) drücken.</p>		

SYMBOLE

Je nach den von Ihnen benutzten Funktionen und gewählten Optionen erscheinen verschiedene Symbole auf dem Bildschirm.

Symbol	Erläuterung	Symbol	Erläuterung
	Zeigt den Akku-Ladestand in sieben Stufen an. Beim Laden des Akkus laufen die Ladebalken hoch und runter.		Alarm ist eingestellt.
	Zeigt die Signalstärke des Netzes, bei dem das Telefon momentan registriert ist, in sieben Stufen an.		Neue Sprachnachricht empfangen. (Wenn Sie 2 Leitungen haben, verdunkelt sich der linke Kreis für Leitung 1 und der rechte für Leitung 2.)
	GPRS-Dienst ist verfügbar.		Neue Nachricht empfangen.
	GPRS-Dienst wird während Sprachanruf gehalten.		Mitteilung im Ausgang wartet auf Sendebefehl.
	GPRS-Verbindung ist aktiv.		Bluetooth® ist aktiviert.
	Mehrere GPRS-Verbindungen sind aktiv.		Bluetooth® ist aktiv.
	Anruf in Abwesenheit.		Infrarot ist aktiviert (blinkt, wenn aktiv).
	Rufumleitung ist aktiv. (Bei 2 Leitungen erscheint 1 oder 2.)		USB-Verbindung ist aktiviert.
2	Leitungsauswahl 2 (bei 2 Telefonleitungen abhängig von der SIM-Karte).		Navigationstaste - Bildlauf nach oben/ unten oder auf-/abwärts durch Optionen navigieren

Symbol	Erläuterung	Symbol	Erläuterung
D	Datenanruf.	◀▶	Navigationstaste - Bildlauf nach links/ rechts, links/rechts durch Register navigieren.
	Tastatur ist gesperrt.		Alle Ruftöne/Rufton- Lautstärke ausgeschaltet (Stummer Rufton).
	Hörerton ist eingeschaltet.		Freisprech-Headset ist angeschlossen.
	Lautsprecherton ist eingeschaltet.		

ANZEIGEN IM STANDBY-MODUS

HAUPTDISPLAY



AUßENDISPLAY

Drücken Sie die Multitaste einmal, um die Beleuchtung einzuschalten und dann nach Bedarf, um zwischen Uhrzeit und Symbolanzeige umzuschalten.



GRUNDFUNKTIONEN UND VERWALTEN VON ANRUFEN

EIN- UND AUSSCHALTEN DES TELEFONS

Drücken und halten Sie .

Hinweis: Wenn Ihre SIM-Karte durch einen PIN-Code geschützt ist, müssen Sie diesen eingeben. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK**. Siehe *Sicherheitseinstellungen* auf Seite 138.

ANRUFE

Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist, das Signalstärke-Symbol mindestens einen Balken aufweist  und das Logo Ihres Netzbetreibers angezeigt ist, bevor Sie einen Anruf tätigen.

Die Rufnummer eingeben

1. Geben Sie im Standby-Modus die Ortskennzahl und Rufnummer ein und drücken Sie .
2. Zum Beenden des Anrufs drücken Sie .

Hinweis: Zum Löschen einer Ziffer drücken Sie . Drücken Sie während eines Anrufs  oder , um die Hörerlautstärke zu ändern.

Warnung: Durch Schließen der Klappe während eines Anrufs wird der Anruf beendet, es sei denn, die Standardeinstellung wurde geändert. Um das Telefon so einzurichten, dass ein Anruf beim Schließen der Klappe nicht beendet wird, siehe **Aktive Klappe** in *Anrufeinstellungen* auf Seite 132.

Eine Kontaktkarte zum Wählen benutzen

Im Programm **Kontakte**:

1. Markieren Sie die Karte mit dem gewünschte Namen und drücken Sie .
 - Wenn auf der Karte mehrere Nummern gespeichert sind, wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.

Zum Hinzufügen von Informationen zu Ihren Kontakten siehe Seite 38.

SIM-Ordereintrag zum Wählen benutzen

Im Programm **Kontakte**:

1. Markieren Sie den **SIM-Ordner** mit .
2. Markieren Sie den gewünschten Namen und drücken Sie .

Zum Hinzufügen von Namen und Nummern zu Ihrem SIM-Ordner siehe Seite 39.

Den Anrufnamen sprechen

So wählen Sie eine Nummer durch Sprechen des Anrufnamens:

1. Drücken und halten Sie .
2. Nachdem Sie die Aufforderung „Bitte Befehl sprechen“ hören, sagen Sie „Sprachwahl“.
3. Wenn Sie „Namen oder Nummer sprechen“ hören, sprechen Sie den vollen Namen (Vor- und Nachnamen) einer Person aus Ihrer Kontaktliste.
4. Der Name wird wiederholt und das Telefon wählt die entsprechende Nummer.

Siehe Seite 150 für weitere Sprachbefehl-Optionen.

Kurzwahl

Wenn Sie Nummern, die Sie häufig anrufen, Kurzwahltasten zugewiesen haben (siehe Seite 149), können Sie diese Nummern mit 2 Tastendrücken wählen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die voreingestellte Kurzwahl-Zifferntaste  -  und drücken Sie dann .

- Wenn **Kurzwahl** aktiviert ist (siehe *Anrufeinstellungen* auf Seite 132), drücken und halten Sie einfach die voreingestellte Kurzwahl-Zifferntaste zum Wählen der zugewiesenen Nummer.

Hinweis: Speicherposition 1 wurde u.U. für die Sprachmailbox-Nummer reserviert.

Liste für gewählte Nummern, empfangene Anrufe oder Anrufe in Abwesenheit

Sie können zuvor gewählte Nummern sowie Nummern von eingegangenen oder verpassten Anrufen zur schnellen Rückwahl aufrufen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus .
2. Wählen Sie aus der Liste gewählter Nummern den gewünschten Eintrag und drücken Sie , um die Nummer zu wählen.
 - Drücken Sie , um zum Register für empfangene Anrufe oder Anrufe in Abwesenheit zu gehen, und wählen Sie eine Nummer aus einer der beiden Listen aus.

Automatische Wiederwahl

Wenn **Auto. Wiederwahl** im Menü für Anrufeinstellungen **aktiviert** ist (siehe Seite 132), wiederholt Ihr Telefon die Nummernwahl unter bestimmten Bedingungen, wie bei keiner Antwort, belegter Nummer, belegtem Netz oder einem Verbindungsfehler, automatisch bis zu 10 Mal.

Drücken Sie **Beenden** oder , um die automatische Wiederwahl zu stoppen.

Über Mitteilungen wählen

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen haben, die eine Telefonnummer enthält, können Sie diese von der Mitteilung im Eingang aus wählen. Auf die gleiche Weise können Sie den Sender einer empfangenen SMS-Kurzmitteilung anrufen.

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf. Wählen Sie **Eingang**.
2. Rufen Sie die gewünschte Mitteilung auf.
3. Zum Suchen nach einer Telefonnummer in einer Mitteilung drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Suchen** > **Telefonnummer**, **E-Mail-Adresse** oder **Web-Adresse**. Gefundener Text und gefundene Nummern werden unterstrichen.
 - Zum Anrufen des Absenders einer SMS-Mitteilung von der geöffneten Mitteilung aus drücken Sie , um dessen Telefonnummer zu wählen.

Internationale Anrufe

Drücken und halten Sie im Standby-Modus , um das internationale Präfix + (Abkürzung für „00“) einzugeben. Geben Sie dann die Landeskenzahl, die Ortskenzahl und die Telefonnummer ein. Drücken Sie .

Hinweis: Viele Länder/Regionen haben eine 0 am Anfang der Ortskenzahl. Beim Wählen internationaler Nummer muss diese 0 meistens ausgelassen werden. Weitere Hilfe erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk-Dienstleister.

Notrufe

Wählen Sie die örtliche Notrufnummer Ihres aktuellen Standorts.

1. Schalten Sie das Telefon ein, falls es ausgeschaltet ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Antennensymbol angezeigt ist.
3. Geben Sie die örtliche Notrufnummer ein (wie 112) und drücken Sie .

Hinweis: Sie können die örtliche Notrufnummer selbst dann wählen, wenn die Tastatur gesperrt ist. Je nach Land und Netzbetreiber können Notrufe auch ohne SIM-Karte getätigt werden.

Einen Dienstbefehl an das Netz senden

Bitten Sie Ihren Mobilfunk-Dienstanbieter, einen bestimmten Dienst zu aktivieren, indem Sie ihm einen Dienstbefehl senden. Diese Befehle - so genannte USSD-Befehle - können Dienste wie Vorauszahlung und Chat aktivieren.

1. Bitten Sie Ihren Mobilfunk-Dienstanbieter um den richtigen Dienstbefehl-Code.
2. Geben Sie den bereitgestellten Dienstbefehl-Code ein. Wenn das Telefon diesen als einen Ergänzungsdienst oder eine USSD-Anfrage erkennt, drücken Sie **Dienstbefehl senden**.

ENTGEGENNEHMEN VON ANRUFEN

Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt das Telefon und blinkt grün auf.

Hinweis: Wenn ein Rufton mit aktivem Vibrationsalarm für das Telefon eingestellt wurde, blinkt es grün auf und vibriert, statt zu klingeln.

1. Öffnen Sie die Klappe, um einen Anruf entgegen zu nehmen.
 - Ist die Klappe bereits geöffnet, so drücken Sie , um einen Anruf entgegen zu nehmen.

Stummer Rufton

Zum Deaktivieren des Ruftons drücken Sie , wenn die Klappe geschlossen ist. Ist sie offen, drücken Sie Lautlos . Nehmen Sie dann den Anruf entgegen, indem Sie  drücken.

Antwortoptionen ändern

Um die Einstellungen so zu ändern, dass ein Anruf durch Öffnen der Klappe nicht entgegen genommen wird, siehe *Aktive Klappe* in *Anrufereinstellungen* auf Seite 132.

Zum Entgegennehmen eines Anrufs durch Drücken einer beliebigen Taste außer ,  oder  siehe **Antworten mit jeder Taste** in *Anrufereinstellungen* auf Seite 132.

Ankommende Anrufe umleiten

Zum Umleiten Ihrer Anrufe an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Rufnummer, siehe *Rufumleitung* auf Seite 143.

Sie können dann  oder den Softkey Abweisen drücken, um ankommende Anrufe umzuleiten.

Wenn Sie den Anruf ignorieren, indem Sie keine der Tasten drücken, erscheinen die Anrufrdetails auf der Liste der Anrufe in Abwesenheit.

OPTIONEN WÄHREND EINES ANRUFES

Sie können während eines Anrufs je nach Netzsupport den Anruf halten, das Mikrofon deaktivieren, DTMF-Töne für Passwörter usw. senden und Konferenzgespräche einleiten.

Anrufe halten

Zum Halten eines Anrufs oder zu erneuten Annahme eines gehaltenen Anrufs drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Halten** oder **Annehmen**.

Bei 2 verbundenen Gesprächen (einem aktiven und einem gehaltenen Anruf) drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Tausch	Zum Halten des aktiven Anrufs und Aktivieren des gehaltenen Anrufs.
Durchstellen	Zum Verbinden eines aktiven mit eine gehaltenen Gespräch oder eines eingehenden Anrufs mit einem aktiven oder gehaltenen Gespräch und anschließenden Trennen Ihrer eigenen Verbindung mit beiden Gesprächen, so dass die beiden Gesprächspartner nur noch miteinander sprechen.

Abkürzungen: Sie können auch  drücken, um zwischen **Halten** und **Annehmen** für ein Gespräch umzuschalten oder zwischen einem aktiven und einem gehaltenen Gespräch hin und her zu wechseln (**Tauschen**). Zum Beenden eines gehaltenen Gesprächs und Fortführen des aktiven Gesprächs drücken Sie  und .

Zum Beenden des aktiven Gesprächs und Fortführen des gehaltenen Gesprächs drücken Sie  und .

FREISPRECHEN

Um die Stimme des Anrufers über den Freisprechlautsprecher zu hören, drücken Sie **Lautspr.**. Legen Sie das Telefon in der Nähe ab, so dass Sie und andere Personen ein Gespräch führen können, ohne das Telefon halten zu müssen.

Um zum Telefonhörer zurückzuschalten, wählen Sie **Telefon**.

	Lautsprechersymbol - Freisprechen ist aktiv.
	Hörersymbol - Freisprechen ist nicht aktiv.

Wenn Sie ein Bluetooth®-Freisprech-Headset aktiviert haben, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **BT-Zubehör**, um die Stimme des Anrufers über das Bluetooth®-Headset zu hören.

Lautstärkenregelung

Drücken Sie  oder  zum Ändern der Lautstärke des Telefonhörers , des Telefonlautsprechers  oder des Headsets (wenn angeschlossen). Beachten Sie, dass sich beim Ändern der Lautstärke die Balkenskala ändert.

Zum Aus- oder Einschalten des Mikrofons drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Lautlos** oder **Ton aktivieren**. Bei Auswahl von Lautlos werden das Mikrofon des Telefons sowie alle Mikrofone von angeschlossenen Geräten ausgeschaltet. Ton aktivieren schaltet das Mikrofon wieder ein.

ANKLOPFEN

Wenn Sie den Anklopf-Netzdienst in Anrufeinstellungen aktiviert haben (siehe Seite 149), können Sie einen ankommenden Anruf während eines aktiven Gesprächs entgegennehmen.

1. Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs , um den ankommenden Anruf zu beantworten. Das aktive Gespräch wird gehalten.
 - Zum Umschalten zwischen den Gesprächen drücken Sie **Tauschen** oder .
 - Zum Beenden des derzeit aktiven Gesprächs und Entgegennehmen des ankommenden Anrufs drücken Sie **Ersetzen**.

2. Zum Beenden des derzeit aktiven Gesprächs drücken Sie . Das gehaltene Gespräch wird aktiv.
 - Zum Beenden beider Gespräche gleichzeitig drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Alle Anrufe beenden**.
 - Wenn Sie  drücken und halten, werden alle Anrufe und Datenverbindungen beendet.

Zum Abweisen eines eingehenden Anrufs drücken Sie **Abweisen**. Der Anrufer erhält eine Besetztmeldung oder wird zur Sprachmail weitergeleitet.

DTMF-Töne senden

Sie können während eines Anrufs DTMF-Töne über Ihre Telefontasten (0 bis 9, #, *) senden. DTMF-Töne werden häufig zum Aufrufen von Diensten wie Sprachmailboxen, Calling Card-Anrufe und Banking verwendet.

Drücken Sie während eines Anrufs **Optionen** und wählen Sie **DTMF senden**, wenn Sie eine DTMF-Tonfolge auf einer Kontaktkarte gespeichert haben. Drücken Sie **Suchen**, markieren Sie den Eintrag und wählen Sie ihn aus.

So wählen oder speichern Sie DTMF-Tonfolgen:

1. Geben Sie die Zielrufnummer ein.
2. Drücken Sie vor Eingabe der DTMF-Tonziffern wiederholt  für die Auswahl der Zeichen *, +, p, und w zum:
 - einer kurzen Pause vor Senden der Töne (Zeichen **p**).
 - einer manuellen Wartezeit (Zeichen **w**), sodass Sie während des Anrufs **Senden**  drücken müssen, um die Töne zu senden.
 - eines + Zeichens, um eine DTMF-Tonfolge aus einem Kurzwahl-Speicherort zu senden (siehe Seite 149).
3. Geben Sie die Ziffern für die DTMF-Töne ein, z.B. die Zugriffscodes für Ihre Sprachmailbox.
4. Drücken Sie , um die Nummer sofort zu wählen, oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Kontakt**.

hinzufüg., um die Folge in Ihren Kontakten zu speichern (siehe Seite 38).

Hinweis: Sie können Pausen-, Warte- und Kurzwahlzeichen sowie DTMF-Tonfolgen mehrmals eingeben.

Programme während eines Anrufs öffnen

Öffnen Sie während eines Anrufs das Hauptmenü für die Programme, indem Sie  drücken, und rufen Sie dann das gewünschte Programm auf - z.B. Ihren Kalender zum Überprüfen der Uhrzeit eines anstehenden Termins. Das aktive Gespräch bleibt verbunden und wird durch ein kleines Popup-Fenster angezeigt. Für die Rückkehr zum Fenster mit dem aktiven Gespräch verlassen Sie das Programm.

Wenn Sie  drücken, wird ein aktives Gespräch grundsätzlich beendet.

Soundclips während eines Gesprächs wiedergeben/ aufzeichnen

Zum Abspielen eines Soundclips während eines Anrufs öffnen Sie den Clip in seinem aktuellen Speicherort. Die andere Person kann den Soundclip hören.

Zum Aufzeichnen des aktuellen Anrufs siehe Seite 160.

Konferenzgespräche

In Konferenzgesprächen können Sie mit bis zu 5 Parteien gleichzeitig sprechen (wenn dies vom Netz unterstützt wird).

1. Rufen Sie die erste Partei an.
2. Nach der Anrufverbindung drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neuer Anruf**, um eine Nummer einzugeben, oder drücken Sie **Suchen**, um die Nummer aus Ihren Kontakten auszuwählen, und drücken Sie . Der erste Anruf wird gehalten.
3. Nachdem der neue Anruf entgegengenommen wurde, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Konferenz**, um das gehaltene Gespräch mit dem aktiven Gespräch zu verbinden.

Ab dann gibt es nur noch ein aktives Gespräch - das Konferenzgespräch.

4. Zum Hinzufügen einer weiteren Partei zu diesem Gespräch wiederholen Sie Schritt 2, drücken Sie dann **Optionen** und wählen Sie **Konferenz > Zu Konf. hinzufügen**.
5. Um ein Privatgespräch mit einer der Parteien zu führen, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Konferenz > Privat**. Markieren Sie die gewünschte Partei und drücken Sie **Privat**. Die separierte Partei wird zum aktiven Gespräch auf Ihrem Telefon und das Konferenzgespräch wird gehalten. Allerdings können die verbleibenden Parteien das Konferenzgespräch fortführen. Für die Rückkehr zum Konferenzgespräch drücken Sie **Tauschen**. Um vom Privatgespräch zum Konferenzgespräch zurückzukehren, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Konferenz**.
6. Zum Ausschließen einer Partei aus dem Konferenzgespräch drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Konferenz > Teiln. ausschließen**. Markieren Sie die gewünschte Partei und drücken Sie **Ausschl.**
7. Zum Beenden des Konferenzgesprächs drücken Sie .

Hinweis: Wenn Sie an einem aktiven Gespräch teilnehmen und ein gehaltenes Gespräch haben, starten Sie mit Schritt 3.

BEENDEN VON ANRUFEN

Sie können einen Anruf auf verschiedene Weisen beenden:

- Schließen Sie die Klappe.
- Drücken Sie .
- Drücken Sie den Softkey **Beenden**.
- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aktiven Anr. beenden**.

So beenden Sie alle aktiven Anrufe auf einmal:

- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Alle Anrufe beenden**.

Wenn Sie  drücken und halten, werden alle Anrufe und Datenverbindungen beendet.

Siehe *Optionen während eines Anrufs* ab Seite 20 für Informationen zum Beenden von gehaltenen Anrufen, wartenden Gesprächen und Konferenzgesprächen.

SCHLIEßEN DER TELEFONKLAPPE WÄHREND EINES ANRUFES

Beim Schließen der Telefonklappe wird der Anruf beendet. Dies ist die Standardeinstellung für **Aktive Klappe** in den Anrufeinstellungen. Möchten Sie während eines Anrufs das Telefon schließen und freihändig sprechen, so stellen Sie die Einstellung für die **Aktive Klappe** auf **Aus**. Bei dieser Einstellung wird die Stimme des Anrufers zum Lautsprecher auf der Rückseite umgeschaltet, sodass Sie freihändig sprechen können. Möchten Sie verhindern, dass Gespräche abgebrochen werden, wenn Sie die Telefonklappe schließen bzw. verhindern, dass Anrufe durch Öffnen der Klappe entgegen genommen werden, lesen Sie bitte **Aktive Klappe** in *Anrufeinstellungen* auf Seite 132.

TEXTEINGABE

Sie können Text auf zwei verschiedene Weisen eingeben: entweder mithilfe des Wörterbuchs für automatische Worterkennung zur schnellen Eingabe von Wörtern oder über den Buchstabenmodus, wobei Sie jede Taste so oft drücken müssen, bis das gewünschte Zeichen erscheint.

WÖRTERBUCH FÜR AUTOMATISCHE WORTERKENNUNG

Das Wörterbuch benutzt ein Worterkennungssystem zur Eingabe von Wörtern über einen Tastendruck pro Buchstabe, so dass Sie Tasten nicht mehrmals drücken müssen, bis der jeweilige Buchstabe des gewünschten Wortes erscheint.

WORTALTERNATIVEN ANZEIGEN

Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, drücken Sie wiederholt , um durch die Liste alternativer Wörter zu blättern. Zur Auswahl eines Wortes aus allen Worttreffern drücken Sie  und wählen Sie **Wörterbuch > Treffer**.

WÖRTER ZUM WÖRTERBUCH FÜR AUTOMATISCHE WORTERKENNUNG HINZUFÜGEN

Zum Hinzufügen eines neuen Wortes zum Wörterbuch drücken Sie  und wählen Sie **Wörterbuch > Wort einfügen**. Sie können auch Wörter zum Wörterbuch hinzufügen, wenn der Softkey **Buchst.** erscheint.

ALLGEMEINE TEXTEINGABE

Sie können Text und Zahlen auf drei verschiedene Weisen eingeben:

-  Buchstabenmodus - drücken Sie jede Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.
-  Wörterbuchmodus - drücken Sie eine Taste pro Buchstabe, damit das Wörterbuch das gewünschte Wort anzeigt.

123 Ziffernmodus - zum Eingeben von Ziffern.

Abkürzung: Zum Eingeben von Ziffern im Buchstaben- oder Wörterbuchmodus drücken und halten Sie die gewünschte Zifferntaste  - .

Wählen Sie im Buchstaben- oder Wörterbuchmodus:

Abc Große Anfangsbuchstaben **ABC** Nur Großbuchstaben

abc Kleinbuchstaben

Zum Eingeben von Symbolen drücken Sie  und wählen Sie **Symbol einfügen**.

So geben Sie Text am blinkenden Cursor ein:

1. Drücken Sie wiederholt die mit den gewünschten Buchstaben verbundenen Zifferntasten, bis der jeweilige Buchstabe auf dem Bildschirm erscheint.
 - Zur Texteingabe mithilfe des Wörterbuchs für automatische Worterkennung drücken Sie  und wählen Sie **Wörterb. aktivieren**, wenn es nicht bereits aktiv ist.
2. Bearbeitungsaktionen für jede Taste und Abkürzungen:

Zum Eingeben eines Leerzeichens.	
Zum Eingeben von Zeichensetzung wiederholt drücken. Drücken Sie im Wörterbuchmodus  und dann wiederholt  , um zu anderen Zeichen zu gehen.	
Zum Löschen eines Zeichens.	
Zum Wechseln zwischen Text- und Ziffernmodus drücken und halten. Drücken, um zwischen den Modi für Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und große Anfangsbuchstaben zu wechseln. Zweimal kurz drücken, um das Wörterbuch ein- oder auszuschalten.	
Zum Ein- oder Ausschalten des Wörterbuchs. Zum Wechseln in den Ziffernmodus. Zum Einfügen von Symbolen. Zum Ändern der Eingabesprache.	

Zum Aufrufen alternativer Wörter im Wörterbuchmodus, wenn das Wort unterstrichen ist.	
Drücken Sie die Außenränder der Navigationstaste zum Bewegen nach oben, unten, links oder rechts im Text.	

Text ausschneiden, kopieren und einfügen

1. Zum Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Text setzen Sie den Cursor links neben den zu kopierenden Text.
2. Halten Sie  gedrückt und drücken und halten Sie , um den Text zu markieren.
3. Geben Sie zum Beenden des Markierens die Tasten wieder frei.
4. Drücken Sie  und wählen Sie **Ausschneiden** oder **Kopieren**.
5. Setzen Sie im Mitteilungsfeld den Cursor an die gewünschte Stelle, drücken Sie  und wählen Sie **Einfügen**.

NAVIGIEREN IN PROGRAMMEN

Zum Anzeigen des Fensters mit den Hauptprogrammen drücken Sie .

Navigationstaste

 Drücken Sie zum Navigieren im Display den linken, rechten, oberen oder unteren Rand der Navigationstaste.

Drücken Sie  zum:

- Aufrufen eines Programmobjekts.
- Auswählen eines markierten Objekts.
- Bestätigen einer Auswahl.
- Aufnehmen eines Fotos mit der Kamera.

Wenn unten auf dem Display ein Auf- oder Abwärtspfeil erscheint, drücken Sie  oder , um zu zusätzlichen Objekten zu gehen.

Abkürzung: Um zu einem der ersten 9 Programmobjekte zu springen und dieses aufzurufen (wenn Sie noch nicht die Navigationstaste betätigt haben), drücken Sie einfach die Zifferntaste für das gewünschte Objekt auf der Gitteranordnung. Das Nummernsystem für die Gitteranordnung ist wie folgt:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Register

Häufig sind mit Programmobjekten weitere Dateien, Ordner oder Seiten verbunden. Rufen Sie diese auf, indem Sie nach links oder rechts auf dem Bildschirm navigieren. Diese zusätzlichen Objekte werden durch Register , Pfeile   oder Nummern oben auf dem Bildschirm



angezeigt. Wenn Sie z.B. Seite 5 von 12 Seiten einer Datei ansehen, werden 5/12 und Pfeile angezeigt.

- Drücken Sie ► und ◀, um durch die Register und Seiten zu navigieren.

Verkürzte Anleitungen

In diesem Handbuch werden verkürzte Formulierungen und Aussagen wie „Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Öffnen**“ verwendet. Dies bedeutet, dass Sie **Optionen** drücken, **Öffnen** markieren und **Auswählen** drücken sollen. Sie müssen u.U. innerhalb eines Menüs die Navigationstaste betätigen, um zu **Öffnen** zu gelangen. Viele Menüoptionen sind über das Menü **Optionen** und andere Menüs verfügbar. Daher werden diese verkürzten Aussagen im gesamten Handbuch stets zur Angabe der gleichen Vorgehensweise benutzt.

In diesem Handbuch bedeutet eine Anleitung wie „Wählen Sie **Senden > Via Multimedia**“, dass Sie mithilfe der Navigationstaste zu **Senden** gehen und ► drücken sollen, um das Popup-Menü mit der Option **Via Multimedia** aufzurufen, und dann  oder den Softkey **Auswählen** drücken, um **Via Multimedia** auszuwählen. Möglicherweise müssen Sie im Popup-Menü mithilfe der Navigationstaste zu **Via Multimedia** gehen, um die Option zu markieren.

Softkey für Optionen

Auf der obersten Ebene jeder Menüoption erscheint **Optionen** , um Ihnen das Organisieren und Einstellen des Menüsystems zu ermöglichen. Die Optionen ändern sich je nach angezeigter Menüebene.

So öffnen Sie das Menü **Optionen**:

- Drücken Sie **Optionen**, gehen Sie zur gewünschten Funktion, um sie zu markieren, und drücken Sie dann  oder **Auswählen**.

Öffnen	Zum Aufrufen der Option.
Listenanordnung	Zum Anzeigen der Menüoptionen in Listenform. Wenn Sie dies auswählen, ändert sich die Option zu Gitteranordnung zum Anzeigen der Menüoptionen in einer Gitterform.
Verschieben	Zum Verschieben der Menüoption an eine andere Stelle im Programmsystem.
In Ordner verschieben	Zum Verschieben der Menüoption in einen Ordner.
Neuer Ordner	Zum Erstellen und Benennen eines neuen Ordners.
Speicherdetails	Zum Anzeigen von im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte (auch miniSD Card genannt) gespeicherten Informationen.
Schließen	Zum Verlassen der Menüoption.

Folgende Funktionen sind u.U. ebenfalls im Menü **Optionen** verfügbar:

Entfernen oder Löschen	Zum Entfernen oder Löschen einer Option bzw. markierten Option (siehe <i>Markierungen</i> auf Seite 31) aus einer Liste oder einem Gitter drücken Sie  .
Umbenennen	Zum Umbenennen der Option.
Ändern	Zum Ändern von bereits eingegebenen Informationen.

Markierungen

In Menüoptionen mit zahlreichen Dateien können Sie bestimmte Dateien zum Ausführen einer Aktion markieren. Sie könnten so z.B. 5 Bilder aus Ihrem Bilderordner mit 29 Bildern löschen.

So markieren Sie Objekte:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Markierungen > Markieren**, um die gewünschte Datei mit einem Häkchen zu versehen. Markieren Sie bei Bedarf weitere Objekte oder wählen Sie **Alles markieren**, um alle Dateien zu markieren.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie die gewünschte Funktion aus, z.B. **Löschen**, **Senden** oder **Verschieben**.

So heben Sie die Markierung von Objekten auf:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Markierungen > Markierung löschen**, um das Häkchen neben einer markierten Datei zu entfernen. Zum Entfernen der Markierungen für alle Dateien wählen Sie **Alle Markier. löschen**.

Abkürzungen: Zum Markieren eines Objekts oder Entfernen der Markierung halten Sie  gedrückt und drücken Sie dann . Zum Markieren oder Aufheben der Markierung von mehreren Objekten halten Sie  gedrückt und drücken und halten Sie dann  oder  der Navigationstaste, um durch die gewünschten Objekte zu navigieren. Geben Sie  oder  frei, um die Markierung zu stoppen.

Menüs innerhalb eines Menüs

Ein Popup-Menü erscheint, wenn mehr als eine Option verfügbar ist. So können Sie beispielsweise einen Kontakteintrag auf verschiedene Weisen senden: über eine Kurz-, Multimedia- oder E-Mail-Mitteilung, über Bluetooth® und über Infrarot.

So rufen Sie ein Popup-Menü auf:

- Drücken Sie  oder  oder den Softkey **Auswählen**.

So schließen Sie ein Popup-Menü:

- Drücken Sie  oder den Softkey **Abbrechen**.



Änderungen speichern

In vielen Fällen - wie z.B. beim Bearbeiten von Text und Nummern oder Ändern einer Einstellung - können Sie den Softkey **Zurück** drücken, um die Änderungen automatisch zu speichern.

MULTITASKING

Es ist möglich, mit mehr als einer Menüoption gleichzeitig zu arbeiten. So können Sie z.B. mit dem Erstellen einer neuen Mitteilung beginnen, ein Bild umbenennen und einen Kontakteintrag erstellen, ohne dabei die bereits eingegebenen Daten zu verlieren.

So halten Sie eine Menüoption offen:

- Drücken Sie , um zum Standby-Bildschirm zu gehen. Wenn Sie  drücken, wird die offene Menüoption nicht geschlossen.

Hinweis: Während eines Anrufs dient  zum Beenden des Anrufs anstatt als Abkürzungsweg zum Standby-Bildschirm.

Menüoptionen öffnen und schließen

Sie können Menüoptionen auf verschiedene Weisen öffnen:

- Drücken Sie .
- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Öffnen**.

Sie können Menüoptionen auf verschiedene Weisen schließen:

- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Schließen**.
- Drücken Sie **Zurück**, bis der Softkey **Schließen** erscheint, und drücken Sie diesen.
- Drücken Sie **Schließen**.

Abkürzung zum Umschalten zwischen geöffneten Optionen

Wenn Sie mehrere Menüoptionen geöffnet haben, können Sie  drücken und halten, um ein Popup-Fenster anzuzeigen und zur gewünschten geöffneten Option zu gehen. Wenn Sie die Option öffnen, können Sie von dem Punkt aus fortfahren, an dem Sie vorher waren.

Zum Schließen einer geöffneten Option im Popup-Fenster markieren Sie die gewünschte Option, drücken Sie  und wählen Sie **Ja**.



SUCHOPTION

Bei bestimmten Menüoptionen erscheint ein Lupensymbol  , über das Sie nach einem Namen, einer Datei oder einem Objekt suchen können.

Geben Sie für die Suche den ersten Buchstaben des gewünschten Namens oder der Datei ein. Das Telefon zeigt alle gefundenen übereinstimmenden Einträge an. Geben Sie zum Einengen der Suche zwei oder mehrere Buchstaben ein.

GEMEINSAM GENUTZTER TELEFONSPEICHER

Der Telefonspeicher wird von allen Bildern, Kurz-, Multimedia- und E-Mail-Mitteilungen, Kontaktkarten, Video- und Soundclips, Ruftönen, dem Kalender, Notizen und heruntergeladenen Programmen gemeinsam genutzt. Je mehr Dateien Sie im Telefonspeicher speichern, desto weniger Platz steht zum Speichern neuer Dateien oder Ausführen bestimmter Programme zur Verfügung. So sparen Sie Platz in Ihrem Telefonspeicher: (1) Speichern Sie Daten auf Ihrer miniSD Card; (2) löschen Sie Daten, die alt bzw. überflüssig sind oder an eine andere Stelle kopiert wurden; (3) löschen Sie Mitteilungen mit Anhängen aus Ihrem Posteingang nach Speichern der Anhänge in einem Programm; (4) nehmen Sie, wann immer möglich, Fotos im Porträtformat auf. Die

Dateigröße für das Porträtformat ist weitaus geringer als die für das Standardformat.

So zeigen Sie die Details zu belegtem und freiem Speicherplatz im Telefon oder auf der miniSD Card an:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **Optionen**.
3. Markieren Sie **Speicherdetails**.
4. Drücken Sie ► zur Auswahl von Telefonspeicher oder Speicherkarte (auch miniSD Card genannt).

Siehe auch *Dateimanager* auf Seite 167.

PROGRAMME - MENÜSTRUKTUR

Im Folgenden sind die Hauptmenüs der Programme Ihres Telefons aufgeführt. Die angegebenen Namen entsprechen denen der Listenanordnung. In der Gitteranordnung werden u.U. andere Namen verwendet.

Hinweis: Die Menüs erscheinen möglicherweise nicht in der gleichen Reihenfolge oder mit den gleichen Symbolen wie hier aufgeführt. Reihenfolge und Symbole können je nach Mobilfunk-Dienstanbieter oder persönlichen Einstellungen unterschiedlich sein.



Einstellungen

- Ruftonprofile
- Themen
- Einstellungen
- Uhr
- Kurzwahl
- Sprachbefehle
- PrintBoy einrichten
- Info



Kamera



System

- Rechner
- Umrechner
- Notizblock
- Aufnahme
- miniSD Card
- Aufgabenliste
- Programm-Mgr.
- Dateimanager
- Foto-Leuchte
- SIM Tool Kit (optional)



Kalender



Kontakte



Medien

- Medien-Galerie
- PhotoBase
- RealOne Player
- Videokamera



Mitteilungen

Sprachmailbox
Mitteilungen



Anrufprotokolle

Letzte Anrufe
Anrufdauer
GPRS-Zähler



Verbindungen

Browser
Betreibermenü
Modem
Bluetooth®
Infrarot
USB
Verbindungsman-
ager
SyncML
Gerätemanager



Spiele

Mehr Spiele
MicroGolf
Balloon Headed
Boy



Favoriten



Quickoffice

KONTAKTE

Speichern Sie Namen, Telefonnummern, E-Mail- und Web-Adressen, Postanschriften und sogar Mini-Fotos auf einer Kontaktkarte. Tätigen Sie Anrufe und senden Sie Mitteilungen direkt von Ihren Kontakten aus. Nummern können auch auf Ihrer SIM-Karte gespeichert werden. Siehe *Texteingabe* auf Seite 26, um zu lernen, wie Sie Texte eingeben.

ERSTELLEN VON NEUEN KONTAKTKARTEN

Im Programm **Kontakte**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neuer Kontakt**.
2. Geben Sie die gewünschten Informationen in folgende Hauptfelder ein:

Vorname	Telefon
Nachname	Mobiltelefon
Firma	Fax
Position	E-Mail

3. Drücken Sie in einem der Hauptfelder **Optionen** zur Auswahl von:



Mini-Foto hinzufügen.	Zum Einfügen eines Fotos aus Ihrem Bilderordner in die Karte.
Detail hinzufügen oder Detail löschen	Wählen Sie die gewünschten Felder und Symbole, einschließlich Position, Telefon, Tel. (privat), Tel. (dienstl.), 3 Mobiltelefonnummern, 3 Faxnummern, Pagernummern, 3 E-Mail-Felder, 3 Web-Adressen, 3 Felder für Straße und Hausnummer, DTMF-Töne, Geburtstag und Notiz.
Bezeichn. ändern	Zum Ändern des Feldnamens.

4. Drücken Sie **Fertig**, um einen Eintrag zu speichern.

Hinweis: Siehe die Informationen über den SIM-Ordner zum Erstellen und Kopieren von Einträgen in diesen Ordner.

SIM-ORDNER

Im SIM-Ordner werden die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Namen und Telefonnummern angezeigt. Ihr Mobilfunk-Dienstanbieter kann seine Dienstnummern, Ihre Mobiltelefonnummer und andere Nummern für Ihre SIM-Karte programmieren. Ferner lassen sich auf Ihrer SIM-Karte auch private Nummern speichern.

Im Gegensatz zu einem Kontakteintrag besteht ein SIM-Ordner eintrag aus nur einem Namen und einer Telefonnummer.

Nummern in den SIM-Ordner kopieren

1. Markieren Sie in der Kontaktliste die gewünschte Karte.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Kopie in SIM-Ordner**.
3. Wählen Sie eines der Telefonnummernfelder zum Kopieren und drücken Sie **OK**.
 - Wenn Sie **Alle** wählen, erstellt das Telefon einen separaten SIM-Ordner eintrag für jede Telefonnummer, die unter diesem Kontakteintrag gespeichert ist.

Hinweis: Zum Kopieren von SIM-Einträgen in Ihre Kontakte markieren Sie den gewünschten Eintrag, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Kont. kopieren**.
Beim ersten Aufrufen Ihrer Kontakte nach Einlegen einer neuen SIM-Karte in Ihr Telefon drücken Sie **OK**, wenn Sie SIM-Kontakte in den Kontaktspeicher kopieren möchten.

SIM-Ordner einträge erstellen und verwalten

1. Drücken Sie in der Kontaktliste ► und wählen Sie **SIM-Ordner**.
2. Drücken Sie **Optionen** zur Auswahl von:

Anrufen	Zum Anrufen des markierten Eintrags.
Neuer SIM-Kontakt	Zum Erstellen eines neuen SIM-Kontakteintrags. Wählen Sie den Kontakt und geben Sie Name gefolgt von Nr. ein und drücken Sie Fertig .
Ändern	Zum Bearbeiten des markierten SIM-Eintrags. Von Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter gespeicherte Nummern lassen sich nicht ändern.

Löschen	Zum Löschen des markierten SIM-Eintrags. Von Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter gespeicherte Nummern lassen sich nicht löschen.
Zu Kont. kopieren	Zum Kopieren des markierten SIM-Eintrags in Ihre Kontaktliste.
Meine Nummern	Zum Anzeigen Ihrer eigenen Telefonnummern.
SIM-Details	Zum Anzeigen der Anzahl belegter und freier SIM-Einträge.

SUCHEN EINER KONTAKTKARTE

Im Programm **Kontakte**:

1. Markieren Sie den gewünschten Eintrag oder geben Sie den ersten Buchstaben des Eintrags in  ein. Alle mit diesem Eintrag beginnenden Einträge werden angezeigt.
2. Drücken Sie , um einen Eintrag aufzurufen.

TÄTIGEN EINES ANRUFES

Im Programm **Kontakte**:

1. Markieren Sie den gewünschten Kontakteintrag und drücken Sie . Oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Anrufen**.
 - Wenn der Eintrag mehr als eine Nummer enthält, wählen Sie die gewünschte Nummer, bevor Sie  drücken.

Hinweis: Zum Anrufen vom SIM-Ordner aus drücken Sie im Programm **Kontakte** auf  und wählen Sie **SIM-Ordner**. Markieren Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie .

ERSTELLEN EINER MITTEILUNG

Im Programm **Kontakte**:

1. Markieren Sie den gewünschten Kontakteintrag und drücken Sie **Optionen**.
2. Wählen Sie **Mitteil. verfassen** > **Kurzmitteilung**, **Multimedia-Mitteilung** oder **E-Mail**.

3. Zum Eingeben und Senden von Kurzmitteilungen siehe Seite 54; von Multimedia-Mitteilungen Seite 55; von E-Mail-Mitteilungen Seite 58.

ÄNDERN VON KONTAKTKARTEN

Im Programm **Kontakte**:

1. Markieren Sie die gewünschte Kontaktkarte.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern**.
3. Markieren Sie das zu ändernde Feld und beginnen Sie mit der Dateneingabe. Wenn das Feld bereits Informationen enthält, drücken Sie , um zum Änderungspunkt zu gehen, und drücken Sie dann , um ein Zeichen zu löschen.
4. Drücken Sie **Optionen** zur Auswahl von:

Mini-Foto hinzufügen.	Zum Einfügen eines Bildes aus dem Bilderordner des Telefonspeichers oder der miniSD Card.
Detail hinzufügen oder Detail löschen	Wählen Sie die gewünschten Felder und Symbole aus, einschließlich Position, Telefon, Tel. (privat), Tel. (dienstl.), 3 Mobiltelefonnummern, 3 Faxnummern, Pagernummern, 3 E-Mail-Felder, 3 Web-Adressen, 3 Felder für Straße und Hausnummer, DTMF-Töne, Geburtstag und Notiz.
Bezeichn. ändern	Zum Ändern des Feldnamens.

5. Drücken Sie **Fertig**, um einen Eintrag zu speichern.

Standardnummer zuweisen

Sie können für eine Kontaktkarte eine bestimmte Telefonnummer oder Adresse einrichten, die grundsätzlich benutzt werden, wenn Sie die Kontaktperson anrufen oder ihr eine Mitteilung senden.

Im Programm **Kontakte**:

1. Markieren Sie die gewünschte Kontaktkarte und rufen Sie sie auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Standard**.

3. Markieren Sie eines der folgenden Felder:
Telefonnummer
SMS-Nummer
MMS-Nr./Adresse
E-Mail-Adresse
4. Drücken Sie **Zuweisen**.
5. Markieren Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie **Auswählen**.
 - Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um den anderen Feldern Standardnummern zuzuweisen.

Hinweis: Zum Entfernen einer Standardzuweisung wählen Sie (**Kein Stand.**).

Rufton zuweisen

Im Programm **Kontakte**:

1. Markieren Sie die gewünschte Kontaktkarte und rufen Sie sie auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Rufton**.
3. Markieren Sie den gewünschten Ton (der Ton wird nach einer kurzen Pause gespielt). Sie haben die Wahl zwischen vordefinierten Tönen, Tönen aus gesendeten Mitteilungen (siehe Seite 61), heruntergeladenen Tönen (siehe Seite 105) und aufgenommenen Tönen (siehe Seite 158).

Hinweis: Wenn Töne nicht wiedergegeben werden, ändern Sie den Rufton zu **Allgemein** oder **Draußen**, um ihn hören zu können.

Zum Zuweisen eines Ruftons zu einer Gruppe drücken Sie ►, um zum Gruppenregister zu gehen, markieren Sie die gewünschte Gruppe und fahren Sie dann mit Schritt 3 fort.

Kurzwahl zuweisen

Im Programm **Kontakte**:

1. Markieren Sie die gewünschte Kontaktkarte und rufen Sie sie auf.

2. Gehen Sie zu dem Telefonnummernfeld, dem Sie die Kurzwahltaste zuweisen möchten, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Kurzwahl zuweisen**.
3. Drücken oder markieren Sie die gewünschte Nummerntaste und drücken Sie **Zuweisen**. Das Symbol  zeigt an, dass diesem Feld eine Kurzwahltaste zugewiesen wurde.

Zum Tätigen eines Anrufs mithilfe der Kurzwahl drücken Sie die entsprechende Nummerntaste und dann .

So entfernen Sie eine vorhandene Kurzwahltaste im Programm **Kontakte** :

1. Markieren Sie die gewünschte Kontaktkarte und rufen Sie sie auf.
2. Markieren Sie das Feld mit der gewünschten Kurzwahlnummer, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Kurzwahl entfernen**.

Siehe Seite 149 für Kurzwahloptionen.

Zu Web-Adresse

Wenn eine Kontaktkarte eine Web-Adresse erhält, können Sie den Browser starten und direkt zu der Web-Adresse gehen.

Im Programm **Kontakte**:

1. Markieren Sie die gewünschte Kontaktkarte und rufen Sie sie auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Web-Adresse**.

VERWALTEN VON KONTAKTLISTEN

Im Programm **Kontakte**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern, Löschen** oder **Kopieren**.

<p>Hinweis: Siehe <i>Markierungen</i> auf Seite 31 zum Auswählen von mehr als einem Eintrag.</p>

Belegter Speicher in Kontakte

So zeigen Sie die Anzahl von Karten und Gruppen sowie den belegten Speicherplatz im Programm **Kontakte** an:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Kontaktinfos > Speicher**.

Liste nach Vor- oder Nachname sortieren

Im Programm **Kontakte**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Rufen Sie das Feld **Namenanzeige** auf, um die Liste entweder nach **Vorname zuerst** oder **Nachname zuerst** zu sortieren.

Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Telefon chinesische Sprachen enthält.

SENDEN EINER KONTAKTKARTE

Bevor eine Kontaktkarte über den Mitteilungsdienst oder an ein anderes Gerät gesendet werden kann, wird sie in ein elektronisches Visitenkartenformat namens vCard konvertiert.

Im Programm **Kontakte**:

1. Markieren Sie den gewünschten Kontakteintrag.
2. Drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Senden > Via Kurzmitteilung, Via Multimedia, Via E-Mail, Via Bluetooth®** oder **Via Infrarot**.
3. Zum Senden von Kurzmitteilungen siehe Seite 54; Multimedia-Mitteilungen Seite 55; E-Mail-Mitteilungen Seite 58; Bluetooth® Seite 112; Infrarot Seite 116.

DIENSTNUMMERN

Wenn Ihr Mobilfunk-Dienstanbieter Dienstnummern auf Ihrer SIM-Karte gespeichert hat, können Sie diese anzeigen und anrufen.

Im Programm **Kontakte**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Dienstnummern**.

ERSTELLEN UND VERWALTEN VON GRUPPEN

Fassen Sie bestimmte Kontakteinträge in einer Gruppe zusammen. Wählen Sie den Gruppennamen, wenn Sie eine neue Mitteilung senden, so dass diese an jedes Mitglied der Gruppe gesendet wird. Richten Sie z.B. eine Gruppe für Geschäftliches und eine für Ihre Familie ein. Siehe *Mitteilungen* ab Seite 52 für weitere Anleitungen zum Senden von Mitteilungen.

Neue Gruppe erstellen

Im Programm **Kontakte**:

1. Drücken Sie ►, um zum Gruppenregister zu gehen.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neue Gruppe**.
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und drücken Sie **OK**.
4. Rufen Sie den Gruppennamen auf, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einträge hinzufügen**.
5. Wählen Sie die gewünschten Kontaktkarten aus.
 - Zum Entfernen eines Gruppenmitglieds markieren Sie den gewünschten Namen, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aus Gruppe entfernen**.

Gruppen verwalten

Im Programm **Kontakte**:

1. Drücken Sie ►, um zum Gruppenregister zu gehen.
2. Markieren Sie die gewünschte Gruppe, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie: **Öffnen** zum Anzeigen einer Gruppe, **Löschen** der Gruppe, **Umbenennen** der Gruppe oder **Rufton** zur Auswahl eines Ruftons für die Gruppe.

So können Sie im Programm **Kontakte** überprüfen, ob eine Person einer Gruppe angehört, oder eine neue Person zur Gruppe hinzufügen:

1. Markieren Sie die gewünschten Kontaktkarte.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Gruppenzugehörigk.** oder **Zu Gruppe hinzufügen**. Zum Hinzufügen wählen Sie die gewünschte Gruppe und drücken Sie **Zuweisen**.

AUFNEHMEN VON FOTOS UND HINZUFÜGEN ZU KONTAKTKARTEN

Im Programm **Kamera**:

1. Bei geöffneter Telefonklappe dient das Hauptdisplay als Sucher. Bei geschlossener Telefonklappe wird das Außendisplay zum Sucher.
2. Drücken Sie  zum Aufnehmen eines Fotos bei geöffneter Klappe. Oder drücken Sie bei geschlossener Klappe die Multitaste  an der Seite des Telefons.
 - Das Foto wird im Bilderordner Ihrer Medien-Galerie gespeichert.
3. Wählen Sie **Kontakte**.
4. Markieren Sie die gewünschte Kontaktkarte.
5. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern**.
6. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Mini-Foto hinzufügen**.
7. Wählen Sie **Telefonspeicher**.
8. Öffnen Sie den Bilderordner. Markieren Sie das gewünschte Foto und drücken Sie **Auswählen**.
9. Drücken Sie **Fertig**.

KALENDER

Verfolgen Sie anstehende Besprechungen, Termine und besondere Ereignisse. Stellen Sie Erinnerungen für kommende Anlässe ein. Kalenderereignisse können als vCalendar-Mitteilungen gesendet und empfangen sowie mit anderen Geräten synchronisiert werden, so dass Sie stets über den Stand Ihres Terminkalenders informiert bleiben.

ERSTELLEN VON KALENDEREREIGNISSEN

Im Programm **Kalender**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neuer Eintrag > Besprechung** - Ereignisse mit Anfangs- und Endzeit, **Notiz** - Ereignisse wie Reisen oder Urlaub, oder **Jahrestag** - einmalige Jahresereignisse wie Geburts- und Jahrestage.
2. Geben Sie die notwendigen Informationen in die Felder ein (meistens in Form von Ziffern oder Buchstaben).

Besprechung	Notiz	Jahrestag
Betreff	Betreff	Anlass
Ort	Beginn am	Datum
Beginn um	Ende am	Erinnerung
Ende um	Synchronisation	Synchronisation
Beginn am		
Ende am		
Erinnerung		
Wiederholen		
Synchronisation		

3. Drücken Sie **Fertig**, um das Ereignis zu speichern.

Abkürzung: Wenn Sie nach Aufrufen des Kalenders mit der Zeicheneingabe beginnen, erstellen Sie damit automatisch den Betreff in einem Besprechungseintrag.

Kalendererinnerung einstellen

Nachdem Sie die Erinnerung auf **Aktiv** eingestellt haben, drücken Sie , um Uhrzeit und Datum für die Erinnerung festzulegen. Wenn das Erinnerungssignal ertönt, drücken Sie **Stopp** , um es zu stoppen. Drücken Sie **Später**  oder eine beliebige andere Taste, um das Signal zeitweise zu unterbrechen.

Wiederholungszyklus für Ereignis einstellen

Wenn ein Ereignis regelmäßig wiederholt wird (z.B. Fußballtraining oder Musikunterricht), gehen Sie zum Feld **Wiederholen**, um einen Zeitabstand wie **Wöchentlich** oder **Monatlich** festzulegen.

Synchronisation einstellen

Wenn Sie Ihre Kalenderereignisse mit einem PC synchronisieren, können Sie die Zugangsstufe einstellen.

- Wählen Sie **Privat**, um Ereignisse vor anderen Online-Benutzern zu verstecken.
- Wählen Sie **Öffentlich**, um Online-Benutzern Einblick in das Ereignis zu gestatten.
- Wählen Sie **Keine**, wenn Sie das Ereignis nicht mit Ihrem PC-Kalender synchronisieren möchten. Siehe *Synchronisation* auf Seite 119.

DURCHSUCHEN DES KALENDERS

Sie können Ihren Kalender in der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht anzeigen.

Zum Ändern der Ansicht drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Monatsansicht** oder **Wochenansicht**.

Abkürzungen: Drücken Sie zum Navigieren im Kalender    . Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Datum**, um zum gewünschten Datum zu gehen. Drücken Sie , um den heutigen Tag aufzurufen.

KALENDERSYMBOLE



Besprechung



Notiz



Jahrestag

Monatsansicht

Geplantes Ereignis - Dreieck in der unteren linken Ecke eines Datums.

Aktuelles Datum – unterstrichen.

Ausgewähltes Datum - umrandet, Datum erscheint auch auf der Navigationsleiste.

Spalte ganz links – Kalenderwoche des Jahres (siehe Art der Wochenansicht in Einstellungen).

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
48	28	29	30	1	2	3	4
49	5	6	7	8	9	10	11
50	12	13	14	15	16	17	18
51	19	20	21	22	23	24	25
52	26	27	28	<u>29</u>	30	31	1
1	2	3	4	5	6	7	8

Wochenansicht

Wochentage werden in Spalten angezeigt.

Jede Stunde des Tages nimmt eine Zelle ein.

Besprechungen - ein farbiger Balken zur Anzeige der Termindauer.

Notiz- und Jahrestagsymbole - erscheinen zwischen 7:00 und 8:00 Uhr.

Aktueller Wochentag - unterstrichen (bei Anzeige der aktuellen Woche).

Ausgewähltes Datum - umrandet, Datum erscheint auch auf der Navigationsleiste.

Bildschirmüberschrift - entweder die Kalenderwoche oder die Daten der aktuellen Woche, je nach Kalendereinstellung.

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
7:00							
8:00							
9:00							
10:00							
11:00							
12:00							

Tagesansicht

Zum Anzeigen eines bestimmten Tages markieren Sie das Datum und rufen Sie es auf.

Geplante Ereignisse werden aufgeführt.

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
10:00							

BEARBEITEN VON KALENDEREREIGNISSEN

1. Gehen Sie in einer beliebigen Ansicht zum gewünschten Datum und rufen Sie es auf.
2. Markieren Sie das geplante Ereignis und rufen Sie es auf. Bearbeiten Sie die gewünschten Felder.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Änderungen **Fertig**.

LÖSCHEN VON EREIGNISSEN

1. Markieren Sie das gewünschte Datum in der Monats- oder Wochenansicht sowie die Dauer in der Wochenansicht und rufen Sie das Ereignis auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Löschen** oder drücken Sie .

So löschen Sie mehrere Ereignisse:

1. Rufen Sie den Kalender in Monatsansicht auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Eintrag löschen > Vor Datum**, um Einträge vor Ihrem angegebenen Datum zu löschen, oder **Alle Einträge**.

KALENDEREINSTELLUNGEN

Im Programm **Kalender**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Kalender-Signalton	Markieren Sie den gewünschten Ton zur Auswahl (der Ton wird nach einer kurzen Pause gespielt).
Standardansicht	Wählen Sie Monatsansicht , Wochenansicht oder Tagesansicht .
Wochenbeginn	Wählen Sie den Anfangstag der Woche.
Art d. Wochenansicht	Wählen Sie Kalenderwoche des Jahres (z.B. Woche 12) oder Wochendauer (z.B. 20.03.05-26.03.05).

Hinweis: Die Einstellung **Art d. Wochenansicht** ist nur verfügbar, wenn **Wochenbeginn** auf Montag gesetzt ist. Kalenderwochen werden nur dann in Layouts angezeigt, wenn **Wochenbeginn** auf Montag gesetzt ist.

SENDEN VON KALENDEREREIGNISSEN

Bevor ein Kalenderereignis über den Mitteilungsdienst oder an ein anderes Gerät gesendet werden kann, wird es in ein elektronisches Terminaustauschformat namens vCalendar konvertiert.

1. Wählen Sie ein Kalenderereignis in der Tagesansicht aus, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden > Via Kurzmitteilung, Via Multimedia, Via E-Mail, Via Bluetooth®** oder **Via Infrarot**.
2. Zum Senden von Kurzmitteilungen siehe Seite 54; Multimedia-Mitteilungen Seite 55; E-Mail-Mitteilungen Seite 58; Bluetooth® Seite 112; Infrarot Seite 116.

CHINESISCHER MONDKALENDER

Überprüfen Sie Daten und Festtage des chinesischen Mondkalenders, während die Informationen des westlichen Kalenders angezeigt werden.

Hinweis: Der Chinesische Mondkalender erscheint nur, wenn eine chinesische Sprache als Displaysprache für Ihr Telefon ausgewählt wurde.

So zeigen Sie Informationen des chinesischen Mondkalenders an:

1. Drücken Sie im geöffneten Kalender **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Markieren Sie **Lunar Calendar**.
3. Wählen Sie **Ein**.
4. Zum Anzeigen von Details aus dem chinesischen Mondkalender drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Show lunar data**.

So blenden Sie Informationen des chinesischen Mondkalenders aus:

1. Drücken Sie im geöffneten Kalender **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Markieren Sie **Lunar Calendar**.
3. Wählen Sie **Aus**.

MITTEILUNGEN

Das Menü für Mitteilungen enthält folgende Hauptoptionen:



Sprachmail



Mitteilungen

SPRACHMAIL

Der Sprachmaildienst speichert Sprachmitteilungen von Anrufern, die Sie nicht erreichen konnten. Die Mitteilungen werden nicht in Ihrem Telefon, sondern im Netz Ihres Mobilfunk-Dienstanbieters gespeichert. Sie müssen den Sprachmaildienst bei Ihrem Dienstanbieter abonnieren, bevor Sie ihn benutzen können.

Sprachmail-Mitteilungen abhören

Wenn Sie eine neue Sprachmail-Mitteilung erhalten, ertönt ein Alarmsignal (es sei denn, der Rufton ist ausgeschaltet) und das Sprachmail-Symbol  erscheint.

1. Drücken und halten Sie  im Standby-Modus, um Ihre Sprachmail-Mitteilungszentrale anzuwählen.
 - Sie können auch  und  im Standby-Modus drücken.
2. Folgen Sie den Anleitungen zum Abhören Ihrer Sprachmail-Mitteilungen.

Wenn Sie um eine Sprachmailboxnummer gebeten werden, geben Sie die Nummer der Sprachmail-Mitteilungszentrale ein, die Ihnen Ihr Mobilfunk-Dienstanbieter bereitgestellt hat.

So ändern Sie die Sprachmailboxnummer über das Programm

Mitteilungen:

1. Rufen Sie **Sprachmail** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Nummer ändern**.

MITTEILUNGEN

Senden, empfangen und speichern Sie SMS- und MMS-, E-Mail-, Dienst- und Cell Broadcast-Mitteilungen.

Mitteilungsarten

SMS: Über SMS (Short Message Service) können Sie Kurzmitteilungen mit Telefonen austauschen, die SMS-Funktionalität im gleichen Netz oder in Netzen mit Roaming-Abkommen besitzen. In die Mitteilung kann eine kleine Schwarz-Weiß-Bildmitteilung eingefügt werden.

MMS: Über MMS (Multimedia Messaging Service) können Sie Mitteilungen senden, die Bilder, Videoclips, Soundclips und Text enthalten. Mithilfe von Präsentationsvorlagen lassen sich Medienobjekte in vordefinierte Layouts einfügen. Multimedia-Mitteilungen können an ein anderes Telefon mit Multimedia-Funktionalität oder an eine E-Mail-Adresse gesendet werden.

E-Mail: Erstellen, senden und empfangen Sie E-Mail-Mitteilungen, die Anhänge enthalten können.

Smart-Mitteilungen: Dies sind Mitteilungen, die Daten wie elektronische Visitenkarten, Ruftöne, Java™-Programme oder Konfigurationsdaten wie WAP- und Multimedia-Einstellungen enthalten.

Bei diesen Diensten werden Mitteilungen nicht direkt an den Empfänger gesendet, sondern über speziell zugewiesene Netzserver gespeichert und weitergeleitet.

Vor der Verwendung von Mitteilungsdiensten

Zum Senden und Empfangen von Multimedia- und E-Mail-Mitteilungen müssen Sie zunächst Ihre Verbindungseinstellungen konfigurieren.

Die Multimedia-Konfigurationseinstellungen wurden u.U. bereits von Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter vorgenommen. Sollten diese Einstellungen nicht verfügbar sein, kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.

Ihre E-Mail-Konfigurationseinstellungen werden von einem ISP (Internet Service Provider) bereitgestellt, der POP3/IMAP4/SMTP-Protokolle unterstützt.

Um E-Mail senden und empfangen zu können, müssen Sie:


- (1) ein Abonnement für Datendienste besitzen;
- (2) einen Vertrag mit einem ISP abschließen;

(3) einen Internet-Zugangspunkt konfigurieren (siehe *Zugangspunkteinstellungen* auf Seite 134).

Hauptoptionen des Mitteilungsmenüs:

Neue Mitteilung Zum Erstellen neuer Mitteilungen.	Entwürfe Speichert unfertige Mitteilungen.
Eingang Speichert empfangene Mitteilungen außer E-Mail und Cell Broadcast.	Gesendet Speichert gesendete Mitteilungen.
Meine Ordner Speichert verschobene Mitteilungen und Vorlagen.	Ausgang Speichert zu sendende Nachrichten bis zu deren Abgang.
Mailbox Empfängt und speichert E-Mail-Mitteilungen.	Berichte Zeigen Zustellstatus von Kurz-, Multimedia- und Smart-Mitteilungen an.

Bei einigen Hauptoptionen des Mitteilungsprogramms wird die Mitteilungsart durch Symbole angezeigt:

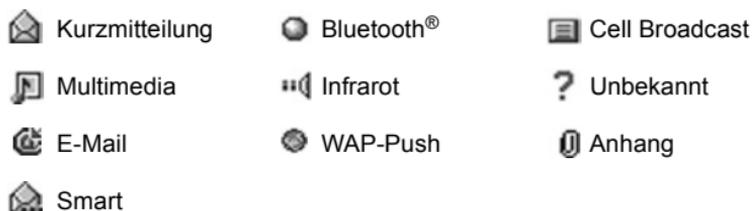

Zum Anzeigen von Cell Broadcast-Mitteilungen siehe Seite 76.

ERSTELLEN NEUER KURZMITTEILUNGEN

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Neue Mitteilung** und dann **Kurzmitteilung**.
3. Geben Sie in das An-Feld die Telefonnummer des Empfängers ein.
 - Zum Abrufen der Nummer aus einer Kontaktkarte drücken Sie oder



Optionen und wählen Sie **Empfänger hinzuf.** Markieren Sie den gewünschten Namen und drücken Sie **OK**. Wenn ein Eintrag mehrere Nummern enthält, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.

- Trennen Sie mehrere Empfänger durch ein Semikolon (;), indem Sie  drücken.
4. Drücken Sie , um zum Texteingabefeld zu gehen, und geben Sie den gewünschten Text ein.
 5. Drücken Sie bei Bedarf **Optionen** und wählen Sie **Einfügen >**

Bild	Zur Auswahl einer Bildmitteilung aus der Medien-Galerie.
Vorlage	Zur Auswahl aus einer Liste von Sätzen, die Sie nach Bedarf vervollständigen können.

6. Zum Senden der Mitteilung drücken Sie , oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden**.

Hinweis: Kurzmitteilungen können nur bis zu 160 Zeichen enthalten.. Der Zähler zeigt an, wie viele Zeichen Sie noch übrig haben. Sollten Sie mehr als 160 Zeichen benutzen, wird eine neue Kurzmitteilung gestartet, die jedoch beim Empfänger als Teil der gesamten Mitteilung erscheint. Bei Überschreitung der vorgegebenen Zeichenmenge wird Ihnen u.U. mehr als eine Mitteilung in Rechnung gestellt.

ERSTELLEN NEUER MULTIMEDIA-MITTEILUNGEN

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Neue Mitteilung** und dann **Multimedia-Mitteilung**.
3. Geben Sie in das An-Feld die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
 - Zum Abrufen aus einer Kontaktkarte drücken Sie  oder **Optionen** und wählen Sie **Empfänger hinzuf.** Markieren Sie den gewünschten Namen und drücken Sie **OK**. Wenn ein



Eintrag mehrere Nummern enthält, wählen Sie die gewünschte Nummer aus. Eine Karte wird nur angezeigt, wenn sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse enthält.

- Trennen Sie mehrere Empfänger durch ein Semikolon (;), indem Sie  drücken.
4. Drücken Sie , um zum Texteingabefeld zu gehen, und geben Sie den gewünschten Text ein.
 5. Drücken Sie bei Bedarf **Optionen** und wählen Sie **Einfügen** >.

Bild	Bild aus Ihrem Bilderordner.
Soundclip	Soundclip aus Ihrem Soundclips-Ordner.
Videoclip	Videoclip aus Ihrem Videoclips-Ordner.
Neues Foto	Neues Foto aus der Kamera.
Neuer Soundclip	Neuer Soundclip aus der Aufnahme.
Seite	Hinzufügen einer neuen Seite zur Mitteilung.

6. Zum Senden der Mitteilung drücken Sie , oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden**.

Hinweis: Wenn Multimedia-Mitteilungen an Geräte ohne Multimedia- oder E-Mail-Funktionalität gesendet werden, erhält der Empfänger u.U. eine Mitteilung mit einem Link zu einer Webseite.

Präsentation erstellen

Wählen Sie eine der vier Präsentationsvorlagen aus, um eine beeindruckende Multimedia-Show zu erstellen.

1. Führen Sie die Schritte 1, 2 und 3 unter *Erstellen neuer Multimedia-Mitteilungen* auf Seite 55 aus.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Präsent. erstellen**.
3. Wählen Sie eine von folgenden Vorlagen aus:
 - Bildvorlage
 - Videovorlage
 - Kl.-Bildvorlage
 - Vorl. mit Titel

4. Markieren Sie die gewünschte Vorlage und drücken Sie **Auswählen**.
5. Gehen Sie zum Video-, Text- oder Bildbereich der Vorlage, um ihn zu markieren.
6. Drücken Sie bei Bedarf **Optionen** und wählen Sie **Einfügen >**.

Bild	Bild aus Ihrem Bilderordner.
Soundclip	Sound zu Beginn der Show.
Videoclip	Videoclip aus Ihrem Videoclips-Ordner.
Notiz	Notiz aus Ihrem Notizblock (wenn ein Textbereich markiert ist).
Neues Foto	Neues Foto aus der Kamera.
Nächste Seite	Hinzufügen einer neuen Seite zur Show.

Hinweis: Die verfügbaren Optionen sind vom markierten Bereich abhängig.

7. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Senden	Zum Senden der beendeten Präsentation.
Ganzer Bildschirm	Zum Bearbeiten im Vollbildschirm-Modus.
Normaler Bildschirm	Zum Bearbeiten im normalen Bildschirmmodus mit Anzeige von Signalsymbol, Seitennummer und Softkey-Bezeichnungen.
Text ändern	Zum Starten oder Stoppen der Textbearbeitung und zum Ändern der Textfarbe.
Mitteilung ansehen	Zum Ansehen der ganzen Mitteilung vor dem Senden.
Entfernen >	Zum Entfernen von Bild, Soundclip, Videoclip oder aktueller Seite.
Hintergrundeinstell. >	Zum Einstellen der Hintergrundfarbe, Hinzufügen eines Hintergrundbildes zur aktuellen Seite oder ganzen Präsentation und zum Entfernen des Hintergrundbildes.

Effekteinstellungen >	Zum Einstellen des Übergangseffekts zwischen Bildern und Seiten.
---------------------------------	--

8. Zum Senden der Mitteilung drücken Sie , oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden**.

ERSTELLEN VON NEUEN E-MAIL-MITTEILUNGEN

Zum Verfassen einer E-Mail-Mitteilung muss mindestens eine Mailbox konfiguriert sein (siehe Seite 64).

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Neue Mitteilung** und dann **E-Mail-Mitteilung**.
3. Geben Sie in das An-Feld die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
 - Zum Abrufen aus einer Kontaktkarte drücken Sie  oder **Optionen** und wählen Sie **Empfänger hinzuf..** Markieren Sie den gewünschten Namen und drücken Sie **OK**. Eine Karte wird nur angezeigt, wenn sie eine E-Mail-Adresse enthält.
 - Trennen Sie mehrere Empfänger durch ein Semikolon (;), indem Sie  drücken.
4. Drücken Sie  zur Eingabe von Empfängern in das Kopie-Feld und des Betreffs in das Betreff-Feld (beide Felder sind optional).
5. Drücken Sie , um zum Texteingabefeld zu gehen, und geben Sie den gewünschten Text ein.
6. Drücken Sie bei Bedarf **Optionen** und wählen Sie **Einfügen >**.



Bild	Bild aus Ihrem Bilderordner.
Soundclip	Soundclip aus dem Soundclips-Ordner.
Videoclip	Videoclip aus dem Videoclips-Ordner.
Notiz	Notiz aus dem Notizblock.

Vorlage	Zur Auswahl aus einer Liste von Sätzen, die Sie nach Bedarf vervollständigen können.
----------------	--

7. Zum Senden der Mitteilung drücken Sie , oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden**.
- Zum Anzeigen, Hinzufügen oder Entfernen von Anhängen vor dem Senden drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Anhänge**.
 - Wenn das Telefon so eingerichtet ist, dass E-Mail bei der nächsten Verbindung mit der Mailbox abgeht, wird die wartende E-Mail im Postausgang gespeichert. Zum Ändern der Einstellung drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Sendeoptionen**.

ALLGEMEINE TEXTEINGABEFUNKTIONEN

- Zum Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Text siehe Seite 28.
- Zum Speichern von Text vor dem Senden drücken Sie **Schließen**. Die Mitteilung wird automatisch im Ordner für Entwürfe gespeichert.
- Um die Übereinstimmung von Namen in den An- und Kopie-Feldern mit denen in Ihren Kontakten zu überprüfen, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Kontakte prüfen**.

EMPFANGEN NEUER MITTEILUNGEN

Wenn Sie eine neue Nachricht empfangen, erscheint auf dem Standby-Bildschirm ein entsprechendes Symbol  sowie eine Benachrichtigung mit der Anzahl neuer Mitteilungen. Drücken Sie **Zeigen**, um die Mitteilung zu lesen. Wenn mehr als eine Mitteilung eingegangen ist, drücken Sie **Zeigen**, um den Posteingang aufzurufen, und wählen Sie die gewünschten Mitteilungsüberschrift aus.

EINGANG (EMPFANGENE MITTEILUNGEN)

Im Eingang werden empfangene Kurz-, Multimedia- und Smart-Mitteilungen gespeichert. Ankommende Bluetooth[®]-, Infrarot-, WAP-Push-, SIM- und Sprachmail-Mitteilungen sowie Meldungen über wartende E-Mail-Mitteilungen werden ebenfalls dort abgelegt.

Die Mitteilungen bleiben so lange im Posteingang, bis Sie sie in einen Ordner verschieben oder löschen.

 Ungelesene Mitteilungen sind mit einem Eingangspfeil neben dem Symbol für die Mitteilungsart versehen.

 Gelesene Mitteilungen haben keinen Pfeil neben dem Symbol.

Mitteilungen im Eingang lesen oder wiedergeben

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Eingang**.
3. Es erscheint eine Liste von Mitteilungsüberschriften, mit Angabe der Art des Mitteilungssenders (Multimedia, Bluetooth® usw.) und einem Symbol. Markieren Sie die gewünschte Überschrift und rufen Sie sie auf.
 - Die Mitteilung muss u.U. zunächst vom Netzserver abgerufen werden, je nach Mitteilungsart und Größe eventuell angehängter Dateien.
 - Drücken Sie bei Bedarf **Abspielen** für Videoclips, Soundclips und Präsentationen.
 - Wenn die Mitteilung ein Bild enthält, wird dieses automatisch geöffnet.

Hinweis: Drücken Sie , um die Lautstärke zu ändern.

Mitteilungen im Posteingang beantworten oder weiterleiten

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Eingang**.
3. Markieren Sie die gewünschte Mitteilung, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Antworten** > **Absender** oder **Allen** oder **Weiterleiten**.
4. Zum Beantworten einer Mitteilung geben Sie Text in das Textfeld ein. Zum Weiterleiten geben Sie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des/der Empfänger ein.

5. Drücken Sie .

Hinweis: Urheberrechtlich geschützte Bilder, Ruftöne oder andere Inhalte können u.U. weder kopiert noch modifiziert, übertragen oder weitergeleitet werden.

Eingangs-Mitteilungen speichern

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Eingang**.
3. Markieren Sie die gewünschte Nachricht.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Verschieben**.
5. Wählen Sie einen Ordner und drücken Sie **OK**.

Anhang oder Daten speichern

Sie können die in Mitteilungen enthaltenen Bilder und Medienclips speichern. Anhänge von E-Mails, Links zu Streaming-Medien, Kontaktkarten, Kalendereinträge, Ruftöne und Konfigurationsdaten können ebenfalls gespeichert werden.

1. Rufen Sie die gewünschte Nachricht auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Speichern**.
 - Wenn erforderlich, werden die Daten zum geeigneten Programm geleitet.
3. Wählen Sie aus, ob Sie die Daten im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card speichern möchten, und drücken Sie **OK**.
4. Markieren Sie gegebenenfalls den gewünschten Ordner, in dem ein Objekt oder Anhang gespeichert werden soll, und drücken Sie **Öffnen** oder **Speichern**. Sie können die Datei umbenennen. Drücken Sie **Speichern**.

Hinweis: Empfangene Programme oder Spiele können direkt vom Posteingang aus installiert werden. Wenn Sie die Mitteilung öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie diese sofort installieren möchten.
Ein Anhang oder Objekt bleibt auch nach dem Speichern in einem anderen Programm im Posteingang erhalten. Zum Sparen von Speicherplatz löschen Sie die Mitteilung aus dem Eingang.

Telefonnummer, E-Mail- oder Web-Adresse in der Mitteilung suchen

Sie können in empfangenen Mitteilungen nach einer Telefonnummer, E-Mail- oder Web-Adresse suchen und diese zum Anrufen, Senden einer Mitteilung, Aufrufen eines Dienstes oder Erstellen einer Kontaktkarte verwenden.

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Eingang** oder **Meine Ordner**.
3. Rufen Sie die gewünschte Mitteilung auf.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Suchen > Telefonnummer, E-Mail-Adresse** oder **Web-Adresse**.
5. Gefundene Texte und Nummern werden markiert. Wenn mehr als ein Eintrag gefunden wurde, gehen Sie zum gewünschten Eintrag, um ihn zu markieren.
6. Drücken Sie  zum **Senden** einer Mitteilung, **Zu Kont. hinzufüg.** zum Hinzufügen oder Aktualisieren von Kontakten, **Anrufen** zum Wählen einer Nummer, **Zu Web-Adresse** oder **Zu Lesezeichen** zum Hinzufügen einer Web-Adresse zu zur Lesezeichenliste.

MEINE ORDNER (ORGANISIEREN VON MITTEILUNGEN)

Speichern Sie Ihre Mitteilungen unter Meine Ordner. Sie können auch neue Ordner erstellen und benennen. Erstellen Sie beispielsweise einen Ordner für Mitteilungen von Freunden und einen für Familienmitglieder. Oder richten Sie Ordner nach Mitteilungsart oder Thema ein.

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Meine Ordner**.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neuer Ordner**.
4. Geben Sie einen Namen für Ihren Ordner ein und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Sie können keine Unterordner zu Ordnern erstellen.

So gehen Sie vor, um einen Ordner über das Programm

Mitteilungen zu löschen oder umbenennen:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Meine Ordner**.
3. Markieren Sie den gewünschten Ordner, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ordner umbenennen** oder **Löschen**.

Vorlagen

Vorlagen sind kurze vorgegebene Sätze, die Sie vervollständigen und dann als Mitteilung senden können. Vorgegebene Sätze lassen sich auch in längere Mitteilungen einfügen.

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Meine Ordner**. Wählen Sie **Vorlagen**.
3. Markieren Sie den gewünschten Text. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden > Via Kurzmitteilung, Via Multimedia** oder **Via E-Mail**.
4. Drücken Sie , um eine neue Mitteilung zu öffnen, die bereits den Vorlagetext enthält.
5. Füllen Sie die erforderlichen Informationen ein und drücken Sie .

Hinweis: Drücken Sie bei längeren Mitteilungen am Cursor **Optionen** und wählen Sie **Einfügen > Vorlage**. Der Vorlagetext wird neben den Cursor gesetzt.

So erstellen Sie Ihren eigenen Vorlagetext über das Programm **Mitteilungen** :

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Meine Ordner**. Wählen Sie **Vorlagen**.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neue Vorlage**.
4. Geben Sie Text, Ziffern oder Symbole ein und drücken Sie **Fertig**.

MAILBOX (E-MAIL-MITTEILUNGEN)

E-Mail geht in eine separate Mailbox ein und wird dort gespeichert. Nachdem Sie eine Mailbox eingerichtet haben, wird die ursprüngliche Mailbox umbenannt und erscheint mit ihrem neuen Namen in der Haupt-Mitteilungsliste. Sie können bis zu 6 Mailboxen einrichten, die alle separat in der Hauptliste erscheinen.

Benutzen Sie Ihre Mailbox nach dem Einrichten zum Lesen und Senden von E-Mail. Der E-Mail können Dateien wie Bilder, Sound- und Videoclips im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card angehängt werden. Zu den unterstützten E-Mail-Clients gehören solche, die POP3, IMAP4, SMTP und MIME verwenden. E-Mail-Mitteilungen werden über ein CSD- und GPRS-Trägerset unter Verwendung von standardmäßigen Internet E-Mail-Protokollen über TCP/IP abgewickelt.

Hinweis: Sie müssen eine Mailbox einrichten, bevor Sie E-Mail senden oder empfangen können.

Mailboxen konfigurieren

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Rufen Sie **E-Mail** auf.
4. Wählen Sie **Mailboxen** aus.
5. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neue Mailbox**.
6. Geben Sie Informationen in die Felder ein. Felder, die mit einem roten Sternchen (*) versehen sind, müssen einen Eintrag enthalten.

Mailbox-Name	Verwenden Sie den Standardnamen oder geben Sie einen Namen für Ihre Mailbox ein und drücken Sie OK .
*Verw. Zug.-punkt	Der vom Mobilfunk-Dienstanbieter bereitgestellte Standard-Zugangspunkt.

*Meine E-Mail-Adresse	Geben Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse ein und drücken Sie OK . Wird u.U. von Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter oder ISP bereitgestellt.
*Ausgeh. Mail-Server	Geben Sie die SMTP-Mail-Serveradresse ein.
Mitteilung senden	Wählen Sie Bei nächst. Verb. oder Sofort .
Kopie an eig. E-Mail	Wählen Sie Ja oder Nein .
Mit Signatur	Wählen Sie Ja , um eine Signatur für abgehende Mitteilungen einzugeben.
Benutzername	Geben Sie den Namen ein, unter dem Sie sich bei der Remote-Mailbox des Dienstanbieters anmelden.
Passwort	Geben Sie das Passwort ein.
*Ankomm. Mail-Server	Geben Sie die von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellte Adresse des eingehenden Mail-Servers (POP oder IMAP) ein.
Mailbox-Typ	Wählen Sie POP3 oder IMAP4 .
Sicherheit	Wählen Sie Aus oder Ein . Dies wird vom ISP vorgegeben.
Sicheres APOP-Login (nur für POP3)	Wählen Sie Ja , um das authentifizierte POP-Login zu verwenden; dadurch wird das Passwort verschlüsselt.
Anhang abrufen (nur für IMAP4)	Wählen Sie Ja oder Nein zum automatischen Abrufen eines Anhangs beim Holen der Mitteilung.
Header abrufen (nur für IMAP4)	Wählen Sie Alle , um alle Mitteilungsüberschriften abzurufen, oder wählen Sie Benutzerdefin. und geben Sie eine Nummer ein, um nur die letzten Header abzurufen.

Mailbox-Namen zum Senden von E-Mail wählen

Für die Auswahl einer bestimmten Mailbox zum Senden von E-Mail-Mitteilungen siehe Seite 74.

Wenn Sie mehr als eine Mailbox besitzen und mit der Eingabe einer neuen Mitteilung beginnen, benachrichtigt Sie das Telefon über den derzeit benutzten Mailbox-Namen. Für die Auswahl einer anderen Mailbox siehe Seite 74.

Eine neue E-Mail-Mitteilung erstellen

Zum Erstellen einer neuen E-Mail-Mitteilung siehe Seite 58.

E-Mail abrufen

Sie können Ihre Mailbox online oder offline aufrufen. Wenn Sie online sind, sehen Sie Ihre auf dem Remote-Server gespeicherten Mitteilungen. Im Offline-Modus werden Mitteilungen angezeigt, die bereits vom Remote-Server auf Ihr Telefon heruntergeladen wurden, oder Überschriften von noch nicht abgerufener E-Mail. Über das IMAP4-Protokoll lassen sich Mitteilungen ohne Anhänge abrufen, so dass große Dateien in Ihrer Online-Mailbox bleiben, anstatt im Telefon gespeichert zu werden.

Sie können Mitteilungen als gelesen markieren, löschen oder in einen anderen Ordner kopieren und Mitteilungsdetails offline anzeigen. Wenn Sie online gehen, wird Ihre Mailbox mit dem Server synchronisiert.

Sobald Sie eine neue E-Mail-Mitteilung erhalten, erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Standby-Bildschirm.

So stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Mailbox über das Programm **Mitteilungen** her:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Mailbox** (oder die umbenannte Mailbox).
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Verbinden**.
4. Drücken Sie nach der Verbindungsaufnahme **Optionen** und wählen Sie **E-Mail abrufen > Neue, Ausgewählte** oder **Alle**.
 - Benutzen Sie zur Auswahl bestimmter Mitteilungen die Funktion **Markierungen**.

5. Nachdem Sie Ihre Mitteilungen abgerufen haben, können Sie diese offline lesen. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Verbindung trennen**.

Mitteilungen offline lesen

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Mailbox** (oder die umbenannte Mailbox).
3. Drücken Sie **Nein**, wenn Sie zur Verbindungsaufnahme mit der Mailbox aufgefordert werden.
4. Rufen Sie die gewünschte Mitteilung auf.

E-Mail-Mitteilungen beantworten

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Mailbox** (oder die umbenannte Mailbox).
3. Markieren Sie die gewünschte Nachricht.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Antworten > Absender** oder **Allen**.

E-Mail-Mitteilungen kopieren

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Mailbox** (oder die umbenannte Mailbox).
3. Markieren Sie die gewünschte Nachricht.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **In Ordner kopieren**.
5. Wählen Sie einen geeigneten Ordner aus und drücken Sie **OK**.

Mitteilungsliste sortieren

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Mailbox** (oder die umbenannte Mailbox).
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Sortieren nach > Datum, Absender** oder **Betreff**.

Anhang oder Daten speichern

Sie können Anhänge wie Kontaktkarten, Kalendereinträge, Links zu Streaming-Medien und Konfigurationsdaten speichern.

1. Rufen Sie die gewünschte Nachricht auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Anhänge** >

Öffnen	Zum Öffnen eines Anhangs im Nur-Lese-Modus.
Speichern	Zum Speichern des Anhangs.
Senden	Zum Senden des Anhangs über Bluetooth® oder Infrarot.

Hinweis: Anhänge lassen sich nur dann öffnen, speichern oder senden, wenn sie vorher abgerufen wurden.

E-Mail-Adressen zu Kontaktkarten hinzufügen

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Mailbox** (oder die umbenannte Mailbox).
3. Öffnen Sie die gewünschte Mitteilung.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Kontakt. hinzuf.** > **Neuen erstellen**, um eine neue Kontaktkarte anhand der E-Mail-Adresse des Senders zu erstellen, oder **Vorhand. aktualisieren**, um die E-Mail-Adresse des Senders in eine vorhandene Kontaktkarte einzufügen.
5. Fahren Sie fort mit *Erstellen von neuen Kontaktkarten* auf Seite 38 oder *Bearbeiten von Kontaktkarten* auf Seite 41.

Mailboxen verwalten

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Rufen Sie **E-Mail** auf.
4. Wählen Sie **Mailboxen** aus.
5. Markieren Sie den gewünschten Mailbox-Namen, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern** oder **Löschen**.

ENTWÜRFE

Ihre unfertigen, noch nicht gespeicherten SMS-, MMS- und E-Mail-Mitteilungen werden im Ordner für Entwürfe gespeichert.

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Entwürfe** aus.
3. Rufen Sie die gewünschte Mitteilung auf.
4. Geben Sie die restlichen Informationen ein.
5. Drücken Sie  oder (wenn gewünscht) **Optionen** zur Auswahl von:

Senden	Zum Senden der Mitteilung.
Empfänger hinzuf.	Zum Senden der Mitteilung an mehr als eine Adresse.
Einfügen >	Zum Einfügen von Objekten wie Foto , Bild , Soundclip , Videoclip oder Vorlage , je nach Dateityp, den die Mitteilungsart unterstützt.
Anhänge (E-Mail) Objekte (Multimedia)	Zum Öffnen, Einfügen oder Entfernen von Anhängen bzw. Objekten.
Präsent. bearbeiten (Multimedia)	Zum Ändern der Präsentation.
Mitteilung ansehen (Multimedia)	Zum Ansehen der Mitteilung vor dem Senden.
Kontakte prüfen	Zum Überprüfen von Namen im An- und Kopie-Feld anhand von Namen in Ihren Kontakten.
Mitteilungsdetails	Zum Anzeigen von Details wie Mitteilungsgröße.
Sendeoptionen	Zum Anzeigen oder Ändern von Sendoptionen, je nach Mitteilungsart.

GESENDET

Erfolgreich gesendete Kurz-, Multimedia, Smart- und E-Mail-Mitteilungen werden im Gesendet-Ordner gespeichert, der die letzten 15 gesendeten Mitteilungen aufbewahrt.

Gesendete Mitteilungen in Meine Ordner verschieben

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Gesendet** aus.
3. Markieren Sie die gewünschte Mitteilung, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **In Ordner verschieb**.
4. Wählen Sie den gewünschten Ordner und drücken Sie **OK**.

Gesendete Mitteilungen anzeigen oder löschen

So gehen Sie vor, um gesendete Mitteilungen und Objekte oder Anhänge über das Programm **Mitteilungen** anzuzeigen oder zu löschen:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Gesendet** aus.
3. Rufen Sie die gewünschte Mitteilung auf.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Anhänge (E-Mail) Objekte (Multimedia)	Zum Öffnen, Speichern oder Senden von Anhängen bzw. Objekten.
Löschen	Zum Löschen von Mitteilungen, Objekten oder Anhängen.
Mitteilungsdetails	Zum Anzeigen von Details wie Mitteilungsgröße.

AUSGANG

Im Ausgang werden zu sendende Mitteilungen gespeichert sowie Mitteilungen, die nicht gesendet werden konnten, weil beispielsweise die Netzverbindung fehlgeschlagen ist. Ferner werden dort zeitweilig Bluetooth®- und Infrarot-Mitteilungen gespeichert, die auf eine Verbindung mit dem Empfangsgerät warten. Sollte die Verbindung fehlschlagen, bleibt die Mitteilung nicht im Ausgang erhalten.

Wenn der Ausgang Mitteilungen enthält, erscheint das Ausgang-Symbol  auf dem Standby-Bildschirm.

Status der Mitteilungen im Ausgang:

Wird gesendet	Verbindungsaufnahme mit dem Netz	Wartet	Wartet auf Verbindung
Eingereicht	E-Mail wartet auf Verbindung	Neu senden bei	Erneuter Sendeversuch bei fehlgeschlagenem Senden
Später gesendet	Wird später gesendet	Fehler	Senden war nicht erfolgreich.

Mitteilungen im Ausgang senden, anzeigen und verwalten

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Ausgang** aus.
3. Markieren Sie die gewünschte Mitteilung. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Später senden	Zum späteren manuellen Senden.
Mitteilungsdetails	Zum Anzeigen von Details wie Mitteilungsgröße.
Senden	Zum sofortigen Senden der Mitteilung.
In Entwürfe	Zum Verschieben der Mitteilung in den Ordner für Entwürfe, um sie zu bearbeiten und später zu senden.

Im Ausgang wartende Mitteilungen werden je nach Netzverfügbarkeit automatisch wieder gesendet (außer E-Mail, wenn sie gemäß Einstellung bei der nächsten Verbindung gesendet werden soll). So unterbinden Sie erneutes Senden über das Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Wählen Sie **Ausgang** aus.
3. Markieren Sie die gewünschte Mitteilung. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Löschen**.

BERICHTE

Ihr Mobilfunk-Dienstanbieter kann Ihnen Sendeberichte für Kurz-, Multimedia- und Smart-Mitteilungen zuschicken, die im Berichte-Ordner gespeichert werden. Sendeberichte sind nicht für E-Mail-Mitteilungen verfügbar.

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Für Kurzmitteilungen rufen Sie **Kurzmitteilung** auf, drücken Sie **Bericht erstellen** und wählen Sie **Ja**. Für Multimedia-Mitteilungen rufen Sie **Multimedia-Mitteilung** auf, drücken Sie **Bericht empfangen** und wählen Sie **Ja**.

MITTEILUNGSEINSTELLUNGEN

Kurzmitteilungseinstellungen

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Rufen Sie **Kurzmitteilung** auf. Wählen Sie die gewünschten Felder aus:

Mitteilungszentralen	Zur Auswahl eines Eintrags aus einer bereitgestellten Liste von Netz- und SIM-Mitteilungszentralen.
Verw. Mitt.-zentrale	Zur Auswahl der Mitteilungszentrale, die zum Senden von Kurzmitteilungen verwendet wird.
Bericht erstellen	Wählen Sie Ja oder Nein . Bei Auswahl von Ja werden Sendeberichte mit dem Status der gesendeten Kurzmitteilungen im Berichte-Ordner gespeichert.
Gültigkeitsdauer	Zur Auswahl eines Zeitraums von 1 Stunde bis Maximum, in dem die Mitteilungszentrale versucht, Kurzmitteilungen zu senden.

Mitteil. gesendet als	Zur Auswahl von Paging oder E-Mail , wenn Sie Ihre Kurzmitteilung in eines dieser Sendeformate konvertieren möchten. Nur verfügbar, wenn das Netz diese Konvertierung durchführen kann.
Bevorzugte Verbind.	Zur Auswahl von GSM- oder GPRS- Verbindung.
Über selbe antworten	Wählen Sie Ja , um zu gestatten, dass andere Personen zum Beantworten Ihrer Kurzmitteilungen Ihre Mitteilungszentrale benutzen dürfen, anstatt einen eigenen Kurzmitteilungsdienst abonnieren zu müssen.

Multimedia-Mitteilungseinstellungen

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Rufen Sie **Multimedia-Mitteilung** auf. Wählen Sie die gewünschten Felder aus:

* Verw. Zug.-punkt	Wählen Sie einen Zugangspunkt aus der angezeigten Liste. Siehe Seite 134 zum Erstellen und Ändern von Zugangspunkten.
Multimedia-Empfang	Wählen Sie Nur im Heimnetz , Immer aktiv oder Aus für eingehende Mitteilungen.
Bei Mitteil.-empfang	Wählen Sie Sofort laden , Später laden oder Mitteil. abweisen für eingehende Mitteilungen.
Anonyme Mitt. zulass.	Wählen Sie Ja , um Mitteilungen von anonymen (unbekannten) Sendern abzurufen.
Werbung empfangen	Wählen Sie Ja , um Werbung zu empfangen.
Bericht empfangen	Wählen Sie Ja , um Sendeberichte zu empfangen.
Bericht nicht senden	Wählen Sie Ja , damit Ihr Telefon keinen Sendebericht zur Bestätigung des Empfangs einer neuen Mitteilung sendet.

Gültigkeitsdauer	Wählen Sie, wie lange die Mitteilungszentrale versuchen soll, eine Mitteilung zu senden.
Bildgröße	Wählen Sie Klein (Standard) für eine Bildgröße von 160x120 (max) oder Groß für 640x480 (max).
Standard-Tonausg.	Wählen Sie Lautsprecher oder Telefon für die Wiedergabe von Soundclips.

E-Mail-Mitteilungseinstellungen

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Rufen Sie **E-Mail** auf. Wählen Sie die gewünschten Felder aus:

Mailboxen	Zum Anzeigen der von Ihnen eingerichteten Mailboxen.
Gewünschte Mailbox	Zur Auswahl der Mailbox zum Senden von E-Mail.

Dienstmitteilungseinstellungen

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Rufen Sie **Dienstmitteil.** auf. Wählen Sie die gewünschten Felder aus:

Dienstmitteilungen	Wählen Sie Ein , um Dienstmitteilungen zu empfangen.
Mitteilungen herunterladen	Wählen Sie Manuell , um nur autorisierten Absendern zu gestatten, Dienstmitteilungen zu senden.

Cell Broadcast-Mitteilungseinstellungen

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.

3. Rufen Sie **Cell Broadcast** auf. Wählen Sie die gewünschten Felder aus:

Empfang	Wählen Sie Ein , um Cell Broadcast-Mitteilungen zu empfangen.
Sprache	Wählen Sie Alle zum Empfangen von Cell Broadcasts in allen verfügbaren Sprachen, Ausgewählte zur Auswahl aus einer Liste oder Sonstige , wenn Ihre bevorzugte Sprache nicht aufgeführt ist.
Themensuche	Wählen Sie Ein , um eine vom Netz bereitgestellte Liste von Themenindices anzuzeigen.

Sonstige Mitteilungseinstellungen

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Sonstige**. Wählen Sie die gewünschten Felder aus:

Gesendete speichern	Wählen Sie Ja , um gesendete Mitteilungen im Gesendet-Ordner zu speichern.
Anzahl gespch. Mitt.	Geben Sie eine Zahl ein, um die maximale Anzahl der Mitteilungen im Gesendet-Ordner einzustellen.

SIM-MITTEILUNGEN

So gehen Sie vor, um auf der SIM-Karte gespeicherte Kurzmitteilungen über das Programm **Mitteilungen** anzuzeigen, zu kopieren oder zu löschen:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **SIM-Mitteilungen**.
3. Es erscheint eine Liste der auf der SIM-Karte gespeicherten Mitteilungen.
4. Zum Anzeigen der Mitteilungen müssen Sie diese zunächst in den Telefonspeicher kopieren. Wählen Sie vor dem Kopieren mehrerer Mitteilungen **Markierungen** > **Markieren** oder **Alles markieren**, um ausgewählte oder alle Mitteilungen auf einmal

zu kopieren. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Kopieren**.

5. Wählen Sie den gewünschten Ordner für die Kopie und drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie bei Bedarf **Optionen** und wählen Sie **Löschen**, um Mitteilungen auf der SIM-Karte zu löschen.

CELL BROADCAST-MITTEILUNGEN

Cell Broadcast-Mitteilungen werden von Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter an GSM-Kunden in einem bestimmten Gebiet gesendet. Sie bieten allgemeine Informationen über Themen wie Wetterberichte, Verkehrsnachrichten und Kundendienste. Verfügbare Themennamen und -nummern werden von Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter bereitgestellt.

Hinweis: Wenn Sie Cell Broadcast auf **Ein** gestellt lassen, wird die Akkustandzeit reduziert.

Im Programm **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Cell Broadcast**.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Öffnen	Zum Aufrufen eines Themas.
Abonnieren oder Stornieren	Abonnieren Sie ein ausgewähltes Thema zum Empfang von damit verbundenen Mitteilungen. Wählen Sie Stornieren , um keine weiteren Mitteilungen zu einem Thema zu empfangen.
Lesezeichen oder Lesezeichen entfernen	Wenn ein Thema mit einem Lesezeichen versehen ist, erhalten Sie bei Eingang von Mitteilungen zu diesem Thema eine Meldung.
Thema >	Wählen Sie Manuell hinzufügen, um einen Themennamen oder eine Themennummer einzugeben oder Alle löschen .

Einstellungen	Siehe <i>Cell Broadcast-Mitteilungseinstellungen</i> auf Seite 76, um den Cell Broadcast-Empfang oder die Themenerkennung ein- oder auszuschalten und eine Cell Broadcast-Sprache zu wählen.
----------------------	--

DIENSTBEFEHL

Bitten Sie Ihren Mobilfunk-Dienstanbieter, einen bestimmten Dienst zu aktivieren, indem Sie ihm einen Dienstbefehl senden. Diese Befehle - so genannte USSD-Befehle - können Dienste wie Vorauszahlung und Chat aktivieren.

1. Bitten Sie Ihren Mobilfunk-Dienstanbieter um den richtigen Dienstbefehl.

Im Programm **Mitteilungen**:

2. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Dienstbefehl**.
4. Geben Sie den Dienstbefehl ein und drücken Sie .

KAMERA

Machen Sie Fotoaufnahmen, um diese in einer Multimedia- oder E-Mail-Mitteilung zu verschicken oder Ihren Kontaktkarten zuzuweisen. Fotos können auch über Infrarot oder Bluetooth® gesendet werden.

Hinweis: Im Kamera-Modus wird der Akku schneller entleert. Um Ihre Akkuleistung zu sparen, wechselt die Kamera nach 1 Minute in den Standby-Modus über, wenn keine der Tasten gedrückt wurde.

FOTOAUFNAHMEN

Im Programm **Kamera**:

1. Bei aufgeklapptem Telefon dient das Hauptdisplay als Sucher. Bewegen Sie Ihr Telefon hin und her, um den gewünschten Fotoausschnitt zu finden.
2. Zum Aufnehmen des Bildes drücken Sie 
 - Das Foto wird automatisch in Ihrem Bilderordner gespeichert. Siehe *Galerie* auf Seite 83.



Zum sofortigen Verschicken des Fotos drücken Sie . Wählen Sie **Via Multimedia**, **Via E-Mail**, **Via Bluetooth** oder **Via Infrarot**. Zum Senden von Multimedia-Mitteilungen siehe Seite 55; E-Mail-Mitteilungen Seite 58; Bluetooth® Seite 112; Infrarot Seite 116.

Wenn das Foto nicht gespeichert werden soll:

- Drücken Sie  und wählen Sie **Ja**.
- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Löschen**.

Ändern der Aufnahmemodi

Um zu einem anderen Fotoaufnahme-Modus zu wechseln, drücken Sie  und wählen Sie:

Standard Normale Größe im Querformat (640x480 Pixel [VGA]).

Porträt Kleinere Fotos, die viel weniger Speicherplatz benötigen und in Kontaktkarten eingefügt werden können (80x96 Pixel).

- Die rote Nummer in der oberen rechten Ecke zeigt an, wie viele Fotos in Ihren Telefonspeicher passen - je nach gewählter Bildgröße.

Zoom

Sie können Ihren Fotoausschnitt vor der Aufnahme vergrößern oder verkleinern.

1. Wenn Sie das gewünschte Objekt im Sucher sehen, drücken Sie einmal ▲ für doppelte Vergrößerung und dann nochmals ▲ für vierfache Vergrößerung. Drücken Sie ▼, um die Vergrößerung wieder um eine Stufe zu reduzieren.
2. Drücken Sie ● zur Aufnahme des Fotos.

Selbstausslöser

Wählen Sie den Selbstauslöse-Modus zur verzögerten Aufnahme eines Fotos.

1. Drücken Sie im Sucher-Modus **Optionen** und wählen Sie **Selbstausslöser > 10 Sekunden, 20 Sekunden oder 30 Sekunden**.
2. Bewegen Sie Ihr Telefon hin und her, um den gewünschten Fotoausschnitt zu finden.
3. Drücken Sie **Start**, um den Zähler zu starten.
 - Bei der Fotoaufnahme ertönt der Auslöser.
 - Das Foto wird im Bilderordner der Medien-Galerie gespeichert.

Foto-Leuchte

Beleuchten Sie das zu fotografierende Objekt. Siehe *Foto-Leuchte* auf Seite 170.

SELBSTPORTRÄTS

Im Programm **Kamera**:

1. Schließen Sie die Telefonklappe. Das Außendisplay fungiert als Sucher. Bewegen Sie Ihr Telefon hin und her, um den gewünschten Fotoausschnitt zu finden.
2. Drücken Sie für die Fotoaufnahme die Multitaste \square an der Seite des Telefons.
3. Öffnen Sie die Klappe. Das aufgenommene Foto erscheint auf dem Hauptdisplay.
 - Das Foto wird automatisch im Bilderordner der Medien-Galerie gespeichert. Zum Bearbeiten des Fotos drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Galerie öffnen**. Siehe *Galerie* auf Seite 83.

Zum sofortigen Senden eines Fotos siehe *Senden von Fotos* auf Seite 82.

Wenn Sie das Foto nicht speichern möchten, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Löschen**.

SPEICHERN VON FOTOS

Fotos werden automatisch im Bilderordner der Medien-Galerie Ihres Telefons gespeichert. Sie können sie aber auch auf der miniSD Card speichern.

So speichern Sie Fotos auf der miniSD Card vom Programm **Kamera** aus:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Rufen Sie **Verwend. Speicher** auf.
3. Wählen Sie **KEIN NAME** oder den Namen Ihrer miniSD Card.
 - Alle Fotos werden so lange auf der miniSD Card gespeichert, bis Sie diese Einstellung zu **Telefonpeicher** ändern oder die miniSD Card entfernen.

Hinweis: Um Ihre miniSD Card umzubenennen, siehe *miniSD Card (SPEICHERKARTE)* auf Seite 161.

ANSEHEN VON FOTOS

Im Programm **Kamera**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Galerie öffnen**. Es erscheint eine Liste der Bilder im Telefonspeicher. Markieren Sie das gewünschte Bild und rufen Sie es auf.
 - Oder drücken Sie Zurück und ►, um zum miniSD Card-Register zu gehen und dort gespeicherte Bilder anzuzeigen. Markieren Sie das gewünschte Bild oder den gewünschten Ordnerfolder und öffnen Sie es.

BENENNEN VON FOTOS

So ändern Sie den Standarddateinamen für neue Fotos im Programm **Kamera**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Standard-Fotiname** und geben Sie den gewünschten Text ein.
 - Wenn Sie beispielsweise den Fotonamen zu SkiUrlaub ändern, werden Ihre Fotos SkiUrlaub, SkiUrlaub(01), SkiUrlaub(02) usw. genannt, bis Sie den Standardnamen wieder ändern.

So benennen Sie ein einzelnes Bild um, nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben:

1. Rufen Sie das gespeicherte Foto auf dem Hauptdisplay auf, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Umbenennen**.
2. Geben Sie einen neuen Namen für das Foto ein.

FOTOQUALITÄT

So wählen Sie die Komprimierungsstufe (Speichergröße) für zukünftige Fotos im Programm **Kamera** aus:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**. Wählen Sie **Fotoqualität**.
2. Wählen Sie **Hoch**, **Normal** oder **Gering**. Je höher die Bildqualität, desto größer wird der Dateiumfang sein.

Wenn Sie Fotos auf einem Computer ansehen möchten, wählen Sie die Fotoqualität **Hoch** oder **Normal**, damit die Qualität auf dem größeren Computerbildschirm gewahrt bleibt.

Die niedrige Fotoqualität ist am besten für die Anzeige von Bildern auf Telefonen und anderen kleinen Bildschirmen geeignet.

Hinweis: Alle drei Stufen haben eine Auflösung von 640x480 Pixeln (Schärfe).

SENDEN VON FOTOS

Senden Sie Ihre soeben aufgenommenen Fotos an Familie und Freunde.

1. Rufen Sie das gespeicherte Foto auf dem Hauptdisplay auf, drücken Sie  oder **Optionen** und wählen Sie **Senden > Via Multimedia, Via E-Mail, Via Bluetooth®** oder **Via Infrarot**.
2. Zum Senden von Multimedia-Mitteilungen siehe Seite 55; E-Mail-Mitteilungen Seite 58; Bluetooth® Seite 112; Infrarot Seite 116.

Fotos zu Kontaktkarten hinzufügen

Zum Hinzufügen eines Fotos zu einer Kontaktkarte siehe *Bearbeiten von Kontaktkarten* auf Seite 41.

Eingehende Anrufe bei eingeschaltetem Kamera-Modus

Wenn Sie im Kamera-Modus einen Anruf empfangen, verlässt das Telefon diesen Modus und schaltet zum eingehenden Anruf um. Nachdem Sie den Anruf entgegengenommen haben, kehrt der Bildschirm zurück in den Kamera-Modus und zeigt ein kleines Symbol für aktiven Anruf an. Wenn sich auf dem Vorschau-Bildschirm ein aufgenommenes Foto befindet, wird es im Bilderordner der Mediengalerie gespeichert.

MEDIEN

Das Medien-Menü enthält folgende Hauptoptionen:



Galerie



PhotoBase



RealOne Player



Videokamera

GALERIE

Sie können Ihre Fotos, Bilder, Videoclips, Soundclips und Streaming-Links (Web-Adressen) im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card speichern, wiedergeben und verwalten. Senden Sie Mediendateien an Freunde und Familie über MMS, E-Mail, Bluetooth® oder Infrarot.

Siehe *Technische Daten* in Teil 2 des Benutzerhandbuchs für unterstützte Mediendateiformate.

ANZEIGEN DER BILD-, SOUND- UND VIDEO-ORDNER

Im Programm **Medien**:

1. Wählen Sie **Galerie**.
2. Das Register mit dem Telefonsymbol zeigt die im Telefon gespeicherten Daten an. Zum Anzeigen der auf der miniSD Card gespeicherten Daten drücken Sie ►.
3. Wählen Sie einen der folgenden Ordner aus:

Dokumente	Siehe <i>Dateimanager</i> auf Seite 167, um zu erfahren, wie Sie Ihre QuickOffice-Dokumente lesen können.
Bilder	Markieren Sie das gewünschte Bild oder öffnen Sie den Hintergrund-Ordner, um die Hintergrund-Dateien erst anzuzeigen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um zu erfahren, ob der Bildmitteilungsdienst verfügbar ist.
Soundclips	Wählen Sie den Ordner für digitale Töne oder Töne.
Videoclips	Videoclips

ANZEIGEN, VERGRÖßERN/VERKLEINERN VON BILDERN UND EINRICHTEN ALS HINTERGRUND

Wenn Sie ein einzelnes Bild aufgerufen haben, können Sie dieses vergrößern/verkleinern, drehen und als Vollbildschirm aufrufen sowie folgende weitere Funktionen ausführen.

Im Programm **Medien**:

1. Wählen Sie **Galerie**.
2. Das Register mit dem Telefonsymbol zeigt die im Telefon gespeicherten Daten an. Zum Anzeigen der auf der miniSD Card gespeicherten Daten drücken Sie ►.
3. Öffnen Sie den Ordner **Bilder** und rufen Sie das gewünschte Bild auf.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Senden >	Zum Senden der Datei an ein anderes Gerät.
Als Hintergrund	Zum Einrichten des Bildes als Hintergrund für den Standby-Modus.
Drehen >	Zum Drehen des Bildes nach Links oder Rechts in Schritten von jeweils 90 Grad.
Vergrößern / Verkleinern	Zum Vergrößern oder Verkleinern in Schritten von 12,5% bis 800%.
Ganzer Bildschirm	Entfernt die Statusleiste und den Softkey-Text, um einen größeren Bildausschnitt zu zeigen.
Normaler Bildschirm	Wenn Sie den ganzen Bildschirm anzeigen, drücken Sie  und wählen Sie Normaler Bildschirm, um die Statusleiste und den Softkey-Text anzuzeigen.
Umbenennen	Zum Umbenennen des Bildes.
Details zeigen	Zum Anzeigen von Details wie Dateiformat und -größe sowie Datum und Uhrzeit der Bilderstellung.
Zu Favoriten hinzuf.	Zum Hinzufügen eines Schnellzugriffs auf das Bild von Favoriten aus.

Abkürzungen für Zoom, Drehen und Schwenken

Zoom  vergrößern;  verkleinern;  vergrößern; erneut drücken, um ganzen Bildschirm zu aktivieren.

Schwenken ▲ und  nach oben schwenken; ▼ und  nach unten schwenken; ◀ und  nach links schwenken; ▶ und  nach rechts schwenken.

Drehen  im Uhrzeigersinn drehen;  gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Original  drücken und halten, um zur Originalgröße zurückzukehren.

Ganzer

Bildschirm  zwischen Vollbildschirm und Anzeige in der Originalgröße umschalten.

- Wenn ein Bild nicht vergrößert oder verkleinert ist, drücken Sie , um zum nächsten Bild im aktuellen Ordner zu gehen.

WIEDERGABE VON VIDEOCLIPS, SOUNDCLIPS UND STREAMING-MEDIEN

Sehen Sie sich Videoclips an, hören Sie Soundclips oder spielen Sie Streaming-Medien. Streaming-Medien sind Sound- und Videoclips, die bei ihrer Ankunft vom Internet oder Ihren Netzservern direkt wiedergegeben werden; d.h. die Dateien werden nicht in Ihrem Telefon gespeichert, so dass Sie wertvollen Speicherplatz sparen.

Im Programm **Medien**:

1. Wählen Sie **Galerie**.
2. Das Register mit dem Telefonsymbol zeigt die im Telefon gespeicherten Daten an. Zum Anzeigen der auf der miniSD Card gespeicherten Daten drücken Sie ▶.
3. Öffnen Sie den/die gewünschten Ordner und rufen Sie dann den gewünschten Video- oder Soundclip auf. Wenn Sie einen Link zu Streaming-Medien wählen, leitet das Telefon den Verbindungsprozess mit dem Internet oder Ihrem Netz ein.
 - Siehe *Player-Funktionen* auf Seite 86.

Hinweis: Bei Streaming-Medien tritt nach der erfolgreichen Verbindung des Telefons mit dem Link (Web-Adresse von Streaming-Medien) eine kurze Verzögerung zur Vorbereitung der Wiedergabe ein, bevor das Streaming-Medium gespielt wird. Siehe *Player-Funktionen* auf Seite 86.

Drücken Sie **Optionen** zur Auswahl folgender zusätzlicher Optionen:

Zu miniSD exportieren	Zum Kopieren oder Verschieben der Datei auf die miniSD Card.
Kopieren nach	Zum Kopieren der Datei in den Telefonspeicher oder auf die miniSD Card.
Umbenennen	Zum Umbenennen des Clips.
Galerie-Downloads >	Zur Auswahl des Download-Links für Bilder, Videos oder Sound im Browser.
Via Infrarot empf.	Empfängt eine Datei via Infrarot.
Details zeigen	Zum Anzeigen von Clipdetails wie Dateiformat und -größe, Auflösung und Dauer.
Zu Favoriten hinzuf.	Zum Hinzufügen eines Schnellzugriffs, um einen Clip über Favoriten abzuspielen.
Einstellungen	Zum Ändern der Multimedia-Einstellungen (siehe Seite 95.)

Hinweis: Die Funktionen Galerie-Downloads und Via Infrarot empf. stehen u.U. nicht zur Auswahl.

PLAYER-FUNKTIONEN

Videofunktionen

Wiedergabe:	Drücken Sie Optionen und wählen Sie Wiedergabe . Das Video wird sofort beim Öffnen wiedergegeben.
Stopp:	Drücken Sie den Softkey Stopp .
Pause:	Drücken Sie den Softkey Pause oder  . Zur erneuten Wiedergabe drücken Sie  und wählen Sie Fortsetzen oder drücken Sie Optionen und wählen Sie Fortsetzen .
Vorspulen:	Drücken und halten Sie während der Wiedergabe  auf der Navigationstaste.
Zurückspulen:	Drücken und halten Sie während der Wiedergabe  auf der Navigationstaste.

Soundfunktionen

Zur Auswahl von Tasten auf dem Bildschirm drücken Sie ▲ oder ▼, um das Kästchen auf die Taste zu setzen, und dann ⦿:

Wiedergabe:  Pause:  Zurückspulen: 
Stopp:  Vorspulen:  Aufnahme: 

Lautstärkenregelung

Drücken Sie ► zum Erhöhen und ◀ zum Senken der Lautstärke (beachten Sie die Balkenskala oben auf dem Bildschirm).

Zum Ausschalten des Tons in einem Videoclip drücken Sie ◀, bis das Ton-Aus-Symbol  erscheint. Zum erneuten Einschalten des Tons drücken Sie ►. Bei der Wiedergabe von Soundclips ist die niedrigste Lautstärkenstufe 1.

SENDEN VON BILDERN, VIDEO- UND SOUNDCLIPS

Im Programm **Medien**:

1. Wählen Sie **Galerie**.
2. Das Register mit dem Telefonsymbol zeigt die im Telefon gespeicherten Daten an. Zum Anzeigen der auf der miniSD Card gespeicherten Daten drücken Sie ►.
3. Öffnen Sie den entsprechenden Ordner und markieren Sie die gewünschte Datei.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden > Via Multimedia, Via E-Mail, Via Bluetooth®** oder **Via Infrarot**.
5. Zum Senden von Multimedia-Mitteilungen siehe Seite 55; E-Mail-Mitteilungen Seite 58; Bluetooth® Seite 112; Infrarot Seite 116.

Hinweis: Die Option **Senden** ist für Streaming-Medien nicht verfügbar.

HERUNTERLADEN VON BILDERN, VIDEO- UND SOUNDCLIPS

Im Programm **Medien**:

1. Wählen Sie **Galerie**.

2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Galerie-Downloads > Grafik-Downloads, Video-Downloads** oder **Ton-Downloads**.
3. Der Browser wird aufgerufen. Wählen Sie eine Lesezeichen-Site, von der das gewünschte Medium heruntergeladen werden soll.

Hinweis: Für Ihr X700-Telefon steht Ihnen kostenloser Inhalt zur Verfügung. Informationen zum Herunterladen des Inhaltes finden Sie unter www.panasonicbox.com. Diese Dienstleistung steht nur in bestimmten Ländern/Regionen oder Netzwerken zur Verfügung. Der Inhalt, den Sie herunterladen, ist kostenlos, die Verbindung zum Herunterladen des Inhaltes dagegen ist kostenpflichtig.

FOTO-UPLOADER

Speichern Sie Ihre persönlichen Fotos auf einem Foto-Server, um sie mit Familie und Freunden zu teilen. Um diesen Dienst nutzen zu können, müssen Sie (1) ihn bei Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter abonnieren und (2) einen Internet-Zugangspunkt konfigurieren.

Die genauen Einstellungen für den Foto-Server erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter. Geben Sie die Foto-Servereinstellungen in Ihr Telefon ein (siehe Seite 88).

Hinweis: Der Foto-Uploader-Dienst unterstützt nur Dateien im JPG-Format.

Foto-Server einrichten

Im Programm **Medien**:

1. Wählen Sie **Galerie**.
2. Markieren Sie das gewünschte Bild.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Foto-Uploader > Einstellungen**.
4. Wählen Sie **Foto-Server**. Wählen Sie beim ersten Mal **Ja**, um einen Foto-Server zu definieren.

5. Geben Sie die erforderlichen Informationen in folgende Felder ein:

Foto-Server-Name	Geben Sie einen passenden Namen für den Foto-Server ein.
*Verw. Zugangspunkt	Wählen Sie den gewünschten Zugangspunkt aus der Liste aus. (Siehe Seite 134.)
Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen für den Uploader-Dienst ein.
Passwort	Geben Sie Ihr Passwort für den Uploader-Dienst ein.
*Web-Adresse	Geben Sie die Web-Adresse des Foto-Servers ein.
Auto. Ordner-Benenn.	Wählen Sie Ein , um die aktuelle Uhrzeit und das Datum als Standardname für Ihre Ordner auf dem Server anzuzeigen.

Zum Bearbeiten oder Hinzufügen von Foto-Servern drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern** oder **Neuer Foto-Server**, nachdem Sie **Foto-Server** aufgerufen haben. Sie können hier auch Foto-Server löschen.

Zum Ändern des aktuellen Foto-Servers (wenn Sie mehrere eingerichtet haben) rufen Sie die Einstellung **Verw. Foto-Server** auf und wählen Sie den gewünschten Foto-Server aus.

Foto-Uploads

So senden Sie Fotos an einen Foto-Uploader vom Programm **Medien** aus:

1. Wählen Sie **Galerie**.
2. Markieren Sie das zu sendende Foto.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Foto-Uploader > Senden**.

PHOTOBASE

Nehmen Sie Fotos auf und führen Sie diese dann Ihren Freunden in einer Diashow auf Ihrem Telefon vor. Entfernen Sie Rotaugen, drehen Sie Ihre Fotos, schneiden Sie sie zu und ändern Sie Helligkeit und Kontrast, bevor Sie die Diashow starten. Sie

können außerdem Rahmen, Clipart und Text zu Ihren Fotos hinzufügen.

Hinweis: Für Kundensupport und weitere Informationen über PhotoBase besuchen Sie www.arcsoft.com.

AUFNAHME EINES FOTOS MIT PHOTOBASE

Im Programm **Medien**:

1. Rufen Sie **PhotoBase** auf.
2. Wählen Sie **Kamera**.
3. Bei aufgeklapptem Telefon dient das Hauptdisplay als Sucher. Bewegen Sie Ihr Telefon hin und her, um den gewünschten Fotoausschnitt zu finden.
4. Drücken Sie  oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aufnehmen**, um ein Foto zu machen.

Das Foto erscheint auf dem Display.

Zum Aufbewahren des Fotos in Ihrem Album drücken Sie **Speichern**.

Zum Löschen des Fotos drücken Sie **Löschen**.

Vor Aufnahme eines Fotos

Um den Zoomfaktor zu verändern, drücken Sie  oder . Um Kontrast oder Helligkeit zu ändern, drücken Sie  oder .

Bevor Sie ein Foto aufnehmen, drücken Sie, falls gewünscht, auf **Optionen** und wählen Sie:

Modus >	Wählen Sie Rahmen , um ein Rahmen zum Bild hinzuzufügen. Mit Horizontales Panorama und Vertikales Panorama können Sie 3 Bilder zusammenfügen.
Foto-Ordner >	Wählen Sie den Speicher, in dem Sie Ihre Fotos speichern möchten. Unter Benutzerdefiniert können Sie einen neuen Ordner anlegen.
Einstellungen	Konfiguriert die Kameraeinstellungen.
Zum Album	Springt zu Ihrem Album.

ANZEIGEN VON FOTOS

Im Programm **Medien**:

1. Rufen Sie **PhotoBase** auf.
2. Wählen Sie **Album**.
3. Markieren Sie das gewünschte Foto und rufen Sie es auf.
 - Zum Vergrößern oder Verkleinern drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Vergrößern** oder **Verkleinern**. Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zum Verschieben des Ausschnitts in vergrößerten oder verkleinerten Fotos.
 - Zum Anzeigen des vorigen oder nächsten Fotos drücken Sie ▲ oder ▼.

Diashow

So sehen Sie eine Diashow der Fotos in Ihrem Bilderordner über das Programm **Medien** an:

1. Rufen Sie **PhotoBase** auf.
2. Wählen Sie **Album**.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen **Diashow**.
4. Wählen Sie einen Zeitabstand zwischen den einzelnen Dias sowie einen Übergangseffekt von einem Dia zum nächsten (z.B. „Von Oben nach Unten“).
5. Drücken Sie **Wiedergabe**.
6. Drücken Sie  zum Beenden der Show.

BEARBEITEN VON FOTOS

Im Programm **Medien**:

1. Rufen Sie **PhotoBase** auf.
2. Wählen Sie **Album**.
3. Markieren Sie das gewünschte Foto und rufen Sie es auf.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern**.
5. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Speichern	Zum Speichern eines bearbeiteten Fotos anstelle des Originals.
Speichern als	Zum Eingeben eines neuen Namens für das bearbeitete Foto und Speichern als neue Datei.
Senden >	Zum Senden eines Fotos Via E-Mail, Via Bluetooth, Via Infrarot oder Via MMS (Multimedia).
Links drehen	Zum Drehen des Fotos nach links.

Rechts drehen	Zum Drehen des Fotos nach rechts.
Helligkeit/ Kontrast	Drücken Sie ▲ oder ▼ zum Ändern der Helligkeit, drücken Sie ◀ oder ▶ zum Ändern des Kontrasts.
Rotaugen entfernen	Zum Entfernen von Rotaugen aus dem Foto.
Zuschneiden	Siehe <i>Fotos zuschneiden</i> auf Seite 92.
Größe ändern	Ändert die Größe des Fotos um 200% oder 50%.

Fotos zuschneiden

1. Rufen Sie das Foto auf, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zuschneiden**.
3. Es erscheint ein gepunkteter Zuschneiderahmen. Drücken Sie ●, um die Größe des Rahmens zu verändern. Drücken Sie ▲, um den Rahmen höher zu machen bzw. ▼, um ihn zu verkürzen. Drücken Sie ◀, um den Rahmen zu verbreitern oder ▶ für einen schmaleren Rahmen.
4. Zum Verschieben des Zuschneidrahmens innerhalb des Fotos drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Verschieben**. Drücken Sie dann die Navigationstaste oben, unten, links oder rechts, um den Zuschneidrahmen entsprechend zu verschieben.
 - Nachdem Sie den Rahmen verschoben haben, wählen Sie **Größe ändern**, um wieder die Rahmengröße zu ändern.
5. Zum Zuschneiden des Fotos drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zuschneiden**.
6. Zum Speichern des zugeschnittenen Fotos als neues Foto drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Speichern als**. Geben Sie einen Namen für das neue Foto ein.

HINZUFÜGEN VON CLIPART UND RAHMEN ZU FOTOS

1. Rufen Sie ein Foto auf und drücken Sie ▶, um zum Workshop-Bildschirm zu gehen.
2. Wählen Sie **Clip Art** zum Hinzufügen von Clipart oder **Rahmen** zum Hinzufügen von Rahmen.

3. Markieren Sie die gewünschte Clipart bzw. den gewünschten Rahmen und wählen Sie ihn aus.
4. Wenn die Clipart oder der Rahmen auf dem Foto erscheinen, drücken Sie **Optionen** zur Auswahl von:

Verschieben	Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶
Größe ändern	Drücken Sie ▲, ◀ zum Vergrößern, ▼, ▶ zum Verkleinern.
Drehen	Drücken Sie ▲, ◀ für Linksdrehung, ▼, ▶ für Rechtsdrehung.

5. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden** zum Aufrufen von Sendoptionen.

Fotos verzerren

1. Rufen Sie ein Foto auf und drücken Sie ▶, um zum Workshop-Bildschirm zu gehen.
2. Wählen Sie **Verzerren**.
3. Auf dem Foto erscheint ein schwarzes Fadenkreuz. Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zum Markieren der Stelle, an der die Verzerrung beginnen soll. Drücken Sie ●, damit das Fadenkreuz zu Rot wechselt, und ziehen Sie dann das Kreuz in die gewünschte Richtung der Verzerrung.
 - Zum Hinzufügen weiterer Verzerrungspunkte drücken Sie ● nach Bedarf, um zwischen schwarzem und rotem Fadenkreuz zu wechseln.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie je nach Bedarf **Speichern**, **Speichern als** oder **Senden**.

Text zu Fotos hinzufügen

1. Rufen Sie ein Foto auf und drücken Sie zwei Mal ▶, um das Register zum Hinzufügen von Text aufzurufen.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neue Zeile hinzufügen**. Geben Sie den gewünschten Text ein. Zum Bearbeiten von Text drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aktuelle Zeile ändern**, **Aktuelle Zeile löschen**, **Textfarbe**

ändern, **Textgröße ändern** und **Vorige/nächste Zeile ändern**.

3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie je nach Bedarf **Speichern**, **Speichern als** oder **Senden**.

REALONE PLAYER

RealOne Player ist ein Medienplayer, der Ihre im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card gespeicherten Videoclips, Soundclips und Streaming-Medienlinks (Web-Adressen) abspielt. Video- und Soundclips, die Mitteilungen angehängt sind, werden automatisch vom RealOne Player wiedergegeben, ohne dass Sie diesen vorher aufrufen müssen. Wenn Sie Clips in der Medien-Galerie, dem Dateimanager, Browser oder in Favoriten-Programmen aufrufen, wird RealOne Player gestartet.

Siehe *Technische Daten* in Teil 2 des Benutzerhandbuchs für unterstützte Mediendateiformate.

WIEDERGABE VON VIDEOCLIPS UND STREAMING-MEDIEN

Im Programm **Medien**:

1. Wählen Sie **RealOne**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Öffnen > Aktuellste Clips** zum Aufrufen der zuletzt geöffneten Mediendateien oder **Gespeicherter Clip** zur Auswahl von Dateien und Links, die sich bereits im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card befinden.
3. Öffnen Sie den/die gewünschten Ordner und rufen Sie dann den gewünschten Video- oder Soundclip auf. Wenn Sie einen Link zu Streaming-Medien wählen, leitet das Telefon den Verbindungsprozess mit dem Internet oder Ihrem Netz ein.
 - Siehe *Player-Funktionen* auf Seite 86.

Hinweis: Bei Streaming-Medien tritt nach der erfolgreichen Verbindung des Telefons mit dem Link (Web-Adresse von Streaming-Medien) eine kurze Verzögerung zur Vorbereitung der Wiedergabe ein, bevor das Streaming-Medium gespielt wird. Siehe *Player-Funktionen* auf Seite 86.

REALONE PLAYER-EINSTELLUNGEN

Sie können die Einstellungen für die Video-Wiedergabe und Streaming-Medienlinks anzeigen und ändern.

Im Programm **Medien**:

1. Wählen Sie **RealOne**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Video**.
4. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Kontrast	Rufen Sie den Clip auf und drücken Sie ◀ oder ▶, um den Prozentanteil zu ändern.
Wiederholen	Wählen Sie Ein , um die Wiedergabe zu wiederholen, oder Aus , um das Video nur einmal zu spielen.

So wählen und ändern Sie Streaming-Medienlinks im Programm **Medien**:

1. Wählen Sie **RealOne**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Rufen Sie **Verbindung** auf.
4. Wählen Sie **Proxy** und dann **Nein** oder **Ja**.
 - Wenn Sie **Ja** wählen, drücken Sie die Navigationstaste unten und geben Sie die **Proxyserver-Adr.** und die **Proxy-Portnummer** ein.
5. Drücken Sie **Zurück** und markieren Sie **Netz**. Wählen Sie **Netz** zum Aufrufen folgender Optionen:

Stand.-Zugangspunkt	Zur Auswahl einer der von Ihnen eingerichteten Zugangspunkte. Siehe <i>Zugangspunkteinstellungen</i> auf Seite 134.
Online-Zeit	Zur Auswahl von Unbegrenzt oder Benutzerdefin. , um den Zeitraum anzugeben, nach der das Telefon die Verbindung bei Inaktivität trennt.
Maximale Bandbreite	Zur Auswahl der maximalen Bandbreite für Streaming-Medien.

Zeitüberschr. Verb.	Zur Auswahl der maximalen Wartezeit zwischen Auswahl eines Streaming-Links und dessen Verbindungsaufnahme mit dem Server. Drücken Sie die Navigationstasten rechts und links, um den Schieberegler zum Ändern des Zeitraums zu bewegen.
Zeitüberschr. Server	Zur Auswahl der maximalen Wartezeit, bevor der Medienserver mit dem Senden der Streaming-Medien beginnt. Drücken Sie die Navigationstasten rechts und links, um den Schieberegler zum Ändern des Zeitraums zu bewegen.
Niedrigster UDP-Port	Zur Eingabe einer Portnummer für das User Datagram Protocol.
Höchster UDP-Port	Zur Eingabe einer Portnummer für das User Datagram Protocol.

Eingehender Anruf bei Videowiedergabe

Wenn Sie während der Wiedergabe von Videoclips einen Anruf erhalten, unterbricht der Player die Wiedergabe des Videos. Dieser bleibt während Anrufen im Hintergrund erhalten. Zur erneuten Wiedergabe kehren Sie zur geöffneten Datei zurück, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Fortfahren**.

Der Player stoppt auch, wenn ein Alarm ertönt, eine Notiz erscheint oder Sie ein anderes Programm öffnen. Drücken Sie bei der Rückkehr zum Player **Optionen** und wählen Sie **Fortfahren**.

Wenn Sie bei der Wiedergabe von Streaming-Videos ein Programm aufrufen, wird das Video angehalten und stoppt beim Erreichen des Zeitpunktes für die automatische Verbindungstrennung komplett.

VIDEOKAMERA

Nehmen Sie Videoclips auf, um sie an andere Personen zu senden oder auf Ihrem Telefon abzuspielen.

Hinweis: Im Videokamera-Modus wird der Akku schneller entleert. Um Ihre Akkuleistung zu sparen, wechselt Ihr Telefon nach 40 Sekunden in den Standby-Modus über, wenn die Aufnahme nicht begonnen wurde. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Fortsetzen**, um zum Sucher-Modus zurückzukehren.

AUFNEHMEN EINES VIDEOCLIPS

Zum Aufnehmen von Begleitton zum Video siehe *Videokameraeinstellungen* auf Seite 98. Im Programm **Medien**:

1. Wählen Sie **Videokamera**.
2. Das Hauptdisplay fungiert als Sucher. Bewegen Sie Ihr Telefon hin und her, um den gewünschten Fotoausschnitt zu finden
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aufnehmen**, um die Aufnahme zu starten. Schauen Sie auf den Bildschirm und bewegen Sie dann das Telefon nach Bedarf, um die Szene im Blickfeld zu behalten.
 - Drücken Sie ▲ zum Vergrößern und ▼ zum Verkleinern bei vorheriger Vergrößerung.
 - Drücken Sie **Pause**, um die Aufnahme zu unterbrechen, und **Fortfahren**, um die Aufnahme wieder zu starten.
4. Die Videokamera läuft so lange, bis die maximale Clipgröße erreicht ist (Dateidauer in Einstellungen) oder bis Sie den Softkey **Stopp** drücken.
5. Warten Sie einige Sekunden, während der Videoclip im Video-Ordner der Medien-Galerie oder auf der miniSD Card gespeichert wird (je nach eingestelltem Speicherort für Videos). Das letzte Standbild der Aufnahme bleibt auf dem Bildschirm.

Zum sofortigen Senden des Videoclips siehe *Senden eines Videoclips* auf Seite 98.

Wenn Sie den Clip nicht speichern möchten, drücken Sie  und wählen Sie **Ja** oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Löschen**.

Hinweis: Die Qualität der Displaybilder kann je nach Objekt oder Umgebung unterschiedlich sein.
Displaybilder werden u.U. verzerrt, wenn Sie Objekte in Bewegung filmen (insbesondere bei sehr schnellen Bewegungen).

SENDEN EINES VIDEOCLIPS

1. Rufen Sie den Videoclip auf, drücken Sie  oder **Optionen** und wählen Sie **Senden > Via Multimedia, Via E-Mail, Via Bluetooth®** oder **Via Infrarot**.
2. Zum Senden von Multimedia-Mitteilungen siehe Seite 55; E-Mail-Mitteilungen Seite 58; Bluetooth® Seite 112; Infrarot Seite 116.

Einen Videoclip wiedergeben

Zur Wiedergabe des soeben aufgenommenen Videoclips drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Wiedergabe**.

So spielen Sie einen gespeicherten Videoclip über das Programm **Medien** ab:

1. Wählen Sie **Videokamera**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Videoalbum**.
3. Fahren Sie fort mit Schritt 3 unter *Wiedergabe von Videoclips, Soundclips und Streaming-Medien* auf Seite 85.

VIDEOKAMERA-EINSTELLUNGEN

Im Programm **Medien**:

1. Wählen Sie **Videokamera**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Auflösung	Wählen Sie als Größe für die Anzeige auf dem Bildschirm entweder Niedrig oder Hoch .
------------------	--

Tonaufnahme	Wählen Sie Ein , um Begleitton aufzunehmen. Bei Wahl von Aus wird das Mikrofon ausgeschaltet.
Video-Namebase	Geben Sie den gewünschten Text ein. Wenn Sie beispielsweise den Namen zu SkiUrlaub ändern, werden Ihre Videoclips SkiUrlaub, SkiUrlaub(01), SkiUrlaub(02) usw. genannt, bis Sie den Standardnamen wieder ändern.
Videospeicher	Wählen Sie, ob Videoclips im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card gespeichert werden sollen.
Dateidauer	Wählen Sie, ob die Größe für aufgenommene Videoclips auf einen festen Wert begrenzt oder unbegrenzt sein soll.
Videoqualität	Wählen Sie Niedrig oder Hoch .

Foto-Leuchte

Beleuchten Sie Ihr Objekt, bevor Sie es als Videoclip aufnehmen. Siehe *Foto-Leuchte* auf Seite 170.

Eingehende Anrufe bei eingeschaltetem Videokamera-Modus

Wenn Sie während einer Videoaufnahme einen Anruf erhalten, wird die Aufnahme gestoppt und der Videoclip gespeichert. Nach beendetem Anruf erscheint das letzte Bild des aufgenommenen Clips auf dem Bildschirm.

VERBINDUNGEN

Browsen Sie im Internet. Überprüfen und verwalten Sie die drahtlosen Verbindungen und Kabelverbindungen Ihres Telefons mit anderen Geräten. Synchronisieren Sie Ihre Kontakt- und Kalendereinträge mit Ihren anderen vernetzten Geräten. Ihre Netz-, Internet- und E-Mail-Dienstanbieter können Ihnen dabei helfen, Ihre Verbindungseinstellungen über den Geräte-Manager zu konfigurieren und zu verwalten.

Zeigen Sie Ihre aktiven Verbindungen über den Verbindungs-Manager an.

Das Menü für Verbindungen enthält folgende Hauptoptionen:



Browser



Betreiber



Modem



Bluetooth



Infrarot



USB



Verb.-Mgr.



SyncML



Ger.-Mgr

BROWSER

Ihr Telefon verfügt über einen XHTML-konfigurierten Internet-Browser für Mobilfunkgeräte, der Ihnen Zugang zu Diensten wie Nachrichten, Wetterberichten, Bank-, Sport- und Reiseinformationen sowie Aktienkursen bietet.

Mobilfunk-Websites sind so angelegt, dass sie auf Bildschirmen von Mobiltelefonen angezeigt werden können, und beinhalten daher hauptsächlich Text und gelegentlich einfache Grafiken.

Mobilfunk-Sites werden mithilfe von Wireless Markup Language (WML) und XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) programmiert. Da Computer-Websites stattdessen Hypertext Markup Language (HTML) verwenden, sind sie für Mobiltelefone nicht zugänglich.

Mit Ihrem Telefon-Browser können Sie WAP 2.0-Sites aufrufen und Spiele, Sound, Software, WBMP-Bilder, vCard- und vCalendar-Ereignisse und vieles mehr herunterladen.

Datenverbindungsarten

Für den Zugang zum Internet werden GPRS- und CSD-Datenträgertechnologien verwendet.

GPRS steht für General Packet Radio Service, eine Hochgeschwindigkeits-Datenfertechnologie auf Datenpaketbasis, die eine fortlaufende Verbindung ermöglicht, wobei mehrere Benutzer eine Verbindung teilen und Datenpakete nur bei Bedarf gesendet werden.

Datenanrufe oder CSD (Circuit Switched Data) benutzen fest geschaltete Verbindungen - ähnlich wie ein normaler Telefondienst.

Hinweis: Die verschiedenen Dienste und Informationen, zu denen Sie bei Verbindung mit dem Browser Zugang haben, werden alle von Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter bereitgestellt.

EINRICHTEN DER BROWSER-VERBINDUNG

Vor Beginn: (1) Sie müssen ein Abonnement für Datendienste bei Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter haben, und (2) einen Internet-Zugangspunkt konfigurieren.

Möglicherweise hat Ihr Mobilfunk-Dienstanbieter die Zugangspunkt-Verbindungseinstellungen bereits vorgenommen oder in einer Mitteilung an Sie gesendet. Fragen Sie Ihren Dienstanbieter, wie die Einrichtungsinformationen bereitgestellt werden.

Zum Einrichten des Internet-Zugangspunkts siehe Seite 134.

ZUGANG ZUM INTERNET

Sie können auf zwei verschiedenen Wegen Schnellzugriffe für Mobilfunk-Sites speichern. (1) Die Lesezeichenliste  enthält Web-Adressen, die von Ihnen oder Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter in der Liste gespeichert wurden. (2) In der Liste gespeicherter Seiten  werden tatsächliche WAP-Seiten gespeichert, die Sie online oder offline aufrufen können.

Abkürzung: Drücken Sie , um den Browser zu starten.

Im Programm **Verbindungen**:

1. Wählen Sie **Browser**.
2. Es erscheint eine Liste mit Internet-Zugangspunkten, Lesezeichen und möglicherweise verschiedenen Ordnern. Es kann sein, dass Ihr Mobilfunk-Dienstanbieter bereits Links zu seinen Diensten geladen hat, die als Lesezeichen erscheinen. Wählen Sie die gewünschte Verbindung oder das Lesezeichen aus.
 - Sie können auch ► zum Aufrufen der Liste gespeicherter Seiten  drücken und darin gespeicherte WAP-Seiten offline anzeigen oder starten, um sie zu aktualisieren.
3. Das Telefon leitet den Verbindungsprozess ein.

Hinweis:: Ihr Mobilfunk-Dienstanbieter hat u.U. Ihr Telefon so eingerichtet, dass Sie beim Aufrufen des Browsers automatisch zur Startseite für seine Dienste versetzt werden.

NAVIGIEREN IM INTERNET

Wenn Sie über den Browser mit dem Internet verbunden sind:

Drücken Sie zum Navigieren auf einer Seite die Ränder der Navigationstaste oben ▲, unten ▼, links ◀ oder rechts ▶.	
Zum Wählen eines markierten Objekts oder Starten einer unterstrichenen Webseite. Zum Öffnen der Lesezeichenliste drücken und halten Sie die Mitte der Navigationstaste.	
Zum Löschen eines Zeichens.	
Zurück - Zum Zurückgehen im Navigationsverlauf. Schließen - Zum Aufrufen der Ansicht mit den Lesezeichen oder gespeicherten Seiten. Abbrechen - Zum Beenden des aktuellen Downloads.	
Drücken und halten, um den Browser jederzeit abzubrechen.	
Zeigt eine sichere Internet-Verbindung an.	

Hinweis: Wenn Sie eine Site mit vielen Grafiken aufrufen, kann es etwas länger dauern, bis die Bilder geladen sind. Zum Verhindern, dass Bilder geladen werden, siehe die Einstellung **Bilder zeigen** auf Seite 106.

Sichere Verbindungen

Eine sichere Verbindung bedeutet, dass die Verbindung für den Datenaustausch zwischen Telefon und Netzserver gesichert und verschlüsselt wurde. Ihr Mobilfunk-Dienstanbieter trägt die Verantwortung für die Sicherung der Verbindung zwischen Netzserver und Websites.

Bitten Sie Ihren Dienstanbieter um Informationen über die Sicherheit seiner Verbindungen. Gehen Sie beim Herunterladen von Dateien und Inhalten sowie bei der Eingabe empfindlicher Informationen mit Vorsicht vor.

Online-Optionen

Sie können während einer Internet-Verbindung Lesezeichen hinzufügen und aktualisieren, Seiten erneut laden und Details der aktiven Sitzung anzeigen. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Öffnen	Zum Öffnen des markierten Links.
Übernehmen	Zum Übernehmen der Texteingabe auf der aktuellen Seite.
Dienstoptionen >	Zum Aufrufen einer Liste von Befehlen und Aktionen für die Seite.
Lesezeichen	Zum Anzeigen der Lesezeichen-Liste.
Als Lesez. speich.	Zum Speichern der Webadresse als Lesezeichen.
Bild zeigen	Zum Öffnen einer Bilderliste, wenn die Seite Bilder enthält. Zum Anzeigen eines bestimmten Bildes markieren Sie dieses und drücken Sie OK .

Navigations Optionen>	Zu Web-Adresse, Verlauf zum Aufrufen einer während dieser Sitzung zuvor besuchten Seite, Cache leeren zum Löschen des Cache-Speicher-Inhalts, Neu laden zum Aktualisieren der derzeit angezeigten Seite.
Erweiterte Optionen>	Originalansicht zum Anpassen der Webseite an das Display Ihres Telefons, Seite speichern zum Speichern der aktuellen Seite in der Liste gespeicherter Seiten, Verbindung trennen zum Beenden der Verbindung.
Bilder zeigen	Wird angezeigt, wenn diese Option in den Browser-Einstellungen auf Nein gesetzt ist, um bei Bedarf die Anzeige der Bilder auf der aktuellen Seite zu aktivieren.
Lesezeichen senden>	Zum Senden der aktuellen Seite über eine Kurzmitteilung.
Suchen>	Zum Suchen einer Telefonnummer, E-Mail- oder Web-Adresse auf der aktuellen Seite. Geben Sie ein Zeichen ein, um das Suchfeld aufzurufen.
Details	Zum Anzeigen von Details und Sicherheit der aktuellen Sitzung.
Einstellungen	Siehe <i>Browser-Einstellungen</i> auf Seite 106.
Dienstmitteil.	Erscheint, wenn Sie ungelesene WAP-Push-Mitteilungen haben.

Wenn Sie online sind, werden Ihnen u.U. Anrufoptionen von einer aktuellen Seite angeboten. Sie können auf einen Link klicken, um z.B. Tickets zu buchen oder Geschenke zu bestellen. Dieser Link ermöglicht Ihnen, direkt vom Browser aus einen Anruf zu tätigen. Wenn Sie Verzeichnisse/Auskünfte aufrufen, erscheint möglicherweise ein Link wie ‚Zu Kontakten hinzufügen‘. Klicken Sie auf den Link, um ein Kontakteintragsformular aufzurufen. Speichern Sie den Eintrag, um zum Browser zurückzukehren.

Internet-Verbindung trennen

Zum Trennen Ihrer Internet-Verbindung drücken und halten Sie entweder  oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Verbindung trennen**.

LESEZEICHEN-OPTIONEN

Verwalten Sie Ihre Lesezeichen sowohl offline als auch online.

Im Programm **Verbindungen**:

1. Wählen Sie **Browser**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Download	Zum Herstellen einer Verbindung zum gewählten Lesezeichen.
Lesezeich.- Manager>	In Ordern verschieb., Neuer Ordner, Lesezeichen ändern, Lesez. hinzufügen, Löschen.
Markierungen>	Wählen Sie Markieren oder Alles markieren , um Aktionen für mehrere Objekte auszuführen.
Navigations- optionen>	Zu Web-Adresse oder Cache leeren .
Erweiterte Optionen>	Zu Favoriten hinzuf. , um das Lesezeichen zu den Favoriten-Schnellzugriffen hinzuzufügen.
Senden>	Zum Senden einer Web-Adresse an ein anderes Gerät.
Lesezeichen suchen	Geben Sie ein oder zwei Buchstaben ein, um zu den Lesezeichentiteln zu gehen. die mit diesen Buchstaben beginnen.
Einstellungen	Siehe <i>Browser-Einstellungen</i> auf Seite 106.

HERUNTERLADEN VON DATEIEN AUS DEM INTERNET

Sie können Ruftöne, Spiele, Video- und Soundclips sowie Programme über den Browser auf Ihr Telefon herunterladen.

Nach dem Herunterladen werden die Dateien im entsprechenden Menüprogramm des Telefons gespeichert.

Hinweis: Diese Funktion steht u.U. nicht zur Auswahl.

Im Programm **Verbindungen**:

1. Wählen Sie **Browser**.
2. Markieren und öffnen Sie **Programme laden, Bilder laden, Skins laden, Sounds laden** oder **Videos laden**.
3. Markieren Sie das gewünschte Lesezeichen (wenn mehr als eines) und wählen Sie es aus. Das Telefon leitet den Verbindungsprozess ein.
4. Wenn die entsprechende Site aufgerufen wird, markieren Sie den Hotlink der gewünschten Datei und aktivieren Sie ihn.
5. Nach dem Herunterladen der Datei wird sie in dem Menüprogramm gespeichert, in dem Sie die Datei öffnen; so wird z.B. ein Videoclip in der Galerie gespeichert.

Hinweis: Panasonic trägt keine Verantwortung für die Zuverlässigkeit heruntergeladener Inhalte oder die eventuelle Beschädigung der Telefon-Software.
Urheberrechtlich geschützte Bilder, Ruftöne oder andere Inhalte können u.U. weder kopiert noch modifiziert, übertragen oder weitergeleitet werden.

BROWSER-EINSTELLUNGEN

Überprüfen Sie Ihren Standard-Zugangspunkt, geben Sie an, ob Bilder automatisch geladen werden sollen, und lassen Sie das Speichern von Cookies in Ihrem Telefon zu.

Im Programm **Verbindungen**:

1. Wählen Sie **Browser**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen** für folgende Optionen:

Stand.-Zugangspunkt	Zum Ändern des Standard-Zugangspunkts für eine Internet-Verbindung über den Browser.
----------------------------	--

Bilder zeigen	Zum schnelleren Surfen im Internet wählen Sie Nein , um das automatische Laden von Bildern zu verhindern. Wenn Sie online sind, drücken Sie Optionen und wählen Sie Bilder zeigen , um auf einer bestimmten Seite ein Bild zu laden.
Schriftgröße	Zum Auswählen einer Schriftgröße für den Webseitentext.
Standardkodierung kodieren	Damit die Browserseiten die Textzeichen ordnungsgemäß anzeigen, wählen Sie: S. Chin., Westeurop., T Chines., Unicode (UTF-8), Mitteleurop., Baltisch, Kyrillisch, Griechisch, Türkisch, Heb. (ISO-Logical), Hebr. (ISO-Visual), Arabisch (ISO), Arabisch (Windows), Hebr. (Windows), Mitteleurop. (Win), Kyrillisch (Wind.), Griechisch (Wind.), Türkisch (Wind.), Baltisch (Wind.) oder Automatisch.
Cookies	Wählen Sie Zulassen , um Cookies zu speichern, d.h. kleine Textdateien, die ein Webserver in Ihrem Telefon platziert, um Ihnen z.B. persönliche Webseiten zu präsentieren.
Sicherh.-warnungen	Wählen Sie Zeigen oder Verbergen zum Ein- oder Ausblenden einer Meldung für sichere Sites.
DTMF-Send. bestätig.	Wählen Sie Nur das erste Mal oder Immer , bevor Sie DTMF-Töne online während eines Anrufs senden.

GESPEICHERTE SEITEN

Gespeicherte Seiten sind Webseiten und -ordner, die Sie in Ihrem Telefon gespeichert haben, um sie offline anzeigen zu können.

Im Programm **Verbindungen**:

1. Wählen Sie **Browser**.
2. Drücken Sie ►, um das Register **Gespeicherte Seiten**   zu öffnen.

3. Wählen Sie die gewünschte Seite aus.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Öffnen	Zum Anzeigen einer gespeicherten Seite oder Öffnen eines Ordners.
Zurück zu Seite	Zum erneuten Aufrufen der Seite, die Sie vor dem Öffnen von gespeicherte Seiten besucht haben.
Neu laden	Zum Herunterladen und Speichern der neuesten Version der gespeicherten Seite.
Gespeicherten Seiten-Manager>	Verschieben , um eine gespeicherte Seite in einen anderen Ordner zu verschieben, Neuer Ordner , Umbenennen oder Löschen .
Markierungen>	Wählen Sie Markieren oder Alles markieren , um Aktionen für mehrere Objekte auszuführen.
Navigationsoptionen >	Cache leeren zum Löschen des Cache-Speicher-Inhalts.
Erweiterte Optionen>	Zu Favoriten hinzufügen , um einen Schnellzugriff zu dieser Seite vom Favoriten-Programm einzurichten.
Einstellungen	Siehe <i>Browser-Einstellungen</i> auf Seite 106.

BETREIBER-MENÜ

Ihr Netzbetreiber bietet Ihnen u.U. verschiedene Dienste an, die Sie über den Browser ansehen können. Informationen zu Verfügbarkeit und den Arten der angebotenen Dienste erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Im Programm **Verbindungen**:

1. Wählen Sie **Betreiber**.
2. Drücken Sie auf der angezeigten Seite **Optionen** und wählen Sie:

Öffnen	Zum Öffnen des markierten Links.
---------------	----------------------------------

Browser schließen	Zum Trennen der Verbindung zu den Dienstseiten Ihres Betreibers.
Navigationsoptionen>	Zu Web-Adresse , und zu einer neuen Adresse zu gehen, Verlauf zum Aufrufen einer während dieser Sitzung zuvor besuchten Seite, Neu laden zum Aktualisieren der derzeit angezeigten Seite.
Erweiterte Optionen>	Originalansicht zum Anpassen der Webseite an das Display Ihres Telefons, Seite speichern zum Speichern der aktuellen Seite in der Liste gespeicherter Seiten, Trennen zum Beenden der Verbindung.
Suchen>	Zum Suchen einer Telefonnummer, E-Mail- oder Web-Adresse auf der aktuellen Seite. Geben Sie ein Zeichen ein, um das Suchfeld aufzurufen.
Details	Zum Anzeigen von Details und Sicherheit der aktuellen Sitzung.
Einstellungen	Siehe <i>Browser-Einstellungen</i> auf Seite 106.

MODEM

Sie können Ihr X700-Telefon als Modem mit einem Computer oder PDA verbinden, um auf das Internet zuzugreifen.

Verbinden Sie Ihr Telefon und Computer miteinander, um auf das Internet zuzugreifen

Sie haben drei Möglichkeiten, Ihr X700-Telefon als Modem zu verwenden: mit einer Verbindung über den Infrarotanschluss, über Bluetooth® oder über das USB-Datenkabel von Panasonic (EB-UCX71). Siehe *Zubehör* auf Seite 187 für Informationen über das USB-Datenkabel.

Voraussetzungen

- Richten Sie eine Einwahlverbindung zu einem Internet-Dienstanbieter (ISP) ein.
- Sie benötigen von Ihrem ISP entweder die Installations-CD oder Ihre Kontoangaben (d.h. die Einwahlnummer,

Benutzername, Passwort, DNS-Serveradresse), um die DFÜ-Verbindung zu konfigurieren.

- Wenn Sie Ihr Internetkonto das erste Mal einrichten, wählen Sie das X700 als Gerät für die Modemverbindung. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem ISP. Hilfe zum Verwenden der Windows® DFÜ-Verbindung finden Sie in den Hilfe-Dateien von Windows®.

Installieren Sie das X700 als Modem auf Ihrem Computer

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie einen Computer einrichten, um eine Verbindung zu Ihrem X700 herzustellen. Die beschriebene Vorgehensweise kann sich von anderer Software unterscheiden.

Hinweis: Diese Informationen sind u.U. auf der CD-ROM enthalten.

Das nachfolgende Beispiel erläutert, wie Sie Ihr Telefon als Modem auf einem Computer installieren. Wählen Sie auf dem Computer Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Modems > Hinzufügen > Sonstige > Keine automatische Erkennung > Standard 33600 bps Modem > Kommunikationsanschluss > Virtueller Kom.-Anschluss. Für genauere Anweisungen speziell für Ihr Betriebssystem lesen Sie bitte die Online-Hilfe Ihres Computers.

Hinweis: Bei Verbindungen über ein Datenkabel wählen Sie im Feld 'Kommunikationsanschluss' den ‚Com 1‘.

Verbindung einrichten

Vom Programm **Verbindungen**:

1. Rufen Sie Modem auf.
2. Richten Sie den Infrarotanschluss Ihres Telefons auf den Infrarotanschluss Ihres Computers aus.
3. Wählen Sie Verbindung via Infrarot; daraufhin wird die Infrarotverbindung geöffnet.
 - Zur Verwendung von Bluetooth müssen Sie die Bluetooth-Verbindung von Ihrem Computer aus oder dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen, starten. Um Ihr

Telefon für Verbindungen über Bluetooth einzurichten, siehe *Einrichten von Bluetooth* auf Seite 112.

- Zur Verwendung eines USB-Datenkabels müssen Sie die Verbindung von Ihrem Computer aus oder dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen, starten.
4. Ihr Telefon meldet Ihnen, wenn eine Verbindung zustande gekommen ist.
- Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde und Sie Verbindung via Infrarot wählen, meldet das Telefon Ihnen, dass das Modem bereits von Bluetooth genutzt wird.

Hinweis: Zum Trennen der Verbindung drücken Sie den Softkey Trennen. Läuft zu diesem Zeitpunkt noch eine Datenverbindung, so wird diese erst beendet.

Eine Verbindung zum Internet herstellen

1. Jetzt können Sie eine neue GPRS-Verbindung anlegen. Wählen Sie auf Ihrem Computer z.B. Start > Programme > Zubehör > Kommunikation > Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen > Neue Verbindung erstellen. Genaue Informationen finden Sie in der Online-Hilfe Ihres Computers.
2. Geben Sie das X700 als angewählten Namen an und wählen als Gerät ‚Standard 33600 bps Modem‘ und anschließen ‚Weiter‘. Wählen Sie 115200 als maximale Geschwindigkeit. Geben Sie im Telefonnummernfeld *99# ein und klicken Sie auf ‚Fertigstellen‘.
3. Sie sehen jetzt ein Symbol für eine X700-Verbindung auf dem Verbindungsbildschirm Ihres Computers. Doppelklicken Sie auf das Symbol und wählen Sie ‚Verbinden‘, um die Verbindung herzustellen.

BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY

Bluetooth® Wireless Technology benutzt Funkwellen zum Kommunizieren mit anderen Bluetooth-Geräten in einem maximalen Sendebereich von 10 Metern. Sie können Visitenkarten, Bilder, Kalenderereignisse, Video- und Soundclips und andere Daten

zwischen Bluetooth®-Geräten wie Mobiltelefonen und Computern übertragen.

Benutzen Sie ein Bluetooth®-Headset für drahtlose Gespräche, während Ihr Telefon in Ihrer Tasche oder Brieftasche steckt.

Dieses Telefon unterstützt Bluetooth® v1.1-Verbindungen mit folgenden Profilen: Serieller Port, DFÜ-Verbindungen, Objekt-Push, Dateitransfer, Headset und Freisprechen.

Hinweis: Obwohl Bluetooth®-Geräte einen Sendebereich von 10 Metern haben, können Wände oder andere Hindernisse in der Nähe zu Störungen führen.
Erkundigen Sie sich bei den jeweiligen örtlichen Behörden über den Einsatz von Bluetooth® Wireless Technology, da einige Länder die Benutzung von Bluetooth®-Geräten einschränken.

Akkuhinweis: Wenn die Bluetooth®-Einstellung eingeschaltet ist, wird der Akku schneller entleert. Schalten Sie zum Sparen Ihrer Akkuleistung die Bluetooth®-Einstellung bei Nichtgebrauch aus. Sie können Bluetooth® über die Einstellungen ein- oder ausschalten.

EINRICHTEN VON BLUETOOTH®

Zum Benutzen von Bluetooth® müssen Sie zunächst entsprechende Verbindungen einrichten. Danach gehen Sie zum Einstellungsregister, um die Bluetooth®-Einstellung ein- oder auszuschalten und die Sichtbarkeit Ihres Telefons für andere Bluetooth®-Geräte zu ändern.

Im Programm **Verbindungen:**

1. Wählen Sie **Bluetooth®**.
2. Bearbeiten Sie im Einstellungsregister folgende Felder:



Bluetooth®	Wählen Sie Ein oder Aus .
-------------------	---

Sichtbarkeit des Tel.	Wählen Sie Für alle sichtbar , um anderen Bluetooth®-Geräten zu gestatten, das Telefon beim Suchen zu entdecken, oder Verborgен , damit andere Bluetooth®-Geräte es bei einer Suche nicht finden können.
Sichtbarkeit Timeout	Wählen Sie Deaktiviert , um die Einstellung Für alle sichtbar für Sichtbarkeit des Tel. beizubehalten, oder wählen Sie einen Zeitraum aus, nach dem Ihr Telefon nicht länger von anderen Bluetooth®-Geräten gefunden werden kann (die Einstellung Sichtbarkeit des Tel. ändert sich zu Verborgен).
Name meines Telef.	Benutzen Sie den Standardnamen oder geben Sie einen Namen für Ihr Telefon ein, den andere Geräte sehen können, wenn sie Ihr Telefon suchen.
Meine Übertragungsgeschwindigkeit	Wählen Sie Normal , Schnell oder Sehr schnell .

KOPPELN UND VERBINDEN MIT ANDEREM GERÄT

Im Programm **Verbindungen**:

1. Wählen Sie **Bluetooth**.
2. Drücken Sie das Register für **Gekoppelte Geräte**.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, eingeschaltet und seine Bluetooth®-Einstellung aktiviert ist.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neues gekopp.Ger.**. Wenn die Bluetooth®-Einstellung ausgeschaltet ist, drücken Sie **Ja**, um sie einzuschalten.
5. Das Telefon beginnt mit der Suche nach Geräten und informiert Sie, wenn es das andere Gerät findet.
6. Drücken Sie **Auswählen**. Geben Sie, wenn nötig, den Passcode für das Verbindungsgerät ein und drücken Sie **OK**. Wenn des andere Gerät noch nicht gekoppelt wurde, vereinbaren Sie

zunächst einen Passcode mit der anderen Person, geben Sie ihn dann bei entsprechender Aufforderung ein und drücken Sie **OK**.

7. Zum Verbinden mit dem Gerät rufen Sie den Gerätenamen auf und wählen Sie **Verbinden**.

Hinweis: Der Passcode ist u.U. im Benutzerhandbuch des Verbindungsgeräts vermerkt.

SENDEN UND EMPFANGEN VON DATEN ÜBER BLUETOOTH®

Sie können über Bluetooth® Kontaktkarten als Visitenkarten, Kalenderereignisse, Bilder, Video- und Soundclips, Lesezeichen und Konfigurationsmitteilungen senden und empfangen sowie vom Telefon unterstützte Programme empfangen.

Hinweis: Urheberrechtlich geschützte Bilder, Ruftöne oder andere Inhalte können u.U. weder kopiert noch modifiziert, übertragen oder weitergeleitet werden.

So senden Sie Daten über Bluetooth®:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, eingeschaltet und seine Bluetooth®-Einstellung aktiviert ist. Rufen Sie auf Ihrem Telefon das Programm-Menü auf, das die zu sendenden Daten enthält - z.B. Ihre Kontakte, um eine Visitenkarte zu senden.
2. Markieren Sie das Objekt, das Sie senden möchten.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden > Via Bluetooth**. Wenn die Bluetooth®-Einstellung ausgeschaltet ist, drücken Sie **Ja**, um sie einzuschalten.
4. Das Telefon sucht automatisch nach Bluetooth®-Geräten in der Nähe.
 - Die Geräte werden eines nach dem anderen angezeigt. Wurde das Gerät bereits gekoppelt, erscheint das Symbol  neben dem Gerätenamen. Drücken Sie **Stopp**, um die Suche zu beenden, sobald der gewünschte Gerätenamen erscheint.
 - Wenn ein anderes Gerät noch nicht gekoppelt wurde, vereinbaren Sie zunächst einen Passcode mit dem anderen

Benutzer, geben Sie ihn dann bei entsprechender Aufforderung ein und drücken Sie **OK**.

5. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus. Es erscheint eine Verbindungsmittelung. Wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert, wird nach abgeschlossener Übertragung eine Bestätigungsmittelung angezeigt.
 - Falls das andere Gerät die Daten nicht akzeptiert, kann die Bluetooth®-Verbindung die Daten nicht senden.

So empfangen Sie Daten über Bluetooth®:

1. Drücken Sie **Zeigen**, um die eingehende Mittelung mit den Daten anzunehmen. (Ist das Telefon im Standby-Modus, erscheint die Zeigeoption nicht.) Die Mittelung wird im Mitteilungseingang aufbewahrt.
2. Öffnen Sie die Mitteilung, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Speichern**, um die Daten im Telefon oder auf der miniSD Card zu speichern. Sie können die Datei umbenennen.

Hinweis: Ist das gekoppelte Gerät nicht autorisiert, muss es zunächst bestätigt werden.

VERWALTEN VON GEKOPPELTEN GERÄTEN

Im Programm **Verbindungen**:

1. Wählen Sie **Bluetooth**.
2. Drücken Sie **►** für das Register Gekoppelte Geräte und markieren Sie das gewünschte Gerät.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Neues gekopp. Ger.	Sucht nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.
Kurzname zuweisen	Zur Auswahl eines anderen, leicht erkennbaren Namens für das Gerät.
Autorisiert oder Nicht autorisiert.	Zum automatischen Zulassen einer Verbindung ohne vorherige Bestätigung, wobei das Symbol  angezeigt wird. Nicht autorisierte Einstellung erfordert bei jedem Verbindungsversuch des Geräts mit dem Telefon eine Bestätigung.

Löschen	Zum Löschen des gekoppelten Geräts aus Ihrer Liste.
Alle löschen	Zum Löschen aller gekoppelten Geräte.

Symbole für gekoppelte Geräte:



Audio



Computer



Telefon



Verschiedenes

Hinweis: Sie können mehrere Geräte miteinander koppeln, es ist jedoch immer nur eine aktive Verbindung zu jedem beliebigen Zeitpunkt möglich.

INFRAROT

Übertragen Sie Daten zwischen Ihrem Telefon und anderen Infrarot-Geräten über Infrarotwellen. Infrarot-Verbindungen ermöglichen außerdem die Verwendung von GSM-Datendiensten sowie Zugang zu Internet und E-Mail über andere Geräte.

Hinweis: Urheberrechtlich geschützte Bilder, Ruftöne oder andere Inhalte können u.U. weder kopiert noch modifiziert, übertragen oder weitergeleitet werden.

Vorsicht: Dieses Gerät enthält ein Laserprodukt niedrigerer Leistung der Klasse 1 (Infrarot-LED), das normalerweise für die Augen ungefährlich ist. Richten Sie den unsichtbaren Infrarotstrahl nicht auf die Augen irgendeiner Person. Aktivierte Infrarot-Geräte in der Nähe können zu Störungen führen.

VORBEREITUNG AUF INFRAROT-VERBINDUNG

Stellen Sie Ihr Telefon und das andere Gerät in geeigneter Reichweite für Infrarot-Übertragungen auf (circa 20 cm).

- Vergewissern Sie sich, dass zwischen den beiden Geräten keine Hindernisse im Weg sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Infrarot-Ports der beiden Geräte aufeinander weisen.
- Aktivieren Sie den Infrarot-Port auf dem Empfangsgerät.

- Wenn das andere Gerät ein Computer ist, müssen Sie eine Infrarotverbindung auf dem Computer einrichten. Wählen Sie z.B. in Windows Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Optionen > Infrarot-Kommunikation aktivieren. Spezifische Anleitungen zum Einrichten von Infrarot für das Betriebssystem Ihres Computers finden Sie in der Online-Hilfe zu Ihrem Computer.

Hinweis: Windows® 2000-Benutzer wählen zum Aktivieren der Infrarot-Übertragung Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Drahtlose Verbindung. Markieren Sie im Register für Dateiübertragung "Anderen Benutzern die Dateiübertragung mit Infrarotkommunikation erlauben".

SENDEN UND EMPFANGEN VON DATEN ÜBER INFRAROT

Sie können über Infrarot Kontaktkarten wie Visitenkarten, Kalenderereignisse, Bilder, Video- und Soundclips, Lesezeichen und Konfigurationsmitteilungen senden und empfangen sowie vom Telefon unterstützte Programme empfangen.

So senden Sie Daten über Infrarot:

1. Bereiten Sie die Infrarot-Verbindung wie auf Seite 116 beschrieben vor.
2. Gehen Sie zum Programm-Menü, das die zu sendenden Daten enthält, z.B. Ihren Kontakten, um eine Visitenkarte zu senden.
3. Öffnen Sie das Objekt, das Sie senden möchten.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden > Via Infrarot**.
5. Das Telefon nimmt automatisch die Infrarot-Verbindung auf (angezeigt durch das blinkende Symbol *******). Während der Übertragung blinkt das Symbol nicht. Nach Beendigung der Übertragung erscheint eine Bestätigungsmittlung.

So empfangen Sie Daten über Infrarot:

1. Bereiten Sie die Infrarot-Verbindung wie auf Seite 116 beschrieben vor.
2. Rufen Sie im Programm **Verbindungen** die Option **Infrarot** auf.

3. Das blinkende Symbol *****d** erscheint, um anzuzeigen, dass das Telefon bereit für den Datenempfang ist.
4. Der Sender kann mit der Datenübertragung beginnen. Nach abgeschlossener Übertragung ertönt ein Signal.
5. Drücken Sie **Zeigen**, um die eingehende Mitteilung mit den Daten anzunehmen. Die Mitteilung wird im Eingang gespeichert.
6. Öffnen Sie die Mitteilung, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Speichern**, um die Daten im entsprechenden Programm zu speichern. Sie können die Datei umbenennen.
 - Wenn die Übertragung nicht innerhalb von 40 Sekunden beginnt, wird die Infrarot-Verbindung automatisch gestoppt.

VERBINDUNGS-MANAGER

Zeigen Sie Status, Geschwindigkeit und übertragene Datenmengen für all Ihre derzeit aktiven GPRS- und Datenanruf-Netzverbindungen an.

ANZEIGEN VON VERBINDUNGSDETAILS

Im Programm **Verbindungen**:

1. Öffnen Sie **Verb.-Mgr**.
2. Es erscheint eine Liste der momentan aktiven Netzverbindungen, sortiert nach Anfangszeit der einzelnen Verbindungen.
3. Markieren Sie die gewünschte Verbindung, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Details**, um Name, Träger (GPRS, Datenanruf), Status (Verbindung wird hergestellt, inaktiv, aktiv, wird gehalten, Verbindung wird getrennt oder Verbindung geschlossen), empfangene und gesendete Datenmengen in Byte, Dauer, Übertragungsrates in beide Richtungen in KB/Sek., Anwahlnummer (nur Datenanrufe), GPRS-Zugangspunktname (nur GPRS) und gemeinsame Nutzung anzuzeigen.

TRENNEN VON VERBINDUNGEN

Im Programm **Verbindungen**:

1. Öffnen Sie **Verb.-Mgr**.

2. Es erscheint eine Liste der momentan aktiven Netzverbindungen, sortiert nach Anfangszeit der einzelnen Verbindungen.
3. Zum Trennen einer Verbindung markieren Sie diese, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Verbindung trennen**. Zum Trennen aller aktiven Verbindungen drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Alle Verb. trennen**.
 - Wenn Sie alle Verbindungen trennen, werden zuerst die Datenanruf-Verbindungen und dann die GPRS-Verbindungen getrennt, und zwar in der gleichen Reihenfolge, wie sie aufgerufen wurden.

Hinweis: GPRS-Verbindungen können nicht getrennt werden, wenn sie aufgrund fest geschalteter Verbindungsaktivitäten momentan unterbrochen wurden.

SYNCHRONISATION

Richten Sie Profile ein und synchronisieren Sie Ihre Kontakt- und Kalendereinträge mit Ihren anderen vernetzten Geräten.

ERSTELLEN EINES NEUEN SYNCHRONISATIONSPROFILS

Im Programm **Verbindungen**:

1. Öffnen Sie **SyncML**.
2. Wenn keine Profile vorhanden sind, wählen Sie **Ja**, um ein neues Profil zu erstellen. Oder drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Neues Sync.-Profil** und drücken Sie **Ja**.
3. Geben Sie Informationen in die Felder ein. Felder, die mit einem roten Sternchen (*) versehen sind, müssen einen Eintrag enthalten.

*Name d. Sync.-Profils	Geben Sie einen Namen ein (wenn nicht zugewiesen).
Zugangspunkt	Geben Sie einen Zugangspunktnamen ein.
*Serveradresse	Geben Sie die Web-Adresse des Synchronisationsservers ein.

Port	Geben Sie die Portnummer des Synchronisationssservers ein.
Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen für den Server ein.
Passwort	Geben Sie das Passwort ein.

4. Drücken Sie daraufhin ►, um zum Inhaltsregister zu gehen.
5. Drücken Sie für jedes Feld **Optionen**, wählen Sie **Ändern** und dann **Ja**.
6. Öffnen Sie **Remote Datenbank** und geben Sie den Netzpfad für jede der Datenbanken ein.
7. Rufen Sie für jede Datenbank **Synchronisationsart** auf und wählen Sie dann, ob Sie in beide Richtungen synchronisieren möchten (**Normal**), vom Server zum Telefon (**Nur an Server**) oder vom Telefon zum Server (**Nur an Telefon**).

SYNCHRONISIEREN

Wenn Sie vom Server zum Telefon synchronisieren, erhalten Sie eine Mitteilung im Posteingang für Mitteilungen. Sobald Sie die Mitteilung öffnen, werden Sie gefragt, ob der Server mit dem Synchronisationsprozess beginnen soll. Wenn Sie dies bejahen, wird der Prozess automatisch eingeleitet.

So beginnen Sie die Synchronisation von Ihrem Telefon aus im Programm **Verbindungen**:

1. Öffnen Sie **SyncML**.
2. Markieren Sie das gewünschte Profil, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Synchronisieren**.

Sie können während der Synchronisation in eine beliebige Richtung den Prozess auf dem Telefon verfolgen. Das Telefon bestätigt die Fertigstellung.

Zum Stoppen der Synchronisation drücken Sie **Abbrechen**.

Wenn die Synchronisation fehlschlägt, weil beispielsweise der Synchronisationsserver besetzt ist oder die Datenbank nicht geöffnet werden kann, werden Sie über die Fehlerart benachrichtigt.

ANZEIGEN ODER BEARBEITEN VON SYNCHRONISATIONSPROFILIEN UND -INHALT

Im Programm **Verbindungen**:

1. Öffnen Sie **SyncML**.
2. Markieren Sie das gewünschte Profil, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Sync.-Profil ändern**.
3. Markieren Sie die gewünschten Felder, um den Inhalt anzuzeigen, und öffnen Sie sie zum Bearbeiten.

Wenn ein Profil synchronisiert wurde, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Protokoll zeigen**, um den Profil- und Remote-Servernamen, Datum, Uhrzeit, Status der letzten Synchronisation und Details zur Inhaltsübertragung anzuzeigen.

Zum Anzeigen oder Ändern der Inhaltseinstellungen drücken Sie ►, um das Inhaltsregister aufzurufen, und fahren Sie fort mit Schritt 6 in *Erstellen eines neuen Synchronisationsprofils* auf Seite 119.

GERÄTE-MANAGER

Ihre Netz-, Internet- und E-Mail-Dienstanbieter sind in der Lage, Ihnen beim Konfigurieren und Verwalten Ihre Verbindungseinstellungen zu helfen. Diese Einstellungen können per Funk an Ihr Telefon gesendet werden. Das Menü des Geräte-Managers ermöglicht Dienst Anbietern, die Einstellungen von ihren Servern aus für Sie zu konfigurieren und zu aktualisieren. Die Einstellungen können Netzzugangspunkte, Multimedia-, E-Mail- und Synchronisations-Verbindungen mit einschließen.

KONFIGURATIONSSITZUNG

Eine Konfigurationssitzung kann entweder über den Geräte-Manager Ihres Telefons oder den Server des Dienst anbieters gestartet werden.

Wenn Ihr Dienst anbieter eine Sitzung starten will, erscheint eine Server-Alarmmeldung auf Ihrem Telefon. Bevor die Sitzung beginnen kann, werden Sie (wenn erforderlich) gebeten, die Serververbindung und das Profil zu aktivieren. Daraufhin bittet Sie das Telefon, die Konfigurationsbereitschaft des Servers zu

akzeptieren. Wenn Sie die Sitzung abbrechen möchten, drücken Sie **Abweisen** oder **Abbrechen**.

Hinweis: Wenn Sie das Serverprofil so eingestellt haben, dass es Konfigurationssitzungen ohne Verifizierung zulässt, beginnt die Sitzung im Hintergrund. Verfolgen Sie den Prozess über den Geräte-Manager.

Sobald die Konfigurationssitzung startet, zeigt das Telefon Statusmeldungen zu den Sitzungsphasen an:

Verbindungsaufnahme mit dem Server, Datenempfang vom Server, Datenverarbeitung und Trennen der Verbindung.

So starten Sie eine Konfigurationssitzung (bei eingerichtetem Serverprofil) im Programm **Verbindungen**:

1. Öffnen Sie **Ger.-Man.**.
2. Markieren Sie das gewünschte Serverprofil, in dem Sie eine Konfigurationssitzung starten möchten.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Start**.

ERSTELLEN EINES NEUEN SERVERPROFILS

Das Serverprofil sind die Einstellungen, die Ihr Telefon für die Verbindung mit dem Geräte-Managementserver eines Diensteanbieters benötigt, um den Konfigurationsprozess durchzuführen.

Im Programm **Verbindungen**:

1. Öffnen Sie **Ger.-Man.**.
2. Wenn keine Profile vorhanden sind, wählen Sie **Ja**, um ein neues Profil zu erstellen. Oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neues Serverprofil**.
3. Geben Sie Informationen in die Felder ein. Felder, die mit einem roten Sternchen (*) versehen sind, müssen einen Eintrag enthalten.

*Servername	Verwenden Sie den vorgegebenen Namen oder geben Sie einen eigenen Namen ein.
*Server-ID	Die eindeutige Server-ID identifiziert den Remote-Server.

Server-Passwort	Das Server-Passwort wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt, so dass Ihr Telefon den Server verifizieren kann.
Zugangspunkt	Zur Auswahl eines Zugangspunktnamens.
*Serveradresse	Web-Adresse des Servers.
Port	Portnummer des Servers.
*Benutzername	Zur Eingabe Ihres Benutzernamens für den Server.
Passwort	Das Passwort für den Geräte-Manager wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt, so dass der Server Ihr Telefon verifizieren kann.
Konfigurat. erlauben	Wählen Sie Ja , um das Geräte-Management von diesem Server durchführen zu lassen.
Angenommen	Wählen Sie Ja , um das Geräte-Management von diesem Server ohne den Annahmefehl durchführen zu lassen.

ANZEIGEN ODER BEARBEITEN VON SERVERPROFILIEN

Im Programm **Verbindungen**:

1. Öffnen Sie **Ger.-Man.**.
2. Markieren Sie das gewünschte Serverprofil, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Profil ändern** oder **Löschen**.

Sitzungsprotokoll zeigen

So zeigen Sie die Ergebnisse der letzten Konfigurationssitzung eines ausgewählten Servers im Programm **Verbindungen** an:

1. Öffnen Sie **Ger.-Man.**.
2. Markieren Sie das gewünschte Profil, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Protokoll zeigen**.

Das Protokoll zeigt den Namen des konfigurierten Servers, die Ergebnisse der Konfiguration, Datum und Uhrzeit sowie eventuelle Fehler während der Konfiguration an.

ABKÜRZUNG ZUM STOPPEN VON KONFIGURATIONSSITZUNGEN

Es kann sein, dass Sie gelegentlich eine Konfigurationssitzung nicht durchführen möchten. Anstatt jedes Serverprofil aufzurufen, um die Aktivierung des Geräte-Managements über den Server zu verhindern, können Sie Ihr Telefon so einstellen, dass das Geräte-Management über keinen Server vorgenommen werden kann. Standardmäßig ist die Ausführung des Geräte-Managements zugelassen (Konfigurationen aktivieren).

Im Programm **Verbindungen**:

1. Öffnen Sie **Ger.-Man.**
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Konfig. deaktivieren**.
 - Alle Serverprofile werden deaktiviert, so dass keine Konfigurationen möglich sind.

Um das Konfigurieren erneut zuzulassen, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Konfigur. aktivieren**.

USB

Stellen Sie eine Verbindung zu PC Software-Suite über Ihr USB-Kabel und das USB-Programm her.

VERBINDUNG MIT PC SOFTWARE-SUITE

1. Stecken Sie das USB-Kabel in Ihr Telefon.
2. Rufen Sie im Programm **Verbindungen** die Option **USB** auf.
3. Das USB-Symbol zeigt an, dass die USB-Verbindung eingeleitet wurde.
4. Starten Sie auf Ihrem Computer die gewünschte Aufgabe - z.B. eine Sicherung oder Synchronisation.

VERBINDUNG ZUM MODEM

1. Stecken Sie das USB-Kabel in Ihr Telefon.
2. Rufen Sie vom Programm **Verbindungen** aus **Modem** auf.
3. Wählen Sie **Verbinden via USB**.
4. Das USB-Symbol erscheint und zeigt an, dass eine USB-Verbindung hergestellt wird.
5. Starten Sie auf Ihrem Computer eine Verbindung und nutzen Sie Ihr Telefon als Modem.

EINSTELLUNGEN

Wählen Sie hier Ihre Ruf- und Themeneinstellungen. Konfigurieren Sie die Einstellungen für Ihr Telefon, Ihre Anrufe, Verbindungen, Sicherheit, Rufumleitung, Anrufsperrung, Ihr GSM-Netz und Ihr Zubehör. Stellen Sie Uhrzeit, Weckzeiten und Kurzwahltafeln ein.

Das Einstellungsmenü enthält folgende Hauptoptionen:



Ruftöne



Themen



Einstellungen



Uhr



Kurzwahl



Sprache



PB einrichten



Info

RUFTÖNE

Rufprofile sind eindeutige Ruf-, Signal- und Lautstärkeneinstellungen, die Sie über Anrufe und Mitteilungen informieren. Wählen Sie Allgemein, Stumm, Besprechung, Draußen oder Pager. All diese Einstellungen lassen sich Ihrer jeweiligen Situation anpassen. Sie können Rufprofile benutzen, die in einer Mitteilung, über Bluetooth®- oder Infrarotverbindungen gesendet, mit dem Aufnahmeprogramm aufgezeichnet oder heruntergeladen wurden.

Hinweis: Für Ihr X700-Telefon steht Ihnen kostenloser Inhalt zur Verfügung. Informationen zum Herunterladen des Inhaltes finden Sie unter www.panasonicbox.com. Diese Dienstleistung steht nur in bestimmten Ländern/Regionen oder Netzwerken zur Verfügung. Der Inhalt, den Sie herunterladen, ist kostenlos, die Verbindung zum Herunterladen des Inhaltes ist jedoch kostenpflichtig.

Der aktive Rufname wird auf dem Standby-Bildschirm angezeigt, außer wenn der allgemeine Ruf aktiv ist.

AKTIVIEREN EINES RUFNAME

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Ruftöne** aus.
2. Markieren Sie den gewünschten Rufton.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aktivieren**.

ÄNDERN VON RUFTÖNEN, SIGNALTÖNEN UND LAUTSTÄRKE

Sie können einzelne Einstellungen für einen Rufton ändern oder Ihren persönlichen Wünschen anpassen. So lässt sich z.B. der allgemeine Rufton zu einem heruntergeladenen ändern.

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Ruftöne** aus.
2. Markieren Sie den gewünschten Rufton.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Personalisieren**.
4. Rufen Sie die gewünschte Einstellung auf:

Rufton, Leitung 1	Navigieren Sie durch die Ruftonliste. Zum Anhören eines Tons markieren Sie diesen und warten Sie einen Augenblick. Zum Stoppen des Tons drücken Sie eine beliebige Taste. Zur Auswahl eines Tons markieren Sie diesen und drücken Sie Auswählen .
Rufton, Leitung 2	Gleiches Verfahren wie für Rufton, Leitung 1.
Ruftonart	Wählen Sie Rufton, Ansteigend, Rufton 1x, Einzelton oder Lautlos .
Ruftonlautstärke	Drücken Sie ◀▶ zum Verschieben des Lautstärkenreglers.
Kurzmitteilungssignal	Gleiches Verfahren wie für Rufton, Leitung 1.
Chat-Signal	Gleiches Verfahren wie für Rufton, Leitung 1.
Vibrationsalarm	Wählen Sie Ein oder Aus .
Tastentöne	Wählen Sie Aus, Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3 .
Warntöne	Wählen Sie Ein oder Aus .

Signalisierung für	Wenn Sie Kontaktgruppen eingerichtet haben, wählen Sie den gewünschten Gruppennamen, damit das Telefon nur dann klingelt, wenn Mitglieder dieser Gruppe anrufen. Bei allen anderen eingehenden Anrufe ertönt kein Anrufsignal.
Profilname	Zum Ändern eines beliebigen Rufnamens außer dem allgemeinen Rufton.

Ruf- und Signalton-Lautstärke

Die Ruf- und Signaltöne werden nur gespielt, wenn der aktuelle Rufton auf Allgemein oder Draußen eingestellt ist. Die anderen Ruftöne sind lautlos.

Zum Ändern der Lautstärke von Tönen beim Navigieren durch die Liste rufen Sie das Feld **Ruftonlautstärke** auf und ändern Sie die Lautstärke.

THEMEN

Verwenden Sie Themen, um das Aussehen Ihrer Telefonbildschirme zu ändern, ohne dass dabei die Funktionsweise Ihres Telefons geändert wird. Themen bestehen aus Hintergründen sowie Farben und Sätzen für Text und Symbole. Die Themen (auch Skins genannt) wurden entweder bereits auf Ihrem Telefon installiert, oder Sie können Sie herunterladen und selbst installieren.

Hinweis: Für Ihr X700-Telefon steht Ihnen kostenloser Inhalt zur Verfügung. Informationen zum Herunterladen des Inhaltes finden Sie unter www.panasonicbox.com. Diese Dienstleistung steht nur in bestimmten Ländern/Regionen oder Netzwerken zur Verfügung. Der Inhalt, den Sie herunterladen, ist kostenlos, die Verbindung zum Herunterladen des Inhaltes ist jedoch kostenpflichtig.

THEMENVORSCHAU

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Themen**.
2. Markieren Sie den gewünschten Themennamen.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Vorschau**.

AKTIVIEREN EINES THEMAS

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Themen**.
2. Markieren Sie den gewünschten Themennamen.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Übernehmen**.
 - Drücken Sie in der Vorschau **Übernehmen**, um das Thema zu aktivieren.

Hinweis: Das Aussehen einiger Symbole ändert sich u.U. bei der Auswahl eines anderen Themas.

ÄNDERN VON HINTERGRUND ODER BILDSCHIRMSCHONER

Ändern Sie das Hintergrundbild des Standby- oder Favoriten-Bildschirms, die Farbe der Balken und Felderrahmen sowie den Bildschirmschoner.

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Themen**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern**, oder markieren Sie ein spezifisches Thema, rufen Sie Optionen auf und wählen Sie:

Standby-Hintergrund	Standby-Bildschirm Wählen Sie Standard , Benutzerdefin. (Ihr eigenes Bild aus der Galerie oder heruntergeladenes Bild), andere Themen oder Keine .
Farbpalette	Wählen Sie die Standardfarbe oder andere aufgeführte Farben für Balken, Symbole und Rahmen.
Bildschirmschoner	Wählen Sie Datum u. Uhrzeit (Standard) oder Text (zur Eingabe Ihrer eigenen Textmeldung).

Symbole	Wählen Sie den Themensatz von Symbolen aus einer Liste aus.
Favoriten-Hintergrund	Favoriten. Wählen Sie Standard , Benutzerdefin. (Ihr eigenes Bild aus der Galerie oder heruntergeladenes Bild), andere Themen oder Keine .

Hinweis: Wenn die Kopieroption erscheint, können Sie Themen vom Telefonspeicher auf die MiniSD Card kopieren oder umgekehrt.

HERUNTERLADEN NEUER THEMEN

Sie können Themen direkt von vorher festgelegten Websites herunterladen, ohne dazu das Browserprogramm aufrufen zu müssen. Diese Links werden über Vereinbarungen mit den Inhaltsanbietern, die die Themen bereitstellen, eingerichtet.

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Themen**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Themen-Downloads**.
3. Es erscheint ein Ordner mit Links zum Inhalt von Webseiten des Inhaltanbieters.
 - Sie können Ihre eigenen Links zum Ordner hinzufügen.
4. Öffnen Sie den Ordner und rufen Sie den gewünschten Link auf.
5. Die Verbindung mit dem Browser wird eingeleitet.

Hinweis: Einige Links wurden u.U. von Inhaltsanbietern voreingestellt und können nicht gelöscht werden.

EINSTELLUNGEN

Über das Einstellungsmenü können Sie die Einstellungen für Ihr Telefon, Ihre Anrufe, Verbindungen, Datum und Uhrzeit, Sicherheit, Rufumleitung, Anruf Sperre, Ihr GSM-Netz und Ihr Zubehör konfigurieren.

TELEFONEINSTELLUNGEN

Stellen Sie hier Display- und Eingabesprache sowie Begrüßung oder Logo ein.

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Rufen Sie **Telefon** auf.
3. Wählen Sie **Allgemein** für folgende Optionen:



Display-Sprache	Wählen Sie die Sprache aus, in der der Text auf den Displays erscheinen soll. Bei Auswahl von Automatisch wird die Sprache der SIM-Karte verwendet.
Eingabesprache	Wählen Sie Sprache für die Texteingabe aus (z.B. zum Verfassen einer Kurzmitteilung).
Wörterbuch	Wählen Sie Ein , um das Wörterbuch für Worterkennung zur Beschleunigung der Texteingabe zu benutzen.
Begrüßung oder Logo	Wenn Sie Standard wählen, wird beim Einschalten des Telefons die vorinstallierte Begrüßungsnotiz oder das entsprechende Bild angezeigt. Wählen Sie Text , um Ihre eigene Begrüßung einzugeben. Wählen Sie Bild , um ein Bild aus der Medien-Galerie zu wählen.
Original-Telefoneinst.	Werden verwendet, wenn der Netzbetreiber einen Einstellungsschutz für das Telefon eingerichtet hat, und später ein Grund dafür besteht, diese geschützten Einstellungen zu ändern. Erfordert einen Sperrcode.

Display-Einstellungen

Ändern Sie die Helligkeit des Displays und legen Sie ein Zeitlimit für den Bildschirmschoner fest.

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Rufen Sie **Telefon** auf.
3. Wählen Sie **Display** für folgende Optionen:

Helligkeit	Drücken Sie ► zum Aufhellen des Bildschirms oder ◀ zum Verdunkeln des Bildschirms und drücken Sie dann OK .
Zeit bis B.schirmsch.	Drücken Sie ► oder ◀, um einen Zeitraum von 1 Minute bis 30 Minuten zu wählen, nach dem sich der Bildschirmschoner bei Inaktivität einschaltet, und drücken Sie OK .

Standby-Moduseinstellungen

Wählen Sie einen Programmnamen, der im Standby-Modus auf dem linken und rechten Softkey erscheinen soll, um die beiden Softkeys als Schnellzugriffe zu den entsprechenden Programmen zu benutzen.

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Rufen Sie **Telefon** auf.
3. Wählen Sie **Standby-Modus** für folgende Optionen:
 - **Linke Auswahl taste** - Markieren Sie das gewünschte Programm und drücken Sie **OK**.
 - **Rechte Auswahl taste** - Markieren Sie das gewünschte Programm und drücken Sie **OK**.

ANRUF EINSTELLUNGEN

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Rufen Sie **Anrufe** auf.

3. Wählen Sie:

Eigene Nr. senden	Wählen Sie Netzanhängig, Ja oder Nein . Legt fest, ob Ihre Telefonnummer vom Empfänger Ihres Anrufs gesehen werden kann. Netzbabhängig.
Anklopfen	Drücken Sie Optionen und wählen Sie Status prüfen Wenn erforderlich, wählen Sie Aktivieren Das Netz sendet eine Bestätigungsmeldung. Ist die Option aktiviert, können Sie, wenn Sie während eines Anrufs einen weiteren erhalten, den ersten Anruf halten und den zweiten beantworten. Siehe <i>Anklopfen</i> auf Seite 21.
Auto. Wiederwahl	Wählen Sie Ein zur automatischen Wiederwahl, wenn der Anruf nicht verbunden wird. Drücken Sie  , um die Wiederwahl zu stoppen.
Anrufinformationen	Wählen Sie Ein , um die Dauer des letzten Anrufs anzuzeigen.
Kurzwahl	Wählen Sie Ein , um im Standby-Modus eine Nummer durch Drücken und Halten einer Kurzwahltaste zu wählen. Dazu müssen Sie zunächst die Kurzwahltaste in den Einstellungen einrichten (siehe <i>Kurzwahl</i> auf Seite 149).
Antw. mit jeder Taste	Wählen Sie Ein zum Entgegennehmen vom Anrufen durch Drücken einer beliebigen Taste, außer  ,  oder  .
Aktive Klappe	Wählen Sie Ein , um einen Anruf durch Öffnen der Telefonklappe zu beantworten und durch Schließen der Klappe zu beenden. Wenn Sie Aus gewählt haben und die Klappe während eines Anrufs schließen, wird die Stimme des Anrufers zum Lautsprecher auf der Rückseite umgeschaltet.
Verwendete Leitung	Diese Einstellung erscheint, wenn Sie den Alternate Line Service, d.h. eine zweite Leitung für die gleiche SIM-Karte abonniert haben. Wählen Sie Leitung 1 oder Leitung 2 .

Leitungswechsel	Diese Einstellung erscheint, wenn Sie eine zweite Leitung abonniert haben (siehe die Einstellung für die verwendete Leitung). Sie können eine der Telefonleitungen deaktivieren. Zum Aktivieren einer zuvor gesperrten Leitung wird der PIN2-Code benötigt.
------------------------	---

VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN

Zugangspunkteinstellungen

Zugangspunkte sind Konfigurationssätze zum Verbinden Ihres Telefons mit dem Internet und anderen Diensten. Ihr Telefon benutzt drei wesentliche Zugangspunktsätze: Multimedia (MMS), Browser und Internet. Zugangspunkte müssen zum Empfangen und Senden von Multimedia- und E-Mail-Mitteilungen, zum Benutzen des Browsers, SyncML-Servers, Geräte-Managers, Ihres Telefons als Modem und für Downloads eingerichtet werden.

Zugangspunkte verwenden Datendienste zur Verbindungsaufnahme. Die von Ihrem Telefon unterstützten Datendienste sind: Datenanruf (CSD) und GPRS (Paketdaten). Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunk-Dienstleister über verschiedene Datentechnologien und Abonnementgebühren. Möglicherweise wurden einige oder alle Zugangspunkte bereits von Ihrem Mobilfunk-Dienstleister im Telefon installiert und können daher nicht geändert werden. Sie erhalten die Zugangspunkt Konfigurationen u.U. in einer Smart-Mitteilung von Ihrem Mobilfunk-Dienstleister. Möglicherweise sind Sie auch in der Lage, selbst neue Zugangspunkte hinzufügen.

Zum Anzeigen, Ändern oder Hinzufügen neuer Zusatzpunkte müssen Sie zunächst die entsprechenden Konfigurationen von Ihrem Mobilfunk- und Internet-Dienstleister erhalten und in Ihr Telefon eingeben.

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Rufen Sie **Verbindung** auf.

3. Wählen Sie **Zugangspunkte**, um eine Liste vorhandener Zusatzpunkte aufzurufen.
 - Das D-Symbol **D** zeigt einen Datenanruf an. Das G-Symbol **G** weist auf eine GPRS-Paketdatenverbindung hin.
4. Zum Hinzufügen eines neuen Zugangspunkts drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neuer Zugangspkt.** > **Standardeinstellungen** oder **Vorhandene Einstell..** Richten Sie entweder einen neuen Zugangspunkt anhand voreingestellter Standardeinstellungen ein oder bearbeiten Sie einen vorhandenen Zugangspunkt je nach Bedarf.
 - Zum Ändern eines Zugangspunkts drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern**.
5. Geben Sie Informationen in die Felder ein. Felder, die mit einem roten Sternchen (*) versehen sind, müssen einen Eintrag enthalten. Der von Ihnen gewählte Trägertyp bestimmt, welche Felder erscheinen.

*Verbindungsname	Geben Sie einen leicht zu merkenden Namen ein (wenn nicht zugewiesen).
Datenträger	Wählen Sie GPRS oder Datenanruf
*Anwahlnummer (nur Datenanruf)	Geben Sie die Anwahlnummer des Zugangspunkt ein.
Name v. Zugangspkt. (nur GPRS)	Geben Sie den vom Dienstanbieter bereitgestellten Namen ein.
Benutzername	Geben Sie, wenn erforderlich, den vom Dienstanbieter bereitgestellten Benutzernamen ein.
Passwort abfragen	Wählen Sie Ja , damit Sie bei jedem Einloggen um ein Passwort gebeten werden.
Passwort	Geben Sie, wenn erforderlich, das vom Dienstanbieter bereitgestellte Passwort ein.
Authentifizierung	Wählen Sie Normal oder Gesichert .
Homepage	Geben Sie Web-Adresse des Internet-Dienstes ein.

Typ des Datenanrufs (nur Datenanruf)	Wird von Ihren Mobilfunk- und Internet-Diensteanbietern festgelegt.
Max. Datengeschw. (nur Datenanruf)	Wählen Sie eine Geschwindigkeitsgrenze für Ihre Verbindung, wenn Sie für höhere Geschwindigkeiten Gebühren zahlen müssen.

6. Drücken Sie in den Hauptfeldern **Optionen** und wählen Sie **Erweiterte Einstell.** zur Eingabe oder Auswahl von:

Telefon-IP-Adresse	Geben Sie die Ihrem Telefon zugewiesene IP-Adresse ein, wenn statisch oder dynamisch. Der Diensteanbieter legt fest, ob eine IP-Adresse statisch oder dynamisch ist.
Primärer DNS	Geben Sie die IP-Adresse des primären Domänenservers ein.
Sekundärer DNS	Geben Sie die IP-Adresse des sekundären Domänenservers ein.
Proxyserver-Adr.	Geben Sie die Proxyserver-Adresse für den Zugangspunkt ein.
Proxy-Portnummer	Geben Sie die Proxy-Portnummer für den Zugangspunkt ein.
Rückruf verwenden (nur Datenanruf)	Wählen Sie Ja , um Rückrufserver zu benutzen.
Rückruftyp (nur Datenanruf)	Wählen Sie Servernummer für Rückruf oder Andere Nummer .
Rückrufnummer (nur Datenanruf)	Geben Sie die Rufnummer ein, die der Rückrufserver benutzen sollte.
PPP-Komprimierung (nur Datenanruf)	Wählen Sie Ja , um PPP-Komprimierung (Point-to-Point Protocol) zu verwenden.
Login-Script verw. (nur Datenanruf)	Wählen Sie Ja , um das im Login-Script-Feld definierte Login-Script zu verwenden.
Login-Script (nur Datenanruf)	Geben Sie das zu verwendende Login-Script ein.

Modem-Initialisierung (nur Datenruf)	Geben Sie, wenn gewünscht, eine Modem-Initialisierungskette (AT-Befehlskette) ein.
--	--

Hinweis: Wenn Ihr Mobilfunk-Dienstanbieter einige Ihre Einstellungen geschützt hat, können Sie diese u.U. nicht ändern.

GPRS-Einstellungen

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Rufen Sie **Verbindung** auf.
3. Wählen Sie **GPRS** aus.
4. Sie können folgende Einstellungen ändern:

GPRS-Verbindungen	Wählen Sie Wenn nötig , um nur dann mit dem GPRS-Dienst verbunden zu werden, wenn Sie ein Programm aufrufen, das GPRS benutzt. Beim Schließen der Anwendung wird die Verbindung zum GPRS-Dienst getrennt. Wählen Sie Wenn verfügbar , um verbunden zu bleiben, wenn Sie sich in einem GPRS-Dienstbereich befinden, in dem das GPRS-Symbol  das Signalstärke-Symbol  ersetzt.
Zugangspunkt	Wählen Sie einen von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellten Zugangspunkt, um das Telefon als Modem zum Aktivieren einer GPRS-Verbindung von einem Computer aus zu benutzen.

Hinweis: Wenn Sie die die Einstellung gewählt haben, eine GPRS-Verbindung bei Verfügbarkeit herzustellen, und sich in einem Bereich ohne GPRS-Dienst befinden, wird das Telefon in gewissen Abständen versuchen, den Dienst aufzurufen.

Datenanrufeinstellungen

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Rufen Sie **Verbindung** auf.

3. Wählen Sie **Datenanruf** aus.
4. Rufen Sie **Online-Zeit** auf. Wählen Sie einen Zeitraum aus, nach dem die Datenanrufverbindung bei Inaktivität getrennt werden soll.

DATUMS- U. UHRZEITEINSTELLUNGEN

Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen werden im Uhr-Menü vorgenommen. Siehe *Uhr* auf Seite 146.

SICHERHEITSEINSTELLUNGEN

Telefon und SIM

Ihr Telefon und Ihre SIM-Karte haben Sicherheitscodes, die Sie zum Einschränken des Zugriffs auf Ihr Telefon verwenden können. Notieren Sie sich Ihre Codes und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

- **PIN-Code zum Benutzen des Telefons eingeben**

Die von Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter bereitgestellten PIN- und PIN2-Codes (4 bis 8 Ziffern) schützen Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff.

Wenn Sie Ihre PIN-Code-Abfrage aktiviert haben, muss der PIN-Code bei jedem Einschalten des Telefons eingegeben werden.

Der PIN2-Code wird zum Zugriff auf bestimmte Mobilfunk-Dienste wie Rufnummernbeschränkung und Anrufrkosten benötigt. Wenn der PIN2-Code gesperrt ist, benutzen Sie den PUK2-Code zum Aufheben der Sperre.

Die PIN- und PIN2-Codes wirken sich nur auf die aktuelle SIM-Karte aus, da sie auf der Karte und nicht im Telefon gespeichert werden.

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Sicherheit** aus. Rufen Sie **Telefon und SIM** auf.

3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus:

Telefon-PIN-Code aktivieren	Bei Auswahl von Ja muss bei jedem Einschalten Ihres Telefons der PIN-Code eingegeben werden. Zum Aktivieren benötigen Sie den PIN-Code.
PIN-Code	Zum Ändern des PIN-Codes geben Sie zuerst den aktuellen PIN-Code und dann zwei Mal den neuen PIN-Code ein. Drücken Sie OK .
PIN2-Code	Zum Ändern des PIN2-Codes geben Sie zuerst den aktuellen PIN2-Code und dann zwei Mal den neuen PIN2-Code ein. Drücken Sie OK .

Hinweis: Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code 3 Mal falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Bitten Sie Ihren Mobilfunk-Dienstanbieter um den PUK- oder PUK2-Code (PIN-Freigabecode). Wenn der PUK- oder PUK2-Code 10 Mal falsch eingegeben wird, hört das Telefon auf zu funktionieren, gehen alle auf der SIM-Karte gespeicherten Informationen verloren und die SIM-Karte muss ersetzt werden.

• Sperrcode zum Benutzen des Telefons eingeben

Sie können Ihr Telefon zum Schutz gegen unbefugten Zugriff sperren. Ist das Telefon gesperrt, muss der Sperrcode eingegeben werden, bevor Sie das Telefon benutzen können. Das Telefonsperrsymbol  zeigt an, dass das Telefon gesperrt ist.

Zum Entsperren des Telefons geben Sie den Sperrcode ein. Sie sind bei gesperrtem Telefon u.U. der Lage, die Notrufnummer zu wählen und ankommende Anrufe entgegenzunehmen.

Abkürzung: Drücken Sie zum Sperren des Telefon  und wählen Sie **Telefon sperren**.

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Sicherheit** aus. Rufen Sie **Telefon und SIM** auf.

3. Wählen Sie die gewünschte Methode aus:

Zeit bis auto. Sperre	Zum Sperren des Telefons nach einem bestimmten Zeitraum der Inaktivität. Wählen Sie Benutzerdef. , um einen Zeitraum in Minuten einzugeben. Zum Einstellen wird der Sperrcode benötigt.
Sperrcode	Zum Ändern des Sperrcodes geben Sie zuerst den aktuellen Sperrcode und dann 2 Mal den neuen Sperrcode ein. Notieren Sie sich den neuen Code und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Der voreingestellte Code ist 12345.
Sperren bei SIM-Änd.	Um zu verhindern, dass das Telefon bei Einlegen einer unbekanntes SIM-Karte benutzt wird, wählen Sie Ein .

Warnung: Wenn Sie den Sperrcode ändern und ihn später vergessen, ist Ihr Mobilfunk-Diensteanbieter nicht in der Lage, den Code zu identifizieren. Das Telefon muss in dem Fall von einer befugten Dienstzentrale zurückgesetzt werden.

• Rufnummernbeschränkung und geschlossene Benutzergruppe

Wenn Sie die Rufnummernbeschränkung benutzen, können Sie nur „festgelegte Nummern“ wählen, die (bei Unterstützung dieses Dienstes) auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind. Ist dieser Dienst aktiviert, lassen sich keine anderen Nummern als die auf der Beschränkungsliste wählen. Rufumleitungen und das Senden von Mitteilungen an irgendwelche Nummern, die nicht auf der Liste stehen, wird ebenfalls nicht zugelassen. Zum Einrichten dieser Funktion benötigen Sie den PIN2-Code.

Nachdem Sie die Rufnummernbeschränkung aufgerufen haben, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neuer Kontakt** oder **Von Kontakt. hinzuf.**, um eine Telefonnummer zur Beschränkungsliste hinzuzufügen. Sie können Nummern auf der Beschränkungsliste auch anrufen, bearbeiten und löschen. Einige Mobilfunk-Diensteanbieter bieten eine Einstellung für geschlossene Benutzergruppen an, so dass Sie nur mit bestimmten Gruppen telefonieren können. Die Gruppen werden

bei entsprechendem Abonnement von Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter eingerichtet.

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Sicherheit** aus. Rufen Sie **Telefon und SIM** auf.
3. Wählen Sie die gewünschte Methode aus:

Rufnrn.-beschränk.	Geben Sie den PIN2-Code ein. Drücken Sie Optionen und wählen Sie Neuer Kontakt oder Von Kontakt. hinzuf. , um eine Liste beschränkter Rufnummern zu erstellen. Drücken Sie Optionen und wählen Sie Nr.-beschränk. ein , um den Dienst zu aktivieren.
Geschlossene Benutzergruppe	Wählen Sie Standard zum Aktivieren des Dienstes für die von Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter eingerichtete Standardgruppe. Wählen Sie Ein , um eine andere eingerichtete Gruppe zu aktivieren.
SMS-Dienste bestätig.	Wählen Sie Ja , um Bestätigungsmitteilungen anzuzeigen, die zwischen Ihrem Telefon und dem Netz ausgetauscht werden, wenn Sie Tool Kit-Dienste für das SIM-Programm benutzen.
Server löschen	Sie können die Einstellung für den beglaubigten Bereitstellungsserver zurücksetzen, wenn Sie die entsprechenden Einstellungen dafür in einer Mitteilung erhalten haben. Kontaktieren Sie den Dienstanbieter, von dem Sie neue Einstellungen anfordern möchten.

Zertifikatmanagement

Zertifikate sind Anhänge zu elektronischen Mitteilungen, die Absender und Empfänger von Daten über nicht gesicherte Netze wie E-Mail-Server oder das Internet verifizieren. Ihr Telefon speichert zwei Zertifikatstypen - persönliche Zertifikate und Zertifikate einer Zertifizierungsstelle.

Zertifikate einer Zertifizierungsstelle werden auf Ihr Telefon heruntergeladen und dienen zum Überprüfen der Server-

Zertifikatsignaturen und zur Gewährleistung, dass das Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle (CA) ausgestellt wird.

Persönliche Zertifikate werden von einer Zertifizierungsstelle an Sie persönlich ausgestellt.

Sie haben eine festgelegte Gültigkeitsdauer und müssen in gewissen Zeitabständen erneuert werden. Kontaktieren Sie dazu Ihren Zertifikatsaussteller.

Überprüfen Sie vor dem Herunterladen oder Senden vertraulicher Informationen die digitale Signatur und Gültigkeitsdauer des Browser-Gateways oder Servers auf dem Zertifikat.

Das Telefon generiert eine Meldung, wenn die Browser- oder Server-Identität nicht authentisch ist oder Sie nicht das richtige Zertifikat in Ihrem Telefon haben.

- **Zertifikate anzeigen**

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Sicherheit** aus.
3. Rufen Sie **Zertif.-Management** auf.
 - Es wird eine Liste von Sicherheitszertifikaten angezeigt.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zertifikatdetails**.
 - Es erscheint eine Liste mit Angaben wie Aussteller, Thema, Gültigkeitsdauer, Speicherort und Format des Zertifikats, Algorithmus, Seriennummer und Fingerabdruck.
 - Zertifikate von Zertifizierungsstellen zeigen andere Informationen als persönliche Zertifikate an. Wenn das persönliche Zertifikat von einem externen Server stammt, wird es andere Details besitzen.
5. Drücken Sie ► zum Anzeigen persönlicher Zertifikate (wenn verfügbar).

- **Beglaub.-einstell.**

Überprüfen Sie, ob bestimmte Programme (Browser, Programm-Manager oder Internet) ein ausgewähltes Zertifikat benutzen können.

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.

2. Wählen Sie **Sicherheit** aus.
3. Rufen Sie **Zertif.-Management** auf.
4. Markieren Sie ein Zertifikat einer Zertifizierungsstelle, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Beglaub.-einstell.**
5. Wählen Sie für jedes Programm **Ja**, damit das Zertifikat Software, Server oder Browser-Sites verifizieren kann. Wählen Sie **Nein**, damit das Zertifikat Software, Server oder Browser-Sites nicht verifiziert.

Hinweis: Stellen Sie vor dem Ändern irgendwelcher Beglaubigungseinstellungen sicher, dass Sie dem Zertifikatsinhaber trauen können und überprüft haben, ob das Zertifikat einem aufgeführten Inhaber gehört.

RUFUMLEITUNG

Leiten Sie ankommende Anrufe (Sprach- und Datenanrufe) an eine andere Nummer um. Der Dienst ist netzabhängig.

Status der Rufumleitung prüfen

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Rufumleitung** aus.
3. Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen: **Alle Sprachanrufe**, **Wenn besetzt**, **Wenn keine Antwort**, **Falls kein Empfang**, **Falls nicht erreichbar** oder **Alle Datenanrufe**.

Rufumleitung aktivieren

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Rufumleitung** aus.
3. Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen: **Alle Sprachanrufe**, **Wenn besetzt**, **Wenn keine Antwort**, **Falls kein Empfang**, **Falls nicht erreichbar**, **Alle Faxanrufe** oder **Alle Datenanrufe**.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aktivieren**

5. Wählen Sie, ob Anrufe **Zur Sprachmailbox** oder **Zu anderer Nummer** umgeleitet werden sollen.
 6. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie **OK**.
 - Drücken Sie **Suchen**, um eine Nummer aus Ihren Kontakten auszuwählen.
 7. Das Netz sendet eine Bestätigungsmeldung.
- Zum Deaktivieren aller Rufumleitungen drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Deaktivieren** oder **Alle Uml. deaktivier**.

ANRUFSPERRE

Durch die Anruf Sperre werden bestimmte Arten von ein- und/oder abgehenden Anrufen eingeschränkt. Dazu benötigen Sie ein Passwort, das Sie von Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter erhalten. Der Dienst ist netzabhängig.

Status der Anruf Sperre prüfen

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Anruf Sperre** aus.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Status prüfen** Das Netz sendet eine Meldung zum aktuellen Status.

Anruf Sperre aktivieren

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Anruf Sperre** aus.
3. Wählen Sie **Abgehende Anrufe, Internationale Anrufe, Internationale Anrufe außer in Heimat, Ankommende Anrufe** oder **Ankommende Anrufe, wenn im Ausland**
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aktivieren**.
5. Geben Sie ein Passwort für die Sperre ein und drücken Sie **OK**.
6. Das Netz sendet eine Bestätigungsmeldung.

Zum Deaktivieren aller Anruf Sperren drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Deaktivieren** oder **Alle Sprr. deaktivier**.

Zum Ändern des Passworts für die Anruf Sperre drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Passw. f. Sperr. änd.** Geben Sie das von Ihrem Mobilfunk-Dienstleister bereitgestellte Passwort ein. Geben Sie das neue Passwort ein und bestätigen Sie es dann.

NETZEINSTELLUNGEN

Wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatland befinden, können Sie ein Netz benutzen, das Sie nicht direkt abonniert haben. Dies nennt man Roaming.

Hinweis: Möglicherweise lassen die Gesetze eines Landes Roaming in Ihrer Heimatregion nicht zu.

Wählen Sie ein Netz.

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Netz** aus.
3. Setzen Sie **Betreiberauswahl** auf **Automatisch**, damit das Telefon beim Roaming automatisch ein Netz auswählt. Setzen Sie **Betreiberauswahl** auf **Manuell**, um selbst ein Netz aus der Liste zu wählen. Dies sind Netze, die an Ihrem derzeitigen Aufenthaltsort ein Roaming-Abkommen mit Ihrem Heimnetz haben.

• Ein MCN-Netz benutzen

Wenn das Telefon ein MCN (Micro Cellular Network) benutzt, kann es im Standby-Modus ein MCN-Symbol anzeigen. Setzen Sie **Zelleninfo** auf **Ein**, um diese Anzeige einzuschalten, wenn Sie sich an ein MCN-Netz anbinden.

ZUBEHÖREINSTELLUNGEN

Wenn Sie Zubehör wie ein Headset oder Bluetooth®-Headset an Ihr Telefon anschließen, können Sie den Rufton (Allgemein, Lautlos, Besprechung, Draußen, Pager) einstellen, den das Telefon bei angeschlossenem Zubehör benutzt.

Siehe Erläuterungen für *Ruftöne* auf Seite 126.

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
 2. Wählen Sie **Zubehör** aus.
 3. Rufen Sie **Headset** oder **BT-Zubehör** auf.
 4. Wählen Sie eine der Einstellungen unter **Standardprofil** (d.h. **Aktives Profil, Allgemein, Lautlos, Besprechung, Draußen** oder **Pager**).
 5. Setzen Sie **Auto. Rufannahme** auf **Ein**, damit das Telefon Anrufe bei angeschlossenem Zubehör automatisch entgegennimmt.
- **Verwendetes Zubehör**

Geben Sie an, welches Zubehör an Ihr Telefon angeschlossen ist.

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Zubehör** aus.
3. Rufen Sie **Zubehör in Verwendung** auf und wählen Sie **Headset** oder **BT-Zubehör**.

UHRZEIT

Wählen Sie eine Uhr mit Digital- oder Analoganzeige für Ihr Display im Standby-Modus aus. Stellen Sie den Wecker und Weckton ein, um Sie an Ereignisse zu erinnern. Wenn das Telefon zur eingestellten Weckzeit ausgeschaltet ist, schaltet es sich automatisch ein und das Alarmsignal ertönt.

EINSTELLEN VON UHRZEIT UND DATUM

Im Programm **Einstellungen**:

1. Rufen Sie **Uhr** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern**:

Uhrzeit	Geben Sie entweder die Ziffern direkt ein oder drücken Sie zur Eingabe der Uhrzeit \blacktriangledown . Drücken Sie \blacktriangleleft , um von einem Feld zum nächsten zu gehen.
----------------	---

Datum	Geben Sie das Datum auf die gleiche Weise wie die Uhrzeit ein.
Datumsformat	Wählen Sie das Datumsformat aus: mm = Monat, tt = Tag, jjjj = Jahr.
Datums-Trennzeich.	Wählen Sie eines der Symbole aus [. : / -].
Uhrzeitformat	Wählen Sie 12 Stunden oder 24 Stunden .
Uhrzeit-Trennz.	Wählen Sie das Symbol : oder.
Uhrentyp	Wählen Sie Analog oder Digital .
Weckton	Zum Auswählen eines Tons navigieren Sie durch die Liste der Ruftöne. Zum Anhören eines Tons markieren Sie diesen und warten Sie einen Augenblick. Zum Stoppen des Tons drücken Sie eine beliebige Taste. Zur Auswahl eines Tons markieren Sie diesen und drücken Sie Auswählen .
Auto. Zeitanpassung	Wählen Sie Ein , um die Uhrzeit über das Netz zu aktualisieren. Nur verfügbar, wenn vom Netz unterstützt.
GMT-Differenz	Wenn die automatische Zeitanpassung nicht verfügbar ist, wählen Sie eine Zeitzone, die an der GMT-Uhrzeit gemessen wird (z.B. +05:00 oder -05:00).
Sommerzeit	Wählen Sie Ein , um eine Differenz von +01:00 zur aktuellen GMT-Uhrzeit hinzuzufügen.

Hinweis: Die Einstellungen **GMT-Differenz** und **Sommerzeit** sind nur verfügbar, wenn **Auto. Zeitanpassung** auf **Aus** gestellt ist.

EINSTELLEN DES WECKERS

Im Programm **Einstellungen**:

1. Rufen Sie **Uhr** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Weckzeit einstellen**.
3. Geben Sie die Weckzeit über die Zifferntasten ein oder drücken Sie . Drücken Sie , um von einem Feld zum nächsten zu gehen. Drücken Sie **OK**.

Wenn bereits eine Weckzeit eingestellt wurde, können Sie diese neu einstellen oder entfernen, indem Sie **Optionen** drücken und **Wecker neu stellen** oder **Wecker ausschalten** wählen.

Wenn der Wecker klingelt

Bei erreichter Weckzeit klingelt der Wecker, die Tastenbeleuchtung blinkt auf und es erscheint eine Meldung.

Zum Ausschalten des Weckers drücken Sie **Stopp**.

Zum Abstellen des Wecktons für 5 Minuten drücken Sie **Später** oder eine beliebige Taste.

- Wenn das Telefon ausgeschaltet wurde, schaltet es sich zeitweise wieder ein und der Wecker klingelt.
 - Wenn Sie **Später** drücken, schaltet sich das Telefon automatisch für 5 Minuten aus und dann klingelt der Wecker erneut (bis zu 5 Mal).
 - Bei Drücken von **Stopp** werden Sie gefragt, ob Sie das Telefon ausschalten möchten.

Vorsicht: Drücken Sie nicht **Ja**, um Ihr Telefon einzuschalten, während Sie sich in einem Flugzeug, in der Nähe empfindlicher medizinischer Geräte oder an einer Tankstelle befinden oder wenn das Einschalten zu Störungen oder Gefahren führen könnte.

Bei Drücken von **Stopp** wird die eingestellte Weckzeit gelöscht. Wenn Sie den Wecker für den nächsten Tag einstellen möchten, müssen Sie die Weckzeit erneut eingeben.

KURZWahl

Richten Sie Kurzwahl-tasten für häufig benutzter Nummern ein, um diese über nur 2 Tastendrucke zu wählen.

ZUWEISEN EINER KURZWahlNUMMER

Im Programm **Einstellungen**:

1. Rufen Sie **Kurzwahl** auf.
2. Es erscheint ein Gitter mit den Ziffern 1 - 9.
 - Wenn eine Ziffer durch ein Symbol ersetzt wurde, bedeutet dies, dass Ihr Mobilfunk-Dienstanbieter die entsprechende Taste für die Wahl einer besonderen Nummer (z.B. für die Mailboxnummer) reserviert hat.
3. Gehen Sie zu einer Nummer, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zuweisen**.
4. Markieren Sie die gewünschte Kontaktkarte und drücken Sie **Auswählen**.
5. Markieren Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie **Auswählen**.



WÄHLEN EINER KURZWahlNUMMER

Sie können eine voreingestellte Kurzwahlnummer auf eine der folgenden Weisen wählen:

- Drücken Sie im Standby-Modus die entsprechende Zifferntaste - und drücken Sie .
- Markieren Sie im Kurzwahl-Menü die gewünschte Nummer und drücken Sie oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Anrufen**.

ÄNDERN, ENTFERNEN ODER ANZEIGEN VON KURZWahlNUMMERN

Im Programm **Einstellungen**:

1. Rufen Sie **Kurzwahl** auf.
2. Markieren Sie die gewünschte Nummer auf dem Gitter.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern, Entfernen** oder **Nummer zeigen**.

SPRACHBEFEHLE

Drücken und halten Sie , sagen Sie „Sprachwahl“ und dann einen Namen aus Ihrer Kontaktliste. Das Telefon wählt die entsprechende Nummer. Drücken und halten Sie  und sagen Sie „Mitteilungen starten“ oder „Kamera starten“. Das Telefon geht direkt zum entsprechenden Programm.

STARTEN VON SPRACHBEFEHLEN

1. Drücken und halten Sie 
 - Oder rufen Sie im Programm **Einstellungen** die Option **Sprch.** auf.
2. Sie hören nun die Aufforderung „Bitte Befehl sprechen“.
3. Sprechen Sie einen der im Telefon aufgeführten Befehle: Sprachwahl, Namensuche oder Öffnen (Programm).

SPRACHWAHL

Über Name wählen

So wählen Sie eine Nummer durch Sprechen des Anrufnamens:

1. Drücken und halten Sie .
2. Nachdem Sie die Aufforderung „Bitte Befehl sprechen“ hören, sagen Sie „Sprachwahl“.
3. Wenn Sie „Namen oder Nummer sprechen“ hören, sagen Sie den vollen Namen (Vor- und Nachnamen) einer Person aus Ihrer Kontaktliste.

4. Der Name wird wiederholt und das Telefon wählt die entsprechende Nummer.
 - Wenn Ihr Kontakteintrag mehr als eine Nummer für den Namen enthält, sprechen Sie den Titel der gewünschten Nummer.

Über Nummer wählen

So wählen Sie durch Sprechen einer Nummer:

1. Sprechen Sie nach der Aufforderung „Name oder Nummer sprechen“ die Ziffern der gewünschten Nummern (ohne Pause zwischen den Ziffern).
2. Wenn das Telefon die Nummer erkennt, wird sie wiederholt und der Wahlvorgang eingeleitet.

Sollte das Telefon die Nummer nicht richtig verstehen, zeigt es eine Auswahlliste an und Sie hören „Meinten Sie...“ gefolgt von der ersten Nummer in der Auswahl.

- Wenn die Nummer richtig ist, sagen Sie „Ja“. Ist die Nummer nicht richtig, sagen Sie „Nein“, um die nächste mögliche Übereinstimmung zu hören, oder wählen Sie die richtige Nummer aus der Liste.

NAMENSUCHE

Suchen Sie in den Kontaktinformationen nach einer Person aus Ihrer Kontaktliste, ohne automatisch deren Nummer zu wählen.

1. Drücken und halten Sie .
2. Nachdem Sie die Aufforderung „Bitte Befehl sprechen“ hören, sagen Sie „Namensuche“.
3. Wenn Sie „Namen sprechen“ hören, sagen Sie den vollen Namen (Vor- und Nachnamen) einer Person aus Ihrer Kontaktliste.
4. Der Kontakteintrag erscheint auf dem Bildschirm.

ÖFFNEN EINES PROGRAMMS

Öffnen Sie ein Programm über den Sprachbefehl „Öffnen“ oder sagen Sie den Namen des gewünschten Programms.

1. Drücken und halten Sie .

2. Wenn Sie „Befehl sprechen“ hören, sagen Sie „Öffnen“ und dann den Namen des Programms, z.B. „Mitteilung“.
3. Das Programm wird geöffnet.

Siehe *Sprachbefehl-Einstellungen* zum Auswählen von Programmen, die über einen Sprachbefehl geöffnet werden sollen.

SPRACHBEFEHL-EINSTELLUNGEN

1. Drücken und halten Sie 
2. Wenn Sie „Befehl sprechen“ hören, drücken Sie **Einstellungen** zur Auswahl von:

Ziffernwahl	Wenn das Telefon die von Ihnen gesprochenen Nummern nicht immer erkennen kann, wählen Sie Ziffern aufnehmen um dem Telefon anhand der aufgezeichneten Ziffern beizubringen, wie Sie diese aussprechen. Wählen Sie Ziffern zurücksetzen , um die ursprüngliche Erkennungssoftware wieder herzustellen.
Empfindlichkeit	Sollte das Telefon die meisten Ihrer Befehle nicht verstehen, ändern Sie die Empfindlichkeitseinstellung zu. Wenn das Telefon zu viele Ungenauigkeiten missachtet, ändern Sie die Empfindlichkeitseinstellung zu . Wählen Sie Befehle oder Namen Drücken Sie dann zum Ändern der Einstellung die Navigationstaste oben oder unten.
Auswahlliste	Wählen Sie, ob das Telefon Ihnen eine Auswahl anbieten soll, wenn es Ihren Befehl nicht versteht.
Sound	Schalten Sie die Wiedergabe von Aufforderungen, Namen und Ziffern ein oder aus. Wählen Sie Namenseinstellungen zum Ändern der Geschwindigkeit oder Lautstärke der Namenswiedergabe.

Sprache	Wählen Sie eine Sprache aus der Liste, die die Software für Audio-Aufforderungen, Textbildschirme und Ihre Spracherkennung benutzen soll.
Programmstarter	Wählen Sie über diese Option Programme aus einer Liste, die mit dem Sprachbefehl „Programm starten“ aufgerufen werden sollen.
Kontakte aktualisieren	Bei jedem Aufrufen des Programms für Sprachbefehle durchsucht dieses Ihre Kontaktliste nach hinzugefügten oder geänderten Namen und aktualisiert die Liste bei Bedarf . Wenn die Liste sehr groß ist, dauert die Aktualisierung länger. Wählen Sie Konfigurieren zur Auswahl von automatischem oder manuellem Aktualisieren.
Info	Copyright-Informationen zur Spracherkennungssoftware.

PRINTBOY EINRICHTEN

„PrintBoy einrichten“ kommt in Ihrem QuickOffice-Menü zum Einsatz, um Ihre QuickOffice-Dokumente kabellos von Ihrem Telefon aus über unterstützte Drucker auszudrucken.

Vom Menü **Einstellungen**:

1. Rufen Sie **PB einrichten** auf.
2. Die Registerkarte 'Treiber' enthält eine Liste unterstützter Druckertreiber. Markieren Sie den gewünschten Drucker.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Konfigurieren**.
Wählen Sie zwischen:

Kommunikation	Wählt die Methode aus, über die Daten an den Drucker gesendet werden.
Papiergröße	Wählen Sie eine Papiergröße aus.
Linker Rand	Wählen Sie den Abstand für den linken Rand aus.

Nachdem Sie den Drucker konfiguriert haben, drücken Sie ► und **Optionen** und wählen Sie:

Testdruck	Sendet einen Testdruck.
Bluetooth >	Wählen Sie Drucker suchen , um den Drucker mit Bluetooth zu koppeln.
Als Standard festlegen	Legen Sie unter der Registerkarte 'Treiber' den markierten Drucker als Standarddrucker fest.

INFO

Zeigen Sie Copyright-Informationen über das Telefon und seine Software an.

Im Programm **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Info**.

SYSTEM

Über das Systemprogramm können Sie verschiedene Aufgaben von einem Ort aus handhaben. Benutzen Sie den Rechner zum schnellen Durchführen von Kalkulationen. Rechnen Sie Währungen und Maße mit dem Umrechner um. Machen Sie sich schnell ein paar Notizen im Notizblock. Nehmen Sie kurze Sprachclips über die Sprachaufzeichnung auf. Gewinnen Sie einen Überblick über all Ihre Dateien mithilfe des Dateimanagers und verwalten Sie auf der miniSD Card gespeicherte Daten. Installieren Sie Java™ MIDlet-Programme (Mobile Information Device) über den Programm-Manager.

Das System-Menü enthält folgende Hauptoptionen:



Rechner



Umrechner



Notizblock



Aufnahme



miniSD



Aufgaben



Prog.-Manager



Dateiman.



Foto-Leuchte



**SIM Tool Kit
(optional)**

RECHNER

Führen Sie einfache mathematische Kalkulationen mithilfe des Rechners durch. Im Programm **System**:

1. Wählen Sie **Rechner**.
2. Es erscheint ein virtueller Rechner. Geben Sie die erste Zahl für Ihre Berechnung ein, die in einem Feld unten auf dem Bildschirm erscheint.

- Zum Eingeben eines Dezimalzeichens drücken Sie .
- Zum Löschen von Ziffern drücken Sie .
- Zum Ändern einer Zahl zu positiv oder negativ wählen Sie die entsprechende Taste auf dem Rechner aus.



3. Drücken Sie   oder , um das Kästchen zu der gewünschten mathematischen Funktion zu bewegen und drücken Sie dann , um sie auszuwählen.
4. Geben Sie die nächste Zahl ein. Wählen Sie zum Anzeigen des Ergebnisses die Taste mit dem Gleichheitszeichen aus.
 - Zum Anzeigen des vorigen Ergebnisses drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Voriges Ergebnis**.

Die linke Seite des Bildschirms dient als „Tonband“ zum Aufzeichnen Ihrer Berechnungen. Benutzen Sie die Tasten mit dem Aufwärts- bzw. Abwärts-Doppelpfeil, um im „Tonband“ nach oben oder unten zu navigieren.

Zum Speichern einer Nummer im Rechner wählen Sie die MS-Taste (Memory - speichern). Zum erneuten Abruf der Zahl wählen Sie die MR-Taste (Memory - abrufen).

Abkürzung: Geben Sie zum automatischen Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren oder Dividieren die erste Zahl ein. Drücken Sie , bis Sie die gewünschte mathematischen Operation gefunden haben, und geben Sie dann zum Einfügen der Operation  wieder frei.

UMRECHNER

Rechnen Sie verschiedene Werte und Maße wie Weltwährungen, Temperatur, Flächen-, Längen-, Hohl-, Leistungs- und Geschwindigkeitsmaße um.

Basiswährung einrichten

Im Programm **System**:

1. Rufen Sie **Umrechner** auf.
2. Wenn das Feld **Typ** nicht auf **Währung** gesetzt ist, rufen Sie es auf und ändern Sie den Eintrag zu **Währung**.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Wechselkurse**. Es erscheint eine Liste der Weltwährungen (dreibuchstabile Währungs-codes) mit der Basiswährung (wenn eingerichtet) oben auf dem Bildschirm.


- Die am häufigsten benutzten Codes werden zuerst aufgeführt. Diese sind USD = US Dollar; EUR = Euro, GBP = Britisches Pfund Sterling, JPY = Japanischer Yen.
4. Markieren Sie den gewünschten Währungscode, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Als Basiswährung**.
 - Alle früher eingegebenen Kurse werden auf Null gesetzt.
 5. Gehen Sie zu den gewünschten Währungscode und geben Sie die Wechselkurse anhand Ihrer neu eingerichteten Basiswährung = 1 ein.
 - Zum Eingeben eines Dezimalzeichens drücken Sie .
 6. Drücken Sie **Fertig**.
 7. Fahren Sie fort mit Schritt 3 in *Werte umrechnen* auf Seite 157.

Hinweis: Zum Ändern von Wechselkursen drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Wechselkurse**.

Werte umrechnen

Im Programm **System**:

1. Rufen Sie **Umrechner** auf.
2. Wählen Sie das Feld **Typ** aus, markieren Sie den gewünschten Werttyp und drücken Sie **OK**.
3. Gehen Sie zum Feld für die erste Einheit, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einheit auswählen**.
 - Zum Umrechnen von Währungen drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Währung ändern**.
4. Markieren Sie die gewünschte Einheit, AUS der Sie umrechnen möchten, und drücken Sie **OK**.
5. Gehen Sie zum Feld für die zweite Einheit, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einheit auswählen**.
 - Zum Umrechnen von Währungen drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Währung ändern**.
6. Markieren Sie die gewünschte Einheit, IN die Sie umrechnen möchten, und drücken Sie **OK**.

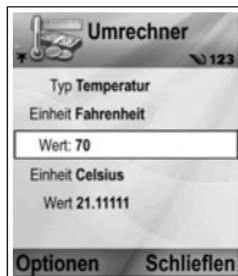

7. Gehen Sie zum Feld für den ersten Wert oder Betrag und drücken Sie , um die Null zu löschen. Geben Sie den Wert/Betrag für die Einheit ein.
- Zum Eingeben eines Dezimalzeichens drücken Sie .
 - Zum Eingeben der Symbole + und - (für Temperatur) und E (Exponent) drücken Sie .

Der umgerechnete Wert wird automatisch im Feld für den zweiten Wert/Betrag angezeigt.

Hinweis: Sie können Werte/Beträge auch in die umgekehrte Richtung umrechnen. Geben Sie den Wert/Betrag in das zweite Feld ein. Der umgerechnete Wert/Betrag erscheint im ersten Feld.

NOTIZBLOCK

Machen Sie sich schnell ein paar Notizen im Notizblock. Öffnen und bearbeiten Sie einfache Textdokumente (.txt), die Sie als Textanhang über Mitteilungen erhalten und gespeichert haben.

Im Programm **System**:

1. Wählen Sie **Notizblock**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neue Notiz**.

Notizen senden

Im Programm **System**:

1. Wählen Sie **Notizblock**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden > Via Kurzmitteilung, Via Multimedia, Via E-Mail, Via Bluetooth®** oder **Via Infrarot**.
3. Zum Senden von Kurzmitteilungen siehe Seite 54; Multimedia-Mitteilungen auf Seite 55; E-Mail-Mitteilungen auf Seite 58; Bluetooth auf Seite 112; Infrarot auf Seite 116.

AUFNAHME

Zeichnen Sie Sprachmemos von bis zu 1 Minute Länge auf. Sie können auch ein Telefongespräch aufnehmen. Aufgenommene Soundclips werden im Format .amr gespeichert.

Soundclip aufnehmen

Im Programm **System**:

1. Wählen Sie **Aufnahme**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Soundclip aufnehmen**.
3. Sprechen Sie dann in das Mikrofon. Drücken Sie **Stopp**, um die Aufzeichnung zu stoppen.
 - Der Sekundenzähler unten auf dem Bildschirm und der Längenzähler zeigen beide die verstrichenen Sekunden an.
4. Zum Umbenennen des Soundclips, so dass Sie ihn in der Liste leicht erkennen können, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Clip umbenennen**.

Soundclip wiedergeben

Wenn der Soundclip gerade aufgenommen wurde, gehen Sie zu Schritt 4. Oder beginnen Sie im Programm **System**:

1. Wählen Sie **Aufnahme**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Galerie öffnen**.
3. Öffnen Sie den gewünschten Ordner und rufen Sie den gewünschten Soundclip auf.
4. Wählen Sie die Bildschirmtaste **Wiederg.**
 - Lautstärkenregelung - drücken Sie ◀▶ zum Ändern der Lautstärke. Beachten Sie das Lautsprecher-Symbol und die Balkenskala für die Lautstärke oben auf dem Bildschirm.
 - Zur Auswahl von Tasten auf dem Bildschirm drücken Sie ▲ oder ▼, um das Kästchen auf die jeweilige Taste zu setzen, und dann ●:

Wiedergabe: 

Pause: 

Zurückspulen: 

Stopp: 

Vorspulen: 

Aufnahme: 

Zum Abspielen eines Soundclips während eines Anrufs öffnen Sie den Clip in seinem aktuellen Speicherort. Die andere Person kann den Soundclip hören.

Gespräch aufzeichnen

Vorsicht: Die Sicherheit einer aufgenommenen Mitteilung liegt in Ihrer Verantwortung. Bitten Sie die andere Partei vor Aufnahme um Einwilligung und halten Sie sich an alle geltenden Gesetze hinsichtlich Sprachaufzeichnungen.

1. Drücken Sie während eines Telefongesprächs  und folgen Sie den Schritten 1 bis 3 in *Soundclip aufnehmen* auf Seite 159.
2. Das Gespräch wird aufgezeichnet.
3. Drücken Sie **Stopp**, um die Aufzeichnung zu stoppen.

Soundclip senden

Wenn der Soundclip gerade aufgenommen wurde, gehen Sie zu Schritt 4. Oder beginnen Sie im Programm **System**:

1. Wählen Sie **Aufnahme**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Galerie öffnen**.
3. Öffnen Sie den gewünschten Ordner und markieren Sie den gewünschten Soundclip.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden > Via Multimedia, Via E-Mail, Via Bluetooth®** oder **Via Infrarot**.
5. Zum Senden von Multimedia-Mitteilungen siehe Seite 55; E-Mail-Mitteilungen auf Seite 58; Bluetooth® auf Seite 112; Infrarot auf Seite 116.

Aufnahmeeinstellungen

Im Programm **System**:

1. Wählen Sie **Aufnahme**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
Wählen Sie:

Verwendeter Speich.	Zum Speichern der Aufzeichnungen im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card .
Standard-Tonausg.	Zur Auswahl von Lautsprecher oder Telefon .

Aufzeichnung als Rufton benutzen

Zum Verwenden einer Aufzeichnung als Rufton nehmen Sie einen Soundclip auf (siehe *Soundclip aufnehmen* auf Seite 159).


Der neue Soundclip erscheint automatisch in den Ruftonlisten für die Programme Ruftöne, Kontakte, Uhr und Kalender. Zum Zuweisen eines Ruftons siehe *Ruftöne* auf Seite 126, *Rufton zuweisen* auf Seite 42 und *Wecker einstellen* auf Seite 159.

miniSD CARD

Sichern Sie Ihren Telefonspeicher auf der miniSD Card. MiniSD Cards können über den miniSD Card-Adapter im standardmäßigen Speicherkartensteckplatz anderer Geräte installiert werden (siehe *Verwendung der miniSD Card und des miniSD-Adapters* auf Seite 163). Die Datendateigröße der miniSD Card kann je nach Verfügbarkeit unterschiedlich sein.

miniSD Card entnehmen

1. Drücken Sie , markieren Sie **miniSD Card auswerfen** und drücken Sie **OK**. Warten Sie, bis etwaige Speicher- oder Kopiervorgänge ganz abgeschlossen sind, bevor Sie die miniSD Card herausnehmen.

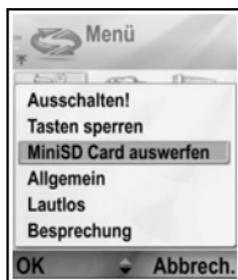

2. Fahren Sie fort mit *miniSD Card entnehmen* auf Seite 6.

miniSD Card formatieren und Details anzeigen

Dateien sichern

Warnung: Sie sollten eine miniSD Card, auf der wichtige Software gespeichert ist, keinesfalls formatieren, da dadurch alle Daten verloren gehen.

Im Programm **System:**

1. Rufen Sie **miniSD** auf. Es erscheint eine Liste mit Name, Speicherkapazität, belegtem Speicher und freiem Speicherplatz.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

miniSD Card entnehmen	Zum Speichern von Daten und Schließen von Programmen vor dem Auswerfen der miniSD Card.
Tel.speicher sichern	Zum Sichern des Telefoninhalts auf der miniSD Card.
Daten wiederherst.	Zum Wiederherstellen von zuvor auf der miniSD Card gesicherten Daten im Telefon.
miniSD Card formatieren	Zum Formatieren von miniSD Cards anderer Marken vor erstem Gebrauch (wenn erforderlich).
miniSD Card-Name	Zur Eingabe eines Namens oder Titels für die miniSD Card.
Speicherdetails	Zum Anzeigen der Anzahl von gespeicherten Bytes in Dokumenten oder Programmen wie Kalender oder Mitteilungen sowie des gesamten belegten und freien Speicherplatzes.

Passwörter für manche miniSD Cards

Einige miniSD Cards können durch die Eingabe eines Passworts gesperrt werden., um unbefugten Zugriff zu verhindern. Wenn Sie eine sperrbare miniSD Card in Ihr Telefon einlegen, erscheinen folgende Optionen:

Im Programm **System:**

1. Rufen Sie **miniSD Card** auf.

2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:


Passwort anlegen	Geben Sie ein Passwort zum Sperren der miniSD Card ein. Daraufhin muss das Passwort grundsätzlich eingegeben werden, egal in welchem Gerät Sie die miniSD Card benutzen.
Passwort entfernen	Beim Entfernen des Passworts wird die miniSD Card entsperrt und kann in einem anderen Gerät ohne Eingabe des Passworts benutzt werden.
Passwort ändern	Zum Ändern des Passwort für diese miniSD Card.
miniSD freigeben	Zur Eingabe des Passworts, um die miniSD Card zu entsperren.

miniSD Card und miniSD-Adapter benutzen

Wenn Sie die miniSD Card in den miniSD-Adapter einführen, können Sie die Karte in einem PC benutzen, der SD-Speicherkarten unterstützt. Sichern Sie Daten auf dem PC und drucken Sie Bilder über einen Drucker aus.

So installieren Sie die miniSD Card im miniSD-Adapter:

1. Geben Sie die miniSD Card frei, indem Sie den Sperr-Riegel am Adapter in die entsprechende Richtung schieben.
2. Schieben Sie die miniSD Card mit der abgeschrägten Ecke zuerst und zur linken Seite des miniSD Adapters weisend in ihr Fach ein, bis sie einrastet.

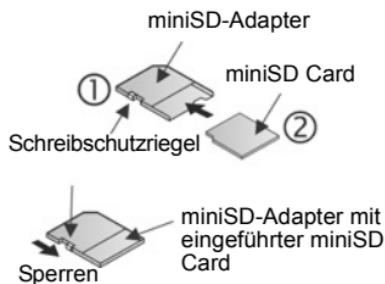

3. Folgen Sie den Anleitungen des Herstellers für das Einführen einer SD-Speicherkarte in den kompatiblen PC und den Zugriff auf die Daten.

SCHREIBSCHUTZ FÜR DIE miniSD CARD

- Zum Schützen wichtiger Daten schieben Sie den Schreibe-Schutzriegel in die Sperrposition. Die miniSD Card ist

nun schreibgeschützt und Sie können weder Daten auf der Karte speichern und löschen noch die Karte formatieren.

- Zum Speichern von Daten auf der miniSD Card schieben Sie den Schreibe Schutzriegel in die Freigabe-Position.

AUFGABENLISTE

Erstellen Sie eine Aufgabenliste und legen Sie Abschlusstermin und Priorität für jede Aufgabe fest.

Neue Aufgabe erstellen

Im Programm **System**:

1. Wählen Sie **Aufgabe** aus.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neue Aufgabe**.
3. Geben Sie Informationen in folgende Felder ein:

Betreff	Beschreibung der Aufgabe oder des Themas.
Fällig am	Weisen Sie ein Fälligkeitsdatum zu.
Priorität	Rufen Sie die Option auf und wählen Sie Hoch , Normal oder Niedrig .

4. Drücken Sie **Fertig**, um die Eingaben zu speichern.

Hinweis: In der Aufgabenliste steht das Symbol ! für Aufgaben von hoher Priorität und als Symbol - für Aufgaben von niedriger Priorität.

Aufgaben bearbeiten und markieren

Im Programm **System**:

1. Wählen Sie **Aufgabe** aus.
2. Markieren Sie die gewünschte Aufgabe.
 - Zum Bearbeiten öffnen Sie die Aufgabe und ändern Sie die Informationen in den Feldern nach Bedarf.

- Zum Kennzeichnen einer Aufgabe als abgeschlossen oder zum Wiederherstellen einer Aufgabe drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Erledigt** oder **Nicht erledigt**.

Hinweis: Ein Häkchen in einem Kästchen zeigt an, dass eine Aufgabe erledigt wurde. Ein leeres Kästchen bedeutet, dass die Aufgabe noch nicht erledigt wurde.

PROGRAMM-MANAGER

Über den Programm-Manager können Sie Java™ MIDlet-Programme (Mobile Information Device) und Gerätesoftware-Installationsdateien installieren und verwalten. Dazu zählen Spiele, sichere Datenspeicherung und Komprimierungssoftware. Ferner können Sie Zertifikate von Zertifizierungsstellen und persönliche Zertifikate anzeigen und verwalten (siehe *Zertifikatmanagement* auf Seite 141).

Programmdetails anzeigen

Im Programm **System**:

1. Öffnen Sie **Prog.-Manager**.
2. Markieren Sie die gewünschte Programminstallationsdatei.
 - Dateien mit der Namenserweiterung `.sis` sind Gerätesoftware-Installationsdateien. Dateien mit den Namenserweiterungen `.jad` oder `.jar` sind Java™-Programme.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Details zeigen**.
 - Es erscheint eine Liste mit Details wie Name, Version, Typ, Zertifikats- und Signaturangaben, Beglaubigungsstatus für MIDlets, Programmgröße und Programmanbieter.

Zertifikat anzeigen

Im Programm **System**:

1. Öffnen Sie **Prog.-Manager**.
2. Markieren Sie die gewünschte Programminstallationsdatei.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zertifikat anzeigen**.

- Es erscheint eine Liste mit Angaben wie Aussteller, Thema, Gültigkeitsdauer, Seriennummer und Fingerabdruck.

Siehe *Zertifikatmanagement* auf Seite 141.

Programme oder Software installieren

Ihr Telefon unterstützt die Installation von Software und Programmen, die für das Betriebssystem Symbian™ geeignet sind. Da diese Dateien gewöhnlich sehr umfangreich und komprimiert sind, müssen Sie sicherstellen, dass Sie genügend Zeit und Telefonspeicher für den gesamten Installationsprozess zur Verfügung haben.

Im Programm **System**:

1. Öffnen Sie **Prog.-Manager**.
2. Markieren Sie die gewünschte Programminstallsdatei.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Installieren**.

Hinweis: Panasonic trägt keine Verantwortung für die Zuverlässigkeit heruntergeladener Inhalte oder die eventuelle Beschädigung der Telefon-Software.

Wenn der Software oder dem Programm keine digitale Signatur oder kein Zertifikat angehängt ist, erhalten Sie eine Meldung vom Telefon mit Hinweis auf die Gefahren, die beim Installieren ohne Verifizierung der Datenquelle verbunden sind. Sie sollten nur Software oder Programme aus Quellen installieren, die Sie persönlich verifiziert haben und denen sie absolut trauen.

Sie werden im Verlauf der Installation mehrmals in einer Meldung auf dem Bildschirm gefragt, ob Sie den Vorgang fortführen oder abbrechen möchten.

Wenn der Installationsprozess aus irgendeinem Grunde abgebrochen wird - wie z.B. mangelndem Speicherplatz im Telefon - ist die Installation unvollständig. Zum Beenden der unvollständigen Installation müssen Sie diese entweder entfernen oder das Programm neu installieren.

Sollten Sie irgendwelche Probleme mit der Installation haben, können Sie das Installationsprotokoll einsehen oder das Protokoll

zur Fehlersuche an einen Helpdesk senden. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Protokoll zeigen** oder **Protokoll senden**.

Programme oder Software entfernen

Im Programm **System**:

1. Öffnen Sie **Prog.-Manager**.
2. Markieren Sie die gewünschte Programminstallationsdatei.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Entfernen**.

Hinweis: Wenn Sie ein Softwareprogramm entfernen, kann es sein, dass Sie mit dieser Software erstellte Dokumente nicht länger anzeigen können und andere vom entfernten Programm abhängige Software nicht mehr funktioniert.

DATEIMANAGER

Organisieren und verwalten Sie Dateien, die in Ihrem Telefonspeicher und auf der miniSD Card gespeichert sind. Auf diese Weise können Sie Dateien und Ordner problemlos wiederfinden.

Ordner und Dateien anzeigen

Im Programm **System**:

1. Öffnen Sie **Dateiman..**
2. Es erscheint eine Liste von Ordnern und Dateien, die in Ihrem Telefon gespeichert sind. Einige Ordner besitzen Unterordner. So hat z.B. der Bilderordner zwei Unterordner - Hintergründe und Bildmitteilungen. Dateien, die nicht in einem Ordner gespeichert wurden, werden nach den Ordnernamen aufgeführt.
 - Drücken Sie ►, um Ordner und Dateien anzuzeigen, die auf der miniSD Card gespeichert sind.



- Rufen Sie den gewünschten Ordner oder die gewünschte Datei auf.

Ordner und Dateien suchen

Geben Sie zum Suchen nach einem Ordner oder einer Datei Buchstaben oder Stichwörter in ein Suchfeld ein.

Im Programm **System**:

- Öffnen Sie **Dateiman..**
- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Suchen**.
- Geben Sie an, ob im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card gesucht werden soll.
- Geben Sie Stichwörter oder einfach ein paar Buchstaben für die Suche ein und drücken Sie **Suchen**.
- Nach einer kurzen Suchaktion wird eine Liste der Dateien und Ordner angezeigt, die diese Stichwörter enthalten.
- Die Liste ist nach Übereinstimmungsgrad geordnet (genaueste Übereinstimmung zuerst). Bei Ordnern und Dateien mit dem gleichen Namen erscheint der Ordner vor der Datei.

Ordner und Dateien verwalten

Im Programm **System**:

- Öffnen Sie **Dateiman..**
- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Öffnen	Zum Aufrufen des ausgewählten Ordners oder der Datei.
Löschen	Zum Löschen des ausgewählten Ordners oder der Datei.
Verschieben	Zum Verschieben des ausgewählten Objekts in einen anderen Ordner.
Kopieren	Zum Kopieren des Objekts in einen anderen Ordner unter Beibehaltung des Originals im aktuellen Speicherort.
Neuer Ordner	Zum Erstellen eines neuen Ordners.

Markierungen	Zum Markieren mehrerer Dateien gleichzeitig oder zum Aufheben von Markierungen. Nicht verfügbar für Ordner.
Umbenennen	Zum Ändern eines Objektnamens. Standardordner können nicht umbenannt werden.
Via Infrarot empf.	Zum Empfangen einer Datei über Infrarot siehe Seite 117.
Details zeigen	Zum Anzeigen von Name, Formattyp, Änderungsdatum und -uhrzeit, Größe in Bytes oder Kilobytes (wenn das Objekt ein Ordner ist, wird die Gesamtgröße aller seiner Dateien und Unterordner angezeigt), Ordnerstatus (Standardordner oder nicht) und Anzahl der Unterordner und Dateien.
Speicherdetails	Zum Anzeigen der Anzahl von gespeicherten Bytes in verschiedenen Programmen wie Kalender oder Mitteilungen sowie des gesamten belegten und freien Speicherplatzes. Sie können den Telefonspeicher über das gleichnamige Register aufrufen oder ► drücken, um den miniSD Card-Speicher anzusehen.

Dateien senden

Im Programm **System**:

1. Öffnen Sie **Dateiman..**
2. Öffnen Sie den gewünschten Ordner und dann die Datei.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden > Via Multimedia, Via E-Mail, Via Bluetooth®** oder **Via Infrarot**.
4. Zum Senden von Multimedia-Mitteilungen siehe Seite 55; E-Mail-Mitteilungen auf Seite 58; Bluetooth® auf Seite 112; Infrarot auf Seite 116.

Hinweis: Urheberrechtlich geschützte Bilder, Ruftöne oder andere Inhalte können u.U. weder kopiert noch modifiziert, übertragen oder weitergeleitet werden. Die Sendeoption ist nicht verfügbar, wenn ein Ordner oder eine Abspielliste markiert ist.

FOTO-LEUCHE

Beleuchten Sie Ihr Objekt, bevor Sie ein Foto davon machen oder einen Videoclip aufnehmen. So schalten Sie die Foto-Leuchte ein:

1. Drücken und halten Sie im Bereitschaftsmodus die Taste



2. Rufen Sie das Kameraprogramm auf und fahren Sie fort mit *Fotoaufnahmen* auf Seite 78. Zum Aufnehmen eines Videoclips fahren Sie fort mit *Aufnehmen eines Videoclips* auf Seite 97.



Anzeigeleuchte und Foto-Leuchte

Zum Ausschalten der Foto-Leuchte kehren Sie zurück in den Standby-Modus und drücken und halten Sie

Sie können Ihre Foto-Leuchte auch über das Programm **System** ein- oder ausschalten:

1. Rufen Sie **Foto-Leuchte** auf.

Im Gegensatz zu einem Blitzlicht blitzt die Foto-Leuchte nicht auf. Sie bleibt eingeschaltet, bis Sie sie manuell wieder ausschalten.

Hinweis: Richten Sie die Foto-Leuchte nicht nahe auf die Augen. Sie ist als zusätzliche Lichtquelle für dunklere Bereiche vorgesehen und erzeugt nicht die gleiche Lichtintensität wie ein typisches Blitzlicht.

Akku-Hinweis: Wenn die Foto-Leuchte eingeschaltet bleibt, wird der Akku schneller entleert. Schalten Sie zum Sparen Ihrer Akkuleistung die Foto-Leuchte bei Nichtgebrauch aus.

Verwendung der Foto-Leuchte als Blitzlicht

Die Foto-Leuchte kann als kleines Blitzlicht benutzt werden.

1. Drücken und halten Sie im Standby-Modus die Taste . Die Foto-Leuchte wird eingeschaltet.

Zum Ausschalten der Foto-Leuchte kehren Sie zurück in den Standby-Modus und drücken und halten Sie

- Die Foto-Leuchte bleibt selbst beim Schließen der Telefonklappe eingeschaltet, bis Sie sie ausschalten.
- Beim Ausschalten des Telefons wird auch die Foto-Leuchte ausgeschaltet.

SIM TOOL KIT

Mithilfe des SIM Tool Kits können Programme auf der SIM-Karte mit Ihrem Telefon kommunizieren und darauf ausgeführt werden. Diese im SIM-Speicher enthaltenen Programme sind Zusatzdienste. Ihr Netzbetreiber kann Programme auf Ihrer SIM-Karte konfigurieren, die dann als zusätzliche Menüoptionen auf Ihrem Telefon angezeigt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

ANRUFPROTOKOLLE

Überprüfen Sie Ihre letzten verpassten und empfangenen Anrufe sowie die von Ihnen gewählten Nummern. Zeigen Sie die über GPRS gesendete und empfangene Datenmenge an. Rufen Sie Details zu jedem ein- und abgehenden Kommunikationsereignis wie Gespräche, Kurzmitteilungen und GPRS-Verbindungen auf. Diese Funktionen sind abhängig von der SIM-Karte.

ANRUF IN ABWESENHEIT, EMPFANGENE ANRUF UND GEWÄHLTE NUMMERN

Wenn Sie einen ankommenden Anruf verpassen, erscheinen das Symbol  (Anruf in Abwesenheit) und eine Meldung auf dem Standby-Bildschirm. Drücken Sie **Zeigen**, um die Details zu dem verpassten Anruf aufzurufen.

Im Programm **Anrufprotokolle**:

1. Wählen Sie **Letzte Anrufe**.
2. Rufen Sie **Anr. in Abwes.**, **Empf. Anrufe** oder **Gewählte Nrn.** auf.
3. Es erscheint eine Liste der letzten 20 Anrufe mit den Nummern der Anrufer bzw. den selbst gewählten Nummern (oder Namen, wenn in Ihre Kontakte eingegeben) sowie dem Datum und der Uhrzeit des Anrufs. Drücken Sie **►** oder **◄** zum Anzeigen der verschiedenen Listen.

Abkürzung: Zum Anzeigen der Liste gewählter Nummern vom Standby-Bildschirm aus drücken Sie .

Zum Löschen aller Listen der letzten Anrufe (Anrufe in Abwesenheit, empfangene Anrufe und gewählte Nummern) gleichzeitig wählen Sie **Letzte Anrufe**, drücken Sie dann **Optionen** und wählen Sie **Letzte Anrufe lösch..**

Nummern wählen oder zu Kontakten hinzufügen

Rufen Sie eine Nummer aus den Listen der letzten Anrufe an oder fügen Sie die Nummer zu Ihren Kontakten hinzu.

Im Programm **Anrufprotokolle**:

1. Wählen Sie **Letzte Anrufe**.
2. Markieren Sie die gewünschte Nummer in **Anr. in Abwes.**, **Empf. Anrufe** oder **Gewählte Nrn.**
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Anrufen	Zum Wählen der Nummer.
Mitteil. verfassen >	Wählen Sie Via Kurzmitteilung oder Via Multimedia , um eine neue Mitteilung an die Nummer zu verfassen.
Nummer verwenden	Zum Benutzen der Nummer als Änderungsbasis für das Wählen einer ähnlichen Nummer.
Liste löschen	Zum Löschen aller Nummern aus der gewählten Liste.
Zu Kontakt. hinzuf. >	Wählen Sie Neuen erstellen , um eine Kontaktkarte zu erstellen, oder Vorhand. aktualisieren , um eine Karte anhand der Nummer zu aktualisieren.

ANRUFDAUER

Überprüfen Sie die Dauer des letzten Anrufs sowie die Gesamtdauer der gewählten Nummern, der empfangenen Anrufe und aller Anrufe.

Im Programm **Anrufprotokolle**:

1. Rufen Sie **Anrufdauer** auf.
2. Wählen Sie **Letzter Anruf**, **Gewählte Nrn.**, **Empf. Anrufe** oder **Alle Anrufe** (seit letztem Zurücksetzen des Zählers) zur jeweiligen Anzeige der Dauer.
 - Die Zeiten werden in Stunden:Minuten:Sekunden angegeben.

Zum Löschen aller Anrufdauerlisten (für letzte Anrufe, gewählte Nummern, empfangene Anrufe und alle Anrufe) gleichzeitig drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zähler löschen**.

Zum Unterteilen der Anrufdauerlisten in Informationen für jeweils eine der beiden Leitungen, Leitung 1 oder Leitung 2, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zähler filtern**.

Hinweis: Die tatsächlich Zeit, die Ihr Mobilfunk-Dienstanbieter Ihnen für Anrufe und Dienste in Rechnung stellt, hängt möglicherweise davon ab, wie viele Netzfunktionen Sie abonniert haben, anhand welcher Zeitmessungen Anrufe berechnet werden, ob Rechnungen auf- oder abgerundet werden usw.

GPRS-DATENZÄHLER

Informieren Sie sich über die vom Telefon per GRPS-Datenpaket gesendete und empfangene Datenmenge in Kilobyte für z.B. WAP-Seiten, E-Mail-Mitteilungen, heruntergeladene Ruftöne und Programme.

Im Programm **Anrufprotokolle**:

1. Wählen Sie **GPRS-Zähler**.
2. Die Menge von **Gesend. Daten** und **Empf. Daten** wird in Kilobyte angezeigt.

Zum Löschen des GPRS-Zählers drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zähler löschen**. Geben Sie den Sperrcode des Telefons ein und drücken Sie **OK**.

Siehe *Sicherheitseinstellungen* auf Seite 138.

EINSTELLUNGEN FÜR ANRUFPROTOKOLLE

Im Programm **Anrufprotokolle**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Protokollgültigkeit	Wählen Sie 1 Tag , 10 Tage , 30 Tage oder Keine Protokolle , um Anrufinformationen in den Protokollen zu speichern oder nicht.
Anrufdauer anzeigen	Wählen Sie Ja , um während des Anrufs einen Zähler für die Anrufdauer anzuzeigen.

ALLGEMEINE ANRUFPROTOKOLLE

Rufen Sie Details zu jedem ein- und abgehenden Kommunikationsereignis wie Gespräche, Kurzmitteilungen und GPRS-Verbindungen auf.

Im Programm **Anrufprotokolle**:

1. Drücken Sie ► zur Auswahl des Registers für allgemeine Protokolle  .
2. Es erscheint eine Liste mit Kommunikationsereignissen. Das Pfeilsymbol  zeigt abgehende oder gesendete Ereignisse an und das Pfeilsymbol  eingehende oder empfangene Ereignisse.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Details zeigen	Wählen Sie das gewünschte Ereignis zum Anzeigen von Details wie Richtung (ein-/ abgehend), Typ (Sprachanrufe, Daten usw.), Dauer (für Anrufe).
Protokoll löschen	Zum Löschen aller Ereignisse aus dem Protokoll.
Filter	Unterteilen Sie Ereignisse nach Typ in verschiedene Listen wie ab- und eingehende Ereignisse, Sprach- und Datenanrufe.
Zu Kont. hinzufügen.	Markieren Sie das gewünschte Ereignis und wählen Sie Neuen erstellen , um eine Kontaktkarte einzurichten, oder Vorhand. aktualisieren , um eine Karte anhand der Nummer oder Adresse zu aktualisieren.

QUICKOFFICE

Speichern Sie Ihre Microsoft® Word-, Excel- und PowerPoint®-Dokumente in Ihrem Telefon. Bearbeiten Sie die Dokumente direkt auf dem Telefon, um sie anschließend per Funk oder Kabel an ein anderes Gerät zu senden oder auf der miniSD Card zu speichern.

Hinweis: Für Kundensupport und weitere Informationen zu Quickoffice besuchen Sie www.quickoffice.com.

ANZEIGEN VON DOKUMENTEN

Im Programm **Quickoffice**:

1. Navigieren Sie zu den Registern Quickword, Quicksheet oder Quickpoint.
2. Es erscheint eine Liste der Dokumente im Telefonspeicher.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Öffnen	Zum Öffnen der markierten Datei.
Neue	Zum Erstellen eines neuen Dokuments.
Öffnen	Zum Auswählen des gewünschten Speichers. Öffnen Sie die gewünschten Ordner, um Dokumente anzuzeigen.
Dateiverwaltung >	Dateien sortieren zum Sortieren nach Name , Größe , Datum oder Namenserweiterung , oder Speicher durchsuchen und dann Standard durchsuchen , Mail durchsuchen oder Alles durchsuchen .
Aktualisieren	Zum Aktualisieren der Listenansicht.
Eigenschaften	Zum Anzeigen von Informationen zur markierten Datei.
Senden über	Zum Senden der Datei Via Multimedia , Via E-Mail , Via Bluetooth , Via Infrarot .
Löschen	Zum Löschen der markierten Datei.
Info	Zum Anzeigen von Copyright-Informationen über die Software.
EULA	Zum Anzeigen des Software-Lizenzvertrags.

Hinweis: Sie können Ihre Dokumente auch im Dateimanager anzeigen und verschieben (siehe Seite 167).

ANZEIGEN VON MICROSOFT® WORD-DOKUMENTEN

Dokumente werden als Vollbild im Nur-Lese-Modus angezeigt. Zum Bearbeiten eines Dokuments müssen Sie **Optionen** drücken und **Änderungsmodus** wählen.

Drücken Sie ◀▶, um jeweils eine Zeile vor- oder zurückzugehen, oder ⬆, um die nächste oder vorige Seite aufzurufen.

Wählen Sie die Schnellzugriff-Option (Prozentanteil des Dokuments): Drücken Sie  für 20%,  für 30% usw. und , um zum Anfang des Dokuments zu gehen.

Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Änderungsmodus	Zum Bearbeiten des Dokuments.
Suchen>	Wählen Sie Suchen , Weitersuchen oder Ersetzen . Geben Sie den Suchtext in das Suchen-Feld ein. Drücken Sie in anderen Feldern ▼, um einen Suchbereich zu definieren. Drücken Sie dann Suchen .
Gehe zu >	Wählen Sie Anfang , Prozent oder Ende , um zu einer gewünschten Stelle im Dokument zu gehen.
Zoom >	Zum Vergrößern , Vergrößern 100% oder Verkleinern des Dokuments nach Wunsch.
Auto-Bildlauf	Zum automatischen Weiterbewegen des Dokuments um jeweils eine Zeile. Drücken Sie ▼ oder ▲ für schnelleren bzw. langsameren Bildlauf.
Drucken	Zum Senden des Dokuments über Multimedia, Bluetooth® oder Infrarot an einen Drucker.

BEARBEITEN VON MICROSOFT® WORD-DOKUMENTEN

1. Drücken Sie in einem geöffneten Dokument **Optionen** und wählen Sie **Änderungsmodus**.
2. Speichern Sie das Dokument unter einem neuen Dateinamen.
3. Navigieren Sie im Dokument über:

- ▼ - eine Zeile nach unten ▲ - eine Zeile nach oben
- ◀ - ein Zeichen nach links ▶ - ein Zeichen nach rechts

Zum Markieren von Text für Formatierungszwecke drücken Sie die Taste und halten Sie  gedrückt. Drücken Sie anschließend ▶ oder ◀. Der Text wird markiert.

Für weitere Textbearbeitungsoptionen siehe *Texteingabe* auf Seite 26.

Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Ansichtsmodus	Zum Aufrufen des Ansichtsmodus.
Schriftart	Wählen Sie einen Schriftartnamen und eine Schriftgröße für den markierten Text.
Schriftstil >	Zur Auswahl des Schriftstils Fett, Kursiv oder Unterstreichen für markierten Text.
Ausrichtung >	Zur Auswahl der Ausrichtung Links, Zentriert oder Rechts für markierten Text.
Farbe	Zur Auswahl einer Farbe für markierten Text.
Aufzählung	Zum Zuweisen von Aufzählungszeichen zu markiertem Text.
Suchen>	Wählen Sie Suchen , Weitersuchen oder Ersetzen . Geben Sie den Suchtext in das Suchen-Feld ein. Drücken Sie in anderen Feldern ▶, um einen Suchbereich zu definieren. Drücken Sie dann Suchen .
Drucken	Zum Senden des Dokuments über Multimedia, Bluetooth® oder Infrarot an einen Drucker.

Hinweis: Tabellen, Bilder oder eingebettete Objekte in Microsoft® Word-Dokumenten können nicht auf dem Telefon angezeigt werden.

ANZEIGEN VON MICROSOFT® EXCEL-DOKUMENTEN

Dokumente werden als Vollbild im Nur-Lese-Modus angezeigt.

Navigieren Sie im Dokument über:

- ▼ - eine Zelle nach unten
- ▲ - eine Zelle nach oben
- ◀ - eine Zelle nach links
- ▶ - eine Zelle nach rechts
- - zwischen Ansichts- und Änderungsmodus umschalten

Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Zelle ändern	Zum Ändern einer markierten Zelle.
Arbeitsblätter	Zum Auswählen, Einfügen, Umbenennen oder Löschen von Arbeitsblättern.
Ganzer Bildschirm	Zum Umschalten zwischen Vollbildschirm und verkleinertem Bildschirm.
Zoom	Zur Auswahl einer Zoomgröße für das Dokument.
Einfrieren	Zum Einfrieren von Zeile , Spalte oder Beide für die markierte Zelle.
Spaltenbreite ändern	Drücken Sie ◀▶ zum Ändern der Spaltenbreite.
Zwischenablage	Zum Zuweisen von Ausschneiden , Kopieren , Einfügen oder Alles markieren zu markierten Zellen.
Suchen	Wählen Sie Suchen , Weitersuchen oder Ersetzen . Geben Sie den Suchtext in das Suchen-Feld ein. Drücken Sie in anderen Feldern ▶, um einen Suchbereich zu definieren. Drücken Sie dann Suchen .
Eigenschaften	Zum Definieren der Cursorbewegung nach der Eingabe und zwischen der automatischen Neuberechnung.
Drucken	Zum Drucken des Dokuments, indem es über Multimedia, Bluetooth oder Infrarot an einen Drucker gesendet wird.

BEARBEITEN VON MICROSOFT® EXCEL-DOKUMENTEN

Dokumente werden als Vollbild im Nur-Lese-Modus angezeigt.

● - zwischen Ansichts- und Änderungsmodus umschalten

Im Änderungsmodus:

◀ - Cursor nach links in einer Zelle bewegen

▶ - Cursor nach rechts in einer Zelle bewegen

Zur Auswahl von Zellen drücken und halten Sie  und anschließend ▲, ▼ ▶ oder ◀.

Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Textänderung übernehmen	Zur Eingabe der Änderung.
Textänderung rückgängig	Für die Rückkehr zum vorigen Zellinhalt.
Operatoren	Zur Auswahl von mathematischen Operatoren und häufig benutzten Symbolen aus einer Liste.
Funktionen	Zur Auswahl von Arbeitsblatt-Funktionen aus einer Liste.
Bereich wählen	Zum Markieren eines Zellenbereichs.
Formatieren	Zur Auswahl eines Formats aus einer Liste.
Ausrichtung	Zur Auswahl der Ausrichtung Standard , Links , Zentriert oder Rechts für markierte Zellen.
Blockssatz >	Zum Zuweisen von Standard , Links , Zentrieren oder Rechts zu markierten Zellen.
Schriftart	Zum Zuweisen des Schriftstils Fett oder Unterstreichen .
Farbe >	Zum Zuweisen einer Farbe zu Schrift oder Zelle .
Schriftstil	Zur Auswahl eines Text- und Nummernstils aus einer Liste.
Zwischenablage >	Zum Zuweisen von Ausschneiden , Kopieren , Einfügen oder Alles markieren zu markierten Zellen.

Löschen	Zum Löschen von Formatierung, Formelinhalt oder beidem für markierte Zellen.
Drucken	Zum Drucken des Dokuments, indem es über Multimedia, Bluetooth® oder Infrarot an einen Drucker gesendet wird.

Hinweis: Makros, Bilder, Diagramme oder eingebettete Objekte in Microsoft® Excel-Dokumenten können nicht auf dem Telefon angezeigt werden.

ANZEIGEN VON MICROSOFT® POWERPOINT®-DOKUMENTEN

Dokumente werden in der Gliederungsansicht geöffnet.

Drücken Sie ◀▶, um zwischen den Ansichten Gliederung, Folie, Miniatur und Notizen umzuschalten.

Schnelle Navigation

Ansicht	Aktion	Tastendruck
Gliederung, Notizen, Folie	Zum Umschalten zwischen Voll - und Teilbildschirm.	
Folienansicht, Vollbildschirm	Verkleinern Vergrößern Anpassen	  
Gliederung, Notizen, Folie	Vorige Folie Nächste Folie	▲ oder  ▼ oder 
Miniatur (4 Folien pro Seite)	Bild auf Bild ab Nächste Folie Vorige Folie	▲ ▼  

Ansicht	Aktion	Tastendruck
Gliederung	Folie reduzieren Folie erweitern Alle reduzieren Alle erweitern Folie ändern	    

Optionsmenü

Das Menü Optionen sieht in einem offenen PowerPoint®-Dokument je nach verwendeter Ansicht unterschiedlich aus.

Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Bildschirm ändern	Schaltet den Bildschirm um auf Gliederungsansicht, Notizenansicht oder Folienansicht.
Ändern >	In der Gliederungsansicht können Sie den Eintrag ändern und Folien einfügen oder löschen. In der Notizenansicht können Sie den Eintrag ändern.
Gliederung >	In der Gliederungsansicht können Sie eine oder alle Folien erweitern oder reduzieren.
Navigieren >	Springt in allen Ansichten zur nächsten oder vorigen Seite oder Folie.
Gehe zu >	Springt auf eine andere Ansicht um.
Abstand >	Startet oder stoppt die Abstand-Funktion.
Drucken	Druckt Dokumente in der Gliederungs- oder Notizenansicht, indem es sie via Multimedia, Bluetooth oder Infrarot versendet.
Schließen >	Wählen Sie in der Miniaturansicht Schließen und Speichern , Schließen und Speichern unter oder Schließen und Verwerfen .

SPIELE

Ihr Telefon bietet Ihnen zwei Spiele zur Auswahl - MicroGolf und Balloon-Headed Boy.

Hinweis: Für Kundensupport und weitere Informationen über die Spiele Micro Golf und Balloon-Headed Boy besuchen Sie das Forum auf www.morpheme.co.uk.

SPIELE HERUNTERLADEN

Siehe *Herunterladen von Dateien aus dem Internet* auf Seite 105. Für Kundensupport zu heruntergeladenen Inhalten besuchen Sie die Webseite des entsprechenden Lieferanten.

Hinweis: Panasonic trägt keine Verantwortung für die Zuverlässigkeit heruntergeladener Inhalte oder die eventuelle Beschädigung der Telefon-Software.

Für Ihr X700-Telefon steht Ihnen kostenloser Inhalt zur Verfügung. Informationen zum Herunterladen des Inhaltes finden Sie unter www.panasonicbox.com. Diese Dienstleistung steht nur in bestimmten Ländern/Regionen oder Netzwerken zur Verfügung. Der Inhalt, den Sie herunterladen, ist kostenlos, die Verbindung zum Herunterladen des Inhaltes ist jedoch kostenpflichtig.

MICROGOLF-SPIEL

Spieren Sie 18 Löcher eines Miniatur-Golfspiels.

Im Programm **Spiele**:

1. Wählen Sie das MicroGolf-Symbol aus.
2. Navigationsoptionen:

Im Uhrzeigersinn drehen:	Drücken Sie ► oder  .
Gegen Uhrzeigersinn drehen:	Drücken Sie ◀ oder  .
An Diagonale ausrichten:	Drücken Sie  ,  ,  , oder  .
Schlagkraft erhöhen:	Drücken Sie ● oder  . Zum Schlagen des Balls die Taste freigeben.

Golfer ein- oder ausschalten:	Drücken Sie  .
Zum manuellen Bildablauf umschalten, um weiter zu sehen, als es die ballzentrierte Ansicht zulässt:	Drücken Sie  . Bewegen Sie die Ansicht in 4 verschiedene Richtungen.
Ton ein- oder ausschalten:	Siehe das Menü Optionen.

SPIEL BALLOON HEADED BOY

Schicken Sie Balloon Headed Boy sicher durch mehrere Stufen, um Ballons für eine Geburtstagsparty zu ergattern. Achtung vor den Fröschen!

Im Programm **Spiele**:

1. Wählen Sie das Balloon Headed Boy-Symbol aus.
2. Das Spiel gibt Ihnen u.U. Tipps dazu, welche Taste Sie zum Bewegen drücken müssen.
3. Navigationsoptionen:

Nach rechts:	Drücken Sie  oder  .
Nach links:	Drücken Sie  oder  .
Nach oben:	Drücken Sie  oder  .
Nach unten:	Drücken Sie  oder  .
Einen Bildschirm zurück:	Drücken Sie  .
Ton ein oder aus:	Drücken Sie  , wenn auf Titelschirm unter Lautsprechersymbol.

FAVORITEN

Favoriten dienen als „Schwarzes Brett“ zum Speichern von Schnellzugriffen zu häufig verwendeten Programmen oder Dokumenten im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card.

ÖFFNEN EINES FAVORITEN-SCHNELLZUGRIFFS

Rufen Sie das Programm **Favoriten** auf:

1. Markieren Sie den gewünschten Schnellzugriff, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Öffnen**. Oder drücken Sie zum Öffnen .



HINZUFÜGEN EINES SCHNELLZUGRIFFS ZU FAVORITEN

1. Öffnen Sie das Objekt im Programm oder das Dokument, zu dem Sie einen Schnellzugriff in Favoriten speichern möchten.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Favoriten hinzuf.**
 - Diese Option ist nur für bestimmte Programme verfügbar.

VERWALTEN VON FAVORITEN

Rufen Sie das Programm **Favoriten** auf:

1. Markieren Sie den gewünschten Schnellzugriff.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Name ändern	Zum Ändern des Schnellzugriffnamens.
Schnellzugr.-symbol	Wenn diese Option erscheint, wählen Sie ein anderes Symbol aus der Gitteranordnung aus.
Verschieben	Neben dem Schnellzugriff-Symbol erscheint ein Häkchen. Drücken Sie ◀▶ oder ↕, um zur gewünschten Stelle zu gehen, und drücken Sie dann OK .
Listenanordnung/ Gitteranordnung	Zum Anzeigen der Schnellzugriffe in einer Listen- oder Gitteranordnung.


Schnellzugriff lösch.	Zum Entfernen des Schnellzugriffs aus Favoriten.
------------------------------	--

Hinweis: Es ist nicht möglich, die Standard-Schnellzugriffe für den heutigen Tag im Kalender, den Eingang für Mitteilungen oder den Notizblock zu löschen bzw. ihre Symbole zu ändern.

Zum Ändern des Hintergrunds für den Favoriten-Bildschirm siehe *Ändern von Hintergrund oder Bildschirmschoner* auf Seite 129.

ZUBEHÖR

Für Ihr Telefon von Panasonic ist eine große Auswahl an Zubehör erhältlich. Kontaktieren Sie Ihren Mobilfunk-Dienstanbieter bezüglich des Erwerbs von Panasonic-Originalzubehör. Die Verwendung von Zubehör, das nicht von Panasonic zugelassen oder Ihrem Mobilfunk-Dienstanbieter empfohlen wurde, kann die die Leistung Ihres Telefons beeinträchtigen oder sogar zu elektrischen Gefahren führen.

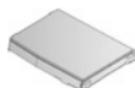

LITHIUM-ION AKKU 780 mAh (EB-BSX700)

Tragen Sie stets einen Ersatzakku bei sich.



MOBILES LADEGERÄT


(EB-CAX70AU) (EB-CAX70CN) (EB-CAX70EU)
(EB-CAX70UK) (EB-CAX70US)

Laden Sie Ihren Akku über eine beliebige Steckdose auf. Adapterstecker für diverse Länder sind problemlos erhältlich.



miniSD CARD

Die MiniSD Card (Speicherkarte für sichere Daten) speichert Sound-, Video-, Bild- und Sprachdateien. Die Speichergröße der Karte ist unterschiedlich.

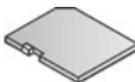

miniSD CARD-ADAPTER

Mithilfe dieses Adapters können Sie Ihre miniSD Card in einen standardmäßigen SD-Steckplatz einführen. Siehe *miniSD Card* auf Seite 161.

Warnung: Wenn Sie eine miniSD Card mit einem SD Memory Card-Lesegerät verwenden, stecken Sie die Karte bitte in beiliegenden miniSD-Adapter. Führen Sie Ihre Karte grundsätzlich mit dem Adapter in das SD Memory Card-Lesegerät ein und lassen Sie beim Herausnehmen der Karte niemals den Adapter im Gerät.



AUTO-LADEGERÄT (DC-ADAPTER)

(EB-CDX70)

Laden Sie den Akku über den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs auf.



GERÄTEHALTER

(EB-KAX700)

Diese Halterung für Ihr Telefon kann in Ihrem Fahrzeug befestigt werden. Benutzen Sie diese mit Ihrem Freisprech-Headset für freihändiges Telefonieren.



TELEFONTASCHE

(EB-YKX700)

Befestigen Sie Ihre Tasche zur sicheren Aufbewahrung Ihres Telefons an Ihrer Kleidung oder Brieftasche.



FREISPRECH-HEADSET

(EB-EMD87)

Stecken Sie Ihr Headset zum freihändigen Telefonieren in Ihr Telefon.



PRODUKT-CD

Übertragen Sie Daten zwischen Ihrem Telefon und Ihrem PC über Bluetooth®, Infrarot oder ein USB-Datenkabel.



USB-DATENKABEL MIT LADEFUNKTION

(EB-UCX700)

Damit können Sie Ihr Telefon an einen PC anschließen und Daten zwischen beiden Geräten übertragen. Verwenden Sie das Kabel in Verbindung mit der Software auf der entsprechenden CD-ROM.



BLUETOOTH®-HEADSET

(EB-BHX70)

Für freihändiges und drahtloses Telefonieren. Setzen Sie das Headset auf und stecken Sie das Telefon in Ihre Tasche für drahtlose Verbindung zwischen den Geräten.

BLUETOOTH® FREISPRECH-CARKIT

Parrot CK3000 oder Parrot DriveBlue

Mit den Bluetooth® Freisprech-Carkits von Parrot können Sie beim Fahren freihändig telefonieren. Das Modell CK3000 muss installiert werden, das DriveBlue stecken Sie einfach in den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs.

So erkennen Sie Original-Zubehör von Panasonic

Die Mobiltelefone von Panasonic gehören zu den ausgereiftesten Telefonen auf dem Markt. Selbstverständlich ist deshalb auch das Zubehör von diesem Hersteller unübertroffen. Die meisten Original-Zubehörartikel von Panasonic weisen ein Etikett mit einer Modellnummer der Art „EB-XXXXX“ auf.

FEHLERSUCHE

PROBLEME

Problem	Abhilfe
Telefon lässt sich nicht ausschalten.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig installiert wurde und voll aufgeladen ist.• Halten Sie  mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
Kurze Standzeit für neuen Akku.	Die Akkustandzeit wird durch Folgendes reduziert: <ul style="list-style-type: none">• Spiele• Langes Einschalten von Bluetooth®• Verwendung der Kamera• Aufnahme von Videoclips mit der Videokamera• Aufnahme von Soundclips• Häufiges Benutzen der Foto-Leuchte• Browsen im Internet• Daten-Downloads• Langes Einschalten von Cell Broadcast• Wenn sich das Telefon in einem Bereich mit schwachen Flächendeckung befindet, der höhere Akkuleistung erfordert
Die Akkuladeanzeige erscheint nicht und das Telefon kann beim Starten eines Akkuladevorgangs nicht eingeschaltet werden.	Laden Sie den Akku einige Minuten auf, bevor Sie das Telefon einschalten. Er wurde u.U. völlig entleert.
Akku lädt nicht auf.	Schließen Sie das mobile Ladegerät erst nach Installation des Akkus an.
Display wirkt sehr blass.	Überprüfen Sie die Helligkeitseinstellung (siehe <i>Display-Einstellungen</i> auf Seite 132).

Problem**Abhilfe**

<p>Sie können keine Notrufe tätigen.</p>	<p>Vergewissern Sie sich, dass das Antennensymbol  angezeigt wird - begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und benutzen Sie Ihr Telefon, wenn das Antennensymbol erscheint.</p>
<p>Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist.• Ist die Tastatur gesperrt, drücken Sie den Softkey Freigabe und dann .• Ist das Telefon gesperrt, geben Sie den Sperrcode ein.• Überprüfen Sie, ob die Netzsignalstärke-Anzeige  mindestens einen Balken aufweist. Begeben Sie sich in ein Gebiet mit besserer Flächendeckung.• Wenn kein Netzname erscheint, ist das Telefon u.U. nicht bei einem Netz registriert. Begeben Sie sich in ein anderes Gebiet und prüfen Sie, ob das Telefon sich bei einem Netz registriert.• Überprüfen Sie Anruf Sperre, Rufnummernbeschränkung, geschlossene Benutzergruppen und Rufumleitungseinstellungen im Einstellungsprogramm.

Hinweis: Die Qualität der Displaybilder kann je nach Objekt oder Umgebung unterschiedlich sein. Displaybilder werden u.U. verzerrt, wenn Sie Objekte in Bewegung filmen (insbesondere bei schnellen Bewegungen).

Fehlermeldung

Hier finden Sie einige der wichtigsten möglichen Fehlermeldungen:

Fehlermeldung	Erläuterung
Installation nicht möglich	Spiel, Rufton, Programm usw. kann aus verschiedenen Gründen wie z.B. mangelndem Speicherplatz oder fehlgeschlagenem Download nicht installiert werden.
Keine Zugangspunkte definiert. Jetzt definieren?	Sie müssen einen Zugangspunkt für Ihr Telefon zum Aufrufen des angeforderten Dienstes wie MMS, E-Mail, Internet-Verbindung oder Chat einrichten.
Speicher voll	Der Telefonspeicher ist voll. Löschen Sie einige Dateien, um neue speichern zu können. Siehe <i>Gemeinsam genutzter Telefonspeicher</i> auf Seite 34.
Kein Netzempfang	Kein Netzdienst an Ihrem momentanen Standort.
Netz belegt Verbindungsfehler	Überbelastung des Netzes durch Anrufe oder Fehler bei Verbindungsversuch mit dem Netz.
Mitteilung kann nicht gesendet werden. Maximale Mitteilungsgröße ist xxx.	Die der Mitteilung angehängte Datei ist zu groß, um gesendet zu werden. xxx wird in der Meldung durch eine Größenangabe ersetzt. Sie können die Datei u.U. über Infrarot, Bluetooth® oder die PC Software-Suite senden.
Verbindung kann nicht hergestellt werden. Kein Empfang.	Es kann keine Verbindung mit dem angeforderten Server hergestellt werden.
Gesicherte Verbindung nicht verfügbar	Netz kann keine gesicherte Verbindung herstellen.
SIM-Karten- Registrierung fehlgeschlagen	Das Netz kann Ihre SIM-Karte nicht registrieren. Kontaktieren Sie Ihren Mobilfunk-Dienstanbieter.

Fehlermeldung**Erläuterung**

Fehlermeldung	Erläuterung
PIN-Code gesperrt. PUK-Code eingeben:	PIN-Code wurde 3 Mal falsch eingegeben, daher ist die SIM-Karte gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellten PUK-Code ein.
PIN2-Code gesperrt. PUK2-Code eingeben:	PIN2-Code wurde 3 Mal falsch eingegeben, daher ist die SIM-Karte gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellten PUK2-Code ein.
SIM-Karte abgewiesen	Das Telefon ist so eingestellt, dass es nur bestimmte SIM-Karten akzeptiert. Die derzeit eingelegte SIM-Karte kann nicht gelesen werden.

INDEX

A

Akku

Entnehmen 4

Installieren 4

Laden 5

Aktive Klappe 134

Anklopfen 21

Anruf

Anruf durch Öffnen der

Klappe beantworten 134

Beenden 24

Dauer 174

Entgegennehmen 19

Freisprechen 21

Halten oder annehmen 20

Lautlos oder Ton aktivieren 21

Lautstärke 21

Optionen 20

Programme öffnen

während 23

Tätigen 15

Anrufe

Empfangen 173

Gewählt 173

In Abwesenheit 173

Konferenzgespräche

(mehrere Parteien) 23

Notrufe 18

Anrufe beenden 24

Anrufe in Abwesenheit 173

Anrufeinstellungen 133

Anrufprotokolle 173

Anrufsperrung 145

Anzeigen im Standby-Modus . 14

Aufgaben 165

Aufzeichnung, Sprache 159

Ausgang 71

B

Betreiber-Menü 109

Bewegen in Programmen 29

Blitzlicht 171

Bluetooth 112

Browser 101–109

Einrichten 102

Einstellungen 107

Gespeicherte Seiten 108

Herunterladen von Dateien

aus dem Internet 106

Lesezeichen 106

Online-Optionen 104

Zugang zum Internet 102

C

Cell Broadcast-Mitteilungen ... 77

Chinesischer Mondkalender ... 52

Clipart, zu Fotos hinzufügen .. 93

D

Dateimanager 168

Datenanruf

Definition 102

Zugangspunkte 135

Dienstnummern 45

E

Ein- oder ausschalten, Telefon 15

Eingang 60

Einstellungen 131–147

Anruf 133

Kurzwahl	150	Rahmen	93
Netz	146	Player-Funktionen	87
Rufumleitung	144	Senden von Bildern, Video- und Soundclips	88
Sicherheit	139	Wiedergabe von Videoclips, Soundclips und Streaming- Medien	86
Sperrern	145	Zoom	85
Telefon	132	Geräte-Manager	122
Uhr	147	Geschlossene Benutzergruppe	141
Verbindung	135	GPRS Definition	102
Wecker	148	Zugangspunkte	135
Zertifikatmanagement	142	GPRS-Datenzähler	175
Zubehör	146	Gruppen in Kontakten	46
Zugangspunkt	135		
E-Mail-Mitteilungen	65	H	
Erinnerung einstellen Kalender	49	Hilfe	171
Erstellen einer Kurzmitteilung .	55	Hintergrund, ändern	130
Erstellen von E-Mail-Mitteilungen	59		
Erstellen von Multimedia-Mitteilungen	56	I	
		Info (Copyright)	155
F		Infrarot	117
Favoriten	186	Internationale Anrufe	18
Faxmodem	119	Internet. Siehe Browser	
Fehlersuche	191	K	
Foto, aufnehmen	79	Kalender	48–52
Fotografie	79	Ansichten	49
Foto-Leuchte	171	Chinesischer Mondkalender	52
Fotoqualität	82	Einstellungen	51
Fotos, bearbeiten	92	Erinnerung einstellen	49
Freisprechen	21	Neu erstellen	48
		Senden von Ereignissen	52
G		Kamera	79–83
Galerie	84–90		
Anzeigen von Bildern	85		
Bearbeiten von Fotos	92		
Diashow	92		
Hinzufügen von Clipart und			

Ansehen von Fotos	82
Fotoaufnahme	79
Foto-Leuchte	171
Fotoqualität	82
Senden von Fotos	83
Speichern von Fotos	81
Konferenzgespräche	23
Kontakte	39–47
Ändern	42
Dienstnummern	45
Gruppen	46
Meine Nummern	41
Neu erstellen	39
Senden einer Kontaktkarte	45
SIM-Verzeichnis	40
Suchen	41
Tätigen eines Anrufs	41
Kurzwahl	150

L

Lautsprecher	21
Lautstärke	
Anruf	21
Player	88
Rufton	128
Soundclip	88
Videoclip	88

M

Markieren	31
Markierung löschen	31
Medien	84–100
Galerie	84
PhotoBase	90
RealOne Player	95
Videokamera	98
Meine Nummern	41
Menüstruktur	37

miniSD Card	
Entnehmen	6, 9
Installieren	6
Programm	162
miniSD Card auswerfen	9
Mitteilungen	53–78
Arten	54
Ausgang	71
Berichte	73
Cell Broadcast	77
Dienstbefehl	78
Eingang	60
Einstellungen	73
E-Mail	63
E-Mail (Mailbox)	65
Entwürfe	70
Erstellen einer Präsentation	57
Erstellen neuen	
Kurzmitteilungen	55
Erstellen neuer	
Multimedia-Mitteilungen	56
Erstellen von neuer E-Mail	59
Gesendet	70
Meine Ordner	63
Neue empfangen	60
SIM	76
Multitasking	33

N

Navigieren in Programmen	29
Netzeinstellungen	146
Notizblock	159
Notrufe	18

P

PhotoBase	90
PIN2-Code	139
PIN-Code	139

Probleme	191	SIM-Karte	
Programme		Entnehmen	3
Menüstruktur	37	Installieren	2
Navigieren	29	SIM-Ordner	40
Öffnen	34	Softkey für Optionen	30
Schließen	34	Soundclips, Wiedergabe	86
Softkey für Optionen	30	Soundfunktionen	87
Programme öffnen	34	Speicherdetails	34
Programme schließen	34	Sperrcode	140
Programm-Manager	166	Sperren	145
		Sperren von Tasten	9
		Spiele	184
		Sprachaufzeichnung	159
		Sprachbefehle	151
		Sprache	
		Browserseite-Anzeige	108
		Cell Broadcast	76
		Eingabe	132
		Telefon	132
		Sprachmail	53
		Sprachwahl	151
		Streaming-Medien,	
		Wiedergabe	86
		Suchen	34
		Symbole (Anzeigen)	12
		SyncML	120
		System	156–172
		T	
		Tasten, sperren	9
		Tastenfunktionen	9
		Tätigen eines Anrufs	41
		Telefon	
		Ein- oder ausschalten	15
		Einstellungen	132
		Speicher	34
		Übersicht	8
		Telefonsperre	140
Q			
Quickoffice	177		
R			
Rahmen, zu Fotos hinzufügen	93		
RealOne Player	95		
Rechner	156		
Register	29		
Rufnrn.-beschränk.	141		
Ruftöne	127		
Rufumleitung	144		
S			
Senden von Daten über			
Bluetooth	115		
Senden von Daten über			
Infrarot	118		
Senden von DTMF-Tönen	22		
Senden von Fotos	83, 88		
Senden von			
Kalenderereignissen	52		
Senden von Kontaktkarten	45		
Senden von Soundclips	88		
Senden von Videoclips	88		
Sicherheitseinstellungen	139		

Texteingabe	
Allgemeine Texteingabe	.. 26
Wörterbuch für	
automatische	
Worterkennung 26
Themen 129

U

Übersicht, Telefon 8
Uhr 147
Umrechner 157
USB 125, 189

V

Verbindungen 101—120
Betreiber 109
Bluetooth 112
Faxmodem 119
Geräte-Manager 122
Infrarot 117
Synchronisation 120
Verbindungs-Manager	... 119
Verbindungseinstellungen	... 135
Verbindungs-Manager 119
Videoclips, Wiedergabe 86
Videokamera 98
Videoplayer-Funktionen 87

W

Wecker stellen	
Uhr 148
Wiedergabe von Videoclips,	
Soundclips und	
Streaming-Medien 86
Wörterbuch 26

Z

Zertifikatmanagement 142
Zoom	
Galerie 85
Kamera 80
Videokamera 98
Zubehör 188
Zubehöreinstellungen 146
Zugangspunkteinstellungen	.. 135