

Panasonic

X701

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Mobiltelefons vollständig und aufmerksam durch. Laden Sie vor der Benutzung den Akku.

Customised for



live!

INHALT

Highlights	1
Wichtige Informationen	2
Erste Schritte	6
Grundfunktionen und Verwalten von Anrufen	15
Texteingabe	23
Navigieren In Menüs	25
Menüstruktur	29
Kontakte	30
Organizer	40
Mitteilungen	47
Kamera	65
Meine Objekte	72
Vodafone Live!	77
Applikationen	84
Einstellungen	108
Spiele	138
Zubehör	139
Fehlersuche	141
Technische Daten	143
Copyrights	145
Endbenutzer-Lizenzvertrag für Software	149
EU-Garantie - Die EU/EWR-Garantie gilt im Gebiet der EU/EWR und in der Schweiz	150
Index	155

HIGHLIGHTS

Hier nur eine Auswahl der Funktionen, die Ihnen Ihr Mobiltelefon X701 bietet.

- **Senden Sie Farbfotos und Videoclips** an Freunde und Familie per MMS oder E-Mail.
- **Senden Sie** Bilder, Videoclips, elektronische Visitenkarten und mehr über **Bluetooth®**, **Infrarot-** oder **USB-Verbindungen** an andere Telefone oder Geräte.
- **Übertragen Sie Daten** zwischen dafür geeigneten Geräten über die beiliegende miniSD Card mit Adapter.
- **Surfen Sie im Internet** mithilfe Ihres Browsers .
- **Wählen Sie Rahmen, Texte und Popart** für Ihre Bilder in VGA-Größe aus.
- **Nehmen Sie Videoclips auf.**
- **Geben** Sie 40-stimmige polyphone Ruftöne wieder.
- **Keine lästigen Headset-Kabel mehr!** Benutzen Sie ein drahtloses Bluetooth®-Headset.
- **Synchronisieren Sie** Ihre Kontakte und Ihren Kalender **mit Ihren anderen vernetzten Geräten.**
- **Sehen Sie, wer anruft**, mit Fotodarstellung im Außendisplay.
- **Laden Sie Spiele, Bilder, Themen, Sounds, Videos** sowie Java™- und Series 60-**Programme** aus dem Internet.
- **Zeigen Sie** alle Ihre **Mediendateien an einem Ort an** - in Meine Objekte.
- **Empfangen, bearbeiten und durchblättern** Sie **Microsoft®** Word-, Excel- und PowerPoint®-**Dateien**. Senden Sie Dokumente per Funk an Drucker und Projektoren (mit entsprechendem Zubehör).
- **Sprachbefehle:** Sprechen Sie zum Wählen einer Telefonnummer oder einer Funktion den Namen oder die Telefonnummer.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Panasonic Digital-Mobiltelefons entschieden haben. Dieses Telefon ist für den Betrieb im GSM-Netzen ausgelegt - GSM900, GSM1800 and GSM1900. Es unterstützt außerdem GPRS für paketvermittelte Verbindungen. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Akku vor Gebrauch vollständig aufgeladen ist.

Wir, Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., erklären hiermit, dass das Modell EB-X701 die wesentlichen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Eine diesbezügliche Konformitätserklärung finden Sie unter

<http://www.panasonicmobile.com>

Dieses Mobiltelefon von Panasonic wurde so konzipiert, hergestellt und getestet, dass es den zur Zeit seiner Herstellung geltenden Normen und Vorgaben zur Belastung durch Hochfrequenzstrahlen entspricht, im Einklang mit Vorschriften in der EU und den FCC- bzw. ACA-Vorschriften in den USA und Australien.

Bitte lesen Sie unsere Website für die neuesten Informationen und die Konformität mit Normen in dem Land/der Region, in der Sie dieses Telefon benutzen.

<http://www.panasonicmobile.com>

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen aufmerksam durch und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen verstehen. Nur so können Sie Ihr Telefon auf eine Weise benutzen, die den Gebrauch sowohl für Sie als auch die Umwelt sicher macht und die rechtlichen Auflagen für den Gebrauch von Mobiltelefonen erfüllt.



Dieses Telefon sollte nur mit dem dafür zugelassenen Ladegerät aufgeladen werden, um optimale Leistung zu gewährleisten und eine Beschädigung des Telefons zu vermeiden. Der Gebrauch anderer Ladegeräte macht jegliche Zulassung für dieses Gerät ungültig und kann gefährlich sein. Vergewissern Sie sich bitte bei Reisen ins Ausland, dass die Spannung des mobilen Schnellladergeräts der Spannung des jeweiligen Landes entspricht. Ein mobiles Schnellladergerät (EB-CAX70xx*) ist im Lieferumfang des Hauptpakets enthalten. (Hinweis: xx kennzeichnet die Ladegerät-Region, z.B. CN, EU, UK.) Weiterhin empfehlen wir zum Aufladen Ihres Telefons das mobile Ladegerät (EB-CDX70).



Der Gebrauch eines anderen als des vom Hersteller empfohlenen Akkupacks könnte gefährlich sein. Wenn Sie eine Funktion verwenden, bei der die Tastenbeleuchtung über lange Zeit an bleibt, wie etwa ein Spiel oder den Browser, verkürzt sich die Akkuzeit. Sie können die Akkuzustandzeit verlängern, indem Sie die Tastenbeleuchtung auf "Aus" stellen. Verwenden Sie das Telefon keinesfalls ohne eingesetzten Akkudeckel.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord von Flugzeugen aus. Der Gebrauch von Mobiltelefonen in Flugzeugen kann den Betrieb des Flugzeugs gefährlich beeinträchtigen, das Funknetz stören und unter Umständen gesetzeswidrig sein. Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die Mobiltelefonleistungen der zuwiderhandelnden Person ausgesetzt oder verweigert werden, rechtliche Schritte eingeleitet werden, oder beides.



Der Akku darf weder verbrannt noch als Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie den Akku immer unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften; er ist zur Wiederverwertung geeignet.



Wir empfehlen, das Gerät nicht an Tankstellen zu benutzen. Wir möchten die Benutzer daran erinnern, dass der Gebrauch von Funkgeräten in Kraftstoffdepots, chemischen Werken oder in der Nähe von Sprengarbeiten Beschränkungen unterliegt. Setzen Sie den Akku niemals extremen Temperaturen (über 60°C) aus.



Der Fahrer muss zu jeder Zeit angemessene Kontrolle über sein Fahrzeug bewahren. Halten Sie Ihr Telefon nicht in der Hand, während Sie fahren. Suchen Sie erst einen sicheren Ort auf, an dem Sie halten können. Sprechen Sie nicht in das Mikrophon einer Freisprecheinrichtung, wenn Sie dadurch vom Fahren abgelenkt werden. Wenn Sie Auto fahren, machen Sie sich stets mit den Beschränkungen vertraut, die in der jeweiligen Gegend für den Gebrauch von Mobiltelefonen gelten. Halten Sie diese Beschränkungen jederzeit ein.



Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörgeräten einsetzen.



Vergessen Sie nicht, die Alarmfunktion zu deaktivieren und so das automatische Einschalten des Telefons zu verhindern, während Sie sich in einem Flugzeug, einem Krankenhaus oder ähnlichem befinden.



Das Telefon funktioniert am besten, wenn Sie es so wie ein normales Telefon halten. Die Signalqualität bzw. Antennenleistung können durch Berührung oder Abdecken des Antennenbereichs im eingeschalteten Zustand beeinträchtigt werden. Setzen Sie die Kamera in eine nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, da dies die Kamerafunktion beeinträchtigen könnte. Unerlaubte Änderungen oder angeschlossene Geräte können das Telefon beschädigen und verstoßen u.U. gegen geltende Bestimmungen. Nicht zugelassene Änderungen oder angeschlossene Geräte können Ihre Garantie ungültig machen - dies ist keine Einschränkung Ihrer gesetzlichen Rechte.



Falls Ihr Telefon, der dazugehörige Akku oder Ladezubehör nass werden sollten, legen Sie sie nicht in ein Heizungsgerät wie eine Mikrowelle, einen Hochdruckcontainer, einen Trockner usw. Dies könnte dazu führen, dass der Akku, das Telefon und/oder die Ladegeräte auslaufen, sich erhitzen, expandieren, explodieren oder Feuer fangen. Ferner entwickelt das Produkt oder Zubehör Rauch und die Stromkreise werden u.U. beschädigt und führen zu Fehlfunktionen der Produkte. Panasonic übernimmt keine Verantwortung für irgendwelche Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt durch irgendwelchen Missbrauch entstehen.



Es wird empfohlen, die im Speicher Ihres Telefons gesicherten wichtigen Informationen und Daten zu kopieren bzw. eine Sicherungskopie anzulegen. Um versehentlichen Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie alle Anweisungen hinsichtlich der Pflege und Wartung Ihres Telefons und seines Akkus befolgen. Panasonic haftet in keiner Weise für irgendwelche Schäden, die aufgrund von Datenverlust entstehen. Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf unmittelbare und mittelbare Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgeschäden, erwartete Einsparungen, entgangenen Gewinn).

Ihr Telefon ist u.U. in der Lage, persönliche Informationen zu speichern und zu übermitteln. Sie sollten daher unbedingt alle persönlichen oder finanziellen Informationen an anderer Stelle als auf Ihrem Telefon speichern. Benutzen Sie die Sicherheitsfunktionen Ihres Geräts - wie Telefon- und/oder SIM-Sperre -, um die dort gespeicherten Informationen zu schützen. Panasonic haftet in keiner Weise für irgendwelche Schäden, die aufgrund von Datenverlust entstehen. Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf unmittelbare und mittelbare Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgeschäden, erwartete Einsparungen, entgangenen Gewinn).



Ihr Telefon ist u.U. in der Lage, Informationen und Daten aus externen Quellen herunterzuladen und zu speichern. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie dabei keine Urheberrechte oder anderen rechtlichen Bestimmungen verletzen. Panasonic haftet in keiner Weise für irgendwelche Schäden, die aufgrund von Datenverlust oder irgendeiner Verletzung von Urheberrechten oder geistigen Eigentumsrechten entstehen. Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf unmittelbare und mittelbare Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgeschäden, erwartete Einsparungen, entgangenen Gewinn).



Wenn Ihr Telefon über eine Kamera verfügt (integriert oder als Zubehör), sollten Sie bei deren Gebrauch Vorsicht walten lassen. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie die Erlaubnis zum Fotografieren von Personen und Objekten besitzen und dass Sie durch den Gebrauch der Kamera keine privaten Rechte oder Rechte dritter Parteien verletzen. Sie müssen das geltende internationale oder nationale Recht zur Verwendung von Kameras in bestimmten Einsatzgebieten und Umgebungen beachten. Dazu gehört auch, die Kamera nicht an Orten zu verwenden, an denen das Fotografieren und Filmen möglicherweise untersagt ist. Panasonic haftet in keiner Weise für irgendwelche Schäden, die aufgrund irgendeiner Verletzung von Urheberrechten oder geistigen Eigentumsrechten entstehen - einschließlich, aber nicht beschränkt auf unmittelbare und mittelbare Schäden.

Dieses Telefon sollte nur mit dem von Panasonic dafür zugelassenen Zubehör verwendet werden, um optimale Leistung zu gewährleisten und eine Beschädigung des Telefons zu vermeiden. Panasonic übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen durch Zubehör, das nicht von Panasonic zugelassen ist.

Die Verwendung dieses Telefons in bestimmten Einsatzgebieten und Umgebungen unterliegt geltendem internationalen oder nationalen Recht oder sonstigen besonderen Einschränkungen. Dies gilt für (ist aber nicht beschränkt auf) Krankenhäuser, Flugzeuge, beim Fahren und für alle sonstigen eingeschränkten Anwendungen.

Die Display-Layouts und Bildschirmgrafiken in diesem Handbuch dienen ausschließlich zur Erläuterung und unterscheiden sich u.U. von den tatsächlichen Anzeigen auf Ihrem Telefon. Panasonic behält sich das Recht vor, die Informationen in diesem Dokument ohne Vorankündigung zu ändern.

Das LCD-Display benutzt hochpräzise Herstellungstechnologie, und unter bestimmten Bedingungen können die Pixel heller oder dunkler erscheinen. Dieser Effekt wird durch Eigenschaften des LCD-Displays bedingt und ist kein Herstellungsfehler.



Beim Drücken der Tasten kann ein lauter Ton erklingen. Vermeiden Sie es deshalb, das Telefon beim Drücken der Tasten dicht an das Ohr zu halten.



Extreme Temperaturen können den Betrieb Ihres Telefons vorübergehend beeinträchtigen. Das ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar. Die Qualität der Anzeige kann beeinträchtigt werden, wenn Sie das Telefon längere Zeit bei Temperaturen über 40°C benutzen.



Das Gerät sollte weder modifiziert noch auseinander genommen werden. Es enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.



Setzen Sie das Gerät keinen übermäßigen Vibrationen oder Stößen aus. Lassen Sie den Akku nicht fallen.



Vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeiten. Wenn das Gerät nass wird, entnehmen Sie sofort den Akku und wenden Sie sich an Ihren Händler.



Lassen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder an feuchten, staubigen oder heißen Orten liegen. Werfen Sie den Akku niemals ins Feuer. Er könnte explodieren.



Halten Sie Metallobjekte, welche die Anschlusspunkte versehentlich berühren könnten, vom Gerät/Akku fern. Akkus können Sachschaden, Verletzungen oder Verbrennungen verursachen, wenn die Anschlusspunkte mit einem leitfähigen Werkstoff (z.B. Metallschmuck, Schlüssel usw.) in Kontakt kommen.



Laden Sie den Akku immer an einem gut belüfteten Ort auf, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C. Der Akku kann außerhalb dieses Temperaturbereichs nicht aufgeladen werden.



Bevor Sie Ihr Mobiltelefon an eine externe Quelle anschließen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Gerätes und vergewissern Sie sich, dass Sie das Telefon ordnungsgemäß anschließen und alle Sicherheitsvorkehrungen einhalten. Achten Sie darauf, dass Ihr Mobiltelefon mit dem Gerät, an das es angeschlossen wird, kompatibel ist.



Bei der Entsorgung von Verpackungsmaterialien oder alten Geräten wenden Sie sich für Hinweise zur Wiederverwertung bitte an Ihre ortsansässigen Behörden.

SAR

Europäische Union – RTTE

DIESES TELEFON VON **PANASONIC (MODELL EB-X701)** ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER EU FÜR BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die vom Rat der Europäischen Union empfohlenen Grenzwerte für HF-Energie nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Teil umfassender Richtlinien und legen zulässige HF-Niveaus für die Bevölkerung fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsorganisationen durch periodische und sorgfältige Beurteilung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Die Grenzwerte schließen eine beträchtliche Sicherheitsspanne ein, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Richtlinie für Mobiltelefone verwendet eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der vom Rat der Europäischen Union empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei $2,0 \text{ W/kg}$. SAR-Prüfungen wurden in Standard-Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Telefon in allen geprüften Frequenzbandbreiten mit dem höchsten zulässigen Leistungspegel getestet wurde. Obwohl die SAR beim höchsten zulässigen Leistungspegel festgelegt wird, kann das tatsächliche SAR-Niveau bei der Verwendung des Telefons weit unter dem Höchstwert liegen. Der Grund hierfür ist, dass das Telefon entwickelt wurde, um unter verschiedenen Leistungspegeln betrieben zu werden und dadurch immer nur die zur Verbindung mit dem Mobilfunknetz notwendige Leistung zu verwenden. Im Allgemeinen gilt: Je näher Sie sich an der Basisstation der Antenne befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein Telefon der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten werden kann, muss seine Erfüllung der R&TTE-Richtlinie der EU belegt werden. Als eine wesentliche Anforderung schreibt diese den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen vor. Der SAR-Wert für dieses Telefonmodell in Tests, um die Erfüllung der Norm zu überprüfen, betrug bei Verwendung am Ohr $0,484 \text{ W/kg}$ und mit einem Abstand von $1,5 \text{ cm}$ am Körper getragen $0,697 \text{ W/kg}$. Während einzelne Telefone an verschiedenen Standorten abweichende SAR-Pegel aufweisen können, erfüllen alle Geräte die EU-Anforderungen hinsichtlich HF-Exposition.

Das Gerät wurde für die typische Verwendung am Körper getragen getestet, zum einen mit dem Taschenmodell EB-YKX700, das einen Abstand von $1,6 \text{ cm}$ zum Körper gewährleistet, und zum anderen mit einem Abstand von $1,5 \text{ cm}$ zwischen Telefon-Rückseite und Körper. In Übereinstimmung mit den Anforderungen für HF-Exposition sollten Sie nur Gürtelclips, Tragegurte und ähnliche Artikel verwenden, die einen Abstand von $1,5 \text{ cm}$ zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons (einschließlich Antenne) gewährleisten. Gürtelclips, Tragegurte und ähnliche Artikel sollten keine metallischen Bestandteile aufweisen. Die Verwendung von Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, verstößt möglicherweise gegen die Anforderungen für HF-Exposition und sollte vermieden werden.

* Der SAR-Grenzwert für öffentlich verwendete Mobiltelefone beträgt durchschnittlich $2,0 \text{ Watt/Kilogramm (W/kg)}$ über 10 g Körpergewebe. Der Grenzwert schließt eine beträchtliche Sicherheitsspanne ein, um zusätzlichen Schutz der Öffentlichkeit zu gewährleisten und Messabweichungen zu berücksichtigen. Die SAR-Werte unterscheiden sich möglicherweise je nach nationalen Berichtsanforderungen und Netzbandbreiten.

** Kopf, rechte Seite (Testposition: Wange) Messergebnisse für GSM900.

Weitere SAR-Informationen für andere Regionen finden Sie in den Produktinformationen unter <http://www.panasonicmobile.com/health.html>

Haftungsablehnungserklärung: Dieses Dokument ist die Übersetzung eines englischen Ausgangstextes. Wir, Panasonic, übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit der Übersetzung dieses Dokuments.

ERSTE SCHRITTE

Das Mobiltelefon X701 GSM™/GPRS von Panasonic arbeitet weltweit über GSM-Netze, die integrierte Sprachmail, SMS- und MMS- Dienste und überragende Sprachqualität bieten.

Verfügbare Funktionen

Einige Funktionen sind netzabhängig und nur bei entsprechendem Abo verfügbar. Andere Funktionen sind von der verwendeten SIM-Karte abhängig. Bitte beachten Sie, dass Sie viele der Netzdienste abonnieren müssen, bevor Sie ihre Funktionen benutzen oder aktivieren können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Vor dem Benutzen Ihres Telefons


Die SIM-Karte muss in Ihrem Telefon installiert sein, um es im Funknetz benutzen zu können. Nähere Informationen erhalten Sie von Vodafone.

INSTALLIEREN UND ENTNEHMEN DER SIM-KARTE

Vorsicht: Dieses Produkt enthält kleine Komponenten. Bitte von Kleinkindern fernhalten.
Die SIM-Karte und ihre goldene Kontaktfläche nicht verkratzen oder verbiegen.


SIM-Karte installieren

1. Setzen Sie die Daumen auf die Außenränder des Akkudeckels, drücken Sie den Deckel nach unten und schieben Sie ihn dann zum unteren Ende des Telefons. Entnehmen Sie den Akku (siehe Seite 7).

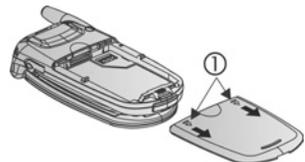

2. Legen Sie die SIM-Karte so ein, dass die goldene Kontaktfläche zum Telefon weist und die abgeschrägte Ecke zuerst eingeführt wird (siehe Abbildung). Schieben Sie die Karte vorsichtig in das SIM-Kartenfach, bis sie einrastet.


- Wenn die SIM-Karte verkehrt eingelegt und beschädigt wurde, erscheint u.U. die Meldung **SIM-Karte einlegen**. Entnehmen Sie die SIM-Karte und installieren Sie sie erneut.
- Wenn die Meldung **SIM-Karte abgewiesen** erscheint, kontaktieren Sie bitte Vodafone.

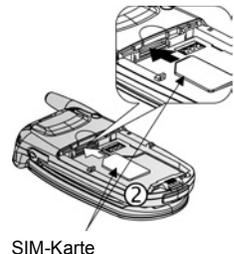

Hinweis: Die Position des SIM-Kartenfachs und der abgeschrägten Ecke sind auf dem Schild im Akkufach verzeichnet.

SIM-Karte entnehmen

1. Setzen Sie die Daumen auf die Außenränder des Akkudeckels, drücken Sie den Deckel nach unten und schieben Sie ihn dann zum unteren Ende des Telefons. Entnehmen Sie den Akku (siehe Seite 7).
2. Schieben Sie die untere Kante der SIM-Karte vorwärts in ihr Fach, damit sie ausrastet.
3. Nehmen Sie die ausgerastete SIM-Karte vorsichtig heraus.

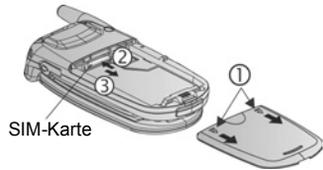


Hinweis: Wenn Sie zu einem moderneren Telefon wechseln und Ihr voriges Telefon neue Dienste wie MMS (Multimedia Messaging Service) nicht unterstützt hat, müssen Sie möglicherweise eine neue SIM-Karte einlegen. Bitte kontaktieren Sie Vodafone.

EINSETZEN UND ENTNEHMEN DES AKKUS

Vorsicht: Die Verwendung von Zubehör, das nicht von Panasonic zugelassen oder von Vodafone empfohlen wurde, kann die Leistung des Telefons beeinträchtigen oder sogar zu elektrischen Gefahren führen.

Akku einsetzen


1. Halten Sie den Akku in einem Winkel von 45°, führen Sie die Zungen oben am Akku in die Schlitzle entlang der oberen Kante des Akkufachs ein.
2. Drücken Sie das untere Ende des Akkus nach unten, bis er einrastet.
3. Setzen Sie den Akkudeckel wieder ein, indem Sie ihn zum unteren Ende des Telefons schieben. Der Deckel sollte ganz fest sitzen.

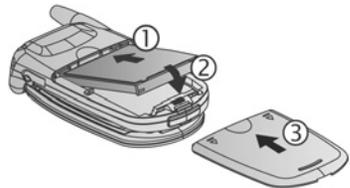

Akku entnehmen

Hinweis: Schalten Sie vor Entnahme des Akkus das Telefon aus und trennen Sie es vom Ladegerät oder irgendwelchen anderen Geräten.

1. Setzen Sie die Daumen auf die Außenränder des Akkudeckels, drücken Sie den Deckel nach unten und schieben Sie ihn dann zum unteren Ende des Telefons.
2. Benutzen Sie die Zungen unten am Akku, um ihn herauszuheben.
3. Setzen Sie den Akkudeckel wieder ein.

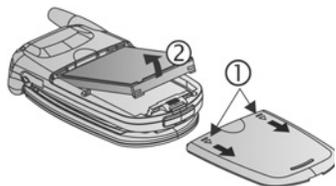


LADEN DES AKKUS

Hinweis: Vergewissern Sie sich zunächst, dass der Akku installiert ist.

1. Öffnen Sie den Steckerdeckel.

2. Führen Sie den Stecker in die linke Seite (zwei goldene Kontakte) des Steckerbereichs am unteren Ende des Telefons ein. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Netzsteckdose.
 3. Ziehen Sie den Stecker nach abgeschlossenem Ladevorgang aus der Netzsteckdose und drücken Sie die Freigabetaste, um das Ladegerät vom Telefon zu trennen.
- Den Stecker NICHT mit Gewalt entfernen, da dies das Telefon oder mobile Ladegerät beschädigen könnte.

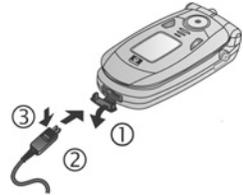

Ladesymbole auf Haupt- und Außendisplay



Ladebalken laufen beim Laden hoch und runter.

Ladebalken hören bei abgeschlossenem Ladevorgang auf zu laufen.

- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erscheint bei eingeschaltetem Telefon die Meldung **Akku geladen**.

Warnung bei schwacher Akkuleistung


Bei schwacher Akkuleistung erscheint die Meldung **Akku schwach** und es ertönt ein Warnsignal, woraufhin sich das Telefon automatisch ausschaltet. Laden Sie den Akku wieder komplett auf. Wenn Sie die Warnung „Akku schwach“ während eines Gesprächs erhalten, sollten Sie den Anruf umgehend beenden.

INSTALLIEREN UND ENTNEHMEN DER miniSD CARD

Die miniSD Card ist eine Speicherkarte, die zum Erweitern des Telefonspeichers sowie zum Übertragen von Dateien auf andere Geräte dient.

miniSD Card installieren

1. Nehmen Sie den miniSD Card-Deckel oben auf Ihrem Telefon ab.
2. Schieben Sie die miniSD Card mit der abgeschrägten Ecke zuerst und nach oben weisender goldener Kontaktfläche in ihr Fach ein, bis sie einrastet. Drücken Sie den miniSD Card-Deckel nach unten, bis er einrastet.

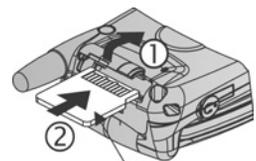

miniSD Card


Hinweis: Führen Sie keine Gegenstände außer der miniSD Card in das miniSD Card-Fach ein.

Versehen Sie die miniSD Card nicht mit Aufklebern usw. Der geringste Unterschied in der Kartendicke kann zu Schwierigkeiten beim Einlegen oder Entnehmen sowie zu Kontakt- oder Datenverlusten führen.



Vermeiden Sie es, die miniSD Card und ihre goldene Kontaktfläche zu verkratzen oder zu verbiegen.

miniSD Card entnehmen

1. Drücken Sie , markieren Sie **miniSD Card** auswerfen und drücken Sie **OK**. Warten Sie, bis etwaige Speicher- oder Kopiervorgänge ganz abgeschlossen sind, bevor Sie die miniSD Card herausnehmen.
2. Nehmen Sie den miniSD Card-Deckel oben auf Ihrem Telefon ab.
3. Schieben Sie die untere Kante der miniSD Card sanft vorwärts in ihr Fach, damit sie ausrastet.
4. Nehmen Sie die ausgerastete miniSD Card vorsichtig heraus. Drücken Sie den miniSD Card-Deckel nach unten, bis er einrastet.

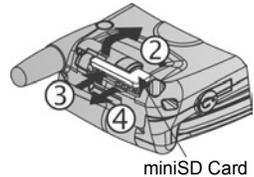

TELEFON - ÜBERSICHT

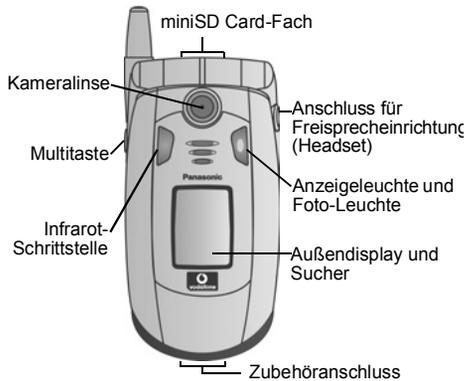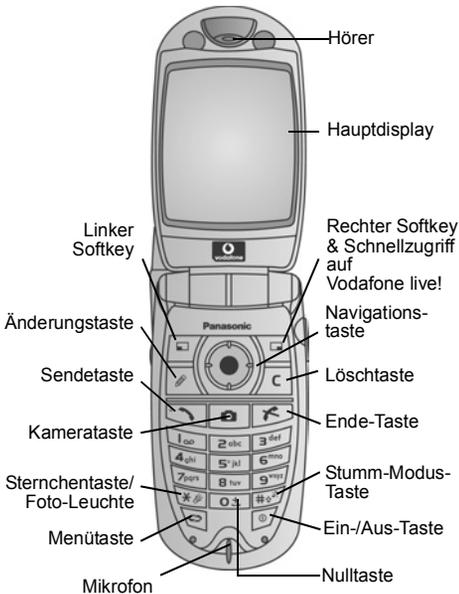

TASTENFUNKTIONEN

Taste	Funktion
	<p>Ein-/Aus-Taste Zum Ein- oder Ausschalten des Telefons drücken und halten. Kurz drücken, um verschiedene Profile zu wählen, die Tastatur bzw. das Telefon zu sperren oder die miniSD Card auszuwerfen.</p>
	<p>Navigationstaste Außenränder drücken, um nach oben ▲, unten ▼, links ◀ oder rechts ▶ in Menüs oder Text zu navigieren. Mitte ● drücken, um Option zu wählen oder im Standby-Modus das Hauptmenü zu öffnen. Im Kamera-Modus ● zur Aufnahme eines Fotos drücken.</p>
	<p>Sendetaste Zum Tätigen eines Anrufs. Im Standby-Modus zum Aufrufen der zuletzt gewählten Nummern drücken. Zum Anzeigen der Listen empfangener und verpasster Anrufe ◀ drücken. Im Standby-Modus zum Aktivieren von Sprachbefehlen drücken und halten.</p>
	<p>Ende-Taste Zum Beenden eines Anrufs. Zum Zurückkehren in den Standby-Modus.</p>
	<p>Menütaste Zum Aufrufen des Hauptmenübereichs. Drücken und halten, um derzeit geöffnete Menüoptionen anzuzeigen.</p>
	<p>Linker Softkey Zum Ausführen der unten links auf dem Display genannten Funktion. Im Standby-Modus wird das Nachrichten-Menü geöffnet. Zum Sperren der Tastatur im Standby-Modus ☞, und dann ☞☞ drücken. Zum Entsperren der Tastatur ☞☞ und dann ☞☞☞ drücken.</p>
	<p>Rechter Softkey Zum Ausführen der unten rechts auf dem Display genannten Funktion. Schnellzugriff zum Aufrufen von Vodafone live! im Standby-Modus.</p>
	<p>Änderungstaste Zur Auswahl des Wörterbuchs für Worterkennung, einschließlich Einfügen und Ändern von Wörtern, des Buchstabenmodus oder des Ziffernmodus. Zum Einfügen von Ziffern oder Symbolen. Zum Ändern der Eingabesprache. Zum Markieren mehrerer Objekte in einer Liste drücken und halten Sie ☞☞ und drücken Sie anschließend ▲ oder ▼.</p>
	<p>Löschtaste Zum Löschen eines Zeichens im Änderungsmodus. Öffnet die Kamera.</p>

Taste	Funktion
	Kamerataste Öffnet die Kamera.
	Sternchentaste Im Standby-Modus zum Ein-/Ausschalten des Foto-Lichts drücken und halten. Im Ziffernmodus und Standby-Modus wiederholt drücken, um die Zeichen *, +, p, und w einzugeben. Im Wörterbuchmodus drücken, um alternative Wörter anzuzeigen, wenn ein Wort unterstrichen ist. Im Änderungsmodus zum Aufrufen der Sonderzeichentabelle drücken.
	Nulltaste Im Standby-Modus drücken und halten, um das Pluszeichen (+) zum Wählen einzugeben. Im Änderungsmodus zum Eingeben eines Leerzeichens drücken.
	Stumm-Modus-Taste Im Standby-Modus zum Ein-/Ausschalten des Stumm-Modus drücken und halten. Im Änderungsmodus zum Wechseln zwischen Groß-/Kleinbuchstaben drücken oder zweimal kurz zum Aktivieren/Deaktivieren des Wörterbuchs für Worterkennung drücken.
	Multitaste (an der Seite des Telefons) Zum Einschalten der Außendisplay-Beleuchtung einmal drücken, dann nach Bedarf drücken, um zwischen Uhr- und Symbolanzeige zu wechseln. Zum Ausschalten des Klingeltons bei eingehendem Anruf. Zum Aufnehmen eines Fotos im Kamera-Modus bei geschlossener Klappe und aktivierter Kamera.

Symbole in diesem Handbuch

	Die Ein-/Aus-Taste drücken.		Die Menütaste drücken.
	Außenränder der Navigationstaste drücken, um nach oben, unten, links oder rechts in Menüs oder Text zu navigieren.		Die Mitte der Navigationstaste drücken.
	Die Sendetaste drücken.		Die Ende-Taste drücken.
	Linken Softkey drücken.		Rechten Softkey drücken.
	Die Änderungstaste drücken.		Die Löschtaste drücken
	Zifferntasten drücken.		Die Kamerataste drücken
	Die Sternchentaste drücken.		Die Stumm-Modus-Taste drücken.
	Die Multitaste (an der Seite des Telefons) drücken.		


SYMBOLLE

Je nach den von Ihnen benutzten Funktionen und gewählten Optionen erscheinen verschiedene Symbole auf dem Bildschirm.

Symbol	Erläuterung	Symbol	Erläuterung
	Zeigt den Akku-Ladestand in sieben Stufen an. Beim Laden des Akkus laufen die Ladebalken hoch und runter.		Alarm ist eingestellt.
	Zeigt die Signalstärke des Netzes, bei dem das Telefon momentan registriert ist, in sieben Stufen an.		Neue Nachricht empfangen.
	GPRS-Dienst ist verfügbar.		Mitteilung im Ausgang wartet auf Sendebefehl.
	GPRS-Dienst wird während Sprachanruf gehalten.		Bluetooth® ist aktiviert.
	GPRS-Verbindung ist aktiv.		Bluetooth® ist aktiv.
	Mehrere GPRS-Verbindungen sind aktiv.		Infrarot ist aktiviert (blinkt, wenn aktiv).
	Anruf in Abwesenheit.		USB-Verbindung ist aktiviert.
	Rufumleitung ist aktiv.		Navigationstaste - Bildlauf nach oben/unten oder auf-/abwärts durch Optionen navigieren.
	Datenanruf.		Navigationstaste - Bildlauf nach links/rechts, links/rechts durch Register navigieren.
	Tastatur ist gesperrt.		Alle Ruftöne/Rufton-Lautstärke ausgeschaltet (Stummer Rufton).
	Hörerton ist eingeschaltet.		Freisprech-Headset ist angeschlossen.
	Lautsprecherton ist eingeschaltet.		

ANZEIGEN UND SCHNELLZUGRIFFE IM STANDBY-MODUS


HAUPTDISPLAY

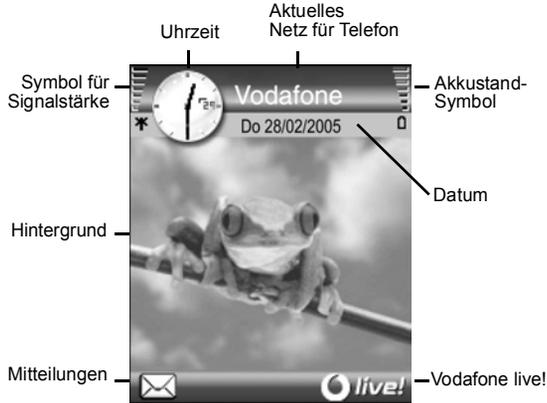

AUßENDISPLAY

Multitaste einmal drücken, um Beleuchtung einzuschalten, dann nach Bedarf drücken, um zwischen Uhr- und Symbolanzeige zu wechseln.

SCHNELLZUGRIFFE PER NAVIGATIONSTASTE im Standby-Modus

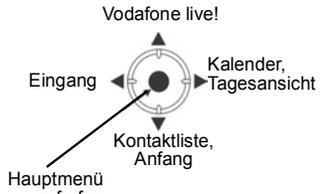

GRUNDFUNKTIONEN UND VERWALTEN VON ANRUFEN

EIN- UND AUSSCHALTEN DES TELEFONS

Drücken und halten Sie .

Hinweis: Wenn Ihre SIM-Karte durch einen PIN-Code geschützt ist, müssen Sie diesen eingeben. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK**. Siehe *Sicherheitseinstellungen* auf Seite 116.

ANRUFE

Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist, das Signalstärke-Symbol mindestens einen Balken aufweist  und das Vodafone-Logo angezeigt ist, bevor Sie einen Anruf tätigen.

Die Rufnummer eingeben

1. Geben Sie im Standby-Modus die Ortskennzahl und Rufnummer ein und drücken Sie .
2. Zum Beenden des Anrufs drücken Sie .

Hinweis: Zum Löschen einer Ziffer drücken Sie .
Drücken Sie während eines Anrufs  oder , um die Hörerlautstärke zu ändern.

Warnung: Durch Schließen der Klappe während eines Anrufs wird der Anruf beendet, es sei denn, die Standardeinstellung wurde geändert. Um das Telefon so einzurichten, dass ein Anruf auch bei Schließen der Klappe verbunden bleibt, siehe **Anrufe mit Klappe** annehmen/beenden in Anrufeinstellungen auf Seite 112.

Eine Kontaktkarte zum Wählen benutzen

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kontaktliste**.
2. Markieren Sie die Karte mit dem gewünschte Namen und drücken Sie 
 - Wenn auf der Karte mehrere Nummern gespeichert sind, wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.

Zum Hinzufügen von Informationen zu Ihrer Kontaktliste siehe Seite 30.

SIM-Ordneintrag zum Wählen benutzen

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kontaktliste**.
2. Wählen Sie den **SIM-Ordner**.
3. Markieren Sie den gewünschten Namen und drücken Sie .

Zum Hinzufügen von Namen und Nummern zu Ihrem SIM-Ordner siehe Seite 34.

Den Anrufnamen sprechen

So wählen Sie eine Nummer durch Sprechen des Anrufnamens:

1. Drücken und halten Sie .

2. Nachdem Sie die Aufforderung „Bitte Befehl sprechen“ hören, sagen Sie „Sprachwahl“.
3. Wenn Sie „Namen oder Nummer sprechen“ hören, sagen Sie den vollen Namen (Vor- und Nachnamen) einer Person aus Ihrer Kontaktliste.
4. Der Name wird wiederholt und das Telefon wählt die entsprechende Nummer. Siehe Seite 102 für weitere Sprachbefehl-Optionen.

Kurzwahl

Wenn Sie Nummern, die Sie häufig anrufen, Kurzwahl-tasten zugewiesen haben (siehe Seite 39), können Sie diese Nummern mit zwei Tastendrücken wählen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die voreingestellte Kurzwahl-Zifferntaste  -  und drücken Sie dann .
 - Wenn **Kurzwahl** aktiviert ist (siehe *Anrufeinstellungen* auf Seite 112), drücken und halten Sie einfach die voreingestellte Kurzwahl-Zifferntaste zum Wählen der zugewiesenen Nummer.

Hinweis: Die Kurzwahl-taste 1 wurde für Ihre Sprachmailbox-Nummer reserviert.

Liste für gewählte Nummern, empfangene Anrufe oder Anrufe in Abwesenheit

Sie können zuvor gewählte Nummern sowie Nummern von eingegangenen oder verpassten Anrufen zur schnellen Rückwahl aufrufen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus .
2. Wählen Sie aus der Liste gewählter Nummern den gewünschten Eintrag und drücken Sie , um die Nummer zu wählen.
 - Drücken Sie , um zum Register für empfangene Anrufe oder Anrufe in Abwesenheit zu gehen, und wählen Sie eine Nummer aus diesen Listen aus.

Automatische Wiederwahl

Wenn **Auto. Wiederwahl** im Menü für *Anrufeinstellungen* aktiviert ist (siehe Seite 112), wiederholt Ihr Telefon die Nummernwahl unter bestimmten Bedingungen, wie bei keiner Antwort, belegter Nummer, belegtem Netz oder einem Verbindungsfehler, automatisch bis zu 10 Mal.

Drücken Sie **Beenden** oder , um die automatische Wiederwahl zu stoppen.

Über Mitteilungen wählen

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen haben, die eine Telefonnummer enthält, können Sie diese von der Mitteilung im Eingang aus wählen. Auf die gleiche Weise können Sie den Sender einer empfangenen SMS-Kurzmitteilung anrufen.

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **Eingang**.
2. Rufen Sie die gewünschte Mitteilung auf.
3. Zum Suchen nach einer Telefonnummer in einer Mitteilung drücken Sie Optionen und wählen **Sie Suchen > Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Web-Adresse**. Gefundener Text und gefundene Nummern werden unterstrichen.

- Zum Anrufen des Absenders einer SMS-Mitteilung von der geöffneten Mitteilung aus drücken Sie , um dessen Telefonnummer zu wählen.

Internationale Anrufe

Drücken und halten Sie im Standby-Modus , um das internationale Präfix + (Abkürzung für „00“) einzugeben. Geben Sie dann die Landeskenzahl, die Ortskenzahl und die Telefonnummer ein. Drücken Sie .

Hinweis: Viele Länder/Regionen haben eine 0 am Anfang der Ortskenzahl. Beim Wählen internationaler Nummer muss diese 0 meistens ausgelassen werden. Nähere Informationen erhalten Sie von Vodafone.

Notrufe

Wählen Sie die örtliche Notrufnummer Ihres aktuellen Standorts.

1. Schalten Sie das Telefon ein, falls es ausgeschaltet ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Antennensymbol angezeigt ist.
3. Geben Sie die örtliche Notrufnummer ein (in Deutschland 112) und drücken Sie .

Hinweis: Sie können die örtliche Notrufnummer selbst dann wählen, wenn die Tastatur gesperrt ist.
Je nach Land und Netzbetreiber können Notrufe auch ohne SIM-Karte getätigt werden.

ENTGEGENNEHMEN VON ANRUFEN

Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt das Telefon und blinkt grün auf.

Hinweis: Wenn ein Rufton mit aktivem Vibrationsalarm für das Telefon eingestellt wurde, blinkt es grün auf und vibriert, statt zu klingeln.

1. Öffnen Sie die Klappe, um einen Anruf entgegenzunehmen.
 - Ist die Klappe bereits geöffnet, so drücken Sie , um einen Anruf entgegenzunehmen.

Stummer Rufton

Zum Deaktivieren des Ruftons drücken Sie , wenn die Klappe geschlossen ist. Ist sie offen, drücken Sie **Lautlos** . Nehmen Sie den Anruf entgegen, indem Sie  drücken.

Antwortoptionen ändern

Um die Einstellungen so zu ändern, dass ein Anruf durch Öffnen der Klappe nicht entgegengenommen wird, siehe Anrufe **mit Klappe annehmen/beenden in Anrufeinstellungen** auf Seite 112.

Zum Entgegennehmen eines Anrufs durch Drücken einer beliebigen Taste außer , , oder  siehe **Antworten mit jeder Taste in Anrufeinstellungen** auf Seite 112.

Ankommende Anrufe umleiten

Zum Umleiten Ihrer Anrufe an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Rufnummer siehe *Rufumleitung* auf Seite 112.

Sie können dann  oder den Softkey **Abweisen** drücken, um ankommende Anrufe umzuleiten.

Wenn Sie den Anruf ignorieren, indem Sie keine Taste drücken, erscheinen die Anrufdetails auf der Liste der Anrufe in Abwesenheit.

OPTIONEN WÄHREND EINES ANRUFES

Sie können während eines Anrufs den Anruf halten, das Mikrofon deaktivieren, DTMF-Töne für Passwörter usw. senden und Konferenzgespräche einleiten. Diese Funktionen sind von dem Netzbetreiber abhängig..

Anrufe halten

Zum Halten eines Anrufs oder zu erneuten Annahme eines gehaltenen Anrufs drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Halten** oder **Annehmen**.

Bei 2 verbundenen Gesprächen (einem aktiven und einem gehaltenen Anruf) drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Tausch	Zum Halten des aktiven Anrufs und Aktivieren des gehaltenen Anrufs.
Durchschalten	Zum Verbinden eines aktiven mit einem gehaltenen Gespräch oder eines eingehenden Anrufs mit einem aktiven oder gehaltenen Gespräch und anschließenden Trennen Ihrer eigenen Verbindung mit beiden Gesprächen, so dass die beiden Gesprächspartner nur noch miteinander sprechen.

Abkürzungen: Sie können auch  drücken, um zwischen **Halten** und **Annehmen** für ein Gespräch umzuschalten oder zwischen einem aktiven und einem gehaltenen Gespräch hin und her zu wechseln (**Tauschen**).

Zum Beenden eines gehaltenen Gesprächs und Fortführen des aktiven Gesprächs drücken Sie  und .

Zum Beenden des aktiven Gesprächs und Fortführen des gehaltenen Gesprächs drücken Sie  und .

FREISPRECHEN

Um die Stimme des Anrufers über den Freisprechlautsprecher zu hören, drücken Sie **Lautspr.** Legen Sie das Telefon in der Nähe ab, so dass Sie und andere Personen ein Gespräch führen können, ohne das Telefon halten zu müssen.

Um zum Telefonhörer zurückzuschalten, wählen Sie **Telefon**.

	Lautsprechersymbol - Freisprechen ist aktiv.
---	--



Hörersymbol - Freisprechen ist nicht aktiv.

Wenn Sie ein Bluetooth®-Headset aktiviert haben, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **BT-Zubehör**, um die Stimme des Anrufers über das Bluetooth®-Headset zu hören.

Lautstärkenregelung

Drücken Sie ► oder ◀ zum Ändern der Lautstärke des Telefonhörers (🔊), des Telefonlautsprechers (🔊) oder des Headsets (wenn angeschlossen). Beachten Sie, dass sich beim Ändern der Lautstärke die Balkenskala ändert.

Zum Aus- oder Einschalten des Mikrofons drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Lautlos** oder **Ton aktivieren**. Bei Auswahl von **Lautlos** werden das Mikrofon des Telefons sowie Mikrofone von angeschlossenen Geräten ausgeschaltet. **Ton aktivieren** schaltet das Mikrofon wieder ein..

ANKLOPFEN

Wenn Sie den Anklopf-Netzdienst in Anrufeinstellungen aktiviert haben (siehe Seite 112), können Sie einen ankommenden Anruf während eines aktiven Gesprächs entgegennehmen.

1. Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs (📞), um den ankommenden Anruf zu beantworten. Das aktive Gespräch wird gehalten.
 - Zum Umschalten zwischen den Gesprächen drücken Sie **Tauschen** oder (📞).
 - Zum Beenden des derzeit aktiven Gesprächs und Entgegennehmen des ankommenden Anrufs drücken Sie **Ersetzen**.
2. Zum Beenden des derzeit aktiven Gesprächs drücken Sie (📞). Das gehaltene Gespräch wird aktiv.
 - Zum Beenden beider Gespräche gleichzeitig drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Alle Anrufe beenden**.
 - Wenn Sie (📞) drücken und halten, werden alle Anrufe und Datenverbindungen beendet.

Zum Abweisen eines eingehenden Anrufs drücken Sie **Abweisen**. Der Anrufer erhält eine Besetztmeldung oder wird zur Sprachmail weitergeleitet.

DTMF-Töne senden

Sie können während eines Anrufs DTMF-Töne über Ihre Telefontasten (0 bis 9, #, *) senden. DTMF-Töne werden häufig zum Aufrufen von Diensten wie Sprachmailboxen, Calling Card-Anrufe und Banking verwendet.

Drücken Sie während eines Anrufs **Optionen** und wählen Sie **DTMF senden**, wenn Sie eine DTMF-Tonfolge auf einer Kontaktkarte gespeichert haben. Drücken Sie **Suchen**, markieren Sie den Eintrag und wählen Sie ihn aus.

So wählen oder speichern Sie DTMF-Tonfolgen:

1. Geben Sie die Zielrufnummer ein.
2. Drücken Sie vor Eingabe der DTMF-Tonziffern wiederholt (📞) für die Auswahl der Zeichen *, +, p und w zum Einfügen von:
 - "einer kurzen Pause vor Senden der Töne (Zeichen p).

- "einer manuellen Wartezeit (Zeichen **w**), so dass Sie während des Anrufs **Senden**  drücken müssen, um die Töne zu senden.
 - "einem +-Zeichen, um eine DTMF-Tonfolge vom einem Kurzwahl-Speicherort zu senden (siehe Seite 39).
3. Geben Sie die Ziffern für die DTMF-Töne ein, z.B. die Zugriffs-codes für Ihre Sprachmailbox.
 4. Drücken Sie , um die Nummer sofort zu wählen, oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Kontakt. hinzufügen.**, um die Folge in Ihren Kontakten zu speichern (siehe Seite 30).

Hinweis: Sie können Pausen-, Warte- und Kurzwahlzeichen sowie DTMF-Tonfolgen mehrmals eingeben.

Menüs während eines Anrufs öffnen

Öffnen Sie während eines Anrufs das Hauptmenü, indem Sie  drücken, und rufen Sie dann das gewünschte Menü auf - z.B. Ihren Kalender zum Überprüfen der Uhrzeit eines anstehenden Termins. Das aktive Gespräch bleibt verbunden und wird durch ein kleines Popup-Fenster angezeigt. Verlassen Sie das Menü, um zum Fenster mit dem aktiven Gespräch zurückzukehren.

Wenn Sie  drücken, wird ein aktives Gespräch grundsätzlich beendet.

Soundclips während eines Gesprächs wiedergeben/aufzeichnen

Zum Abspielen eines Soundclips während eines Anrufs öffnen Sie den Clip in seinem aktuellen Speicherort.

Die andere Person kann den Soundclip hören.

Zum Aufzeichnen des aktuellen Anrufs siehe Seite 90.

Konferenzgespräche

In Konferenzgesprächen können Sie mit bis zu 5 Parteien gleichzeitig sprechen (wenn dies vom Netz unterstützt wird).

1. Rufen Sie die erste Partei an.
2. Nach der Anrufverbindung drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neuer Anruf**, um eine Nummer einzugeben, oder drücken Sie **Suchen**, um die Nummer aus Ihrer Kontaktliste auszuwählen, und drücken Sie . Der erste Anruf wird gehalten.
3. Nachdem der neue Anruf entgegengenommen wurde, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Konferenz**, um das gehaltene Gespräch mit dem aktiven Gespräch zu verbinden. Ab dann gibt es nur noch ein aktives Gespräch - das Konferenzgespräch.
4. Zum Hinzufügen einer weiteren Partei zu diesem Gespräch wiederholen Sie Schritt 2, drücken Sie dann **Optionen** und wählen Sie **Konferenz > Zu Konf. hinzufügen.**
5. Um ein Privatgespräch mit einer der Parteien zu führen, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Konferenz > Privat**. Markieren Sie die gewünschte Partei und drücken Sie **Privat**. Die separierte Partei wird zum aktiven Gespräch auf Ihrem Telefon und das Konferenzgespräch wird gehalten. Allerdings können die

verbleibenden Parteien das Konferenzgespräch fortführen. Für die Rückkehr zum Konferenzgespräch drücken Sie **Tauschen**. Um vom Privatgespräch zum Konferenzgespräch zurückzukehren, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Konf. hinzufügen**.

6. Zum Ausschließen einer Partei aus dem Konferenzgespräch drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Konferenz > Teiln. ausschließen**. Markieren Sie die gewünschte Partei und drücken Sie **Ausschl.**
7. Zum Beenden des Konferenzgesprächs drücken Sie .

Hinweis: Wenn Sie an einem aktiven Gespräch teilnehmen und ein gehaltenes Gespräch haben, starten Sie mit Schritt 3.

BEENDEN VON ANRUFEN

Sie können einen Anruf auf verschiedene Weisen beenden:

- Schließen Sie die Telefonklappe.
- Drücken Sie .
- Drücken Sie den Softkey **Beenden**.
- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aktiven Anr. beenden**.

So beenden Sie alle aktiven Anrufe auf einmal:

- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Alle Anrufe beenden**.

Wenn Sie  drücken und halten, werden alle Anrufe und Datenverbindungen beendet.

Zum Beenden von gehaltenen Gesprächen, wartenden Gesprächen und Konferenzgesprächen siehe *Optionen während eines Anrufs* ab Seite 18.

SCHLIEßEN DER TELEFONKLAPPE WÄHREND EINES ANRUFES

Beim Schließen der Telefonklappe wird der Anruf beendet. Dies ist die Standardeinstellung für **Anruf mit Klappe annehmen/beenden** in den Anrufeinstellungen. Möchten Sie während eines Anrufs das Telefon schließen und freihändig sprechen, so stellen Sie die Einstellung für **Anruf mit Klappe annehmen/beenden** auf **Aus**. Bei dieser Einstellung wird die Stimme des Anrufers zum Lautsprecher auf der Rückseite umgeschaltet, sodass Sie freihändig sprechen können.

Möchten Sie verhindern, dass Gespräche abgebrochen werden, wenn Sie die Telefonklappe schließen, bzw. verhindern, dass Anrufe durch Öffnen der Klappe entgegengenommen werden, lesen Sie bitte **Anruf mit Klappe annehmen/beenden** in *Anrufeinstellungen* auf Seite 112.

FREISPRECH-HEADSET

Wenn Sie über ein Freisprech-Headset verfügen, können Sie es an Ihr Telefon anschließen, um Gespräche zu führen, ohne das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.

Das Freisprech-Headset anschließen

1. Entfernen Sie die Abdeckung von der Buchse seitlich am Telefon und führen Sie den Stecker des Freisprech-Headset vollständig ein. Lautsprecher und Mikrofon des Telefons werden automatisch deaktiviert.
2. Befestigen Sie den Clip für das Headset an Ihrer Kleidung.
3. Stecken Sie den Hörer in Ihr Ohr.



Das Freisprech-Headset verwenden

- Zum Telefonieren wählen Sie wie gewohnt und drücken Sie dann die Rufannahmetaste am Headset
- Zum Entgegennehmen und Beenden eines Anrufs drücken und halten Sie die **Senden/Beenden**-Taste am Headset.
- Zum Wählen einer Nummer mit Sprachbefehl drücken und halten Sie  auf dem Telefon. Siehe *Sprachbefehle* auf Seite 102.
- Drücken Sie während eines Gesprächs ◀ oder ▶, um die Hörerlautstärke zu ändern. Eine Anzeige am Telefon deutet darauf hin, dass ein Anruf verbunden ist.

Warnung: Stellen Sie vor Verwendung des Freisprech-Headsets sicher, dass die Rufonlautstärke nicht zu hoch eingestellt ist.

In einigen Ländern ist die Verwendung eines im Ohr getragenen Kopfhörers beim Fahren nicht gestattet. Überprüfen Sie also vor Verwendung dieses Headsets die jeweils geltenden Gesetze.

TEXTEINGABE

Sie können Text auf zwei verschiedene Weisen eingeben: entweder mithilfe des Wörterbuchs für automatische Worterkennung zur schnellen Eingabe von Wörtern oder über den Buchstabenmodus, wobei Sie jede Taste so oft drücken müssen, bis das gewünschte Zeichen erscheint.

WÖRTERBUCH FÜR AUTOMATISCHE WORTERKENNUNG

Das Wörterbuch benutzt ein Worterkennungssystem zur Eingabe von Wörtern über einen Tastendruck pro Buchstabe, so dass Sie Tasten nicht mehrmals drücken müssen, bis der jeweilige Buchstabe des gewünschten Wortes erscheint.

WORTALTERNATIVEN ANZEIGEN

Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, drücken Sie wiederholt , um durch die Liste alternativer Wörter zu blättern. Zur Auswahl eines Wortes aus allen Worttreffern drücken Sie  und wählen Sie **Wörterbuch > Treffer**.

WÖRTER ZUM WÖRTERBUCH FÜR AUTOMATISCHE WORTERKENNUNG HINZUFÜGEN

Zum Hinzufügen eines neuen Wortes zum Wörterbuch drücken Sie  und wählen Sie **Wörterbuch > Wort einfügen**. Sie können auch Wörter zum Wörterbuch hinzufügen, wenn der Softkey **Buchst.** erscheint.

ALLGEMEINE TEXTEINGABE

Sie können Text und Zahlen auf drei verschiedene Weisen eingeben:

 Buchstabenmodus - drücken Sie jede Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

 Wörterbuchmodus - drücken Sie eine Taste pro Buchstabe, damit das Wörterbuch das gewünschte Wort anzeigt.

123 Ziffernmodus - zum Eingeben von Ziffern.

Abkürzung: Zum Eingeben von Ziffern im Buchstaben- oder Wörterbuchmodus drücken und halten Sie die gewünschte Zifferntaste  - .

Wählen Sie im Buchstaben- oder Wörterbuchmodus:

Abc Große Anfangsbuchstaben **ABC** Nur Großbuchstaben

abc Kleinbuchstaben

Zum Eingeben von Symbolen drücken Sie  und wählen Sie **Symbol einfügen**, oder drücken Sie .

So geben Sie Text am blinkenden Cursor ein:

1. Drücken Sie wiederholt die mit den gewünschten Buchstaben verbundenen Zifferntasten, bis der jeweilige Buchstabe auf dem Bildschirm erscheint.
 - Zur Texteingabe mithilfe des Wörterbuchs für automatische Worterkennung drücken Sie  und wählen Sie **Wörterb. aktivieren**, wenn es nicht bereits aktiv ist.
2. Bearbeitungsaktionen für jede Taste und Abkürzungen:

Zum Eingeben eines Leerzeichens.	
Zum Eingeben von Zeichensetzung wiederholt drücken. Drücken Sie im Wörterbuchmodus  und dann wiederholt  , um zu anderen Zeichen zu gehen.	
Zum Löschen eines Zeichens.	
Zum Wechseln zwischen Text- und Ziffernmodus drücken und halten. Drücken, um zwischen den Modi für Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und große Anfangsbuchstaben zu wechseln. Zweimal kurz drücken, um das Wörterbuch ein- oder auszuschalten.	
Zum Ein- oder Ausschalten des Wörterbuchs. Zum Wechseln in den Ziffernmodus. Zum Einfügen von Symbolen. Zum Ändern der Eingabesprache.	
Zum Aufrufen alternativer Wörter im Wörterbuchmodus.	
Drücken Sie die Außenränder der Navigationstaste zum Bewegen nach oben, unten, links oder rechts im Text.	

Text ausschneiden, kopieren und einfügen

1. Zum Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Text setzen Sie den Cursor links neben den zu kopierenden Text.
2. Halten Sie  gedrückt und drücken und halten Sie , um den Text zu markieren.
3. Geben Sie zum Beenden des Markierens die Tasten wieder frei.
4. Drücken Sie  und wählen Sie **Ausschneiden** oder **Kopieren**.
5. Setzen Sie im Mitteilungsfeld den Cursor an die gewünschte Stelle, drücken Sie  und wählen Sie **Einfügen**.

NAVIGIEREN IN MENÜS

Zum Anzeigen des Hauptmenü-Fensters drücken Sie .

Navigationstaste



Drücken Sie zum Navigieren im Display den linken, rechten, oberen oder unteren Rand der Navigationstaste.

Drücken Sie  zum:


- "Aufrufen einer Menüoption.
- "Auswählen eines markierten Objekts.
- "Bestätigen einer Auswahl.
- "Aufnehmen eines Fotos mit der Kamera.

Wenn unten auf dem Display ein Auf- oder Abwärtspfeil erscheint, drücken Sie  oder , um zu zusätzlichen Objekten zu gehen.

Abkürzung: Um zu einer der ersten 9 Menüoptionen zu springen und diese aufzurufen, drücken Sie einfach die Zifferntaste für die gewünschte Option in der Gitteranordnung. Das Nummernsystem für die Gitteranordnung ist wie folgt:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Register

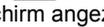Häufig sind mit Menüoptionen weitere Dateien, Ordner oder Seiten verbunden. Rufen Sie diese auf, indem Sie nach links oder rechts auf dem Bildschirm navigieren. Diese zusätzlichen Objekte werden durch Register , Pfeile  oder Nummern oben auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie z.B. Seite 5 von 12 Seiten einer Datei ansehen, werden 5/12 und Pfeile angezeigt.

- Drücken Sie  und , um durch die Register und Seiten zu navigieren.



Verkürzte Anleitungen

In diesem Handbuch werden verkürzte Formulierungen und Aussagen wie "Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Öffnen**" verwendet. Dies bedeutet, dass Sie **Optionen** drücken, **Öffnen** markieren und **Auswählen** drücken sollen. Sie müssen u.U. innerhalb eines Menüs die Navigationstaste betätigen, um zu **Öffnen** zu gelangen. Viele Menüoptionen sind über das Menü **Optionen** und andere Menüs verfügbar. Daher werden für vergleichbare Vorgehensweise im gesamten Handbuch diese verkürzten Formulierungen benutzt.

In diesem Handbuch bedeutet eine Anleitung wie "Wählen Sie **Mitteil. verfassen** > **Via MMS**", dass Sie mithilfe der Navigationstaste zu **Mitteil. verfassen** gehen und  drücken sollen, um das Pop-up-Menü mit der Option **Via MMS** aufzurufen, und dann

● oder den Softkey **Auswählen** drücken, um **Via MMS** auszuwählen. Möglicherweise müssen Sie im Popup-Menü mithilfe der Navigationstaste zu **Via MMS** navigieren, um die Option zu markieren. Softkey für Optionen

Auf der obersten Ebene jeder Menüoption erscheint **Optionen** , um Ihnen das Organisieren und Einstellen des Menüsystems zu ermöglichen. Die Optionen ändern sich je nach angezeigter Menüebene.

So öffnen Sie das Menü **Optionen**:

- Drücken Sie **Optionen**, gehen Sie zur gewünschten Funktion, um sie zu markieren, und drücken Sie dann ● oder **Auswählen**.

Öffnen	Zum Aufrufen der Option.
Listenanordnung	Zum Anzeigen der Menüoptionen in Listenform. Wenn Sie dies auswählen, ändert sich die Option zu Gitteranordnung zum Anzeigen der Menüoptionen in einer Gitterform.
Verschieben	Zum Verschieben der Menüoption an eine andere Stelle im Menüsystem.
In Ordner verschieben	Zum Verschieben der Menüoption in einen Ordner.
Neuer Ordner	Zum Erstellen und Benennen eines neuen Ordners.
Speicherdetails >	Zum Anzeigen von im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte (auch miniSD Card genannt) gespeicherten Objekten.
Schließen	Zum Verlassen der Menüoption.

Folgende Funktionen sind u.U. ebenfalls im Menü **Optionen** verfügbar:

Entfernen oder Löschen	Zum Entfernen oder Löschen einer Option bzw. markierten Option (siehe <i>Markierungen</i> auf Seite 26) aus einer Liste oder einem Gitter drücken Sie  .
Umbenennen	Zum Umbenennen der Option.
Ändern	Zum Ändern von bereits eingegebenen Informationen.

Markierungen

Innerhalb von Menüoptionen mit mehreren Dateien können Sie bestimmte Dateien markieren, um eine Aktion auszuführen. Sie könnten so z.B. 5 Bilder aus Ihrem Bilderordner löschen, der insgesamt 29 Bilder enthält.

So markieren Sie Objekte:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Markierungen > Markieren**, um die gewünschte Datei mit einem Häkchen zu versehen. Markieren Sie bei Bedarf weitere Objekte oder wählen Sie **Alles markieren**, um alle Dateien zu markieren.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie die gewünschte Funktion aus, z.B. **Löschen**, **Senden** oder **Verschieben**.

So heben Sie die Markierung von Objekten auf:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Markierungen > Markierung löschen**, um das Häkchen neben einer markierten Datei zu entfernen. Zum Entfernen der Markierungen für alle Dateien wählen Sie **Alle Markier. löschen**.

Abkürzungen: Zum Markieren eines Objekts oder Entfernen der Markierung halten Sie  gedrückt und drücken Sie dann .
Zum Markieren oder Aufheben der Markierung von mehreren Objekten halten Sie  gedrückt und drücken und halten Sie dann  oder  der Navigationstaste, um durch die gewünschten Objekte zu navigieren. Geben Sie  oder  frei, um die Markierung zu stoppen.

Menüs innerhalb eines Menüs

Ein Popup-Menü erscheint, wenn mehr als eine Option verfügbar ist. So können Sie beispielsweise auf verschiedene Weisen eine Mitteilung verfassen, um einem Kontakteintrag zu senden: über eine SMS- oder MMS-Mitteilung, über E-Mail, Bluetooth® oder Infrarot.

So rufen Sie ein Popup-Menü auf:®

- Drücken Sie  oder  oder den Softkey **Auswählen**.

So schließen Sie ein Popup-Menü:

- Drücken Sie  oder den Softkey **Abbrechen**.



Änderungen speichern

In vielen Fällen - wie z.B. beim Bearbeiten von Text und Nummern oder Ändern einer Einstellung - können Sie den Softkey **Zurück** drücken, um die Änderungen automatisch zu speichern.

MULTITASKING

Es ist möglich, mit mehr als einer Menüoption gleichzeitig zu arbeiten. So können Sie z.B. mit dem Erstellen einer neuen Mitteilung beginnen, ein Bild umbenennen und einen Kontakteintrag erstellen, ohne dabei die bereits eingegebenen Daten zu verlieren.

So halten Sie eine Menüoption offen:

Drücken Sie , um zum Standby-Bildschirm zu gehen. Wenn Sie  drücken, wird die offene Menüoption nicht geschlossen.

Hinweis: Während eines Anrufs dient  zum Beenden des Anrufs anstatt als Abkürzungsweg zum Standby-Bildschirm.

Menüoptionen öffnen und schließen

Sie können Menüoptionen auf verschiedene Weisen öffnen:

- Drücken Sie .
- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Öffnen**.

Sie können Menüoptionen auf verschiedene Weisen schließen:

- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Schließen**.
- Drücken Sie **Zurück**, bis der Softkey **Schließen** erscheint, und drücken Sie diesen.
- Drücken Sie **Schließen**.

Abkürzung zum Umschalten zwischen geöffneten Optionen

Wenn Sie mehrere Menüoptionen geöffnet haben, können Sie  drücken und halten, um ein Popup-Fenster anzuzeigen und zur gewünschten geöffneten Option zu gehen. Wenn Sie die Option öffnen, können Sie von dem Punkt aus fortfahren, an dem Sie vorher waren.

Zum Schließen einer geöffneten Option im Popup-Fenster markieren Sie die gewünschte Option, drücken Sie  und wählen Sie **Ja**.



SUCHOPTION

Bei bestimmten Menüoptionen erscheint ein Lupensymbol  , über das Sie nach einem Namen, einer Datei oder einem Objekt suchen können.

Geben Sie für die Suche den ersten Buchstaben des gewünschten Namens oder der Datei ein. Das Telefon zeigt alle gefundenen übereinstimmenden Einträge an. Geben Sie zum Einengen der Suche zwei oder mehrere Buchstaben ein.

GEMEINSAM GENUTZTER TELEFONSPEICHER

Der Telefonspeicher wird von allen Bildern, SMS-, MMS- und E-Mail-Mitteilungen, Kontaktkarten, Video- und Soundclips, Ruftönen, Kalendernotizen, Notizen und heruntergeladenen Programmen gemeinsam genutzt. Je mehr Dateien im Telefon gespeichert sind, desto weniger Speicherkapazität steht für neue Dateien oder die Ausführung bestimmter Programme zur Verfügung.

So sparen Sie Platz in Ihrem Telefonspeicher: (1) Speichern Sie Daten auf Ihrer miniSD Card; (2) löschen Sie Daten, die alt bzw. überflüssig sind oder an eine andere Stelle kopiert wurden; (3) löschen Sie Mitteilungen mit Anhang aus Ihrem Posteingang nach Speichern der Anhänge in einem Menü; (4) nehmen Sie, wann immer möglich, Fotos im Porträtformat auf. Die Dateigröße für das Porträtformat ist weitaus geringer als die für das Standardformat.

So zeigen Sie die Details zu belegtem und freiem Speicherplatz im Telefon oder auf der miniSD Card an:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **Optionen**.
3. Markieren Sie **Speicherdetails**.
4. Drücken Sie dann  zur Auswahl von Telefonspeicher oder Speicherkarte (auch miniSD Card genannt) und drücken Sie **Auswählen**.

Siehe auch *Dateimanager* auf Seite 91.

MENÜSTRUKTUR

Im Folgenden sind die wichtigsten Menüs Ihres Telefons aufgeführt. Die angegebenen Namen entsprechen denen der Listenanordnung. In der Gitteranordnung werden u.U. andere Namen verwendet.

Hinweis: Die Menüs erscheinen möglicherweise nicht in der gleichen Reihenfolge oder mit den gleichen Symbolen wie hier aufgeführt. Reihenfolge und Symbole können je nach Netzbetreiber oder persönlichen Einstellungen unterschiedlich sein.



Spiele

Load-A-Game



Vodafone live!

Vodafone live!
URL eingeben
Lesezeichen
Neues
Spiele
Ruftöne
Bilder
Themen
Nachrichten
Sport
Media-Album



Programme

Vodafone Services
MMS-Postkarte
Programm-Mgr.
Rechner
Umrechner
Aufnahme
Dateimanager
Quick Office
PhotoBase
Sprachbefehl
RealOne Player
Schnellzugriffe



Mitteilungen

Mitteil. verfassen
Eingang
Entwürfe
Gesendet
E-Mail-Eingang
Messenger
Mailbox
Meine Ordner
Media-Album
Ausgang
Sendeberichte



Kamera

Foto machen
Video Aufnahmen
Foto-Licht



Meine Objekte

Dokumente
Bilder
Sounds
Videos



Organizer

Kalender
Wecker
Aufgaben
Notizen



Kontakte

Kontaktliste
Kontakt erstellen
Anrufprotokoll
Kurzwahl



Einstellungen

Profile
Designs
Allgemein
Verbindungen
miniSD
Sprachbefehl
PrintBoy einrichten
Info

KONTAKTE

Speichern Sie Namen, Telefonnummern, E-Mail- und Web-Adressen, Postanschriften und sogar Fotos auf einer Kontaktkarte. Tätigen Sie Anrufe und senden Sie Mitteilungen direkt von Ihren Kontakten aus. Nummern können auch auf Ihrer SIM-Karte gespeichert werden. Siehe *Texteingabe* auf Seite 23, um zu lernen, wie Sie Texte verfassen. Überprüfen Sie Ihre letzten verpassten und empfangenen Anrufe sowie die von Ihnen gewählten Nummern im Anrufprotokoll.

Das Menü Kontakte enthält folgende Hauptoptionen:



Kontakte



Neu erstellen



Anrufprotokoll



Kurzwahl

ERSTELLEN VON NEUEN KONTAKTKARTEN

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Neu erstellen**.
2. Wählen Sie **Telefonbuch**, um den Eintrag im Telefonspeicher abzulegen, oder **SIM**, um ihn auf der SIM-Karte zu speichern.
- Im Gegensatz zu einem Kontakteintrag **besteht ein SIM-Ordner eintrag nur aus** einem Namen und einer Telefonnummer.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen in folgende Hauptfelder ein:

Vorname **Telefon**
Nachname **Mobiltelefon**
Firma **Fax**
Position **E-Mail**

4. Drücken Sie in einem der Hauptfelder **Optionen** zur Auswahl von:

Bild einfügen	Zum Einfügen eines Fotos aus Ihrem Bilderordner in die Karte.
Detail hinzufügen oder Detail löschen	Wählen Sie die gewünschten Felder und Symbole aus, einschließlich Position, Telefon, Tel. (privat), Tel. (dienstl.), 3 Mobiltelefonnummern, 3 Faxnummern, Pagernummern, 3 E-Mail-Felder, 3 Web-Adressen, 3 Felder für Straße und Hausnummer, DTMF-Töne, Geburtstag und Notiz.
Bezeichn. ändern	Zum Ändern des Feldnamens.

5. Drücken Sie **Fertig**, um einen Eintrag zu speichern.

Hinweis: Siehe *SIM-Ordner* auf Seite 34 für Informationen zum Erstellen und Kopieren von Einträgen in diesen Ordner.

KONTAKTLISTE

Ihre Kontaktliste enthält alle gespeicherten Informationen für geschäftliche und private Kontakte.

SUCHEN EINER KONTAKTKARTE

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kontakte**.
2. Markieren Sie den gewünschten Eintrag oder geben Sie den ersten Buchstaben des Eintrags in  ein. Alle mit diesem Eintrag beginnenden Einträge werden angezeigt.
3. Drücken Sie , um einen Eintrag aufzurufen.

TÄTIGEN EINES ANRUFES

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kontakte**.
2. Markieren Sie den gewünschten Kontakteintrag und drücken Sie .
Oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Anrufen**.
 - Wenn der Eintrag mehr als eine Nummer enthält, wählen Sie die gewünschte Nummer, bevor Sie  drücken.

Hinweis: Zum Anrufen vom SIM-Ordner aus drücken Sie  in der **Kontaktliste**, um Ihren SIM-Ordner aufzurufen. Markieren Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie .

SENDEN EINER MITTEILUNG

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kontakte**. Markieren Sie die gewünschte Kontaktkarte.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen **Sie Mitteilung senden > SMS, MMS oder E-Mail**.
3. Zum Senden von SMS-Mitteilungen siehe Seite 49; MMS-Mitteilungen Seite 49; oder E-Mail-Mitteilungen Seite 50.

Hinweis: Die E-Mail-Option wird angezeigt, sobald Sie einen E-Mail-Posteingang im Menü **Mitteilungen** eingerichtet haben.

ÄNDERN VON KONTAKTKARTEN

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kontakte**. Markieren Sie die gewünschte Kontaktkarte.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern**.
3. Markieren Sie das zu ändernde Feld und beginnen Sie mit der Dateneingabe. Wenn das Feld bereits Informationen enthält, drücken Sie , um zum Änderungspunkt zu gehen, und drücken Sie dann , um einen Buchstaben oder eine Ziffer zu löschen.
4. Drücken Sie **Optionen** zur Auswahl von:

Bild einfügen	Zum Einfügen eines Bildes aus dem Bilderordner des Telefonspeichers oder der miniSD Card.
----------------------	---

Detail hinzufügen oder Detail löschen	Wählen Sie die gewünschten Felder und Symbole, einschließlich Position, Telefon, Tel. (privat), Tel. (dienstl.), 3 Mobiltelefonnummern, 3 Faxnummern, Pagernummern, 3 E-Mail-Felder, 3 Web-Adressen, 3 Felder für Straße und Hausnummer, DTMF-Töne, Geburtstag und Notiz.
Bezeichn. ändern	Zum Ändern des Feldnamens.

5. Drücken Sie **Fertig**, um einen Eintrag zu speichern.

Standardnummer zuweisen

Sie können für eine Kontaktkarte eine bestimmte Telefonnummer oder Adresse einrichten, die grundsätzlich benutzt werden, wenn Sie die Kontaktperson anrufen oder ihr eine Mitteilung senden.

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kontakte**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Standard**.
3. Markieren Sie eines der folgenden Felder:

Telefonnummer

SMS-Nummer

MMS-Nr./Adresse

E-Mail-Adresse

4. Drücken Sie **Zuweisen**.
5. Markieren Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie **Auswählen**.
 - Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um den anderen Feldern Standardnummern zuzuweisen.

Hinweis: Zum Entfernen einer Standardzuweisung wählen Sie (**Kein Stand.**).

Rufton zuweisen

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kontakte**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Rufton**.
3. Markieren Sie den gewünschten Ton (der Ton wird nach einer kurzen Pause gespielt). Sie haben die Wahl zwischen vordefinierten Tönen, Tönen aus gesendeten Mitteilungen (siehe Seite 52), heruntergeladenen Tönen (siehe Seite 80) und aufgenommenen Tönen (siehe Seite 90).

Hinweis: Wenn Töne nicht wiedergegeben werden, ändern Sie das Profil des Telefons zu **Allgemein** oder **Draußen**, um die Töne hören zu können.

Zum Zuweisen eines Ruftons zu einer Gruppe drücken Sie ►, um zum Gruppenregister zu gehen, markieren Sie die gewünschte Gruppe und fahren Sie dann mit Schritt 3 fort.

Kurzwahl zuweisen

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kontakte**.
2. Gehen Sie zu dem Telefonnummernfeld, dem Sie die Kurzwahl taste zuweisen möchten, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Kurzwahl zuweisen**.
3. Drücken oder markieren Sie die gewünschte Nummer taste und drücken Sie **Zuweisen**. Das Symbol  zeigt an, dass diesem Feld eine Kurzwahl taste zugewiesen wurde.

Zum Tätigen eines Anrufs mithilfe der Kurzwahl drücken Sie die entsprechende Nummer taste und dann .

So entfernen Sie eine vorhandene Kurzwahl taste im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kontakte**.
2. Markieren Sie das Feld mit der gewünschten Kurzwahl nummer, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Kurzwahl entfernen**.

Siehe Seite 39 für Kurzwahl optionen.

Zu Web-Adresse

Wenn eine Kontakt karte eine Web-Adresse erhält, können Sie den Browser starten und direkt zu der Web-Adresse gehen.

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kontakte**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Web-Adresse**.

VERWALTEN VON KONTAKTLISTEN

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kontakte**. Markieren Sie die gewünschten Kontakt karte.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern**, **Löschen** oder **Duplizieren**.

Hinweis: Siehe *Markierungen* auf Seite 26 zum Auswählen von mehr als einem Eintrag.

Belegter Speicher in Kontakte

So zeigen Sie die Anzahl von Karten und Gruppen sowie den belegten Speicherplatz im Menü **Kontakte** an:

1. Wählen Sie **Kontakte**. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Kontaktinfos > Speicher**.

Kontaktliste nach Vor- oder Nachname sortieren:

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kontakte**. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Rufen Sie das Feld **Kontakte sortieren nach** auf, um die Liste entweder nach **Vorname zuerst** oder **Nachname zuerst** zu sortieren.

SENDEN EINER KONTAKTKARTE

Bevor eine Kontaktkarte über den Mitteilungsdienst oder an ein anderes Gerät gesendet werden kann, wird sie in ein elektronisches Visitenkartenformat namens vCard konvertiert.

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kontakte**. Markieren Sie den gewünschten Kontakteintrag.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Mitteil. verfassen > Via SMS, Via MMS, Via E-Mail, Via Bluetooth** oder **Via Infrarot**.
3. Zum Senden von SMS-Mitteilungen siehe Seite 49, MMS-Mitteilungen Seite 49, E-Mail-Mitteilungen Seite 50, Bluetooth® Seite 126 oder Infrarot Seite 123.

Hinweis: Die E-Mail-Option wird angezeigt, sobald Sie einen E-Mail-Posteingang im Menü **Mitteilungen** eingerichtet haben.

SIM-ORDNER

Im SIM-Ordner werden die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Namen und Telefonnummern angezeigt. Vodafone kann seine Dienstnummern, Ihre Mobiltelefonnummer und andere Nummern auf Ihrer Karte programmieren. Ferner lassen sich auf Ihrer SIM-Karte auch private Nummern speichern.

Im Gegensatz zu einem Kontakteintrag besteht ein SIM-Ordneereintrag nur aus einem Namen und einer Telefonnummer.

Nummern in den SIM-Ordner kopieren

1. Markieren Sie in der Kontaktliste die gewünschte Karte.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Kopie in SIM-Ordner**.
3. Wählen Sie eines der Telefonnummernfelder zum Kopieren und drücken Sie **OK**.
 - Wenn Sie **Alle** wählen, erstellt das Telefon einen separaten SIM-Ordneereintrag für jede Telefonnummer, die unter diesem Kontakteintrag gespeichert ist.

Hinweis: Zum Kopieren von SIM-Einträgen in Ihre Kontakte markieren Sie den gewünschten Eintrag, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Kont. kopieren**. Beim ersten Aufrufen Ihrer Kontakte nach Einlegen einer neuen SIM-Karte in Ihr Telefon drücken Sie **OK**, wenn Sie SIM-Kontakte in den Kontaktspeicher kopieren möchten.

SIM-Ordneereinträge erstellen und verwalten

1. Drücken Sie ► in der Kontaktliste, um Ihren SIM-Ordner aufzurufen.
2. Drücken Sie **Optionen** zur Auswahl von:

Anrufen	Zum Anrufen des markierten Eintrags.
SIM-Kontakt erstellen	Zum Erstellen eines neuen SIM-Kontakteintrags. Wählen Sie den Kontakt und geben Sie Name gefolgt von Nr. ein und drücken Sie Fertig .

Ändern	Zum Bearbeiten des markierten SIM-Eintrags. Von Vodafone gespeicherte Nummern lassen sich nicht ändern.
Löschen	Zum Löschen des markierten SIM-Eintrags. Von Vodafone gespeicherte Nummern lassen sich nicht löschen.
Zu Kont. kopieren	Zum Kopieren des markierten SIM-Eintrags in Ihre Kontaktliste.
Meine Nummern	Zum Anzeigen Ihrer eigenen Telefonnummern.
SIM-Details	Zum Anzeigen der Anzahl belegter und freier SIM-Einträge.

ERSTELLEN UND VERWALTEN VON GRUPPEN

Fassen Sie bestimmte Kontaktkarten in einer Gruppe zusammen. Wählen Sie den Gruppennamen, wenn Sie eine neue Mitteilung senden, so dass diese an jedes Mitglied der Gruppe gesendet wird. Richten Sie z.B. eine Gruppe für Geschäftliches und eine für Ihre Familie ein. Siehe *Mitteilungen* ab Seite 48 für weitere Anleitungen zum Senden von Mitteilungen.

Neue Gruppe erstellen

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kontakte**. Drücken Sie ►, um zum Gruppenregister zu gehen.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Gruppe erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und drücken Sie **OK**.
4. Rufen Sie den Gruppennamen auf, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einträge hinzufügen**.
5. Wählen Sie die gewünschten Kontaktkarten aus.
 - Zum Entfernen eines Gruppenmitglieds markieren Sie den gewünschten Namen, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aus Gruppe entfernen**.

Gruppen verwalten

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kontakte**. Drücken Sie ►, um zum Gruppenregister zu gehen.
2. Markieren Sie die gewünschte Gruppe, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie: **Öffnen** zum Anzeigen einer Gruppe, **Löschen** der Gruppe, **Umbenennen** der Gruppe oder **Rufton** zur Auswahl eines Ruftons für die Gruppe.

So können Sie im Menü **Kontakte** überprüfen, ob eine Person einer Gruppe angehört, oder eine neue Person zur Gruppe hinzufügen:

1. Wählen Sie **Kontakte**. Markieren Sie die gewünschten Kontaktkarte.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Grupenzugehörigk.** oder **Zu Gruppe hinzufügen**. Zum Hinzufügen eines Mitglieds wählen Sie die gewünschte Gruppe aus und drücken Sie **Hinzufüg**.

AUFNEHMEN VON FOTOS UND HINZUFÜGEN ZU KONTAKTKARTEN

Im Menü **Kamera**:

1. Wählen Sie **Foto machen**. Bei geöffneter Telefonklappe dient das Hauptdisplay als Sucher. Bei geschlossener Telefonklappe wird das Außendisplay zum Sucher.
2. Drücken Sie  zum Aufnehmen eines Fotos bei geöffneter Klappe. Oder drücken Sie bei geschlossener Klappe die Multitaste  an der Seite des Telefons.
 - Das Foto wird unter Meine Objekte in Ihrem Bilderordner gespeichert.
3. Wählen Sie im Menü **Kontakte** die Option **Kontakte**.
4. Markieren Sie die gewünschte Kontaktkarte.
5. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern**.
6. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Foto hinzufügen**.
7. Wählen Sie **Telefonspeicher**.
8. Öffnen Sie den Bilderordner. Markieren Sie das gewünschte Foto und drücken Sie **Auswählen**.
9. Drücken Sie **Fertig**.

ANRUFPROTOKOLL

Überprüfen Sie Ihre letzten verpassten und empfangenen Anrufe sowie die von Ihnen gewählten Nummern. Zeigen Sie die über GPRS gesendete und empfangene Datenmenge an. Rufen Sie Details zu jedem ein- und abgehenden Kommunikationsereignis auf, wie Gespräche, SMS-Mitteilungen und GPRS-Verbindungen.

Diese Funktionen sind abhängig von der SIM-Karte.

ANRUF IN ABWESENHEIT, EMPFANGENE ANRUF UND GEWÄHLTE NUMMERN

Wenn Sie einen ankommenden Anruf verpassen, erscheinen das Symbol  (Anruf in Abwesenheit) und eine Meldung auf dem Standby-Bildschirm. Drücken Sie **Zeigen**, um die Details zu dem verpassten Anruf aufzurufen.

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Anrufprotokoll**. Wählen Sie **Letzte Anrufe**.
2. Rufen Sie **Anr. in Abwes.**, **Empf. Anrufe** oder **Gewählte Nrn.** auf.
3. Es erscheint eine Liste der letzten 20 Anrufe mit den Nummern der Anrufer bzw. den selbst gewählten Nummern (oder Namen, wenn in Ihre Kontakte eingegeben) sowie dem Datum und der Uhrzeit des Anrufs. Drücken Sie  oder  zum Anzeigen der verschiedenen Listen.

Abkürzung: Zum Anzeigen der Liste gewählter Nummern vom Standby-Bildschirm aus drücken Sie .

Zum Löschen aller Listen der letzten Anrufe (Anrufe in Abwesenheit, empfangene Anrufe und gewählte Nummern) gleichzeitig wählen Sie **Letzte Anrufe**, drücken Sie dann **Optionen** und wählen Sie **Letzte Anrufe lösch**.

Nummern wählen oder zu Kontakten hinzufügen

Rufen Sie eine Nummer aus den Listen der letzten Anrufe an oder fügen Sie die Nummer zu Ihren Kontakten hinzu.

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Anrufprotokoll**. Wählen Sie **Letzte Anrufe**.
2. Markieren Sie die gewünschte Nummer in **Anr. in Abwes.**, **Empf. Anrufe** oder **Gewählte Nrn.**
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Anrufen	Zum Wählen der Nummer.
Mitteil. verfassen >	Wählen Sie Via SMS oder Via MMS , um eine neue Mitteilung an die Nummer zu verfassen.
Nummer verwenden	Zum Benutzen der Nummer als Änderungsbasis für das Wählen einer ähnlichen Nummer.
Löschen	Zum Löschen der markierten Nummer.
Liste löschen	Zum Löschen aller Nummern aus der gewählten Liste.
Zu Kontakt. hinzuf. >	Wählen Sie Neuen erstellen , um eine Kontaktkarte zu erstellen, oder Vorhand. aktualisieren , um eine Karte anhand der Nummer zu aktualisieren.

ANRUFDAUER

Überprüfen Sie die Dauer des letzten Anrufs sowie die Gesamtdauer der gewählten Nummern, der empfangenen Anrufe und aller Anrufe.

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Anrufprotokoll**. Rufen Sie **Anrufdauer** auf.
2. Wählen Sie **Letzter Anruf**, **Gewählte Nrn.**, **Empf. Anrufe** oder **Alle Anrufe** (seit letztem Zurücksetzen des Zählers) zur jeweilige Anzeige der Dauer.
 - Die Zeiten werden in Stunden:Minuten:Sekunden angegeben.

Zum Löschen aller Anrufdauerlisten (für letzte Anrufe, gewählte Nummern, empfangene Anrufe und alle Anrufe) gleichzeitig drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zähler löschen**.

Zum Unterteilen der Anrufdauerlisten in Informationen für jeweils eine der beiden Leitungen, Leitung 1 oder Leitung 2, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zähler filtern**.

Hinweis: Die tatsächliche Zeit, die Vodafone Ihnen für Anrufe und Dienste in Rechnung stellt, weicht möglicherweise von den Anru fzählern ab, je nachdem, wie viele Netzfunktionen Sie abonniert haben, anhand welcher Zeitmessungen Anrufe berechnet werden, ob Rechnungen auf- oder abgerundet werden usw.

GPRS-DATENZÄHLER

Informieren Sie sich über die vom Telefon per GPRS-Datenpaket gesendete und empfangene Datenmengen in Kilobyte für z.B. WAP-Seiten, E-Mail-Mitteilungen, heruntergeladene Ruftöne und Programme.

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Anrufprotokoll**. Wählen Sie **GPRS-Zähler**.
2. Die Menge von **Gesend. Daten** und **Empf. Daten** wird in Kilobyte angezeigt. Zum Löschen des GPRS-Zählers drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zähler löschen**. Geben Sie den Sperrcode des Telefons ein und drücken Sie **OK**.
Siehe *Sicherheitseinstellungen* auf Seite 116.

EINSTELLUNGEN FÜR ANRUFPROTOKOLLE

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Anrufprotokoll**. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Protokollgültigkeit	Wählen Sie 1 Tag , 10 Tage , 30 Tage oder Keine Protokolle , um Anrufinformationen in den Protokollen zu speichern oder nicht.
Anrufdauer anzeigen	Wählen Sie Ja , um während des Anrufs einen Zähler für die Anrufdauer anzuzeigen.

ALLGEMEINE ANRUFPROTOKOLLE

Rufen Sie Details zu jedem ein- und abgehenden Kommunikationsereignis wie Gespräche, Kurzmitteilungen und GPRS-Verbindungen auf.

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Anrufprotokoll**. Drücken Sie ► zur Auswahl des Registers für allgemeine Protokolle  .
2. Es erscheint eine Liste mit Kommunikationsereignissen. Das Pfeilsymbol  zeigt abgehende oder gesendete Ereignisse an und das Pfeilsymbol  eingehende oder empfangene Ereignisse.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Details zeigen	Wählen Sie das gewünschte Ereignis zum Anzeigen von Details wie Richtung (ein-/abgehend), Typ (Sprachanrufe, Daten usw.), Dauer (für Anrufe).
Protokoll löschen	Zum Löschen aller Ereignisse aus dem Protokoll.
Filter	Unterteilen Sie Ereignisse nach Typ in verschiedene Listen wie ab- und eingehende Ereignisse, Sprach- und Datenanrufe.
Zu Kont. hinzufügen. >	Markieren Sie das gewünschte Ereignis und wählen Sie Neuen erstellen , um eine Kontaktkarte einzurichten, oder Vorhand. aktualisieren , um eine Karte anhand der Nummern oder Adresse zu aktualisieren.


KURZWAHL

Richten Sie Kurzwahl Tasten für häufig benutzter Nummern ein, um diese über nur 2 Tastendrucke zu wählen.

ZUWEISEN EINER KURZWAHLNUMMER

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kurzwahl** auf.
2. Es erscheint ein Gitter mit den Ziffern 1 - 9.
 - Wenn eine Ziffer durch ein Symbol ersetzt wurde, bedeutet dies, dass Vodafone die entsprechende Taste für die Wahl einer besonderen Nummer (z.B. für die Sprachmailbox-Nummer) reserviert hat.
3. Gehen Sie zu einer Nummer, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zuweisen**.
4. Markieren Sie die gewünschte Kontaktkarte und drücken Sie **Auswählen**.
5. Markieren Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie **Auswählen**.

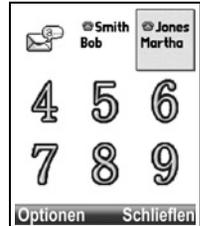

WÄHLEN EINER KURZWAHLNUMMER

Sie können eine voreingestellte Kurzwahlnummer auf eine der folgenden Weisen wählen:

- Drücken Sie im Standby-Modus die entsprechende Zifferntaste **2**** - **9**** und drücken Sie **☑**.
- Markieren Sie im Menü **Kurzwahl** die gewünschte Nummer und drücken Sie **☑** oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Anrufen**.

ÄNDERN, ENTFERNEN ODER ANZEIGEN VON KURZWAHLNUMMERN

Im Menü **Kontakte**:

1. Wählen Sie **Kurzwahl** auf.
2. Markieren Sie die gewünschte Nummer auf dem Gitter.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern, Kurzwahl entfernen** oder **Nummer zeigen**.

ORGANIZER

Sehen Sie im Kalender nach, bevor Sie einen Termin vereinbaren. Stellen Sie den Wecker ein, um rechtzeitig an eine Besprechung erinnert zu werden. Verwenden Sie das Aufgabenmenü, um stets eine Liste wichtiger Aufgaben zur Hand zu haben. Machen Sie sich über das Notizen-Menü schnell eine Notiz.

Das Menü Organizer enthält folgende Hauptoptionen:



Kalender



Wecker



Aufgaben



Notizen

KALENDER

Verfolgen Sie anstehende Besprechungen, Termine und besondere Ereignisse. Stellen Sie Erinnerungen für kommende Anlässe ein. Kalenderereignisse können als vCalendar-Mitteilungen gesendet und empfangen sowie mit anderen Geräten synchronisiert werden, so dass Sie stets über den Stand Ihres Terminkalenders informiert bleiben.

ERSTELLEN VON KALENDERNOTIZEN

Im Menü **Organizer**:

1. Wählen Sie **Kalender**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Notiz hinzufügen > Besprechung** (Ereignisse mit Anfangs- und Endzeit), **Notiz** (Ereignisse wie Reisen oder Urlaub) oder **Jahrestag** (einmalige Jahresereignisse wie Geburts- und Jahrestage).
3. Geben Sie die notwendigen Informationen in die Felder ein (meistens in Form von Ziffern oder Buchstaben).

Besprechung	Notiz	Jahrestag
Betreff	Betreff	Anlass
Ort	Beginn am	Datum
Beginn um	Ende am	Erinnerung
Ende um	Synchronisation	Synchronisation
Beginn am		
Ende am		
Erinnerung		
Wiederholen		
Synchronisation		

4. Drücken Sie **Fertig**, um das Ereignis zu speichern.

Abkürzung: Wenn Sie nach Aufrufen des Kalenders mit der Zeicheneingabe beginnen, erstellen Sie damit automatisch den Betreff in einem Besprechungseintrag.

Kalendererinnerung einstellen

Nachdem Sie das Erinnerungsfeld auf **Aktiv** gestellt haben, drücken Sie ▼, um Uhrzeit und Datum für die Erinnerung festzulegen.

Wenn das Erinnerungssignal ertönt, drücken Sie **Stop** , um es zu stoppen.

Drücken Sie **Später**  oder eine beliebige andere Taste, um das Signal zeitweise zu unterbrechen.

Wiederholungszyklus für Ereignis einstellen

Wenn ein Ereignis regelmäßig wiederholt wird (z.B. Fußballtraining oder Musikunterricht), gehen Sie zum Feld **Wiederholen**, um einen Zeitabstand wie **Wöchentlich** oder **Monatlich** festzulegen.

Synchronisation einstellen

Wenn Sie Ihre Kalenderereignisse mit einem PC synchronisieren, können Sie die Zugangsstufe einstellen.

- Wählen Sie **Privat**, um Notizen vor anderen Online-Benutzern zu verstecken.
- Wählen Sie **Öffentlich**, um Online-Benutzern Einblick in die Notiz zu gestatten.
- Wählen Sie **Keine**, wenn Sie die Notiz nicht mit Ihrem PC-Kalender synchronisieren möchten. Siehe *Synchronisation* auf Seite 129.

DURCHSUCHEN DES KALENDERS

Sie können Ihren Kalender in der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht anzeigen.

Zum Ändern der Ansicht drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Monatsansicht** oder **Wochenansicht**.

Abkürzungen: Drücken Sie zum Navigieren im Kalender ▲ ▼ ◀ ▶.

Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Datum**, um zum gewünschten Datum zu gehen.

Drücken Sie , um den heutigen Tag aufzurufen.

KALENDERSYMBOLE

in Tages- und Wochenansicht



Notiz



Jahrestag

Monatsansicht

Geplantes Ereignis Dreieck in der unteren rechten Ecke eines Datums.

Rot - private Synchronisierung.

Blau - öffentliche Synchronisierung.

Hellrot - keine.

Lila - mehr als ein Eintrag für das Datum.

Aktuelles Datum Unterstrichen.

Markiertes Datum Umrandet; Datum erscheint auch auf der Navigationsleiste.



Dezember						
28/02/2005						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
48	28	29	30	1	2	3 4
49	5	6	7	8	9	10 11
50	12	13	14	15	16	17 18
51	19	20	21	22	23	24 25
52	26	27	28	29	30	31 1
1	2	3	4	5	6	7 8

Optionen Schließen

Spalte ganz links Kalenderwoche des Jahres (siehe Art der Wochenansicht in Kalendereinstellungen).

Wochenansicht

Wochentage werden in Spalten angezeigt. Jede Stunde des Tages nimmt eine Zelle ein.

Besprechungen Ein Balken zur Anzeige der Termindauer.

Notizsymbole Erscheinen zwischen 7:00 und 8:00 Uhr.

Jahrestagsymbole Erscheinen zwischen 7:00 und 8:00 Uhr.

Aktueller Wochentag Unterstrichen (bei Anzeige der aktuellen Woche).

Markiertes Datum Umrandet; Datum erscheint auch auf der Navigationsleiste.

Bildschirmüberschrift Entweder die Kalenderwoche oder die Daten der aktuellen Woche, je nach Kalendereinstellung.



Tagesansicht

Zum Anzeigen eines bestimmten Tages markieren Sie das Datum und rufen Sie es auf.

Geplante Ereignisse werden aufgeführt.



BEARBEITEN VON KALENDEREREIGNISSEN

Im Menü **Organizer**:

1. Wählen Sie **Kalender**.
2. Gehen Sie in einer beliebigen Ansicht zum gewünschten Datum und rufen Sie es auf.
3. Markieren Sie das geplante Ereignis und rufen Sie es auf. Bearbeiten Sie die gewünschten Felder.
4. Drücken Sie nach Abschluss der Änderungen **Fertig**.

LÖSCHEN VON EREIGNISSEN

Im Menü **Organizer**:

1. Wählen Sie **Kalender**.
2. Markieren Sie das gewünschte Datum in der Monats- oder Wochenansicht sowie die Dauer in der Wochenansicht und rufen Sie das Ereignis auf.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Löschen** oder drücken Sie .

So löschen Sie mehrere Ereignisse:

1. Wählen Sie **Kalender**. Rufen Sie den Kalender in der Monatsansicht auf.

- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Eintrag löschen > Vor Datum**, um Einträge vor Ihrem angegebenen Datum zu löschen, oder **Alle Einträge**.

KALENDEREINSTELLUNGEN

Im Menü **Organizer**:

- Wählen Sie **Kalender**.
- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Kalender-Signalton	Markieren Sie den gewünschten Ton zur Auswahl (der Ton wird nach einer kurzen Pause gespielt).
Standardansicht	Wählen Sie Monatsansicht , Wochenansicht oder Tagesansicht .
Woche beginnt am	Wählen Sie den Anfangstag der Woche.
Art d. Wochenansicht	Wählen Sie Kalenderwoche des Jahres (z.B. Woche 12) oder Wochendauer (z.B. 20.03.05-26.03.05).

Hinweis: Die Einstellung **Art. d. Wochenansicht** ist nur verfügbar, wenn **Wochenbeginn** auf Montag gesetzt ist.
Kalenderwochen werden nur dann in Layouts angezeigt, wenn **Wochenbeginn** auf Montag gesetzt ist.

SENDEN VON KALENDERNOTIZEN

Bevor ein Kalenderereignis über den Mitteilungsdienst oder an ein anderes Gerät gesendet werden kann, wird es in ein elektronisches Terminaustauschformat namens vCalendar konvertiert.

- Rufen Sie ein Kalenderereignis in der Tagesansicht auf, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Mitteil. verfassen > Via SMS, Via MMS, Via E-Mail, Via Bluetooth** oder **Via Infrarot**.
- Zum Senden von SMS-Mitteilungen siehe Seite 49, MMS-Mitteilungen Seite 49, E-Mail-Mitteilungen Seite 50, Bluetooth® Seite 126 oder Infrarot Seite 123.

Hinweis: Die E-Mail-Option wird angezeigt, sobald Sie einen E-Mail-Posteingang im Menü Mitteilungen eingerichtet haben.

WECKER

Wählen Sie eine Uhr mit Digital- oder Analoganzeige für Ihr Display im Standby-Modus aus. Stellen Sie den Wecker und Weckton ein, um Sie an Ereignisse zu erinnern. Wenn das Telefon zur eingestellten Weckzeit ausgeschaltet ist, schaltet es sich automatisch ein und das Alarmsignal ertönt.

EINSTELLEN VON UHRZEIT UND DATUM

Im Menü **Organizer**:

1. Wählen Sie **Wecker**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern**:

Uhrzeit	Geben Sie entweder die Ziffern direkt ein oder drücken Sie zur Eingabe der Uhrzeit \blacktriangleleft Drücken Sie \blacktriangleright , um von einem Feld zum nächsten zu gehen.
Datum	Geben Sie das Datum auf die gleiche Weise wie die Uhrzeit ein.
Datumsformat	Wählen Sie das Datumsformat aus: mm = Monat, tt = Tag, jjjj = Jahr.
Datums-Trennzeich.	Wählen Sie eines der Symbole aus [. : / -].
Uhrzeitformat	Wählen Sie 12 Stunden oder 24 Stunden .
Uhrzeit-Trennz.	Wählen Sie das Symbol : oder ..
Uhrentyp	Wählen Sie Analog oder Digital .
Weckton	Zum Auswählen eines Tons navigieren Sie durch die Liste der Ruftöne. Zum Anhören eines Tons markieren Sie diesen und warten Sie einen Augenblick. Zum Stoppen des Tons drücken Sie eine beliebige Taste. Zur Auswahl eines Tons markieren Sie diesen und drücken Sie Auswählen .
Auto. Zeitanpassung	Wählen Sie Ein , um die Uhrzeit über das Netz zu aktualisieren. Nur verfügbar, wenn vom Netz unterstützt.
GMT-Differenz	Wählen Sie eine Zeitzone, die als Zeitunterschied zur GMT-Zeit angezeigt wird (z.B. +05:00 or -05:00).
Sommerzeit	Wählen Sie Ein , um eine Differenz von +01:00 zur aktuellen GMT-Uhrzeit hinzuzufügen.

Hinweis: Die Einstellungen **GMT-Differenz** und **Sommerzeit** sind nur verfügbar, wenn **Auto. Zeitanpassung** auf **Aus** gestellt ist.

EINSTELLEN DES WECKERS

Vorsicht: Erinnerungen sollten Ihr Telefon nicht automatisch einschalten, während Sie sich in einem Flugzeug, in der Nähe empfindlicher medizinischer Geräte oder an einer Tankstelle befinden.

Im Menü **Organizer**:

1. Wählen Sie **Wecker**.

2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Weckzeit einstellen**.
3. Geben Sie die Weckzeit über die Zifferntasten ein oder drücken Sie \blacktriangledown . Drücken Sie \blacktriangleleft \blacktriangleright , um von einem Feld zum nächsten zu gehen. Drücken Sie **OK**.

Wenn bereits eine Weckzeit eingestellt wurde, können Sie diese neu einstellen oder entfernen, indem Sie **Optionen** drücken und **Wecker neu stellen** oder **Wecker ausschalten** wählen.

Wenn der Wecker klingelt

Bei erreichter Weckzeit klingelt der Wecker, die Tastenbeleuchtung blinkt auf und es erscheint eine Meldung.

Zum Ausschalten des Weckers drücken Sie **Stop**.

Zum Abstellen des Wecktons für 5 Minuten drücken Sie **Später** oder eine beliebige Taste.

Wenn das Telefon ausgeschaltet wurde:

- Das Telefon schaltet sich zeitweise wieder ein und der Wecker klingelt.
- Wenn Sie **Später** drücken, schaltet sich das Telefon automatisch für 5 Minuten aus und dann klingelt der Wecker erneut (bis zu 5 Mal).
- Bei Drücken von **Stop** werden Sie gefragt, ob Sie das Telefon ausschalten möchten.

Vorsicht: Drücken Sie nicht **Ja**, um Ihr Telefon einzuschalten, während Sie sich in einem Flugzeug, in der Nähe empfindlicher medizinischer Geräte oder an einer Tankstelle befinden oder wenn das Einschalten zu Störungen oder Gefahren führen könnte.

Bei Drücken von **Stop** wird die eingestellte Weckzeit gelöscht. Wenn Sie den Wecker für den nächsten Tag einstellen möchten, müssen Sie die Weckzeit erneut eingeben.

AUFGABENLISTE

Erstellen Sie eine Aufgabenliste und legen Sie Abschlusstermin und Priorität für jede Aufgabe fest.

Neue Aufgabe erstellen

Im Menü **Organizer**:

1. Wählen Sie **Aufgabe** aus.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aufgabe hinzufügen**.
3. Geben Sie Informationen in folgende Felder ein:

Betreff	Beschreibung der Aufgabe oder des Themas.
Fällig am	Weisen Sie ein Fälligkeitsdatum zu.
Priorität	Rufen Sie die Option auf und wählen Sie Hoch , Normal oder Niedrig .

4. Drücken Sie **Fertig**, um die Eingaben zu speichern.

Hinweis: In der Aufgabenliste steht das Symbol ! für Aufgaben von hoher Priorität und als Symbol - für Aufgaben von niedriger Priorität.

Aufgaben bearbeiten und markieren

Im Menü **Organizer**:

1. Wählen Sie **Aufgabe** aus.
2. Markieren Sie die gewünschte Aufgabe.
 - Zum Bearbeiten öffnen Sie die Aufgabe und ändern Sie die Informationen in den Feldern nach Bedarf.
 - Zum Kennzeichnen einer Aufgabe als abgeschlossen oder zum Wiederherstellen einer Aufgabe drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Erledigt** oder **Nicht erledigt**.

Hinweis: Ein Häkchen in einem Kästchen zeigt an, dass eine Aufgabe erledigt wurde. Ein leeres Kästchen bedeutet, dass die Aufgabe noch nicht erledigt wurde.

NOTIZEN

Machen Sie sich schnell eine Notiz und speichern Sie sie hier. Öffnen und bearbeiten Sie einfache Textdokumente (.txt), die Sie als Textanhänge über Mitteilungen erhalten und gespeichert haben.

Im Menü **Organizer**:

1. Wählen Sie **Notizblock**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Notiz hinzufügen**.

So senden Sie eine Notiz:

Im Menü **Organizer**:

1. Wählen Sie **Notizblock**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Mitteil. verfassen > Via SMS, Via MMS, Via E-Mail, Via Bluetooth** oder **Via Infrarot**.
3. Zum Senden von SMS-Mitteilungen siehe Seite 49, MMS-Mitteilungen Seite 49, E-Mail-Mitteilungen Seite 50, Bluetooth® Seite 126 oder Infrarot Seite 123.

Hinweis: Die E-Mail-Option wird angezeigt, sobald Sie einen E-Mail-Posteingang im Menü Mitteilungen eingerichtet haben.

MITTEILUNGEN

Das Menü für Mitteilungen enthält folgende Hauptoptionen:



Hauptoptionen des Mitteilungsmenüs:

Mitteil. verfassen Zum Erstellen neuer Mitteilungen.	Eingang Speichert empfangene Mitteilungen außer E-Mail und Cell Broadcast.	Entwürfe Speichert unfertige Mitteilungen.
Gesendet Speichert gesendete Mitteilungen.	E-Mail-Eingang Empfängt und speichert E-Mail-Mitteilungen.	Messenger Chat -Dienst.
Mailbox Zum Abhören von Sprachmitteilungen.	Meine Ordner Speichert verschobene Mitteilungen und Vorlagen.	Media-Album Speichert persönliche Bilder in Ihrem Online-Fotoalbum.
Ausgang Speichert zu sendende Nachrichten bis zu deren Abgang.	Berichte Zeigen Zustellstatus von SMS-, MMS- und Smart-Mitteilungen an.	

Bei einigen Hauptoptionen des Mitteilungsprogramms wird die Mitteilungsart durch Symbole angezeigt:



Zum Anzeigen von Cell Broadcast-Mitteilungen siehe Seite 58.

EINFÜHRUNG IN MITTEILUNGEN

Senden, empfangen und speichern Sie SMS- und MMS-, E-Mail-, Dienst- und Cell Broadcast-Mitteilungen.

Mitteilungsarten

SMS: Über SMS (Short Message Service) können Sie Kurzmitteilungen mit Telefonen austauschen, die SMS-Funktionalität im gleichen Netz oder in Netzen mit Roaming-Abkommen besitzen. In die Mitteilung kann eine kleine Schwarz-Weiß-Bildmitteilung eingefügt werden.

MMS: Über MMS (Multimedia Messaging Service) können Sie Mitteilungen senden, die Bilder, Videoclips, Soundclips und Text.

Es stehen Vorlagen für Präsentationen zur Auswahl, sodass Sie Medienobjekte in vorgegebene Layouts einfügen können. Multimedia-Mitteilungen können an andere multimediafähige Mobiltelefone oder an E-Mail-Adressen geschickt werden.

E-Mail: Erstellen, senden und empfangen Sie E-Mail-Mitteilungen, die Anhänge enthalten können.

Smart-Mitteilungen: Dies sind Mitteilungen, die Daten wie elektronische Visitenkarten, Ruftöne, Java™-Programme oder Konfigurationsdaten wie WAP- und Multimedia-Einstellungen enthalten.

Hinweis: Einige Dienst können netzbetreiberabhängig sein.
--

Bei diesen Diensten werden Mitteilungen nicht direkt an den Empfänger gesendet, sondern über speziell zugewiesene Netzserver gespeichert und weitergeleitet.

Vor der Verwendung von Mitteilungsdiensten

Zum Senden und Empfangen von Multimedia- und E-Mail-Mitteilungen müssen Sie zunächst Ihre Verbindungseinstellungen konfigurieren.

Ihre Multimedia-Konfigurationseinstellungen wurden u.U. bereits von Vodafone eingerichtet. Sollten diese Einstellungen nicht verfügbar sein, kontaktieren Sie Vodafone.

Ihre E-Mail-Konfigurationseinstellungen werden von einem ISP (Internet Service Provider) bereitgestellt, der POP3/IMAP4/SMTP-Protokolle unterstützt.

Um E-Mail senden und empfangen zu können, müssen Sie:

- (1) ein Abo für Datendienste besitzen;
- (2) einen Vertrag mit einem ISP abschließen;
- (3) einen Internet-Zugangspunkt konfigurieren (siehe *Zugangspunkteinstellungen* auf Seite 113).

MITTEILUNG VERFASSEN

Erstellen Sie neue SMS-, MMS- und E-Mail-Mitteilungen an Freunde und Familie.

ERSTELLEN NEUER SMS MITTEILUNGEN

Zum Verfassen einer E-Mail-Mitteilung muss mindestens eine Mailbox konfiguriert sein. Siehe Seite 54.

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **Mitteil. verfassen**.
2. Wählen Sie **SMS**.
3. Geben Sie in das An-Feld die Telefonnummer des Empfängers ein.
 - Zum Abrufen der Nummer aus einer Kontaktkarte drücken Sie **OK** oder **Optionen** und wählen Sie **Empfänger hinzufügen**. Markieren Sie den gewünschten Namen und drücken Sie **OK**. Wenn ein Eintrag mehrere Nummern enthält, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.
 - Trennen Sie mehrere Empfänger durch ein Semikolon (;), indem Sie **Optionen** drücken.
4. Drücken Sie **▼**, um zum Texteingabefeld zu gehen, und geben Sie den gewünschten Text ein.
5. Drücken Sie bei Bedarf **Optionen** und wählen Sie **Einfügen** >



Bild	Bildmitteilung aus Meine Objekte.
Vorlage	Zur Auswahl aus einer Liste von Sätzen, die Sie nach Bedarf vervollständigen können.


6. Zum Senden der Mitteilung drücken Sie **Senden**, oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden**.

Hinweis: Kurzmitteilungen können nur bis zu 160 Zeichen enthalten. Der Zähler zeigt an, wie viele Zeichen Sie noch übrig haben. Sollten Sie mehr als 160 Zeichen benutzen, wird Ihre SMS in mehreren Teilen gesendet, erscheint beim Empfänger jedoch als eine einzige Mitteilung. In diesem Fall wird Ihnen mehr als eine Mitteilung in Rechnung gestellt.

ERSTELLEN NEUER MMS-MITTEILUNGEN

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **Mitteil. verfassen**.
2. Wählen Sie **MMS**.
3. Geben Sie in das An-Feld die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
 - Zum Abrufen aus einer Kontaktkarte drücken Sie **OK** oder **Optionen** und wählen Sie **Empfänger hinzufügen**. Markieren Sie den gewünschten Namen und drücken Sie **OK**. Wenn ein Eintrag mehrere Nummern enthält, wählen Sie die gewünschte Nummer aus. Eine Karte wird nur angezeigt, wenn sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse enthält.
 - Trennen Sie mehrere Empfänger durch ein Semikolon (;), indem Sie **Optionen** drücken.
4. Drücken Sie **▼**, um zum Texteingabefeld zu gehen, und geben Sie den gewünschten Text ein.

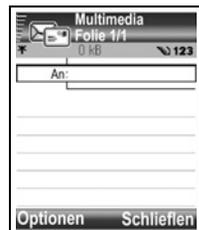

5. Drücken Sie bei Bedarf **Optionen** und wählen Sie **Einfügen** >

Bild	Bild aus Ihrem Bilderordner.
Sound	Soundclip aus Ihrem Sounds-Ordner.
Videoclip	Videoclip aus Ihrem Videos-Ordner.
Neues Bild	Neues Foto von der Kamera.
Neuer Sound	Neuer Soundclip aus der Aufnahme.
Seite	Hinzufügen einer neuen Seite zur Mitteilung.

6. Zum Senden der Mitteilung drücken Sie , oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden**.

Hinweis: Wenn MMS-Mitteilungen an Geräte ohne Multimedia- oder E-Mail-Funktionalität gesendet werden, erhält der Empfänger u.U. eine Mitteilung mit einem Link zu einer Webseite.

ERSTELLEN VON NEUEN E-MAIL-MITTEILUNGEN

Zum Verfassen einer E-Mail-Mitteilung muss mindestens eine Mailbox konfiguriert sein. Siehe Seite 54.

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **Mitteil. verfassen**.
2. Wählen Sie **E-Mail**.
3. Geben Sie in das An-Feld die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
 - Zum Abrufen aus einer Kontaktkarte drücken Sie  oder **Optionen** und wählen Sie **Empfänger hinzuf.**. Markieren Sie den gewünschten Namen und drücken Sie **OK**. Eine Karte wird nur angezeigt, wenn sie eine E-Mail-Adresse enthält.
 - Trennen Sie mehrere Empfänger durch ein Semikolon (;), indem Sie  drücken.
4. Drücken Sie  zur Eingabe von Empfängern in das Kopie-Feld und des Betreffs in das Betreff-Feld (beide Felder sind optional).
5. Drücken Sie , um zum Texteingabefeld zu gehen, und geben Sie den gewünschten Text ein.
6. Drücken Sie bei Bedarf **Optionen** und wählen Sie **Einfügen** >



Bild	Bild aus Ihrem Bilderordner.
Soundclip	Soundclip aus dem Sounds-Ordner.
Videoclip	Videoclip aus dem Videos-Ordner.
Notiz	Notiz aus den Notizen.
Vorlage	Zur Auswahl aus einer Liste von Sätzen, die Sie nach Bedarf vervollständigen können.

7. Zum Senden der Mitteilung drücken Sie , oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden**.
- Zum Anzeigen, Hinzufügen oder Entfernen von Anhängen vor dem Senden drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Anhänge**.
 - Wenn das Telefon so eingerichtet ist, dass E-Mail bei der nächsten Verbindung mit der Mailbox abgeht, wird die wartende E-Mail im Postausgang gespeichert. Zum Ändern der Einstellung drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Sendeoptionen**.

ALLGEMEINE TEXTEINGABEFUNKTIONEN

- Zum Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Text siehe Seite 24.
- Zum Speichern von Text vor dem Senden drücken Sie **Schließen**. Die Mitteilung wird automatisch im Ordner für Entwürfe gespeichert.
- Um die Übereinstimmung von Namen in den An- und Kopie-Feldern mit denen in Ihren Kontakten zu überprüfen, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Kontakte prüfen**.

EINGANG

Im Eingang werden empfangene SMS-, MMS- und Smart-Mitteilungen gespeichert. Ankommende Bluetooth[®]-, Infrarot-, WAP-Push-, SIM- und Sprachmail-Mitteilungen sowie Meldungen über wartende E-Mail-Mitteilungen werden ebenfalls dort platziert.

Empfangen neuer Mitteilungen

Wenn Sie eine neue Nachricht empfangen, erscheint auf dem Standby-Bildschirm ein entsprechendes Symbol  sowie eine Benachrichtigung mit der Anzahl neuer Mitteilungen. Drücken Sie **Zeigen**, um die Mitteilung zu lesen. Wenn mehr als eine Mitteilung eingegangen ist, drücken Sie **Zeigen**, um den Posteingang aufzurufen, und wählen Sie die gewünschten Mitteilungsüberschrift aus.

Die Mitteilungen bleiben so lange im Posteingang, bis Sie sie in einen Ordner verschieben oder löschen.

 Ungelesene Mitteilungen sind mit einem Eingangspfeil neben dem Symbol für die Mitteilungsart versehen.

 Gelesene Mitteilungen haben keinen Pfeil neben dem Symbol.

Mitteilungen im Eingang lesen oder wiedergeben

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **Eingang**.
 2. Es erscheint eine Liste von Mitteilungsüberschriften, mit Angabe der Art des Mitteilungssenders (MMS, Bluetooth[®] usw.) und einem Symbol. Markieren Sie die gewünschte Überschrift und rufen Sie sie auf.
- Die Mitteilung muss u.U. zunächst vom Netzserver abgerufen werden, je nach Mitteilungsart und Größe eventuell angehängter Dateien.
 - Drücken Sie bei Bedarf **Abspielen** für Videoclips, Soundclips und Präsentationen.

- Wenn die Mitteilung ein Bild enthält, wird dieses automatisch geöffnet.

Hinweis: Drücken Sie ◀▶, um die Lautstärke zu ändern.

Mitteilungen im Posteingang beantworten oder weiterleiten

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **Eingang**.
2. Markieren Sie die gewünschte Mitteilung und rufen Sie sie auf, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Antworten > Absender, Allen oder Weiterleiten**.
3. Zum Beantworten einer Mitteilung geben Sie Text in das Textfeld ein.
Zum Weiterleiten geben Sie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers bzw. der Empfänger ein.
4. Drücken Sie .

Hinweis: Urheberrechtlich geschützte Bilder, Ruftöne oder andere Inhalte können u.U. weder kopiert noch modifiziert, übertragen oder weitergeleitet werden.

Eingangs-Mitteilungen speichern

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **Eingang**.
2. Markieren Sie die gewünschte Nachricht.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen **In Ordner**.
4. Wählen Sie einen Ordner und drücken Sie **OK**.

Anhang oder Daten speichern

Sie können die in Mitteilungen enthaltenen Bilder und Medienclips speichern. Anhänge von E-Mails, Links zu Streaming-Medien, Kontaktkarten, Kalendernotizen, Ruftöne und Konfigurationsdaten können ebenfalls gespeichert werden.

1. Rufen Sie die gewünschte Nachricht auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Speichern**.
 - Wenn erforderlich, werden die Daten zum geeigneten Menü geleitet.
3. Wählen Sie ggf. aus, ob Sie die Daten im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card speichern möchten, und drücken Sie **OK**.
4. Markieren Sie gegebenenfalls den gewünschten Ordner, in dem ein Objekt oder Anhang gespeichert werden soll, und drücken Sie **Öffnen** oder **Speichern**. Sie können die Datei umbenennen. Drücken Sie **Speichern**.

Hinweis: Empfangene Programme oder Spiele können direkt vom Posteingang aus installiert werden. Wenn Sie die Mitteilung öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie diese sofort installieren möchten.

Ein Anhang oder Objekt bleibt auch nach dem Speichern in einem anderen Menü im Posteingang erhalten. Zum Sparen von Speicherplatz löschen Sie die Mitteilung aus dem Eingang.

Telefonnummer, E-Mail- oder Web-Adresse in der Mitteilung suchen

Sie können in empfangenen Mitteilungen nach einer Telefonnummer, E-Mail- oder Web-Adresse suchen und diese zum Anrufen, Senden einer Mitteilung, Aufrufen eines Dienstes oder Erstellen einer Kontaktkarte verwenden.

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **Eingang** oder **Meine Ordner**.
2. Rufen Sie die gewünschte Mitteilung auf.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Suchen > Telefonnummer, E-Mail-Adresse** oder **Web-Adresse**.
4. Gefundene Texte und Nummern werden markiert. Wenn mehr als ein Eintrag gefunden wurde, gehen Sie zum gewünschten Eintrag, um ihn zu markieren.
5. Drücken Sie  zum **Senden** einer Mitteilung, **Zu Kont. hinzufüg.** zum Hinzufügen oder Aktualisieren von Kontakten, Anrufen zum Wählen einer Nummer, **Zu Web-Adresse** zum Aufrufen einer Webseite oder **Zu Lesezeichen** zum Hinzufügen einer Web-Adresse zur Lesezeichenliste.

ENTWÜRFE

Ihre nicht gesendeten SMS-, MMS- und E-Mail-Mitteilungen werden im Ordner für Entwürfe gespeichert.

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **Entwürfe**.
2. Rufen Sie die gewünschte Mitteilung auf.
3. Geben Sie die restlichen Informationen ein.
4. Drücken Sie  oder (wenn gewünscht) **Optionen** zur Auswahl von:

Senden	Zum Senden der Mitteilung.
Empfänger hinzuf.	Zum Senden der Mitteilung an mehr als eine Adresse.
Einfügen >	Zum Einfügen von Objekten wie Bild, Soundclip, Videoclip oder Vorlage , je nach Dateityp, den die Mitteilungsart unterstützt.
Anhänge (E-Mail Objekte (MMS)	Zum Öffnen, Einfügen oder Entfernen von Anhängen bzw. Objekten.
Präsent. bearbeiten (MMS)	Zum Ändern der Präsentation.
Mitteilung ansehen (MMS)	Zum Ansehen der Mitteilung vor dem Senden.
Kontakte prüfen	Zum Überprüfen von Namen im An- und Kopie-Feld anhand von Namen in Ihren Kontakten.
Mitteilungsdetails	Zum Anzeigen von Details wie Mitteilungsgröße.
Sendeoptionen	Zum Anzeigen oder Ändern von Sendeoptionen, je nach Mitteilungsart.

GESENDET

Erfolgreich gesendete SMS-, MMS, Smart- und E-Mail-Mitteilungen werden im Gesendet-Ordner gespeichert, der die letzten 15 gesendeten Mitteilungen enthält.

Gesendete Mitteilungen in Meine Ordner verschieben

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Gesendet** auf.
2. Markieren Sie die gewünschte Mitteilung, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **In Ordner verschieb**.
3. Wählen Sie den gewünschten Ordner und drücken Sie **OK**.

Gesendete Mitteilungen anzeigen oder löschen

So gehen Sie vor, um gesendete Mitteilungen und Objekte oder Anhänge über das Menü **Mitteilungen** anzuzeigen oder zu löschen:

1. Rufen Sie **Gesendet** auf.
2. Rufen Sie die gewünschte Mitteilung auf.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Anhänge (E-Mail) Objekte (MMS)	Zum Öffnen, Speichern oder Senden von Anhängen bzw. Objekten.
Löschen	Zum Löschen von Mitteilungen, Objekten oder Anhängen.
Mitteilungsdetails	Zum Anzeigen von Details wie Mitteilungsgröße.

E-MAIL-EINGANG

E-Mail geht in eine separate Mailbox ein und wird dort gespeichert. Nachdem Sie eine Mailbox eingerichtet haben, wird die ursprüngliche E-Mail-Mailbox umbenannt und erscheint mit ihrem neuen Namen in der Haupt-Mitteilungsliste. Sie können bis zu 6 Mailboxen einrichten, die alle einzeln in der Hauptliste erscheinen.

Benutzen Sie Ihre Mailbox nach dem Einrichten Ihrer E-Mail zum Lesen und Senden von E-Mail. Der E-Mail können Dateien wie Bilder, Sound- oder Videoclips vom Telefonspeicher oder von der miniSD Card angehängt werden. Zu den unterstützten E-Mail-Clients gehören solche, die POP3, IMAP4, SMTP und MIME verwenden. E-Mail-Mitteilungen werden über ein CSD- und GPRS-Trägerset unter Verwendung von standardmäßigen E-Mail-Protokollen über TCP/IP abgewickelt.

Hinweis: Im Normalfall ist von Ihrem Netzbetreiber ein oder mehrere E-Mail-Konten vorkonfiguriert.

Mailboxen konfigurieren

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Rufen Sie **E-Mail** auf.
3. Wählen Sie **E-mail Konten** aus.

4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neue Mailbox**.
5. Geben Sie Informationen in die Felder ein. Felder, die mit einem roten Sternchen (*) versehen sind, müssen einen Eintrag enthalten.

Mailbox-Name	Verwenden Sie den Standardnamen oder geben Sie einen Namen für Ihre Mailbox ein und drücken Sie OK .
* Verw. Zug.-punkt	Der Standard-Zugangspunkt wird von Vodafone bereitgestellt.
* Meine E-Mail-Adresse	Geben Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse ein und drücken Sie OK . Wird u.U. von Vodafone oder dem ISP bereitgestellt.
* Ausgeh. Mail-Server	Geben Sie die SMTP-Mail-Serveradresse ein.
Mitteilung senden	Wählen Sie Bei nächst. Verb. oder Sofort .
Kopie an eig. E-Mail	Wählen Sie Ja oder Nein .
Mit Signatur	Wählen Sie Ja , um eine Signatur für abgehende Mitteilungen einzugeben.
Benutzername	Geben Sie den Namen ein, unter dem Sie sich bei der Remote-Mailbox des Dienstanbieters anmelden.
Passwort	Geben Sie das Passwort ein.
* Ankomm. Mail-Server	Geben Sie die von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellte Adresse des eingehenden Mail-Servers (POP oder IMAP) ein.
Mailbox-Typ	Wählen Sie POP3 oder IMAP4 .
Sicherheit	Wählen Sie Aus oder TLS (Transport Layer Security). TLS gewährleistet die Sicherheit Ihrer Daten. Dies wird vom ISP vorgegeben.
Sicheres APOP-Login (nur für POP3)	Wählen Sie Ein , um das authentifizierte POP-Login zu verwenden; dadurch wird das Passwort verschlüsselt.
Anhang abrufen (nur für IMAP4)	Wählen Sie Ja oder Nein zum automatischen Abrufen eines Anhangs beim Holen der Mitteilung.
Header abrufen (nur für IMAP4)	Wählen Sie Alle , um alle Mitteilungsüberschriften abzurufen, oder wählen Sie Benutzerdefin. und geben Sie eine Nummer ein, um nur die letzten Header abzurufen.

Mailbox-Namen zum Senden von E-Mail wählen

Für die Auswahl einer bestimmten Mailbox zum Senden von E-Mail Mitteilungen siehe Seite 62.

Wenn Sie mehr als eine Mailbox besitzen und mit der Eingabe einer neuen Mitteilung beginnen, benachrichtigt Sie das Telefon über den derzeit benutzten Mailbox-Namen. Für die Auswahl einer anderen Mailbox siehe Seite 62.

Eine neue E-Mail-Mitteilung erstellen

Zum Erstellen einer neuen E-Mail-Mitteilung siehe Seite 50.

E-Mail abrufen

Sie können Ihre Mailbox online oder offline aufrufen. Wenn Sie online sind, sehen Sie Ihre auf dem Remote-Server gespeicherten Mitteilungen. Im Offline-Modus werden Mitteilungen angezeigt, die bereits vom Remote-Server auf Ihr Telefon heruntergeladen wurden, oder Überschriften von noch nicht abgerufener E-Mail. Über das IMAP4-Protokoll lassen sich Mitteilungen ohne Anhänge abrufen, so dass große Dateien in Ihrer Online-Mailbox bleiben, anstatt im Telefon gespeichert zu werden. Sie können Mitteilungen als gelesen markieren, löschen oder in einen anderen Ordner kopieren und Mitteilungsdetails offline anzeigen. Wenn Sie online gehen, wird Ihre Mailbox mit dem Server synchronisiert.

Sobald Sie eine neue E-Mail-Mitteilung erhalten, erscheint eine entsprechende Mitteilung auf dem Standby-Bildschirm.

So stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Mailbox über das Menü **Mitteilungen** her:

1. Wählen Sie **E-Mail-Eingang** (oder den umbenannten Eingang).
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Verbinden**.
3. Drücken Sie nach der Verbindungsaufnahme **Optionen** und wählen Sie **E-Mail abrufen > Neu, Ausgewählte** oder **Alle**.
 - Benutzen Sie zur Auswahl bestimmter Mitteilungen die Funktion **Markierungen**.
4. Nachdem Sie Ihre Mitteilungen abgerufen haben, können Sie diese offline lesen. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Verbindung trennen**.

Mitteilungen offline lesen

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **E-Mail-Eingang** (oder den umbenannten Eingang).
2. Drücken Sie **Nein**, wenn Sie zur Verbindungsaufnahme mit der Mailbox aufgefordert werden.
3. Rufen Sie die gewünschte Mitteilung auf.

E-Mail-Mitteilungen beantworten

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **E-Mail-Eingang** (oder den umbenannten Eingang).
2. Markieren Sie die gewünschte Nachricht.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Antworten > Absender** oder **Allen**.

E-Mail-Mitteilungen kopieren

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **E-Mail-Eingang** (oder den umbenannten Eingang).
2. Markieren Sie die gewünschte Nachricht.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **In Ordner kopieren**.
4. Wählen Sie einen geeigneten Ordner aus und drücken Sie **OK**.

Mitteilungsliste sortieren

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **E-Mail-Eingang** (oder den umbenannten Eingang).
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Sortieren nach > Datum, Absender** oder **Betreff**.

Anhang oder Daten speichern

Sie können Anhänge wie Kontaktkarten, Kalendereinträge, Links zu Streaming-Medien und Konfigurationsdaten speichern.

1. Rufen Sie die gewünschte Nachricht auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Anhänge >**

Öffnen	Zum Öffnen eines Anhangs im Nur-Lese-Modus.
Speichern	Zum Speichern des Anhangs.
Senden	Zum Senden des Anhangs über Bluetooth® oder Infrarot.

Hinweis: Anhänge lassen sich nur dann öffnen, speichern oder senden, wenn sie vorher abgerufen wurden.

E-Mail-Adressen zu Kontaktkarten hinzufügen

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **E-Mail-Eingang** (oder den umbenannten Eingang).
2. Öffnen Sie die gewünschte Nachricht.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Kontakt. hinzuf. > Neuen erstellen**, um eine neue Kontaktkarte anhand der E-Mail-Adresse des Senders zu erstellen, oder **Vorhand. aktualisieren**, um die E-Mail-Adresse des Senders in eine vorhandene Kontaktkarte einzufügen.
4. Fahren Sie fort mit *Erstellen von neuen Kontaktkarten* auf Seite 30 oder *Ändern von Kontaktkarten* 31.

Mailboxen verwalten

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mitteilungen** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Rufen Sie **E-Mail** auf.
4. Wählen Sie **E-mail Konten** aus.
5. Markieren Sie den gewünschten Mailbox-Namen, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern** oder **Löschen**.

MESSENGER

Nutzen Sie den Vodafone Messenger, um mit Freunden und Familie zu chatten. Mit Chat, auch Instant Messaging genannt, können Sie online Mitteilungen mit einem anderen Teilnehmer austauschen. Nähere Informationen zu diesem Dienst erhalten Sie von Vodafone.

ZUGANG ZUM MESSENGER

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Messenger** auf.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

MAILBOX

Der Sprachmaildienst speichert Sprachmitteilungen von Anrufern, wenn Sie nicht erreichbar sind. Die Mitteilungen werden nicht in Ihrem Telefon gespeichert, sondern im Netz von Vodafone.

Mailbox abhören

Wenn Sie eine neue Sprachmail-Mitteilung erhalten, ertönt ein Alarmsignal (es sei denn, der Rufton ist ausgeschaltet) und das Sprachmail-Symbol  erscheint.

1. Drücken und halten Sie  im Standby-Modus, um Ihre Sprachmail-Mitteilungszentrale anzuwählen.
 - Sie können auch  und  im Standby-Modus drücken.
 2. Folgen Sie den Anleitungen zum Abhören Ihrer Sprachmail-Mitteilungen.
- Wenn Sie um eine Sprachmailboxnummer gebeten werden, geben Sie die Nummer der Sprachmail-Mitteilungszentrale ein, die Sie von Vodafone erhalten haben. So ändern Sie die Sprachmailboxnummer über das Menü **Mitteilungen**:

1. Rufen Sie **Mailbox** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Nummer ändern**.

MEINE ORDNER (ORGANISIEREN VON MITTEILUNGEN)

Speichern Sie Ihre Mitteilungen unter Meine Ordner. Sie können auch neue Ordner erstellen und benennen. Erstellen Sie beispielsweise einen Ordner für Mitteilungen von Freunden und einen für Familienmitglieder. Oder richten Sie Ordner nach Mitteilungsart oder Thema ein.

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **Meine Ordner**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neuer Ordner**.
3. Geben Sie einen Namen für Ihren Ordner ein und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Sie können keine Unterordner zu Ordnern erstellen.

So gehen Sie vor, um einen Ordner über das Menü **Mitteilungen** zu löschen oder umbenennen:

1. Wählen Sie **Meine Ordner**.
2. Markieren Sie den gewünschten Ordner, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ordner umbenennen** oder **Löschen**.

Vorlagen

Vorlagen sind kurze vorgegebene Sätze, die Sie vervollständigen und dann als Mitteilung senden können. Vorgegebene Sätze lassen sich auch in längere Mitteilungen einfügen.

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **Meine Ordner**.
2. Wählen Sie **Vorlagen**.
3. Markieren Sie den gewünschten Text. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Mitteil. verfassen > Via SMS, Via MMS** oder **Via E-Mail**.
4. Drücken Sie , um eine neue Mitteilung zu öffnen, die bereits den Vorlagetext enthält.
5. Füllen Sie die erforderlichen Informationen ein und drücken Sie .

Hinweis: Drücken Sie bei längeren Mitteilungen am Cursor **Optionen** und wählen Sie **Einfügen > Vorlage**. Der Vorlagetext wird neben den Cursor gesetzt.

So erstellen Sie Ihren eigenen Vorlagetext über das Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **Meine Ordner**.
2. Wählen Sie **Vorlagen**.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neue Vorlage**.
4. Geben Sie Text, Ziffern oder Symbole ein und drücken Sie **Fertig**.

MEDIA-ALBUM

Speichern Sie Ihre persönlichen Fotos in Ihrem Online-Fotoalbum, um sie mit Familie und Freunden zu teilen. Sie müssen sich für diesen Dienst anmelden. Nähere Informationen erhalten Sie von Vodafone bzw. auf der Vodafone-Website.

FOTO-UPLOADS

So senden Sie Fotos über das Menü **Mitteilungen** an das Media-Album:

1. Wählen Sie **Media-Album**.
2. Befolgen Sie anschließend die Foto-Upload-Anleitungen.

Erfolgreich gesendete Fotos werden als MMS-Mitteilung im Gesendet-Ordner im Menü Mitteilungen gespeichert.

AUSGANG

Im Ausgang werden zu sendende Mitteilungen gespeichert sowie Mitteilungen, die nicht gesendet werden konnten, weil beispielsweise die Netzverbindung fehlgeschlagen ist.

Ferner werden dort zeitweilig Bluetooth®- und Infrarot-Mitteilungen gespeichert, die auf eine Verbindung mit dem Empfangsgerät warten. Sollte die Verbindung fehlschlagen, bleibt die Mitteilung nicht im Ausgang erhalten.

Wenn der Ausgang Mitteilungen enthält, erscheint das Ausgang-Symbol  auf dem Standby-Bildschirm.

Status der Mitteilungen im Ausgang:

Wird gesendet	Verbindungsaufnahme mit dem Netz.	Wartet	Wartet auf Verbindung.
Eingereiht	E-Mail wartet auf Verbindung.	Neu senden bei	Erneuter Sendeversuch bei fehlgeschlagenem Senden.
Später gesendet	Wird später gesendet.	Fehler	Senden war nicht erfolgreich.

Mitteilungen im Ausgang senden, anzeigen und verwalten

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **Mitteilungen**.
2. Wählen Sie **Ausgang** aus.
3. Markieren Sie die gewünschte Mitteilung. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Später senden	Zum späteren manuellen Senden.
Mitteilungsdetails	Zum Anzeigen von Details wie Mitteilungsgröße.
Senden	Zum sofortigen Senden der Mitteilung.
In Entwürfe	Zum Verschieben der Mitteilung in den Ordner für Entwürfe, um sie zu bearbeiten und später zu senden.

Im Ausgang wartende Mitteilungen werden je nach Netzverfügbarkeit automatisch wieder gesendet (außer E-Mail, wenn sie gemäß Einstellung bei der nächsten Verbindung gesendet werden soll).

So unterbinden Sie erneutes Senden über das Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **Ausgang** aus.
2. Markieren Sie die gewünschte Mitteilung. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Löschen**.

SENDEBERICHTE

Vodafone kann Ihnen für SMS und MMS-Mitteilungen Sendeberichte zuschicken, die im Ordner Sendeberichte gespeichert werden. Sendeberichte sind nicht für E-Mail-Mitteilungen verfügbar.

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Wählen Sie **Sendeberichte**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Für SMS-Mitteilungen rufen Sie **SMS-Mitteilung** auf, markieren Sie **Bericht empfangen** und wählen Sie **Ja**.
Für MMS-Mitteilungen rufen Sie **MMS-Mitteilung** auf, markieren Sie **Bericht empfangen** und wählen Sie **Ja**.

MITTEILUNGSEINSTELLUNGEN

SMS-Mitteilungseinstellungen

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **SMS**. Wählen Sie die gewünschten Felder aus:

Mitteilungs- zentralen	Zur Auswahl eines Eintrags aus einer bereitgestellten Liste von Netz- und SIM-Mitteilungszentralen.
Verw. Mitt.- zentrale	Zur Auswahl der Mitteilungszentrale, die zum Senden von SMS-Mitteilungen verwendet wird.
Bericht erstellen	Wählen Sie Ja oder Nein . Bei Auswahl von Ja werden Sendeberichte mit dem Status der gesendeten SMS-Mitteilungen unter Sendeberichte gespeichert.
Gültigkeitsdauer	Zur Auswahl eines Zeitraums von 1 Stunde bis Maximum, in dem die Mitteilungszentrale versucht, SMS-Mitteilungen zu senden.
Mitteil. gesendet als	Zur Auswahl von Paging oder E-Mail , wenn Sie Ihre SMS-Mitteilung in eines dieser Sendeformate konvertieren möchten. Nur verfügbar, wenn das Netz diese Konvertierung durchführen kann.
Bevorzugte Verbind.	Zur Auswahl von GSM - oder GPRS -Verbindung.
Über selbe antworten	Wählen Sie Ja , um zu gestatten, dass andere Personen zum Beantworten Ihrer SMS-Mitteilung Ihre SMS-Mitteilungszentrale benutzen dürfen, anstatt einen eigenen SMS-Mitteilungsdienst abonnieren zu müssen.

MMS-Mitteilungseinstellungen

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **MMS**. Wählen Sie die gewünschten Felder aus:

* Verw. Zugangspunkt	Zur Auswahl aus einer Liste von Zugangspunkten. Siehe Seite 113 zum Erstellen und Ändern von Zugangspunkten.
Empfang im Heimnetz	Wählen Sie Zulassen oder Immer fragen für eingehende Mitteilungen.
Empfang beim Roaming	Wählen Sie Zulassen , Immer fragen oder Mittel. abweisen für eingehende Mitteilungen.
Anonyme Mitt. zulassen	Wählen Sie Ja , um Mitteilungen von anonymen (unbekannten) Sendern zu empfangen.
Werbung empfangen	Wählen Sie Ja , um Werbung zu empfangen.
Bericht empfangen	Wählen Sie Ja , um Sendeberichte zu empfangen.
Bericht nicht senden	Wählen Sie Ja , damit Ihr Telefon keinen Sendebericht zur Bestätigung des Empfangs einer neuen Mitteilung sendet.
Gültigkeitsdauer	Wählen Sie, wie lange die Mitteilungszentrale versuchen soll, eine Mitteilung zu senden.
Bildgröße	Wählen Sie Klein (Standard) für eine Bildgröße von 160x120 (max.) oder Groß für 640x480 (max.).
Standard-Tonausg.	Wählen Sie Lautsprecher oder Telefon für die Wiedergabe von Soundclips.

Ihr Telefon ist wahrscheinlich für den Dienst MMS voreingestellt. das erste Profil sind möglicherweise nicht veränderbar.

E-Mail-Mitteilungseinstellungen

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Rufen Sie **E-Mail** auf. Wählen Sie die gewünschten Felder aus:

E-mail Konten	Zum Anzeigen der von Ihnen eingerichteten Mailboxen.
E-mail Konten	Zur Auswahl der Mailbox zum Senden von E-Mail.

Dienstmitteilungseinstellungen

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Rufen Sie **Dienstmitteil.** auf. Wählen Sie die gewünschten Felder aus:

Dienstmitteilungen	Wählen Sie Ein , um Dienstmitteilungen zu empfangen.
Mitteilungen herunterladen	Wählen Sie Manuell , um nur autorisierten Absendern zu gestatten, Dienstmitteilungen zu senden.

Cell Broadcast-Mitteilungseinstellungen

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Rufen Sie **Cell Broadcast** auf. Wählen Sie die gewünschten Felder aus:

Empfang	Wählen Sie Ein , um Cell Broadcast-Mitteilungen zu empfangen.
Sprache	Wählen Sie Alle zum Empfangen von Cell Broadcasts in allen verfügbaren Sprachen, Ausgewählte zur Auswahl aus einer Liste oder Sonstige , wenn Ihre bevorzugte Sprache nicht aufgeführt ist.
Themensuche	Wählen Sie Ein , um eine vom Netz bereitgestellte Liste von Themenindizes anzuzeigen.

Sonstige Mitteilungseinstellungen

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Sonstige**. Wählen Sie die gewünschten Felder aus:

Gesendete speichern	Wählen Sie Ein , um gesendete Mitteilungen im Gesendet-Ordner zu speichern.
Anzahl gespch. Mitt.	Geben Sie ein, wie viele Mitteilungen maximal im Gesendet-Ordner gespeichert werden sollen.

SIM-MITTEILUNGEN

So gehen Sie vor, um auf der SIM-Karte gespeicherte Kurzmitteilungen über das Menü **Mitteilungen** anzuzeigen, zu kopieren oder zu löschen.

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **SIM-Mitteilungen**.
2. Es erscheint eine Liste der auf der SIM-Karte gespeicherten Mitteilungen.

3. Zum Anzeigen der Mitteilungen müssen Sie diese zunächst in den Telefonspeicher kopieren. Wählen Sie vor dem Kopieren mehrerer Mitteilungen **Markierungen** > **Markieren** oder **Alles markieren**, um ausgewählte oder alle Mitteilungen auf einmal zu kopieren. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Kopieren**.
4. Wählen Sie den gewünschten Ordner für die Kopie und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie bei Bedarf **Optionen** und wählen Sie **Löschen**, um Mitteilungen auf der SIM-Karte zu löschen.

CELL BROADCAST-MITTEILUNGEN

Cell Broadcast-Mitteilungen werden von Vodafone an GSM-Kunden in einem bestimmten Gebiet gesendet. Sie enthalten allgemeine Informationen über Themen wie Wetterberichte, Verkehrsmeldungen und Kundendienste. Verfügbare Themennamen und -nummern werden von Vodafone bereitgestellt.

Hinweis: Wenn Sie Cell Broadcast auf **Ein** gestellt lassen, wird die Akkustandzeit reduziert.

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Cell Broadcast**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Öffnen	Zum Aufrufen eines Themas.
Abonnieren oder Stornieren	Abonnieren Sie ein ausgewähltes Thema zum Empfang von damit verbundenen Mitteilungen. Wählen Sie Stornieren , um keine weiteren Mitteilungen zum Thema zu empfangen.
Lesezeichen oder Lesezeichen entfernen	Wenn ein Thema mit einem Lesezeichen versehen ist, erhalten Sie bei Eingang von Mitteilungen zu diesem Thema eine Meldung.
Thema >	Wählen Sie Manuell hinzufügen , um einen Themennamen oder eine Themennummer einzugeben, oder Alle löschen .
Einstellungen	Siehe <i>Cell Broadcast-Mitteilungseinstellungen</i> auf Seite 63, um den Cell Broadcast-Empfang ein- oder auszuschalten und eine Cell Broadcast-Sprache zu wählen.

DIENSTBEFEHL

Bitten Sie Vodafone, einen bestimmten Dienst zu aktivieren, indem Sie ihm einen Dienstbefehl senden. Diese Befehle - so genannte USSD-Befehle - können Dienste wie Vorauszahlung und Chat aktivieren.

Bitten Sie Vodafone um den richtigen Dienstbefehl.

Im Menü **Mitteilungen**:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Dienstbefehl**.
2. Geben Sie den Dienstbefehl ein und drücken Sie .

KAMERA

Nehmen Sie Fotos und Videoclips auf, um sie in MMS- oder E-Mail-Mitteilungen zu versenden. Fotos und Videoclips können auch über Infrarot oder Bluetooth® gesendet werden. Fügen Sie Fotos zu Ihren Kontaktkarten hinzu.

Das Menü Kamera enthält folgende Hauptoptionen:



Bild



Video



Foto-Leuchte

FOTO MACHEN

Hinweis: Im Kamera-Modus wird der Akku schneller entleert. Um Ihre Akkuleistung zu sparen, wechselt die Kamera nach 1 Minute in den Standby-Modus über, wenn keine der Tasten gedrückt wurde.

Im Menü **Kamera**:

1. Rufen Sie **Bild** auf.
2. Bei aufgeklapptem Telefon dient das Hauptdisplay als Sucher. Bewegen Sie Ihr Telefon hin und her, um den gewünschten Fotoausschnitt zu finden.
3. Zum Aufnehmen des Bildes drücken Sie .
 - Das Bild wird automatisch im Bilderordner gespeichert.
Siehe *Meine Objekte* auf Seite 72.

Zum sofortigen Versenden des Fotos drücken Sie

Markieren Sie **Via MMS**, **Via E-Mail**, **Via Bluetooth®** oder **Via Infrarot**. Zum Senden von MMS-Mitteilungen siehe Seite 49, E-Mail-Mitteilungen Seite 50, Bluetooth® Seite 126 oder Infrarot Seite 123.

Wenn das Foto nicht gespeichert werden soll:

- Drücken Sie und wählen Sie **Ja**.
- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Löschen**.

Ändern der Aufnahmemodi

Um zu einem anderen Fotoaufnahme-Modus zu wechseln, drücken Sie und wählen Sie:

Standard Normale Größe im Querformat (640x480 Pixel [VGA]).

Porträt Kleinere Fotos, die viel weniger Speicherplatz benötigen und in Kontaktkarten eingefügt werden können (80x96 Pixel).

- Die rote Nummer in der oberen rechten Ecke zeigt an, wie viele Fotos in Ihren Telefonspeicher passen, je nach gewählter Bildgröße.

Zoom

Sie können Ihren Fotoausschnitt vor der Aufnahme vergrößern oder verkleinern.

1. Wenn Sie das gewünschte Objekt im Sucher sehen, drücken Sie einmal für doppelte Vergrößerung und dann nochmals für vierfache Vergrößerung. Drücken Sie , um die Vergrößerung wieder um eine Stufe zu reduzieren.
2. Drücken Sie zur Aufnahme des Fotos.



Selbstausröser

Wählen Sie den Selbstausröse-Modus zur verzögerten Aufnahme eines Fotos.

1. Drücken Sie im Sucher-Modus **Optionen** und wählen Sie **Selbstausröser > 10 Sekunden, 20 Sekunden** oder **30 Sekunden**.
2. Bewegen Sie Ihr Telefon hin und her, um den gewünschten Fotoausschnitt zu finden.
3. Drücken Sie **Start**, um den Zähler zu starten.
 - Bei der Fotoaufnahme ertönt der Auslöser.
 - Das Bild wird unter Meine Objekte im Bilderordner gespeichert.

SELBSTPORTRÄTS

Im Menü **Kamera**:

1. Wählen Sie **Bild**.
2. Schließen Sie die Telefonklappe. Das Außendisplay fungiert als Sucher. Bewegen Sie Ihr Telefon hin und her, um den gewünschten Fotoausschnitt zu finden.
3. Drücken Sie für die Fotoaufnahme die Multitaste  an der Seite des Telefons.
4. Öffnen Sie die Klappe. Das aufgenommene Foto erscheint auf dem Hauptdisplay.
 - Das Foto wird automatisch unter Meine Objekte in Ihrem Bilderordner gespeichert. Zum Bearbeiten des Fotos drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Meine Objekte**. Siehe *Meine Objekte* auf Seite 72.

Zum sofortigen Senden eines Fotos siehe *Senden von Fotos* auf Seite 67.

Wenn Sie das Foto nicht speichern möchten, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Löschen**.

SPEICHERN VON FOTOS

Fotos werden automatisch unter Meine Objekte im Bilderordner des Telefonspeichers abgelegt. Es ist aber auch möglich, Fotos im DCF-Exif-Format (JPEG) im DCIM-Ordner auf der miniSD Card zu speichern. So speichern Sie Fotos auf der miniSD Card vom Menü **Kamera** aus:

1. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Bild**. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **miniSD Card**.
 - Wählen Sie **KEIN NAME** oder den Namen, den Sie Ihrer miniSD Card zugeordnet haben. Alle Fotos werden so lange auf der miniSD Card gespeichert, bis Sie diese **Einstellung** zu Telefonspeicher ändern oder die miniSD Card entfernen.

ANSEHEN VON FOTOS

Im Menü **Kamera**:

1. Wählen Sie **Bild**.

2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Meine Objekte**. Es erscheint eine Liste der Bilder im Telefonspeicher. Markieren Sie das gewünschte Bild und rufen Sie es auf.
 - Oder drücken Sie **Zurück** ►, um zum miniSD Card-Register zu gehen und die dort gespeicherten Bilder anzuzeigen. Markieren Sie das gewünschte Bild und rufen Sie es auf.

BENENNEN VON FOTOS

So ändern Sie den Standarddateinamen für neue Fotos im Menü **Kamera**:

1. Rufen Sie das gespeicherte Foto auf dem Hauptdisplay auf, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Foto umbenennen**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Standard-Fotoname** und geben Sie den gewünschten Text ein.
 - Wenn Sie beispielsweise den Namen zu SkiUrlaub ändern, werden Ihre Bilder SkiUrlaub, SkiUrlaub(001), SkiUrlaub(002) usw. genannt, bis Sie den Standardnamen wieder ändern.

So benennen Sie ein einzelnes Foto nach der automatischen Speicherung um:

1. Rufen Sie das gespeicherte Foto auf dem Hauptdisplay auf, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Umbenennen**.
2. Geben Sie einen neuen Namen für das Foto ein.

FOTOQUALITÄT

So wählen Sie die Komprimierungsstufe (Speichergröße) für zukünftige Fotos im Menü **Kamera** aus:

1. Wählen Sie **Bild**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Fotoqualität**.
4. Wählen Sie **Hoch**, **Normal** oder **Gering**. Je höher die Bildqualität, desto mehr Speicherplatz benötigt die Datei.

Wenn Sie Fotos auf einem Computer ansehen möchten, wählen Sie die Fotoqualität **Hoch** oder **Normal**, damit die Qualität auf dem größeren Computerbildschirm gewahrt bleibt.

Die niedrige Fotoqualität ist am besten für die Anzeige von Bildern auf Telefonen und anderen kleinen Bildschirmen geeignet..

Hinweis: Alle drei Stufen haben eine Auflösung von 640x480 Pixeln (Schärfe).

SENDEN VON FOTOS

Senden Sie Ihre soeben aufgenommenen Fotos an Familie und Freunde.

1. Rufen Sie das gespeicherte Foto auf dem Hauptdisplay auf und drücken Sie , oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Mitteil. verfassen > Via MMS, Via E-Mail, Via Bluetooth** oder **Via Infrarot**.

2. Zum Senden von MMS-Mitteilungen siehe Seite 49, E-Mail-Mitteilungen Seite 50, Bluetooth® Seite 126 oder Infrarot Seite 123.

Hinweis: Die E-Mail-Option wird angezeigt, sobald Sie einen E-Mail-Posteingang im Menü Mitteilungen eingerichtet haben.

An Media-Album senden

Senden Sie Ihre soeben aufgenommenen Fotos an Ihr Online-Media-Album.

1. Rufen Sie das gespeicherte Foto auf dem Hauptdisplay auf, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **An Media-Album senden**.
2. Befolgen Sie die Anleitungen, um Ihr Foto an Ihr Online-Media-Album zu senden.

Fotos zu Kontaktkarten hinzufügen

Zum Hinzufügen eines Fotos zu einer Kontaktkarte siehe Ändern von Kontaktkarten 31.

Eingehende Anrufe bei eingeschaltetem Kamera-Modus

Wenn Sie im Kamera-Modus einen Anruf empfangen, verlässt das Telefon diesen Modus und schaltet zum eingehenden Anruf um. Nachdem Sie den Anruf entgegengenommen haben, kehrt der Bildschirm zurück in den Kamera-Modus und zeigt ein kleines Symbol für aktiven Anruf an. Wenn sich auf dem Vorschau-Bildschirm ein aufgenommenes Foto befindet, wird es unter Meine Objekte im Bilderordner gespeichert.

AUFNEHMEN VON VIDEO

Nehmen Sie Videoclips auf, um sie an andere Personen zu senden oder auf Ihrem Telefon abzuspielen.

Hinweis: Im Videokamera-Modus wird der Akku schneller entleert. Um Ihre Akkuleistung zu sparen, wechselt die Kamera nach 1 Minute in den Standby-Modus über, wenn keine Aufnahme stattfindet. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Fortfahren**, um zum Suchermodus zurückzukehren.

AUFNEHMEN EINES VIDEOCLIPS

Zum Aufnehmen von Videos mit Ton siehe *Videokameraeinstellungen* auf Seite 69.

Im Menü **Kamera**:

1. Wählen Sie **Video**.
2. Das Hauptdisplay fungiert als Sucher. Bewegen Sie Ihr Telefon hin und her, um den gewünschten Fotoausschnitt zu finden
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aufnehmen**, um die Aufnahme zu starten. Schauen Sie auf den Bildschirm und bewegen Sie dann das Telefon nach Bedarf, um die Szene im Blickfeld zu behalten.
 - Drücken Sie ▲ zum Vergrößern und ▼ zum Verkleinern bei vorheriger Vergrößerung.
 - Drücken Sie **Pause**, um die Aufnahme zu unterbrechen, und **Fortfahren**, um die Aufnahme wieder zu starten.
4. Die Videokamera läuft so lange, bis die maximale Clipgröße erreicht ist (Dateidauer in Einstellungen) oder bis Sie den Softkey **Stopp** drücken.
5. Warten Sie einige Sekunden, während der Videoclip unter Meine Objekte im Video-Ordner oder auf der miniSD Card gespeichert wird (je nach eingestelltem

Speicherort für Videos). Das letzte Standbild der Aufnahme bleibt auf dem Bildschirm.

Zum sofortigen Senden des Videoclips siehe *Senden eines Videoclips* auf Seite 69. Wenn Sie den Clip nicht speichern möchten, drücken Sie  und wählen Sie **Ja** oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Löschen**.

Hinweis: Die Qualität der Displaybilder kann je nach Objekt oder Umgebung unterschiedlich sein.
Displaybilder werden u.U. verzerrt, wenn Sie Objekte in Bewegung filmen (insbesondere bei schnellen Bewegungen)

SENDEN EINES VIDEOCLIPS

1. Rufen Sie den Videoclip auf und drücken Sie , oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Mitteil. verfassen > Via MMS, Via E-Mail, Via Bluetooth** oder **Via Infrarot**.
2. Zum Senden von MMS-Mitteilungen siehe Seite 49, E-Mail-Mitteilungen Seite 50, Bluetooth® Seite 126 oder Infrarot Seite 123.

Hinweis: Die E-Mail-Option wird angezeigt, sobald Sie einen E-Mail-Posteingang im Menü Mitteilungen eingerichtet haben.

Einen Videoclip wiedergeben

Zur Wiedergabe des soeben aufgenommenen Videoclips drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Wiedergabe**.

So spielen Sie einen gespeicherten Videoclip über das Menü **Kamera** ab:

1. Wählen Sie **Video**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Videoalbum**.
3. Fahren Sie fort mit Schritt 3 unter *Wiedergabe von Videoclips, Soundclips und Streaming-Medien* auf Seite 73.

VIDEOKAMERA-EINSTELLUNGEN

Im Menü **Kamera**:

1. Wählen Sie **Video**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Auflösung	Wählen Sie als Größe für die Anzeige auf dem Bildschirm entweder Niedrig oder Hoch .
Tonaufnahme	Wählen Sie Ein , um mit Ton aufzunehmen. Bei Wahl von Aus wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Video-Namebase	Geben Sie den gewünschten Text ein. Wenn Sie beispielsweise den Namen zu SkiUrlaub ändern, werden Ihre Videoclips Ski-Urlaub, SkiUrlaub(01), SkiUrlaub(02) usw. genannt, bis Sie den Standardnamen wieder ändern.
Videospeicher	Wählen Sie, ob Videoclips im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card gespeichert werden sollen.
Dateidauer	Wählen Sie, ob die Größe für aufgenommene Videoclips begrenzt oder unbegrenzt sein soll.
Videoqualität	Wählen Sie Niedrig oder Hoch .

Eingehende Anrufe bei eingeschaltetem Videokamera-Modus

Wenn Sie während einer Videoaufnahme einen Anruf erhalten, wird die Aufnahme gestoppt und der Videoclip gespeichert. Nach beendetem Anruf erscheint das letzte Bild des aufgenommenen Clips auf dem Bildschirm.

FOTO-LEUCHE

Beleuchten Sie Ihr Objekt, bevor Sie ein Foto davon machen oder einen Videoclip aufnehmen. So schalten Sie die Foto-Leuchte über das Menü **Kamera** ein:

1. Rufen Sie **Foto-Leuchte** auf.
2. Um ein Foto aufzunehmen, markieren Sie Bild und fahren Sie fort wie auf Seite 65 unter *Foto machen* beschrieben. Zum Aufnehmen eines Videoclips markieren Sie **Video aufnehmen** und fahren Sie fort wie auf Seite 68 unter *Aufnehmen eines Videoclips* beschrieben.

So deaktivieren Sie die Foto-Leuchte im Menü

Kamera:

1. Rufen Sie **Foto-Leuchte** auf.

Im Gegensatz zu einem Blitzlicht blitzt die Foto-Leuchte nicht auf. Sie bleibt eingeschaltet, bis Sie sie manuell wieder ausschalten.



Hinweis: Richten Sie die Foto-Leuchte nicht nahe auf die Augen. Sie ist als zusätzliche Lichtquelle für dunklere Bereiche vorgesehen und erzeugt nicht die gleiche Lichtintensität wie ein typisches Blitzlicht.

Akku-Hinweis: Wenn die Foto-Leuchte eingeschaltet bleibt, wird der Akku schneller entleert. Schalten Sie zum Sparen Ihrer Akkuleistung die Foto-Leuchte bei Nichtgebrauch aus.

Verwendung der Foto-Leuchte als Blitzlicht

Die Foto-Leuchte kann als kleines Blitzlicht benutzt werden.

1. Drücken und halten Sie im Standby-Modus die Taste . Die Foto-Leuchte wird eingeschaltet.

Zum Ausschalten der Foto-Leuchte kehren Sie zurück in den Standby-Modus und drücken und halten Sie .

- Die Foto-Leuchte bleibt selbst beim Schließen der Telefonklappe eingeschaltet, bis Sie sie ausschalten.

Beim Ausschalten des Telefons wird auch die Foto-Leuchte ausgeschaltet.

MEINE OBJEKTE

Sie können Ihre Bilder, Videoclips, Soundclips und Streaming-Links (Web-Adressen) im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card speichern, wiedergeben und verwalten. Erstellen Sie Mitteilungen mit Mediendateien, um sie über MMS, E-Mail, Bluetooth oder Infrarot an Freunde und Familie zu senden.

Siehe *Technische Daten* auf Seite 143 für unterstützte Mediendateiformate.

Das Menü **Meine Objekte** enthält folgende Hauptoptionen:



Dokumente



Bilder



Sounds



Videos

ANZEIGEN DER BILDER-, SOUNDS- ODER VIDEO-ORDNER

Im Menü **Meine Objekte**:

1. Wählen Sie **Bilder**, **Sounds** oder **Videos**.
2. Das Register mit dem Telefonsymbol zeigt die im Telefon gespeicherten Daten an. Zum Anzeigen der auf der miniSD Card gespeicherten Daten drücken Sie ►.
3. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Dokumente	Siehe <i>Dateimanager</i> auf Seite 91, um zu erfahren, wie Sie Ihre Quick Office-Dokumente anzeigen.
Bilder	Markieren Sie das gewünschte Bild oder öffnen Sie den Hintergrund-Ordner, um die Hintergrund-Dateien anzuzeigen. Wählen Sie Mehr Bilder , um weitere Bilder zu laden. Wenden Sie sich an Vodafone, um zu erfahren, ob der Bildmitteilungsdienst verfügbar ist.
Sounds	Wählen Sie den Ordner für digitale Töne oder Töne. Wählen Sie Mehr Ruftöne , um weitere Ruftöne zu laden.
Videos	Videoclips Wählen Sie Mehr Videos , um weitere Videos zu laden.

ANZEIGEN, VERGRÖßERN/VERKLEINERN VON BILDERN UND EINRICHTEN ALS HINTERGRUND

Wenn Sie ein einzelnes Bild aufgerufen haben, können Sie dieses vergrößern/verkleinern, drehen und als Vollbildschirm aufrufen sowie folgende weitere Funktionen ausführen.

Im Menü **Meine Objekte**:

1. Das Register mit dem Telefonsymbol zeigt die im Telefon gespeicherten Daten an. Zum Anzeigen der auf der miniSD Card gespeicherten Daten drücken Sie ►.
2. Wählen Sie **Bilder**.
3. Markieren Sie das gewünschte Bild und rufen Sie es auf.

4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Mittel. verfassen >	Zum Erstellen einer Mitteilung unter Verwendung der Mediendatei, um sie über MMS, E-Mail, Bluetooth® oder Infrarot zu verschicken. Siehe Seite 74.
Als Hintergrund	Zum Einrichten des Bildes als Hintergrund für den Standby-Modus.
Drehen >	Zum Drehen des Bildes nach Links oder Rechts in Schritten von jeweils 90 Grad.
Vergrößern / Verkleinern	Zum Vergrößern oder Verkleinern in Schritten von 12,5% bis 800%.
Ganzer Bildschirm	Entfernt die Statusleiste und den Softkey-Text, um einen größeren Bildausschnitt zu zeigen.
Normaler Bildschirm	Wenn Sie den ganzen Bildschirm anzeigen, drücken Sie  und wählen Sie Normaler Bildschirm , um die Statusleiste und den Softkey-Text anzuzeigen.
Umbenennen	Zum Umbenennen des Bildes.
Details zeigen	Zum Anzeigen von Details wie Dateiformat und -größe sowie Datum und Uhrzeit der Bilderstellung.
Zu Schnellzugriffen hinzufügen	Zum Hinzufügen eines Schnellzugriffs auf das Bild von Schnellzugriffe.

Abkürzungen für Zoom, Drehen und Schwenken

Zoom  vergrößern;  verkleinern;  vergrößern; erneut drücken, um ganzen Bildschirm zu aktivieren.

Schwenken  und  nach oben schwenken;  und  nach unten schwenken;  und  nach links schwenken;  und  nach rechts schwenken.

Drehen  im Uhrzeigersinn drehen;  gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Original  drücken und halten, um zur Originalgröße zurückzukehren.

Ganzer

Bildschirm  zwischen Vollbildschirm und Anzeige in der Originalgröße umschalten.

- Wenn ein Bild nicht vergrößert oder verkleinert ist, drücken Sie  , um zum nächsten Bild im aktuellen Ordner zu gehen.

WIEDERGABE VON VIDEOCLIPS, SOUNDCLIPS UND STREAMING-MEDIEN

Sehen Sie sich Videoclips an, hören Sie Soundclips oder spielen Sie Streaming-Medien. Streaming-Medien sind Sound- und Videoclips, die bei ihrer Ankunft vom Internet oder Ihren Netzservern direkt wiedergegeben werden; d.h. die Dateien werden nicht in Ihrem Telefon gespeichert, so dass Sie wertvollen Speicherplatz sparen.

Im Menü **Meine Objekte**:

1. Das Register mit dem Telefonsymbol zeigt die im Telefon gespeicherten Daten an. Zum Anzeigen der auf der miniSD Card gespeicherten Daten drücken Sie ►.
2. Wählen Sie **Sounds** oder **Videos**
3. Rufen Sie den gewünschten Video- oder Soundclip auf.

Hinweis: Bei Streaming-Medien tritt nach der erfolgreichen Verbindung des Telefons mit dem Link (Web-Adresse von Streaming-Medien) eine kurze Verzögerung zur Vorbereitung der Wiedergabe ein, bevor das Streaming-Medium gespielt wird.

PLAYER-FUNKTIONEN

Videofunktionen

Wiedergabe:	Drücken Sie Optionen und wählen Sie Wiedergabe .
Stopp:	Drücken Sie den Softkey Stopp .
Pause:	Drücken Sie den Softkey Pause oder  . Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie  und wählen Sie Fortfahren oder drücken Sie Optionen und wählen Sie Fortfahren .
Vorspulen:	Drücken und halten Sie während der Wiedergabe  auf der Navigationstaste.
Zurückspulen:	Drücken und halten Sie während der Wiedergabe  auf der Navigationstaste.

Soundfunktionen

Zur Auswahl von Tasten auf dem Bildschirm drücken Sie  oder , um das Kästchen auf die Taste zu setzen, und dann :

Wiedergabe: 

Pause: 

Zurückspulen: 

Stopp: 

Vorspulen: 

Aufnahme: 

Lautstärkenregelung

Drücken Sie  zum Erhöhen und  zum Senken der Lautstärke (beachten Sie die Balkenskala oben auf dem Bildschirm).

Zum Ausschalten des Tons in einem Videoclip drücken Sie , bis das Ton-Aus-Symbol  erscheint. Zum erneuten Einschalten des Tons drücken Sie . Bei der Wiedergabe von Soundclips ist die niedrigste Lautstärkenstufe 1.

OPTIONEN FÜR BILDER, SOUNDS UND VIDEOS

Im Menü **Meine Objekte**:

1. Das Register mit dem Telefonsymbol zeigt die im Telefon gespeicherten Daten an. Zum Anzeigen der auf der miniSD Card gespeicherten Daten drücken Sie ►.
2. Wählen Sie **Bilder**, **Sounds** oder **Videos**.

3. Öffnen Sie den entsprechenden Ordner und markieren Sie die gewünschte Datei.
 4. Drücken Sie **Optionen** zur Auswahl folgender zusätzlicher Optionen:

Öffnen	Zum Öffnen des Clips oder Streaming-Medienlinks. Siehe <i>Player-Funktionen</i> auf Seite 74. Für Streaming-Medien leitet das Telefon den Verbindungsprozess mit dem Internet oder Ihrem Netz ein.
An Media-Album senden	Zum Senden der Dateien an das Online-Media-Album. Siehe Seite 59.
Mittel. verfassen >	Zum Erstellen einer Mitteilung unter Verwendung der Mediendatei, um sie über MMS, E-Mail, Bluetooth® oder Infrarot zu verschicken. Siehe Seite 108.
Als Rufton	Wenn eine Sounddatei markiert ist, können Sie sie als Rufton für das aktuelle Profil einrichten.
Löschen	Zum Löschen des markierten Objekts.
Neu erstellen >	Um ein Bild , einen Soundclip oder eine Web-Adresse neu zu erstellen.
Verschieben	Zum Verschieben der Datei auf Menü-Ebene oder in die Ordner Bilder , Sounds oder Videos .
Zu miniSD exportieren > (nur Bilder)	Zum Kopieren oder Verschieben der Datei auf die miniSD Card. Die Datei wird in den DCIM-Ordner auf der miniSD Card kopiert oder verschoben. Andere Geräte wie Fernseher und Drucker können auf diesen DCIM-Ordner und seinen Unterordner zugreifen. Dieser Befehl erstellt aus jedem beliebigen Bildformat Exif-Daten gemäß SD-Picture/DCF-Spezifikationen. Dadurch können die vom X701 exportierten Bilder auf SD-kompatiblen Fernsehgeräten und Druckern wiedergegeben werden.
Kopieren nach	Zum Kopieren der Datei in den Telefonspeicher oder auf die miniSD Card.
Neuer Ordner	Zum Erstellen eines neuen Ordners innerhalb des aktuellen Ordners.
Markierungen	Zum Markieren mehrerer Objekte. Seite 26.
Umbenennen	Zum Umbenennen des Clips.

Mehr herunterladen...	Zur Auswahl des Download-Links für Bilder, Ruftöne oder Videos, oder zum Eingeben einer eigenen Download-Adresse.
Über Infrarot empfangen	Zum Empfangen einer Datei über Infrarot.
Details zeigen	Zum Anzeigen von Clipdetails wie Dateiformat und -größe, Auflösung und Dauer.
Zu Schnellzugriffen hinzufügen	Zum Hinzufügen eines Schnellzugriffs, um einen Clip über Schnellzugriffe abzuspielen.
Einstellungen	Zum Anpassen der Multimedia-Einstellungen (RealOne Player-Einstellungen 105).

Hinweis: Funktion **Via Infrarot empf.** ist u.U. nicht verfügbar.

ERSTELLEN VON MITTEILUNGEN MIT BILDERN, VIDEO- ODER SOUNDCLIPS

Im Menü **Meine Objekte**:

1. Das Register mit dem Telefonsymbol zeigt die im Telefon gespeicherten Daten an. Zum Anzeigen der auf der miniSD Card gespeicherten Daten drücken Sie ►.
2. Wählen Sie **Bilder**, **Sounds** oder **Videos**.
3. Öffnen Sie den entsprechenden Ordner und markieren Sie die gewünschte Datei.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Mitteil. verfassen** > **Via MMS**, **Via E-Mail**, **Via Bluetooth®** oder **Via Infrarot**.
5. Zum Senden von MMS-Mitteilungen siehe Seite 49, E-Mail-Mitteilungen Seite 50, Bluetooth® Seite 126 oder Infrarot Seite 123.

Hinweis: Panasonic trägt keine Verantwortung für die Zuverlässigkeit heruntergeladener Inhalte oder die eventuelle Beschädigung der Telefon-Software.
Urheberrechtlich geschützte Bilder, Ruftöne oder andere Inhalte können u.U. weder kopiert noch modifiziert, übertragen oder weitergeleitet werden.

VODAFONE LIVE!

Besuchen Sie Vodafone live!, um immer up-to-date zu bleiben und tolle Angebote für Ihr X701 herunterzuladen.

Das Menü **Vodafone live!** enthält folgende Hauptoptionen:



VODAFONE LIVE!

Ihr Telefon verfügt über einen Internet-Browser, der Ihnen Zugang zu Diensten wie Nachrichten, Wetterberichten, Sport- und Verkehrsmeldungen, aktuellen Ruftönen, tollen Bildern und mehr bietet.

Mobilfunk-Websites sind so angelegt, dass sie auf dem Bildschirm von Mobiltelefonen angezeigt werden können, und beinhalten daher hauptsächlich Text und gelegentlich einfache Grafiken. Mobilfunk-Sites werden mithilfe von Wireless Markup Language (WML) und XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) programmiert. Da Computer-Websites stattdessen Hypertext Markup Language (HTML) verwenden, sind sie für Mobiltelefone nicht zugänglich.

Mit Ihrem Telefon-Browser können Sie WAP 2.0-Sites aufrufen und Spiele, Sounds, Software, WBMP-Bilder, vCard- und vCalendar-Ereignisse und vieles mehr herunterladen.

EINRICHTUNG DER VERBINDUNG ZU VODAFONE LIVE!

Vodafone live! ist ein neues mobiles Internetportal, über das Sie in eine Welt von Informationen, Spielen, Musik und Anwendungen gelangen. Holen Sie sich die neuesten Informationen aus dem Internet, in einem Format, das auf die Anzeigemöglichkeiten des Telefons genau abgestimmt ist. Außerdem können Sie sich Spiele und Anwendungen in Ihr Telefon laden. Ihr Telefon ist bereits für Vodafone live! voreingestellt. Falls Sie Probleme mit dem Internet-Zugang haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Vodafone-Kundenbetreuung.

ZUGANG ZU VODAFONE LIVE!

Sie können auf zwei verschiedenen Wegen Schnellzugriffe für Mobilfunk-Sites speichern. (1) Die Lesezeichenliste  enthält Web-Adressen, die von Ihnen oder von Vodafone in der Liste gespeichert wurden. (2) In der Liste gespeicherter Seiten  werden tatsächliche WAP-Seiten gespeichert, die Sie online oder offline aufrufen können.

Abkürzung: Drücken Sie , um Vodafone live! zu starten.
Drücken Sie  im Standby-Modus, um Vodafone live! zu starten.

Im Menü **Vodafone live!**:

1. Wählen Sie **Vodafone live!**.
2. Es erscheint eine Liste mit Internetverbindungen, Lesezeichen und möglicherweise verschiedenen Ordnern. Vodafone hat bereits Verbindungen zu seinen Diensten eingerichtet, die als Lesezeichen erscheinen. Wählen Sie die gewünschte Verbindung oder das Lesezeichen aus.
 - Sie können auch ► zum Aufrufen der Liste gespeicherter Seiten  drücken und darin gespeicherte WAP-Seiten offline anzeigen oder starten, um sie zu aktualisieren.
3. Das Telefon leitet den Verbindungsprozess ein.

NAVIGATION IN VODAFONE LIVE!

Wenn Sie über Vodafone live! mit dem Internet verbunden sind:

Drücken Sie zum Navigieren auf einer Seite die Ränder der Navigationstaste oben ▲, unten ▼, links ◀ oder rechts ▶.	
Zum Wählen eines markierten Objekts oder Starten einer unterstrichenen Webseite. Zum Öffnen der Lesezeichenliste drücken und halten Sie die Mitte der Navigationstaste.	
Zum Löschen eines Zeichens.	
Zurück - Zum Zurückgehen im Navigationsverlauf. Schließen - Zum Aufrufen der Ansicht mit den Lesezeichen oder gespeicherten Seiten. Abbrechen - Zum Beenden des aktuellen Downloads.	
Drücken und halten, um die Verbindung mit Vodafone Live! jederzeit zu trennen.	
Zeigt eine sichere Internet-Verbindung an.	

Hinweis: Wenn Sie eine Site mit vielen Grafiken aufrufen, kann es etwas länger dauern, bis die Bilder geladen sind. Zum Verhindern, dass Bilder geladen werden, siehe Einstellung **Bilder zeigen** auf Seite 80.

Sichere Verbindungen

Eine sichere Verbindung bedeutet, dass die Verbindung für den Datenaustausch zwischen Telefon und Netzserver gesichert und verschlüsselt wurde. Vodafone trägt die Verantwortung für die Sicherung der Verbindung zwischen Netzserver und Websites.

Bitten Sie Vodafone um Informationen über die Sicherheit der Verbindungen. Gehen Sie beim Herunterladen von Dateien und Inhalten sowie bei der Eingabe empfindlicher Informationen mit Vorsicht vor.

Online-Optionen

Sie können während einer Internet-Verbindung Lesezeichen hinzufügen und aktualisieren, Seiten erneut laden und Details der aktiven Sitzung anzeigen. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Öffnen	Zum Öffnen des markierten Links.
---------------	----------------------------------

Übernehmen	Zum Übernehmen der Texteingabe auf der aktuellen Seite.
Dienstoptionen >	Zum Aufrufen einer Liste von Befehlen und Aktionen für die Seite.
Lesezeichen	Zum Anzeigen der Lesezeichen-Liste.
Als Lesez. speich.	Zum Speichern der Webadresse als Lesezeichen.
Bild zeigen	Zum Öffnen einer Bilderliste, wenn die Seite Bilder enthält. Zum Anzeigen eines bestimmten Bildes markieren Sie dieses und drücken Sie OK .
Navigationsoptionen >	Zu Web-Adresse, Verlauf zum Aufrufen einer während dieser Sitzung zuvor besuchten Seite, Cache leeren zum Löschen des Cache-Speicher-Inhalts, Neu laden zum Aktualisieren der derzeit angezeigten Seite.
Erweiterte Optionen >	Originalansicht zum Anpassen der Webseite an das Display Ihres Telefons, Seite speichern zum Speichern der aktuellen Seite in der Liste gespeicherter Seiten, Verbindung trennen zum Beenden der Verbindung.
Bilder zeigen	Wird angezeigt, wenn diese Option in den Vodafone live!-Einstellungen auf Nein gesetzt ist, um bei Bedarf die Anzeige der Bilder auf der aktuellen Seite zu aktivieren.
Lesezeichen senden >	Zum Senden der aktuellen Seite über SMS.
Suchen >	Zum Suchen einer Telefonnummer, E-Mail- oder Web-Adresse auf der aktuellen Seite. Geben Sie ein Zeichen ein, um das Suchfeld aufzurufen.
Details	Zum Anzeigen von Details und Sicherheit der aktuellen Sitzung.
Einstellungen	Siehe <i>Vodafone Live! Einstellungen</i> auf Seite 80.
Dienstmitteil.	Erscheint, wenn Sie ungelesene WAP-Push-Mitteilungen haben.

Wenn Sie online sind, stehen Ihnen u.U. von einer aktuellen Seite aus Anrufoptionen zur Verfügung. Sie können auf einen Link klicken, um z.B. Theaterkarten zu buchen oder Geschenke zu bestellen. Der Link ermöglicht Ihnen, direkt vom Browser aus einen Anruf tätigen.

Bei Verzeichnisdiensten erscheint möglicherweise ein Link „Zu Kontakt. hinzufügen“. Klicken Sie auf den Link, um ein neues Kontakteintragsformular aufzurufen. Speichern Sie den Eintrag und kehren Sie zurück zum Browser.

Verbindung mit Vodafone live! trennen

Zum Trennen Ihrer Verbindung mit Vodafone live! drücken und halten Sie entweder  oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Verbindung trennen**.

DATEI-DOWNLOAD VON VODAFONE LIVE!

Sie können Ruftöne, Spiele, Video- und Soundclips sowie Programme von Vodafone live! auf Ihr Telefon herunterladen. Nach dem Herunterladen werden die Dateien im entsprechenden Menü des Telefons gespeichert.

Im Menü **Vodafone live!**:

1. Markieren Sie **Spiele, Ruftöne, Bilder** oder **Themen**.
2. Markieren Sie das gewünschte Lesezeichen (wenn mehr als eines) und wählen Sie es aus. Das Telefon leitet den Verbindungsprozess ein.
3. Wenn die entsprechende Site angezeigt wird, markieren Sie den Link der gewünschten Datei und aktivieren Sie ihn.
4. Nach dem Herunterladen der Datei wird sie in dem Menü gespeichert, in dem Sie die Datei öffnen (ein Videoclip wird z.B. in Meine Objekte gespeichert).

Hinweis: Skins oder Designs sind grafische Schnittstellen, die das Aussehen der Telefonbildschirme verändern, ohne dass dabei die Funktion des Telefons geändert wird.

VODAFONE LIVE!-EINSTELLUNGEN

Überprüfen Sie Ihren Standard-Zugangspunkt, geben Sie an, ob Bilder automatisch geladen werden sollen, und lassen Sie das Speichern von Cookies in Ihrem Telefon zu.

Im Menü **Vodafone live!**:

1. Wählen Sie **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen** für folgende Optionen:

Stand.-Zugangspunkt	Zum Ändern des Standard-Zugangspunkts für eine Internet-Verbindung.
Bilder zeigen	Zum schnelleren Surfen im Internet wählen Sie Nein , um das automatische Laden von Bildern zu verhindern. Wenn Sie online sind, drücken Sie Optionen und wählen Sie Bilder zeigen , um auf einer bestimmten Seite ein Bild zu laden.
Schriftgröße	Zum Auswählen einer Schriftgröße für den Webseitentext.
Standardkodierung kodieren	Damit die Browserseiten die Textzeichen ordnungsgemäß anzeigen, wählen Sie: S. Chin., Westeurop., T Chines., Unicode (UTF-8), Mitteleurop., Baltisch, Kyrillisch, Griechisch, Türkisch, Heb. (ISO-Logical), Hebr. (ISO-Visual), Arabisch (ISO), Arabisch (Windows), Hebr. (Windows), Mitteleurop. (Win), Kyrillisch (Wind.), Griechisch (Wind.), Türkisch (Wind.), Baltisch (Wind.) oder Automatisch.
Cookies	Wählen Sie Zulassen , um Cookies zu speichern, d.h. kleine Textdateien, die ein Webserver in Ihrem Telefon platziert, um Ihnen z.B. persönliche Webseiten zu präsentieren.

Sicherh.- warnungen	Wählen Sie Zeigen oder Verbergen zum Ein- oder Ausblenden einer Meldung für sichere Sites.
DTMF-Send. bestätig.	Wählen Sie Nur das erste Mal oder Immer , bevor Sie DTMF-Töne online während eines Anrufs senden.

GESPEICHERTE SEITEN

Gespeicherte Seiten sind Webseiten und -ordner, die Sie in Ihrem Telefon gespeichert haben, um sie offline anzeigen zu können.

Im Menü **Vodafone live!**:

1. Wählen Sie **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie ►, um das Register **Gespeicherte Seiten**  zu öffnen.
3. Wählen Sie die gewünschte Seite aus.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Öffnen	Zum Anzeigen einer gespeicherten Seite oder Öffnen eines Ordners.
Zurück zu Seite	Zum erneuten Aufrufen der Seite, die Sie vor dem Öffnen von Gespeicherte Seiten besucht haben.
Neu laden	Zum Herunterladen und Speichern der neuesten Version der gespeicherten Seite.
Seiten-Manager >	Verschieben , um eine gespeicherte Seite in einen anderen Ordner zu verschieben, Neuer Ordner , Umbenennen oder Löschen .
Markierungen >	Wählen Sie Markieren oder Alles markieren , um Aktionen für mehrere Objekte auszuführen.
Navigationsoptionen >	Cache leeren zum Löschen des Cache-Speicher-Inhalts.
Erweiterte Optionen >	Zu Schnellzugriffen hinzufügen , um einen Schnellzugriff zu dieser Seite vom Schnellzugriffe-Menü einzurichten.
Einstellungen	Siehe <i>Vodafone live!-Einstellungen</i> auf Seite 80.

URL EINGEBEN

Im Menü **Vodafone live!**:

1. Wählen Sie **URL eingeben**.

Geben Sie anschließend einfach die URL der gewünschten Seite ein. Sie können sie dann bei Bedarf auch als Lesezeichen speichern.

LESEZEICHEN

Verwalten Sie Ihre Lesezeichen sowohl offline als auch online.

Im Menü **Vodafone Live!**:

1. Rufen Sie **Lesezeichen** auf.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Download	Zum Herstellen einer Verbindung zum gewählten Lesezeichen.
Lesezeich.-Manager >	In Ordern verschieb., Neuer Ordner, Lesezeichen ändern, Lesez. hinzufügen, Löschen.
Markierungen >	Wählen Sie Markieren oder Alles markieren , um Aktionen für mehrere Objekte auszuführen.
Navigationsoptionen>	Zu Web-Adresse oder Cache leeren .
Erweiterte Optionen >	Zu Schnellzugriffen hinzufügen , um das Lesezeichen zu Ihren Schnellzugriffen hinzuzufügen.
Mittel. verfassen >	Zum Senden einer Web-Adresse an ein anderes Gerät.
Lesezeichen suchen	Geben Sie ein oder zwei Buchstaben ein, um zu den Lesezeichentiteln zu gehen. die mit diesen Buchstaben beginnen.
Einstellungen	Siehe <i>Vodafone Live! Einstellungen</i> auf Seite 80.

NEWS

Im Menü **Vodafone live!**:

1. Wählen Sie **News**.

Bleiben Sie über alle neuen Angebote und Dienste von Vodafone live! auf dem Laufenden. Lassen Sie sich sofort über alle neuen Preisaktionen und Gratis-Angebote informieren.

SPIELE

Im Menü **Vodafone live!**:

1. Wählen Sie **Spiele**.

Verbannen Sie die Langeweile mit einer tollen Spiele-Auswahl, von alten Favoriten bis zu spannenden neuen Herausforderungen.

KLINGELTÖNE

Im Menü **Vodafone live!**:

1. Wählen Sie **Klingeltöne**.

Hier finden Sie alle topaktuellen Hits und Sounds zum Herunterladen auf Ihr Telefon. Wählen Sie zwischen Chart-Hits, Soundtracks und vielen mehr.

BILDER

Im Menü **Vodafone live!**:

1. Wählen Sie Bilder.

Eine große Auswahl von Bildern, die Sie als Hintergrund einrichten oder als MMS-Bildmitteilung verschicken können.

THEMEN

Im Menü **Vodafone live!**:

1. Wählen Sie Themen.

Geben Sie Ihrem Telefon mit einem neuen Thema einen individuellen Look!

NACHRICHTEN

Im Menü **Vodafone live!**:

1. Wählen Sie Nachrichten.

Bleiben Sie über aktuelle Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Showbusiness informiert. Empfangen Sie tägliche Meldungen.

SPORT

Im Menü **Vodafone live!**:

1. Wählen Sie Sport.

Besuchen Sie den Sportbereich für informative Nachrichten und Reportagen über zahlreiche Sportarten.

MEDIA-ALBUM

Im Menü **Vodafone live!**:

1. Wählen Sie Media-Album.

Das Media-Album ist Ihr eigener Online-Speicherbereich, in dem Sie Fotoalben anlegen und mit Freunden und Familie teilen können. Oder erstellen und verschicken Sie persönliche Bildmitteilungen.

APPLIKATIONEN

Erladigen Sie verschiedenste Aufgaben in einem Bereich. Installieren Sie Java™ MIDlet-Programme (Mobile Information Device) über den Programm-Manager. Benutzen Sie den Rechner zum schnellen Durchführen von Kalkulationen. Rechnen Sie Währungen und Maße mit dem Umrechner um. Nehmen Sie kurze Sprachclips über die Sprachaufzeichnung auf. Verwalten Sie Ihre Dateien an einem Ort mit dem Datei-Manager.

Das Menü **Applikationen** enthält folgende Hauptoptionen:

 Vodafone Services (optional)	 Postkarte	 Prog. Manager
 Rechner	 Umrechner	 Aufnahme
 Dateiman.	 Quickoffice	 PhotoBase
 Sprachbefehl	 RealOne	 Kurzahltasten

VODAFONE SERVICES (SIM TOOL-APPLIKATION)

Mithilfe der SIM Tool-Applikation können Programme auf der SIM-Karte mit Ihrem Telefon kommunizieren und darauf ausgeführt werden. Diese im SIM-Speicher enthaltenen Programme sind Zusatzdienste.

Vodafone kann Programme auf Ihrer SIM-Karte konfigurieren, die dann als zusätzliche Menüoptionen auf Ihrem Telefon angezeigt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von Vodafone.

POSTKARTE

Vodafone bietet einen MMS-Postkarten-Service, über den Sie ein Foto mit einer Textnachricht via MMS versenden können.

Vodafone lässt diese dann in Form einer echten Postkarte drucken und per Post an eine Post-Adresse versenden.

Hinweis: Der Postkartendienst ist nicht in allen Vodafone-Netzen verfügbar.
--

Eine Postkarte senden

Im Menü **Programme**:

1. Wählen Sie **Postkarte**.
2. Für eine neue Fotoaufnahme wählen Sie **Foto machen**.
 - Zum Senden eines vorhandenen Fotos wählen Sie **Bild wählen**. Gehen Sie zum gewünschten Bild in Meine Objekte im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Bild wählen**.
3. Wenn Sie ein neues Foto aufnehmen, wird die Kamera aufgerufen.

- Nehmen Sie das Foto auf. Falls Sie ein anderes Foto wünschen, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neues Bild**, um das aktuelle Foto zu löschen und die Kamera erneut aufzurufen.
4. Zum Speichern des Bildes und Eingabe Ihrer Mitteilung drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Text eingeben**.
 5. Geben Sie die gewünschte Notiz ein.
 - Wenn Sie eine andere Notiz verfassen möchten, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Text löschen**.
 6. Zum Adressieren der Postkarte drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Adresse eingeben**.
 7. Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus, wie Name, Straße und Hausnummer Postleitzahl und Ort.
 8. Zum Senden der Postkarte drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden**. Die Postkarte wird als MMS-Mitteilung an Vodafone gesendet, dort ausgedruckt und an Ihren Adressanten geschickt.

POSTKARTENENTWÜRFE

Unter der Menüoption Entwürfe werden Ihre Postkarten aufbewahrt, die Sie noch nicht gesendet haben.

So bearbeiten Sie einen Entwurf über das Menü **Programme**:

1. Wählen Sie **Postkarten**.
2. Wählen Sie **Entwürfe**.
3. Markieren Sie den gewünschten Entwurf. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern**. Die aktuellen Details werden angezeigt.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Text eingeben/ Text ändern	Zum Ändern des aktuellen Textes.
Adresse ändern	Zum Ändern der Zieladresse.
Bild ersetzen	Zum Ändern des aktuellen Bildes.

GESENDETE POSTKARTEN

So rufen Sie über das Menü **Programme** zuvor gesendete Postkarten auf oder leiten die Karten weiter:

1. Wählen Sie **Postkarten**.
2. Rufen Sie **Gesendete Postkarten** auf.
3. Markieren Sie die gewünschte Postkarte.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Öffnen	Zum Aufrufen der Postkarte, um sie weiterzuleiten.
In Entwürfe	Zum Verschieben der Postkarte in Entwürfe, um sie zu bearbeiten.

5. Zum Fortfahren mit einer offenen Postkarte drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Weiterleiten	Zum Weiterleiten der Postkarte an eine andere Adresse.
---------------------	--

Nochmals senden	Zum erneuten Senden der Postkarte.
In Entwürfe	Zum Verschieben der Postkarte in Entwürfe, um sie zu bearbeiten.

MEINE KONTAKTE

Von hier aus können Sie Ihre Kontaktliste anzeigen und verwalten.

Im Menü **Programme**:

1. Wählen Sie **Postkarten**.
2. Rufen Sie **Meine Kontakte** auf. Die in Ihrem Telefon gespeicherte Kontaktliste wird angezeigt.
3. Kontaktkarten mit Postadressen werden mit einem entsprechenden Symbol versehen.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Öffnen	Rufen Sie die Kontaktkarte auf.
Postkarte verfassen >	Wählen Sie Foto machen , um ein neues Foto aufzunehmen, oder Bild wählen , um ein vorhandenes Bild oder Foto zu benutzen. Gehen Sie zum Schritt <i>Eine Postkarte senden</i> auf Seite 84.
Neue	Zum Erstellen einer neuen Kontaktkarte.

PROGRAMM-MANAGER

Über den Programm-Manager können Sie Java™ MIDlet-Programme (Mobile Information Device) und Gerätesoftware-Installationsdateien installieren und verwalten. Dazu zählen Spiele, sichere Datenspeicherung und Komprimierungssoftware. Ferner können Sie Zertifikate von Zertifizierungsstellen und persönliche Zertifikate anzeigen und verwalten (siehe *Zertifikatmanagement* auf Seite 118).

Programmdetails anzeigen

Im Menü **Programme**:

1. Öffnen Sie **Prog.-Manager**.
2. Markieren Sie die gewünschte Programminstallationsdatei.
 - Dateien mit der Namenserweiterung .sis sind Gerätesoftware-Installationsdateien. Dateien mit den Namenserweiterungen .jad oder .jar sind Java™-Programme.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Details zeigen**.
 - Es erscheint eine Liste mit Details wie Name, Version, Typ, Zertifikats- und Signaturangaben, Beglaubigungsstatus für MIDlets, Programmgröße und Programmanbieter.

Zertifikat anzeigen

Im Menü **Programme**:

1. Öffnen Sie **Prog.-Manager**.
2. Markieren Sie die gewünschte Programminstallationsdatei.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zertifikat anzeigen**.
 - Es erscheint eine Liste mit Angaben wie Aussteller, Thema, Gültigkeitsdauer, Seriennummer und Fingerabdruck.

Siehe *Zertifikatmanagement* auf Seite 118.

Programme oder Software installieren

Ihr Telefon unterstützt die Installation von Software und Programmen, die für das Betriebssystem Symbian™ geeignet sind. Da diese Dateien gewöhnlich sehr umfangreich und komprimiert sind, müssen Sie sicherstellen, dass Sie genügend Zeit und Telefonspeicher für den gesamten Installationsprozess zur Verfügung haben.

Im Menü **Programme**:

1. Öffnen Sie **Prog.-Manager**.
2. Markieren Sie die gewünschte Programminstallationsdatei.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Installieren**.

Hinweis: Panasonic trägt keine Verantwortung für die Zuverlässigkeit heruntergeladener Inhalte oder die eventuelle Beschädigung der Telefon-Software.

Wenn der Software oder dem Programm keine digitale Signatur oder kein Zertifikat angehängt ist, erhalten Sie eine Meldung vom Telefon mit Hinweis auf die Gefahren, die beim Installieren ohne Verifizierung der Datenquelle verbunden sind. Sie sollten nur Software oder Programme aus Quellen installieren, die Sie persönlich verifiziert haben und denen sie absolut trauen.

Sie werden im Verlauf der Installation mehrmals in einer Meldung auf dem Bildschirm gefragt, ob Sie den Vorgang fortführen oder abbrechen möchten.

Wenn der Installationsprozess aus irgendeinem Grunde abgebrochen wird - wie z.B. mangelndem Speicherplatz im Telefon - ist die Installation unvollständig. Zum Beenden der unvollständigen Installation müssen Sie diese entweder entfernen oder das Programm neu installieren.

Sollten Sie irgendwelche Probleme mit der Installation haben, können Sie das Installationsprotokoll einsehen oder das Protokoll zur Fehlersuche an einen Helpdesk senden. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Protokoll zeigen** oder **Protokoll senden**.

Programme oder Software entfernen

Im Menü **Programme**:

1. Öffnen Sie **Prog.-Manager**.
2. Markieren Sie die gewünschte Programminstallationsdatei.

3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Entfernen**.

Hinweis: Wenn Sie ein Softwareprogramm entfernen, kann es sein, dass Sie mit dieser Software erstellte Dokumente nicht länger anzeigen können und andere vom entfernten Programm abhängige Software nicht mehr funktioniert.

RECHNER

Führen Sie einfache mathematische Kalkulationen mithilfe des Rechners durch.

Im Menü **Programme**:

1. Wählen Sie **Rechner**.
2. Es erscheint ein virtueller Rechner. Geben Sie die erste Zahl für Ihre Berechnung ein, die in einem Feld unten auf dem Bildschirm erscheint.
 - Zum Eingeben eines Dezimalzeichens drücken Sie .
 - Zum Löschen von Ziffern drücken Sie .
 - Zum Ändern einer Zahl zu positiv oder negativ wählen Sie die entsprechende Taste auf dem Rechner aus.
3. Drücken Sie  oder , um das Kästchen zur gewünschten mathematischen Funktion zu bewegen, und drücken Sie dann , um sie auszuwählen.
4. Geben Sie die nächste Zahl ein. Wählen Sie zum Anzeigen des Ergebnisses die Taste mit dem Gleichheitszeichen aus.
 - Zum Anzeigen des vorigen Ergebnisses drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Voriges Ergebnis**.



Die linke Seite des Bildschirms dient als „Tonband“ zum Aufzeichnen Ihrer Berechnungen. Benutzen Sie die Tasten mit dem Aufwärts- bzw. Abwärts-Doppelpfeil, um im „Tonband“ nach oben oder unten zu navigieren.

Zum Speichern einer Nummer im Rechner wählen Sie die MS-Taste (Memory - speichern). Zum erneuten Abruf der Zahl wählen Sie die MR-Taste (Memory - abrufen).

Abkürzung: Geben Sie zum automatischen Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren oder Dividieren die erste Zahl ein. Drücken Sie , bis Sie die gewünschte mathematischen Operation gefunden haben, und geben Sie dann zum Einfügen der Operation  wieder frei.

UMRECHNER

Rechnen Sie verschiedene Werte und Maße wie Weltwährungen, Temperatur, Flächen-, Längen-, Hohl-, Leistungs- und Geschwindigkeitsmaße um.

Basiswährung einrichten

Im Menü **Programme**:

1. Rufen Sie **Umrechner** auf.

2. Wenn das Feld **Typ** nicht auf **Währung** gesetzt ist, rufen Sie es auf und ändern Sie den Eintrag zu **Währung**.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Wechselkurse**. Es erscheint eine Liste der Weltwährungen (dreibuchstabile Währungscodes) mit der Basiswährung (wenn eingerichtet) oben auf dem Bildschirm.
 - Die am häufigsten benutzten Codes werden zuerst aufgeführt. Diese sind USD = US-Dollar, EUR = Euro, GBP = Britisches Pfund Sterling, JPY = Japanischer Yen.
4. Markieren Sie den gewünschten Währungscode, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Als Basiswährung**.
 - Alle früher eingegebenen Kurse werden auf Null gesetzt.
5. Gehen Sie zu den gewünschten Währungscodes und geben Sie die Wechselkurse anhand Ihrer neu eingerichteten Basiswährung = 1 ein.
 - Zum Eingeben eines Dezimalzeichens drücken Sie .
6. Drücken Sie **Fertig**.
7. Fahren Sie fort mit Schritt 3 in *Werte umrechnen* auf Seite 89.

Hinweis: Zum Ändern von Wechselkursen drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Wechselkurse**.

Werte umrechnen

Im Menü **Programme**:

1. Rufen Sie **Umrechner** auf.
2. Wählen Sie das Feld **Typ** aus, markieren Sie den gewünschten Werttyp und drücken Sie **OK**.
3. Gehen Sie zum Feld für die erste Einheit, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einheit auswählen**.
 - Zum Umrechnen von Währungen drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Währung ändern**.
4. Markieren Sie die gewünschte Einheit, AUS der Sie umrechnen möchten, und drücken Sie **OK**.
5. Gehen Sie zum Feld für die zweite Einheit, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einheit auswählen**.
 - Zum Umrechnen von Währungen drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Währung ändern**.
6. Markieren Sie die gewünschte Einheit, IN die Sie umrechnen möchten, und drücken Sie **OK**.
7. Gehen Sie zum Feld für den ersten Wert oder Betrag und drücken Sie , um die Null zu löschen. Geben Sie den Wert/Betrag für die Einheit ein.
 - Zum Eingeben eines Dezimalzeichens drücken Sie .
 - Zum Eingeben der Symbole + und - (für Temperatur) und E (Exponent) drücken Sie .



Der umgerechnete Wert wird automatisch im Feld für den zweiten Wert/Betrag angezeigt.

Hinweis: Sie können Werte/Beträge auch in die umgekehrte Richtung umrechnen. Geben Sie den Wert/Betrag in das zweite Feld ein. Der umgerechnete Wert/Betrag erscheint im ersten Feld.

AUFNAHME

Zeichnen Sie Sprachmemos von bis zu 1 Minute Länge auf. Sie können auch ein Telefongespräch aufnehmen. Aufgenommene Soundclips werden im Format .amr gespeichert.

Soundclip aufnehmen

Im Menü **Programme**:

1. Wählen Sie **Aufnahme**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Soundclip aufnehmen**.
3. Sprechen Sie dann in das Mikrofon. Drücken Sie **Stopp**, um die Aufzeichnung zu stoppen.
 - Der Sekundenzähler unten auf dem Bildschirm und der Längenzähler zeigen beide die verstrichenen Sekunden an.
4. Zum Umbenennen des Soundclips, so dass Sie ihn in der Liste leicht erkennen können, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Clip umbenennen**.

Soundclip wiedergeben

Wenn der Soundclip gerade aufgenommen wurde, gehen Sie zu Schritt 4. Oder beginnen Sie im Menü **Programme**:

1. Wählen Sie **Aufnahme**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Meine Objekte**.
3. Öffnen Sie den gewünschten Ordner und rufen Sie den gewünschten Soundclip auf.
4. Wählen Sie die Bildschirmtaste **Wiederg.**
 - Lautstärkenregelung - drücken Sie ◀▶ zum Ändern der Lautstärke. Beachten Sie das Lautsprecher-Symbol und die Balkenskala für die Lautstärke oben auf dem Bildschirm.
 - Zur Auswahl von Tasten auf dem Bildschirm drücken Sie ▲ oder ▼, um das Kästchen auf die jeweilige Taste zu setzen, und dann ⦿:

Wiedergabe:		Pause:		Zurück-spulen:	
Stopp:		Vorspulen:		Aufnahme:	

Zum Abspielen eines Soundclips während eines Anrufs öffnen Sie den Clip in seinem aktuellen Speicherort. Die andere Person kann den Soundclip hören.

Gespräch aufzeichnen

Vorsicht: Die Sicherheit einer aufgenommenen Mitteilung liegt in Ihrer Verantwortung. Bitten Sie die andere Partei vor Aufnahme um Einwilligung und halten Sie sich an alle geltenden Gesetze hinsichtlich Sprachaufzeichnungen.

1. Drücken Sie während eines Telefongesprächs  und folgen Sie den Schritten 1 bis 3 in *Soundclip aufnehmen* auf Seite 90.
2. Das Gespräch wird aufgezeichnet.
3. Drücken Sie **Stopp**, um die Aufzeichnung zu stoppen.

Soundclip senden

Wenn der Soundclip gerade aufgenommen wurde, gehen Sie zu Schritt 4. Oder beginnen Sie im Menü **Programme**:

1. Wählen Sie **Aufnahme**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Meine Objekte**.
3. Öffnen Sie den gewünschten Ordner und markieren Sie den gewünschten Soundclip.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Mitteil. verfassen > Via MMS, Via E-Mail, Via Bluetooth** oder **Via Infrarot**.
5. Zum Senden von MMS-Mitteilungen siehe Seite 49; E-Mail-Mitteilungen auf Seite 50; Bluetooth® auf Seite 126 oder Infrarot Seite 123.

Aufnahmeeinstellungen

Im Menü **Programme**:

1. Wählen Sie **Aufnahme**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**. Wählen Sie:

Verwendeter Speich.	Zum Speichern der Aufzeichnungen im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card.
Standard-Tonausg.	Zur Auswahl von Lautsprecher oder Telefon .

Aufzeichnung als Rufton benutzen

Zum Verwenden einer Aufzeichnung als Rufton nehmen Sie einen Soundclip auf (siehe *Soundclip aufnehmen* auf Seite 90).

Der neue Soundclip erscheint automatisch in den Ruftonlisten für die Menüs Ruftöne, Kontakte, Uhr und Kalender. Zum Zuweisen eines *Ruftons* siehe *Profile* auf Seite 108, *Rufton zuweisen* auf Seite 32 und *Wecker einstellen* auf Seite 44.

DATEIMANAGER

Organisieren und verwalten Sie Dateien, die in Ihrem Telefonspeicher und auf der miniSD Card gespeichert sind. Auf diese Weise können Sie Dateien und Ordner problemlos wiederfinden.

Ordner und Dateien anzeigen

Im Menü **Applikationen**:

1. Öffnen Sie **Dateiman.**
2. Es erscheint eine Liste von Ordnern und Dateien, die in Ihrem Telefon gespeichert sind. Einige Ordner besitzen Unterordner. So hat z.B. der Bilderordner zwei Unterordner - Bildmitteilungen und Hintergründe. Dateien, die nicht in einem Ordner gespeichert wurden, werden nach den Ordnernamen angeführt.
 - Drücken Sie ►, um Ordner und Dateien anzuzeigen, die auf der miniSD Card gespeichert sind.
3. Rufen Sie den gewünschten Ordner oder die gewünschte Datei auf.



Ordner und Dateien suchen

Geben Sie zum Suchen nach einem Ordner oder einer Datei Buchstaben oder Stichwörter in ein Suchfeld ein.

Im Menü **Applikationen**:

1. Öffnen Sie **Dateiman..**
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Suchen**.
3. Geben Sie an, ob im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card gesucht werden soll.
4. Geben Sie Stichwörter oder einfach ein paar Buchstaben für die Suche ein und drücken Sie **Suchen**.
5. Nach einer kurzen Suchaktion wird eine Liste der Dateien und Ordner angezeigt, die diese Stichwörter enthalten.
6. Die Liste ist nach Übereinstimmungsgrad geordnet (genaueste Übereinstimmung zuerst). Bei Ordnern und Dateien mit dem gleichen Namen erscheint der Ordner vor der Datei.

Ordner und Dateien verwalten

Im Menü **Applikationen**:

1. Öffnen Sie **Dateiman..**
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Öffnen	Zum Aufrufen des ausgewählten Ordners oder der Datei.
Löschen	Zum Löschen des ausgewählten Ordners oder der Datei.
Verschieben	Zum Verschieben des ausgewählten Objekts in einen anderen Ordner.
Kopieren	Zum Kopieren des Objekts in einen anderen Ordner unter Beibehaltung des Originals im aktuellen Speicherort.
Neuer Ordner	Zum Erstellen eines neuen Ordners.
Markierungen	Zum Markieren mehrerer Dateien gleichzeitig oder zum Aufheben von Markierungen. Nicht verfügbar für Ordner.
Umbenennen	Zum Ändern eines Objektnamens. Standardordner können nicht umbenannt werden.
Über Infrarot empfangen	Zum Empfangen einer Datei über Infrarot siehe <i>Senden und Empfangen von Daten über Infrarot</i> auf Seite 123.
Details zeigen	Zum Anzeigen von Name, Formattyp, Änderungsdatum und -uhrzeit, Größe in Bytes oder Kilobytes (wenn das Objekt ein Ordner ist, wird die Gesamtgröße aller seiner Dateien und Unterordner angezeigt), Ordnerstatus (Standardordner oder nicht) und Anzahl der Unterordner und Dateien.

Speicherdetails	Zum Anzeigen der Anzahl gespeicherter Bytes in verschiedenen Menüs wie Kalender oder Mitteilungen. Auch zum Anzeigen der Speicherkapazität, die insgesamt belegt ist, und des freien Speicherplatzes. Sie können den Telefonspeicher über das gleichnamige Register aufrufen oder ► drücken, um den miniSD Card-Speicher anzusehen.
------------------------	---

Dateien senden

Im Menü **Applikationen**:

1. Öffnen Sie **Dateiman..**
2. Öffnen Sie den gewünschten Ordner und dann die Datei.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen **Sie Mitteil. verfassen > Via MMS, Via E-Mail, Via Bluetooth** oder **Via Infrarot**
4. Zum Senden von MMS-Mitteilungen siehe Seite 49, E-Mail-Mitteilungen auf Seite 50, Bluetooth® auf Seite 126 oder Infrarot Seite 123.

Hinweis:	Urheberrechtlich geschützte Bilder, Ruftöne oder andere Inhalte können u.U. weder kopiert noch modifiziert, übertragen oder weitergeleitet werden. Mitteilung senden ist nicht verfügbar, wenn ein Ordner oder eine Abspielliste markiert ist.
-----------------	--

QUICKOFFICE

Speichern Sie Ihre Microsoft® Word-, Excel- und PowerPoint® -Dokumente in Ihrem Telefon. Bearbeiten Sie die Dokumente direkt auf dem Telefon, um sie anschließend per Funk oder Kabel an ein anderes Gerät zu senden oder auf der miniSD Card zu speichern.

Hinweis:	Für Kundensupport und weitere Informationen zu Quick Office besuchen Sie www.quickoffice.com .
-----------------	---

ANZEIGEN VON DOKUMENTEN

Im Menü **Programme**:

1. Wählen Sie **QuickOffice**.
2. Drücken Sie ►, um zum Register für Quickword-, Quicksheet- oder Quickpoint-Dokumente zu gehen.
3. Es erscheint eine Liste der Dokumente im Telefonspeicher.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:.

Öffnen	Zum Öffnen der markierten Datei.
Neu	Zum Erstellen eines neuen Dokuments.
Suchen	Zur Auswahl des zu durchsuchenden Speichers. Öffnen Sie die gewünschten Ordner, um Dokumente anzuzeigen.

Dateimanagement >	Dateien sortieren zum Sortieren nach Name, Größe, Datum oder Erweiterung, oder Speicherort scannen für die Optionen Standard scannen, Mail scannen oder Alle scannen.
Neu laden	Zum erneuten Laden der Listenanordnung.
Eigenschaften	Zum Anzeigen der Details der markierten Datei.
Senden als	Senden Sie die Datei Via MMS , Via E-Mail , Via Bluetooth® oder Via Infrarot .
Löschen	Zum Löschen der markierten Datei.
Info	Zum Anzeigen von Copyright-Informationen zur Software.
Lizenz	Zum Anzeigen des Lizenzvertrags.

Hinweis: Sie können Ihre Dokumente auch vom *Dateimanager* aus lesen bzw. verschieben (siehe Seite 91).

ANZEIGEN VON MICROSOFT® WORD-DOKUMENTEN

Dokumente werden als Vollbild im Nur-Lese-Modus angezeigt. Zum Bearbeiten eines Dokuments müssen Sie **Optionen** drücken und **Änderungsmodus** wählen.

Drücken Sie ◀▶, um jeweils eine Zeile vor- oder zurückzugehen, oder ⏪, um die nächste oder vorige Seite aufzurufen.

Wählen Sie die Schnelzugriff-Option (Prozentanteil des Dokuments): Drücken Sie  für 20%,  für 30% usw. und , um zum Anfang des Dokuments zu gehen.

Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Änderungsmodus	Zum Bearbeiten des Dokuments.
Suchen >	Suchen , Weitersuchen oder Ersetzen und geben Sie den zu suchenden Text ein. Wählen Sie Suchen , Weitersuchen oder Ersetzen . Geben Sie im Feld ‚Suchen‘ den zu suchenden Text ein. Wählen Sie in den anderen Feldern mit ▶ einen Suchbereich aus. Drücken Sie anschließend Suchen .
Öffnen >	Wählen Sie Anfang , Prozent oder Ende , um zu einer gewünschten Stelle im Dokument zu gehen.
Zoom >	Zum Vergrößern , Vergrößern 100% oder Verkleinern des Dokuments nach Wunsch.
Auto-Bildlauf	Zum automatischen Weiterbewegen des Dokuments um jeweils eine Zeile. Drücken Sie ▼ oder ▲ für schnelleren bzw. langsameren Bildlauf.
Drucken	Zum Senden des Dokuments über Multimedia, Bluetooth® oder Infrarot an einen Drucker.

BEARBEITEN VON MICROSOFT® WORD-DOKUMENTEN

1. Drücken Sie in einem geöffneten Dokument **Optionen** und wählen Sie **Änderungsmodus**.
2. Speichern Sie das Dokument unter einem neuen Dateinamen.
3. Navigieren Sie im Dokument über:
 - ▼ - eine Zeile nach unten. ▲ - eine Zeile nach oben.
 - ◀ - ein Zeichen nach links. ▶ - ein Zeichen nach rechts.

Zum Markieren von Text für Formatierungszwecke drücken und halten Sie  und drücken Sie dann ▶ oder ◀. Der Text wird markiert. Für weitere Textbearbeitungsoptionen siehe *Texteingabe* auf Seite 23.

Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Ansichtsmodus	Zum Aufrufen des Ansichtsmodus.
Schriftstil	Zur Auswahl des Schriftnamens und der Schriftgröße, die auf den markierten Text angewendet werden sollen.
Stil >	Zur Auswahl des Schriftstils Fett, Kursiv oder Unterstreichen für markierten Text.
Ausrichtung >	Zur Auswahl der Ausrichtung Links, Zentriert oder Rechts für markierten Text.
Farbe	Zur Auswahl einer Farbe für markierten Text.
Aufzählung	Zum Zuweisen von Aufzählungszeichen zu markiertem Text.
Suchen >	Suchen, Weitersuchen oder Ersetzen und geben Sie den zu suchenden Text ein. Wählen Sie Suchen, Weitersuchen oder Ersetzen . Geben Sie im Feld ‚Suchen‘ den zu suchenden Text ein. Wählen Sie in den anderen Feldern mit ▶ einen Suchbereich aus. Drücken Sie anschließend Suchen .
Drucken	Zum Senden des Dokuments über Multimedia, Bluetooth® oder Infrarot an einen Drucker.

Hinweis: Tabellen, Bilder oder eingebettete Objekte in Microsoft® Word-Dokumenten können nicht auf dem Telefon angezeigt werden.
Wenn Sie eine Datei mit Tabellen, Bildern oder eingebetteten Objekten auf Ihrem Telefon bearbeiten und speichern, werden diese Elemente u.U. nicht mitgespeichert.

ANZEIGEN VON MICROSOFT® EXCEL-DOKUMENTEN

Dokumente werden als Vollbild im Nur-Lese-Modus angezeigt.

Navigieren Sie im Dokument über:

- ▼ - eine Zelle nach unten. ▲ - eine Zelle nach oben.
- ◀ - eine Zelle nach links. ▶ - eine Zelle nach rechts.

● - zwischen Ansichts- und Änderungsmodus umschalten.

Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Zelle ändern	Zum Ändern einer markierten Zelle.
Arbeitsblätter >	Zum Auswählen, Einfügen, Umbenennen oder Löschen von Arbeitsblättern.
Ganzer Bildschirm	Zum Umschalten zwischen Vollbildschirm und verkleinertem Bildschirm.
Zoom >	Zur Auswahl einer Zoomgröße für das Dokument.
Einfrieren >	Zum Einfrieren von Zeile , Spalte oder Beide für die markierte Zelle.
Spaltenbreite ändern	Drücken Sie ◀▶ zum Ändern der Spaltenbreite.
Zwischenablage >	Zum Zuweisen von Ausschneiden , Kopieren , Einfügen oder Alles markieren zu markierten Zellen.
Suchen >	Suchen , Weitersuchen oder Ersetzen und geben Sie den zu suchenden Text ein. Wählen Sie Suchen , Weitersuchen oder Ersetzen . Geben Sie im Feld ‚Suchen‘ den zu suchenden Text ein. Wählen Sie in den anderen Feldern mit ▶ einen Suchbereich aus. Drücken Sie anschließend Suchen .
Eigenschaften	Zum Einstellen der Cursor-Bewegung nach der Eingabe und Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Neuberechnung.
Drucken	Zum Senden des Dokumentes über Multimedia, Bluetooth oder Infrarot an einen Drucker.

BEARBEITEN VON MICROSOFT® EXCEL-DOKUMENTEN

Dokumente werden als Vollbild im Nur-Lese-Modus angezeigt.

● - zwischen Ansichts- und Änderungsmodus umschalten.

Im Änderungsmodus:

◀ - Cursor nach links in einer Zelle bewegen.

▶ - Cursor nach rechts in einer Zelle bewegen.

Zur Auswahl von Zellen drücken und halten Sie  und drücken Sie dann ▲, ▼, ▶ oder ◀.

Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Textänderung annehmen	Zur Eingabe der Textänderung.
Textänderung rückgängig	Zum Wiederherstellen des vorigen Zelleninhalts.

Operatoren >	Zur Auswahl von mathematischen Operatoren und häufig benutzten Symbolen aus einer Liste.
Funktionen >	Zur Auswahl von Arbeitsblatt-Funktionen aus einer Liste.
Bereich wählen	Zum Markieren eines Zellbereichs.
Formatieren >	Zur Auswahl eines Formats aus einer Liste.
Blockssatz >	Zum Anwenden der Ausrichtung Standard , Links , Zentrieren oder Rechts auf markierte Zellen.
Schriftstil >	Zum Zuweisen des Schriftstils Fett oder Unterstrichen .
Farbe >	Zum Anwenden einer Farbe auf Schrift oder Zelle .
Stil >	Zur Auswahl eines Text- oder Nummernstils aus einer Liste.
Zwischenablage >	Zum Anwenden der Funktionen Rückgängig , Ausschneiden , Kopieren , Einfügen oder Alles markieren auf markierte Zellen.
Löschen >	Zum Löschen von Formatierung, Formelinhalt oder beidem für markierte Zellen.
Drucken	Zum Senden des Dokumentes über Multimedia, Bluetooth® oder Infrarot an einen Drucker.

Hinweis: Makros, Bilder, Diagramme oder eingebettete Objekte in Microsoft® Excel-Dokumenten können nicht auf dem Telefon angezeigt werden.
Wenn Sie eine Datei mit Makros, Bildern, Diagrammen oder eingebetteten Objekten auf Ihrem Telefon bearbeiten und speichern, werden diese Elemente u.U. nicht mitgespeichert.

ANZEIGEN VON MICROSOFT® POWERPOINT®-DOKUMENTEN

Dokumente werden in der Gliederungsansicht geöffnet.

Drücken Sie ◀▶, um zwischen den Ansichten Gliederung, Dia, Miniaturbild und Notizen umzuschalten.

Schnellzugriff über Navigationstasten

Ansicht	Vorgang	Tastendruck
Gliederung, Notizen, Folie	Umschalten zwischen Teil- und Vollbildschirm.	
Folienansicht, Vollbildschirm	Verkleinern. Vergrößern. An Bildschirm anpassen.	  

Ansicht	Vorgang	Tastendruck
Gliederung, Notizen, Folie	Vorige Folie. Nächste Folie.	▲ oder  ▼ oder 
Miniatur-Ansicht (4 Folien pro Seite)	Nach oben. Nach unten. Nächste Folie. Vorige Folie.	▲ ▼  
Gliederungsansicht	Folie reduzieren. Folie erweitern. Alle reduzieren. Alle erweitern. Folie bearbeiten.	    

Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Bildschirm wechseln	Zum Umschalten des Bildschirms auf Gliederungs-, Notizen- oder Folien-Ansicht.
Ändern	Zum Ändern der Texteingabe und Einfügen oder Löschen von Folien in der Gliederungsansicht. Zum Ändern der Texteingabe in der Notizen-Ansicht.
Gliederungs-ansicht >	Zum Ein- oder Ausblenden einer oder aller Folien in der Gliederungsansicht.
Navigieren >	Zum Vor- oder Zurückspringen zur nächsten/vorigen Seite/ Folie in allen Ansichten.
Gehe zu >	Zum Wechseln zu einer anderen Ansicht.
Abstand	Zum Ein- oder Ausschalten der Abstandsvorrichtung.
Drucken	Zum Senden der Dokumente über Multimedia, Bluetooth oder Infrarot an einen Drucker - nur in Gliederungs- oder Notizen-Ansicht.
Schließen >	In der Miniaturansicht zur Auswahl von Schließen und Speichern, Schließen und Speichern als oder Schließen und verwerfen .

Hinweis: Animationen, Multimedia oder eingebettete Objekte in Microsoft® PowerPoint®-Dokumenten können nicht auf dem Telefon angezeigt werden.
Wenn Sie eine Datei mit Animationen, Multimedia-Elementen oder eingebetteten Objekten auf Ihrem Telefon bearbeiten und speichern, werden diese Elemente u.U. nicht mitgespeichert.

PHOTOBASE

Nehmen Sie Fotos auf und führen Sie diese dann Ihren Freunden in einer Diashow auf Ihrem Telefon vor. Entfernen Sie Rotaugen, drehen Sie Ihre Fotos, schneiden Sie sie zu und ändern Sie Helligkeit und Kontrast, bevor Sie die Diashow starten. Sie können außerdem Rahmen, Clipart und Text zu Ihren Fotos hinzufügen.

Hinweis: Für Kundendienst und nähere Informationen über PhotoBase besuchen Sie bitte www.arcsoft.com.

AUFNAHME EINES FOTOS MIT PHOTOBASE

Im Menü **Programme**:

1. Rufen Sie **PhotoBase** auf.
2. Wählen Sie **Kamera**.
3. Bei aufgeklapptem Telefon dient das Hauptdisplay als Sucher. Bewegen Sie Ihr Telefon hin und her, um den gewünschten Fotoausschnitt zu finden.
4. Drücken Sie  oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aufnehmen**, um ein Foto zu machen.

Zum Aufbewahren des Fotos in Ihrem Album drücken Sie **Speichern**.

Zum Löschen des Bildes drücken Sie **Löschen**.

Vor Aufnehmen eines Fotos

Zum Ändern des Zooms drücken Sie  oder , für Kontrast oder Helligkeit drücken Sie  oder .

Bevor Sie ein Foto aufnehmen, drücken Sie, falls gewünscht, **Optionen** und wählen Sie:

Modus >	Wählen Sie Rahmen , um einen Rahmen zum Bild hinzuzufügen. Mit Horizontales Panorama und Vertikales Panorama können Sie 3 Bilder zusammenfügen.
Foto-Ordner >	Wählen Sie den Speicher, in dem Sie Ihre Fotos speichern möchten. Unter Benutzerdefiniert können Sie einen neuen Ordner anlegen.
Einstellungen	Zum Konfigurieren der Kameraeinstellungen.
Zum Album	Zum Zugreifen auf Ihr Album.

ANZEIGEN VON FOTOS

Im Menü **Programme**:

1. Wählen Sie **PhotoBase**.
2. Wählen Sie **Album**.
3. Markieren Sie das gewünschte Foto und rufen Sie es auf.

- Zum Vergrößern oder Verkleinern drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Vergrößern** oder **Verkleinern**. Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zum Verschieben des Ausschnitts in vergrößerten oder verkleinerten Fotos.
- Zum Anzeigen des vorigen oder nächsten Fotos drücken Sie ▲ oder ▼.

Diashow

So sehen Sie eine Diashow der Fotos in Ihrem Bilderordner über das Menü

Programme an:

1. Wählen Sie **PhotoBase**.
2. Wählen Sie **Album**.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen **Diashow**.
4. Wählen Sie einen Zeitabstand zwischen den einzelnen Dias sowie einen Übergangseffekt von einem Dia zum nächsten (z.B. „Von Oben nach Unten“).
5. Drücken Sie **Wiedergabe**.
6. Drücken Sie ● zum Beenden der Show.

BEARBEITEN VON FOTOS

Im Menü **Programme**:

1. Wählen Sie **Picture Editor**.
2. Wählen Sie **Album**.
3. Markieren Sie das gewünschte Foto und rufen Sie es auf.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern**.
5. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Speichern	Zum Speichern eines bearbeiteten Fotos anstelle des Originals.
Speichern als	Zum Eingeben eines neuen Namens für das bearbeitete Foto und Speichern als neue Datei.
Mitteil. verfassen >	Zum Senden eines Fotos über E-Mail , Bluetooth® , Infrarot oder MMS (Multimedia).
Links drehen	Zum Drehen des Fotos nach links.
Rechts drehen	Zum Drehen des Fotos nach rechts.
Helligkeit/ Kontrast	Drücken Sie ▲ oder ▼ zum Ändern der Helligkeit, drücken Sie ◀ oder ▶ zum Ändern des Kontrasts.
Rotaugen entfernen	Zum Entfernen von Rotaugen aus dem Foto.
Zuschneiden	Siehe <i>Fotos zuschneiden</i> auf Seite 100.
Größe ändern	Zum Ändern der Größe des Fotos um 200% oder 50%.

Fotos zuschneiden

1. Rufen Sie das Foto auf, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zuschneiden**.
3. Es erscheint ein gepunkteter Zuschneidrahmen. Drücken Sie ● um die Größe des Rahmens zu ändern. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Rahmenhöhe zu ändern. Drücken Sie ◀ oder ▶ um die Rahmenbreite zu ändern.

4. Zum Verschieben des Zuschneidrahmens innerhalb des Fotos drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Verschieben**. Drücken Sie dann die Navigationstaste oben, unten, links oder rechts, um den Zuschneidrahmen entsprechend zu verschieben.
 - Nachdem Sie den Rahmen verschoben haben, wählen Sie **Größe ändern**, um wieder die Rahmengröße zu ändern.
5. Zum Zuschneiden des Fotos drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zuschneiden**.
6. Zum Speichern des zugeschnittenen Fotos als neues Foto drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Speichern als**. Geben Sie einen Namen für das neue Foto ein.

HINZUFÜGEN VON CLIPART UND RAHMEN ZU FOTOS

1. Rufen Sie ein Foto auf und drücken Sie ►, um zum Workshop-Bildschirm zu gehen.
2. Wählen Sie **Clip Art** zum Hinzufügen von **Clip Art** oder **Rahmen** zum Hinzufügen von Rahmen.
3. Markieren und wählen Sie die gewünschte Clip Art oder den Rahmen aus.
4. Wenn die Clipart oder der Rahmen auf dem Foto erscheinen, drücken Sie **Optionen** zur Auswahl von:

Verschieben	Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶.
Größe ändern	Drücken Sie ▲, ◀ zum Vergrößern, ▼, ▶ zum Verkleinern.
Drehen	Drücken Sie ▲, ◀ für Linksdrehung, ▼, ▶ für Rechtsdrehung.

5. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Mitteil. verfassen** zum Aufrufen von Sendoptionen.

Fotos verzerren

1. Rufen Sie ein Foto auf und drücken Sie ►, um zum Workshop-Bildschirm zu gehen.
2. Wählen Sie **Verzerren**.
3. Auf dem Foto erscheint ein schwarzes Fadenkreuz. Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zum Markieren der Stelle, an der die Verzerrung beginnen soll. Drücken Sie ●, damit das Fadenkreuz zu Rot wechselt, und ziehen Sie dann das Kreuz in die gewünschte Richtung der Verzerrung.
 - Zum Hinzufügen weiterer Verzerrungspunkte drücken Sie ● nach Bedarf, um zwischen schwarzem und rotem Fadenkreuz zu wechseln.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Speichern, Speichern als** oder **Mitteil. verfassen**.

Text zu Fotos hinzufügen

1. Rufen Sie ein Foto auf und drücken Sie zwei Mal ►, um das Register zum Hinzufügen von Text aufzurufen.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neue Zeile hinzufügen**. Geben Sie den gewünschten Text ein. Zum Bearbeiten von Text drücken Sie **Optionen** und

wählen Sie **Aktuelle Zeile ändern**, **Aktuelle Zeile löschen**, **Textfarbe ändern**, **Textgröße ändern** und **Vorige/nächste Zeile ändern**.

3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Speichern**, **Speichern als** oder **Mitteil. verfassen**.

Community

Über Community (wenn verfügbar) erhalten Sie Zugang zu einer Website, auf der Sie Clipart und Rahmen downloaden können und zusätzliche Informationen über PhotoBase erhalten.

Im Menü **Programme**:

1. Rufen Sie **PhotoBase** auf.
2. Wählen Sie **Community**. Befolgen Sie die Anleitungen.

SPRACHBEFEHLE

Drücken und halten Sie , sagen Sie „Sprachwahl“ und dann einen Namen aus Ihrer Kontaktliste. Das Telefon wählt die entsprechende Nummer. Drücken und halten Sie  und sagen Sie „Mitteilungen öffnen“ oder „Kamera öffnen“. Das Telefon geht direkt zum entsprechenden Menü.

Hinweis: Sofern Ihr Telefon auf eine Sprache eingestellt ist, die in den Sprachbefehlen nicht verfügbar ist, können Sie Anrufnamen aufzeichnen und damit die entsprechenden Nummern wählen. Siehe Anrufnamen auf Seite 103.

STARTEN VON SPRACHBEFEHLEN

1. Drücken und halten Sie .
 - Oder rufen Sie im Menü **Programme** die Option **Sprachbefehle** auf.
2. Sie hören nun die Aufforderung „Bitte Befehl sprechen“.
3. Sprechen Sie einen der im Telefon aufgeführten Befehle, den Sie benutzen möchten: Sprachwahl, Namensuche oder Öffnen (Programm).

SPRACHWAHL

Über Name wählen

So wählen Sie eine Nummer durch Sprechen des Anrufnamens:

1. Drücken und halten Sie .
2. Nachdem Sie die Aufforderung „Bitte Befehl sprechen“ hören, sagen Sie „Sprachwahl“.
3. Wenn Sie „Namen oder Nummer sprechen“ hören, sagen Sie den vollen Namen (Vor- und Nachnamen) einer Person aus Ihrer Kontaktliste.
4. Der Name wird wiederholt und das Telefon wählt die entsprechende Nummer.
 - Wenn Ihr Kontakteintrag mehr als eine Nummer für den Namen enthält, sprechen Sie den Titel der gewünschten Nummer.

Über Nummer wählen

So wählen Sie durch Sprechen einer Nummer:

1. Sprechen Sie nach der Aufforderung „Name oder Nummer sprechen“ die Ziffern der gewünschten Nummern (ohne Pause zwischen den Ziffern).
2. Wenn das Telefon die Nummer erkennt, wird sie wiederholt und der Wahlvorgang eingeleitet.

Sollte das Telefon die Nummer nicht richtig verstehen, zeigt es eine Auswahlliste an und Sie hören „Meinten Sie...“ gefolgt von der ersten Nummer in der Auswahl.

- Wenn die Nummer richtig ist, sagen Sie „Ja“. Ist die Nummer nicht richtig, sagen Sie „Nein“, um die nächste mögliche Übereinstimmung zu hören, oder wählen Sie die richtige Nummer aus der Liste.

NAMENSUCHE

Suchen Sie in den Kontaktinformationen nach einer Person aus Ihrer Kontaktliste, ohne automatisch deren Nummer zu wählen.

1. Drücken und halten Sie .
2. Nachdem Sie die Aufforderung „Bitte Befehl sprechen“ hören, sagen Sie „Namensuche“.
3. Wenn Sie „Namen sprechen“ hören, sagen Sie den vollen Namen (Vor- und Nachnamen) einer Person aus Ihrer Kontaktliste.
4. Der Kontakteintrag erscheint auf dem Bildschirm.

AUFRUFEN EINES MENÜS

Öffnen Sie ein Menü, indem Sie den Namen des gewünschten Menüs und dann „öffnen“ sagen.

1. Drücken und halten Sie .
2. Wenn Sie „Befehl sprechen“ hören, sagen Sie den Namen des Menüs, z.B. „Mitteilung“ und dann „öffnen“.
3. Das Menü wird aufgerufen.

Siehe *Sprachbefehl-Einstellungen* auf Seite 136 zum Auswählen von Menüs, die über einen Sprachbefehl geöffnet werden sollen.

ANRUFNAMEN

Sofern Ihr Telefon auf eine Sprache eingestellt ist, die in den Sprachbefehlen nicht verfügbar ist, können Sie mit der Anrufnamen-Funktion Namen und dazugehörige Rufnummern aufnehmen und abspeichern. Anschließend können Sie diese Rufnummern als Sprachbefehl wählen.

Hinweis: Anrufnamen erscheint nur, wenn Ihr Telefon auf eine Sprache eingestellt ist, die in den Sprachbefehlen nicht verfügbar ist.

Aufnehmen von Anrufnamen

1. Drücken und halten Sie .
 - Wenn Sie diese Funktion das erste Mal verwenden, zeigt das Telefon eine Meldung an, dass noch keine Anrufnamen aufgenommen wurden.
2. Wählen Sie **Anrufnamen hinzuf.**
3. Nach der Aufforderung zur Namenseingabe sagen Sie einen Namen, den Sie zum Anrufen dieser Person verwenden möchten.
4. Das Telefon wiederholt diesen Namen. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein**, um die Aufnahme zu wiederholen.
5. Nachdem Sie die Aufnahme bestätigt haben, geben Sie die zu wählende Nummer ein; drücken Sie dazu  oder  und anschließend **OK**.

Wählen einer Rufnummer über Anrufnamen

1. Drücken und halten Sie .
2. Nach Anzeige der Frage, wen Sie anrufen möchten, sprechen Sie den von Ihnen aufgenommenen Anrufnamen.
3. Das Telefon wählt dann die Rufnummer, die diesem Anrufnamen zugeordnet wurde.

Hinzufügen oder Ändern von Anrufnamen

Sie können bis zu 30 Anrufnamen speichern und diese bei Bedarf löschen oder ändern.

Um einen Anrufnamen hinzuzufügen:

1. Drücken und halten Sie .
2. Drücken Sie **Einstellungen**.
3. Daraufhin wird eine Liste mit Rufnummern für Anrufnamen angezeigt.
4. Wählen Sie **Anrufnamen hinzuf.**
5. Fahren Sie mit Schritt 3 unter *Aufnehmen von Anrufnamen* auf Seite 103 fort.

Um einen Anrufnamen zu ändern:

1. Drücken und halten Sie .
2. Drücken Sie **Einstellungen**.
3. Daraufhin wird eine Liste mit Rufnummern für Anrufnamen angezeigt.
4. Wählen Sie die Rufnummer des Anrufnamens aus, den Sie ändern möchten.
5. Wählen Sie: **Wiedergabe**, **Erneut aufnehmen**, **Löschen** oder **Alle löschen**.

REALONE PLAYER

RealOne Player ist ein Medienplayer, der Ihre im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card gespeicherten Videoclips, Soundclips und Streaming-Medienlinks (Web-Adressen) abspielt. Video- und Soundclips, die Mitteilungen angehängt sind, werden automatisch vom RealOne Player wiedergegeben, ohne dass Sie diesen vorher aufrufen müssen. Wenn Sie Clips in Meine Objekte, Dateimanager, Vodafone Live! oder Schnellzugriffe aufrufen, wird der RealOne Player gestartet.

Siehe *Technische Daten* auf Seite 143 für unterstützte Mediendateiformate.

WIEDERGABE VON VIDEOCLIPS UND STREAMING-MEDIEN

Im Menü **Programme**:

1. Wählen Sie **RealOne**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Öffnen > Aktuellste Clips** zum Aufrufen der zuletzt geöffneten Mediendateien oder **Gespeicherter Clip** zur Auswahl von Dateien und Links, die sich bereits im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card befinden.
3. Öffnen Sie den/die gewünschten Ordner und rufen Sie dann den gewünschten Video- oder Soundclip auf. Wenn Sie einen Link zu Streaming-Medien wählen, leitet das Telefon den Verbindungsprozess mit dem Internet oder Ihrem Netz ein.
 - Siehe *Player-Funktionen* auf Seite 74.

Hinweis: Bei Streaming-Medien tritt nach der erfolgreichen Verbindung des Telefons mit dem Link eine kurze Verzögerung zur Vorbereitung der Wiedergabe ein, bevor das Streaming-Medium gespielt wird. Siehe *Player-Funktionen* auf Seite 74.

REALONE PLAYER-EINSTELLUNGEN

Sie können die Einstellungen für die Video-Wiedergabe und Streaming-Medienlinks anzeigen und ändern.

Im Menü **Programme**:

1. Wählen Sie **RealOne**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Video**.
4. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Kontrast	Öffnen Sie den Clip und drücken Sie ◀ oder ▶, um den Prozentanteil zu ändern.
Wiederholen	Wählen Sie Ein , um die Wiedergabe zu wiederholen, oder Aus , um das Video nur einmal zu spielen.

So wählen und ändern Sie Streaming-Medienlinks im Menü **Programme**:

1. Wählen Sie **RealOne**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Rufen Sie **Verbindung** auf.
4. Wählen Sie **Proxy** und dann **Nein** oder **Ja**.
 - Wenn Sie **Ja** wählen, drücken Sie die Navigationstaste unten und geben Sie die **Proxyserver-Adr.** und die **Proxy-Portnummer** ein.
5. Drücken Sie **Zurück** und markieren Sie **Netz**. Wählen Sie **Netz** zum Aufrufen folgender Optionen:

Stand.- Zugangspunkt	Zur Auswahl einer der von Ihnen eingerichteten Zugangspunkte. Siehe <i>Zugangspunkteinstellungen</i> auf Seite 113.
---------------------------------	--

Online-Zeit	Zur Auswahl von Unbegrenzt oder Benutzerdefin. , um den Zeitraum anzugeben, nach der das Telefon die Verbindung bei Inaktivität trennt.
Maximale Bandbreite	Zur Auswahl der maximalen Bandbreite für Streaming-Medien.
Zeitüberschr. Verb.	Zur Auswahl der maximalen Wartezeit zwischen Auswahl eines Streaming-Links und dessen Verbindungsaufnahme mit dem Server. Drücken Sie die Navigationstasten rechts und links, um den Schieberegler zum Ändern des Zeitraums zu bewegen.
Zeitüberschr. Server	Zur Auswahl der maximalen Wartezeit, bevor der Medienserver mit dem Senden der Streaming-Medien beginnt. Drücken Sie die Navigationstasten rechts und links, um den Schieberegler zum Ändern des Zeitraums zu bewegen.
Niedrigster UDP-Port	Zur Eingabe einer Portnummer für das User Datagram Protocol.
Höchster UDP-Port	Zur Eingabe einer Portnummer für das User Datagram Protocol.

Eingehender Anruf bei Videowiedergabe

Wenn Sie während der Wiedergabe von Videoclips oder Streaming-Videos einen Anruf erhalten, unterbricht der Player die Videowiedergabe. Das gestoppte Video bleibt während Anrufen im Hintergrund erhalten. Zum Fortsetzen der Wiedergabe kehren Sie zurück zur geöffneten Datei, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Fortfahren**.

Der Player stoppt auch, wenn ein Alarm ertönt, eine Notiz erscheint oder Sie ein anderes Menü öffnen. Drücken Sie bei der Rückkehr zum Player **Optionen** und wählen Sie **Fortfahren**.

Wenn Sie bei der Wiedergabe von Streaming-Videos eine Menüoption aufrufen, wird das Video vorübergehend angehalten. Bei Erreichen des Zeitpunkts für die automatische Verbindungstrennung stoppt es komplett. Siehe *Real/One Player-Einstellungen* auf Seite 105.

KURZWAHLTASTEN

Schnellzugriffe dienen als eine Art „Schwarzes Brett“ zum Speichern von Verknüpfungen zu häufig verwendeten Menüoptionen oder Dokumenten im Telefonspeicher oder auf der miniSD Card.

AUFRUFEN EINES SCHNELLZUGRIFFS

Im Menü **Applikationen**:

1. Wählen Sie **Kurzwahl**.
2. Markieren Sie den gewünschten Schnellzugriff, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Öffnen**. Oder drücken Sie zum Öffnen .



HINZUFÜGEN EINES SCHNELLZUGRIFFS

1. Öffnen Sie das Objekt unter der Menüoption oder das Dokument, zu dem Sie einen Schnellzugriff speichern möchten.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zu Schnellzugriffen hinzufügen**.
 - Diese Option ist nur für bestimmte Menüoptionen verfügbar.

VERWALTEN VON SCHNELLZUGRIFFEN

Im Menü **Applikationen**:

1. Wählen Sie **Kurzwahl**.
2. Markieren Sie den gewünschten Schnellzugriff.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Name ändern	Zum Ändern des Schnellzugriffnamens.
Schnellzugr.-symbol	Wenn diese Option erscheint, wählen Sie ein anderes Symbol aus der Gitteranordnung aus.
Verschieben	Das Schnellzugriff-Symbol wird mit einem Häkchen versehen. Drücken Sie  oder  , um zur gewünschten Stelle zu gehen, und drücken Sie dann OK .
Listenanordnung/ Gitteranordnung	Zum Anzeigen der Schnellzugriffe in einer Listen- oder Gitteranordnung.
Schnellzugriff lösch.	Zum Entfernen des Schnellzugriffs aus Schnellzugriffe.

Hinweis: Es ist nicht möglich, die Standard-Schnellzugriffe für den heutigen Tag im Kalender, den Mitteilungseingang oder die Notizen zu löschen bzw. ihre Symbole zu ändern.

Zum Ändern des Hintergrunds für den Schnellzugriffe-Bildschirm siehe *Ändern von Hintergrund oder Bildschirmschoner* auf Seite 110.

EINSTELLUNGEN

Wählen Sie hier Ihre Rufton- und Themeneinstellungen. Konfigurieren Sie die Einstellungen für Ihr Telefon, Ihre Anrufe, Verbindungen, Sicherheit, Rufumleitung, Anrufsperrle, Ihr Netz und Ihr Zubehör. Verwalten Sie alle Ihre Verbindungen mit anderen Geräten und Netzservern über das Menü Verbindungen. Erweitern Sie die Speicherkapazität und übertragen Sie Dateien mithilfe der miniSD Card.

Das Einstellungsmenü enthält folgende Hauptoptionen:



Profile



Themen



Allgemein



Verbind.



miniSD



Sprachbefehl



PB einrichten



Info

PROFILE

Profile sind spezielle Rufton-, Signal- und Lautstärkeneinstellungen für Anrufe und Mitteilungen. Wählen Sie zwischen **Allgemein**, **Stumm**, **Besprechung**, **Draußen** oder **Pager**. Alle diese Profile lassen sich Ihrer jeweiligen Situation anpassen. Sie können Ruftöne benutzen, die Sie in einer Mitteilung, über Bluetooth® oder Infrarotverbindungen empfangen, mit der Aufnahme aufgezeichnet oder heruntergeladen haben.

Der Name des aktive Profils wird auf dem Standby-Bildschirm angezeigt, außer wenn Allgemein aktiv ist.

AKTIVIEREN EINES PROFILS

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Profile**.
2. Markieren Sie das gewünschte Profil.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aktivieren**.

ÄNDERN VON RUFTÖNEN, SIGNALTÖNEN UND LAUTSTÄRKE

Sie können einzelne Einstellungen für ein Profil ändern und so Ihren persönlichen Wünschen anpassen. Es ist z.B. möglich, im Profil Allgemein statt des Standardtons einen heruntergeladenen Ton zu verwenden.

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Profile**.
2. Markieren Sie das gewünschte Profil.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Personalisieren**.

4. Rufen Sie die gewünschte Einstellung auf:

Rufton	Navigieren Sie durch die Ruftonliste. Zum Anhören eines Tons markieren Sie den Namen des Tons und warten Sie einen Augenblick. Zum Stoppen des Tons drücken Sie eine beliebige Taste. Zur Auswahl eines Tons markieren Sie den Namen des Tons und drücken Sie Auswählen . Wenn Sie zwei Leitungen abonniert haben, erscheint für jede Leitung eine Einstellung.
Ruftonlautstärke	Drücken Sie ◀▶ zum Verschieben des Lautstärkenreglers.
Kurzmitteilungssignal	Gleiches Verfahren wie für Rufton, Leitung 1.
Vibrationsalarm	Wählen Sie Ein oder Aus .
Tastentöne	Wählen Sie Aus , Stufe 1 , Stufe 2 oder Stufe 3 .
Warntöne	Wählen Sie Ein oder Aus .
Signalisierung für	Wenn Sie Kontaktgruppen eingerichtet haben, wählen Sie den gewünschten Gruppennamen, damit das Telefon nur dann klingelt, wenn Mitglieder dieser Gruppe anrufen. Bei allen anderen eingehenden Anrufe ertönt kein Anrufsignal.
Profilname	Zum Ändern eines beliebigen Ruftonnamens außer dem allgemeinen Rufton.

Ruf- und Signaltone-Lautstärke

Die Ruf- und Signaltöne werden nur gespielt, wenn das aktuelle Profil auf Allgemein oder Draußen eingestellt ist. Die Ruftöne der anderen Profile sind lautlos.

Zum Ändern der Lautstärke von Tönen beim Navigieren durch die Liste rufen Sie das Feld **Ruftonlautstärke** auf und ändern Sie die Lautstärke.

THEMEN

Wählen Sie Themenoptionen, um das Aussehen Ihrer Telefonbildschirme zu ändern, ohne dass dabei die Funktionsweise Ihres Telefons beeinträchtigt wird. Themen bestehen aus Hintergründen, Farben und Sätzen für Text und Symbole. Die Themen (auch Skins genannt) wurden entweder bereits auf Ihrem Telefon installiert oder Sie können Sie herunterladen und selbst installieren.

THEMENVORSCHAU

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Themen**.
2. Markieren Sie den gewünschten Themennamen.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Vorschau**.

AKTIVIEREN EINES THEMAS

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Themen**.
2. Markieren Sie den gewünschten Themennamen.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Übernehmen**.
 - Drücken Sie in der Vorschau **Übernehmen**, um das Thema zu aktivieren.

Hinweis: Das Aussehen einiger Symbole ändert sich u.U. bei der Auswahl eines anderen Themas.

ÄNDERN VON HINTERGRUND ODER BILDSCHIRMSCHONER

Ändern Sie das Hintergrundbild des Standby- oder Schnellzugriffe-Bildschirms, die Farbe der Balken und Felderrahmen sowie den Bildschirmschoner.

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Themen**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern**, oder markieren Sie ein spezifisches Thema, rufen Sie Optionen auf und wählen Sie:

Hintergrund	Hintergrund für Standby-Bildschirm. Wählen Sie Standard , Benutzerdefin. (Ihr eigenes Bild aus Meine Objekte oder heruntergeladenes Bild), andere Themen oder Keine .
Farbpalette	Wählen Sie die Standardfarbe oder andere aufgeführte Farben für Balken, Symbole und Rahmen.
Bildschirmschoner	Wählen Sie Datum u. Uhrzeit (Standard) oder Text (zur Eingabe Ihrer eigenen Textmeldung).
Symbole	Wählen Sie aus einer Liste von Thema-Symbolsätzen aus.
Schnellzugriff-Hintergrund	Hintergrund für Schnellzugriffe Wählen Sie Standard , Benutzerdefin. (Ihr eigenes Bild aus Meine Objekte oder heruntergeladenes Bild), andere Themen oder Keine .

Hinweis: Wenn die Kopieroption erscheint, können Sie Themen vom Telefonspeicher auf die miniSD Card kopieren oder umgekehrt.

HERUNTERLADEN NEUER THEMEN

Sie können Themen direkt von vorher festgelegten Websites herunterladen, ohne dazu Vodafone live! aufrufen zu müssen. Diese Links werden über Vereinbarungen mit den Inhaltsanbietern, die die Themen bereitstellen, eingerichtet.

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Themen**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Design-Downloads**.
3. Es erscheint ein Ordner mit den Links zum Herunterladen des Inhaltes von den Webseiten des Inhaltanbieters.

- Sie können Ihre eigenen Links zum Ordner hinzufügen.
4. Öffnen Sie den Ordner und rufen Sie den gewünschten Link auf.
 5. Die Verbindung mit dem Internet wird eingeleitet.

Hinweis: Einige Links wurden u.U. von Inhaltsanbietern voreingestellt und können nicht gelöscht werden.

ALLGEMEIN

Über das Menü Allgemein können Sie die Einstellungen für Ihr Telefon, Ihre Anrufe, Verbindungen, Datum und Uhrzeit, Sicherheit, Rufumleitung, Anrufsperrung, Ihr Netz und Ihr Zubehör konfigurieren.

TELEFONEINSTELLUNGEN

Stellen Sie hier Display- und Eingabesprache sowie Begrüßung oder Logo ein.

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Rufen Sie **Telefon** auf.



3. Wählen Sie **Allgemein** für folgende Optionen:

Display-Sprache	Wählen Sie die Sprache aus, in der der Text auf den Displays erscheinen soll. Bei Auswahl von Automatisch wird die Sprache der SIM-Karte verwendet.
Eingabesprache	Wählen Sie Sprache für die Texteingabe aus (z.B. zum Verfassen einer Kurzmitteilung).
Wörterbuch	Wählen Sie Ein , um das Wörterbuch für Worterkennung zur Beschleunigung der Texteingabe zu benutzen.
Begrüßung oder Logo	Wenn Sie Standard wählen, wird beim Einschalten des Telefons die vorinstallierte Begrüßungsnotiz oder das entsprechende Bild angezeigt. Wählen Sie Text , um Ihre eigene Begrüßung einzugeben. Wählen Sie Bild , um ein Bild aus Meine Objekte zu verwenden.
Abschalt-Animation	Wählen Sie Aus , um die beim Ausschalten des Telefons gezeigte Animation zu deaktivieren.
Tasten-Beleuchtungszeit	Wählen Sie Immer Aus , um die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur zu deaktivieren und dadurch Akkuleistung zu sparen.
Original-Telefoneinst.	Werden verwendet, wenn der Netzbetreiber einen Einstellungsschutz für das Telefon eingerichtet hat, und später ein Grund dafür besteht, diese geschützten Einstellungen zu ändern. Erfordert einen Sperrcode.

Display-Einstellungen

Ändern Sie die Helligkeit des Displays und legen Sie ein Zeitlimit für den Bildschirmschoner fest.

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Rufen Sie **Telefon** auf.
3. Wählen Sie **Display** für folgende Optionen:

Helligkeit	Drücken Sie ► zum Aufhellen des Bildschirms oder ◀ zum Verdunkeln des Bildschirms und drücken Sie dann OK .
Timeout screensaver	Drücken Sie ► oder ◀ , um einen Zeitraum von 1 Minute bis 30 Minuten der Inaktivität zu wählen, bis sich der Bildschirmschoner einschaltet, und drücken Sie OK .

ANRUF-EINSTELLUNGEN

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Rufen Sie **Anrufe** auf.
3. Wählen Sie:

Eigene Nr. senden	Wählen Sie Netzabhängig, Ja oder Nein . Legt fest, ob Ihre Telefonnummer vom Empfänger Ihres Anrufs gesehen werden kann. Netzabhängig.
Anklopfen	Drücken Sie Optionen und wählen Sie Status prüfen Wenn erforderlich, wählen Sie Aktivieren Das Netz sendet eine Bestätigungsmeldung. Ist die Option aktiviert, können Sie, wenn Sie während eines Anrufs einen weiteren erhalten, den ersten Anruf halten und den zweiten beantworten. Siehe <i>Anklopfen</i> auf Seite 19.
Auto. Wiederwahl	Wählen Sie Ein zur automatischen Wiederwahl, wenn der Anruf nicht verbunden wird. Drücken Sie  , um die Wiederwahl zu stoppen.
Anruf-informationen	Wählen Sie Ein , um die Dauer des letzten Anrufs anzuzeigen.
Kurzwahl	Wählen Sie Ein , um im Standby-Modus eine Nummer durch Drücken und Halten einer Kurzwahltaste zu wählen. Richten Sie dazu zuvor die entsprechenden Kurzwahltasten ein (siehe <i>Kurzwahl</i> auf Seite 39).
Antw. mit jeder Taste	Wählen Sie Ein zum Entgegennehmen vom Anrufen durch Drücken einer beliebigen Taste, außer  ,  oder  .
Anrufe mit Klappe annehmen/ beenden	Wählen Sie Ein , um einen Anruf durch Öffnen der Telefonklappe zu beantworten und durch Schließen der Klappe zu beenden. Wenn Sie Aus gewählt haben und die Klappe während eines Anrufs schließen, wird die Stimme des Anrufers zum Lautsprecher auf der Rückseite umgeschaltet.

VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN

Ihr Telefon ist bei der Auslieferung bereits fest für Vodafone live! voreingestellt.

Zugangspunkteinstellungen

Zugangspunkte sind Konfigurationssätze zum Verbinden Ihres Telefons mit dem Internet und anderen Diensten. Ihr Telefon benutzt drei wesentliche Zugangspunktsätze: Multimedia (MMS), Browser und Internet. Zugangspunkte müssen zum Empfangen und Senden von Multimedia- und E-Mail-Mitteilungen, zum Benutzen von Vodafone Live!, SyncML-Servers, Geräte-Manager, zur Verwendung Ihres Telefons als Modem und für Downloads eingerichtet werden.

Zugangspunkte verwenden Datendienste zur Verbindungsaufnahme. Ihr Telefon unterstützt GPRS (Paketdaten) und Datenanruf (CSD-) Datendienste.

- GPRS steht für General Packet Radio Service, eine Hochgeschwindigkeits-Datentransfertechnologie auf Datenpaketbasis, die eine fortlaufende Verbindung ermöglicht, wobei mehrere Benutzer eine Verbindung teilen und Datenpakete nur bei Bedarf gesendet werden.
- Datenanrufe oder CSD (Circuit Switched Data) benutzen fest geschaltete Verbindungen - ähnlich wie ein normaler Telefondienst.

Erkundigen Sie sich bei Vodafone über angebotene Datentechnologien und Abonnementgebühren.

Möglicherweise wurde einige oder alle Zugangspunkte bereits von Vodafone im Telefon installiert und können daher nicht geändert werden. Sie erhalten die Zugangspunkt Konfigurationen u.U. in einer Smart-Mitteilung von Vodafone.

Möglicherweise sind Sie auch in der Lage, selbst neue Zugangspunkte hinzuzufügen. Zum Anzeigen, Ändern oder Hinzufügen neuer Zusatzpunkte müssen Sie zunächst die entsprechenden Konfigurationen von Vodafone und Ihrem Internet-Dienstanbieter erhalten und in Ihr Telefon eingeben.

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Rufen Sie **Verbindung** auf.
3. Wählen Sie **Zugangspunkte**, um eine Liste vorhandener Zusatzpunkte aufzurufen.
 - Das D-Symbol **D** zeigt einen Datenanruf an. Das Symbol **D** weist auf eine GPRS-Paketdatenverbindung hin.
4. Zum Hinzufügen eines neuen Zugangspunkts drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neuer Zugangspkt. > Standardeinstellungen** oder **Vorhandene Einstell.** Richten Sie entweder einen neuen Zugangspunkt anhand voreingestellter Standardeinstellungen ein oder bearbeiten Sie einen vorhandenen Zugangspunkt je nach Bedarf.
 - Zum Ändern eines Zugangspunkts drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ändern**.

5. Geben Sie Informationen in die Felder ein. Felder, die mit einem roten Sternchen (*) versehen sind, müssen einen Eintrag enthalten. Der von Ihnen gewählte Trägertyp bestimmt, welche Felder erscheinen.

* Verbindungsname	Geben Sie die Ihrem Telefon zugewiesene IP-Adresse ein, ob statisch oder dynamisch. Der Dienstleister legt fest, ob eine IP-Adresse statisch oder dynamisch ist.
Datenträger	Wählen Sie GPRS oder Datenanruf .
* Anwahlnummer (nur Datenanruf)	Geben Sie die Anwahlnummer des Zugangspunkt ein.
Name v. Zugangspkt. (nur GPRS)	Geben Sie den vom Dienstleister bereitgestellten Namen ein.
Benutzername	Geben Sie, wenn erforderlich, den vom Dienstleister bereitgestellten Benutzernamen ein.
Passwort abfragen	Wählen Sie Ja , damit Sie bei jedem Einloggen um ein Passwort gebeten werden.
Passwort	Geben Sie, wenn erforderlich, das vom Dienstleister bereitgestellte Passwort ein.
Authentifizierung	Wählen Sie Normal oder Gesichert .
Homepage	Geben Sie Web-Adresse des Internet-Dienstes ein.
Typ des Datenanrufs (nur Datenanruf)	Wird von Ihren Mobilfunk- und Internet-Dienstleistern festgelegt.
Max. Datengeschw. (nur Datenanruf)	Wählen Sie eine Geschwindigkeitsgrenze für Ihre Verbindung, wenn Sie für höhere Geschwindigkeiten Gebühren zahlen müssen.

6. Drücken Sie in den Hauptfeldern **Optionen** und wählen Sie **Erweiterte Einstell.** zur Eingabe oder Auswahl von:

Telefon-IP-Adresse	Geben Sie die Ihrem Telefon zugewiesene IP-Adresse ein, wenn statisch oder dynamisch. Der Dienstleister legt fest, ob eine IP-Adresse statisch oder dynamisch ist.
Primärer DNS	Geben Sie die IP-Adresse des primären Domänenservers ein.
Sekundärer DNS	Geben Sie die IP-Adresse des sekundären Domänenservers ein.
Proxyserver-Adr.	Geben Sie die Proxyserver-Adresse für den Zugangspunkt ein.
Proxy-Portnummer	Geben Sie die Proxy-Portnummer für den Zugangspunkt ein.

Rückruf verwenden (nur Datenanruf)	Wählen Sie Ja , um Rückrufserver zu benutzen.
Rückruftyp (nur Datenanruf)	Wählen Sie Servernummer für Rückruf oder Andere Nummer .
Rückrufnummer (nur Datenanruf)	Geben Sie die Rufnummer ein, die der Rückrufserver benutzen sollte.
PPP-Komprimierung (nur Datenanruf)	Wählen Sie Ja , um PPP-Komprimierung (Point-to-Point Protocol) zu verwenden.
Login-Script verw. (nur Datenanruf)	Wählen Sie Ja , um das im Login-Script-Feld definierte Login-Script zu verwenden.
Login-Script (nur Datenanruf)	Geben Sie das zu verwendende Login-Script ein.
Modem-Initialisierung (nur Datenruf)	Geben Sie, wenn gewünscht, eine Modem-Initialisierungskette (AT-Befehlskette) ein.

Hinweis: Falls Vodafone einige Einstellungen geschützt hat, lassen diese sich nicht ändern.

GPRS-Einstellungen

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Rufen Sie **Verbindung** auf.
3. Wählen Sie **GPRS** aus.
4. Sie können folgende Einstellungen ändern:

GPRS-Verbindungen	Wählen Sie Wenn nötig , um nur dann mit dem GPRS-Dienst verbunden zu werden, wenn Sie eine Menüoption aufrufen, die GPRS benutzt. Beim Schließen der Option wird die Verbindung zum GPRS-Dienst wieder getrennt. Wählen Sie Wenn verfügbar , um verbunden zu bleiben, wenn Sie sich in einem GPRS-Dienstbereich befinden, in dem das GPRS-Symbol  das Signalstärke-Symbol  ersetzt.
Zugangspunkt	Wählen Sie einen von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellten Zugangspunkt, um das Telefon als Modem zum Aktivieren einer GPRS-Verbindung von einem Computer aus zu benutzen.

Hinweis: Wenn Sie die die Einstellung gewählt haben, eine GPRS-Verbindung bei Verfügbarkeit herzustellen, und sich in einem Bereich ohne GPRS-Dienst befinden, wird das Telefon in gewissen Abständen versuchen, den Dienst aufzurufen.

Datenanrufeinstellungen

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Rufen Sie **Verbindung** auf.
3. Wählen Sie **Datenanruf** aus.
4. Rufen Sie **Online-Zeit** auf. Wählen Sie einen Zeitraum aus, nach dem die Datenanrufverbindung bei Inaktivität getrennt werden soll.

DATUMS- UND UHRZEITEINSTELLUNGEN

Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen werden im Wecker-Menü vorgenommen. Siehe *Wecker* auf Seite 43.

SICHERHEITSEINSTELLUNGEN

Telefon und SIM

Die von Vodafone bereitgestellten PIN- und PIN2-Codes (4 bis 8 Ziffern) schützen Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff.

- **PIN-Code zum Benutzen des Telefons eingeben**

Die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellten PIN- und PIN2-Codes (4 bis 8 Ziffern) schützen Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff.

Wenn Sie Ihre PIN-Code-Abfrage aktiviert haben, muss der PIN-Code bei jedem Einschalten des Telefons eingegeben werden.

Hinweis: Die PIN-Code-Abfrage ist bei Vodafone D2 SIM-Karten nicht abschaltbar.

Der PIN2-Code wird zum Zugriff auf bestimmte Netzbetreiber-Dienste wie Rufnummernbeschränkung und Anruferkosten benötigt. Wenn der PIN2-Code gesperrt ist, benutzen Sie den PUK2-Code zum Aufheben der Sperre.

Die PIN- und PIN2-Codes wirken sich nur auf die aktuelle SIM-Karte aus, da sie auf der Karte und nicht im Telefon gespeichert werden.

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Wählen Sie **Sicherheit** aus. Rufen Sie **Telefon und SIM** auf.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus:

Telefon-PIN-Code aktivieren	Bei Auswahl von Ja muss bei jedem Einschalten Ihres Telefons der PIN-Code eingegeben werden. Zum Aktivieren benötigen Sie den PIN-Code.
PIN-Code	Zum Ändern des PIN-Codes geben Sie zuerst den aktuellen PIN-Code und dann zwei Mal den neuen PIN-Code ein. Drücken Sie OK .

PIN2-Code	Zum Ändern des PIN2-Codes geben Sie zuerst den aktuellen PIN2-Code und dann zwei Mal den neuen PIN2-Code ein. Drücken Sie OK .
------------------	---

Hinweis: Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code 3 Mal falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Kontaktieren Sie Vodafone für Ihren PUK- oder PUK2-Code (PIN-Entsperrcode). Wenn der PUK/PUK2 Code 10 mMal falsch eingegeben wird, ist das Telefon außer Betrieb. Alle auf der SIM-Karte gespeicherten Informationen gehen verloren, und die SIM-Karte muss ersetzt werden.

SPERRCODE ZUM BENUTZEN DES TELEFONS EINGEBEN

Sie können Ihr Telefon zum Schutz gegen unbefugten Zugriff sperren. Ist das Telefon gesperrt, muss der Sperrcode eingegeben werden, bevor Sie das Telefon benutzen können. Das Telefonsperrsymbol  zeigt an, dass das Telefon gesperrt ist.

Zum Entsperrren des Telefons geben Sie den Sperrcode ein. Sie sind bei gesperrtem Telefon u.U. in der Lage, die Notrufnummer zu wählen und ankommende Anrufe entgegenzunehmen.

Abkürzung: Drücken Sie zum Sperren des Telefon  und wählen Sie **Telefon sperren**.

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Wählen Sie **Sicherheit** aus. Rufen Sie **Telefon und SIM** auf.
3. Wählen Sie die gewünschte Methode aus:

Zeit bis auto. Sperre	Zum Sperren des Telefons nach einem bestimmten Zeitraum der Inaktivität. Wählen Sie Benutzerdef. , um einen Zeitraum in Minuten einzugeben. Zum Einstellen wird der Sperrcode benötigt.
Sperrcode	Zum Ändern des Sperrcodes geben Sie zuerst den aktuellen Sperrcode und dann 2 Mal den neuen Sperrcode ein. Notieren Sie sich den neuen Code und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Der voreingestellte Code ist 12345.
Sperren bei SIM-Änd.	Um zu verhindern, dass das Telefon bei Einlegen einer unbekanntnen SIM-Karte benutzt wird, wählen Sie Ein .

Vorsicht: Wenn Sie den Sperrcode ändern und ihn später vergessen, ist Vodafone nicht in der Lage, den Code zu identifizieren. Das Telefon muss in diesem Fall von einem befugten Service Center zurückgesetzt werden.

RUFNUMMERNBESCHRÄNKUNG UND GESCHLOSSENE BENUTZERGRUPPE

Wenn Sie die Rufnummernbeschränkung benutzen, können Sie nur „festgelegte Nummern“ wählen, die (bei Unterstützung dieses Dienstes) auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind. Ist dieser Dienst aktiviert, lassen sich keine anderen Nummern als die auf der Beschränkungsliste wählen. Rufumleitung und das Senden von Mitteilungen an irgendwelche Nummern, die nicht auf der Liste stehen, wird ebenfalls nicht zugelassen. Zum Einrichten dieser Funktion benötigen Sie den PIN2-Code. Nachdem Sie die Rufnummernbeschränkung aufgerufen haben, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neuer Kontakt** oder **Von Kontakt. hinzuf.**, um eine

Telefonnummer zur Beschränkungsliste hinzuzufügen. Sie können Nummern auf der Beschränkungsliste auch anrufen, bearbeiten und löschen.
 Einige Netzbetreiber bieten eine Einstellung für geschlossene Benutzergruppen an, so dass Sie nur mit bestimmten Gruppen telefonieren können. Diese Gruppen werden zum Zeitpunkt des Abonnements von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet.

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Wählen Sie **Sicherheit** aus. Rufen Sie **Telefon und SIM** auf.
3. Wählen Sie die gewünschte Methode aus:

Rufnrn.-beschränk.	Geben Sie den PIN2-Code ein. Drücken Sie Optionen und wählen Sie Neuer Kontakt oder Von Kontakt. hinzuf. , um eine Liste beschränkter Rufnummern zu erstellen. Drücken Sie Optionen und wählen Sie Nr.-beschränk. ein , um den Dienst zu aktivieren.
Geschlossene Benutzergruppe	Wählen Sie Standard zum Aktivieren des Dienstes für die von Ihrem Netzbetreiber eingerichtete Standardgruppe. Wählen Sie Ein , um eine andere eingerichtete Gruppe zu aktivieren.
SMS-Dienste bestätigen.	Wählen Sie Ja , um Bestätigungsmittelungen anzuzeigen, die zwischen Ihrem Telefon und dem Netz ausgetauscht werden, wenn Sie Tool Kit-Dienste für das SIM-Programm benutzen.
Server löschen	Sie können die Einstellung für den beglaubigten Bereitstellungsserver zurücksetzen, wenn Sie die entsprechenden Einstellungen dafür in einer Mitteilung erhalten haben. Kontaktieren Sie den Dienstanbieter, von dem Sie neue Einstellungen anfordern möchten.

Zertifikatmanagement

Zertifikate sind Anhänge zu elektronischen Mitteilungen, die Absender und Empfänger von Daten über nicht gesicherte Netze wie E-Mail-Server oder das Internet verifizieren. Ihr Telefon speichert zwei Zertifikatstypen - persönliche Zertifikate und Zertifikate einer Zertifizierungsstelle.

Zertifikate einer Zertifizierungsstelle werden auf Ihr Telefon heruntergeladen und dienen zum Überprüfen der Server-Zertifikatsignaturen und zur Gewährleistung, dass das Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle (CA) ausgestellt wird.

Persönliche Zertifikate werden von einer Zertifizierungsstelle an Sie persönlich ausgestellt.

Sie haben eine festgelegte Gültigkeitsdauer und müssen in gewissen Zeitabständen erneuert werden. Kontaktieren Sie dazu Ihren Zertifikatsaussteller.

Überprüfen Sie vor dem Herunterladen oder Senden vertraulicher Informationen die digitale Signatur und Gültigkeitsdauer des Browser-Gateways oder Servers auf dem Zertifikat.

Das Telefon generiert eine Meldung, wenn die Browser- oder Server-Identität nicht authentisch ist oder Sie nicht das richtige Zertifikat in Ihrem Telefon haben.

ZERTIFIKATE ANZEIGEN

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Wählen Sie **Sicherheit** aus.
3. Rufen Sie **Zertif.-Management** auf.
 - Es wird eine Liste von Sicherheitszertifikaten angezeigt.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Zertifikat** anzeigen.
 - Es erscheint eine Liste mit Angaben wie Aussteller, Thema, Gültigkeitsdauer, Speicherort und Format des Zertifikats, Algorithmus, Seriennummer und Fingerabdruck.
 - Zertifikate von Zertifizierungsstellen zeigen andere Informationen als persönliche Zertifikate an. Wenn das persönliche Zertifikat von einem externen Server stammt, wird es andere Details besitzen.
5. Drücken Sie ► zum Anzeigen persönlicher Zertifikate (wenn verfügbar).

BEGLAUB.-EINSTELL.

Überprüfen Sie, ob bestimmte Menüs ein ausgewähltes Zertifikat benutzen können.

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Wählen Sie **Sicherheit** aus.
3. Rufen Sie **Zertif.-Management** auf.
4. Markieren Sie ein Zertifikat einer Zertifizierungsstelle, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Beglaub.-einstell.**
5. Wählen Sie für jede Menüoption **Ja**, damit das Zertifikat Software, Server oder Browser-Sites verifizieren kann. Wählen Sie **Nein**, damit das Zertifikat Software, Server oder Browser-Sites nicht verifiziert.

Hinweis: Stellen Sie vor dem Ändern irgendwelcher Beglaubigungseinstellungen sicher, dass Sie dem Zertifikatsinhaber trauen können und überprüft haben, ob das Zertifikat einem aufgeführten Inhaber gehört.

RUFUMLEITUNG

Leiten Sie ankommende Anrufe (Sprach- und Datenanrufe) an eine andere Nummer um. Der Dienst ist netzabhängig.

Status der Rufumleitung prüfen

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Wählen Sie **Rufumleitung** aus.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Status prüfen**. Das Netz sendet eine Meldung zum aktuellen Status.

Rufumleitung aktivieren

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Wählen Sie **Rufumleitung** aus.

3. Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen: **Alle Sprachanrufe**, **Wenn besetzt**, **Wenn keine Antwort**, **Falls kein Empfang**, **Falls nicht erreichbar** oder **Alle Datenanrufe**.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aktivieren**.
5. Wählen Sie, ob Anrufe **Zur Sprachmailbox** oder **Zu anderer Nummer** umgeleitet werden sollen.
6. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie **OK**.
 - Drücken Sie **Suchen**, um eine Nummer aus Ihren Kontakten auszuwählen.

Hinweis: Wenn Sie in Schritt 3 entweder **Wenn keine Antwort** oder **Falls nicht erreichbar** wählen, müssen Sie im Anschluss an Schritt 6 eine Verzögerung aus der Liste auswählen, bevor die Anrufe umgeleitet werden.

7. Das Netz sendet eine Bestätigungsmeldung.
Zum Deaktivieren aller Rufumleitungen drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Deaktivieren** oder **Alle Uml. deaktivier**.

ANRUFSPERRE

Durch die Rufsperrung werden bestimmte Arten von ein- und/oder abgehenden Rufen eingeschränkt. Dazu benötigen Sie ein Passwort, das von Vodafone bereitgestellt wird. Der Dienst ist netzabhängig.

Status der Anrufsperrung prüfen

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Wählen Sie **Anrufsperrung** aus.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Status prüfen**. Das Netz sendet eine Meldung zum aktuellen Status.

Anrufsperrung aktivieren

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Wählen Sie **Anrufsperrung** aus.
3. Wählen Sie **Abgehende Anrufe**, **Internationale Anrufe**, **Internationale Anrufe außer in Heimat**, **Ankommende Anrufe** oder **Ankommende Anrufe, wenn im Ausland**.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aktivieren**.
5. Geben Sie ein Passwort für die Sperrung ein und drücken Sie **OK**.
6. Das Netz sendet eine Bestätigungsmeldung.

Zum Deaktivieren aller Anrufssperrungen drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Deaktivieren** oder **Alle Sperr. deaktivier**.

Zum Ändern des Passworts für die Anrufsperrung drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Passw. f. Sperr. änd.** Geben Sie das von Vodafone bereitgestellte Passwort ein. Geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung noch einmal ein.

NETZEINSTELLUNGEN

Wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatland befinden, können Sie ein Netz benutzen, das Sie nicht direkt abonniert haben. Dies nennt man Roaming.

Hinweis: Möglicherweise lassen die Gesetze eines Landes Roaming in Ihrer Heimatregion nicht zu.

Wählen Sie ein Netz.

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Wählen Sie **Netz** aus.
3. Setzen Sie **BetreiberAuswahl** auf **Automatisch**, damit das Telefon beim Roaming automatisch ein Netz auswählt. Setzen Sie **BetreiberAuswahl** auf **Manuell**, um selbst ein Netz aus der Liste zu wählen. Dies sind Netze, die an Ihrem derzeitigen Aufenthaltsort ein Roaming-Abkommen mit Ihrem Heimnetz haben.

EIN MCN-NETZ BENUTZEN

Wenn das Telefon ein MCN (Micro Cellular Network) benutzt, kann es im Standby-Modus ein MCN-Symbol anzeigen. Setzen Sie **Zelleninfo** auf **Ein**, um diese Anzeige einzuschalten, wenn Sie sich an ein MCN-Netz anbinden.

ZUBEHÖREINSTELLUNGEN

Wenn Sie Zubehör wie ein Headset oder Bluetooth®-Headset an Ihr Telefon anschließen, können Sie das Profil (Allgemein, Lautlos, Besprechung, Draußen, Pager) einstellen, das vom Telefon bei angeschlossenem Zubehör benutzt wird. Siehe *Profile* auf Seite 108 für ausführliche Informationen über Profile.

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Wählen Sie **Zubehör** aus.
3. Rufen Sie **Headset** oder **BT-Zubehör** auf.
4. Wählen Sie eine der Einstellungen unter **Standardprofil** (d.h. **Aktives Profil**, **Allgemein**, **Lautlos**, **Besprechung**, **Draußen** oder **Pager**).
5. Setzen Sie **Auto. Rufannahme** auf **Ein**, damit das Telefon Anrufe bei angeschlossenem Zubehör automatisch entgegennimmt.

VERWENDETES ZUBEHÖR

Geben Sie an, welches Zubehör an Ihr Telefon angeschlossen ist.

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Allgemein**.
2. Wählen Sie **Zubehör** aus.
3. Rufen Sie **Zubehör in Verwendung** auf und wählen Sie **Headset** oder **BT-Zubehör**. BT-Zubehör wird angezeigt, sofern es von Ihrem Telefon entdeckt wird.

VERBINDUNGEN

Überprüfen und verwalten Sie die drahtlosen Verbindungen und Kabelverbindungen Ihres Telefons mit anderen Geräten. Zeigen Sie Ihre aktiven Verbindungen über den Verbindungs-Manager an. Synchronisieren Sie Ihre Kontakt- oder Kalendereinträge mit Ihren anderen vernetzten Geräten. Ihre Netz-, Internet- und E-Mail-Dienstanbieter können Ihnen dabei helfen, Ihre Verbindungseinstellungen über den Geräte-Manager zu konfigurieren und zu verwalten.

Das Menü für Verbindungen enthält folgende Hauptoptionen:

Infrarot	Verb.-Mgr.	USB
Bluetooth	SyncML	
Modem	Dev.-Mgr.	

INFRAROT

Übertragen Sie Daten zwischen Ihrem Telefon und anderen Infrarot-Geräten über Infrarotwellen. Infrarot-Verbindungen ermöglichen außerdem die Verwendung von GSM-Datendiensten sowie Zugang zu Internet und E-Mail über andere Geräte.

Vorsicht: Dieses Gerät enthält ein Laserprodukt niedrigerer Leistung der Klasse 1 (Infrarot-LED), das normalerweise für die Augen ungefährlich ist. Richten Sie den unsichtbaren Infrarotstrahl nicht auf die Augen irgendeiner Person. Aktivierte Infrarot-Geräte in der Nähe können zu Störungen führen.

Hinweis: Urheberrechtlich geschützte Bilder, Ruftöne oder andere Inhalte können u.U. weder kopiert noch modifiziert, übertragen oder weitergeleitet werden.

Vorbereitung auf Infrarot-Verbindung

Stellen Sie Ihr Telefon und das andere Gerät in geeigneter Reichweite für Infrarot-Übertragungen auf (circa 20 cm).

- Vergewissern Sie sich, dass zwischen den beiden Geräten keine Hindernisse im Weg sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Infrarot-Ports der beiden Geräte aufeinander weisen.
- Aktivieren Sie den Infrarot-Port auf dem Empfangsgerät.
- Wenn das andere Gerät ein Computer ist, müssen Sie eine Infrarotverbindung auf dem Computer einrichten. Wählen Sie z.B. in Windows Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Optionen > Infrarot-Kommunikation aktivieren. Spezifische Anleitungen zum Einrichten von Infrarot für das Betriebssystem Ihres Computers finden Sie in der Online-Hilfe zu Ihrem Computer.

Hinweis: Windows® 2000-Benutzer wählen zum Aktivieren der Infrarot-Übertragung Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Drahtlose Verbindung. Markieren Sie im Register für Dateiübertragung "Anderen Benutzern die Dateiübertragung mit Infrarotkommunikation erlauben".

Senden und Empfangen von Daten über Infrarot

Sie können über Infrarot Kontaktkarten (als Visitenkarten), Kalendernotizen, Bilder, Video- und Soundclips, Lesezeichen und Konfigurationsmitteilungen senden und empfangen sowie vom Telefon unterstützte Programme empfangen.

So senden Sie Daten über Infrarot:

1. Bereiten Sie die Infrarot-Verbindung wie auf Seite 122 beschrieben vor.
2. Gehen Sie zur Menüoption, die die zu sendenden Daten enthält, z.B. zu Ihren Kontakten, um eine Visitenkarte zu senden.
3. Markieren oder öffnen Sie das Objekt, das Sie senden möchten.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Mitteil. verfassen > Via Infrarot**.
5. Das Telefon nimmt automatisch die Infrarot-Verbindung auf (angezeigt durch das blinkende Symbol *****d**). Während der Übertragung blinkt das Symbol nicht. Nach Beendigung der Übertragung erscheint eine Bestätigungsmitteilung.

So empfangen Sie Daten über Infrarot:

1. Bereiten Sie die Infrarot-Verbindung wie auf Seite 122 beschrieben vor.
2. Wählen Sie im Menü **Einstellungen** die Option **Verbind.** und dann **Infrarot**.
3. Das blinkende Symbol *****d** erscheint, um anzuzeigen, dass das Telefon bereit für den Datenempfang ist.
4. Der Sender kann mit der Datenübertragung beginnen. Nach abgeschlossener Übertragung ertönt ein Signal.
5. Drücken Sie **Zeigen**, um die eingehende Mitteilung mit den Daten anzunehmen. Die Mitteilung wird im Eingang gespeichert.
6. Öffnen Sie die Mitteilung, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Speichern**, um die Daten unter der entsprechenden Menüoption zu speichern. Sie können die Datei umbenennen.
 - Wenn die Übertragung nicht innerhalb von 40 Sekunden beginnt, wird die Infrarot-Verbindung automatisch gestoppt.

BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY

Bluetooth® Wireless Technology benutzt Funkwellen zum Kommunizieren mit anderen Bluetooth®-Geräten in einem maximalen Sendebereich von 10 Metern. Sie können Visitenkarten, Bilder, Kalenderereignisse, Video- und Soundclips und andere Daten zwischen Bluetooth®-Geräten wie Mobiltelefonen und Computern übertragen.

Benutzen Sie ein Bluetooth®-Headset für drahtlose Gespräche, während Ihr Telefon in Ihrer Tasche oder Brieftasche steckt.

Dieses Telefon unterstützt Bluetooth® v1.1-Verbindungen mit folgenden Profilen: Serieller Port, DFÜ-Verbindungen, Objekt-Push, Dateitransfer, Headset und Freisprechen.

Bluetooth-Sicherheitshinweis:

Ihr Mobil-Telefon verfügt über eine Bluetooth-Schnittstelle. Diese ermöglicht es Ihnen, Ihr Mobil-Telefon mit einem Headset, einer Kfz-Freisprecheinrichtung oder weiteren Bluetooth-fähigen Geräten drahtlos zu verbinden.

Damit hierbei eine sichere Kopplung der Geräte zustande kommt und nicht etwa Dritte über Funk Zugriff auf Ihr Mobil-Telefon erlangen können, sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

Das erstmalige Verbinden zweier Geräte, das sogenannte "Pairing", sollte in einem vertrauenswürdigen Umfeld stattfinden.

Beide Geräte müssen sich dabei einmalig über eine PIN ausweisen. Um eine ausreichende Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie (sofern keine PIN vorgegeben ist) hierfür eine schwer zu erratende, möglichst 16-stellige Nummernkombination wählen.

Eine Umstellung auf automatische Verbindungsannahme ("Verbindung ohne Bestätigung") sollte nur in Ausnahmefällen vorgenommen werden.

Die Kopplung sollte generell, um eventuelle Sicherheitsrisiken zu minimieren, nur mit vertrauenswürdigen Geräten erfolgen.

Die "Sichtbarkeit" ihres Mobil-Telefons sollten Sie nach Möglichkeit einschränken. So können Sie es wesentlich erschweren, dass unbekannte Geräte versuchen mit Ihrem Mobil-Telefon eine Verbindung aufzubauen. Setzen Sie hierfür im Bluetooth-Menü die Option "Sichtbarkeit" von "sichtbar" auf den Wert "verborgen". Diese Begriffe können je nach Modell oder Hersteller variieren und sind sinngemäß zu verstehen.

Auch der Telefentyp sollte nicht direkt erkennbar sein. Da im Auslieferungszustand ein Bluetooth-Gerät entsprechend seiner Typbezeichnung (z.B. "Panasonic X701") benannt ist, sollten Sie möglichst den Namen des Telefons in den Bluetooth-Einstellungen des Telefon-Menüs ändern (z.B. von "Panasonic X701" auf "Paulchen Panther").

Wird Bluetooth nicht benötigt, so sollte diese Funktionalität an Ihrem Telefon ausgeschaltet werden.

Überprüfen Sie vor Nutzung von Bluetooth-Zubehör oder Mobil-Telefonen innerhalb eines Kraftfahrzeugs die KFZ-Bedienungsanleitung auf eventuelle Einschränkungen bei der Verwendung derartiger Produkte..

Hinweis: Obwohl Bluetooth®-Geräte einen Sendebereich von 10 Metern haben, können Wände oder andere Hindernisse in der Nähe zu Störungen führen.
Erkundigen Sie sich bei den jeweiligen örtlichen Behörden über den Einsatz von Bluetooth® Wireless Technology, da einige Länder die Benutzung von Bluetooth®-Geräten einschränken.

Akkuhinweis: Wenn die Bluetooth®-Einstellung eingeschaltet ist, wird der Akku schneller entleert. Schalten Sie zum Sparen Ihrer Akkuleistung die Bluetooth®-Einstellung bei Nichtgebrauch aus. Sie können Bluetooth® über die Einstellungen ein- oder ausschalten.

Einrichten von Bluetooth®

Zum Benutzen von Bluetooth® müssen Sie zunächst entsprechende Verbindungen einrichten. Danach gehen Sie zum Einstellungsregister, um die Bluetooth®-Einstellung ein- oder auszuschalten und die Sichtbarkeit Ihres Telefons für andere Bluetooth®-Geräte zu ändern.



Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Verbind..**
2. Wählen Sie **Bluetooth**.
3. Bearbeiten Sie im Einstellungsregister folgende Felder:

Bluetooth	Wählen Sie Ein oder Aus .
Sichtbarkeit	Wählen Sie Für alle sichtbar , um anderen Bluetooth®-Geräten zu gestatten, das Telefon beim Suchen zu entdecken, oder Verborgен , damit andere Bluetooth®-Geräte es bei einer Suche nicht finden können.
Sichtbarkeit Timeout	Wählen Sie Deaktiviert , um die Einstellung Für alle sichtbar unter Sichtbarkeit beizubehalten, oder wählen Sie einen Zeitraum aus, nach dem Ihr Telefon nicht länger von anderen Bluetooth®-Geräten gefunden werden kann (die Einstellung Sichtbarkeit ändert sich zu Verborgен).
Name meines Telef.	Benutzen Sie den Standardnamen oder geben Sie einen Namen für Ihr Telefon ein, den andere Geräte sehen können, wenn sie Ihr Telefon suchen.
Meine Übertragungsgeschwindigkeit	Wählen Sie Normal , Schnell oder Sehr schnell .

Koppeln und Verbinden mit anderem Gerät

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Verbind..**
2. Wählen Sie **Bluetooth**.
3. Drücken Sie ► zur Auswahl des Registers für gekoppelte Geräte.
4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, eingeschaltet und seine Bluetooth®-Einstellung aktiviert ist.
5. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neues gekopp.Ger.**. Wenn die Bluetooth®-Einstellung ausgeschaltet ist, drücken Sie **Ja**, um sie einzuschalten.
6. Das Telefon beginnt mit der Suche nach Geräten und informiert Sie, wenn es das andere Gerät findet.
7. Drücken Sie **Auswählen**. Geben Sie, wenn nötig, den Passcode für das Verbindungsgerät ein und drücken Sie **OK**. Wenn das andere Gerät noch nicht gekoppelt wurde, vereinbaren zunächst einen Passcode mit der anderen Person, geben Sie ihn dann bei entsprechender Aufforderung ein und drücken Sie **OK**.
8. Zum Verbinden mit dem Gerät rufen Sie den Gerätenamen auf und wählen Sie **Verbinden**.

Hinweis: Der Passcode ist u.U. im Benutzerhandbuch des Verbindungsgeräts vermerkt.

Senden und Empfangen von Daten über Bluetooth®

Sie können über Bluetooth Kontaktkarten (als Visitenkarten), Kalenderereignisse, Bilder, Video- und Soundclips, Lesezeichen und Konfigurationsmitteilungen senden und empfangen sowie vom Telefon unterstützte Programme empfangen.

Hinweis: Heruntergeladene Daten mit Copyright oder anderweitigem Schutz seitens des Inhaltseigentümers können nicht an ein anderes Gerät gesendet oder weitergeleitet werden.

So senden Sie Daten über Bluetooth®:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, eingeschaltet und seine Bluetooth®-Einstellung aktiviert ist. Rufen Sie auf Ihrem Telefon die Menüoption auf, die die zu sendenden Daten enthält - z.B. Ihre Kontakte, um eine Visitenkarte zu senden.
2. Markieren Sie das Objekt, das Sie senden möchten.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Mitteil. verfassen > Via Bluetooth**. Wenn die Bluetooth®-Einstellung ausgeschaltet ist, drücken Sie Ja, um sie einzuschalten.
4. Das Telefon sucht automatisch nach Bluetooth®-Geräten in der Nähe.
 - Die Geräte werden eines nach dem anderen angezeigt. Wurde das Gerät bereits gekoppelt, erscheint das Symbol  neben dem Gerätenamen. Drücken Sie **Stopp**, um die Suche zu beenden, sobald der gewünschte Gerätenamen erscheint.
 - Wenn das andere Gerät noch nicht gekoppelt wurde, vereinbaren Sie zunächst einen Passcode mit dem anderen Benutzer, geben Sie ihn dann bei entsprechender Aufforderung ein und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus. Es erscheint eine Verbindungsmitteilung. Wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert, wird nach abgeschlossener Übertragung eine Bestätigungsmittlung angezeigt.
 - Falls das andere Gerät die Daten nicht akzeptiert, kann die Bluetooth®-Verbindung die Daten nicht senden.

So empfangen Sie Daten über Bluetooth®:

1. Drücken Sie **Zeigen**, um die eingehende Mitteilung mit den Daten anzunehmen. (Ist das Telefon im Standby-Modus, erscheint die Zeigeoption nicht.) Die Mitteilung wird im Mitteilungseingang aufbewahrt.
2. Öffnen Sie die Mitteilung, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Speichern**, um die Daten im Telefon oder auf der miniSD Card zu speichern. Sie können die Datei umbenennen.

Hinweis: Ist das gekoppelte Gerät nicht autorisiert, muss es zunächst bestätigt werden.

Verwalten von gekoppelten Geräten

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Verbind..**
2. Wählen Sie **Bluetooth**.

3. Drücken Sie ► zur Auswahl des Registers für **gekoppelte** Geräte und markieren Sie das gewünschte Gerät.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

Neues gekopp. Ger.	Zum Suchen nach Bluetooth®-Geräten in der Nähe.
Kurzname zuweisen	Zur Auswahl eines anderen, leicht erkennbaren Namens für das Gerät.
Autorisiert oder Nicht autorisiert	Zum automatischen Zulassen einer Verbindung ohne vorherige Bestätigung, wobei das Symbol  angezeigt wird. Nicht autorisierte Einstellung erfordert bei jedem Verbindungsversuch des Geräts mit dem Telefon eine Bestätigung.
Löschen	Zum Löschen des gekoppelten Geräts aus Ihrer Liste.
Alle löschen	Zum Löschen aller gekoppelten Geräte.

Symbole für gekoppelte Geräte:



Audio



Telefon



Computer



Verschiedenes

Hinweis: Sie können mehrere Geräte miteinander koppeln, es ist jedoch immer nur eine aktive Verbindung zu jedem beliebigen Zeitpunkt möglich.

MODEM

Sie können Ihr X701-Telefon als Modem mit einem Computer oder PDA verbinden, um auf das Internet zuzugreifen.

Verbinden Sie Ihr Telefon und Computer miteinander, um auf das Internet zuzugreifen

Sie haben drei Möglichkeiten, Ihr X701-Telefon als Modem zu verwenden: mit einer Verbindung über den Infrarotanschluss, über Bluetooth oder über das USB-Datenkabel von Panasonic (EB-UCX71). Siehe *Zubehör* auf Seite 139 für Informationen über das USB-Datenkabel.

Voraussetzungen

- Richten Sie eine Einwählverbindung zu einem Internet-Dienstanbieter (ISP) ein.
- Sie benötigen von Ihrem ISP entweder die Installations-CD oder Ihre Kontoangaben (d.h. die Einwahlnummer, Benutzername, Passwort, DNS-Serveradresse), um die DFÜ-Verbindung zu konfigurieren.
- Wenn Sie Ihr Internetkonto das erste Mal einrichten, wählen Sie das X701 als Gerät für die Modemverbindung. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem ISP. Hilfe zum Verwenden der Windows® DFÜ-Verbindung finden Sie in den Hilfe-Dateien von Windows®.

Installieren Sie das X701 als Modem auf Ihrem Computer

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie einen Computer einrichten, um eine Verbindung zu Ihrem X701 herzustellen. Die Vorgehensweise für andere Software weicht u.U. vom beschriebenen Verfahren ab.

Hinweis: Diese Informationen sind u.U. auf der CD-ROM enthalten.

Das nachfolgende Beispiel erläutert, wie Sie Ihr Telefon als Modem auf einem Computer installieren. Wählen Sie auf dem Computer Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Modems > Hinzufügen > Sonstige > Keine automatische Erkennung > Standard 33600 bps Modem > Kommunikationsanschluss > Virtueller Komm.-Anschluss. Für genauere Anweisungen speziell für Ihr Betriebssystem lesen Sie bitte die Online-Hilfe Ihres Computers.

Hinweis: Bei Verbindungen über ein Datenkabel wählen Sie im Feld „Kommunikationsanschluss“ den „Com 1“.

Verbindung einrichten

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Verbind..**
2. Rufen Sie **Modem** auf.
3. Richten Sie den Infrarotanschluss Ihres Telefons auf den Infrarotanschluss Ihres Computers aus.
4. Wählen Sie **Verbindung via Infrarot**, daraufhin wird die Infrarotverbindung geöffnet.
 - Zur Verwendung von Bluetooth® müssen Sie die Bluetooth®-Verbindung von Ihrem Computer oder dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen, starten. Um Ihr Telefon für Verbindungen über Bluetooth® einzurichten, siehe Einrichten von Bluetooth® auf Seite 125.
 - Zur Verwendung eines USB-Datenkabels müssen Sie die Verbindung von Ihrem Computer oder dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen, starten.
5. Ihr Telefon meldet Ihnen, wenn eine Verbindung zustande gekommen ist.
 - Wenn die Bluetooth®-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde und Sie **Verbindung via Infrarot** wählen, meldet das Telefon Ihnen, dass das Modem bereits von Bluetooth® genutzt wird.

Hinweis: Zum Trennen der Verbindung drücken Sie den Softkey **Trennen**. Läuft zu diesem Zeitpunkt noch eine Datenanruf, so wird dieser erst beendet.

Eine Verbindung zum Internet herstellen

1. Jetzt können Sie eine neue GPRS-Verbindung anlegen. Wählen Sie auf Ihrem Computer z.B. Start > Programme > Zubehör > Kommunikation > Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen > Neue Verbindung erstellen. Genauer Informationen finden Sie in der Online-Hilfe Ihres Computers.
2. Geben Sie das X701 als angewählten Namen an und wählen Sie als Gerät, Standard 33600 bps Modem und anschließend Weiter. Wählen Sie 115200 als maximale Geschwindigkeit. Geben Sie im Telefonnummernfeld *99# ein und klicken Sie auf Fertig stellen.

3. Sie sehen jetzt ein Symbol für eine X701-Verbindung auf dem Verbindungsbildschirm Ihres Computers. Doppelklicken Sie auf das Symbol und wählen Sie **Verbinden**, um die Verbindung herzustellen.

VERBINDUNGS-MANAGER

Zeigen Sie Status, Geschwindigkeit und übertragene Datenmengen für all Ihre derzeit aktiven GPRS- und Datenanruf-Netzverbindungen an.

Anzeigen von Verbindungsdetails

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Verbind..**
2. Öffnen Sie **Verb.-Mgr.**
3. Es erscheint eine Liste der momentan aktiven Netzverbindungen, sortiert nach Anfangszeit der einzelnen Verbindungen.
4. Markieren Sie die gewünschte Verbindung, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Details**, um Name, Träger (GPRS, Datenanruf), Status (Verbindung wird hergestellt, inaktiv, aktiv, wird gehalten, Verbindung wird getrennt oder Verbindung geschlossen), empfangene und gesendete Datenmenge in Byte, Dauer, Übertragungsrate in beide Richtungen in KB/Sek., Anwahlnummer (nur Datenanrufe), GPRS-Zugangspunktname (nur GPRS) und gemeinsame Nutzung anzuzeigen.

Trennen von Verbindungen

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Verbind..**
2. Öffnen Sie **Verb.-Mgr.**
3. Es erscheint eine Liste der momentan aktiven Netzverbindungen, sortiert nach Anfangszeit der einzelnen Verbindungen.
4. Zum Trennen einer Verbindung markieren Sie diese, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Verbindung trennen**.
Zum Trennen aller aktiven Verbindungen drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Alle Verb. trennen**.
 - Wenn Sie alle Verbindungen trennen, werden zuerst die Datenanruf-Verbindungen und dann die GPRS-Verbindungen getrennt, und zwar in der gleichen Reihenfolge, wie sie aufgerufen wurden.

Hinweis: GPRS-Verbindungen können nicht getrennt werden, wenn sie aufgrund fest geschalteter Verbindungsaktivitäten momentan unterbrochen wurden.

SYNCHRONISATION

Richten Sie Profile ein und synchronisieren Sie Ihre Kontakt- und Kalendereinträge mit Ihren anderen vernetzten Geräten.

Erstellen eines neuen Synchronisationsprofils

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Verbind..**
2. Öffnen Sie **SyncML**.

3. Wenn keine Profile vorhanden sind, wählen Sie **Ja**, um ein neues Profil zu erstellen. Oder drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Neues Sync.-Profil** und drücken Sie **Ja**.
4. Geben Sie Informationen in die Felder ein. Felder, die mit einem roten Sternchen (*) versehen sind, müssen einen Eintrag enthalten.

* Name d. Sync.-Profils	Geben Sie einen Namen ein (wenn nicht zugewiesen).
Zugangspunkt	Geben Sie einen Zugangspunktnamen ein.
* Serveradresse	Geben Sie die Web-Adresse des Synchronisationservers ein.
Port	Geben Sie die Portnummer des Synchronisationservers ein.
Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen für den Server ein.
Passwort	Geben Sie das Passwort ein.

5. Drücken Sie daraufhin ►, um zum Inhaltsregister zu gehen.
6. Drücken Sie für jedes Feld **Optionen**, wählen Sie **Ändern** und dann **Ja**.
7. Öffnen Sie **Remote Datenbank** und geben Sie den Netzpfad für jede der Datenbanken ein.
8. Rufen Sie für jede Datenbank **Synchronisationsart** auf und wählen Sie dann, ob Sie in beide Richtungen synchronisieren möchten (**Normal**), vom Server zum Telefon (**Nur an Server**) oder vom Telefon zum Server (**Nur an Telefon**).

Synchronisieren

Wenn Sie vom Server zum Telefon synchronisieren, erhalten Sie eine Mitteilung im Posteingang für Mitteilungen. Sobald Sie die Mitteilung öffnen, werden Sie gefragt, ob der Server mit dem Synchronisationsprozess beginnen soll. Wenn Sie dies bejahen, wird der Prozess automatisch eingeleitet.

So beginnen Sie die Synchronisation von Ihrem Telefon aus im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Verbind..**
2. Öffnen Sie **SyncML**.
3. Markieren Sie das gewünschte Profil, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Synchronisieren**.

Sie können während der Synchronisation in eine beliebige Richtung den Prozess auf dem Telefon verfolgen. Das Telefon bestätigt die Fertigstellung.

Zum Stoppen der Synchronisation drücken Sie **Abbrechen**.

Wenn die Synchronisation fehlschlägt, weil beispielsweise der Synchronisationsserver besetzt ist oder die Datenbank nicht geöffnet werden kann, werden Sie über die Fehlerart benachrichtigt.

Anzeigen oder Bearbeiten von Synchronisationsprofilen und -inhalt

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Verbind..**
2. Öffnen Sie **SyncML**.

3. Markieren Sie das gewünschte Profil, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Sync.-Profil ändern**.
4. Markieren Sie die gewünschten Felder, um den Inhalt anzuzeigen, und öffnen Sie sie zum Bearbeiten.

Wenn ein Profil synchronisiert wurde, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Protokoll zeigen**, um den Profil- und Remote-Servernamen, Datum, Uhrzeit, Status der letzten Synchronisation und Details zur Inhaltsübertragung anzuzeigen. Zum Anzeigen oder Ändern der Inhaltseinstellungen drücken Sie ►, um das Inhaltsregister aufzurufen, und fahren Sie fort mit Schritt 6 in *Erstellen eines neuen Synchronisationsprofils* auf Seite 129.

GERÄTE-MANAGER

Ihre Mobilfunk-, Internet- und E-Mail-Diensteanbieter sind in der Lage, Ihnen beim Konfigurieren und Verwalten Ihre Verbindungseinstellungen zu helfen. Diese Einstellungen können per Funk an Ihr Telefon gesendet werden. Das Menü Geräte-Manager ermöglicht Diensteanbietern, die Einstellungen von ihren Servern aus für Sie zu konfigurieren und zu aktualisieren. Die Einstellungen können Netzzugangspunkte, Multimedia-, E-Mail- und Synchronisations-Verbindungen mit einschließen.

Konfigurationssitzung

Eine Konfigurationssitzung kann entweder über den Geräte-Manager Ihres Telefons oder den Server des Diensteanbieters gestartet werden.

Wenn Ihr Diensteanbieter eine Sitzung starten will, erscheint eine Server-Alarmmeldung auf Ihrem Telefon. Bevor die Sitzung beginnen kann, werden Sie (wenn erforderlich) gebeten, die Serververbindung und das Profil zu aktivieren. Daraufhin bittet Sie das Telefon, die Konfigurationsbereitschaft des Servers zu akzeptieren. Wenn Sie die Sitzung abbrechen möchten, drücken Sie **Abweisen** oder **Abbrechen**.

Hinweis: Wenn Sie das Serverprofil so eingestellt haben, dass es Konfigurationssitzungen ohne Verifizierung zulässt, beginnt die Sitzung im Hintergrund. Verfolgen Sie den Prozess über den Geräte-Manager.

Sobald die Konfigurationssitzung startet, zeigt das Telefon Statusmeldungen zu den Sitzungsphasen an: Verbindungsaufnahme mit dem Server, Datenempfang vom Server, Datenverarbeitung und Trennen der Verbindung.

So starten Sie eine Konfigurationssitzung (bei eingerichtetem Serverprofil).

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Verbind..**
2. Öffnen Sie **Ger.-Man**.
3. Markieren Sie das Serverprofil, in dem die Konfigurationssitzung starten soll.
4. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Start**.

Erstellen eines neuen Serverprofils

Das Serverprofil sind die Einstellungen, die Ihr Telefon für die Verbindung mit dem Geräte-Managementserver eines Diensteanbieters benötigt, um den Konfigurationsprozess durchzuführen.

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Verbind..**
2. Öffnen Sie **Ger.-Man..**
3. Wenn keine Profile vorhanden sind, wählen Sie **Ja**, um ein neues Profil zu erstellen. Oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neues Serverprofil**.
4. Geben Sie Informationen in die Felder ein. Felder, die mit einem roten Sternchen (*) versehen sind, müssen einen Eintrag enthalten.

* Servername	Verwenden Sie den vorgegebenen Namen oder geben Sie einen eigenen Namen ein.
* Server-ID	Die eindeutige Server-ID identifiziert den Remote-Server.
Server-Passwort	Das Server-Passwort wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt, so dass Ihr Telefon den Server verifizieren kann.
Zugangspunkt	Zur Auswahl eines Zugangspunktnamens.
* Serveradresse	Web-Adresse des Servers.
Port	Portnummer des Servers.
* Benutzername	Zur Eingabe Ihres Benutzernamens für den Server.
Passwort	Das Passwort für den Geräte-Manager wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt, so dass der Server Ihr Telefon verifizieren kann.
Konfigurat. erlauben	Wählen Sie Ja , um das Geräte-Management von diesem Server durchführen zu lassen.
Angenommen	Wählen Sie Ja , um das Geräte-Management von diesem Server ohne den Annahmefehl durchführen zu lassen.

Anzeigen oder Bearbeiten von Serverprofilen

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Verbind..**
2. Öffnen Sie **Ger.-Man..**
3. Markieren Sie das gewünschte Serverprofil, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Profil ändern** oder **Löschen**.

Sitzungsprotokoll zeigen

So zeigen Sie die Ergebnisse der letzten Konfigurationssitzung eines ausgewählten Servers im Menü **Verbindungen** an:

1. Wählen Sie **Verbind..**
2. Öffnen Sie **Ger.-Man..**
3. Markieren Sie das gewünschte Profil, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Protokoll zeigen**.

Das Protokoll zeigt den Namen des konfigurierten Servers, die Ergebnisse der Konfiguration, Datum und Uhrzeit sowie eventuelle Fehler während der Konfiguration an.

Abkürzung zum Stoppen von Konfigurationssitzungen

Es kann sein, dass Sie gelegentlich eine Konfigurationssitzung nicht durchführen möchten. Anstatt jedes Serverprofil aufzurufen, um die Aktivierung des Geräte-Managements über den Server zu verhindern, können Sie Ihr Telefon so einstellen, dass das Geräte-Management über keinen Server vorgenommen werden kann.

Standardmäßig ist die Ausführung des Geräte-Managements zugelassen (Konfigurationen aktivieren).

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Verbind..**
2. Öffnen Sie **Ger.-Man..**
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Konfig. deaktivieren**.
 - Alle Serverprofile werden deaktiviert, so dass keine Konfigurationen möglich sind.

Um das Konfigurieren erneut zuzulassen, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Konfigur. aktivieren**.

USB

Stellen Sie eine Verbindung zu PC Software-Suite über Ihr USB-Kabel und das USB-Menü her.

Verbindung mit PC Software-Suite

1. Stecken Sie das USB-Kabel in Ihr Telefon.
2. Rufen Sie im Menü **Verbind.** die Option **USB** auf.
3. Das USB-Symbol zeigt an, dass die USB-Verbindung eingeleitet wurde.
4. Starten Sie auf Ihrem Computer die gewünschte Aufgabe - z.B. eine Sicherung oder Synchronisation.

Verbindung zum Modem

1. Stecken Sie das USB-Kabel in Ihr Telefon.
2. Rufen Sie im Menü **Verbind.** die Option **Modem** auf.
3. Wählen Sie **Verbinden via USB**.
4. Das USB-Symbol erscheint, d.h. eine USB-Verbindung wird aufgebaut.
5. Starten Sie auf Ihrem Computer eine Verbindung und nutzen Sie Ihr Telefon als Modem.

miniSD CARD (ENTNEHMEN)

Sichern Sie Ihren Telefonspeicher auf der miniSD-Speicherkarte. MiniSD Cards können über den miniSD Card-Adapter im standardmäßigen Speicherkartensteckplatz

installiert werden (siehe *Verwendung der miniSD Card und des miniSD-Adapters* auf Seite 135). Die Datendateigröße der miniSD Card kann je nach Verfügbarkeit unterschiedlich sein.

MINISD CARD ENTNEHMEN

- Drücken Sie , markieren Sie **miniSD Card auswerfen** und drücken Sie **OK**. Warten Sie, bis etwaige Speicher- oder Kopiervorgänge ganz abgeschlossen sind, bevor Sie die miniSD Card herausnehmen.



- Fahren Sie fort mit *miniSD Card entnehmen* auf Seite 9.

MiniSD CARD FORMATIEREN UND DETAILS ANZEIGEN

Dateien sichern

Warnung: Sie sollten eine miniSD Card, auf der wichtige Software gespeichert ist, keinesfalls formatieren, da dadurch alle Daten verloren gehen.

Im Menü **Einstellungen**:

- Wählen Sie **miniSD**. Es erscheint eine Liste mit Details wie Name, Speicherkapazität, belegter Speicher und freier Speicherplatz.
- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

miniSD Card auswerfen	Zum Speichern von Daten und Schließen von Menüs und Programmen vor dem Auswerfen der miniSD Card.
Tel.speicher sichern	Zum Sichern des Telefoninhalts auf der miniSD Card.
Daten wiederherst.	Zum Wiederherstellen von zuvor auf der miniSD Card gesicherten Daten im Telefon.
miniSD Card formatieren	Zum Formatieren von miniSD Cards anderer Marken vor dem ersten Gebrauch.

miniSD Card-Name	Zur Eingabe eines Namens oder Titels für die miniSD Card.
Speicherdetails	Zum Anzeigen der Anzahl gespeicherter Bytes in verschiedenen Menüs wie Kalender, Mitteilungen oder Meine Ordner. Auch zum Anzeigen der Speicherkapazität, die insgesamt belegt ist, und des freien Speicherplatzes.

Passwörter für manche miniSD Cards

Einige miniSD Cards können durch Eingabe eines Passwortes gesperrt werden, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Wenn Sie eine sperrbare miniSD Card in Ihr Telefon einlegen, erscheinen folgenden Optionen:

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **miniSD**.
2. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:


Passwort anlegen	Geben Sie ein Passwort zum Sperren der miniSD Card ein. Daraufhin muss das Passwort grundsätzlich eingegeben werden, egal in welchem Gerät Sie die miniSD Card benutzen.
Passwort entfernen	Beim Entfernen des Passwortes wird die miniSD Card entsperrt und kann in einem anderen Gerät ohne Eingabe des Passwortes benutzt werden.
Passwort ändern	Zum Ändern des Passwortes für diese miniSD Card.
miniSD freigeben	Zur Eingabe des Passwortes, um die miniSD Card zu entsperren.

MINISD CARD UND MINISD-ADAPTER BENUTZEN

Wenn Sie die miniSD Card in den miniSD-Adapter einführen, können Sie die Karte in einem PC benutzen, der SD-Speicherkarten unterstützt. Sichern Sie Daten und drucken Sie Bilder über einen Drucker aus.

So installieren Sie die miniSD Card im miniSD-Adapter:

1. Schieben Sie den Sperr-Riegel am miniSD-Adapter in die offene Position.
2. Schieben Sie die miniSD Card mit der abgeschrägten Ecke zuerst und zur linken Seite des miniSD-Adapters weisend in ihr Fach, bis sie einrastet.
3. Folgen Sie den Anleitungen des Herstellers für das Einführen einer SD-Speicherkarte in den kompatiblen PC und den Zugriff auf die Daten.

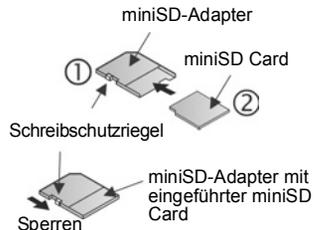

SCHREIBSCHUTZ FÜR DIE MINISD CARD

- Zum Schützen wichtiger Daten schieben Sie den Schreibschutzriegel in die Sperrposition. Die miniSD Card ist nun schreibgeschützt und Sie können weder Daten auf der Karte speichern noch die Karte formatieren.

- Zum Speichern von Daten auf der miniSD Card schieben Sie den Schreibe Schutzriegel in die Freigabe-Position.

SPRACHBEFEHL-EINSTELLUNGEN

Bei Verwendung von Sprachbefehlen drücken und halten Sie , sagen Sie „Sprachwahl“ und dann einen Namen aus Ihrer Kontaktliste. Das Telefon wählt die entsprechende Nummer. Sie können Menüoptionen auf ähnliche Weise aufrufen. Für ausführliche Informationen über Sprachbefehle siehe Seite 102. Hier ändern Sie die Einstellungen für Sprachbefehle.

1. Drücken und halten Sie .
2. Wenn Sie „Befehl sprechen“ hören, drücken Sie **Einstellungen** zur Auswahl von:

Ziffernwahl	Wenn das Telefon die von Ihnen gesprochenen Nummern nicht immer erkennen kann, wählen Sie Ziffern aufnehmen um dem Telefon anhand der aufgezeichneten Ziffern beizubringen, wie Sie diese aussprechen. Wählen Sie Ziffern zurücksetzen , um die ursprüngliche Erkennungssoftware wieder herzustellen.
Empfindlichkeit	Sollte das Telefon die meisten Ihrer Befehle nicht verstehen, ändern Sie die Empfindlichkeitseinstellung zu. Wenn das Telefon zu viele Ungenauigkeiten missachtet, ändern Sie die Empfindlichkeitseinstellung zu . Wählen Sie Befehle oder Namen Drücken Sie dann zum Ändern der Einstellung die Navigationstaste oben oder unten.
Auswahlliste	Wählen Sie, ob das Telefon Ihnen eine Auswahl anbieten soll, wenn es Ihren Befehl nicht versteht.
Sound	Schalten Sie die Wiedergabe von Aufforderungen, Namen und Ziffern ein oder aus. Wählen Sie Namenseinstellungen zum Ändern der Geschwindigkeit oder Lautstärke der Namenswiedergabe.
Sprache	Wählen Sie eine Sprache aus der Liste, die die Software für Audio-Aufforderungen, Textbildschirme und Ihre Spracherkennung benutzen soll.
Programmstarter	Wählen Sie über diese Option Menüoptionen aus einer Liste aus, die mit dem Sprachbefehl „Programm starten“ aufgerufen werden sollen.
Kontakte aktualisieren	Bei jedem Aufrufen des Programms für Sprachbefehle durchsucht dieses Ihre Kontaktliste nach hinzugefügten oder geänderten Namen und aktualisiert die Liste bei Bedarf. Wenn die Liste sehr groß ist, dauert die Aktualisierung länger. Wählen Sie Konfigurieren zur Auswahl von automatischem oder manuellem Aktualisieren.
Info	Copyright-Informationen zur Spracherkennungssoftware.

PRINTBOY EINRICHTEN

„PrintBoy einrichten“ kommt in Ihrem QuickOffice-Menü zum Einsatz, um Ihre QuickOffice-Dokumente kabellos von Ihrem Telefon aus über unterstützte Drucker auszudrucken.

Im Menü **Einstellungen**:

1. Rufen Sie **PB einrichten** auf.
2. Die Registerkarte „Treiber“ enthält eine Liste unterstützter Druckertreiber. Markieren Sie den gewünschten Drucker.
3. Drücken Sie Optionen und wählen Sie Konfigurieren. Wählen Sie zwischen:

Kommunikation	Zum Auswählen der Methode, über die Daten an den Drucker gesendet werden.
Papiergröße	Zum Auswählen einer Papiergröße.
Linker Rand	Zum Festlegen des linken Rands.

4. Nachdem Sie den Drucker konfiguriert haben, drücken Sie ► und Optionen und wählen Sie:

Testdruck	Zum Senden eines Testdrucks.
Bluetooth >	Zum Auswählen von Drucker suchen , um den Drucker mit Bluetooth zu koppeln.
Als Standard festlegen	Zum Festlegen des markierten Druckers als Standarddrucker auf der Treiber-Registerkarte.

INFO

Zeigen Sie Copyright-Informationen über das Telefon und seine Software an.

Im Menü **Einstellungen**:

1. Wählen Sie **Info**.

SPIELE

Ihr Telefon ist mit vorprogrammierten Spielen ausgestattet.

So spielen Sie ein Spiel:

Im Menü **Spiele**:

1. Rufen Sie das Symbol des gewünschten Spiels auf.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

MEHR SPIELE

So laden Sie mehr Spiele über das Menü **Spiele** herunter:

1. Klicken Sie auf **Mehr Spiele**.
2. Das Telefon stellt eine Verbindung zu Vodafone Live! - ‚Spiele‘ her.

Siehe auch *Datei-Download von Vodafone live!* auf Seite 80. Für Kundensupport zu heruntergeladenen Inhalten besuchen Sie die Website des jeweiligen Anbieters.

Hinweis: Panasonic trägt keine Verantwortung für die Zuverlässigkeit heruntergeladener Inhalte oder die eventuelle Beschädigung der Telefon-Software.

ZUBEHÖR

Für Ihr Telefon von Panasonic ist eine große Auswahl an Zubehör erhältlich. Die Verwendung von Zubehör, das nicht von Panasonic zugelassen oder von Vodafone empfohlen wurde, kann die Leistung des Telefons beeinträchtigen oder sogar zu elektrischen Gefahren führen.



LITHIUM-ION AKKU 780 mAh (EB-BSX700)



MOBILES LADEGERÄT


(EB-CAX70AU) (EB-CAX70CN) (EB-CAX70EU)
(EB-CAX70UK) (EB-CAX70US)

Laden Sie Ihren Akku über eine beliebige Steckdose auf.
Adapterstecker für diverse Länder sind problemlos erhältlich.



miniSD CARD

Die miniSD Card (Speicherkarte für sichere Daten) speichert Sound-, Video-, Bild- und Sprachdateien. Die Speichergröße der Karte ist unterschiedlich.

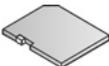

miniSD CARD-ADAPTER

Mithilfe dieses Adapters können Sie Ihre miniSD Card in einem standardmäßigen SD-Steckplatz einführen. Siehe *miniSD Card und miniSD-Adapter benutzen* auf Seite 135.

Warnung: Wenn Sie eine miniSD Card mit einem SD-Memory Card-Lesegerät verwenden, stecken Sie die Karte bitte in den beiliegenden miniSD-Adapter. Führen Sie die Karte grundsätzlich mit dem Adapter in das SD Memory Card-Lesegerät ein und lassen Sie beim Herausnehmen der Karte niemals den Adapter im Gerät.

AUTO-LADEGERÄT (DC-ADAPTER)



Laden Sie den Akku über den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs auf.

TELEFONTASCHE



Befestigen Sie Ihre Tasche zur sicheren Aufbewahrung Ihres Telefons an Ihrer Kleidung (Abb. ähnlich).

FREISPRECH-HEADSET



Stecken Sie Ihr Headset zum freihändigen Telefonieren in Ihr Telefon.

PC SOFTWARE-SUITE (PRODUKT-CD)



Übertragen Sie Daten zwischen Ihrem Telefon und Ihrem PC über Bluetooth®, Infrarot oder ein USB-Datenkabel.

USB-DATENKABEL MIT LADEFUNKTION



Damit können Sie Ihr Telefon an einen PC anschließen und Daten zwischen beiden Geräten übertragen. Verwenden Sie das Kabel in Verbindung mit der Software auf der entsprechenden CD-ROM.

BLUETOOTH®-HEADSET



Für freihändiges und drahtloses Telefonieren. Setzen Sie das Headset auf und stecken Sie das Telefon in Ihre Tasche für drahtlose Verbindung zwischen den Geräten (Abb. ähnlich).

FEHLERSUCHE

Problem	Abhilfe
Telefon lässt sich nicht ausschalten.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig installiert wurde und voll aufgeladen ist. • Halten Sie  mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
Kurze Standzeit für neuen Akku.	<p>Die Akkustandzeit wird durch Folgendes reduziert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spiele • Langes Einschalten von Bluetooth® • Verwendung der Kamera • Aufnahme von Videoclips mit der Videokamera • Aufnahme von Soundclips • Häufiges Benutzen der Foto-Leuchte • Browsen im Internet • Daten-Downloads • Langes Einschalten von Cell Broadcast • Wenn sich das Telefon in einem Bereich mit schwachen Flächendeckung befindet, der höhere Akkuleistung erfordert
Die Akkuladeanzeige erscheint nicht und das Telefon kann beim Starten eines Akkuladevorgangs nicht eingeschaltet werden.	Laden Sie den Akku einige Minuten auf, bevor Sie das Telefon einschalten. Er wurde u.U. völlig entleert.
Akku lädt nicht auf.	Schließen Sie das mobile Ladegerät erst nach Installation des Akkus an.
Display wirkt sehr blass.	Überprüfen Sie die Helligkeitseinstellung (siehe <i>Display-Einstellungen</i> auf Seite 112).
Sie können keine Notrufe tätigen.	Vergewissern Sie sich, dass das Antennensymbol  angezeigt wird - begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und benutzen Sie Ihr Telefon, wenn das Antennensymbol erscheint.
Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist. • Ist die Tastatur gesperrt, drücken Sie den Softkey Freigabe und dann . • Ist das Telefon gesperrt, geben Sie den Sperrcode ein. • Überprüfen Sie, ob die Netzsignalstärke-Anzeige  mindestens einen Balken aufweist. Begeben Sie sich in ein Gebiet mit besserer Flächendeckung. • Wenn kein Netzname erscheint, ist das Telefon u.U. nicht bei einem Netz registriert. Begeben Sie sich in ein anderes Gebiet und prüfen Sie, ob das Telefon sich bei einem Netz registriert. • Überprüfen Sie Anruf Sperre, Rufnummernbeschränkung, geschlossene Benutzergruppen und Rufumleitungseinstellungen im Menü <i>Einstellungen</i>.

Hinweis: Die Qualität der Displaybilder kann je nach Objekt oder Umgebung unterschiedlich sein.
 Displaybilder werden u.U. verzerrt, wenn Sie Objekte in Bewegung filmen (insbesondere bei schnellen Bewegungen).

Fehlermeldung

Hier finden Sie einige der wichtigsten möglichen Fehlermeldungen:

Fehlermeldung	Erläuterung
Installation nicht möglich	Spiel, Rufton, Programm usw. kann aus verschiedenen Gründen wie z.B. mangelndem Speicherplatz oder fehlgeschlagenem Download nicht installiert werden.
Keine Zugangspunkte definiert. Jetzt definieren?	Sie müssen einen Zugangspunkt für Ihr Telefon zum Aufrufen des angeforderten Dienstes wie MMS, E-Mail oder Internet-Verbindung einrichten.
Speicher voll	Der Telefonspeicher ist voll. Löschen Sie einige Dateien, um neue speichern zu können. Siehe <i>Gemeinsam genutzter Telefonspeicher</i> auf Seite 28.
Kein Netzempfang	Kein Netzdienst an Ihrem momentanen Standort.
Netz belegt oder Verbindungsfehler	Überbelastung des Netzes durch Anrufe oder Fehler bei Verbindungsversuch mit dem Netz.
Mitteilung kann nicht gesendet werden. Maximale Mitteilungsgröße ist xxx.	Die der Mitteilung angehängte Datei ist zu groß, um gesendet zu werden. xxx wird in der Meldung durch eine Größenangabe ersetzt. Sie können die Datei u.U. über Infrarot, Bluetooth® oder die PC Software-Suite senden.
Verbindung kann nicht hergestellt werden. Kein Empfang.	Es kann keine Verbindung mit dem angeforderten Server hergestellt werden.
Gesicherte Verbindung nicht verfügbar	Netz kann keine gesicherte Verbindung herstellen.
SIM-Karten-Registrierung fehlgeschlagen	Das Netz kann ihre SIM-Karte nicht registrieren. Kontaktieren Sie Vodafone.
PIN-Code gesperrt. PUK-Code eingeben:	PIN-Code wurde 3 Mal falsch eingegeben, daher ist die SIM-Karte gesperrt. Geben Sie den von Vodafone bereitgestellten PUK-Code ein.
PIN2-Code gesperrt. PUK2-Code eingeben:	PIN2-Code wurde 3 Mal falsch eingegeben, daher ist die SIM-Karte gesperrt. Geben Sie den von Vodafone bereitgestellten PUK2-Code ein.
SIM-Karte abgewiesen	Das Telefon ist so eingestellt, dass es nur bestimmte SIM-Karten akzeptiert. Die derzeit eingelegte SIM-Karte kann nicht gelesen werden.

TECHNISCHE DATEN

Größe

- *Länge x Breite x Dicke*: 97 mm x 49 mm x 23,9 mm
- *Gewicht*: 107 g

Unterstützte Netzbandbreiten

- *Standard*: GSM900 Klasse 4 GSM1800 Klasse 1 GSM1900 Klasse 1
- *Datenträger*: GPRS Klasse 10; CSD

Akku

- *Standard*: 780 mAh Lithium-Ion
- *Gesprächszeit*: 2 bis 6 Stunden
- *Standby-Zeit*: 100 bis 250 Stunden
- *Ladezeit*: circa 90 bis 120 Minuten

Hinweis: Gesprächs- und Standby-Zeit hängen von den Netzbedingungen, dem Akkuzustand und dem Verwenden bestimmter Funktionen ab, wie Datenanrufe, Spiele, Bluetooth[®], Kamera.
Die Ladezeit hängt von Benutzung und Zustand des Akkus ab.

Displays

- *Hauptdisplay*: 176 x 208 Pixel TFT LCD; 65k Farben
- *Außendisplay*: 64 x 96 Pixel CSTN LCD; 56k Farben

Kamera

- *Typ*: VGA CMOS
- *Foto-Leuchte*: Reichweite 1-2 m
- *Video*: H.263-Kodierung und -Dekodierung; MPEG4-Dekodierung; 3GPP- und OMA-Streaming
- *Sonstige Einrichtungen*: „Superbright“ Foto-Leuchte; bis zu 4X Zoom; Rahmen; Zuschneiden

Verbindungen

- *Bluetooth[®]*: SSerialer Port, DFÜ-Verbindungen. Objekt-Push, Dateitransfer, Headset und Freisprechen (v1.1).
- *Infrarot*: SIR (langsames Infrarot)
- *USB*: v1.1

Softwareprogramme

- *Betriebssystem*: Symbian v7.0s, Serie 60 v2.0
- *Browser*: WAP 2.0 (WML, XHTML MP, WCSS, cHTML, sonstige)
- *Java*: MIDP2.0, CLDC1.0, JSR 82, 118, 120, 135
- *Digital Rights Management-Sicherheit (digitale Rechteverwaltung)*: DRM Forward Lock + zusätzlicher Inhaltsschutz
- *Mitteilungen*: Mitteilungen: MMS 2.0, SMS, Smart-Mitteilungen
- *E-Mail*: SMTP, IMAP4, POP3, MIME2
- *Personal Information Management (PIM)*: Kontakte; Kalender; Terminplaner, Uhren (NITZ [Network Informed Time Zone], analog, digital); Wecker; Rechner; Umrechner
- *SyncML*: v1.1.1, Geräte-Management und Datensynchronisation
- *OMA Client Provisioning*
- *Dokument-Viewer*: Anzeigen/Bearbeiten von nativen Microsoft® Word-, Excel- and PowerPoint®-Dokumenten
- *Bildbearbeitung*: Zuschneiden, Diashow, Panorama, Rahmen
- *Worterkennung*: Tegic T9-Worterkennungseingabe
- *Spracherkennung*: Sprecherunabhängige Namenseingabe, fortlaufende Zifferwahl, Befehle und Steuerung

Unterstützte Inhalts- und Dateiformate

- *Standbilder*: JPEG, TIFF, WMF, GIF, BMP, WBMP, PNG, EXIF, MBM, SMS OTA, ICO
- *Videowiedergabe*: 3GPP, MPEG4, RealVideo7 und RealVideo8
- *Videoaufnahme*: 3GPP
- *Audio*: RealAudio Voice, RealAudio7 und RealAudio8, AMR-NB, AMR-WB, WAV, WVE, MIDI, GSM 6.10, RAW, RMF, XMF, SMAF
Bluetooth®-Audiogeräte sind auf Sprachanrufe beschränkt.
- *Text*: Text/Plain
- *Ruftöne*: 40+ polyphone, OTA-Ruftöne
- *Programminstallationspaket*: Symbian SIS-Datei
- *Java*: JAD- und JAR-Dateien
- *Digitale Zertifikate*: Ja, Download
- *vCard*: Senden/Empfangen von Visitenkarten (Kontaktkarten)
- *vCalendar*: Senden/Empfangen von Kalendereinträgen

COPYRIGHTS



© 2004 Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen in diesem Dokument unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Diese Anweisungen dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung von Panasonic Mobile Communications Co. Ltd. weder ganz noch auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert oder übertragen werden.

CP8 Patent

© 0168



Copyright © Arcsoft 2004. Alle Rechte vorbehalten.

Betrieben von Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule®, ein eingetragenes Warenzeichen von HI K.K.



Panasonic X701 mit Bluetooth®-Technologie

Die Bluetooth-Marken und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und werden von Panasonic unter Lizenz verwendet. Die Rechte für andere Warenzeichen und Handelsnamen liegen bei ihren respektiven Eigentümern.

Ihr Mobil-Telefon verfügt über eine Bluetooth-Schnittstelle. Diese ermöglicht es Ihnen, Ihr Mobil-Telefon mit einem Headset, einer Kfz-Freisprecheinrichtung oder weiteren Bluetooth-fähigen Geräten drahtlos zu verbinden.

Damit hierbei eine sichere Kopplung der Geräte zustande kommt und nicht etwa Dritte über Funk Zugriff auf Ihr Mobil-Telefon erlangen können, sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

Das erstmalige Verbinden zweier Geräte, das sogenannte "Pairing", sollte in einem vertrauenswürdigen Umfeld stattfinden.

Beide Geräte müssen sich dabei einmalig über eine PIN ausweisen. Um eine ausreichende Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie (sofern keine PIN vorgegeben ist) hierfür eine schwer zu erratende, möglichst 16-stellige Nummernkombination wählen.

Eine Umstellung auf automatische Verbindungsannahme ("Verbindung ohne Bestätigung") sollte nur in Ausnahmefällen vorgenommen werden.

Die Kopplung sollte generell, um eventuelle Sicherheitsrisiken zu minimieren, nur mit vertrauenswürdigen Geräten erfolgen.

Die "Sichtbarkeit" ihres Mobil-Telefons sollten Sie nach Möglichkeit einschränken. So können Sie es wesentlich erschweren, dass unbekannte Geräte versuchen mit Ihrem Mobil-Telefon eine Verbindung aufzubauen. Setzen Sie hierfür im Bluetooth-Menü die Option "Sichtbarkeit" von "sichtbar" auf den Wert "verborgen". Diese Begriffe können je nach Modell oder Hersteller variieren und sind sinngemäß zu verstehen.

Auch der Telefontyp sollte nicht direkt erkennbar sein. Da im Auslieferungszustand ein Bluetooth-Gerät entsprechend seiner Typbezeichnung (z.B. "Nokia 6310i") benannt ist, sollten Sie möglichst den Namen des Telefons in den Bluetooth-Einstellungen des Telefon-Menüs ändern (z.B. von "Panasonic X701" auf "Paulchen Panther"). Wird Bluetooth nicht benötigt, so sollte diese Funktionalität an Ihrem Telefon ausgeschaltet werden.

Überprüfen Sie vor Nutzung von Bluetooth-Zubehör oder Mobil-Telefonen innerhalb eines Kraftfahrzeugs die KFZ-Bedienungsanleitung auf eventuelle Einschränkungen bei der Verwendung derartiger Produkte.



miniSD™ Memory Card



Java und alle auf Java basierenden Warenzeichen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.



Dieses Produkt enthält Software unter Lizenz von Symbian Ltd. © 1998-2004; dieses Produkt basiert auf Symbian OS.

Diese Software beruht in Teilen auf der Arbeit des FreeType Team. Dieses Produkt unterliegt einem oder mehreren der folgenden Patente: USA - Patentnummer 5,155,805, USA-Patentnummer 5,325,479, USA-Patentnummer 5,159,668, Großbritannien - Patentnummer 2232861 und Frankreich - Patentnummer 90 05712.



T9 Text Input ist unter mindestens einem der folgenden Patente lizenziert: USA 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 und 6.011.554; Australien 727539; Kanada 1.331.057; Großbritannien 2238414B; Hongkong Standardpatentnr. HK0940329; Republik Singapur 51383; Euro. Patentnr. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; Republik Korea KR201211B1 und KR226206B1; weitere Patente sind weltweit angemeldet.



PC Suite Synchronisation schließt Synchronisationssoftware ein - Copyright © 1996 - 2004 Time Information Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.



VoiceSignal Technologies

Dieses Produkt enthält Software unter Lizenz von Nokia Corporation. Copyright © 2004 Nokia Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt ist nach der Portfolio-Lizenz für MPEG-4 für persönliche und nicht-gewerbliche Zwecke von Verbrauchern lizenziert, um (i) Videos gemäß dem MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") zu verschlüsseln und/oder (ii) MPEG-4 Videos zu entschlüsseln, die von einem Verbraucher für persönliche- und nicht-gewerbliche Zwecke verschlüsselt und/oder von einem lizenzierten Videolieferanten bereit gestellt wurden.

Eine Lizenz für andere Zwecke wird weder ausdrücklich noch stillschweigend gewährt.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie von 'MPEG LA, LLC'

WICHTIG - BITTE AUFMERKSAM LESEN:

MOBILITY TEXAS, INC. ("**LIZENZGEBER**") GEWÄHRT IHNEN NUR DANN EINE LIZENZ FÜR DIESE SOFTWARE, WENN SIE ALLE BEDINGUNGEN DES ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAGS ("EULA") AKZEPTIEREN. BITTE LESEN SIE DIE LIZENZBEDINGUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESE SOFTWARE INSTALLIEREN. SOBALD SIE VON IHREM RECHT, DIE SOFTWARE ZU BENUTZEN, GEBRAUCH MACHEN, STIMMEN SIE AUTOMATISCH ZU, DIE BEDINGUNGEN DIESER EULA EINZUHALTEN. SOLLTEN SIE DIESEN BEDINGUNGEN NICHT ZUSTIMMEN, SO GEWÄHRT DER LIZENZGEBER IHNEN KEINE LIZENZ FÜR DIESE SOFTWARE. IN DIESEM FALL LÖSCHEN SIE BITTE ALLE DATEIEN AUS IHREM MOBILTELEFON, TRAGBAREN GERÄTEN UND/ ODER COMPUTER.

Eigentum der Software Dieses Quickoffice™ -Softwareprogramm sowie andere, eingeschlossene Softwareprodukte ("**Software**") und die dazugehörigen schriftlichen Unterlagen, einschließlich aller geistigen Eigentumsrechte und darauf bezogene vertrauliche Informationen, sind Eigentum von oder lizenziert durch den Lizenzgeber und geschützt durch die Urheberrechtsgesetze der Vereinigten Staaten, die Gesetze anderer Ländern und internationale Abkommen.

Lizenzeinräumung Der **Lizenzgeber** gewährt Ihnen das nicht-ausschließliche Recht, eine Kopie der Software auf einem einzigen Computer oder tragbaren Gerät ("**Gerät**") zu verwenden. Sie dürfen eine Kopie auf den Speicher eines Gerätes laden und diese Kopie ausschließlich auf diesem Gerät verwenden.

Eingeschränkte Verwendung und Übertragung Sofern diese Software mehrere Arten von Medien enthält, dürfen Sie nur die Medienart verwenden, die Ihrem Gerät entspricht. Sie dürfen keine der anderen Mediengrößen auf anderen Geräten oder Computern verwenden bzw. diese verleihen, vermieten, übertragen oder einem anderen Benutzer zuteilen, sofern dies nicht im Rahmen einer dauerhaften Übertragung der Software und aller schriftlichen Unterlagen geschieht (wie unten beschrieben). Sie dürfen die Software nur für folgende Zwecke kopieren (1) um eine einzige Kopie zur Datensicherung oder zur Archivierung zu erstellen und (2) um die Software auf einer einzigen Festplatte zu installieren, vorausgesetzt Sie bewahren das Original ausschließlich zur Sicherung oder im Archiv auf. Sie dürfen keinerlei schriftliche Unterlagen kopieren. Sie dürfen diese Software und alle dazugehörigen schriftlichen Unterlagen (einschließlich des aktuellsten Updates und aller vorherigen Versionen) dauerhaft an eine andere Person übertragen, vorausgesetzt Sie behalten keine Kopien und der Empfänger stimmt den Bedingungen dieser EULA zu. Durch eine derartige Übertragung erlischt Ihre Lizenz automatisch. Sie dürfen diese Software weder verleihen noch leasen. Sie dürfen die Software nicht auf mehreren Computern gemeinsam nutzen oder gleichzeitig auf mehreren Computern ausführen noch die Software in einem Service-Büro einsetzen oder anderweitig übertragen bzw. die Rechte zur Verwendung der Software oder einer Adaption derselben bzw. eines Teils derselben abtreten mit Ausnahme der in diesem Absatz beschriebenen Bedingungen. Sie dürfen die Software weder zurückentwickeln noch dekompileieren oder disassemblieren.

Haftungsbeschränkung und -freistellung, Haftungsausschluss und Schadenbegrenzung

Der Lizenzgeber gewährleistet, dass die Software für einen Zeitraum von 30 Tagen ab Erwerb der Software im Wesentlichen so laufen wird, wie in der schriftlichen Begleitdokumentation beschrieben. DER LIZENZGEBER LEHNT JEDLICHE ANDERWEITIGE GEWÄHRLEISTUNG AB, SOWOHL AUSDRÜCKLICH ALS AUCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER HANDELSÜBLICHEN TAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHT-VERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER IM HINBLICK AUF DIE SOFTWARE UND DIE DAZUGEHÖRIGEN SCHRIFTLICHEN UNTERLAGEN. DER LIZENZGEBER GEWÄHRLEISTET WEDER DIE FEHLERFREIE NOCH UNUNTERBROCHENE VERWENDUNG DER SOFTWARE. Diese eingeschränkte Gewährleistung sichert Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Je nach Staat, Land oder Region können Ihnen evt. noch weitere Rechte zustehen. In einigen Ländern verbietet das Gesetz die vorausgegangenen Einschränkungen; der obige Gewährleistungsausschluss trifft dann evt. nicht auf Sie zu. DIE HAFTUNG DES LIZENZGEBERS UND IHRE RECHTSMITTEL FÜR SOFTWARE, DIE DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG NICHT ERFÜLLT, BESCHRÄNKT SICH NACH WAHL DES LIZENZGEBERS ENTWEDER AUF (A) EINE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ODER (B) EINEN AUSTAUSCH DER SOFTWARE, SOFERN DIESE MIT EINER KOPIE DES KAUFBELEGS AN DEN LIZENZGEBER EINGESANDT WIRD. Jegliche Ersatzsoftware verfügt über einen Gewährleistungsanspruch für den Rest des ursprünglichen Gewährleistungszeitraums oder 30 Tage, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Diese eingeschränkte Gewährleistung erlischt, sofern das Versagen der Software auf Modifikation, Unfall, Missbrauch oder fehlerhafte Anwendung zurückzuführen ist. DER LIZENZGEBER HAFET IHNEN GEGENÜBER IN KEINEM FALL FÜR SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH ALLER ENTGANGENEN GEWINNE ODER ERSPARNISSE, SOWIE INDIRECTE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS DER VERWENDUNG DER SOFTWARE ODER DEREN NICHT-VERWENDBARKEIT ENTSTANDEN SIND. Da einige Länder einen Haftungsausschluss oder eine Haftungsbeschränkung für Folge- oder zufällige Schäden nicht zulassen, treffen die oben beschriebenen Einschränkungen unter Umständen nicht auf Sie zu. Diese EULA unterliegt den Gesetzen des Staates Texas und kann außerdem durch die Lizenzgeber von Mobility durchgesetzt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Schema Software, Inc. Sollten Sie Fragen im Zusammenhang mit dieser EULA haben oder aus anderen Gründen mit dem Lizenzgeber Kontakt aufnehmen wollen, so schreiben Sie bitte an: Mobility Texas, Inc. 5508 W. Plano Parkway, Suite E, Plano, TX 75220; E-Mail: support@quickoffice.com, www.quickoffice.com Telefon: 1 + 214-956-9806 (nur auf Englisch).

Eingeschränkte Rechte für die US-Regierung. Die Software und Dokumentation werden mit eingeschränkten Rechten zur Verfügung gestellt. Die Verwendung, Duplizierung oder Veröffentlichung durch die Regierung der USA unterliegt den Bestimmungen der DFARS 252.227-7013, Unterabschnitt (c)(1)-(i) The Rights in Technical Data and Computer Software - bzw. 48 CFR 52.227-19, Unterabschnitt (c)(1)(ii) und (2) - Commercial Computer Software, Restricted Rights - soweit zutreffend. Der Lieferant ist Mobility Texas, Inc. 5508 W. Plano Parkway, Suite E, Plano, TX 75093; Telefon: 1 + 214-956-9806.

ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG FÜR SOFTWARE

Durch Verwendung dieses Panasonic-Mobiltelefons einschließlich der darin eingebetteten Softwarefunktionen oder -programme ("Eingebettete Software") bestätigen Sie Ihre Zustimmung und Anerkennung aller Bedingungen dieser Software-Lizenzvereinbarung ("EULA").

1. RECHTE DES ENDBENUTZERS: Sie erhalten ein eingeschränktes Benutzerrecht, die eingebettete Software als Bestandteil von und im Zusammenhang mit diesem Mobiltelefon von Panasonic zu verwenden. Sie stimmen zu, die eingebettete Software auf eine Weise zu verwenden, die nicht gegen bestehende Gesetze verstößt, einschließlich der Gesetze über das Urheberrecht und andere intellektuelle Eigentumsrechte. Jegliche anderweitige Verwendung ist untersagt.

2. EINSCHRÄNKUNGEN DES NUTZUNGSRECHTS:

- (a) Sie dürfen die eingebettete Software weder vervielfältigen noch kopieren oder auf ein anderes Gerät übertragen;
- (b) Sie dürfen keinerlei Arbeiten erstellen, die sich aus der eingebetteten Software ableiten (sofern dies nicht ausdrücklich zu den Funktionen des Programms gehört);
- (c) Sie dürfen die eingebettete Software weder zurückentwickeln, noch dekompileieren, disassemblieren oder auf irgendeine andere Weise den Quellcode zu entschlüsseln versuchen;
- (d) Sie dürfen dieses Mobiltelefon von Panasonic an keine andere Person übertragen, mit Ausnahme eines neuen Endbenutzers, der sich verpflichtet, dieselben Auflagen einzuhalten, die den in dieser EULA dargestellten entsprechen;
- (e) Sie dürfen keine Hinweise auf Eigentumsrechte, wie z.B. Urheberrecht, Warenzeichen oder ähnliches von der eingebetteten Software entfernen.

3. RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM: Die eingebettete Software ist durch Urheberrecht, Warenzeichen, Patente und/oder andere geistige Eigentumsrechte geschützt und ist Eigentum der Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. ("PMC") und/oder untersteht einer Lizenz durch die Lizenzgeber von PMC.

4. KÜNDIGUNG: Ihr Recht, die eingebettete Software zu verwenden, kann gekündigt werden, wenn Sie gegen eine oder mehrere Bedingungen dieser EULA verstoßen.

5. HAFTUNGSAUSSCHLUSS/GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS: SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG SIND PMC ODER DEREN ANGEGLIEDERTE UNTERNEHMEN ODER LIZENZGEBER IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR IRGENDWELCHE FOLGE-, ZUFÄLLIGEN, INDIRECTEN, BESONDEREN ODER ANDEREN SCHÄDEN WELCHER ART AUCH IMMER, DIE AUFGRUND DER NICHT-VERWENDBARKEIT DIESES PRODUKTES, DEM VERLUST VON DATEN ODER GEWINNEN ODER IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG ODER DER LEISTUNG DER EINGEBETTETEN SOFTWARE ENTSTANDEN SIND, SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DER ENTSPRECHENDEN GARANTIEKARTE VERMERKT. ÜBERNEHMEN PMC, ANGEGLIEDERTE UNTERNEHMEN UND LIZENZGEBER KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER HANDELSÜBLICHEN BRAUCHBARKEIT BZW. DER TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE RECHTSMITTEL, DIE DEM ENDBENUTZER AUF DER ENTSPRECHENDEN GARANTIEKARTE ANGEBOHT WERDEN, SIND EXKLUSIV.

6. ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN DRITTER: Die eingebettete Software kann u.U. Softwarekomponenten Dritter enthalten, die den Lizenzbedingungen dieser dritten Partei unterliegen und im Benutzerhandbuch oder damit zusammenhängenden Produktdokumenten abgedruckt sind und/oder auf dem LCD dieses Panasonic-Mobiltelefons angezeigt werden. Sie erkennen an und stimmen zu, dass derartige Software eines Dritten den Lizenzbedingungen dieser dritten Partei unterliegt, soweit zutreffen, und dass derartige Bedingungen ausschließlich zwischen Ihnen und dem entsprechenden Lizenzgeber Anwendung finden.

7. EXPORTVORSCHRIFTEN/EINSCHRÄNKTE RECHTE: Die eingebettete Software unterliegt den US-Bestimmungen zur Überwachung des Exports, einschließlich des U.S. Export Administration Act (Gesetz zur Exportverwaltung) und den damit zusammenhängenden Vorschriften und unter Umständen auch den Im- oder Exportvorschriften anderer Länder. Sie stimmen zu, alle derartigen Vorschriften streng einzuhalten. Sie bestätigen im Hinblick auf die eingebettete Software, dass Sie dieser weder direkt noch indirekt in Länder exportieren bzw. reexportieren werden, die den Exportbeschränkungen der USA unterliegen. Die Verwendung, Vervielfältigung oder Veröffentlichung durch die Regierung der USA unterliegt den zutreffenden Beschränkungen, die in den Bestimmungen der DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) und FAR 52.227-19(c)(2) über die Rechte und technischen Daten und Computersoftware beschrieben sind.

EU-GARANTIE - DIE EU/EWR-GARANTIE GILT IM GEBIET DER EU/EWR UND IN DER SCHWEIZ.

Bedingungen für die europaweite Panasonic GSM Service-Garantie Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Digital-Mobilitätsgeräts von Panasonic entschieden haben. Die europaweite Panasonic GSM Service-Garantie gilt nur während Reisen in anderen Ländern als dort, wo das Gerät ursprünglich gekauft wurde. In allen anderen Fällen kommen die örtlichen Garantiebestimmungen zur Anwendung. Sollten Sie im Ausland eine Garantieleistung für Ihr Panasonic GSM-Telefon beanspruchen, kontaktieren Sie bitte das unter dem jeweiligen Land verzeichnete Serviceunternehmen.

Garantieleistungen

Die Garantiefrist der europaweiten GSM-Garantie beträgt normalerweise 12 Monate für das Hauptgerät und 3 Monate für den wieder aufladbaren Akku. Wenn das Gerät in einem anderen Land als dem ursprünglichen Verkaufsland benutzt wird, hat der Kunde, ungeachtet der untenstehenden Bestimmungen, in jenem Land Anspruch auf die Garantiefrist von 12 bzw. 3 Monaten, falls diese vorteilhafter ist als die Bestimmungen des Landes, in dem das Gerät benutzt wird.

Garantiebedingungen

Wenn eine Garantieleistung in Anspruch genommen wird, hat der Kunde die vorliegende Garantiekarte zusammen mit dem datierten Kaufbeleg einem autorisierten Service-Zentrum vorzulegen. Unter diese Garantie fallen Mängel, die auf Herstellungs- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Die Garantiepflicht entfällt bei durch andere Ursachen herbeigeführten Mängeln, wie z.B. zufälliger Schaden jeder Art, Abnutzung, Fahrlässigkeit sowie nicht von Panasonic autorisierte Veränderungen. Gemäß dieser Garantie beschränken sich Ihre Ansprüche gegenüber Panasonic auf die Reparatur oder den Austausch (Entscheidung von Panasonic) des Gerätes oder des defekten Teils bzw. der defekten Teile. Panasonic übernimmt keine weitere Haftung einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, unmittelbare oder mittelbare Schäden jeder Art.

Diese Garantie besteht zusätzlich zu den gesetzlichen und anderen Rechten des Endverbrauchers und schränkt diese auf keine Weise ein. Die vorliegende Garantie erstreckt sich auf die darin aufgeführten Länder und die jeweils darunter angegebenen autorisierten Service-Zentren.

Geräte-reparatur und Datenschutz

Grundsätzlich sind unsere Service-Unternehmen, die für uns die Reparatur der Geräte mit elektronischen Speichermedien unserer Kunden übernehmen, verpflichtet, alle auf den Geräten befindlichen Daten zu löschen.

Aber auch Sie können Vorkehrungen treffen, die verhindern, dass Unbefugte an Ihre Daten gelangen. Dies gilt insbesondere, wenn Sie Ihr Geräte zur Reparatur geben. Stellen Sie vor der Weitergabe Ihres Gerätes so weit wie möglich sicher, dass Sie Ihre persönlichen Daten gelöscht oder auf externe Speichermedien gesichert haben. Entfernen Sie gegebenenfalls die wechselbaren Speichermedien oder setzen Sie Geräte auf die Werkseinstellung zurück. Nur so können Sie verhindern, dass Unbefugte von Ihren Daten Kenntnis erlangen, falls wider Erwarten die Sicherungsvorkehrungen seitens des Service-Unternehmens aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls nicht voll zur Wirkung kommen. Einen Rechtsanspruch auf die Rückgabe gespeicherter Daten schließen wir aus.

Auf ausdrücklichen Kundenwunsch kann, soweit technisch und organisatorisch möglich, eine Datensicherung und Datenerhaltung durchgeführt werden. Eine Gewähr für den Erhalt der Daten wird nicht übernommen.

Deutschland

In Deutschland können Sie auch unseren Abholservice in Anspruch nehmen, um Ihr defektes Panasonic Gerät reparieren zu lassen. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Internet homepage www.panasonic.de, unter Service, Reparatur-Services.

Hotline Tel. 0180 5015142 (12 Cent pro Minute)
Mo. bis Fr. von 8.00 - 20.00 und
Sa. von 12.00 - 17.00

Spezialisiert auf Vodafone Geräte:
Panasonic Service Center
B&W Service GmbH
Kieler Straße 41
24768 Rendsburg
Tel.: +49 (0) 4331 / 14 11-0

Spezialisiert auf o2 oder e-plus Geräte:
Panasonic Service Center
COM Elektronik Service GmbH
Vahrenwalder Straße 221a
30165 Hannover
Tel.: +49 (0) 511 / 64 64 16 10

Österreich

Fa. Frisch
Lokalbahnweg 12
A-4060 Leonding
Tel. +43 (0)732 676 961

Belgique/België

BROOTHAERS
Hoevelei 167
2630 AARTSELAAR
Tel. +32 03/887 06 24

HENROTTE
Rue du Campinaire 154
6240 FARCIENNES
Tel. +32 071/39 62 90

PIXEL VIDEOTECH
Rue St Remy 7
4000 LIEGE
Tel. +32 041/23 46 26

DELTA ELECTRONICS
Rue P.d'Alouette 39
5100 NANINNE
Tel. +32 081/40 21 67

ELEKSERVICE FEYS
Houthulstseweg 56
8920 POELKAPELLE
Tel. + 32 057/48 96 37
AVS WAASLAND
Lavendelstraat 113
9100 ST NIKLAAS
Tel. +32 03/777 99 64

A.V.T.C SA
Kleine Winkellaan 54
1853 STROMBEEK-BEVER
Tel. + 32 02/267 40 19

RADIO RESEARCH
Rue des Carmélites 123
1180 BRUXELLES
Tel. +32 02/345 68 56

VIDEO TECHNICAL SERVICE
Av. du Roi Albert 207
1080 BRUXELLES
Tel. +32 02/465 33 10

SERVICE CENTER
Kappellestraat 95
9800 DEINFE
Tel. +32 09/386 67 67

TOP SERVICE
Westerloseweg 10
2440 GEEL

Tel. +32 014/54 67 24
TELECTRO SC
Quai des Ardennes 50
4020 Liège
Tel. +32 041/43 29 04

Schweiz

John Lay Electronics AG
Littauerboden 1
6014 Littau LU / Switzerland
Phone: +41 (0) 41 259 90 90
Fax: +41 (0) 41 252 02 02

EU/EWR-Garantie: Gültige Bedingungen für andere Länder als das ursprüngliche Verkaufsland.

Sollte der Käufer ein schadhaftes Gerät erhalten, so ist er aufgefordert, mit der entsprechenden Verkaufsgesellschaft oder auf Landesebene zuständigen Vertretung in dem EU/EWR-Land, in dem diese Garantie in Anspruch genommen wird, Kontakt aufzunehmen und diese Garantie zusammen mit einem datierten Verkaufsbeleg vorzulegen. Die entsprechenden Angaben können dem „Product Service Guide“ entnommen oder bei einem autorisierten Händler erfragt werden. Der Käufer wird daraufhin informiert, ob:

- (i) die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung die Reparaturleistung erbringt, oder
- (ii) die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung die Versendung des Gerätes in das EU/EWR-Land, in dem das Gerät ursprünglich verkauft wurde, übernimmt, oder
- (iii) der Käufer selbst das Gerät zu der Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung in das EU/EWR-Land sendet, in dem das Gerät ursprünglich verkauft wurde.

Sollte es sich bei dem Gerät um ein Produktmodell handeln, das üblicherweise von der Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung in dem Land der Benutzung geliefert wird, dann sollte das Gerät mit der vorliegenden Garantiekarte und dem Nachweis des Kaufdatums auf Risiko und auf Kosten des Käufers an diese Verkaufsgesellschaft oder an diese Vertretung, die dann die Reparaturleistungen übernimmt, gesandt werden. In einigen Ländern wird die zuständige verbundene Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung Händler oder autorisierte Servicestellen benennen, die die Reparaturen ausführen.

Sollte es sich bei dem Gerät um ein Produktmodell handeln, das normalerweise nicht in dem Benutzungsland verkauft wird, oder sollten die inneren oder äußeren technischen Spezifikationen des Gerätes sich von denen des im Benutzungsland üblichen Modells unterscheiden, so ist die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung u.U. in der Lage, die Garantiereparaturleistung mit Ersatzteilen aus dem ursprünglichen Verkaufsland des Gerätes durchzuführen. Es kann sich jedoch als notwendig erweisen, die Garantiereparaturleistung durch die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung im ursprünglichen Verkaufsland durchführen zu lassen.

In beiden Fällen muss der Käufer die vorliegende Garantiekarte und den Nachweis des Kaufdatums erbringen. Der notwendige Transport sowohl des Gerätes als auch seiner Ersatzteile wird auf Risiko und auf Kosten des Käufers durchgeführt. Infolgedessen kann es zu einer Verzögerung der Reparaturleistungen kommen.

In Fällen, in denen der Verbraucher das Gerät zur Reparatur zur Verkaufsgesellschaft bzw. auf Landesebene zuständigen Vertretung im Benutzungsland des Gerätes sendet, werden die Leistungen zu den Bedingungen (einschließlich der Garantiefrist) erbracht, die für dasselbe Modell des Gerätes im Benutzungsland gültig sind, nicht zu den Bedingungen im EU/EWR-Land, in dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde. In Fällen, in denen der Verbraucher das Gerät zur Reparatur zu der Verkaufsgesellschaft bzw. auf Landesebene zuständigen Vertretung in das EU/EWR-Land verschickt, in dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde, werden die Reparaturleistungen zu den dort gültigen Bedingungen erbracht.

Einige Produktmodelle bedürfen für eine betriebsgerechte Leistung oder für sicheren Gebrauch in anderen EU/EWR-Ländern einer Anpassung in Übereinstimmung mit obligatorischen oder empfohlenen Bestimmungen bez. Betriebsspannung, Betriebssicherheit oder technischen Normen. Für bestimmte Produkte können die Kosten einer solchen Anpassung erheblich sein. Es mag sich auch als schwierig erweisen, den Bestimmungen bez. Betriebsspannung, Betriebssicherheit oder technischen Normen Genüge zu leisten. Es wird dem Käufer nachdrücklich empfohlen, sich über diese örtlichen technischen und sicherheitsbezogenen Faktoren zu erkundigen, bevor er das Gerät in einem anderen EU/EWR-Land benutzt.

Diese Garantie deckt nicht die Kosten einer Anpassung an örtliche Vorschriften bez. Betriebsspannung, Betriebssicherheit oder anderen technischen Normen. Die Verkaufsgesellschaft bzw. auf Landesebene zuständige Vertretung ist u.U. in der Lage, für bestimmte Produktmodelle die notwendigen Anpassungen auf Kosten des Käufers durchzuführen. Es ist jedoch aus technischen Gründen nicht möglich, alle Produktmodelle an örtliche Bestimmungen bez. Betriebsspannung, Betriebssicherheit oder andere technische Normen anzupassen. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass Anpassungen die Leistungen des Gerätes beeinträchtigen.

Wenn der Käufer nach Ansicht der Verkaufsgesellschaft bzw. auf Landesebene zuständigen Vertretung in dem Land, in dem das Gerät benutzt wird, die Anpassung an örtliche Vorschriften bez. Betriebsspannung, Betriebssicherheit und anderen technischen Normen ordnungsgemäß durchgeführt hat, so wird jede nachfolgende Garantiereparaturleistung zu obigen Bedingungen ausgeführt. Voraussetzung ist jedoch, dass der Käufer die Art der Anpassung klarstellt, sofern sie für die Reparatur relevant ist. (Der Verkäufer sollte ein angepasstes Gerät nicht zur Reparatur an die Verkaufsgesellschaft oder auf Landesebene zuständige Vertretung im Land des ursprünglichen Verkaufs zurücksenden, falls die Reparatur im Zusammenhang mit der Anpassung steht.)

Diese Garantie ist nur gültig in Gebieten, die zur Europäischen Union (EU) bzw. zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören.

Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte mit Ihrer Kaufquittung auf.

INDEX

A

Akku	
Entnehmen	7
Installieren	7
Laden	7
Aktive Klappe	112
Allgemeine Einstellungen	111–121
Anrufsperr	120
Netz	121
Telefon	111
Anklopfen	19
Anruf	
Annehmen oder Beenden durch	
Öffnen oder Schließen der	
Klappe	112
Beantworten durch Öffnen	
der Klappe	112
Beenden	21
Dauer	37
Entgegennehmen	17
Freisprechen	18
Halten oder annehmen	18
Lautlos oder Ton aktivieren	19
Lautstärke	19
Optionen	18
Tätigen	15
Anrufe	
Empfangen	36
Gewählt	36
In Abwesenheit	36
Konferenzgespräche	
(mehrere Parteien)	20
Notrufe	17
Anrufe beenden	21
Anrufe in Abwesenheit	36
Anrufe mit Klappe	
annehmen/beenden	112
Anrufeinstellungen	112
Anrufnamen	103
Anrufprotokolle	36

Anrufs	
Menüs öffnen während	20
Anrufsperr	120
Applikationen	84
Aufnahme	90
Dateimanager	91
Kurzwahl	106
Photobase	99
Postkarte	84
Programm-Manager	86
Quickoffice	93
RealOne Player	104
Rechner	88
Sprachbefehle	102
Umrechner	88
Aufgaben	45
Aufnahme	90
Aufnehmen von Video	68
Aufnahmen von Video	98
Aufzeichnung, Sprache	60
Ausgang	60
Auswerfen der miniSD Card	9, 11

B

Betreiber-Menü	81
Bewegen in Menüs	25
Bewegen in Programmen	25
Bluetooth	123

C

Cell Broadcast-Mitteilungen	58
Chat. Siehe Messenger	58
Clipart, zu Fotos hinzufügen	101

D

Dateimanager	91
Datenanruf	
Definition	113

E

Ein- oder ausschalten, Telefon	15
Eingang	51
Einstellungen	108–137
Allgemein	111
Anruf	112
Anrufsperr	120
Netz	121
Profile	108
Rufumleitung	119
Sicherheit	116
Verbindung	113
Verbindungen	122
Wecker	44
Zertifikatmanagement	118
Zubehör	121
Zugangspunkt	113
E-Mail-Eingang	54
Endbenutzer-Lizenzvertrag für Software	149
Erinnerung einstellen Kalender	41
Erstellen neuer Kurzmitteilung	49
Erstellen neuer MMS Mitteilungen	49
Erstellen neuer Multimedia Mitteilungen	49
Erstellen neuer SMS	49
Erstellen von E-Mail-Mitteilungen	50
EU-Garantie	150

F

Faxmodem	129
Fehlersuche	141
Foto, aufnehmen	65
Fotoaufnahme	65
Foto-Leuchte	70
Fotoqualität	67
Freihändiges Headset	21
Freisprechen	18
Freisprech-Headset	21

G

Galerie	
Anzeigen von Bildern	72
Player-Funktionen	74
Senden von Bildern, Video- und Soundclips	74
Wiedergabe von Videoclips, Soundclips und Streaming-Medien	73
Zoom	73
Geräte-Manager	131
Geschlossene Benutzergruppe	117
GPRS	
Definition	113
GPRS-Datenzähler	38
Gruppen in Kontakten	35

H

Hintergrund, ändern	110
---------------------	-----

I

Info	137
Infrarot	122
Instant Messaging. Siehe Messenger	58
Internationale Anrufe	17
Internet. Siehe Vodafone live!	77

K

Kalender	
Ansichten	41
Einstellungen	43
Ereignissen senden	43
Erinnerung einstellen	41
Neu erstellen	40
Notiz hinzufügen	40
Notizen senden	43
Kamera	65–68
Ansehen von Fotos	66
Aufnehmen von Video	68
Aufnehmen von Video	68
Fotoaufnahme	65

Foto-Leuchte	.70
Fotoqualität	.67
Senden von Fotos	.67
Speichern von Fotos	.66
Keys, lock	.11
Konferenzgespräche	.20
Kontakte	30—39
Ändern	.31
Anrufprotokoll	.36
Gruppen	.35
Kurzwahl	.39
Meine Nummern	.35
Neu erstellen	.30
Senden einer Kontaktkarte	.34
Sender eine Mitteilung	.31
SIM-Verzeichnis	.34
Suchen	.31
Tätigen eines Anrufs	.31
Kurzwahl	.39
Kurzwahlstasten	.106

L

Language	
Cell broadcast	.63
Lautsprecher	.18
Lautstärke	
Anruf	.19
Player	.74
Rufton	.108
Soundclip	.74
Videoclip	.74
Lock keys	.11

M

Mailbox	.58
Markieren	.26
Markierung löschen	.26
Medien	
RealOne Player	.104
Meine Nummern	.35
Menüs	
Navigieren	.25

Menüstruktur	.29
Messenger	.58
miniSD Card	
Auswerfen	.134
Entfernen	.9, 11
Installieren	.8
Mitteilung verfassen	.48
Mitteilungen	47—64
Arten	.48
Ausgang	.60
Cell Broadcast	.58, 64
Dienstbefehl	.58, 64
Eingang	.51
E-Mail	.58
E-Mail-Eingang	.54
Entwürfe	.53
Erstellen von neuer E-Mail	.50
Gesendet	.54
Meine Ordner	.58
Messenger	.58
Mitteilung verfassen	.48
Neue empfangen	.51
Neue Kurzmitteilung erstellen	.49
Neue MMS erstellen	.49
Neue Multimedia erstellen	.49
Neue SMS erstellen	.49
SendeBerichte	.61
SIM	.63
Multitasking	.27

N

Navigieren in Menüs	.25
Navigieren in Programmen	.25
Netzeinstellungen	.121
Notizen	.46
Notrufe	.17

O

Organiser	.40
Notizen	.46
Wecker	.43

P

Photobase	99
Bearbeiten von Fotos	100
Diashow	100
Hinzufügen von Clipart und Rahmen	101
PIN2-Code	116
PIN-Code	116
Probleme	141
Profile	108
Programme	
Menüstruktur	29
Navigieren	25
Softkey für Optionen	26
Sprachbefehle	102
Programm-Manager	86

Q

Quickoffice	93
-------------------	----

R

Rahmen, zu Fotos hinzufügen	101
RealOne Player	104
Rechner	90
Register	25
Rufnm.-beschränk.	117
Rufumleitung	119

S

SAR	5
Senden von Daten über Bluetooth	126
Senden von Daten über Infrarot	123
Senden von DTMF-Tönen	19
Senden von Fotos	67, 74
Senden von Kalenderereignissen	43
Senden von Kalendernotizen	43
Senden von Kontaktkarten	34
Senden von Soundclips	74
Senden von Videoclips	74
Sicherheitseinstellungen	116
SIM-Karte	

Entnehmen	7
Installieren	6
SIM-Ordner	34
Softkey für Optionen	26
Softwareprogramme	144
Soundclips, Wiedergabe	73
Soundfunktionen	74
Speicherdetails	28
Sperrcode	117
Sperrern	120
Sperrern von Tasten	11
Spiele	138
Sprachaufzeichnung	90
Sprachbefehle	102
Sprache	
Browserseite-Anzeige	80
Eingabe	111
Telefon	111
Sprachwahl	102
Standby-Modus-Anzeigen	14
Streaming-Medien, Wiedergabe	73
Symbole (Anzeigen)	13
SyncML	122, 129

T

Tasten, sperren	11
Tastenfunktionen	11
Tätigen eines Anrufs	31
Telefon	
Ein- oder ausschalten	15
Einstellungen	111
Speicher	28
Übersicht	10
Telefonsperre	117
Texteingabe	
Allgemeine Texteingabe	23
Wörterbuch für automatische Worterkennung	23
Themen	109

U

Übersicht, Telefon	10
--------------------------	----

Umrechner	88
Unterstützte Inhalts- und Dateiformate	144
USB	133, 140

V

Verbindungen	122–133
Betreiber	81
Bluetooth	123
Faxmodem	129
Geräte-Manager	131
Infrarot	122
Synchronisation	122, 129
Verbindungs-Manager	129
Verbindungseinstellungen	113
Verbindungs-Manager	129
Videoclips, Wiedergabe	73
Videokamera	68
Videoplayer-Funktionen	74
Vodafone live!	77–81
Einrichten	77
Einstellungen	80
Gespeicherte Seiten	81
Herunterladen von Dateien aus dem Internet	80
Lesezeichen	82
Online-Optionen	78
Zugang zum Internet	77

W

Wecker	43
Wecker stellen Uhr	44
Wiedergabe von Videoclips, Soundclips und Streaming-Medien	73
Wörterbuch	23

Z

Zertifikatmanagement	118
Zoom Galerie	73
Kamera	65
Videokamera	68
Zubehör	139
Zubehöreinstellungen	121
Zugangspunkteinstellungen	113