

Panasonic

X701

Handleiding



Lees de instructies helemaal door voordat u de telefoon gaat gebruiken.
Laad de batterij voor gebruik op.

Aangepast voor



live!

INHOUDSOPGAVE

Hoogtepunten	1
Belangrijke Informatie	2
Aan de slag	6
Standaard telefoonfuncties en gesprekken beheren	15
Tekst invoeren	23
Navigeren In Menu's	25
Menumap	29
Contacten	31
Organiser	42
Berichten	49
Camera	67
Mijn Items	74
Vodafone Live!	79
Sim Tool Toepassing	86
Instellingen	109
Spelletje	138
Accessoires	139
Foutopsporing	141
Specificaties	144
Copyrights	147
Softwarelicentieovereenkomst Voor Eindebruikers	150
Garantie Europese Unie	151
Index	154

HOOGTEPUNTEN

Hieronder volgen slechts enkele van de dingen die u met de X701 mobiele telefoon kunt doen.

- **Stuur kleurenfoto's en videoclip**s naar uw vrienden en familie via Multimedia messaging en email messaging.
- Beelden, videoclip, elektronische visitekaartjes en nog veel meer **verzenden** via **Bluetooth, Infrared**, of **USB** verbindingen naar andere telefoons of apparaten.
- **Wissel informatie** tussen apparaten met behulp van de meegeleverde miniSD-kaart en -adapter.
- **Surf op het internet** door gebruik van uw draadloze internet browser met XHTML configuratie.
- **Voeg frames, tekst, en pop-art** aan beelden van VGA-formaat toe.
- **Neem videoclip**s op.
- **Speel** 40 polyfone beltonen af.
- **Geen hoofdtelefoon met draad meer nodig!** Gebruik een Bluetooth® draadloze hoofdtelefoon.
- **Synchroniseer** uw Contacten en Agenda met andere **genetwerkte apparaten**.
- **Zie wie er belt** met foto nummerweergave op het externe X701 display.
- **Download spelletjes, beelden, thema's, muziek, video's**, en Java™ en serie 60 **toepassingen**.
- **Bekijk alle mediabestanden in één plaats**, in Mijn items.
- **Zoek naar uw bestanden**, spelletjes, beelden, installatiepakketten en video- en soundclips.
- **Ontvang, wijzig en bekijk Microsoft®** Word, Excel, en PowerPoint® **bestanden**. Beam documenten naar printers en projectoren (met de geschikte accessoire).
- **Zeg een naam of nummer om** het nummer met behulp van Spraakopdrachten te bellen.
- **Zeg "open berichten" of "open camera"** met behulp van Spraakopdracht en uw telefoon gaat direct naar het menu.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale celtelefoon. Deze telefoon werd ontworpen voor gebruik op de volgende GSM-netwerken: - GSM900, GSM1800 en GSM1900. De telefoon ondersteunt tevens GPRS voor pakkettransmissie. Zorg ervoor dat de batterij voor het gebruik volledig is opgeladen.

Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd. verklaart dat de EB-X701 aan de fundamentele en andere toepasselijke vereisten van de 1999/5/EG richtlijn voldoet.

Een conformiteitsverklaring is te vinden op onze website

<http://www.panasonicmobile.com>

Deze mobiele telefoon van Panasonic werd ontworpen, vervaardigd en getest om aan de vereisten te voldoen van de richtlijn inzake blootstelling aan radiofrequentie die van kracht waren op de fabricagedatum overeenkomstig de reglementering van de Europese Unie en de Amerikaanse FCC en Australische ACA reglementering.

Bezoek onze website voor de meest recente informatie / naleving van normen in uw land of regio.

<http://www.panasonicmobile.com>

Lees de volgende informatie aandachtig door om vertrouwd te raken met de werking van uw telefoon en deze op een veilige en milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de statutaire vereisten voor mobiele telefoons te gebruiken.



De telefoon mag uitsluitend door goedgekeurde oplaadapparaten worden opgeladen om een optimale prestatie te garanderen en beschadiging van uw telefoon te voorkomen. De conformiteitsverklaring vervalt bij onoordeelkundig gebruik dat gevaarlijk kan zijn voor de gebruiker. Verifieer of de spanning van de snellader compatibel is met het spanningsbereik van het land waar u vertoeft. Een snellader (EB-CAX70xx*) wordt met de hoofdkit meegeleverd. (N.B. xx identificeert het oplaadgebied, b.v. CN, EU, UK). Andere aanbevolen laadapparatuur is de autolader (EB-CDX70)



Het gebruik van andere dan de door de fabrikant aanbevolen batterijen kan een gevaar voor de veiligheid vormen. Als u een functie gebruikt waarbij de toetsverlichting gedurende lange tijd wordt gebruikt, zoals een spelletje of de browser, dan wordt de levensduur van de batterij hierdoor aanzienlijk verkort. Zet de toetsverlichting uit om de levensduur van uw batterij te verhogen. Gebruik deze telefoon niet zonder de batterijdeksel.



Schakel uw celtelefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt. Het gebruik van mobiele telefoons in een vliegtuig kan gevaar opleveren voor de werking van het vliegtuig, het cellulair netwerk ontwrichten en is illegaal. Het niet naleven van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van mobiele telefoondiensten tijdelijk of permanent wordt ontzegd en/of leiden tot rechtsvervolging of beide.



De batterij niet verbranden of als gewoon huisvuil wegwerpen. De batterij moet overeenkomstig de plaatselijke wetgeving worden vernietigd of gerecycleerd.



Het is aangeraden de telefoon uit te schakelen wanneer u zich bij een benzinstation bevindt. Wij herinneren gebruikers eraan dat zij zich moeten houden aan de beperkingen inzake het gebruik van radioapparatuur bij brandstofopslagplaatsen, chemische bedrijven en op plaatsen waar met springstoffen wordt gewerkt. De batterijen nooit aan extreme temperaturen (hoger dan 60°C) blootstellen.



Gebruikers moeten te allen tijde in controle blijven van hun motorvoertuig. Neem de telefoon niet op tijdens het autorijden maar vind eerst een veilige plaats om te stoppen. Spreek niet in een handsfree microfoon als u hierdoor uw aandacht niet op de weg kunt houden. U dient altijd volledig op de hoogte te zijn van bijzondere beperkingen inzake het gebruik van mobiele telefoons in het gebied waar u doorheen rijdt en u dient deze te allen tijde na te leven.



Wees voorzichtig wanneer u de telefoon dichtbij medische apparaten zoals pacemakers en gehoorapparaten gebruikt.



Vergeet niet om de alarmfunctie uit te schakelen als u zich in een vliegtuig of in een ziekenhuis bevindt om te voorkomen dat de telefoon automatisch wordt ingeschakeld.



Houd de telefoon vast zoals een gewone telefoon om deze zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De antenne niet aanraken of met beide handen afschermen terwijl de telefoon is ingeschakeld om verslechtering van de signaalkwaliteit of antenneprestatie te voorkomen. De camera niet aan direct zonlicht blootstellen zodat de prestatie van de camera niet wordt verslechterd. Het zonder toestemming ombouwen of gebruiken van hulpstukken kan de telefoon beschadigen en inbreuk plegen op de heersende reglementering. Het zonder toestemming ombouwen van de telefoon of gebruiken van hulpstukken kan uw garantie doen vervallen - dit doet geen afbreuk aan uw statutaire rechten.



Als uw telefoon, de batterij of de oplader nat zijn, mag u ze niet in een verwarmingsapparaat leggen, zoals een magnetron, een hogedrukcontainer, een droger of een dergelijk apparaat. Hierdoor kan de batterij, de telefoon en/of de oplader gaan lekken, warm worden, opzwellen, ontploffen en/of in brand vliegen. Bovendien kunnen de telefoon of de accessoires rook verspreiden en de elektrische circuits kunnen beschadigd worden en de werking van de telefoon nadelig beïnvloeden. Panasonic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, hetzij direct of indirect, die door onoordeelkundig gebruik wordt veroorzaakt.



Wij raden u aan om een kopie of reservekopie te maken van alle belangrijke informatie of gegevens die u in het geheugen van uw telefoon opslaat. Volg alle onderhouds- en gebruiksvorschriften voor uw telefoon en de batterij om het per abuis verliezen van gegevens te vermijden. Panasonic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het verlies van data, met inbegrip van maar niet beperkt tot direct en indirect verlies (met inbegrip maar niet beperkt tot gevolgschade en winstderving).

Uw telefoon kan persoonlijke informatie opslaan en versturen. Wij raden u aan om persoonlijke of financiële informatie ergens anders dan in uw telefoon te bewaren. U dient de beveiligingsfuncties zoals telefoonblokkering en/of SIM-kaart blokkering van de telefoon voor het beveiligen van opgeslagen informatie te gebruiken. Panasonic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het verlies van data, met inbegrip van maar niet beperkt tot direct en indirect verlies (met inbegrip maar niet beperkt tot gevolgschade en winstderving).



Uw telefoon kan informatie en data uit externe bronnen downloaden en opslaan. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u geen inbreuk pleegt op het hierop rustende auteursrecht of andere toepasselijke wetgeving. Panasonic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het verlies van data of inbreuk op auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot direct en indirect verlies (met inbegrip maar niet beperkt tot gevolgschade en winstderving).



Als uw telefoon voorzien is van een inbouw- of aanbouwcamera, dan raden wij u aan om de camera gepast te gebruiken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u toestemming heeft om foto's te maken van personen en voorwerpen en dat u door het gebruik van de camera geen inbreuk pleegt op persoonlijke en publieke rechten. U dient de toepasselijke internationale of nationale reglementering inzake het gebruik van de camera in bepaalde situaties en omgevingen na te leven. Dit heeft tevens betrekking op het gebruik van de camera op plaatsen waar camera's en videoapparatuur verboden zijn. Panasonic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit de inbreuk of auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe en indirecte schade.

De telefoon mag uitsluitend met door Panasonic goedgekeurde accessoires worden gebruikt om een optimale prestatie te garanderen en beschadiging van uw telefoon te voorkomen. Panasonic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet door Panasonic goedgekeurde accessoires.

Deze telefoon moet overeenkomstig de toepasselijke internationale of nationale reglementering of eventuele restricties inzake het gebruik hiervan voor specifieke toepassingen en in specifieke omgevingen worden gebruikt. Dit met inbegrip maar niet beperkt tot het gebruik van de telefoon in ziekenhuizen, vliegtuigen, tijdens het rijden in auto's etc. en ander beperkt gebruik.

De schermindelingen en schermbeelden in dit document zijn uitsluitend voor illustratiedoeleinden en kunnen verschillen van de werkelijke beelden op uw telefoon. Panasonic behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Het kleuren LCD-display maakt gebruik van hoge precisie productietechnologie en in bepaalde omstandigheden kunnen de pixels er lichter of donkerder uitzien. Dit wordt veroorzaakt door de eigenschappen van de LCD en is geen fabricagefout.

Het drukken op de toetsen kan een luide toon produceren. Houd de telefoon niet dichtbij uw oor als u op de toetsen drukt.



Buitengewoon hoge of lage temperaturen kunnen een voorbijgaand effect hebben op de werking van uw telefoon. Dit is normaal en duidt geen fout aan. De displaykwaliteit kan verslechteren als u de telefoon gedurende lange tijd gebruikt in een omgeving met een temperatuur van meer dan 40°C.



De telefoon niet veranderen of demonteren. De telefoon bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden moeten worden.



De telefoon niet aan buitensporige trillingen of schokken blootstellen.
De batterij niet laten vallen.



Contact met vloeistoffen vermijden. De batterij onmiddellijk verwijderen als de telefoon nat wordt en contact opnemen met uw leverancier.



De telefoon niet aan direct zonlicht blootstellen of in een vochtige, stoffige of warme omgeving laten liggen.
De batterij nooit in vuur wegwerpen. De batterij kan exploderen.



Metalen voorwerpen die contact kunnen maken met de klemaansluitingen uit de buurt van de telefoon/batterij houden.

De batterijen kunnen uw bezittingen beschadigen en letsel of brandwonden veroorzaken als de aansluitklemmen van de batterij met een geleidend materiaal (zoals metalen sieraden, sleutels e.d.) in contact komen.



De batterij altijd in een goed geventileerde ruimte en niet in direct zonlicht bij een temperatuur van +5°C tot +35° C opladen. De batterij kan niet buiten dit temperatuurbereik worden opgeladen.



Voor het aansluiten van de telefoon op een externe bron moet u altijd de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor aansluitinstructies en de veiligheidsvoorschriften lezen. Verifieer of de telefoon compatibel is met het apparaat waarop deze wordt aangesloten.



De plaatselijke autoriteiten raadplegen omtrent informatie over recycling als u de verpakking of oude apparaten wilt wegwerpen.

SAR

Europese Unie – RTTE

DEZE PANASONIC MOBIELE TELEFOON (MODEL EB-X701) VOLDOET AAN DE EU-RICHTLIJNEN M.B.T. BLOOTSTELLING AAN HF-STRALING.

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zodanig ontworpen en vervaardigd dat het de door de Raad van de Europese Unie aanbevolen normen voor blootstelling aan energie van radiofrequenties (RF) niet overschrijdt. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en vastgestelde toegestane niveaus van RF-energie voor het publiek. De richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties met behulp van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijk onderzoek. In de normen is een ruime veiligheidsmarge opgenomen om de veiligheid te verzekeren van iedere gebruiker, ongeacht leeftijd of gezondheid.

Voor de norm voor blootstelling aan deze energie in het geval van mobiele telefoons wordt gebruik gemaakt van een mateenheid die bekend is onder de naam SAR (Specifiek Absorptieratio, het geabsorbeerde vermogen per massa-eenheid van weefsel uitgedrukt in Watt per kilogram (W/kg). De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-grens is *2,0 W/kg. Er zijn SAR-tests uitgevoerd waarbij de normale bedieningsposities zijn gebruikt en de telefoon op het hoogste toegestane vermogen radiogolven uitzond over alle geteste frequentiebanden. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het hoogst gecertificeerde vermogen, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon bij gebruik beduidend lager zijn dan deze maximumwaarde. Dit heeft te maken met het feit dat de telefoon zodanig is ontworpen dat deze op verschillende vermogensniveaus werkt zodat, afhankelijk van waar u zich bevindt, uitsluitend het vermogen wordt gebruikt dat nodig is om de netwerkzenders te ontvangen en te bereiken. In het algemeen geldt dat hoe dicht u bij de antenne van een basisstation bent, des te geringer het geleverde vermogen is.

Voordat een telefoonmodel aan het publiek verkocht kan worden, dient het bewijs te worden overlegd van conformiteit met de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat als essentiële eis de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en derden. De SAR-waarde voor dit model telefoon, tijdens tests voor gebruik bij het oor, voor naleving van de norm was **0,484 W/kg, en tijdens het dragen op het lichaam, gemeten met een luchtspleet van 1,5 cm, bedroeg de SAR-waarde 0,697 W/kg. Alhoewel er verschillen tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende houdingen kunnen optreden, voldoen alle telefoons aan de vereisten van de Europese Unie voor blootstelling aan radiogolven.

Het gebruik van dit apparaat werd getest tijdens het dragen op het lichaam in een draagtasje van het model EB-YKX700 op een afstand van 1,6 cm van het lichaam en met de achterkant van de telefoon op een afstand van 1,5 cm van het lichaam. Om de vereisten van de richtlijn blootstelling aan radiogolven na te leven, mogen uitsluitend riemclips, houders of dergelijke accessoires op een afstand van 1,5 cm van het lichaam van de gebruiker en de achterkant van de telefoon, met inbegrip van de antenne, worden gebruikt. De riemclips, houders en soortgelijke accessoires mogen geen metalen componenten bevatten. Het gebruik van accessoires die niet aan de vereisten van de richtlijn blootstelling aan radiogolven voldoen, dient derhalve te worden vermeden.

*De SAR-limiet voor mobiele telefoons die door het publiek worden gebruikt, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) gemiddeld over tien gram weefsel.. In de limiet is een aanmerkelijke veiligheidsmarge ingebouwd om het publiek extra bescherming te bieden en om rekening te houden met eventuele afwijkingen van de metingen.. SAR-waarden kunnen variëren afhankelijk van nationale vereisten en de netwerkband.

**Rechterkant van hoofd (Testpositie: Wang) Meetresultaat voor GSM900.

Voor SAR-informatie zie de rubriek productinformatie op

<http://www.panasonicmobile.com/health.html>

Disclaimer: Dit document is een vertaling van de Engelse brontekst. Wij, Panasonic, zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de vertaling van genoemd document.

AAN DE SLAG

De Panasonic X701 GSM™/GPRS mobiele telefoon werkt op het Globale System voor Mobiele Communicatie (GSM) netwerken over de hele wereld, voor het verzenden van geïntegreerde spraakberichten, SMS-jes, multimedialberichten (MMS), en het verstrekken van fraudebeveiliging en een superieure spraakwaliteit.

Beschikbaarheid van functies

Sommige functies zijn netwerkafhankelijk of uitsluitend beschikbaar als u een abonnement neemt op de functie. Sommige functies zijn SIM-kaart afhankelijk. Voordat u de meeste netwerkfuncties kunt gebruiken of activeren, moet u eerst een abonnement op de gewenste diensten nemen. Neem contact op met Vodafone voor verdere informatie.

Voor het gebruik van uw telefoon



De SIM-kaart moet in uw telefoon worden geïnstalleerd om op het celnetwerk te kunnen werken. Steek de SIM-kaart in de telefoon, sluit de telefoon aan op de batterij en laad de batterij volledig op.

SIM-KAART INSTALLEREN EN VERWIJDEREN

Let op: Dit product bevat kleine onderdelen. Buiten het bereik van kleine kinderen houden. Oppassen dat u de SIM-kaart en de vergulde contacten niet krast of vervormt.

SIM-kaart installeren


1. Plaats uw duimen op de buitenste randen van het batterijdeksel en schuif het deksel hierna naar de onderkant van de telefoon. Batterij verwijderen (zie pagina 7).
2. Plaats de SIM-kaart met de vergulde contacten naar de telefoon gericht en steek de getande hoek als eerste in de telefoon. Schuif de SIM-kaart voorzichtig in de SIM-kaart gleuf totdat de kaart vastklikt.
 - Als de SIM-kaart er verkeerd is ingestoken of beschadigd is, dan kan **SIM-kaart plaatsen** op het scherm verschijnen. Verwijder de SIM-kaart en installeer de kaart opnieuw.
 - Als **SIM-kaart geweigerd** op het scherm verschijnt, dan moet u met Vodafone contact opnemen.

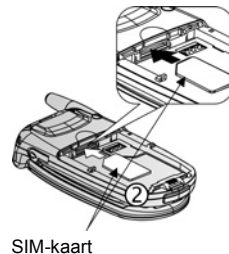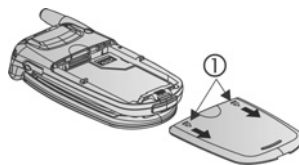

Nota: Zoek de plaats voor de SIM-kaart en de getande hoek op het etiket in het batterijvak.

SIM-kaart verwijderen

1. Plaats uw duimen op de buitenste randen van het batterijdeksel, duw naar beneden en schuif het deksel hierna naar de onderkant van de telefoon. Batterij verwijderen (zie pagina 7).
2. Duw de onderste rand van de SIM-kaart voorzichtig in het SIM-kaart vakje om de SIM-kaart vrij te geven.
3. Verwijder de SIM-kaart voorzichtig nadat de kaart is uitgeworpen.

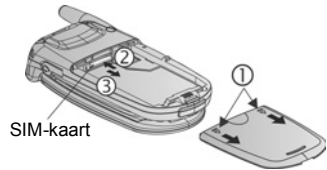


Nota: Bij een upgrade van uw telefoon: wanneer uw vroegere telefoon de nieuwe diensten, zoals MMS (Multimedia Messaging Service) niet ondersteunde, moet u waarschijnlijk een nieuwe SIM-kaart inbrengen. Zoek contact met Vodafone.

BATTERIJ INSTALLEREN EN VERWIJDEREN

Let op: Het gebruik van andere accessoires dan accessoires van Panasonic of accessoires die niet door Vodafone worden aanbevolen, kan de werking van uw telefoon nadelig beïnvloeden en zelfs gevaar voor elektrische schokken veroorzaken.

Batterij installeren


1. Houd de batterij met een hoek van 45° vast, steek de lipjes op de bovenste rand van de batterij in de gleuven langs de bovenkant van het batterijvakje.
2. Duw de onderkant van de batterij naar beneden totdat deze vastklikt.
3. Plaats het deksel van de batterij terug door het deksel naar de onderkant van de telefoon te schuiven. Het deksel moet precies passen zonder spleten.

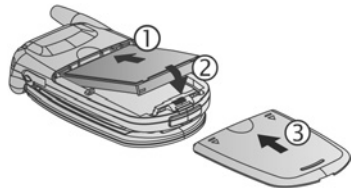

Batterij verwijderen

N.B.: Schakel de telefoon uit en koppel de telefoon van de oplader of andere apparatuur los voordat u de batterij verwijdert.


1. Plaats uw duimen op de buitenste randen van het batterijdeksel, duw naar beneden en schuif het deksel hierna naar de onderkant van de telefoon.
2. Gebruik de lipjes op de onderkant van de batterij om de batterij omhoog te tillen en te verwijderen.
3. Plaats het batterijdeksel terug.

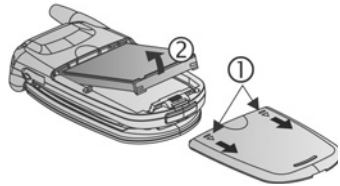

BATTERIJ OPLADEN

N.B.: Controleer eerst of de batterij geïnstalleerd is.

1. Open het deksel van de connector.
 2. Steek de connector in de linkerkant (2 vergulde contacten) van de connectorgleuf op de onderkant van de telefoon. Sluit de reislader op het stopcontact aan.
 3. Verwijder de oplader uit het stopcontact na het opladen en druk op de vrijgaveknop om de oplader van de telefoon los te koppelen.
- De connector NIET forceren. Hierdoor kan de telefoon of de reislader worden beschadigd.

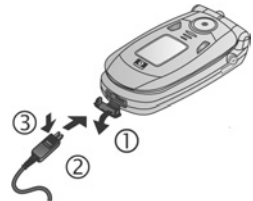

Opladiconen op hoofdscherm en extern scherm



de staafjes verschuiven tijdens het opladen



staafjes verschuiven niet meer zodra de batterij is opgeladen

- Na het inschakelen van de telefoon, verschijnt **Batterij vol** als de batterij volledig is opgeladen.

Batterij zwak waarschuwing


Wanneer de batterijen bijna uitgeput zijn, verschijnt, **Batterij bijna leeg** en hoort u een waarschuwing. De telefoon wordt automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij volledig op. Wanneer u deze waarschuwing krijgt tijdens een gesprek, moet u dit gesprek meteen stopzetten.

INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN miniSD KAART

De miniSD-kaart is een geheugenkaart die gebruikt wordt om het telefoongeheugen uit te breiden en bestanden naar andere apparaten te verzenden.

MiniSD kaart installeren

1. Schuif het deksel van de miniSD-kaart op de bovenkant van de telefoon naar boven.
2. Schuif de miniSD-kaart met het getande hoekje in de telefoon en met de vergulde contacten naar boven in het miniSD-kaart vakje totdat de kaart vastklikt. Duw het deksel van de miniSD-kaart naar beneden totdat dit vastklikt.

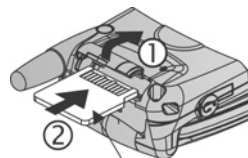


MiniSD-kaart

N.B.: Geen ander voorwerp behalve een miniSD-kaart in de miniSD-kaart gleuf steken. Plak geen etiketten, e.d. op de miniSD-kaart. Een licht verschil in de kaartdikte kan het insteken of verwijderen bemoeilijken of het verlies van contact of gegevens veroorzaken. Oppassen dat u de miniSD-kaart en de vergulde contacten niet kraast of vervormt.

MiniSD kaart verwijderen

Druk op , scroll naar **MiniSD-kaart uitwerpen** en druk op **OK**. **Wacht totdat uw bestand is opgeslagen en uw kopieën zijn gemaakt voordat u de miniSD-kaart verwijdert.**



3. Schuif het deksel van de miniSD-kaart op de bovenkant van de telefoon naar boven.
4. Duw de onderkant van de miniSD-kaart voorzichtig naar voren in de gleuf om de miniSD-kaart vrij te geven.
5. Verwijder de miniSD-kaart voorzichtig nadat de kaart is uitgeworpen. Duw het deksel van de miniSD-kaart naar beneden totdat dit vastklikt.

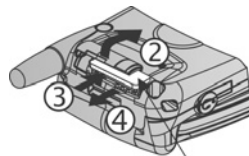

MiniSD-kaart





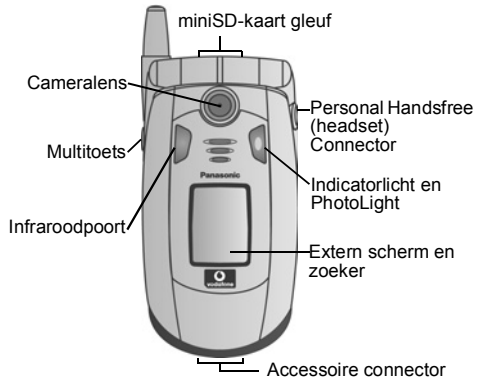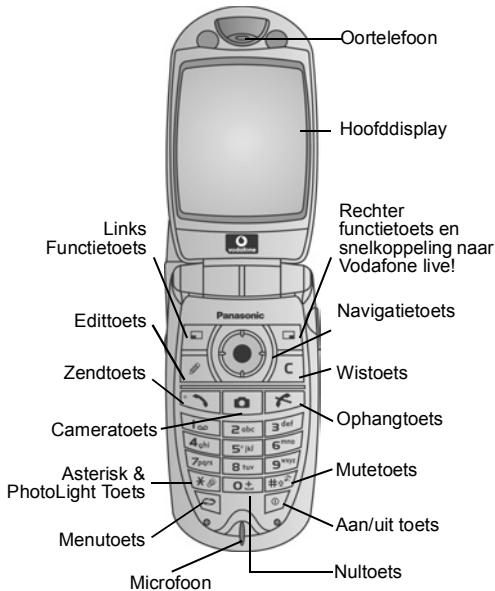


OVERZICHT VAN TELEFOON



TOETSFUNCTIES

Toets	Functie
	<p>Aan/uit toets</p> <p>Druk op deze toets en houd ingedrukt om de telefoon in- of uit te schakelen. Kort indrukken om verschillende profielen te kiezen, de toetsenset vergrendelen, de telefoon vergrendelen, of MiniSD-kaart uitwerpen.</p>
	<p>Navigatietoets</p> <p>Druk op de buitenste randen van de navigatietoets om omhoog ▲, omlaag ▼, naar links ◀ of naar rechts ▶ door de menu's en de tekst te bladeren. Druk op het midden van de toets ● om een optie te selecteren of vanuit stand-by om het Hoofdmenu te openen. Maak een foto in de cameramodus door te drukken op ●.</p>
	<p>Zendtoets</p> <p>Bellen. Druk op de toets in stand-by om recent gebelde nummers opnieuw te bellen. Scroll naar ▶ om de lijst van ontvangen en gemiste oproepen te bekijken. Druk in stand-by op de toets en houd ingedrukt om spraakopdrachten te activeren.</p>
	<p>Ophangtoets</p> <p>Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen. Keer terug naar stand-by.</p>
	<p>Menu-toets</p> <p>Ga naar het hoofdmenu. Druk op de toets en houd ingedrukt om de geopende menuopties te bekijken.</p>
	<p>Linker functietoets</p> <p>Voer de bewerking in de linker benedenhoek van het scherm uit. Snelkoppeling om Bericht in stand-by te openen. Druk op [] en hierna op [] om het toetsenbord te vergrendelen. Druk op [] en hierna op [] om het toetsenbord te ontgrendelen.</p>
	<p>Rechter functietoets</p> <p>Voer de bewerking in de rechter benedenhoek van het scherm uit. Snelkoppeling om Vodafone live! in stand-by te openen.</p>
	<p>Edittoets</p> <p>Selecteer woordenboek voor intelligente tekstinvoer en voeg woorden toe en verander woorden, of alfanumerieke modus of cijfermodus. Voeg cijfers of symbolen toe. Verander de invoertaal. Markeer meerdere opties in een lijst door [], ingedrukt te houden en hierna naar ▲ of ▼ te scrollen.</p>
	<p>Wistoets</p> <p>Wis tekens in de editmodus. Wis het geselecteerde item.</p>

Toets	Functie
	Cameratoets Opent de camera.
	Asterisk toets Druk op de toets in stand-by en houd ingedrukt om Photolight of flitslicht in- of uit te schakelen. Druk meerdere keren op de toets in de numerieke modus en in stand-by voor *, +, p, en w tekens. Scroll in de Woordenboekmodus naar andere woorden als het woord onderstreept is. Druk op de toets in de editmodus om een tabel met speciale tekens te openen.
	Nultoets Druk op de toets in stand-by en houd ingedrukt om het + teken voor bellen in te voeren. Voer een spatie in de editmodus in.
	Mutetoets Druk op de toets in stand-by en houd ingedrukt om Stil in- of uit te schakelen. Verander van hoofdletters naar kleine letters in de editmodus of druk twee keer kort op de tekst om het woordenboek voor intelligente tekstinvoer te openen of te sluiten.
	Multitoets (op zijkant van telefoon) Druk één keer op de multitoets om de achtergrondverlichting in te schakelen en druk hierna op de toets om tussen de weergave van klok en iconen te wisselen. Schakelt de beltoon uit tijdens een inkomend gesprek. Maakt een foto als de actieve klep is gesloten.

In de handleiding gebruikte symbolen

	Druk op de aan/uit toets.		Druk op de Menutoets.
	Druk op de buitenste randen van de navigatietoets om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts door de menu's en de tekst te bladeren.		Druk op het midden van de navigatietoets.
	Druk op de zendtoets.		Druk op de ophangtoets.
	Druk op de linker functietoets.		Druk op de rechter functietoets.
	Druk op de edittoets.		Druk op de wistoets.
	Druk op de cijfertoetsen.		Druk op de browsertoets.
	Druk op de asterisk toets.		Druk op de cameratoets.
	Druk op de Multitoets (op de zijkant van telefoon)		


ICONEN

Afhankelijk van de door u gebruikte functies en geselecteerde opties verschijnen er verschillende iconen op het scherm.

Icoon	Duidt aan	Icoon	Duidt aan
	Zeven niveaus duiden het laadniveau van de batterij aan. De staafjes verschuiven tijdens het opladen van de batterij.		Alarm aan.
	Zeven niveaus geven de signaalsterkte van het netwerk aan waarbij de telefoon is aangemeld.		Nieuw spraakbericht ontvangen (als er 2 lijnen verschijnen, de linkercirkel is donker voor lijn 1, de rechtercirkel is donker voor lijn 2).
	GPRS-netwerk beschikbaar.		Nieuw bericht ontvangen.
	GPRS-dienst staat in de wacht tijdens een spraakoproep.		Bericht wacht in outbox op verzending.
	De GPRS-verbinding is actief.		Bluetooth® is actief.
	Meerdere GPRS-verbindingen zijn actief.		Bluetooth® is actief.
	Gemiste oproep.		Infrarood is actief (knippert als infrarood actief is).
	Gesprekken doorschakelen is actief (als u 2 lijnen heeft, dan verschijnt ook een 1 of een 2).		USB-verbinding actief.
2	Lijnkeuze 2 (SIM-kaart afhankelijk als u 2 telefoonlijnen heeft).		Navigatietoets – omhoog en omlaag door opties bladeren.
D	Databericht.		Navigatietoets – naar links of rechts bladeren, naar links of rechts verplaatsen om tabbladen te bekijken.
	Het toetsenbord is geblokkeerd.		Alle beltonen/belvolumes zijn uitgeschakeld (Trilalarm).
	Geluid van oortelefoon aan.		De handsfree oortelefoon is op de telefoon aangesloten.
	Geluid van luidspreker aan.		

STAND-BY SCHERMEN EN SNELKOPPELINGEN

HOOFDDISPLAY


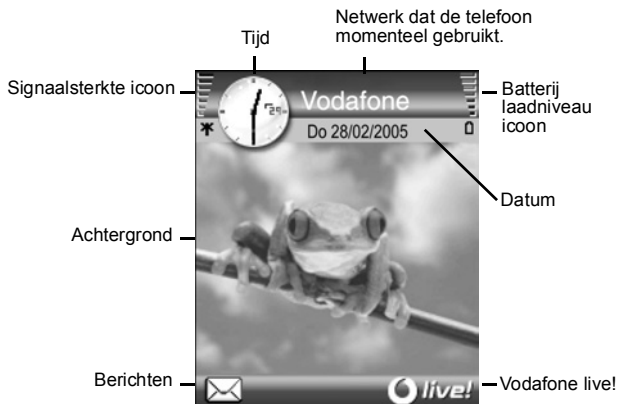


EXTERN SCHERM

Druk één keer op de multitoets om de achtergrondverlichting in te schakelen en druk hierna op de toets om tussen de weergave van klok en iconen te wisselen.


NAVIGATIETOETS SNELKOPPELINGEN

in stand-by

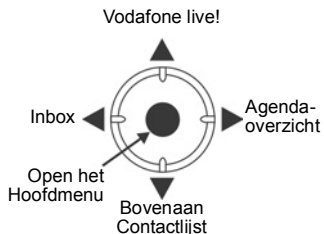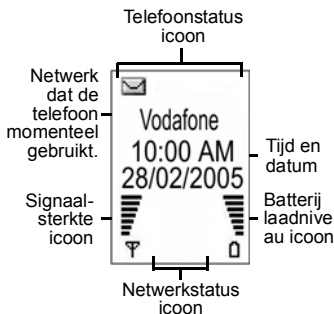


STANDAARD TELEFOONFUNCTIES EN GESPREKKEN BEHEREN

TELEFOON IN- EN UITSCHAKELEN



Druk op  en houd ingedrukt.

N.B.: Als uw SIM-kaart door een PIN-code is beveiligd, dan wordt u gevraagd om de PIN-code in te toetsen. Toets de PIN-code in en druk op **OK**. Zie *Beveiligingsinstellingen* op pagina 117.

BELLEN

Verifieer of de telefoon ingeschakeld is en of het signaalsterkte icoon tenminste één streepje vertoont , en of het Vodafone logo voor het bellen verschijnt.

Voer het te bellen telefoonnummer in


1. Voer het kengetal en het telefoonnummer vanuit stand-by in en druk op .
2. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

N.B.: Druk op  om een cijfer te wissen.
Scroll tijdens een gesprek naar  of  om het volume van de oortelefoon te regelen.

Waarschuwing: Het sluiten van de klep tijdens een gesprek beëindigt het gesprek als de standaardinstelling actief is. Telefoon instellen om gesprek te beëindigen als u de klep sluit. Telefoon instellen om het gesprek voort te zetten als u de klep sluit. Zie *Openen voor antwoorden/opvangen* in *Oproepinstellingen* op pagina 113.

Contactkaart gebruiken om te bellen

Open vanuit het **Contact** menu:

1. Contactlijst
 2. Scroll naar de gewenste naam en druk op .
- Selecteer het nummer dat u wilt bellen als er verschillende telefoonnummers op de kaart zijn opgeslagen.

Informatie aan Contactlijst toevoegen. Zie pagina 31.

SIM-telefoonboek gebruiken om te bellen


Open vanuit het **Contact** menu:

1. Contactlijst.
2. Scroll naar  om het **SIM-telefoonboek** te bekijken.
3. Scroll naar de gewenste naam en druk op .

Namen en nummers aan SIM-telefoonboek toevoegen. Zie pagina 35.




Zeg de naam om te bellen

Bellen door de naam van de persoon te zeggen die u wilt bellen:

1. Druk op  en houd ingedrukt.
2. Na het verzoek om "Opdracht geven", moet u "Sprakgestuurd kiezen" zeggen.
3. Na het verzoek "Zeg de naam of nummer", moet u de volledige naam van een persoon in uw Contactlijst zeggen, zowel de voornaam als de achternaam.
4. De naam wordt herhaald en de telefoon begint te bellen.
Zie pagina 117 voor meer Spraakopdracht opties.

Snelkeuze




Als u sneltoetsen (zie pagina 41) aan vaak gebelde nummers heeft toegekend, dan kunt u deze door middel van 2 toetsdrukken bellen.

1. Druk op de sneltoets  -  vanuit stand-by en druk hierna op .
 - Als **Snelkeuze** op Aan staat (Zie *Oproepinstellingen* op pagina 113), dan kunt u op de sneltoets drukken en deze ingedrukt houden om het toegekende nummer te bellen.

N.B.: Sneltoets 1 kan voor het voicemailbox nummer worden gereserveerd.


Gebelde nummers, ontvangen of gemiste gesprekken lijst

U kunt snel gebelde nummers, nummers van ontvangen gesprekken of nummers van gemiste gesprekken bellen.

1. Druk vanuit stand-by op .
2. Scroll vanuit de lijst met gebelde nummers naar het gewenste nummer en druk op  om te bellen.
 - Scroll naar  om naar het Ontvangen gesprekken tabblad en het Gemiste gesprekken tabblad te gaan en een nummer uit één van deze lijsten te selecteren.

Automatische nummerherhaling

Als u de **Automatische nummerherhaling** op **Aan** zet in het *Oproepinstellingen* menu (Zie pagina 113), dan belt uw telefoon het nummer max. 10 keer afhankelijk van bepaalde condities, zoals geen antwoord, nummer bezet, netwerk bezet of verbindingfouten.


Druk op **Stoppen** of  om de automatische nummerherhaling te stoppen.

Uit berichten bellen

Als een ontvangen bericht een telefoonnummer bevat dan kunt u dit vanuit de inbox bellen. U kunt ook de afzender van een SMS-bericht bellen.

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. **Inbox.**

2. Scroll naar het gewenste bericht en open.
3. Zoeken van telefoonnummer in bericht. Druk op **Opties** en selecteer **Zoeken > Telefoonnummer, Email-adres, of Webadres**. De tekst en de nummers zijn onderstreept als u het gezochte item vindt.
 - Druk op  om het telefoonnummer van de afzender van een SMS-bericht uit een geopend bericht te bellen.


Internationaal telefoneren

Druk vanuit stand-by op  en houd ingedrukt om **+**, het internationale kengetal, in te voeren dat een snelkoppeling voor internationale gesprekken is. Voer hierna het landnummer, het kengetal en het telefoonnummer in. Druk op .

N.B.: Veel landen/regio's voegen een oorspronkelijk 0 aan het kengetal toe. In de meeste gevallen moet deze 0 worden overgeslagen bij het internationaal telefoneren. Neem contact op met Vodafone voor verdere informatie.

Alarmnummers

Bel het alarmnummer in uw regio:

1. Schakel de telefoon in als deze uit staat.
2. Verifieer of het antenne icoon op het scherm is weergegeven.
3. Voer het lokale alarmnummer (zoals 112) in en druk op .

N.B.: U kunt zelfs als het toetsenbord geblokkeerd is nog alarmnummers bellen. Het bellen van alarmnummers zonder geïnstalleerde SIM-kaart is land- of netwerkoperator-afhankelijk.

Dienstopdracht naar netwerk verzenden


Vraag Vodafone om een bepaalde dienst te activeren door een dienstopdracht te verzenden. Deze opdrachten, die USSD opdrachten genoemd kunnen worden, kunnen diensten zoals prepay bellen en chatten activeren.

1. Neem contact op met Vodafone voor de juiste code voor de dienstopdracht.
2. Voer de verstrekte dienstopdracht code in. Als de telefoon de code als een aanvullende dienst of USSD verzoek herkent dan kunt u drukken op **Zend dienstopdr.**




GESPREKKEN AANNEMEN

De telefoon rinkelt en het groene lampje knippert als er een gesprek binnenkomt.

N.B.: Als de telefoon op trilalarm is ingesteld, dan knippert het groene lampje en de telefoon trilt in plaats van te rinkelen.




1. Open de klep om een gesprek te beantwoorden.
 - Druk op  als de klep geopend is om een gesprek te beantwoorden.

Beltoon uitschakelen

Beltoon uitschakelen. Druk op  als de klep gesloten is. Druk op **Dempen**  als de klep geopend is. Beantwoord het gesprek hierna door op  te drukken.


Antwoordinstellingen wijzigen

Instellingen wijzigen om geen gesprekken te beantwoorden als u de klep opent. Zie **Open voor antwoorden/opvangen** in *Oproepinstellingen* op pagina 113.

Antwoorden door op een willekeurige toets te drukken behalve, , , of , Zie **Aannem. willek. toets** in *Oproepinstellingen* op pagina 113.

Inkomende gesprekken doorschakelen

Zie *Oproep doorschakelen* op pagina 120 om gesprekken naar uw voicemailbox of een ander nummer door te schakelen.

Hierna kunt u op  of op de functietoets **Weigeren** drukken en worden alle inkomende gesprekken doorgeschakeld.

Als u het gesprek negeert door op geen enkele toets te drukken, dan verschijnt het nummer van het gesprek in de Gemiste gesprekken lijst.

ACTIEVE GESPREKOPTIES






Als u in gesprek bent, dan kunt u het gesprek in de wacht zetten, de microfoon uitschakelen en toetstonen zenden voor wachtwoorden e.d. en conferentiegesprekken opzetten, afhankelijk van de netwerkondersteuning.

Gesprekken in de wacht zetten

Gesprek in de wacht zetten of uit de wacht halen. Druk op **Opties** en selecteer **Stand-by** of **Oproep activeren**.

Als u met 2 bellers bent verbonden (een actief gesprek en een gesprek in de wacht), druk dan op **Opties** en selecteer:



Wisselen	Zet het actieve gesprek in de wacht en haal het andere gesprek uit de wacht.
Doorverbinden	Verbind een actief gesprek en een gesprek in de wacht met elkaar, of een inkomend gesprek met een actief gesprek of een gesprek in de wacht en verbreek de verbinding met beide gesprekken zodat de twee bellers met elkaar kunnen spreken.

Snelkoppelingen: U kunt ook drukken op  om te wisselen tussen **Stand-by** en **Oproep activeren** bij één gesprek, of om tussen een actief gesprek en een gesprek in de wacht te wisselen (**Wisselen**).
 Gesprek in de wacht beëindigen en doorgaan met actief gesprek. Druk op  en .
 Actief gesprek beëindigen en doorgaan met gesprek in de wacht. Druk op  en .

HANDSFREE BELLEN





Druk op **Luidsp.** om de stem van de beller uit de handsfree luidspreker te horen. Houd de telefoon dichtbij u zodat u en verschillende anderen een gesprek kunnen voeren zonder de telefoon vast te houden.

Selecteer **Handset** om terug te gaan naar de oortelefoon.

	De luidspreker icoon – handsfree is actief.
	Oortelefoon icoon – handsfree is niet actief.

Als u de Bluetooth® handsfree hoofdtelefoon heeft ingeschakeld, moet u drukken op **Opties** en **BT toebehoren** selecteren om de stem van de beller in de Bluetooth® hoofdtelefoon te horen.




Volumeregeling


Scroll naar  of  om het volume van de oortelefoon van de telefoon , de luidspreker van de telefoon , of hoofdtelefoon te verhogen of te verlagen. Luister naar het veranderen van de volumeschaal terwijl u het volume regelt.

Microfoon in- en uitschakelen. Druk op **Opties** en selecteer **Microfoons uit** of **Microfoons aan**. Microfoons uit schakelt de microfoon van de telefoon en alle microfoons van accessoires uit. Microfoons aan schakelt de microfoon weer in.

WACHTEND GESPREK

Als u een wachtend gesprek netwerkdienst in Oproepinstellingen heeft geactiveerd (zie pagina 113), dan kunt u een inkomend gesprek aannemen terwijl u in gesprek bent.

- Druk tijdens een actief gesprek op  om een inkomend gesprek aan te nemen. Het actieve gesprek wordt in de wacht gezet.
 - Tussen gesprekken wisselen. Druk op **Wisselen** of .
 - Actief gesprek beëindigen en inkomend gesprek beantwoorden. Druk op **Vervangen**.
- Druk op  om het actieve gesprek te beëindigen. Het gesprek in de wacht wordt uit de wacht gehaald.

- Beide gesprekken beëindigen. Druk op **Opties** en selecteer **Alle oproep beëind..**
- Als u op  drukt en ingedrukt houdt dan worden alle gesprekken en dataverbindingen beëindigd.




Inkomend gesprek weigeren. Druk op **Weigeren**. De beller hoort een bezettoon of wordt naar de voicemail doorgestuurd.

DTMF-tonen verzenden

DTMF-tonen kunnen tijdens een gesprek worden verzonden door op de toetsen (0 tot 9, #, *) op uw telefoon te drukken. Toetstonen worden vaak gebruikt voor toegang tot diensten zoals voicemailboxen, belkaarten en bankieren.


Druk tijdens een gesprek op **Opties** en selecteer **DTMF zenden** als u een DTMF-toetstonsequentie op een Contactkaart heeft opgeslagen. Druk op **Zoeken**, scroll naar de gewenste toon en selecteer.

Toetstonsequenties bellen of opslaan:

1. Toets het telefoonnummer voor toegang in.
2. Druk herhaaldelijk op  om door de *, +, p, en w tekens te scrollen voordat u de toetstonen invoert om:
 - Een korte pauze voordat de tekens worden verzonden (p teken).
 - Een wachtperiode (w teken) die u vereist om tijdens het gesprek op **Zenden**  te drukken om de tonen te verzenden.
 - + teken om een in een sneltoets opgeslagen toetstonsequentie te verzenden (zie pagina 41).
3. Voer de toetstonen in, bijvoorbeeld, de toegangscode voor uw voice mailbox.
4. Druk op  om het nummer onmiddellijk te bellen, of druk op **Opties** en selecteer **Toevoeg. aan Contact**. om de sequentie in uw Contacten op te slaan (zie pagina 31).

N.B.: U kunt meerdere pauzes, wachtperiodes en sneltoets tekens en toetstonsequenties invoeren.

Menu's tijdens een gesprek openen

Open het hoofdmenu tijdens een gesprek en druk op , en open hierna het gewenste menu, verifieer bijvoorbeeld de datum van een geplande vergadering in uw agenda.

Het actieve gesprek blijft verbonden en wordt door een klein pop-up venster aangeduid.

Verlaat het menu om naar het actieve gesprek venster terug te keren.

Als u op  drukt dan wordt een actief gesprek altijd beëindigd.

Soundclips tijdens een gesprek afspelen/opnemen



Open de soundclip van de huidige locatie en speel deze af tijdens een gesprek.

De andere persoon hoort de soundclip.

Huidige gesprek opnemen. Zie pagina 92.

Conferentiegesprekken


In een conferentiegesprek kunt u een gesprek voeren met max. 5 andere personen tegelijkertijd als deze functie door het netwerk wordt ondersteund.

1. Bel de eerste persoon.
2. Druk na de verbinding met het gesprek op **Opties** en selecteer **Nieuwe oproep** om een nummer in te voeren of druk op **Zoeken** om naar de Contactlijst te gaan en een nummer te bellen en druk op . Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
3. Druk na het aannemen van het nieuwe gesprek op **Opties** en selecteer **Conferentie** om het gesprek in de wacht en het actieve gesprek met elkaar te verbinden. Van nu af aan is er slechts één actief gesprek, het conferentiegesprek.
4. Andere personen aan het gesprek toevoegen. Herhaal stap 2 en druk hierna op **Opties** en selecteer **Conferentie > Toev. aan confer.**
5. Privégesprek met één van de personen voeren. Druk op **Opties** en selecteer **Conferentie > Privé**. Scroll naar de gewenste persoon en druk op **Privé**. De uit het gesprek verwijderde persoon wordt het actieve gesprek op uw telefoon, het conferentiegesprek wordt in de wacht gezet; de overige bellers kunnen het conferentiegesprek echter voortzetten. Naar conferentiegesprek terugkeren. Druk op **Wisselen**. Doorschakelen van privégesprek naar conferentiegesprek. Druk op **Opties** en selecteer **Toev. aan Confer.**
6. Persoon uit conferentiegesprek verwijderen. Druk op **Opties** en selecteer **Conferentie > Deelnemer verwijd..** Scroll naar de gewenste persoon en druk op **Verwijd..**
7. Druk op  om het conferentiegesprek te beëindigen.

N.B.: Als u in gesprek bent en reeds een gesprek in de wacht heeft gezet, moet u bij stap 3 beginnen.


GESPREKKEN BEËINDIGEN

Er zijn verschillende manieren om een gesprek te beëindigen.

- Sluit de klep.
- Druk op .
- Druk op de **Eind opr.** functietoets.
- Druk op **Opties** en selecteer **Actieve opr. beëind..**

Alle gesprekken beëindigen als u met meer bellers in gesprek bent:

- Druk op **Opties** en selecteer **Alle oproep. beëind..**

Als u op  drukt en ingedrukt houdt dan worden alle gesprekken en dataverbindingen beëindigd.

Gesprekken in de wacht, wachtende gesprekken en conferentiegesprekken beëindigen. Zie *Actieve gespreksopties* vanaf pagina 18.

TELEFOON TIJDENS EEN GESPREK SLUITEN

Het gesprek wordt beëindigd als u de klep sluit. Dit is de standaardinstelling voor **Open voor antwoorden/opvangen** in *Oproepinstellingen*. Als u de telefoon wilt sluiten en handenvrij wilt spreken tijdens een gesprek, moet u de **Open voor antwoorden/opvangen** instelling op **Uit** zetten. Hierdoor wordt de stem van de beller naar de achterste luidspreker overgeschakeld zodat u handsfree kunt spreken.

Zie **Open voor antwoorden/opvangen** in *Oproepinstellingen* op pagina 113 om een gesprek te beantwoorden door de klep te openen en om gesprekken te beëindigen door de klep te sluiten.

HANDSFREE HOOFDTELEFOON


Als u een handsfree hoofdtelefoon gebruikt, dan moet u deze in de telefoon steken om een telefoongesprek te voeren zonder de telefoon tegen uw oor te houden.

Handsfree hoofdtelefoon aansluiten

1. Trek de dop uit de connector aan de zijkant van de telefoon en steek deze in de connector van de handsfree hoofdtelefoon
2. De luidspreker en de microfoon van de telefoon worden automatisch uitgeschakeld
3. Bevestig de clip van de handsfree hoofdtelefoon aan uw kleding. Steek de oortelefoon in uw oor.



Handsfree hoofdtelefoon gebruiken

- Draai het nummer om een gesprek tot stand te brengen en druk hierna op de Zend/Ophang toets op de hoofdtelefoon.
- Druk op de **Zend / Ophang** toets op de hoofdtelefoon om een gesprek te beantwoorden en te beëindigen.
- Druk op  en houd ingedrukt op de telefoon om stemgestuurd te bellen. Zie *Spraakopdrachten* op pagina 103.
- Scroll naar ◀ of ▶ op de navigatietoets van de telefoon om het volume tijdens een gesprek te regelen. Een lampje op de telefoon geeft aan dat u bent verbonden.

Waarschuwing: Controleer het belvolume voordat u het handsfree apparaat gebruikt om ervoor te zorgen dat het volume niet te luid is. In sommige landen is het gebruik van een oortelefoon tijdens het autorijden niet toegestaan. Raadpleeg de lokale wetgeving voordat u dit apparaat gebruikt.



TEKST INVOEREN

U kunt tekst op twee verschillende manieren invoeren: door gebruik van het woordenboek van de intelligente tekstinvoer om woorden snel in te voeren of door gebruik van de alfanumerieke modus waarin op elke toets wordt gedrukt totdat de letter verschijnt.


WOORDENBOEK VOOR INTELLIGENTE TEKSTINVOER

Het woordenboek maakt gebruik van een intelligente tekstinvoer om woorden in te voeren door op één toets per letter te drukken en hierna het gewenste woord weer te geven, in plaats van meerdere keren op toetsen drukken totdat elke gewenste letter verschijnt.

GEPLANDE OVEREENKOMENDE WOORDEN WEERGEVEN.


Als het juiste woord niet wordt weergegeven, moet u herhaaldelijk op  drukken om door een alternatieve woordenlijst te bladeren. Uit alle overeenkomende woorden kiezen. Druk op  en selecteer **Woordenboek > Mogelijkheden**.


WOORDEN AAN HET WOORDENBOEK TOEVOEGEN

Woorden aan woordenboek toevoegen. Druk op  en selecteer **Woordenboek > Woord invoegen**. U kunt het woord ook toevoegen aan het woordenboek als de **Spellen** functietoets verschijnt.



ALGEMENE TEKSTINVOER

Tekst en nummers op één van de volgende drie manieren invoeren:

 Alfanumerieke modus – druk herhaaldelijk op elke toets totdat de gewenste letter verschijnt.

 Woordenboekmodus – druk op één toets per letter waarna het woordenboek het gewenste woord weergeeft.

123 Numerieke modus – voer de cijfers in.


Snelkoppeling: Om cijfers in de alfanumerieke modus of woordenboekmodus in te voeren, moet u op de gewenste cijfertoets drukken en deze ingedrukt houden  - .










Kies uit de volgende in zowel de alfanumerieke modus als woordenboekmodus:

Abc Eerste letter hoofdletter **ABC** Allemaal hoofdletters
abc Kleine letters

Symbolen invoeren. Druk op  en selecteer **Symbool invoegen** of druk op .

Tekst bij een knippercursor invoeren:

1. Druk meerdere keren op de cijfertoetsen die bij de geprogrammeerde letters horen totdat de geprogrammeerde letters op het scherm verschijnen.
 - Tekst met behulp van het woordenboek invoeren. Druk op  en selecteer **Woordenboek open**, als het woordenboek nog niet geopend is.
2. Acties voor elke toets en snelkoppelingen wijzigen:

Spatie invoeren.	
Interpunctie invoeren door herhaaldelijk op de toets te drukken. Druk in de woordenboek modus op  en druk hierna herhaaldelijk op  om naar andere interpunctie te scrollen.	
Tekens wissen.	
Op toets drukken en ingedrukt houden om tussen tekst- en cijfermodus te wisselen. Druk op de toets om door hoofdletters, kleine letters en eerste letter hoofdletter te bladeren. Druk twee keer kort op de toets om het woordenboek te openen of te sluiten.	
Open of sluit woordenboek. Schakel over op cijfermodus. Voeg symbolen in. Verander de invoertaal.	
Scroll naar andere woordkeuzen in de Woordenboek modus.	
Druk op de buitenste randen van de navigatietoets om omhoog, omlaag, naar links en naar rechts door de tekst te bladeren.	

Tekst knippen, kopiëren en plakken

1. Verplaats de cursor naar links van de tekst die u wilt kopiëren om de tekst te knippen, kopiëren en te plakken.
2. Druk terwijl u , ingedrukt houd op  en houd ingedrukt om de tekst te selecteren.
3. Laat de toetsen los om geen verdere tekst te selecteren.
4. Druk op  en selecteer **Knippen** of **Kopiëren**.
5. Verplaats de cursor in het berichtenveld naar een nieuwe locatie en druk op  en selecteer **Plakken**.

NAVIGEREN IN MENU'S

Hoofdmenu bekijken. Druk op .



Navigatietoets



Druk op de linker, rechter, bovenste en onderste randen van de navigatietoets om u door het scherm te verplaatsen.

Druk op  om:




- Open een optie in het menu.
- Selecteer een aangeklikt item.
- Bevestig een keuze.
- Maak een foto met de camera.



Scroll naar  of  als er een omlaag of omhoog pijl onderaan het scherm verschijnt om naar aanvullende items te gaan.

Snelkoppeling: Om naar de eerste 9 menuopties te springen en deze te openen (als u deze nog niet heeft doorgebladerd), kunt u gewoon op de bijbehorende nummertoeets van de locatie van de optie op de roosterweergave drukken. Het nummersysteem van de roosterweergave is:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Tabbladen



Er kunnen meer bestanden, mappen of pagina's verbonden zijn aan een menuoptie die bekeken kunnen worden door u naar rechts en naar links over het scherm te verplaatsen. Dit wordt aangeduid door tabbladen , pijlen  , of nummers aan de bovenkant van het scherm. Als u pagina 5 van 12 pagina's bekijkt die geassocieerd zijn met een bestand dan verschijnen 5/12 en de pijlen.

- Scroll naar  en  om door de tabbladen en pagina's te bladeren.




Beknopte instructies

Om de woorden te beperken in deze handleiding, worden uitdrukkingen gebruikt zoals "Druk op **Opties** en selecteer **Open**". Dit betekent druk op **Opties**, klik **Open** aan en druk op **Selecteren**. Het kan zijn dat u door het menu moet bladeren om **Open** te bereiken. Veel menuopties zijn beschikbaar in het menu **Opties** en andere menu's, daarom worden deze beknopte aanwijzingen in de handleiding gebruikt om een zelfde soort procedure aan te duiden.


In deze handleiding betekent het commando "Selecteer **Bericht aanmaken** > "Via **MMS**", scroll naar **Bericht aanmaken**, en scroll hierna naar  om het pop-up menu met **Via MMS** te bekijken, en druk hierna op  of **Selecteer** functietoets om **Via MMS**

te selecteren. Het kan zijn dat u het pop-up menu moet doorbladeren om **Via MMS** aan te klikken.

Functietoets opties


Op het eerste niveau van elk menu item verschijnt **Opties**  om het menu te organiseren of aan te passen. De opties veranderen afhankelijk van het menuniveau dat u bekijkt.

Om het **Opties** menu te openen:

- Druk op **Opties**, scroll naar de aangeklikte bewerking en druk hierna op  of druk op **Selecteren**.

Open	Open het item.
Lijstweergave	Bekijk de menu items in een lijstformaat. Als u deze optie selecteert dan verandert de optie in Roosterweergave om de menu items in een roosterweergave te bekijken.
Verplaatsen	Verplaats de opties naar een andere plaats in het menusysteem.
Verplaats naar map	Verplaats de menuoptie naar een map.
Nieuwe map	Nieuwe map aanmaken en een naam geven.
Gegevens geheugen	Bekijk informatie over in het telefoongeheugen en op de geheugenkaart (ook wel miniSD-kaart genoemd) opgeslagen items.
Afsluiten	Het menu item verlaten.

Deze aanvullende bewerkingen kunnen beschikbaar zijn in het **Opties** menu:

Verwijderen of Wissen.	Verwijder of wis een item of een gemarkeerd item (Zie <i>Markeringen aan/uit</i> op pagina 26) op een lijst of rooster of druk op  .
Naam wijzigen	Een nieuwe naam aan het item geven.
Bewerken	Informatie veranderen die u reeds heeft ingevoerd.

Markeringen aan/uit








In menuopties die een groot aantal bestanden bevatten, kunt u bepaalde bestanden markeren om een bewerking uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld 5 beelden wissen uit uw Beeldenmap die 29 beelden bevat.

Item of items markeren.

1. Druk op **Opties** en selecteer **Markeringen aan/uit** > **Markeren** om een vinkje naast het gewenste bestand te plaatsen. Scroll om meer items te markeren of selecteer **Alle markeren** om alle bestanden te markeren.
2. Druk op **Opties**, en selecteer hierna de gewenste bewerking zoals **Verwijderen**, **Zenden**, **Verplaatsen**.

De markering van een item of items opheffen.

1. Druk op **Opties** en selecteer **Markeringen aan/uit** > **Markeren** om het vinkje naast het gemarkeerde bestand te verwijderen. Om de markering van alle bestanden ongedaan te maken, moet u **Alle markeringen oph.** selecteren.

Snelkoppelingen: Items markeren of markering ongedaan maken. Druk op  houd ingedrukt en druk hierna op .
Markeren of markering opheffen van meerdere items. Druk op  en houd ingedrukt en druk hierna op  en houd ingedrukt of druk op  van de navigatietoets om door de gewenste items te bladeren. Laat  of  los om het markeren stop te zetten.


Menu's binnen een menu

Een pop-up menu verschijnt als er meer dan één keuze beschikbaar is. U kunt bijvoorbeeld een bericht aanmaken om contactinformatie op verschillende manieren te verzenden: via een SMS-bericht, via MMS, via e-mail, via Bluetooth[®], en via Infrarood.

Toegang tot pop-up menu:

- Scroll naar , of druk op , of **Selecteren** functietoets.

Pop-up menu sluiten:

- Scroll naar , of druk op de **Annuleren** functietoets.





Wijzigingen opslaan


In veel gevallen moet u bij het bewerken van tekst of nummers of het veranderen van een instelling op de **Terug** functietoets drukken om de wijzigingen automatisch op te slaan.

MULTITASKING

U kunt tegelijkertijd met meer dan één menu item werken. U kunt bijvoorbeeld een nieuw bericht aanmaken, een nieuwe naam aan een beeld geven en een contact aan de contactlijst toevoegen zonder de reeds ingevoerde gegevens te verliezen.

Menu items open houden:

Druk op  om naar het stand-by scherm te gaan. Als u op  drukt dan wordt het geopende menu item niet gesloten.

N.B.: Tijdens een telefoontje wordt een gesprek beëindigd door het drukken op  in plaats van als een snelkoppeling naar het stand-by scherm te fungeren.

Menu items openen en sluiten.

Menuopties kunnen op verschillende manieren worden geopend.


- Druk op .


- Druk op **Opties** en selecteer **Open**.

Menu items kunnen op verschillende manieren worden gesloten.

- Druk op **Opties** en selecteer **Afsluiten**.
- Druk op **Terug** totdat de Afsluiten functietoets verschijnt en druk hierna op **Afsluiten**.
- Druk op **Sluiten**.


Snelkoppeling naar het wisselen tussen geopende items.

Als u verschillende menu items heeft geopend, dan kunt u drukken op  en ingedrukt houden om een pop-up venster te bekijken en naar het gewenste geopende item scrollen. Als u het item opent, dan begint u op het punt waar u hiervoor was.

Geopende items in het pop-up venster sluiten. Scroll naar het gewenste item, druk op  en selecteer **Ja**.



ZOEKOPTIE

In bepaalde menu items, verschijnt een loep icoon  dat u instaat stelt om een naam, bestand of item te zoeken.

Voer de eerste letter van de naam of het bestand in om te zoeken. De telefoon vindt en geeft de overeenkomende vermeldingen weer. Voer twee of meer letters in om het zoeken te verfijnen.

GEDEELD TELEFOONGEHEUGEN

De geheugencapaciteit van de telefoon wordt door alle beelden, SMS, MMS en e-mailberichten, Contactkaarten, video- en soundclips, beltonen, Agenda notities en Notitieblok en gedownloadte toepassingen op uw telefoon gedeeld. Als u veel bestanden in uw telefoon opslaat dan is er minder geheugen beschikbaar om nieuwe bestanden op te slaan of bepaalde toepassingen te draaien.

Het gebruikte telefoongeheugen verlagen. (1) sla data op uw miniSD-kaart op; (2) wis data die oud zijn, ergens anders gekopieerd zijn of niet gebruikt worden; (3) wis berichten met bijlagen uit uw inbox nadat u de bijlagen in een andere toepassingen heeft opgeslagen; (4) gebruik waar mogelijk het portretformaat om foto's met de camera te maken. Een portretformaat bestand is veel kleiner dan standaardformaat. Informatie over het telefoongeheugen en het gebruik van de miniSD-kaart en het ongebruikte geheugen bekijken:

1. Druk op .
2. Druk op **Opties**.
3. Scroll naar **Geheugen gegevens**.
4. Scroll hierna naar  en selecteer telefoongeheugen of geheugenkaart (wordt ook wel miniSD-kaart genoemd) en druk op **Selecteer**.

Zie ook *Bestandsbeheerder* op pagina 93.

MENUMAP

De voornaamste menuopties van de telefoon zijn hieronder weergegeven. De vermelde namen worden in lijstweergave op het scherm weergegeven. De namen kunnen enigszins anders zijn in roosterweergave.

N.B.: Het kan zijn dat de menu's in een andere volgorde of met andere iconen op het scherm verschijnen dan hieronder weergegeven. De volgorde en de iconen variëren afhankelijk van uw netwerkoperator of van uw persoonlijke instellingen.



Spelletjes

Meer spelletjes



Vodafone live!

- Vodafone live!
- URL invoeren
- Bookmarks
- Nieuwe snuffjes
- Spelletjes
- Beltonen
- Beelden
- Thema's
- Nieuws
- Sport
- Media-album



Toepassingen

- SIM Tool toepassing (optie)
- MMS-briefkaarten
- Toepassingsbeheerder
- Rekenmachine
- Converter
- Recorder
- Bestandsbeheerder
- Quickoffice
- PhotoBase
- Spraakopdracht
- RealOne Player
- Snelkoppelingen



Berichten

- Bericht maken
- Inbox
- Ontwerpen
- Verzonden
- E-mail inbox
- Smessenger
- Voicemail
- Mijn mappen
- Media-album
- Outbox
- Rapporten



Camera

- Foto maken
- Video opnemen
- Photolight
- Snelkeuze



Mijn items

- Documenten
- Beelden
- Muziek
- Video's



Organiser

- Agenda
- Alarm
- Taken
- Notities



Contacten

- Contactlijst
- Contact aanmaken
- Gesprekkenlogboek
- Snelkeuze



Instellingen

- Profielen
- Thema's
- Algemeen
- Connectiviteit
- miniSD
- Spraakopdracht
- PrintBoy installatie
- Info

CONTACTEN

Namen, telefoonnummers, e-mailberichten, web- en straatadressen en zelfs een foto op een Contactkaart opslaan. Berichten direct uit Contacten verzenden en direct uit Contacten bellen. De nummers kunnen ook op uw SIM-kaart worden opgeslagen. Zie *Tekst invoeren* op pagina 23 om te leren hoe u tekst moet invoeren. Bekijk uw recente gemiste oproepen, ontvangen oproepen en gebelde nummers in het gesprekkenlogboek.

Het Contacten menu bevat de volgende hoofdopties:



Contacten



Nieuw creëren



Gesprekkenlogboek



Snelkeuze

NIEUWE CONTACTKAARTEN AANMAKEN

Open vanuit het **Contact** menu:

1. Nieuw maken.
2. Selecteer **Telefoonboek** om de informatie in uw telefoongegeug(en) op te slaan of op **SIM** om de informatie op uw SIM-kaart op te slaan.
- In tegenstelling tot de gegevens in Contacten, bevat het SIM-telefoonboek uitsluitend een naam en telefoonnummer. Als u **SIM** selecteert, moet u de naam en het nummer invoeren en hierna op **Gereed** drukken.
3. Voer de informatie in de hoofdvelden in.

Voornaam **Telefoon**

Achternaam **Mobiel**

Bedrijf **Fax**

Functie **E-mail**

4. Druk vanuit de hoofdvelden op **Opties** om:

The screenshot shows a mobile phone screen titled 'Nieuw contact'. At the top right, there is a signal strength indicator and the letters 'Rbc'. Below the title, there are three input fields: 'Voornaam', 'Achternaam', and 'Bedrijf'. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Opties' on the left and 'Gereed' on the right.

Beeld toevoegen.	Verplaats de foto uit uw beeldenmap naar de kaart.
Toevoegen of Gegeven verwijd.	De gewenste velden en iconen uit de lijst kiezen met inbegrip van Titel job, Telefoon, Tel. (thuis), Tel. (kantoor), 3 GSM, 3 fax, semafoonnummers, 3 E-mail velden, 3 Web adressen, 3 adresvelden, DTMF-tonen, Verjaardag en Nota.
Label bewerken	Veldnaam veranderen.

5. Druk op **Gereed** om de ingevoerde gegevens op te slaan.



N.B.: Zie *SIM-telefoonboek* op pagina 35 voor het aanmaken en kopiëren van gegevens in uw SIM-telefoonboek.

CONTACTLIJST

Uw Contactlijst bevat alle opgeslagen contactgegevens van uw collega's, familie en vrienden.



CONTACTKAART ZOEKEN



Open vanuit het **Contact** menu:

1. **Contacten.**
2. Scroll naar de gewenste gegevens of voer de eerste letter van het gewenste gegeven in . De gegevens die met die letter beginnen, verschijnen op het scherm.
3. Druk op  om een vermelding te openen.

BELLEN

Open vanuit het **Contact** menu:

1. **Contacten.**
2. Scroll naar het gewenste Contact en druk op .
Of druk op **Opties** en selecteer **Bellen**.
 - Als er meerdere nummers zijn vermeld voor één contact, selecteer dan het nummer dat u wilt bellen voordat u drukt op .

N.B.: Scroll naar  in Contactlijst om uw SIM-telefoonboek te bekijken en hieruit te bellen. Scroll naar het gewenste nummer en druk op .

BERICHTEN ZENDEN


Open vanuit het **Contact** menu:

1. **Contacten.** Selecteer de gewenste Contactkaart.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Bericht zenden > SMS, MMS of E-mail**.
3. Zie pagina 49 of MMS-berichten op pagina 51 of e-mailberichten op pagina 52 om SMS-berichten aan te maken.

N.B.: De e-mail optie verschijnt zodra u een e-mail inbox in het Berichten menu opzet.

CONTACTKAARTEN WIJZIGEN

Open vanuit het **Contact** menu:

1. Open **Contacten** markeren. Markeer de gewenste Contactkaart.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**.
3. Scroll naar het gewenste veld om de kaart te wijzigen en voer de gegevens in.
Scroll naar ◀ om naar een bewerkingspunt te gaan en druk op  om een letter of cijfer te wissen als er reeds informatie in het veld staat.
4. Druk op **Opties** om:

Beeld toevoegen.	Verplaats een foto uit de beeldenmap naar het telefoongeheugen of de miniSD-kaart.
Toevoegen of Gegeven verwijd.	Selecteer de gewenste velden en iconen uit de lijst zoals functie, telefoon, tel. (thuis), Tel. (werk), 3 mobiele telefoonnummers, 3 fax, semafoonnummers, 3 e-mail velden, 2 webadressen, 3 straatadres velden, DTMF-tonen, verjaardag en notitie.
Label wijzigen	Veldnaam veranderen.

5. Druk op **Gereed** om de ingevoerde gegevens op te slaan.

Standaard telefoonnummer toewijzen

Voer een bepaald telefoonnummer of adres voor een Contactkaart in dat de telefoon gebruikt als u deze persoon wilt bellen of berichten wilt sturen.

Open vanuit het **Contact** menu:

1. **Contacten**. Scroll naar de gewenste Contactkaart en open.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Standaardnummers**.
3. Selecteer een veld:

Telefoonnummer

SMS-nummer

MMS nummer/adres

E-mailadres

4. Druk op **Toewijz.**
5. Scroll naar het gewenste nummer en druk op **Selecteer**.
 - Herhaal stappen 4 tot 6 om standaardnummers aan de andere velden toe te wijzen.

N.B.: Selecteer (**Geen stand.**) om standaardnummers te verwijderen.

Beltonen toewijzen

Open vanuit het **Contact** menu:

1. **Contacten**. Scroll naar de gewenste Contactkaart en open.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Beltoon**.


3. Scroll naar de gewenste toon (na een korte pauze weerklinkt de toon). U kunt de tonen uit verzonden berichten gebruiken (Zie pagina 54), Gedownload (Zie pagina 82), of Opgenomen (Zie pagina 92).


N.B.: Als de tonen niet worden afgespeeld dan moet u de beltoon van de telefoon naar **Algemeen of Buiten** overschakelen om de tonen te kunnen horen.

Beltonen aan groepen toewijzen. Scroll naar ► om naar het tabblad Groepen te gaan, scroll naar de gewenste groep en ga door met stap 3.

Snelkeuze toewijzen

Vanuit de **Contacten** toepassing:

1. **Contacten**. Scroll naar de gewenste Contactkaart en open.
2. Scroll naar het gewenste telefoonnummer veld waaraan u de sneltoets wilt toewijzen en druk op **Opties** en selecteer **Snelkeuze toewijz..**
3. Druk op of scroll naar de gewenste nummertoets en druk op **Toewijz..** Het  icoon geeft aan dat er een sneltoets aan dit nummerveld werd toegewezen.

Bellen door gebruik van sneltoetsen. Druk op de bijbehorende nummertoets en druk hierna op .

Bestaande sneltoetsen uit het **Contact** menu verwijderen:

1. Open **Contacten**.
2. Scroll naar de gewenste Contactkaart en open.
3. Scroll naar het snelkeuze telefoonnummerveld en druk op **Opties** en selecteer **Snelkeuze verwijderen**.

Zie pagina 41 voor snelkeuze opties.

Ga naar webadres

Als een Contactkaart een webadres bevat dan kunt u de browser starten en direct naar het webadres gaan.

Open vanuit het **Contact** menu:

1. **Contacten**.
2. Scroll naar de gewenste Contactkaart en open.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Ga naar webadres**.

CONTACTENLIJST BEHEREN

Open vanuit het **Contact** menu:

1. **Contacten**. Scroll naar de gewenste Contactkaart.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Bewerken, Verwijderen, of Dupliceren**.

N.B.: Zie *Markeringen aan/uit* op pagina 26 om meer dan één contact te selecteren.

Gebruikt geheugen in Contacten

Aantal gebruikte kaarten, groepen en geheugenruimte bekijken vanuit het **Contact** menu:

1. Open **Contacten**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Contactinfo > Geheugen**.

Contactlijst op achternaam of voornaam sorteren

Open vanuit het **Contact** menu:

1. **Contacten**. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
2. Open het **Contacten sorteren** veld om de lijst op **Achtern. eerst** of **Voornaam eerst** te sorteren.

CONTACTKAART ZENDEN

Voordat een Contactkaart via Berichten of naar een ander apparaat kan worden verzonden, wordt het naar een elektronisch visitekaart formaat bekend als vCard omgezet.

Open vanuit het **Contact** menu:

1. **Contacten**. Scroll naar het gewenste Contact.
2. Druk op **Opties** en scroll naar **Bericht aanmaken > Via SMS, Via MMS, Via E-mail, Via Bluetooth** of **Via Infrarood**.
3. Zie pagina 49 of MMS-berichten op pagina 51 of e-mailberichten op pagina 52 om SMS-berichten aan te maken.

N.B.: De e-mail optie verschijnt zodra u een e-mail inbox in het Berichten menu opzet.

SIM-TELEFOONBOEK

Het SIM-telefoonboek toont u de namen en nummers die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen. Vodafone kan haar diennummers, het telefoonnummer van uw mobiele telefoon en andere nummers op uw SIM-kaart programmeren. U kunt ook uw persoonlijke nummers op uw SIM-kaart opslaan.

In tegenstelling tot de gegevens in Contacten, bevat het SIM-telefoonboek uitsluitend een naam en telefoonnummer.

Nummers naar SIM-telefoonboek kopiëren

1. Selecteer de gewenste kaart uit de Contactlijst.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Kopieer naar SIM**.
3. Selecteer één van de telefoonnummervelden die u wilt kopiëren en druk op **OK**.

- Als u **Alle** selecteert, dan maakt de telefoon een aparte vermelding in het SIM-telefoonboek aan voor elk telefoonnummer dat bij de naam van het contact is opgeslagen.

N.B.: SIM-gegevens naar Contacten kopiëren. Selecteer de gewenste SIM-gegevens en druk hierna op **Opties** en selecteer **Kopie naar Contact**.
Druk de eerste keer dat Contacten wordt geopend na het plaatsen van een andere SIM-kaart in de telefoon op **OK** als u SIM-contacten naar het geheugen van Contacten wilt kopiëren.

Gegevens in SIM-telefoonboek aanmaken en beheren

1. Selecteer **Opties** vanuit de Contactlijst en scroll naar ► om uw SIM-telefoonboek te bekijken.
2. Druk op **Opties** en selecteer uit:

Oproep	Bel het geselecteerde nummer.
SIM-contact aanmaken	Nieuwe SIM-contacten aanmaken. Open en voer de Naam in, en voer hierna Nee in en druk op Gereed .
Bewerken	Geselecteerde SIM-gegevens wijzigen. De door Vodafone opgeslagen nummers kunnen niet worden gewijzigd.
Verwijderen	Geselecteerde SIM-gegevens verwijderen. De door Vodafone opgeslagen nummers kunnen niet worden gewist.
Naar Contacten kopiëren	Geselecteerde SIM-gegevens naar uw Contactlijst kopiëren.
Mijn nummers	Eigen telefoonnummers bekijken.
SIM-gegevens	Bekijk het aantal gebruikte en vrije SIM-vermeldingen.

DIENSTNUMMERS

Als Vodafone dienstnummers op uw SIM-kaart heeft opgeslagen, dan kunt u de dienstnummers bekijken en bellen.

Open vanuit het **Contact** menu:

1. **Contacten**. Druk op **Opties** en selecteer **Dienstnummers**.

GROEPEN AANMAKEN EN BEHEREN

Contacten in één groep plaatsen. Selecteer de naam van de groep als u een nieuw bericht adresseert en hierna wordt uw bericht naar elk lid van de groep verzonden. U kunt bijvoorbeeld een Bedrijfsgroep of Familiegroep aanmaken. Zie *Berichten* op pagina 49 om berichten te leren verzenden.

Nieuwe groep aanmaken

Open vanuit het **Contact** menu:

1. **Contacten**. Scroll naar ► het Groepen tabblad.
2. Druk op **Opties** en selecteer groep **maken**.
3. Voer een naam voor de groep in en druk op **OK**.

4. Druk vanuit de geopende groepsnaam op **Opties** en selecteer **Leden toevoegen**.
5. Selecteer de Contactkaart die u wilt toevoegen.
 - Leden uit een groep verwijderen. Scroll naar de gewenste naam en druk hierna op **Opties** en selecteer **Verwijder uit groep**.

Groepen beheren

Open vanuit het **Contact** menu:



1. **Contacten**. Scroll naar ► het Groepen tabblad.
2. Scroll naar de gewenste groep, druk hierna op **Opties** en selecteer uit: **Open** om de groep te bekijken **Groep** verwijderen, **Groep** hernoemen en voeg een **Beltoon** aan de groep toe.

Verifiëren of personen lid van een groep zijn of personen aan een groep toevoegen vanuit het **Contact** menu:

1. Open **Contacten**. Scroll naar de gewenste Contactkaart.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Hoort bij groepen** of **Toev. aan groep**. Selecteer de gewenste groep om toe te voegen en druk op **Toev**.

FOTO'S MAKEN EN AAN CONTACTKAART TOEVOEGEN

Open vanuit het **Camera** menu:


1. **Foto maken**. Het hoofdscherm fungeert als zoeker als de klep van de telefoon geopend is. Het externe scherm fungeert als zoeker als de klep van de telefoon gesloten is.
2. Foto's maken. Druk op  als de klep is geopend. Of druk op de Multitoets  op de zijkant van de telefoon als de klep gesloten is.
 - De foto wordt in uw Beeldenmap in Mijn items opgeslagen.
3. Open **Contacten** vanuit het **Contacten** menu.
4. Selecteer de gewenste Contactkaart.
5. Druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**.
6. Druk op **Opties** en selecteer **Beeld toevoegen**.
7. Selecteer **Telefoongeheugen**.
8. Open de beeldenmap. Scroll naar het gewenste beeld en druk op **Selecteer**.
9. Druk op **Gereed**.

GESPREKKENLOGBOEK

Bekijk uw recente gemiste oproepen, ontvangen oproepen en gebelde nummers. Bekijk de via GPRS verzonden en ontvangen data. Bekijk de details van inkomende en uitgaande communicaties zoals spraakoproepen, SMS-berichten en GPRS-verbindingen.


Deze functies zijn SIM-kaart afhankelijk.

GEMISTE OPROEPEN, ONTVANGEN OPROEPEN EN GEBELDE NUMMERS

Als u een inkomend gesprek heeft gemist, dan verschijnt er een gemist gesprek icoon  en een notitie op het stand-by scherm. Druk op **Tonen** om de details van het gemiste gesprek te bekijken.

Open vanuit het **Contact** menu:

1. **Contactlijst**. Open **Recente opr.**
2. Open **Gemiste oproepen, ontvangen oproepen** en **gebelde nummers**.
3. Een lijst met de laatste 20 gesprekken verschijnt met de beller of het gebelde telefoonnummer (of de naam indien de naam in Contacten is ingevoerd), de datum en de tijd van het gesprek. Scroll ook naar ► of ◀ om de lijsten te bekijken.

Snelkoppeling: Gebelde nummers vanuit het stand-by scherm bekijken. Druk op .

Alle lijsten met recente gesprekken (Gemiste oproepen, ontvangen oproepen en gebelde nummers) tegelijk verwijderen. Open **Recente opr.**, en druk hierna op **Opties** en selecteer **Wis recente oproep**.

Bellen of aan Contacten toevoegen

Bel een nummer op de lijst met recente gesprekken of voeg het nummer aan uw Contactenlijst toe.

Open vanuit het **Contact** menu:

1. **Contactlijst**. Open **Recente opr.**
2. Zoek en selecteer het gewenste nummer in **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.**, of **Gebelde nrs.**
3. Druk op **Opties** en selecteer:

Oproep	Bel het nummer.
Bericht aanmaken >	Selecteer Via SMS of Via MMS om een nieuwe bericht voor het nummer aan te maken.
Gebruik nr.	Gebruik het nummer als basis voor het bellen van identieke nummers.
Verwijderen	Verwijder geselecteerd nummer.
Lijst wissen	Wis alle nummers van de geselecteerde lijst.
Toev. aan Contact >	Maak Contactkaart of Item bijwerken door het nummer te gebruiken.

GESPREKSDUUR

Bekijk de duur van het laatste gesprek en de totale gespreksduur van gebelde nummers, ontvangen gesprekken en alle gesprekken.

Open vanuit het **Contact** menu:

1. **Contactlijst**. Open **Duur oproep**.
2. Scroll naar **Laatste oproep**, **Gebelde nrs.**, **Ontvangen opr.**, en **Alle opr.** (sinds laatste reset van teller) om de gespreksduur te bekijken.
 - De tijd is in uren: minuten: seconden weergegeven.

Alle lijsten met gespreksduur wissen (Laatste gesprekken, gebelde nummers, ontvangen gesprekken en alle gesprekken). Druk op **Opties** en selecteer **Tellers op nul**.

Lijsten met gespreksduur splitsen in overzichten voor beide lijnen, Lijn 1 of Lijn 2. Druk op **Opties** en selecteer **Timers filteren**.

N.B.: De door Vodafone gefactureerde gespreksduur voor gesprekken en diensten kan verschillen van de gesprekkentellers afhankelijk van het aantal aangeschafte netwerkfuncties, wanneer de facturering begint en eindigt, het afronden van factuurbedragen, etc.

GPRS-GEGEVENSTELLER

Bekijk het aantal kilobytes van de verzonden en ontvangen data door de telefoon via GPRS-datapakketten, bijvoorbeeld WAP-pagina's, e-mailberichten, gedownloadede beltonen en toepassingen.

Open vanuit het **Contact** menu:

1. **Contactlijst**. Open **GPRS-teller**.
2. **Alle verz. geg.** en **Alle ontv. geg.** verschijnen in kilobytes.

GPRS-teller wissen. Druk op **Opties** en selecteer **Tellers op nul**. Toets de blokkeercode van de telefoon in en druk op **OK**.

Zie *Beveiligingsinstellingen* op pagina 117.

GESPREKKENLOGBOEK INSTELLINGEN

Open vanuit het **Contact** menu:





1. **Contactlijst**. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
2. Scroll naar en selecteer:

Duur vermelding log	Selecteer Geen log , 1 dag , 10 dagen , of 30 dagen om gespreksinformatie in de logboeken op te slaan.
Duur oproep tonen	Selecteer Ja om een gesprekkenteller tijdens een gesprek in te schakelen.

ALGEMENE GESPREKKENLOGBOEKEN

Bekijk de details van inkomende en uitgaande communicaties zoals spraakoproepen, tekstberichten en GPRS-verbindingen.

Open vanuit het **Contact** menu:

1. **Contactlijst.** Scroll naar ► Algemene logs tabblad  .
2. Een lijst met communicaties verschijnt op het scherm. De pijl omhoog icoon  geeft uitgaande gesprekken of verzonden berichten aan; de pijl omlaag icoon  geeft inkomende gesprekken of ontvangen berichten aan.
3. Druk op **Opties** en selecteer:

Gegevens bekijken	Scroll naar het gewenste item om details te bekijken zoals de richting (in/uit), het type (spraak, data, etc.), duur (van gesprekken) te bekijken.
Logboek wissen	Wis alle items uit het logboek.
Filter	Sorteer de items in een lijst op type zoals Uitgaande gesprekken, Inkomende gesprekken, Spraakoproepen, Dataoproepen.
Toev. aan Contact >	Scroll naar het gewenste item Nieuw maken Contactkaart of Item bijwerken door gebruik van het nummer of het adres.


SNELKEUZE

Stel de telefoon in om snel vaak gebelde nummers te bellen door op 2 toetsen te drukken.

SNELKEUZE TOEWIJZEN

Open vanuit het **Contact** menu:

1. Open **Snelkeuze**.
2. Een rooster met de nummers 1 – 9 verschijnt.
 - Als een cijfer door een icoon wordt vervangen, dan is de bijbehorende toets door Vodafone gereserveerd om een speciaal nummer te bellen, bijvoorbeeld om het nummer van de mailbox te bellen.
3. Scroll naar een nummer, druk op **Opties** en selecteer **Toewijzen**.
4. Scroll naar de gewenste Contactkaart en druk op **Selecteren**.
5. Scroll naar het gewenste nummer en druk op **Selecteren**.

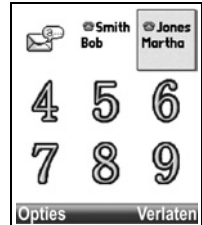

SNELKEUZE NUMMER BELLEN

Kies een methode om een snelkeuze nummer te bellen:

- Druk vanuit stand-by op de bijbehorende nummertoets **2** - **9** en druk op **☞**.
- Scroll vanuit het **Snelkeuze** menu naar het gewenste nummer en druk op **☞**, of druk op **Opties** en selecteer **Bellen**.

SNELKEUZE NUMMERS VERANDEREN, VERWIJDEREN OF BEKIJKEN

Open vanuit het **Contact** menu:

1. Open **Snelkeuze**.
2. Scroll naar het gewenste nummer in het rooster.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Wijzigen**, **Snelkeuze verwijderen** of **Nummer bekijken**.

ORGANISER

Verifieer uw Agenda voordat u een afspraak maakt. Stel de alarmklok in om u aan het tijdstip van de vergadering te herinneren. Gebruik het Taken menu om een lijst met belangrijke taken bij de hand te hebben. Maak enkele snelle aantekeningen in het Notitie menu.

Het Organiser menu bevat de volgende hoofdopties:



Agenda



Alarm



Taken



Notities

AGENDA

Houd uw opkomende vergaderingen, afspraken en evenementen bij. Stel een alarm in om u aan toekomstige evenementen te herinneren. Items in de agenda kunnen als agendaberichten worden verzonden en ontvangen en gesynchroniseerd worden met andere apparaten om uw afspraken bij te houden.

AFSPRAKEN IN AGENDA NOTEREN

Open vanuit het **Organiser** menu:

1. **Agenda.**
2. Druk op **Opties** en selecteer **Notitie toevoegen > Vergadering** - met een begin- en eindtijd, **Memo** zoals reizen of vakanties, of **Gedenkdag** - eendaagse evenementen zoals verjaardagen en gedenkdagen.
3. Voer informatie in de meeste velden in door cijfers of letters in te toetsen:



Vergadering	Memo	Gedenkdag
Onderwerp	Onderwerp	Gelegenheid
Locatie	Begindatum	Datum
Begintijd	Einddatum	Alarm
Eindtijd	Synchronisatie	Synchronisatie
Begindatum		
Einddatum		
Alarm		
Herhalen		
Synchronisatie		

4. Druk op **Gereed** om het item op te slaan.

Snelkoppeling: Als u na het openen van de agenda begint te typen, dan voert u het onderwerp automatisch in een vergadering in.

Afspraakalarm instellen

Als u het alarm instelt op **Aan**, moet u scrollen naar ▼ om de alarmtijd en -datum in te stellen.

Druk op **Stop**  als het alarm afgaat om het alarm uit te schakelen. Druk op **Snooze**  of een willekeurige andere toets om het alarm in de sluimerstand te zetten.

Item herhalen instellen

Als een evenement regelmatig plaats vindt (bijvoorbeeld, voetbaltraining of muzieklessen), open dan het **Herhalen** veld om het interval in te stellen op **Wekelijks** of **Maandelijks**.

Synchronisatie instellen

U kunt het privacyniveau instellen als u de afspraken in uw agenda met een computer synchroniseert.

- Stel in op **Privé** om uw notities voor online bezoekers te verbergen.
- Stel in op **Openbaar** om de notities door online bezoekers te laten bekijken.
- Stel in op **Geen** als u de afspraak niet met de agenda op uw computer wilt synchroniseren. Zie *Synchronisatie* op pagina 130.


DOOR AGENDA BLADEREN

Bekijk de agenda per dag, per maand of per week.

Druk op **Opties** en selecteer **Maandoverzicht** of **Weekoverzicht** om de weergave te veranderen.

Snelkoppelingen: Scroll naar ▲ ▼ ◀ ▶ om door de agenda te bladeren.

Druk op **Opties** en selecteer **Ga naar datum** om naar de gewenste datum te gaan.

Druk op  om naar vandaag te gaan.

AGENDA ICONEN

In Dag- en Weekoverzichten

 Memo

 Gedenkdag

Maandoverzicht

Geplande nota Driehoek in de rechterbenedenhoek van een datum.

Rood - privé-synchronisatie.

Blauw - openbare synchronisatie.

Lichtrood - geen.

Paars - meer dan één invoer voor de datum.

Huidige datum Onderlijnd.

Geselecteerde

datum In een rechthoek; de datum verschijnt ook in de navigatiebalk.

Linkerkolom Het weeknummer van het jaar (zie Weekoverzicht in de instellingen voor de kalender).



Weekoverzicht

De dagen van de week worden in kolommen weergegeven. Elk uur van de dag wordt door een cel aangeduid.

Vergaderingennota's Een balk tijdens de geplande periodes.

Memo-iconen Verschijnt tussen 7 am en 8 am.

Verjaardag-iconen Verschijnt tussen 7 am en 8 am.

Huidige weekdag Onderlijnd (indien u de huidige week bekijkt).

Geselecteerde datum In een rechthoek; de datum verschijnt ook in de navigatiebalk.

Schermtitel Het weeknummer of de weekdagen van de huidige week, naargelang van de instelling van de kalender.



Dagoverzicht

Scroll naar de datum en open om een bepaalde dag te bekijken.

De genoteerde afspraken zijn weergegeven.



ITEMS IN AGENDA WIJZIGEN

Open vanuit het **Organiser** menu:

1. **Agenda.**
2. Scroll naar de gewenste datum in een willekeurig overzicht en open.
3. Scroll naar het genoteerde evenement en open. Wijzig de gewenste velden.

4. Druk op **Gereed** als u klaar bent.

ITEMS VERWIJDEREN

Open vanuit het **Organiser** menu:

1. **Agenda**.
2. Scroll naar de gewenste datum in het maand- of weekoverzicht en de tijd in het weekoverzicht en open.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Verwijderen** of druk op .

Meerdere items verwijderen:

1. Open **Agenda**. Bekijk de agenda in maandoverzicht.
2. Bekijk de agenda in maand- of weekoverzicht.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Item verwijderen** > **Items voor** om de items voor de vermelde datum te verwijderen, of **Alle items**.

AGENDA-INSTELLINGEN

Open vanuit het **Organiser** menu:

1. **Agenda**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**. Open elke optie:

Agenda alarmtoon	Scroll naar de gewenste toon (na een korte pauze weerklinkt de toon).
Standaardweergave	Selecteer Maandoverzicht , Weekoverzicht , of Dagoverzicht .
Week begint op	Selecteer de begindag van de week.
Titel weekoverzicht	Selecteer Weeknummer van het jaar (b.v. Week 12) of Datums deze week (b.v. 20.03.05-26.03.05).

N.B. : Titel weekoverzicht kan alleen worden ingesteld als **Week begint** met op maandag is ingesteld. De weeknummers worden in de lay-outs getoond als **Week begint** met op maandag is ingesteld.

AFSPRAKEN IN AGENDA VERZENDEN

Voordat een item uit de agenda via Berichten of naar een andere apparaat kan worden verzonden, wordt het naar een elektronisch uitwisselformaat bekend als vCalendar omgezet.

1. Druk vanuit een geopend evenement in de Agenda in het Dagoverzicht op **Opties** en selecteer **Bericht aanmaken** > **Via SMS**, **Via MMS**, **Via E-mail**, **Via Bluetooth** of **Via Infrarood**.

2. Zie pagina 51, of MMS-berichten op pagina 51 of e-mailberichten op pagina 52, of Bluetooth® op pagina 126; of Infrarood op pagina 124 om SMS-berichten aan te maken.

N.B.: De e-mail optie verschijnt zodra u een e-mail inbox in het Berichten menu opzet.

ALARMKLOK

Selecteer een digitale of analoge klok die op het scherm in stand-by verschijnt. Stel de alarmklok en –toon in om u aan afspraken of evenementen te herinneren. Als de telefoon uitgeschakeld is terwijl een alarmtijd wordt bereikt, dan schakelt de telefoon in en gaat het alarm af.

TIJD EN DATUM INSTELLEN

Open vanuit het **Organiser** menu:

1. **Alarm.**
2. Open **Klok.**
3. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen.**
4. Scroll naar de gewenste instelling en open; of druk op **Opties** en selecteer **Wijzigen:**

Tijd	Voer nummers in of scroll naar  om de tijd in te voeren. Scroll naar  om tussen velden te wisselen.
Datum	Voer de datum in volgens dezelfde methode.
Datumnotatie	Selecteer formaat waar mm = maand, dd = datum, jjjj = jaar.
Datumscheidingsteken	Kies uit de volgende symbolen [. : / -].
Tijdnotatie	Selecteer 12-uurs of 24-uurs.
Tijdscheidingsteken	Kies de volgende symbolen : of ..
Type klok	Selecteer Analoog of Digitaal.
Alarmtoon klok	Blader door de lijst met beltonen om een andere toon te selecteren. Klik de naam van de toon aan en wacht om naar de beltoon te luisteren. Druk op een willekeurige toets om het afspelen van een toon te stoppen. Druk op Selecteren om een toon te selecteren en de naam van de toon aan te klikken.
Automatisch tijd aanpassen	Selecteer Aan om de tijd van het netwerk aan te passen. Uitsluitend beschikbaar als de functie door het netwerk wordt ondersteund.
Verskil met GMT	Selecteer een tijdzone met een compensatie voor Greenwichtijd (bijvoorbeeld +05:00 of –5:00).
Zomertijd	Selecteer Aan om een verschil van +01:00 met de huidige GMT tijd in te stellen.

N.B.: **Verschil met GMT** en **Zomertijd** zijn uitsluitend beschikbaar als **Autom. tijd aanp.** op **Uit** is ingesteld.

ALARM INSTELLEN

Let op: Het alarm mag niet worden ingesteld als u in een vliegtuig zit, of dichtbij gevoelige medische apparatuur of bij een benzinstation staat.

Open vanuit het **Organiser** menu:

1. Open **Alarm**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Alarm instellen**.
3. Voer de alarmtijd in door cijfers in te typen of door te scrollen naar \blacktriangledown . Scroll naar \blacktriangleleft om tussen velden te wisselen. Druk op **OK**.

U kunt een ingesteld alarm resetten of uitschakelen door te drukken op **Opties** en **Alarm opn. instellen** of **Alarm uitschakelen** te selecteren.

Als het alarm afgaat

Als de alarmtijd is bereikt, dan weerklinkt de alarmtoon, de achtergrond knippert en er verschijnt een bericht op het scherm.

Alarm uitschakelen. Druk op **Stop**.

Alarmindicatoren gedurende 5 minuten uitschakelen. Druk op **Snooze** of een willekeurige toets.

Als de telefoon uitgeschakeld is:

- De telefoon wordt tijdelijk ingeschakeld en de andere alarmen worden weergegeven.
- Als u op **Snooze** drukt, dan schakelt de telefoon automatisch gedurende 5 minuten uit, hierna gaat het alarm opnieuw af (maximaal 5 keer).
- Als u op **Stop** drukt, dan wordt u gevraagd of u de telefoon wilt inschakelen.

Let op: Druk niet op **Ja** om de telefoon in te schakelen als u in een vliegtuig zit, of dichtbij gevoelige medische apparatuur of bij een benzinstation staat waar de telefoon interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Het alarm wordt uitgeschakeld als u op **Stop** drukt. Als u het alarm de volgende wilt laten afgaan, dan moet u het alarm opnieuw instellen.

TAKENLIJST

Stel een lijst met taken op en voer een deadline en prioriteit voor de taken in.

Nieuwe takenlijst aanmaken

Druk vanuit het **Organiser** menu op:

1. Open **Taken**.

2. **Opties** en selecteer **Taak toevoegen**.

3. Voer de informatie in de velden in.

Onderwerp	Omschrijving van taak of onderwerp.
Uiterste datum	Deadline toewijzen.
Prioriteit	Open en selecteer Hoog, Normaal of Laag .

4. Druk op **Gereed** om de ingevoerde gegevens op te slaan.

N.B.: De ! icoon in de takenlijst betekent een Hoge prioriteit taak; het - icoon betekent een Lage prioriteit taak.

Taken bewerken en markeren

Druk vanuit het **Organiser** menu op:

1. Open **Taken**.

2. Scroll naar de gewenste taak.

- Open de taak en wijzig de informatie in de velden naar wens.
- Taken als uitgevoerd markeren of taken herstellen. Druk op **Opties** en selecteer **Markeer: volbracht**, of **Markeer: niet volbr.**

N.B.: Een vinkje in een vakje betekent dat de taak is uitgevoerd. Een leeg vakje betekent dat de taak niet is uitgevoerd.

NOTES

Maak snel enkele aantekeningen en sla ze hier op. Open en bewerk eenvoudige tekstdocumenten (.txt) die uit tekstbijlagen zijn opgeslagen door het gebruik van berichten.

Druk vanuit het **Organiser** menu op:

1. Open **Notities**.

2. Druk op **Opties** en selecteer Notitie **toevoegen**.

Notities verzenden:

Druk vanuit het **Organiser** menu op:

1. Open **Notities**.

2. Druk op **Opties** en selecteer **Bericht aanmaken > Via SMS, Via MMS, Via E-mail, Via Bluetooth** of **Via Infrarood**.

3. Zie pagina 51, of MMS-berichten op pagina 51 of e-mailberichten op pagina 52, of Bluetooth® op pagina 126; of Infrarood op pagina 124 om SMS-berichten aan te maken.

N.B.: De e-mail optie verschijnt zodra u een e-mail inbox in het Berichten menu opzet.

BERICHTEN











Het berichtenmenu bevat de volgende hoofdopties:

 Berichten aanmaken	 Inbox	 Ontwerpen
 Verzonden	 E-mail inbox	 Messenger
 Voicemail	 Mijn mappen	 Media-album
 Outbox	 Rapporten	

Hoofdopties berichtenmenu

Berichten aanmaken Nieuwe berichten aanmaken.	Inbox Hierin worden ontvangen berichten behalve e-mail en infodienstberichten opgeslagen.	Ontwerpen Hierin worden onafgemaakte berichten opgeslagen.
Verzonden Hierin worden verzonden berichten opgeslagen.	E-mail inbox Hierin worden e-mailberichten ontvangen en opgeslagen.	Messenger Chat-dienst.
Voicemail Naar spraakberichten luisteren.	Mijn mappen Hierin worden verplaatste berichten en sjablonen opgeslagen.	Media-album/ live! StudioSlaat uw eigen foto's in uw online fotoalbum op.
Outbox Hierin worden tijdelijk berichten opgeslagen die nog verzonden moeten worden.	Verslagen Leveringsstatus voor SMS-, MMS- en smart-boodschappen.	

In sommige hoofdopties van het berichtenmenu geven iconen het type bericht aan:

 SMS	 Bluetooth®	 Infodienst
 Multimedia	 Infrarood	 Onbekend
 E-mail	 WAP push-bericht	 Bijlage
 Smart		

Bekijken van infodienstberichten. Zie pagina 65.

BERICHTFUNCTIES

Berichten van tekstberichten (SMS) en multimedieberichten (MMS) e-mailberichten, dienstberichten en infodienstberichten verzenden, ontvangen en opslaan.

Type berichten

SMS: De SMS-functie stelt u in staat om korte tekstberichten naar mobiele telefoons met een SMS-capaciteit op hetzelfde netwerk of op een netwerk met een roaming-overeenkomst te verzenden en te ontvangen. U kunt een klein zwart-wit beeldbericht in het bericht invoegen.

MMS: De multimedieberichtendienst stelt u in staat om berichten met beelden, videoclips, soundclips en tekst te verzenden. Presentatiesjablonen zijn beschikbaar om mediaobjecten in vooraf geprogrammeerde lay-outs te plaatsen. Multimedieberichten kunnen naar een andere mobiele telefoon met multimediacapaciteit of naar een e-mailadres worden verzonden.

E-mail: E-mail berichten met bijlagen aanmaken, verzenden en ontvangen.

Smart berichten: Berichten die data bevatten zoals elektronische visitekaartjes, beltonen, Java™ toepassingen of configuratiegegevens zoals WAP- en multimedia-instellingen.

Deze diensten verzenden geen berichten direct naar de ontvanger maar slaan de berichten op en verzenden de berichten via specifieke functiegebonden netwerkservern.

Voor het gebruik van berichtendiensten

Voordat u multimedia- of e-mailberichten kunt verzenden, moet u eerst de verbindinginstellingen configureren.

Uw multimedia configuratie-instellingen kunnen reeds door Vodafone zijn ingesteld. Neem contact op met Vodafone als de instellingen niet beschikbaar zijn.

De instellingen van uw e-mail-configuratie worden bepaald door een Internet Service Provider (ISP) die de POP3/IMAP4/SMTp-protocols ondersteunt.

Voordat u een e-mailbericht kunt verzenden of ontvangen:

- (1) moet u een abonnement op de datadiensten nemen;
- (2) een contract afsluiten met een ISP;
- (3) u moet een internet toegangspunt configureren (zie *Toegangspunt instellingen* op pagina 114).

BERICHTEN AANMAKEN

Maak nieuwe SMS-, MMS- en e-mailberichten aan om naar vrienden en familie te verzenden.

NIEUWE SMS-BERICHTEN AANMAKEN

Open vanuit het **Berichten** menu:




1. Berichten aanmaken openen.
2. Selecteer **SMS**.
3. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in het Naar veld in.
 - Ophalen van telefoonnummer van Contactkaart. Druk op , of **Opties** en selecteer **Ontvanger toevoeg..** Scroll naar de gewenste naam en druk op **OK**. Selecteer het gewenste nummer als er verschillende nummers zijn vermeld.
 - Meerdere ontvangers scheiden. Voer een kommapunt (;) in door te drukken op .
4. Scroll naar  om de tekst naar het tekst invoerveld te verplaatsen en voer de tekst in.
5. Druk indien gewenst op **Opties** en selecteer **Invoegen >**






Foto	Beeldberichten uit Mijn items.
Sjabloon	Maak een keuze uit een lijst met zinnen waarin u de blanco plekken invult.

6. Druk op  of druk op **Opties** en selecteer **Zenden** om te verzenden.

N.B.: Tekstberichten kunnen maximaal 160 tekens bevatten. De teller houdt het aantal beschikbare tekens bij. Als u meer dan 160 tekens gebruikt, dan wordt er een nieuw tekstbericht geopend dat als één bericht door de ontvanger wordt ontvangen. Er worden kosten voor meer dan één tekstbericht in rekening gebracht.

NIEUWE MMS-BERICHTEN AANMAKEN


Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Berichten aanmaken openen.
2. Selecteer **MMS**.
3. In het Naar-veld, het telefoonnummer of het e-mail-adres van de ontvanger invoeren.
 - Om gegevens te halen uit de kaart met contacten,  of **Opties** indrukken en **Een ontvanger bijvoegen** selecteren. Scrollen naar de gewenste naam en **OK** indrukken. Het gewenste nummer selecteren wanneer hier meerdere nummers voorzien zijn. De kaart moet een telefoonnummer of een e-mail-adres hebben.
 - Meerdere ontvangers scheiden. Voer een kommapunt (;) in door te drukken op .
4. Scroll naar  om de tekst naar het tekst invoerveld te verplaatsen en voer de tekst in.



5. Druk indien gewenst op **Opties** en selecteer **Invoegen** >

Beeld	Beeld uit uw Beeldenmap.
Muziek	Soundclip uit uw Muziekmap.
Videoclip	Videoclip uit uw Videoclip map.
Nieuw beeld	Nieuwe foto van camera.
Nieuwe soundclip	Nieuwe soundclip van recorder
Dia	Nieuwe dia aan bericht toevoegen.





6. Druk op  of druk op **Opties** en selecteer **Zenden** om te verzenden.

N.B.: Als er multimedieberichten naar apparaten zonder multimedia- of e-mailcapaciteit worden verzonden, dan kan de ontvanger een bericht ontvangen met een link naar een webpagina.

NIUWE E-MAILBERICHTEN AANMAKEN


U moet voor het opstellen van een e-mailbericht tenminste één mailbox configureren. Zie pagina 56.

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Een boodschap **Creëren** openen.
2. Selecteer **E-mail**.
3. Voer het e-mailadres van de ontvanger in het Naar veld in.
 - Om gegevens te halen uit de kaart met contacten,  of **Opties** indrukken en **Een ontvanger bijvoegen** selecteren. Scrollen naar de gewenste naam en **OK** indrukken. De kaart moet een e-mail-adres hebben.
 - Meerdere ontvangers scheiden. Voer een kommapunt (;) in door te drukken op .
4. Scroll naar  om ontvangers in het Cc (kopie) veld in te voeren en voer het onderwerp in het onderwerpveld in (beide velden zijn optioneel).
5. Scroll naar  om de tekst naar het tekstinvoerveld te verplaatsen en voer de tekst in.
6. Druk indien gewenst op **Opties** en selecteer **Invoegen** >



Beeld	Beeld uit uw Beeldenmap.
Soundclip	Soundclip uit Muziekmap.
Videoclip	Videoclip uit Videomap.
Notitie	Notitie uit Notitieblok.
Sjabloon	Maak een keuze uit een lijst met zinnen waarin u de blanco plekken invult.

7. Druk op  of druk op **Opties** en selecteer **Zenden** om te verzenden.

- Bekijken, toevoegen of verwijderen van bijlagen voor verzending. Druk op **Opties** en selecteer **Bijlagen**.
- Als de telefoon ingesteld is om een e-mailbericht te verzenden bij de volgende verbinding met de mailbox, dan wordt het te verzenden e-mailbericht in de outbox opgeslagen. Instelling veranderen. Druk op **Opties** en selecteer **Zendopties**.

STANDAARD BERICHTBEWERKINGEN


- Tekst knippen, kopiëren en plakken. Zie pagina 24.
- Opslaan voor verzenden. Druk op **Sluiten**. Het bericht wordt automatisch in de Ontwerpen map opgeslagen.

Namen in Naam en Cc velden met namen in Contacten overeen doen komen. Druk op **Opties** en selecteer **Contacten control**.


INBOX


De inbox slaat ontvangen SMS-, MMS- en Smart-berichten op. Inkomende Bluetooth®, infrarood, WAP push, SIM, voicemail, en wachtende e-mail-berichten worden hier ook opgeslagen.

Nieuwe berichten ontvangen

Als u een nieuw bericht ontvangt, dan verschijnen het nieuw bericht icoon  en een briefje met het aantal nieuwe berichten op het stand-by scherm. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen. Als u meer dan één bericht heeft ontvangen moet u drukken op **Tonen** om de inbox te openen en naar de titel van het gewenste bericht scrollen om dit te openen.

De berichten blijven in de inbox totdat u ze naar Mijn mappen heeft verplaatst of heeft verwijderd.



 Naast ongelezen berichten staat een inkomend bericht pijl met een icoon die het type bericht aangeeft.

 Naast gelezen berichten staat geen pijl met een icoon.

Inbox berichten lezen of beluisteren

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Open **Inbox**.
 2. Een lijst met berichtstitels verschijnt, die de afzender van het bericht (MMS, Bluetooth®, etc.) en het icoon weergeven. Scroll naar het gewenste bericht, druk op **Opties** en selecteer **Antwoorden > Aan afzender of Aan allen of Doorsturen**.
- Misschien moet u eerst de boodschap uit de netwerk-server halen naargelang van het type van de boodschap of wanneer ze grote bestanden bevat.
 - Druk op **Spelen** voor videoclips, soundclips en presentaties.
 - Als het bericht een beeld bevat, dan wordt dit automatisch geopend.

N.B.: Scroll naar   om het audiovolume te verlagen of te verhogen.

Inbox berichten beantwoorden en doorsturen

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Open **Inbox**.
2. Scrollen naar de gewenste boodschap en openen. **Opties** indrukken en **Beantwoorden** > **Naar afzender** of **Naar alle** of **Verder** selecteren.
3. Voer tekst in het tekstveld in om te antwoorden.
Voer de telefoonnummers of e-mailadressen van de ontvanger(s) in om het bericht door te sturen.
4. Druk op .

N.B.: Het kan zijn dat de telefoon u niet toestaat beelden, beltonen en andere informatie waarop auteursrecht berust te kopiëren, wijzigen, over te dragen of door te sturen.

Inbox berichten opslaan

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Open **Inbox**.
2. Klik een bericht aan.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Verplaats naar map**.
4. Selecteer een map en druk op **OK**.

Bijlagen of data opslaan

U kunt beelden en medioclips uit berichten opslaan. Bijlagen bij e-mailberichten, links naar streaming media, Contactkaarten, Agenda notities, beltonen en configuratiedata kunnen ook worden opgeslagen.

1. Open een **bericht** aan.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**.
 - Indien gewenst wordt de data naar de juiste menuoptie verzonden.
3. Selecteer indien gewenst opslaan in telefoongeheugen of miniSD-kaart en druk op **OK**.
4. Scroll naar de gewenste map om het object of de bijlage in te plaatsen en druk op **Open** of **Opslaan**. Hernoem het bestand indien nodig. Druk op **Opslaan**.

N.B.: Ontvangen toepassingen of spelletjes kunnen direct vanuit de inbox worden geïnstalleerd. Als u het bericht opent, vraagt de telefoon u of u de toepassing of het spelletje nu wilt installeren.
Een bijlage of object blijft in de inbox nadat het in een andere menuoptie is opgeslagen.
Wis het bericht uit de inbox om geheugenruimte uit te sparen.

Telefoonnummer, e-mailadres of webadres in berichten vinden

U kunt telefoonnummers, e-mailadressen of webadressen in berichttekst van ontvangen berichten zoeken en deze gebruiken om te bellen, te antwoorden of u te verbinden met een dienst of een Contactkaart aan te maken.


Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Open **Inbox** of **Mijn mappen**.
2. Scroll naar het gewenste bericht en open.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Zoeken > Telefoonnummer, E-mailadres** of **Webadres**.
4. De tekst en de nummers lichten op als u ze vindt. Scroll naar het gewenste item als er meerdere worden gevonden.
5. Druk op  om een bericht te **Zenden, Toev. Aan Contact**. om contacten toe te voegen of te wijzigen, een nummer te **Bellen, Ga naar webadres**, of **Toev. aan bookmarks**. om webadressen aan bookmarks toe te voegen.

ONTWERPEN

Uw onvoltooide SMS-, MMS- en e-mailberichten die nog niet zijn verzonden, worden in de Ontwerpen map opgeslagen.

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Open **Ontwerpen**.
2. Scroll naar het gewenste bericht en open.
3. Voer de rest van de informatie in.
4. Druk op , of druk indien gewenst op **Opties** en selecteer:

Zenden	Bericht zenden.
Ontvanger toevoegen	Naar meer dan één adres zenden.
Invoegen >	Voeg items in zoals Beeld, Soundclip, Videoclip, of Sjabloon , afhankelijk van het type bestand dat het bericht ondersteunt.
Bijlagen (E-mail) Objecten (MMS)	Bijlagen of objecten openen, invoegen of verwijderen.
Presentatie bewerken (MMS)	Presentatie bewerken.
Bericht bekijken (MMS)	Bericht voor verzending bekijken.
Contacten controleren	Voer de namen in de Naar en Cc velden in aan de hand van de namen in Contacten.
Berichtgegevens	Gegevens zoals berichtgrootte bekijken.
Zendopties	Zendopties bekijken of veranderen afhankelijk van het type bericht.

VERZONDEN

Alle verzonden SMS-, MMS-, Smart- en e-mailberichten worden in de Verzonden map opgeslagen waarin de laatste 15 verzonden berichten worden opgeslagen.

Verzonden berichten naar Mijn mappen verplaatsen

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Open **Verzonden**.
2. Scroll naar het gewenste bericht en druk op **Opties** en selecteer **Verplaats naar map**.
3. Selecteer de gewenste map en druk op **OK**.

Verzonden berichten bekijken of wissen

Verzonden berichten en objecten of bijlagen bekijken of verwijderen vanuit het **Berichten** menu:

1. Open **Verzonden**.
2. Scroll naar het gewenste bericht en open.
3. Druk op **Opties** en selecteer:

Bijlagen (E-mail) Objecten (MMS)	Bijlagen of objecten openen, opslaan of verzenden.
Verwijderen	Berichten, objecten of bijlagen verwijderen.
Berichtgegevens	Gegevens zoals berichtgrootte bekijken.

E-MAIL INBOX

E-mailberichten worden in een afzonderlijke mailbox ontvangen en opgeslagen. Zodra u een mailbox opzet, wordt de naam gewijzigd en verschijnt de inbox met een nieuwe naam in de Berichtenlijst. U kunt max. 6 mailboxen instellen; elke mailbox verschijnt afzonderlijk in de berichtenlijst.

Gebruik de mailbox om e-mailberichten te bekijken en te verzenden. Bestanden zoals beelden, sound- en videoclips kunnen vanuit het telefoongeheugen of de miniSD-kaart worden bijgesloten. Ondersteunde e-mail klanten zijn o.a. standaard POP3, IMAP4, SMTP, MIME klanten. Het verzenden van e-mailberichten vindt plaats via de CSD en GPRS drager door gebruik van standaard internet e-mail protocollen via TCP/IP.

N.B.: U moet eerst een mailbox instellen voordat u e-mailberichten kunt verzenden of ophalen.

Mailboxen configureren

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
2. Scroll naar **E-mail** en open.
3. Selecteer **Mailboxen** en open.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Nieuwe mailbox**.
5. Voer de informatie in de velden in. De door een rode asterisk (*) aangeduide velden in de telefoon moeten worden ingevuld.

Mailboxnaam	Gebruik de standaardnaam of voer een naam voor uw mailbox in en druk op OK .
--------------------	---

* Toegangspunt in gebruik	Standaard toegangspunt verstrekt door Vodafone.
* Mijn e-mailadres	Voer uw eigen e-mailadres in en druk op OK . Kan door Vodafone of uw internet serviceprovider worden verstrekt.
* Server uitgaande mail	Voer het SMTP mailserveradres in.
Bericht zenden	Kies uit Bij vlgende verb. of Meteen .
Kopie naar mij	Selecteer Ja of Nee .
Handtekening opnemen	Selecteer Ja om een handtekening voor uitgaande berichten in te voeren.
Gebruikersnaam	Voer een naam in om op de mailbox op afstand van de serviceprovider in te loggen.
Wachtwoord	Voer wachtwoord in.
* Server inkomende mail	Voer het adres van de inkomende mailserver (POP of IMAP) in dat door de serviceprovider is verstrekt.
Mailbox type	Selecteer POP3 of IMAP4 .
Beveiliging	Uit of TLS (Transport Layer Security) selecteren. TLS waarborgt privacy. Bepaald door de Internet serviceprovider.
APOP beveiligde login (uitsluitend POP3)	Aan selecteren om de echte POP log in te gebruiken, codeert een wachtwoord.
Bijlage ophalen (uitsluitend IMAP4)	Selecteer Ja of Nee om de bijlage van een bericht automatisch op te halen.
Berichtkop. ophalen (uitsluitend IMAP4)	Selecteer Alle om alle berichtkoppen op te halen of selecteer Door gebr. gedef. en voer een nummer in om alleen de meest recente berichtkoppen op te halen.

Selecteer de naam van de mailbox die u wilt gebruiken om e-mailberichten te verzenden.

Mailbox selecteren waaruit u e-mailberichten wilt verzenden. Zie pagina 64.

Als u meer dan één mailbox heeft en u een nieuw bericht opstelt, dan geeft de telefoon aan welke mailboxnaam momenteel wordt gebruikt. Mailbox veranderen. Zie pagina 64 om de gebruikte mailbox instelling te veranderen.

Nieuwe e-mailberichten aanmaken

Nieuwe e-mailberichten aanmaken. Zie pagina 52.

E-mail ophalen

U kunt uw mailbox online of offline bekijken. Als u online bent dan ziet u de berichten die op de server op afstand zijn opgeslagen. Als u offline bent, dan ziet u de berichten

die u vanaf de server op afstand naar uw telefoon heeft opgehaald of de berichtkoppen als u ze nog niet heeft opgehaald. Het IMAP4 protocol stelt u in staat om berichten zonder bijlagen op te halen zodat grote bestanden in uw online mailbox blijven en niet in de telefoon worden opgeslagen.

U kunt de berichten als gelezen markeren of wissen, of naar een andere map verplaatsen en het bericht offline openen en lezen. Uw mailbox is met de server gesynchroniseerd als u online bent.

Als u een nieuw e-mailbericht ontvangt, dan verschijnt er een nieuw bericht icoon op het stand-by scherm.

Verbinding tot stand brengen met uw mailbox vanuit het **Berichten** menu:

1. Selecteer **E-mail inbox** (of hernoemde mailbox).
2. Druk op **Opties** en selecteer **Verbinden**.
3. Druk zodra u verbonden bent op **Opties** en selecteer **E-mail ophalen > Nieuw, Geselecteerd of Alle**.
 - Gebruik de **Markeringen aan/uit** functie om bepaalde berichten te selecteren.
4. Na het ophalen van de berichten kunt u ze offline lezen. Druk op **Opties** en selecteer **Verbind. verbreken**.

Berichten offline lezen

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Selecteer **E-mail inbox** (of hernoemde mailbox).
2. Druk op **Nee** als de telefoon vraagt of u een verbinding met de mailbox tot stand wilt brengen.
3. Scroll naar het gewenste bericht en open.

Antwoorden op e-mailberichten

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Selecteer **E-mail inbox** (of hernoemde mailbox).
2. Klik een bericht aan.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Antwoorden > Naar afzender of Naar alle**.

E-mailberichten kopiëren

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Selecteer **E-mail inbox** (of hernoemde mailbox).
2. Klik een bericht aan.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Kopiëren naar map**.
4. Selecteer een map en druk op **OK**.

SMS-lijst

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Selecteer **E-mail inbox** (of hernoemde mailbox).
2. Druk op **Opties** en selecteer **Sorteren op > Datum, Afzender, of Onderwerp**.

Bijlagen of data opslaan

U kunt bijlagen zoals Contactkaarten, Agenda items, links naar streaming media en configuratiegegevens opslaan.

1. Open het gewenste bericht.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Bijlagen >**

Open	Open bijlage in alleen-lezen modus.
Opslaan	Bijlage opslaan.
Zenden	Bijlage via Bluetooth® of via Infrarood verzenden.

N.B.: Bijlagen kunnen niet worden geopend, opgeslagen of verzonden als de bijlagen niet zijn opgehaald.

E-mailadressen aan Contactkaarten toevoegen

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Selecteer **E-mail inbox** (of hernoemde mailbox).
2. Open het gewenste bericht.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Toev. aan Contacten > Maak nieuw** om een nieuwe Contactkaart aan te maken met het e-mailadres van de afzender of **Item bijwerken** om het e-mailadres van de afzender op een bestaande Contactkaart in te voeren.
4. Ga door met *Nieuwe Contactkaart maken* op pagina 31 of *Contactkaarten bewerken* op pagina 32.

Mailboxen beheren

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Selecteer **E-mail inbox** (of hernoemde mailbox).
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Scroll naar **E-mail** en open.
4. Selecteer **Mailboxen** en open.
5. Scroll naar de gewenste mailboxnaam en druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**, of **Verwijderen**.

MESSENGER

Chat met uw vrienden en familie met behulp van Vodafone Messenger. Chat of Instant Messaging stelt u in staat om online berichten uit te wisselen met anderen. Neem contact op met Vodafone voor meer informatie over deze dienst.

NAAR MESSENGER


Vanuit het **Berichten** menu:




1. **Messenger** openen.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm.

VOICEMAIL

De Voicemail dienst slaat spraakberichten op van bellers die u niet konden bereiken. De berichten zijn in het netwerk van Vodafone opgeslagen, niet op uw telefoon. U moet eerst een abonnement op de voicemail service van Vodafone nemen voordat u van deze dienst gebruik kunt maken.

Naar spraakberichten luisteren

Als u een nieuw spraakbericht ontvangt, hoort u een waarschuwingston als de beltoon niet uitgeschakeld is en het voicemail icoon  verschijnt.

1. Druk op  en houd ingedrukt in stand-by om uw voicemailberichten te bellen.
 - U kunt ook op  en  in stand-by drukken.
2. Volg de aanwijzingen om naar uw voicemailberichten te luisteren.

Als de telefoon u naar het voicemailbox nummer vraagt, dan moet u het telefoonnummer invoeren van de voicemailberichten centrale dat u van Vodafone heeft ontvangen.

Voicemailbox nummer vanuit het **Berichten** menu veranderen:

1. Open **Voicemail**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Nummer veranderen**.

MIJN MAPPEN

Berichten in Mijn mappen opslaan. U kunt ook nieuwe mappen aanmaken en een naam geven. Maak bijvoorbeeld een map voor de berichten van Vrienden en een map voor de berichten van Familie aan. Mappen kunnen ook op bericht type of op onderwerp worden aangemaakt.

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Open **Mijn mappen**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Nieuwe map**.
3. Voer een naam voor uw map in en druk op **OK**.

N.B.: U kunt geen mappen binnen een map aanmaken.


Mappen hernoemen of wissen vanuit het **Berichten** menu:

1. Open **Mijn mappen**.
2. Scroll naar de gewenste map, druk op **Opties** en selecteer **Naam map wijzigen** of **Verwijderen**.

Sjablonen

Sjablonen zijn korte zinnen waarin u de blanco plaatsen invult en hierna het bericht verzendt. Sjabloon zinnen kunnen ook in langere berichten worden ingevoegd.

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Open **Mijn mappen**.
2. Selecteer **Sjablonen**.
3. Scroll naar de gewenste tekst. Druk op **Opties** en selecteer **Bericht aanmaken > Via SMS, Via MMS of Via E-mail**.
4. Druk op , een nieuw bericht opent nu waarin zich reeds een sjabloontekst bevindt.
5. Vul de gewenste informatie in en druk op .

N.B.: Druk in langere berichten bij de cursor op **Opties** en selecteer **Invoegen > Sjabloon**. De sjabloontekst wordt bij de cursor geplaatst.

Eigen sjabloontekst aanmaken vanuit het **Berichten** menu:

1. Open **Mijn mappen**.
2. Selecteer **Sjablonen**.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Nieuw sjabloon**.
4. Voer de tekst, nummers of symbolen in en druk op **Gereed**.

MEDIA-ALBUM

Uw eigen foto's in een online fotoalbum opslaan en met familie en vrienden delen. U moet een abonnement op deze dienst nemen. Neem contact op met Vodafone voor meer informatie of bezoek de website van Vodafone voor details.

BEELDEN LADEN

Beelden vanuit het **Berichten** menu naar media-album laden:


1. Open **Media-album**.
2. Volg de aanwijzingen om uw beelden te laden.

Verzonden beelden verschijnen als een MMS-bericht in uw Verzonden map in het Berichten menu.

OUTBOX

De outbox slaat berichten op die op verzending wachten en berichten die niet verzonden konden worden als de verbinding met het netwerk niet tot stand gebracht kon worden.

De outbox slaat ook tijdelijk Bluetooth® en infrarood berichten op die wachten op een verbinding met het ontvangende apparaat. Het bericht blijft niet in de outbox bewaard als de verbinding niet tot stand wordt gebracht.

Het outbox icoon  verschijnt op het stand-by scherm als er berichten in de outbox aanwezig zijn.

Status van outbox berichten:

Bezig met verzenden	Verbinding met netwerk wordt tot stand gebracht.	Wacht	Wacht op verbinding.
In wachtrij	E-mail wacht op verbinding.	Opnieuw verzenden om	Nieuwe poging tot verzenden als verzenden mislukt was.
Uitgesteld	Uitstellen naar een andere tijd.	Mislukt	Verzenden mislukt.

Outbox berichten verzenden, bekijken en beheren

Open vanuit het **Berichten** menu:

1. Open **Berichten**.
2. Scroll naar **Outbox** en open.
3. Scroll naar het gewenste bericht. Druk op **Opties** en selecteer:

Zenden uitstellen	Zenden uitstellen totdat u handmatig kunt verzenden.
Berichtgegevens	Gegevens zoals berichtgrootte bekijken.
Zenden	Bericht nu verzenden.
Verplaatsen naar Ontwerpen	Verplaats het bericht naar de Ontwerpen map waar het bewerkt en opnieuw verzonden kan worden.

Berichten die in de outbox wachten, worden automatisch opnieuw verzonden (behalve e-mailberichten die ingesteld zijn om bij de volgende verbinding te worden verzonden, afhankelijk van de beschikbaarheid van het netwerk).

Opnieuw verzenden annuleren vanuit het **Berichten** menu:

1. Scroll naar **Outbox** en open.
2. Scroll naar het gewenste bericht. Druk op **Opties** en selecteer **Verwijderen**.

LEVERINGSRAPPORTEN

Ontvangstbevestigingen voor tekst-, multimedia- en Smart-berichten worden door Vodafone verzonden en in de Leveringsrapporten map opgeslagen. De leveringsverslagen zijn niet beschikbaar voor de e-mail-boodschappen.

Vanuit het **Berichten** menu:

1. Open **Rapporten**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Voor SMS-berichten, open **SMS**, scroll naar **Rapport ontvangen** en selecteer **Ja**.
Voor MMS-berichten, open **MMS**, scroll naar **Rapport ontvangen** en selecteer **Ja**.

BERICHTINSTELLINGEN

SMS-bericht instellingen

Vanuit het **Berichten** menu:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
2. Open **SMS**. Open velden waar nodig.

Berichtencentrales	Kies uit de verstrekte lijst van netwerkdiensten en SIM-berichtencentrales.
Ber.centrale in gebr.	Kies een berichtencentrale om SMS-berichten te bezorgen.
Rapport ontvangen	Kies Ja of Nee . Indien u Ja aankruist dan worden de leveringsrapporten met de status van verzonden SMS-berichten in Leveringsrapporten opgeslagen.
Geldigheid bericht	Kies een tijdsperiode van 1 uur tot de maximumtijd waarin een SMS-bericht door de berichtencentrale bezorgd moet worden.
Ber. verzonden als	Kies Semafoonbericht of E-mail als u uw SMS-bericht naar één van deze formaten wilt converteren voordat u dit verzendt. Uitsluitend beschikbaar als het netwerk de conversie kan uitvoeren.
Voorkeursverbinding	Kies GSM - of GPRS -verbinding.
Ant. via zelfde centr.	Selecteer Ja om de ontvangers van uw SMS-bericht uw berichtencentrale te laten gebruiken om u te antwoorden zonder een abonnement op de SMS-berichtencentrale te nemen.

MMS-bericht instellingen

Vanuit het **Berichten** menu:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
2. Open **MMS**. Open velden waar nodig.

* Toegangspunt in gebruik	Kies uit de lijst van toegangspunten. Zie pagina 114 voor het aanmaken en wijzigen van toegangspunten.
Ontvangst in het thuisnetwerk.	Toestaan of Altijd vragen selecteren voor inkomende boodschappen.
Ontvangst bij het zoeken.	Toestaan , Altijd vragen of Boodschap weigeren selecteren voor inkomende boodschappen.
Anonieme ber. toest.	Selecteer Ja om berichten van anonieme (onbekende) afzenders te ontvangen.
Advertent. ontvang.	Selecteer Ja om reclame te ontvangen.
Rapport ontvangen	Selecteer Ja om ontvangstbevestigingen te ontvangen.

Rapportz. weigeren	Selecteer Ja zodat uw telefoon geen ontvangstbevestiging stuurt om de ontvangst van een nieuw bericht te bevestigen.
Geldigheid bericht	Kies een tijdsperiode voor bezorging van het bericht door de berichtencentrale.
Beeldgrootte	Selecteer Klein (standaard) voor 160x120 (max.) beeldformaat of Groot voor 640x480 (max.).
Standaard luidspreker	Kies Luidspreker of Handset luidspreker om soundclips af te spelen.

E-mailbericht instellingen

Vanuit het **Berichten** menu:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
2. Open **E-mail**. Open velden waar nodig.

Mailboxen	Lijst van ingestelde mailboxen bekijken
Mailbox in gebruik	Selecteer een mailbox om e-mailberichten te verzenden

Dienstbericht instellingen

Vanuit het **Berichten** menu:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
2. Open **Dienstbericht**. Open velden waar nodig.

Dienstberichten	Selecteer Aan om dienstberichten te ontvangen.
Berichten downloaden	Selecteer Handmatig om uitsluitend geautoriseerde afzenders dienstberichten te laten verzenden.

Infodienstbericht instellingen

Vanuit het **Berichten** menu:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
2. Open **Infodienst**. Open velden waar nodig.

Ontvangst	Selecteer Aan om infodienstberichten te ontvangen.
Taal	Selecteer Alle om infodienstberichten in alle mogelijke talen te ontvangen of Geselecteerd om uit een lijst te kiezen of Andere als uw voorkeurtaal niet op de lijst vermeld is.
Itemherkenning	Selecteer Aan om een lijst van door het netwerk verstrekte thema-indexen te bekijken.

Andere berichtinstellingen

Vanuit het **Berichten** menu:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
2. Open **Andere**. Open velden waar nodig.

Verzonden ber. opsl.	Selecteer Ja om verzonden berichten in de Verzonden map op te slaan.
Aantal opgesl. ber.	Voer een aantal in om het maximale aantal berichten in te stellen dat in de Verzonden map is opgeslagen.

SIM-BERICHTEN

Op de SIM-kaart opgeslagen SMS-berichten bekijken, kopiëren of verwijderen vanuit het **Berichten** menu:

1. Druk op **Opties** en selecteer **SIM-berichten**.
2. Een lijst met op de SIM-kaart opgeslagen berichten verschijnt.
3. Om de berichten te kunnen bekijken, moet u ze eerst naar het telefoongeheugen kopiëren. Gebruik **Markeringen aan/uit** > **Markeren** of **Alle markeren** om enkele of alle gewenste berichten te markeren die in één keer gekopieerd moeten worden. Druk op **Opties** en selecteer **Kopiëren**.
4. Kies de gewenste map waarin u de kopie wilt plaatsen en druk op **OK**.
5. Druk indien gewenst op **Opties** en selecteer **Verwijderen** om berichten van de SIM-kaart te verwijderen.

INFODIENSTBERICHTEN

Infodienstberichten worden door Vodafone naar GSM-klanten in een bepaalde regio verzonden. Ze verstrekken algemene informatie over thema's zoals weersberichten, verkeersberichten en klantendiensten. De beschikbare namen en nummers van thema's worden door Vodafone verstrekt.

N.B.: Als u infodienst op Aan laat staan dan wordt de levensduur van uw batterij verkort.

Vanuit het **Berichten** menu:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Infodienst**.
2. Druk op **Opties** en selecteer:

Open	Open thema.
Abonnement of Abonnement opzeggen	Abonnement op geselecteerd thema om aanverwante berichten te ontvangen. Selecteer Abonnement opzeggen om de ontvangst van aanverwante berichten te annuleren.
Direct melden of Direct melden oph.	Als een thema van een hotmark is voorzien, dan ontvangt u bericht zodra de aanverwante berichten binnenkomen.


Thema >	Kies uit Zelf toevoegen om een themanaam of -nummer in te voeren of Alle verwijderen .
Instellingen	Zie <i>Infodienstbericht instellingen</i> op pagina 64 om de ontvangst van infodienstberichten te activeren of te inactiveren, de taal van infodienstberichten te kiezen en thema zenden in- of uit te schakelen.

DIENSTOPDRACHT

Vraag Vodafone om een bepaalde dienst te activeren door een dienstopdracht te verzenden. Deze opdrachten, die USSD opdrachten genoemd kunnen worden, kunnen diensten zoals vooruitbetalen voor mobiele telefoon en chat activeren.

Neem contact op met Vodafone voor de juiste code voor de dienstopdracht.

Vanuit het **Berichten** menu:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Dienstopdracht**.
2. Voer de dienstopdracht in en druk hierna op .

CAMERA

Foto's maken en videoclip opnemen om in een MMS- of e-mailbericht te verzenden. U kunt ook foto's en videoclips via infrarood of Bluetooth® verzenden. Foto's aan uw Contactkaarten toevoegen.

Het Camera menu bevat de volgende hoofdopties:



Foto



Video



PhotoLight

FOTO'S MAKEN

N.B.: De batterij ontladst sneller als u de camerafunctie gebruikt. Om de batterij te sparen, schakelt de telefoon naar camera stand-by over als er gedurende 1 minuut op geen enkele toets wordt gedrukt.

Open vanuit het **Camera** menu:

3. Beeld.
4. Als de klep open is dan fungeert het scherm als zoeker. Beweeg de telefoon om op uw onderwerp te focussen.
5. Foto maken. Druk op .
 - De foto wordt automatisch in de beeldenmap opgeslagen. Zie *Mijn items* op pagina 74.

Druk op om de foto onmiddellijk te verzenden. Scroll naar **Via MMS**, **Via E-mail**, **Via Bluetooth**, of **Via Infrarood**. Zie pagina 51, of e-mailberichten op pagina 52, of Bluetooth® op pagina 126 of Infrarood op pagina 124 om MMS-berichten aan te maken.

As u de foto niet wilt opslaan:

- Druk op en selecteer **Ja**.
- Druk op **Opties** en selecteer **Verwijderen**.



Opnamemodus veranderen

Opnamemodus veranderen. Scroll naar en selecteer:

Standaard Standaard schermvullende foto's (640x480 pixels [VGA]).

Portret Portretfoto's gebruiken minder geheugen en kunnen op Contactkaarten worden geplaatst (80x96 pixels).

- Het rode nummer in de rechter bovenhoek geeft het aantal foto's aan dat u in het telefoongeheugen kunt opslaan, afhankelijk van de gekozen beeldgrootte.

Zoomen

U kunt voor het maken van een foto op uw onderwerp inzoomen.

1. Bekijk uw onderwerp in de zoeker en druk één keer op voor 2x zoom, en druk opnieuw op voor 4x zoom. Druk op om één zoomniveau terug te gaan.

2. Druk op  om de foto te maken.


Zelfontspanner

Maak een foto met de camera nadat u de timer heeft ingesteld om de ontspanner te vertragen.

1. Druk vanuit de zoeker op **Opties** en selecteer **Zelfontspanner > 10 seconden, 20 seconden, of 30 seconden**.
2. Beweeg de telefoon om op uw onderwerp te focussen.
3. Druk op **Activeren** om de ontspanner te starten.
 - De sluiters klikt wanneer de foto wordt genomen.
 - Het beeld wordt in de Mijn items beeldenmap opgeslagen.

ZELFPORTRET MAKEN

Open vanuit het **Camera** menu:

1. Open **Beeld**.
2. Sluit de klep van de telefoon. Het externe scherm fungeert als zoeker. Beweeg de telefoon om op uw onderwerp te focussen.
3. Druk op de Multitoets  op de zijkant van de telefoon om de foto te maken.
4. Open de klep. De foto verschijnt nu op het hoofddisplay.
 - De foto wordt automatisch in de Mijn items beeldenmap opgeslagen. Beelden veranderen. Druk op **Opties** en selecteer **Ga naar Mijn items**. Zie *Mijn items* op pagina 74.

Foto's onmiddellijk verzenden. Zie *Foto's verzenden* op pagina 70.

Druk op **Opties** en selecteer **Verwijderen** als u de foto niet wilt opslaan.

FOTO'S OPSLAAN

De foto's worden automatisch in de beeldenmap in Mijn items in het telefoongeheugen opgeslagen. U kunt ook foto's in een map in de DCIM-map op de miniSD-kaart als DCF-Exif-formaat (JPEG) opslaan. Foto's op de miniSD-kaart opslaan. Vanuit het **Camera** menu:

1. Open **Beeld**. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
2. Scroll naar **Gebruikt geheugen** en open.
3. Selecteer **GEEN NAAM** of de naam die u aan uw miniSD-kaart heeft gegeven.

Alle beelden worden op de miniSD-kaart opgeslagen totdat deze instelling veranderd wordt in **Telefoongeheugen**, of als de miniSD-kaart wordt verwijderd.

N.B.: Om uw miniSD-kaart een nieuwe naam te geven, zie *miniSD-kaart (Geheugenkaart)* op pagina 134.

FOTO'S BEKIJKEN

Open vanuit het **Camera** menu:

1. Open **Beeld**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Ga naar Mijn items**. Een lijst met in het telefoongeheugen opgeslagen foto's verschijnt op het scherm. Scroll naar de gewenste foto en open.
 - Beelden op miniSD-kaart bekijken. Druk op **Terug**, scroll naar het miniSD-kaart tabblad. Scroll naar ► de gewenste foto en open.

NAMEN GEVEN AAN FOTO'S

Standaard bestandsnamen voor nieuwe foto's vanuit het **Camera** menu veranderen

1. Open **Beeld**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. **Default**-beeldnaam openen en de gewenste tekst invoeren.
 - Wanneer u bijvoorbeeld de beeldnaam wijzigt naar SkiTrip, krijgen uw foto's de namen SkiTrip; SkiTrip(001); SkiTrip(002), enz. tot de default-naam gewijzigd wordt.
4. Nieuwe naam aan beelden geven na het maken van foto's:
 - 1 Druk met de opgeslagen foto op het hoofdscherm op **Opties** en selecteer **Naam wijzigen**.
 - 2 Voer een nieuwe naam voor de foto in.

FOTOKWALITEIT

Compressieniveau (geheugengrootte) van toekomstige foto's selecteren vanuit het **Camera** menu:

1. Open **Beeld**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. **Beeldkwaliteit** openen.
4. Selecteer **Hoog**, **Normaal**, of **Gering**. Des te hoger de beeldkwaliteit, des te groter wordt het bestand.


Beelden op computers bekijken. Gebruik **Hoog** of **Normaal** beeldkwaliteit zodat de kwaliteit hoger is als u het beeld op een computerscherm vergroot.

De basiskwaliteit is het best als de foto's op telefoons en andere kleine schermen worden bekeken.

N.B.: Alle drie niveaus hebben een resolutie (scherpte) van 640x480 pixels.

FOTO'S VERZENDEN

Gemaakte foto's naar familie en vrienden verzenden.

1. Druk met de opgeslagen foto op het hoofdscherm op , of druk op **Opties** en selecteer **Bericht aanmaken** > **Via MMS**, **Via E-mail**, **Via Bluetooth**, of **Via Infrarood**.
2. Zie pagina 51, of e-mailberichten op pagina 52, of Bluetooth® op pagina 126 of Infrarood op pagina 124 om MMS-berichten aan te maken.

N.B.: De e-mail optie verschijnt zodra u een e-mail inbox in het Berichten menu opzet.

Naar media-album zenden

Gemaakte foto's naar uw online media-album verzenden.

1. Druk met de opgeslagen foto op het hoofdscherm op **Opties** en selecteer **Naar media-album zenden**.
2. Volg de aanwijzingen om uw foto naar uw online media-album te laden.

Foto's aan Contactkaarten toevoegen

Foto's aan Contactkaarten toevoegen. Zie *Contactkaarten wijzigen* op pagina 32.

Inkomende gesprekken tijdens gebruik van camera

Als u in cameramodus een inkomend gesprek ontvangt dan verlaat de telefoon de cameramodus en schakelt over op het inkomende gesprek. Na het opnemen van het gesprek keert het scherm terug naar de cameramodus en verschijnt er een kleine actief gesprek icoon op het scherm. Als een vastgelegd beeld in het voorbeeldvenster verschijnt, dan wordt dit opgeslagen in de Mijn items beeldenmap.

VIDEO OPNEMEN

Videoclips opnemen en naar andere personen sturen of clips op uw telefoon afspelen.

Nota: De video-opname-modus vergt zeer veel van de batterij. Om uw batterij te sparen, schakelt de telefoon na 1 minuut over naar de standby-modus wanneer de opname nog niet gestart werd. **Opties** indrukken en **Verder** selecteren om terug te keren naar de zoeker-modus.

VIDEOCLIP OPNEMEN


Geluid met videorecorder opnemen. Zie *Videorecorder instellingen* op pagina 72.

Open vanuit het **Camera** menu:

1. **Video** openen.

2. Het externe scherm fungeert als zoeker. Beweeg de telefoon om op uw onderwerp te focussen.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Opnemen** om te beginnen met opnemen. Kijk naar het scherm en beweeg de telefoon hierna zodanig dat u het beeld blijft zien.
 - Scroll naar ▲ om in te zoomen; scroll naar ▼ om uit te zoomen als het beeld ingezoomd is.
 - Druk op **Pauze** om het opnemen te onderbreken; druk op **Hervatten** om het opnemen te hervatten.
4. De videorecorder neemt op totdat de limiet van de clipgrootte is bereikt (vermeld in Bestandsgrootte in Instellingen), of totdat u op de **Stop** functietoets drukt.
5. Wacht enkele seconden totdat de videoclip in de Mijn items videomap of op de miniSD-kaart is opgeslagen, afhankelijk van de video-opslag instelling. Het laatste stilstaande beeld van de opname blijft op het scherm staan.

Videoclips onmiddellijk verzenden. Zie *Videoclip zenden* op pagina 71.

Als u de videoclip niet wilt opslaan, moet u drukken op  en **Ja** selecteren of drukken op **Opties** en **Verwijderen** selecteren.

N.B.: De kwaliteit van de schermbeelden kan variëren afhankelijk van het voorwerp of de omgeving.
De schermbeelden kunnen vervormd zijn als u bewegende voorwerpen filmt, vooral in een snel bewegende omgeving.

VIDEOCLIP ZENDEN

1. Druk met de videoclip op het scherm op , of druk op **Opties** en selecteer **Bericht aanmaken > Via MMS, Via E-mail, Via Bluetooth, of Via Infrarood**.
2. Zie pagina 51, of e-mailberichten op pagina 52, of Bluetooth® op pagina 126 of Infrarood op pagina 124 om MMS-berichten aan te maken.

N.B.: De e-mail-optie zal verschijnen nadat u een e-mail-box ingesteld hebt in het Berichten menu.

Videoclip afspelen

Opgenomen videoclips afspelen. Druk op **Opties** en selecteer **Spelen**.

Opgeslagen videoclips vanuit het **Camera** menu spelen:

1. **Video** openen.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Videoalbum**.
3. Ga door met stap 3 in *Video-, soundclips, en streaming media afspelen* op pagina 75.

VIDEORECORDER INSTELLINGEN

Open vanuit het **Camera** menu:

1. Video openen.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Selecteer uit:

Resolutie	Selecteer het displayformaat op het scherm Groot of Klein .
Audio opnemen	Stel in op Aan om geluid op te nemen terwijl u filmt. Uit schakelt de microfoon uit.
Videonaam bestand	Voer de gewenste tekst in. Als u de naam van de clip in Skitrip verandert dan krijgen uw videoclips de titel Skitrip, Skitrip (01), Skitrip (02) enz. totdat de standaardnaam wordt veranderd.
Video opslaan	Selecteer of u videoclips in het telefoongeheugen of op de miniSD-kaart wilt opslaan.
Bestands grootte	Selecteer een bepaalde grootte voor opgenomen clips of onbeperkte grootte.
Videokwaliteit	Kies Laag of Hoog .

Inkomende gesprekken tijdens gebruik van videorecorder

De videorecorder stopt met opnemen en de videoclip wordt opgeslagen als u een gesprek ontvangt terwijl u de videorecorder gebruikt. Het laatste beeld van de opgenomen clip verschijnt op het beeld nadat het gesprek is beëindigd.

PHOTOLIGHT

Verlicht uw onderwerp voor maken van een foto of het opnemen van een videoclip. PhotoLight activeren. Vanuit het **Camera** menu:

1. Scroll naar **PhotoLight** en open.
2. Foto's maken. Scroll naar **Beeld** en ga door met *Foto's maken* op pagina 67. **Videoclip opnemen**. Scroll naar Video opnemen en ga door met *Videoclip opnemen* op pagina 70.



Om PhotoLight uit te schakelen vanuit het **Camera**-menu:

1. Open **PhotoLight**.

In tegenstelling tot het flitslicht van een camera, flitst PhotoLight niet. PhotoLight blijft aan staan totdat u PhotoLight uitschakelt.


N.B.: Gebruik PhotoLight niet in de buurt van ogen. PhotoLight is een aanvullende lichtbron voor het maken van foto's in donkere ruimten. Deze lichtbron levert niet het intense licht van een klassieke flitser voor camera's.

Nota in verband met batterijen:

Wanneer PhotoLight ingeschakeld blijft, verbruikt het toestel veel batterijvermogen. Om de batterij te sparen, schakelt u dus best PhotoLight uit wanneer deze functie niet gebruikt wordt.

PhotoLight als gebruiken.

PhotoLight kan ingeschakeld worden om als klein flitslicht te worden gebruikt.

1. Druk op  vanuit stand-by en houd ingedrukt. PhotoLight schakelt in.

PhotoLight uitschakelen. Keer terug naar stand-by en druk op  en houd ingedrukt.

- PhotoLight blijft aan staan totdat u dit uitschakelt, en gaat niet aan of uit als u de klep open of sluit.
- PhotoLight schakelt ook uit als u de telefoon uitschakelt.

MIJN ITEMS

Opslaan, weergeven en beheren van uw foto's, videoclip, geluidsclips en streaming links (web-adressen) in het telefoongeheugen of op een miniSD-kaart. Maak berichten aan met mediabestanden voor vrienden of familie via MMS, e-mail, Bluetooth of Infrarood.

Zie Specificaties op pagina 144 voor de ondersteunde mediabestand formaten. Het Mij items menu bevat de volgende hoofdopties:



BEELDEN, MUZIEK OF VIDEO MAP BEKIJKEN

Open vanuit het **Mijn items** menu:

1. Het telefoon icoon tabblad toont de in het telefoongeheugen opgeslagen data of scroll naar ► om de op de miniSD-kaart opgeslagen data te bekijken.
2. Kies uit:

Bestanden	Zie <i>Bestandsbeheerder</i> op pagina 93 om uw Quickoffice-bestanden te bekijken.
Beelden	Scroll naar de gewenste foto of open de map Achtergrond om de achtergrondbestanden te zien. Open Meer Foto's om meer foto's te downloaden. Neem contact op met Vodafone voor de beschikbaarheid van de service Beeldberichten.
Muziek	Selecteer de Digitale tonen map of de Tonen map. Open Meer beltonen om meer beltonen te downloaden.
Video's	Videoclips. Open Meer video's om meer video's te downloaden.


BEELDEN BEKIJKEN, INZOOMEN EN INSTELLEN ALS ACHTERGROND

Als een beeld geopend is, kunt u inzoomen/uitzoomen, roteren en beelden schermvullend bekijken en de volgende andere bewerkingen uitvoeren.




Open vanuit het **Mijn items** menu:









1. Het telefoon icoon tabblad toont de in het telefoongeheugen opgeslagen data of scroll naar ► om de op de miniSD-kaart opgeslagen data te bekijken.
2. Open **Beelden**.
3. Scroll naar het gewenste beeld en open.
4. Druk op **Opties** en selecteer:



Bericht maken >	Berichten aanmaken met behulp van het mediabestand en via MMS, E-mail, Bluetooth of Infrarood verzenden. Zie pagina 78.
---------------------------	---


Als achtergrond instellen	Beelden als achtergrond van stand-by scherm instellen.
Roteren >	Het beeld in stappen van 90° naar Links of Rechts roteren.
Inzoomen / Uitzoomen	In incrementen van 12,5% tot 800% inzoomen of uitzoomen.
Volledig scherm	De statusbalk en functietoets tekst worden verwijderd om het beeld schermvullend weer te geven.
Normaal scherm	Druk in de modus volledig scherm op  , en selecteer Normaal scherm om de statusbalk en de softkey-tekst te tonen.
Hernoemen	Naam van beeld wijzigen.
Gegevens bekijken	Gegevens zoals bestandsformaat en -grootte, en de tijd en datum waarop het beeld werd aangemaakt bekijken.
Aan snelkoppelingen toevoegen	Snelkoppeling toevoegen om beeld vanuit Snelkoppelingen te bekijken


Zoom, rotatie, en pan snelkoppelingen



Zoom  inzoomen;  uitzoomen;  inzoomen; druk opnieuw op de toets om een volledig scherm te activeren.

Pan  en  pan omhoog;  en  pan omlaag;  en  pan naar links;  en  pan naar rechts.

Roteren  naar rechts roteren;  naar links roteren.

Originele Druk op  en houd ingedrukt om naar de originele weergave terug te keren.

Volledig scherm  wisselt tussen volledige schermweergave en originele schermweergave.


- Als het beeld niet vergroot is, scroll dan naar   om naar het volgende beeld in de geopende map te gaan.

VIDEO-, SOUNDCLIPS, EN STREAMING MEDIA AFSPLEN.

Naar videoclippen kijken, naar soundclips luisteren of streaming media afspelen.

Streaming media is muziek en beelden die opgeslagen en afgespeeld worden zodra ze van het internet of van uw netwerkserver worden ontvangen. Het bestand is dus niet in uw telefoon opgeslagen en gebruikt geen kostbare geheugenruimte.

Open vanuit het **Mijn items** menu:





1. Het telefoon icoon tabblad toont de in het telefoongeheugen opgeslagen data of scroll naar  om de op de miniSD-kaart opgeslagen data te bekijken.
2. Open **Muziek** of video's.

3. Scroll naar de gewenste video- of soundclip en open.

N.B.: Na het tot stand brengen van een verbinding tussen de telefoon en het link (webadres van streaming media), wordt de streaming media kort geladen en begint hierna te spelen.

BEDIENING VAN SPELER

Videobediening



Afspelen:	Druk op Opties en selecteer Spelen .
Stop:	Druk op de Stop functietoets.
Pauze:	Druk op de Pauze functietoets of druk op  . Afspelen hervatten. Druk op  en selecteer Hervatten , of druk op Opties en selecteer Hervatten .
Snel vooruitspoelen:	Druk tijdens het afspelen op  en houd de navigatietoets ingedrukt.
Snel terugspoelen:	Druk tijdens het afspelen op  en houd de navigatietoets ingedrukt.




Volumeregeling

Toetsen op scherm selecteren. Scroll naar  of  om het venster naar de toets te verplaatsen en druk op .

Afspelen:  Pauze:  Terugspoelen: 
Stop:  Snel vooruitspoelen:  Opnemen: 

Volumeregeling

Scroll naar  om het volume te verhogen; scroll naar  om het volume te verlagen (zie schaal vlakbij bovenkant van scherm).

Geluid van videoclip uitschakelen. Scroll naar  totdat het  luidsprekeruitschakeling icoon verschijnt. Geluid opnieuw inschakelen. Scroll naar . Tijdens het afspelen van soundclips is het laagste volumeniveau 1.

BEELDEN, MUZIEK EN VIDEO OPTIES

Open vanuit het **Mijn items** menu:

1. Het telefoon icoon tabblad toont de in het telefoongeheugen opgeslagen data of scroll naar ► om de op de miniSD-kaart opgeslagen data te bekijken.
2. **Beelden, Muziek, of Video's.**
3. Open de map en selecteer het gewenste bestand.

Druk op **Opties** en selecteer uit de volgende aanvullende opties:

Open	Open de clip of het streaming media link. Zie <i>Speler bediening</i> op pagina 76. Als u op een link naar streaming media klikt, dan start de telefoon de verbingsprocedure met het internet of met uw netwerk.
Naar media-album zenden	Zend het bestand naar het online media-album. Zie pagina 61.
Bericht maken >	Maak een berichten aan met behulp van het mediabestand en verzend dit via MMS, E-mail, Bluetooth of Infrarood. Zie pagina 78.
Als beltoon instellen	U kunt een geselecteerde soundclip als beltoon instellen voor het huidige profiel.
Verwijderen	Verwijder het geselecteerde item.
Nieuw maken >	Maak een nieuw Beeld, Soundclip, of Webadres.
Verplaats naar map	Verplaats het bestand naar het Menu niveau of naar de Beelden, Muziek of Video map.
Naar miniSD-kaart exporteren (uitsluitend beelden)	Kopieer of verplaats het bestand naar de miniSD-kaart. Het bestand wordt naar de DCIM-map op de miniSD-kaart gekopieerd of verplaatst. Toegang tot de DCIM-map die een submap bevat, is mogelijk via andere apparaten zoals TV's en printers. Dit commando maakt een Exif-formaat volgens de SD-beeld/DCF-industriestandaard van alle beeldformaten. Hierdoor kunnen de uit de X701 geëxporteerde beelden op SD-ondersteunende TV's en printers worden afgespeeld.
Kopiëren naar	Kopieer het bestand naar het telefoongeheugen of de miniSD-kaart.
Nieuwe map	Maak een nieuwe map binnen de huidige map aan.
Markeringen aan/uit	Markeer meerdere items. Zie pagina 27.
Naam wijzigen	Wijzig de naam van de clip.
Meer downloaden...	Ga naar een download-link voor foto's, beltonen of video's of voer uw eigen web-adres voor het downloaden in.
Ontvangen via infrarood	Een bestand via infrarood ontvangen.

Gegevens bekijken	Bekijk de gegevens van de clip zoals bestandsformaat, -grootte, resolutie en duur.
Aan snelkoppelingen toevoegen	Voeg een snelkoppeling toe om naar een clip uit Snelkoppelingen te luisteren of te kijken.
Instellingen	Verander de multimedia-instellingen (zie <i>RealOne Player instellingen</i> op pagina 106).

N.B.: De functie voor het **Ontvangen via infrarood** is misschien niet beschikbaar.

BERICHTEN MET BEELDEN, VIDEO- OF SOUNDCLIPS AANMAKEN

Open vanuit het **Mijn items** menu:

1. Het telefoon icoon tabblad toont de in het telefoongeheugen opgeslagen data of scroll naar ► om de op de miniSD-kaart opgeslagen data te bekijken.
2. Open **Beelden**, **Muziek**, of **Video's**.
3. Open de map en selecteer het gewenste bestand.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Bericht maken > Via MMS, Via E-mail, Via Bluetooth** of **Via Infrarood**.
5. Zie pagina 51, of e-mailberichten op pagina 52, of Bluetooth® op pagina 126 of Infrarood op pagina 124 om MMS-berichten aan te maken.

N.B.: De **Bericht maken** optie is niet beschikbaar voor streaming media.

VODAFONE LIVE!

Blader door Vodafone live! om alle nieuwe snufjes te ontdekken en volop leuke dingen naar uw X701 telefoon te downloaden.

Het Vodafone live! bevat de volgende hoofdopties:



VODAFONE LIVE!

Uw telefoon is uitgerust met een internetbrowser en verschaft u toegang tot verschillende diensten zoals Nieuws, Weersberichten, Sport- en reisinfo, de allerlaatste beltonen, fantastische beelden en nog veel meer.

Draadloze websites zijn ontworpen om op de schermen van mobiele telefoons te worden bekeken en daarom bevatten ze meestal tekst en eenvoudige grafieken. Draadloze websites zijn in Wireless Markup Language (WML) en XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) geschreven, een andere taal dan de Hypertext Markup Language (HTML) die is gebruikt voor internet websites voor computers en die niet voor draadloze telefoons toegankelijk zijn.



De browser van uw telefoon heeft toegang tot WAP 2.0 sites en u kunt spelletjes, muziek, software, WBMP-beelden, vCard en vAgenda items en nog veel meer downloaden.



SETUP VOOR VERBINDING MET VODAFONE LIVE!

Voordat u begint: (1) u heeft een abonnement nodig voor de datatransmissiediensten van uw netwerkkoperator en (2) u moet een internetverbinding configureren.



Uw netwerkkoperator heeft reeds internetverbindinginstellingen geprogrammeerd die u niet kunt wijzigen.

VERBINDING MET VODAFONE LIVE!

Er zijn twee manieren om snelkoppelingen naar draadloze internet websites op te slaan. (1) De bookmark lijst  bewaart webadressen die u of Vodafone op de lijst heeft opgeslagen. (2) De lijst met opgeslagen pagina's  bewaart actuele WAP-pagina's die u online of offline kan bekijken.














Snelkoppeling: Druk op  om Vodafone live! te lanceren. Scroll naar  in stand-by om Vodafone live! te lanceren.

Open vanuit het **Vodafone live!** menu:

1. Open **Vodafone live!**.
2. Een lijst met internet toegangspunten en bookmarks (favorieten) verschijnt op het scherm en er kunnen ook mappen worden weergegeven. Vodafone heeft de verbindingen naar haar diensten geprogrammeerd. Deze verschijnen als bookmarks. Scroll naar de gewenste verbinding of het gewenste bookmark en selecteer.
 - U kunt ook scrollen naar  voor de lijst met opgeslagen pagina's , waarop WAP-pagina's zijn opgeslagen die u offline kunt bekijken en kunt starten om pagina's te verversen.
3. De telefoon start de verbingsprocedure.

IN VODAFONE LIVE! NAVIGEREN

Als u via Vodafone live! met het internet bent verbonden:

Scroll omhoog  , omlaag  , naar links  of naar rechts  door de inhoud van een pagina door op de buitenste randen van de navigatietoets te drukken.	
Selecteer een item of open een onderstreepte webpagina.	
Druk op deze toets en houd ingedrukt om de Bookmarks lijst te openen.	
Tekens wissen.	
Terug – Ga terug naar de vorige pagina.	
Afsluiten – Ga naar Bookmarks of opgeslagen pagina's.	
Annuleren – Stopt het downloaden.	
Druk en houd ingedrukt om de verbinding met Vodafone live! te verbreken.	
Geeft veilige online browseverbinding aan.	

N.B.: Als u naar een website gaat met veel grafieken, dan kan het laden van de beelden langer duren. Zie **Toon beelden** instellingen op pagina 82 om het laden van beelden te stoppen.

Beveiligde verbindingen

Een beveiligde verbinding betekent dat de verbinding voor het verzenden van data tussen de telefoon en de netwerkserver is beveiligd en versleuteld. Vodafone is verantwoordelijk voor de beveiliging van de verbinding tussen de netwerkserver en de internet websites.

Vraag Vodafone voor informatie over deze beveiligde verbindingmogelijkheid. Wees voorzichtig bij het downloaden van bestanden en informatie of het verzenden van vertrouwelijke informatie.

Online opties

U kunt tijdens een internetverbinding nieuwe bookmarks toevoegen of verversen, pagina's opnieuw laden en informatie over actieve sessies bekijken.

Druk op **Opties** en selecteer:


Open	Geselecteerd link openen.
Accepteren	Valideer uw tekstinput op de huidige pagina.
Dienstopties >	Open een lijst met opdrachten of acties voor de pagina.
Bookmarks	Bekijk de Bookmarks lijst.
Opslaan als bookmark	Sla het webadres in uw Bookmarks op.
Beeld bekijken	Open een lijst met beelden als er beelden op de pagina zijn weergegeven. Scroll naar het beeld en druk op OK om een specifiek beeld te bekijken.
Navigatie-opties >	Ga naar webadres , Geschiedenis om een reeds bekeken pagina tijdens een huidige sectie te selecteren, Cache wissen om de informatie in het cachegeheugen te wissen en Opnieuw laden om de huidige pagina opnieuw op het scherm weer te geven.
Geavanceerde opties >	Originele weergave om de pagina schermvullend weer te geven, Pagina opslaan om de huidige pagina in de lijst met Opgeslagen pagina's op te slaan en Verbinding verbreken om de verbinding te verbreken.
Toon beelden	Toon beelden verschijnt als u de Toon beelden instelling in de Vodafone live! instellingen op Nee heeft ingesteld en vraagt om toestemming om de beelden op de huidige pagina te laden.
Bookmark zenden >	Verzend de huidige pagina via SMS.
Zoeken >	Een telefoonnummer, een e-mail-adres of een web-adres vinden op deze pagina. Begin te typen tot Een veld zoeken verschijnt.
Gegevens	Gegevens en beveiliging van de huidige sessie bekijken.
Instellingen	Zie <i>Vodafone Live! Instellingen</i> op pagina 82.

Dienstbericht	Dienstbericht verschijnt op het scherm als u ongelezen WAP push-berichten heeft.
----------------------	--

Tijdens uw verbinding online kunnen er belopties op een huidige pagina beschikbaar zijn. U kunt bijvoorbeeld op een link klikken om plaatsen te reserveren of cadeaus te bestellen. Het link stelt u in staat om direct vanaf de browser te bellen.

Als u Telefoonboek diensten bekijkt dan kan er ook een 'Toevoegen aan Contacten' link verschijnen. Klik op het link en hierna verschijnt een nieuw Contact invoerformulier. Sla het ingevoerde contact op en keer terug naar de browser.

Verbinding met Vodafone live! verbreken

Verbinding met Vodafone live! verbreken. Druk op  en houd ingedrukt of druk op **Opties** en selecteer **Verbinding verbreken**.

BESTANDEN DOWNLOADEN VAN VODAFONE LIVE!

U kunt beltonen, spelletjes, video- en muziekclips en toepassingen via Vodafone live! naar uw telefoon downloaden. Na het downloaden worden de bestanden in de desbetreffende menuoptie in de telefoon opgeslagen.

Vanuit het **Vodafone live!** menu:

1. Scroll naar **Spelletjes, Beltonen, Beelden of Thema's**.
2. Scroll naar het gewenste bookmark als er meer dan één bookmark is en open het bookmark. De telefoon start de verbindingprocedure.
3. Scroll na de verbinding met de site naar het gewenste hotlink dat het bestand bevat en open dit.
4. Na het downloaden wordt het bestand opgeslagen in de menuoptie waarin het bestand werd geopend. Een videoclip wordt bijvoorbeeld in Mijn items opgeslagen.

N.B.: Panasonic is niet verantwoordelijk voor de prestatie van gedownload content of mogelijke schade aan de software van de telefoon.
Het kan zijn dat de telefoon niet toestaat dat u foto's, beltonen en andere content kopieert, bewerkt, verzendt of doorstuurt als deze zijn beschermd door copyright.

VODAFONE LIVE! INSTELLINGEN

Controleer uw standaard toegangspunt en specificeer of u beelden automatisch wilt laden en uw telefoon cookies laten ontvangen.

Vanuit het **Vodafone live!** menu:

1. **Bookmarks**. openen
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen** voor het bereiken van:


Stand. toegangspunt	De default toegangspunten voor een verbinding met het Internet veranderen.
----------------------------	--

Toon beelden	Snel surfen op het internet. Selecteer Nee om het automatisch laden van beelden uit te schakelen. Druk online op Opties en selecteer Toon beelden op een specifieke pagina om een beeld te laden.
Fontgrootte	Fontgrootte voor tekst van webpagina selecteren.
Standaard codering	Om de tekstkarakters van browserpagina's juist weer te geven, kunt u één van de volgende selecteren: Zuid-China, West-Europa, T. Chinees, Unicode (UTF-8), Midden-Europa, Baltisch, Cyrillisch, Grieks, Turks, Hebreeuws (ISO-Logical), Hebreeuws (ISO-Visual), Arabisch (ISO), Arabisch (Windows), Hebreeuws (Windows), Midden-Europa (Wind.), Cyrillisch (Windows), Grieks (Windows), Turks (Wind.), Baltisch (Windows) of Automatisch.
Cookies	Selecteer Toestaan om cookies te ontvangen. Dit zijn korte tekstbestanden die een webserver naar uw telefoon laadt om webpagina's die u interesseren naar u te sturen.
Veiligheidswaarschuwingen	Selecteer Tonen of Verbergen voor het melden van beveiligde sites.
Bevest. zenden DTMF	Selecteer Alleen 1ste keer of Altijd voor het verzenden van DTMF-tonen tijdens een gesprek als u online bent.

OPGESLAGEN PAGINA'S

Opgeslagen pagina's zijn webpagina's en mappen die u in de telefoon heeft opgeslagen om offline te bekijken.

Vanuit het **Vodafone live!** menu:

1. **Bookmarks**. openen.
2. Scroll naar ► om het **Opgeslagen pagina's** tabblad  te openen.
3. Scroll naar de gewenste map en selecteer.
4. Druk op **Opties** en selecteer:

Open	Bekijk een opgeslagen pagina of geopende map.
Terug naar pagina	Keer terug naar de pagina die u voor het openen van de Opgeslagen pagina's bezocht.
Opnieuw laden	Download en sla de laatste versie van de opgeslagen pagina op.
Beheer opgesl. pag.	Verplaats naar map om een opgeslagen pagina naar een andere map te verplaatsen, Nieuwe map , Naam wijzigen of Verwijderen .
Markeringen aan/uit >	Selecteer Markeren of Alle markeren om wijzigingen in meerdere items aan te brengen.
Navigatie-opties >	Cache wissen om de inhoud van het cachegeheugen te wissen.
Geavanceerde opties >	Aan snelkoppelingen toevoegen om een snelkoppeling vanuit het Snelkoppelingen menu naar de pagina aan te leggen.
Instellingen	Zie Vodafone Live! <i>instellingen</i> op pagina 82.

URL INVOEREN

Open vanuit het **Vodafone live!** menu:

1. URL invoeren.

Type hierna de URL in van de website die u wilt bezoeken. U kunt de website altijd later als favoriet opslaan.

BOOKMARKS

Bookmarks offline of online beheren.

Vanuit het **Vodafone live!** menu:

1. Open **Bookmarks**.
2. Druk op **Opties** en selecteer:

Download	Verbinding met geselecteerd bookmark tot stand brengen.
Bookmarkbeheerder >	Verplaats naar map, Nieuwe map, Bookmark bewerken, Bookmark toev., Verwijderen.
Markeringen aan/uit >	Selecteer Markeren of Alle markeren om wijzigingen in meerdere items aan te brengen.
Navigatie-opties >	Ga naar webadres of Cache wissen.
Geavanc. opties >	Aan snelkoppelingen toevoegen om het bookmark aan uw snelkoppelingen toe te voegen.
Bericht aanmaken >	Webadres naar ander apparaat zenden.
Bookmark zoeken	Type één of twee tekens in om naar de bookmark koptitels te gaan die met dat teken beginnen.
Instellingen	Zie Vodafone Live! Instellingen op pagina 82.

NIEUWE SNUFJES

Open vanuit het **Vodafone live!** menu:

1. Nieuwe snufjes.

Blijf bij de tijd en ontdek alle nieuwe informatie en diensten op Vodafone live! Ontdek als eerste alle opwindende nieuwe aanbiedingen en gratis demo's.

SPELLETJES

Open vanuit het **Vodafone live!** menu:

1. Spelletjes.

Haal het meeste uit uw vrije tijd met een enorme keuze aan spelletjes van oude favorieten tot opwindende nieuwe uitdagingen.

BELTONEN

Open vanuit het **Vodafone live!** menu:

1. Beltonen.

Download de allernieuwste muziek naar uw telefoon. Kies uit hitparade nummers, soundtracks en nog veel meer.

BEELDEN

Open vanuit het **Vodafone live!** menu:

1. Beelden.

Een grote keuze aan beelden die u als schermachtergrond kunt gebruiken of in MMS-berichten kunt meezenden.

THEMA'S

Open vanuit het **Vodafone live!** menu:

1. Thema's.

Pas uw telefoon aan uw eigen smaak aan met een ander thema zodat uw telefoon er uniek en opwindend uitziet!

NIEUWS

Open vanuit het **Vodafone live!** menu:

1. Nieuws.

Het allerlaatste nationale, financiële en showbiz nieuws. Vraag om dagelijkse waarschuwingsberichten.

SPORT

Open vanuit het **Vodafone live!** menu:

1. Sport.

Bezoek de Sport categorie voor nieuws en informatie over uw favoriete sporten.

MEDIA-ALBUM

Open vanuit het **Vodafone live!** menu:

1. Open Media-album.

Uw eigen online opslagruimte om uw eigen fotoalbums aan te maken en met uw vrienden en familie te delen. U kunt ook beeldberichten aanmaken en verzenden.

SIM TOOL TOEPASSING

Voer een aantal taken in slechts één plaats uit. Installeer Java™ MIDlet (Mobile Information Device) toepassingen die Toepassingsbeheerder gebruiken. Gebruik de rekenmachine om snelle berekeningen uit te voeren. Gebruik de converter om valuta en maten om te rekenen. Neem korte spraakclips met de recorder op. Bekijk uw bestanden op één plaats door het gebruik van de bestandsbeheerder.

Het Toepassingen menu bevat de volgende hoofdopties:



SIM TOOL TOEPASSING

De SIM-toolkit stelt de toepassingen op de SIM-kaart in staat om op uw telefoon te reageren en met uw telefoon te werken. Deze in het SIM-geheugen opgeslagen toepassingen zijn diensten met toegevoegde waarde.

Vodafone kan uw SIM-kaart configureren met toepassingen die als aanvullende menuopties op uw telefoon zijn weergegeven.

Neem contact op met Vodafone voor verdere informatie.

BRIEFKAARTEN

Stuur een foto en een berichtje via MMS en hierna laat Vodafone de foto en het bericht op een echte briefkaart afdrukken en verstuurt deze naar uw postadres. Sommige Vodafone netwerken bezorgen ook naar het buitenland.

N.B.: De briefkaardienst is niet in alle Vodafone netwerken beschikbaar.

BRIEFKAARTEN VERZENDEN

Druk vanuit het **Toepassingen** menu op:

1. Open **Briefkaarten**.
2. Nieuwe foto's maken. Selecteer **Foto maken**.
 - Bestaande foto's verzenden. Selecteer **Selecteer foto**. Scroll naar de gewenste foto in Mijn items in het telefoongeheugen of op de miniSD-kaart, druk op **Opties** en selecteer **Selecteer foto**.
3. De camera opent als u een nieuwe foto maakt. Maak de foto. Andere foto's maken.

- Druk op **Opties** en selecteer **Nieuwe foto maken** om de huidige foto te wissen en de camera opnieuw te openen.
4. Foto houden en bericht invoeren. Druk op **Opties** en selecteer **Tekst invoeren**.
 5. Schrijf uw tekstbericht.
 - Andere tekstberichten schrijven. Druk op **Opties** en selecteer **Tekst wissen**.
 6. Druk op **Opties** en selecteer **Adres invoeren** zodra u de briefkaart wilt adresseren.
 7. Vul alle velden zoals Naam, Straat en Nummer en Postcode in.
 8. Briefkaart verzenden. Druk op **Opties** en selecteer **Zenden**. Het bericht wordt als een MMS-bericht naar Vodafone verzonden om te laten afdrukken en naar de geadresseerde te verzenden.

ONTWERP VAN BRIEFKAARTEN

Het Ontwerp menu bewaart de nog niet verzonden briefkaarten.

Ontwerpen wijzigen vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **Briefkaarten**.
2. Open **Ontwerpen**.
3. Selecteer het gewenste ontwerp. Druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**. De huidige gegevens verschijnen op het scherm.
4. Druk op **Opties** en selecteer:

Tekst invoeren/Tekst bewerken	Huidige tekst wijzigen.
Adres bewerken	Het bestemmingsadres wijzigen.
Foto vervangen	De huidige foto vervangen.

VERZONDEN BRIEFKAARTEN

Verzonden briefkaarten bekijken en doorsturen vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **Briefkaarten**.
2. Open **Verzonden briefkaarten**.
3. Selecteer de gewenste briefkaart.
4. Druk op **Opties** en selecteer:

Open	Open de briefkaart om deze door te sturen.
Verplaatsen naar Ontwerpen	Verplaats de briefkaart naar Ontwerpen om deze te wijzigen.

5. Doorgaan met een geopende briefkaart. Druk op **Opties** en selecteer:

Doorsturen	Een briefkaart naar een ander adres sturen.
Opnieuw zenden	De briefkaart opnieuw verzenden.

Verplaatsen naar Ontwerpen	Verplaats de briefkaart naar Ontwerpen om deze te wijzigen.
-----------------------------------	---

MIJN CONTACTEN

Bekijk en beheer uw Contactenlijst vanuit dit menu.

Druk vanuit het **Toepassingen** menu op:

1. Open **Briefkaarten**.
2. Open **Mijn Contacten**. De lijst met Contacten in uw telefoon verschijnt op het scherm.
3. Contactkaarten met een postadres verschijnen samen met een icoon.
4. Druk op **Opties** en selecteer:

Open	Open de Contactkaart.
Briefkaarten aanmaken >	Selecteer Foto maken om een nieuwe foto te maken of Selecteer foto om een bestaande foto te gebruiken. Ga door met <i>Briefkaart zenden</i> op pagina 86.
Nieuw	Nieuwe Contactkaart aanmaken.

TOEPASSINGSBEHEERDER

De Toepassingsbeheerder stelt u in staat om Java™ MIDlet (Mobile Information Device) toepassingen en software installatiebestanden van de telefoon te installeren en te beheren. Voorbeelden hiervan zijn spelletjes, de beveiliging van informatie en compressiesoftware. U kunt ook Autoriteit- en Persoonlijke certificaten bekijken en beheren (zie *Certificaatbeheer* op pagina 119).

Gegevens van toepassing bekijken

Vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **Toepassingsbeheerder**.
2. Scroll naar het gewenste installatiebestand van de toepassing.
 - Bestanden met een .sis extensie zijn software installatiebestanden voor de telefoon. Bestanden met .jad of .jar extensies zijn Java™ toepassingen.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Gegevens bekijken**.
 - Een lijst verschijnt met gegevens zoals naam, versie, type, certificaat en handtekening, vertrouwensstatus voor MIDlets, grootte van toepassing en leverancier van de toepassing.

Certificaat bekijken

Vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **Toepassingsbeheerder**.
2. Scroll naar het gewenste installatiebestand van de toepassing.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Certificaat bekijken**.

- Een lijst verschijnt met gegevens zoals uitgever, onderwerp, geldigheidsperiode, certificaatlocatie, certificaatformaat, algoritme, serienummer en vingerafdruk.

Zie *Certificaatbeheer* op pagina 119.

Toepassing of software installeren

Uw telefoon ondersteunt de installatie van software en toepassingen die geschikt zijn voor het Symbian™ besturingssysteem. Reserveer voldoende tijd en telefoongeheugen voor de volledige installatieprocedure want de bestanden zijn buitengewoon groot en gecomprimeerd.

Vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **Toepassingsbeheerder**.
2. Scroll naar het gewenste installatiebestand van de toepassing.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Installeren**.

N.B.: Panasonic is niet verantwoordelijk voor de prestatie van gedownloade informatie of mogelijke beschadiging van de telefoonsoftware.

Als er geen digitale handtekening of certificaat bij de software of toepassing is bijgesloten, dan waarschuwt de telefoon tegen het gevaar van installatie zonder de bron te verifiëren. U mag uitsluitend software of toepassingen uit geverifieerde bronnen waarvan u absoluut zeker bent installeren.

U ziet berichten die u vragen of u wilt doorgaan of annuleren tijdens de verschillende fasen van de installatieprocedure.

Als de installatieprocedure voor een bepaalde reden wordt geannuleerd omdat er onvoldoende geheugen in de telefoon is, dan is de installatie onvolledig of voor een deel uitgevoerd. Verwijder de voor een deel geïnstalleerde toepassing of installeer de toepassing opnieuw om de gedeeltelijke installatie te voltooien.

Als er problemen zijn met de installatie, dan kunt u het installatielog bekijken en dit naar een helpdesk sturen voor foutopsporing. Druk op **Opties** en selecteer **Logboek bekijken** of **Logboek zenden**.

Toepassing of software verwijderen

Vanuit het **Toepassingen** menu:







1. Open **Toepassingsbeheerder**.
2. Scroll naar het gewenste installatiebestand van de toepassing.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Verwijderen**.


N.B.: Als u de softwaretoepassing verwijdert, dan kunt u de documenten die met behulp van de software werden aangemaakt niet langer bekijken en andere software kan niet langer werken als dit de verwijderde software nodig heeft.

CALCULATOR

Eenvoudige rekenkundige bewerkingen met de rekenmachine uitvoeren.



Vanuit het **Toepassingen** menu:

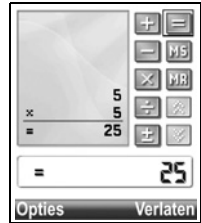1. Open **Rekenmachine**.
2. Een virtuele rekenmachine verschijnt op het scherm. Voer het eerste cijfer van de berekening in. Dit verschijnt in het veld onderaan het scherm.
 - Druk op  om een decimaalteken in te voeren.
 - Druk op  om cijfers te wissen.
 - Scroll naar de plus-/mintoets om een plus- of mintoeken voor het cijfer te plaatsen.
3. Scroll naar  of  of  om het venster naar de gewenste rekenkundige bewerking te verplaatsen en druk hierna op  om te selecteren.
4. Voer het volgende nummer in. Scroll naar de is-gelijk toets en selecteer om een resultaat op het scherm weer te geven.
 - Druk op **Opties** en selecteer **Laatste resultaat** om het laatste resultaat te bekijken.



De linkerkant van het scherm fungeert als “tape” om uw berekeningen te noteren. Gebruik de dubbele omhoog en omlaag pijltjestoetsen op het scherm op naar boven en naar beneden door de “tape” te bladeren.

Selecteer de MS (Geheugen Opslaan) toets om een cijfer in het geheugen van de rekenmachine op te slaan. Selecteer de MR (Geheugen Oproepen) toets om het cijfer op te roepen.

Snelkoppeling: Voer het eerste cijfer in om automatisch op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen. Druk op  totdat u de gewenste rekenkundige bewerking bereikt en laat de toets  los, en hierna wordt de bewerking ingevoegd.


CONVERTER

Deze functie stelt u in staat om verschillende maateenheden zoals vreemde valuta, oppervlakte, lengte, volume, temperatuur, vermogen en snelheid om te zetten.

Stel de basisvaluta in.

Vanuit het **Toepassingen** menu:




1. Open **Converter**.
2. Als het **Type** veld niet op **Valuta** is ingesteld, dan moet u dit openen en wijzigen in **Valuta**.


3. Druk op **Opties** en selecteer **Wisselkoersen**. Een lijst met vreemde valuta (3-cijferige valutacodes) verschijnt met de basisvaluta (indien ingesteld) bovenaan het scherm.
 - De vaakst gebruikte codes verschijnen eerst. Dit zijn USD = U.S. dollar, EUR = Europese Unie euro, GBP = Brits pond sterling, JPY = Japanse yen.
4. Scroll naar de gewenste valutacode die u als basisvaluta wilt instellen en druk op **Opties** en selecteer **Basisvaluta**.
 - Alle eerder ingevoerde koersen worden op nul gezet.
5. Scroll naar de gewenste valutacodes en voer de wisselkoersen gebaseerd op de ingestelde basisvaluta = 1 in.
 - Druk op  om een decimaalteken in te voeren.
6. Druk op **Gereed**.
7. Ga door met stap 3 in *Maten omrekenen* op pagina 91.

N.B.: Wisselkoersen bewerken. Druk op **Opties** en selecteer **Wisselkoersen**.

Maten omrekenen

Vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **Converter**.
2. Open het **Type** veld, scroll naar de gewenste maateenheid en druk op **OK**.
3. Scroll naar het eerste Eenheid veld en druk op **Opties** en selecteer **Selecteer eenheid**.
 - Druk voor het omrekenen van valuta op **Opties** en selecteer **Valuta wijzigen**.
4. Scroll naar de gewenste eenheid die u wilt omrekenen en druk op **OK**.
5. Scroll naar het tweede Eenheid veld en druk op **Opties** en selecteer **Selecteer eenheid**.
 - Druk voor het omrekenen van valuta op **Opties** en selecteer **Valuta wijzigen**.
6. Scroll naar de gewenste eenheid waarnaar uw wilt omrekenen en druk op **OK**.
7. Scroll naar het eerste Aantal veld en druk op  om de nul te wissen. Voer het aantal in dat u wilt omrekenen.
 - Druk op  om een decimaalteken in te voeren.
 - Druk  om + en – (voor temperatuur) en E (exponent) symbolen in te voeren.

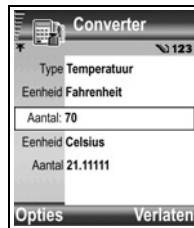

Het omgerekende aantal verschijnt automatisch in het Aantal veld.

N.B.: U kunt ook aantallen omgekeerd omrekenen. Toets het aantal in het tweede veld in en hierna verschijnt het omgerekende aantal automatisch in het eerste veld.

RECORDER

U kunt spraakberichten met een duur van 1 minuut opnemen. U kunt ook een telefoongesprek opnemen. De opgenomen soundclips worden in .amr formaat opgeslagen.

Soundclip opnemen

Vanuit het **Toepassingen** menu:


1. Open **Recorder**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Soundclip opnemen**.
3. Spreek in de microfoon. Druk op **Stop** om het opnemen stop te zetten.
 - De secondenteller onderaan het scherm en de duurteller houden het aantal verstreken seconden bij.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Clip hernoemen** om een nieuwe naam aan de soundclip te geven en gemakkelijk terug te vinden in de lijst.


Soundclip afspelen

Ga naar stap 4 als de soundclip net werd opgenomen. Of open vanuit het **Toepassingen** menu:


1. **Recorder**.
 2. Druk op **Opties** en selecteer **Ga naar Mijn items**.
 3. Open de gewenste map en scroll hierna naar de gewenste soundclip en open.
 4. Selecteer de **Spelen** toets op het scherm.
- Volumeregeling – Scroll naar ◀▶ om het volume te regelen. Het luidspreker icoon en de volumestaafjes verschijnen bovenaan het scherm.
 - Toetsen op scherm selecteren. Scroll naar ▲ of ▼ om het venster naar de toets te verplaatsen en druk op ●:


Afspelen: 

Pauze: 

Terugspoelen: 

Stop 


Snel vooruitspoelen: 

Opnemen: 

Open de soundclip van de huidige locatie en speel deze af tijdens een gesprek. De andere persoon kan naar de soundclip luisteren.

Gesprekken opnemen

Let op: U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van een opgenomen bericht. Vraag toestemming aan de andere partij voordat u een gesprek opneemt en leef de plaatselijke wet Opnemen Gesprekken na.

1. Druk tijdens een gesprek op  en volg stappen 1 tot 3 in *Soundclip opnemen* op pagina 92.
2. Het gesprek wordt opgenomen.
3. Druk op **Stop** om het opnemen stop te zetten.

Soundclips verzenden

Vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **Recorder**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Ga naar Mijn items**.
3. Open de gewenste map en scroll hierna naar de gewenste soundclip en open.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Bericht aanmaken > Via MMS, Via E-mail, Via Bluetooth** of **Via Infrarood**.
5. Zie pagina 51; of e-mailberichten op pagina 52; of Bluetooth op pagina 126; of Infrarood op pagina 124 om MMS-berichten aan te maken.

Recorder instellingen

Vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **Recorder**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**. Scroll naar:

Gebruikt geheugen	De opnamen opslaan in het telefoongeheugen of op een miniSD-kaart.
Standaard luidspreker	Selecteer Luidspreker of Telefoon .

Opname als beltoon gebruiken

Opname als beltoon gebruiken. Neem een soundclip op zoals beschreven in *Soundclip opnemen* op pagina 92.

De nieuwe soundclip verschijnt automatisch in de lijst met beltonen in de Beltonen, Contacten, Klok en Agenda afspraakalarm opties van het menu. Zie *Profielen* op pagina 109; *Beltoon toewijzen* op pagina 33, en *Alarm instellen* op pagina 47 om beltonen toe te wijzen.

BESTANDSBEHEERDER

In het telefoongeheugen en op de miniSD-kaart opgeslagen bestanden organiseren en beheren. Hierdoor kunt u bestanden en mappen snel en gemakkelijk vinden.

Mappen en bestanden bekijken

Vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **Bestandsbeheerder**.
2. Een lijst met in het telefoongeheugen opgeslagen mappen en bestanden verschijnt. Sommige mappen kunnen submappen bevatten. De beeldenmap bevat bijvoorbeeld drie submappen - Beeldberichten en Achtergronden. Bestanden die niet in een map zijn opgeslagen, worden achter de mapnamen vermeld.
 - Scroll naar ► om de mappen en bestanden te bekijken die op de miniSD-kaart zijn opgeslagen.
3. Scrollen naar de gewenste folder of bestand en openen.



Mappen en bestanden zoeken

Voer letters of trefwoorden in een zoekvenster in om een bestand of map te zoeken.

Vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **Bestandsbeheerder**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Zoeken**.
3. In het telefoongeheugen of de miniSD-kaart kijken.
4. Voer het te vinden trefwoord of alleen een paar letters in en druk op **Zoeken**.
5. Na een korte zoektijd, verschijnt een lijst met de bestanden en mappen die het trefwoord bevatten.
6. De lijst wordt vanaf de meest nauwkeurige overeenkomst tot de minst nauwkeurige overeenkomst gesorteerd. Mappen en bestanden met dezelfde naam verschijnen met de map voor het bestand.

Mappen en bestanden beheren

Vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **Bestandsbeheerder**.
2. Druk op **Opties** en selecteer:

Open	Open de geselecteerde map of het geselecteerde bestand.
Verwijderen	Verwijder de geselecteerde map of het geselecteerde bestand.
Verplaats naar map	Verplaats het geselecteerde item naar een andere map.
Naar map kopiëren	Kopieer het geselecteerde item naar een andere map. Het oorspronkelijke item blijft op de huidige locatie voortbestaan.
Nieuwe map	Nieuwe map aanmaken.
Markeringen aan/uit	Markeer verschillende bestanden tegelijk of maak markering ongedaan. Niet beschikbaar voor mappen.
Naam wijzigen	Wijzig de naam van het item. De naam van standaardmappen kan niet worden gewijzigd.
Ontvangen via infrarood	Zie pagina 124 voor het via Infrarood ontvangen van bestanden.

Gegevens bekijken	Naam, formaat, datum en tijd, grootte in bytes of kilobytes (als het item een map is, dan is de grootte het totaal van alle bestanden en mappen in de map), standaardmap of andere map, aantal submappen en aantal bestanden bekijken.
Gegevens geheugen	Bekijk het aantal bytes opgeslagen in afzonderlijke menu's zoals Agenda of Berichten. Bekijk ook het totale gebruikte geheugen en de vrije geheugenruimte. Bekijk het telefoongeheugen op het telefoongeheugen tabblad of scroll naar ► voor het miniSD-kaart geheugen.

Bestanden verzenden

Vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **Bestandsbeheerder**.
2. Open de map en selecteer het gewenste bestand.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Bericht aanmaken** > **Via MMS**, **Via E-mail**, **Via Bluetooth** of **Via Infrarood**.
4. Zie pagina 51, of e-mailberichten op pagina 52, of Bluetooth® op pagina 126 of Infrarood op pagina 124 om MMS-berichten aan te maken.

N.B.: Het kan zijn dat de telefoon niet toestaat dat u foto's, beltonen en andere content kopieert, bewerkt, verzendt of doorstuurt als deze zijn beschermd door copyright. Zenden is niet beschikbaar als een map of afspeellijst gemarkeerd is.

QUICKOFFICE

Sla uw Microsoft® Word, Excel, en PowerPoint® documenten in uw telefoon op. Bewerk ze op de telefoon en beam of verzend de nieuwe documenten hierna naar een ander apparaat of sla ze op de miniSD-kaart op.

N.B.: Bezoek www.quickoffice.com voor klantenondersteuning en meer informatie over Quickoffice.

DOCUMENTEN BEKIJKEN

Open vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **Quickoffice**.
2. Scroll naar de ► Quickword, Quicksheet, of Quickpoint documenten tabbladen.
3. Een lijst van documenten in het telefoongeheugen verschijnt.
4. Druk op **Opties** en selecteer:

Open	Open het gemarkeerde bestand.
Nieuw	Maak een nieuw bestand.
Scrollen	Selecteer het geheugen waarin u wilt scrollen. Open de mappen waarvan u de bestanden wilt zien.
Bestandsbeheerder >	Sorteer de bestanden in een lijst op naam, grootte, datum of ext., of Scan locatie op Scan standaard , Scan e-mail , of Scan alles .




Verversen	Ververs de getoonde lijst.
Eigenschappen	Bekijk de eigenschappen van het gemarkeerde bestand.
Verzenden als	Een bestand verzenden Via MMS, Via e-mail, Via Bluetooth, Via Infrarood.
Verwijderen	Verwijder het gemarkeerde bestand.
Over dit product	Zie copyrightinformatie over de software.
EULA	Zie licentieovereenkomst van de software.

N.B.: U kunt uw bestanden ook vanuit de *Bestandsbeheerder* bekijken en verplaatsen (zie pagina 93).

MICROSOFT® WORD DOCUMENTEN BEKIJKEN

De documenten openen uitsluitend op een volledig scherm in de alleen-lezen modus. U moet drukken op **Opties** en **Edit modus** selecteren om documenten te bewerken.

Scroll naar ◀▶ om u één regel tegelijk te verplaatsen of scroll naar ⬆⬇ om u één pagina tegelijk te verplaatsen.

Ga naar snelkoppelingen (percentage door het hele document): Druk op  voor 20%,  voor 30%, etc.,  om naar het begin te gaan.

Druk op **Opties** en selecteer:


Editmodus	Ga naar editmodus.
Zoeken >	Selecteer Zoeken, Volgende zoeken of Vervangen . Voer de te vinden tekst in het Zoekveld in. Scroll naar ▶ in andere velden om een trefwoord te selecteren. Druk hierna op Zoeken .
Ga naar >	Kies uit Boven, Percentage , of Onder om naar de gewenste plaats in het document te gaan.
Zoomen >	Uitzoomen, Zoom 100% , of Inzoomen om het document te vergroten of te verkleinen.
Autoscroll	Autoscroll bladert automatisch regel voor regel door het document. Scroll naar ▼ om de snelheid te verhogen en scroll naar ▲ om de snelheid te verlagen.
Printen	Print het document door dit via Multimedia, Bluetooth® of infrarood te zenden.

MICROSOFT® WORD DOCUMENTEN BEWERKEN

1. Druk vanuit het geopende document op **Opties** en selecteer **Editmodus**.
2. Sla het document met een nieuwe bestandsnaam op.
3. Blader door het document door het gebruik van:

▼ - één regel naar beneden. ▲ - één regel naar boven.

◀ - één regel naar links. ▶ - één regel naar rechts.

Druk op , en houd ingedrukt, en scroll hierna naar ▶ of ◀ om een tekst aan te klikken waarvan u het formaat wilt veranderen. De tekst wordt gemarkeerd. Informatie over andere tekstbewerkingsopties. Zie *Tekstinvoer* op pagina 23.

Druk op **Opties** en selecteer:

Weergavemodus	Ga naar weergavemodus.
Lettertype	Kies een lettertype en grootte om toe te passen op gemarkeerde tekst.
Stijl >	Kies uit vet gedrukt, cursief of onderstrepen om de gemarkeerde tekst te veranderen.
Regelval >	Kies uit linkslijnen, centreren, of rechtslijnen om de gemarkeerde tekst te veranderen.
Kleur	Kies een kleur om de gemarkeerde tekst te veranderen.
Opsommings- teken	Voeg een opsommingsteken toe aan gemarkeerde tekst.
Zoeken >	Zoeken , Volgende zoeken of Vervangen en voer de te vinden tekst in.
Printen	Print het document door dit via Multimedia, Bluetooth® of infrarood te zenden.

N.B.: Tabellen, foto's of ingesloten objecten in Microsoft® Word documenten kunnen niet op de telefoon worden weergegeven.
Wanneer een bestand met tabellen, foto's of ingesloten voorwerpen wordt bewerkt en opgeslagen in de telefoon, kan het gebeuren dat het niet-tekst materiaal niet wordt opgeslagen.

MICROSOFT® EXCEL DOCUMENTEN BEKIJKEN

De documenten openen uitsluitend op een volledig scherm in de alleen-lezen modus. Blader door het document door het gebruik van:

▼ - één cel naar beneden ▲ - één cel naar boven

◀ - één cel naar links ▶ - één cel naar rechts

● - tussen weergavemodus en editmodus wisselen

Druk op **Opties** en selecteer:

Cel bewerken	Gemarkeerde cel bewerken.
Werkbladen >	Werkbladen selecteren, invoegen, hernoemen of verwijderen.
Volledig scherm wisselen	Wissel tussen volledig scherm en verkleind scherm.
Zoomen >	Bepaal de grootte van het in- of uit te zoomen document.
Fixeren >	Fixeren Rij , Kolom of Beide voor de gemarkeerde cel.

Aanpassen kolombreedte	Scroll naar ◀▶ om de kolombreedte aan te passen.
Klembord >	Kies uit Knippen , Kopiëren , Plakken of Alle selecteren om op de gemarkeerde cellen toe te passen.
Zoeken >	Zoeken , Volgende zoeken of Vervangen en voer de te vinden tekst in.
Eigenschappen	Instellen van cursorbeweging na invoer en wisselen tussen autoherberekening.
Afdrukken	Bestand afdrukken door het te verzenden via Multimedia, Bluetooth of infrarood.

MICROSOFT® EXCEL DOCUMENTEN BEWERKEN


De documenten openen uitsluitend op een volledig scherm in de alleen-lezen modus.

● - tussen weergavemodus en editmodus wisselen

Vanuit de editmodus:

◀ - cursor naar links in een cel verplaatsen

▶ - cursor naar rechts in een cel verplaatsen

Druk op , en houd ingedrukt voor het selecteren van cellen en scroll hierna naar ▲, ▼, ▶ of ◀.

Druk op **Opties** en selecteer:

Edit accepteren	Voer de bewerking uit.
Edit herstellen	Herstellen om naar de vorige inhoud van de cel terug te keren.
Operatoren >	Kies uit een lijst van wiskundige operatoren en vaak gebruikte symbolen.
Functies >	Kies uit de lijst van spreadsheet functies.
Bereik selecteren	Selecteer een aantal cellen door ze te markeren.
Formatteren >	Kies uit een lijst met formatteringsopties.
Uitlijnen >	Selecteer Standaard , Links , Centreren of Rechts om op de gemarkeerde cellen toe te passen.
Tekenstijl >	Selecteer Vetgedrukt of Onderstrepen tekenstijl.
Kleur >	Voeg kleur toe aan Font of Cel .
Nummerstijlen >	Kies uit de lijst van nummerstijlen.
Klembord >	Kies uit Knippen , Kopiëren , Plakken of Alle selecteren om op de gemarkeerde cellen toe te passen.
Wissen >	Wist het formaat, de formule inhoud of beide van de gemarkeerde cel.

Afdrukken	Bestand afdrukken door het te verzenden via Multimedia, Bluetooth of infrarood.
------------------	---














N.B.: Macro's, foto's of ingesloten objecten in Microsoft® Excel documenten kunnen niet op de telefoon worden weergegeven.
 Wanneer een bestand met macro's, foto's, grafieken of ingesloten voorwerpen wordt bewerkt en opgeslagen in de telefoon, kan het gebeuren dat het niet-tekst materiaal niet wordt opgeslagen.

MICROSOFT® POWERPOINT® DOCUMENTEN BEKIJKEN

De documenten openen in overzichtsweggeve:

Scroll naar ◀▶ om tussen overzicht, notities, dia en thumbnail te wisselen.

Navigatie snelkoppelingen

Bekijken	Actie	Druk op
Hoofdpunten, Aantekeningen, Dia	Wisselen tussen volledig scherm en deelscherm.	
Dia op volledig scherm bekijken	Uitzoomen. Inzoomen. Scherm vullen.	  
Hoofdpunten, Aantekeningen, Dia	Vorige dia. Volgende dia.	▲ of  ▼ of 
Thumbnail-weergave (4 dia's per pagina)	Omhoog. Omlaag. Volgende dia. Vorige dia.	▲ ▼  
Hoofdpunten	Dia inklappen. Dia uitklappen. Alles inklappen. Alles uitklappen. Dia bewerken.	    

Optiesmenu

Het Optiesmenu in een geopend PowerPoint® document verschilt afhankelijk van de 4 gebruikte weergaven.

Druk op **Opties** en selecteer:

Scherm wisselen	Schermweergave wisselen tussen hoofdpunten, aantekeningen en dia.
------------------------	---

Bewerken	In de weergave van hoofdpunten kunt u de invoer bewerken en dia's invoegen of verwijderen. In de weergave van aantekeningen kunt u de invoer bewerken.
Hoofdpunten >	In de weergave van hoofdpunten één of alle dia's uit- of inklappen.
Navigeren >	In alle weergaven naar de volgende of vorige pagina of dia gaan.
Ga naar >	Ga naar een andere weergave.
Pitch	De pitch-functie starten of stoppen.
Afdrukken	In de weergave hoofdpunten of aantekeningen drukt u een bestand af door het te verzenden via Multimedia, Bluetooth of infrarood.
Afsluiten >	In de thumbnail-weergave kiezen voor Opslaan en afsluiten , Opslaan als en afsluiten of Afsluiten en verwijderen .

N.B.: Animaties, multimedia of ingesloten objecten in Microsoft® PowerPoint® documenten kunnen niet op de telefoon worden weergegeven.
Wanneer een bestand met animatie, multimedia of ingesloten voorwerpen wordt bewerkt en opgeslagen in de telefoon, kan het gebeuren dat het niet-tekst materiaal niet wordt opgeslagen.


PHOTOBASE

Foto's maken en aan uw vrienden in een diavoorstelling vanaf uw telefoon tonen. Voor het verzenden eerst het rode-ogeneffect verwijderen, de foto bijsnijden, roteren of de helderheid en het contrast van de foto's veranderen. U kunt ook frames, clipart en tekst aan uw foto's toevoegen.

N.B.: Voor klantenservice en meer informatie over PhotoBase, ga naar www.arcsoft.com.

FOTO'S MET PHOTOBASE MAKEN

Open vanuit het **Toepassingen** menu:

1. **PhotoBase** openen.
2. Open **Camera**.
3. Als de klep open is dan fungeert het scherm als zoeker. Beweeg de telefoon om uw onderwerp te omramen.
4. Druk op , of druk op **Opties** en selecteer **Fotograferen** om een foto te maken.

Het beeld verschijnt nu op het scherm.

Foto in album bewaren. Druk op **Houden**.

Druk op **Wegdoen** om het beeld te wissen.

Voor het maken van foto's

Zoom veranderen. Scroll naar ▲ of ▼. Contrast of helderheid veranderen. Scroll naar ◀ of ▶.

Voordat u een foto neemt, kunt u drukken op **Opties** en het volgende instellen:

Modus >	Kies Frame om een frame toe te voegen aan de foto. Met Horizontaal Panorama en Verticaal Panorama kunt u 3 foto's aan elkaar vast plakken.
Map foto's >	Kies waar u uw foto's op wilt slaan. Met Aanpassen kunt u een nieuwe map aanmaken.
Instellingen	Configureer de camera-instellingen.
Ga naar Album	Ga naar uw Album.


FOTO'S BEKIJKEN

Open vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **PhotoBase**.
2. Open **Album**.
3. Scroll naar de gewenste foto en open.
 - Inzoomen en uitzoomen. Druk op **Opties** en selecteer **Inzoomen** of **Uitzoomen**. Scroll naar ▲, ▼, ◀, of ▶ om gezoomde beelden te pannen.
 - Scroll naar ▲ om de vorige foto te bekijken; scroll naar ▼ om de volgende foto te bekijken.

Diashow

Diashow van foto's in uw beeldenmap vanuit het **Toepassingen** menu bekijken:

1. Open **PhotoBase**.
2. Open **Album**.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Diashow**.
4. Selecteer een tijdsinterval tussen dia's en selecteer een overgangseffect, bijvoorbeeld Van boven naar beneden voor het wisselen van dia's.
5. Druk op **Spelen**.
6. Druk op  om te verlaten.

FOTO'S BEWERKEN

Open vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **PhotoBase**.
2. Open **Album**.
3. Scroll naar de gewenste foto, selecteer en open.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**.
5. Druk op **Opties** en selecteer:

Opslaan	Bewerkte foto in plaats van de oorspronkelijke foto opslaan.
Opslaan als	Nieuwe naam voor de bewerkte foto invoeren en als nieuw bestand opslaan.

Bericht aanmaken >	Foto verzenden via E-mail, Bluetooth, Infrarood , of MMS (multimedia).
Linksom draaien	Foto linksom draaien.
Rechtsom draaien	Foto rechtsom draaien.
Helderheid en contrast	Scroll naar ▲ of ▼ om de helderheid te veranderen en scroll naar ◀ of ▶ om het contrast te veranderen.
Rode-ogeneffect verwijderen	Verwijdert rode-ogeneffect van de foto.
Bijsnijden	Zie <i>Foto's bijsnijden</i> op pagina 102.
Grootte aanpassen	De grootte van de foto instellen op 200% of 50%.

Foto's bijsnijden

1. Druk met de geopende foto op het scherm op **Opties** en selecteer **Bewerken**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Bijsnijden**.
3. Een gestippeld selectievenster verschijnt. Druk op om het formaat van het selectievenster te veranderen. Scroll naar ▲ om het selectievenster groter te maken en scroll naar ▼ om het venster kleiner te maken. Scroll naar ◀ om het venster te verbreden; scroll naar ▶ om het venster te versmallen.
4. Selectievenster in foto verplaatsen. Druk op **Opties** en selecteer **Verplaatsen**. Scroll naar het selectievenster om dit te verplaatsen.
5. Selecteer na het verplaatsen van het venster **Formatteren** om de grootte van het venster opnieuw te veranderen.
6. Bijsnijden. Druk op **Opties** en selecteer **Bijsnijden**.
7. Bijgesneden foto als nieuwe foto opslaan. Druk op **Opties** en selecteer **Opslaan als**. Voer een naam voor de nieuwe foto in.

CLIP-ART, FRAMES AAN FOTO'S TOEVOEGEN

1. Scroll met de geopende foto op het scherm naar ▶ om naar het Workshop scherm te gaan.
2. Selecteer **Clip-art** om clip-art toe te voegen of **Frames** om frames toe te voegen.
3. Scroll dan naar de gewenste clip-art of het gewenste frame en selecteer.
4. Zodra de clipart of het frame op de foto verschijnt, moet u op **Opties** drukken en de volgende selecteren:

Verplaatsen	Scroll naar ▲, ▼, ◀ of ▶.
Formaat wijzigen	Scroll naar ▲, ◀ om te vergroten en naar ▼, ▶ om te verkleinen.
Roteren	Scroll naar ▲, ◀ om naar links te roteren en naar ▼, ▶ om naar rechts te roteren.

5. Druk op **Opties** en selecteer **Bericht aanmaken** voor zendopties.

Foto's warpen

1. Scroll met de geopende foto op het scherm naar ► om naar het Workshop scherm te gaan.
2. Selecteer **Warpen**.
3. Een zwart dradenkruis verschijnt op de foto. Scroll naar ▲, ▼, ◀ of ► naar de plaats waar u wilt warpen (transformeren van beelden). Druk op ● om het dradenkruis een rode kleur te geven en scroll in de richting waarin u wilt warpen.
4. Druk op ● om tussen rood en zwart te wisselen en meer warppunten toe te voegen.
5. Druk op **Opties** en selecteer **Opslaan, Opslaan als** of **Bericht aanmaken** voor de gewenste optie.

Tekst aan foto's toevoegen

1. Scroll met de geopende foto op het scherm naar ► om naar het Tekst toevoegen tabblad te gaan.
2. **Opties** indrukken en **Nieuwe regel toevoegen**.selecteren. De gewenste tekst invoeren. Om de tekst te bewerken, **Opties** indrukken en **Huidige regel bewerken, Huidige regel wissen, Tekstkleur wijzigen, Tekstformaat wijzigen** en **Vorige/volgende regel bewerken** selecteren.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Opslaan, Opslaan als** of **Bericht aanmaken** voor de gewenste optie.


Community

Indien beschikbaar, zal Community naar een website gaan om nog meer clip-art en frames te downloaden en om meer informatie te geven vanuit PhotoBase.

Vanuit het **Applicaties**-menu:


1. **PhotoBase** openen.
2. **Community** openen. De prompts volgen.

SPRAAK OPDRACHTEN

Druk op  en houd ingedrukt en zeg "Spraaigestuurd bellen", en zeg hierna een naam in uw Contactenlijst. Hierna belt de telefoon het nummer. Druk op  en houd ingedrukt en zeg "open Berichten" of "open Camera" en uw telefoon gaat direct naar de toepassing.

N.B.: Als uw telefoon is ingesteld op een taal die niet in Spraakopdrachten beschikbaar is, dan kunt u spraaklabels opnemen die nummers bellen. Zie *Spraaklabels* op pagina 105.

SPRAAKOPDRACHTEN STARTEN


1. Druk op  en houd ingedrukt.
 - of vanuit het **Applicaties**-menu, **Spraakopdracht** openen.
2. U wordt gevraagd om "een opdracht te zeggen".

3. Zeg één van de keuzes in de telefoon die u wilt gebruiken: Voice Dial, Naam opzoeken of Open (menuoptie).

SPRAAKGESTUURD BELLEN

Naambellen

Bellen door de naam van de persoon te zeggen die u wilt bellen:

1. Druk op  en houd ingedrukt.
2. Na het verzoek om "Opdracht geven", moet u "Sprakgestuurd kiezen" zeggen.
3. Na het verzoek "Zeg de naam of nummer", moet u de volledige naam van een persoon in uw Contactenlijst zeggen, zowel de voornaam als de achternaam.
4. De naam wordt herhaald en de telefoon begint te bellen.
 - Als er meer dan één nummer voor het Contact is vermeld, dan moet u de titel van het nummer zeggen.

Nummerbellen

Bellen door het telefoonnummer te zeggen:


1. Zeg na het verzoek "Naam of nummer zeggen" de cijfers van het telefoonnummer dat u wilt bellen zonder tussen de cijfers te pauzeren.
2. Als de telefoon het nummer herkent, wordt dit herhaald en begint de telefoon te bellen.

Als de telefoon niet zeker is van het nummer, dan verschijnt er een lijst met keuzes en vraagt de telefoon "Zei u...?" en geeft de eerste keuze weer.

- Als het nummer juist is, moet u "Ja" zeggen. Als het nummer verkeerd is, moet u "Nee" zeggen om naar het volgende nummer te luisteren of door de lijst bladeren en het juiste nummer selecteren.


NAAM OPZOEKEN

Zoek de contactinformatie op van een persoon in uw contactenlijst zonder het nummer automatisch te bellen.

1. Druk op  en houd ingedrukt.
2. Na het verzoek om "Opdracht geven", moet u "Naam opzoeken" zeggen.
3. Na het verzoek "Zeg de naam of nummer", moet u de volledige naam van een persoon in uw Contactenlijst zeggen, zowel de voornaam als de achternaam.
4. De gegevens van het contact verschijnen op het scherm.

MENUOPTIE OPENEN

Open een menuoptie door "Open" te zeggen en hierna de naam van de gewenste menuoptie te zeggen.

1. Druk op  en houd ingedrukt.
2. Na het verzoek "Opdracht geven", moet u "Open" zeggen en hierna de naam van de toepassing, bijvoorbeeld "Berichten".
3. De menuoptie wordt geopend.




Zie *Spraakopdracht instellingen* op pagina 136 om menu's te openen.

VOICE TAGS


Als uw telefoon op een taal is ingesteld die niet beschikbaar is in Spraakopdrachten, dan stelt Spraaklabels u in staat om namen en bijbehorende telefoonnummers op te nemen en in het geheugen op te slaan. Hierna kunt u deze nummers met behulp van Spraakopdrachten bellen.

N.B.: Spraaklabels verschijnt alleen indien op uw telefoon een taal is ingesteld op een taal die niet beschikbaar is in Spraakopdrachten.

Spraaklabels opnemen

1. Druk op  en houd ingedrukt.
 - Als u deze functie voor de eerste keer gebruikt, geeft de telefoon een bericht weer dat er geen spraaklabels zijn opgenomen.
2. Selecteer **Spraaklabel toevoegen**.
3. Na het verzoek om een naam te zeggen, kunt u een naam zeggen die u elke keer uitspreekt als u deze persoon wilt bellen.
4. De telefoon herhaalt hierna de naam. Druk op **Ja** om te bevestigen of druk op **Nee** om de naam opnieuw op te nemen.
5. Voer na het bevestigen het te bellen nummer in door op  of , te drukken en druk hierna op **OK**.


Nummers bellen met behulp van spraaklabels

1. Druk op  en houd ingedrukt.
2. Nadat de telefoon vraagt wie u wilt bellen, kunt u een naam van een opgenomen spraaklabel zeggen.
3. De telefoon begint hierna het aan het spraaklabel toegewezen nummer te bellen.


Spraaklabels toevoegen of wijzigen

U kunt tot 30 spraaklabels opslaan en indien gewenst wijzigen of wissen.

Spraaklabels toevoegen:

1. Druk op  en houd ingedrukt.
2. Druk op **Instellingen**.
3. Een lijst van bij spraaklabels behorende telefoonnummers verschijnt.
4. Selecteer **Spraaklabel toevoegen**.
5. Ga door met stap 3 in Spraaklabels opnemen pagina 105.

Spraaklabels wijzigen:

1. Druk op  en houd ingedrukt.
2. Druk op **Instellingen**.
3. Een lijst van bij spraaklabels behorende telefoonnummers verschijnt.
4. Markeer en selecteer het telefoonnummer van het spraaklabel dat u wilt wijzigen.
5. Kies uit: **Spelen**, **Opnieuw opnemen**, **Wissen** of **Alles wissen**.

REALONE PLAYER

RealOne Player is een mediaspeler die de in uw telefoongeheugen of op de miniSD-kaart opgeslagen video-, soundclips en streaming media links (webadressen) afspeelt. De bij berichten bijgesloten video- en soundclips worden automatisch door RealOne Player afgespeeld, zonder dat u de speler eerst hoeft te openen. Als u clips uit Mijn Items, Bestandsbeheerder, Vodafone live! en het Snelkoppelingen menu opent, dan wordt de RealOne Player gelanceerd.

Zie Specificaties op pagina 144 voor de ondersteunde mediabestand formaten.

VIDEOCLIPS EN STREAMING MEDIA AFSPLEN.

Vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **RealOne**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Open > Recente clips** voor de laatste geopende mediabestanden of **Opgeslagen clip** om bestaande bestanden en links in het telefoongeheugen of op de miniSD-kaart te vinden.
3. Open de gewenste map(pen), scroll naar de gewenste video- of soundclip en open. Als u op een link naar streaming media klikt, dan start de telefoon de verbindingsprocedure met het internet of met uw netwerk.
 - Zie *Bediening van speler* op pagina 76.

N.B.: Na het tot stand brengen van een verbinding tussen de telefoon en de link (webadres van streaming media), wordt de streaming media kort geladen en begint hierna te spelen. Zie *Bediening van speler* op pagina 76.

REALONE PLAYER INSTELLINGEN

Instellingen voor het afspelen van videoclips en streaming media links bekijken en veranderen.

Vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **RealOne**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Selecteer **Video** en open.
4. Selecteer uit:

Contrast	Open en scroll hierna naar ◀ of ▶ om het percentage te veranderen.
Herhalen	Selecteer Aan om het afspelen te herhalen of selecteer Uit om één keer af te spelen.

Streaming media instellingen bekijken en veranderen vanuit het **Toepassingen** menu:

1. Open **RealOne**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Scroll naar **Verbinding** en open.
4. Selecteer **Proxy** en selecteer **Nee** of **Ja**.

- Als u **Ja** selecteert, moet u hierna naar beneden scrollen en het **Proxy-serveradres** en het **Proxy-poortnummer** invoeren.

5. Druk op **Terug** en scroll om **Netwerk** te selecteren. Open **Netwerk** en selecteer uit:

Standaard toegangspunt	Selecteer één van de toegangspunten (inbelpunten) die u heeft geprogrammeerd. Zie <i>Toegangspunt instellingen</i> op pagina 114.
Online tijd	Selecteer Onbeperkt , of selecteer Door gebr. gedef. om de tijd in te voeren voordat de telefoon uitschakelt als er geen activiteit plaats vindt.
Maximale bandbreedte	Selecteer een maximale bandbreedte voor de streaming media.
Time-out verbinding	Selecteer een maximale tijdsperiode voor het selecteren van een streaming link tot de verbinding met de server. Scroll naar links en naar rechts om de schuifregelaar te verplaatsen en de tijdsperiode te veranderen.
Server time-out	Selecteer een maximale tijdsperiode voordat de mediaserver de streaming media begint te verzenden. Scroll naar links en naar rechts om de schuifregelaar te verplaatsen en de tijdsperiode te veranderen.
Laagste UDP-poort	Voer het User Datagram Protocol poortnummer in.
Hoogste UDP-poort	Voer het User Datagram Protocol poortnummer in.

Inkomend gesprek tijdens afspelen van videoclips

De speler stopt het afspelen van de media bij een inkomend gesprek tijdens het afspelen van medioclips of streaming media. De speler blijft op de achtergrond tijdens gesprekken op pauze staan. Afspelen hervatten. Keer naar het geopende bestand terug en druk op **Opties** en selecteer **Hervatten**.

De speler stopt ook als het alarm afgaat, als er een bericht op het scherm verschijnt of als u een ander menu opent. Keer terug naar de speler en druk op **Opties** en selecteer **Doorgaan**.


Als u een menuoptie opent terwijl de streaming video speelt, dan wordt het afspelen onderbroken en stopt na het bereiken van de automatische uitschakeltijd. Zie *Real/One Player instellingen* op pagina 106.

SNELKOPPELINGEN

Snelkoppelingen worden gebruikt als prikbord voor het opslaan van snelkoppelingen naar vaak gebruikte menuopties of naar in het telefoongeheugen of op de miniSD-kaart opgeslagen documenten.

SNELKOPPELINGEN OPENEN

Open vanuit het **Toepassingen** menu:

1. **Snelkoppelingen**.
2. Scroll naar de gewenste snelkoppeling en druk op **Opties** en selecteer **Open**. Of, druk op  om te openen.






SNELKOPPELINGEN TOEVOEGEN

1. Open het item in de menuoptie of open het document waarin u een snelkoppeling wilt opslaan.
 2. Druk op **Opties** en selecteer **Aan snelkoppelingen toevoegen**.
- Toevoegen aan snelkoppelingen is uitsluitend voor bepaalde menuopties mogelijk.

SNELKOPPELINGEN BEHEREN

Open vanuit het **Toepassingen** menu

1. **Snelkoppelingen**.
2. Scroll naar de gewenste snelkoppeling.
3. Druk op **Opties** en selecteer:

Naam van snelkoppelingen wijzigen	Verander de naam van de snelkoppeling.
Snelkoppeling icoon	Als deze optie verschijnt, kunt u door het rooster bladeren en een andere icoon selecteren.
Verplaatsen	Er verschijnt een vinkje op het snelkoppeling icoon. Scroll naar  of  of  om u naar de gewenste locatie te verplaatsen en druk op OK .
Lijstweergave/Roosterweergave	Snelkoppelingen in lijstweergave of roosterweergave bekijken.
Snelkoppelingen verwijderen	Snelkoppeling uit Snelkoppelingen verwijderen.

N.B.: De standaard snelkoppelingen naar Vandaag in Agenda, Inbox in Berichten en Notitieblok kunnen niet worden verwijderd en de icoon kan niet worden veranderd.

Achtergrond van Snelkoppelingen scherm veranderen. Zie *Achtergrond of schermbeveiliging veranderen* op pagina 111.

INSTELLINGEN

Selecteer hier uw beltoon en thema instellingen. Configureer de instellingen van uw telefoon, gesprekken, verbinding, beveiliging, gesprek doorschakelen, kiesbeperking, netwerk en accessoires. Beheer uw verbindingen naar andere apparaten en netwerksservers met behulp van Connectiviteit. Gebruik de miniSD-kaart om de geheugenruimte van de telefoon uit te breiden en bestanden over te dragen.

Het instellingenmenu bevat de volgende hoofdopties:



Profielen



Thema's



Algemeen



Verbinding.



miniSD



Voice Cmd.



PB installatie



Info

PROFIELEN

Profielen zijn unieke beltonen, waarschuwingstonen en volume-instellingen die gebruikt worden om u te waarschuwen voor binnenkomende gesprekken en berichten. Kies uit **Algemeen**, **Stil**, **Vergadering**, **Buiten** en **Semafoon**. Elke instelling kan aan uw behoeften worden aangepast. U kunt in een bericht via Bluetooth of infraroodverbindingen verzonden beltonen, of door de recorder opgenomen beltonen of gedownloade beltonen gebruiken.

De actieve profielnaam verschijnt op het stand-by scherm behalve wanneer Algemeen actief is.

PROFIELEN ACTIVEREN

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Profielen.**
2. Scroll naar het gewenste profiel.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Activeren**.

BELTONEN, SIGNAALTONEN EN VOLUME VERANDEREN

U kunt individuele instellingen binnen een profiel veranderen of aanpassen. U kunt de beltoon in Algemeen profiel bijvoorbeeld door een gedownloade beltoon vervangen.

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Profielen.**
2. Scroll naar het gewenste profiel.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Aanpassen**.

4. Scroll naar de gewenste instelling.

Beltoon	Blader door de lijst met beltonen. Klik de naam van de toon aan en wacht om naar de beltoon te luisteren. Druk op een willekeurige toets om het afspelen van een toon te stoppen. Druk op Selecteren om een toon te selecteren en de naam van de toon aan te klikken. Als u 2 telefoonlijnen heeft, dan verschijnt voor elke lijn de instelling.
Beltoon type	Selecteer Beltoon, Oplpend, Belt een keer, Eén piep, of Stil.
Belvolume	Scroll naar ◀▶ om de volumestaafjes te verplaatsen.
Berichtensignaaltoon	Zelfde procedure als voor beltoon, lijn 1.
Trilsignaal	Selecteer Aan of Uit.
Toetsenbordtonen	Selecteer Uit, Niveau 1, Niveau 2, of Niveau 3.
Waarschuwingstonen	Selecteer Aan of Uit.
Waarschuwen bij	Als u contactgroepen heeft geprogrammeerd, dan kunt u de naam van de groep selecteren als u wilt dat de telefoon één keer rinkelt als de leden van die groep bellen. Voor andere inkomende gesprekken wordt het trilsignaal gebruikt.
Profielnaam	Verander de naam van een beltoon behalve de Algemene beltoon.

Volume van beltoon en signaaltoon

Beltonen en signaaltonen worden uitsluitend afgespeeld als de huidige beltoon van de telefoon op Algemeen of Buiten is ingesteld. De andere beltonen schakelen het afspelen van beltonen uit.

Ga naar het **Belvolume** veld en regel het volume terwijl u door de lijst van beltonen bladert.

THEMA'S

Verander het uiterlijk van de schermen van uw telefoon zonder de manier waarop u telefoon werkt te veranderen door het gebruik van Thema's. Thema's zijn achtergronden, tekst en kleuren voor iconen en instellingen met een bepaald thema. Thema's of skins (schermplaatjes) zijn vooraf geïnstalleerd als u uw telefoon aanschaft of u kunt ze zelf downloaden en installeren.

THEMA'S BEKIJKEN

Vanuit het **Instellingen** menu:

1. Open **Thema's**.
2. Scroll naar de naam van het gewenste thema.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Bekijken**.

THEMA'S ACTIVEREN

Vanuit het **Instellingen** menu:

1. Open **Thema's**.
2. Scroll naar de naam van het gewenste thema.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Toepassen**.
 - Druk tijdens het bekijken op **Toepassen** om het thema te activeren.

N.B.: Het uiterlijk van sommige iconen kan veranderen als u een ander thema installeert.

ACHTERGROND OF SCHERMBEVEILIGING VERANDEREN

Verander het achtergrondbeeld van het stand-by scherm of het Snelkoppelingen scherm, de kleur van de balken en framevensters en de schermbeveiliging.

Vanuit het **Instellingen** menu:

1. Open **Thema's**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**; scroll naar het thema voordat u op **Opties** drukt om het thema te bewerken:

Achtergrond	Stand-by schermbeeld. Selecteer Standaard , Door gebr. gedef. (uw eigen beeld uit Mijn items of een gedownload beeld, andere thema's of Geen).
Kleurenpalet	Kies de standaardkleur of andere vermelde kleuren voor balken, iconen en frames.
Screensaver	Selecteer Datum en tijd (Standaard) , of Tekst (stel uw eigen SMS op).
Iconen	Kiezen uit een lijst met thema-iconen.
Snelkoppelingen achtergrond	Snelkoppelingen beeld. Selecteer Standaard , Door gebr. gedef. (uw eigen beeld uit Mijn items of een gedownload beeld, andere thema's of Geen).

N.B.: Verander het uiterlijk van de schermen van uw telefoon zonder de manier waarop u telefoon werkt te veranderen door het gebruik van Thema's. Thema's zijn achtergronden, tekst en kleuren voor iconen en instellingen met een bepaald thema. Thema's of skins (schermplaatjes) zijn vooraf geïnstalleerd als u uw telefoon aanschaft of u kunt ze zelf downloaden en installeren.

NIEUWE THEMA'S DOWNLOADEN

U kunt thema's direct vanaf vooraf bepaalde websites downloaden zonder Vodafone live! te lanceren. Deze links zijn vooraf geprogrammeerd door middel van overeenkomsten met informatieaanbieders die de thema's aanbieden.

Vanuit het **Instellingen** menu:

1. Open **Thema's**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Themadownloads**.
3. Een map verschijnt met links naar de webpagina's van de informatieaanbieder.
 - U kunt uw eigen links aan de map toevoegen.
4. Open de map en scroll naar en open het gewenste link.
5. De verbinding met het internet wordt nu gestart.

N.B.: Sommige links zijn vooraf geprogrammeerd door informatieaanbieders en kunnen niet worden verwijderd.

ALGEMEEN

In het Algemene instellingen menu kunt u de instellingen van uw telefoon, gesprekken, verbinding, beveiliging, gesprek doorschakelen, kiesbeperking, netwerk en accessoires configureren.

TELEFOONINSTELLINGEN

Stel de taal van de telefoon, de invoertaal en welkomstboodschap of logo hier in.

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Algemeen**.
2. Open **Telefoon**.



3. Met **Algemeen** gemarkeerd, open en selecteer:

Displaytaal	Kies een taal waarin de teksten op het scherm verschijnen. Automatisch gebruikt de taal die de SIM-kaart bepaalt.
Invoertaal	Kies een taal waarin de teksten die u opstelt verschijnen, bijvoorbeeld voor een SMS-je.
Woordenboek	Selecteer Open om het woordenboek voor de intelligente tekstinvoer te gebruiken en het opstellen van teksten te versnellen.
Welkomstnotitie/ logo	Standaard gebruikt de welkomstboodschap of het beeld dat met de telefoon is meegeleverd en dat op het scherm verschijnt als de telefoon is ingeschakeld. Selecteer Tekst om uw eigen welkomstboodschap in te voeren. Selecteer Beeld om een beeld uit Mijn items weer te geven.
Animatie uitschakelen	Uit selecteren om de animatie te stoppen die na het uitschakelen van de telefoon getoond wordt.

Duur toetsverlichting	Om de levensduur van de batterij te verlengen, Altijd uit selecteren om de toetsverlichting definitief uit te schakelen.
Fabrieksinstellingen	Deze worden gebruikt als een netwerkoperator de instellingen in de telefoon heeft beveiligd en als de beveiligde instellingen later veranderd moeten worden. Vereist een blokkeercode.

Scherminstellingen

Regel de helderheid van het telefoonscherm en stel een schermbeveiliging in. Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Algemeen.**
2. Open **Telefoon.**
3. Scroll naar **Display** en open. Selecteer en open:

Helderheid	Scroll naar ► om het scherm lichter te maken en scroll naar ◀ om het scherm donkerder te maken en druk hierna op OK .
Timeout screensaver	► of ◀ scrollen om te kiezen tussen 1 minuut tot 30 minuten niet-activiteit tot de screen saver geactiveerd wordt en OK indrukken.

OPROEPINSTELLINGEN

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Algemeen.**
2. Scroll naar **Oproep** en open.
3. Scroll naar:

Identificatie verz.	Kies Ingest. door netw., Ja of Nee . Hiermee kunt u bepalen of u uw mobiele telefoonnummer wilt weergeven aan de persoon die u belt. Netwerkafhankelijk.
Wachtend gesprek	Druk op Opties en selecteer Controleer status . Selecteer indien nodig Activeren . Het netwerk stuurt u een bevestigingsbericht. Als deze optie is geactiveerd dan kunt u het eerste gesprek in de wacht zetten en het tweede gesprek aannemen als u reeds in het gesprek bent als er een gesprek binnenkomt. Zie <i>Wachtend gesprek</i> op pagina 19.
Automatische nummerherhaling	Selecteer Aan om opnieuw te bellen als u geen antwoord krijgt. Druk op  om de automatische nummerherhaling uit te schakelen.
Gespreksinformatie	Selecteer Aan om de gespreksduur van het laatste gesprek weer te geven.
Snelkeuze	Selecteer Aan om te bellen door op een vooraf geprogrammeerde toets in stand-by te drukken en deze ingedrukt te houden. Programmeer eerst Snelkeuzetoetsen (zie <i>Snelkeuze</i> op pagina 103).
Aannem. willek. toets	Selecteer Aan om inkomende gesprekken aan te nemen door op een willekeurige toets te drukken behalve  ,  , of  .

Openen voor antwoorden/opvangen	Selecteer Aan om een gesprek te beantwoorden door de klep te openen en gesprekken te beëindigen door de klep te sluiten. Als Uit is ingesteld en u sluit de klep tijdens een gesprek, dan wordt de stem van de beller over de achterste luidspreker uitgezonden.
Lijn in gebruik	Selecteer Aan om een gesprek te beantwoorden door de klep te openen en gesprekken te beëindigen door de klep te sluiten. Als Uit is ingesteld en u sluit de klep tijdens een gesprek, dan wordt de stem van de beller over de achterste luidspreker uitgezonden.
Lijn wijzigen	Deze instelling verschijnt als u een abonnement heeft op de Wisselijndienst (zie Lijn in gebruik instelling). U kunt de selectie van één van de telefoonlijnen uitschakelen. U moet uw PIN2-code intoetsen om het gebruik van een geblokkeerde lijn te herstellen.

VERBINDINGSINSTELLINGEN

Toegangspunt instellingen

Toegangspunten (inbelpunten) zijn configuraties die uw telefoon met het internet en andere diensten verbinden. Uw telefoon gebruikt drie toegangspunten: Multimedia (MMS), browser, en internet. Toegangspunten moeten worden ingesteld om MMS- en e-mailberichten te verzenden en te ontvangen, Vodafone live! te gebruiken, SyncML te gebruiken, Apparaatbeheerder te gebruiken en uw telefoon als modem te gebruiken en te downloaden.

Toegangspunten maken gebruik van datadiensten voor een verbinding. Uw telefoon ondersteunt GPRS (Pakketdata) en Datatransmissie (Circuitgeschakelde data) datadiensten.

- GPRS is de General Packet Radio Service, een pakketgeschakelde, hoge snelheid datatransmissie technologie die een continue verbinding mogelijk maakt waarin een groot aantal gebruikers een verbinding delen en datapakketten van één bron naar meerdere bestemmingen verstuurd.
- Databericht, of CSD, is circuitgeschakelde data, die een functiegebonden verbinding gebruikt net als de gewone spraakdienst.

Neem contact op met Vodafone om uit te vinden welke datatechnologieën en abonnementstarieven worden aangeboden.

Sommige of alle toegangspunten (inbelpunten) kunnen vooraf in de telefoon door Vodafone zijn geprogrammeerd en kunnen niet worden veranderd. Het kan zijn dat Vodafone de configuraties voor het toegangspunt in een Smart-bericht heeft gestuurd. U kunt ook nieuwe toegangspunten toevoegen.

Om nieuwe toegangspunten te bekijken, te wijzigen of toe te voegen, moet u eerst de configuraties van Vodafone en internet serviceproviders vragen om in de telefoon in te voeren.

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. Algemeen.

2. Scroll naar **Verbinding** en open.
3. Open **Toegangspunten** om een lijst met beschikbare toegangspunten te bekijken.
 - Het **D** icoon geeft een databericht aan. Het **X** icoon geeft een GPRS-pakketgeschakelde verbinding aan.
4. Nieuwe toegangspunten toevoegen. Druk op **Opties** en selecteer **Nieuw toegangspunt > Standaardinst. gebr. of Huidige inst. gebruik.** U kunt een nieuw toegangspunt vanuit de vooraf geprogrammeerde instellingen opzetten of een bestaand toegangspunt naar uw wensen afstemmen.
 - Toegangspunten wijzigen. Druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**.
5. Voer de informatie in de velden in. De door een rode asterisk (*) aangeduide velden in de telefoon moeten worden ingevuld. Het gegevensdrager type dat u kiest, bepaalt welke velden worden weergegeven.

* Naam verbinding	Voer een gemakkelijk te herinneren naam in als de naam niet is toegekend.
Gegevensdrager	Selecteer GPRS of Dataoproep .
* Inbelnummer (Uitsluitend databericht)	Voer het inbelnummer voor het toegangspunt in.
Toegangspunt naam (uitsluitend GPRS)	Voer de door de serviceprovider geleverde naam in.
Gebruikersnaam	Voer een door de serviceprovider verstrekte gebruikersnaam in.
Vraag om wachtwoord	Laat de telefoon u vragen om het wachtwoord in te voeren elke keer als u inlogt. Selecteer Ja .
Wachtwoord	Voer het door de serviceprovider verstrekte wachtwoord in.
Verificatie	Selecteer Normaal of Beveiligd .
Homepage	Voer het internet webadres in.
Type databericht (Uitsluitend databericht)	Wordt door de serviceproviders van uw mobiele telefoon en internet bepaald.
Maximale datatransmissiesnelheid (Uitsluitend databericht)	Stel een limiet in voor uw verbindingssnelheid als er kosten voor hogere snelheden in rekening worden gebracht.

6. Druk vanuit de hoofdvelden op **Opties** en selecteer **Geavanc. instell.** en voer het volgende in:

IP-adres telefoon	Voer het aan uw telefoon toegekende statische of dynamische IP-adres in. De serviceprovider bepaalt of het IP-adres statisch of dynamisch is.
Primaire naamserver	Voer het IP-adres van de primaire domeinnaamserver in.



Secund. naamserver	Voer het IP-adres van de secundaire domeinnaamserver in.
Proxy-serveradres	Voer het proxy-serveradres voor het toegangspunt in.
Proxy-poortnummer	Voer het proxy-poortnummer voor het toegangspunt in.
Terugbellen gebruiken (Uitsluitend databericht)	Selecteer Ja om servers terugbellen.
Terugbel type (Uitsluitend databericht)	Selecteer Gebruik servernr. voor terugbellen, of Gebruik ander nr.
Terugbelnummer (Uitsluitend databericht)	Voer het telefoonnummer voor de terugbelserver in.
Gebruik PPP compressie (Uitsluitend databericht)	Selecteer Ja om PPP (Punt-tot-Punt Protocol) compressie te gebruiken.
Gebruik loginscript (Uitsluitend databericht)	Selecteer Ja om loginscript in het loginscript veld te gebruiken.
Login-script (Uitsluitend databericht)	Voer het te gebruiken login-script.
Initialisatie modem (Uitsluitend databericht)	Voer indien nodig een modeminisialisatie reeks in (AT-opdrachtreeks).

N.B.: Als Vodafone sommige van de instellingen heeft beveiligd, dan kunt u deze niet veranderen.

GPRS-instellingen

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Algemeen.**
2. Scroll naar **Verbinding** en open.
3. Scroll naar **GPRS** en open.
4. Open om te bewerken:

GPRS-verbinding	Selecteer Wanneer nodig om u uitsluitend met een GPRS-dienst te verbinden als u de toepassing opent die GPRS gebruikt. De verbinding met de GPRS-dienst wordt verbroken als u de menuoptie sluit. Selecteer Autom. bij signaal om continu verbonden te blijven als u in een GPRS-gebied bent, waar het GPRS-icoon  het signaalsterkte icoon  vervangt.
Toegangspunt	Selecteer een door uw serviceprovider verstrekt toegangspunt om de telefoon als modem te gebruiken en GPRS-verbindingen vanaf een computer tot stand te brengen.

N.B.: Als u een automatische verbinding met GPRS heeft ingesteld en u bent in een regio zonder GPRS-dekking, dan probeert de telefoon af en toe om een verbinding met een GPRS-dienst tot stand te brengen.

Databericht instellingen

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Algemeen.**
2. Scroll naar **Verbinding** en open.
3. Scroll naar **Dataoproep** en open.
4. Open **Tijd online**. Kies een tijdperiode om de verbinding met datatransmissie te verbreken bij gebrek aan activiteit.

DATUM EN TIJD INSTELLINGEN

U kunt de datum en tijd vanuit het Alarmklok menu instellen. Zie *Alarmklok* op pagina 46.

BEVEILIGINGSINSTELLINGEN

Telefoon en SIM

Uw telefoon en SIM-kaart hebben beveiligingscodes die u kunt gebruiken om toegang tot de telefoon te beperken. Bewaar de codes op een veilige plaats.

VOER DE PIN-CODE IN OM DE TELEFOON TE GEBRUIKEN.

De PIN- en PIN2-codes (4 tot 8 cijfers) die door Vodafone worden verstrekt, beschermen uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik.

Als uw PIN-code verzoek op Aan is ingesteld, dan moet u de PIN-code elke keer intoetsen als u de telefoon inschakelt.

De PIN2-code is vereist voor toegang tot sommige diensten van de netwerkkoperator zoals Vaste nummers en Gesprekskosten. Gebruik de PUK2-code om de telefoon te deblokken als de PIN2-code is geblokkeerd.

De PIN- en PIN2-codes hebben uitsluitend betrekking op de huidige SIM-kaart als ze op de SIM-kaart zijn opgeslagen en niet op het telefoongeheugen.


Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Algemeen.**
2. Scroll naar **Beveiliging** en open. Open **Telefoon & SIM**.
3. Scroll naar de gewenste instelling en selecteer.

Telefoon PIN activeren	Selecteer Ja om de PIN-code in te voeren zodra u uw telefoon inschakelt. Vereist activering van PIN-code.
PIN-code	Voer de huidige PIN-code in en hierna twee keer de nieuwe PIN-code om de PIN-code te veranderen. Druk op OK .
PIN2-code	Voer de huidige PIN2-code in en hierna twee keer de nieuwe PIN2-code om de PIN2-code te veranderen. Druk op OK .

N.B.: De SIM-kaart wordt geblokkeerd als de PIN- of PIN2-code 3 keer verkeerd wordt ingetoetst. Neem contact op met Vodafone voor de PUK- of PUK2-code (PIN deblokkeercode). De PUK/PUK2 wordt geblokkeerd als de PUK/PUK2-code 10 keer verkeerd wordt ingetoetst en de telefoon kan dan niet langer worden gebruikt. Alle op de SIM-kaart opgeslagen informatie gaat verloren en u moet de SIM-kaart vervangen.

VOER DE BLOKKEERCODE IN OM DE TELEFOON TE GEBRUIKEN.

U kunt de telefoon tegen onbevoegd gebruik blokkeren. Als de telefoon geblokkeerd is, moet u eerst de blokkeercode invoeren voordat u de telefoon kunt gebruiken. Het telefoon blokkeer icoon  geeft aan dat de telefoon geblokkeerd is.

Voer de blokkeercode in om de telefoon te deblokken. U kunt nog steeds alarmnummers bellen en inkomende gesprekken aannemen als de telefoon geblokkeerd is.

Snelkoppeling: Druk op  en selecteer **Blokkeer telefoon**.

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Algemeen**.
2. Scroll naar **Beveiliging** en open. Open **Telefoon & SIM**.
3. Scroll naar de gewenste methode en selecteer.

Periode autom. blok.	Blokkeer de telefoon na een periode zonder activiteit. Selecteer Door gebr. gedef. om de tijdperiode in minuten in te voeren. Vereist inschakeling van blokkeercode.
Blokkeercode	Voer de huidige blokkeercode in en hierna twee keer de nieuwe blokkeercode om de blokkeercode te veranderen. Bewaar de nieuwe code op een veilige plaats. De vooraf ingestelde blokkeercode is 12345.
Blok. als SIM gewijz.	Selecteer Ja om te voorkomen dat de telefoon met een onbekende SIM-kaart wordt gebruikt.

Let op: Als u de blokkeercode verandert maar de code vergeet, dan kan uw netwerkoperaar de code niet identificeren. De telefoon moet hierna bij een erkend servicecentrum worden gereset.

VASTE NUMMERS EN CUG (GESLOTEN GEBRUIKERSGROEP)

Vaste nummers beperkt de uitgaande gesprekken tot "vaste nummers" die zijn opgeslagen op de SIM-kaart die deze functie ondersteunt. Het bellen van nummers die niet op de lijst met Vaste nummers staan na het inschakelen van de telefoon is niet toegestaan. Het doorschakelen van gesprekken of het verzenden van berichten naar nummers die niet op de lijst staan, is ook niet toegestaan. De PIN2-code is vereist voor het instellen en gebruiken van deze functie.

Druk na het instellen van Vaste nummers op **Opties** en selecteer **Nieuw contact of Toev. uit contacten** om een telefoonnummer aan de lijst met Vaste nummers toe te voegen. U kunt ook nummers uit de Vaste nummers lijst bellen, wijzigen en wissen.

Sommige netwerkoperators bieden een Gesloten gebruikersgroep functie die de telefoon in staat stelt om uitsluitend gesprekken te ontvangen van en nummers te bellen naar bepaalde groepen. De groepen worden na het nemen van een abonnement door uw netwerkoperator geprogrammeerd.

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. Algemeen.

2. Scroll naar **Beveiliging** en open. Open **Telefoon & SIM**.

3. Scroll naar de gewenste methode en selecteer.

Vaste nummers	Voer de PIN2-code in. Druk op Opties en selecteer Nieuw contact of Toev. uit contacten om de lijst met vaste nummers aan te maken. Druk op Opties en selecteer Vaste nrs. activeren om de dienst te activeren.
Gesloten gebruikersgroep	Selecteer Standaard om de dienst naar de door uw netwerkoperator ingestelde standaardgroep te activeren. Selecteer Aan om een andere ingestelde groep te activeren.
SIM-diensten bevest.	Selecteer Ja om bevestigingsberichten te bekijken die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld als u de SIM-toolkit toepassing gebruikt.
Server verwijderen	U kunt de vertrouwde serverinstelling op nul instellen als u instellingen in een bericht heeft ontvangen. Neem contact op met de serviceprovider van wie u nieuwe instellingen wilt ontvangen.

Certificaatbeheer

Certificaties zijn bijlagen bij elektronische boodschappen voor het controleren van zenders en ontvangers van gegevens via niet-veilige netwerken, zoals e-mail-servers of het Internet. Uw telefoon biedt twee types van certificaten: autorisatie en persoonlijk.

Autoriteitcertificaten worden door uw telefoon gedownload en gebruikt om de certificaathandtekeningen van de server te verifiëren en er zeker van te zijn dat het certificaat door een certificatieautoriteit (CA) wordt uitgegeven.

Persoonlijke certificaten worden door een certificatieautoriteit aan gebruikers afgegeven.

De certificaten zijn slechts voor een bepaalde tijd geldig en moeten regelmatig worden verlengd. Neem contact op met de uitgever van het certificaat om dit te verlengen.

Controleer de digitale handtekening en geldigheidsperiode van het browser knooppunt of de server op het certificaat voordat u vertrouwelijke informatie downloadt of verzendt.

De telefoon stuurt een bericht als de browser of server identiteit niet authentiek is of als u niet het juiste certificaat in uw telefoon heeft.

CERTIFICATEN BEKIJKEN

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Algemeen.**
2. Scroll naar **Beveiliging** en open.
3. Scroll naar **Certificaatbeheer** en open.
 - Een lijst met certificaten van certificaatautoriteiten verschijnt op het scherm.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Certificaatgegevens**.
 - Een lijst verschijnt met gegevens zoals uitgever, onderwerp, geldigheidsperiode, certificaatlocatie, certificaatformaat, algoritme, serienummer en vingerafdruk.
 - De autoriteit- en persoonlijke certificaten tonen verschillende informatie. Als het persoonlijke certificaat van een derde server afkomstig is, dan staan hier andere gegevens op.
5. Scroll naar ► om persoonlijke certificaten te bekijken.

VERTROUWDE UITGEVERS INSTELLINGEN

Controleer of bepaalde menuopties een geselecteerd certificaat kunnen gebruiken.

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Algemeen.**
2. Scroll naar **Beveiliging** en open.
3. Scroll naar **Certificaatbeheer** en open.
4. Scroll naar een autoriteitcertificaat en druk op **Opties** en selecteer **Inst. vertrouwen**.
5. Selecteer **Ja** voor elke menuoptie om het certificaat in staat te stellen de software, servers of browsersites te controleren. Selecteer **Nee** om het certificaat geen software, servers of browsersites te laten verifiëren.

N.B.: Voordat u de instellingen van vertrouwde uitgevers verandert, moet u er zeker van zijn dat u de certificaateigenaar kunt vertrouwen en verifiëren of het certificaat van de vermelde eigenaar is.

DOORSCHAKELEN

Inkomende gesprekken (spraak, data) naar een ander nummer doorschakelen.
Netwerkafhankelijke dienst.

Doorschakelstatus controleren

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Algemeen.**
2. Scroll naar **Opr. doorsch.** en open.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Controleer status**. Het netwerk stuurt u een statusbericht.

Gesprekken doorschakelen activeren

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Algemeen.**
2. Scroll naar **Opr. doorsch.** en open.
3. Selecteer één of meer: **Alle spraakoproepen, Indien bezet, Als niet aangenomen, Indien buiten bereik, Als niet beschikbaar, Alle faxoproepen of Alle gegevensoproepen.**
4. Druk op **Opties** en selecteer **Activeren.**
5. Selecteer of de gesprekken worden doorgeschakeld **Naar voicemailbox** of **Naar ander nummer.**
6. Voer het telefoonnummer in en druk op **OK.**
 - Druk op **Zoeken** om naar Contacten te gaan en een nummer te selecteren.

Nota: Wanneer in stap 3 **Indien niet beantwoord** of **Indien niet beschikbaar** geselecteerd wordt, kunt u na stap 6 een **Vertragingsduur** selecteren uit de lijst vóór de oproepen afgeleid worden.

7. Het netwerk stuurt u een bevestigingsbericht.

Gesprekken doorschakelen annuleren. Druk op **Opties** en selecteer **Annuleren** of **Alle doorsch. ann..**

OPROEPEN BLOKKEREN

De kiesbeperking beperkt het aantal inkomende en/of uitgaande gesprekken door middel van een door Vodafone verstrekt wachtwoord. Netwerkafhankelijke dienst.

Status van kiesbeperking controleren

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Algemeen.**
2. Scroll naar **Oproepblokk.** en open.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Controleer status.** Het netwerk stuurt u een statusbericht.

Kiesbeperking activeren

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Algemeen.**
2. Scroll naar **Oproepblokk.** en open.
3. Selecteer **Uitgaande oproepen, Internationale oproepen, Internat. oproepen – niet naar vaderland, Inkomende oproepen, of Inkomende oproepen in buitenland.**
4. Druk op **Opties** en selecteer **Activeren.**
5. Voer het wachtwoord voor kiesbeperking in en druk op **OK.**
6. Het netwerk stuurt u een bevestigingsbericht.

Gesprekken doorschakelen annuleren. Druk op **Opties** en selecteer **Annuleren of Alle doorsch. ann.**

Wachtwoord van kiesbeperking veranderen. Druk op **Opties** en selecteer **Blokk. wachtw. wijz.**. Voer het door Vodafone verstrekte wachtwoord in. Voer het nieuwe wachtwoord in en verifieer het wachtwoord.

INSTELLINGEN NETWORK

Als u niet in uw thuisland of regio bent dan kunt u een netwerk gebruiken waarop u niet geabonneerd bent. Dit wordt roaming genoemd.

N.B.: Het kan zijn dat roaming in uw thuisland bij de wet is verboden.

Netwerk selecteren.

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Algemeen.**
2. Scroll naar **Netwerk** en open.
3. Stel de **Operatorselectie** op **Automatisch** in als u de telefoon automatisch een netwerk wilt laten kiezen tijdens roaming. Stel **Operatorselectie** op **Handmatig** in om zelf een netwerk uit de lijst te kiezen, die in uw huidige regio beschikbaar zijn en een roaming-overeenkomst met uw thuisnet hebben.

GEBRUIK VAN MICROCELNETWORK

Als de telefoon een microcelnetwerk (MCN) gebruikt dan kan er een MCN-indicator op het stand-by scherm verschijnen. Stel **Weergave info dienst** op **Aan** om de indicator in te schakelen als u een microcelnetwerk invoert.

INSTELLINGEN TOEBEHOREN

Als u een hoofdtelefoon of Bluetooth hoofdtelefoon op de telefoon aansluit, dan kunt u de beltoon (Algemeen, Stil, Vergadering, Buiten, Semafoon) instellen die de telefoon gebruikt zodra de accessoire is aangesloten.

Zie *Profielen* op pagina 109 voor informatie over profielen.

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Algemeen.**
2. Scroll naar **Toebehoren** en open.
3. Scroll naar **Teksttelefoon, Hoofdtelefoon** of **BT toebehoren** en open.
4. Selecteer de **Standaard beltonen** instellingen (**Actief profiel, Algemeen, Stil, Vergadering, Buiten, of Semafoon**).
5. Stel **Automatisch antwoord** op **Aan** in als u de telefoon tijdens het gebruik van de accessoire automatisch gesprekken wilt laten aannemen.

TOEBEHOREN IN GEBRUIK

Selecteer welke accessoire u op de telefoon wilt aansluiten.

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Algemeen.**
2. Scroll naar **Toebehoren** en open.
3. Open **Toebeh. in gebruik** en selecteer **Hoofdtelefoon** of **BT toebehoren**. BT toebehoren wordt weergegeven als dit door de telefoon wordt gedetecteerd.

CONNECTIVITEIT

Bekijk en beheer de verbindingen van uw telefoon met andere apparatuur die draadloos en via kabels op de telefoon aangesloten kunnen worden. Bekijk uw actieve verbindingen met behulp van de verbindingsbeheerder optie. Synchroniseer uw Contacten en Agenda items met uw andere genetwerkte apparaten. Uw netwerk, internet en e-mail serviceproviders kunnen u helpen bij de configuratie en het beheer van uw verbindinginstellingen door het gebruik van de apparaatbeheer optie.

Het menu Connectiviteit bevat de volgende hoofdopties:

Infrarood	Verb.beh.	USB
Bluetooth®	SyncML	
Modem	App.beh	

INFRAROOD

Gebruik een infraroodverbinding om data tussen uw telefoon en andere door infrarood gestuurde apparaten te verzenden. U kunt ook infraroodverbindingen gebruiken voor GSM datadiensten en u kunt toegang tot het Internet en uw e-mail via andere apparaten verkrijgen.

Let op: Dit apparaat bevat een laag vermogen klasse 1 laserproduct (Infrarood LED), die uw ogen niet beschadigt. Alhoewel de infraroodbundel onzichtbaar is voor het oog, mag de bundel niet op ogen worden gericht. Actieve infraroodapparaten die zich dichtbij bevinden, kunnen interferentie veroorzaken.

N.B.: Gedownloade bestanden met een copyright of op een andere manier beveiligd door de informatieaanbieder, kunnen niet naar een ander apparaat worden verzonden of doorgestuurd.

Infraroodverbinding opzetten

Plaats uw telefoon en het andere apparaat binnen het effectieve bereik van de infraroodverbinding, ongeveer 20 cm.

- Zorg ervoor dat er geen obstakels tussen de apparaten zijn.
- De infraroodpoorten van de apparaten moeten naar elkaar gericht zijn.
- Schakel de infraroodpoort van het ontvangende apparaat in.
- U moet een infraroodverbinding opzetten als het andere apparaat een computer is. In Windows selecteer **Start > Instellingen > Bedieningspaneel > Opties tabblad > Infrarood communicatie activeren**.

Zie de online help sectie voor specifieke instructies voor het installeren van infrarood op het besturingssysteem van uw computer.

N.B.: Voor het activeren van het gebruik van infrarood voor de transmissie van bestanden, moeten gebruikers van Windows® 2000 naar Start > Instellingen > Bedieningspaneel > Draadloze verbinding gaan. Plaats een vinkje naast "Andere toestaan om bestanden via infraroodcommunicatie naar uw computer te zenden" in het tabblad Bestandsoverdracht.

Data via infrarood zenden en ontvangen

U kunt Contactkaarten als visitekaartjes, agenda afspraken, foto's, video- en soundclips, bookmarks en configuratieberichten verzenden en ontvangen en door de telefoon ondersteunde toepassingen via infrarood ontvangen.

Data zenden via infrarood:

1. Infraroodverbinding opzetten, zoals beschreven op pagina 123.
2. Ga naar de menuoptie van uw telefoon die de data bevat die u wilt zenden. Ga bijvoorbeeld naar Contacten om een visitekaartje te sturen.
3. Selecteer of open het item dat u wilt verzenden.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Bericht aanmaken > Via infrarood**.
5. De telefoon brengt automatisch een infraroodverbinding tot stand dat door een knipperend lampje wordt aangeduid *****d**. Het icoon brandt zonder te knippen tijdens de transmissie. Een bevestigingsbericht verschijnt na de transmissie.

Data ontvangen via infrarood:

1. Infraroodverbinding opzetten, zoals beschreven op pagina 123.
2. Vanuit het **Instellingen** menu, **Verbinding** openen, **Infrarood** openen.
3. Het icoon *****d** knippert op het scherm. Dit betekent dat de telefoon data kan ontvangen.
4. De afzender kan beginnen met de transmissie van de data. Een toon weerklinkt zodra de transmissie beëindigd is.
5. Druk op **Tonen** om het inkomende bericht met de data te accepteren. Het bericht wordt in de inbox geplaatst.
6. Open het bericht en druk op **Opties** en selecteer **Opslaan** om de data in de ondersteunde menuoptie op te slaan. U kunt het bestand hernoemen.
 - De infraroodverbinding wordt automatisch verbroken als de transmissie niet binnen 40 seconden begint.

BLUETOOTH® DRAADLOZE TECHNOLOGIE

Bluetooth® draadloze technologie maakt gebruik van radiogolven om met andere Bluetooth® apparaten binnen een bereik van 10 meter te communiceren. U kunt visitekaartjes, beelden, agenda afspraken, video- en muziekclips, en andere data naar Bluetooth apparaten zoals mobiele telefoons en computers verzenden en van Bluetooth ontvangen.

Gebruik een Bluetooth® hoofdtelefoon om draadloos in uw telefoon te spreken terwijl uw telefoon in uw zak of tas zit.

Deze telefoon ondersteunt Bluetooth® v1.1 connectiviteit met de volgende profielen: Seriele poort, inbelnetwerk, object push, bestandsoverdracht, hoofdtelefoon en handsfree.

N.B.: Alhoewel Bluetooth® apparaten tot een afstand van 10 meter kunnen worden verbonden, kunnen muren of andere obstakels interferentie veroorzaken.

Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten voordat u Bluetooth® draadloze technologie gebruikt aangezien sommige landen het gebruik van Bluetooth® apparaten kunnen beperken.

Batterij waarschuwing:

De batterij ontlaatd sneller als u de Bluetooth® instelling op "Aan" laat staan. Schakel Bluetooth® uit als u de functie niet gebruikt om de batterij te sparen. Schakel Bluetooth® in of uit in Instellingen.

Bluetooth® instellen

U moet eerst de Bluetooth® verbinding instellen voordat u de functie voor het eerst gebruikt. Ga hierna naar het Instellingen tabblad om de Bluetooth® functie in of uit te schakelen en de zichtbaarheid van uw telefoon met andere Bluetooth® apparaten te veranderen.

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Verbinding** openen.
2. Open **Bluetooth**.
3. Open vanuit het Instellingen tabblad, de volgende velden:



Bluetooth	Selecteer Aan of Uit .
Zichtbaarheid van mijn telefoon	Selecteer Waarneembaar om andere Bluetooth® apparaten uw telefoon tijdens het zoeken te laten vinden of selecteer Verborgen om te voorkomen dat andere Bluetooth® apparaten uw telefoon vinden.
Zichtbaarheid Timeout	Selecteer Uitgesch. om de Waarneembrh. tel. instelling te handhaven als Waarneembaar , of scroll naar en selecteer een tijdsperiode waarna uw telefoon niet meer door andere Bluetooth® apparaten kan worden gevonden (De Waarneembrh. tel. instelling verandert naar Verborgen).
Naam van mijn telefoon	Gebruik de standaardnaam of voer een naam in voor uw telefoon die andere apparaten zien als ze uw telefoon zoeken.
Mijn transmissie-snelheid	Selecteer Normaal , Snel , of Zeer snel .

Met andere apparaten koppelen en verbinden

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Verbinding** openen.
2. Open **Bluetooth**.

3. Scroll naar het ► Gekoppelde apparaten tabblad.
4. Controleer of het apparaat waarmee u wilt koppelen aan staat en of de Bluetooth® instelling actief is.
5. Druk op **Opties** en selecteer **Nw. gekop. apparaat**. Als de Bluetooth® functie uitgeschakeld is, druk dan op **Ja** om de Bluetooth® functie in te schakelen.
6. De telefoon begint naar apparaten te zoeken en waarschuwt u als het een ander apparaat vindt.
7. Druk op **Selecteer**. Voer het wachtwoord voor het gekoppelde apparaat in, indien nodig, en druk op **OK**. Als het andere apparaat nog niet is gekoppeld, dan moet u een wachtwoord met de andere persoon overeenkomen en dit op verzoek intoetsen en op **OK** drukken.
8. Open de naam van het apparaat en selecteer **Verbinden** om een verbinding met het apparaat tot stand te brengen.

N.B.: Het wachtwoord kan in de gebruikershandleiding van het gekoppelde apparaat vermeld staan.

Data via Bluetooth® verzenden en ontvangen.

U kunt Contactkaarten als visitekaartjes, agenda afspraken, beelden, video- en soundclips, bookmarks en configuratieberichten verzenden en ontvangen en door de telefoon ondersteunde toepassingen via Bluetooth® ontvangen.

N.B.: Het kan zijn dat de telefoon niet toestaat dat u foto's, beltonen en andere content kopieert, bewerkt, verzendt of doorstuurt als deze zijn beschermd door copyright.

Data zenden via Bluetooth®:

1. Controleer of het apparaat waarmee u wilt koppelen aan staat en of de Bluetooth® functie actief is. Ga naar de menuoptie van uw telefoon die de data bevat die u wilt zenden. Ga bijvoorbeeld naar Contacten om een visitekaartje te sturen.
2. Markeer het item dat u wilt zenden.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Bericht aanmaken > Via Bluetooth**. Als de Bluetooth functie uitgeschakeld is, druk dan op **Ja** om de Bluetooth functie in te schakelen.
4. De telefoon zoekt automatisch naar Bluetooth® apparaten binnen het bereik.
 - De apparaten verschijnen achter elkaar. Als het apparaat reeds is gekoppeld, verschijnt het ●● icoon met de naam van het apparaat. Druk op **Stop** om het zoeken stop te zetten als de gewenste naam van het apparaat verschijnt.
 - Als het andere apparaat nog niet is gekoppeld, dan moet u een wachtwoord met de andere persoon overeenkomen en dit op verzoek intoetsen en op **OK** drukken.
5. Scroll naar het gewenste apparaat en selecteer. Het bericht verbinden verschijnt en als het andere apparaat accepteert dan verschijnt er een bevestigingsbericht na de transmissie.
 - Als het andere apparaat de data niet accepteert dan kan de Bluetooth® verbinding de data niet verzenden.

Data ontvangen via Bluetooth®:

1. Druk op **Tonen** om het inkomende bericht met de data te accepteren. (Tonen verschijnt niet als de telefoon niet in stand-by staat.) Het bericht wordt in Berichten in de inbox geplaatst.
2. Open het bericht en druk op **Opties** en selecteer **Opslaan** om de data in het telefoongeheugen of op een miniSD-kaart op te slaan. U kunt het bestand hernoemen.

N.B.: U moet eerst bevestigen als het gekoppelde apparaat niet als toegestaan is ingesteld.

Gekoppelde apparaten beheren

Open vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Verbinding** openen.
2. Open **Bluetooth**.
3. Scroll naar ► naar het **Gekoppelde apparaten** tabblad en scroll naar het gewenste apparaat.
4. Druk op **Opties** en selecteer:

Nieuw gekoppeld apparaat	Zoek naar andere Bluetooth®-apparaten in de buurt.
Korte naam toewijzen	De naam van een gekoppeld apparaat in een gemakkelijk herkenbare naam veranderen.
Geautoriseerd of Niet geautoriseerd	Activeer de automatische verbindingsoptie zonder elke keer met de hand te accepteren, zoals aangeduid door het  icoon. Als niet geautoriseerd is geactiveerd, dan moet de verbinding van een apparaat met de telefoon elke keer opnieuw worden bevestigd.
Verwijderen	Het gekoppelde apparaat van uw lijst verwijderen.
Alle verwijderen	Alle gekoppelde apparaten verwijderen.

Iconen van gekoppelde apparaten:



Audio



Telefoon



Computer



Diverse

N.B.: Er kunnen meerdere apparaten worden gekoppeld; maar er is slechts één actieve verbinding tegelijkertijd mogelijk.

MODEM

U kunt uw X701 telefoon als een modem op een computer of een PDA (persoonlijke digitale assistent) aansluiten voor toegang tot het internet.

Uw telefoon en computer voor toegang tot het internet koppelen

Voor het gebruik van de X701 telefoon als modem zijn er drie opties; verbinding via de infraroodpoort, verbinding via Bluetooth, of verbinding via de Panasonic USB-kabel (EB-UCX71). Zie *Accessoires* op pagina 139 voor informatie over de USB datakabel.

Voorwaarden

- Neem een abonnement op een inbelverbinding met een internet serviceprovider.
- U heeft de installatie-cd van uw internet serviceprovider of uw klantgegevens (d.w.z. inbelnummer, gebruikersnaam, wachtwoord, DNS serveradres) nodig om uw inbelnetwerk te configureren.
- Selecteer de X701 als het modem als u uw Internet-aansluiting voor de eerste keer programmeert. Neem contact op met uw serviceprovider voor verdere informatie. Zoek Windows® helpbestanden voor hulp bij het gebruik van Windows® Dial-up Networking.

X701 als modem op de computer installeren.

Hieronder wordt beschreven hoe u een computer instelt voor verbinding met de X701. De beschreven procedure kan verschillen bij andere softwarepakketten.

N.B.: Het kan zijn dat deze informatie op de CD-ROM staat.

Voorbeeld voor het installeren van uw telefoon als modem op een computer. Op de computer Start > Instellingen > Bedieningspaneel > Modems > Toevoegen > Andere > Verberg mijn modem > Standaard 33600 bps modem > Communicatiepoort > Virtuele communicatiepoort. Zie de online help sectie voor specifieke instructies met betrekking tot het besturingssysteem van uw computer.

N.B.: Als u verbinding maakt via een datakabel, selecteer dan Com 1 in het veld Communicatiepoort.

Verbinding tot stand brengen

Vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Verbinding** openen.
2. Open **Modem**.
3. Breng de infraroodpoort van uw telefoon in één lijn met de infraroodpoort van de computer.
4. Selecteer **Verbinden via infrarood** om de infraroodverbinding tot stand te brengen.
 - "Gebruik van Bluetooth®. Start de Bluetooth®-verbinding vanaf de computer of het apparaat waarmee u een verbinding tot stand wil brengen. Telefoon instellen voor verbinding via Bluetooth®. Zie *Bluetooth® instellen* op pagina 125".
 - Gebruik van de USB datakabel. Start de verbinding vanaf de computer of het apparaat waarmee u een verbinding tot stand wil brengen.
5. De telefoon stuurt een bevestiging zodra de verbinding tot stand is gebracht.

- Na het tot stand brengen van de Bluetooth®-verbinding, en het selecteren van **Verbinden via infrarood**, verschijnt er een bericht op de telefoon dat het modem reeds gebruikt wordt door Bluetooth®.

N.B.: Druk op de functietoets **Verbinding verbreken** om de verbinding af te sluiten. Als er op dit moment data worden verzonden of ontvangen, dan wordt dit proces eerst beëindigd.

Verbinding met internet tot stand brengen

1. U kunt nu een nieuwe GPRS-verbinding tot stand brengen. Selecteer **Start > Programma's > Accessoires > Communicaties > Inbelnetwerk > Nieuwe verbinding opzetten** op de computer. Zie de online help sectie op uw computer voor specifieke instructies.
2. Voer X701 in als de naam waarnaar u belt en kies het **Standaard 33600 bps** modem als het apparaat en selecteer hierna **Volgende**. Selecteer **115200** als de maximumsnelheid. Voer *99# in het telefoonnummer veld in en klik hierna op **Afsluiten**.
3. Het X701 verbindingssicoon verschijnt nu op het verbindingsscherm van de computer. Dubbelklik op het icoon en selecteer **Verbinden** om de verbinding tot stand te brengen.

VERBINDINGSBEHEERFRT

De status, snelheid en volume van verzonden data van alle actieve GPRS- en datatransmissienetwerken bekijken.

Verbindingsgegevens bekijken

Vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Verbinding** openen.
2. Open **Verb. beh..**
3. Een lijst met actieve netwerkverbindingen verschijnt op het scherm, die op starttijd van de verbinding is gesorteerd?
4. Scroll naar de gewenste verbinding en druk op **Opties** en selecteer **Gegevens** om de naam, drager (GPRS, databericht), status (verbinding tot stand brengen, onbezet, actief, in de wacht, verbinding verbreken of afsluiten), de hoeveelheid ontvangen data in bytes, en de duur, downlink en uplink transmissiesnelheid in kb/sec, inbelnummer (uitsluitend databerichten), naam van het GPRS-toegangspunt (uitsluitend GPRS), en delen te bekijken.

Verbinding beëindigen

Vanuit het menu **Instellingen**:

1. **Verbinding** openen.
2. Open **Verb. beh..**
3. Een lijst met actieve netwerkverbindingen verschijnt op het scherm, die op de starttijd van de verbinding is gesorteerd.
4. **Verbreken van verbindingen**. Scroll naar de gewenste verbinding en druk op **Opties** en selecteer **Verb. verbr..**

Alle actieve verbindingen verbreken. Druk op **Opties** en selecteer **Alle verb. verbrek.**

- Als u alle verbindingen verbreekt, dan worden de dataverbindingen eerst verbroken en hierna de GPRS-verbindingen, in dezelfde volgorde als de tot stand gebrachte verbindingen.

N.B.: De GPRS-verbinding kan niet worden verbroken als het onderbroken is door circuitgeschakelde activiteit.

SYNCHRONISATIE

Stel de profielen in en synchroniseer uw ingevoerde gegevens voor contacten en agenda met uw andere toestellen in het netwerk.

Nieuw synchronisatieprofiel aanmaken

Vanuit het menu **Instellingen**:

1. **Verbinding** openen.
2. Open **SyncML**.
3. Selecteer **Ja** als er geen profielen zijn om een nieuw profiel aan te maken. Of druk op **Opties** en selecteer **Nw profiel bijwerken** en druk op **Ja**.
4. Voer de informatie in de velden in. De door een rode asterisk (*) aangeduide velden in de telefoon moeten worden ingevuld.

* Naam prof. bijwerken	Voer een naam in, indien er geen naam is toegewezen.
Toegangspunt	Selecteer de naam van het gewenste toegangspunt.
* Hostadres	Voer het webadres van de synchronisatieserver in.
Poort	Voer het poortnummer van de synchronisatieserver in.
Gebruikersnaam	Voer uw gebruikersnaam voor de server in.
Wachtwoord	Voer het wachtwoord in.

5. Scroll hierna naar ► om u naar het Informatie tabblad te verplaatsen.
6. Druk voor elk veld op **Opties** en selecteer **Wijzigen**, en selecteer hierna **Ja**.
7. Open **Externe database** en voer de locatie in het netwerk van elke database in.
8. Open **Synchronisatietype** en bepaal of u in beide richtingen wilt synchroniseren (**Normaal**), van server naar telefoon (**Alleen naar servr.**), of van telefoon naar server (**Alleen naar telef.**) voor elke database.

Synchroniseren

U ontvangt een bericht in de inbox als u van de server naar de telefoon synchroniseert. Als u het bericht opent, dan wordt u gevraagd of u wilt dat de server de synchronisatieprocedure start. De procedure begint automatisch als u accepteert.

Synchroniseren vanaf de telefoon vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Verbinding** openen.
2. Open **SyncML**.
3. Selecteer het gewenste profiel en druk op **Opties** en selecteer **Synchroniseren**.

U kunt de procedure op de telefoon volgen tijdens het synchroniseren in beide richtingen. De telefoon bevestigt de geslaagde synchronisatie.

Druk op **Annuleren** om de synchronisatie te annuleren.

Als de synchronisatie mislukt, bijvoorbeeld als de synchronisatieserver bezet is of als de database niet kan worden geopend, dan ontvangt u een foutbericht.

Synchronisatieprofielen en inhoud bekijken en wijzigen

Vanuit het menu **Instellingen**:

1. **Verbinding** openen.
2. Open **SyncML**.
3. Selecteer het gewenste profiel en druk op **Opties** en selecteer **Synchr. prof. bijw..**
4. Scroll naar de gewenste velden om de velden te bekijken en open de velden om te wijzigen.

Druk na het synchroniseren van een profiel op **Opties** en selecteer **Logboek bekijken** om de profielnaam, de naam van de server op afstand, de datum, tijd en status van de laatste synchronisatie en de details van de transmissie te bekijken.

Informatie-instellingen bekijken of wijzigen. Scroll naar ► om het Informatie tabblad te bekijken en ga door met stap 6 in *Nw profiel aanmaken* op pagina 130.

APPARAATBEHEERDER

Uw netwerk- Internet- en e-mail-service providers kunnen u helpen bij de configuratie en het beheer van uw verbindingen. Deze instellingen kunnen van om het even waar naar uw telefoon worden gestuurd. Met het Device Manager menu kunnen service providers deze instellingen voor u configureren en updaten vanuit hun servers. De instellingen kunnen meerdere punten bevatten: toegangspunten voor een netwerk, multimedia, e-mail en synchronisatieverbindingen.

Configuratiesessie

Een configuratiesessie kan vanuit de Apparaatbeheerder toepassing in de telefoon of vanaf de server van de serviceprovider worden gestart.

Uw telefoon toont een server waarschuwingsbericht als uw serviceprovider een sessie wil starten. Voordat de sessie begint, vraagt uw telefoon u om de serververbinding en het profiel te activeren als deze uitgeschakeld zijn. Hierna vraagt de telefoon u om de configuratie van de server te accepteren. Als u het starten van de sessie wilt verhinderen, moet u drukken op **Weigeren** of **Annuleren**.

N.B.: Als u het serverprofiel zo instelt dat configuratiesessies worden geaccepteerd zonder verificatie, dan begint de sessie op de achtergrond. U kunt dit proces bekijken door het menu Apparaatbeheerder te openen.

De telefoon toont statusberichten van de sessie na het starten van de configuratiesessie. verbinding tot stand brengen met de server, data ontvangen van de server, data verwerken en verbinding verbreken.

Zelf configuratiesessie starten (als serverprofiel is ingesteld), vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Verbinding** openen.
2. Open **App.beh.**.
3. Scroll naar het gewenste serverprofiel waarin u een configuratiesessie wilt starten.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Start**.

Nieuw serverprofiel aanmaken

Het serverprofiel is de instelling die vereist is om uw telefoon te verbinden met een server voor apparaatbeheer van de serviceprovider die de configuratieprocedure uitvoert.

Vanuit het menu **Instellingen**:

1. **Verbinding** openen.
2. Open **App.beh.**.
3. Selecteer **Ja** als er geen profielen zijn om een nieuw profiel aan te maken. Druk op **Opties** en selecteer **Nieuw serverprofiel**.
4. Voer de informatie in de velden in. De door een rode asterisk (*) aangeduide velden in de telefoon moeten worden ingevuld.

* Servernaam	Gebruik de voorgestelde naam of voer uw eigen naam in.
* Server-ID	Het unieke ID van de server identificeert de server op afstand.
Server wachtwoord	Het wachtwoord voor de server wordt door uw serviceprovider geleverd zodat uw telefoon de server kan verifiëren.
Toegangspunt	Selecteer het gewenste toegangspunt.
* Hostadres	Webadres van server.
Poort	Poortnummer van server.
* Gebruikersnaam	Voer uw gebruikersnaam voor de server in.
Wachtwoord	Het wachtwoord voor de apparaatbeheerder wordt door uw serviceprovider geleverd zodat de server uw telefoon kan verifiëren.
Config. toegestaan	Selecteer Ja om de server het apparaatbeheer te laten uitvoeren.
Geaccepteerd	Selecteer Ja om de server zonder het Accepteren commando het apparaatbeheer te laten uitvoeren.

Serverprofielen bekijken of wijzigen

Vanuit het menu **Instellingen**:

1. **Verbinding** openen.
2. Open **App.beh.**.
3. Scroll naar het gewenste serverprofiel en druk op **Opties** en selecteer **Profiel bijwerken**, of **Verwijderen**.

Sessielog bekijken

Resultaten van de laatste configuratiesessie van een server bekijken vanuit het **Instellingen** menu:

1. **Verbinding** openen.
2. Open **App.beh.**.
3. Selecteer het gewenste profiel en druk op **Opties** en selecteer **Logboek bekijken**.

Het logboek toont de naam van de geconfigureerde server, resultaten van de configuratie, datum en tijd en fouten die zich tijdens de configuratie hebben voorgedaan.

Snelkoppeling voor het stopzetten van configuratiesessies

Er kunnen tijden zijn waarop u geen configuratiesessies wilt starten. In plaats van Actief bij elk serverprofiel in te stellen om te verhinderen dat de server apparaatbeheer uitvoert, kunt u de telefoon zodanig instellen dat het apparaatbeheer niet door een server kan worden uitgevoerd.

De standaardinstelling staat het apparaatbeheer toe (configuratie ingeschakeld).

Vanuit het menu **Instellingen**:

1. **Verbinding** openen.
2. Open **App.beh.**.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Conf. uitschakelen**.
 - Alle serverprofielen zijn inactief en er kunnen geen configuraties worden uitgevoerd.

Opnieuw laten uitvoeren van configuraties. Druk op **Opties** en selecteer **Conf. inschakelen**.

USB

Breng een verbinding tot stand met het softwarepakket van uw computer via uw USB-kabel door gebruik van de USB-menuoptie.

Verbinding met softwarepakket van de computer tot stand brengen

1. Het USB-snoer in de telefoon steken.
2. Vanuit het **verbindingen**-menu, **USB** openen.
3. Het USB-icoon verschijnt om aan te geven dat de USB-connectiviteit tot stand wordt gebracht.

4. Start de gewenste taak zoals het maken van een reservekopie of een synchronisatie op uw computer.


Verbinden met modem

1. Steek de USB-kabel in de telefoon.
2. Open **Modem** vanuit het **Connectiviteit** menu.
3. Selecteer **Verbinden via USB**.
4. Het USB-icoon verschijnt om aan te geven dat de USB-connectiviteit tot stand wordt gebracht.
5. Start een verbinding op uw computer waarbij de telefoon als modem wordt gebruikt.

MINISD-KAART (GEHEUGENKAART)

Maak een reservekopie van uw telefoongeheugen op de miniSD-kaart. MiniSD-kaarten kunnen in de standaardgleuven van geheugenkaarten van andere apparaten door gebruik van de miniSD-kaart adapter worden geïnstalleerd (zie *Gebruik van miniSD-kaart en miniSD-adapter* op pagina 135). De grootte van het databestand van de miniSD-kaart kan variëren afhankelijk van de beschikbaarheid.

VERWIJDEREN miniSD-KAART

1. Druk op , scroll naar **MiniSD-kaart uitwerpen** en druk op **OK**. Wacht totdat uw bestand is opgeslagen en uw kopieën zijn gemaakt voordat u de miniSD-kaart verwijdert.



2. Ga door met *MiniSD kaart verwijderen* op pagina 9.

GEGEVENS VAN MINISD KAART FORMATTEREN EN BEKIJKEN RESERVEBESTANDEN

Waarschuwing: Formateer geen miniSD-kaart die reeds belangrijke software bevat, aangezien dit alle gegevens op de miniSD-kaart vernietigt.

Vanuit het **Instellingen** menu:

1. Open **miniSD**. Een lijst met de naam, opslagcapaciteit, gebruikte en vrije geheugenruimte verschijnt.
2. Druk op **Opties** en selecteer:

MiniSD-kaart uitwerpen	De gegevens worden voor het uitwerpen van de miniSD-kaart opgeslagen en de menu's en toepassingen gesloten.
Reservekopie van het telefoongeheugen	Maak een reservekopie van het telefoongeheugen op de miniSD-kaart.
Vanaf kaart herstellen	Herstel eerder gekopieerde miniSD kaartgegevens in het telefoongeheugen.
Formateer de miniSD - kaart	Formateer andere soorten miniSD-kaarten voordat u ze voor het eerst gebruikt.
naam miniSD-kaart	Voer een naam of titel voor de miniSD-kaart in.
Gegevens geheugen	Bekijk het aantal bytes opgeslagen in afzonderlijke menuopties zoals Agenda, Berichten of Mijn mappen. Bekijk ook het totaal gebruikte en vrije geheugen.

Wachtwoord in sommige miniSD kaarten

Sommige merken miniSD-kaarten kunnen tegen onbevoegd gebruik door middel van een wachtwoord worden beveiligd. Als u een beveiligde miniSD-kaart in uw telefoon steekt, dan verschijnen de volgende opties.

Vanuit het menu **Instellingen**:

1. Open **miniSD**.
2. Druk op **Opties** en selecteer:


Stel wachtwoord in	Voer een wachtwoord in om de miniSD-kaart te blokkeren. Hierna moet het wachtwoord ingevoerd worden om de miniSD-kaart in apparaten te gebruiken.
Wachtwoord verwijderen	Als u het wachtwoord verwijdert dan kan de miniSD-kaart zonder wachtwoord in andere apparaten worden gebruikt.
Wachtwoord wijzigen	Wijzig het wachtwoord van de miniSD-kaart
miniSD-kaart deblokken	Voer het wachtwoord in om de miniSD-kaart te deblokken.

GEBRUIK VAN miniSD KAART EN miniSD ADAPTER

Als u de miniSD-kaart in de miniSD-adapter steekt dan kunt u de miniSD-kaart in een met de SD-geheugenkaart compatibele computer gebruiken. U kunt reservekopieën van data maken en beelden afdrucken met een printer.

MiniSD-kaart in de miniSD-adapter steken:


1. Verplaats de blokkeertab van de miniSD-adapter naar de gedeblokkeerde positie.
2. Schuif de miniSD-kaart met de getande hoek naar voren in de linkerkant van de miniSD-adapter in de gleuf totdat deze vastklikt.
3. Volg de instructies van de fabrikant voor het introduceren van een SD-kaart in de compatibele computer en voor toegang tot de data.

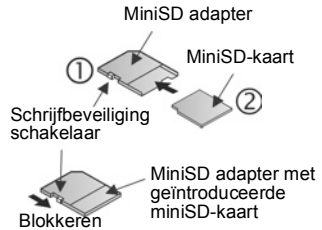


SCHRIJFBEVEILIGING MINISD-KAART

- Schuif de schrijfbeveiliging schakelaar naar de Blokkeerpositie om belangrijke gegevens te beschermen. De miniSD-kaart is schrijfveiligd en u kunt geen data overschrijven, opslaan of wissen of de kaart formatteren.
- Zet de schrijfbeveiliging schakelaar in de deblokkeerpositie om data naar de miniSD-kaart te schrijven.

SPRAAKOPDRACHT INSTELLINGEN

Spraakopdrachten stelt u in staat om  te drukken en ingedrukt te houden en iVoicedialf te zeggen en hierna een naam in uw Contactlijst te zeggen. De telefoon belt hierna het nummer. U kunt menuopties op dezelfde manier openen. Zie pagina 103 voor meer informatie over Spraakopdrachten. Verander de instellingen van Spraakopdrachten hier.

1. Druk op  en houd ingedrukt.
2. Druk na het verzoek “Opdracht geven” op **Instellingen** en selecteer uit:

Nummerbellen	Als de telefoon niet constant nummers herkent die u zegt, dan kunt u Nummers aanpassen selecteren en nummers opnemen om het systeem uw stem te leren herkennen. Selecteer Nummers resetten om de oorspronkelijke herkenningsoftware te herstellen.
Gevoeligheid	Als de telefoon de meeste opdrachten niet herkent, dan kunt u de gevoeligheid instellen op Minder weigeren. Als de telefoon teveel verkeerde nummers herkent, dan kunt u de gevoeligheid instellen op Meer weigeren. Selecteer Opdrachten of Namen . Scroll hierna naar boven of naar beneden om de instelling te veranderen.
Keuzelijsten	Kies of u de telefoon keuzes wilt laten tonen als de telefoon uw opdracht niet herkent.
Geluid	Afspelen van verzoeken, namen en nummers in- of uitschakelen. Selecteer Naam instellingen om de snelheid of het volume van het afspelen van de naam te veranderen.
Taal	Kies uit de lijst met talen die de software gebruikt voor audioverzoeken, tekstschermen en uw spraakherkenning.

Toepassing starter	Gebruik Open Toepassingen om menuopties uit de te openen lijst te selecteren.
Contacten bijwerken	Elke keer als Spraakopdrachten wordt geopend, dan wordt de contactlijst op toegevoegde of gewijzigde namen gecontroleerd, en wordt de lijst automatisch opnieuw geladen. Het opnieuw laden neemt meer tijd in beslag als de lijst groot is. Selecteer Configureren om Automatisch of Handmatig opnieuw laden te selecteren.
Info	Copyright informatie over de spraakherkenningssoftware.

PRINTBOY INSTALLATIE

PrintBoy installatie werkt met uw QuickOffice menu voor het draadloos afdrucken van uw QuickOffice documenten van uw telefoon naar ondersteunde printers.

Vanuit het **Instellingen** menu:

1. Open **PB installatie**.
2. Op het Drivers tabblad bevindt zich een lijst van de ondersteunde besturingsprogramma's van printers. Scroll naar de gewenste printer.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Configureer**. Kies uit:

Communicatie	Selecteer hoe u gegevens naar de printer wilt sturen.
Papierformaat	Kies een papierformaat.
Links inspringen	Kies de gewenste inspringing aan de linker kant.

4. Scroll na het configureren van de printer naar ►, druk op **Opties** en selecteer:

Proefafdruk	Verzend een proefafdruk.
Bluetooth >	Selecteer Printer zoeken om de printer te koppelen.
Als standaard instellen	Stel in het tabblad drivers de geselecteerde printer in als standaard.

INFO

Copyright informatie over de telefoon en de op uw telefoon gebruikte software bekijken.

Vanuit het **Instellingen** menu:

1. Open **Info**.

SPELLETJE

Uw telefoon wordt geleverd met gedownloade spelletjes. Neem contact op met Vodafone voor informatie over de spelletjes.

Spelletjes spelen:

Vanuit het **Spelletjes** menu:

1. Open het spelletjes icoon.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm.

MEER SPELLETJES

Om meer games te downloaden vanuit het **Spelletjes**-menu:


1. Klok op **Meer spelletjes**.
2. De telefoon brengt een verbinding met Vodafone live! tot stand. Spelletjes sectie.

Zie ook *Bestanden van Vodafone live! Downloaden* op pagina 82. Bezoek de website van de leverancier voor klantenondersteuning voor de gedownloade informatie.

N.B.: Panasonic is niet verantwoordelijk voor de prestatie van gedownloade informatie of mogelijke beschadiging van de telefoonsoftware.

ACCESSOIRES

Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar voor uw Panasonic telefoon. Het gebruik van andere accessoires dan accessoires van Panasonic of accessoires die niet door Vodafone worden aanbevolen, kan de werking van uw telefoon nadelig beïnvloeden en zelfs gevaar voor elektrische schokken veroorzaken.



LITHIUM-ION BATTERIJ 780 mAh

(EB-BSX700)

Altijd een reservebatterij meenemen.



REISLADER

(EB-CAX70AU) (EB-CAX70CN) (EB-CAX70EU)


(EB-CAX70UK) (EB-CAX70US)

Laad de batterij op door deze op een stopcontact aan te sluiten. Er zijn stekkers voor gebruik in verschillende landen leverbaar.



miniSD-GEHEUGENKAART

MiniSD (veilige data) geheugenkaart voor het opslaan van muziek-, video-, beeld- en spraakbestanden. De geheugenruimte op de kaart kan variëren.



miniSD-KAART ADAPTER

De adapter stelt u in staat om uw miniSD-kaart in een standaard SD-stopcontact te gebruiken. Zie *MiniSD-kaart en miniSD-adapter gebruiken* op pagina 135.

Waarschuwing: Als u een miniSD-kaart samen met SD geheugenkaart toepassingsapparatuur gebruikt, dan moet u de kaart in de meegeleverde miniSD adapter steken. Als u de kaart met SD geheugenkaart toepassingsapparatuur gebruikt, dan moet u de kaart samen met de adapter in het apparaat steken en verwijderen en de adapter nooit in het apparaat laten.



AUTOLADER (DC-ADAPTER)

(EB-CDX70)

U kunt de batterij opladen door de oplader op het contact van uw sigarettenaansteker in de auto aan te sluiten.



TELEFOONHOUDER IN AUTO

(EB-KAX700)

De houder is in uw auto gemonteerd om uw telefoon in te plaatsen. Gebruik de houder samen met de handsfree hoofdtelefoon voor handenvrij bellen.



DRAAGTASJE

(EB-YKX700)

Clip het tasje vast aan uw kleding of handtas om de telefoon binnen handbereik te hebben.



HANDSFREE HOOFDTELEFOON

(EB-EMD87)

Steek de hoofdtelefoonaansluiting in uw telefoon en spreek zonder de telefoon tegen uw oor te houden.



PRODUCT CD

Data tussen uw telefoon en uw computer verzenden via Bluetooth®, infrarood, of een USB-datakabel.



USB-DATAKABEL MET OPLAADCAPACITEIT

(EB-UCX700)

Gebruik de kabel om uw telefoon op een computer aan te sluiten zodat u gegevens tussen beide apparaten kunt verzenden. Gebruik de kabel samen met de op de cd-rom geleverde software.



BLUETOOTH® HOOFDTELEFOON

(EB-BHX70)

Bel handenvrij en draadloos. Steek de hoofdtelefoon in uw oor en de telefoon in uw zak, zonder onderlinge verbinding door draden.

BLUETOOTH® CARKIT



Parrot model CK3000 of Parrot model DriveBlue

De door Bluetooth® aangestuurde handsfree carkits, die door Parrot zijn vervaardigd, stellen u in staat uw telefoon handenvrij in uw auto te gebruiken. Het CK3000 model moet worden ingebouwd. Het DriveBlue model kan op de sigarettenaansteker in uw auto worden aangesloten.

Waarom kunt u een originele Panasonic accessoire herkennen?

Het gamma van Panasonic omvat enkele van de meest geavanceerde GSM's die vandaag op de markt beschikbaar zijn. De accessoires die het merk voorstelt, zijn dan ook echte kwaliteitsproducten. De meeste accessoires van Panasonic zijn trouwens voorzien van een etiket met een "EB-XXXXX" modelnummer.



FOUTOPSPORING

Probleem	Oplossing
De telefoon kan niet worden ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de batterij goed geïnstalleerd en opgeladen is. • Druk op  en houd tenminste twee seconden ingedrukt.
Korte levensduur van een nieuwe batterij.	<p>De levensduur van de batterij wordt verlaagd door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spelletjes spelen • Bluetooth ingeschakeld laten • foto's maken met de camera • videoclips opnemen met de videorecorder • soundclips opnemen met de recorder • PhotoLight vaak gebruiken • op het internet bladeren • data downloaden • Infodienst ingeschakeld laten • de telefoon is in een zwak dekkinggebied en vereist meer batterijvermogen
De oplaadindicator van de batterij verschijnt niet en de telefoon kan niet bij het starten van het opladen worden ingeschakeld.	Laat de telefoon enkele minuten opladen voordat u de telefoon inschakelt. De batterij is wellicht volledig leeg.
De batterij laadt niet op.	De reislader pas na het installeren van de batterij in de telefoon steken.
Het scherm ziet er flets uit.	Controleer de Helderheid instelling (zie <i>Scherminstellingen</i> op pagina 113).
Alarmnummers bellen onmogelijk.	Controleer of het antennesymbool  op het scherm is weergegeven – ga naar een dekkinggebied en gebruik de telefoon zodra het antennesymbool verschijnt.

Probleem

Oplossing

Bellen of gesprekken aannemen onmogelijk.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Als het toetsenbord is vergrendeld, moet u drukken op de **Deblokkeer** functietoets drukken en hierna op .
- Voer de blokkeercode in als de telefoon geblokkeerd is.
- Controleer of de signaalsterkte indicator  van het netwerk tenminste één streepje vertoont. Ga naar een sterker dekkinggebied.
- Het kan zijn dat de telefoon niet op een netwerk is aangesloten als er geen netwerk naam verschijnt. Ga naar een andere plaats en kijk of de telefoon zich bij een netwerk aanmeldt.
- Controleer de instellingen van Kiesbeperking, Vaste nummers, Gesloten gebruikersgroep en Gesprekken doorschakelen in het Instellingen menu.

N.B.: De kwaliteit van weergegeven foto's kan variëren afhankelijk van het object of de omgeving.

Weergegeven foto's kunnen vervormen als u bewegende objecten fotografeert, vooral in een snel bewegende omgeving.

Foutberichten

Hieronder volgen enkele belangrijke foutberichten die op het scherm kunnen verschijnen.

Foutbericht	Betekenis
Installeren onmogelijk	Installeren van spelletjes, beltonen, toepassingen e.d. voor verschillende redenen onmogelijk, zoals onvoldoende geheugen of downloaden mislukt.
Geen inbelpunten geprogrammeerd. Nu programmeren?	U moet een toegangspunt opzetten voor toegang van uw telefoon tot de dienst die u vraagt zoals multimedial berichten, e-mailberichten, bladeren op het internet of chat.
Geheugen vol.	Het telefoongeheugen is vol. Wis enkele bestanden om nieuwe bestanden te kunnen opslaan. Zie <i>Gedeeld telefoongeheugen</i> op pagina 28.
Geen netwerkdekking.	Er is geen netwerkdienst op uw huidige locatie.
Netwerk bezet. Verbindingsfout.	Het netwerk is overstroomd met gesprekken of er trad een fout op tijdens de verbinding met het netwerk.

Foutbericht**Betekenis**

Bericht verzenden onmogelijk. De maximale berichtgrootte is xxx.	De bestandsgrootte van het bij het bericht bijgesloten object is te groot om te verzenden. De xxx wordt vervangen door een bestandsgrootte. Het kan zijn dat u het bestand via infrarood, Bluetooth® of via uw computersoftware kunt verzenden.
Verbinden onmogelijk. Geen netwerkdekking.	Verbinding met gevraagde server onmogelijk.
Beveiligde verbinding niet beschikbaar.	Netwerk kan geen beveiligde verbinding tot stand brengen.
SIM-kaart registratie mislukt	Het netwerk kan uw SIM-kaart niet registreren. Neem contact op met Vodafone.
PIN-code geblokkeerd. Voer de PUK-code in.	De PIN-code werd 3 keer verkeerd ingevoerd en daarom is de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de door Vodafone verstrekte PUK-code in.
PIN2-code geblokkeerd. Voer de PUK2-code in.	De PIN2-code werd 3 keer verkeerd ingevoerd en daarom is de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de door Vodafone verstrekte PUK2-code in.
SIM-kaart geweigerd	De telefoon kan alleen bepaalde SIM-kaarten accepteren. De telefoon accepteert de ingestoken SIM-kaart niet.

SPECIFICATIES

Grootte

- *Lengte x breedte x diepte:* 97 mm x 49 mm x 23.9 mm
- *Gewicht:* 107 g

Ondersteunde netwerk bandbreedten

- *Standaard:* GSM900 klasse 4 GSM1800 klasse 1 GSM1900 klasse 1
- *Gegevensdrager:* GPRS Klasse 10; CSD

Batterij

- *Standaard:* 780 mAh Lithium-ion
- *Spreektijd:* 2 tot 6 uur
- *Stand-by tijd:* 100 tot 250 uur
- *Oplaadtijd:* ongeveer 90 tot 120 minuten

N.B.: De spreek- en stand-by tijd zijn afhankelijk van de netwerkcondities, batterijconditie en het gebruik van bepaalde functies zoals databerichten, spelletjes, Bluetooth®, camera. De oplaadtijd is afhankelijk van het gebruik en de staat van de batterij.

Scherm

- *Hoofddisplay:* 176 x 208 pixels TFT LCD; 65k kleuren
- *Extern scherm:* 64 x 96 pixels TFT LCD; 65k kleuren

Camera

- *Type:* VGA CMOS
- *Photolight:* Bereik 1-2 meter
- *Video:* H.263 Encode and Decode; MPEG4 Decode; 3GPP OMA compliant streaming
- *Andere functies:* "Superbright" Photolight; tot 4X zoom; frames; bijsnijden

Connectiviteit

- *Bluetooth*[®]: Seriéle poort, inbelnetwerk, object push, bestandsoverdracht, hoofdtelefoon en handsfree profielen (v1.1).
- *Infrarood*: SIR (langzame infrarood)
- *USB*: v1.1








Software functies




- *Besturingssysteem*: Symbian v7.0s, Serie 60 v2.0
- *Browser*: WAP 2.0 (WML, XHTML MP, WCSS, cHTML, andere)
- *Java*: MIDP2.0, CLDC1.0, JSR 82, 118, 120, 135
- *Digitaal rechtenbeheer & beveiliging*: Beveiliging digitaal rechtenbeheer + aanvullende informatiebeveiliging
- *Berichten*: MMS 2.0, SMS, Smart-berichten
- *E-mail*: SMTP, IMAP4, POP3, MIME2
- *Persoonlijk informatiebeheer*: Contacten, Agenda, Planner, Klokken (NITZ [Netwerk Ingestelde Tijdzone], analoog, digitaal); Alarm, Rekenmachine, Converter
- *SyncML*: v1.1.1, Apparaatbeheer en gegevenssynchronisatie
- *OMA* (Open Mobile Alliantie) datacommunicatie
- *Documenten bekijken*: Bekijk/bewerk Microsoft[®] Word, Excel, en PowerPoint[®] documenten.
- *Beeldbewerking*: Bijsnijden, diashow, panorama, frames
- *Intelligente tekst invoer*: Tegic T9 intelligente tekst invoer
- *Spraakherkenning*: Sprekeronafhankelijke spraakherkenner, continu nummerbellen, spraakopdracht en controle

Ondersteunde informatie en bestandsformaten

- *Stilstaande beelden*: JPEG, TIFF, WMF, GIF, BMP, WBMP, PNG, EXIF, MBM, SMS OTA, ICO
- *Video afspelen*: 3GPP, MPEG4, RealVideo7 en RealVideo8
- *Videoopname*: 3GPP
- *Audio*: RealAudio Voice, RealAudio7, en RealAudio8, AMR-NB, AMR-WB, WAV, WVE, MIDI, GSM 6.10, RAW, RMF, XMF, SMAF
Bluetooth® audioapparatuur zijn beperkt tot spraakoproepen.
- *Tekst*: Tekst/niet-opgemaakt
- *Beltonen*: 40+ polyfone, OTA beltonen
- *Toepassing installatiesoftware*: Symbian .sis bestand
- *Java*: JAD en JAR bestanden
- *Digitale certificaten*: Ja – kan downloaden
- *vCard*: Zend/ontvang visitekaartjes (Contactkaarten)
- *vCalendar*: Zend/ontvang agenda items

COPYRIGHTS

 <p>Panasonic ideas for life</p>	<p>© 2004 Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.</p> <p>De informatie in dit document is vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Niets in deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Mobile Communications Co. Ltd.</p>
	<p>CP8 octrooi</p>
	<p>CE0168</p>
	<p>Copyright © Arcsoft 2004. Alle rechten voorbehouden.</p>
	<p>Aangedreven door Mascot Capsule[®]/Micro3D Editie[™] Mascot Capsule[®] is een gedeponeerd handelsmerk van HI K.K.</p>
	<p>Panasonic X701 met Bluetooth[®] technologie</p> <p>De naam, het merk en het logo Bluetooth[®] zijn het eigendom van Bluetooth[®] SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Panasonic is toegestaan onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars.</p>
	<p>miniSD[™] geheugenkaart</p>
	<p>Java en alle Java handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.</p>
	<p>Dit product bevat door Symbian Ltd. © 1998-2004 in licentie gegeven software; dit product is gebaseerd op het Symbian besturingssysteem.</p> <p>Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van het FreeType Team. Dit product wordt beschermd door één of meerdere van de volgende octrooiën: Amerikaans octrooi 5,155,805, Amerikaans octrooi 5,325,479, Amerikaans octrooi 5,159,668, Brits octrooi 2232861 en Frans octrooi 90 05712.</p>
	<p>Een licentie voor T9 tekst invoer werd verkregen onder een of meer van de volgende octrooiën: V.S. octrooi nr. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, en 6,011,554; Australië octrooi nr. 727539; Canadees nr. 1,331,057; Brits octrooi nr. 2238414B; Hong Kong standaard octrooi nr. HK0940329; Republiek van Singapore octrooi nr. 51383; Europees octrooi nr. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; Republiek van Korea octrooi nr. KR201211B1 en KR226206B1; en aanvullende wereldwijd aanhangige octrooiën.</p>

	<p>De PC Suite Synchronisation bevat synchronisatiesoftware waarop een copyright © 1996 - 2004 berust van Time Information Services Limited. Alle rechten voorbehouden.</p>
	<p>VoiceSignal Technologies</p>
	<p>Dit product bevat door Nokia Corporation in licentie gegeven software. Copyright © 2004 Nokia Corporation. Alle rechten voorbehouden.</p>
	<p>De licentie van dit product wordt verleend uit hoofde van de MPEG-4 octrooiligentie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door consumenten voor (i) de codering van video's conform MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") en/of decodering van (ii) MPEG-4 video's die gecodeerd werden door een consument in het kader van een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of werden verstrekt door een gelicentieerde aanbieder van video's.</p> <p>De licentie wordt voor geen enkel ander gebruik verleend.</p> <p>Aanvullende informatie is verkrijgbaar van 'MPEG LA, LLC'.</p>
	<p>© 2003-2004 Mobility Electronics, Inc. BELANGRIJKE INFORMATIE. AANDACHTIG LEZEN:</p> <p>MOBILITY TEXAS INC. ("LICENTIEGEVER") VERLEENT U EEN LICENTIE VOOR DE SOFTWARE OP VOORWAARDE DAT U ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS AANVAART. LEES DE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT AANGEZIEN U DOOR HET UITOEFENEN VAN HET RECHT VAN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE AANVAART GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. ALS U DEZE VOORSCHRIFTEN NIET AANVAART, DAN ONTVANGT U GEEN LICENTIE VOOR DE SOFTWARE VAN DE LICENTIEGEVER EN MOET U ALLE BESTANDEN UIT UW TELEFOON, HANDAPPARAAT EN/OF COMPUTER VERWIJDEREN.</p> <p>Eigenaarschap van de software. Dit Quickoffice™ softwareprogramma en andere meegeleverde softwareproducten ("Software") en documenten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie zijn het eigendom van of in licentie gegeven door de licentiegever en worden beschermd door Amerikaanse auteursrechtwetten, door wetten van andere landen en door internationale verdragen.</p> <p>De licentiegever verleent u het non-exclusieve recht om één kopie van de software op één computer of handapparaat ("Apparaat") te gebruiken. U kunt één kopie in het opslaggeheugen van één apparaat laden en deze kopie alleen op dat apparaat gebruiken.</p> <p>Beperkingen op gebruik en overdracht. Als dit softwarepakket meerdere mediaopties bevat, dan heeft u uitsluitend het recht om de voor uw apparaat geschikte mediaoptie te gebruiken. Het is niet toegestaan de andere mediaformaten op een ander apparaat of andere computer te gebruiken, uit te lenen, te verhuren, of aan andere gebruikers ter beschikking te stellen of over te dragen behalve als deel van de permanente overdracht van de software en alle schriftelijke documenten (zoals hieronder voorzien). Het is niet toegestaan de software te veeleenvoudigen, behalve (1) het maken van één kopie als reservekopie of voor archiefdoeleinden en (2) het laden van de software op één harde schijf mits u de oorspronkelijke software uitsluitend voor reserve- of archiefdoeleinden bewaart. Het is niet toegestaan de schriftelijke documentatie te veeleenvoudigen. U heeft het recht de software en de meegeleverde schriftelijke documentatie permanent over te dragen (inclusief de meest recente update en alle vorige versies) als u zelf geen kopieën bewaart en de begunstigde zich verbindt tot naleving van de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers. De overdracht stelt een einde aan uw licentie. Het is niet toegestaan de software te verhuren, leasen, aan meerdere gebruikers ter beschikking te stellen of door meerdere gebruikers te laten delen, of de software voor dienstverlenende activiteiten te gebruiken of de rechten voor het gebruik van de software, of een gewijzigde versie of deel hiervan anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, behoudens het bepaalde in de onderhavige paragraaf. Het is niet toegestaan de software na te bouwen, te decompileren of te disassembleren.</p>

Beperkte garantie, uitsluiting van aansprakelijkheid

De licentiegever garandeert dat de software gedurende een periode van 30 dagen vanaf de datum van aankoop van de software toereikend zal functioneren overeenkomstig de meegeleverde schriftelijke documentatie. DE LICENTIEGEEVER WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ STILZWIJGENDE, MET INBEGRIJ MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES VOOR DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-OVERTREDING TEN AANZIEN VAN DE SOFTWARE EN DE MEEGELEVERDE SCHRIFTELIJKE DOCUMENTATIE VAN DE HAND. DE LICENTIEGEEVER GARANDEERT GEEN FOUTVRIJ OF ONONDERBROKEN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. Deze beperkte garantie verleent u specifieke statutaire rechten. Het kan zijn dat u andere rechten heeft die afhankelijk van de staat, het land of de regio variëren. Sommige wetten verbieden voorgaande beperkingen en derhalve zijn ze niet op u van toepassing. DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LICENTIEGEEVER EN UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAAL TEN AANZIEN VAN SOFTWARE DIE NIET VOLDOET AAN DE BEPERKTE GARANTIE BEPERKT ZICH, NAAR KEUZE VAN DE LICENTIEGEEVER, TOT (A) RESTITUTIE VAN DE AANKOOP SOM OF (B) VERVANGING VAN DE SAMEN MET DE AANKOOPBON AAN LICENTIEGEEVER GERETOURNEERDE SOFTWARE. Een garantie wordt verleend voor de vervangingssoftware voor de resterende duur van de oorspronkelijke garantieperiode of 30 dagen, welke van de twee langer is. Deze beperkte garantie vervalt indien de software defect raakt door aanpassing, ongeval, misbruik of onoordeelkundig gebruik. DE LICENTIEGEEVER IS ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, MET INBEGRIJ VAN WINSTDERIVING, INKOMSTENDERING OF ANDERE INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF ONVERMOGEN DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. Aangezien sommige staten, landen of regio's de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, kan het zijn dat deze beperking niet op u van toepassing is. Deze softwareovereenkomst wordt beheerst door de wetten van de staat Texas en kan door de licentiegevers van Mobility worden afgedwongen, met inbegrip van en niet beperkt tot Schema Software Inc. Indien u vragen heeft over de onderhavige softwareovereenkomst of voor andere redenen contact wenst op te nemen met de licentiegever, dan kunt u schrijven naar: Mobility Texas, Inc. 5508 W. Plano Parkway, Suite E, Plano, TX 75220; e-mail: support@quickoffice.com, www.quickoffice.com phone: 1 + 214-956-9806 (uitsluitend Engels).

Beperkte rechten Amerikaanse regering. De software en de documentatie worden met beperkte rechten geleverd. Gebruik, verveelvoudiging of verspreiding door de regering is onderworpen aan de beperkingen voorzien in subparagraaf (c) (1) van de Rechten in Technische Gegevens en Computersoftware clausule van DFARS 252.227-7013 of subparagrafen ©(1) (ii) en (2) van Beperkte Rechten - Commerciële Computersoftware van 48 CFR 52?227-19, zoals van toepassing. De leverancier is Mobility Texas, Inc. 5508 W. Plano Parkway, Suite E, Plano, TX 75093; telefoon: 1 + 214-956-9806.

SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDEBRUIKERS

Door het gebruik van deze Panasonic mobiele telefoon en de ingesloten softwarefuncties of programma's ("Ingesloten software") aanvaardt u de voorwaarden en bepalingen van de onderhavige softwarelicentievereenkomst voor eindgebruikers.

1. RECHTEN VAN EINDGEBRUIKERS: Panasonic verleent een beperkt recht aan eindgebruikers voor het gebruik van de ingesloten software als deel van en samen met deze Panasonic mobiele telefoon. U verbindt zich ertoe de ingesloten software overeenkomstig de toepasselijke wetten te gebruiken, met inbegrip van alle wetten inzake auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Enig ander gebruik is ten strengste verboden.

2. BEPERKINGEN VAN EINDGEBRUIKERSRECHTEN.

(a) Het is niet toegestaan de ingesloten software te reproduceren, of naar andere apparaten te kopiëren of over te dragen;
(b) Het is niet toegestaan afgeleide werken gebaseerd op de ingesloten software te creëren (behoudens waar uitdrukkelijk toegestaan als deel van een functietoepassing);

(c) Het is niet toegestaan de ingesloten software na te bouwen, te decompileren, te disassembleren of op een andere manier te proberen de broncode van de software te ontdekken;

(d) De Panasonic mobiele telefoon mag uitsluitend ter beschikking worden gesteld van andere eindgebruikers die zich ertoe verbinden de verplichtingen in de onderhavige softwarelicentievereenkomst na te komen.

(e) Het is niet toegestaan eigendomsmededelingen zoals het auteursrecht, handelsmerk of anderszins van de ingesloten software te verwijderen.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN/ De ingesloten software is beschermd door auteursrecht, handelsmerk-, octrooirechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten en is het eigendom van Panasonic Mobile Communications Co. Ltd. ("PMC") en/of in licentie gegeven door de licentiegevers van PMC.

4. BEËINDIGING: Aan het recht van gebruik van de ingesloten software wordt onmiddellijk een einde gesteld in het geval van niet-naleving van de voorwaarden van de onderhavige softwarelicentievereenkomst.

5. UITSLUITING/BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: VOORZOVER KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WET TOEGESTAAN, AANVAART PMC, HAAR GELIEERDE MAATSCHAPPIJEN EN HUN LICENTIEGEVERS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE INCIDENTELE, INDIRECTE, BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE VEROORZAAKT DOOR GEBRUIKSDERING, GEGEVENSVERLIES OF WINSTDERVING, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIE VAN DE INGESLOTEN SOFTWARE. BEHOUDENS WAAR UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD OP DE GARANTIEKAART, WIJZEN PMC, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HAAR LICENTIEGEVERS ALLE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ STILZWIJGENDE, MET INBEGRIJ MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND. DE EINDGEBRUIKER KAN UITSLUITEND AANSpraak MAKEN OP DE RECHTSMIDDELEN VOORZIEN OP DE GARANTIEKAART.

6. AANVULLENDE DERDEN VOORWAARDEN: De ingesloten software kan software van derden bevatten welke onderworpen is aan afzonderlijke licentievoorwaarden vermeld in de gebruikershandleiding of verwante productdocumentatie en/of weergegeven op het scherm van de Panasonic mobiele telefoon. U erkent en aanvaardt dat de software van derden wordt beheerst door de licentievoorwaarden van derden, waar van toepassing, en dat deze voorwaarden uitsluitend tussen u en de toepasselijke licentiegever zijn overeengekomen.

7. EXPORTREGLEMENTERING/BEPERKTE RECHTEN: De ingesloten software is onderworpen aan de Amerikaanse wetten op exportcontrole en verwante reglementering en kan onderworpen zijn aan wetten op import- en exportcontrole van andere landen. U verbindt zich ertoe deze reglementering nauwgezet na te leven. U verklaart de ingesloten software niet te zullen exporteren of herexporteren, noch direct of indirect, naar landen waarop Amerikaanse exportbeperkingen van toepassing zijn. Het gebruik, de verveelvoudiging of de verspreiding door de Amerikaanse regering is onderworpen aan de beperkingen vastgelegd in de Rechten in technische gegevens en computersoftware clausules in DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) en FAR 52.227-19(c)(2), waar van toepassing.

-

GARANTIE EUROPESE UNIE

De EU/EER – garantie wordt verleend in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Panasonic GSM Europese Service Garantievoorwaarden

Geachte Klant,

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale mobiele telefoon. De Panasonic GMS Europese servicegarantie is uitsluitend geldig tijdens het reizen in andere landen dan het land waarin het product werd gekocht. Uw plaatselijke garantie is in alle andere gevallen van toepassing. Neem contact op met het plaatselijke servicecentrum in dit document als uw Panasonic GSM-telefoon tijdens uw verblijf in het buitenland gerepareerd moet worden.

Garantie

De Europese garantie voor GSM wordt in het algemeen verleend voor 12 maanden voor de telefoon en voor een periode van 3 maanden voor de oplaadbare batterij. Behoudens de hieronder vermelde voorwaarden, kan de klant met betrekking tot een product dat in een ander land dan het land van aankoop wordt gebruikt, gedurende respectievelijk 12 en 3 maanden, aanspraak maken op deze garantie als de garantievoorwaarden hiervan gunstiger zijn dan de plaatselijke garantievoorwaarden in het land van gebruik.

Garantievoorwaarden

Indien de koper reparaties wil laten uitvoeren onder de garantie dan dient de koper de garantiekaart samen met de aankoopbon aan een erkend servicecentrum te tonen.

De garantie dekt gebreken voortvloeiend uit fabricage- of constructiefouten; de garantie is niet van toepassing op andere gevallen zoals accidentele beschadiging, hoe dan ook ontstaan, normale slijtage, nalatigheid en niet door ons goedgekeurde instellingen, veranderingen of reparaties.

Uw enig en exclusief verhaal onder deze garantie is de reparatie, of naar onze keuze, de vervanging van het product of een defect onderdeel of de defecte onderdelen. De koper kan geen aanspraak maken op enig ander verhaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook.

Dit is een aanvulling op de statutaire rechten of andere consumentenrechten en doet geen afbreuk aan deze rechten. Deze garantie is van toepassing in de in dit document vermelde landen bij de erkende reparatiecentra in die landen.

Nederland

Panasonic-Centre Nederland
(Servicom bv)
Postbus 16280
2500 BG
Den-Haag
Nederland
Tel. +31 703314314

Zonweg 60
2516 BM
Den-Haag
Nederland
Tel. +31 703314314

België

BROOThAERS
Hoevelei 167
2630 AARTSELAAR
Tel. +32 03/887 06 24

HENROTTE
Rue du Campinaire 154
6240 FARCIEUNNES
Tel. +32 071/39 62 90

PIXEL VIDEOTECH
Rue St Remy 7
4000 LUIK
Tel. +32 041/23 46 26

DELTA ELECTRONICS
Rue P.d'Alouette 39
5100 NANINNE
Tel. +32 081/40 21 67

ELEKSERVICE FEYS
Houthulstseweg 56
8920 POELKAPELLE
Tel. + 32 057/48 96 37

AVS WAASLAND
Lavendelstraat 113
9100 ST NIKLAAS
Tel. +32 03/777 99 64

A.V.T.C SA
Kleine Winkellaan 54
1853 STROMBEEK-BEVER
Tel. + 32 02/267 40 19

RADIO RESEARCH
Rue des Carmélites 123
1180 BRUSSEL
Tel. +32 02/345 68 56

VIDEO TECHNICAL SERVICE
Av. du Roi Albert 207
1080 BRUSSEL
Tel. +32 02/465 33 10

SERVICE CENTER
Kapellestraat 95
9800 DEINZE
Tel. +32 09/386 67 67

TOP SERVICE
Westerloseweg 10
2440 GEEL
Tel. +32 014/54 67 24

TELECTRO SC
Quai des Ardennes 50
4020 LUIK
Tel. +32 041/43 29 04

EU/EER garantie De voorwaarden zijn van toepassing in alle landen behalve in het land van aankoop. Als de koper een gebrek constateert dan dient hij onverwijld contact op te nemen met het toepasselijke verkoopbedrijf of de nationale distributeur in het land van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte waar de garantie werd verleend, zoals vermeld in de "Klantenservice gids", of de dichtstbijzijnde erkende distributeur en de garantie en aankoopbon tonen. De koper wordt hierna geïnformeerd of:

- (i) het verkoopbedrijf of de nationale distributeur de reparatie zal uitvoeren; of
- (ii) het verkoopbedrijf of de nationale distributeur voor het vervoer zal zorgen van het apparaat naar het land van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte waar het apparaat oorspronkelijk werd verkocht; of
- (iii) de koper zelf het apparaat naar het verkoopbedrijf of de nationale distributeur moet sturen in het land van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte waar het apparaat oorspronkelijk werd verkocht.

Als het apparaat een model is dat normaal verkocht wordt door het verkoopbedrijf of de nationale distributeur in het land waar het door de koper wordt gebruikt, dan dient het apparaat, samen met de garantiekaart en aankoopbon, voor rekening en risico van de koper te worden geretourneerd naar een verkoopbedrijf of distributeur die de reparatie zal uitvoeren. In sommige landen zal het gelieerde verkoopbedrijf of de plaatselijke distributeur dealers of bepaalde servicecentra aanwijzen om de nodige reparaties uit te voeren.

Als het apparaat een model is dat normaal niet wordt verkocht in het land van gebruik of als de interne en externe productkenmerken verschillen van de kenmerken van het equivalente model in het land van gebruik dan kan het verkoopbedrijf of de nationale distributeur de reparaties laten uitvoeren door reserveonderdelen te bestellen in het land van aankoop of het kan nodig zijn de reparaties te laten uitvoeren door het verkoopbedrijf of de nationale distributeur in het land van aankoop.

In beide gevallen moet de koper deze garantiekaart en de aankoopbon overleggen. Eventueel benodigd transport, zowel van het apparaat als de reserveonderdelen, is voor rekening en risico van de koper en kan een aanzienlijke vertraging van de reparatie tot gevolg hebben.

Als de consument het apparaat voor reparatie naar het verkoopbedrijf of nationale distributeur in het land van gebruik retourneert dan wordt de reparatie volgens dezelfde plaatselijke voorwaarden (met inbegrip van de garantieperiode) die gelden voor hetzelfde model, in het land van gebruik en niet in het land van aankoop in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte uitgevoerd. Als de consument het apparaat voor reparatie retourneert naar het verkoopbedrijf of de nationale distributeur in het land van de EU/EER waar het apparaat werd gekocht, dan zal de reparatie overeenkomstig de heersende plaatselijke voorwaarden in het land van aankoop in de EU/EER worden uitgevoerd.

Sommige productmodellen vereisen een modificatie of aanpassing voor een goede werking en veilig gebruik in verschillende EU/EER landen, overeenkomstig de plaatselijke spanningsvereisten, veiligheidsvoorschriften of andere technische normen die door de toepasselijke wetgeving worden opgelegd of aanbevolen. De kosten van dergelijke modificaties of aanpassingen kunnen aanzienlijk zijn voor bepaalde productmodellen en het kan moeilijk zijn om aan de plaatselijke spanningsvereisten, veiligheidsnormen en andere technische normen te voldoen. Wij raden de koper ten sterkste aan om zich op de hoogte te stellen van deze plaatselijke technische en veiligheidsnormen voor het gebruik van het apparaat in een ander EU/EER land.

Deze garantie dekt geen kosten verbonden aan de modificaties of aanpassingen van het apparaat teneinde te voldoen aan de plaatselijke spanningsvereisten en veiligheids- of andere technische normen. Het verkoopbedrijf of de nationale distributeur kan de vereiste modificaties en aanpassingen van bepaalde productmodellen voor rekening van de koper uitvoeren. Het is echter vanwege technische redenen niet mogelijk om alle productmodellen te veranderen of aan te passen aan de plaatselijke spanningsvereisten en veiligheids- of andere technische normen. Bovendien kan het veranderen of aanpassen van het apparaat afbreuk doen aan de werking van het apparaat.

Als de koper de vereiste modificaties of aanpassingen aan de plaatselijke spanningsvereisten en technische of veiligheidsnormen tot volle tevredenheid van het verkoopbedrijf of de nationale distributeur in het land van gebruik heeft laten uitvoeren dan wordt een aanvullende reparatiegarantie verstrekt mits de koper de aard van de verandering of aanpassing bekend maakt als deze van toepassing is op de reparatie. (De koper wordt aangeraden om het aangepaste of veranderde apparaat niet naar het verkoopbedrijf of de nationale distributeur in het land van aankoop te sturen als de reparatie betrekking heeft op de modificatie of aanpassing).

Deze garantie is uitsluitend geldig in gebieden die onderworpen zijn aan de wetgeving van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Bewaar deze garantie samen met uw aankoopbon.

INDEX

A

Accessoires	139
Achtergrond, veranderen	111
Agenda	
afspraken zenden	45
Alarm aan	43
bekijken	43
evenementen zenden	45
Instellingen	45
Nieuw maken	42
Notitie toevoegen	42
Agenda afspraken zenden	45
Agenda evenementen zenden	45
Alarm aan	
Agenda	43
Alarm instellen	
Klok	47
Alarmklok	46
Alarmnummers	17
Algemene instellingen	112–123
Netwerk	122
Oproepen blokkeren	121
Telefoon	112
Apparaatbeheerder	131
Applicaties	
PhotoBase	100
Quickoffice	95
Spraa kopdrachten	103

B

Batterij	
Installeren	7
opladen	8
Verwijderen	7
Bediening van videorecorder	76
Belangrijke Informatie	2
Bellen	32, 15
Berichten	49–66
Dienstopdracht	66
Een nieuwe SMS creëren	51

Een nieuwe tekst creëren	51
E-mail	60
E-mail inbox	56
Inbox	53
Infodienst	65
Leveringsrapporten	62
Mijn mappen	60
Nieuw e-mailbericht aanmaken	52
Nieuw ontvangen	53
Ontwerpen	55
Outbox	61
SIM	65
Type	50
Verzonden	55
Berichtfuncties	49
Berichtinstellingen	63
Bestandsbeheerder	93
Beveiligingsinstellingen	117
Bladeren door toepassingen	25
Blokkeercode	118
Blokkeren	121
Bluetooth®	124
Boodschappen	
Een nieuwe tekst creëren	51
Messenger	59
Browser	79–83
Bookmarks	84
Instellen	79
Instellingen	82
Opgeslagen pagina's	83
Verbinding met Vodafone Live!	80

C

Camera	67–70
Foto's bekijken	69
Foto's opslaan	68
Foto's verzenden	70
Fotograferen	67
Fotokwaliteit	69
PhotoLight	72

Certificaatbeheer	119
Chatten. Zie Messenger	59
Clipart, toevoegen aan foto's	102
Conferentiegesprekken	21
conferentiegesprekken	21
Connectiviteit	123, 123–134
Apparaatbeheerder	131
Bluetooth®	124
Fax modem	129
Infrarood	123
Synchronisatie	130
Verbindingsbeheerder	129
Contacten	31–37
Bellen	32
Bewerken	32
Contactkaart zenden	35
Dienstnummers	35
Groepen	36
Mijn nummers	36
SIM-telefoonboek	35
Snelkeuze	41
Zoeken	32
Contactkaart zenden	35
Converter	90
Copyrights	147

D

Data via Bluetooth verzenden	126
Data via infrarood verzenden	124
Datatransmissie	
Definitie	114
Toegangspunten	114
De miniSD-kaart uitstoten	11
Dienstnummers	35
Door toepassingen navigeren	25
Doorschakelen	120
DTMF-tonen verzenden	20

E

E-mail inbox	56
E-mailberichten aanmaken	52

F

Fax modem	129
Flitslicht	73
Foto, maken	67
Foto's verzenden	70, 77
Fotografieren	67
Fotokwaliteit	69
Foutopsporing	141
Frames, toevoegen aan foto's	102

G

Garantie Europese Unie	151
Gegevens geheugen	28
Gemiste oproepen	38
Gesloten gebruikersgroep	118
Gesprek	
aannemen	17
antwoorden of beëindigen door de telefoon te openen of te sluiten	114
Beëindigen	21
Handsfree bellen	19
in de wacht zetten of uit de wacht halen	18
Microfoons aan of uit	19
Opties	18
Toepassingen openen	20
Volume	19
Gesprekken	
Alarmnummer	17
Conferentiegesprekken	21
Gesprekken beëindigen	21
Gesprekkenlogboek	37
GPRS	
Definitie	114
toegangspunten	114
GPRS-gegevenssteller	39
Groepen in Contacten	36

H

Handsfree bellen	19
Handsfree hoofdtelefoon	22
Help	136

I	
Iconen (indicatoren)	13
In- of uitschakelen, telefoon	15
Inbox	53
Info (copyrights)	137
Infodienstberichten	65
Infrarood	123
Instant Boodschappen.	
Zie Messenger	59
Instellingen	109–137
Alarm	47
Algemeen	112, 123
Beveiliging	117
Certificaatbeheer	119
Connectiviteit	123
Doorschakelen	120
Info	137
Netwerk	122
Oproep	113
Oproepen blokkeren	121
Profielen	109
Toebehoren	122
Toegangspunt	114
Verbinding	114
Instellingen netwerk	122
Instellingen toebehoren	122
Internationaal telefoneren	17
internet. Zie browser.	
Internet. Zie Vodafone live!	79
L	
Luidspreker	19
M	
Markeren	26
Markering opheffen	26
Media	
RealOne Player	106
Media album/live!Studio	61
Menumap	29
Messages	
Media album/live!Studio	61
Messenger	59
Mijn Items	
Bediening van speler	76
Beelden bekijken	74
Foto's, video- en soundclips verzenden	77
Video-, soundclips en streaming media afspelen	75
Zoom	75
Mijn nummers	36
MiniSD-kaart	
Verwijderen	11
miniSD-kaart	
Installeren	9
Uitstoten	134
Verwijderen	9
Multitasking	27
Muziekbediening	76
N	
Navigeren in toepassingen	25
Notities	48
O	
Ondersteunde informatie en bestandsformaten	146
Open telefoon om te antwoorden/op te hangen	114
Oproep	
Duur	38
Oproepen	
Gebelde	38
Gemist	38
Ontvangen	38
Oproepen blokkeren	121
Oproepinstellingen	113
Opties functietoets	26
Organiser	42–48
Alarmklok	46
Notities	48
Outbox	61
Overzicht, telefoon	10

P

Personal handsfree hoofdtelefoon	.22
PhotoBase	100
Clipart, frames toevoegen	102
Diashow	101
Foto's bewerken	101
Photobase	100
PhotoLight	72
PIN2-code	117
PIN-code	117
Problemen	141
Profielen	109

Q

Quickoffice	95
-------------	----

R

RealOne Player	106
----------------	-----

S

SAR	5
SIM tool toepassing	86
SIM-kaart	
Installeren	6
Verwijderen	7
SIM-telefoonboek	35
SMS-berichten aanmaken	51
Snelkeuze	41
Snelkoppelingen	107
Software functies	145
Softwarelicentieovereenkomst Voor	
Eindebruikers	150
Soundclips verzenden	77
Soundclips, afspelen	75
Spelletjes	86
Spraakgestuurd bellen	104
Spraakopdrachten	103
Spraakrecorder	92
Stand-by schermen	14
Streaming media afspelen	75
SyncML	130

T

Taal	
Browserpagina weergeven	83
Infodienst	64
Tabbladen	25
Taken	93
Tekstberichten aanmaken	51
Tekstinvoer	
Algemene tekstinvoer	23
Woordenboek voor intelligente	
tekstinvoer	23
Telefoon	
Geheugen	28
In- of uitschakelen	15
Instellingen	112
Overzicht	10
Telefoon blokkeren	118
Thema's	110
Toegangspunt instellingen	114
Toepassingen	
Functietoets opties	26
menumap	29
Navigeren	25
navigeren	25
Photobase	100
Snelkoppelingen	107
Toepassingsbeheerder	88
Toetsen vergrendelen	11
Toetsen, vergrendelen	11
Toetsfuncties	11
Tools	73

U

uitwerpen miniSD-kaart	9
USB	133, 140

V

Vaste nummers	118
Verbindingsbeheerder	129
Verbindingsinstellingen	114
Video-, soundclips en streaming media	
afspelen	75

Videoclips afspelen	75
Videoclips verzenden	77
VODAFONE LIVE!	79
Vodafone live!	
Bestanden downloaden	82
Bookmarks	82
Online opties	81
URL invoeren	84
Voice tags	105
Vicemail	60
Volume	
Beltoon	109
Gesprek	19
Soundclip	76
Speler	76
Videoclip	76

W

Wachtend gesprek	19
Woordenboek	23

Z

Zoom	
Mijn Items	75
Videorecorder	71
Zoomen	
Camera	67