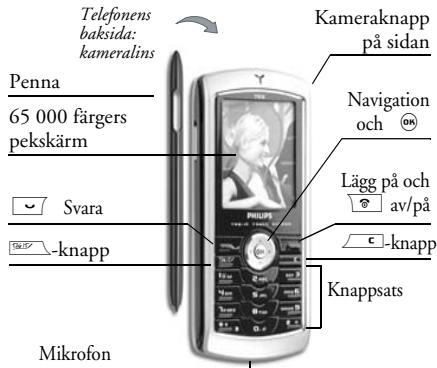




**PHILIPS**









# Utforska telefonen







*Philips förbättrar hela tiden sina produkter. Därför förbehåller sig Philips rätten att ändra på eller återkalla den här handboken utan föregående varning. Philips tillhandahåller handboken i befintligt skick, och utöver vad som krävs i gällande lag, tar inte Philips på sig något ansvar för felaktigheter, utelämnanden eller skiljaktigheter mellan handboken och den produkt som beskrivs. Telefonen är avsedd för GSM/GPRS-nät.*

## Gör så här

Sätta på/stänga av	Håll  nedtryckt.
Skriva in PIN-kod	Skriv in PIN-koden med knappsatsen och bekräfta med  eller .
Ringa ett samtal	Skriv in telefonnumret med knappsatsen och tryck  för att ringa.
Ta emot ett samtal	Tryck  när telefonen ringer.
Ställa in samtalsvolymen	Tryck på navigationsknappen  eller  under samtalet.
Avsluta ett samtal	Tryck .
Avvisa ett samtal	Tryck .
Gå till huvudmenyn	Tryck  i viloläge.
Gå till telefonboken	Tryck  i viloläge.

Använda <b>telefonboken</b>	Bläddra i listan med ▲ och ▼ och tryck  för att ringa upp det markerade namnet.
Gå till <b>samtalsrapporten</b>	Tryck ▲ i viloläge.
Gå till <b>föregående meny</b>	Tryck  .
<b>Snabbt gå tillbaka till viloläge under menybläddring</b>	Tryck och håll ner  , eller tryck  .
<b>Visa senaste samtal</b>	Tryck  i viloläge.
<b>Låsa/låsa upp knappsatsen</b>	Håll ner  i viloläge.
<b>Använda en funktion i menyn</b>	Tryck  , välj en funktion med ◀ eller ▶ och ▲ eller ▼ och tryck  för att komma till undermenyn. Upprepa tills du når funktionen.

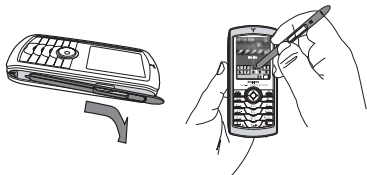
<b>Öppna fotoalbumet snabbt</b>	Tryck på Tag It!-knappen i viloläge. Markera sedan en bild och tryck  så kan du ändra den.
<b>Aktivera ett röstkommando</b>	Håll ner  .
<b>Snabbt skicka ett SMS</b>	Tryck ▶ i viloläge (öppnar namnlistan där du väljer en mottagare).
<b>Aktivera kameran</b>	För linsskyddet på telefonens baksida åt sidan.
<b>Starta WAP</b>	Håll  ner i viloläge.
<b>Öppna listan snabbknappar</b>	Håll  ner i viloläge.

## Pekskärm

*Varning! Pennan som följer med är den enda som får användas på pekskärmen. Använd INTE något annat.*

Mobiltelefonen har en pekskärm, som gör att det går snabbt och lätt att navigera i listor och menyer. Du kan använda den så fort du går in i en meny (den kan inte användas i viloläge), och du använder den med





pennan som finns på sidan av telefonen. Tryck två gånger i snabb följd på en meny eller en ikon så aktiveras den. Tryck sedan medelhårt på skärmen, som om du skrev på ett papper.





*Du kan inte använda pekskärmen i alla lägen. Ibland ersätter den inte knapparna.*



Du kommer snabbt att vänja dig med klickbara listor och menyer, där du kan använda pennan och välja alternativ, flytta upp eller ned o.s.v.

Oftast finns en pil  i skärmens övre högra hörn eller ett rött kryss  och en varning, som gör att du kan avbryta den senaste åtgärden eller gå tillbaka en nivå. Med knappen OK  eller ikonerna med en grön bock  bekräftar du val och

åtgärder. De här alternativen fungerar på samma sätt som  eller  på knappatsen.



## Skärmtangentbord



Ett tangentbord visas på skärmen i alla textredigeringslägen när du skriver in PIN-kod, skriver ett meddelande (SMS, e-post, MMS, o.s.v.), skriver ett namn i telefonboken o.dyl.

Då kan du skriva in text med pennan som på ett datortangentbord. Det ger samma resultat som att använda pennan och att trycka på telefonens knappar.

## Matris



Matrisen är en bild av menyerna, inklusive ikonerna. Varje ikon motsvarar en funktion på telefonen. Du kommer till matrisen genom att trycka  i viloläge. Aktivera eller välj en meny med pennan eller navigationsknappen. Avbryt genom att trycka .

*När du trycker  eller  växlar du mellan två alternativ, t.ex. aktivera/avaktivera, på/av, öka/minska ett värde etc.*

Bläddra i menyer och listor tills du kommer till rätt funktion eller alternativ. När du navigerar i en lista visar en rullningslist till höger på skärmen var du

befinner dig i listan. Längre fram i handboken beskrivs hur du väljer och anpassar telefonens funktioner med hjälp av navigationsknappen och pennan.

## Händelser

Vissa händelser kan ändra vad som visas på viloskärmen (missat samtal, nytt meddelande o.s.v.). Tryck  för att komma till motsvarande meny, eller tryck  för att återgå till viloläge.

---

# Innehåll

1. Komma igång .....	1	Anpassa volymen .....	7
Sätta i SIM-kortet .....	1	Mikrofon av .....	7
Sätta på telefonen .....	2	Mikrofon på .....	7
Ställa in datum och tid .....	2	Rensa samtalsrapporten .....	8
Kopiera SIM-telefonboken .....	2	Rensa SMS-listan .....	8
Kalibrering .....	2	Spela in ett samtal .....	8
Ladda batteriet .....	2	Rensa telefonboken .....	8
2. Huvudfunktioner .....	4	Bläddra snabbt i en lista .....	8
Använda telefonboken .....	4	3. Menyträd .....	9
Ringa ett samtal .....	4	4. Skriva text/siffror .....	12
Besvara och avsluta ett samtal .....	4	T9-textinmatning .....	12
Ändra och skicka bilder .....	4	Vanlig textinmatning .....	13
Snabbsamtal .....	5	5. Ta bilder .....	14
TV-diabildvisning .....	5	Gör så här .....	14
Ta en bild .....	5	Ta bilder .....	14
Navigationsikon .....	5	Inställningar .....	17
Fotocall: se och höra vem som ringer .....	6	6. BeDJ .....	19
Foto Talk: skicka ljudklipp med bilder .....	6	Gör så här .....	19
Ringa handsfree .....	6	Komma igång .....	19
Byta ringsignal .....	7	Spela in en mix .....	20
Aktivera tyst läge .....	7	Skapa en egen stil och mix .....	21
Aktivera vibrator .....	7	Spara egna stilar .....	22
Visa ditt mobiltelefonnummer .....	7		

Ta emot ett samtal .....	22	Sända data .....	50
<b>7. Telefonbok .....</b>	<b>23</b>	Ta emot data .....	50
Inställningar .....	23	<b>11. Multimedia .....</b>	<b>52</b>
Lägga till namn i en telefonbok .....	24	Ljudalbum .....	52
Fotocall: se och höra vem som ringer .....	24	Fotoalbum .....	52
Redigera och hantera namn .....	25	TV-diabildvisning .....	55
<b>8. Inställningar .....</b>	<b>27</b>	Minnesstatus .....	56
Ljud .....	27	Demo-läge .....	56
Skärm .....	28	Röstmemo .....	56
Genvägar .....	29	BeDJ .....	56
Säkerhet .....	31	<b>12. Spel och program .....</b>	<b>57</b>
Kalibrering .....	32	Eurokonverterare .....	57
Operatör .....	32	Räknare .....	57
Tid och datum .....	33	Väckarklocka .....	57
Språk .....	34	Kalender .....	57
Genväg till inställningar .....	34	Java .....	59
<b>9. Meddelanden .....</b>	<b>36</b>	Brick game .....	59
SMS .....	36	<b>13. Samtalsinformation .....</b>	<b>60</b>
E-post .....	39	Samtalsinställningar .....	60
Snabbmeddelande .....	44	Samtalsrapport .....	61
Allmänna SMS .....	44	Samtalstid .....	62
Noteringshäfte .....	44	<b>14. Operatörstjänster .....</b>	<b>64</b>
MMS .....	45	WAP .....	64
<b>10. Infraröd .....</b>	<b>50</b>	DTMF-toner .....	66
Placera enheterna rätt .....	50	Ringa ett andra samtal .....	67

Besvara ett andra samtal .....	67
Svara på ett tredje samtal .....	67
Konferenssamtal .....	68
Direkt vidarekoppling .....	68
Ikoner och symboler .....	69

Felsökning .....	70
Säkerhet .....	73
Philips originaltillbehör .....	76




# 1 • Komma igång

*Läs anvisningarna i avsnittet "Säkerhet" innan du börjar använda telefonen.*

Innan du kan använda telefonen måste du sätta i ett SIM-kort från din GSM-operatör eller återförsäljare. SIM-kortet innehåller abonnemanget, mobiltelefonnumret och minnet där du lagrar telefonnummer och meddelanden (se "Telefonbok" på sidan 23).

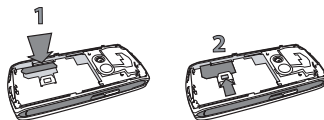
## Sätta i SIM-kortet

1. Tryck på spärrknappen (se nedan) och lyft bort batteriluckan.

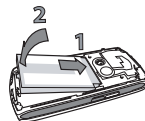


2. Sätt i SIM-kortet. För in det under plastdetaljen till vänster tills det tar stopp, och tryck sedan ned metallhållaren så att den håller kortet på plats.

Se till att du passar in kortets kapade hörn i rätt hörn i telefonen.



3. Skjut in batteriluckan i sockeln med metallkontaktarna vända nedåt tills det tar stopp. Tryck sedan ned kortet så att det läses fast.




4. Sätt tillbaka luckan på telefonen. Haka i det främre höljet i gångjärnen i telefonens överkant. Tryck sedan nedåt tills spärrarna hakar i.




5. Ta bort skyddsfilmen som sitter över skärmen och kameranlinsen innan du börjar använda telefonen.

## Sätta på telefonen

Sätt på telefonen genom att trycka . Skriv vid behov in PIN-koden (SIM-kortets hemliga kod på fyra till åtta siffror). Den har ställts in i förväg, och du har fått den av operatören eller återförsäljaren. Se sidan 43 om du vill anpassa PIN-koden.

*Om du slår in fel PIN-kod tre gånger spärras SIM-kortet. För att ta bort spärren behöver du PUK-koden som du fått från operatören.*



## Ställa in datum och tid

När du sätter på telefonen första gången blir du ombedd att skriva in datumet. Använd sifferknapparna (tryck  för att radera en siffra) och ställ sedan in tiden.


*På sidan 46 finns alla alternativ för datum och tid.*

## Kopiera SIM-telefonboken

*Om du inte kopierar telefonboken direkt, läser du anvisningarna i "Välj telefonbok" på sidan 23.*

Mobiltelefonen upptäcker om ett SIM-kort redan innehåller namn, och frågar om du vill kopiera SIM-telefonboken till den inbyggda telefonboken. Tryck på  för att avbryta eller  för att godkänna. Telefonens telefonbok är standardtelefonboken. Läs "Välj telefonbok" på sidan 23 om du vill byta till SIM-telefonboken.

## Kalibrering

I menyn kan du kalibrera skärmen, så att du får bättre precision när du använder pennan. Tryck  och följ anvisningarna. Du måste trycka på alla tre tecknen i tur och ordning för att slutföra kalibreringen.

## Ladda batteriet

Telefonen får ström från ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri är delvis laddat, och ett varningsljud hörs när batteriladdningen är låg. Om batteriet är helt tomt kan det ta 2 till 3 minuter innan batterisymbolen visas.

---

*Om du tar bort batteriet när telefonen är på kan alla dina personliga inställningar gå förlorade.*

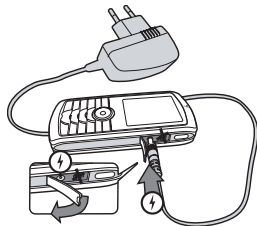
---

1. När batteriet och batteriluckan är på plats ansluter du den ena änden av batteriladdaren som följde med telefonen till den **vänstra** kontakten på telefonens undersida och den andra änden till ett nätuttag.
2. Batterisymbolen visar laddningsnivån.
  - Under laddningen visas fyra staplar. Varje stapel motsvarar ungefär 25 % av laddningen, och det tar ca 1 timme och 45 minuter att ladda upp mobiltelefonen helt.
  - När alla fyra staplarna står stilla är batteriet helt fulladdat. Koppla loss batteriladdaren. Beroende på nät och användning kan samtals-tiden vara mellan 2 och 4 timmar, och pass-ningstiden mellan 200 och 400 timmar.

---

*Batteriet skadas inte av att laddaren är ansluten när batteriet är fulladdat. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla loss den. Använd därför ett nätuttag som är lätt att nå. Du kan ansluta laddaren till en dator (endast i Belgien).*

---






## 2 • Huvudfunktioner

### Använda telefonboken






Telefonbok


Tryck  i viloläge. Vad som visas på skärmen beror på vilken telefonbok du valt (SIM-kortets eller telefonens, se ”Telefonbok” på sidan 23).

Du visar telefonboken under ett samtal genom att trycka  och välja **Visa namnlista**. Tryck  två gånger när du vill gå tillbaka till samtalskärmen.

*Tryck , ange de första bokstäverna i namnet du söker och tryck  för att gå direkt till det namnet.*




### Ringa ett samtal

1. I viloläge slår du telefonnumret med knapp-satsen. Rätta fel genom att trycka .
2. Tryck  så rings numret upp. Tryck  när du vill lägga på.

*För internationella samtal anger du plustecknet i stället för det vanliga internationella prefixet genom att hålla ner .*

### Besvara och avsluta ett samtal

När du blir uppringd kan numret för den som ringer visas. Om numret har lagrats visas namnet i stället för numret.

1. Besvara samtalet genom att trycka .
2. Avvisa samtalet genom att trycka . Om ”Vidarekoppla” har aktiverats (se sidan 60) dirigeras samtalet till ett nummer eller till talsvar.
3. Lägg på genom att trycka .

*Telefonen ringer inte i läget Tystnad (se sidan 7). Om du har valt alternativet Svarstangent (se sidan 61), kan du ta emot ett samtal genom att trycka på vilken knapp som helst (utom .*

### Ändra och skicka bilder

Med pekskärmen och pennan kan du snabbt ändra på och skicka dina bilder till släkt och vänner. Läs avsnittet ”Pekskärm” på sidan 2 för mer information om pekskärmen och pennan, ”Ta bilder” på sidan 14 om du vill lära dig att ta bilder och ”Fotoalbum”, ”TagIt” på sidan 52 för mer information om att ändra på bilder.

## TV-diabildvisning



Med den här funktionen kan du visa bilden från **fotoalbumet** (automatiskt i ett bildspel, eller manuellt bild för bild) på en TV-skärm via tillbehöret TV-link, eller på telefonens huvudskärm.

1. Anslut TV-link till TV-apparatens gula RCA-kontakt och till telefonens ljudkontakt.
2. En standardbild visas automatiskt på TV-skärmen. På telefonens skärm visas menyn för TV-diabildvisning.
3. Välj automatisk eller manuell bildvisning i telefonens meny genom att trycka ▲ och ▼ .

*TV-link hanterar endast JPEG-bilder i storlek upp till VGA (640 x 480 bildpunkter). I ”TV-diabildvisning” på sidan 55 finns mer information om den här funktionen.*

## Snabbsamtal

Funktionen gör att du kan ställa in fyra nummer som du ringer ofta eller föredrar av någon annan anledning. Sedan kan du snabbt ringa ett av dem genom att trycka två gånger på motsvarande ikon eller bild på skärmen, utan att bläddra i **telefonboken**.

1. Tryck på ◀ så kommer du till skärmen **Snabbsamtal**.
2. Välj den miniatyr som ska konfigureras. Tryck på Ⓜ en gång för att markera namnet i **telefonboken**, och en gång till så att du kommer till **fotoalbumet** och kan välja en bild för namnets miniatyr. Fortsätt på samma sätt för de andra miniatyrerna.
3. Du ringer upp ett av namnen genom att trycka ◀ i viloläge. Tryck sedan två gånger med pennan på alternativet.
4. Om du vill ändra miniatyren markerar du den och trycker Ⓜ , så **ersätts** namnet eller miniatyren.

## Ta en bild




Mobiltelefon är utrustad med en kamera, så att du ska kunna ta bilder och skicka dem till vänner och bekanta. I ”Ta bilder” på sidan 14 finns mer information om bilder.

## Navigationsikon

I viloläge syns en **navigationsikon** på skärmen. Den visar vilka menyer som du kan komma åt med telefonens navigationsknapp. I avsnittet ”Navigationsikon” på sidan 30 finns anvisningar om hur du aktiverar/avaktiverar ikonerna.

## Foto Talk: skicka ljudklipp med bilder

Med den här funktionen kan du snabbt skicka ett meddelande som består av en bild och ett ljud.

1. I viloläge trycker du på kameraknappen så att kameran aktiveras. Om det behövs trycker du  för att växla till läget **Clip**.
2. Tryck på kameraknappen för att ta bilden. Fönstret **Spela in ljud** öppnas automatiskt.
3. Spela in ljudet eller meddelandet. Tryck  för att avbryta, eller  för att stoppa inspelningen (du kan också vänta tills den maximala inspelningstiden på 30 sekunder har uppnåtts).
4. Skicka sedan meddelandet via MMS (se ”MMS” på sidan 45).

## Fotocall: se och höra vem som ringer

*Funktionen är tillgänglig när du använder telefonboken i telefonen (inte den på SIM-kortet).*

Den gör att du kan koppla ett eller flera namn till en grupp. När någon från gruppen ringer visas namnet tillsammans med bilden, och ringsignalen som definerats för gruppen spelas.






1. I viloläge aktiverar du kameran med kameraknappen och trycker igen för att ta och spara en bild.
2. Välj **Namn** > **Inställningar** > **Gruppinställningar**. Byt namn på en grupp och välj önskad **signal** och sedan bilden.

*När du skapar en grupp med en enda person kan du också välja **Multimedia** > **Röstmemo** > **Nytt och spela in personens röst**, så att du kan använda den inspelningen som signal.*

3. Markera ett namn i telefonboken, välj **Välj grupp** och koppla det till gruppen som du bytte namn på.

## Ringa handsfree

*Det är både bekvämare och säkrare att ta bort telefonen från örat när du ringer handsfree, särskilt om du höjer volymen.*

1. Om du har valt SIM-telefonboken, väljer du ett namn och trycker  två gånger. Välj sedan **Ring handsfree** och tryck  så rings numret upp.
2. Om du har valt telefonboken i telefonen gör du på samma sätt för att ringa det förvalda numret. Tryck  eller  om du vill välja ett nummer i listan. Tryck sedan  och välj **Ring handsfree**.

Om ett samtal pågår trycker du  två gånger för att växla till handsfree och tillbaka.


## Byta ringsignal

Välj **Inställningar** > **Ljud** > **Ringsignal**. Tryck  och välj en ringsignal i listan med  och . Bekräfta med .

## Aktivera tyst läge



Tystnad

Om du inte vill att telefonen ska ringa när du blir uppringd stänger du av ringsignalen genom att välja **Inställningar** > **Ljud** > **Tystnad**. Tryck  tills inställningen är **På**.

## Aktivera vibrator




Vibrator

Om du vill att telefonen ska vibrera när du blir uppringd kan du aktivera vibratoren genom att välja **Inställningar** > **Ljud** > **Vibrator**, och sedan **På** eller **Av**.

*Ringsignalen stängs inte av för att vibratoren aktiveras. Om du vill tysta den och behålla vibratoren På aktiverar du läget Tystnad enligt ovan.*



*Vibratoren avaktiveras automatiskt när batteriladdaren ansluts.*

## Visa ditt mobiltelefonnummer

Visa ditt mobiltelefonnummer genom att trycka  i viloläge och välja **Eget nummer** > **Visa**. Om telefonnumret finns på SIM-kortet visas det. Välj annars **Nytt** och följ instruktionerna.

*Om ditt eget nummer har sparats i telefonboken kan du visa det under ett samtal. Se "Använda telefonboken" på sidan 4.*



## Anpassa volymen

Under ett samtal höjer och sänker du ljudvolymen med knapparna  och .

## Mikrofon av





Mikrofon av

Du kan stänga av mikrofonen så att den som ringer inte kan höra dig. Under ett samtal trycker du , väljer **Mikrofon av** och trycker  igen.

## Mikrofon på



Mikrofon på





Sätt på mikrofonen under ett samtal genom att trycka , välja **Mikrofon på** och bekräfta med .

## Spela in ett samtal



Spela in samtal

*I de flesta länder är inspelning av telefonsamtal reglerat i lag. Vi rekommenderar att du talar om för den du pratar med att du vill spela in samtalet, och endast spelar in om personen samtycker. Behåll inspelningen för dig själv. En minut är den längsta inspelningstiden (se "Röstmemo" på sidan 56).*



Du kan spela in ett samtal genom att trycka , välja **Spela in samtal** och trycka . Tryck ,  eller lägg på för att avsluta inspelningen. Ett fönster visas där du kan namnge inspelningen, som ligger i **Multimedia > Ljudalbum**.

*Om du väljer Mikrofon av och Spela in samtal spelas endast motpartens röst in.*



## Rensa samtalsrapporten



Återställ



Rensa samtalsrapporten genom att trycka  och välja **Samtalsinfo > Samtalsrapport > Återställ**. Tryck  två gånger så rensas samtalsrapporten.

## Rensa SMS-listan

Rensa hela listan på en gång genom att trycka  och välja **Meddelanden > SMS > Läs SMS > Radera alla**. Tryck  två gånger så rensas SMS-listan.



*Du kan även ta bort alla SMS-meddelanden från SMS-arkivet. När du tar bort SMS-listan frigörs minne så att du kan ta emot fler meddelanden.*

## Rensa telefonboken

Rensa hela telefonboken på en gång genom att trycka  och välja **Namn > Inställningar > Radera alla**. Tryck  så återställs telefonboken.

*Alternativet påverkar endast telefonboken i telefonen, inte SIM-telefonboken.*

## Bläddra snabbt i en lista

I en lista (med ringsignaler, händelser o.s.v.) håller du ned  eller  om du vill bläddra sidvis hellre än objekt för objekt.



## 3 • Menyträd

Tabellen nedan beskriver mobiltelefonens hela menyträd. Här finns också sidhänvisningar till mer information om funktionen eller inställningen.



### Inställningar s. 27

#### Ljud s. 27



Tystnad / Ringvolym / Ringsignal /  
Meddelandesignal / Equalizer /  
Tangenttoner / Ljudlarm / Vibrator

#### Skärm s. 28



Skärmläckare / Animering / Belysning /  
Bakgrund

#### Genvägar s. 29



Snabbknappar / Röstkommando /  
Röstuppringning / Navigationsikon

#### Säkerhet s. 31



Officiella namn / Spärra samtal / Ändra  
koder / PIN-kod



#### Kalibrering s. 32



#### Operatör s. 32

GPRS-förbindelse / Återanslutning /  
Favoritnät / Parametrar



#### Tid och datum s. 33

Klockformat / Ställ datum / Datumformat /  
Tidszon / Sommartid / Ställ tid



#### Språk s. 34

*Lista över tillgängliga språk*



#### Genväg till inställningar s. 34



#### Meddelanden s. 36



#### SMS s. 36

Sänd SMS / Läs SMS / SMS-inställning /  
SMS-arkiv



#### E-post s. 39

*För varje tillgänglig brevlåda:*

Inställningar / Öppna brevlåda / Skicka e-  
post



### Allmänna SMS s. 44

Mottagning / Ämneslista / Distriktskoder



### Snabbmeddelande s. 44



### Noteringshäfte s. 44



### MMS s. 45

Nytt MMS / Ta emot MMS / Hantera  
mappar / Inställningar

---



### Telefonbok s. 23



### Visa namnlista



### Telefonboksinställningar

Radera telefonbok / Välj telefonbok /  
Gruppinställningar / Kopiera till telefon

---



### Spel och program s. 57



### Eurokonverterare s. 57



### Räknare s. 57



### Väckarklocka s. 57



### Kalender s. 57



### Brick game s. 59

---



### Samtalsinformation s. 60

#### Samtalsinställningar s. 60



Vidarekoppla / Brevlådor /  
Autoåteruppringning / Svarstangent /  
Samtal väntar / Nummerpresentation



### Samtalsrapport s. 61

Samtalslista / Återställ



### Samtalstid s. 62

GSM-räknare / GPRS-räknare

---



### Infraröd s. 50

---



Kamera s. 14

---



Multimedia s. 52



Fotoalbum s. 52

*Lista över tillgängliga bilder*



Ljudalbum s. 52

*Lista över tillgängliga ljud*



Demo-läge s. 56



Minnesstatus s. 56



Röstmemo s. 56



TV-diabildvisning s. 55



BeDJ s. 56

---



Operatörstjänster s. 64

Tjänstnummer



*Numren i den här menyn beror på operatör och abonnemang. Operatören har mer information.*



WAP s. 64

Tjänster +



*Innehållet i den här menyn beror på operatör och abonnemang. Operatören har mer information.*

## 4 • Skriva text/siffror

Det finns två sätt att skriva in text i redigeringskärmar: T9 – ”smart” textinmatning – som gissar vilket ord du vill skriva, och vanlig textinmatning. Det finns även två andra lägen för siffror och skiljetecken. Ikoner på skärmen visar vilket textläge som är aktivt.

*Obs! Du kan skriva text med skärmtangentbordet och pennan som på ett vanligt datortangentbord. Att använda pennan fungerar på samma sätt som att trycka på knapparna.*

### T9-textinmatning



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463



T9-textinmatning är ett smart redigeringsläge för meddelanden, med en omfattande ordlista. I det läget kan du mata in text snabbt. Tryck bara en gång på knappen som motsvarar varje bokstav i ordet. Knapptryckningarna analyseras och ordet som föreslås av T9 visas i redigeringsfönstret. Om det finns flera tänkbara motsvarigheter till dina knapptryckningar, markeras ordet du skrev in. Tryck ◀ eller ▶ för att bläddra i listan och välja bland förslagen som hämtas från den inbyggda T9-ordlistan (se exemplet nedan).


### Hur används det?


Bokstäver och symboler representeras av knapparna enligt följande:


  Mata in bokstäver.


◀ el. ▶ Bläddra i listan med förslag på ord.

 el.  Bekräfta inmatning.





 Tryck kort för att rensa en post. Tryck ner längre för att rensa all text.

 Växla från standard till små bokstäver eller till stora bokstäver.

 Växla från T9 till vanligt läge till numeriskt läge.



 Växla till symbol- och interpunktionsläge.

### Exempel: Inmatning av ordet ”boka”:

1. Tryck     . På skärmen visas det första ordet i listan: **Cola**.
2. Tryck ▶ . Nästa ord är **Änka**.
3. Bläddra vidare med ▶ . Nästa ord är **Boka**.

4. Tryck  eller  för att bekräfta valet av ordet **Boka**.










## Vanlig textinmatning

Om du vill använda den vanliga textinmatningen trycker du . Metoden kräver flera knapptryckningar för att få rätt bokstav. Bokstaven "b" är t.ex. den andra bokstaven på knappen  och därför ska du trycka två gånger på knappen för att mata in "b".

### Exempel: Inmatning av ordet "boka":

Tryck ,  (ABC), , ,  (MNO), ,  (JKL),  (ABC). Tryck  när meddelandet är klart.



Bokstäver, siffror och tecken finns på knapparna enligt följande:





Kort	Lång
	mellanslag 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ . 0 , / ; » ' ! ; ? ; * + - % 1
	a b c 2 à ä å æ ç 2
	d e f 3 é è Δ Φ 3
	g h i 4 Γ ì 4
	j k l 5 Λ 5
	m n o 6 ñ ò ö 6
	p q r s 7 β Π Θ Σ 7
	t u v 8 ü ù 8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ 9
	skiftläge 0

## 5 • Ta bilder

Med mobiltelefonens digitalkamera kan du ta bilder, lagra dem i telefonen, använda dem som bakgrundsbild eller skicka dem till släkt och vänner.

### Gör så här


Aktivera kameran	Öppna linsskyddet och tryck på kameraknappen.
Zooma in/ut	I alla lägen utom VGA (se ”Inställningar för förhandsvisningen” nedan), tryck ▲ eller ▼.
Byta visningsläge	Tryck  för att växla mellan <b>Natt</b> och <b>Normal</b> .
Byta kameraläge	Tryck  för att växla från <b>VGA</b> (640 x 480 bildpunkter) till <b>Bakgrund</b> (128 x 160) till <b>Clip</b> (128 x 160) till <b>Foto-call</b> (96 x 64).
Byta specialeffekt	Tryck ◀ (vänster) eller ▶ (höger) när du vill byta från en specialeffekt (sepia, relief etc.) till en annan.

Gå till kamera-inställningar	Tryck  när kameran är aktiv.
Ta en bild	Tryck på kameraknappen när kameran är aktiv.
Spara bilden	Tryck på kameraknappen så fort du tagit bilden.
Ta bort bilden	Tryck  direkt efter att du tagit bilden.
Gå till kameraalternativ	Tryck  direkt efter att du tagit bilden.
Aktivera/avaktivera tidutlösning	Tryck  .

*I alla menyer håller du ner  om du vill avbryta åtgärden och gå tillbaka till viloläge.*


### Ta bilder

#### Inställningar för förhandsvisningen



Öppna linsskyddet eller tryck på kameraknappen så visas kamerans förhandsvisningsskärm. Kameralinsen fokuseras auto-


matiskt och ikoner visas längst ner (**Zoom**, **Effekt**, **Kameraläge**, **Skott**) och högst upp (**Tidutlösning**, **Vy**).

*Alla alternativ och knapptryckningar som beskrivs i det här avsnittet gäller endast när kameran är aktiv, d.v.s. när bilden förhandsvisas på skärmen. Tryck  om du vill använda ett alternativ (se "Inställningar" på sidan 17).*

**Kamera-läge** Den förvalda bildstorleken i standardformat är **VGA** (640 x 480 bildpunkter). Vänd mobiltelefonen 90° åt vänster och håll den horisontellt så får du en fullskärmsbild.

*I det här läget visas VGA-ikonen längst ner till höger på skärmen.*




I alla lägen håller du mobiltelefonen vertikalt och trycker  för att växla till **Bakgrund** (128 x 160







bildpunkter), till **Clip** (128 x 160) till **Fotocall** (96 x 64). Det valda kameraläget visas med en ikon längst ner på skärmen.

*I läget Clip kan du spela in ett röstmemo direkt efter att ha tagit bilden. I avsnittet "Foto Talk: använda Clip-läge" på sidan 16 finns mer information.*

**Effekter** Här väljer du någon av de tillgängliga effekterna (se "Effektläge" på sidan 18).

**Tidutlösning** Här ställer du in **Tidutlösning** till **På** eller **Av** (se "Använda tidutlösning" på sidan 16).

**Vyläge** Det finns två lägen: **Normal** och **Natt** (som visas med en ikon i form av en måne överst på skärmen). Tryck  för att växla mellan lägena.

**Zoom-läge** Alternativet är tillgängligt i alla lägen: zoomfaktor 1 (x2) i lägena **Clip** och **Bakgrund** (tryck  eller  för att zooma in och ut), zoomfaktor 2 (x2 och x4) i **VGA-läge** (eftersom du håller telefonen horisontellt trycker du  eller , som egentligen är pilarna  och  på navigationsknappen när du håller telefonen vertikalt).

## Ta en bild

1. Om tidutlösning är **Av** och kameran är **På** trycker du på kameraknappen för att ta en bild.
2. Numret visar raden. Tryck:



Om du vill bortse från bilden och gå tillbaka till förhandsvisning.

### Kamera-knappen

Om du vill spara den i **fotoalbumet**.




Gå till listan över alternativ: **Skicka** (med MMS, e-post eller IR), **Spara** den i **fotoalbumet**, **Ändra** den eller **Tag ny bild**.



3. Stäng linsskyddet så avaktiveras kameran **utan** att bilden sparas.
4. Hur många bilder du kan spara i telefonen beror på inställningarna. Ju högre upplösningen är, desto större blir filen. Ett varningsmeddelande visas om det inte finns tillräckligt med minne. I så fall måste du ta bort något innan en ny bild kan sparas (se ”Minnesstatus” på sidan 56).

*När bilderna sparas i fotoalbumet kallas de **img\_1.jpg** o.s.v. upp till 9 999. Detta innebär inte att du kan ta*

*9 999 bilder, utan att bilderna numreras upp till 9 999. Numreringen startar sedan om från 1.*

## Använda tidutlösning

1. Sätt **På** tidsutlösningen (se ovan) och aktivera den sedan genom att trycka på kameraknappen (eller tryck  om alternativet är **Av**).
2. Ställ ned telefonen och rikta den rätt.
3. Nedräkningen börjar på 10 sekunder (värdet kan inte ändras). Ett ljud hörs tre sekunder innan bilden tas, och på nytt när den faktiskt tas.

*Tryck  för att avbryta nedräkningen och gå tillbaka till förhandsvisningen, eller tryck  för att endast stoppa nedräkningen.*

4. När bilden tagits följer du anvisningarna från punkt 2 i avsnittet ”Ta en bild”.




## Ändra en bild

En fullständig beskrivning finns i ”TagIt” på sidan 52.

## Foto Talk: använda Clip-läge

I **Clip**-läget skapar du ett clip som består av en bild och ett ljud.



1. Välj **Clip**-läge och tryck på kameraknappen för att ta bilden.
2. Fönstret **Spela in ljud** öppnas automatiskt. Spela in ljudet eller meddelandet. Tryck  för att avbryta, eller  för att stoppa inspelningen (du kan också vänta tills den maximala inspelningstiden på 30 sekunder har uppnåtts).
3. Tryck  så kommer du åt följande alternativ:

**Skicka med MMS** Skickar klippet via MMS.

**Spela upp clip** Spelar upp det.

**Spara clip** Sparar klippet. Bilden sparas i **fotoalbumet** och det inspelade ljudet i **ljudalbumet**.

**Ändra clip** Ändrar klippet du har gjort.

### **Fotocall: se vem som ringer**

I läget **Fotocall** kan du ta en bild och koppla den till en grupp. När någon i gruppen ringer visas gruppens bild. Se anvisningarna i "Fotocall: se och höra vem som ringer" på sidan 6.

### **Granska bilderna**

Bilderna du sparar lagras i **Multimedia > Fotoalbum**. Se anvisningarna i "Fotoalbum" på sidan 52.


### **Ringa och ta emot samtal**

Så här tar du emot ett samtal medan kameran används:

- Om du besvarar samtalet avslutas kameranläget och telefonen går tillbaka till viloläge när du lägger på.
- Om du avvisar samtalet avslutas också kameranläget, och du kommer tillbaka till skärmen med förhandsvisningen.

Du måste gå tillbaka till viloskärmen innan du kan ringa.

### **Inställningar**

Tryck  när kameranläget är aktiverat om du vill komma åt fler inställningar än de som finns i förhandsvisningen.


*Inställningarna du definierat sparas. De används med kameran tills du ändrar inställningarna igen.*

## Allmänna inställningar

**Datum och tid** Här väljer du vad som ska visas på bilderna du tar: **Tid och datum**, **Endast datum** eller ingenting.

**Kameraläge** Här kan du växla mellan kameralägen: se ”Inställningar för förhandsvisningen” på sidan 14.

**Bildkvalitet** Välj en kvalitet: **Låg**, **Medium**, **Hög**.

**Ljud** Ställ in **larmljudet** och **kameraljudet**. Det första ljudet hörs tre sekunder innan bilden tas och det andra när den tas. Välj standardljudet eller ett av de tillgängliga ljuden, och aktivera det genom att trycka .

**Återställ** Här återställer du alla värden till standardvärdena.

## Ram

Här väljer du en ram från listan för bilden du har tagit (detta ställer in läget till 128 x 160 bildpunkter), eller skapar en egen ram, direkt från bilden.


## Effektläge

Välj en effekt för bilden: **Normal**, **Svartvit**, **Sepia**, **Digital**, **Relief**, **Negativfärger**, **Ram** och **Ram 2**.

## Vyläge

Välj ett av de två lägena: **Normal** och **Natt**. Standardläget är **Normal**.

## Tidutlösning

Aktivera alternativet genom att sätta det till **På**. Tryck sedan  så kommer du tillbaka till förhandsvisningen och kan ta bilder med kameran (se sidan 16).


## 6 • BeDJ

Med BeDJ skapar du egna ljud med en fördefinierad stil eller SP-MIDI- eller MIDI-ringsignaler som sparats i telefonen. Du kan sedan skicka mixen till släkt och vänner, använda den som ringsignal o.s.v.



*Obs! Oftast kan du välja alternativ med pennan. Det motsvarar att trycka på knapparna.*

### Gör så här

Sätta på/stänga av BeDJ


Välj **Multimedia** > **BeDJ**.  
Stäng av genom att trycka på och hålla ner .

Aktivera/avaktivera ett spår

Tryck på en av knapparna  till , eller tryck med pennan på den röda punkten ovanför spårnumret, i skärmens nedre del.


*Tryck  så avaktiveras alla spår på en gång.*

Spela in mixen (börja och sluta)



Tryck  eller tryck med pennan på den röda punkten i skärmens övre vänstra hörn.

*När du stoppar inspelningen visas inspelningalternativen (se sidan 21).*


Aktivera **Tempo**

Tryck .


Öppna spårvals-listan

Tryck och håll ner någon av knapparna mellan  och .

Öppna **Hjälp**

Tryck .

Öppna **Alternativ** för BeDJ

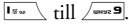


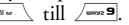


Tryck  innan du spelar in.

*I BeDJ anger orange färg alltid informationen som just används, eller valt alternativ.*



### Komma igång

#### Aktivera spår





1. Starta BeDJ genom att välja **Multimedia** > **BeDJ**.
2. I BeDJ-skärmens övre vänstra del visas stil (t.ex. Groovy eller Techno), tempo, inspelningsstatus och spårets namn.

3. I skärmens nedre del kan du mixa nio spår, som kopplats till knapparna  till . Tryck på knappen som motsvarar spåret som du vill aktivera. Upp till 14 spår kan användas. Öppna spårvalslistan genom att trycka på  och hålla ner någon av knapparna  till . Knappen  tillhör alltid talspåret.




### Ändra melodier och instrument för spår

Innan du aktiverar spår håller du ner  till  för att ändra melodin och instrumenten.






#### Melodi

Melodin som används i spåret är den som markerats i listan. Markera en annan med  eller , och tryck  eller  för att komma till listan över instrumenten som används i melodin.

#### Instrument

Det aktuella instrumentet som används i spåret är det första som markerats i listan. Markera ett annat med  eller , och tryck sedan  för att gå tillbaka till huvudskärmen.


### Ändra tempo



1. Tryck  för att aktivera fältet **Tempo**, som visas i bpm (beats per minute) och gäller för alla spår.
2. Du höjer eller sänker tempot med knapparna  och . Tryck sedan  eller  för att gå tillbaka en skärm.



*Du kan inte ändra tempo medan du spelar spår eller spelar in en mix. Du behöver inte spara tempot. Det används automatiskt.*

### Spela in en mix

#### Starta inspelningen

1. Tryck  när du är redo att starta inspelningen, eller tryck med pennan på den röda punkten uppe till vänster. Tidtagaren startar och den röda symbolen för inspelning markeras.
2. Du kan göra följande medan du spelar in en mix:

Aktivera ett spår Tryck på knapp  till 

Höja/sänka spårets volym Tryck  eller , eller Tryck med pennan på tecknen + eller - upptill och nertill i det aktiva spåret.

Markera föregående eller nästa spår Flytta ◀ eller ▶ . Om spåret är aktivt kan du ändra volymen.

Stoppa in-spelningen Tryck .

---

*Inspelningen stoppas automatiskt när mixen blir 50 KB (ca två minuter). Längden beror på mängden ledigt minne i telefonen. Välj Multimedia > Minnesstatus för att få information om minnet.*

---

### Inspelningalternativ

När du stoppar inspelningen av en mix, öppnas ett fönster med följande alternativ:

**Ommixa** Spela in en ny mix med samma spår.

**Spela upp mixen** Spela upp mixen du spelade in.

**Spara mixen** Namnge och spara mixen.

**Skicka med MMS** Skicka mixen som en del av ett MMS-meddelande.

**Skicka med IrDA** Skicka mixen med IrDA.

**Skicka med e-post** Skicka mixen med e-post.

---

*Inspelningen sparas under det namn du väljer och läggs till i listorna Inställningar > Ljud > Ringtoner och i Multimedia > Ljudalbum. Du kan använda den som ringsignal för inkommande samtal eller nya händelser.*

---

### Skapa en egen stil och mix



Med de avancerade alternativen kan du skapa och mixa egna musikstilar, antingen direkt från BeDJ-stilarna (t.ex. Groove, Techno, Disco) eller från ringsignalslistan (t.ex. Bach, Cool, Dream).

---

*Ringsignallistan innehåller MIDI-filer som du har hämtat med e-post, IrDA o.s.v.*

---

### Från befintliga filer

1. När skärmen BeDJ är aktiv trycker du  så att du kommer till alternativlistan.
2. Om du väljer **Mixa ringtoner** eller **BeDJ-stilar** markerar du sedan någon av melodierna i listan och bekräftar med .









3. Telefonen går automatiskt tillbaka till BeDJ-skärmen och melodin som hör till den valda ringsignalen delas upp i spår.
4. Du kan sedan aktivera och avaktivera spår, spela in mixen o.s.v. så som beskrivs ovan.


---

*Antalet aktiva spår beror på melodin som du valt.*



---

### Från grunden

1. När du väljer **Avancerat** öppnar BeDJ en uppsättning nya, tomma spår.
2. Tryck och håll ner . En lista över alla MIDI-filer i telefonen visas. Markera någon av dem och tryck .
3. Då visas en ny lista med alla spåren i den valda MIDI-filen (max 16). Välj något av dem med  eller  och tryck  för att koppla det till knappen .
4. Upprepa stegen och koppla spår till knapparna  till .
5. När du är färdig spelar du in din mix (se sidan 20).

6. Tryck  två gånger för att gå tillbaka till normalläget.

---

*Ha kul och mixa, du kan koppla vilka du vill av ringsignalens 16 spår till knapparna  till ! Det ger dig tusentals möjligheter att göra din mix helt unik!*

---

### Spara egna stilar

Du kan spara dina egna **stilar** i BeDJ-stilmenyn och återanvända dem senare i en annan mix. Den nya stilen innehåller alla spår du har mixat, men utan effekterna som lagts till i mixen.

### Ta emot ett samtal

Om du blir uppringd när BeDJ är aktivt dämpas ljudet automatiskt.

1. Om du besvarar samtalet avslutas BeDJ och telefonen går tillbaka till viloläge när du lägger på.
2. Om du avvisar eller inte svarar på samtalet blir du kvar i BeDJ-skärmen.

## 7 • Telefonbok

I menyn [Namn](#) kan du välja en av de två telefonböckerna, den på SIM-kortet (antalet poster beror på kapaciteten) eller den i telefonen (max 499 namn), som är standardtelefonboken. När du skriver in nya namn i en av telefonböckerna läggs de endast till i den bok du valt.




*Du kan ha högst 499 namn- och händelsekort, förutsatt att andra funktioner (memon, ljud, bilder o.s.v.) inte tar upp någon större del av minnet.*

### Inställningar

#### Välj telefonbok



Välj telefonbok

Tryck  och välj [Namn](#) > [Inställningar](#) > [Välj telefonbok](#). Välj en telefonbok med  eller . Namn som läggs till i en telefonbok kan kopieras till den andra med alternativen [Kopiera till SIM](#) och [Kopiera till telefon](#).

#### Radera telefonbok



Radera telefonbok

Radera alla namn på en gång. Det här alternativet påverkar endast den telefonbok som finns i telefonen, inte SIM-telefonboken.

#### Kopiera till telefon



Kopiera till telefon

Om du avbröt den automatiska kopieringen av SIM-telefonboken vid det allra första bytet kan du göra det manuellt. Välj [Namn](#) > [Inställningar](#) > [Kopiera till telefon](#).

Mobiltelefonen hanterar bara information i en telefonbok åt gången och bortser från informationen i den andra. Om t.ex. "Svensson" finns i båda telefonböckerna och du tar bort posten i mobiltelefonens bok, finns den kvar oförändrad på SIM-kortets.

#### Gruppinställningar



Gruppinställningar



Hantera grupper, byt namn på grupper och koppla en melodi och en bild till varje grupp.

*Du länkar namn till grupper från listan [Namn](#). Se "Fotocall: se och höra vem som ringer" på sidan 24.*

## Lägga till namn i en telefonbok


*Namnen läggs till i telefonboken som valdes.*

### I SIM-telefonboken

1. Tryck  i viloläge och välj <Ny>.
2. Skriv in namnet och telefonnumret, och sedan numrets typ (Telefon, Fax eller Data). Tryck  så sparas namnet i telefonboken.

*Ett nummer kan innehålla högst 40 siffror, beroende på SIM-kortet. Om du skriver in hela numret, med internationellt prefix, landsnummer och riktnummer, kan du sedan ringa det var du än befinner dig.*

### I telefonens telefonbok

1. Tryck  i viloläge och välj <Ny>. Skriv in för- och efternamn (högst 20 latinska tecken). Ett fält kan vara tomt, men inte båda.
2. Välj sedan Nummertyp. Nummerfält kan innehålla högst 40 siffror och ett plustecken. Alfanumeriska fält (e-post och anteckningar) kan innehålla upp till 50 latinska tecken. Varje namn i telefonboken kan innehålla högst fem nummerfält (t.ex. två mobiltelefonnummer, tre arbetstelefonnummer, en e-postadress och en textanteckning).

3. Välj, om du vill, den grupp som namnet ska tillhöra.

### Eget nummer

Alternativet **Eget nummer** i vardera telefonboken ska innehålla dina egna telefonnummer. Om den inte gör det, bör du skriva in mobiltelefonnumret och andra uppgifter.

*Trots att alla fälten kan vara tomma kan alternativet Eget nummer inte raderas.*

### Nödnummer



SOS-samtal

Med nödnumret ringer du upp utryckningstjänsterna i landet där du befinner dig. I de flesta fall kan du ringa det här numret även om du ännu inte har slagit in din PIN-kod.



*I Europa är standardnumret för larm 112. I Storbritannien är det 999.*

## Fotocall: se och höra vem som ringer


*Funktionen finns endast för telefonens telefonbok, inte för SIM-kortets.*





Med funktionen kan du anpassa grupperna genom att ge dem egna namn ("Vänner", "Kontoret" o.s.v.), lägga in en bild (från [fotoalbumet](#)) och en melodi (från listan med [ringtoner](#)). Sedan kan du koppla ett eller flera namn till en grupp. När någon från gruppen ringer visas namnet tillsammans med bilden, och ring-signalen som definierats för gruppen spelas.

1. Välj [Telefonbok](#) > [Inställningar](#) > [Gruppinställningar](#). Byt namn på gruppen ("Vänner", "Barn" o.s.v.) och välj [melodi](#) och [bild](#) för gruppen.
2. Håll ner  för att gå i viloläge, och sedan  för att gå till telefonboken. Välj namnet som du vill länka till gruppen, välj [Välj grupp](#) och sedan en grupp.



## Redigera och hantera namn

Tryck  i viloläge så kommer du till sparade [Namn](#). Så här söker du efter ett namn:




Tryck på knappen som motsvarar bokstaven som du vill gå till i listan (tryck t.ex.  två gånger för bokstaven U). Den första posten som börjar på bokstaven markeras.



Tryck , ange de första bokstäverna i namnet och tryck  för att gå till det namnet.

## På SIM-kortet

Markera ett namn i SIM-kortets telefonbok och tryck  så att du kan välja något av följande alternativ:


- Ring handsfree
- Ring
- Sänd SMS
- Röstuppringning
- Snabbuppringning
- Kopiera till telefon
- Radera
- Ändra
- Skicka med MMS

---

*Kopiera till telefon kopierar SIM-kortets innehåll till telefonen. Om du väljer alternativet två gånger dupliceras namnen.*

---

## I telefonen

Markera ett namn i telefonens telefonbok och tryck  så att du kan välja något av följande alternativ:

- Byt namn
- Ring
- Ring handsfree
- Sänd SMS
- Skicka med MMS
- Välj grupp
- Överför
- Radera
- Visa

Välj **Visa** så öppnas listan med alla nummer och fält som sparats för kontakten, och tryck sedan **<Ny>** så att ett nytt fält skapas för kontakten. Välj ett fält och tryck **OK** så att du kommer till den andra uppsättningen alternativ:

#### Gör till standard

Det första numret du skriver in blir standardnumret. Det visas först i listan och rings automatiskt upp när du väljer Ring. Med det här alternativet väljer du ett annat standardnummer.

#### Kopiera till SIM

Kopiera ett namn i mobiltelefonens telefonbok till SIM-kortets telefonbok (det uppdateras sedan alltid när du byter telefonböcker eller använder en annan telefon).

#### Visa

Visa informationen i det markerade fältet.

#### Ändra typ

Ändra eller definiera det valda numrets fälttyp.

---

*Alfanumeriska fält (anteckningar och e-post) kan endast ändras eller raderas.*

---

## 8 • Inställningar

I menyn [Inställningar](#) kan du anpassa telefonen och ändra på inställningarna som hör till olika alternativ (ljud, tid och datum, säkerhet o.s.v.). I menyn [Genväg till inställningar](#) kan du ändra flera inställningar på en gång (se sidan 34).

### Ljud

#### Tystnad



Tystnad

Här sätter du **På** eller stänger **Av** läget **Tystnad**. När läget är **På** stängs alla signaler av och vibratorn är aktiv.

*Läget Tystnad gäller även tangenttoner.*

#### Ringvolym



Ringvolym

Standardinställningen för ringvolym är **Medium**. Tryck **▲** eller **▼** om du vill ändra ringvolymen från **Tyst** till **Stigande**.

#### Ringsignal



Ringsignal

Välj en ringsignal. Listan innehåller även inspelade ljud och melodier som

du har sparat. Bläddra i listan och vänta tills den valda melodin spelas upp.

*Ingen melodi hörs om ringvolymen är Av eller om läget Tystnad aktiverats (se sidan 7).*

#### Meddelandesignal



Meddelandesign.

Du kan ställa in meddelandesignalen till **På** eller **Av** varje gång du tar emot ett nytt meddelande. I läget **På** kan du även ställa in signalen från ringsignalslistan.

#### Equalizer



Equalizer

Välj bland olika ljudinställningar, även under ett samtal (i det fallet bläddrar du i listan och väntar några sekunder så att du kan höra skillnaden).

#### Tangenttoner



Tangenttoner

Här sätter du **På** eller stänger **Av** tangenttoner. Även vid inställningen **Av** spelas DTMF under samtal (se sidan 66).

#### Ljudlarm



Ljudlarm

Du kan sätta **På** eller stänga **Av** ljudsignalerna som hörs

- när en händelse som du lagt in i **kalendern** infaller
- när det finns ett **missat samtal**
- när **batteriet** behöver laddas
- när du vill styra samtalslängden med **minutsignalen** (den som ringer kan inte höra tonen).

*I den här menyn kan du sätta På eller stänga Av ljudlarmet, men inte själva varningarna. Om du t.ex. ställer in kalendersignalen till Av så visas ändå skärmen Påminnelse (om du har ställt in en sådan), men ljudet hörs inte.*

## Vibrator



Här sätter du **På** eller stänger **Av** vibrationen när du tar emot ett samtal, när en händelse i kalendern infaller, när du får ett meddelande och när larmet ringer.

*Vibratorn är alltid Av när du anslutit laddaren eller cigarettändaradaptorn.*

## Skärm

### Animering



Här sätter du **På** eller stänger **Av** animeringen av menyerna. När animeringen är **På** animeras även text, t.ex. meddelandetexten i menyen **Läs SMS**.

*Om funktionen stängs av ökar batteritiden.*

### Skärmsläckare



Här sätter du **På** eller stänger **Av** skärmsläckaren. När skärmsläckaren är **På** visas ett bildspel i viloläge med de jpeg-filer som du sparat och valt i telefonen.

*Om du stänger Av skärmsläckaren aktiveras strömsparläget automatiskt. Då visas tiden mot svart bakgrund. Detta ökar batteritiden.*

Välj ut bilder, välj **Startfördröjning** och definiera ett värde, och välj sedan **Visningsperiod**. Aktivera skärmsläckaren med **OK**.

I viloläge startar skärmsläckaren utifrån tidsgränsen du ställde in, och varje bild visas så länge som du angav.

---

*Du måste välja flera bilder (upp till tio) för att kunna visa ett bildspel. Om du väljer en enda bild för skärmläckaren visas endast den.*

---

## Belysning



Belysning

Ställ in **belysningen** genom att välja något av värdena. Belysningen tänds när telefonen tar emot inkommande samtal eller meddelanden, när du bläddrar i listor och menyer m.m.

---

*Om du avaktiverar funktionen ökas batteritiden.*

---

## Bakgrund



Bakgrund

Här sätter du **På** eller stänger **Av** bakgrunden. När bakgrunden är **På** visas de bilder du valt i lägena **Normalt** eller **Nedtonat** i viloläge, om du inte aktiverat ett bildspel.

---

*Endast JPEG-bilder kan användas som bakgrund.*

---







## Genvägar





### Snabbknappar



Snabbknappar

Du kan snabbt komma till en funktion genom att koppla den till en knapp. När du håller knappen intryckt väljs automatiskt funktionen eller numret (**snabbuppringning**) som kopplats till den.

Du kan endast ställa in knapparna  till . Följande knappar har förprogrammerats:  (öppna listan med snabbknappar),  (starta Wap),  (ring telefonsvararen) och  (ring internationellt samtal). Beroende på din leverantör kan fler knappar vara fördefinierade och låsta.

1. Välj en knapp mellan  och  och tryck .
2. Bläddra i listan, välj en funktion som ska kopplas till knappen och tryck . De flesta alternativen öppnar menyn (t.ex. **Sänd meddelanden** eller **E-post**) eller startar funktionen (t.ex. **Räknare** eller **Spela in**).

---

*Om knappen redan ställts in kan du ändra inställningen. Tryck  två gånger och välj **Ändra**. Funktionslistan visas.*

---

Använd en snabbknapp i viloläge genom att trycka ner knappen som kopplats till funktionen du vill använda eller numret som du vill ringa upp.

## Röstkommando





Röstkommando


Du kan snabbt komma till en funktion genom att koppla den till en inspelning.

---

*Du kan koppla ett röstkommando till de flesta funktioner som kan ha snabbknappar.*

---


1. Välj **<Ny>**, välj en funktion i listan och tryck .
2. När **Tryck OK och tala** visas följer du anvisningarna på skärmen. När du blir ombedd att spela in kommandot, ser du till att du är i en tyst omgivning. Välj ett kort och enkelt ord och uttala det tydligt.
3. I nästa meny kan du välja **Radera**, **Lyssna av**, **Ändra rösttangent** och **Ändra röstkommando**. Tryck  om du vill skapa ett röstkommando till.

När du ska använda röstkommandot trycker du in  i viloläge. Säg därefter det inspelade röstkommandot.

## Röstuppringning





Röstuppringning

Du kan ställa in ett röstkommando genom att spela in ett ord som ringer upp ett visst nummer när du säger det. Gör som i avsnittet ovan, välj ett namn i listan och tryck .

---

*När du valt telefonens telefonbok väljer du ett nummer i listan som visas.*

---

Gör som för röstkommandon. När **Spela in röst** visas trycker du  och följer anvisningarna på skärmen. När du ska använda röstuppringning trycker du på och håller ner  i viloläge. Säg sedan röstkommandot för det telefonnummer du vill ringa upp.

---

*Du kan göra upp till 15 inspelningar för röstuppringning och röstkommandon. Inspelade röstkommandon finns i meny och kan raderas, spelas upp eller ändras.*

---

## Navigationsikon



Navigation

Här sätter du **På** eller stänger **Av** navigationsikonen. När den är **På**, visas den i viloläge. Den gör det lättare att se vilka menyer du kan nå med telefonens navigationsknapp.

---

Du kan alltid nå menyer på detta sätt även när alternativet är Av.

---

## Säkerhet

### Officiella namn



Officiella namn

Här kan du hantera listan **Officiella namn** och begränsa samtalen till listan med alternativet **Samtalsbegränsning**.

### Samtalsbegränsning

Med det här alternativet kan du begränsa samtalen till listan **Officiella namn**. I så fall kommer du bara åt namnen i listan **Officiella namn**, inte namnen i telefonboken i huvudmenyn.

*Funktionen är abonnemangsberoende och kräver en PIN2-kod (se sidan 32). Alternativet kan även gälla WAP och e-post över GPRS.*

### Officiella namn

I den här menyn kan du visa, redigera och ändra listan **Officiella namn** med en PIN2-kod.

### Spärra samtal



Spärra samtal

I den här menyn kan du begränsa att telefonen används till vissa samtal genom att spärra både utgående och inkommande samtal. Funktionen är nätberoende och kräver ett särskilt lösenord från nätoperatören. Du kan spärra samtal för både **Inkommande samtal** (**Alla samtal** eller **Vid roaming**) och **Utgående samtal** (**Alla samtal**, **Internationella samtal** och **Intl. exkl. hem**).

*I samtliga fall gäller kommandot Avbryt i menyerna alla samtal samtidigt. I statusmenyn kan du få reda på om en samtalstyp är spärrad eller inte.*

### Ändra koder



Ändra koder

Här kan du ändra dina **PIN-** och **PIN2-**koder och även **spärrkoden** för samtal. På en del SIM-kort kan vissa funktioner och alternativ kräva att du använder den hemliga PIN2-koden som du fick av operatören.

*Om du anger fel PIN2-kod tre gånger, spärras SIM-kortet. För att ta bort spärran behöver du be din operatör eller återförsäljare om en PUK2-kod. Om du anger fel PUK-kod tio gånger i rad, spärras SIM-kortet och blir oanvändbart. Om det skulle hända, kontaktar du din operatör eller återförsäljare.*

## PIN-kod



Här sätter du **På** eller stänger **Av** PIN-koden. Om **På** är valt blir du tillfrågad om PIN-koden varje gång du sätter på telefonen.

---

*Du kan inte ändra PIN-koden om Av är valt.*

---

## Kalibrering

I den här menyn kan du kalibrera skärmen. Se anvisningarna i ”Kalibrering” på sidan 2.

## Operatör

*Kontakta din telefonoperatör om du vill veta om GPRS-anslutning kan användas i ditt mobilnät och vad abonnemanget kostar. Du kanske också behöver ställa in telefonen med de GPRS-inställningar du får av operatören. Det gör du i de menyer som beskrivs i det här avsnittet. Välj sedan nät (GSM eller GPRS) i menyerna för programmen som ska användas (t.ex. WAP, MMS, e-post etc.).*

---

## GPRS-förbindelse



I den här menyn ställer du in telefonens kommunikationsläge för GPRS-tjänsten:

### Alltid på

Telefonen är alltid ansluten till GPRS-tjänsten. Det gör att GPRS-anslutningen går snabbare. Men samtidigt ökar strömförbrukningen.

### GPRS-möjlighet

Telefonen ansluter till GPRS-tjänsten endast när det behövs. Alternativet minskar strömförbrukningen, men det tar längre tid att ansluta.

## Återanslutning



Visar en lista med tillgängliga nät i området om **manuellt** läge är valt. Välj nätet du vill ansluta till och bekräfta

## Favoritnät



Här kan du göra en lista över nät i önskad ordning. När listan är klar försöker telefonen att ansluta till näten i den ordning du angivit.




## Parametrar



Parametrar

I den här menyn kan du skapa olika dataprofiler. När du använder WAP eller skickar MMS, används den valda profilen vid anslutningen till GSM- eller GPRS-nätet.

*Alternativen som beskrivs nedan är operatörs- och eller abonnemangsberoende. Felmeddelanden under anslutning beror oftast på felaktiga inställningar. Kontakta operatören först, så att du har alla inställningarna rätt. Ibland kan du få dem via SMS. En del profiler med färdiga inställningar kan vara låsta för att förhindra att inställningarna ändras eller att namnet byts.*

Markera något i listan och tryck  så kommer du till följande alternativ:

**Byt namn** Byta namn på den markerade profilen.

**Visa** Visa alla parametrar för den markerade profilen.

## GSM- inställning

Ändra GSM-inställningarna

- **login**
- **lösenord**
- **telefonnummer** som används vid anslutningen och som du får från operatören (**ISDN** eller **Analogt**)
- **inaktivitetstid**, ett värde i sekunder (över 30), efter vilken en pågående anslutning automatiskt kopplas ner

## GPRS- inställning

Ändra GPRS-inställningar (samma fält som för GSM-inställningarna). Från **APN**-menyn kan du ange adressen till det externa datanät du vill ansluta till, en textsträng som används vid anslutningen.

## Tid och datum

### Klockformat



Klockformat

Välj vilket av tidsformaten **Analog**, **Digital** eller **Liten** som ska användas i viloläge.

## Ställ datum



Ställ in datumet genom att trycka på lämpliga sifferknappar. Du kan också ställa in datumet genom att flytta knapparna ▲ eller ▼ .

## Datumformat



Välj mellan de två datumformaten **Västerländsk** eller **Thailändsk**.

## Tidszon

*Ställ in tidszon och sommartid först (dubbelkontrollera datum och klockslag om de redan är inställda).*



Med alternativet kan du ställa in den tidszon du hör till i förhållande till GMT (Greenwich Mean Time).

## Sommartid

*Den här inställningen gäller för länder som har sommar- och vintertid.*



Ställ in sommartid till **På** (sommartid) eller **Av** (vintertid). Om sommartid är **På** och du ställer klockan på 12.00,

ändras den automatiskt till 13.00 när du ändrar inställningen till **Av**.

## Ställ tid



Ställ in tiden genom att trycka på lämpliga sifferknappar. Du kan öka eller minska tiden minut för minut genom att trycka ▲ eller ▼ .

## Språk

I den här menyn väljer du språket för texten i alla menyer. Välj ett språk i listan med ▲ eller ▼ och bekräfta med **OK** .

## Genväg till inställningar

I menyn Genväg till inställningar finns en rad fördefinierade inställningar, som gör att du snabbt kan anpassa telefonen till den plats där du är genom att ändra flera inställningar på en och samma gång. Genom att välja **Möte** ställer du in ringvolymen på tyst, aktiverar vibratören och avaktiverar tangenttonerna (de andra alternativen ändras efter de inställningar du valt). När mötet är över väljer du **Personlig** så aktiveras dina vanliga inställningar.







*När du kopplar en snabbknapp till en inställning (t.ex. aktiverar en lång tryckning på  Tystnad, se*

*”Snabbknappar” på sidan 29). På samma sätt kan du avaktivera inställningarna med en lång tryckning och gå tillbaka till inställningarna för Personlig.*

Inställningarna i kolumnen **Personlig** i följande tabell är förinställningar som görs vid tillverkningen av telefonen. Eftersom de personliga inställningarna går att ändra kan de se annorlunda ut på din telefon.

Varje ruta  i tabellen visar en inställning som lagrats i menyn **Personlig** (oavsett om du har ändrat inställningarna eller inte).

När du ansluter ett tillbehör, blir även inställningarna **Headset** och **Aktivera bil** tillgängliga. När du kopplar bort tillbehöret går telefonen tillbaka till profilen **Personlig**.

Inställning	 Personlig	 Strömspar	 Ute	 Möte	 Headset	 Aktivera Bil
Vibrator	På	Av	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	På	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>
Ringvolym	Medium	Medium	Hög	Tystnad	Medium	Medium
Tangenttoner	På	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	Av	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>
Kalender-meddelanden	På	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>
Svagt batteri	På	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>
Meddelandelarm	På	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>
Belysning	10 sek	Av	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	Av
Zoomning	Av	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>
Svarstangent	Av	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	På	På
Animering	På	Av	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>

## 9 • Meddelanden

### SMS



SMS

I den här menyn kan du skicka korta meddelanden med ljud, animering eller bilder, och hantera meddelandena du får.

---

*SMS kan inte skickas från viloläge när funktionen Snabbmeddelande är På (se sidan 44). I det läget har du bara tillgång till alternativet Svara.*

---


### Sänd SMS



Sänd SMS

Från den här menyn kan du skicka ett SMS, oavsett om mottagaren finns i telefonboken eller inte (välj i så fall <Ny> i namnlistan och skriv in ett nummer).

---

*När du har valt telefonens telefonbok trycker du  så skickas SMS-meddelandet till standardnumret, eller väljer ett annat nummer (se "Redigera och hantera namn" på sidan 25).*

---

Det finns tre typer av meddelanden att välja bland:

<Nytt>


Skicka ett meddelande.

Sista meddel.

Redigera, ändra och skicka om det sista meddelandet du skickade.

Mall

Välj ett färdigt meddelande, t.ex. [Kan du ringa tillbaka på detta...](#) där ditt nummer läggs in, om numret är det första i alternativet [Eget nr](#) (se sidan 24).

Tryck  för att komma till nästa uppsättning alternativ:

Spara

Spara meddelandet och eventuell ikon och melodi i menyn [Arkiv](#).

Sänd nu

Skicka meddelandet.

Lägg till ljud

Lägga till en melodi.

Lägg till grafik

Lägg till en bitmappbild eller en animering.

Du kan skicka två bilagor av olika typ med dina SMS. Animeringar och bilder kan inte skickas samtidigt. Om du först väljer en animering och sedan en bild, är det bilden som skickas med, och vice versa.

---


*Det ingår en del fördefinierade objekt i mobiltelefonen. De bilder och ljud som du själv sparar i menyerna kan inte skickas om de är copyrightskyddade.*

---

## Läs SMS



Läs SMS

Från den här menyn kan du läsa alla sorters SMS – skickade, mottagna, lästa och/eller sparade. Med **Radera alla** på den första nivån kan du radera alla meddelanden på en gång. När ett meddelande visas trycker du  om du vill komma åt följande alternativ:

**Radera** Radera det markerade meddelandet.

**Flytta till arkiv** Spara meddelanden i telefonens minne. Du kan sedan visa dem i **Meddelanden > SMS-arkiv**.

---

*När du flyttar ett meddelande till arkivlistan tas det bort från listan över lästa SMS-meddelanden.*

---

**Redigera SMS**

Redigera, ändra och skicka om ett SMS (du kan lägga till en bild eller ett ljud).

---

*Om det fanns en bild eller ett ljud som bilaga i meddelandet du redigerar, måste du först spara bilagan i menyn Fotoalbum eller i Ljudalbum. Bifoga sedan ljudet eller bilden till meddelandet igen.*

---

**Svara**

Svara avsändaren.

**Spara grafik**

Spara grafik och/eller animeringar som skickades med meddelandet.

**Vidarebefordra**

Skicka vidare det valda meddelandet (välj mottagare i telefonboken eller ange telefonnumret själv).

**Spara nummer**

Spara numret till avsändaren om det följde med SMS-meddelandet.

**Ring handsfree**

Ring upp den som skickade meddelandet handsfree.

**Ring tillbaka**

Ring den som skickat meddelandet (operatörsberoende).

Nr överfört

Ta fram ett nummer från själva meddelandet, om numret står inom citattecken (flera nummer kan tas fram om de finns med i meddelandet).

Spara melodi

Spara melodin som skickades tillsammans med SMS-meddelandet.

## SMS-inställning



SMS-inställning

I den här menyn anpassar du dina SMS med de alternativ som beskrivs nedan.

SMS-center

Här kan du förhandsvälja ett SMS-center. Om ditt SMS-center inte finns på SIM-kortet, måste du ange numret själv.

Signatur

Standardinställningen är att signaturen är ditt telefonnummer, som läggs till i slutet av meddelandet (som därmed måste vara kortare). Du kan redigera signaturen, ändra och spara den.

Giltighetstid

Här kan du välja hur länge ditt meddelande ska lagras i ditt SMS-center. Den här inställningen är praktisk om mottagaren inte är ansluten till nätet (och alltså inte kan ta emot meddelandet direkt).

*Funktionen är abonnemangsberoende.*

Returväg

Här sätter du På eller stänger Av att du kan skicka numret till ditt SMS-center tillsammans med meddelandet. Mottagaren kan sedan svara via ditt SMS-center i stället för sitt eget. Det gör att överföringen går snabbare.

*Funktionen är abonnemangsberoende.*

Sändrapport

Här sätter du På eller stänger Av att du automatiskt informeras via ett SMS om ditt SMS har tagits emot eller inte.

*Funktionen är abonnemangsberoende.*


Autospara SMS

Här sätter du På eller stänger Av att skickade meddelanden automatiskt ska sparas i menyn Arkiv.

## SMS-arkiv



SMS-arkiv

Här finns alla lästa meddelanden som du sparar. Du kan [Radera](#) alla arkiverade meddelanden på en gång. Du sparar ett meddelande genom att sätta på alternativet [Autospara SMS](#) (se ovan), eller genom att markera ett meddelande du fått och trycka  två gånger. Sedan väljer du [Flytta till arkiv](#).

## E-post

*Om e-postkonto inte ingår i ditt telefonabonnemang, måste du abonnera på ett konto och få information från leverantören om vilka inställningar du ska göra. Ange de värden du har fått enligt beskrivningen nedan. Ibland är telefonoperatören också e-postleverantör.*






E-post

I den här menyn tar du emot och skickar e-post, med eller utan bilagor. Om telefonen var inställd i förväg är de flesta värden redan angivna och du behöver inte ändra dem, utom [Login](#), [Lösenord](#) och [E-postadress](#), som du själv väljer när e-postkontot skapas.

*På sidan 13 finns information om hur du skriver specialtecken som @ och %.*

## Inställningar

Tryck , välj [Meddelanden](#) > [E-post](#) > [E-post 1](#) och tryck sedan . Välj sedan [Inställningar](#) och tryck  för att komma åt följande alternativ:

### Konto

Byt namn på rutorna [E-post 1](#) och [E-post 2](#).

*Ett e-postkonto kan vara förinställt och låst, och i så fall går det inte att byta namn på det.*

### E-post-server

Här gör du inställningarna som krävs för att ansluta till Internetleverantörens e-postserver.

I vissa fall kan den som beställer e-postkontot själv bestämma [inloggningsnamn](#), [lösenord](#) och [e-postadress](#) när abonnemang tecknas. Ange uppgifterna exakt på samma sätt. [POP3-adressen](#) används när du tar emot e-post. [SMTP-adressen](#) används när du skickar e-post.

***WARNING!** Om du ska använda e-post via GPRS och telefonoperatören INTE också är din e-postleverantör, kontaktar du dem för att få rätt adress till SMTP-servern.*

## Avancerat

Du ska inte behöva ändra på de avancerade inställningarna.

*Kontakta din Internetleverantör om alla fälten i menyerna är tomma, eller om du har problem med att ansluta.*

**SMTP-identifiering** ska stå på **Av** i de flesta europeiska länder. E-postmeddelanden kommer INTE att skickas om inställningen är **På**. Kontakta leverantören om du behöver mer information.

## Nätinställning

Här kan du välja vilken nättyp som ska användas för anslutningen och göra de inställningar som behövs.

### Nät

- **GSM** eller **GPRS**. Mobiltelefonen använder endast GSM- eller GPRS-nätet för e-post.
- **GPRS först**: Mobilten försöker först ansluta till GPRS-nätet och sedan till GSM-nätet om GPRS-nätet inte är tillgängligt.

*Om du väljer det här alternativet måste både GSM- och GPRS-inställningarna vara gjorda.*

## GSM-inställn.

Ändra GSM-inställningarna

- **Login & Lösenord**
- **Telefonnummer** som används vid anslutningen och som du får från operatören (**ISDN** eller **Analogt**)
- **Autonedkoppling**, ett värde i sekunder (över 30), efter vilken en pågående anslutning automatiskt kopplas ner

*Om mobiltelefonen under den angivna tiden inte har kommunicerat med nätet kopplas telefonen automatiskt ner.*

## GPRS-inställn.

Ändra GPRS-inställningar (samma fält som GSM-inställningarna). Med **APN** kan du ange adressen till det externa datanät du vill ansluta till.

*Felmeddelanden under anslutning beror oftast på felaktiga inställningar. Kontakta din operatör och be om rätt uppgifter innan du ansluter för första gången.*



## Skicka e-post



Skicka e-post

Från den här menyn kan du skicka e-post till en eller flera personer. Om du vill kan du skicka med en bilaga, t.ex. en jpeg-bild. När meddelandena tagits emot kan de vidarebefordras, och mottagarna kan titta på bilagorna i lämpligt program.

---

*Om du avslutar Skicka e-post innan meddelandet har skickats, eller avbryter själva sändningen, raderas innehållet i meddelandet utan att sparas.*

---

### Lägg till adress

Om du lagt in e-postadresser för namn i telefonens telefonbok (se "Lägga till namn i en telefonbok" på sidan 24), kan du välja dem i listan **Namn**.

Här kan du också välja ett namn och trycka **OK** om du vill **ändra** e-postadressen, **ta bort** den från listan, eller lägga till fler namn.

---

*Om du valde telefonboken på SIM-kortet kan du skriva in en e-postadress i redigeringsfönstret.*

---

### Lista OK

Här utformar du meddelandet. Skriv **ärendet** och **texten**. Tryck sedan **OK** så kommer du till följande alternativ:

- **Lägg till ljud** eller **Lägg till grafik** lägger till ljud eller grafik i e-postmeddelandet
- **Sänd nu** skickar det till mottagarna
- **Ändra** om du vill göra om meddelandet från grunden.

---

*Du kan endast bifoga en JPEG-fil åt gången. Information om hur du skriver text finns i avsnittet "Skriva text/siffror" på sidan 12. Om du tar emot ett samtal medan du skriver ett e-brev stängs menyn, och telefonen går i viloläge när du lägger på.*

---

## Öppna brevlåda




Öppna brevlåda

I den här menyn kan du ansluta till brevlådan och hämta e-postrubriker från servern, och sedan hämta själva e-postmeddelandena.

---

*Brevlådorna har samma inställningar och alternativ. Om du ställer in dem på olika sätt kan du ha två olika e-postadresser från telefonen.*


---

1. Välj **Öppna brevlåda**. Mobiltelefonen ansluter automatiskt till e-postservern och hämtar e-post-rubrikerna (fem åt gången).
2. Om **Nästa** (eller **Föregående**) visas i slutet (eller början) av listan, finns det fler väntande e-post-meddelanden. Välj något av alternativen och tryck  så hämtas meddelandena.

---

*Ett e-postmeddelande utan bilaga kan visas direkt på skärmen.*

---

3. Markera en rubrik och tryck  så visas **Detaljer**. Rubrikerna kan ha följande status-ikoner:


[Ingen ikon] E-postmeddelandet kan hämtas.



E-postmeddelandet är för stort. Det kan inte hämtas.



E-postmeddelandet har markerats för borttagning.

4. Tryck  och välj **Hämta** så hämtas e-post-meddelandet. Upprepa det här steget för alla e-post-meddelanden du vill hämta.


---

*Om e-postmeddelandet är för stort (över 50 KB) avbryts hämtningen.*


---

5. Om det mottagna e-postmeddelandet innehåller bilagor (bild, text eller annat e-postmeddelande), markeras detta med en särskild ikon:




Informationen från e-postrubriken (datum och tid, avsändarens e-postadress m.m.). Tryck  om du vill se all information.



Texten i e-postmeddelandet kan visas som en bilaga. Tryck  om du vill läsa det (här finns inga avancerade alternativ).



En ren textfil (i formatet .txt) har bifogats till meddelandet. Tryck  om du vill läsa det (här finns inga avancerade alternativ).




Programmet som behövs för att hantera bilagan finns inte på din telefon, eller så är e-postmeddelandet för stort.



Ett annat e-postmeddelande har bifogats till det du tog emot (upp till fem e-brev kan bifogas efter varandra; i det här fallet finns inga avancerade alternativ).



En bild har bifogats till e-postmeddelandet. Markera den i listan och tryck  två gånger så sparas bilden i mobiltelefonen. (Du kan byta namn på den om du vill.)


---

*Du måste ha sparat en bild innan du kan visa den via menyn Fotoalbum. I "Fotoalbum" på sidan 52 finns mer information. Om minnet inte räcker till för att spara den nya bilden, måste du ta bort något annat (namn, händelse eller bild), så att det blir plats att spara den nya bilden.*

---

En bild kanske inte kan tas emot i mobiltelefonen om den är för stor, eller om den har fel filformat. När du fått en bild via e-post bör du tänka på följande:

- Bilden måste ha sparats i JPEG-, BMP- eller GIF-format.
- Bildfilen bör inte vara större än 50 KB.
- Den bästa storleken är 128 x 160 bildpunkter (ställ in storleken i ett vanligt bildredigeringsprogram).
- Filnamnet får vara högst tio tecken. Du kan sedan lägga till ett filtillägg som .jpg.

6. Markera en e-postrubrik och tryck  så kommer du till följande alternativ:

Lägg till  
namnen

Lägger till avsändarens e-postadress i telefonboken, även om du ännu inte har hämtat e-postmeddelandet. Välj <Ny> om du vill skapa en ny kontakt, eller ett namn i listan om du vill lägga till eller ändra e-postadress.

---

*Du måste ha valt telefonens telefonbok. Menyalternativet visas INTE om du har valt SIM-kortets telefonbok.*

---

Radera

Markera e-postmeddelandet för borttagning (välj alternativet igen om du vill avmarkera det). När du avslutat menyn **E-post** blir du ombedd att bekräfta att de valda meddelandena ska tas bort från e-postservern.

Svara

Svara till avsändaren, som automatiskt läggs till i adresslistan. Fortsätt så som beskrivs i "Skicka e-post" på sidan 41.

Vidare-  
befordra

Vidarebefordra e-postmeddelandet till någon annan. Fortsätt så som beskrivs i "Skicka e-post" på sidan 41.

## Allmänna SMS

*Funktionen Allmänna SMS är operatörsberoende.*



I den här menyn kan du anpassa hur du tar emot de allmänna SMS som regelbundet skickas till alla abonnenter på nätet. Följande alternativ finns:

Mottagning

Här sätter du **På** eller stänger **Av** mottagningen av allmänna SMS.

Ämneslista

Här definierar du vilken typ av meddelanden som du vill ta emot.

- Välj **<Ny>**, ange koden från operatören och ett namn om du vill.
- Markera en typ i listan, som du kan ändra eller ta bort.

*Du kan ange upp till 15 olika typer i listan. Kontakta operatören om du vill veta vilka koderna är för olika meddelandetyper.*

Distriktskoder

Välj vilka typer av meddelanden som ska visas permanent i viloskärmen (skriv in typen både i menyn **Distriktskod** och i **Amneslista**).

## Snabbmeddelande



Snabbmeddelande

Här sätter du **På** eller stänger **Av** funktionen **Snabbmeddelande**. När den är **På** visas alla SMS-meddelanden du får automatiskt i viloläge.

Bläddra nedåt om du vill läsa meddelandet. Svara direkt genom att trycka **OK** två gånger: först kommer du till redigeringskärmen och sedan till meddelandet. Telefonen går sedan automatiskt tillbaka till viloläge.

*Om du får ännu ett SMS medan du läser det första trycker du **ESC** om du vill avsluta eller svara på det första. Sedan visas det andra meddelandet.*

## Noteringshäfte



Noteringshäfte

Med den här funktionen kan du göra en snabb anteckning, som du sedan kan spara, ändra eller skicka.

1. Välj **<Ny>** så skapas en ny anteckning med vit bakgrund, eller **<Mall>** om du vill välja en befintlig bakgrund.

2. Välj redskap eller form med pennan, och skriv anteckningen.

**Spara** den när du är färdig. Du kan **radera**, **byta namn**, **ändra** eller **sända** en anteckning som sparats i biblioteket.

## MMS



MMS

Med mobiltelefonen kan du sända och ta emot MMS (multimediemeddelanden), som innehåller text, bilder och ljud. De kan bestå av en eller flera bilder. När du skickar ett MMS till en e-postadress eller till en annan mobiltelefon visas det som ett bildspel.


---

*Om "Minne fullt" visas måste du ta bort något (t.ex. mallar, utkast, mottagna meddelanden).*

---

## Nytt MMS

Lägg till adress

Välj ett fält i listan **Namn**, eller lägg till ett <nytt> nummer eller en ny e-postadress. Välj sedan ett av numren eller adresserna för det namnet, om det finns flera. Markera ett namn och tryck  för att **Redigera** det eller **Ta bort** det från listan, eller lägg till fler namn.


---

*Du måste ha valt telefonens telefonbok för att komma åt en e-postadress (se "Välj telefonbok" på sidan 23).*

---

Lista OK

Här utformar du meddelandet:

1. Lägg till **Bild**, **Text** eller **Ljud** (gå till nästa eller föregående ikon med ▲ och ▼ om den inte väljs automatiskt. Tryck  för att gå till motsvarande meny). Skapa fler bilder genom att trycka ▶ .
2. **Sänd nu** skickar MMS-meddelandet till mottagarna.
3. Gå till **MMS-alternativ**.

I förhandsvisningen av MMS-meddelandet är bilden 105 x 55 bildpunkter (bredd x höjd) men du kan inte skicka större bilder än 640 x 640 bildpunkter.

---

### *Copyrightskyddade bilder kan inte skickas.*

---

Välj ljud från [Ljudalbum](#) eller välj ett ljudmemo som du har spelat in. Välj [<Poster>](#), sedan [<Nytt](#) och följ anvisningarna på skärmen.

---

### *Du kan inte lägga till ett befintligt röstmemo.*

---

## **MMS alternativ**

Följande alternativ är tillgängliga:

**Lägg till bild** Skapa en ny bild och lägga till den i bildspelet. Bläddra mellan bilder i bildspelet genom att trycka ◀ eller ▶ .

---

*Du kan också trycka ▶ när den sista sidan i meddelandet du håller på att skapa är vald.*

---

**Nästa bild/  
föregående bild** Flytta till nästa eller föregående bildruta.

**Redigera ärende** Redigera och ändra eller ange ämnet för meddelandet.

**Ta bort bild** Tar bort den markerade bilden (om det finns mer än en).

**Spara MMS-utkast**

Spara meddelandet som ett utkast, som du kan redigera, skriva färdigt och skicka senare (se sidan 47).

**Spara som mall**

Spara meddelandet som en mall du kan använda som grund för andra MMS (t.ex. för meddelandet ”Grattis på födelsedagen”, se sidan 47).


**Förhandsvisa MMS**

Förhandsvisa bildspelet.

**Bildtid**

Ändra visningstiden i [Inställningar](#) > [Programinställningar](#) (se sidan 46), och ställ in en paus mellan varje bild.


## **Sänd MMS**

När meddelandet är färdigt väljer du [Sänd MMS](#) och trycker  . Om du sparade ditt MMS som utkast finns alternativet även i menyn [Utkast](#). Om du redan har skickat MMS-meddelandet, och funktionen [Auto-spara](#) har aktiverats (se sidan 49), väljer du meddelandet från menyn [Utkorg](#) och väljer [Sänd MMS igen](#).

---

*Om sändningen av ett utkast misslyckas flyttas meddelandet till menyn [Utkorg](#).*



---



I samtliga fall visar en statusvisare hur sändningen fortskrider (avbryt med .

## Ta emot MMS

*Om MMS-meddelandet är större än vad som får plats i minnet måste du frigöra minne genom att radera data (bild, ljud etc.). Se "Minnesstatus" på sidan 56.*

När du får ett MMS visas ett meddelande (en notering) på skärmen om att det kommit. I "Inställningar" på sidan 39 finns mer information om hämtningsslägena **Automatiskt** och **Manuellt**.



Om avsändaren har begärt en **Läsrapport**, blir du ombedd att trycka  om du vill skicka rapporten eller  om du vill avbryta.

När MMS-meddelandet hämtats markerar du det i listan **Inkorg** och trycker  så spelas det upp. Tryck  så kommer du åt följande **Spelalternativ**:

### Spela

Växla tillbaka till automatiskt läge: MMS-meddelandet spelas då upp som ett bildspel.

### Nästa bild/föregående bild

Flytta till nästa eller föregående bildruta. Du kan också trycka  eller  när du visar MMS i manuellt läge.

### Bifoga bild

Spara den aktuella bildrutans bild i **fotoalbumet**.

### Bifoga ljud

Spara den aktuella bildrutans ljud i **ljudalbumet**.

### Stäng

Stäng MMS-meddelandet och gå tillbaka till alternativlistan.

## Hantera mappar

Det finns fyra olika mappar. Den senaste mappen du valt är förvald och aktiv.

### Mallar

Här finns alla meddelanden som sparats som mallar. Du kan **spela**, **redigera** och **radera** mallar.

### Utkast

Här finns alla meddelanden som sparas som utkast, eller automatiskt om du lämnar MMS-menyen innan du sparar eller sänt meddelandet. Du kan **spela**, **redigera**, **sända** och **radera** utkast.


**Utkorg** Här finns alla meddelanden du har **sänt** eller skapat men ännu **inte sänt**. Du kan **spela**, **radera** eller visa **detaljer** för alla samt **skicka om** eller **vidarebefordra** dem till någon.

**Inkorg** Här finns alla **noteringar**, **leveransmeddelanden** och **läsrapporter**, **lästa** och **olästa MMS**. Du kan **läsa** eller **radera** noteringar och rapporter. Du kan **spela**, **vidarebefordra** eller **svara** på ett MMS, visa **detaljer** eller **radera** det.

---

*Noteringar raderas automatiskt när du har fått det fullständiga MMS-meddelandet. Ta INTE bort en notering innan du har hämtat MMS-meddelandet. Om du gör det kommer du aldrig att kunna hämta meddelandet.*

---

Meddelanden du har sparat kan endast skickas från **Utkast** och **Utkorg**. Du kan INTE återställa något (varken meddelanden, noteringar eller rapporter) som raderats. Tryck  om du vill avbryta raderingen.

## Inställningar

---

*Telefonen kan vara förinställd så att du direkt kommer åt olika tjänster. Om inställningarna inte redan är gjorda kontaktar du operatören och ber om mer information om det som beskrivs här. Hos en del operatörer går det att få rätt värden inställda på distans.*

---

Följande alternativ är tillgängliga:

### Hämtningsläge

Här kan du välja mellan:  
**Manuellt.** Du ansluter manuellt till servern genom att markera en notering i **Inkorgen**, hämta den genom att välja **Läs** och sedan välja **Spela**.

**Automatiskt.** Mottagna MMS läggs i **Inkorgen**. Spela upp MMS-meddelandet genom att markera det och trycka ▶.

---

*Läget är avaktiverat vid roaming.*

---

### Giltighetstid

Välj hur länge MMS sparas på servern, från **1 timme** till **1 vecka** (max). Den här inställningen är praktisk om mottagaren inte är ansluten till nätet (och alltså inte kan ta emot meddelandet direkt).



- Läsrapport** Alternativet kan vara **På** eller **Av**. När det är på får du information (via ett SMS) när status ändras för ett MMS du har skickat (det vill säga om meddelandet har lästs eller raderats).
- Sändrapport** Alternativet kan vara **På** eller **Av**. När det är på får du information (via ett SMS) om ditt MMS tagits emot eller avvisats.
- Autospara** Alternativet kan vara **På** eller **Av**. När det är på sparas meddelanden som du skickar från menyn **Utkorg**.
- Bildtid** Här kan du ställa in tiden emellan varje bildruta som ingår i ditt MMS.

## Nätinställningar

**Nätkonto** används till att välja en anslutningsprofil (se "Parametrar" på sidan 33).

Från menyn **Nät** väljer du vilken nättyp som ska användas vid anslutning: **GSM**, **GPRS** eller **GPRS först**.

Välj **MMS-center** när du vill ange MMS-adressen för servern som du ska ansluta till.

Med **Gateway-adress** och **Gateway-port** kan du ange både IP- och portnummer för serverns gateway.

## 10 • Infraröd

Mobiltelefonen har infrarödteknik (kallas även IrDA), vilket gör att du kan skicka data till och ta emot data från andra IrDA-enheter via en trådlös länk (t.ex. en annan mobiltelefon, en PC, handdator eller skrivare). Du kan använda IrDA och snabbt skicka ett ljud du just mixat till dina vänners mobiltelefoner, eller ta emot bilder från deras handdatorer.

*Filer som är copyrightskyddade kan inte skickas. Om du ansluter till en PC ser du efter att dess IrDA-funktioner är aktiverade.*


### Placera enheterna rätt



Innan du skickar data till eller tar emot data från en annan enhet, måste du placera enheterna rätt i förhållande till varandra. Se till att enheternas IrDA-portar är vända mot varandra och att det är högst 50 cm mellan dem (se bilden). Se också till att det inte finns något som blockerar IrDA-strålen.

### Sända data

När du ska sända data via IrDA från mobiltelefonen väljer du först det som ska skickas. När du väljer en bild, ett ljud, ett namn eller en händelse, visas en undermeny där du kan [sända](#).

Så snart din telefon hittar en annan IrDA-enhet att kommunicera med startar sändningen automatiskt. Meddelanden på skärmen visar status för sändningen. Om telefonen hittar flera IrDA-enheter, visas en lista på skärmen där du kan välja enhet. Bekräfta med  så startar sändningen av det valda objektet.

*Sändningen avbryts om telefonen inte kan hitta någon annan enhet innan tidsgränsen löper ut, om IR-länken bryts eller om du avbryter sändningen.*

### Ta emot data

#### Aktivera IrDA



Infraröd


Välj [Infraröd](#) > [Ta emot](#) när du vill ta emot data. Telefonen väntar sedan på att den andra IrDA-enheten ska skicka något. Precis som vid sändning visar meddelanden hur mottagningen fortlöper.

---

*Mottagningen avbryts om telefonen kontaktas av någon annan enhet innan tidsgränsen uppnås, om IR-länken bryts, om filen som skickas är för stor eller om du avbryter mottagningen.*

---

## **Spara mottagna data**

Tryck  så kommer du åt följande alternativ:

**Spara** Spara alla data och gå tillbaka till viloläget. Mottagna objekt sparas under standardnamnet, som du kan ändra genom att markera dem i menyerna.

**Visa** Visa mottagna data (spela upp ett ljud eller visa en bild).

---

*Tryck  om du vill gå tillbaka till viloskärmen utan att spara.*

---

## **Använda telefonen som modem**



Data

Du kan också använda mobiltelefonen tillsammans med en PC eller handdator, för att t.ex. surfa på Internet eller skicka fax.

För att kunna utnyttja alla IrDA-tjänster (skicka och ta emot SMS, e-post och fax, föra över bilder och MIDI-ljud till telefonen, synkronisera telefonboken, GPRS-guiden o.s.v.), behöver du installera programvaran Mobile Phone Tools på din PC. Den finns på den cd-skiva som följer med telefonen.

---

*Programvaran på cd-skivan kan inte användas med Apples Macintosh-datorer. Den är enbart avsedd för datorer med operativsystemet Windows 98 SE, ME, XP och 2000 (servicepack 3 eller senare krävs).*

---


Programvaran innehåller särskilda moduler för Lotus Notes, Lotus Organizer och Microsoft Outlook så att Philips-mobiltelefonen ska kunna synkroniseras med dessa program (se handböckerna till respektive program).

# 11 • Multimedia

## Ljudalbum



Ljudalbum

I den här menyn kan du hantera och lyssna på de ljud som finns sparade i telefonen, på dina [egna melodier](#), [standardmelodier](#) eller [inspelningar](#). När du går in i någon av de tillgängliga undermenyerna, markerar du ett ljud och trycker  för att komma till följande alternativ:

### Radera

[Radera](#) det markerade ljudet.

*Ljud i mappen Standardmelodier kan inte raderas.*

### Skicka som

Skicka markerat ljud via e-post (se sidan 39), IrDA (se sidan 50) eller MMS (se sidan 45).

*Du kan inte skicka copyright-skyddade ljud.*

### Sätt som ringsignal

Ställa in markerat ljud som Ringsignal.

Som SMS/MMS-ringsignal

Välja markerat ljud som [Meddelandesignal](#) (alternativet måste vara På i [Inställningar](#) > [Ljud](#), se sidan 27).

### Byt namn

[Byta namn](#) på det markerade ljudet.



## Fotoalbum

*JPEG-bilder måste ha rätt storlek och format för att mobiltelefonen ska kunna lagra och visa dem på rätt sätt.*






Fotoalbum

I den här menyn kan du hantera och visa de bilder som finns sparade i telefonen.

När du öppnar någon av undermenyerna visas en lista över de bilder som är lagrade i telefonen. Du visar en bild genom att markera den i listan och trycka . Tryck  om du vill komma till alternativen som beskrivs nedan.

### Tagt

*Du kan även använda menyn och närliggande funktioner när du använder kameran. När du väljer det här alternativet visas den bild du har valt automatiskt i storleken 128 x 160 bildpunkter.*

Markera en bild och tryck  så kommer du till alternativen som beskrivs nedan och som du använder med ikonerna på skärmens vänstra sida. I samtliga fall trycker du  för att gå tillbaka till textredigeraren. Bekräfta och gå vidare till nästa alternativ med . Markera ett objekt och infoga det automatiskt mitt på skärmen genom att trycka på det två gånger.

---

*I menyn Tagt kan du i de flesta fall använda pennan och pekskärmen. Markera en ikon på vänstersidan genom att trycka på den, eller aktivera den genom att trycka på den två gånger.*

---

#### Rita

Rita i den markerade bilden. Med de två första ikonerna går du tillbaka ett steg eller bekräftar. Med de följande ikonerna kan du rita med **pennan**, **lägga till en figur** (kvadrat, rektangel eller cirkel, tom eller fylld), ändra **tjocklek** (en till åtta bildpunkter) för det markerade objektet, ändra **färg**, **ångra** den senaste åtgärden eller **radera** områden i förhandsvisningen.

---

*Välj stilar innan du börjar rita, eftersom du inte kan ändra dem i efter hand.*

---

#### Lägg till text



Lägga till text i den markerade bilden. Genom att trycka på navigationsknappen eller på pilarna på skärmen kan du flytta figuren i valfri riktning (en bildpunkt vid kort tryckning, fem bildpunkter vid lång tryckning).

---



*Tryck med pennan på skärmen så fås figurens mittpunkt där.*

---

#### Lägg till ram alt. ikon

Lägga till en ram eller ikon till den markerade bilden, som du också kan flytta på skärmen med pilarna. Tryck  eller  om du vill använda grafikskärmen när du bläddrar i listan.



#### Raderare

Du kan **ångra** den senaste ändringen i bilden eller **återställa**, d.v.s. upphäva alla ändringar på en gång. Tryck  om du vill avbryta eller bekräfta med .


#### Rotera

Rotera bilden. Bekräfta med .

## Avancerat

Utför **Beskär** eller **Falsk** på den markerade bilden (d.v.s. skära ut ett område och klistra in det i en annan bild). I bägge fallen trycker du på först på skärmen en gång för att markera beskärningsområdets övre vänstra hörn och sedan en andra gång för att bestämma dess nedre högra hörn. En fyrkant med vita kanter visar vilket område som kommer att beskäras. Bekräfta med  . När du använder alternativet **Falsk** kommer du till bildlistan. Välj den andra bilden och tryck  , så klistras urklippet in.

## Spara bild

Spara bilden med alla ändringar du har gjort. Skriv ett namn och bekräfta med  .

---


*Om du inte byter namn på bilden ersätts den ursprungliga bilden som du valde i albumet. Du kan spara en bild när som helst, även om du inte har ändrat den.*

---

## Skicka bild

Skicka bilden via IrDA, e-post eller MMS (se motsvarande kapitel i handboken om du vill veta mer).

## Hjälp

Om du vill att förhandsvisningen ska synas bättre väljer du **Hjälp** och trycker  så växlar du mellan alternativen **På** och **Av**.

## Radera



**Radera** den markerade bilden.

---

*Bilder i mappen Standardbilder kan inte raderas.*

---


## Byt namn

**Byta namn** på bilden. Tryck  , skriv ett namn och tryck  igen.

## Som bakgrund

Välja markerad bild som **bakgrund** (alternativet måste vara **På** i **Inställningar** > **Visa**, se sidan 29).

## Rotera

Rotera bilden 90° eller 180° och bekräfta med  .

## Skicka med IR

Skicka den valda bilden via IrDA till en annan IrDA-enhet (se ”Infraröd” på sidan 50).

## Skicka med e-post

Skicka markerad bild med e-post (se ”E-post” på sidan 39).

## Skicka med MMS

Skicka markerad bild med ett MMS-meddelande (se ”MMS” på sidan 45).

## TV-diabildvisning



TV-diabildvisning


Med den här funktionen kan du visa JPEG-bilder från [fotoalbumet](#) (automatiskt i ett bildspel, eller manuellt bild för bild) på en TV-skärm via tillbehöret TV-link, eller på telefonens skärm.

---

*TV-link kanske inte följer med din produkt. I så fall kan du köpa tillbehöret separat. Se anvisningarna på ”Philips originaltillbehör” på sidan 76.*

---

## Manuellt








Välj [TV-diabildvisning](#), [Manuell](#) och tryck  , och bläddra i den fullständiga bildlistan.

---

*Tryck  för att aktivera fullskärmsvisningen och skicka bilden till TV:n. Tryck  för att gå tillbaka till listan.*

---



## Automatisk

1. Välj [TV-diabildvisning](#) och välj sedan hur lång paus du vill ha mellan varje bild i visningen. Tryck  .
2. Välj [\(Av\)markera alla](#) genom att trycka  eller  om du vill välja alla bilder på en gång, eller bläddra i listan och markera/avmarkera bilderna genom att trycka  eller  (markerade bilder är förbockade).
3. I båda fallen trycker du  för att starta bildvisningen och  för att stoppa den.
4. Välj [\(Av\)markera alla](#) om du vill avmarkera alla bilder på en gång.

---


*Det senaste bildurvalet (diabildvisningen) sparas automatiskt och kan spelas upp flera gånger i rad, även efter att du har lämnat menyn TV-diabildvisning.*

---

När du bläddrar manuellt eller under automatisk bildvisning trycker du  för att nå roteringsalternativen (90°, 180° eller 270°). Välj det alternativ du vill ha och tryck  . Ändringarna lagras automatiskt.

## Demo-läge



Tryck  för att starta demo-visningen.

*Om du slog på telefonen utan att ha satt i SIM-kortet finns den här menyn på första menynivån.*



## Minnesstatus



Minnesstatus

I den här menyn kan du visa hur många procent av telefonens minne som är ledigt. Många funktioner delar på telefonens kapacitet: foto- och ljudalbum, inspelade memon och röstkommandon, sparade meddelanden, poster i adressbok eller kalender, spel o.s.v.

*Mobiltelefonen levereras med många ljud och bilder. Du kan bara ta bort ljud och bilder i mapparna Fotoalbum och Ljudalbum, om du t.ex. vill frigöra minne för egna ljud och bilder.*

Tryck  om du vill kontrollera minnesstatus. På skärmen visas information om ledigt minne i procent av telefonens totala minne i KB. Tryck  en gång

till så visas en detaljerad lista med de olika funktionernas minnesanvändning.



*Om "Lista full" visas på skärmen när du försöker spara något nytt måste du ta bort något annat för att det nya ska få plats.*

## Röstmemo



Röstmemo

I den här menyn kan du spela in ljud under högst 1 minut, och lägga till upp till 20 olika ljud, beroende på hur mycket minne som finns ledigt.


Välj **<Nytt>** om du vill spela in ett nytt ljud. Följ anvisningarna på skärmen och tryck  när ljudinspelningen är klar. Välj ljudet i listan om du vill spela det, eller tryck  om du vill **radera** eller **byta namn** på det.

*Inspelningar kan användas som larm eller som ringsignal för inkommande samtal m.m. Inspelningar som du redan sparat kan du inte skicka med MMS.*

## BeDJ



BeDJ

I den här menyn startar du BeDJ: Tryck  (se "BeDJ" på sidan 19).



## 12 • Spel och program

### Eurokonverterare



-> Euro

I de här menyerna kan du konvertera ett belopp till eller från Euro genom att mata in beloppet och trycka .

*Vilken valuta som används för konverteringen beror på i vilket land du abonnerat på tjänsten. Eurokonverteraren är tillgänglig genom abonnemang och endast i länder som använder euro.*

### Räknare



Räknare

Menyn innehåller följande funktioner:

Addition

Tryck .

Subtraktion

Tryck två gånger.

Multiplikation

Tryck tre gånger.

Division

Tryck fyra gånger.

Lika med

Tryck .

Skriv in siffrorna med knappsatsen. Räknaren har två decimalers precision och rundar av uppåt. Tryck och håll ner för decimalkommat.

### Väckarklocka



Väckarklocka

I den här menyn kan du ställa in väckarklockan. Tryck och välj **en gång**, **dagligen** eller **varje vardag**. Välj sedan ett av larmen: en **melodi**, en **ljudinspelning** (den senare spelas bara en gång) eller **väckningssignalen**.

*Väckarklockan ringer även om du stängt av telefonen och om ringvolymen är Av (se sidan 27). Stäng av väckarklockan med valfri knapp.*

### Kalender

*Kalendern delar telefonens kapacitet och minne med andra funktioner (t.ex. telefonbok, fotoalbum och ljud). Du visar ledigt minne i mobiltelefonen genom att välja Multimedia > Minnesstatus.*

## Skapa en ny händelse



Kalender

I den här menyn kan du skapa händelser och spara dem i kalendern. När kalenderalarmet är **På** (se sidan 27), hörs det en ljudsignal när en händelse infaller.

1. Välj **<Ny>**, skriv in typ av händelse (**Semester**, **Möte**, **Att göra**), och skriv in start- och slutdatum och -tid.
2. Ge den ett namn (t.ex. "Möte med Svensson"), och ställ in en påminnelse och en frekvens. Larm spelas vid tidpunkten.

---

*Resten gäller bara händelser av typerna Möte och Att göra. Det uppdateras när du byter tidszon (se "Tid och datum" på sidan 33).*

---

## Radera gamla

I den här menyn kan du radera gamla händelser. Ange datumet (förflutet eller i framtiden) från vilket alla tidigare händelser ska raderas och tryck **OK** två gånger, så raderas alla händelser före det datumet.

---

*Om du vill radera allt i kalendern väljer du ett startdatum som ligger flera år framåt (t.ex. 3 december 2010).*

---

## Hantera händelser

Markera en händelse i listan och tryck **OK** så kommer du till följande alternativ:

**Radera**

Radera den markerade händelsen.

**Ändra**

Ändra den markerade händelsen.

---

*Om du ändrar en upprepad händelse ändras alla förekomster av den.*

---

**Överför**

Överför den markerade händelsen till en annan IrDA-enhet.

## Kalendervyer

I **Dagsöversikt**, **Veckoöversikt** och **Månadsöversikt** visas alla händelser i kalendern i respektive format. Du visar händelser i vyerna genom att välja en vy, trycka **OK** och sedan visa nästa eller föregående dag, vecka eller månad med **◀** och **▶**.

---

*När du byter tidszon påverkas alla påminnelser i kalendern. Händelsealarmen ändras beroende på vilken tid som visas på skärmen (se "Tid och datum" på sidan 33).*

---

## Brick game

*Menyn kan vara abonnemangsberoende. Därför kan menyns ikon och innehåll variera.*




Brickspel

I den här menyn kommer du åt brickspelet, där du ska förstöra brickorna genom att träffa dem med bollen. När du har förstört alla kommer du till nästa nivå. Du använder följande tangenter:



Flyttar slagträt åt vänster eller höger.



Starta spelet genom att kasta bollen till höger eller vänster.



Gör paus i spelet, i högst två minuter. Sedan återgår skärmen till viloläge och spelet går förlorat.

## Java



Java

Mobiltelefonen innehåller Java, som gör att du kan använda Javaprogram, t.ex. spel som du hämtat via nätet.

## Operatör

### Nät

Välj vilken nättyp som ska användas vid anslutning.

- **GSM** eller **GPRS**: Mobiltelefonen använder endast GSM- eller GPRS-nätet för e-post.
- **GPRS först**: Mobilen försöker först ansluta till GPRS-nätet och sedan till GSM-nätet om GPRS-nätet inte är tillgängligt.

*Om du väljer det här alternativet måste både GSM- och GPRS-inställningarna vara gjorda. Se anvisningarna på sidan 33.*

### DNS-adress

Ange DNS-adressen för det externa datanät du vill ansluta till.

### Nät-konto

Välj någon av dataprofilerna du definierade i **Inställningar > Parametrar** (se sidan 33).

### Automatstart

Ställ in automatisk start av Java till **På** eller **Av**. När automatstart är **På** startar ett Javaprogram direkt när det installerats.

## 13 • Samtalsinformation

### Samtalsinställningar



Samtalsinställn.

Här kan du ställa in samtalsalternativ (vidarekoppling, samtal väntar o.s.v.) och använda menyerna som beskrivs nedan.

#### Vidarekoppla

Vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlåda eller till ett annat nummer (behöver inte finnas i telefonboken). Gäller **dataöverföring**, **samtal** och **fax**.

*Innan du aktiverar alternativet måste du skriva in röstbrevlådenumren (se "Brevlådor" på sidan 60). Funktionen beror på abonnemanget och skiljer sig från samtalsöverföring, som sker när ett eller flera samtal pågår.*

Ovillkorligt

Vidarekopplar alla inkommande samtal.

*Varning! Med det här alternativet får du inga samtal alls förrän du stänger av alternativet.*

Villkorligt

Här kan du välja under vilka omständigheter du vill vidarekoppla inkommande samtal. **Om inget svar**, **Om inte tillgänglig** eller **Om upptaget**. Du kan ställa in varje alternativ för sig.

Status

Visar status för alla vidarekopplingar.

#### Brevlådor

I den här menyn kan du ange nummer för röstbrevlåda (om de inte finns på SIM-kortet).


*I vissa fall måste du ange två nummer: det ena för att lyssna av brevlådan, det andra för att vidarebefordra samtal. Mer information finns hos mobiloperatören.*

#### Autoåteruppringning

Här sätter du **På** eller stänger **Av** automatisk återuppringning. Om automatisk återuppringning är **På** och den du ringer upp är upptagen, ringer telefonen automatiskt upp numret igen tills du kommer fram, eller maximalt tio försök. En ljudsignal hörs i början av varje försök och en särskild signal hörs om du kommer fram.

*Tiden mellan försöken ökar för varje försök.*

## Svarstangent

Du kan ta emot ett samtal genom att trycka på valfri tangent, utom  som avvisar det.

## Samtal väntar

### Med GSM

Gäller **alla samtal, samtal, fax** och **dataöverföring**. När alternativet är aktivt hör du en ljudsignal om någon försöker ringa dig när du redan talar i telefonen. Med alternativet **Status** ser du om Samtal väntar är aktiverat för GSM-samtal.

---

*Funktionen beror på ditt abonnemang. Kontakta operatören.*

---

### Med GPRS

Du kan **Aktivera** eller **Avaktivera** Samtal väntar för inkommande samtal när en GPRS-anslutning är aktiv.

## Nummerpresentation

**Visa** eller **Visa ej** ditt nummer. Alternativet **Status** visar om funktionen är aktiverad.



## Samtalsrapport



Samt. rapport

Här visas en lista över utgående och inkommande samtal, försök till automatisk återuppringning och information om samtal. Samtalen (utgående, missade och inkommande) visas i kronologisk ordning med det senaste överst i listan.

### Samtalsrapport

Välj ett objekt och tryck  så visas datum, tid, nummer och status för det markerade samtalet och om det var utgående eller inkommande. Tryck  igen så kommer du åt följande alternativ: **Ring** eller **Ring handsfree** till personen, **Sänd ett SMS**, **Skicka med MMS**, **Radera** det markerade samtalet eller **Spara** det tillhörande numret.

### Återställ

Återställer hela listan.

---

*Om ett nummer också finns i telefonboken visas motsvarande namn. Välj nummer med  eller  och tryck . Tryck  när du vill lägga på.*

---

## Samtalstid



Samtalstid

I den här menyn hanterar du samtalens kostnad och längd.

### GSM-räknare

I den här menyn kommer du åt alternativen nedan.

*GSM-räknare tar inte med WAP-anslutningar. De flesta alternativen nedan beror på abonnemanget.*

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Tot samtals-<br/>tid</b> | Visa eller Återställ samtalstiden för utgående eller inkommande samtal.  |
| <b>Info sist samt.</b>      | Visa tid och/eller kostnad för det senaste samtalet.   |
| <b>Info eft. samt.</b>      | Här sätter du På eller stänger Av systematisk visning av varje samtals längd och/eller kostnad när du lägger på. |

### Total kostnad

Du kan visa den sammanlagda kostnaden och nollställa räknaren (kräver kanske PIN/PIN2-kod).

- **Visa** visar kostnaden när samtalstaxan fastställts.
- **Återställ totalkostnaden** till 0.
- **Visa återstående kredit** (jämfört med den tidigare angivna kostnadsbegränsningen).
- **Kost.begr. av** stänger av kostnadsbegränsningen.
- **Kost.begr.** ställer in kostnadsbegränsningen som används i menyn **Visa saldo**.
- **Ändra tariff** ställer in eller ändrar kostnaden per markering. Ange först valutan som används (högst tre tecken) och sedan kostnaden per markering.

## **GPRS-räknare**

---

*Funktionen beror på operatör och abonnemang.*

---

### **GPRS-räknare**

Visar den senaste anslutningssessionen eller överföringsvolymen för telefonen (t.ex. efter en WAP-anslutning via GPRS).

## **GPRS PC-räknare**

Alternativet visar PC-anslutningens senaste session eller överföringsvolym.

---

*De samtalstider som mobiltelefonen visar kan skilja sig från dem operatören använder. Du bör därför se samtalstiderna på skärmen som information och INTE som den faktiska samtalsavgiften.*

---

## 14 • Operatörstjänster

De flesta alternativen i menyn är abonnemangsberoende. Om följande menyer är tillgängliga på din telefon eller inte beror således på ditt abonnemang. Operatören har mer information.

*Tjänsterna kan innebära att du behöver ringa ett telefonsamtal eller skicka ett SMS som du blir debiterad en avgift för.*

### WAP



Med den här menyn kan du komma åt tjänster i nätet, t.ex. nyheter, sport, väder m.m.

*Om telefonen är förinställd behöver du inte ändra inställningarna som beskrivs i det här avsnittet. En del operatörer kan göra inställningar på distans.*


Tryck och håll ner Starta WAP.



*Du kan också välja Operatörstjänster > WAP > Hemsida och trycka .*

Flytta ▲ eller ▼ Visa webbsidor

Tryck 

Tryck 

Tryck och håll ner



Välja ett markerat objekt.

Gå tillbaka till föregående sida.

Avsluta WAP-anslutning.

*Du kan även välja Alternativ > Avsluta och trycka .*

*Mobiltelefonen ansluter till nätet enligt de parametrar du angav i menyn Inställningar > Operatör (se sidan 33).*

### Hemsida

Hemsidan är länken till den första WAP-plats du kommer till när du startar WAP. I de flesta fall är det här alternativet förinställt och ansluter direkt till operatörens WAP-hemsida. Du kan ändra den förvalda hemsidan – se ”Inställningar” på sidan 65.

### Bokmärken


I den här menyn kan du spara dina bästa WAP-adresser så att du lätt kommer åt dem. Om du vill kan du byta namn på bokmärkena.



---

Tryck  medan du surfar och välj **Bokmärken**. Fälten **Namn** och **URL** fylls automatiskt i med information från den aktuella sidan.

---


Välj **Lägg till bokmärken** och börja skriva det nya namnet så visas redigeringskärmen. Tryck  och skriv in URL-adressen på samma sätt.

I menyn **Hantera bokmärken** kan du **radera** eller **redigera** bokmärket.

### Ange adress

I den här menyn anger du adressen till WAP-platsen så att du kan ansluta direkt genom att välja den (ett snabbt sätt att ansluta till WAP-adresser utan att spara dem som bokmärken).

---

*Alla adresser du anger i menyn och ansluter till minst en gång läggs in en lista. Markera en adress och tryck  om du vill komma till den sidan igen utan att behöva skriva hela adressen igen.*

---

### Inställningar

**Ändra hemsida**

Ändra namn och adress för hemsidan.

---

*Börja skriva det nya namnet så visas redigeringskärmen.*

---

### Välj profil

Välj en tillgänglig profil och sedan ange anslutningsinställningar för var och en av dem (markera/avmarkera med ◀ / ▶ ).

---

*Alla anslutningsinställningar som beskrivs nedan gäller för den valda profilen.*

---

### Säkerhet

Visa listan över installerade **säkerhetscertifikat** (och visa sedan detaljer eller radera det), **uppkopplingsinfo** eller **aktuellt certifikat**.

### Byt namn på profil

Byt namn på den markerade profilen (börja skriva det nya namnet så öppnas redigeringskärmen).

### Bläddraralternativ

Aktivera eller avaktivera hämtning av bilder som finns på WAP-sidor.

---

*Om du väljer Aldrig går det fortare att hämta sidor.*

---

### Minne

Töm en del av telefonens minne, där de sidor lagras som du besöker under en WAP-anslutning.

## Anslutning


Med **Nätinställning** kan du välja någon av dataprofilerna du definierade i **Inställningar > Parametrar** (se sidan 33).

Med **Nät** kan du välja vilken typ av nät den valda profilen ska använda när den startar en anslutning (se sidan 33).


Med **Proxyadress** och **Proxyport** kan du definiera gatewayadress och portnummer som används när du startar en WAP-anslutning med profilen.

*Tryck och håll ner 0 så skrivs ”.”.*

## Push-inkorg

I den här menyn kan du läsa och hantera meddelanden som du får automatiskt från nätet och/eller operatören. Om meddelandet innehåller en WAP-adress trycker du  för att komma till den WAP-platsen.

## Alternativ

När du surfar på trycker du  om du vill komma följande alternativ:

**Hemsida** Gå till hemsidan på den WAP-plats du besöker.

**Bakåt** Du kommer tillbaka till föregående sida.

**Framåt** Gå till nästa sida som du har tittat på.





**Uppdatera** Hämta den besökta sidan på nytt från servern.

**Spara som hemsida** Spara den aktuella WAP-sidan som förvald hemsida.


**Spara som...** Spara bilder som finns på de sidor som visas i **fotoalbumet**.

**Avsluta** Avsluta WAP-anslutning.


## DTMF-toner


Du kan när du vill skicka DTMF-toner (eller tonval) till vissa tjänster genom att trycka  till ,  och .


Du kan också lägga till en DTMF-sekvens i ett telefonnummer innan du ringer upp numret (eller

lagra sekvensen i telefonboken). Du måste lägga in ett väntetecken mellan telefonnumret och DTMF-delen. Om du vill lägga in ett paustecken trycker du på och håller ner . På skärmen visas **w** för vänta och **p** för paus. Om du till exempel vill avlyssna meddelanden (d.v.s. kod 3) på telefonsvararen (lösenord 8421) på telefonnummer 12345678, kan du ringa: [12345678w8421p3](tel:12345678w8421p3).

## Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ett andra samtal under ett pågående samtal eller om ett samtal är parkerat. Ring ett nummer eller välj ett namn i telefonboken och tryck  medan ett samtal pågår. Det första samtalet parkeras och numret visas längst ner på skärmen. Det andra samtalet kopplas därefter upp. Sedan kan du göra följande:

Tryck  **Byt samtal** (ett parkeras och det andra aktiveras).


Tryck  Det aktiva samtalet läggs på (det andra samtalet fortsätter att vara parkerat).

## Besvara ett andra samtal

När det kommer ett andra samtal hörs en signal och

skärmen visar **Samtal väntar**. Sedan kan du göra följande:

Tryck 

Besvara samtalet (det första samtalet parkeras). Tryck sedan  och välj:

- **Byt samtal** (det första samtalet parkeras och det andra aktiveras).
- **Konferens** om du vill inbjuda den nya samtalsparten till ett konferenssamtal.

Avvisa samtalet.

Tryck 

Tryck 

**Avsluta** det aktuella samtalet och besvara det inkommande.

---

*För att kunna ta emot ett andra samtal måste du ha avaktiverat vidarekoppling för samtal (se sidan 60) och aktiverat Samtal väntar (se sidan 61).*

---

## Svara på ett tredje samtal


När du samtalar och har parkerat ett samtal, kanske du får ett tredje samtal. Du kan antingen avsluta något av samtalen så att du kan svara på det tredje samtalet, eller inbjuda den uppringande till ett konferenssamtal


(se nedan). Den här tjänsten är begränsad till två pågående samtal (ett aktivt och ett parkerat).

## Konferenssamtal



Konferens

Du kan aktivera telefonsamtalet genom att ringa flera utgående samtal, eller skapa konferenssamtal när du redan har flera pågående samtal. Upp till fem personer kan delta i konferensen. När du vill avsluta alla samtalen trycker du .

Ring ett samtal, och sedan ett till (se ”Ringa ett andra samtal” ovan). Tryck  och välj **Konferens**. Upprepa proceduren tills fem deltagare är anslutna.

Om du får ytterligare ett samtal under konferensen och den har färre än fem deltagare, kan du ta emot det nya samtalet och lägga till deltagaren i **konferensen**

(om det redan finns fem medlemmar anslutna kan du besvara samtalet, men du kan inte lägga till det i konferensen).

Med alternativet **Konferensmedl.** kopplar du ner en deltagare genom att välja **Ta bort part**, eller väljer **Privat samtal** om du vill ha ett privat samtal med enbart en deltagare (övriga deltagare parkeras).

## Direkt vidarekoppling

Du kan vidarekoppla ett aktivt samtal och ett parkerat samtal med alternativet **Överföring**. Du kopplas ner när vidarekopplingen är klar.

---

*Den här funktionen skiljer sig från Vidarekoppling av samtal, som sker innan du svarar på samtalet (se sidan 60).*

---

# Ikoner och symboler

I viloläge kan flera symboler visas samtidigt.

*Om nätsymbolen inte visas är nätet inte tillgängligt för tillfället. Du kanske befinner dig på ett ställe med dåliga mottagningsförhållanden. Det kan hjälpa om du provar på ett nytt ställe.*



**Tystnad** - Telefonen ringer inte när du får ett samtal.



**Vibrator** - Telefonen vibrerar när du får ett samtal.



**GPRS-förbind.** - Mobiltelefonen är ansluten till GPRS-nätet.



**SMS-meddelande** - Du har fått ett nytt meddelande.



**Röstmeddelande** - Du har fått ett nytt röstmeddelande.



**Batteri** - Staplarna anger batteriets laddningsnivå (4 staplar = full, 1 stapel = låg).



**Väckarklocka** aktiverad.



**Roaming** - Visas när telefonen är ansluten till ett annat nät än ditt eget (särskilt när du är utomlands).



**SMS-minne fullt** - Minnet för meddelanden är fullt. Radera gamla meddelanden så att nya får plats.



**Vidarekoppla ovillkorligt till nummer** - Alla inkommande samtal kopplas vidare till ett annat nummer än röstbrevlåda.



**Vidarekoppla ovillkorligt till röstbrevlåda** - Alla samtal kopplas vidare till röstbrevlådan.



**Hemzon** - En zon som skapats av din nätoperatör. Beror på abonnemang. Kontakta operatören om du vill veta mer.



**GSM-nät:** Telefonen är ansluten till GSM.  
**Mottagningskvalitet:** Ju fler staplar som visas, desto bättre är mottagningen.



**Snabbmeddelande** - alternativet är På.



**Minne fullt** - Telefonens minne är fullt. Radera objekt så att nya får plats.



**MMS-meddelande** - Du har fått ett nytt multimediemeddelande.

# Felsökning

## Det går inte att sätta på telefonen

Ta ur batteriet och sätt i det igen (se sidan 1). Kontrollera att du har satt i laddarens kontakt i rätt uttag (se "Ladda batteriet" på sidan 2). Ladda sedan telefonen tills batterisymbolen har slutat röra sig. Koppla bort laddaren och försök sätta på telefonen igen.


## Det står SPÄRRAD när du sätter på telefonen

Någon har försökt använda telefonen men inte känt till vare sig PIN-koden eller koden för att låsa upp spärren (PUK). Kontakta din nätoperatör.

## Det står IMSI-fel på skärmen

Problemet har att göra med ditt abonnemang. Kontakta din operatör.

## Telefonen går inte tillbaka till viloläge

Tryck och håll ner , eller stäng av telefonen, kontrollera att SIM-kortet och batteriet är rätt isatta och sätt på telefonen igen.

## Symbolen visas inte

## Inget händer på skärmen vid knapptryckning (eller skärmen reagerar långsamt)

## Batteriet varkar bli för varmt

Kontakten med mobilnätet har brutits. Du kanske är i radioskugga (i en tunnel eller mellan höga byggnader) eller utanför mobilnätets täckningsområde. Försök från en annan plats. Försök att ansluta till mobilnätet igen (särskilt om du är utomlands). Kontrollera att antennen sitter på plats, om du har en mobiltelefon med extern antenn. Kontakta nätoperatören och be om hjälp eller information.

Skärmen reagerar långsammare vid mycket låga temperaturer. Detta är normalt och innebär inte att telefonen slutat fungera. Ta telefonen till ett varmare ställe och försök igen. Kontakta köpstället om problemet kvarstår.

Du kanske använder en Philips-batteriladdare som inte är avsedd för telefonen. Använd alltid Philips-tillbehöret som följde med telefonen.

**Numren för inkommande samtal visas inte på skärmen**

Den här funktionen beror på vilket mobilnät du använder och på ditt abonnemang. Om nätet inte skickar numret för den som ringer upp, står det i stället **Samtal 1** eller **Ej ID** i fönstret. Fråga din operatör om du vill veta mer.

**Det går inte att skicka textmeddelanden**

En del nät tillåter inte att meddelanden utväxlas med andra nät. Kontrollera först att du har slagit numret till ditt SMS-center. Fråga din operatör om du vill veta mer.

**Det går inte att ta emot eller lagra JPEG-bilder**

Telefonen kan inte ta emot bilder som är för stora, som har för långa namn eller som är i fel format. På sidan sidan 42 finns mer information om bilder.

**Du miss-tänker att du missar samtal**

Kontrollera att både villkorlig vidarekoppling och ovillkorlig vidarekoppling är avstängda (se sidan 60), för att vara säker på att du får alla samtal.

**Batterisymbolen flimrar och visar ingen status under laddningen**

Ladda alltid batteriet på ett ställe där temperaturen är över 0 °C (32 °F) och under 50 °C (113 °F). Kontakta köpstället om problemet kvarstår.

**Det står SIM-fel på skärmen**

Kontrollera att SIM-kortet är rätt isatt (se sidan 1). Om problemet kvarstår kan SIM-kortet vara skadat. Kontakta din operatör.

**Det står EJ TILLÅTEN när du försöker använda en funktion i menyn**

En del funktioner är nätberoende. De är tillgängliga om de kan användas i ditt nät och med ditt abonnemang. Fråga din operatör om du vill veta mer.

**Det står SÄTT I SIM-KORT på skärmen**

Kontrollera att SIM-kortet är rätt isatt (se sidan 1). Om problemet kvarstår, kan SIM-kortet vara skadat. Kontakta din operatör.

**Telefonen förbrukar ström fortare än vad som anges i handboken**

Strömförbrukningen påverkas av dina inställningar (t.ex. ringvolym, belysning) och de funktioner du använder. Om du vill kunna använda telefonen längre tid, måste du stänga av funktioner du inte använder.

**Telefonen fungerar inte bra i bilen**

I bilen finns många delar av metall som kan absorbera de elektromagnetiska radiovågorna från telefonen, så att den fungerar sämre. Det finns ett biltillbehör till telefonen med en extern antenn. Med det tillbehöret kan du ringa och ta emot samtal utan att behöva använda händerna.

---

*Kontrollera också att det är tillåtet att telefonera under bilkörning där du befinner dig.*

---

**Telefonen laddas inte**

Se till att du har satt i laddaren i rätt kontakt (se "Ladda batteriet" på sidan 2). Om batteriet är helt urladdat, kan det ta flera minuter (i vissa fall upp till fem minuter) innan laddningsikonen syns på skärmen.



# Säkerhet

## Radiovågor



Mobiltelefonen är en radiosändare och radiomot-tagare med låg effekt. När den används skickar den ut och tar emot radiovågor. Radiovågorna överför röst- och datasignalerna till en basstation som är ansluten till telenätet. Det är nätet som styr med vilken effekt telefonen sänder.

- Mobiltelefonen sänder och tar emot radiovågor i GSM-frekvensen (900/1800 MHz).
- GSM-nätet styr sändningseffekten (0,01 till 2 watt).
- Mobiltelefonen uppfyller relevanta säkerhetsnormer.
- CE-märket på telefonen visar att den uppfyller kraven i EU-direktiven om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEG) och om lågspänningsutrustning (73/23/EEG).

Din mobiltelefon är ditt ansvar. För att undvika att skada dig själv och andra, eller mobiltelefonen, bör du läsa igenom och följa alla säkerhetsanvisningar, och berätta för andra som lånar din telefon om dem. Dessutom bör du se till att ingen obehörig kan använda din telefon:



Förvara telefonen på ett säkert ställe och utom räckhåll för små barn. Undvik att anteckna din PIN-kod. Försök att komma ihåg koden i stället.

Stäng av telefonen och ta ur batteriet om du inte ska använda telefonen under en längre tid. Byt PIN-koden på menyn **Säkerhet** efter att du har köpt telefonen. På den menyn kan du också välja alternativ för samtalsbegränsning.



Mobiltelefonen är utformad så att den ska uppfylla alla krav i lagar och bestämmelser. Telefonen kan dock störa andra elektroniska enheter. Du bör därför följa alla **lokala rekommendationer och bestämmelser** när du använder telefonen både hemma och när du är bortrest. **Reglerna om användning av mobiltelefoner i fordon och i flygplan är extra stränga.** Sedan en tid tillbaka har eventuella hälsorisker med att använda mobiltelefoner diskuterats. De senaste forskningsrönen om GSM och annan teknik för radiovågor har studerats och säkerhetsnormer har utarbetats som ska ge garanterat skydd mot radiovågsenergi. Mobiltelefonen **uppfyller alla tillämpliga säkerhetsnormer** samt kraven i EU-direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning.

## Stäng alltid av telefonen i vissa situationer

Dåligt skyddad eller känslig elektronisk utrustning kan påverkas av radioenergi. Sådana störningar kan leda till olyckor. Stäng därför alltid av telefonen i följande situationer:



Innan du stiger ombord på ett **flygplan** och/eller packar ner telefonen i bagaget: att använda mobiltelefon i ett flygplan kan vara en fara för flygningen, störa mobilnäten och vara olagligt.



På **sjukhus**, vårdcentraler och andra ställen där du kan komma i närheten av **medicinsk utrustning**.



På platser där det finns **explosionsrisk** (t.ex. på bensinstationer och i områden där luften innehåller dammpartiklar, t.ex. metallpartiklar).

I fordon som transporterar brandfarliga produkter (även när fordonet är parkerat) och i fordon som drivs med motorgas (LPG), bör du först kontrollera att fordonet uppfyller gällande säkerhetsnormer.

På platser där du blir ombedd att stänga av radiosändare, t.ex. i stenbrott eller på andra ställen där sprängningsarbete pågår.



Fråga tillverkaren om den **elektroniska utrustning** som används i din bil eller annat fordon kan påverkas av radioenergi.

## Pacemakeranvändare

Om du använder **pacemaker**:

- Håll alltid telefonen mer än 15 cm från pacemakern när den är på, för att minimera risken för störningar.
- Bär inte telefonen i bröstfickan.
- Använd örat på motsatt sida pacemakern, för att minimera risken för störningar.
- Stäng alltid av telefonen om du misstänker störningar.

## Hörapparatsanvändare

Om du använder **hörapparat** frågar du din läkare eller den som tillverkat hörapparaten om den är känslig för störningar från mobiltelefoner.

## Bättre prestanda

För att **förbättra telefonens prestanda**, minska radiofrekvent strålning, **minska strömförbrukningen från batteriet och se till att användningen är säker bör du tänka på följande:**



Telefonen fungerar bäst om du använder den i normalt, upprätt läge (när du inte använder handsfree-läget eller med handsfree-tillbehör).

- Utsätt inte telefonen för extrema temperaturer.
- Hantera telefonen varsamt. Vid felaktig användning gäller inte den internationella garantin.
- Doppa inte telefonen i vätska. Om telefonen har blivit våt, stänger du av den, tar ut batteriet och låter telefonen och batteriet torka i 24 timmar innan du använder dem igen.
- Rengör telefonen med en mjuk trasa.
- Det går åt lika mycket ström för inkommande som för utgående samtal. Mobiltelefonen förbrukar mindre ström i viloläge när den förvaras på samma ställe. Om du förflyttar dig och har med dig telefonen i viloläge går det åt ström för att överföra information till nätet om var du befinner dig. Du kan spara batteriström till långa telefonsamtal och få bättre prestanda i viloläge genom att ställa in belysningen på ett kortare tidsintervall och undvika att i onödan bläddra i menyerna.

## Information om batteriet

- Telefonen får ström från ett laddningsbart batteri.
- Använd endast den rekommenderade laddaren.
- Bränn inte upp batteriet.

- Deformera inte batteriet och försök inte öppna det.
- Se till att metallföremål (t.ex. nycklarna i fickan) inte kortsluter batteriet.
- Undvik att utsätta batteriet för stark hetta (> 60 °C eller 140 °F), fukt eller frätande ämnen.



Använd endast Philips originaltillbehör, eftersom andra tillbehör kan skada telefonen och göra att garantin för Philips-telefonen blir ogiltig.

Se till att skadade delar omedelbart ersätts av en behörig tekniker och att de ersätts med originaldelar från Philips.

## Använd inte telefonen när du kör



Det sänker uppmärksamheten och kan vara farligt. Följ dessa riktlinjer:

Ägna all uppmärksamhet åt körningen. Stanna till och parkera innan du använder telefonen.

Följ bestämmelserna i det land där du kör bil och använder GSM-telefonen.

Om du vill använda telefonen i ett fordon bör du installera det särskilda handsfree-tillbehöret för bilar. Men du måste fortfarande se till att du är helt uppmärksam på körningen.

Se till att telefonen och biltillbehöret inte hindrar krockkudlar eller annan säkerhetsutrustning i bilen.

Larmsystem som ger signal via fordonets belysning eller signalhorn när det kommer samtal är förbjudet på allmänna vägar i vissa länder. Kontrollera vilka bestämmelser som gäller.

## EN 60950-standard

Vid varmt väder eller då telefonen utsatts för solljus en längre stund (t.ex. i ett fönster eller bakom vindrutan), kan höljet bli hett, i synnerhet om det har metalllyta. Var i så fall försiktig när du tar upp telefonen och undvik att använda den om lufttemperaturen är över 40 °C.

## Miljöhänsyn



Kom ihåg att följa de lokala bestämmelserna om sophantering och återvinning när du slänger förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gamla telefoner.

Philips har märkt batteriet och förpackningsmaterialet med standardsymboler för att främja återvinning och lämplig hantering av allt avfall och kasserade produkter.



Släng inte batteriet i hushållssoporna.



Det märkta förpackningsmaterialet är återvinningsbart.



Ett bidrag har lämnats till det nationella systemet för återvinning av förpackningsmaterial (t.ex. EcoEmballage i Frankrike).



Materialet kan återvinnas (och det står vilken typ av plastmaterial det är).

# Philips originaltillbehör

## Laddare

Laddar telefonens batteri i ett eluttag. Den är så liten att du kan ta med den i handväskan eller portföljen.

## Universellt biltillbehör

Avsedd att användas för röstinmatning till Philips-mobiltelefonen. Tillbehöret är litet och lätt att använda och ger hög ljudkvalitet. Du ansluter helt enkelt tillbehöret till bilens extra kontakt.

## XTra deluxe-headset

Praktisk svarsknapp ger ett enkelt alternativ till att söka efter telefonen. Du svarar på inkommande samtal genom att helt enkelt trycka på knappen. I viloläge trycker du på knappen om du vill aktivera röstuppringning.

---

*I en del länder är det förbjudet att telefonera under bilkörning. Vi rekommenderar att en behörig tekniker installerar handsfree-tillbehör i bilar.*

---

## Fodral

Ett svart skinnfodral som skyddar telefonen från repor medan du ändå lätt kan trycka på knapparna. Halsband ingår.

---

*För att få bästa möjliga prestanda för Philips-telefonen och inte förlora garantin, bör du alltid köpa Philips originaltillbehör som är särskilt utformade för att användas med telefonen. Philips Consumer Electronics ansvarar inte för skador som beror på användning med icke-godkända tillbehör. Fråga efter Philips originaltillbehör där du köpte Philips-telefonen.*

---

## Tv-länk

Med den här datakabeln kan du visa ett bildspel på din tv. Anslut helt enkelt kabelns dataände till headset-kontakten (överst) på telefonens högra sida. Anslut kabelns videoände till tv-apparatens eller videobandspelarens videoingång. I "TV-diabildvisning" på sidan 55 finns detaljerad information om hur du väljer bilder som kan visas i ett bildspel.

---

*Programmet bygger delvis på arbete som utförts av den oberoende JPEG-gruppen.*

---

## Tillbehör för dataanslutning

Enkel dataanslutning till Philips-mobiltelefoner: USB-kabeln ger en höghastighetsanslutning mellan telefonen och datorn. Du behöver bara ansluta telefonen till kabeln så synkroniseras kalender och telefonbok automatiskt på ett par sekunder. Med programmet kan du skicka fax och SMS, använda

datakommunikation i mobiltelefonnät och ansluta till Internet.

## Penna

Om du tappar bort pennan kan du köpa en ny. Det lokala försäljningsstället har priset.

# Försäkran om överensstämmelse

Vi,  
Philips France - Mobile Telephony  
4 rue du Port aux Vins - Les patios  
92156 Suresnes Cedex  
FRANKRIKE

försäkrar som ensam ansvarig att produkten  
Philips 755  
CT 7558  
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800  
TAC: 352773 00

som denna försäkran avser, överensstämmer med  
följande standarder:  
EN 60950, EN 50360 och EN 301 489-07  
EN 301 511 version 7.0.1

Vi förklarar härmed att alla relevanta radiotestserier har utförts och att ovannämnda produkt överensstämmer med alla väsentliga krav i direktiv 1999/5/EG.

Den bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 10, och som närmare föreskrivs i bilaga V till direktiv 1999/5/EG, har följts vad gäller artiklarna 3.1 och 3.2 i samverkan med följande anmälda organ:  
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, England  
Typpgodkännande: 0168

Le Mans den 12 mars 2004

Jean-Omer Kifouani  
Quality Manager

---

*Om din Philips-produkt inte skulle fungera som den ska eller är defekt, ber vi dig att lämna tillbaka den till köpstället eller skicka den till Philips National Service Center. I den internationella garantisedel som följer med i förpackningen finns information om serviceställen och om teknisk dokumentation för din utrustning.*

---