

855



PHILIPS

Tutustu puhelimeesi

Puhelimen takana: kamera ja 4 000 värin ulkoinen näyttö

Sivunäppäimet (voimakkuus)

Vastusnäppäin

Kamera-näppäin



65 000 värin päänäyttö

Navigointi- ja -näppäimet

Lopetus- ja päälle/pois-näppäimet

-näppäin

Näppäimistö

Mikrofoni

Philips pyrkiä jatkuvasti parantamaan tuotteitaan. Philips pidättää oikeuden muokata tätä käyttöopasta tai vetää sen pois myynnistä milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta. Philips tarjoaa tämän käyttöoppaan "sellaisenaan" eikä vastaa virheistä, puutteista tai eroista oppaan ja kuvatun tuotteen välillä muuten kuin lain vaatimassa määrin. Laite on tarkoitettu käytettäväksi GSM/GPRS-verkoissa.

Kuinka...

Avaan ja suljen puhelimen

Avaa painamalla ja sulje painamalla pitkään.

Syötän PIN-koodin

Syötä PIN-koodi näppäimistön avulla ja vahvista painamalla tai.

Asetan soittoäänien voimakkuuden

Paina ja pidä sivunäppäimiä perustilassa puhelimen ollessa auki.

Alemman sivunäppäimen lyhyt painallus mykistää soivan puhelimen.

Soitan puhelun

Syötä numero näppäimistön avulla ja soita painamalla.

Vastaan puheluun













Paina, kun puhelin soi.









Asetan puheen voimakkuuden

Paina sivunäppäimiä puhelun aikana.

Lopetan puhelun



Paina.





Hylkään puhelun	Paina  tai paina ja pidä sivunäppäimiä (puhelimien ollessa suljettuna).
Pääsen päävalikkoon	Paina perustilassa  .
Pääsen Nimet- valikkoon	Paina perustilassa  .
Käytän Nimet- valikkoa	Selaa luettelo painamalla  tai  ja soita painamalla  .
Pääsen Puhelulistaan	Paina perustilassa  .
Siirryn edelliseen valikkoon	Paina  .
Palaan valikoista nopeasti perustilaan	Paina ja pidä  tai paina  .
Katson viimeksi soitetun puhelun	Paina perustilassa  .
Käytän ohjelmoitua Äänikomentoa	Paina ja pidä painettuna  .


Käytän valikkotoimintoa	Paina  , valitse toiminto siirtymällä  tai  ja siirry alivalikkoon painamalla  . Toista jokaiselle haluamallesi toiminnolle.
Avaan nopeasti MMS- valikon	Paina perustilassa  .
Lähetän nopeasti tekstiviestin	Paina perustilassa  (avaa nimiluettelon, josta voit valita vastaanottajan).
Käynnistän Kameran	Paina perustilassa  .
Käynnistän WAPin	Paina ja pidä  .

Karuselli

Karuselli on näytöllä näkyvä pyöreä kuvakesilmukka. Jokainen kuvake edustaa jotakin puhelimen ominaisuutta tai toimintoa.

Kaikki kuvakkeet eivät mahdu ruuudulle; kätkeytyy näkyviin selaamalla  tai  .

Pääkaruselliin pääsee painamalla perustilassa  . Siirry  (vastapäivään) tai  (myötäpäivään) ja paina  , kun haluamasi ominaisuus tai toiminto



on valittuna, tai peruuta painamalla . Näkyviin tulee alikaruselli tai luettelo.

Painamalla  tai  voidaan vaihtaa kahden vaihtoehdon välillä, kuten Päälle/Pois päältä, Lisää/Vähennä jne.

Selaa karuselleja ja luetteloita, kunnes löydät haluamasi ominaisuuden tai toiminnon. Kun selaat luetteloä, näytön oikealla puolella oleva vierityspalkki näyttää sijaintisi luettelossa. Navigointinäppäimen

avulla voit valita tai säätää kaikkia puhelimen toimintoja tämän käyttöoppaan eri luvuissa kuvatuilla tavoilla.

Tapahtumat

Jotkin tapahtumat saattavat muokata perusnäyttöä (vastaamaton puhelu, uusi viesti jne.). Siirry kyseiseen valikkoon painamalla  tai palaa perusnäyttöön painamalla .

Sisällysluettelo

1. Alkutoimet	1	Keskustelun äänittäminen	7
SIM-kortin syöttäminen	1	Puhelulistan tyhjentäminen	8
Puhelimen laittaminen päälle	2	Viestilistan tyhjentäminen	8
Päiväyksen ja ajan asettaminen	2	Puhelinmuistion tyhjentäminen	8
SIM-kortin muistion kopioiminen	2	Luettelon selaaminen nopeasti	8
Akun lataaminen	3	3. Valikkorakenne	9
2. Pääominaisuudet	4	4. Tekstin tai numeroiden syöttö	12
Puhelinmuistion käyttäminen	4	T9®-tekstinsyöttö	12
Puhelun soittaminen	4	Normaali tekstinsyöttö	13
Vastaaminen ja lopettaminen	4	5. Kuvien ottaminen	14
TV-äänidiaesitys	4	Kuinka... ..	14
Kuvan ottaminen	5	Kuvat	15
Navigointiruutu	5	Asetukset	18
Foto Talk: lähetä ääniä ja kuvia	5	6. Nimet	20
Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa	5	SIM-kortin puhelinmuistio	20
Soittaminen handsfree	6	Puhelimen puhelinmuistio	21
Soittoäänen vaihtaminen	6	Nimien lisääminen muistioon	21
Äänettömyyden laittaminen päälle	6	Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa	22
Oman numeron tarkistaminen	7	Nimien muokkaaminen ja hallinta	23
Äänvoimakkuuden säätäminen	7	Puheluiden soittaminen	25
Värinän laittaminen päälle	7	7. Asetukset	27
Mikrofonin mykistäminen	7	Äänet	27
Mykistysten poistaminen	7		

Näyttö	28	11. Viihde	67
Oikotiet	29	Euromuunnin	67
Turvallisuus	33	Laskin	67
Verkko	35	Herätyskello	67
Aika ja päivä	37	Kalenteri	68
Kielet	38	Tiilipeli	70
Esisäätö	38	JAVA	70
8. Viestit	40	12. Puhelutiedot	72
Tekstiviestit	40	Puheluasetukset	72
Sähköposti	43	Puhelulista	74
Jakelu	51	Laskimet	74
Pikaviesti	51	13. WAP	76
Multimediaviestit	51	Internet-palvelut	76
9. Infrapuna	59	Asetukset	79
Laitteiden sijainti	59	14. Operaattorin palvelut	81
Tietojen lähettäminen	59	GSM-merkkijonot	81
Tietojen vastaanottaminen	60	DTMF-signaalit	81
Puhelimen käyttö modeemina	61	Toisen puhelun soittaminen	82
10. Multimedia	62	Toiseen puheluun vastaaminen	82
Äänialbumi	62	Kolmanteen puheluun vastaaminen	83
Kuva-albumi	62	Neuvottelu	83
TV-äänidiaesitys	65	Manuaalinen soitonsiirto	84
Esittely	66	Varotoimet	85
Muistin tila	66	Vianmääritys	89
Äänimuistio	66		

Kuvakkeet	92
Philipsin lisälaitteet	93

SAR Information to end users	96
Vaatimustenmukaisuus	97

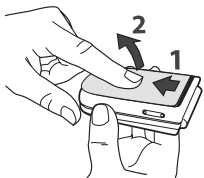
1 • Alkutoimet

Lue turvallisuusohjeet "Varotoimet"-kappaleesta ennen käyttöä.

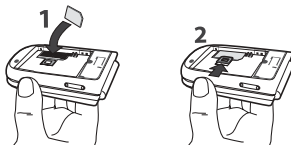
Jotta puhelinta voidaan käyttää, siihen on syötettävä operaattorilta tai jälleenmyyjältä hankittu toimiva SIM-kortti. SIM-kortti sisältää liittymän tiedot, oman puhelinnumerosi ja muistin, johon voit tallentaa puhelinnumeroita ja viestejä (katso "Nimet" sivu 20).

SIM-kortin syöttäminen

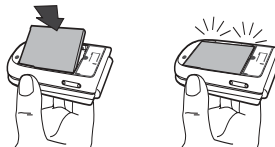
1. Irrota puhelimen takakansi painamalla ja liu'uttamalla sitä kuvan osoittamalla tavalla.



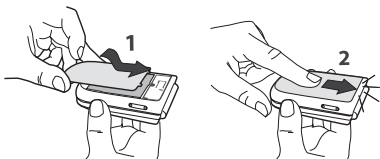
2. Poista SIM-kortti kotelostaan ja työnnä se pohjaan asti metallisen pidikkeen alle. Varmista, että kortin leikattu kulma tulee oikeaan kohtaan.



3. Laita akku paikalleen kuvan osoittamalla tavalla: laita akun oikea reuna puhelimen oikeaa reunaa vasten ja paina, kunnes akku napsahtaa paikalleen.




4. Laita puhelimen takakansi takaisin paikalleen: ripusta kannen yläosa puhelimen yläreunassa oleviin saranoihin ja paina alas, kunnes salpa lukkiutuu.






Poista näyttöjä ja kameran linssiä suojaavat kalvot ennen käyttöä.



Puhelimen laittaminen päälle

1. Laita puhelin päälle painamalla -näppäintä.
2. Kun laitat puhelimen päälle, sinulta kysytään PIN-koodia, joka on SIM-kortin luvattoman käytön estävä, 4 - 8 merkin pituinen salainen koodi. Operaattori tai jälleenmyyjä on asettanut PIN-koodin valmiiksi puhelimeen. Jos haluat muuttaa PIN-koodia, katso sivu 34.

Jos syötät PIN-koodin väärin kolme kertaa, SIM-kortti lukkiutuu. Lukkiutunut SIM-kortti voidaan avata operaattorilta saatavan PUK-koodin avulla.

Syötä PIN-koodi. Jos teet virheen, paina . Vahvista painamalla  tai .



Päiväyksen ja ajan asettaminen

Kun laitat puhelimen päälle ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään päiväystä. Aseta päiväys painamalla numeronäppäimiä (poista numero painamalla ) ja vahvista painamalla . Toimi samoin ajan kanssa.

Jos haluat lisätietoja päiväyksen ja ajan vaihtoehtoista, katso sivu 37.

SIM-kortin muistion kopioiminen

Jos et kopioi SIM-kortin puhelinmuistiota ensimmäisellä käyttökerralla, voit tehdä sen myöhemmin Nimet-valikosta (katso sivu 29).

Jos sinulla on ennestään matkapuhelin ja käytät samaa SIM-korttia, kortti saattaa sisältää puhelinmuistiosi kokonaan tai osittain. Puhelin havaitsee tämän ja kysyy, haluatko kopioida SIM-kortin puhelinmuistion sisäiseen puhelinmuistioon. Peru painamalla  ja hyväksy painamalla . Riippumatta siitä hyväksytkö, keskeytitkö vai peruutitko kopioinnin, puhelimessa oleva muistio asetetaan aina automaattisesti oletusmuistioksi. Jos haluat vaihtaa takaisin SIM-kortin puhelinmuistioon,

paina  ja valitse **Nimet** > **Asetukset** > **Puhelinluettelo** > **SIM-kortilla**.

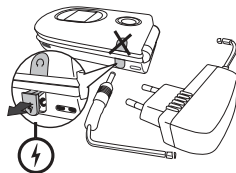
Akun lataaminen

Puhelin toimii ladattavan akun avulla. Uusi akku on vain osittain ladattu ja hälytys ilmoittaa, kun akku on lähes tyhjä.

Akun poistaminen puhelimen ollessa päällä ei ole suositeltavaa: saatat menettää kaikki asetukset (lisätietoja akkuun liittyvistä turvallisuuseikoista, katso sivu 88). Jos poistat akun, päiväys ja aika pysyvät muistissa noin 2 minuuttia.

1. Kun akku ja takakansi on asetettu paikalleen, kytkä laturin (tulee laatikossa puhelimen mukana) liitin puhelimen alaosaan olevaan ALEMPAAN liitäntään ja laturi helposti saatavilla olevaan pistorasiaan.
2. Akkukuvake osoittaa akun varauksen:
 - Latauksen aikana 4 varausta osoittavaa palkkia muuttuvat. Kukin palkki edustaa noin 25 % varauksesta ja akun lataaminen täyteen kestää noin tunnin ja 45 minuuttia.
 - Kun kaikki 4 palkkia pysyvät paikallaan, akku on täysin ladattu ja voit irrottaa laturin. Puhe-aika

on 2 - 4 tuntia ja valmiusaika 200 - 400 tuntia verkosta ja käyttöolosuhteista riippuen.



Laturin pitäminen liitettynä puhelimeen akun ollessa täysi ei vahingoita akkua. Laturi voidaan kytkeä pois päältä vain irrottamalla se pistorasiasta, joten käytä helposti saatavilla olevaa pistorasiaa. Laturi voidaan kytkeä ATK-laitteille tarkoitettuun virtalähteeseen (vain Belgiassa).

3. Jos puhelin on käyttämättömänä usean päivän ajan, suosittelemme irrottamaan akun.

Puhelinta voidaan käyttää sen ollessa latauksessa (värinäählytys menee pois päältä, kun laturi liitetään puhelimeen). Jos akku on täysin tyhjä, akkukuvake tulee näkyviin vasta 2 - 3 minuutin latauksen jälkeen.

2 • Pääominaisuudet

Puhelinmuistion käyttäminen



Nimet

Paina perustilassa . Näytön sisältö saattaa vaihdella puhelinmuistiosta riippuen (SIM-kortin vai sisäinen): katso "Nimet" sivu 20, jos haluat lisätietoja asiasta. Jos haluat selata puhelinmuistiota puhelun aikana, paina , valitse [Katso luettelosta](#), paina ja selaa nimiä painamalla tai . Palaa puhelu-näyttöön painamalla kahdesti .

Paina , syötä etsimäsi nimen alussa olevia kirjaimia ja siirry suoraan nimeen painamalla .

Puhelun soittaminen

1. Syötä perustilassa puhelinnumero näppäimistön avulla. Jos haluat korjata virheen, paina .
2. Valitse numero painamalla ja katkaise puhelu painamalla .

Ulkomaanpuheluissa syötä normaalin etuliitteen sijasta +-merkki painamalla ja pitämällä painettuna . Jos haluat oppia soittamaan puhelinmuistion avulla, katso "Puheluiden soittaminen" sivu 25.

Vastaaminen ja lopettaminen

Kun saat puhelun, näet soittajan puhelinnumeron, jos liittymä tukee kyseistä toimintoa ja soittaja on sallinut tiedon lähettämisen. Jos numero on tallennettu valittuun puhelinmuistioon (katso sivu 21), numeron sijasta näkyy sitä vastaava nimi.

1. Voit vastata puheluun painamalla tai avaamalla puhelimen, jos [Aktivoi luukku](#) on [Päällä](#) (katso sivu 72).
2. Hylkää puhelu painamalla . Jos olet aktivoinut "Puhelun siirto" -toiminnon (katso sivu 72), puhelu siirtyy toiseen numeroon tai äänipostiin.
3. Lopeta puhelu painamalla .

Puhelin ei soi, jos se on Hiljennä-tilassa (katso sivu 6). Jos olet valinnut Joka näpp. v. (katso sivu 73), voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi).



TV-äänidiaesitys



TV-äänidiaesitys

Tämän ominaisuuden avulla voit katsoa [Kuva-albumissa](#) olevia kuvia (automaattisesti kuvaesityksenä tai

käsin yksi kerrallaan) television näytöltä lisälaitteena myytävän TV-kaapelin avulla tai puhelimen (sisäiseltä) päänäytöltä.

1. Kytke TV-kaapeli television keltaiseen videoliitäntään (RCA) ja puhelimen ääniliitäntään ja valitse videokanava (CBVS).
2. Oletuskuva tulee automaattisesti näkyviin television ruudulle ja puhelimen näytöllä näkyy TV-äänidiaesitys-valikko.
3. Laita automaattinen kuvaesitys päälle valikosta tai vaihda kuvia käsin painamalla  ja .

TV-kaapeli tukee vain JPEG-kuvia VGA-kokoon (640 x 480 pikseliä) saakka. Jos haluat tarkempia tietoja tästä ominaisuudesta, katso "TV-äänidiaesitys" sivu 65.

Kuvan ottaminen

Puhelimessa on kamera, joten voit ottaa sillä kuvia ja lähettää niitä ystäville ja sukulaisillesi. Jos haluat tarkempia tietoja asiasta, katso "Kuvien ottaminen" sivu 14.






Navigointiruutu

Perustilassa näytölle tulee näkyviin [Navigointiruutu](#), jonka avulla löydät navigointinäppäimen avulla

käytettävät valikot. Jos haluat lisätietoja sen laittamisesta päälle ja pois päältä, katso sivu 33.

Foto Talk: lähetä ääniä ja kuvia

Tämä ominaisuus, joka on saatavilla kameraa käytettäessä ja myös [Kuva-albumissa](#), mahdollistaa kuvasta ja äänestä koostuvien viestien nopean lähettämisen.



1. Aloita kameras käyttö painamalla perustilassa . Vaihda tarvittaessa [Clip](#)-tilaan painamalla .
2. Ota kuva painamalla ; [Tallenna ääni](#)-ikkuna aukeaa automaattisesti.
3. Äänitä haluamasi ääni tai viesti, peru painamalla  tai lopeta äänittäminen painamalla  (voit myös odottaa, kunnes 30 sekunnin enimmäisäänitys aika saavutetaan).
4. Lähetä multimediaviesti (jos haluat lisätietoja, katso "Multimediaviestit" sivu 51).

Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa




Tämä ominaisuus on käytettävissä vain sisäisen puhelinmuistion kanssa, eikä toimi SIM-kortilla olevan puhelinmuistion kanssa.

Tämän ominaisuuden avulla voit tehdä yhdestä tai useammasta nimestä ryhmän. Kun ryhmän jäsen

soittaa, se näkyy yhdessä ryhmää vastaavan kuvan kanssa ja ryhmälle valittu soittoääni kuuluu.



1. Aloita kameran käyttö painamalla perustilassa  ja ota kuva ystävästäsi painamalla .
2. Valitse **Nimet > Asetukset > Ryhmäasetukset > Ryhmät**. Nimeä ryhmä uudelleen ja valitse haluamasi **Soittoääni** ja ystäväsi valokuva.




*Kun luot yhden henkilön ryhmän, voit valita Multimedia > Äänimuistio > Uusi, **äänittää henkilön puhetta ja valita äänityksen** Soittoääneksi.*

3. Paina , valitse nimi puhelinmuistiosta ja paina . Liitä se uudelleennimeämäsi ryhmään painamalla  ja valitsemalla **Valitse ryhmä**.

Soittaminen handsfree






Siirrä puhelin oman mukavuutesi ja turvallisuutesi vuoksi pois korvan läheisyydestä, kun käytät handsfree-ominaisuutta, erityisesti äänenvoimakkuutta lisätessäsi.

1. Jos valitsit SIM-kortin puhelinmuistion, valitse nimi, siirry seuraavaan karuselliin painamalla kahdesti , valitse **Soita handsf.** ja valitse numero painamalla .

2. Jos valitsit sisäisen puhelinmuistion, toimi samalla tavalla soittaaksesi oletusnumeroon tai paina  tai , valitse jokin muu numero luettelosta, paina  ja valitse **Soita handsf.**

Jos puhut jo puhelua, vaihda handsfree-toimintoon ja takaisin painamalla kahdesti .

Soittoäänien vaihtaminen



1. Paina , valitse **Asetukset > Äänet > Soittoäänit** ja paina uudelleen .
2. Valitse soittoääni luettelosta siirtymällä  tai  ja vahvista valinta painamalla .

Äänettömyyden laittaminen päälle



Äänetön

Jos et halua, että puhelin soi, kun saat puhelun, voit ottaa soittoäänien pois päältä seuraavalla tavalla:

Paina  ja valitse **Asetukset > Äänet > Äänetön** ja paina , kunnes soittoääni on **Päällä**.

Perustilassa voit myös painaa sivunäppäintä, kunnes soittoääni on mykistetty.

Soittoääni voidaan mykistää myös puhelimen soidessa painamalla sivunäppäintä alas.

Värinän laittaminen päälle



Värinä

Jos haluat puhelimen värisevän puhelun saapuessa, voit laittaa värinähälytyksen päälle seuraavalla tavalla:

1. Paina **OK**, valitse **Asetukset > Äänet > Värinä** ja paina **OK**.
2. Valitse **Päällä** tai **Pois päältä** siirtymällä **▲** tai **▼** ja vahvista painamalla **OK**.

Värinähälytyksen laittaminen päälle ei mykistä soittoaäntä. Jos haluat mykistää soittoaänen ja laittaa värinähälytyksen päälle, valitse Äänetön-tila edellä kuvatulla tavalla. Värinähälytys poistuu automaattisesti käytöstä, kun laturi liitetään puhelimeen.

Oman numeron tarkistaminen

Jos haluat tarkistaa oman puhelinnumerosi, paina perustilassa **▼** ja valitse **Oma numero**, paina **OK**, valitse **Näytä** ja paina uudelleen **OK**. Puhelinnumerosi näkyy, jos se on SIM-kortilla. Jos se ei ole, valitse **Uusi** ja seuraa ohjeita.

Jos oma numerosi on tallennettu puhelinmuistioon, voit tarkistaa sen puhelun aikana. Katso "Puhelinmuistion käyttäminen" sivu 4.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Puhelun aikana voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla sivunäppäintä ylös tai alas.

Mikrofonin mykistäminen



Mykistys

Voit mykistää mikrofonin niin, että soittaja ei kuule sinua. Paina puhelun aikana **OK**, valitse **Mykistys** ja vahvista painamalla **OK**.

Mykistyksen poistaminen



Puhe

Jos haluat poistaa mikrofonin mykistyksen puhelun aikana, paina **OK**, valitse **Puhe** ja vahvista painamalla **OK**. Mykistys poistuu.

Keskustelun äänittäminen



Äänitä puhelu

Useimmissa maissa keskustelun äänittämisestä on säädetty laissa. Kehoitamme pyytämään äänittämiseen luvan soittajalta. Mahdollinen äänite tulisi myös säilyttää luottamuksellisena. Äänityksen enimmäispituus on 1 minuutti (katso "Äänimuistio" sivu 66).

Jos haluat äänittää puhelun:

1. Kun yksi tai useampi samanaikainen puhelu on käynnissä, siirry puhelukaruselliin painamalla .
2. Valitse **Äänitä puhelu** ja paina . Lopeta äänitys painamalla , tai lopettamalla puhelu.
3. Kun lopetat äänittämisen, muokkausikkuna antaa sinun nimetä äänitteen.

Tallenna äänite painamalla . Äänite on nyt **Multimedia** > **Äänialbumi** -valikossa.

Puhelulistan tyhjentäminen



Nollaa

Jos haluat tyhjentää puhelulistan, paina ja valitse **Kutsutiedot** > **Puhelulista** > **Nollaa**. Nollaa puhelulista painamalla kahdesti .

Viestilistan tyhjentäminen

Jos haluat tyhjentää koko viestilistan kerralla, paina ja valitse **Viestit** > **SMS** > **Lue viestit** > **Poista kaikki**. Nollaa viestilista painamalla kahdesti .

Voit poistaa kaikki viestit myös SMS-arkisto-valikosta. Viestilistan tyhjentäminen on hyödyllistä, koska se vapauttaa muistia uusia viestejä varten.

Puhelinmuistion tyhjentäminen

Jos haluat tyhjentää puhelinmuistion sisällön kerralla, paina ja valitse **Nimet** > **Asetukset** > **Tyhj. puh.muistio**. Nollaa puhelinmuistion sisältö painamalla .

Tämä toiminto koskee vain sisäistä puhelinmuistiota, ei SIM-kortin puhelinmuistiota.

Luettelon selaaminen nopeasti

Voit selata luetteloita kohde kerrallaan selaamisen sijasta sivu kerrallaan painamalla tai .

Tämä ei koske soittoaäniluetteloja.

3 • Valikkorakenne

Alla oleva taulukossa kuvataan matkapuhelimen valikkorakenne (kolme ensimmäistä tasoa) ja ilmoitetaan sivu, jolta löydät lisätietoja kyseisestä ominaisuudesta tai asetuksesta.



Asetukset s. 27

Äänet s. 27



Äänetön / Soittoäänen voimakkuus /
Soittoäänet / Viestiäni / Taajuuskorjain /
Näppäinäänät / Äänihälytykset /
Värinähälytys

Näyttö s. 28



Animaatio / Etäkontrasti / Taustavalo /
Taustakuva / Taustakuva

Oikotiet s. 29



Pikanäppäimet / Äänikomennot /
Äänivalinta / Navigointiruutu

Turvallisuus s. 33



Julkiset nimet / Puheluiden estot / Muuta
koodit / PIN-koodi



Verkko s. 35

GPRS käyttöön / Uusi rekisteröinti /
Mieleiset verkot / Parametrit



Aika ja päivä s. 37

Ajan näyttö / Aseta päivä / Päivämäärän
muoto / Aikavyöhyke / Kesäaika / Aseta aika



Kielet s. 38

Luettelo kielistä



Esisäätö s. 38



Viestit s. 40



Tekstiviestit s. 40

Tekstiviestin lähettäminen / Lue viestit /
Asetukset / SMS-arkisto



Sähköposti s. 43

Jokaiselle postilaatikolle
Asetukset / Avaa postilaat. / Lähetä



Jakelu s. 51

Vastaanotto / Otsikko / Aluekoodit



Pikaviesti s. 51

Multimediaviestit s. 51



Multimediaviestin luominen /
Multimediaviestin vastaanottaminen /
Kansioiden hallinta / Asetukset



Multimedia s. 62



Kuva-albumi s. 62
Luettelo kuvista



Äänialbumi s. 62
Luettelo äänistä



Esittely s. 66



Muistin tila s. 66



Äänimuistio s. 66



TV-äänidiaesitys s. 65



Viihde s. 67



Euromuunnin s. 67



Laskin s. 67



Herätyskello s. 67



Kalenteri s. 68



Tiilipeli s. 70



JAVA s. 70



Infrapuna s. 59



Kamera s. 14



Puhelutiedot s. 72

Puheluasetukset s. 72



Aktivoi luokku / Postilaatikon /
Automaattinen toisto / Joka näppäin vastaa /
Puhelu odottaa / Soittajan tunniste



Puheluliista s. 74

Puheluliista / Nollaa



Laskimet s. 74



Nimet s. 20



Katso luettelosta



Asetukset

Tyhj. puh.muistio / Puhelinluettelo /
Ryhmäasetukset / Kopioi kaikki



Operaattorin palvelut s. 81

Palvelunro



Tässä valikossa olevat numerot riippuvat operaattorista ja liittymästä, tarkista tiedot operaattoriltasi.



WAP s. 76



Palvelut

Tämä valikko riippuu operaattorista ja liittymästä, tarkista asia operaattoriltasi.

4 • Tekstin tai numeroiden syöttö

Tekstiä voidaan syöttää muokkausnäyttöihin kahdella eri tavalla: käyttämällä ennakoivaa T9®-tekstinsyöttöä tai normaalia tekstinsyöttöä. Numeroiden ja välimerkkien syöttämiseen on tarjolla kaksi lisätapaa. Näytöllä näkyvät kuvakkeet osoittavat aktiivisen tekstitilan.

T9®-tekstinsyöttö

Mikä se on?





Tegic Euro. Pat.
App. 0842463



Ennakoiva T9®-tekstinsyöttö on älykäs, kattavaa sanakirjaa käyttävä tapa muokata viestejä. Se mahdollistaa tekstin syöttämisen nopeasti. Paina kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä vain kerran: näppäinpainallukset analysoidaan ja T9®:n ehdottama sana näkyy muokkausnäytöllä. Jos näppäinpainalluksia vastaavia sanoja on useita, syötetty sana korostetaan: selaa luetteloa painamalla ◀ tai ▶ ja valitse jokin T9®:n sisäisen sanakirjan ehdottamista sanoista (katso edempänä oleva esimerkki).


Miten sitä käytetään?


Näppäimet vastaavat kirjaimia ja symboleita seuraavalla tavalla:


 -  Syötä kirjaimia.


◀ tai ▶ Selaa ehdotettujen sanojen luetteloa.

 tai  Vahvista syöte.







 Poista yksi sana painamalla lyhyesti, poista kaikki teksti painamalla pitkään.

 Vaihda normaaleista pieniin ja pienistä isoihin kirjaimiin.



 Vaihda T9®-tilasta normaalitilaan ja numeroiden syöttötilaan.













 Vaihda symbolien ja välimerkkien syöttötilaan.

Esimerkki: kuinka syötät sanan "veli":











1. Paina    . Näytöllä näkyy luettelon ensimmäinen sana: Teki.
2. Selaa painamalla ▶ ja valitse Veli.
3. Vahvista sanan Veli valinta painamalla  tai .

Normaali tekstinsyöttö

Jos haluat käyttää normaalia "Abc"-tekstinsyöttöä, valitse se painamalla . Tässä menetelmässä halutun merkin kirjoittaminen edellyttää useita näppäinpainalluksia: h on -näppäimen toinen kirjain, joten sitä on painettava kahdesti, jos haluat syöttää h-kirjaimen. Tässä tilassa näppäintä painetaan yhtä monta kertaa kuin on kirjaimen sijainti näppäimessä.

Jos haluat syöttää sanan "Veli" normaalissa tekstinsyöttötilassa, sinun on painettava , ,  (TUV), ,  (DEF), , ,  (JKL), , ,  (GHI). Kun viesti on valmis, paina .







Kirjaimet, numerot ja symbolit löytyvät näppäimistä seuraavasti:










Lyhyt painallus	Pitkä painallus
 väli . , @ / : ; " ' ! ; ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
 a b c à ä å æ ç	2
 d e f é è Δ Φ	3
 g h i Γ ì	4
 j k l Λ	5
 m n o ñ ò ö	6
 p q r s β Π Θ Σ	7
 t u v ü ù	8
 w x y z ø Ω Ξ Ψ	9
 Vaihtaa isojen ja pienten kirjaimien välillä	0

5 • Kuvien ottaminen

Tässä matkapuhelimessa olevan digitaalikameran avulla voit ottaa valokuvia, joita voit sitten tallentaa puhelimeesi, käyttää taustakuvina tai lähettää ystäville ja sukulaisille.

Kuinka...


Laitan kameras päälle ja pois päältä	Laita kamera päälle painamalla  TAI paina  ja valitse Kamera. Laita kamera pois päältä painamalla pitkään  .
Zoomaan lähemmäksi/ kauemmaksi	Muissa tiloissa paitsi VGA-tilassa (katso "Kameratila" ja "Zoomaustila" edempänä) paina navigointinäppäintä  (ylös) tai  (alas).
Vaihdan kuvatilaa	Vaihda Yö- ja Normaali- tilojen välillä painamalla  .


Vaihdan kameratilaa	Vaihda VGA- (640 x 480), Taustakuva- (128 x 160), Clip- (128 x 160) ja Fotocall- tilojen (96 x 64) välillä painamalla  .
Vaihdan tehostetta	Vaihda tehosteesta (seepia, kohokuvioitu jne.) toiseen painamalla navigointinäppäintä  (vasemmalle) tai  (oikealle).
Käytän kameras asetuksia	Paina  kameras ollessa päällä.
Otan kuvan	Paina  kameras ollessa päällä.
Tallennan kuvan	Paina  heti kuvan ottamisen jälkeen.
Poistan kuvan	Paina  heti kuvan ottamisen jälkeen.
Käytän kuvan asetuksia	Paina  heti kuvan ottamisen jälkeen.
Laitan ajastimen päälle ja pois päältä	Paina  .

Voit perua nykyisen toiminnon ja palata takaisin perustilaan mistä tahansa kameraan liittyvästä valikosta painamalla pitkään .

Kuvat

Esikatselutilan asetukset

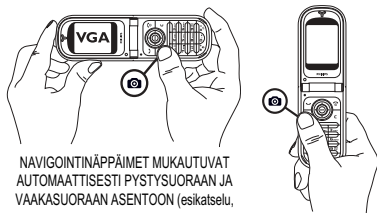
Kameran esikatselunäyttö saadaan näkyviin painamalla : kamera tarkentuu automaattisesti kohteeseen ja näytön alareunassa näkyy kuvakkeita (Zoom, Efektit, Kameratila, Shot) ja yläreunassa, jos laitettu päälle, (Ajastin, Kuvatila).

Kaikki tässä osiossa kuvatut asetukset ja näppäinpainallukset toimivat vain puhelimen ollessa kameratilassa eli kun näytöllä näkyy esikatselu. Voit käyttää niitä myös painamalla  (katso "Asetukset" sivu 18).


Kameratila

Standardimuotoisen kuvan oletuskoko on VGA 640 x 480 pikseliä. Jos haluat koko näytön esikatselun, käännä puhelinta 90° vasemmalle ja pidä sitä vaakatasossa.

Tässä tilassa näytön oikeaan alakulmaan tulee näkyviin VGA-kuvake.









NAVIGOINTINÄPPÄIMET MUKAUTUVAT AUTOMAATTISESTI PYSTYSUORAAN JA VAAKASUORAAN ASENTOON (esikatselu,

Pidä puhelinta pystysuorassa kaikissa kuvatilissa ja vaihda Taustakuva- (128 x 160 pikseliä), Clip- (128 x 160 pikseliä) ja Fotocall-tilojen (96 x 64 pikseliä) välillä painamalla . Valitsemasi Kameratila näkyy näytön oikeassa alakulmassa.

Clip-tila mahdollistaa äänimuistion äänittämisen kuvan ottamisen jälkeen. Katso lisätietoja tästä kameratilasta kohdasta "Clip-tila: Foto Talkin käyttäminen" sivu 17.

Zoomaustila

Tämä asetus on saatavilla kaikissa tiloissa: yksitasoinen zoomaus (x2) Clip- ja Taustakuva-tiloissa ja kaksitasoinen zoomaus (x2 ja x4) VGA-tilassa. Zoomaa kahdessa ensimmäisessä tilassa lähemmäksi ja kauemmaksi painamalla  tai . VGA-tilassa


pidä puhelinta vaakasuorassa ja paina  tai  (jotka ovat itseasiassa navigointinäppäimen nuolet  ja , kun puhelinta pidetään pystysuorassa).

Zoomauskuvake korostetaan, kun zoomaus on päällä. Zoomaaminen kauemmaksi on käytettävissä vasta, kun on ensin zoomattu lähemmäksi.


Efektit

Voit valita jonkun puhelimen tehosteista (esim. seepianruskean). Jos haluat lisätietoja, katso ”Efektitila” sivu 19.

Itselaukaisu

Mahdollistaa [Itselaukaisu](#)-vaihtoehdon laittamisen [Päälle](#) ja [Pois päältä](#) (lisätietoja edempänä kohdassa ”Itselaukaisun avulla”). Laita tämä vaihtoehto päälle esikatselutilassa painamalla .

Kuvatila

Käytettävissä on kaksi kuvatilaa: [Normaali](#)- ja [Yötila](#). Vaihda tilojen välillä ympäristön valoisuuden mukaan painamalla . Näytön yläreunassa oleva kuukuvake osoittaa yötilan.

Kuvan ottaminen

-näppäimen avulla

1. Jos itselaukaisu on [Pois päältä](#) ja kamera on päällä, voit ottaa [VGA](#)-, [Taustakuva](#)- tai [Fotocall](#)-

kuvan painamalla . Kuva näkyy automaattisesti näytöllä.

2. Numero näytön ylemmässä mustassa palkissa on kuvan numero. Kuvat nimetään ”img_1.jpg” jne. aina 9999:ään saakka.

Tämä ei tarkoita sitä, että voit tallentaa 9999 kuvaa (katso ”Kuvien määrä” edempänä), vaan sitä, että kuvat (mukaanlukien poistetut) numeroidaan 9999:ään asti. Sitten numerointi alkaa uudelleen 1:stä.

Sitten voit:

Paina 

ja [Poistaa](#) ottamasi kuvan.

Paina 

ja [Tallentaa](#) kuvan.


Paina 



ja käyttää valintoja, jotka ovat: [Tallenna](#) kuva [Kuva-albumiin](#), [Muokkaa](#) kuvaa, [Lähetä](#) kuva [MMS:n](#), [Infrapunan](#) tai [S-postin](#) välityksellä, ota [Uusi kuva](#), joka siirtää näkymän takaisin esikatseluikkunaan.

Paina  tai 

ja [palata](#) takaisin esikatselutilaan.

Itselaukaisun avulla


1. Aseta itselaukaisuvaihtoehto **Päälle** (katso edellä) ja paina .
2. Näet viestin, kun kameran esikatselu siirtyy (sisäiseltä) päänäytöltä ulkoiselle: sulje puhelin, laske se saranoidensa varaan ja suuntaa se niin, että kuva rajautuu oikein.
3. Käynnistä ajastin painamalla kumpaa tahansa sivunäppäimistä.
4. Ajastin odottaa 10 sekuntia ennen kuvan ottamista (aikaa ei voi muuttaa). Kolme sekuntia ennen kuvan ottamista kuuluu merkkiäni ja uudelleen silloin, kun kuva otetaan.



Merkkiäniä voidaan muokata kameran asetuksista. Voit milloin tahansa pysäyttää ajastuksen ja palata esikatselutilaan painamalla  tai vain pysäyttää ajastuksen painamalla .

5. Kun kuva on otettu, noudata edellisen osion kohdasta 2 alkavia ohjeita.

Omakuvatilan avulla

Tilan avulla voit ottaa kuvan itsestäsi pitämällä taitettua puhelinta edessäsi.

1. Aseta itselaukaisuvaihtoehto **Päälle** (katso sivu 16) ja paina .

2. Laita sormi  -näppäimelle ja pidä kameraa käsivarren etäisyydellä itsestäsi siten, että kamera osoittaa kasvojasi kohti.
3. Ota kuva painamalla .

Kuvien määrä





Puhelimeen tallennettavien kuvien määrä vaihtelee määrittelemiesi asetusten mukaan: mitä suurempi tarkkuus, sitä suurempi tiedostokoko.

Näet varoitusviestin, jos puhelimesta ei ole tarpeeksi vapaata muistia ottamasi kuvan tallentamiseen. Tässä tapauksessa dataa (ääniä, kuvia jne.) on poistettava ennen kuvan tallentamista. Tarkista käytössä olevan muistin määrä valitsemalla Multimedia > Muistin tila.

Clip-tila: Foto Talkin käyttäminen


Leikkeen luominen

Clip-tilan valitseminen ennen kuvan ottamista mahdollistaa Foto Talk -ominaisuuden käyttämisen: nopea tapa luoda kuva ja äänileike lähetettäväksi ystäville.

1. Aloita kameran käyttö painamalla perustilassa .
2. Ota kuva painamalla uudestaan . Tallenna ääni -ikkuna avautuu automaattisesti.
3. Äänitit haluamasi ääni tai viesti, peru painamalla  tai lopeta äänittäminen painamalla .

(voit myös odottaa, kunnes 30 sekunnin enimmäisäänitys aika saavutetaan).

Asetukset

Painamalla  voit käyttää Clip-tilan valintoja:






Tallenna clip Tallentaa luomasi leikkeen: kuva tallennetaan **Kuva-albumiin** ja ääni **Äänialbumiin**.

Muokkaa clip Muokkaa luomaasi leikettä.

Toista clip Toistaa leikkeen.

MMS tai Lähetä sähköposti Lähettää leikkeen MMS:n tai sähköpostin välityksellä: näiden valintojen valitseminen käynnistää automaattisesti vastaavan ohjelman.

Kuvien katseleminen

Tallentamasi kuvat tulevat automaattisesti näkyviin **Multimedia** > **Kuva-albumi** -valikkoon. Valitse luettelosta kuva ja siirry graafiseen näyttöön painamalla . Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla  tai  tai paina  ja valitse **Lähetä**, **Poista**, **Muokkaa**, **Rotate** tai **Nimeä uud.** kuva. Palaa tekstiluetteloon painamalla  .




Jos haluat lisätietoja kuvien muokkaamisesta, katso "Kuva-albumi" sivu 62.

Puhelun vastaanottaminen


Kun saat puhelun kameraa käyttäessäsi:



1. Puheluun vastaaminen peruuttaa kaikki kamera-toiminnot: kuvan esikatselun ja ottamisen, itselaukaisun jne. Puhelin palaa perustilaan, kun lopetat puhelun. Tallentamattomat kuvat menetetään.
2. Myös puhelun hylkääminen peruuttaa kaikki kameratoiminnot ja palauttaa tilan esikatselu-näyttöön.

Puhelun soittaminen

Jos haluat soittaa puhelun, palaa perustilaan painamalla pitkään . Syötä numero tai valitse nimi puhelinmuistiosta ja soita painamalla  ja lopeta puhelu painamalla .

Asetukset

Suoraan esikatselunäytöstä käytettävien, edellä kuvattujen asetusten lisäksi asetuksia voidaan tehdä myös useiden valikkoiden avulla. Valikkoihin pääsee painamalla , kun kamera on päällä. Valitse asetukset

ja aseta seuraava kuva otettavaksi tätä tilaa käyttäen painamalla  tai peruuta painamalla .

Kun lopetat kameran käytön, tekemäsi asetukset tallennetaan. Ne ovat käytössä aina käyttäessäsi kameraa tai kunnes muutat niitä uudelleen.

Yleisasetukset

Aika ja päiväys

Voit valita mitä ottamissasi kuvissa näkyy: **Aika & päiväys**, **Vain päiväys** tai ei mitään.

Kameratila

Kun kamera on laitettu päälle, tämä asetus on käytettävissä myös esikatselutilasta.



Mahdollistaa vaihtamisen **VGA-** (640 x 480), **Taustakuva-** (128 x 160), **Clip-** (128 x 160) ja **Fotocall-** tilojen (96 x 64) välillä. Valitsemasi **Kameratila** näkyy näytön oikeassa alakulmassa.

Kuvan laatu


Voit valita jonkin seuraavista kuvanlaaduista: **Matala**, **Keskitaso**, **Korkea**.

Äänet


Sekä **Hälytys-** että **Laukaisu-** äänet voidaan asettaa tästä valikosta. Hälytysääni kuuluu 3 sekuntia ennen kuvan ottamista, laukaisuääni silloin, kun kuva otetaan. Valitse molemmissa tapauksissa **Päällä** ja siirry

käytettävissä olevien äänien luetteloon painamalla . Valitse jokin äänistä ja ota se käyttöön painamalla .

Nollaa

Mahdollistaa kaikkien arvojen palauttamisen oletusarvoihinsa. Vahvista painamalla .

Kehykset

Voit valita luettelosta kehyksen, joka liitetään ottamaasi kuvaan. **Kehyksen** valitseminen asettaa kameran automaattisesti 128 x 160 pikselin tilaan. Vahvista valinta painamalla .


Efektitila

Voit valita jonkin seuraavista tiloista: **Normaali**, **Mustavalk.**, **Seepia**, **Digitaalinen**, **Kohokuva**, **Negatiivi**, **Kehys** ja **Kehys 2**. Tehoste lisätään kuvaan valitsemasi tilan mukaan (esim. **Seepia** tekee kuvasta ruskean ja kellertävän luoden vaikutelman vanhasta kuvasta). Oletustila on **Normaali**.

Kuvatila

Voit valita jommankumman seuraavista tiloista: **Normaali** ja **Yö**. Oletustila on **Normaali**.

Omakuvatila ja Itselaukaisu

Laita nämä vaihtoehdot **Päälle**, siirry kameran esikatseluun painamalla  ja ota kuvia (katso sivu 17).

6 • Nimet

Luvun toiminnot edellyttävät, että valittuna on oikea, joko SIM-kortin tai puhelimen, puhelinmuistio.

Matkapuhelimessa on kaksi puhelinmuistiota. SIM-kortin puhelinmuistio sijaitsee SIM-kortilla ja sen tietueiden määrä riippuu kortin kapasiteetista. Toinen puhelinmuistio sijaitsee puhelimen muistissa ja siihen mahtuu enintään 499 nimeä.

SIM-kortin kapasiteetti riippuu kortin tyypistä. Kysy tarkemmat tiedot tästä asiasta jälleenmyyjältäsi. Puhelimen puhelinmuistio jakaa puhelimen kapasiteetin ja muistin muiden toimintojen kanssa. Tästä johtuen toiminnot riippuvat toisistaan: mitä enemmän nimiä tallennat, sitä vähemmän puhelimeen mahtuu tapahtumia ja päinvastoin. Nimien ja tapahtumien enimmäismäärä on 499 edellyttäen, että muut toiminnot (muistiot, äänet, kuvat jne.) eivät vie kaikkea puhelimen muistia.

Nimet-valikosta voit valita jommankumman kahdesta puhelinmuistiosta: joko SIM-kortilla tai puhelimesta olevan. Kun lisäät uusia nimiä Nimet-valikkoon, ne lisätään vain valitsemaasi muistioon.

Tyhj. Puh.muistio -vaihtoehto EI koske SIM-kortin puhelinmuistiota.




Kopioi puh:een kopioi SIM-kortin sisällön puhelimeen. Tämän valitseminen kahdesti aiheuttaa sen, että kaikista nimistä tulee muistiin kaksoiskappaleet.


SIM-kortin puhelinmuistio

Jos käytät SIM-korttia ensimmäistä kertaa, noudata SIM-kortin normaalia asennustapaa (katso sivu 1) ja jatka sitten edempänä olevaan kohtaan "Nimien lisääminen muistioon".



Puhelinluettelo

Paina  ja valitse Nimet, Asetukset, Puhelinluettelo. Valitse sitten SIM-kortin puhelinmuistio painamalla  tai . Tähän puhelinmuistioon lisätyt nimet voidaan sitten kopioida puhelimesta sijaitsevaan muistioon.

Jos peruutit tai keskeytit SIM-kortin puhelinmuistion automaattisen kopioinnin puhelimen ensimmäisen käyttökerran aikana, voit tehdä sen nyt manuaalisesti: paina  ja valitse Nimet, Asetukset ja Kopioi puh:een.



SIM-kortilla

Kun olet kopioinut puhelimeen SIM-kortin puhelinmuiston, voit edelleen käyttää sitä, vaikka se sisältää vähemmän tietokenttiä kuin puhelimen muistio.

Puhelimen puhelinmuistio

Puhelin käyttää vain yhtä puhelinmuistiota kerrallaan ja jättää toiset tiedot huomioimatta: jos esimerkiksi "Virtanen" on molemmissa puhelinmuistioissa ja poistat sen puhelimesta, se jää edelleen SIM-kortin muistioon.






Puhelimesta

Puhelimesta sijaitseva muistio on oletusarvoisesti valittuna. Siihen mahtuu enintään 499 nimeä ja voit tyhjentää sen [Tyhj. puh.muistio](#) -toiminnolla. SIM-kortin kapasiteetista riippuen tähän puhelinmuistioon lisätyt nimet voidaan kopioida SIM-kortin muistioon (katso "SIM-kortille kopioiminen" sivu 25).


Nimien lisääminen muistioon

SIM-kortille

Jos haluat lisätä nimen SIM-kortin puhelinmuistioon:

1. Siirry puhelinmuistioon painamalla , valitse **Uusi** ja paina .
2. Syötä haluamasi nimi ja numero ja paina .

Numero voi sisältää SIM-kortista riippuen enintään 40 merkkiä. Jos lisäät kaikkiin numeroihin (myös paikallisiin) ulkomaanpuhelinnumeron, maannumeron ja suuntanumeron, voit soittaa numeroihin kaikkialta maailmasta.

3. Valitse nimeen liittyvän numeron tyyppi: **Puhelin**, **Fax** tai **Data** ja vahvista ja tallenna nimi puhelinmuistioon painamalla .

Puhelimesta





Puhelimen muistioon mahtuu enemmän tietokenttiä kuin SIM-kortin muistioon. Näitä ovat:

Etu- ja sukunimet	enintään 20 merkkiä
Numerokentät (Matka- puhelin, Työ jne.)	enintään 40 merkkiä ja yksi +
Lisäkentät (sähköposti ja muistiinpano)	enintään 50 merkkiä
Ryhmävalinta	käytettävissä 20 ryhmää

Voit luoda enintään 499 tietuetta, joista jokainen voi sisältää 7 tietokenttää ja 5 numerokenttää. Voit esimerkiksi tallentaa 2 matkapuhelinnumeroa, 3 työnnumeroa, sähköpostiosoitteen ja tekstikommentin, kaikki samaan henkilöön liittyen.

Tietueen lisääminen puhelimen muistioon



Nimikentän lisääminen

1. Siirry **Nimet**-valikkoon painamalla  , valitse **<Uusi>** ja paina  .
2. Syötä henkilön sukunimi ja vahvista painamalla  . Syötä sitten henkilön etunimi ja vahvista painamalla  .

Toinen kentistä voi olla tyhjä, mutta ei molemmat. Jos haluat siirtyä takaisin edelliseen kenttään, paina



Numero- tai tekstikentän lisääminen

1. Kun olet syöttänyt henkilön nimen, tulet **Puhelutyyppi**-valikkoon. Voit valita numerokentistä (Matkapuhelin, Fax, Data, Hakulaite, Koti, Työ) tai tekstikentistä (Viesti, Sähköposti). Valitse kenttä ja syötä sitä vastaava numero tai teksti. Tallenna tietue painamalla  .
2. Tämän jälkeen puhelin kysyy sinulta **Ryhmä**: valitse ryhmä, johon haluat nimen kuuluvan, ja vahvista painamalla  . Tietue tallennetaan puhelimen muistioon.
3. Voit yhdistää ryhmään **Sävelmän** ja **Kuvan** ja **Nimetä uudelleen** ryhmän. Valitse **Nimet > Asetukset > Ryhmäasetukset** ja katso tarkemmat tiedot kohdasta "Fotocall: näe ja kuule kuka

soittaa" sivu 22. Kun saat puhelun ryhmään kuuluvalta henkilöltä, ryhmään liittyvä sävelmä kuuluu ja/tai kuva tulee näkyviin.

Oma numero

Puhelinmuistiossa olevan **Oma numero**-kohdan tulisi sisältää oman puhelinnumerosi. Jos näin ei ole, suosittelemme, että syötät numerosi sekä muut oleelliset tiedot.

Vaikka kaikki "Oma numero" -kohteen kentät voivat olla tyhjiä, sitä ei voida poistaa.





Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa

Tämä ominaisuus on käytössä vain, kun valitset puhelimen muistion. Se ei toimi SIM-kortin muistion kanssa.

Fotocall-ominaisuuden avulla voit nimetä ryhmät haluamallasi tavalla (Ystävät, Työpaikka jne.), liittää niihin kuvan **Kuva-albumista** ja melodian **Soittoääni**-luettelosta.



Voit sijoittaa ryhmiin yhden tai useamman henkilön. Kun ryhmän jäsen soittaa, hänen nimensä näkyy ruudulla yhdessä ryhmälle määritellyn kuvan kanssa. Lisäksi ryhmälle määritelty sävelmä alkaa soida.

*Miksipä et tekisi omaa ryhmää sille kaikkein lähimmälle ihmiselle. Tallenna hänen kuvansa Kuva-albumiin **kameran avulla ja äänitä hänen puhettaan soittoaäneksi** Äänimuistion avulla. Kun hän soittaa, voit todella nähdä ja kuulla hänet (lisätietoja **kameran käytöstä, katso sivu 14, ja puheen äänittämisestä, katso sivu 66**).*

1. Jotta Fotocall-ominaisuutta voidaan käyttää, käytössä on oltava puhelimen muistio. Jos se ei ole käytössä, katso "SIM-kortin muistion kopiaioiminen" sivu 2.
2. Valitse sitten **Ryhmäasetukset**, paina  ja valitse haluamasi ryhmä.
3. Nimeä ryhmä uudelleen (Ystävät, Lapset jne.) ja valitse ryhmään liittyvä **Sävelmä** ja **Kuva**.
4. Palaa perustilaan painamalla pitkään  ja katsele puhelinmuistion sisältöä painamalla  . Valitse henkilö, jonka haluat liittää ryhmään, ja paina  . Valitse sitten **Valitse Ryhmä** ja valitse haluamasi ryhmä.


Kun kyseinen henkilö soittaa sinulle, ryhmään liittyvä **Sävelmä** soi ja **Kuva** näkyy näytöllä.

Nimien muokkaaminen ja hallinta

Kun olet tallentanut puhelinmuistioon nimiä, voit käyttää **Nimet**-valikkoa painamalla perustilassa  . Voit etsiä nimen puhelinmuistiosta painamalla sitä kirjainta vastaavaa näppäintä, johon haluat siirtyä (jos esimerkiksi haluat siirtyä kirjaimen "U", paina kahdesti ). Ensimmäinen tällä kirjaimella alkava tietue valitaan luettelosta. Riippuen valitsemastasi puhelinmuistion valikosta voit käyttää joitakin tai kaikkia seuraavista vaihtoehdoista:

- Poista
- Näytä
- Kopioi SIMille
- Pikavalinta
- Muuta lajia
- Soita
- Muuta nimeä
- Sisällytä ryhmään
- Tyhj. puh.muistio
- Lähetä viesti
- Lähetä MMS
- Oletusasetukseksi
- Kopioi kaikki
- Soita handsf.
- Liitä äänivalinta
- Lähetä infrapuna

SIM-kortille

Valitse nimi SIM-kortin puhelinmuistiosta ja käytä seuraavia vaihtoehtoja painamalla  :

- **Poista** poistaa valitun nimen ja numeron,
- **Muuta** muuttaa valittua nimeä ja sen tietoja,
- **Kopioi puh:een** kopioi valitun nimen ja kaikki sen tiedot puhelimen muistioon. Jos peruutit

SIM-kortin puhelinmuistion automaattisen kopioinnin puhelimen ensimmäisen käyttökerran aikana, voit tehdä sen nyt manuaalisesti.

Puhelimessa

Kentän lisääminen

1. Jos haluat lisätä uuden kentän olemassa olevaan tietueeseen, valitse haluamasi nimi, sitten **Näytä** ja paina .
2. Valitse **<Uusi>** ja paina . Valitse lisättävän kentän tyyppi ja paina . Syötä numero tai teksti ja tallenna muutokset painamalla .
3. Toista vaiheet 1 ja 2 enintään kuudelle saman tietueen kentälle. Palaa edelliseen valikkoon painamalla -näppäintä lyhyesti tai palaa perustilaan painamalla näppäintä pitkään.

Numerot ja teksti näkyvät luontiajan mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäisestä syöttämästäsi faksi- tai puhelinnumerosta tulee oletusnumero. Oletusnumero näkyy luettelon ensimmäisenä. Jos haluat toisesta numerosta oletusnumeron, katso "Oletukseksi asettaminen" sivu 25. Tekstikenttiä (viesti ja sähköposti) voidaan vain muuttaa ja poistaa.

Kentän sisällön muuttaminen

1. Jos haluat muuttaa olemassa olevan tietueen kentän sisältöä, paina , valitse **Näytä** ja paina uudelleen .
2. Valitse luettelosta muutettava kenttä ja paina .
3. Valitse näkyviin tulevasta karusellista **Muuta** ja paina . Tee haluamasi muutokset ja tallenna ne painamalla .

Kentän lajin muuttaminen




Jos haluat muuttaa jonkin tietueen kentän lajia, toista kappaleen "Kentän sisällön muuttaminen" kohdat 1 - 3. Valitse karusellivalikosta **Muuta lajia**, valitse numerolle uusi laji ja vahvista valintasi painamalla .

Jos kopioit SIM-kortin puhelinmuistion puhelimeesi, joissakin numeroissa ei välttämättä ole lajia eikä kuvaketta. Tällaiset numerot voidaan muuttaa: määrittele näiden numeroiden laji noudattamalla edellä kuvattua menettelyä.

Kentän poistaminen





Jos haluat poistaa kentän olemassa olevasta tietueesta, toista kappaleen "Kentän sisällön muuttaminen" kohdat

1 - 3. Valitse sitten karusellivalikosta [Poista](#) ja vahvista painamalla .

Oletukseksi asettaminen




Oletusasetukseksi

Ensimmäisestä uutta tietuetta luodessa syötetystä numerosta tulee oletusnumero: se näkyy ensimmäisenä kenttäluettelossa ja siihen soitetaan, kun painetaan vastausnäppäintä tai  ja kun valitaan [Soita](#), [Soita handsf.](#) tai [Lähetä viesti](#). Jos haluat muuttaa oletusnumeroa (esim. tehdä työnumerosta oletusnumeron kotinumeron sijasta), toista kappaleen ”Kentän sisällön muuttaminen” kohdat 1 - 3. Valitse sitten karusellivalikosta [Oletusasetukseksi](#) ja vahvista painamalla .

SIM-kortille kopioiminen



Kopioi SIMille

Nimien tallentaminen SIM-kortille on hyödyllistä, jos vaihdat puhelinta usein. Jos kopioit puhelinnumerot SIM-kortille, puhelinmuistiosi on aina ajan tasalla, kun vaihdat muistioita tai käytät toista puhelinta. Jos haluat kopioida numeron SIM-kortin muistioon, toista kappaleen ”Kentän sisällön muuttaminen” kohdat 1 - 3. Valitse sitten [Kopioi SIMille](#) ja paina .

Puheluiden soittaminen




Siirrä puhelin oman mukavuutesi ja turvallisuutesi vuoksi pois korvan läheisyydestä, kun käytät handsfree-ominaisuutta, erityisesti äänenvoimakkuutta lisätessäsi.

Hätänumero



Hätäpuhelu



Hätänumeron valitseminen yhdistää puhelun hätäkeskukseen. Tähän numeroon voidaan yleensä soittaa, vaikka PIN-koodia ei olisi vielä syötetty.


- [Operaattorista riippuen hätänumeroon voidaan soittaa ilman SIM-korttia. Euroopassa yleinen hätänumero on 112, Isossa-Britanniassa 999.](#)* Jos haluat soittaa tähän numeroon, syötä se perustilassa painamalla vastaavia näppäimiä tai paina  ja valitse [Nimet](#) > [Katso luettelosta](#) > [Hätänumero](#).
- Soita puhelu painamalla  ja katkaise puhelu painamalla .

Muut numerot







Numeron syöttäminen



Syötä numero perustilassa painamalla sitä vastaavia näppäimiä. Soita puhelu painamalla  ja katkaise puhelu painamalla .


Jos painat , pääset karuselliin, josta voit soittaa numeroon, tallentaa sen tai lähettää siihen viestin.

Nimen valitseminen

1. Paina  ja valitse haluamasi tietue.
2. Jos valitsit SIM-kortin puhelinmuistion:
 - kun tietue on valittuna, soita siihen painamalla  tai
 - siirry seuraavaan karuselliin painamalla kahdesti  ja valitse **Soita** tai **Soita handsf.** ja soita numeroon painamalla .
3. Jos valitsit puhelimen puhelinmuistion:
 - ja haluat soittaa **oletusnumeroon**:
 - paina , kun tietue on valittuna tai
 - siirry seuraavaan karuselliin painamalla  ja valitse **Soita** tai **Soita handsf.**
 - ja haluat soittaa johonkin muuhun numeroon, valitse **Näytä** tietueen ollessa valittuna, ja valitse

numeron laji (Matkapuhelin, Koti jne.) luettelosta. Siirry seuraavaan karuselliin painamalla




 ja valitse **Soita** tai **Soita handsf.**

4. Voit aina lopettaa puhelun painamalla .

Voit myös vaihtaa handsfree-tilaan puhelun ollessa käynnissä: paina , valitse Handsfree ok ja vahvista painamalla .



Pikavalinnan käyttäminen



Soita näppäimiin  -  liitettyihin numeroihin painamalla ja pitämällä painettuna perustilassa kyseistä näppäintä (katso "Pikanäppäimet" sivu 29): yhteys muodostetaan. Lopeta puhelu painamalla .

Äänivalinnan käyttäminen



Paina ja pidä painettuna perustilassa  ja lausu tallennettu valintääni (katso "Äänivalinta" sivu 32). Jos puhelun tunnistaa valintäänen, se valitsee siihen liittyvän numeron. Lopeta puhelu painamalla .

7 • Asetukset

Asetukset-valikolla voidaan muokata puhelimen toimintaa ja eri toimintojen asetuksia. **Esisäätö**-valikon avulla voit muuttaa useita asetuksia kerralla (katso sivu 38).

Äänet

Äänetön



Äänetön

Mahdollistaa **Äänetön**-tilan laittamisen **Päälle** tai **Pois**. Kun tämä asetus on **Päällä**, äänihälytykset ovat pois käytöstä

ja värinähälytys on päällä.

Äänetön-tila koskee myös näppäinääniä.

Soittoäänien voimakkuus



Soiton voim.

Oletuksena on **Normaali**. Säädä soiton voimakkuutta **Äänettömästä Kasvavaksi** painamalla **▲** tai **▼**.

Soittoäänet



Soittoäänet

Mahdollistaa soittoäänien valinnan. Luettelo sisältää myös äänitetyt äänet ja vastaanottamiisi viesteihin (s-posti,

MMS jne.) liitetyt sävelmät.

Selaa luetteloa painamalla **▲** ja **▼** ja odota valitun sävelmän soimista. Valitse melodia soittoääneksi painamalla **OK**, peru painamalla **☐** tai siirry seuraavaan sävelmään.

Sävelmää ei kuulu, jos äänenvoimakkuus on Pois päältä tai jos Äänetön-tila on päällä (katso sivu 6).

Viestiääni



Viestiääni

Mahdollistaa uuden viestin merkkiäänien laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Asetuksen ollessa **Päällä** voit myös valita merkkiäänien luettelosta.

Taajuuskorjain



Taajuuskorjain

Tämän asetuksen avulla voit valita ääniasetuksen, myös puhelun aikana. Paina **OK**, valitse **Taajuuskorjain**, selaa luetteloa ja odota hetki kuullaksesi eron. Vahvista valinta painamalla **OK**.

Näppäinäänet



Näppäinääni

Mahdollistaa näppäinäänien laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Äänitaajuussignaalit kuuluvat myös **Pois päältä** -tilassa (katso sivu 81).

Äänihälytykset



Äänihälytykset

Mahdollistaa seuraavien tapahtumien äänihälytysten laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**:

- kun on kalenteriin lisäämäsi **Tapahtuman** aika,
- kun olet jättänyt vastaamatta puhelun,
- kun **Akku** on lähes tyhjä,
- kun puhelu on kestänyt 45 sekuntia ja sen jälkeen minuutin välein puhelun keston hallitsemiseksi (soittaja ei kuule ääntä).

Valikon avulla voidaan kytkeä päälle ja pois päältä vain hälytysäänet, EI itse hälytyksiä. Esim. tapahtumahälytyksen laittaminen pois päältä ei estä Hälytys-näytön näkymistä, vain sen ääntä ei kuulu.

Värihälytys



Värihälytys

Mahdollistaa värihälytyksen laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**, kun saat puhelun, kun on kalenterissa olevan tapahtuman aika, kun saat viestin ja kun hälytys soi.

Värihälytys kytkeytyy aina Pois päältä, kun kytket laturin tai tupakansytytinsovittimen.

Näyttö

Animaatio



Animaatio

Mahdollistaa karusellivalikoiden animaation laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. **Päällä** ollessaa asetus myös rullaa tekstejä, kuten **Lue viestit** -valikossa valittuja viestejä.

Tämän toiminnon laittaminen pois päältä säästää puhelimen virtaa.

Etäkontrasti



Etäkontrasti

Mahdollistaa alinäytöllä käytettävän kontrastitason valinnan.

Taustavalo



Taustavalo

Taustavalo syttyy, kun saat puheluita tai viestejä, kun selaat valikoita jne. Valitse valikosta taustavalon **kesto** ▲ tai ▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**.

Tämän toiminnon laittaminen pois päältä säästää puhelimen virtaa.

Taustakuva



Taustakuva

Mahdollistaa **päänäytön** taustakuvan asettamisen **Päälle** ja **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, kuva näytetään perustilassa

Normaali-tilassa ja muissa tiloissa **Himmennys**-tilassa.

Vain JPEG-kuvia voidaan käyttää taustakuvina.

Taustakuva



Taustakuva

Mahdollistaa **ulkoisen näytön** taustakuvan asettamisen **Päälle** ja **Pois päältä**. Toiminta on sama kuin Taustakuva-toiminnoissa ylempänä.

Oikotiet

Pikanäppäimet



Pikanäppäimet

Valikoiden ja luetteloiden käytön sijaan voit asettaa nopean pääsyn tiettyyn toimintoon liittämällä sen **Pikanäppäimeen**. Näppäimen pitkä painallus aktivoi toiminnon tai valitsee vastaavan numeron (pikavalinta).

Voit ohjelmoida vain näppäimiä [2 nbc] - [9 99], koska muut näppäimet ovat esimääritellyjä ja lukittuja. Palveluntarjoajasta riippuen muutkin pikanäppäimet saattavat olla lukittuja.

1. Valitse näppäin [2 nbc] - [9 99] ja paina [OK] .
2. Valitse luettelosta näppäimeen liitettävä toiminto (katso edempänä oleva luettelo). Vahvasta valinta painamalla [OK] .

Valitussa näppäimessä jo olevan toiminnon voi korvata: valitse Asetukset > Pikanäpp. > pikanäppäin luettelosta. Paina kahdesti [OK] , valitse Muuta ja paina [OK] . Pääset saatavilla olevien toimintojen luetteloon.

3. Voit käyttää pikanäppäimiä perustilassa painamalla ja pitämällä painettuna haluamaasi toimintoon tai numeroon liitettyä pikanäppäintä.

Voit liittää pikanäppäimet [2 nbc] - [9 99] seuraavan taulukon toimintoihin:



Pikavalinta

Soittaa haluamaasi puhelinmuistion numeroon.



Lähetä viesti

Avaa **Lähetä viesti** -valikon.



Lue viestit

Avaa **Lue viestit** -valikon.



Instant message

Kytkee **Pikaviesti**-ominaisuuden päälle, jolloin voit nopeasti **Vastata** viestin lähettäjälle.



Multimedia viestit

Käynnistää **MMS**:n multimediatekniikan lähettämistä varten.



Äänetön päälle

Kytkee **Äänetön**-esisäädön päälle (värinä päällä, soittoääni pois päältä).



Kuuloke päälle

Kytkee **Kuulokkeet**-esisäädön päälle (normaali soittoääni, joka näppäin vastaa).



Kokous päälle

Kytkee **Kokous**-esisäädön päälle (värinä päällä, soittoääni ja näppäinäänet pois päältä).



Ulkona päälle

Kytkee **Ulkona**-esisäädön päälle (voimakas soittoääni).



Henk.k. päälle

Kytkee **Henk.koht.**-esisäädön päälle.



Akkut. päälle

Kytkee **Akkutoiminto**-esisäädön päälle, mikä pidentää akun kestoa (animaatio, värinä ja taustavalo pois päältä, soittoääni normaali).



Laskin

Siirtyy suoraan **Laskimeen**.



Vastaa

Soittaa uudelleen viimeksi vastaanotettuun numeroon.



Hätäpuhelu

Soittaa hätänumeroon.



Esittely

Käynnistää **Esittelyn**.



S-posti

Avaa **S-posti**-valikon sähköpostin käyttämistä varten.



Sykäykset

Näyttää jäljellä olevan saldon. Riippuu liittymästä



Hinta yht.

Näyttää soitettujen puheluiden Yhteishinnan. Riippuu liittymästä



Lisää tapahtuma

Avaa kalenterin Lisää tapahtuma -valikon.



Tapahtumat

Näyttää kalenterin Tapahtumat-luettelon.



Herätys

Avaa Herätys-valikon.



Tallenna

Mahdollistaa uuden äänen tallentamisen.



Toista

Avaa luettelon äänistä (mukaan lukien omat äänityksesi), joista voit valita. Toista painamalla ▶ .



WAP

Avaa WAP-istunnon. Riippuu liittymästä



Näytönsäästäjä

Avaa Näytönsäästäjän päälle/pois päältä -valikon.



Äänialbumi

Avaa Äänialbumin.



Kuva-albumi

Avaa Kuva-albumin.



Äänipostiin

Ohjaa **KAIKKI** puhelut äänipostiin.



Tiilipeli

Siirtyy suoraan Tiilipeliin.



Pelit

Avaa Pelit-valikon.

Riippuu liittymästä.



Puhelinluettelo

Vaihtaa automaattisesti puhelinmuistioita.



JAVA

Käynnistää Javan.



Infrapuna

Käynnistää infrapunayhteyden.



-> Euro

Siirtyy suoraan euromuuntimeen (muunnos muusta valuutasta).



Euro ->

Siirtyy suoraan euromuuntimeen (muunnos muuhun valuuttaan).

Euromuunnin on saatavilla erikseen maissa, jotka käyttävät euroa.

Äänikomennot






Äänikomento


Laskimen).

Valikoiden ja luetteloiden käyttämisen sijaan voit asettaa äänitunnisteen, joka aktivoi toiminnon (esim. käynnistää

Voit liittää äänikomennon mihin tahansa pikanäppäimien tukemaan toimintoon (katso sivu 29), paitsi "Hae posti"- ja "Herätyskello"-toimintoihin.

1. Valitse **Asetukset** > **Äänikomento** > <Uusi>, paina  ja valitse luettelosta äänitunnisteeseen liitettävä toiminto. Vahvista valinta painamalla .

2. Kun **Paina OK** ja **puhu** tulee näkyviin, seuraa näytön ohjeita. Äänityskohutuksen jälkeen valitse lyhyt, yksinkertainen sana ja lausu se selkeästi rauhallisessa ympäristössä.
3. Paina  ja aseta lisää äänikomentoja toistamalla yllä olevat vaiheet.



Käytä äänikomentoa painamalla ja pitämällä painettuna perustilassa  ja lausumalla äänittämissä tunniste. Äänitunnisteiksi asetettuja sanoja voidaan halutessa toistaa, muuttaa ja poistaa.



Äänivalinta





Äänivalinta

Äänivalinnan avulla voit nopeasti soittaa puhelinmuistiossasi oleville henkilöille: aseta äänitunniste äänittämällä sana, jonka lausuminen saa puhelimen soittamaan vastaavaan numeroon.

1. Valitse **Asetukset** > **Äänivalinta** > <Uusi> ja paina  .
2. Valitse luettelosta äänitunnisteeseen liitettävä puhelinnumero. Riippuen valitusta puhelinmuistiosta (katso "Nimet" sivu 20) toimi seuraavasti:
- SIM-puhelinmuistio: valitse nimi ja paina .

- Puhelimen puhelinmuistio: valitse nimi ja puhelinnumero, jos kyseiselle nimelle on tallennettu useita numeroita, ja paina .
3. Kun **Ääniv. nro?** tulee näkyviin, paina  ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Äänitysketun jälkeen valitse lyhyt, yksinkertainen sana ja lausu se selkeästi rauhallisessa ympäristössä.

Käytä äänikomentoa painamalla ja pitämällä painettuna perustilassa  ja lausumalla haluamaasi numeroa vastaava äänitunniste.

Jos haluat nähdä luettelon määrittelemistasi äänitunnisteista, valitse **Asetukset > Äänikomennot** tai **Äänivalinta** ja paina . Äänitunnisteiksi asetettuja sanoja voidaan halutessa toistaa, muuttaa ja poistaa.

Äänivalinnalle ja äänikomennolle voidaan määrittellä enintään 15 äänitunnistetta.

Navigointiruutu



Navigointi

Mahdollistaa navigointiruudun laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, perustilassa näkyviin tulee navigointiruutu, jonka avulla löydät navigointinäppäimen avulla käytettävät valikot.

Valikoita voidaan aina käyttää tällä tavalla, myös asetuksen ollessa Pois päältä.

Turvallisuus

Julkiset nimet



Julkiset nimet

Mahdollistaa erityisen **Julkiset nimet** -nimiluettelon ylläpidon ja puheluiden rajoittamisen luettelon numeroihin **Nimiin pääsy** -asetuksen avulla.

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä ja edellyttää PIN2-koodia (katso sivu 35).

Nimiin pääsy



Nimiin pääsy

Mahdollistaa puheluiden rajoittamiseen **Julkiset nimet** -luettelon nimiin. Tällöin voit käyttää vain **Julkiset nimet** -luettelon nimiä **Nimet**-valikon sijasta.

Tämä toiminto riippuu liittymästä ja edellyttää PIN2-koodia (katso sivu 35). Toiminto koskee myös GPRS:n kautta kulkevia WAP- ja sähköpostiyhteyksiä.

Julkiset nimet



Julkiset nimet

Mahdollistaa **Julkiset nimet** -luettelon selaamisen ja muokkaamisen. Voit

syöttää uuden nimen, poistaa nimen tai muokata nimeä PIN2-koodin avulla. Syötä nimi ja numero <Uusi>-asetuksen avulla ja valitse numeron laji: Puhelin, Fax tai Data. Luettelon nimiä voidaan muuttaa tai poistaa.

Puheluiden estot



Puh. estot

Tämä valikko mahdollistaa puhelimen käytön rajoittamisen sallimalla sekä lähtevien että saapuvien puheluiden eston. Tämä toiminto riippuu verkosta ja edellyttää palveluntarjoajalta saatavaa puhelunestosalasanaa.

Lähtevät puhelut



Lähtevät

Valikko mahdollistaa valitsemisen Kaikkien puheluiden, Kansainvälisten puheluiden ja Paitsi kotiv. -puheluiden väliltä (viimeinen sallii soittamisen kotimaahan ulkomailta). Voit myös ottaa lähtevien puheluiden eston Pois päältä. Nämä valikot mahdollistavat Kaikkien puheluiden, Äänipuheluiden, Data-puheluiden tai Fax-puheluiden estämisen kussakin ryhmässä.

Saapuvat puhelut



Saapuvat

Valikko mahdollistaa valitsemisen Kaikkien puheluiden tai Kun ei kotiv. -puheluiden väliltä. Siitä pääsee myös Peruuta-valikkoon, jossa saapuvien puheluiden esto voidaan poistaa.

Nämä valikot mahdollistavat Kaikkien puheluiden, Äänipuheluiden, Data-puheluiden tai Fax-puheluiden estämisen kussakin ryhmässä.

Tilanne



Tilanne

Kaikissa alivalikoissa (Kaikki puhelut, Kun ei kotiv. jne.) olevan Tilanne-vaihtoehdon avulla voit tarkistaa, ovatko tietyn tyyppiset puhelut estettyjä vai ei.

Muuta koodit



Muuta koodit

Mahdollistaa PIN- ja PIN 2-koodien sekä puheluiden Estokoodin muuttamisen. SIM-kortista riippuen jotkin ominaisuudet tai toiminnot saattavat edellyttää PIN2-koodia. Tämän toisen 4 - 8 merkin koodin saat operaattoriltasi.

Jos syötät PIN2-koodin väärin kolme kertaa, SIM-kortti lukkiutuu. Lukkiutunut SIM-kortti voidaan avata operaattorilta tai jälleenmyyjältä saatavan PUK2-koodin avulla.

Jos syötät PUK-koodin väärin 10 kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu pysyvästi ja muuttuu käyttökelvottomaksi. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä operaattoriin tai jälleenmyyjään.

PIN-koodi



Mahdollistaa PIN-koodin laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, sinulta kysytään PIN-koodia, kun laitat puhelimen päälle.

Et voi muuttaa PIN-koodia, jos tämä vaihtoehto on Pois päältä.

Verkko

Tämä valikko mahdollistaa puhelimen ja verkon välisen yhteyden käsittelyn, manuaalisen rekisteröitymisen käytettävissä oleviin verkkoihin ja valitun verkon hallinnan.

GPRS käyttöön



Matkapuhelin sisältää tuen GPRS:lle (Global Packet Radio Service), joka mahdollistaa datan lähettämisen suurella nopeudella ja yhteyden pitämisen aina auki (kiinteä internet- ja WAP-yhteys).

Tarkemmat tiedot GPRS:n saatavuudesta ja sopivasta liittymästä saat operaattoriltasi. Saatat joutua muokkaamaan puhelimesi GPRS-asetuksia

operaattorilta saamiesi ohjeiden mukaisesti tässä osiossa kuvattujen valikoiden avulla.

Tässä valikossa voit määritellä GPRS-yhteyden tilan:

Aina päällä

Puhelin rekisteröityy aina GPRS-palveluun. Tämä vaihtoehto mahdollistaa nopeamman GPRS-yhteyden, mutta lisää virran kulutusta.

Data-puheluille

Puhelin rekisteröityy GPRS-palveluun tarvittaessa. Tämä vaihtoehto vähentää virran kulutusta, mutta lisää yhteydenmuodostuksen viivettä.

Näistä asetuksista riippumatta sinun on valittava verkko (GSM tai GPRS) jokaiselle käyttämällesi palvelulle (esim. WAP, MMS, sähköposti jne.).

Uusi rekisteröinti



Tarjoaa listan alueen verkoista **Manuaalinen**-tilan ollessa valittuna. Valitse verkko, johon haluat rekisteröityä, ja vahvista painamalla **OK**.

Mieleiset verkot



Mahdollistaa verkkojen laittamisen haluttuun järjestykseen. Määrittelyn jälkeen puhelin muodostaa yhteyden verkkoihin halutussa järjestyksessä.

Parametrit



Parametrit



Valikko mahdollistaa useiden data-esisäätöjen luomisen. Kun käytät WAPia tai kun lähetät multimediatekstiä (MMS), valittua esisäätöä käytetään muodostettaessa yhteys GSM- tai GPRS-verkkoon.

Kaikki alla kuvatut vaihtoehdot riippuvat operaattorista ja/tai liittymästä. Jotkin operaattorit saattavat lähettää parametrit tekstiviestinä, josta ne tallentuvat automaattisesti. Lisätietoja aiheesta saat operaattoriltasi.

Muuta nimeä



Muuta nimeä

Mahdollistaa nimen syöttämisen valitulle esisäädölle. Paina , syötä haluamasi nimi ja vahvista painamalla .

Jotkin esisäädöt voivat olla lukittuja, eikä niitä voida muokata tai nimetä uudelleen.

Näytä




Näytä




Mahdollistaa valitun esisäädön parametrien (palveluntarjoajan numero, APN jne.) tarkistamisen, joko GSM:n tai GPRS:n kanssa.

GSM-asetukset




GSM-asetukset

Mahdollistaa GSM-asetusten tekemisen ja tarjoaa pääsyn seuraaviin kohteisiin: **Login** ja **Salasana** mahdollistavat tarvittavan tunnuksen ja salasanan syöttämisen. Syötä tiedot ja vahvista painamalla .



Puhelinnumero mahdollistaa yhteyden muodostamiseen tarvittavan numeron syöttämisen. Valitse **Puhelinnumerot**, paina  ja valitse seuraavista painamalla  tai .

- **ISDN-numero** ja syötä ISDN-palveluntarjoajan numero **TAI**

- **Analoginen nro.** ja syötä analoginen numero.

Syötä molemmissa tapauksissa +-merkki ja sen perään operaattorilta saamasi numero ja paina .

Kysy valittava numero operaattoriltasi.



Tauko aika mahdollistaa sen ajan syöttämisen, jonka jälkeen puhelin automaattisesti katkaisee yhteyden ja palaa perustilaan. Valitse **Tauko aika**, paina , syötä 30 sekuntia suurempi arvo ja paina .

GPRS-asetukset



GPRS-asetukset

Tämä mahdollistaa GPRS-asetusten **Login**, **Salasana** ja **Tauko aika** muuttamisen (kentät ja ohjeet samat kuin GSM-asetuksissa, katso edellinen osio).

APN mahdollistaa ulkoisen tietoverkon osoitteen syöttämisen. Tätä merkijonoa (tai IP-osoitetta, esim wap.operaattorinimi.fi) käytetään yhteyden muodostamiseen. Valitse APN, paina , syötä haluamasi osoite ja paina .

Yhteydenaikaiset virheilmoitukset johtuvat usein vääristä parametreistä: oikeat asetukset kannattaa varmistaa operaattorilta ennen yhteyden muodostamista. Jotkin operaattorit voivat asettaa parametrit helposti etäältä. Tarkista asia operaattoriltasi.




Aika ja päivä

Tämä valikko mahdollistaa ajan, päiväyksen, aikavyöhykkeen, kesäajan ja ajan näyttötilan asettamisen.

Ajan näyttö






Ajan näyttö

Mahdollistaa perustilassa näytettävän ajan muodon valitsemisen vaihtoehdoista Analoginen, Digitaalinen tai Digit. mini painamalla  tai . Vahvista vaihtoehto painamalla .

Aseta päivä




Aseta päivä

Mahdollistaa päiväyksen asettamisen numeronäppäimien avulla. Voit asettaa päiväyksen myös siirtymällä  tai . Vahvista painamalla .

Päivämäärän muoto



Pvm-muoto



Voit valita kahden päivämäärämuodon väliltä: Läntinen tai Thai. Vahvista painamalla .

Aikavyöhyke

Aikavyöhyke ja kesäajan asetukset on asetettava ensin. Aiemmin asetettu päiväys ja aika kannattaa tarkistaa. Aikavyöhykkeen saat selville kartta- tai tietosanakirjasta.



Aikavyöhyke

Tämä vaihtoehto mahdollistaa aikavyöhykkeen asettamisen suhteessa GMT:hen (Greenwichin keskiaika). Valitse alueesi aikavyöhyke siirtymällä  tai .

Kesäaika

Tämä asetus koskee vain maita, joissa kello asetetaan kesä- ja talviaikaan.



Kesäaika

Tämä vaihtoehto mahdollistaa kesäajan laittamisen [Päälle](#) (kesällä) tai [Pois päältä](#) (talvella) siirtymällä ▲ tai ▼ . Koska asetus vaikuttaa päiväkseen ja aikaan, se kannattaa asettaa ensin. Jos kesäaika on [Päällä](#) ja asetat kellonajaksi 12:00, kellonaika muuttuu automaattisesti 13:00:ksi, kun otat asetuksen [Pois päältä](#).

Aseta aika



Aseta aika

Mahdollistaa ajan asettamisen joko numeronäppäimillä tai minuutti kerrallaan painamalla ▲ tai ▼ .

Kielet

Tämä valikko mahdollistaa kaikkien valikkotekstien kielen asettamisen. Valitse haluamasi kieli luettelosta painamalla ▲ tai ▼ ja vahvista painamalla .

Esisäätö





Tämä valikko mahdollistaa pääsyn useisiin esimääritelyihin asetuksiin, joiden avulla voit nopeasti sopeuttaa puhelimen uuteen ympäristöön vaihtamalla useita asetuksia kerralla. Jos esimerkiksi valitset [Kokous](#), soittoääni ja näppäinäänet laitetaan pois päältä ja värinäählytys laitetaan päälle (muut

asetukset tehdään valintasi mukaan). Kokouksen päätyttyä voit valita [Henk.koht.](#) ja asetukset palaavat normaaleiksi.



Kun liität esisäätöön pikanäppäimen (esim. näppäimen pitkä painallus kytkee Kokous-esisäädön päälle, katso "Pikanäppäimet" sivu 29), saman näppäimen toinen pitkä painallus kytkee esisäädön pois päältä ja palauttaa Henk.koht.-asetukset.

Alla olevan taulukon [Henk.koht.](#)-sarakkeen asetukset ovat tehtaalla tehtyjä oletusasetuksia. Koska niitä voidaan muuttaa, puhelimesi käytetyt henkilökohtaiset asetukset saattavat erota taulukossa olevista.

Taulukon jokainen -kohta tarkoittaa [Henk.koht.](#)-valikkoon tallennettua asetusta (oletpa sitten muuttanut sitä tai et).

Esisaadot	 Henk.k.	 Akkut.	 Ulkona	 Kokous
Värinähälytys	Päällä	Pois		Päällä
Soiton voim.	Normaali	Normaali	Korkea	Aänetön
Näppäinäänet	Päällä			Pois
Kalent. hälytys	Päällä			
Lataa akku	Päällä			
Viestääni	Päällä			
Taustavalo	10 s	Pois		
Zoomaus	Pois			
Joka näpp. v.	Pois			
Animaatio	Päällä	Pois		

Alla olevassa taulukossa kuvatut asetukset tulevat käyttöön, kun liität lisälaitteen. Kun irrotat lisälaitteen, puhelin palaa [Henk.koht.](#)-esisäätöön.

Lisälaitesaadot	 Kuuloke	 Auto
Värinähälytys		Pois
Soiton voim.	Normaali	Normaali
Näppäinäänet		
Kalent. hälytys		
Lataa akku		
Viestääni		
Taustavalo		Pois
Joka näpp. v.	Päällä	
Animaatio		Pois

8 • Viestit

Tekstiviestit



Lähetä viesti

Viestit-valikossa olevan **Lähetä viesti**-toiminnon avulla voit:

- lähettää normaalin tai muokatun tekstiviestin,
- muokata viimeksi lähetettyä viestiä ja lähettää sen uudelleen,
- lisätä viestiin iMelodyn, esimääritellyn äänen, animaation tai kuvan.

Edellä mainitut ominaisuudet eivät ole käytettävissä, jos Pikaviesti-ominaisuus on Päällä (katso sivu 51). Tällöin voit käyttää vain Vastaa-vaihtoehtoa.

Normaalit tekstiviestit näytetään luettelossa. Voit selata luetteloa painamalla ▲ tai ▼ : esimerkiksi **Soita takaisin** mahdollistaa esimääritellyn viestin ja oman numeron valitsemisen, jos numero on ensimmäisenä **Oma nro** -kohdassa (katso sivu 22).

Tekstiviestin lähettäminen

Luettelossa olevalle henkilölle

Oletusnumeroon, jos useita (puhelimien muistiossa), tai ainoaan numeroon (SIM-kortin muistiossa)

1. Paina ▼ , valitse haluamasi nimi ja paina **OK** .
2. Valitse **Lähetä viesti**, paina **OK** , valitse lähetettävän viestin tyyppi ja paina **OK** . Kirjoita viesti, liitä halutessasi kuva tai ääni ja valitse **Lähetä** tai **Tallenna** (katso edempänä).

Vapaavalintaiseen numeroon (puhelinmuistiossa)


1. Paina ▼ , valitse haluamasi tietue, paina **OK** , valitse **Näytä** ja paina **OK** .
2. Valitse haluamasi numero ja paina **OK** .
3. Jatka edellisen kappaleen kohdan 2 mukaisesti.

Muulle henkilölle

Jos haluat lähettää tekstiviestin henkilölle, jonka numero ei ole puhelinmuistiossa, paina **OK** , valitse **Viestit**, **SMS**, **Lähetä viesti** ja **Uusi**. Syötä numero, johon viesti lähetetään, ja paina **OK** . Lähetä viesti yllä olevien ohjeiden mukaan.

Liitteen kanssa

Tämän toiminnon avulla voit liittää viestiin äänen, kuvan tai animaation. Vahvista liittäminen painamalla **OK** . Jos haluat liittää kuvan tai animaation, valitse **Lisää kuva** ja/tai jos haluat liittää

sävelmän, valitse **Lisää ääni**. Valitse haluamasi alivalikko, valitse kohde näkyviin tulevasta luettelosta ja vahvista liittämisen painamalla  .


Tekstiviestin mukana voidaan lähettää enintään kaksi erityyppistä liitettä. Animaatiot ja kuvat ovat toisensa poissulkevia: jos valitset ensin animaation ja sitten kuvan, vain kuva otetaan huomioon ja päinvastoin.

Jotkin kuvat, animaatiot ja äänet ovat esimääriteltyjä ja tulevat puhelimen mukana. Omat kuvat ja äänet (tekstiviestien tai sähköpostin välityksellä saadut ja omiin valikoihinsa tallennetut) näkyvät automaattisesti Omat-alivalikoissa (Omat sävelmät, Omat animaatio jne.). Omia tiedostoja ei voi lähettää tekstiviestien välityksellä, jos ne ovat kopiosuojattuina.

Läheta




Läheta

Toiminto lähettää syöttämäsi viestin (halutessasi lisätietoja tekstin ja numeroiden syötöstä katso ”Tekstin tai numeroiden syöttö” sivu 12). Vahvista painamalla  .

Tallenna



Tallenna

Toiminto tallentaa syöttämäsi viestin ja siihen mahdollisesti liitetyn kuvan ja sävelmän. Vahvista painamalla  .




Lue viestit



Lue viestit

Viestit-valikon **Lue viestit** -toiminnolla voit selata tallennettuja, vastaanotettuja ja SIM-kortilla olevia tekstiviestejä. Sen jälkeen voit käsitellä niitä matkapuhelimessa useiden eri toimintojen avulla.

Vastaanotetut viestit

Vastaanotetut ja luetut viestit on merkitty  . Vastaanotetut, mutta lukematta olevat viestit on merkitty suljetun kirjekuoren kuvalla. Valitse viesti ja lue se painamalla  . Kun viesti on näkyvässä, voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla  :

Vastaa

lähettäjälle

Edelleen

lähetä valittu viesti (valitse vastaanottaja puhelinmuistiosta tai syötä puhelinnumero käsin)

Poista

valittu viesti

Tallenna nro

jos se on liitetty viestiin

Tall. sävelmä

jos viestin mukana tuli sävelmä

Tallenna kuva


jos viestin mukana tuli yksi tai useampi kuva tai animaatio

Hae nro viestistä itsestään, jos numero on lainausmerkeissä (viestiin voidaan sisällyttää ja siitä poimia useita numeroita)

Soita viestin lähettäjälle (toiminto riippuu operaattorista)




Muokkaa Lue- tai Arkisto-kansiossa olevaa viestiä ja lähetä se edelleen (voit lisätä kuvan tai äänen).

Jos muokattavaan viestiin on liitetty kuva tai ääni, se on ensin irrotettava ja tallennettava Kuva-albumiin tai soittoääniluettelon Omat sävelmät -valikkoon. Tämän jälkeen voit liittää sen takaisin viestiin (katso sivu 40).

Siirrä arkistoon mahdollistaa luettujen viestien tallentamisen puhelimen muistiin. Tallennettuja viestejä voidaan selata painamalla  ja valitsemalla Viestit, SMS-arkisto.

Viestin siirtäminen arkistoon poistaa sen Lue viestit -luettelosta.

Tallennetut viestit

Lähtetäsi viestit merkitään normaalitilassa  -merkillä tai automaattisessa viestintallennustilassa postilaatikon kuvalla (katso sivu 43). Valitse haluamasi viesti ja lue se painamalla . Kun viesti on näkyvissä, pääset samoihin toimintoihin (mukaan lukien soittajan numeron tallentaminen) painamalla .

Poista kaikki viestit

Mahdollistaa kaikkien Viestit-valikon joko Lue viestit (SIM-kortilla olevat viestit) tai SMS-arkisto (puhelimessa olevat viestit) -luetteloissa olevien viestien poistamisen.

Asetukset



Asetukset

Tässä valikossa voit muokata tekstiviestitasetuksia edempänä kuvatulla tavalla.

Keskus



Keskus

Toiminto mahdollistaa oletusarvoisen tekstiviestikeskuksen valinnan. Jos tietoa ei ole SIM-kortilla, tekstiviestikeskuksen

numero on syötettävä.

Allekirjoitus



Allekirjoitus

Mahdollistaa tekstiviestien allekirjoittamisen. Allekirjoitus lisätään viestin

loppuun ja se lyhentää viestiä. Allekirjoituksena on oletusarvoisesti puhelinnumerosi. Voit [Muokata](#) ja [Vaihtaa](#) allekirjoitustasi ja [Tallentaa](#) sen.

Voimassa

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.



Voimassa

Toiminnolla voit määritellä, kuinka kauan viestiäsi säilytetään viestikeskuksessa. Tästä on hyötyä, jos vastaanottaja ei ole yhteydessä verkkoon (eikä voi vastaanottaa viestiä välittömästi).

Vastepolku

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.



Vastepolku

Mahdollistaa vastepolkuominaisuuden laittamisen [Päälle](#) tai [Pois päältä](#). Kun se on [Päällä](#), tekstiviestikeskuksen numero lähetetään yhdessä viestin kanssa. Vastaanottaja voi tämän jälkeen vastata käyttäen sinun viestikeskustasi omansa sijasta. Tämä nopeuttaa viestintää.

Toimitusraportti

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.



Viestiselvit.

Ilmoittaa tekstiviestillä, otettiinko viesti vastaan vai ei. Tämä ominaisuus voi olla [Päällä](#) tai [Pois päältä](#).

Viestin tallennus



Viestin tall.

Voit asettaa [Päälle](#) tai [Pois päältä](#) viestien automaattisen tallennuksen [SMS-arkisto](#)-valikkoon.

SMS-arkisto



SMS-arkisto

Mahdollistaa luettujen ja tallennettujen viestien selaamisen ja kaikkien arkistoitujen viestien [Nollaamisen](#). Viesti voidaan tallentaa valitsemalla [Viestin tall.](#) -vaihtoehto (katso edellinen kohta) tai valitsemalla vastaanotettu viesti, painamalla kahdesti ja valitsemalla [Siirrä](#) arkistoon.

Sähköposti

Jos liittymän mukana ei tullut sähköpostitunnusta, se on hankittava erikseen. Tunnuksen mukana tulevat tarvittavat asetustiedot. Tässä tapauksessa operaattorilta ja/tai palveluntarjoajalta saadut parametrit on syötettävä alla kuvatulla tavalla. Jos liittymä sisältää sähköpostitunnuksen, vain tunnus, salasana ja sähköpostiosoite on syötettävä. Joissakin tapauksissa operaattori saattaa olla myös sähköpostipalveluntarjoaja.

Puhelimesi asetukset on saatettu tehdä valmiiksi. Tässä tapauksessa useimmat parametrit on jo asetettu, eikä sinun

tarvitse muuttaa niitä (paitsi [Login](#), [Salasana](#) ja [Sähköp.os.](#), jotka voit päättää sähköpostitunnusta luodessasi).




Jos tarvitset ohjeita tekstin, numeroiden ja erikoismerkkien (kuten @ tai %) syöttämiseen, katso sivu 12.

Asetukset

Pääsy verkkoon

Tämä valikko mahdollistaa puhelimen asetusten tekemisen ja GSM- ja GPRS-verkkoyhteyksien hallinnan. Verkkoyhteyksien avulla voit muodostaa yhteyden sähköpostipalvelimelle.

Kaikki alla kuvatut asetukset riippuvat operaattorista ja/tai liittymästä.

1. Paina , valitse [Viestit](#) > [Sähköposti](#) > [S-posti 1](#) > [Asetukset](#) ja paina .
2. Valitse [Verkkoon](#) ja paina .

Verkko



Verkko

Tämän valikon avulla voit määrittellä yhteyden muodostamiseen käytettävän verkon.

[GSM](#) tai [GPRS](#): puhelin käyttää sähköpostiyhteyksiin joko GSM- tai GPRS-verkkoa.

[GPRS ensin](#): Puhelin yrittää ensin muodostaa yhteyden GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-verkkoon ei saada yhteyttä.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sekä GSM- että GPRS-asetusten on oltava määritelty.

GPRS-asetukset



GPRS-asetukset

Tämän valikon avulla voit syöttää tai muuttaa operaattorilta saamiasi seuraavia GPRS-asetuksia: [APN](#), [Login](#) ja [Salasana](#). Kaikki asetukset on syötettävä operaattorilta saadussa muodossa.

Yhteydenaikaiset virheilmoitukset johtuvat usein vääristä parametreistä: oikeat GPRS-asetukset kannattaa varmistaa operaattorilta ennen yhteyden muodostamista.


GSM-asetukset




GSM-asetukset

Tämän valikon avulla voit syöttää tai muuttaa operaattorilta saamiasi GSM-asetuksia: [Puh.nro](#), [Autom.katk.](#), [Login](#) ja [Salasana](#). Syötä ne annetussa muodossa.

[Puh.nro](#): mahdollistaa yhteyden muodostamiseen tarvittavan palveluntarjoajalta saadun puhelinnumeron syöttämisen. Valitse painamalla ▲ tai ▼ :

- ISDN-numero ja syötä ISDN-palveluntarjoajan numero, **TAI**
- Analoginen nro ja syötä analoginen numero. Paina sitten .

Kysy palveluntarjoajalta, kumpi numero sinun tulee valita.

Autom.katk.: tällä toiminnolla voit valita ajan, jonka kuluttua puhelin katkaisee käyttämättömän verkkoyhteyden. Valitse arvo väliltä 3 - 10 minuuttia painamalla ▲ tai ▼ ja vahvista painamalla .


Automaattiseen katkaisuun johtava käyttämättömyys määritellään verkkoliikenteen (palvelimelle kirjautuminen, sähköpostin lähettäminen, palvelimelta uloskirjautuminen) mukaan.

Login ja Salasana olivat määriteltävissäsi, kun hankit tunnuksen. Syötä myös ne annetussa muodossa.

Sähköpostipalvelimelle pääseminen

Tämän osion valikot sisältävät asetukset, joiden avulla matkapuhelin voi kirjautua internet-palveluntarjoajan sähköpostipalvelimelle. Useimmat asetukset saat palveluntarjoajalta ja ne on syötettävä annetussa muodossa.

1. Paina , valitse **Viestit** > **Sähköposti** > **S-posti 1** > **Asetukset** ja paina .

2. Valitse **Sähköpalv.** ja paina . Seuraavat kentät on täytettävä: **POP3-osoite**, **SMTP-osoite**, **Login**, **Salasana** ja **Sähköp.os.**
 - **POP3-osoite:** mahdollistaa POP3-palvelimen IP- tai DNS-osoitteen syöttämisen. POP3-palvelinta käytetään sähköpostin **vastaanottamiseen**.
 - **SMTP-osoite:** mahdollistaa SMTP-palvelimen IP- tai DNS-osoitteen syöttämisen. SMTP-palvelinta käytetään sähköpostin **lähettämiseen**.




***VAROITUS!** Riippuu verkosta! Jos muodostat sähköpostiyhteyden GPRS:n kautta ja operaattorisi ei ole sama kuin sähköpostipalveluntarjoajasi, kysy SMTP-palvelimen osoite palveluntarjoajalta ja syötä se tähän kenttään.*

Joissakin tapauksissa **Login**, **Salasana** ja **Sähköp.os.** ovat määriteltävissäsi, kun hankit tunnuksen. Syötä ne annetussa muodossa.

Tunnusnimi

Tämän valikon avulla nimetään käytettävät sähköpostitunnukset.

Sähköpostitunnuksen nimeksi on saatettu esimääritellä operaattorin nimi. Siinä tapauksessa nimeä ei voida muuttaa.

1. Paina , valitse **Viestit** > **Sähköposti** > **S-posti 1** > **Asetukset** > **Tunnusnimi** ja paina  .
2. Syötä avautuvaan ikkunaan uusi nimi ja paina  .

Edistynyt

Tässä osiossa kuvatut valikot sisältävät edistyneitä asetuksia, jotka on saatettu määritellä ennakkoon, eikä niitä yleensä ole tarpeen muuttaa.

Jos jokin näiden valikoiden kenttä on tyhjä tai jos ilmenee ongelmia, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

POP3-portti: mahdollistaa POP3-porttinumeron syöttämisen. Porttinumeroa käytetään sähköpostin vastaanottamiseen.

SMTP-portti: mahdollistaa SMTP-porttinumeron syöttämisen. Porttinumeroa käytetään sähköpostin lähettämiseen.

DNS-osoite: mahdollistaa ulkoisen tietoverkon DNS-osoitteen syöttämisen.

SMTP-tunnistus: mahdollistaa SMTP-palvelimelle tunnistautumisen kytkemisen päälle tai pois päältä.

Useimmissa Euroopan maissa tämän valikon tulisi olla Pois päältä: sähköpostejasi EI lähetetä, jos se asetetaan Päälle. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.




Sähköpostin kirjoittaminen ja lähettäminen







Läheta




Läheta-valikon avulla voit lähettää sähköpostia ja sen mukana liitteitä kuten jpeg-kuvia. Vastaanotetut viestit voidaan lähettää edelleen ja niiden liitteet voidaan avata sopivalla ohjelmalla.

Yhdelle tai useammalle vastaanottajalle



1. Paina , valitse **Viestit** > **Sähköposti** ja sitten **S-posti 1** tai **S-posti 2** riippuen siitä, kumpaa haluat käyttää. Valitse **Läheta** ja paina  .
2. Valitse **Lisää nimi** siirtymällä ▾ ja siirry luetteloon painamalla  .


Jos valitsit SIM-kortin puhelinmuistion, et voi käyttää sähköpostiosoitteita, mutta voit syöttää osoitteen ikkunaan. (tietoja puhelinmuistion valinnasta, katso "Nimet" sivu 20).

3. Valitse luettelosta nimi ja lisää se postituslistaan painamalla  tai peruuta ja palaa edelliseen alivalikkoon painamalla  .
4. Palaa **Vast.ottajat**-luetteloon, **Vaihda** sähköpostiosoitetta tai **Poista** se luettelosta painamalla  tai valitse **Lisää nimi** ja siirry takaisin puhelinmuistioon painamalla  ja lisää uusia nimiä postituslistaan.

5. Toista kohdat 2 - 4 kaikille vastaanottajille.
6. Valitse **Tark.** ja paina  . Syötä sähköpostin aihe (voit myös jättää pois) ja paina  .
7. Syötä seuraavaan ikkunaan sähköpostin teksti (voit myös jättää ikkunan tyhjäksi). Kun haluat lähettää sähköpostin, paina  .



Tietoja tekstinsyötöstä saat kohdasta "Tekstin tai numeroiden syöttö" sivu 12. Jos poistut Lähetä-valikosta ennen viestin lähettämistä, viestin sisältö poistetaan tallentamatta.

8. Halutessasi muuttaa sähköpostin sisältöä valitse **Muuta viestiä** ja paina  . Tämä siirtää sinut takaisin kohtaan 2: viimeistelee vastaanottajaluettelo ja lähetä sähköposti seuraamalla ohjeita tästä kohdasta eteenpäin.
9. Lähetä sähköposti valitsemalla **Lähetä** ja painamalla  . Matkapuhelin kirjautuu sisään palvelimelle, lähettää sähköpostin postituslistassa oleville henkilöille ja kirjautuu ulos palvelimelta.

Voit peruuttaa toiminnon painamalla ja pitämällä painettuna  . Puhelin kirjautuu ulos palvelimelta, poistuu sähköpostivalikosta ja palaa perustilaan. Yhteys katkaistaan myös aina siirtyessäsi Asetukset-valikkoon yhteyden ollessa päällä. Tällöin sähköpostiviesti menetetään.

Määrittelemistäsi puheluasetuksista riippuen (katso "Puhelu odottaa" sivu 73) voit vastaanottaa puheluita sähköpostiyhteyden ollessa päällä. Jos hyväksyt tällöin saapuvan puhelun, puheliin siirtyy puhelunäyttöön ja sähköpostivalikko sulkeutuu. Puhelun loputtua puhelin palaa perustilaan.

Äänellä tai kuvalla varustettuna

1. Toista kohdat 1 - 7 kuten yllä. Valitse **Lisää ääni** tai **Lisää kuva** ja paina  .
2. Molemmissa tapauksissa näkyviin tulee luettelo, josta voit valita JPEG-, BMP-, GIF-, tai MIDI-tiedoston. Valitse haluamasi kuva ja/tai ääni ja paina  .

Voit liittää vain yhden JPEG-tiedoston kerrallaan. Jos poistut Lähetä-valikosta ennen sähköpostin lähettämistä, sähköpostin sisältö (liite mukaan lukien) poistetaan.

3. Valitse **Muokkaa viestiä** tai **Lähetä** ja vahvista painamalla  .

Vastaanottaminen ja lukeminen



Avaa postilaat.

Sähköpostit saapuvat palvelimelle, johon täytyy muodostaa yhteys sähköpostien puhelimeen hakemista varten (jotkin operaattorit ilmoittavat uudesta sähköpostista tekstiviestillä). Sähköpostien otsakkeet


on haettava palvelimelta ennen vastaavien viestien hakemista.

Yhteyden muodostaminen palvelimelle

Yhteysprosessi



1. Paina , valitse **Viestit** > **Sähköposti** ja sitten **S-posti 1** tai **S-posti 2** riippuen siitä, kumpaa haluat käyttää. Valitse **Avaa postilaat.** ja paina .

Postilaatikoissa 1 ja 2 on samat asetukset ja toiminnot. Jos määrittelet ne erilaisiksi, voit käyttää puhelimestasi kahta eri sähköpostiosoitetta.

2. Puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden sähköpostipalvelimelle ja hakee viestien otsakkeet. Jos sähköpostia ei ole, näytöllä näkyy **Lista tyhjä**. Jos on, viestien otsakkeet näkyvät luettelona.
3. Näytön yläreunassa näkyy vastaanotettujen ja palvelimella odottavien sähköpostien sekä otsakkeiden näyttämiseen tarvittavien sivujen määrä.
4. Puhelin hakee viisi otsaketta kerrallaan. Jos luettelon lopussa näkyy **Seuraava** (tai alussa **Edellinen**), lisää otsakkeita on odottamassa: valitse jokin vaihtoehdoista ja hae ne painamalla .

Sähköposti, joka ei sisällä liitteitä, voidaan näyttää automaattisesti tietonäytössä.

Otsaketiedot

Valitse otsake, paina , valitse **Tiedot** ja paina uudelleen , niin näet lähettäjän osoitteen, lähetyspäivän ja -ajan, viestin aiheen ja mahdollisen liitteen koon. Seuraavat tilakuvakkeet saattavat näkyä otsakkeiden ohessa:

[Tyhjä] Sähköposti voidaan hakea.



Sähköposti on liian suuri haettavaksi.






Sähköposti on merkitty poistettavaksi (katso sivu 50).

Sähköpostin hakeminen











Hae

Valitse jokin haetuista otsakkeista ja paina . Valitse **Hae** ja hae sähköposti painamalla . Hae kaikki sähköpostit toistamalla toiminto jokaisen otsakkeen kohdalla.


Voit myös siirtyä otsakekaruselliin painamalla  ja valitsemalla Hae. Jos sähköposti on liian suuri (yli 50 kt), viestin hakeminen perutaan.

Liitteiden hakeminen ja tallentaminen

Jos saamasi sähköposti sisältää liitteitä (JPEG-kuvia, tekstitiedostoja tai muita sähköposteja), ne merkitään seuraavilla kuvakkeilla:

-  Sisältää viestin otsakkeen yksityiskohdat (päiväyksen ja ajan, lähettäjän sähköpostiosoitteen jne.). Katso nämä tiedot painamalla .
-  Itse viestin teksti voidaan katsoa liitteenä. Lue se painamalla . Tähän vaihtoehtoon ei sisälly lisävalintoja: se voidaan lukea, mutta sitä ei voida tallentaa tai lähettää edelleen.
-  Viestiin on liitetty tekstitiedosto (.txt). Lue se painamalla . Tähänkään vaihtoehtoon ei sisälly lisävalintoja.
-  Puhelimessa ei ole liitteen käsittelyyn tarvittavaa ohjelmaa tai viesti on liian suuri haettavaksi.
-  Vastaanottamaasi viestiin on liitetty toinen viesti (enintään viisi viestiä voidaan ketjuttaa näin). Ketjutettuun viestiin ei sisälly lisävalintoja: se voidaan lukea, mutta sitä ei voida tallentaa tai lähettää edelleen.



Viestiin on liitetty JPEG-, BMP- tai GIF-muodossa oleva kuva. Valitse liitetty kuva luettelosta ja tallenna se puhelimeen painamalla kahdesti . (Voit halutessasi nimetä sen uudelleen.)

Kuva on tallennettava ennen kuin se voidaan katsoa Kuva-albumi-valikossa. Jos haluat lisätietoja, katso "Kuva-albumi" sivu 62. Jos kuvan tallentamista varten ei ole tarpeeksi muistia, vapauta muistia poistamalla muita kohteita (nimiä, tapahtumia tai kuvia).

Puhelin ei hyväksy liian suurta tai väärässä tiedostomuodossa olevaa kuvaa. Kun saat kuvan sähköpostin välityksellä, toimi seuraavalla tavalla:

- Vastaanotetun kuvan tulee olla tallennettu JPEG-, BMP- tai GIF-muodossa.
- Kuvan koko ei saa ylittää 50 kilotavua.
- Optimaalinen koko kuvan katselemisen kannalta on 128 x 160 pikseliä. Suosittelemme kuvan muuntamista haluttuun kokoon kuvankäsittely-ohjelmalla.
- Käytä enintään 10 merkin mittaista tiedostonimeä. Voit lisätä nimeen päätteen (kuten .jpg).

Sähköpostiosoitteen lisääminen puhelinmuistioon

Osoitteita voidaan lisätä puhelinmuistioon vain puhelimen muistion ollessa valittuna. Tätä valikkoa EI näy, jos olet valinnut SIM-kortin puhelinmuistion.



Lisää puh.luett.

Lähetäjän sähköpostiosoite voidaan lisätä puhelinmuistioon, vaikka hänen lähettämänsä viestiä ei olisi vielä haettu (otsakkeen hakeminen riittää osoitteen saamiseen).

1. Valitse otsake ja siirry karusellin asetuksiin painamalla .
2. Valitse **Lisää puh.luett.** ja paina . Valitse:
 - <uusi>, jos haluat luoda uuden nimen, ja syötä ensin etu- ja sukunimi ja sitten sähköpostiosoite, tai
 - nimi luettelosta ja lisää nimeen sähköpostiosoite painamalla . Jos se sisältää jo sähköpostiosoitteen, voit korvata sen painamalla .

Sähköpostin poistaminen

1. Valitse poistettava sähköposti ja siirry valintoihin painamalla .
2. Merkitse viesti poistettavaksi valitsemalla **Poista** ja vahvista painamalla . Pieni kuvake osoittaa poistettavien sähköpostien otsakkeet.

Jos haluat poistaa merkinnän, valitse tämä vaihtoehto uudelleen.

3. **Sähköposti**-valikosta poistuessasi sinua pyydetään vahvistamaan merkittyjen viestien poistaminen palvelimelta. Vahvista painamalla tai peruuta painamalla (jolloin merkityt viestit jäävät luetteloon ja niiden merkintä poistetaan).

Sähköpostiin vastaaminen

1. Valitse sen viestin otsake, johon haluat vastata, siirry valikkoon painamalla , valitse **Vastaus** ja paina .
2. Lähetäjän osoite, jota voit muokata (katso "Yhdelle tai useammalle vastaanottajalle" sivu 46), lisätään automaattisesti **Vast.ottajat**-luetteloon. Valitse **Tark.** ja paina .
3. Avautuva uusi näyttö sisältää vastaanotetun viestin aiheen, jonka edessä on **Re:**. Tämä tarkoittaa vastausta. Paina .
4. Syötä viestin teksti ja lähetä se painamalla : lähetä vastaus valitsemalla **Lähetä** ja painamalla .

Sähköpostin lähettäminen edelleen

Ennen edelleenlähetystä viesti on haettava (katso "Sähköpostin hakeminen" sivu 48). Jatka **Edelleen-**

vaihtoehdosta kohdan "Sähköpostiin vastaaminen" mukaisesti.

Puhelin kirjautuu ulos palvelimelta sekä vastattaessa että edelleenlähetettäessä, kun Autom.katk.-valikon käyttämättöoloaika on kulunut (katso "Verkko" sivu 44). Yhteys muodostetaan uudelleen sähköpostia lähetettäessä.

Jakelu

Jakeluominaisuus riippuu verkosta.



Jakelu

Voit asettaa kaikille verkon käyttäjille säännöllisesti lähetettyjen tekstiviestien vastaanottamisen **Päälle** tai **Pois päältä**.

Vastaanotto



Vastaanotto

Mahdollistaa jakeluviestien vastaanoton laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. **Päällä** olo edellyttää yhden tai useamman alla olevan kohdan määrittelyä.

Otsikko



Otsikko

Voit määrittellä vastaanotettavien viestien tyyppin. Määrittele uusi tyyppi valitsemalla **<Uusi>**, syöttämällä operaattoriltasi saatu koodi ja halutessasi nimi. Luettelossa jo olevan tyyppin voit muuttaa tai poistaa.

Voit syöttää luetteloon enintään 15 tyyppiä. Eri tyyppien koodit saat operaattoriltasi.

Aluekoodit



Aluekoodi

Voit valita perusnäytössä pysyvästi näytettävien viestien tyyppin. Tätä viestin erikoiskäyttöä varten sinun on syötettävä viestin tyyppi sekä **Aluekoodi-** että **Otsikot-** valikkoon.

Pikaviesti

Toiminto mahdollistaa **Pikaviesti**-ominaisuuden laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, saadut tekstiviestit näytetään perustilassa automaattisesti näytöllä. Lue tekstiviesti selaamalla alaspäin ja vastaa nopeasti painamalla kahdesti **OK** : ensin päästäksesi muokkausnäyttöön ja sitten lähettääksesi viestin. Puhelin palaa automaattisesti perustilaan.

*Jos saat toisen tekstiviestin edellistä lukiessasi, poistu ensimmäisestä viestistä painamalla **C** tai vastaa siihen. Toinen viesti näkyy tämän jälkeen.*

Multimediaviestit



Multimediaviestit




Puhelimesi voi lähettää ja vastaanottaa multimediaviestejä (MMS), jotka voivat sisältää tekstiä, kuvia ja ääntä.

Multimediaviesti voi koostua yhdestä ruudusta (joka voi sisältää tekstiä, ääntä ja kuvan) tai useasta ruudusta. Tällöin viesti näytetään kuvaesityksenä, lähetitpä sen sitten sähköpostiosoitteeseen tai toiseen matkapuhelimeen.


Jos näet "Muisti täynnä" -ilmoituksen, poista viestejä (esim. malleja, luonnoksia, vastaanotettuja viestejä jne.).



Multimediaviestin luominen

Vastaanottajien valitseminen

1. Valitse **Viestit** > **MMS** > **Uusi MMS** ja paina  .
2. Valitse luettelosta nimi ja lisää se postituslistaan painamalla  **TAI** Valitse **<Uusi>** ja syötä vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Paina sitten  .





Sähköpostiosoitteiden käyttöä varten on valittava puhelimen puhelinmuistio (tietoja puhelinmuistion valinnasta, katso "Nimet" sivu 20).

3. Jos haluat lähettää viestin vain tälle henkilölle, valitse **Tark.** ja paina  .
Jos haluat lähettää viestin usealle henkilölle, valitse **Lisää nimi**, siirry puhelinmuistioon

- uudelleen painamalla  ja lisää postituslistaan uusia nimiä (enintään 20 nimeä).
4. Lisää haluamasi vastaanottajat, valitse **Tark.** ja paina  .

Voit valita kohteen ja Muokata sen sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa tai Poistaa sen listasta painamalla  .




Viestin suunnitteleminen

1. Näytön vasemmassa reunassa olevan 5 kuvakkeen avulla voit lisätä **Kuvan**, **Tekstin** tai **Äänen**, **Lähetää** viestin tai käyttää **Asetukset**-valikkoa. Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvakkeeseen painamalla  tai  .
2. Siirry **Kuva-albumiin** painamalla  , valitse kuva ja lisää se multimediaviestiin painamalla  . Näkyviin tuleva viestin ensimmäinen ruutu sisältää valitun kuvan tarvittaessa pienennettynä.



Vaikka esikatselukuvan koko multimediaviestiä luotaessa on 105 x 55 pikseliä, lähetettävän kuvan enimmäiskoko on 640 x 640 pikseliä.

Varoituis! Mitä suurempi kuva, sen kauemmin sen lähettäminen kestää.



Kopiosuojattua kuvaa ei voida lähettää. Valitse Ei mitään, jos et halua liittää kuvaa.

3. Teksti-kuvake on automaattisesti valittuna: siirry seuraavaan muokkausruutuun painamalla  ja syötä viestin teksti (katso ”Tekstin tai numeroiden syöttö” sivu 12).
4. Ääni-kuvake on seuraavaksi valittuna: siirry [Äänialbumiin](#) painamalla , valitse ääni ja lisää se multimediamiestiin painamalla .

Aäni voi olla jokin albumin tiedostoista tai multimediamiestiä luotaessa äänitetty muistio: valitse tällöin <Äänitetyt>, <Uusi> ja seuraa näytön ohjeita. Aiemmin äänitettyä muistiota ei voida liittää. Lisäämäsi kohteen (kuvan tai äänen) kuvakkeen väri muuttuu osoittaen, että se on lisätty.


5. Lähetä viesti painamalla  tai käytä asetuksia painamalla .



Asetusten käyttäminen

Siirry [Asetukset](#)-kuvakkeeseen painamalla  ja paina . Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

Lisää dia

Luo uuden kuvan ja lisää sen kuvaesitykseen.

Kun suunnittelemasi viestin viimeinen sivu on valittuna, voit painaa myös .

Luotuaasi useita sivuja selaa kuvia painamalla  tai .

Poista dia

Poistaa valitun sivun.

Vaihtoehto on käytettävissä vain, jos viestissä on useampi kuin yksi kuva.

Seuraava dia Edellinen dia

Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kuvaan.

Dian kesto

Muuttaa [Asetukset](#) > [Sovellusasetukset](#) -kohdassa asetettua kuvan kestoja (katso sivu 58) ja asettaa kuvien välisen viiveen.

Tallenna luonnos Tallentaa viestin luonnoksena myöhempiä muokkaamista ja lähettämistä varten. Luonnoksena tallennetut multimedia- viestit tallentuvat [Multimedia- viestit](#) > [Luonnokset](#) -valikkoon (katso ”Kansioiden hallinta” sivu 56).



Tallenna malliksi Tallentaa viestin muiden multimediaviestien pohjana käytettäväksi malliksi (esim. ”Hyvää syntymäpäivää” -viesti). Malliksi tallennetut multimedia- viestit löytyvät [Multimedia- viestit](#) > [Mallit](#) -valikosta (katso ”Kansioiden hallinta” edempää).

Näytä MMS Näyttää luomasi kuvaesityksen ensimmäisestä viimeiseen kuvaan.


Muokkaa aihe Muokkaa viestin aihetta tai syöttää sen.



Viestin lähettäminen

Kuten edellä on kuvattu, voit joko:

- Lähettää viestin heti, kun se on valmis: valitse [Lähetä MMS](#) ja paina .
- Tallentaa sen [Luonnoksena](#) ja lähettää viimeistelynä myöhemmin. Lähetystä varten valitse viesti [Luonnokset](#)-valikosta, valitse [Lähetä MMS](#) ja paina . Lähetetty viesti poistuu luonnosluettelosta.

Jos luonnosviestin lähettäminen epäonnistuu, se siirretään [Lähtevät-valikkoon](#) ja merkitään [Ei lähetetyksi](#).

- Voit valita viestin [Lähtevät](#)-valikosta ja lähettää sen: valitse viesti, valitse [Lähetä uud. MMS](#) ja paina . Lähetetty viesti merkitään luettelossa lähetetyksi.

Valitse kahdessa viimeisimmässä tapauksessa viesti oikeasta kansioista. Voit kaikissa tapauksissa valita [Lähetä MMS](#) ja painaa : edistymispalkin avulla voit seurata viestin lähettämistä. Voit perua viestin lähettämisen painamalla .




Multimediaviestin vastaanottaminen

Multimediaviestin hakeminen ja toistaminen

Kun saat multimediaviestin, siitä ilmoittava viesti tulee näkyviin näytölle.



1. Jos olet laittanut [Automaattinen](#)-hakutilan päälle (katso sivu 58), viesti haetaan automaattisesti

Postilaatikko-kansioon. Valitse se Postilaatikko-luettelosta ja toista se painamalla ▶ .

2. Jos Manuaalinen-tila on päällä:
 - Palaa perustilaan painamalla  ja tallenna ilmoitus Postilaatikkoon TAI
 - Katso ilmoituksen yksityiskohdat painamalla , valitse Lataa ja hae itse viesti painamalla . Voit seurata viestin hakemista edistymispalkin avulla aivan kuten lähettäessäkin.


Ilmoitus ei ole itse multimediatesti, vaan tietoja lähettäjältä, vastaanoton ajankohdasta, aiheesta jne. sisältävä tietoikkuna. ÄLÄ POISTA ILMOITUSTA ENNEN VIESTIN HAKEMISTA tai et voi enää hakea viestiä.

Sekä automaattisessa että manuaalisessa tilassa sinulle ilmoitetaan, jos multimediatesti ei mahdu puhelimen muistiin. Tällöin sinun on vapautettava muistia poistamalla dataa (kuvia, ääniä jne.). Katso "Muistin tila" sivu 66.

- Jos viestin lähettäjä on pyytänyt Lukuraporttia, sinua pyydetään joko lähettämään raportti painamalla  tai kieltäytymään lähettämästä raporttia painamalla .
3. Kun multimediatesti on haettu, valitse se Postilaatikossa ja toista se painamalla ▶ .

Painamalla ◀ tai ▶ voit vaihtaa automaattisesti manuaaliseen tilaan. Manuaalisessa tilassa näet edellisen tai seuraavan kuvan painamalla ◀ tai ▶ .

Liitteiden hakeminen ja tallentaminen

Kun toistat multimediatestiä aiemmassa osiossa kuvatulla tavalla, voit käyttää seuraavia Toistoasetuksia painamalla  :

Toista viesti

Vaihtaa takaisin automaattiseen tilaan: multimediatesti toistetaan jatkuvana kuvaesityksenä.

Seuraava/ Edellinen dia

Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kuvaan. Voit myös painaa ◀ tai ▶ , kun katselet multimediatestiä manuaalisessa tilassa.

Vaihtoehto ei ole käytettävissä valittuasi viimeisen tai ensimmäisen kuvan.

Takaisinpäin

Siirtyy multimediatestin ensimmäiseen kuvaan.

Irrota kuva


Irrottaa valitun kuvan ja tallentaa sen Kuva-albumiin.

Irrota ääni

Irrottaa äänen valitusta kuvasta ja tallentaa sen [Äänialbumiin](#).

AMR-ääniä ei voida tallentaa.

Kansioiden hallinta

Multimediaviestivalikko mahdollistaa viestien hallinnan neljän kansion avulla. Oletuskansio (aktiivinen kansio) on viimeksi valitsemasi kansio. Jos haluat vaihtaa aktiivista kansiota, [palaa](#) multimediaviestien päävalikkoon painamalla  ja valitse haluamasi kansio:


Mallit

Luettelo kaikki malleiksi tallennetut viestit. Voit [Toistaa](#), [Muokata](#) ja [Poistaa](#) malleja.

Luonnokset

Luettelo kaikki luonnoksina tallennetut viestit tai viestit, jotka on tallennettu automaattisesti, jos olet poistunut multimediaviestivalikosta tallentamatta tai lähettämättä viestiä. Voit [Toistaa](#), [Muokata](#), [Lähettää](#) ja [Poistaa](#) luonnoksia.

Lähtevät

Luettelo viestit, jotka olet [Lähettänyt](#) tai luonut, mutta [Et lähettänyt](#) vielä (jos olet esim. perunut lähettämisen painamalla ).

- Voit [Avata](#) tai [Poistaa](#) näitä viestejä tai katsella niiden [Tietoja](#).
- Lisäksi vielä lähettämätön viesti voidaan [lähettää uudelleen](#) tai jo lähetetty viesti voidaan lähettää [Edelleen](#).

Postilaatikko

Luettelo kaikki [Ilmoitukset](#), [Toimitus](#) ja [Lukuraportit](#) ja [Luetut](#) ja [Lukemattomat multimediaviestit](#).

- Voit [Lukea](#) tai [Poistaa](#) ilmoituksia ja raportteja.
- Voit [Toistaa](#) tai [Kelata](#) multimediaviestiiä tai [Vastata](#) siihen, katsoa sen [Tiedot](#) tai [Poistaa](#) sen.

Lähtevät viestit voidaan lähettää vain Luonnokset- tai Lähtevät-kansioista. Et voi palauttaa poistettua.

kohdetta (viestiä, ilmoitusta tai raporttia). Peru poistaminen painamalla .

Asetukset

Puhelin on ehkä esimääriteltä käyttämään tarjottuja palveluita. Jos näin ei ole, olet saanut operaattorilta tässä osiossa kuvatut tiedot ja voit syöttää ne.

Jotkin operaattorit voivat asettaa parametrit helposti etäältä. Tarkista asia operaattoriltasi.

Verkkotunnus

Mahdollistaa valmiiksi asetetun esisäädön valinnan (tietoja esisäätöjen tekemisestä ja muokkaamisesta, katso "Parametrit" sivu 36). Esisäätöä ja sen sisältämiä parametrejä käytetään yhteyden aikana.

Verkko

Tämän valikon avulla voit määrittellä yhteyden muodostamiseen käytettävän verkon.

GSM Puhelin käyttää yhteyksiin vain GSM-verkkoa.

GPRS Puhelin käyttää yhteyksiin vain GPRS-verkkoa.

GPRS ensin Puhelin yrittää ensin muodostaa yhteyden GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-verkkoon ei saada yhteyttä.

*Jos valitset GPRS ensin, **sinun on tehtävä sekä GSM-että GPRS-asetukset (katso "Parametrit" sivu 36).***

Viestikeskus

Mahdollistaa viestikeskuksen osoitteen asettamisen ja muuttamisen.

Yhdyskäytävän osoite

Mahdollistaa palvelimen yhdyskäytävän IP-osoitteen asettamisen tai muuttamisen.

Yhdyskäytävän portti

Mahdollistaa palvelimen yhdyskäytävän porttinumeron asettamisen tai muuttamisen.




Nämä kolme välttämätöntä tietoa saat operaattoriltasi ja ne on syötettävä annetussa muodossa.



Sovellusasetukset

Hakutila


Manuaalinen

Viestit tallennetaan MMS-palvelimelle ja ne on haettava manuaalisesti:

1. Siirry [Postilaatikkoon](#) painamalla .
2. Valitse viestin ilmoitus ja paina .
3. Valitse [Toista viesti](#).
4. Kun viestin [Tiedot](#) ovat näkyvissä, muodosta yhteys ja hae viesti painamalla .

Kun viesti on puhelimessasi, paina , valitse [Toista viesti](#) ja paina .

Auto- maattinen (oletustila)

Saamasi multimediasviestit haetaan automaattisesti ja sijoitetaan [Postilaatikkoon](#) ilman, että sinun tarvitsee muodostaa yhteyttä. Valitse saamasi viesti [Postilaatikosta](#) ja paina .

[Tämä tila otetaan pois päältä verkkovierailun aikana.](#)

Toimitusraportti

Tämä asetus voi olla [Päällä](#) tai [Pois päältä](#) ja se ilmoittaa sinulle tekstiviestillä multimediasviestisi hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Toimitusraportissa näkyy lähettäjän henkilöllisyys, vastaanoton ajankohta ja toimituksen tila.

Lukuraportti

Tämä vaihtoehto voidaan laittaa [Päälle](#) tai [Pois päältä](#) ja se ilmoittaa (tekstiviestin välityksellä) multimediasviestin muuttuneesta tilasta (eli luettiinkö viesti vai poistettiinkö se lukematta).

Automaattitallennus

Tämä asetus voidaan laittaa [Päälle](#) tai [Pois päältä](#) ja se mahdollistaa [Lähtevät](#)-valikosta lähetettyjen viestien automaattisen tallentamisen. Tallennetut viestit näkyvät [Lähtevät](#)-kansiossa.

Voimassa

Voit asettaa viestin säilytysajan palvelimella välillä **1 tunti - 1 viikko** (maksimi). Tästä on hyötyä, jos vastaanottaja ei ole yhteydessä verkkoon (eikä voi vastaanottaa viestiä välittömästi).

Dian kesto

Mahdollistaa multimediasviestien kuvien välisen ajan asettamisen välillä **1 - 60 sekuntia**.

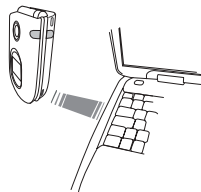
9 • Infrapuna

Matkapuhelin sisältää infrapuna-teknologiaa (tunnetaan nimellä IrDA), joka mahdollistaa tietojen lähettämisen ja vastaanottamisen langattomasti toisen IrDA-yhteensopivan laitteen (esim. toisen matkapuhelimen, pöytä- tai kämmentietokoneen tai tulostimen) kanssa. IrDA:n avulla voit viestin lähettämisen sijaan lähettää miksaamasi äänen nopeasti ystäväsi matkapuhelimeen tai vastaanottaa kuvia hänen kämmentietokoneestaan.

Kopiosuojattuja tiedostoja ei voida lähettää. Kun muodostat yhteyttä tietokoneen kanssa, varmista, että olet kytkenyt infrapuna-asetuksen päälle.


Laitteiden sijainti

Ennen kuin voit lähettää tai vastaanottaa tietoja toisesta laitteesta, laite tulee sijoittaa oikein matkapuhelimeen nähden. Varmista, että laitteiden IrDA-portit ovat vastakkain ja enintään 50 cm:n etäisyydellä toisistaan (katso kuva). Varmista myös, että IrDA-säteen tiellä ei ole mitään.



Tietojen lähettäminen

Kohteen valitseminen

Jos halutaan lähettää tietoja matkapuhelimesta IrDA:n avulla, ensin on valittava lähetettävä kohde: jokaisessa kategoriassa on alivalikko, joka mahdollistaa pääsyn **Lähetä**-vaihtoehtoon. Lähetä valittu kohde toiseen laitteeseen painamalla .

Mitä voit lähettää [Sijainti puhelimen valikoissa](#)

Kuvia (BMP, GIF, JPEG) [Multimedia > Kuva-albumi](#)


Ääniä (MIDI-tiedostot ja soittoäännet) [Multimedia > Äänialbumi](#)

Nimiä [Nimet > Katso luettelosta](#)
(tai paina perustilassa ▾).


Tapahtumia [Viihde > Kalenteri > Tapahtumat](#)

Valitun kohteen lähettäminen

Lähettäminen käynnistyy heti, kun puhelin löytää toisen IrDA-yhteensopivan laitteen, jonka kanssa kommunikoida. Voit seurata prosessia näytöllä näkyvien viestien avulla.

Jos puhelin löytää useita IrDA-laitteita, näytölle tulee näkyviin luettelo, josta voit valita oikean laitteen. Vahvista ja lähetä valittu data painamalla .

Lähettäminen perutaan seuraavissa tapauksissa:



- puhelin ei löydä toista laitetta ja aikakatkaisu saavutetaan ennen tietojen lähettämistä,
- infrapunalinkki katkaistaan,
- jos peruutat lähettämisen painamalla .

Tietojen vastaanottaminen


IrDA:n laittaminen päälle



Infrapuna

Jos haluat vastaanottaa tietoja, paina , valitse [Infrapuna > Vastaanota](#) ja paina . Puhelin on nyt valmis vastaanottamaan kohteen ja odottaa, että toinen IrDA-laite lähettää sen. Voit seurata prosessia näytöllä näkyvien viestien avulla aivan kuten lähettäessäkin.


Vastaanottaminen perutaan seuraavissa tapauksissa:

- toinen laite ei ota yhteyttä puhelimeen ja aikakatkaisu saavutetaan ennen tietojen vastaanottamista,
- infrapunalinkki katkaistaan,
- tiedosto on liian suuri puhelimen käsiteltäväksi,
- perut vastaanottamisen painamalla .

Vastaanotettujen tietojen tallentaminen

Tietojen vastaanottamiseen toisesta IrDA-laitteesta liittyy useita vaihtoehtoja:

Painaa

Peruuttaa prosessin: jos varmistat valinnan painamalla , puhelin palaa perustilaan eikä vastaanottamaasi tietoa tallenneta.


Painaa

Siirtyy toimintovalikkoon, jossa on käytettävissä seuraavat toiminnot:

Tallenna


Tallentaa tiedon sopivaan valikkoon (Nimikortit Nimet-valikkoon, Tapahuma-kortit Kalenteriin jne.) ja palaa perustilaan. Jos tallennat Nimeä, <Uusi>-näyttö avataan tämän uuden tietueen tallentamista varten. Tallentamisessa käytetään tiedostojen oletusnimiä, mutta voit nimetä niitä uudelleen sopivien valikoiden kautta (esim. Multimedia > Äänet, jos haluat muuttaa soittoäänien nimeä).

Näytä

Näyttää vastaanottamasi tiedot: palaa edelliseen näyttöön painamalla .

Tieto on tallennettava ennen muokkausta.

Jos vastaanotit Kuvan, se näytetään näytöllä.

Jos vastaanotit Äänen, se toistetaan kerran. Lopeta toistaminen painamalla  tai

 .

Puhelimen käyttö modeemina



Data

Voit käyttää matkapuhelinta yhdessä pöytä- tai kämmentietokoneen kanssa internetissä surffaamiseen tai faksien lähettämiseen.

Jotta voisit täysin hyödyntää IrDA:n tarjoamia mahdollisuuksia (tekstiviestien, sähköpostien ja faksien lähettäminen ja vastaanotto, kuvien ja MIDI-äänien siirtäminen puhelimeen, puhelinmuistion synkronointi, ohjattu GPRS-toiminto jne.) **Mobile Phone Tools** -ohjelmisto on asennettava tietokoneeseesi. Ohjelmisto löytyy puhelimen mukana tulleella CD-ROM-levyltä.

CD-ROM-levyllä oleva ohjelmisto ei ole yhteensopiva Apple® Macintosh® -tietokoneiden kanssa. Se tukee ainoastaan Windows® 98 SE, ME, 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiä.


Erityiset Lotus Notes-, Lotus Organizer- ja Microsoft Outlook -ohjelmia varten suunnitellut moduulit mahdollistavat Philips-matkapuhelimen synkronoinnin näiden ohjelmien kanssa. Katso niiden käyttöoppaista asennusta ja määrittelyä koskevat tiedot.



10 • Multimedia

Äänialbumi



Äänialbumi

Tämän valikon avulla voit hallita ja kuunnella puhelimeen tallennettuja ääniä. Kun siirryt johonkin alivalikoista, äänet näkyvät tekstiluettelona. Siirry seuraavaan tai edelliseen ääneen painamalla ▲ tai ▼ ja odota hetki, että ääni toistetaan. Voit käyttää seuraavia toimintoja valitsemalla kuvan ja painamalla  :

Nimeä uud. Jos haluat **Nimetä uudelleen** tiedoston: paina  , syötä nimi ja paina uudelleen  .

Poista **Poistaa** valitun äänen.

Lähetä sähköposti Lähettää äänen sähköpostin välityksellä (katso "Sähköposti" sivu 43).

Lähetä infrapuna Lähettää valitun äänen IrDA:n välityksellä toiseen infrapunalaitteeseen (lisätietoja, katso "Infrapuna" sivu 59).

Lähetä MMS Lähettää äänen multimediaviestin välityksellä (lisätietoja, katso "Multimediaviestit" sivu 51).

Aseta soitoksi Asettaa valitun äänen uudeksi **Soittoääneksi**.

Viestiiääneksi Asettaa äänen **Viestiiääneksi** (tämä asetus on laitettava **Päälle Asetukset** > **Äänet** -kohdasta, katso sivu 27).

Kopiosuojattuja ääniä ei voida lähettää. Vakiosävelmät-kansiossa olevia ääniä ei voida poistaa.


Kuva-albumi

JPEG-kuvien on oltava oikean kokoisia ja muotoisia, jotta puhelin osaa tallentaa ja näyttää ne oikein. Jos haluat tarkempia tietoja aiheesta, katso "Liitteiden hakeminen ja tallentaminen" sivu 49.





Kuva-albumi

Tämän valikon avulla voit hallita ja katsella puhelimeen tallennettuja kuvia. Kun menet johonkin alivalikoista, puhelimeen tallennetut kuvat näkyvät tekstiluettelona. Valitse luettelosta kuva ja siirry graafiseen näyttöön painamalla ▶ . Siirry seuraavaan tai edelliseen

kuvaan painamalla ▲ tai ▼ tai palaa tekstiluetteloon painamalla ◀ . Painamalla  voit käyttää seuraavia toimintoja:

Muokkaa kuva



Voit käyttää tätä valikkoa ja siihen liittyviä ominaisuuksia myös kameraa käyttäessäsi, esim. painamalla  kuvan ottamisen jälkeen. Kun valitset tämän vaihtoehdon, valitsemasi kuva näytetään ja muunnetaan automaattisesti 128 x 160 pikselin kokoiseksi.

Näkyviin tulevan näytön vasemmalla puolella on 6 kuvaketta, jotka mahdollistavat edempänä kuvattujen toimintojen käyttämisen. Näytön alareunassa oleva kehotepalkki osoittaa valitun kuvakkeen. Voit kätkeä palkin, jos haluat enemmän tilaa esikatselulle: valitse kehotepalkin päälle/pois-kuvake painamalla ▲ tai ▼ ja aseta se **Päälle** (näkyvässä) tai **Pois päältä** (kätkeyty) painamalla  .


- Lisää teksti

Lisää tekstiä valittuun kuvaan (teksti keskitetään). Kun olet valmis, voit siirtää tekstiä näytön vasemmassa yläkulmassa olevien nuolikuvakkeiden avulla ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.







Lyhyt painallus siirtää tekstiä pikseli kerrallaan, pitkä painallus 5 pikseliä kerrallaan.

Palaa tekstieditoriin painamalla  tai hyväksy ja siirry seuraavaan vaihtoehtoon painamalla  .

- Lisää kuva

Lisää kuvaan **Kehyksen** tai **Kuvakkeen**: selaa luetteloita (käytä graafista näyttöä painamalla ◀ tai ▶) ja vahvista valintasi painamalla  . Kun olet valmis, voit siirtää **Kuvaketta** näytön vasemmassa yläkulmassa olevien nuolikuvakkeiden avulla ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.



*Muokkaa kuvaa **-esikatselussa** valitun kehyksen vasen puoli jää piiloon kuvakevalikon alle.*

- Eraser Peru viimeksi tehty muutos tai Nollaa eli peru kaikki muutokset kerralla. Peru painamalla  tai vahvista painamalla  .
- Kierto Kääntää kuvaa 90° (paina ) tai -90° (paina ). Vahvista painamalla  .
- Lähetä Lähettää kuvan IrDA:n, sähköpostin tai MMS:n välityksellä (katso tarkemmat tiedot tämän käyttöoppaan vastaavista luvuista).
- Tallenna Tallentaa kuvan ja kaikki siihen tekemäsi muutokset: syötä haluamasi nimi ja vahvista painamalla  .

Jos et muuta nimeä, albumista valitsemasi alkuperäinen tiedosto korvataan. Voit tallentaa kuvan koska tahansa, vaikka et olisi vielä saanut sitä valmiiksi.

Poista Poistaa valitun kuvan.


Vakiokuvat-kansiossa olevia kuvia ei voida poistaa. Jos uuden kuvan tallentamista varten ei ole tarpeeksi muistia, vapauta muistia poistamalla muita kuvia.

Nimeä uud. Jos haluat Nimetä uudelleen tiedoston: paina  , syötä nimi ja paina uudelleen  .

Lähetä sähköposti Lähettää kuvan sähköpostin välityksellä (katso "Sähköposti" sivu 43).

Lähetä infrapuna Lähettää valitun kuvan IrDA:n välityksellä toiseen infrapunalaiteeseen (katso "Infrapuna" sivu 59).

Lähetä MMS Lähettää kuvan multimediatekniikan välityksellä (lisätietoja, katso "Multimediatekniikka" sivu 51).

Kierto Kääntää kuvaa 90° tai 180°: vahvista valinta painamalla  .

Taustaksi

Asettaa kuvan **Taustakuvaksi** (tämä asetus on asetettava **Päälle Asetukset** > **Näyttö** -kohdasta, katso sivu 29).

TV-äänidiaesitys



TV-äänidiaesitys

Tämän ominaisuuden avulla voit katsoa **Kuva-albumissa** olevia kuvia (automaattisesti kuvaesityksenä tai käsin yksi kerrallaan) television näytöltä lisälaitteena myytävän TV-kaapelin avulla tai puhelimen (sisäiseltä) päänäytöltä.

Puhelimen mukana ei välttämättä tule TV-kaapelia. Siinä tapauksessa se voidaan hankkia erikseen: jos haluat lisätietoja, katso "Philipsin lisälaitteet" sivu 93.

Manuaalinen



Valitse **TV-äänidiaesitys**, **Manuaalinen**, paina **OK** ja selaa kuvaluetteloa painamalla **▲** tai **▼**.

*Laita koko ruudun näyttö päälle ja lähetä kuva televisioon painamalla **▶**, palaa luetteloon painamalla **◀**.*

Auto-maattinen

1. Valitse **TV-äänidiaesitys**, paina **OK**, valitse kuvaesityksen kuvien välinen aika (5, 7 tai 10 sekuntia) ja paina **OK**.
2. Näkyviin tulevasta luettelosta:
 - Valitse **Merkitse kaikki/Poista merkintä** painamalla **◀** tai **▶** tai
 - Selaa luetteloa ja valitse haluamasi kuvat tai poista niiden valinta painamalla **◀** tai **▶** (valuissa kuvissa on rasti).
 - Aloita kuvaesitys molemmissa tapauksissa painamalla **OK** ja lopeta se painamalla **⏏**.
3. Poista kaikkien kuvien valinta kerralla valitsemalla **Poista merkintä**.

Viimeisin valinta tai kuvaesitys tallennetaan automaattisesti ja se voidaan toistaa useita kertoja peräkkäin vaikka poistuisit välillä TV-äänidiaesitys-valikosta.


Kun selaat manuaalisesti, avaa kääntövalikko (90°, 180° tai 270°) painamalla , valitse haluamasi vaihtoehto ja paina . Muutokset tallentuvat automaattisesti.

PUHELIMEN AKUN ON OLTAVA VAHINTAAN PUOLIKSI TäYNNÄ TV-KUVAESITYKSEN KÄYTTÄMISTÄ VARTEN.

Esittely



Esittely

Katso **Esittely** painamalla  .

Jos kytkit puhelimen päälle syöttämättä SIM-korttia, tämä valikko löytyy ensimmäiseltä valikkotasolta.



Muistin tila



Muistin tila

Valikon avulla voit katsoa puhelimen muistin vapaana olevan osuuden. Useat toiminnot käyttävät puhelimen muistia: kuva- ja äänialbumit, äänitetyt muistiot ja äänikomentojen tunnisteet, tallennetut viestit, puhelinmuistio ja kalenterin tapahtumat, pelit jne.

Puhelin sisältää paljon ääniä ja kuvia. Voit poistaa vain Kuva- tai Äänialbumeissa olevia kuvia tai ääniä eli vapauttaa muistia omille kuvillesi ja äänillesi.

Tarkista muistin tila painamalla  . Näytöllä näkyvä vapaana oleva muisti prosentteina ja puhelimen kokonaisuusti kilotavuina. Jos haluat nähdä yksityiskohtaisen luettelon eri ominaisuuksien käyttämästä muistista, paina uudelleen  .




Jos saat "Lista täynnä" -ilmoituksen, kun yrität tallentaa uutta kohdetta, vapauta muistia poistamalla vanhoja kohteita.

Äänimuistio



Äänimuistio

Tämän valikon avulla voit äänittää muistin tilasta riippuen enintään 20 minuutin pituisia ääntä.

Paina , valitse **Multimedia** > **Äänimuistio** ja paina uudelleen  . Äänitä uusi ääni valitsemalla <Uusi>. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita ja paina , kun äänitys on valmis. Sitten voit **Poistaa** tai **Nimetä uudelleen** äänityksen.


Äänimuistioita voidaan käyttää hälytyksinä, soittoääninä jne. Tallennettuja äänimuistioita ei voida lähettää multimediaviesteinä.

11 • Viihde

Euromuunnin




-> Euro

-> Euro -valikossa voit muuntaa summia euroiksi syöttämällä summan ja painamalla .



Euro ->

<- Euro -valikossa voit muuntaa summia euroista syöttämällä summan ja painamalla .

Muunnoksessa käytetty valuutta määräytyy liittymän hankintamaan mukaan. Euromuunnin on erikseen saatavilla maissa, joissa käytetään euroa.


Laskin




Laskin

Tämä valikko sisältää seuraavat toiminnot:


Yhteenlasku

Painamalla .


Vähennyslasku

Painamalla kahdesti .


Kertolasku




Painamalla kolmesti .

Jakolasku

Painamalla neljästi .

Yhtä kuin




Painamalla .


Syötä numerot näppäimistön avulla. Laskimen tarkkuus on kaksi desimaalia ja pyöristys tehdään ylöspäin. Korjaa numeroita painamalla . Pilkun saat painamalla ja pitämällä painettuna . Perustilaan voit palata painamalla ja pitämällä painettuna .

Herätyskello




Herätys

Tästä valikosta voit asettaa herätyksen. Paina , valitse Viihde > Herätys ja aseta se päälle painamalla  tai .

. Syötä aika, paina  ja valitse:

- **Kerran** asettaa hälytyksen tiettyyn aikaan tiettyinä päivinä,
- **Päivittäin** asettaa hälytyksen tiettyyn aikaan viikon jokaisena päivänä,
- **Ei viikonlopp.** asettaa hälytyksen tiettyyn aikaan arkipäivinä.

Valitse jokin hälytyksistä: sumერი, sävelmä tai äänimuistio (viimeksi mainittu toistetaan vain kerran). Valitse kohde luettelosta ja vahvista tarvittaessa valintasi painamalla .

Herätyskello soi vaikka laittaisit puhelimen pois päältä tai asettaisit soittoäänen Pois päältä (katso sivu 27). Voit lopettaa hälytyksen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen



Kalenteri

Tapahtumat-valikon avulla voit tallentaa tapahtumia kalenteriin. Tapahtumat voivat olla Kokouksia, Lomia tai Tehtäviä.

Kun kalenterin hälytys on Päällä (katso sivu 28), kuulet hälytyksen, kun on tapahtuman aika.

1. Valitse Kalenteri > Tapahtumat > <Uusi> ja paina .
2. Valitse luotavan tapahtuman tyyppi (Loma, Kokous, Tehtävä) ja paina .
3. Syötä tapahtuman alkamis- ja loppumisaika ja paina . Syötä tapahtuman teksti (esim. "Kokous Virtasen kanssa") ja paina .
4. Hälytys-valikko muistuttaa sinua tapahtumasta valitsemiasi aikana tapahtuvalla hälytyksellä. Siirry ◀ tai ▶ , aseta tapahtumalle Hälytys ja paina .

Tämä valikko toimii myös Kokous- ja Tehtävä-tyyppisten tapahtumien kanssa. Huomioi, että hälytys riippuu puhelimeen asetetusta ja näytöllä näkyvästä ajasta. Näin ollen se päivitetään aikavyöhykkeitä vaihdettaessa (katso "Aika ja päivä" sivu 37).

5. Aseta Toista-vaihtoehto tälle tapahtumalle siirtymällä ◀ tai ▶ ja paina .
6. Tapahtumat luetteloidaan alkamisajan mukaan. Tapahtuma luettelosta voit
- palata perustilaan painamalla ja pitämällä painettuna ,
- lisätä uusia tapahtumia toistamalla kohdat 2 - 5.

Kalenteri jakaa puhelimen muistin muiden toimintojen (puhelinmuiston, kuva-albumin, äänen jne.) kanssa. Tämän vuoksi toiminnot ovat toisistaan riippuvaisia: Mitä enemmän tapahtumia luot, sitä vähemmän puhelimeen mahtuu nimiä, muistioita ja kuvia ja päinvastoin. Jos saat "Lista täynnä"-ilmoituksen, poista tarpeettomia tapahtumia (tai nimiä), jotta voit luoda uusia. Jos haluat tarkistaa puhelimesta vapaana olevan muistin, paina ja valitse Multimedia > Muistin tila.

Tapahtuman muokkaaminen

Tapahtuman muuttaminen



Muuta

Kaikki kentät eivät ole käytettävissä tapahtumaa luotaessa, jotta uuden tapahtuman luominen kävisi nopeammin. Kun muutat tapahtumaa, nämä lisävalinnat tulevat käyttöön.

1. Jos haluat muuttaa tapahtumaa, valitse haluamasi tapahtuma ja paina .
2. Kun puhelin näyttää valitun tapahtuman tiedot, paina , valitse **Muuta** ja paina uudelleen .

Toistuvan tapahtuman muuttaminen muokkaa tapahtuman kaikkia esiintymiä: vahvista tällöin painamalla .

3. Muuta haluamiasi tietoja edellä kuvatulla tavalla.

Tapahtuman poistaminen

Yksittäisen tapahtuman poistaminen

Valitse haluamasi tapahtuma ja paina kahdesti .

Valitse **Poista** ja vahvista painamalla .

Toistuvan tapahtuman poistaminen

- Menneen esiintymän avulla: valitse tapahtuman mennyt esiintymä ja paina . Kun tapahtuman tiedot tulevat näkyviin, paina , valitse

Poista ja vahvista painamalla . Vain valitun tapahtuman menneet esiintymät poistetaan.

- Tulevan esiintymän avulla: valitse tapahtuman tuleva esiintymä ja paina . Kun tapahtuman tiedot tulevat näkyviin, paina , valitse **Poista** ja vahvista painamalla . Valitun tapahtuman kaikki esiintymät poistetaan.

Menneiden tapahtumien poistaminen



Poista vanhat


Menneet tapahtumat voidaan poistaa myös valitsemalla **Kalenteri-valikon** ensimmäiseltä tasolta **Poista vanhat**. Syötä päivämäärä (mennyt tai tuleva), jota edeltävät tapahtumat poistetaan, ja poista tapahtumat painamalla kahdesti .

Jos haluat poistaa kalenterista kaikki tapahtumat, syötä useiden vuosien päässä tulevaisuudessa oleva päivämäärä (esim. 31. joulukuuta 2020). Näin varmistat, että kaikki päivämäärää edeltävät tapahtumat poistetaan kerralla.

Tapahtumakatsaukset

Päiväkatsaus, **Viikkokatsaus** ja **Kk-katsaus** näyttävät kaikki kalenteriin tallennetut tapahtumat vastaavissa muodoissa. Jos haluat selata tapahtumia näiden katsauksien avulla, toimi seuraavasti:

1. Valitse haluamasi katsaus ja paina .

2. Kun olet haluamassasi katsauksessa, katso edellinen tai seuraava päivä, viikko tai kuukausi siirtymällä ◀ tai ▶ .
3. Katso luettelo vastaavista tapahtumista tai luo uusi tapahtuma painamalla  .

Aikavyöhyke



Aikavyöhyke

Vaikka aikavyöhykkeiden vaihtaminen on välttämätöntä paljon matkustavalle, kannattaa huomioida, että se vaikuttaa kalenterin kaikkiin tapahtumiin: tapahtumahälytykset päivitetään näytöllä näkyvän kellonajan mukaan (katso ”Aika ja päivä” sivu 37).

Tiilipeli


Tämä valikko saattaa riippua liittymästä. Sen kuvake ja sisältö saattaa vaihdella.




Tiilipeli

Tämän valikon avulla voit pelata tiilipeliä. Tavoitteena pelissä on tuhota tiilet osumalla niihin pallolla. Kun olet tuhonnut viimeisen tiilen, pääset seuraavalle tasolle.

Käytettävät näppäimet ovat:



Siirrä mailaa vasemmalle ja oikealle.



Lyö palloa vasemmalle tai oikealle. Aloita peli painamalla kumpaa tahansa näistä näppäimistä.



Keskeytä peli. Keskeytys voi olla korkeintaan 2 minuutin pituinen, jonka jälkeen puhelin palaa perustilaan ja peli menetetään.

JAVA



JAVA

Matkapuhelimessasi on JAVA, joka mahdollistaa JAVA-yhteensopivien ohjelmien, kuten verkosta ladattujen pelien, suorittamisen.

Asetukset

Verkko

Verkko


Tämän valikon avulla voit määritellä verkon, jota valittu profiili käyttää yhteyden muodostamiseen.

GSM tai **GPRS**: puhelin käyttää WAP-yhteyksiin joko GSM- tai GPRS-verkkoa.

GPRS ensin: Puhelin yrittää ensin muodostaa yhteyden GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-verkkoon ei saada yhteyttä.


Jos valitset tämän vaihtoehdon, sekä GSM- että GPRS-asetusten on oltava määritelty. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 36.

DNS-osoite

Mahdollistaa ulkoisen tietoverkon DNS-osoitteen syöttämisen. Vahvasta painamalla  .

Verkkotunnus

Mahdollistaa **Asetukset** > **Parametrit** -valikkoon määritellyn profiilin valitsemisen (jos haluat tarkempia tietoja asiasta, katso sivu 36).

Valitse näkyviin tulevasta luettelosta haluamasi yhteysasetus ja vahvasta painamalla  .

Automaattikäynnistys

Mahdollistaa JAVAn automaattisen käynnistyksen laittamisen **Päälle** ja **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, JAVA-ohjelmat käynnistetään suoraan asentamisen jälkeen.

12 • Puhelutiedot

Puheluasetukset



Puh.asetukset

Tämän valikon avulla voit tehdä kaikki puheluihin liittyvät asetukset (puhelunsiirto, jonotus jne.).

Aktivoi luukku

Tämä asetus mahdollistaa puheluun vastaamisen pelkällä puhelimen avaamisella. Merkkiäni osoittaa puhelun loppumisen.

Jos haluat hylätä puhelun, paina ja pidä alemmaa sivunäppäintä.

Puhelun siirto



Puh. siirto

Mahdollistaa saapuvien puheluiden ohjaamisen äänipostiin tai toiseen numeroon (ei tarvitse olla Nimet-valikossa) ja koskee: **Data-**, **Ääni-** ja **Fax-puheluita**.

Ennen tämän toiminnon käyttämistä on syötettävä äänipostilaatikoiden numerot (katso "Postilaatikat" sivu 72). Toiminto riippuu liittymästä ja eroaa puhelunaikaisesta puhelunsiirrosta.

Ehdoton

Ehdoton-vaihtoehto siirtää kaikki saapuvat puhelut.

Varoitus! Kun valitset tämän vaihtoehdon, et saa lainkaan puheluita ennen kuin poistat sen käytöstä.

Ehdollinen

Tämän vaihtoehdon avulla voit valita, missä tilanteissa puhelut siirretään. Käytettävissä on kolme vaihtoehtoa: **Jos ei vastaa** (et ole vastannut puheluun), **Jos ei tavoiteta** (verkko ei ole käytettävissä) tai **Jos varattu** (puhuttiin jo puheluun ja eikä käytössä ole puhelu odottaa -palvelua). Vaihtoehdot voidaan asettaa itsenäisesti.

Kun olet valinnut joko **Ehdollisen** tai **Ehdottoman**, valitse haluatko puhelujen siirron äänipostiin vai toiseen puhelinnumeroon vai haluatko peruuttaa soitonsiirron.

Tilanne



Tilanne

Mahdollistaa kaikkien soitonsiirtojen tilan tarkistamisen.

Postilaatikat



Postilaatikat

Tämän valikon avulla voit syöttää äänipostilaatikoiden numerot (jos ne eivät ole SIM-kortilla).

Joissakin tapauksissa on tarpeen syöttää kaksi numeroa: yksi postilaatikon kuuntelemiseen ja toinen puheluiden siirtämiseen. Kysy tarkemmat tiedot asiasta operaattoriltasi.

Automaattinen toisto



Autom. toisto


Mahdollistaa automaattisen toiston laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Kun se on **Päällä** ja tavoiteltu henkilö on varattu, puhelin jatkaa numeron valintaa, kunnes puhelu onnistuu tai kunnes saavutetaan soittoyritysten enimmäismäärä (10). Puhelin antaa äänimerkin jokaisen yrityksen alussa ja erilaisen äänimerkin, kun puhelu onnistuu.

Soittoyritysten välinen aika kasvaa jokaisella yrityksellä.

Joka näppäin vastaa



Joka näpp. v.

Mahdollistaa puheluun vastaamisen mitä tahansa näppäintä painamalla, lukuun ottamatta , jota käytetään puhelun hyökkäämiseen.

Puhelu odottaa



Puh. odottaa

Puhelu odottaa -toimintoa käytetään eri tavoin valitun verkon tyyppistä (GSM tai GPRS) riippuen.

GSM:n kanssa



GSM:n kanssa

Mahdollistaa puhelu odottaa -toiminnon laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä** seuraavien puheluiden kohdalla: **Kaikki puh.**, **Äänipuhelut**, **Fax-puhelut** ja **Data-puhelut**.

Toiminnon ollessa päällä kuulet äänimerkin, jos joku yrittää soittaa sinulle puhelun aikana. Valitsemalla **Tilanne** näet, onko GSM:n puhelu odottaa -toiminto päällä vai pois päältä.

Tämä toiminto riippuu liittymästä. Ota yhteyttä operaattoriisi.

GPRS:n kanssa



GPRS:n kanssa

Mahdollistaa puhelu odottaa -toiminnon laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä** saapuville äänipuheluille GPRS-yhteyden ollessa käytössä.

Soittajan tunniste



Tunniste

Sallii sinun **Näyttää** tai **Piilottaa** henkilöllisyytesi vastaanottajalta. **Tilanne**-vaihtoehto näyttää, onko tämä toiminto päällä vai pois päältä.

Puhelulista



Puhelulista

Tämä valikko sisältää luettelon lähteneistä ja saapuneista puhelulista, automaattisista uudelleenvalintayrityksistä ja puheluiden tiedoista. Puhelut (soitetut, vastatut ja vastaamatta jääneet) näytetään aikajärjestyksessä niin, että viimeisin on ylimpänä. Kun **Puhelulista** on tyhjä, näytöllä lukee **Listat tyhjä**.

Puhelulista



Puhelulista

Paina pääkarusellissa **OK** ja katsele puhelulistaa valitsemalla **Kutsutiedot** > **Puhelulista** > **Puhelulista**. Selaa luetteloa painamalla **▲** ja **▼** ja katso valitun puhelun ajankohta, numero ja tila painamalla uudelleen **OK**. Paina **OK**, jos haluat siirtyä karuselliin, josta voit **Soittaa**, **Soittaa handsf.** tai **Lähettää viestin**, **Poistaa** valitun puhelun tai **Tallentaa** siihen liittyvän numeron.



Nollaa



Nollaa

Paina **OK**, valitse **Kutsutiedot** > **Puhelulista** ja **Nollaa**. Nollaa painamalla kahdesti **OK**.

Puhelin tallentaa Puhelulistaan 30 viimeisintä puhelua siten, että viimeisin on ensimmäisenä. Voit

soittaa näihin numeroihin uudestaan suoraan listasta. Siirry Puhelulistaan painamalla perustilassa
▲ . Jos numero on myös Nimet-valikossa, sitä vastaava nimi näytetään. Valitse numero siirtymällä
▲ tai ▼ ja soita uudelleen painamalla **.**
Lopeta puhelu painamalla .

Laskimet



Laskimet

Tämä valikko sisältää GSM-laskurien alivalikon, joka mahdollistaa edempänä kuvattujen asetusten tekemisen ja puheluiden keston ja hinnan hallinnan.

GSM-laskurit eivät sisällä WAP-yhteyksiä. Useimmat alla mainitut toiminnot riippuvat operaattorista.

Kesto aika



Kesto aika

Näytä tai Nollaa Lähtevien tai Saapuvien puheluiden kestot valitsemalla tämä toiminto ja painamalla **OK**.

Viimeisen puhelun tiedot

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.



Viim. puhelu

Tämän valikon avulla voit katsoa viimeisen puhelun keston ja/tai hinnan.

Puhelun jälkeinen info

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.



Puh. jälk. info

Tämän valikon avulla voit laittaa puhelun keston ja/tai hinnan näyttämisen puhelun loputtua päälle tai pois päältä.

Hinta yhteensä

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.



Hinta yht.

Mahdollistaa puheluiden kokonaishinnan tarkistamisen ja laskureiden nollaamisen. Toiminto on saatettu suojata PIN- tai PIN2-koodilla.



Näytä

Näyttää paljonko puhelut ovat maksaneet, kunhan niiden hinta on määritelty.



Nollaa

Mahdollistaa nykyisen [Hinta yht.](#)-arvon nollaamisen; edellyttää PIN2-koodia.



Sykäykset

Mahdollistaa jäljellä olevan saldon tarkistamisen (vertaamalla aiemmin asetettuun rajaan).



Peruuta hintaraja

Mahdollistaa saldorajoituksen peruuttamisen. Toiminto saattaa olla suojattu PIN- tai PIN2-koodilla (riippuu liittymästä).



Hintaraja

Mahdollistaa [Sykäykset](#)-valikossa käytetyn saldorajan syöttämisen.



Syötä hinta

Mahdollistaa yksikkökohtaisen hinnan syöttämisen. Syötä ensin käytetty valuutta (enintään kolme merkkiä) ja sitten yksikkökohtainen hinta.

13 • WAP



WAP

Matkapuhelin tukee WAP-palveluja. Sisäänrakennettu WAP-selain mahdollistaa verkon tarjoamien palveluiden (kuten uutisten, urheilutulosten ja säätietojen) käyttämisen.



Puhelin tukee WAP-toimintoa, jos sellainen sisältyy liittymääsi. Jos puhelimen asetukset on tehty valmiiksi, ei tässä osiossa kuvattuja asetuksia yleensä ole tarpeen muuttaa. Jotkin operaattorit voivat asettaa WAP-parametrit helposti etäältä. Kysy tarkemmat tiedot operaattoriltasi.

Internet-palvelut

Tämä WAP-selaimen päävalikko mahdollistaa WAPiin liittyvien asetusten tekemisen, operaattorin kotisivuille siirtymisen, kirjanmerkkien määrittelynsä nopeampaa käyttöä varten jne.

WAP-istunnon aloittaminen

1. Jos haluat käynnistää WAP-istunnon, valitse [Oper. palvelut](#) > [WAP](#) > [Kotisivu](#).

2. Puhelin muodostaa yhteyden verkkoon [Asetukset](#) > [Verkko](#) -valikossa määriteltyjen [Parametrien](#) mukaan (katso sivu 36).
3. Selain käynnistyy ja siirtyy operaattorin kotisivuille.
4. Selaa verkkosivuja painamalla ▲ TAI ▼ ja valitse korostettu kohde painamalla .
5. Palaa edelliselle sivulle painamalla .

WAP-istunnon lopettaminen

Kun haluat lopettaa WAP-istunnon, paina ja pidä  TAI valitse [Asetukset](#) > [Sulje](#) ja vahvista painamalla .

Kotisivu




[Kotisivu](#) on linkki ensimmäiselle WAP-sivulle, jolle siirryt, kun aloitat WAPin käytön perustilasta. Tämä [WAP-palvelut](#)-valikon kohta on yleensä esimääritelty ja muodostaa yhteyden operaattorin WAP-sivuille. Voit vaihtaa oletussivua syöttämällä toisen kotisivun nimen ja osoitteen (katso "Tallenna kotisivuksi" sivu 80).

Kirjanmerkit


Tämän valikon avulla voit tallentaa suosikki-WAP-sivujesi osoitteita, halutessasi nimetä niitä uudelleen ja siirtyä niille nopeasti.

Tämä voidaan tehdä myös selatessa: siirry Asetukset-valikkoon painamalla  ja valitse Kirjanmerkit. Nimi- ja URL-kentät täytetään automaattisesti selaamasi sivun tiedoilla.


Kirjanmerkkien lisääminen

1. Valitse WAP > Kirjanmerkit > Lisää kirj.m. ja paina .
2. Aloita uuden nimen syöttäminen: muokkausnäyttö tulee automaattisesti näkyviin.
3. Tallenna syöttämäsi nimi painamalla .
4. Siirry osoitekenttään painamalla  ja syötä WAP-osoite vastaavalla tavalla.


Kirjanmerkkien hallinta


Tämän valikon avulla voit Poistaa tallennettuja kirjanmerkkejä tai Muokata niiden nimeä tai osoitetta. Vahvista muutokset painamalla .


Kirjanmerkkien käyttäminen

Jos haluat siirtyä kirjanmerkkiin tallennetulle WAP-sivulle, valitse kirjanmerkki luettelosta ja paina .

Anna osoite

Tämän valikon avulla voit syöttää WAP-sivun osoitteen ja siirtyä sivulle painamalla . Tällä tavalla voit käyttää WAP-sivuja tallentamatta niitä kirjanmerkeiksi.

1. Paina  ja syötä haluamasi kotisivun osoite.




2. Siirry sivulle painamalla .

Kaikki tähän valikkoon syötetyt osoitteet näkyvät luettelossa: siirry uudelleen samalle sivulle valitsemalla osoite ja painamalla .






Asetukset

Muokkaa kotisivua

Mahdollistaa Kotisivun nimen ja osoitteen muokkaamisen:

1. Paina  ja aloita uuden nimen syöttäminen. Muokkausnäyttö tulee automaattisesti näkyviin.
2. Tallenna syöttämäsi nimi painamalla .
3. Palaa Muokkaa kotisivua -valikkoon, siirry osoitekenttään painamalla  ja muuta osoitetta vastaavalla tavalla.

Valitse Profiili


Tämän valikon avulla voit valita jonkun käytettävissä olevista profiileista ja sitten määritellä niiden yhteysasetukset: valitse haluamasi profiili selaamalla  tai , valitse profiili tai poista sen valinta painamalla  tai  ja vahvista painamalla .

Kaikki alla kuvatut yhteysasetukset koskevat valittua profiilia, jonka voit nimetä uudelleen helpompaa tunnistamista varten.

Yhteys

Valitse yhteys

Mahdollistaa **Asetukset** > **Parametrit** -valikkoon määritellyn profiilin valitsemisen (jos haluat tarkempia tietoja asiasta, katso sivu 36).

Valitse näkyviin tulevasta luettelosta haluamasi yhteysasetus ja vahvista painamalla .

Verkko



Tämän valikon avulla voit määritellä verkon, jota valittu profiili käyttää yhteyden muodostamiseen.

GSM tai **GPRS**: puhelin käyttää WAP-yhteyksiin joko GSM- tai GPRS-verkkoa.

GPRS ensin: Puhelin yrittää ensin muodostaa yhteyden GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-verkkoon ei saada yhteyttä.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sekä GSM- että GPRS-asetusten on oltava määriteltä. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 36.



Proxy-os.

Tämän avulla voit valita välipalvelimen yhdyskäytävän osoitteen, jota valittu profiili käyttää WAP-yhteyden muodostamiseen. Paina , syötä haluamasi osoite ja vahvista painamalla .

Piste syötetään painamalla ja pitämällä painettuna





Proxy-portti


Mahdollistaa välipalvelimen porttinumeron syöttämisen siltä varalta, että käyttämäsi välipalvelin käyttää tavallisesta poikkeavaa porttia. Paina , syötä haluamasi numero ja vahvista painamalla .

Turvallisuus


Sertifikaatit

Katsele asennettujen turvallisuussertifikaattien luetteloa valitsemalla tämä valikko ja painamalla . Jos haluat katsoa jonkin sertifikaatin tietoja tai poistaa sen, valitse sertifikaatti ja paina .

Istunnon tiedot


Valikon avulla voit katsella nykyisen WAP-istunnon tietoja: turvallisuustyyppi, luokka jne. Palaa edelliselle sivulle painamalla .

Nyk. sertifikaatti


Valikon avulla voit nähdä käytetyn turvallisuussertifikaatin. Palaa edelliselle sivulle painamalla .

Uud.nimeä profiili

Valikon avulla voit nimetä valitun profiilin uudelleen: syötä uusi nimi (muokkausnäyttö tulee


automaattisesti näkyviin) ja tallenna nimi painamalla  .

Selainasetukset

Tämän valikon avulla voit kytkeä WAP-sivuilla olevien kuvien lataamisen päälle ja pois päältä. Valitse **Ei koskaan** tai **Aina** ja vahvista painamalla  .



Ei koskaan -vaihtoehdon valitseminen nopeuttaa sivujen lataamista.

Välimuisti







Valikon avulla voit tyhjentää puhelimen muistista alueen, johon tallennetaan WAP-istunnon aikana katsotut sivut. Valitse **Tyhj. välimuisti** ja vahvista valintasi painamalla  .

Autom. viestit


Tämän valikon avulla voit lukea ja hallita verkon ja/tai operaattorin automaattisesti lähettämiä viestejä.

1. Jos saat automaattisen viestin, voit lukea sen painamalla  .
2. Muussa tapauksessa valitse **Oper. palvelut** > **WAP** > **Oper. palvelut** > **Autom. viestit** ja katso viestiluetelo painamalla  .

Tärkeissä viesteissä on luettu/lukematon-kuvakkeen ohessa huutomerkki.

3. Selaa luetteloa painamalla  tai  , valitse haluamasi viesti ja lue se painamalla  .
4. Jos viesti sisältää WAP-osoitteen (tai URLin), siirry vastaavalle WAP-sivulle painamalla  .
5. Jos haluat poistaa automaattisen viestin, valitse **Autom. viestit** > **Järjestä** viestejä ja paina  .
6. Valitse poistettavat viestit ja vahvista painamalla  .

Asetukset

Voit käyttää alla kuvattuja toimintoja internet-sivuja selatessasi painamalla  .

Oper. palvelut- ja Asetukset-valikoille yhteiset asetukset on kuvattu edellä olevassa osiossa.

Kotisivu

Toiminnolla siirrytään suoraan selaamasi WAP-sivun kotisivuille.

Takaisin

Toiminnolla siirrytään edelliselle sivulle.

Sinun on täytynyt käyttää ainakin kahta sivua ennen kuin tämä vaihtoehto tulee käyttöön.

Edelleen




Toiminnolla siirrytään seuraavalle sivulle (eli sivulle jossa olit, ennen kuin valitsit [Takaisin](#)).

Virkistä

Toiminto lataa nykyisen sivun uudelleen palvelimelta.






Tallenna kotisivuksi

Valikon avulla voit tallentaa nykyisen WAP-sivun oletussivuksi.


1. Valitse [Tallenna kotisivuksi](#) ja paina  . Selaamasi sivun osoite tulee automaattisesti näkyviin [Osoite](#)-kenttään.
2. Syötä kotisivun nimi ja paina  .
3. Kotisivun nimi on ensimmäisenä [Oper. palvelut](#) -valikon luettelossa. Voit siirtyä suoraan tälle sivulle painamalla perustilassa  .

Tallenna nimellä

Valikon avulla voit tallentaa WAP-sivuilla olevia kuvia.

1. Valitse selatessa kuva painamalla  tai  .
2. Kun kuva [on](#) korostettuna, käytä [Asetuksia](#) painamalla  . Valitse [Tallenna nimellä](#) ja paina  .
3. Nimeä kuva halutessasi uudelleen ja tallenna se [Kuva-albumiin](#) painamalla  .

Poistu

Lopettaa WAP-istunnon: vahvasta painamalla  .

Puhelun vastaanottaminen

Kun saat puhelun WAPia käyttäessäsi:

1. Puheluun vastaaminen lopettaa WAP-sovelluksen ja nykyisen istunnon. Puhelun jälkeen puhelin palaa viimeksi selaamallesi sivulle, mutta itse yhteys on katkaistu.
2. Puhelun hylkääminen palauttaa sinut esikatselunäyttöön.

14 • Operaattorin palvelut

Useimmat Oper. palvelut -valikon kohteista (esim. Palvelunro, Palvelut) riippuvat liittymästä ja ovat operaattorikohtaisia: puhelimesi tukee palveluja, jos ne kuuluvat liittymääsi. Tästä johtuen seuraavat valikot saattavat näkyä tai olla näkymättä. Kysy tarkemmat tiedot saatavuudesta ja hinnoista operaattorilta.

Palveluiden käyttäminen saattaa edellyttää puhelun soittamista tai tekstiviestin lähettämistä, mistä voidaan periä maksu.

GSM-merkkijonot

Puhelin tukee normaaleja GSM-merkkijonoja, jotka voidaan syöttää näppäimistöltä verkon tarjoamien palveluiden käyttöönottoa varten.





- Esimerkki 1

Laita puhelu odottaa -palvelu päälle painamalla    ja  .





- Esimerkki 2

Selvitä onko tunnustiedot lähetetty painamalla     ja  .

- Esimerkki 3

Laita puhelunsiirto, jos ei vastausta -toiminto päälle painamalla    ja  .





- Esimerkki 4

Laita puhelunsiirto, jos tavoittamattomissa -toiminto päälle painamalla    ja  .


Kysy tarkemmat tiedot GSM-merkkijonoista operaattoriltasi.

DTMF-signaalit

Jotkin palvelut (kuten puhelinvastaajat ja hakulaitteet) edellyttävät, että puhelin lähettää DTMF-signaaleja, jotka tunnetaan myös nimellä äänitaajuussignaalit. Näitä käytetään salasanojen, takaisinsoitonnumeroiden, soittajan valintojen jne. lähettämiseen.

Voit lähettää DTMF-signaaleja puhelun aikana painamalla näppäimiä  -  ,  ja  . Voit myös liittää DTMF-signaaleja puhelinnumeroon ennen sen valintaa (tai Nimet-valikkoon tallentamista). Puhelinnumero ja DTMF-osa on erotettava toisistaan odotusmerkillä.

Tauko- ja odotusmerkit

Jos haluat syöttää tauko- tai odotusmerkin, paina ja pidä painettuna  . Näytöllä näkyvä w on

odotusmerkki ja p on taukomerkki. Puhelin tulkitsee ensimmäisen taukomerkin odotusmerkiksi. Kun soitat numeroon, jossa on odotusmerkki, puhelin valitsee ensimmäisen osan (puhelinnumeron) ja odottaa puhelun yhdistymistä, ennen kuin lähettää loput numerot DTMF-signaaleina. Ensimmäistä seuraavat taukomerkit ovat normaaleja taukomerkkejä, jotka aiheuttavat 2,5 sekunnin tauon.


Esimerkki: puhelinvastaajan käyttö

Jos haluat kuulla puhelinnumerossa 12345678 olevan puhelinvastaajasi (salasana esim. 8421) kaikki viestit (koodi esim. 3), voit soittaa: [12345678w8421p3](tel:12345678w8421p3).




Puhelin soittaa numeroon 12345678 ja odottaa, että puhelu yhdistyy. Kun puhelu on yhdistynyt, puhelin lähettää 8421 (salasana), odottaa 2,5 sekuntia ja lähettää viimeisen numeron. Jos 2,5 sekunnin tauko ei ole riittävän pitkä tarkoitukseesi, voit lisätä tauon pituutta laittamalla useita taukomerkkejä peräkkäin.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa toisen puhelun käynnissä olevan tai odottavan puhelun aikana. Voit vaihdella kahden puhelun välillä (näytöllä näkyvä hinta riippuu operaattorisi hinnoista).

1. Kun puhelu on käynnissä, näppäile numero ja paina . Ensimmäinen puhelu laitetaan

odottamaan ja sen numero näkyy näytön alareunassa. Toiseen numeroon soitetaan.

2. Jos haluat vaihtaa puheluiden välillä, paina  ja valitse [Vaihda](#). Aina kun vaihdat puheluiden välillä, käynnissä oleva puhelu laitetaan odottamaan ja odottamassa olevaa jatketaan.
3. Jos haluat lopettaa käynnissä olevan puhelun, paina . Käynnissä oleva puhelu lopetaan ja odottamassa oleva odottaa edelleen.
4. Jos haluat lopettaa odottamassa olevan puhelun, vaihda siihen valitsemalla [Vaihda](#) ja paina .

Huomaa:

Toinen numero voidaan valita näppäimistön avulla tai:

- puhelinmuistiosta painamalla ▾ ja valitsemalla nimi,


- puhelulistasta painamalla ▲ ja valitsemalla numero.



Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastaanottaa toisen puhelun ensimmäistä puhuessasi (jos liittymässäsi on tämä toiminto). Kun saat toisen puhelun, puhelin antaa merkkiäänä ja näytöllä näkyy [Puh. odottaa](#).



Jotta voit vastaanottaa toisen puhelun, sinun täytyy:

- hankkia liittymäsi tämä toiminto,
- asettaa äänipuheluiden soitonsiirto pois päältä (katso sivu 72),
- asettaa puhelu odottaa -toiminto päälle (katso sivu 73).

Jos saat toisen puhelun, paina , jonka jälkeen voit:

- vastata toiseen puheluun: ensimmäinen laitetaan odottamaan ja voit puhua toista puhelua. Jos haluat vaihtaa puheluiden välillä, paina  ja valitse [Vaihda](#). Aika kun vaihdat puheluiden välillä, käynnissä oleva puhelu laitetaan odottamaan ja odottamassa olevaa jatketaan. Jos haluat tuoda uuden soittajan neuvotteluun, paina  ja valitse [Neuvottelu](#).
- hylätä toisen puhelun
- lopettaa ensimmäisen puhelun, jolloin toinen alkaa soida.

Huomaa:

- Jos haluat vastata puheluun, paina ; jos haluat hylätä sen, paina .
- Jos olet laittanut "Jos varattu" -soitonsiirron päälle (katso "Puhelun siirto" sivu 72), et saa lainkaan

muita puheluita, koska ne siirretään aina, kun linja on varattu.

Kolmanteen puheluun vastaaminen

Riippuu liittymästä


Kun puhut yhtä puhelua ja toinen odottaa, voit vastaanottaa kolmannen puhelun. Puhelin antaa merkkiään. Voit joko lopettaa toisen aiemmista puhelusta ennen kolmanteen vastaamista tai tuoda soittajan mukaan neuvotteluun (katso alta). Tämä palvelu rajoittuu kahteen samanaikaiseen yhteyteen (yksi käynnissä ja yksi odottaa).

Neuvottelu

Riippuu liittymästä



Neuvottelu

Voit käyttää neuvottelua soittamalla useita samanaikaisia puheluita tai luoda neuvottelun useasta meneillään olevasta puhelusta. Neuvottelussa voi olla enintään viisi henkilöä samaan aikaan ja se voidaan lopettaa painamalla . Tällöin kaikki puhelut katkaistaan. Kun haluat soittaa samanaikaisia puheluita, soita ensin normaalisti neuvottelun ensimmäiselle

henkilölle. Kun ensimmäinen henkilö vastaa, aloita toinen puhelu kohdassa ”Toisen puhelun soittaminen” kuvatulla tavalla. Kun toinen henkilö vastaa, paina **OK** ja valitse **Neuvottelu**. Toista prosessi, kunnes viisi henkilöä ovat puhelimessa.

Jos saat neuvottelun aikana puhelun ja neuvottelussa on vähemmän kuin viisi henkilöä, voit hyväksyä uuden puhelun painamalla **OK**. Paina uudelleen **OK** ja lisää uusi henkilö neuvotteluun valitsemalla **Neuvottelu**. Jos saat neuvottelun aikana puhelun ja neuvottelussa on jo viisi henkilöä, voit vastata puheluun, mutta et lisätä henkilöä neuvotteluun.

Voit käyttää neuvottelun aikana **Osallistujat**-asetuksia painamalla **OK**. Poista osallistuja neuvottelusta valitsemalla **Poista osall.** ja vahvista painamalla **OK**.

tai valitse **Yksityinen**, jos haluat puhua vain tämän henkilön kanssa (muut osallistujat laitetaan odottamaan).

Manuaalinen soitonsiirto

Riippuu liittymästä

Voit siirtää meneillään olevan tai odottavan puhelun. Voit katkaista puhelun, kun siirto on tehty. Paina puhelun aikana **OK**, valitse **Siirto** ja paina **OK**.

Tämä toiminto eroaa puhelun siirrosta, joka tapahtuu ennen puheluun vastaamista (katso sivu 72).

Varotoimet

Radioaallot



Matkapuhelin on **matalatehoinen radiolähetin ja -vastaanotin**. Käytettäessä se lähettää ja vastaanottaa radioaalloja. Radioaallot kuljettavat äänen tai datan tukiasemaan, joka on kytketty puhelinverkkoon. Verkko säätää puhelimen lähetystehoä.

- Puhelin lähettää ja vastaanottaa radioaalloja GSM-taajuudella (900/1800 MHz).
- GSM-verkko säätää lähetystehoä (0,01 - 2 W).
- Puhelin on kaikkien tärkeiden turvallisuusstandardien mukainen.
- Puhelimessa oleva CE-merkki osoittaa puhelimen vastaavan eurooppalaisia sähkömagneettisuutta (Viite 89/336/EEC) ja heikkovirtalaitteita (Viite 73/23/EEC) koskevia direktiivejä.

Puhelimesi on sinun **vastuullasi**. Jotta itsellesi, muille tai puhelimelle ei aiheudu vahinkoa, lue kaikki turvallisuusohjeet, noudata niitä ja tee ne selväksi kaikille, jotka lainaavat puhelintasi. Estääksesi asiattoman käytön voit:



Säilyttää puhelinta turvallisessa paikassa ja poissa pienten lasten ulottuvilta. Olla kirjoittamatta PIN-koodia ylös. Pyri muistamaan se ulkoa.

Sulkea puhelimen ja irrottaa sen akun, jos et käytä sitä pitkään aikaan.

Vaihtaa PIN-koodin puhelimen ostamisen jälkeen ja laittaa puhelurajoituksia päälle [Turvallisuus](#)-valikosta.



Puhelimen suunnittelussa on noudatettu soveltuvia lakeja ja säännöksiä. Se saattaa kuitenkin aiheuttaa häiriötä muille sähkölaitteille. Siksi on hyvä noudattaa kaikkia puhelimen käyttöä koskevia **paikallisia suosituksia ja säännöksiä**. **Säännökset puhelimen käytöstä ajoneuvoissa ja lentokoneissa ovat erityisen tiukkoja.**

Julkisuudessa on kannettu huolta matkapuhelimien mahdollisista terveysvaikutuksista. Turvallisuusstandardit on laadittu suojaamaan radioaaltoenergialle altistumiselta nykyisten radioaalto- ja GSM-teknologiaa koskevien tutkimustulosten perusteella. Matkapuhelimesi **noudattaa kaikkia voimassa olevia turvallisuusstandardeja** ja radio- ja telepäätelaitteita koskevaa direktiiviä 1999/5/EC.

Sulje aina puhelimesi

Huonosti suojatut tai **herkät sähkölaitteet** saattavat häiriintyä radioaalloista. Tämä häiriö saattaa aiheuttaa onnettomuuksia.



Ennen kuin nouset **lentokoneeseen** ja/tai pakkaat puhelimen matkatavaroihisi: matkapuhelimen käyttäminen lentokoneessa saattaa olla vaaraksi koneelle, häiritä matkapuhelinverkkoa ja olla laitonta.



Sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa paikoissa, joissa on **lääketieteellisiä laitteistoa**.



Räjähdysalttiissa **ympäristöissä** (esim. huoltoasemilla tai paikoissa, joiden ilmassa on hiukkasia, kuten metallipölyä).

Palavia tuotteita kuljettavissa ajoneuvoissa (silloinkin kun ajoneuvo on pysäköity) tai maakaasuautoissa. Varmista ensin, että ajoneuvo noudattaa soveltuvia turvallisuusvaatimuksia.

Paikoissa, joissa neuvotaan sulkemaan radiolähettimet, kuten louhoksilla ja muissa paikoissa, joissa on käynnissä räjäytystöitä.



Tarkista ajoneuvon valmistajalta, että ajoneuvossa käytettävät **sähkölaitteet** eivät häiriinny radioaalloista.

Sydämentahdistimen käyttäjät

Jos käytät **sydämentahdistinta**:

- Pidä päällä oleva puhelin aina vähintään 15 senttimetrin päästä sydämentahdistimesta mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.
- Älä pidä puhelinta rintataskussa.
- Älä käytä puhelinta sydämentahdistimen puolella olevalla korvalla.
- Sulje puhelin, jos epäilet sen aiheuttavan häiriötä.

Kuulolaitteiden käyttäjät

Jos käytät **kuulolaitetta**, tarkista lääkäriltä ja kuulolaitteen valmistajalta, onko kyseinen laite herkkä matkapuhelimen aiheuttamalla häiriölle.

Suorituskyvyn parantaminen

Kun seuraavia ohjeita noudatetaan, **puhelimen suorituskyky** ja akun kesto paranevat, radiosäteily vähenee ja käytön turvallisuus varmistuu:



Parhaimman käyttömukavuuden saavuttamiseksi puhelinta suositellaan käytettäväksi normaalissa käyttöasennossa (silloin kun käytössä ei ole handsfree-tila tai -lisälaite).

• Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille.

- Käsittele puhelinta varoen. Väärinkäyttö mitätöi takuun.
- Älä upota puhelinta nesteeseen; jos puhelin kastuu, kytke se pois päältä, poista akku ja anna kuivua 24 tuntia ennen käyttöä.
- Puhdista puhelin pyyhkimällä sitä pehmeällä liinalla.
- Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen kuluttaa saman verran energiaa. Puhelin kuluttaa kuitenkin vähemmän energiaa perustilassa, kun sitä pidetään samassa paikassa. Kun liikut puhelimen ollessa päällä, puhelin kuluttaa enemmän energiaa, koska sen täytyy lähettää päivitettyjä sijantitietoja verkkoon. Akkua voidaan säästää myös asettamalla taustavalon päälläoloaika lyhyemmäksi ja välttämällä turhaa valikkojen selaamista.

Akun tiedot

- Puhelin toimii ladattavan akun avulla.

- Käytä vain puhelimen omaa laturia.
- Älä hävitä akkua polttamalla.
- Älä taivuta tai avaa akkua.
- Älä anna metalliesineiden (kuten avaimien) aiheuttaa oikosulkua akun liittimien välille.
- Vältä altistumista kuumuudelle (yli +60°C), kosteudelle tai syövyttävillä aineilla.



Käytä vain Philipsin lisälaitteita, koska muiden lisälaitteiden käyttäminen saattaa vahingoittaa puhelintasi ja mitätöidä sen takuun.

Varmista, että valtuutettu tekniikko vaihtaa vahingoittuneet osat välittömästi Philipsin varaosilla.

Älä käytä puhelinta ajaessasi



Puhelimen käyttäminen ajaessa häiritsee keskittymistä, mikä saattaa olla vaarallista. Nouda seuraavia ohjeita:

Keskitä kaikki huomiosi ajamiseen. Pysäköi auto ennen puhelimen käyttämistä.

Nouda ajaessasi ja puhelinta käyttäessäsi maakohtaisia säännöksiä.

Jos haluat käyttää puhelinta autossa, asenna tähän tarkoitukseen suunniteltu handsfree-sarja ja keskitä silti kaikki huomiosi ajamiseen.

Varmista, että puhelin ja autotarvikesarja eivät estä auton turvatyynyjen tai muiden turvalaitteiden toimintaa.

Auton äänitorven tai valojen käyttämisen osoittamaan saapuvaa puhelua on kielletty joissakin maissa. Tarkista paikalliset säännökset.

EN 60950 -normi

Kuumalla säällä tai pitkittyneen auringon valolle altistumisen jälkeen (esim. ikkuna- tai kojelaudalla) puhelimen kotelon lämpötila saattaa nousta varsinkin, jos siinä on metallinen pinta. Käsittele puhelinta varovasti ja vältä sen käyttöä, kun ympäristön lämpötila on yli 40°C.

Ympäristönsuojelu



Noudata paikallisia puhelimen pakkauksen, loppuun kuluneiden akkujen ja vanhan

puhelimen hävittämistä koskevia säännöksiä ja suosi kierrätystä.

Philips on merkinnyt akut ja pakkausmateriaalit kierrätystä ja asianmukaista hävittämistä edesauttavilla symboleilla.



Roskalaatikko, jonka päällä on rasti, tarkoittaa, että akkua ei saa hävittää tavallisen sekajätteen seassa.



Silmukkasymboli osoittaa, että pakkausmateriaali on kierrätettävissä.



Vihreä pistesymboli osoittaa, että kansallista pakkausten talteenotto- ja kierrätysjärjestelmää on tuettu taloudellisesti.



Muovilaatikossa ja -pussissa oleva, kiertävistä nuolista muodostuva symboli osoittaa materiaalien kierrätettävyyden ja ilmoittaa valmistusmateriaalin.

Vianmääritys

Puhelin ei mene päälle

Poista ja asenna akku uudelleen (katso sivu 1). Varmista, että olet liittänyt laturin liittimen oikeaan liittämään (katso ”Akun lataaminen” sivu 3). Lataa akkua, kunnes akkukuvake lakkaa vilkkumasta. Irrota laturi ja yritä laittaa puhelin päälle.

Näytöllä näkyy SIM estynyt, kun laitat puhelimen päälle

Puhelinta on yrittänyt käyttää joku, joka ei tiennyt PIN- tai PUK-koodeja. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

Näytöllä lukee IMSI-häiriö

Ongelma on liittymässä. Ota yhteyttä operaattoriin.

-kuvake ei näy


Näyttö ei reagoi (tai reagoi hitaasti) näppäinpainalluksiin

Yhteys verkkoon on katkenut. Joko olet katvealueella (tunnelissa tai korkeiden rakennusten välissä) tai verkon kantavuusalueen ulkopuolella. Kokeile toista paikkaa, muodosta yhteys verkkoon uudelleen (erityisesti ulkomailla), jos puhelimesta on ulkoinen antenni, tarkista, että se on paikallaan, tai ota yhteyttä operaattoriin avun tai tietojen saamiseksi verkosta.

Näyttö reagoi hitaasti alhaisissa lämpötiloissa. Tämä on normaalia eikä vaikuta puhelimen toimintaan. Vie puhelin lämpimämpään paikkaan ja yritä uudelleen.

Muussa tapauksessa ota yhteyttä puhelimen myyjään.

Puhelin ei palaa perustilaan

Paina ja pidä painettuna  tai sulje puhelin, tarkista, että SIM-kortti ja akku on asennettu oikein, ja laita puhelin takaisin päälle.

Puhelin ei näytä saapuvien puheluiden numeroita

Tämä toiminto riippuu verkosta ja liittymästä. Jos verkko ei lähetä soittajan numeroa, puhelimesta näkyy sen sijaan [Puhelu 1](#) tai [Id estetty](#). Kysy tarkemmat tiedot asiasta operaattorilta.

Tekstiviestien lähettäminen ei onnistu

Jotkin verkot eivät salli viestien lähettämistä muihin verkkoihin. Tarkista ensin, että olet syöttänyt tekstiviestikeskuksen numeron, tai kysy tarkempia tietoja operaattorilta.

TV-äänidiaesitystä ei voida aloittaa

Toiminto edellyttää, että akku on vähintään puoliksi ladattu. Lataa akku tai kytke laturi kuvaesityksen aikana.

JPEG-kuvien vastaanottaminen ja/tai tallentaminen ei onnistu

Puhelin ei hyväksy kuvaa, jos se on liian suuri, sen nimi on liian pitkä tai se on väärässä tiedostomuodossa. Jos haluat tarkempia tietoja asiasta, katso sivu 49.

Akkua ladatessa akkukuvakkeessa ei näy palkkeja ja ulkoreuna vilkkuu

Lataa akkua vain ympäristössä, jonka lämpötila on 0°C - 50°C. Muussa tapauksessa ota yhteyttä puhelimen myyjään.

Näytöllä lukee SIM-virhe

Tarkista, että SIM-kortti on syötetty oikeassa asennossa (katso sivu 1). Jos ongelma ei poistu, SIM-kortti saattaa olla vioittunut. Ota yhteyttä operaattoriin.

Puheluiden vastaanottaminen ei onnistu

Varmista, että ”ehdollinen soitonsiirto”- tai ”ehdoton soitonsiirto” -ominaisuudet eivät ole päällä (katso sivu 72).

Yritettäessä käyttää valikon ominaisuutta puhelin näyttää EI SALLITTU

Näytöllä lukee ASENNA SIM

Puhelimen käyttöaika on lyhyempi kuin käyttöoppaassa kerrottu

Jotkut ominaisuudet riippuvat verkosta. Ne ovat saatavilla vain, jos verkko ja liittymäsi tukevat niitä. Kysy tarkemmat tiedot asiasta operaattorilta.

Tarkista, että SIM-kortti on syötetty oikeassa asennossa (katso sivu 1). Jos ongelma ei poistu, SIM-kortti saattaa olla vioittunut. Ota yhteyttä operaattoriin.

Puhelimen käyttöaika riippuu asetuksista (esim. soittoäänen voimakkuus, taustavalon kesto) ja käytetyistä ominaisuuksista (WAP, IrDA, Bluetooth jne.). Jos haluat lisätä käyttöaikaa, ota sellaiset ominaisuudet pois päältä, joita et käytä.

Puhelin ei toimi kunnolla autossa

Autossa on paljon sähkömagneettisia aaltoja vaimentavia metalliosia, jotka saattavat vaikuttaa puhelimen toimintaan. Saatavilla oleva autotarvikesarja sisältää ulkoisen antennin ja mahdollistaa puheluiden soittamisen ja niihin vastaamisen puhelimeen koskematta. Tarkista paikallisilta viranomaisilta, onko puhelimen käyttö ajaessa sallittu.

Akku ei lataudu

Varmista, että olet liittännyt laturin liittimen oikeaan liitäntään (katso "Akun lataaminen" sivu 3). Jos akku on täysin tyhjä, sitä on ladattava muutama minuutti (enintään 5 minuuttia) ennen kuin akkukuvake tulee näkyviin.

Kuvakkeet

Perustilassa ulkoisella tai päänäytöllä näkyy samanaikaisesti useita kuvakkeita.

Jos verkkokuvaketta ei näy, verkko ei ole saatavilla. Saatat olla katvealueella. Siirry toiseen paikkaan.



Äänetön - Puhelin ei soi, kun saat puhelun.



Värinä - Puhelin värisee, kun saat puhelun.



GPRS käyttöön - Puhelin on yhteydessä GPRS-verkkoon.



Tekstiviesti - Olet saanut uuden viestin.



Ääniposti - Olet saanut äänipostia.



Akku - Palkit osoittavat akun varausta (4 palkkia = täynnä, 1 palkki = vähissä).



Herätyskello on päällä.



Verkkovierailu - Puhelin käyttää muuta kuin omaa verkkoa (erityisesti ulkomailla).



Viestit täynnä - Viesteille varattu muisti on täynnä. Poista vanhoja viestejä, jotta voit vastaanottaa uusia.



Ehdoton soitonsiirto numeroon - Kaikki saapuvat puhelut ohjataan numeroon, joka ei ole ääniposti.



Soitonsiirto äänipostiin - Kaikki puhelut ohjataan äänipostiin.



Kotikenttä - Operaattorin suunnittelema vyöhyke. Riippuu liittymästä, kysy lisätietoja operaattorilta.



GSM-verkko: puhelin on yhteydessä GSM-verkkoon.

Vastaanoton laatu: mitä useampi palkki näkyy, sitä parempi on vastaanoton laatu.



Pikaviestivaihtoehto on **Päällä**.



Muisti täynnä - Puhelimen muisti on täynnä. Poista kohteita, jotta uusille tulee tilaa.



Multimediaviestit - Olet saanut uuden multimediaviestin.

Philipsin lisälaitteet

Jotkin lisälaitteet, kuten tavallinen akku ja laturi, tulevat aina puhelimen mukana. Muita lisälaitteita saatetaan (operaattorista tai jälleenmyyjästä riippuen) myydä puhelimen mukana tai erikseen. Tämän vuoksi pakkauksen sisältö saattaa vaihdella.

Jotta saat täyden hyödyn Philips-puhelimestasi ja vältät takuun raukeamisen, hanki aina Philipsin lisälaitteita, jotka on suunniteltu toimimaan puhelimesi kanssa. Philips ei ole vastuussa valtuuttamattomien lisälaitteiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Kysy alkuperäisiä Philipsin lisälaitteita paikasta, josta ostit puhelimesi.

Laturi

Lataa akun virtalähteestä. Riittävän pieni mahtuakseen salkkuun tai käsilaukkuun.

Autotarvikesarja

Pienikokoinen ja helppokäyttöinen handsfree-järjestelmä, joka tarjoaa korkean äänenlaadun. Sarjan voi liittää ajoneuvon lisälaiteliitäntään.

Kuulokkeet

Johdossa oleva vastauspainike tarjoaa helpon vaihtoehdon puhelimen etsimiselle. Voit vastata saapuvaan puheluun painamalla painiketta. Perustilassa äänivalinta asetetaan päälle painiketta painamalla.

Joissain maissa puhelimen käyttö ajaessa on kielletty. Turvallisuuden varmistamiseksi suosittelemme, että autotarvikesarjan asentaa erikoistunut teknikko.

Suojalaukku

Musta nahkainen suojalaukku suojaa puhelinta kolhuilta ja naarmuilta. Sisältää kantohihnan.

TV-kaapeli

Tämä datakaapeli mahdollistaa kuvaesityksen katsomisen television ruudulta. Kytke kaapelin datapää puhelimen oikealla puolella olevaan kuulokeliitäntään (ylempi) ja videopää television tai videonauhurin videosisäänmenoon. Jos haluat lisätietoja kuvien valinnasta ja näyttämisestä kuvaesityksessä, katso "TV-äänidiaesitys" sivu 65.

Tämä ohjelmisto perustuu osaksi Independent JPEG-ryhmän työhön.

Tietoliikennesarja

Helppo tietoliikenneyhteys Philips-matkapuhelimeen: USB-kaapeli mahdollistaa nopean yhteyden puhelimen ja tietokoneen välillä. Liitä kaapeli puhelimeen ja synkronoi kalenterin ja puhelinmuistion tiedot muutamassa sekunnissa. Mukana tuleva ohjelmisto mahdollistaa faksien ja tekstiviestien lähettämisen ja kuvien ja sävelmien lataamisen.

Mobile Phone Tools -ohjelmisto

Mobile Phone Tools -ohjelmiston (sijaitsee puhelimen mukana tulevalla CD-ROM-levyllä) avulla voit hyödyntää täysin kaikkia infrapunayhteyden tarjoamia palveluita. Jos haluat lisätietoja, katso "Puhelimen käyttö modeemina" sivu 61 sekä CD-ROM-levyllä olevaa dokumentaatiota.

Loppukäyttäjän SAR-tiedot

TÄMÄ PUHELINMALLI TÄYTTÄÄ EU:N JA FCC:N ASETTAMAT VAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA RADIOAALLOILLE

Matkapuhelin on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, että se ei ylitä EU:n Ministerineuvoston suosittelemia radiotaajuusenergialle altistumista koskevia rajoja. Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia ja vahvistavat radiotaajuusenergian hyväksyttävän tason keskivertoväestön kannalta. Suositukset ovat riippumattomien tiedeorganisaatioiden kehittämiä ja perustuvat tieteellisten tutkimusten säännölliseen ja perinpohjaiseen arviointiin. Rajat sisältävät huomattavan turvamarginaalin, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä nimeltään ominaisabsorptionopeus (SAR, Specific Absorption Rate). EU:n Ministerineuvoston suosittelema SAR-raja on 2,0 W/kg. SAR-arvon määrittystestit on tehty normaaleissa käyttötilanteissa käyttäen puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testatuilla taajuusalueilla. Vaikka SAR-arvo määritellään suurimman hyväksytyyn tehon perusteella, käytössä olevan puhelimen todellinen SAR-arvo saattaa olla reilusti enimmäisarvon alapuolella. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan useilla tehotasoilla ja käyttämään vain sen verran tehoa, kuin verkkoon pääsemiseen tarvitaan. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä lähempänä tukiasemaa ollaan, sitä vähemmän tehoa tarvitaan.

Ennen kuin puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, on osoitettava, että se noudattaa eurooppalaista RTTE-direktiiviä. Direktiivin yhtenä keskeisenä vaatimuksena on käyttäjän ja muiden ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojeleminen. Tämän Philips 855 / CT 8558 -puhelinmallin korkein SAR-arvo standardin mukaisuutta mittaavissa testeissä oli 0,586 W/kg. Vaikka eri puhelimien eri tilanteissa mitatuissa SAR-arvoissa on eroja, ne kaikki täyttävät EU:n asettamat radioaalloille altistumista koskevat vaatimukset.

Tämä puhelin on testattu päällä pidettäessä ja se vastaa Federal Communications Commissionin (FCC) radiotaajuusenergialle altistumista koskevia ohjeita, kun sitä käytetään mukana tulevien Philips-lisälaitteiden kanssa. Muiden lisälaitteiden käyttö ei takaa FCC:n ohjeidenmukaisuutta. Yhdysvaltain FCC:n asettama SAR-raja on 1,6 W/kg.

Suurimmat mitatut SAR-arvot ovat: Pää: 0,578 W/kg; päällä pidettäessä: 0,730 W/kg

SAR Information to end users

THIS MOBILE PHONE MEETS INTERNATIONAL AND FCC REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the phone.

The highest SAR value for this Philips 855 / CT 8558 model phone when tested for use at the ear is 0.586 W/kg. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the relevant international guidelines for RF exposure.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the Federal Communications Commission RF exposure guidelines when used with the Philips accessories supplied. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. The SAR limit set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government is 1.6 W/kg.

The highest reported SAR values are: Head: 0.578 W/kg; Body-worn 0.730 W/kg.

Vaatimustenmukaisuus

Me,
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
RANSKA

vakuutamme, että tuote,

Philips 855
CT 8558
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352752

jota tämä vakuutus koskee, on seuraavien standardien mukainen:

EN 60950, EN 50360 ja EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Vakuutamme täten, että kaikki oleelliset testaustoimenpiteet on suoritettu ja että yllä mainittu tuote on kaikkien direktiivin 1999/5/EC keskeisten vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC pykälässä 10 mainittua ja liitteessä V kuvattua vaatimusten mukaisuuden arviointimenettelyä on noudatettu liittyen pykäläin 3.1 ja 3.2 yhteistyössä seuraavan ilmoitetun laitoksen kanssa:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Tuntomerkki: **0168**

Le Mans, 2. helmikuuta 2004

Jean-Omer Kifouani
Lautujohtaja

Jos Philips-tuotteesi ei toimi oikein tai on viallinen, palauta se ostopaikkaan tai Philipsin huoltokeskukseen. Katso laitteen mukana tulleesta takuutodistuksesta tietoja huoltokeskuksista ja laitteeseen liittyvästä dokumentaatiosta.
