

fisio

620



PHILIPS

Ontdek uw telefoon

Oortelefoon

Scherm

Op het scherm in standby modus kunt u de tijd, datum, netwerknaam en batterijcapaciteit aflezen.

Opnametoets

Indrukken om een gesprek aan te nemen of een nummer dan wel naam te kiezen dat/die op het scherm te zien is. In de WAP modus correspondeert deze toets met een soft toets.

WAP @-toets

In de standby modus indrukken om in de WAP browser te komen.

Alfanumerieke toetsen

Nummers en tekst invoeren. Druk lang op een toets om een geprogrammeerde hotkey-functie te activeren.

Taal

In standby modus ingedrukt houden om displaytaal voor menufuncties te kiezen.

Microfoon

Joysticktoets

Standby modus - gebruik ◀ en ▶ om het belvolume te verhogen/verlagen, ▲ om in de gesprekkenlijst te komen en ▼ om in het telefoonboek te komen.

Navigatiemodus - gebruik ◀ en ▶ of ▲ en ▼ navigatie in de menu's, en gebruik ○ om informatie te bevestigen.

Ophangen en toets "Aan/Uit"

Gesprek beëindigen en telefoon inschakelen; ingedrukt houden: telefoon uitschakelen. In de WAP modus correspondeert deze toets met een soft toets.

Annuleren/Terugzettoets

Standby modus - lang indrukken om het toetsenbord te vergrendelen/ontgrendelen. *Navigatiemodus* - naar het vorige menu terugkeren.






























Bewerkingsmodus - één karakter wissen; ingedrukt houden: alle karakters wissen.

Wap modus - Druk op (C) om naar de vorige pagina terug te keren, indrukken om de online-sessie te beëindigen.



Philips streeft er continu naar haar producten te verbeteren, en de informatie en specificaties die u in deze gebruiksaanwijzing vindt, kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Philips tracht er zorg voor te dragen dat alle informatie in deze gebruiksaanwijzing correct is, aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor enige vergissing, weglating of afwijking van deze gebruiksaanwijzing ten opzichte van het beschreven product.

Naslagkaart


Aan/uitschakelen	Druk op  om in te schakelen, druk deze toets in en houd hem vast om uit te schakelen.
PIN invoeren	Voer uw PIN-code met het toetsenbord in en druk op  of  om te bevestigen.
Een gesprek voeren	Voer uw telefoonnummer op het toetsenbord in en druk op  om te kiezen, of druk op  om Bel of Bel handsfree te kiezen, druk dan op  of  om te bellen.
Een gesprek aannemen	Druk op  als uw telefoon overgaat.
Een gesprek beëindigen	Druk op  .
Laatste gesprek zien	Druk in de standby modus op  .
Snelle toegang tot Telefoonboek	Druk in de standby modus op  of  .
Snelle toegang tot lijst Gesprekken	Druk in de standby modus op  of  .
Terug naar het vorige menu	Druk op  .
Terug naar het standby modus	Druk op  en houd deze toets ingedrukt.
Toetsenbord vergrendelen/ ontgrendelen	Druk op  in de standby modus en houd deze toets ingedrukt.
Gebruikte taal veranderen	Druk lang op  in de standby modus, kies de taal en druk op  .
In het menu komen	<ol style="list-style-type: none">1. Druk op  om in het menu te komen.2. Druk op  of  om een functie te kiezen, druk dan op  om in het submenu te komen.3. Herhaal stap 2 tot u de gewenste functie bereikt.
Telefoonboek gebruiken	<ol style="list-style-type: none">1. Druk in de standby modus op  of .2. Kies de optie Telefoonboek en druk op .3. Blader door de lijst door  of  te bewegen en druk op  om de gekozen naam te kiezen.

Inhoudsopgave

1. Hoe te beginnen	4
Eerste stappen	4
Hoe te beginnen	4
Een gesprek voeren	6
Uw telefoon personaliseren	6
Batterij laden	8
De carrousel	9
2. Belangrijkste mogelijkheden	10
Standby scherm	10
Een gesprek voeren	11
Een gesprek aannemen en beëindigen	11
Opnieuw kiezen en antwoorden	12
Flash kiezen	12
Voice dial	13
Tijdens een gesprek kunt u ...	14
De gesprekkenlijst leegmaken	15
De SMS-lijst leegmaken	15
Het telefoonboek leegmaken	16
Toetsenbord vergrendelen / ontgrendelen	16
Belsignaal uitschakelen	17
Het trilsignaal inschakelen	17
Uw mobiele telefoonnummer lezen	17
3. Menuboom	18
4. Display	20
Inleiding	20
Afbeeldingen lijst	20
Display	20
5. Instellingen	22
Inleiding	22
Instellingen	22
Snelle instellingen	34
6. Telefoonboeken	36
Inleiding	36
Telefoonboek	36
Telefoonboek in SIM	37
Telefoonboek in de telefoon ..	37
Namen aan het telefoonboek toevoegen	38
Namen wijzigen en beheren ...	42
7. Oproepen en berichten	45
Inleiding	45
Een gesprekspartner bellen	45
Zend bericht	47
Gesprekken overzicht	52
8. Agenda en extra's ...	53
Inleiding	53
Agenda	53
Extra's	56

9. E- mail	61	Een tweede gesprek voeren ...	79
Inleiding	61	Een tweede gesprek	
Instellingen	61	aannemen	80
E- mails schrijven en versturen	65	Een derde gesprek aannemen	.81
E- mails ontvangen en lezen	66	Conferentiegesprek	81
Beantwoorden en doorsturen	70	Bepaald gesprek doorver-	
		binden	82
10. WAP-diensten	72	Symbolen tijdens het gesprek	.82
Inleiding	72	Vorzorgsmaatregelen	.83
WAP	72	Problemen oplossen	87
11. Andere operator-		Woordenlijst	89
diensten	78	Originele Philips	
Inleiding	78	accessoires	91
GSM strings	78		
Informatie opvragen bij een			
voice server, voice mailbox,			
berichtendienst enz. (DTMF-			
tonen)	79		

1 • Hoe te beginnen

 Lees de veiligheidsvoorschriften in het hoofdstuk "Voorzorgsmaatregelen" voordat u de telefoon gebruikt.


Eerste stappen


Om uw telefoon te gebruiken, moet u er een geldige SIM in doen, die u van uw GSM-operator of dealer hebt ontvangen. Deze SIM-kaart bevat uw abonnement, uw mobiele nummer en een geheugen waarin u telefoonnummers en berichten kunt opslaan (zie "Telefoonboeken" blz. 36). Als u uw SIM op een andere telefoon gebruikt, blijven uw telefoonnummer en uw [Telefoonboek](#) ongewijzigd.


Hoe te beginnen

SIM-kaart in het toestel doen


- 1 Druk op de twee clips op de achterkant van de behuizing van uw telefoon, zoals hiernaast te zien is (1). Draai het dekseltje onderaan te telefoon en verwijder dit (2).

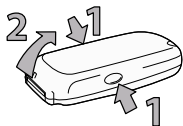


-  *Overtuig u ervan dat de telefoon uitgeschakeld is voordat u het dekseltje verwijdert.*
- 2 Verwijder de batterij door deze omlaag uit het vakje te schuiven (1) en dan op te tillen (2).

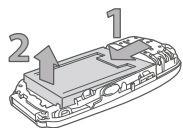


- 3 Doe de SIM in het daarvoor bestemde vakje onder de metalen cliphouder tot het niet verder gaat. Zorg ervoor dat de afgeschuimde kant van de kaart zich in de hoek links onderaan bevindt zoals hiernaast te zien is.



- 4 Doe de batterij terug in het vakje - met de metallische connectoren omlaag - tot het niet verder gaat.



- 5 Doe de achtercover terug op uw telefoon: bevestig de voorkant van de behuizing in de scharnieren bovenop de telefoon (1) en druk vervolgens de onderkant omlaag tot u deze hoort vastklikken (2).

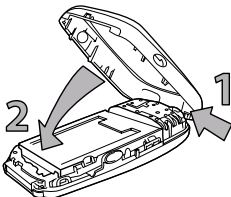

PIN-code invoeren

- 1 Om de telefoon in te schakelen drukt u op de toets en houdt deze ingedrukt.
 - 2 Als u de telefoon inschakelt, wordt u verzocht de PIN-code in te voeren; dit is de uit 4 tot 8 cijfers bestaande geheime code van uw SIM, die het toestel tegen onbevoegd gebruik moet beschermen. De code is voorgeconfigureerd en wordt door uw operator of dealer meegedeeld. Voor het personaliseren van de PIN-code verwijzen wij naar "Wijzig codes" blz. 26.
- Als u 3 keer een verkeerde PIN-code invoert, wordt uw SIM geblokkeerd. Om hem weer vrij te geven, moet u de PUK-code bij uw operator opvragen.
- 3 Voer uw PIN-code in. Als u zich vergist, druk dan op . Bevestig dan door op of te drukken.

Tijd en datum invoeren

Zoals u door de telefoon wordt gevraagd bij het eerste inschakelen, stelt u de datum in door de bijbehorende numerieke toetsen in te drukken (druk op om een cijfer te wissen) en drukt dan op om te bevestigen. Ga op dezelfde manier te werk om de tijd in te stellen.

Voor complete data- en tijdsopties zie blz. 26.

Kopie van SIM telefoonboek

Als u al eerder een mobiele telefoon hebt gehad en dezelfde SIM blijft gebruiken, kan de kaart de informatie van uw actuele telefoonboek of een

gedeelte daarvan bevatten. De mobiele telefoon stelt dit vast en u wordt door een bericht gevraagd of u uw SIM telefoonboek naar het ingebouwde telefoonboek wilt kopiëren: zie “Kopiëren van het SIM-telefoon toestaan” blz. 37 voor gedetailleerde informatie over dit onderwerp. Druk **CA** om te wissen of op **OK** voor acceptatie.

Een gesprek voeren


- 1 Voer het telefoonnummer in (als u zich vergist, druk dan op **CA**) en druk vervolgens **OK** in.
- 2 Nadat de aansluiting tot stand is gekomen, geeft uw telefoon twee piepsignalen af. Om het gesprek te beëindigen drukt u op **OK**.

Uw telefoon personaliseren


U kunt uw mobiele telefoon personaliseren door de frontcover en het batterijdekseltje te verwijderen en door andere te vervangen.

! *Overtuig u ervan dat de telefoon uitgeschakeld is voordat u het dekseltje verwijdert. Als u uw telefoon personaliseert, dient u altijd eerst de batterij te verwijderen.*


- 1 Druk op de twee clips op de achterkant van de behuizing van uw telefoon, zoals hiernaast te zien is (1). Draai het dekseltje onderaan te telefoon en verwijder dit (2).

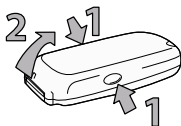


- 2 Verwijder de batterij door deze omlaag uit het vakje te schuiven (1) en dan op te tillen (2).

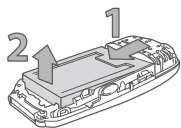



- 3 Houd de telefoon dan ondersteboven en plaats uw wijsvinger op de connectoren. Druk met uw linker vingers op de twee binnenste clips zoals hiernaast te zien is (1) en trek de cover van de bovenkant terwijl u tegen de binnenkant van de telefoon drukt en uw wijsvinger op de connectoren houdt (2).

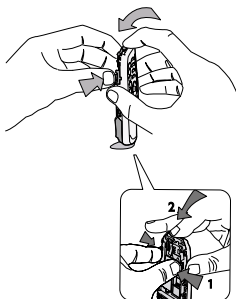


- !** *Behandel de telefoon voorzichtig als u de frontcover heeft verwijderd om de toetsen niet te beschadigen, die nu immers blootliggen, en probeer ook het scherm niet aan te raken. Draai niet aan uw mobiele telefoon als de voor- en achtercover verwijderd zijn.*

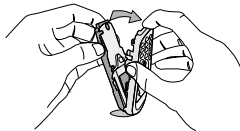

- 4 Verwijder het toetsenbord en doe het in de frontcover die de zojuist verwijderde moet vervangen.
- 5 Doe de nieuwe frontcover op uw telefoon: bevestig de voorkant van de behuizing in de scharnieren bovenop de telefoon (1) en druk vervolgens de onderkant omlaag tot u deze hoort vastklikken (2).
- 6 Doe de batterij terug in het vakje - met de metallische connectoren omlaag - tot het niet verder gaat.

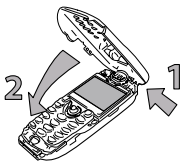


- 7 Doe de achtercover weer op uw telefoon: bevestig de voorkant van de behuizing in de scharnieren bovenop de telefoon (1) en druk vervolgens de onderkant omlaag tot u deze hoort vastklikken (2).

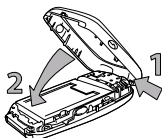


Batterij laden

Uw telefoon wordt door een oplaadbare batterij bedreven. Een nieuwe batterij is niet helemaal geladen en u wordt door een alarmsignaal gewaarschuwd als de batterij geladen moet worden.

- b** Wij adviseren u de batterij aan de telefoon aangesloten te houden, zelfs als hij leeg is: u kunt alle persoonlijke instellingen kwijtraken (zie informatie over batterijveiligheid, blz. 85).
- 1 Als de batterij en het batterijdekseltje op de telefoon zijn vastgeklit, steek dan het laadapparaat (meegeleverd bij de telefoon, in de doos) in de aansluiting rechts onderaan de telefoon, zoals hieronder te zien is.

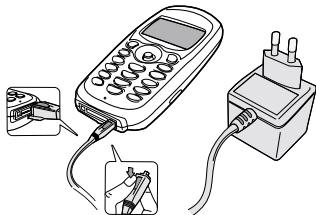

- 2 Plug de transformator-unit in een makkelijk toegankelijk wisselstroom-stopcontact. Aan het symbool  kunt u zien hoever de batterij geladen is:
 - Tijdens het laden veranderen de 4 laadaanwijzingen; elke balk geeft aan dat de batterij voor 25% geladen is.
 - **Als alle 4 balken constant verlicht zijn, is de batterij geheel geladen en kunt u het laadapparaat loskoppelen.**
 - Als de batterij geladen is, verwijdert u de connector door op de ontgrendelingsknop bovenop de connector te drukken.


- Afhankelijk van het netwerk en de gebruiksomstandigheden ligt de spreektijd tussen 2,30 en 4,30 uur en de standbytijd tussen 1 en 2 weken.

b Als u het laadapparaat aan de mobiele telefoon laat zitten wanneer de batterij geheel geladen is, is dit niet schadelijk voor de batterij. U kunt het laadapparaat alleen uitschakelen door het uit het stopcontact te trekken; gebruik dus een makkelijk bereikbaar wisselstroom-stopcontact. U kunt het laadapparaat op een IT-voeding aansluiten (geldt alleen voor België).

3 Als u uw telefoon enkele dagen niet gebruikt, adviseren wij de batterij los te koppelen.



b U kunt de telefoon ook tijdens het opladen gebruiken. Als de batterij helemaal leeg is, verschijnt het batterij-pictogram pas na 2 of 3 minuten oplaadtijd.

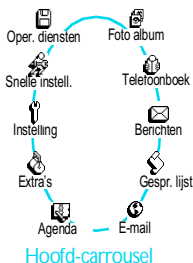De carrousel



Een carrousel is een roulerende cirkel pictogrammen die op het scherm verschijnen, waarbij elk pictogram voor een mogelijkheid of optie staat die gebruikt wordt om met uw telefoon te werken.

b Niet alle symbolen kunnen tegelijk op het scherm verschijnen; de verborgen iconen verschijnen als u met ◀ of ▶ bladert.

De eerste carrousel die ter beschikking staat nadat u uw mobiele telefoon hebt ingeschakeld, wordt de "hoofd"-carrousel genoemd. Deze heeft de pictogrammen die u hiernaast ziet, en u komt erin door in de standby modus op  te drukken. Om een mogelijkheid of optie te kiezen drukt u op ◀ (tegen de wijzers van de klok in) of ▶ (met de wijzers van de klok mee) en drukt op  als de cursor ▲ onder de door u gekozen mogelijkheid of optie staat. Nu verschijnt er een andere subcarrousel of een lijst.


b Als u dezelfde toets indrukt (toggle-toets genaamd) of ◀ en ▶ gebruikt, wordt er tussen twee opties gewisseld, zoals Activeren/Uitschakelen.

Herhaal de hierboven beschreven handelwijze en blader door carrousel en lijsten tot u bij de gewenste mogelijkheid of optie komt. Met de navigatietoets kunt u alle functies van uw telefoon kiezen of afstellen zoals in het betreffende hoofdstuk van dit handboek is bescreven.


2 • Belangrijkste mogelijkheden

Standby scherm


Nadat uw telefoon hebt ingeschakeld en de PIN-code ingevoerd (zie blz. 4), verschijnt het standby scherm op uw telefoon; dit betekent dat het toestel gebruiksklaar is. In de standby modus kunt u gelijktijdig verschillende symbolen zien.

 Als het symbool Υ niet verschijnt, is het netwerk op dat tijdstip niet beschikbaar. Mogelijkerwijs bevindt u zich in een gebied met slechte ontvangst; ga zo mogelijk naar een andere plaats. Als u lijsten en menu's doorbladert, keert de telefoon na 2 minuten zonder activiteit automatisch naar het standby scherm terug.



Symbols



-  **Stil** - Uw telefoon gaat niet over als er een gesprek binnenkomt.
-  **Trifunctie** - Uw telefoon trilt als er een gesprek binnenkomt.
-  **Vergrendeling toetsenbord** - Hiermee wordt voorkomen dat u de toetsen per ongeluk indrukt.
-  **SMS vol** - Het geheugen voor berichten is vol. Wis oude berichten uit om nieuwe te kunnen ontvangen.
-  **Gesprek doorschakelen zonder nummervoorbehoud** - Al uw binnenkomende voice-gesprekken worden naar een niet-voicemail-nummer doorgeschakeld (excl. data/fax).
-  **Voice mail** - U hebt een voice mail ontvangen.
-  **SMS-bericht** - U hebt een nieuw bericht ontvangen.
-  **Gesprek zonder voorbehoud naar voicemailbox doorgeschakeld** - Al uw inkomende gesprekken worden naar voicemail doorgeschakeld.
-  **Batterij** - De balken geven het batterijpeil aan (4 balken = vol, 1 balk = bijna leeg).
-  **Thuiszone** - U bent thans in de thuiszone. Afhankelijk van het abonnement - neem voor details contact op met uw servicenetwerk.
-  Υ **GSM Netwerk**: uw telefoon is met een GSM netwerk verbonden.
 -  **Ontvangstkwaliteit**: hoe meer balken u ziet, des te beter is de ontvangst.
-  **Memo** - Er is een memo opgenomen maar nog niet afgespeeld.

 **Alarmklok** geactiveerd.







 **Roaming** - U gebruikt een ander netwerk dan datgene waarvoor u een abonnement hebt (vooral als u in het buitenland bent).

Afspraken


Sommige afspraken brengen een verandering op het standby scherm teweeg (gemist gesprek, nieuw bericht, herinnering van de agenda etc.). Druk in zo'n geval op  om in het betreffende menu te komen of druk op  en houdt deze toets ingedrukt om naar standby terug te keren.




 *Als u uw toetsenbord hebt geblokkeerd, moet u het eerst ontgrendelen voordat u in een menu kunt komen. U kunt uw toetsenbord vergrendelen resp. ontgrendelen door de toets  in te drukken en vast te houden.*

Een gesprek voeren

- 1 In de standby modus voert u het telefoonnummer met behulp van het toetsenbord in. Druk op  om een verkeerd cijfer te wissen.
-  *Voor een internationaal gesprek kunt u "+" invoeren in plaats van het gebruikelijke internationale kengetal. Hiertoe drukt u op  en houdt deze toets ingedrukt voordat u het land-kengetal kiest.*
- 2 Druk op  om het nummer te kiezen en druk op  om op te hangen.
-  *Om andere manieren voor het voeren van een gesprek te leren verwijzen wij naar "Een gesprekspartner bellen" blz. 45.*







Een gesprek aannemen en beëindigen

- 1 Als u een gesprek ontvangt, kan de telefoon overgaan en/of trillen, terwijl de animatie inkomend gesprek en **Inkomend gesprek** op het display verschijnen. Afhankelijk van uw abonnement kan het nummer van de beller verschijnen als de beller ervoor gezorgd heeft dat deze informatie wordt overgedragen. Als het nummer van de beller in het geselecteerde telefoonboek is opgeslagen (zie blz. 36), verschijnt de betreffende naam in plaats van het nummer.
- 2 Om het gesprek aan te nemen drukt u op .

- Als u een gesprek wilt weigeren drukt u op . Dit gesprek wordt omgeleid naar een nummer of voicemail als u “Doorschakelen” (zie blz. 32), hebt geactiveerd.
 - Opmerkingen:**
 - De telefoon gaat niet over als het signaal is gedeactiveerd (zie blz. 17).
 - Als u **Elke toets** (zie blz. 33) hebt ingesteld, kunt u een gesprek aannemen door een willekeurige toets in te drukken (behalve ).
- Om op te hangen drukt u  in.



Opnieuw kiezen en antwoorden










De telefoon slaat de laatste 30 nummers in het **Gesprekken overzicht** op (gebeld, gemist of ontvangen). U kunt elk van deze nummers opnieuw kiezen of antwoorden en direct kiezen. Het meest recente nummer verschijnt het eerst.





- In het standby scherm druk op  of  om in het **Gesprekken overzicht** binnen te komen, waar u een chronologische lijst van de laatste ontvangen of gevoerde gesprekken ziet. Als een nummer van de Gesprekkenlijst tevens in uw **Telefoonboek** staat, verschijnt de betreffende naam.
- Druk op  of  om het nummer te kiezen dat u opnieuw wilt kiezen of afspelen.
- Druk op  om het gewenste nummer te kiezen en druk op  om op te hangen.

Flash kiezen



In plaats van het menu **Telefoonboek** binnen te gaan en door de lijst heen te bladeren, kunt u de betreffende naamkaart met de hotkey verbinden, zodat u hem/haar belt door één keer lang op de gekozen toets te drukken (bijvoorbeeld lang op  drukken om uw huis te bellen of op  om uw kantoor te bellen).

- U kunt alleen toetsen  tot  programmeren, aangezien toets  (taalkeuze) en  (voice mailbox) voorgedefinieerd zijn en niet veranderd kunnen worden.**
- Om een hotkey voor flash kiezen in te stellen, drukt u op  om in het hoofdmenu te komen, kies vervolgens **Instellingen > Hot keys** en druk op .
 - Kies een toets van  tot  en druk op .










- 3 Kies vervolgens **Flash kiezen**, druk op  en kies een naam uit de **Telefoonboek** die u ziet. Druk op  om uw keuze te bevestigen.
 - 4 Druk in de standby modus op de geprogrammeerde toets en houd deze ingedrukt om te kiezen wat daar is geregistreerd; de verbinding wordt opgebouwd. Druk op  om op te hangen.
-  *U kunt ook hotkeys voor commando's instellen (zie "Hot keys" blz. 28). Hotkeys kunnen te allen tijde gewijzigd of gewist worden.*

Voice dial



Voice Dial

Ook met voice dial kunt u snel een naam uit uw telefoonboek bellen: in plaats van een hotkey te programmeren configureert u gewoon een spraak-commando door een woord op te nemen waarmee de betreffende naam wordt gebeld als u dit uitspreekt.



- 1 Om een voice label voor voice dial in te stellen, drukt u op  om in het hoofdmenu te komen; kies vervolgens de naam van uw keuze in de lijst en druk dan twee keer op .
- 2 Afhankelijk van het geselecteerde telefoonboek (zie "Telefoonboeken" blz. 36), kiest u:
 - **Voice dial** en druk op  (SIM telefoonboek),
 - **Tonen** en druk op  kies vervolgens de naam van uw keuze in de lijst en druk dan twee keer op . Kies nu **Voice dial** in het carrousselmenu en druk op .
- 3 Als de optie **Voice label toevoegen?** verschijnt, drukt u op  en volgt dan de instructies op die op het scherm verschijnen. Als u verzocht wordt uw voice label op te slaan, zorg er dan voor dat u in een rustige omgeving bent en kies een eenvoudig en kort woord, dat u duidelijk uitspreekt.
- 4 Terug naar het menu **Voice dial**, druk op  en houd deze ingedrukt om terug te keren naar standby.
- 5 In de standby modus druk op  en houd deze toets ingedrukt, zeg dan de voice label die bij het te kiezen nummer hoort.

Voice labels kunnen te allen tijde worden gespeeld, gewijzigd of gewist. U kunt ook een voice label voor een spraak-commando instellen (bijv. calculator aanzetten of een agenda-afspraak toevoegen) in plaats van een voice dial.

-  De duur van een voice label is 2 seconden. Er kunnen maximaal 15 voice labels gedefinieerd en tussen voice dial en spraak-command gedeeld worden.



Tijdens een gesprek kunt u ...

De geluidsterkte van de oortelefoon instellen

Tijdens een gesprek druk op  om de geluidsterkte te verhogen, of  om deze te verlagen.



Het geluid van de microfoon uitzetten



U kunt het geluid van de microfoon uitzetten, zodat uw gesprekspartner u niet kan horen. Tijdens een gesprek drukt u op , kies **Geluid uit** en bevestig deze keuze door  in te drukken.

Het geluid van de microfoon aanzetten



Om het geluid van de microfoon tijdens een gesprek aan te zetten, drukt u op , kiest **Geluid aan** en bevestigt dit door op  te drukken. Het geluid van de microfoon wordt aanzet.






In het kladblok schrijven

Het kladblok is een tijdelijk geheugen waarin u tijdens een gesprek een nummer kunt noteren. Om dit tijdens een gesprek te doen, voert u gewoon het nummer in dat u wilt noteren. Wacht enkele seconden, zodat uw notitie automatisch in het geheugen van het kladblok wordt. Aan het einde van het gesprek drukt u op  om het te kiezen, in het **Telefoonboek** op te slaan enz.

De telefoonboek raadplegen




Om de telefoonboek tijdens een gesprek te raadplegen:

- 1 Druk op , kies **Telefoonboek**, druk op  en blader door de notities door  of  in te drukken.
- 2 Druk tweemaal op  om tijdens het bellen naar het beeldscherm terug te keren.

Een gesprek opnemen






Voor het opnemen van gesprekken en memo's op te nemen beschikt uw telefoon over één menu en geheugenruimte. Er kan slechts één ding worden opgenomen, en elke nieuwe opname (memo of gesprek) wordt over de vorige heen opgenomen; om een gesprek tijdens het bellen op te nemen:

- 1 Terwijl u één of meer gesprekken tegelijk voert, drukt u op  om in de gesprekssituatiecarrousel te komen.

2 Kies **Opn. gesprek** en druk op .

 Als u **Geluid uit** kiest, dan **Opn. gesprek**, wordt alleen de stem van de beller opgenomen.

3 Om de opname van het gesprek te beëindigen drukt u op ,  of hangt op.

 In de meeste landen is het opnemen van gesprekken bij de wet geregeld. Wij adviseren u de beller te verwittigen als u van plan bent het gesprek met hem op te nemen en alleen op te nemen als hij accoord gaat. Hou een eventuele opname bovendien geheim. De maximale opnametijd bedraagt 30 seconden (zie "Sprakememo" blz. 59).



Andere mogelijkheden tijdens een gesprek

- Equalizer instellingen veranderen (zie blz. 24),
- Een naam aan de telefoonboek toevoegen (zie blz. 38),
- Naar handsfree overschakelen (zie blz. 46),
- Een bericht schrijven en sturen (SMS) via de telefoonboek of het kladblok (zie blz. 47),
- Een bericht lezen (zie blz. 49),
- Uw Gesprekkenlijst raadplegen (zie blz. 52),
- Uw Agenda raadplegen (zie blz. 53),
- Informatie bij een voice mailbox opvragen of een voiceserver binnengaan via het kladblok (zie blz. 79),
- Een tweede gesprek voeren (zie blz. 79),
- DTMF-tonen naar antwoordapparaten en andere toestellen overdragen (zie blz. 79).

De gesprekkenlijst leegmaken






Terug

Om uw gesprekkenlijst leeg te maken, drukt u op  en kiest **Gesprekken overzicht**, en **Terug**. Druk op  voor reset van de gesprekkenlijst.

De SMS-lijst leegmaken



Terug



Zoals elders in deze gids is uitgelegd, kunnen ontvangen of verzonden korte berichten (SMS) eveneens worden opgeslagen (zie "Lees bericht" blz. 49). Om de hele lijst ineens te wissen, drukt u op  en kiest **Berichten**, druk vervolgens op . Kies **Terug** en druk op  voor een reset van de SMS-lijst.

-  Het wissen van uw SMS-lijst is nuttig om geheugenruimte vrij te maken, zodat u nieuwe berichten kunt opslaan.

Het telefoonboek leegmaken



Reset Tel.boek

Om de inhoud van uw telefoonboek in één keer te wissen drukt u op  en kiest **Telefoonboek**, **Tel. boek instell.**, **Reset Tel. boek**. Druk op  voor reset van de telefoonboekinhoud.




-  Deze optie geldt alleen voor het telefoonboek in uw telefoon, niet voor het SIM telefoonboek (zie "Telefoonboeken" blz. 36).

Toetsenbord vergrendelen / ontgrendelen




Blokkeren

U kunt het toetsenbord vergrendelen om te voorkomen dat de toetsen bij vergissing worden ingedrukt (bijvoorbeeld als u de telefoon in uw zak draagt).

- 1 Om het toetsenbord te vergrendelen drukt u op  en houdt deze toets ingedrukt terwijl u in het standby scherm bent. Het pictogram  verschijnt op het scherm.
- 2 Om het toetsenbord te ontgrendelen, moet u op  drukken en deze toets ingedrukt houden.

 **Opmerkingen:**

- U kunt ook voor onmiddellijk of vertraagd vergrendelen kiezen door **Instellingen > Beveiliging > Blokkeren** te kiezen. In dat geval wordt uw toetsenbord duurzaam vergrendeld. Als u het ontgrendelt door de toets  te drukken, wordt het tijdelijk ontgrendeld terwijl u uw telefoon gebruikt, en vervolgens opnieuw vergrendeld na de periode die u in uw instelling hebt bepaald.
- Het SOS-nummer is ook bereikbaar als het toetsenbord vergrendeld is, en bovendien kunt u gesprekken ontvangen (zie "Noodgeval" blz. 45).
- Onmiddellijke toetsenbordvergrendeling kan aan een Hotkey worden toegewezen (zie blz. 28).
- U moet uw toetsenbord ontgrendelen voordat u de telefoon uitschakelt.
- Het is mogelijk een gesprek aan te nemen of af te wijzen, zelfs als het toetsenbord vergrendeld is. Het toetsenbord wordt automatisch ontgrendeld als de telefoon een gesprek ontvangt, en wordt opnieuw vergrendeld nadat het gesprek is afgelopen.

Belsignaal uitschakelen



Stilte

Als u niet wilt dat uw telefoon overgaat als er een gesprek binnenkomt, kunt u het belsignaal uitschakelen. In dat geval knippert het symbool inkomend gesprek als er een gesprek binnenkomt, op het display verschijnt **Inkomend gesprek**, maar de telefoon gaat niet over. Om het signaal uit te schakelen gaat u als volgt te werk:

1 Druk op en kies **Instellingen** > **Geluiden** > **Belvolume**.

2 Druk op om de geluidsterkte tot **Stilte** aan te passen.

*De stille modus kan ook worden ingesteld door **Snelle instellingen** > **Stilte** te kiezen. In dat geval wordt de vibrator geactiveerd. Om hier sneller te worden, kunt u een hotkey aan deze functie toewijzen.*

Het trilsignaal inschakelen



Trilsignaal

Als u deze functie hebt ingesteld, vibreert uw telefoon als er een gesprek binnenkomt (als u de stille modus via de snelle instelling **Stilte** inschakelt zoals hierboven is beschreven, wordt tevens de vibratiefunctie ingeschakeld). Ga anders als volgt te werk:

1 Druk in het standby scherm op en kies **Instellingen** > **Geluiden** > **Trilsignaal**.

2 Druk op of om **Aan** of **Uit** te kiezen en druk op om uw keuze te bevestigen.

*Als u het trilsignaal inschakelt, wordt het geluid van het signaal hierdoor niet uitgezet. Als u het geluid wilt uitzetten en het trilsignaal ingeschakeld houden, schakel dan de modus **Stilte** in zoals hierboven is beschreven.*

Uw mobiele telefoonnummer lezen

Ga als volgt te werk om uw eigen mobiele telefoonnummer te lezen:

1 Druk in het standby scherm op en kies **Eigen num.**, druk op , kies **Tonen** en druk op . Uw telefoonnummer verschijnt als het op uw SIM voorhanden is. Zo niet, kies dan **Nieuw** en volg de instructies op die u op het scherm ziet.

Als uw eigen nummer in het Telefoonboek is opgeslagen, kunt u het tijdens een gesprek aflezen. Zie "De telefoonboek raadplegen" blz. 14.

3 • Menuboom

De menu's bevatten alle functies van uw GSM-telefoon. Alle menu's hebben pictogrammen of lijsten om door te bladeren: druk op  om een menu of submenu binnen te komen, druk op  om in een menu naar links of rechts te bewegen en  of  om in een lijst te bladeren en druk op  om een notitie te valideren of een keuze te bevestigen.

Oper. diensten 78*

WAP 72

Start / Instellingen / Mijn favorieten / Help

Diensten + 78

Dienst nummers 78

Telefoonboeken 36

Berichten 45

Zend bericht 47

Pictogram toevoegen / Zenden / Opslaan

Lees bericht 49

Opgeslagen Berichten / Ontvangen Berichten

SMS-instellingen 50

Netwerk / SMS-centrum / Handtekening / Geldigheid / Antwoordpad / Statusrapport / Mailboxes

Terug 52

Netwerk info 51

Ontvangst / Filters / Regiocodes

E- mail 61

Instellingen 61

Netwerktoegang / E- mail server / Geavanceerd

Mailbox openen 61

Verstuur mail 61

Gesprekken overzicht 52

Gesprekken

overzicht 52

Terug 52

Agenda 53

Afspraken 53

Dagoverzicht 53

Weekoverzicht 53

Maandoverzicht 53

Wis verleden 53

Extra's 56

Oproeptellers 56

GSM tellers / GPRS tellers

Euro 58

Geheugen 59

Calculator 58

Alarmklok 59

Spraakmemo 59

Afbeeldingen lijst 20

Display 20

Screensaver 20

Animaties 21

Contrast 21

Verlichting 21


Instellingen 22

Geluiden 22


Signaaltype / Belvolume / Toetstonen / Minuten pieptoon / Agenda alarm / Batterij leeg alarm / Nieuwe SMS toon / Trilsignaal / Equalizer


Beveiliging 24

Blokkeren / Publieke namen / Oproep blokkeren / Wijzig codes / PIN-beveiliging


 Tijd en datum 26
Tijdweergave / Ingestelde datum / Ingestelde tijd / Tijdszone / Zomertijd

 Talen 27

 Toebehoren 27
Automelodieën / Luidsprekers / Autokit bediening / Auto uitschakel / Auto antw.

 Hot keys 28

 Spraakcommand 30

 Netwerk 31
Verbind GPRS / Registreren / Voorkeurslijst

 Gesprekinstellingen 32

Wachtrij / ID beller / Doorschakelen / Autoherhalen / Elke toets

 Snelle instellingen 34

 Persoonlijk 35

 Stilte 35

 Autonomie 35

 Headset 35

 Autokit 35

 Buiten 35

 Vergadering 35


* Afhankelijk van het abonnement.

** Hiervoor is een Data-verbindingskit nodig.

4 • Display

Inleiding

Met de menu's **Afbeeld. lijst** en **Display** kunt u afbeeldingen uit een lijst kiezen en een achtergrond inschakelen, terwijl u tevens de verlichtingsduur, schermanimaties en screensaver kunt instellen.

Druk in de standby modus op  en selecteer **Afbeeld. lijst** voor de eerste in dit hoofdstuk beschreven optie, of **Instellingen**, dan **Display** voor de tweede set opties.

AFBEELD. LIJST

INSTELLINGEN

Display

Screensaver


Verlichting

Contrast

Animaties

Onderwerp scherm

Afbeeldingen lijst

Hiermee kunt u de jpeg-bestanden beheren die u per e-mail ontvangt (zie "E-mails downloaden en lezen" blz. 68), een afbeelding uit de lijst bekijken en de naam daarvan **Wissen** of **Veranderen**. Als u de naam van het bestand verandert, voert u een naam in en drukt op  om deze te zien (in dat geval moet de optie Achtergrond **Aan** staan).

Display



Display



Met dit menu komt u bij alle opties die betrekking hebben op het display, dus ook het beheren van afbeeldingen en van de interface.




Screensaver



Screensaver

Hiermee kunt u de jpeg screensaver in- en uitschakelen. Als dit ingeschakeld is, wordt resp. worden in de standby modus het/de in uw telefoon opgeslagen en gekozen jpeg-bestand(en) zichtbaar (zie "E-mails ontvangen en lezen" blz. 66 en "Bijlagen afhalen en opslaan" blz. 68).

- 1 Kies **Screensaver** en drukt op , kies **Aan** en drukt op . Kies één of meer afbeeldingen uit de nu verschijnende lijst door ▲ of ▼ in te drukken (met het indrukken van deze toetsen kunt u een keuze ook weer ongedaan maken).

-  U dient enkele afbeeldingen te kiezen (max. 10) om een diashow te vertonen. Als u slechts één afbeelding kiest voor gebruik als screensaver, verschijnt alleen deze afbeelding.
- 2 Kies **Startvertraging** en druk op ◀ of ▶ om een waarde tussen 1 en 5 minuten te kiezen. In de standby modus start de screensaver volgens de door ingestelde tijdslimiet.
- 3 Kies nu de screensaver Afb. tonen tijd (van 10 seconden tot 5 minuten) en druk op . Als u verschillende jpeg-afbeeldingen voor gebruik als screensaver hebt gekozen, verschijnen deze als diashow, waarbij de ingestelde intervallen tussen de afzonderlijke afbeeldingen plaatsvinden.
-  De achtergrondafbeeldingen worden automatisch uitgeschakeld zodra de bewerkingsmodus wordt opgeroepen.

Verlichting



Verlichting


De verlichting wordt actief als u inkomende gesprekken of berichten ontvangt, door lijsten en menu's bladert etc. Druk op ◀ of ▶ om de tijdsduur van de verlichting kiezen van **Geen verlichting** tot **1 min verlichting**.

 Als u deze functie uitschakelt, verlengt dit de bedrijfsduur van uw telefoon.

Contrast



Contrast

Met deze functie kunt u uit verschillende contrastniveaus kiezen door ◀ of ▶ . in te drukken. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Animaties



Animaties





Hiermee kunt u de animaties in verschillende menu's activeren resp. uitschakelen.

 Als u deze functie uitschakelt, verlengt dit de bedrijfsduur van uw telefoon.

5 • Instellingen

Inleiding

Met het menu **Instellingen** kunt u uw telefoon volgens uw wensen aanpassen en de instellingen van de betreffende functies veranderen (geluiden, tijd en datum, accessoires, etc.).

Druk in de standby modus op  en kies **Instellingen**, met  kunt u dan een functie of optie kiezen en veranderen zoals in dit hoofdstuk is beschreven. Druk op  om te bevestigen of  om te herroepen.

INSTELLINGEN

- Geluiden
- Display
- Beveiliging
- Tijd & datum
- Hot keys
- Spraakcommand
- Netwerk
- Gespreksinstellingen

Instellingen

Geluiden

Met dit menu kunt u het volume van het signaal wijzigen, een signaaltoonmelodie kiezen of zelf maken, waarschuwingspieptonen instellen en het trilsignaal activeren of uitschakelen.



Belvolume




Het belvolume is standaard op **Midden** ingesteld. Druk op ◀ of ▶ om het belvolume van **Stil** tot **Toenemend** in te stellen en gebruik een hotkey om stil te schakelen (zie blz. 28).

Signaaltype









Met deze optie kunt u uit de beschikbare melodieën het signaaltype kiezen. Blader door de lijst met ▲ of ▼ en wacht twee seconden tot u de gekozen melodie hoort. Druk op  om deze melodie als beltoon te kiezen,  om te annuleren, of ga naar de volgende melodie.

 *U kunt de melodie niet horen als het belvolume op **Uit** staat of als de modus **Stilte** ingeschakeld is (zie blz. 17).*

- **Geladen melodie en uw melodie**

Met het menu **Mijn melodie** kunt u melodieën opslaan die u per SMS hebt ontvangen, van een website hebt gedownload (zie hieronder) of van een vriend gekregen.

-  Om uw telefoon aan uw wensen aan te passen kunt u nieuwe beltonen van de webpagina van uw operator downloaden. Kijk vanuit uw computer op de webpagina van uw operator om te zien welke voorwaarden aan deze service verbonden zijn en volg de instructies voor het downloaden van de gekozen beltoon via een SMS op.
- 1 Kies in het menu **Signaaltype**, **Mijn melodie**, druk dan op  om in een lijst met uw melodieën te komen. Kies een van uw melodieën en druk op .
- 2 Kies **Verzenden**, **Hernoem** of **Wissen** en druk op  om te bevestigen.
-  Deze dienst is afhankelijk van uw abonnement; u kunt alleen melodieën versturen die niet aan een auteursrecht onderhevig zijn. De ontvanger moet een mobiele telefoon van Philips hebben om de gestuurde melodie te kunnen horen (zie blz. 47).
- 3 Als u een melodie samen met een SMS ontvangt, kies dan **Opslaan** om deze op te slaan als **Mijn melodie**, en **Hernoem** de melodie als u dat wenst. Druk op  om te bevestigen.

Toetstonen



Hiermee kunt u toetstonen activeren resp. uitschakelen. Ook als de toetstonen zijn **Uit** geschakeld, worden DTMF-tonen tijdens de gesprekken doorgegeven (zie blz. 79).

Minuten pieptoon



Hiermee kunt u een pieptoon activeren, die 15 sec vóór het einde van iedere gespreksminuut te horen is (deze toon is voor uw gesprekspartner niet hoorbaar). Zo kunt u de tijdsduur van uw gesprekken zo efficiënt mogelijk plannen.

Agenda alarm



Hiermee kunt u een alarmpieptoon activeren resp. uitschakelen als een gebeurtenis nadert die u in uw agenda hebt geprogrammeerd.

 In tegenstelling tot de alarmklok geeft dit alarm geen signaal als u uw telefoon uitschakelt.

Batterij leeg alarm



Hiermee kunt u een alarmpieptoon activeren resp. uitschakelen die u laat weten dat de batterij bijna leeg is en geladen moet worden.

Nieuwe SMS toon





Hiermee kunt u een alarmpieptoon activeren resp. uitschakelen die weerklinkt als u een SMS ontvangt.

Equalizer



 Dit menu is alleen tijdens een gesprek beschikbaar.

Met deze optie kunt u uit 5 verschillende equalizer-instellingen kiezen. U kunt erbij terwijl u met een gesprekspartner spreekt: druk op , kies **Equalizer**, blader door de lijst, wacht enkele seconden tot u het verschil hoort. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Trilsignaal




Hiermee kunt u het trilsignaal activeren resp. uitschakelen wanneer u een gesprek ontvangt.


Beveiliging

Met dit menu beveiligt u uw telefoon door het toetsenbord te vergrendelen, gesprekken tot openbare nummers te beperken, bepaalde inkomende en uitgaande gesprekken onmogelijk te maken, de beveiliging via PIN-codes te activeren en deze codes te wijzigen.

Blokkeren




Hiermede kunt u de toetsenbordvergrendeling activeren resp. uitschakelen. Als uw toetsenbord vergrendeld is, kunt u het ontgrendelen door de toets  in te drukken en ingedrukt te houden. Het toetsenbord wordt automatisch ontgrendeld als er een gesprek binnenkomt.

 Ook als uw toetsenbord vergrendeld is, kunt u toch SOS-gesprekken voeren (zie blz. 45).

Publieke namen



Hiermee kunt u een speciale naamlijst beheren, lijst met **Publieke Namen** genaamd, en gesprekken tot deze lijst beperken via de optie **Beperking**.

 Deze mogelijkheid is afhankelijk van uw abonnement en er is een PIN2-code voor nodig (zie blz. 5).



- **Publieke namen**
Hiermee kunt u uw lijst met **Publieke Namen** raadplegen en wijzigen. U kunt een nieuwe naam invoeren dan wel een naam in de lijst veranderen of uitwissen via de PIN2-code.

Gebruik de optie <Nieuw> om de naam en het telefoonnummer van een nieuwe gesprekspartner in te voeren (zie “Tekst- of nummernotitie” blz. 38). Kies vervolgens het nummertype: [Telefoon](#), [Fax](#) of [Data](#). De namen in deze lijst kunnen gewijzigd of gewist worden.



Beperking

- **Beperking**
Hiermee kunt u de gespreksbeperking tot de lijst met [Publieke namen](#) activeren resp. uitschakelen. Als deze functie actief is, kunt u alleen de namen bereiken die in de lijst met [Publieke namen](#) staan, in tegenstelling tot het punt [Telefoonboek](#) van het hoofdmenu.
 Deze functie is afhankelijk van uw abonnement en er is een PIN2code voor nodig (zie blz. 5).

Oproep blokkeren



Opr. blokkeren

Met dit menu kunt u het gebruik van uw telefoon tot bepaalde gesprekken beperken door zowel uitgaande als inkomende oproepen te blokkeren. Deze functie is afhankelijk van het netwerk en er is een oproepblokkeringspassword voor nodig dat door uw service provider wordt geleverd.



Uitgaande gespr.

- **Uitgaande gesprekken**
 Alle oproepen -  Internationaal -  Int. muv.eigen

Met het menu [Gespr. uit](#) kunt u kiezen uit [Alle oproepen](#), [Internationaal](#) en [Int. muv.eigen](#) gesprekken (waarbij u met het laatste uw thuisland kunt bellen als u in het buitenland bent). U kunt de beperking op uitgaande gesprekken ook [De-activeren](#).

Met deze menu's kunt u dan binnen elke verkrijgbare optie [Alle oproepen](#), [Gesprekken](#), [Data-oproep](#) of [Faxoproepen](#) verhinderen.



Inkom. gespr.

- **Inkomende gesprekken**
 Alle oproepen -  Op ander net

Het menu [Inkom. gespr.](#) kunt u kiezen uit [Alle oproepen](#) of [Op ander net](#). U hebt daarmee tevens toegang tot het menu [Annuleren](#) waarmee de verhindering van inkomende gesprekken wordt opgeheven.

Met deze menu's kunt u dan binnen elke beschikbare optie blokkeren: [Alle oproepen](#), [Gesprekken](#), [Data-oproep](#) of [Faxoproepen](#).



Status contr.

- **Status contr.**
In elk submenu (Alle gesprekken, Op ander net etc.) kunt u met de optie **Status contr.** zien of een gesprekstype geblokkeerd is of niet.

Wijzig codes



Wijzig codes

Hiermee kunt u uw PIN 1, PIN 2 en oproepblokkeringscodes wijzigen.

PIN-beveiliging



PIN-beveiliging

Hiermee kunt u de PIN-beveiliging activeren resp. uitschakelen als u uw telefoon inschakelt. Als de PIN-code geactiveerd is, wordt u verzocht uw PIN-code in te voeren als u uw telefoon inschakelt.

- Als uw PIN-code niet actief is, kunt u hem niet veranderen.

PIN2-code

Afhankelijk van uw SIM is het mogelijk dat u voor sommige mogelijkheden of opties een geheime PIN2-code nodig heeft. Dit is een tweede, uit 4 tot 8 cijfers bestaande code, die van uw serviceprovider krijgt. Als u drie keer een verkeerde PIN2-code invoert, wordt uw SIM geblokkeerd. Om hem weer vrij te geven, moet u de PUK2-code bij uw operator of dealer opragen.

- Als u tien keer achter elkaar een onjuiste PUK-code invoert, wordt de kaart volledig geblokkeerd en onbruikbaar. Neem contact op met uw operator of dealer als dit gebeurt.

Tijd en datum

Met dit menu kunt u de tijd en datum invoeren en de tijdweergave-modus veranderen.

Tijdweergave



Tijdweergave

Hiermee kunt u de tijdweergave **Analoog** of **Digitaal** kiezen als zij in de standby modus verschijnen; druk hiertoe ◀ of ▶. U kunt ook **No clock** kiezen. Druk steeds op ⏹ om te bevestigen.

Ingestelde datum



Ingest. datum

Hiermee kunt u de datum instellen door op de passende numerieke toetsen te drukken (u kunt de datum ook instellen door ▲ of ▼ te drukken).

Tijdszone



Tijdszone

- De tijdszone en zomer-/wintertijd moeten het eerst worden ingesteld. Controleer dan de datum en tijd nogmaals als deze tevoren waren ingesteld. Om te kunnen

vaststellen in welke tijdszone u zich bevindt, adviseren wij u een atlas of encyclopedie te raadplegen.

Met de optie **Tijdszone** kunt u de tijdszone instellen waarin u zich bevindt, volgens GMT (Greenwich Meridian Time). Druk **▲** op **▼** om de instelling te kiezen die bij uw gebied hoort, bijv. GMT + 00:00 als u zich in Het Verenigd Koninkrijk bevindt, GMT + 01:00 als u in Nederland, Frankrijk of Duitsland bent.

Zomertijd



Zomertijd



Deze instelling heeft alleen betrekking op landen waarin de tijd voor het hele land volgens zomer-/wintertijd wordt ingesteld (bijv. Greenwich Meridian Time / Britse zomertijd).

Met deze optie kunt u de zomer-/wintertijd op **Aan** (gedurende de zomertijd) of **Uit** (gedurende de wintertijd) instellen door **◀** of **▶** te drukken. Aangezien deze instelling van invloed is op de optie datum en tijd, dient zij als eerste te worden uitgevoerd. Als de zomer-/wintertijd **Aan** is en u de tijd op 12:00 instelt, wordt deze automatisch op 13:00 ingesteld als u de zomer-/wintertijd **Uit** zet.


Ingestelde tijd



Ingestelde tijd

Hiermee kunt u de tijd instellen door deze op het toetsenbord in te toetsen of als u **◀** of **▶** drukt, wordt er telkens één minuut bij de tijd opgeteld resp. daarvan afgetrokken.

Talen

Met dit menu kunt u een taal kiezen voor de teksten die in de menu's verschijnen. Als u lang op  drukt terwijl u in het standby scherm bent, verschijnt dit menu automatisch.

Toebehoren

Dit menu wordt actief als u voor het eerst een accessoire (zie blz. 91) insteekt. U kunt daarmee de benodigde parameterinstellingen uitvoeren.

Automelodieën



Automelodieën

Hiermee kunt u de melodie voor inkomende gesprekken instellen als u een autokit gebruikt. Er zijn diverse melodieën beschikbaar: melodieën speciaal voor de autokit en de andere melodie die u tevoren voor uw telefoon hebt gekozen.

Luidsprekers



Hiermee kunt u telefoongesprekken horen, via de autokit-luidspreker of de radio-luidspreker, indien voorhanden.

Autokit bediening



Met deze optie kunt u de voice dial met een spraaklabel activeren. Wanneer de telefoon op de autokit is aangesloten, gebruikt u dit menu om het spraakcommand te programmeren aan de hand van de instructies op het scherm. Zodra het spraakcommand geprogrammeerd is, geeft de autokit een pieptoon af en activeert de voice dial zodra u het spraaklabel uitspreekt ("Voice dial" blz. 13).

Auto uitschakel



Hiermee kunt u de telefoon automatisch uitschakelen, en wel onmiddellijk, 30 seconden, 5 minuten of 3 uur nadat het contact van de auto is uitgeschakeld.

Auto antw.









Deze optie biedt de mogelijkheid inkomende gesprekken automatisch aan te nemen. U kunt daarvoor een vertraging van 5 tot 15 seconden instellen.

Hot keys




In plaats van de verschillende menu's in te gaan en door de lijsten te bladeren kunt u een directe toegang tot een bepaalde functie instellen door deze met een hotkey te verbinden, zodat deze functie automatisch actief wordt als u één keer lang op deze toets drukt



 U kunt alleen toetsen  tot  , aangezien toetsen  (keuze van de taal) en  (voice mailbox) voorgedefinieerd zijn en niet veranderd kunnen.














- 1 Om een hotkey in te stellen drukt u op  , kies dan **Instellingen** > **Hot keys** en druk op  .
- 2 Kies een toets van  tot  en druk op  .
- 3 Blader door de lijst om de functie te kiezen die u aan deze toets wilt koppelen. Druk op  om uw keuze te bevestigen.



















 Als de gekozen toets al is ingesteld, kunt u hem herprogrammeren: druk tweemaal op  , kies **Veranderen** en druk op  . Hierdoor komt u in de lijst met beschikbare functies.

- 4 Om de hotkeys te gebruiken drukt u gewoon op de toets die met de door u gewenste functie correspondeert die u wilt starten of activeren en houdt deze toets vast terwijl u zich in de standby modus bevindt.

-  U kunt ook hotkeys instellen voor voice dial (zie "Voice dial" blz. 13). Afhankelijk van uw abonnementprovider kunnen sommige hotkeys, niet alleen  en , voorgeprogrammeerd en vergrendeld worden, waardoor herprogramming wordt voorkomen.





U kunt hotkeys  tot  aan één van de functies van de onderstaande tabel koppelen.

 Flash kiezen	Kiest het bijbehorende nummer van de Telefoonboek.	 Blokkeren	Directe toegang tot toetsenbordvergrendeling.
 Activ. Stille	Activeert de snelle instelling stil (trilsignaal aan, belvolume uit).	 Activ. Auto	Activeert de snelle instelling auto (hoog belvolume, zoom aan, iedere toets).
 Activ. Headset	Activeert de snelle instelling headset (belvolume medium, iedere toets).	 Vergadering	Activeert de snelle instelling vergadering (trilsignaal aan, belsignaal en alle toetsen op stil ingesteld).
 Activ. Buiten	Activeert de snelle instelling buiten (belvolume hoog, toetsenbordvergrendeling aan met 1 min. vertraging).	 Activ. Pers.	Activeert de persoonlijke instellingen.
 Activ. Autonomie	Activeert de snelle instelling autonomie, waarmee de batterij-autonomie wordt verlengd (animaties uit, trilsignaal aan, verlichting uit, belvolume medium).	 Synchroniseer	Voert een synchronisatie van uw telefoonboek en/of agenda met een PC-applicatie uit.  Hiervoor is een Data-verbindingsskit nodig (blz. 92).
 Nummer herh.	Kiest het laatst gebelde nummer opnieuw.	 Beantwoorden	Kiest het nummer van het laatste ontvangen gesprek opnieuw.

 Calculator	Directe toegang tot de calculator.	 Alar-num.	Kiest het SOS-nummer.
 Naar voicemail	Stuurt alle oproepen door naar de voice mailbox.	 Lees SMS	Toont de berichtenlijst.
 Zend bericht	Opent het menu Berichten .	 Toon afspraak.	Toont de afsprakenlijst van het agendamenu.
 Memo opnemen	Hiermee kunt u een memo opnemen.	 Memo afspelen	Speelt de memo af.
 E-mail	Opent het menu E-mail voor toegang tot de mailboxen.	 Afspr. toevoegen	Opent het menu Afspr. toevoegen van de Agenda.
 Start	Start een WAP-sessie.	 Totaalkosten	Toont de totale kosten voor uitgaande gesprekken.  <i>Afhankelijk van het abonnement.</i>
 Alarmklok	Opent het menu Alarmklok .	 Toon balans	Laat het resterende tegoed zien.  <i>Afhankelijk van het abonnement.</i>
 Screensaver	Opent het menu Screen-saver .	 Schermkleur	Opent het menu Schermkleur .

Spraakcommand

Wat de hotkeys betreft kunt u met het Spraakcommandmenu tevens snel een specifieke functie activeren: in plaats van een hotkey te programmeren configureert u gewoon een spraaklabel waarmee een mogelijkheid actief wordt als u het bijbehorende woord wordt uitgesproken. U kunt een Spraakcommand met de functies verbinden die door de hotkeys worden ondersteund (zie blz. 29).

- Om een spraaklabel voor spraakcommand in te stellen drukt u op , kies **Instellingen** > **Spraakcommand** en druk op .
- Kies dan **<New>** en druk op , blader door de lijst om de functie te kiezen die u met deze toets wilt instellen. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

- 3 Als **Druk op OK en spreek** verschijnt, volg daarna de instructies op het scherm. Als u verzocht wordt uw spraaklabel op te nemen, zorg er dan voor dat u zich in een rustige omgeving bevindt, kies een kort en eenvoudig woord en spreek dit duidelijk uit.
- 4 Met het volgende carrouselmenu kunt u het spraaklabel **Wissen** of **Afspelen**, **De functie veranderen** die bij dit spraaklabel hoort of **Het spraaklabel veranderen** dat voor deze functie wordt gebruikt.
- 5 Herhaal de hierboven beschreven stappen om andere spraakcommand's toe te voegen door een spraaklabel met een functie te verbinden. Druk dan even op **Ⓞ** om naar het vorige menu terug te keren of druk lang om terug te gaan naar standby.
- 6 Om met een spraakcommand een mogelijkheid te activeren drukt u op **Ⓞ** en houdt deze in de standby modus ingedrukt, zeg dan het opgenomen spraaklabel.

Woorden die als spraaklabels zijn opgenomen, kunnen te allen tijde worden afgespeeld, veranderd of gewist. U kunt ook een spraaklabel voor een voice dial instellen in plaats van een spraakcommand (zie "Voice dial" blz. 13).

Ⓞ *De tijdsduur van een spraaklabel is 2 seconden. Er kunnen maximaal 15 spraaklabels gedefinieerd en tussen voice dial en spraakcommand gedeeld worden.*

Netwerk

Met dit menu kunt u de verbinding tussen de telefoon en het netwerk regelen, de beschikbare netwerken met de hand registreren en de netwerken beheren waaraan u de voorkeur geeft.

Verbind GPRS



GPRS (Global Packet Radio Service) is een nieuwe mobiele dienst waarmee een uitwisselen van data met hoge snelheid alsmede een constante online-verbinding mogelijk (bijv. voor een continue verbinding met Internet en WAP).


Ⓞ *Als u van de GPRS service gebruik wilt maken, dient u bij uw GSM operator een abonnement af te sluiten. In de regel moet uw telefoon met de GPRS-instellingen van uw operator geconfigureerd worden; daarvoor kunt u de in dit hoofdstuk beschreven menu's gebruiken.*

Met dit menu kunt u bepalen hoe uw mobiele telefoon met de GPRS-service wordt verbonden:

- **Inschakelen:** uw telefoon wordt in ieder geval met de GPRS-service verbonden. Hiermee is een snellere GPRS-verbinding mogelijk; het leidt echter tot een hoger energieverbruik.
 - Alleen **Appl. Start:** uw telefoon wordt alleen op verzoek automatisch met de GPRS-service verbonden. Met deze optie bespaart u energie, maar het opbouwen van de verbinding duurt wat langer.
-  *Behalve deze instellingen moet u in de menu's van de te gebruiken applicaties (WAP of data-overdracht) het netwerk kiezen (GSM of GPRS).*

Registreren



Hiermee krijgt u een lijst met de in het gebied beschikbare netwerken als de handmatige code wordt gekozen. Kies het netwerk waar u zich wilt registreren en druk op  om te bevestigen.

Voorkeurslijst



Hiermee kunt u een netwerklijst in de volgorde van voorkeur opmaken. Zodra deze is gedefinieerd, probeert de telefoon zich bij een netwerk te registreren, en wel volgens uw voorkeur.

Gesprekinstellingen


Met dit menu kunt u alle gespreksopties instellen (gesprek doorschakelen, wachtrij enz.).

Doorschakelen



Hiermee kunt u inkomende gesprekken naar uw mailbox omleiden of naar een nummer (onafhankelijk van een notitie in uw **Telefoonboek**) omleiden en de volgende opties activeren:



-  *Voordat u deze optie activeert moet u de nummers van uw voicemail invoeren (zie "Mailboxen" blz. 33). Deze mogelijkheid is afhankelijk van uw abonnement en is niet hetzelfde als doorverbinden, dat kan plaatsvinden als één of meer gesprekken worden gevoerd.*

- **Altijd**

Met de optie "altijd" worden alle inkomende gesprekken doorgeschakeld.

-  *Pas op! Als u deze optie instelt, ontvangt u geen gesprekken tot u hem weer uitschakelt.*

- **Voorwaardelijk**

Met deze optie kunt u kiezen onder welke omstandigheden inkomende gesprekken moeten worden doorgeschakeld. Er zijn drie opties mogelijk: **Bij geen antw.** (u hebt het gesprek niet aangenomen), **Als onbereikbaar**, (uw netwerk is niet bereikbaar) of **Als bezet** (u bent al in gesprek en in uw abonnement is de optie wachtgesprek niet voorzien, of u hebt deze niet geactiveerd). Elke optie kan afzonderlijk worden ingesteld.

Zodra u **Voorwaardelijk** of **Altijd** hebt gekozen, kiest u of u de gesprekken naar uw voicemail wilt omleiden of naar een ander telefoonnummer, dan wel de doorschakelfunctie wilt beëindigen.

- **Status controle**

Hiermee kunt u de status van alle doorschakelingen zien.



Status contr.

Mailboxen



Mailboxen

Met dit menu kunt u de nummers van uw voicemail-nummers invoeren als deze niet op uw SIM zijn opgeslagen.

Autoherhalen



Auto-herh.


Hiermee kunt u de optie autoherhalen activeren resp. uitschakelen. Als autoherhalen ingeschakeld is en de lijn in gesprek is, blijft uw telefoon dit nummer automatisch herhalen tot er een verbinding tot stand is gekomen, of tot het maximum aantal pogingen is bereikt (10). De telefoon geeft één piepsignaal bij het begin van elke poging en één speciaal piepsignaal als de verbinding tot stand is gekomen.

 *De tijd tussen de herhalingen wordt bij elke poging langer.*

Elke toets



Elke toets

Hiermee kunt u een gesprek aannemen door iedere willekeurige toets in te drukken, behalve , omdat deze toets gebruikt wordt om een gesprek af te wijzen.

Wachtrij



Wachtrij


Wachtrij wordt op verschillende manieren beheerd, afhankelijk van het netwerk dat u hebt gekozen.

- **Met GSM**


Hiermee kunt u Wachtgesprek activeren of uitschakelen; het heeft betrekking op:



Met GSM



Als deze functie actief is, hoort u een piepsignaal als iemand u tracht te bellen terwijl u al in gesprek bent.

 Deze functie is afhankelijk van het abonnement.



- **Met GPRS**

Hiermee kunt u Wachtgesprek voor inkomende telefoongesprekken [Activeren](#) of [De-activeren](#).

ID beller




Hiermee kunt u uw identiteit voor uw gesprekspartner zichtbaar maken of verbergen. Aan de [Status controle](#) optie kunt u zien of deze functie actief is.


 Deze functie is afhankelijk van het abonnement en het netwerk.






Snelle instellingen

Met dit menu kunt u een groep voorgeprogrammeerde instellingen bereiken waarmee u uw telefoon snel aan uw omgeving kunt aanpassen door diverse instellingen ineens te veranderen. Als u bijvoorbeeld de snelle instelling [Vergadering](#) kiest, staat het belvolume op stil, terwijl tevens de vibrator actief is en de toetstones niet actief zijn (de andere functies zijn zo ingesteld als u ze hebt geconfigureerd). Als uw vergadering voorbij is kiest u de snelle instelling [Persoonlijk](#), waardoor alle gebruikelijke instellingen worden gereactiveerd.

 U kunt een snelle instelling ook aan een hotkey koppelen (zie blz. 28).


Snelle instellingen



Waarschuwing! * De instellingen die u in de eerste kolom ziet, zijn de standaard-instellingen (af fabriek voor ingesteld). Aangezien u deze alle kunt veranderen, is het mogelijk dat zij afwijken van de waarden in de onderstaande tabel. In beide gevallen (of u de parameters nu verandert of niet) worden deze instellingen in het menupunt [Persoonlijk](#) opgeslagen en gelden voor elk  vak van de tabel.

	 * Persoonlijk	 Stilte	 Autonomie	 Buiten	 Vergadering
Trilsignaal	Actief*	Actief	Niet actief	☐	Actief
Belvolume	Midden*	Stilte	Midden	Luid	Stilte
Toetstonen	Actief*	Niet actief	☐	☐	Niet actief
Agenda alarm	Actief*	Niet actief	☐	☐	☐
Alarm batterij bijna leeg	Actief*	Niet actief	☐	☐	☐
Nwe SMS toon	Actief*	Niet actief	☐	☐	☐
Verlichting	10 sec*	☐	Niet actief	☐	☐
Elke toets	Niet actief*	☐	☐	☐	☐
Animaties	Actief*	☐	Niet actief	☐	☐

Instellingen van accessoires

Als u een accessoire aansluit, staan de instellingen die u in de onderstaande tabel ziet tevens ter beschikking in het menu [Snelle instellingen](#).


 Als u het accessoire weer loskoppelt, gaat de telefoon terug naar de snelle instelling [Persoonlijk](#) (zie tabel hierboven).

	 Headset	Aanstekeradap- ter of snellader (met of zonder headset)	Data	 Autokit
Trilsignaal	☐	Niet actief	Niet actief	Niet actief
Belvolume	Midden	☐	☐	Luid
Toetstonen	☐	☐	☐	☐
Agenda alarm	☐	☐	☐	☐
Alarm batterij bijna leeg	☐	☐	☐	☐
Nwe SMS toon	☐	☐	☐	☐
Verlichting	☐	☐	☐	Actief
Elke toets	Actief	☐	☐	Actief
Animaties	☐	☐	☐	☐


6 • Telefoonboeken


Inleiding

Uw mobiele telefoon heeft twee telefoon-boeken. Het SIM-telefoonboek staat op de SIM; het aantal namen dat hier kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de capaciteit van de kaart.

 *De capaciteit van de SIM is afhankelijk van het type kaart dat u hebt. Voor complete informatie hierover kunt u zich tot uw dealer ter plaatse wenden.*

Het tweede telefoonboek is in het geheugen van de mobiele telefoon ingebouwd en kan maximaal 300 namen met verschillende soorten informatie bevatten, zoals onderstaand is beschreven.

 *Het telefoonboek in uw telefoon deelt de capaciteit en het geheugen met de agenda. Daarbij zijn deze twee functies van elkaar afhankelijk: hoe meer namen u opslaat, des te minder afspraken kunt u noteren en omgekeerd. 300 is het gezamenlijke maximum aantal (namen en afspraken samen).*

Om het beschikbare geheugen in uw telefoon te controleren drukt u in de standby modus op  om in het hoofdmenu te komen en kiest vervolgens **Extra's > Geheugen**.

TELEFOONBOEK

Namenlijst
Tel. boek instell.
Select. tel. boek
In telefoon
In SIM
Reset Tel. boek
Alles naar Tel.

 *Als u **Alles naar Tel.** kiest, wordt de inhoud van uw SIM naar uw telefoon gekopieerd. Als u deze optie twee keer kiest, worden alle namen gedupliceerd.*

Telefoonboek

Met dit menu kunt u één van de twee beschikbare telefoonboeken kiezen: het boek op uw SIM en het boek in uw telefoon. Als u nieuwe namen in het telefoonboek opneemt, worden deze in het telefoonboek opgenomen dat u in dit menu hebt gekozen.

In SIM



Druk op ◀ of ▶ om het telefoonboek in uw SIM te kiezen. De namen die u aan dit telefoonboek toevoegt, kunnen dan naar het telefoonboek in uw telefoon gekopieerd worden (zie "Namen aan het telefoonboek toevoegen" blz. 38).

In telefoon



Standaard is het telefoonboek ingesteld dat in uw telefoon is geïntegreerd. Het kan maximaal 300 namen bevatten, die met de functie [Reset Tel. boek](#) compleet worden gewist. Naargelang de capaciteit van de SIM kunt u de in dit telefoonboek opgenomen namen vervolgens naar het SIM-telefoonboek kopiëren (zie "Kopie naar SIM" blz. 44).

Telefoonboek in SIM



De SIM van uw mobiele telefoon bevat een telefoonboek waarmee u informatie over uw gesprekspartners kunt invoeren: hun naam en telefoon-, fax of datanummer. Als u de inhoud van uw SIM-telefoonboek in uw telefoon kopieert (zie hieronder), kunt u het telefoonboek van uw SIM nog gebruiken, ook als er minder informatievelden in staan. Voor een complete beschrijving van uw SIM-telefoonboek en hoe u daar namen aan kunt toevoegen, zie "Namen aan het telefoonboek toevoegen" blz. 38.

- ⓘ *Uw mobiele telefoon beheert slechts één telefoonboek tegelijk en houdt geen rekening met de informatie die betrekking heeft op het andere: als bijvoorbeeld de naam "Smith" in beide telefoonboeken staat en u hem in de telefoon wist, blijft hij onveranderd in de SIM staan.*

Telefoonboek in de telefoon



Als u voor de eerste keer een SIM gebruikt volgt u de standaardinstallatieprocedure zoals op blz. 4 is beschreven en gaat vervolgens naar het hoofdstuk "Namen aan het telefoonboek toevoegen" blz. 38.

Kopiëren van het SIM-telefoon toestaan


- ⓘ *Als u het SIM-telefoonboek niet bij het eerste inschakelen van uw telefoon kopieert, kunt u dit later met het menu telefoonboek doen (zie "In telefoon" blz. 37).*

Als u al eens een mobiele telefoon hebt gehad en dezelfde SIM blijft gebruiken, is het mogelijk dat de kaart uw gehele actuele Telefoonboek dan wel een gedeelte daarvan bevat. De mobiele telefoon constateert dit en vraagt u of u uw SIM-telefoonboek in het ingebouwde telefoonboek wilt kopiëren zodra u de standaard-inschakelprocedure hebt opgevolgd (zie blz. 4).

Zodra de kopie klaar is, wordt het telefoonboek op uw telefoon automatisch als uw standaard-telefoonboek ingesteld. Om terug te schakelen naar het SIM-telefoonboek kiest u [Telefoonboek](#) > [In SIM](#).

-  Het kan nuttig zijn de namen in het SIM-telefoonboek op te nemen als u dikwijls van telefoon verandert.

Kopiëren van het SIM-telefoonboek weigeren



Als u bij het eerste inschakelen van uw telefoon op de toets  drukt om het downloaden van de inhoud van uw SIM-kaart te weigeren, wordt het kopiëren niet gestart en de telefoonboeken blijven ongewijzigd. Het telefoonboek in uw telefoon is dan het standaard-telefoonboek en u moet [Telefoonboek > In SIM](#) kiezen om naar het SIM-telefoonboek over te schakelen.

Kopiëren van het SIM-telefoonboek afbreken

- 1 Als u van gedachten verandert terwijl de kopie al wordt aangemaakt, drukt u op de  toets om het kopiëren van de SIM-inhoud af te breken.
- 2 Het kopiëren wordt afgebroken en de telefoonboeken bevatten verder alleen de informatie die vóór het annuleren van het proces was gekopieerd.
- 3 Het telefoonboek dat zich in uw telefoon bevindt is dan het standaardboek en u moet [Telefoonboek > In SIM](#) kiezen om naar het SIM-telefoonboek over te schakelen.

Namen aan het telefoonboek toevoegen

Tekst- of nummernotitie


U kunt op twee verschillende manieren tekst in de bewerkingstekstmode invoeren: door T9[®] Tekstinvoer te gebruiken, of standaard ABC tekstinvoer. Voor getallen en interpunctie-tekenen zijn tevens twee andere modi beschikbaar. Pictogrammen in het scherm tonen de actieve tekstbewerkingsmodus. U schakelt van de ene modus naar de andere door op de toets  te drukken en van kleine letters naar hoofdletters door op de toets  te drukken.

T9[®] tekstinvoer

Wat is dat?









Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9[®] tekstinvoer is een intelligente tekstbewerkingsmodus voor SMS, die tevens een uitgebreide woord-database bevat. Daarmee kunt u snel tekst invoeren, bijvoorbeeld om een kort bericht te sturen. Druk één keer op de toets voor elke letter waarmee u een woord wilt samenstellen: de invoer van toetsaanslagen wordt geanalyseerd en T9[®] brengt een voorstel dat onderaan het scherm verschijnt. Als er met de gebruikte toetsen verschillende woorden mogelijk zijn, druk dan op  om door de lijst te bladeren en kies uit de

woorden die het ingebouwde T9®-woordenboek voorstelt (zie het onderstaande voorbeeld).

Hoe moet ik het gebruiken?

Alfabetten en symbolen waar iedere toets voor staat, zijn de volgende:

 tot 	Naar toets in alfabetten.
	Kort indrukken om één invoer te verwijderen, lang indrukken om alle tekst te verwijderen.
	Kort indrukken om door de lijst met kandidaatwoorden te bladeren, lang indrukken om terug te bladeren.
 of 	Invoer bevestigen.

Voorbeeld: Om het woord "Doek" te typen:

- 1 Druk op     Op het scherm verschijnt het eerste woord van een lijst: **Doel**. 
- 2 Druk op  om te bladeren en kies **Doek**. 
- 3 Druk op  om te bevestigen **Doek**.

TEKST:	Ned	Gebruikte taal: Nederlands
	T9	Gebruikte bewerkmodus: T9®




Druk op de toets  om naar de basismodus, numerieke modus of interpunctiemodus over te schakelen.


TEKST:	Abc	TEKST:	123	TEKST:	%!?

In welke tekstmodus u ook bent, druk op toets  om van kleine letters naar hoofdletters over te schakelen:

TEKST:	abc	TEKST:	Abc	TEKST:	ABC












Standaard ABC-tekstinvoer



Hoewel uw telefoon u de T9® tekstinvoer standaard levert, kiest u "Abc" standaard tekstinvoer met de toets  als u de standaard tekstinvoer in wilt. Met deze methode moet u enkele malen op elke toets drukken om het gewenste karakter te bereiken: omdat de letter "h" de tweede van toets  is, bereikt u deze door 2 keer op toets  te drukken. Als u met deze modus werkt, moet u een toets zo vaak indrukken als nodig is om de oorspronkelijke positie van het karakter op de toets te bereiken.

 In de standaard modus wordt de complete tabel met karakters die met de door u ingedrukte toets corresponderen, onderaan het scherm doorgebladerd, zodat u elk beschikbaar karakter van deze toets kunt zien (zie hieronder).

Om het woord "Doek" in de standaard tekstinvoermodus in te voeren, moet u dus intoetsen:  (DEF)    (MNO),   (DEF),   (JKL). Druk op  om te bevestigen dat u klaar bent met bewerken.






Alfabetten, cijfers en symbolen staan als volgt op iedere toets:

Toets	Bovenste vak alfanumeriek	Onderste vak alfanumeriek
	ruimte 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥	ruimte 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥
	A B C 2 A Ä Å Æ C	a b c 2 à ä å æ ç
	D E F 3 É Ê Ë Δ Φ	d e f 3 é è ë Δ Φ
	G H I 4 Γ I	g h i 4 Γ ì
	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
	M N O 6 Ñ O Õ	m n o 6 ñ õ ö
	P Q R S 7 β Π Θ Σ	p q r s 7 β Π Θ Σ
	T U V 8 Ü U	t u v 8 ü ù
	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ? , * + - %	. 0 , / : ; " ' ! ? , * + - %
	Toggles tussen de verschillende tekstinvoer-modussen.	

	Schakelt van kleine letters naar hoofdletters en omgekeerd.
	Kort indrukken om één karakter te wissen, lang indrukken om alle tekst te wissen.

Namen aan het SIM-telefoonboek toevoegen

Om een naam in het SIM-telefoonboek op te nemen gaat u als volgt te werk:





- 1 Druk op  om in het the telefoonboek te komen, kies **Nieuw** en druk dan op .
 - 2 Voer de naam van uw gesprekspartner in, druk dan op .
-  *Een nummer kan uit maximaal 40 cijfers bestaan, afhankelijk van uw SIM. Als u alle nummers invoert, ook lokale nummers met internationaal kengetal, landkengetal en plaats-kengetal, kunt u deze vanuit elke willekeurige plaats kiezen.*
- 3 Kies dan het type nummer dat aan de naam is toegewezen: **Telefoon**, **Fax** of **Data**, druk op  om te bevestigen en de naam in uw telefoonboek op te slaan.

Namen aan het intelligente telefoonboek toevoegen

Het telefoonboek in uw telefoon bevat meer informatievelden dan het SIM-telefoonboek en regelt:


- Velden met voor- en familienamen maximaal 20 karakters
- Nummervelden (mobiel, werk etc.) maximaal 40 cijfers en "1 "+"
- Extra velden (e-mail en nota) maximaal 50 karakters

U kunt maximaal 300 notities creëren die maximaal 5 numerieke velden van uw keuze bevatten (bijv. 2 mobiele nummers of 3 werknummers voor dezelfde naam) van een maximum van 7 velden.

- 1 Druk op  en kies **Telefoonboek** > **Nieuw**, druk dan op .
 - 2 Voer de Familiennaam dan de Voornaam van uw gesprekspartner in en druk op .
-  *Een van de twee naamvelden kan leeg zijn, maar niet allebei. Om terug te gaan naar het vorige veld drukt u op .*
- 3 In de carrousel **Nieuw veld** kiest u het nummertype van uw keuze (Mobiel, Fax, Data, Pager, Thuis, Werk) of één van de twee alfanumerieke velden (Nota, e-mail) en voert het betreffende nummer of de tekst in. Druk dan op  om deze nieuwe notitie op te slaan.


Eigen nummer

Het punt "Eigen nummer" dat in de telefoonboek verschijnt, moet uw eigen telefoonnummer(s) bevatten. Is dit niet het geval, dan adviseren wij u uw mobiele telefoonnummer(s) alsmede andere belangrijke informatie in te voeren.


 *Hoewel alle velden leeg kunnen zijn, kan het punt "Eigen nummer" niet worden gewist en blijft steeds bestaan.*

Namen wijzigen en beheren


Zodra u gesprekspartners in uw telefoonboek hebt opgeslagen, kunt u een naam uit de lijst Namen kiezen door ▲ of ▼ te drukken, of er direct in komen door de eerste letter van de naam van uw gesprekspartner in te voeren.

(Voorbeeld: druk één keer op de toets  om bij namen te komen die met een "M" beginnen, of drie keer om bij namen te komen die met een "O" beginnen). Afhankelijk van het gekozen telefoonboek kunt u dan in alle of een gedeelte van de volgende opties komen:

- bel of bel handsfree
- wis
- kopieer naar telefoon
- koppel aan een voice dial
- verander
- kopieer naar SIM
- flash kiezen
- zend een bericht
- toon

 *In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u telefoonboeken **beheert**. Wij verwijzen naar "Oproepen en berichten" blz. 45 voor nadere informatie over hoe u uw gesprekspartners kunt bellen en hun berichten sturen.*

In de SIM






Kies een naam uit het SIM-telefoonboek en druk op , om een van de volgende opties te activeren:

- **Wissen** om de gekozen naam en nummer wissen,
- **Veranderen** om de gekozen naam en alle bijbehorende informatie veranderen,
- **Kopie naar Tel.** om de gekozen naam en alle bijbehorende informatie naar het telefoonboek in uw telefoon kopiëren.







In de telefoon

Een veld toevoegen

- 1 Om een nieuw veld aan een bestaande notitie toe te voegen, kiest u de naam die u wilt hebben, kies **Toon** en druk op .

- 2 Kies dan <Nieuw> en druk op . Kies het type veld dat moet worden toegevoegd en druk op . Voer het nummer of de tekst in die u wilt hebben en druk dan op  om veranderingen op te slaan.
 - 3 Herhaal stap 1 en 2 om maximaal 6 velden aan dezelfde notitie toe te voegen. Druk kort op  om terug te gaan naar het vorige menu, of druk lang om naar de standby modus terug te keren.
-  *Nummers of teksten verschijnen op volgorde in de datum van aanmaak. Het eerste fax- of telefoonnummer dat u invoert, wordt het standaardnummer. Als zodanig verschijnt het op de eerste positie van de lijst. Om een ander nummer standaard te maken, zie "Standaard" blz. 44. Alfanumerieke velden (nota en e-mail) kunnen alleen veranderd of gewist worden.*


Inhoud van een veld veranderen


- 1 Om de inhoud van een veld in een bestaande notitie te veranderen, kiest u de naam die u wilt hebben, drukt op , kies **Toon** en drukt op .
- 2 Kies dan het veld dat in de lijst veranderd moet worden en druk op ; nu verschijnen de details van het gekozen veld (ingevoerd nummer, controleer teken of dit het standaardbelnummer is, pictogram corresponderend met het type nummer enz.). Druk op  om in de volgende carroussel te komen.
- 3 In de carroussel die verschijnt kiest u **Veranderen** en drukt op . Voer de gewenste veranderingen uit en druk op  om deze op te slaan.

Een veldtype veranderen



Verander type


-  *Als u uw SIM-telefoonboek naar uw telefoon hebt gekopieerd, is het mogelijk dat sommige nummers verschijnen met "Geen type" en geen pictogram hebben. Nummers met "Geen type" kunnen alleen als volgt veranderd worden: volg de hieronder beschreven procedure om een type voor deze nummers te definiëren of het type van een ander opgeslagen nummer te veranderen.*

Om een veldtype van een bestaande notitie te veranderen, herhaalt u stap 1 tot 3 van de sectie "Inhoud van een veld veranderen". Kies dan **Verander type** in het carrouselmenu, kies het nieuwe nummertype en druk op  om uw keuze te bevestigen.

Een veld wissen



Wissen

Om een veld van een bestaande notitie te wissen, herhaalt u stap 1 tot 3 van de sectie. Kies dan **Wissen** in het carrouselmenu en druk op  om te bevestigen.

Standaard



Standaard

Het eerste nummer dat u invoert als u een nieuwe notitie aanmaakt, wordt het standaardnummer: het is het eerste in de lijst met velden. Bovendien is dit het nummer dat automatisch wordt gebeld als u de opneemtoets indrukt of de optie **Bellen**, **Handsfree bellen** of **Zend Bericht**.

Om het standaardnummer te veranderen (bijv. het nummer voor "Werk" standaard te maken in plaats van het nummer voor "Thuis") herhaalt u stap 1 t/m 3 van de sectie "Inhoud van een veld veranderen". Kies dan **Standaard** in het carrouselmenu en druk op om te bevestigen.

Kopie naar SIM




Kopie naar SIM

Zoals hierboven reeds is vermeld, kan het invoeren van namen in het SIM-telefoonboek handig zijn als u vaak van telefoon verandert. Tevens wilt u wellicht telefoonnummers naar de SIM kopiëren; zo is uw lijst met Namen altijd up-to-date als u een ander telefoonboek of een andere telefoon gebruikt. Om een nummer naar het SIM-telefoonboek te kopiëren herhaalt u stap 1 t/m 3 van de sectie "Inhoud van een veld veranderen". Kies dan **Kopie naar SIM** en druk op .

7 • Oproepen en berichten

Inleiding

In het menu **Telefoonboek** vindt u informatie over alle namen die in het gekozen telefoonboek zijn opgeslagen.

 Omdat de gegevens per telefoonboek verschillen, kan de inhoud van het menu **Telefoonboek** variëren.

Wat betreft het menu **Berichten** kunt u hiermee de berichten in uw voicemail oproepen, korte berichten (SMS) die gezonden of gelezen moeten worden en de instellingen voor alle berichten, ook radioberichten, beheren. U kunt alle berichten in één keer wissen met **Terug**.

Telefoonboek

[**Telefoon-telefoonboek gekozen**]

<Nieuw>

Familienaam > Voornaam > Pager /
Thuis / Werk / Mobiel / Fax / Data /
Nota / Data / e-mail

[Naam gekozen]

Verander naam / Toon details / Bellen /
Handsfree bellen / Zend bericht / voice
dial, flash kiezen / Wissen

[**SIM-telefoonboek gekozen**]

< Nieuw >

Naam > Nummer > Gesprekstype >
Data/Telefoon/fax

[Naam gekozen]

Bellen / Handsfree bellen / Zend bericht
/ Voice dial / Flash kiezen / Wissen /
Veranderen

Berichten


Zend bericht / Lees bericht / SMS-
instellingen / Terug / Netwerk info


Een gesprekspartner bellen



Noodgeval



Met het SOS-nummer bereikt u automatisch het dichtstbijzijnde SOS-centrum in uw regio. Meestal kunt u dit nummer ook bellen als uw toetsenbord geblokkeerd is en als u uw PIN-code nog niet hebt ingevoerd.



 Afhankelijk van de netwerkoperator kunt u het SOS-nummer ook kiezen als er geen SIM in uw toestel zit. 112 is het standaard SOS-nummer voor GSM-netwerken (behalve voor het Verenigd Koninkrijk: 999).



- 1 Om dit nummer te bellen, voert u het in de standby modus in door op de betreffende toetsen te drukken, of drukt op  en kies **Telefoonboek** > **Noodgeval**.

- 2 Druk op  om te kiezen en druk op  om op te hangen.

Ander nummer

Een nummer invoeren

In de standby modus voert u een nummer in door op de betreffende toetsen te drukken. Druk op  om te kiezen en druk op  om op te hangen.

-  Als u op  drukt, komt u in een carrousel waar u dit nummer kunt bellen, opslaan of er een bericht naar zenden.

Een naam kiezen






Bellen

- **Bellen**




- 1 Druk op  en kies **Telefoonboek**, dan de notitie van uw keuze.


-  In de standby modus komt u direct in de lijst met namen door  te drukken en belt een gekozen naam van de lijst door op de toets  te drukken.

- 2 Als u het telefoonboek in uw SIM hebt gekozen:

- drukt u nadat de notitie hebt gekozen, gewoon op  om te kiezen, **of**
- druk op  om in de volgende carrousel te komen, kies dan **Bellen** en druk op  om het nummer te kiezen.

- 3 Als u het telefoonboek in uw telefoon hebt gekozen:


- Om het standaardnummer te kiezen:
 - drukt u na het kiezen van de notitie gewoon op  om te kiezen, **of**
 - druk op  om in de notitiecarrousel te komen, kies daarna **Bellen**.
- Om een ander nummer te bellen, kiest u **Tonen** zodra de notitie is gekozen en kiest een nummertype van de lijst (Mobiel, Thuis enz.). Druk op  om in de volgende carrousel te komen en kies **Bellen**.

- 4 In alle gevallen drukt u op  om op te hangen.





Handsfree bellen



- **Handsfree bellen**


-  Voor uw welzijn en veiligheid adviseren wij u de telefoon van uw oor af te houden als u deze optie kiest, vooral als u het volume verhoogt.

- 1 Druk op  en kies **Telefoonboek**, dan de notitie die u wilt hebben.

- 2 Als u het telefoonboek in uw SIM hebt gekozen, druk dan op  om in de volgende carrousel te komen, kies vervolgens **Handsfree bellen** en druk op  om het nummer te kiezen.




- 3 Als u het telefoonboek in uw telefoon hebt gekozen:

- Om het standaard ingestelde nummer te kiezen drukt u op  om in de notitiecarroussel te komen, en vervolgens **Handsfree bellen**.
- Om een ander nummer te bellen, kiest u **Tonen** zodra de notitie is gekozen en kiest een nummertype van de lijst (Mobiel, Thuis enz.). Druk op  om in de volgende carroussel te komen en kies **Handsfree bellen**.

4 In alle gevallen drukt u op  om op te hangen.



Flash kiezen gebruiken



In de standby modus drukt u op een toets tussen  en  en houdt deze ingedrukt om de bijbehorende gegevens te kiezen (zie "Flash kiezen" blz. 12): de verbinding wordt tot stand gebracht. Druk op  om op te hangen.

Voice dial gebruiken



In de standby modus drukt u op  en houdt deze toets ingedrukt, waarna u het woord zegt dat bij het te kiezen nummer hoort (zie "Voice dial" blz. 13). Als de telefoon het spraaklabel herkent, draait hij het bijbehorende nummer. Druk op  om op te hangen.

Zend bericht

U kunt mensen niet alleen bellen, maar hun ook korte berichten sturen, SMS genaamd, samen met een melodie of een emotiepictogram. U kunt korte berichten aan iedere willekeurige gesprekspartner sturen (die in de Telefoonboek is opgeslagen of niet); zij verschijnen dan bij ontvangst op zijn/haar mobiele telefoonscherm.



Met het menu **Zend bericht** kunt u:








- iemand een standaard of individueel kort bericht sturen,
- het laatste gezonden bericht bewerken om zo nodig te veranderen en nogmaals te sturen,
- een melodie en/of pictogram aan uw bericht toevoegen.

De Standaard SMS-berichten verschijnen na elkaar: met **Bel me aub terug op...** bijvoorbeeld kunt u een voorgeconfigureerd bericht kiezen met uw nummer, als dit nummer het eerste van de optie **Eigen num.** is (zie blz. 45).



Naar een gesprekspartner in de lijst met Namen

- **Naar het standaard-telefoonnummer als er meer dan één voorhanden is (telefoonboek in telefoon) of naar het enige**







telefoonnummer (telefoonboek in SIM)

- 1 Druk op  en kies de naam die u wilt hebben.
 - 2 Kies **Zend bericht** en druk op , volg dan de bovenstaande instructies om een bericht met of zonder melodie te sturen.
- **Naar het nummer van uw keuze (alleen telefoonnamenlijst)**
 - 1 Druk op  en kies de notitie die u wilt hebben, druk dan op , kies **Toon details** en druk op .
 - 2 Kies het nummer dat u wilt hebben en druk tweemaal op .
 - 3 Kies **Zend bericht** en druk op , volg dan de bovenstaande instructies op om een bericht met of zonder melodie te sturen.

Naar een willekeurige andere gesprekspartner


- 1 Om een kort bericht naar een gesprekspartner te sturen wiens naam niet in de telefoonboek staat, drukt u op  en kiest **Berichten > Zend bericht > en Nieuw**.
- 2 Voer het telefoonnummer in waaraan het bericht moet worden gezonden en druk op . Volg dan de bovenstaande instructies op om het bericht te sturen.

Samen met een melodie

- 📞 *U moet "uw melodie" hebben opgeslagen om een melodie te kunnen sturen (zie "Geladen melodie en uw melodie" blz. 22).*
- 1 Druk op  en kies **Berichten > Zend bericht**.
 - 📞 *U kunt ook via de Telefoonboek in dit menu komen, zoals hieronder is beschreven.*
 - 2 Druk op  of  om een gesprekspartner uit de lijst te kiezen, of **<Nieuw>** om een bericht aan iemand anders te sturen (voer in dat geval zijn/haar nummer in), druk dan op .
 - 3 Kies **Melodie > Uw melodie [1 t/m 5]** en druk op .
 - 4 Voer uw bericht in (maximaal 30 karakters) en druk op .
 - 📞 *Om de gezonden melodie te kunnen horen moet uw gesprekspartner eveneens een Philips mobiele telefoon hebben.*

Zonder melodie

- 1 Herhaal stap 1 en 2 van de vorige sectie.

- 2 Kies dan **Standaard** om een standaardbericht te sturen, **Nieuw** om een nieuw bericht in te voeren en te zenden, of **Laatste bericht** om het laatstgestuurde bericht te sturen.
-  Om een nieuw bericht te schrijven of de standaard van het laatstgestuurde bericht te veranderen verwijzen wij naar "Tekst- of nummernotitie" blz. 38.

Pictogram toevoegen




Pictogr. toev.

Hiermee kunt u een emotiepictogram samen met uw bericht sturen. Om het plaatje te kunnen zien heeft de ontvanger een Philips GSM mobiele telefoon nodig. Als hij/zij daar niet over beschikt, verschijnt de equivalente code in interpunctietekens aan het einde van het bericht.

Zenden




Zenden

Hiermee kunt u het actuele bericht sturen. Druk op  om te bevestigen.

Opslaan



Opslaan

Hiermee kunt u het actuele bericht en het eventueel bijbehorende pictogram opslaan, eventueel met melodie. Druk op  om te bevestigen.





Lees bericht



Lees bericht





Met dit menu kunt u de lijst van berichten raadplegen die u hebt verstuurd en ontvangen, terwijl u deze berichten ook kunt wissen, opnieuw zenden of doorschakelen.

Ontvangen Berichten

De berichten die u hebt ontvangen en reeds gelezen, zijn gekenmerkt met . Berichten die u hebt ontvangen maar nog niet gelezen, zijn gekenmerkt met . Kies het bericht dat u wilt hebben en druk op  om het te lezen. Als het verschijnt, drukt u op  om bij de volgende opties te komen:

- **Antwoord** aan de afzender en deze een bericht sturen,
- **Doorschakel** het gekozen bericht (kies de ontvanger uit het telefoonboek of voer een telefoonnummer met de hand in),
- **Wissen** om het gekozen bericht te wissen.
- **Opslaan** van het nummer van de afzender als dit bij het bericht was gevoegd en/of de melodie als de SMS met een melodie werd gestuurd (zie "Geladen melodie en uw melodie" blz. 22),
- **Nummer herh.** het nummer van de afzender (indien reeds in het telefoonboek opgeslagen),
- **Details** om alle informatie over dit bericht te tonen.



Opgeslagen Berichten


De berichten die u gestuurd hebt, zijn gekenmerkt met  in de normale modus of met  in auto save SMS modus (zie blz. 51). Kies het bericht dat u nodig hebt en druk op  om het te lezen. Als het verschijnt, drukt u op  om bij de opties te komen die hierboven zijn beschreven in "Ontvangen Berichten", ook het opslaan van het nummer van de beller.

Terug SMS



Terug

De hele SMS-lijst kan in één keer worden gewist: druk op  en kies **Berichten**, dan **Terug**. Druk nogmaals op  voor een reset van de SMS-lijst.

 *Het is handig uw SMS-lijst te wissen om geheugenruimte voor het opslaan van nieuwe berichten vrij te maken.*

SMS-instellingen



SMS instel.

Met dit menu kunt u uw SMS met de onderstaand beschreven opties individualiseren.

Netwerk




Netwerk


Hiermee kunt u kiezen welk soort netwerk u wilt gebruiken als u een SMS stuurt. Wij adviseren u voor de kosten van SMS in elk geval contact op te nemen met uw operator.

 *De standaardinstelling voor deze optie is "GPRS eerst".*

- **GSM alleen**

Kies **GSM alleen** en druk op  om uw keuze te bevestigen als u uw SMS uitsluitend via het GSM-netwerk wilt sturen.

- **Alleen GPRS**

Kies **Alleen GPRS** en druk op  om uw keuze te bevestigen als u uw SMS bij voorkeur over het GPRS-netwerk wilt sturen. Als dit netwerk bij het zenden van de SMS niet beschikbaar is, wordt dit bericht in plaats daarvan via het GSM-netwerk gestuurd.

SMS-centrum



SMS Centrum

Hiermee kunt u uw standaard SMS-centrum kiezen. **Als dit met uw SIM-kaart niet verkrijgbaar is, moet u het nummer van het SMS-centrum invoeren.**

Handtekening



Handtekening

Hiermee kunt u samen met uw bericht een handtekening versturen. Deze handtekening bestaat uit een serie karakters, waarin uw standaard-

rekeningnummer en naam verschijnen. Daardoor wordt een handtekening gevormd die aan het einde van uw bericht wordt verzonden. De lengte van het bericht wordt dienovereenkomstig verminderd. U kunt de handtekening bewerken, veranderen en opslaan.

Geldigheid



Hiermee kunt u kiezen hoe lang uw bericht in uw SMS-centrum moet worden bewaard door op ◀ of ▶ te drukken. Dit is handig als uw gesprekspartner niet met het netwerk is verbonden (en uw bericht dus niet meteen kan ontvangen).

 *Afhankelijk van het abonnement.*

Antwoordpad



U kunt deze optie activeren resp. uitschakelen; daarmee wordt het nummer van uw SMS-berichtcentrum met het bericht meegezonden. Uw gesprekspartner kan dan bij zijn antwoord gebruik maken van uw eigen SMS-centrum in plaats van het zijne, waardoor het verzenden sneller wordt.

 *Afhankelijk van het abonnement.*

Statusrapport



U kunt deze optie activeren resp. uitschakelen; daarmee wordt u schriftelijk geïnformeerd of uw bericht al dan niet is ontvangen.

 *Afhankelijk van het abonnement.*

Auto save SMS



Hiermee kunt u het automatische opslaan van gezonden berichten activeren resp. uitschakelen.

Network info



Met dit menu kunt u de ontvangst van informatie die het netwerk aan alle abonnees stuurt, activeren resp. uitschakelen. Als deze dienst geactiveerd is, neemt de mobiele telefoon berichten aan die regelmatig aan alle netwerkabonnees worden gezonden.

Ontvangst



Hiermee kunt u de ontvangst van celinformatieberichten activeren resp. uitschakelen. Als u **Aan** kiest, moet u een of meer onderwerpen definiëren zoals onderstaand is beschreven.

Filters



Hiermee kunt u het type berichten definiëren dat u wilt ontvangen. Om een nieuw type te definiëren kiest u <Nieuw>, voert de code in die de operator

ter beschikking heeft gesteld en koppelt daar desgewenst een naam aan. Als u een bestaand type uit de lijst kiest, kunt u dit veranderen of wissen. U kunt maximaal 15 verschillende types van de lijst invoeren. Voor de codes die met de verschillende types corresponderen kunt u contact opnemen met uw operator.

Regiocodes






Hiermee kunt u het type berichten kiezen dat u permanent op het standby scherm wilt zien. Voor deze speciale behandeling van het bericht moet u het type zowel in het menu [Regiocode](#) als in [Filters](#) invoeren.


Gesprekken overzicht




Dit menu voorziet u van een lijst van uitgaande en inkomende gesprekken, alsmede pogingen tot auto-herhalen en details van spraakberichten. De gesprekken worden in chronologische volgorde getoond, waarbij het meest recente bovenaan de lijst verschijnt. Als de Gesprekkenlijst leeg is, ziet u op het scherm [Lijst leeg](#).

Display



Druk op  kies dan [Gespr. overz.](#) en druk op  om de gesprekkenlijst te zien. Druk nogmaals op  om datum, tijd, nummer en oproepstatus van alle gekozen gesprekken te zien en om te zien of dit gesprek was verzonden of ontvangen.

Door nogmaals op  te drukken komt u in een carrousel waarmee u deze gesprekspartner kunt bellen met [Bellen](#), een bericht sturen met [Zend bericht](#) of het gesprek kunt wissen met [Wissen](#), het bijbehorende nummer kunt [Opslaan](#) of de [Details](#) kunt zien.

 U kunt direct in de Gesprekkenlijst komen door  te drukken terwijl u in de standby modus bent. Tevens kunt u een notitie in de Gesprekkenlijst kiezen en op  drukken om het betreffende nummer te kiezen.

Terug



Druk op , kies [Gespr. overz.](#), dan [Terug](#). Druk op  om de inhoud van uw gesprekkenlijst te wissen.

8 • Agenda en extra's

Inleiding

Uw mobiele telefoon beschikt over een **Agenda** waarmee u verschillende afspraken, waaronder werkvergaderingen, kunt beheren en coördineren. Afspraken kunen op verschillende manieren worden bekeken (per dag, week of maand), zij kunnen op elk tijdstip veanderd of gewist worden, of ook in een bepaald ritme herhaald worden. Met de "Agenda alarm" (zie blz. 23) kunt u door een pieptoon gewaarschuwd worden als afspraken naderen (bijv. 5 minuten voor een vergadering). Bovendien kan een uitwisseling van data en synchronisatie van uw agenda via een kabel plaatsvinden die met uw telefoon en met het externe toestel is verbonden.

Het menu **Extra's** beschikt over makkelijk te gebruiken punten zoals een Calculator, een Alarmklok, Gesprekkentellers waarmee u uw gesprekskosten kunt beheren, een euro-converter en een Spraakmemo en het opnemen van gesprekken.

AGENDA

Afspraken

<Nieuw>

Vakantie / Vergadering

/ Takenlijst / Snelle

Instellingen

[Afspraak gekozen]

Wissen / Veranderen

Dagoverzicht

Weekoverzicht

Maandoverzicht

Wis verleden

EXTRA'S

Oproeptellers / Euroconverter/

Geheugen / Calculator /

Alarmklok / Spraakmemo















Agenda

Een nieuwe afspraak aanmaken

Met dit menu kunt u afspraken aanmaken en in uw agenda opslaan. Afspraken kunnen zijn: **Vergaderingen**, **Vakanties**, **Takenlijsten**, of zelfs **Snelle Instellingen**. Als het agenda-alarm op Aan staat (zie blz. 23), wordt u door een pieptoon gealarmeerd als een afspraak nadert.

1 Druk op **⊖**, kies **Agenda > Afspraken** en druk op **⊖**.

2 Kies **<Nieuw>** en druk op **⊖**.

- 3 Kies het type afspraak dat moet worden aangemaakt: **Vakantie**, **Vergadering** of **Takenlijst** en druk op .
-  Als u de optie **Snelle Instellingen** kiest, kunt u de activering van één van de beschikbare snelle instellingen instellen (zie "Snelle instellingen" blz. 34) alsof het om een afspraak gaat. Als u bijvoorbeeld de snelle instelling **Stilte** op 12:00 programmeert, wordt deze instelling daardoor op de juiste datum en tijd geactiveerd.
- 4 Voer de begin- en einddatum alsmede het tijdstip van de afspraak in en druk op , voer de tekst over de afspraak in (bijv. "Vergadering met Smith") en druk op .
- 5 Het menu **Alarm instel.** herinnert u aan afspraken door middel van alarmen die op door u gekozen tijden signaal geven. Druk op  of , stel het **Alarm** voor deze afspraak in en druk op .
-  Dit menu heeft alleen betrekking op **Vergadering** en **Takenlijst** afspraken. Houd er rekening mee dat de herinnering afhankelijk is van de ingestelde en op het scherm zichtbare tijd. Als zodanig wordt zij geactualiseerd als de tijdzone verandert (zie "Tijd en datum" blz. 26).
- 6 Druk op  of  om de optie **Afspraak Herh.** voor deze afspraak in te stellen en druk op .
- 7 De afspraken worden met begintijden en datum geregistreerd. Terug naar de lijst met afspraken,
 - druk op  en houd deze toets ingedrukt om terug te keren naar de standby modus, of
 - herhaal stap 2 t/m 7 om zoveel afspraken aan te maken als u nodig hebt.
-  De agenda deelt de mobiele capaciteit en het geheugen met het telefoonboek. Als gevolg daarvan zijn deze twee mogelijkheden van elkaar afhankelijk: hoe meer afspraken u aanmaakt, des te minder namen kunt u opslaan en omgekeerd. 300 is het totale maximum afspraken + namen dat u kunt opslaan. Als "Lijst vol" verschijnt, moet u een afspraak (of naam) wissen om weer een nieuwe aan te kunnen maken. Om te zien hoeveel geheugen in uw telefoon beschikbaar is, drukt u op  terwijl u zich in de standby modus bevindt om in het hoofdmenu te komen en kiest dan **Extra's > Geheugen**.

Een afspraak aanpassen

Een afspraak veranderen



Veranderen

- 1 Als u een afspraak aanmaakt, zijn sommige velden niet beschikbaar waarmee u dit sneller zou kunnen doen. Deze worden echter beschikbaar als u deze afspraak verandert.
 - 1 Om een afspraak te veranderen drukt u op en kiest **Agenda > Afspraken**, dan de afspraak die u wilt hebben; druk op .
 - 2 Als u op uw telefoon de details van de gekozen afspraak ziet, druk dan op , kies **Veranderen** en druk nogmaals op .
 - 3 Verander alle informatie waar dit nodig is op de hierboven beschreven manier.
- 2 Als u een herhaalde afspraak verandert, worden alle data waarop deze afspraak voorkomt, eveneens aangepast: druk in dat geval op om te bevestigen.

Een afspraak wissen



Wissen

- **Eén enkele afspraak wissen**
 - 1 Druk op om in het hoofdmenu te komen, kies **Agenda > Afspraken**, dan de afspraak die u wilt hebben en druk op .
 - 2 Kies **Wissen** en druk op om te bevestigen.
- **Een herhaalde afspraak wissen**

Door een in het verleden voorgekomen datum van deze afspraak te kiezen

 - 1 Druk op , kies **Agenda > Afspraken**, dan een verstreken datum van de afspraak en druk op .
 - 2 Als de details van de afspraak verschijnen, kiest u , kies **Wissen** en druk op om te bevestigen: alleen de verstreken data van de gekozen afspraak worden gewist.

Door een toekomstige datum van deze afspraak te kiezen

 - 1 Druk op om in het hoofdmenu te komen, kies **Agenda > Afspraken**, dan een toekomstige datum van deze afspraak en druk op .
 - 2 Als de details van de afspraak verschijnen, drukt u op , kies dan **Wissen** en druk op om te bevestigen: alle voorkomende data van de gekozen afspraak worden gewist.

Verstreken afspraken wissen



Wis verleden

U kunt verstreken afspraken ook wissen door **Wis verleden** in het eerste niveau van het agendamenu te kiezen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

- 1 Druk op , kies **Agenda** > **Wis verleden** en druk op .
- 2 Voer de begindatum in (verstreken of toekomstig) vanaf welke alle voorafgaande afspraken gewist zullen worden en druk op .
- 3 Druk op om te bevestigen. In dit geval worden alle afspraken vóór deze datum gewist.



Om alle afspraken te wissen die in uw agenda hebt ingesteld, voert u een begindatum in die enkele jaren verwijderd ligt (bijv. 31-12-2010). Zo weet u zeker dat alle afspraken die vóór deze datum liggen, direct gewist worden.

Overzicht van afspraken



Dagoverzicht



Weekoverzicht



Maandoverzicht

In het **Dagoverzicht**, **Weekoverzicht** en **Maandoverzicht** ziet u in het gekozen formaat alle afspraken die u in uw agenda hebt opgeslagen. Om in deze overzichten afspraken te zien gaat u als volgt te werk:

- 1 Druk op , kies **Agenda** > het overzicht dat u wilt hebben en druk op .
- 2 Zodra u in het gekozen overzicht bent, druk op of om de vorige of volgende dag, week of maand te zien.
- 3 Druk op om de lijst van overeenkomstige afspraken te zien of een nieuwe aan te maken.

Tijdszone



Tijdszone

Hoewel het wisselen van tijdszones noodzakelijk is als u veel reist, dient u er rekening mee te houden dat dit van invloed is op alle agendaherinneringen: de afspraakalarmen worden afhankelijk van de tijd geactualiseerd die op het beeldscherm te zien is (zie "Tijd en datum" blz. 26).

Extra's

Met dit menu kunt u de **Oproeptellers**, **Euro convertor**, **Spraakmemo**, **Alarmklok** en **Calculator** beheren.

Oproeptellers



Oproeptellers

Met dit menu kunt u de kosten en tijdsduur van uw gesprekken controleren.

GSM tellers



Met dit menu kunt u de hieronder beschreven functies oproepen.

De GSM-oproeptellers houden geen rekening met WAP-verbindingen. De meeste hieronder beschreven opties zijn afhankelijk van het abonnement.



Tot. gesprekstijd

- **Totale gesprekstijd**

Kies deze optie en druk op voor **Tonen** of **Terug** van de tijdsduur van inkomende en uitgaande gesprekken.



Totaalkosten

- **Totaalkosten (afhankelijk van het abonnement)**

Hiermee kunt u de totale kosten zien en de teller op nul zetten. Deze functie kan door PIN- of PIN2-codes beschermd worden.



Tonen

Laat zien hoeveel na vaststelling van het berekende tarief is uitgegeven.



Terug

Hiermee kunt u de actuele **Totaalkosten** naar 0 terugzetten; daarvoor is uw PIN2-code nodig.



Toon balans

Hiermee kunt u het resterende tegoed controleren (vergeleken met tevoren ingestelde limiet).



Annul. Lim.kost.

Hiermee kunt u de kostenlimiet annuleren. Deze functie kan met PIN- of PIN2-codes beschermd worden (afhankelijk van uw abonnement).



Kostenlimiet

Hiermee kunt u de in het menu **Toon balans** gebruikte kostenlimiet invoeren.



Tarief berek.

Hiermee kunt u het tarief per eenheid instellen of veranderen. Voer eerst de gebruikte valuta in (maximaal drie karakters) en vervolgens de kosten per eenheid.



Eind gespr. info

- **Eind gesprek info (afhankelijk van het abonnement)**

Hiermee kunt u het systematische tonen van de lengte en/of kosten van elk gesprek activeren resp. uitschakelen.



Lstst.gespr. info

- **Laatste gesprek info (afhankelijk van het abonnement)**

Hiermee kunt u de tijdsduur en/of kosten van uw laatste gesprek zien.

GPRS tellers



Met dit menu kunt u een van de volgende functies uitkiezen:

Dit menu is afhankelijk van het abonnement en het net.



- **Laatste telefoonsessie**
Met deze optie ziet u de laatste telefoonsessie of het volume van de data-overdracht van uw mobiele telefoon (bijv. na een WAP-verbinding via GPRS).



- **Laatste PC-sessie**
Met deze optie ziet u de laatste sessie (verbinding) of het volume van uw PC-transmissie (bijv. als u bestanden van een PC met een dataverbindingskit stuurt).

Het is mogelijk dat de verbindinginformatie op de rekening van uw operator van de waarden van uw oproeptellers afwijkt. De op het display aangewezen oproeptellerinformatie dient als vrijblijvende informatie en NIET als basis voor het berekenen van uw tarieven.

Euro



Met het menu → Euro kunt u een bedrag in euro omrekenen door het bedrag in te voeren en op te drukken.



Met het menu ← Euro kunt u een bedrag van euro omrekenen door het bedrag in te voeren en op te drukken.

De valuta die voor het omrekenen wordt gebruikt, wordt bepaald door het land waar u uw abonnement hebt afgesloten. De euroconverter is met een abonnement verkrijgbaar en wel alleen in landen waar de euro wordt gebruikt.

Calculator

Dit menu stelt de volgende functies ter beschikking:


- | | | |
|------------------|--|-------------------------|
| Optellen | | toets indrukken. |
| Aftrekken | | toets 2 maal indrukken. |
| Vermenigvuldigen | | toets 3 maal indrukken. |
| Delen | | toets 4 maal indrukken. |
| Is | | toets indrukken. |


De cijfers voert u in met het toetsenbord. De nauwkeurigheid van de calculator is tot 2 decimalen en wordt naar boven afgerond. Druk op om de getallen te corrigeren. Als u op drukt en deze toets vasthoudt, krijgt u een komma. Door tweemaal op te drukken en deze toets vast te houden, keert u terug naar de standby modus.

Alarmklok


Met dit menu kunt u de alarmklok instellen, die een signaal geeft ook als u uw telefoon uitschakelt.

- **Eens** activeert het alarm op een ingesteld uur van een ingestelde dag,
- **Dagelijks** activeert het alarm op een ingesteld uur elke dag van de week,
- **Op werkdagen** activeert het alarm op een ingesteld uur alleen op werkdagen.


Kies dan een van de ingestelde alarmtonen: de zoemer, een melodie of een opgenomen memo als die is opgeslagen en druk op  om uw keuze te bevestigen.

 *De alarmklok geeft geen signaal als het belvolume op **Uit** is gezet (zie blz. 22). U kunt het volume van de alarmklok niet onafhankelijk van het signaal instellen. Druk op een willekeurige toets om het alarmsignaal te stoppen.*

Geheugen



Met dit menu kunt u het percentage geheugen zien dat in uw telefoon beschikbaar is. Voor enkele functies wordt hetzelfde geheugenbereik gebruikt (JPEG-afbeeldingen, uw melodieën, spelletjes enz.). Druk op  om in de lijst te komen, en druk hier nogmaals op om de geheugenstatus te verifiëren. De geheugenstatusbalk is in drie gedeelten onderverdeeld:

- links ziet u hoeveel geheugen de actieve applicatie c.q. functie gebruikt,
- in het midden ziet u hoeveel geheugen uw telefoon in totaal gebruikt,
- aan de rechterkant ziet u hoeveel geheugen in uw telefoon beschikbaar is.

 *Als "Lijst vol" verschijnt of om geheugenruimte vrij te maken moet u een notitie wissen (bijv. een naam of een gebeurtenis) om weer een nieuwe te kunnen aanmaken of toevoegen.*

Spraakmemo

Met dit menu kunt u een memo van maximaal 30 seconden opnemen.

Kies **Extras** > **Spraakmemo** en druk op . Kies **Memo opnemen** om een nieuwe memo op te nemen. Volg de instructies op het scherm op en druk op  zodra uw memo is opgenomen. Het bijbehorende pictogram verschijnt op

het scherm in de standby modus zodra u het afspeelt of wist. U kunt dan kiezen uit **Wissen**, **Memo afspelen** of **Memo afspelen met handsfree**.

- Ⓛ Voor memo's en opgenomen gesprekken wordt hetzelfde menu gebruikt (zie "Een gesprek opnemen" blz. 14). U kunt slechts één memo of gesprek tegelijk opnemen; als er een ander wordt opgenomen, komt dit in de plaats van het vorige.

9 • E-mail

Inleiding

Uw mobiele telefoon is voorzien van een e-mailfunctie waarmee u e-mails kunt zenden en ontvangen. U kunt ook een bijlage bijvoegen, zoals een jpeg afbeelding. U kunt de e-mails dan aan iemand anders sturen en de bijlagen in uw mobiele telefoon opslaan.

Deze functie is afhankelijk van het abonnement en er is een internettoegang via een Internet Service Provider (ISP) voor nodig; uw mobiele telefoon ondersteunt deze functies als zij deel uitmaken van uw abonnement. Neem contact op met uw ISP voor gedetailleerde informatie over de verkrijgbaarheid en tarieven.

 De standaard-internetservers zijn alleen via GPRS bereikbaar en niet via het GSM net: neem contact op met uw operator en/of provider voor een abonnement met toegang tot een e-mail server voor uw mobiele telefoon.

Mailboxen 1 en 2 bieden dezelfde instellingen en opties. Als u deze mailboxen verschillend configureert, kunt u twee verschillende e-mailtoegangen/adressen voor uw mobiele telefoon installeren.

Instellingen

Netwerktoegang


Netwerktoegang

Met dit menu kunt u uw telefoon configureren en de verbinding met het netwerk GSM of GPRS beheren, teneinde vervolgens een aansluiting met de passende internet-server tot stand te brengen, zodat u e-mails kunt versturen en ontvangen.

E-Mail

Mailbox 1 / Mailbox 2

Instellingen

Netwerktoegang

GSM instellingen**

GPRS instellingen*

Netwerk

E-mail server**

Geavanceerd**

Mailbox openen

Vorige

[Lijst kopregels]

Wissen

Mail ophalen

Details

Antwoord


Doorschakelen

Volgende

Verstuur mail

Valideer lijst

Voeg contact toe

 * Operator instellingen
** Internet service provider instellingen




-  Alle onderstaand beschreven opties zijn afhankelijk van de netwerkoperator en/of het abonnement.


GSM instellingen



Met dit menu kunt u de GSM instellingen bereiken of wijzigen die uw ISP aan u heeft doorgegeven.



- **Telefoonnummer**

Met deze functie kunt u het telefoonnummer bereiken dat uw ISP u ter beschikking heeft gesteld en dat u nodig hebt voor een verbinding. Kies **Telefoonnummer** en druk op  , druk dan op  of  om te kiezen:



- **ISDN Nr** om een ISDN ISP nummer in te voeren, OF
- **Analoog Nr** om een analoog nummer in te voeren; druk vervolgens  .

 Voer in een van de twee velden slechts één nummer in.





- **Login**


Hiermee kunt u het wachtwoord invoeren dat u nodig hebt voor een verbinding met het netwerk. Kies **Wachtwoord** en druk op  , voer de login in en druk op  .

- **Wachtwoord**

Hiermee kunt u het wachtwoord invoeren dat u nodig hebt voor een verbinding met het netwerk. Kies **Wachtwoord** en druk op  , voer het wachtwoord in en druk op  .

- **Auto verbreken**








Hiermee kunt u een inactieve tijdsperiode bepalen waarna de telefoon de verbinding met het netwerk automatisch beëindigt (als er een verbinding bestond). Kies **Auto verbreken** en druk op  , druk vervolgens op  of  om een waarde **van 3 tot 10 minuten** te kiezen en druk op  om te bevestigen.

 Het ontbreken van contacten met het netwerk (verbinden, e-mail sturen, verbinding verbreken) bepaalt de inactieve tijdsperiode die tot auto verbreken leidt.

GPRS instellingen








Met dit menu kunt u de GPRS instellingen bereiken die u door uw operator zijn meegedeeld.

- **APN**
Hiermee kunt u het adres invoeren dat u nodig hebt voor de GPRS verbinding met het netwerk. Kies **APN** en druk op , voer het adres in en druk op .
-  *Foutmeldingen tijdens verbindingen zijn hoofdzakelijk te wijten aan onjuiste parameters: informeer voor het eerste gebruik bij uw operator naar de benodigde GPRS parameters.*
- **Login**
Hiermee kunt u de login invoeren die u nodig hebt voor een verbinding met het netwerk. Kies **Login** en druk op , voer de login-ID in en druk op .
- **Wachtwoord**
Hiermee kunt u het wachtwoord invoeren dat u nodig hebt voor een verbinding met het netwerk. Kies **Wachtwoord** en druk op , voer het wachtwoord in en druk op .

Netwerk



Hiermee kunt u het type netwerk kiezen om een verbinding met de e-mail server te starten. Druk op  of  om te kiezen:

- **GSM**
Uw mobiele telefoon gebruikt alleen het GSM netwerk voor e-mail verbindingen.
Druk op  om te bevestigen.
- **GPRS**
Uw mobiele telefoon gebruikt alleen het GPRS netwerk voor e-mail verbindingen.
Druk op  om te bevestigen.
- **GPRS eerst**
Uw mobiele telefoon probeert eerst een verbinding tot stand te brengen met het GPRS netwerk en vervolgens met het GSM netwerk als het GPRS netwerk tijdens het starten van een e-mail verbinding niet bereikbaar is.
Druk op  om te bevestigen.



E-mail server





E-mail server

De in deze sectie beschreven menu's beschikken over instellingen die nodig zijn om een verbinding met de e-mail server van uw Internet Service Provider (ISP) via uw mobiele telefoon tot stand te brengen. Alle informatie is verkrijgbaar bij uw service provider.



POP3 adres

Hiermee kunt u het IP of DSN adres van de POP3 server invoeren, dat gebruikt wordt voor het ontvangen van e-mails. Kies **POP3 adres** en druk op , voer het adres in en druk op .


Login

Hiermee kunt u de login invoeren die u nodig hebt voor een verbinding met de server. Kies **Login** en druk op , voer de login in en druk op .

Wachtwoord

Hiermee kunt u het wachtwoord invoeren dat u nodig hebt voor een verbinding met de server. Kies **Wachtwoord** en druk op , voer het wachtwoord in en druk op .

Persoonlijk e-mail adres

Hiermee kunt u het e-mail adres invoeren dat u nodig hebt om e-mails te versturen en te ontvangen. Kies **Adres** en druk op , voer uw e-mail adres in en druk op .

SMTP adres

Hiermee kunt u het IP of DSN adres van de SMTP server invoeren dat gebruikt wordt om e-mails te versturen. Kies **SMTP adres** en druk op , voer het adres in en druk op .



Geavanceerd





Geavanceerd

De hier beschreven menu's beschikken over geavanceerde instellingen die eventueel voorgeconfigureerd zijn, zodat u ze niet hoeft te veranderen. Als de velden van deze menu's leeg zijn of als u problemen hebt bij het verbinden, neem dan contact op met uw ISP.



Poort POP3

Hiermee kunt u het poortnummer van de POP3 server invoeren dat gebruikt wordt om e-mails te ontvangen. Kies **Poort POP3** en druk op , voer dan het passende poortnummer in en druk op .

Poort SMTP

Met dit menu kunt u het poortnummer van de SMTP server invoeren dat gebruikt wordt om e-mails te versturen. Kies **Poort SMTP adres** en druk op , voer het poortnummer in en druk op .

DNS adres

Met dit menu kunt u het DNS adres invoeren van het externe datanetwerk waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen. Kies **DNS adres** en druk op , voer het adres in en druk op . Het is mogelijk dat dit veld leeg is.












E-mails schrijven en versturen









Verstuur e-mail

Met het menu **Verstuur e-mail** kunt u e-mails aan een of meer ontvangers tegelijk versturen, samen met een bijlage zoals een jpeg afbeelding (om te zien hoe u tekst invoert kunt u naslaan onder "Tekst- of nummernotitie" blz. 38). Na het ontvangen kunnen uw berichten doorgestuurd worden en zijn met de juiste software bijlagen te zien.

Aan één of meer ontvangers

- 1 Druk op  en kies **E-mail**, dan **Mailbox 1** of **Mailbox 2** afhankelijk van welke u wilt gebruiken. Kies **Verstuur e-mail** en druk op .
- 2 Druk op  om **Contact toevoegen** te kiezen en druk op  om in de lijst te komen.
-  *Als u het telefoonboek "Op SIM" kiest kunt u niet bij de e-mail adressen komen, maar er verschijnt een venster waar u een e-mail adres kunt invoeren. Zie "Telefoonboeken" blz. 36 voor informatie over het kiezen van het telefoonboek.*
- 3 Kies een naam uit de lijst en druk op  om deze aan uw mail-lijst toe te voegen of druk op  om te annuleren en terug te gaan naar het vorige menupunt.
- 4 Terug naar de lijst met **Contacten**; druk op  om het e-mail adres te **Veranderen** of uit de lijst te **Verwijderen**, of kies **Nieuw**, druk op  om weer in het telefoonboek te komen en nieuwe namen aan de mail-lijst toe te voegen.
- 5 Herhaal stappen 2 tot 4 om zoveel ontvangers toe te voegen als u wenst.
- 6 Kies **Valideer lijst** en druk op . Voer dan het onderwerp van uw e-mail in (u kunt dit veld ook leeg laten) en druk op .





- 7 In het volgende venster voert u de tekst van uw e-mail in (u kunt dit veld ook leeg laten). Druk op  als u uw e-mail wilt versturen.
-  Als u het menu **Verstuur e-mail** verlaat voordat u uw e-mail heeft verzonden, wordt de inhoud daarvan gewist zonder te zijn opgeslagen.
- 8 Kies **Mail aanpassen** en druk op  als u de inhoud van uw e-mail wilt veranderen. Daardoor komt u weer bij stap 2 terecht: volg de daar gegeven instructies op om de lijst van ontvangers te completeren en de e-mail te versturen.
- 9 Kies **Zenden** en druk op  om uw e-mail te versturen. Uw mobiele telefoon brengt een verbinding met de Internet server tot stand, stuurt uw e-mail aan de namen van uw mail-lijst en beëindigt dan de verbinding.
-  U kunt deze functie onderbreken door de toets  in te drukken en vast te houden. Uw mobiele telefoon beëindigt dan de verbinding met het netwerk, verlaat het e-mail menu en keert terug naar standby. De verbinding wordt ook beëindigd als u tijdens de bestaande verbinding het menu **Instellingen** oproept. In dat geval gaat uw e-mail verloren.

Afhankelijk van de gespreksinstellingen die u hebt uitgevoerd (zie "Wachtrij" blz. 33) kunt u tijdens een e-mail verbinding ook gesprekken ontvangen. Als u het inkomende gesprek aanneemt schakelt uw telefoon naar het gespreksscherm en wordt het e-mail menu gesloten; na het ophangen gaat de telefoon terug naar de standby modus.

Met een bijlage



Koppel bijlage

- 1 Herhaal de hierboven beschreven stappen 1 t/m 7. Kies **Koppel bijlage** en druk op .
- 2 Er verschijnt een lijst met de beschikbare JPEG bestanden. Kies de afbeelding die u wilt sturen en druk op .
-  U kunt slechts één JPEG bestand tegelijkertijd toevoegen. Als u het menu **Verstuur e-mail** verlaat voordat uw e-mail verzonden is, wordt de inhoud daarvan (inclusief bijlage) gewist zonder te zijn opgeslagen.
- 3 Kies **Mail aanpassen** of **Zenden** en druk op  om te bevestigen.

E-mails ontvangen en lezen

E-mails worden ontvangen op een server, waarmee een verbinding moet bestaan om uw e-mails op uw mobiele telefoon te kunnen ontvangen (u krijgt



Mail ophalen

een SMS als er een nieuwe e-mail voor u komt). Met het menu **Open mailbox** kunt u eerst de kopregels van de ontvangen e-mails in lijstvorm van de server downloaden. Dan kunt u met de optie **Mail ophalen** de e-mails ophalen en lezen die met de gekozen kopregel overeenstemmen.

Verbinding met de server

Verbinding opbouwen





Open mailbox

- 1 Druk op en kies **E-mail**, dan **Mailbox 1** of **Mailbox 2** afhankelijk van welke u wilt gebruiken. Kies **Open mailbox** en druk op .
- 2 Uw mobiele telefoon brengt automatisch een verbinding met de e-mail server tot stand en haalt de e-mail kopregels af. Als u geen e-mails hebt ontvangen, verschijnt **Lijst leeg** op het scherm. Anders verschijnen de e-mail kopregels in lijstvorm.
- 3 Druk op om een bestaande verbinding af te breken en naar het vorige menu terug te keren.
- 3 Het totale aantal ontvangen en op de server voorhanden mails verschijnt bovenaan het scherm, evenals het aantal benodigde pagina's voor het tonen van alle kopregels.
- 4 Uw mobiele telefoon haalt de kopregels van vijf e-mails tegelijk af. Als Volgende (respectievelijk Vorige) aan het einde (resp. begin) van de lijst verschijnt, zijn er nog andere e-mail kopregels voorhanden: kies een van de beschikbare opties en druk op om ze af te halen.

Kopregel-informatie






- 1 In de afgehaalde e-mail kopregel kunt u het adres van de afzender, het onderwerp (indien voorhanden) alsmede de datum en tijd van verzenden zien. De volgende statusiconen kunnen in de verschillende kopregels verschijnen:

[Geen icoon]	De e-mail kan worden gedownload.
[Verbodsbord-icoon]	De e-mail is te groot en kan niet worden gedownload.
[Icoon wissen]	De e-mail is voor wissen gemarkeerd (zie "E-mails wissen" blz. 70).

- 2 Druk op  om de details van de gekozen kopregel te zien en druk nogmaals op  om in de volgende carrousel te komen.

E-mails downloaden en lezen



- 1 Nadat u de e-mail kopregels hebt afgehaald, drukt u op  om de e-mail te downloaden die bij een gekozen kopregel hoort.
- 2  *U kunt ook met de toets  de e-mail kopregelcarrousel binnengaan en uit de beschikbare opties **Mail ophalen** kiezen.*
- 2 Uw mobiele telefoon haalt dan de betreffende e-mail af.
- 2  *Als de mail te groot is (meer dan Kb), wordt hij afgewezen en het downloaden afgebroken.*
- 3 Herhaal stap 1 om de e-mails met andere door u gekozen kopregels af te halen.
- 4 Een e-mail zonder bijlage wordt automatisch op het berichtendetailscherm getoond. Als u hem gelezen hebt drukt u  om naar de vorige menufunctie terug te keren.




Bijlagen afdalen en opslaan


Als de ontvangen e-mail bijlagen bevat (JPEG afbeelding, tekstbestand of een andere e-mail), wordt hij met een speciaal symbool gekenmerkt, dat onder de kopregel verschijnt. De volgende symbolen kunnen bij de kopregel verschijnen:

[Jpeg symbool]	Een afbeelding met JPEG formaat bij deze e-mail gevoegd.
[Tekstsymbool]	Bevat de details van de e-mail kopregels.
[Normale tekst]	De eigenlijke tekst van de wordt als bijlage getoond.
[Mailsymbool]	De ontvangen e-mail bevat als bijlage een andere e-mail.
[Verbodsbordicoon]	De functie die u nodig hebt om deze bijlage te openen is op uw telefoon niet beschikbaar.




JPEG afbeelding

- 2  *De ontvangen en opgeslagen afbeeldingen MOETEN in het formaat 24 bits (3 bytes) zijn om correct op het scherm te kunnen verschijnen.*




Kies de bijgevoegde afbeelding in de lijst en druk op . Als het bericht **Opslaan OK?** verschijnt drukt u op  om het in uw mobiele telefoon op te slaan, of  om af te breken.

 *U moet een afbeelding hebben opgeslagen om hem met het menu Afbeeldingenlijst zichtbaar te kunnen maken. Zie "Afbeeldingen lijst" blz. 20 voor gedetailleerde informatie hierover.*

Tekstbestand

Kies de bijgevoegde tekst in de lijst uit en druk op  om hem te lezen. Er staan geen geavanceerde functies voor een bijgevoegd tekstbestand ter beschikking: het kan gelezen worden, maar niet opgeslagen of doorgestuurd. Druk op  of  om naar de lijst met bijlagen terug te keren.

E-mail






- 1 Kies de bijgevoegde e-mail uit de lijst van documentenbijlagen die bij de hoofd e-mail hoort (die u hebt ontvangen) en druk op  om hem te lezen.
- 2 Herhaal stap 1 als een andere e-mail bij de tweede e-mail was gevoegd (er kunnen maximaal vijf e-mails achter elkaar bijgevoegd worden), enzovoorts, tot u alle bijlagen hebt geopend.
- 3 Er staan geen geavanceerde functies voor een bijgevoegde e-mail ter beschikking: het is mogelijk deze te lezen, maar opslaan of doorsturen behoort niet tot de mogelijkheden. Druk op  of  om naar de vorige lijst of naar het menu terug te keren.



Een adres aan het telefoonboek toevoegen





Afzender opnemen

U kunt het e-mail adres van de afzender in uw telefoonboek opnemen, ook al hebt u de eigenlijke e-mail nog niet afgehaald (het afhalen van de kopregel is voldoende om het e-mail adres te bereiken).










- 1 Kies een e-mail kopregel en druk dan op  om de carrouselfuncties op te roepen.
- 2 Druk op  of  om **Afzender in adresboek opnemen** te kiezen, druk dan op  om te bevestigen.
- 3 Kies:
 - <nieuw> om een nieuwe naam in te voegen; voer de voornaam en familienaam in en druk op  om het bijbehorende e-mail adres toe te voegen, of

- een naam in de lijst en druk op  om het e-mail adres aan deze notitie toe te voegen. Als hier reeds een e-mail adres is vermeld, wordt u verzocht op  te drukken om dit te vervangen.

 U kunt te allen tijde op  drukken om naar het telefoonboek terug te keren.







E-mails wissen



- 1 Kies de e-mail die u wilt wissen en druk op  om in het functiemenu te komen.
 - 2 Druk op  of  om **Wissen** te kiezen en druk op  om te bevestigen en de te wissen e-mail te markeren.
 - 3 Met behulp van een klein symbool in de kopregel kunt u de kopregel(s) van de te wissen e-mail(s) markeren.
-  Om de markering van de te wissen e-mail ongedaan te maken kiest u deze functie nogmaals.
- 4 Als u het menu **E-mail** verlaat wordt u verzocht het wissen van de gekozen positie(s) van de e-mail server te bevestigen. Druk op  om te bevestigen of  om te annuleren (in dat geval blijven de gemarkeerde e-mails in de lijst en zijn niet langer gemarkeerd om te worden gewist).
-  Als u lang op de toets  drukt wordt de verbinding beëindigd en keert u terug naar de standby modus.









Beantwoorden en doorsturen

Een e-mail beantwoorden

- 1 In het menu **Open mailbox** kiest u de kopregel van de e-mail waarop u wilt antwoorden en drukt op  om in het functiemenu te komen.
- 2 Druk op  of  om **Beantwoorden** te kiezen en druk op .
- 3 Het adres van de afzender, dat u kunt aanpassen (zie "Aan één of meer ontvangers" blz. 65), wordt automatisch als ontvanger gekozen. Er verschijnt een nieuw venster met het onderwerp van de ontvangen e-mail en daarvoor **Re:** voor "Reply".
- 4 Voer de tekst van uw mail in en druk dan op  om te versturen of  om te annuleren en naar het vorige menu terug te keren.

Een e-mail doorsturen


Om een e-mail aan een andere ontvanger te kunnen doorsturen moet u deze eerst hebben afgehaald (zie "E-mails downloaden en lezen" blz. 68).

- 1 Als u de gekozen e-mail hebt gelezen drukt u op  om in het functiemenu te komen.
 - 2 Druk op  of  om **Doorschakelen** te kiezen en druk op .
 - 3 In de nu verschijnende mail-lijst kiest u de ontvanger(s) van uw e-mail; druk daarna op  om deze keuze te bevestigen (zie "Aan één of meer ontvangers" blz. 65).
 - 4 Er verschijnt een nieuw venster met het onderwerp van de ontvangen e-mail en daarvoor **Fwd:** voor "Forward".
 - 5 Voer desgewenst de tekst van uw eigen mail in of druk op de toets  om hem te versturen of  om te annuleren en naar de vorige lijst of het menu terug te keren.
-  *In beide gevallen (een e-mail beantwoorden of doorsturen) onderbreekt uw telefoon de verbinding met de server als de in het menu **Auto verbreek** ingestelde uitlogtijd is bereikt (zie "GSM instellingen" blz. 62). Bij het versturen van de e-mail wordt de verbinding met deze server weer opgebouwd.*

10 • WAP-diensten

Inleiding

De meeste punten van het menu **Operator Diensten** (bijv. Servicenummers, Diensten +) zijn afhankelijk van het abonnement en van een bepaalde operator; zij worden probleemloos door uw mobiele telefoon ondersteund als zij in uw abonnement vervat zijn. Bijgevolg kunnen de hiernaast getoonde menu's wel of niet beschikbaar zijn. De optie **WAP** (onafhankelijk van de twee andere opties) wordt hieronder gedetailleerd beschreven. Neem contact op met uw netwerkoperator voor gedetailleerde informatie over de beschikbaarheid en tarieven.

 *Het kan deel uitmaken van de geleverde diensten dat er een telefoongesprek gevoerd of een bericht gestuurd moet worden, dat aan u in rekening wordt gebracht.*

OPER. DIENSTEN

Dienst nummers

WAP

Start


Mijn favorieten

Laatste Pag.

Instellingen

Help

Diensten +

 *Neem vóór het eerste gebruik contact op met uw operator om zeker te stellen dat uw abonnement de WAP-mogelijkheid ondersteunt en om de passende WAP-parameters te krijgen. Sommige operators kunnen de WAP-toegangsparameters op afstand instellen. Wij verzoeken u hiervoor direct contact op te nemen met uw operator.*

WAP

Uw mobiele telefoon ondersteunt diensten op basis van het Wireless Application Protocol (WAP). Met de ingebouwde WAP browser hebt u toegang tot diensten die uw netwerk levert, zoals nieuws, sport, weer, dienstregelingen etc.




Start









Start


Het is mogelijk dat uw telefoon zo voorgeconfigureerd is dat directe toegang tot de aangeboden dienst mogelijk is (zo niet, zie "Instellingen" blz. 74). Met het




menu **Start** kunt u in de online dienst komen die uw operator beschikbaar stelt. Er zijn twee manieren om hier te komen:

- In de standby modus drukt u op  en houdt deze toets vast, **of**
- In de standby modus drukt u op , en kiest dan **Oper. Diensten > WAP > Start** en drukt op .

Een animatie laat zien dat de telefoon met de homepage wordt verbonden. Zodra de browser gestart is, bent u met de homepage van de operator verbonden. Met de volgende commando's kunt u door de WAP-pagina's navigeren:

- Druk op  of  om door de online-pagina's te navigeren.
- Druk op  om een gemarkeerd punt te kiezen.
- Druk op  om het linker of rechter optievak te kiezen die u op het scherm ziet.
- Druk op  om naar de vorige pagina terug te keren.
- Druk op  en houd deze toets vast om de online-sessie te beëindigen.

Tijdens het navigeren drukt u op  om in een speciaal menu met de volgende opties te komen (afhankelijk van het abonnement):






- **Herlaad** om de laatste pagina te herladen.
- **Markeer site** om de huidige pagina naar de favourietenlijst te kopiëren (afhankelijk van het netwerk).
- **About Phone.com** toont UP browser versie en informatie over auteursrechten.
- **Geavanceerd** toont een menu met geavanceerde functies:
 - **Toon URL**: om de URL van de huidige pagina te tonen,
 - **Ga naar URL**: geef de URL van de pagina op waarna u wilt gaan,
 - **Start opnieuw UP browser**: om de inhoud van het cache-geheugen te wissen en een nieuwe sessie op te bouwen.
- **Afsluiten**: om de WAP-applicatie te verlaten en naar de standby modus terug te keren.
- Als u lang op  drukt, verschijnt de waarschuwings-inbox.
- Als u lang op  tot  drukt, wordt de pagina gemarkeerd met **Markeer site** (afhankelijk van het abonnement).

Mijn favorieten



Mijn favorieten

Hiermee kunt u directe verbindingen naar uw favoriete WAP-pagina's opslaan.

- 1 Kies **Mijn Favorieten** en druk op , druk dan op  of  om **<Nieuw>** te kiezen.
- 2 Voer de naam van de WAP-pagina in die u wilt hebben (bijv. "Philips") en druk op .
- 3 Voer dan het URL-adres van de homepage in (bijv. http://wap.pcc.philips.com) en druk op  om het op te slaan.
- 4 Als u dit menu nogmaals binnengaat, kunt u met deze Favoriet het volgende doen: **Wissen**, **Ga naar** of **Veranderen**.

Laatste pagina



Hiermee kunt u in de laatste doorgebladerde pagina's komen zonder opnieuw een verbinding met online-diensten te hoeven opbouwen.

Instellingen



Hiermee kunt u de manier individualiseren waarmee de pagina's op uw telefoon verschijnen (om ruimte op het scherm te winnen, de displaysnelheid te verhogen enz.).

Afbeeldingen



Om het downloaden van afbeeldingen bij WAP-pagina's te activeren resp. uit te schakelen. Als u deze functie **Uit** zet, worden de pagina's die u wilt bekijken sneller getoond.

Status-icoon




Hiermee wordt het display van de status-icoon geactiveerd resp. uitgeschakeld. Als u deze functie uitschakelt, krijgt u ruimte voor een extra regel tekst op uw scherm.

Parameters



Er zijn thans vijf WAP-profielen verkrijgbaar, waarmee u op vijf verschillende manieren toegang tot WAP krijgt. Als uw telefoon voorgeconfigureerd is, hoeft u de instellingen voor verbindingstoegang niet te veranderen. Afhankelijk van uw abonnement kunt u echter de hieronder beschreven parameters configureren.

-  *Alle onderstaand beschreven opties zijn van de operator en/of het abonnement afhankelijk. Bij sommige operators kunt u SMS-berichten met nieuwe WAP-toegangsparameters ontvangen die automatisch opgeslagen worden. Voor gedetailleerde informatie hierover kunt u contact opnemen met uw netwerkoperator.*



Tonen

- **Tonen**
Hiermee kunt u alle parameters van het gekozen WAP-profiel zichtbaar maken (Gateway IP-adres, Homepage-adres, telefoonnummer enz.).



Activeren

- **Activeren**
Hiermee kunt u één van de drie WAP-profielen activeren. Dit wordt dan het standaardprofiel en wordt automatisch gebruikt om te verbinden als u op de toets drukt.



Veranderen

- **Veranderen**
Hiermee kunt u de parameters van de onderstaande WAP-profielen veranderen.



Wellicht zijn sommige voorgeconfigureerde profielen vergrendeld om herprogrammeren te voorkomen.

Verander naam



Verander naam

Hiermee kunt u de naam van het gekozen WAP-profiel veranderen. Druk op , voer de gewenste naam in en druk op om te bevestigen.



GSM instell.

GSM instellingen

Hiermee kunt u de GMS instellingen veranderen.



Gateway

Gateway

Hiermee kunt u het IP-adres en het poortnummer voor de gateway invoeren (afhankelijk van het abonnement): kies **Gateway** en druk op , voer dan het IP-adres in en druk op .



Poortinformatie: 9203 voor een beveiligde verbinding; 9201 voor een niet beveiligde verbinding.


Telefoonnummer




Tel. nummer

Hiermee kunt u het telefoonnummer invoeren dat nodig is om een verbinding met uw WAP Service Provider (ISP) tot stand te brengen. Kies **Tel. nummer** en druk op , waarna u of indrukt om te kiezen:

- **ISDN Nr.** om een ISDN ISP-nummer in te voeren, **OF**
- **Analoog Nr.** om een analoog nummer in te voeren, druk vervolgens op .



Voer het teken "+" in, gevolgd door het door uw operator verstrekte nummer, en druk op .

 Voer slechts één nummer in één van de twee velden in.



Auto. Uitlogtijd



Auto Uitlogtijd

Hiermee kunt u een auto. uitlogtijd periode invoeren, waarna de telefoon de WAP-sessie automatisch beëindigt (als er een verbinding was opgebouwd) en terugkeert naar het standby scherm. Kies **Auto. Uitlogtijd** en druk op , voer dan een waarde in (in seconden uitgedrukt) van meer dan 30 sec. en druk .



Login



Login

Hiermee kunt u de benodigde login invoeren. Kies **Login** en druk op , voer dan de passende login in en druk op .



Wachtwoord

Wachtwoord

Hiermee kunt u het benodigde wachtwoord invoeren. Kies **Wachtwoord** en druk op , voer dan het correcte wachtwoord in en druk op .



GPRS instell.



GPRS instellingen

Hiermee kunt u de GPRS instellingen wijzigen zoals hieronder is beschreven.



Login



Login

Hiermee kunt u de benodigde login invoeren. Kies **Login** en druk op , voer dan de passende login in en druk op .



Wachtwoord



Wachtwoord


Hiermee kunt u het benodigde wachtwoord invoeren. Kies **Wachtwoord** en druk op , voer dan het wachtwoord in en druk op .



APN



APN

Hiermee kunt het adres van het externe datanetwerk invoeren waarmee u een verbinding wilt opbouwen, een tekststring of een IP adres (bijv. wap.operatorname.fr) voor de verbinding met uw WAP service provider (ISP). Kies **APN** en druk op , voer dan het adres in en druk op .

-  *Foutmeldingen tijdens WAP verbindingen zijn hoofdzakelijk te wijten aan onjuiste parameters: informeer voor het eerste gebruik bij uw operator naar de benodigde WAP en GPRS parameters. Bij sommige operators kunnen de WAP toegangsparemeters op afstand worden ingesteld. Neem hiertoe direct contact op met uw operator.*



Homepage

Hiermee kunt u het WAP-adres van de homepage invoeren, de eerste pagina die u ziet als u in de WAP-diensten komt. Kies [Homepage](#) en druk op . Voer dan het URL-adres van de homepage in (bijv. www.philips.com) en druk op .



Netwerk

Hiermee kunt u het gewenste net voor WAP verbindingen instellen.

GSM

Voor WAP verbindingen gebruikt uw mobiele telefoon alleen het GSM netwerk.



GPRS

Voor WAP verbindingen gebruikt uw mobiele telefoon alleen het GPRS netwerk.



GPRS eerst

Uw mobiele telefoon tracht eerst een verbinding met het GPRS netwerk op te bouwen, dan met het GSM netwerk als het GPRS netwerk niet bereikbaar is tijdens het starten van de WAP.

11 • Andere operator-diensten

Inleiding

De meeste punten van het menu Operator-diensten (bijv. Service-nummers, Diensten +) zijn afhankelijk van het abonnement en verschillen per operator: uw mobiele telefoon ondersteunt ze als zij deel uitmaken van uw abonnement. Bijgevolg kunnen de menu's die u hiernaast ziet, al dan niet beschikbaar zijn. Neem voor gedetailleerde informatie over de verkrijgbaarheid en tarieven contact op met uw netwerkoperator.

 *Het kan deel uitmaken van de geleverde diensten dat er een telefoongesprek gevoerd of een bericht gestuurd moet worden, dat aan u in rekening wordt gebracht.*

Oper. diensten

Dienst nummers

WAP

Parameters

Help

Start

Instellingen

Diensten +







GSM strings

De telefoon ondersteunt standaard GSM-strings die van het toetsenbord naar het netwerk gestuurd kunnen worden en die men gebruikt om extra diensten te activeren die het netwerk aanbiedt.






- Voorbeeld nr. 1

Druk op    , dan , om de dienst Wachtgesprek te activeren.






- Voorbeeld nr. 2


Druk op     , dan , om te zien of de mobiele identificatie verzonden is.

- Voorbeeld nr. 3

Druk op    , dan , om de mogelijkheid doorschakelen bij geen antwoord te activeren.

- Voorbeeld nr. 4

Druk op    , dan , om de mogelijkheid doorschakelen bij niet bereikbaar te activeren.

 *Neem contact op met uw netwerkoperator voor gedetailleerde informatie over GSM-strings.*

Informatie opvragen bij een voice server, voice mailbox, berichtendienst enz. (DTMF-tonen)

Bij sommige telefoondiensten (zoals antwoordapparaten en pagers) moet uw telefoon DTMF-tonen kunnen zenden (Dual Tone MultiFrequency), die ook onder de benaming "touch tones" bekend zijn. Zij worden gebruikt om passwords, terugbelnummers, bellerkeuzes en dergelijke mee te delen.

U kunt DTMF-tonen op elk tijdstip gedurende een gesprek sturen door op één van de volgende toetsen te drukken: **0** tot **9**, ***** en **#**. Ook kunt u een DTMF-sequentie aan een telefoonnummer toevoegen voordat u kiest (of het in de [Telefoonboek](#) opslaat). Het telefoonnummer en het DTMF-gedeelte moeten door een wachtsignaal gescheiden worden.

Pauze- en wachtsignaals

Om een pauze- of wachtsignaal te krijgen, drukt u op **#** en houdt deze toets ingedrukt. In het display ziet u **w** voor wachten en **p** voor een pauze. De telefoon interpreteert het eerste pauzesignaal altijd als wachtsignaal. Als u een nummer kiest waar een wachtsignaal in voorkomt, kiest uw telefoon het eerste gedeelte (het telefoonnummer) en wacht dan tot het gesprek verbonden wordt voordat de rest van de cijfers als DTMF-tonen worden verzonden. Een navolgend pauzesignaal is een gewone pauze die voor een vertraging van 2,5 seconden zorgt.

Uw antwoordapparaat afluisteren (voorbeeld))




Om alle berichten (bijv. code 3) op uw antwoordapparaat (password 8421) met telefoonnummer 12345678 te kunnen beluisteren, kunt u bellen: [12345678w8421p3](#).


De telefoon kiest 12345678 en wacht op de verbinding. Nadat de verbinding tot stand is gekomen, zendt de telefoon 8421 (het password), pauzeert 2,5 seconden en zendt vervolgens het laatste cijfer. Als u van mening bent dat 2,5 seconden voor u niet lang genoeg is, kunt u diverse pauzesignaals na elkaar invoeren om de pauzetijd te verlengen.

Een tweede gesprek voeren



U kunt een tweede gesprek voeren tijdens een actief gesprek of tijdens een gesprek waarin u moet wachten. U kunt tussen twee gesprekken heen en weer

schakelen (de kosten die op het scherm verschijnen, zijn afhankelijk van het plaatselijke tarief).

- 1 Terwijl u reeds aan de telefoon bent, kiest u een nummer en drukt dan op . Het eerste gesprek wordt in wachtpositie gezet en het nummer verschijnt onderaan het scherm. Nu wordt het tweede nummer gekozen.
- 2 Om tussen de twee gesprekken heen en weer te schakelen drukt u op  en kiest vervolgens **Wisselen**. Elke keer dat u van het ene naar het andere gesprek wisselt, wordt het actieve gesprek in wachtpositie gezet en het gesprek geactiveerd dat in wachtpositie stond.
- 3 Om het gesprek op de actieve lijn op te hangen drukt u op . De actieve lijn wordt opgehangen en het gesprek in wachtpositie blijft wachten.
- 4 Om een gesprek in wachtpositie te beëindigen, gebruikt u **Wisselen** om erbij te komen en drukt dan op .

 **Opmerkingen:**

U kunt het tweede nummer of vanuit het toetsenbord kiezen of vanuit:


- de telefoonboek door op  te drukken en dan de te bellen naam uit de kiezen,
- het Gespreksoverzicht, door op  te drukken en vervolgens het te bellen nummer te kiezen.

Een tweede gesprek aannemen


U kunt nog een gesprek aannemen terwijl u al in gesprek bent (als deze mogelijkheid met uw abonnement beschikbaar is). Als u een tweede gesprek ontvangt, geeft de telefoon een piepsignaal af en op het beeldscherm verschijnt **Wachtgesprek**.


 **Waarschuwing!** Om een tweede gesprek te ontvangen moet u:

- een abonnement op deze mogelijkheid hebben,
- de optie **Doorschakelen voor gesprekken** hebben gedeactiveerd (zie blz. 32),
- de optie **Wachtgesprek geactiveerd** hebben (zie blz. 33).

Als u een tweede gesprek ontvangt, drukt u op , daarna kunt u:

- het tweede gesprek aannemen: het eerste wordt in wachtpositie gezet, het tweede is actief.

Als u tussen de twee gesprekken wilt wisselen, drukt u op  en kiest dan

Wisselen. Telkens als u van het ene gesprek naar het andere overschakelt, komt het actieve gesprek in de wachtpositie te staan en het gesprek dat in de wachtpositie stond, is dan geactiveerd. Om de nieuwe gesprekspartner in een conferentie op te nemen, drukt u op  en kiest **Conferentie**.

- het tweede gesprek afwijzen,
- het actieve gesprek beëindigen, waarna de telefoon voor het inkomende gesprek overgaat.

 **Opmerkingen:**


- *Als u het inkomende gesprek ook wenst te beantwoorden, drukt u op ; om het af te wijzen drukt u op .*
- *Als u doorschakelen 'Als Bezet' hebt geactiveerd (zie "Doorschakelen" blz. 32), ontvangt u nooit tweede gesprekken, omdat deze steeds doorgeschakeld worden als de lijn in gesprek is.*


Een derde gesprek aannemen (afhankelijk van het abonnement)



Terwijl u in gesprek bent en één gesprek in wachtpositie staat, kunt u een derde gesprek ontvangen. De telefoon geeft een alarmpiepsignaal uit. U kunt óf één van de gesprekken beëindigen voordat u het derde gesprek kunt aannemen óf de beller in een conferentie opnemen (zie hieronder). Deze dienst is beperkt tot twee actuele gesprekken (één actief en één in wachtpositie).

Conferentiegesprek (afhankelijk van het abonnement)



U kunt het conferentiegesprek activeren door achtereenvolgende uitgaande gesprekken te voeren, of het vanuit een gesprekssituatie met meerdere partijen aanmaken. U kunt maximaal vijf deelnemers tegelijk hebben en de conferentie met  beëindigen. Op dat ogenblik wordt de verbinding bij alle gesprekken onderbroken.


Om achtereenvolgende uitgaande gesprekken te voeren, begint u eerst een normaal gesprek met het eerste nummer van de conferentie. Als u dit eerste nummer aan de lijn hebt, begint u een tweede gesprek zoals hierboven onder "Een tweede gesprek voeren" blz. 79 is beschreven. Als het tweede gesprek gaande is, drukt u op  en kiest **Conferentie**. Herhaal dit proces totdat vijf deelnemers met elkaar zijn verbonden.

Als er tijdens het conferentiegesprek een gesprek binnenkomt en als er minder dan vijf deelnemers zijn, kunt u dit nieuwe gesprek aannemen door op  te drukken. Druk nogmaals op  en kies vervolgens **Conferentie** om deze

deelnemer aan het conferentiegesprek toe te voegen. Als er een gesprek binnenkomt tijdens een conferentie waaraan reeds vijf gesprekspartners deelnemen, kunt u dit inkomende gesprek aannemen, maar niet aan de conferentie toevoegen.

Bepaald gesprek doorverbinden (afhankelijk van het abonnement)

U kunt een actief gesprek en een gesprek in wachtpositie verbinden. Uw verbinding wordt onderbroken als u klaar bent met doorverbinden. Tijdens een gesprek drukt u op , kiest **Doorverbinden** en bevestigt door op  te drukken.

 Deze mogelijkheid is anders dan *Gesprek doorschakelen*, dat plaatsvindt voordat u de telefoon opneemt (zie blz. 32).

Symbolen tijdens het gesprek

Tijdens gesprekken kunnen de volgende symbolen verschijnen:



Geluid uit



Inkomend
gesprek



Gesprek
onderweg



Actief gesprek in
wachtpositie gezet



Uitgaand gesprek

Vorzorgsmaatregelen



U bent **verantwoordelijk** voor uw mobiele telefoon. Om schade aan uzelf, aan anderen of aan uw telefoon te vermijden, moet u alle veiligheidsvoorschriften lezen en in acht nemen en ze aan iedereen die van uw telefoon gebruik maakt kenbaar maken. Om ongeoorloofd gebruik van uw telefoon te voorkomen, moet u bovendien de volgende regels in acht nemen:

- Bewaar uw telefoon op een veilige plek en hou hem buiten het bereik van kleine kinderen.
- Schrijf uw PIN-code nergens op. Probeer hem te onthouden.
- Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij wanneer u hem een poos niet gebruikt.
- Gebruik het menu **Beveiliging** om de PIN-code na aankoop van de telefoon te wijzigen en om het bellen tot bepaalde nummers te beperken.



Uw telefoon werd conform alle van kracht zijnde wetten en voorschriften ontworpen. Uw telefoon kan echter interferentie met andere elektronische apparatuur veroorzaken. Daarom moet U alle plaatselijke **aanbevelingen en voorschriften** opvolgen, wanneer u de telefoon thuis of buitenshuis gebruikt. **De voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in voertuigen en vliegtuigen zijn bijzonder streng.**



Uw mobiele telefoon is een **zwakstroom radio-ontvanger en zender**. Eenmaal in gebruik zendt en ontvangt hij radiogolven. De radiogolven dragen het signaal van uw stem of van de data naar een basisstation dat op het telefoonnetwerk is aangesloten. Het netwerk controleert het stroomniveau waarop de telefoon uitzendt.

Er werd een tijd lang veel aandacht besteed aan de mogelijke risico's die het gebruik van mobiele telefoons voor de gezondheid oplevert. Onlangs werd er opnieuw onderzoek i.v.m. de radiogolftechnologie, incl. de GSM-technologie, verricht en werden er veiligheidsnormen opgesteld om zich tegen de energie van radiogolven af te schermen. Uw mobiele telefoon **voldoet aan alle van kracht zijnde veiligheidsnormen** en aan de richtlijn 1999/5/EC voor radio- en telecommunicatieapparatuur.

Onvoldoende afgeschermd of **gevoelige elektronische apparatuur** kan door radiogolven worden beïnvloed. Deze interferentie kan zelfs tot ongevallen aanleiding geven.

Schakel uw telefoon altijd uit:



- Voor het instappen in een **vliegtuig** en voordat u de telefoon in uw bagage meeneemt.
- In **ziekenhuizen**, klinieken, andere gezondheidscentra en overal waar u in de buurt van **medische apparatuur** komt.
- Gebruikt u een **pacemaker** of een **hoorapparaat**, of wilt u de telefoon gebruiken in de buurt van iemand die er een draagt, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:
 - Vraag aan uw arts en de fabrikant van de pacemaker of het hoorapparaat of deze toestellen gevoelig voor radiogolven zijn.
 - Draag en hou uw mobiele telefoon op veilige afstand van de ingeplante pacemaker en elektrode (meestal wordt 20 cm als een "veilige afstand" beschouwd, ofschoon wij u aanraden uw arts en pacemakerfabrikant hierover te raadplegen).



Schakel uw telefoon altijd uit en verwijder nooit de batterij



- Op plaatsen waar er kans is op **explosie** (bijvoorbeeld tankstations of plaatsen waar de lucht veel stofdeeltjes, zoals metaalpoeder, bevat).
- In voertuigen die brandbare producten vervoeren (zelfs wanneer het voertuig op een parkeerplaats staat) of in een door vloeibaar petroleumgas (LPG) aangedreven voertuig; controleer eerst of het voertuig voldoet aan de van kracht zijnde veiligheidsnormen.
- Op plaatsen waar u wordt geacht alle radiogolven uitzendende apparatuur uit te schakelen, zoals in steengroeven en andere gebieden waar explosieve werkzaamheden worden uitgevoerd.



Vraag aan uw autofabrikant of de in uw auto gebruikte **elektronische apparatuur** door radiogolven wordt beïnvloed.

Om de **prestaties van uw telefoon te verhogen, de uitstraling van radiogolven en het batterijverbruik te beperken en uw telefoon op een veilige manier te gebruiken**, moet u de volgende richtlijnen naleven:



- Wilt u een optimaal en bevredigend gebruik van uw telefoon maken, dan raden wij u aan deze in de normale positie te gebruiken (wanneer u niet handenvrij of met een handenvrij set belt): plaats de antenne boven uw schouder en hou de hoorn tegen uw oor.
- De beste resultaten krijgt u door tijdens het gesprek de antenne niet aan te raken.
- Stel uw telefoon niet aan extreem hoge temperaturen bloot.
- Ga voorzichtig met uw telefoon om. Wanneer uw telefoon verkeerd wordt gebruikt, vervalt de internationale garantie.

- Dompel hem niet in een vloeistof onder; wanneer uw telefoon vochtig is, moet u hem uitschakelen, de batterij verwijderen en het geheel 24 uren laten drogen voordat u iets opnieuw gebruikt.
- Om de telefoon schoon te maken, wrijft u er met een zachte doek over.
- Het uitzenden en ontvangen van oproepen verbruikt evenveel energie. Uw mobiele telefoon verbruikt echter minder energie in wachtstand wanneer hij niet wordt verplaatst. Wordt uw telefoon verplaatst, verbruikt hij energie om topografische informatie naar het netwerk te sturen. Wanneer de verlichtingsduur op een kleinere waarde wordt ingesteld en u zich niet onnodig in de menu's verplaatst, verbruikt uw batterij minder energie en kunt u langer bellen en uw telefoon langer in wachtstand gebruiken.

De volgende informatie wordt op de batterij aangegeven:



- Uw telefoon wordt door een oplaadbare batterij gevoed.
- Gebruik alleen de aangegeven lader.
- Gooi de batterij niet in het vuur.
- Vervorm of open de batterij niet.
- Zorg ervoor dat metalen voorwerpen (zoals de sleutels in uw broekzak) geen kortsluiting veroorzaken in de batterijcontactpunten.
- Stel haar niet aan extreem hoge temperaturen (>60°C of 140°F) of aan een vochtige en bijtende omgeving bloot.



U mag alleen Philips Authentic Accessories gebruiken, daar het gebruik van ander toebehoren uw telefoon kan beschadigen en de garantie van uw Philips-telefoon ongeldig kan maken.

Gebruik geen telefoon met een beschadigde antenne. Wanneer u een beschadigde antenne aanraakt, loopt u kans lichte brandwonden op te lopen. Laat de beschadigde antenne onmiddellijk door een bevoegde technicus vervangen. Controleer of zij door een erkend Philips-onderdeel wordt vervangen.

Gebruik uw telefoon niet tijdens het autorijden



Omdat hierdoor uw concentratievermogen vermindert, wat gevaarlijk kan zijn. Houd u aan de volgende richtlijnen:

- U moet uw volle aandacht aan de weg schenken. Rij van de weg af en zoek een parkeerplaats op voordat u de telefoon gebruikt.
- Leef de voorschriften na van de landen waarin u rijdt en uw mobiele telefoon gebruikt.
- Wilt u uw telefoon in een voertuig gebruiken, installeer dan een handenvrij autoset die speciaal voor dit doel werd ontworpen, zodat u uw volle aandacht bij de weg kunt houden.

- Controleer of uw telefoon en de set geen airbags of andere in uw auto aangebrachte veiligheidsvoorzieningen blokkeren.
- Het gebruik van een alarmsysteem om de lichten of de claxon bij een binnenkomend gesprek aan te schakelen is in sommige landen op de openbare weg verboden. Raadpleeg de lokale voorschriften.

EN 60950 Norm





In het geval van warm weer of na een aanhoudende blootstelling aan de zon (bijvoorbeeld achter een raam of een voorruit), kan de temperatuur van de behuizing van uw telefoon toenemen, vooral als u een metalen afwerkingslaag heeft. Bent u wel zeer voorzichtig met het opnemen van uw telefoon en voorkom gebruik van het toestel met een omgevingstemperatuur boven de 40°C.

Milieuvoorschriften






Vergeet niet de lokale voorschriften in acht te nemen betreffende het wegwerpen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude telefoons. Zorg, indien mogelijk, voor recycling.

Philips heeft de batterij en de verpakking voorzien van standaardsymbolen die tot doel hebben de recycling te bevorderen en uw eventuele afval op de juiste manier te verwerken.

Batterijen: 	Niet weggooien, maar inleveren als KCA.
Verpakking: 	Het kringloopsymbool betekent dat de betreffende verpakking recyclebaar is.
	Het groene-puntsymbool betekent dat er een financiële bijdrage aan het nationale recyclingsysteem (bijvoorbeeld EcoEmballage in Frankrijk) werd geleverd.
	Het pijlsymbool op de plastic ondersteun en zak geeft aan dat het materiaal recyclebaar is en geeft daarbij het soort plastic aan.

Problemen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
De telefoon wordt niet ingeschakeld	Haal de batterij eruit en breng deze opnieuw aan (zie blz. 4). Laad dan de telefoon totdat het batterij niet meer knippert. Ten slotte koppelt u de telefoon los van het laadapparaat en probeert hem in te schakelen.
Op het display staat GEBLOKKEERD als u de telefoon inschakelt	Iemand heeft geprobeerd uw telefoon te gebruiken, maar wist de PIN-code en de ontgrendelingscode (PUK) niet. Neem contact op met uw provider.
De symbolen  en  zijn niet te zien	De netwerkverbinding is verloren gegaan. Of u bevindt zich in een radioschaduw (in een tunnel of temidden van hoge gebouwen) of u bent buiten het bereik van het netwerk. Probeer het vanaf een andere plaats of neem contact op met uw netwerkoperator voor hulp of informatie over het netwerk.
Het display reageert niet (of langzaam) op het indrukken van toetsen	Het display reageert langzamer bij heel lage temperaturen. Dit is normaal en heeft geen invloed op het functioneren van de telefoon. Breng de telefoon naar een warmere plaats en probeer het opnieuw. In andere gevallen verzoeken wij zich tot de leverancier van uw telefoon te wenden.
Uw telefoon gaat niet naar het standby scherm	Druk op  en houd deze toets ingedrukt, of schakel de telefoon uit, controleer of de SIM-kaart en de batterij correct geïnstalleerd zijn en schakel het toestel weer in.
Uw telefoon laat de telefoonnummers van inkomende gesprekken niet zien	Deze mogelijkheid is afhankelijk van het netwerk en het abonnement. Als het netwerk het nummer van de beller niet zendt, verschijnt in plaats daarvan op de telefoon Gesprek 1 . Neem contact op met uw operator voor gedetailleerde informatie over dit onderwerp.
U kunt geen berichten sturen	Sommige netwerken staan geen uitwisseling van berichten met andere netwerken toe. Neem contact op met uw operator voor gedetailleerde informatie over dit onderwerp.

<p>Als u de batterij laadt, verschijnen er geen balken op het batterijpictogram en de omtrek knippert</p>	<p>Laad de batterij alleen in een omgeving waar de temperatuur niet onder 0°C (32°F) daalt of boven 50°C (113°F) stijgt. In andere gevallen dient u contact op te nemen met de leverancier van uw telefoon.</p>
<p>U bent er niet van overtuigd dat u naar behoren gesprekken op uw mobiele telefoon ontvangt</p>	<p>Teneinde alle gesprekken te ontvangen dient u zich ervan te overtuigen dat geen van de mogelijkheden "Gesprek met voorbehoud doorschakelen" of "Gesprek zonder voorbehoud doorschakelen" geactiveerd is (zie blz. 32). Bij deze mogelijkheid, die van het netwerk en abonnement afhankelijk is, kan één van de volgende pictogrammen op het display te zien zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">  doorschakelen naar nummer  doorschakelen naar voicemail
<p>Als u een optie in het menu probeert te gebruiken, verschijnt op het display van de mobiele telefoon niet toegest</p>	<p>Sommige opties zijn afhankelijk van het netwerk. Daarom zijn zij alleen verkrijgbaar als zij door het netwerk of het abonnement worden ondersteund. Neem contact op met uw operator voor gedetailleerde informatie over dit onderwerp.</p>
<p>Op het display verschijnt SIM-fout</p>	<p>Controleer of de SIM correct is geïnstalleerd (zie blz. 4). Als het probleem blijft bestaan, is het mogelijk dat de kaart beschadigd is. Neem contact op met uw operator.</p>
<p>Op het display verschijnt IMSI-fout</p>	<p>Dit probleem staat in verband met uw abonnement. Neem contact op met uw operator.</p>
<p>Op het display verschijnt SIM plaatsen</p>	<p>Controleer of de SIM-kaart correct is geïnstalleerd (zie blz. 4). Als het probleem blijft bestaan, is het mogelijk dat de kaart beschadigd is. Neem contact op met uw operator.</p>
<p>Uw telefoon functioneert niet goed in uw auto</p>	<p>Een auto bevat talrijke metalen onderdelen die elektromagnetische golven absorberen, waardoor het mogelijk is dat de telefoon minder goed functioneert. Er is een auto-kit verkrijgbaar, waarmee u een externe antenne kunt aansluiten en kunt telefoneren zonder de handset te gebruiken.</p> <p> <i>Informeer bij de autoriteiten ter plaatse of u tijdens het rijden mag telefoneren.</i></p>

Woordenlijst

- Oproep blokkeren** Hiermee kunt u bepaalde of alle types oproepen van en naar uw mobiele telefoon beperken of blokkeren, d.w.z. uitgaande gesprekken, uitgaande internationale gesprekken, inkomende gesprekken. Het blokkeren wordt door een persoonlijke code geactiveerd. Deze dienst moet door uw netwerk en door uw telefoon worden ondersteund om hem te kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk dat u deze dienst aan uw abonnement moet toevoegen.
- Doorschakelen** Met deze mogelijkheid kunt u een nummer programmeren waarnaar alle inkomende gesprekken automatisch worden omgeleid.
- Beperking** Hiermee kunt u bepaalde of alle types oproepen van en naar uw mobiele telefoon beperken of blokkeren, d.w.z. uitgaande gesprekken, uitgaande internationale gesprekken, inkomende gesprekken. Deze dienst moet door uw netwerk en door uw telefoon worden ondersteund om hem te kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk dat u deze dienst aan uw abonnement moet toevoegen.
- Doorgeven** Hiermee kunt u een beller naar een ander nummer doorgeven. Deze dienst moet door uw netwerk en door uw telefoon worden ondersteund om hem te kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk dat u deze dienst aan uw abonnement moet toevoegen.
- Netwerkinfo** Met deze pagerservice, die thans vooral bij GSM wordt gebruikt, kan een operator korte informatieberichten aan alle aangesloten abonnees uitdelen die zich rondom een cel of regio bevinden.
- GSM** *Global System for Mobile communications* - Digitale draadloze telecommunicatiestandaard die op de hele wereld algemeen in gebruik is en ook door uw telefoon wordt gebruikt. GSM 900 gebruikt een frequentieband met 900 MHz, terwijl GSM 1800 een frequentieband met 1800 MHz gebruikt (zie "Andere operator-diensten" blz. 78).
- Thuiszone** Een bepaald gebied binnen uw thuisnetwerk. Als deze mogelijkheid door uw thuisnetwerk wordt aangeboden, verschijnt het symbool voor de thuiszone, wat aangeeft dat u zich op dat ogenblik in de thuiszone bevindt.

Plaatselijk netwerk	Het netwerk waarin uw telefoneert. Dit kan uw thuisnetwerk zijn of een ander GSM netwerk.
PIN	Personal Identification Number - Een optionele code die voor alle telefoons op GSM-basis wordt gebruikt om een persoonlijke authenticiteitstoegang tot het telefoonmenu in te stellen. De PIN-code wordt in de regel bij uw abonnement verstrekt en vormt de geheime code van de SIM.
PIN2	Een andere autoriseringscode die alleen voor speciale diensten wordt gebruikt.
Publieke namen	Functie waarmee u het kiezen tot bepaalde nummers kunt beperken.
PUK	Personal Unblocking Code - Gebruikt om een geblokkeerde SIM-kaart te deblokken nadat driemaal een verkeerde PIN-code is ingevoerd. Deze code wordt niet standaard bij uw abonnement meegeleverd; sommige operators berekenen hoge kosten voor dit soort dienst.
PUK2	Gebruikt om een geblokkeerde SIM te deblokken nadat driemaal een verkeerde PIN2-code is ingevoerd.
Roaming	Bij reizen buiten het ontvangstbereik van een wireless carrier, het plaatselijke ontvangstbereik of thuis-ontvangstbereik van de abonnee. In de regel wordt hiervoor een extra tarief berekend.
URL	Uniform Resource Locator - URL's zijn het internetequivalent van adressen. Net zoals andere types adressen veranderen zij van algemeen naar specifiek (van postcode naar ontvanger, bij wijze van spreken), bijv., http://www.pcc.philips.com/mobilephones/index.html http:/ (protocol) /www.pcc.philips.com (serveradres of domein) /mobilephones/ (directory waarin het bestand index.html te vinden is).
WAP	Wireless Application Protocol - Met WAP, dat door het WAP-forum wordt georganiseerd en geregeld, heeft de GSM-netwerkoperator de mogelijkheid specifieke applicaties op een draadloos netwerk toe te passen met gebruikmaking van de internet-technologie, aangepast aan draadloze telefoons.

Originele Philips accessoires

Als prestaties belangrijk zijn... originele Philips-accessoires zijn zo geconstrueerd dat zij de prestaties van uw Philips mobiele telefoon verbeteren.

LAADAPPARATEN

Adapter voor sigarettenaanstecker 12-24 V

- Laadt de batterij terwijl u uw mobiele telefoon gebruikt.
- Kan in alle stroomaansluitingen van het voertuig worden gepluigd.

CKLR 12/P - 9911 240 34118



Snel reislaadapparaat 90-240 V

- Laadt uw batterij bij elke wisselstroom-aansluiting.
- Klein - past in een attaché- of handtas.
- Laadtijd tussen 75 en 120 minuten, afhankelijk van type en gebruik batterij.

ACSR 12/P - 9911 240 30042



Taiwan/USA

ACTR 12/P - 9911 240 30043

Verenigd Koninkrijk

ACUB 12/P - 9911 240 30044

Australië

ACAR 12/P - 9911 240 30045

China

ACCR 12/P - 9911 240 30054

HANDS-FREE KITS

Compacte carkit

- Om uw Philips mobiele telefoon hands-free te gebruiken met de ingebouwde luidspreker-unit en de microfoon van de mobiele telefoon.
- Kit gewoon in de sigarettenaanstecker van het voertuig pluggen.
- Deze compacte hands-free oplossing is handig in het gebruik en biedt een hoge audiokwaliteit, terwijl tevens uw mobiele telefoon geladen wordt.

CKSK 20/P - 9911 240 34306




Houder met RF connector

- Met deze houder kunt u makkelijker en veiliger in de auto telefoneren. Dankzij de antenneverbinding verbetert de ontvangstkwaliteit.

Deluxe en extra-deluxe hands-free headsets

- De vlakke antwoordknop biedt een simpel alternatief voor het zoeken naar het toetsenbord van de telefoon: om een inkomend gesprek aan te nemen hoeft u slechts op de knop te drukken. In de standby modus wordt met één keer drukken de voice dial geactiveerd.
- Xtra Deluxe headset is een gelakte versie met een kwaliteitsfinish.

 *In bepaalde landen is het verboden tijdens het autorijden te telefoneren. Voor een veilige en goed functionerende installatie adviseren wij de handsfree autokits door gespecialiseerde monteurs te laten inbouwen.*

CKR2R 12/P - 9911 240 34508

Deluxe headset

HSLD 15/P - 9911 241 30024

Xtra Deluxe headset

HSUX 38/P - 9911 241 31006



DRAAGTAS

- Beschermt de telefoon tegen deuken en krassen.
- Met de riemclip kunt u de telefoon makkelijk dragen.


Draagtas

PBZS 12/P - 9911 240 36050

USB DATAVERBINDING

- Comfortabele dataverbinding met uw Philips mobiele telefoon: u hebt geen PCMCIA-kaart nodig, omdat de modem in uw handset is ingebouwd. Sluit uw telefoon in uw laptop aan via het datakabel en u kunt fax- en SMS-berichten sturen, datacommunicatie op mobiele netwerken bereiken en in het internet surfen.

DCCX 38/P - 9911 241 39224



Om de prestaties van uw Philips telefoon te optimaliseren en de garantie niet in gevaar te brengen, dient u altijd originele Philips-accessoires te kopen, die speciaal voor gebruik in uw telefoon zijn geconcentreerd. Philips Consumer Communications kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het gebruik van niet-geautoriseerde accessoires. Vraag naar originele Philips-accessoires bij het bedrijf waar u uw Philips telefoon hebt gekocht.

Overeenkomstigheidsverklaring

Wij, **Philips Consumer Communications**
te **Route d'Angers**
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

verklaren uitsluitend onder eigen verantwoordelijkheid, dat het product
CT 3328
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 350054

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende voorschriften:

EN 60950 en ETS 300 / 342-1
CTR's 19/20 en CTR's 31/32

Hierbij verklaren wij dat alle essentiële radiotestreeksen zijn uitgevoerd en dat bovengenoemd product in overeenstemming is met alle wezenlijke eisen van Richtlijn 1999/5/EC.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure zoals vermeld in Artikel 10(5) en uitgewerkt in Bijlage V van Richtlijn 1999/5/EC is, conform artikels 3.1 en 3.2, gevolgd met betrokkenheid van de volgende aangemelde instantie:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Identificatieteken: **0168**

De technische documentatie met betrekking tot bovengenoemde apparatuur is neergelegd bij:

Philips Consumer Communications
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

Le Mans, 23 oktober 2001

Kéfi Ben Ali
Hoofd van de kwaliteitsafdeling