

* Certaines parties de ce mode d'emploi peuvent différer selon votre appareil, le logiciel installé ou votre opérateur téléphonique.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-07302A
French. 07/2005. Rev 1.1

SAMSUNG

SGH-E350E
Mode d'emploi





Consignes de sécurité importantes

- ✓ Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.



Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.


Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche .

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung. L'emploi de tout accessoire non autorisé pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.



- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 99.

Présentation de ce Guide

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone. Pour vous familiariser avec ses principales fonctions, consultez les chapitres « Mise en service » et « Au-delà des fonctions téléphoniques ».

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

- ☑ Signale d'importantes remarques concernant la sécurité ou les fonctionnalités du téléphone.
- ▶ Indique que la page référencée contient des informations supplémentaires.
- Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.
- [] Désigne une touche du téléphone. Par exemple, [OK/↵]

< > Indique une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, <Menu>



- **Appareil photo et caméscope**
Pour photographier ou filmer, utilisez l'appareil photo.

Fonctions spéciales de votre téléphone



- **Lecteur MP3**
Écoutez des fichiers MP3 sur votre téléphone.



- **Infrarouge**
Envoyez et recevez le contenu de votre carnet d'adresses et de votre album photos via un port infrarouge.



- **Photos de vos correspondants**

Sachez qui vous appelle en affichant la photo associée au numéro de vos contacts.



- **Carte de visite**

Créez vos propres cartes de visite et utilisez-les chaque fois que vous vous présentez par téléphone.



- **Navigateur WAP**

Surfez en toute liberté sur le WAP, accédez à de nombreux services et recevez les dernières nouvelles.

- **MMS (Service de messages multimédia)**

Envoyez et recevez des MMS contenant une combinaison de texte, d'image, de vidéo et de son.

- **Email**

Envoyez et recevez des courriers électroniques avec pièces jointes (fichiers image, vidéo et audio).



- **Java**

Divertissez-vous grâce aux jeux Java™, fournis avec le téléphone ou téléchargés.



- **Calendrier**

Inscrivez votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire et mensuel dans votre téléphone.



- **Dictaphone**

Enregistrez des mémos vocaux ou des sons.

Sommaire

Inventaire **6**

Contenu de l'emballage du téléphone

Votre téléphone **6**

Emplacement des boutons et fonctions

Mise en service **7**

Premières étapes avant l'utilisation

Installer et charger le téléphone..... 7

Mise en marche/arrêt 8

Touches et affichage..... 9

Accès aux fonctions..... 11

Accès aux options de l'écran d'accueil 12

Personnalisation du téléphone..... 13

Appels téléphoniques..... 15

Au-delà des fonctions téléphoniques **16**

Appareil photo, caméscope, musique et autres fonctions spéciales

Appareil photo 16

MP3..... 17

Jeux 18

Navigation sur Internet 19

Carnet d'adresses..... 20

Envoi de messages..... 21

Consultation des messages..... 22

Saisie de texte **24**

Modes ABC, T9, numérique et symbole

Fonctions d'appel **27**

Fonctions d'appel avancées

Fonctions des menus **33**

Liste des options des menus

Dépannage **97**

Support technique

Informations relatives à la santé et à la sécurité **99**

Index **107**

Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions, appuyez sur <Menu> en mode veille.

1 Journal	▶ p.33
1 Contacts en cours	▶ p.33
2 Appels en absence	▶ p.33
3 Appels émis	▶ p.33
4 Appels reçus	▶ p.34
5 Supprimer tout	▶ p.34
6 Durée des appels	▶ p.34
7 Coûts des appels*	▶ p.34
2 Répertoire	▶ p.35
1 Liste des contacts	▶ p.35
2 Liste FDN	▶ p.36
3 Ajouter nouveau contact	▶ p.36
4 Groupe	▶ p.37
5 Numérotation abrégée	▶ p.38
6 Ma carte de visite	▶ p.39
7 Définir numéro personnel	▶ p.39
8 Gestion	▶ p.39
9 Numéro de service*	▶ p.40

3 Réglages	▶ p.40
1 Heure et date	▶ p.41
2 Réglages téléphone	▶ p.41
3 Paramètres d'affichage	▶ p.42
4 Sonneries	▶ p.43
5 Services réseau	▶ p.44
6 Infrarouge	▶ p.47
7 Sécurité	▶ p.48
8 Etat de la mémoire	▶ p.50
9 Réinitialisation des réglages	▶ p.50
4 Appareil photo	▶ p.51
5 Messages	▶ p.58
1 Créer nouveau message	▶ p.58
2 Mes messages	▶ p.61
3 Modèles	▶ p.67
4 Supprimer tout	▶ p.68
5 Réglages	▶ p.68
6 Messages info	▶ p.74
7 Etat de la mémoire	▶ p.74

6 Navigateur	▶ p.75
1 Accueil	▶ p.75
2 Favoris	▶ p.76
3 Aller à l'URL	▶ p.76
4 Vider le cache	▶ p.77
5 Réglages streaming	▶ p.77
6 Paramètres du serveur	▶ p.77
7 Serveur actuel	▶ p.78
7 Jeux et applis	▶ p.79
1 Lecteur MP3	▶ p.79
2 Enregistreur vocal	▶ p.81
3 JAVA	▶ p.83
4 Fuseaux horaires	▶ p.84
5 Réveil	▶ p.85
6 Calculatrice	▶ p.86
7 Convertisseur	▶ p.86
8 Minuteur	▶ p.87
9 Chronomètre	▶ p.87
10 Aide	▶ p.88
11 Carte SIM AT*	▶ p.88

8 Album média	▶ p.88
1 Images	▶ p.88
2 Vidéos	▶ p.89
3 Musique	▶ p.90
4 Sons	▶ p.91
5 Autres fichiers	▶ p.92
6 Etat de la mémoire	▶ p.92
9 Agenda	▶ p.92

*S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

Inventaire

Contenu de l'emballage du téléphone



Téléphone



Chargeur rapide



Batterie




Mode d'emploi

Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent différer selon votre pays ou votre opérateur.

Votre téléphone

Emplacement des boutons et fonctions

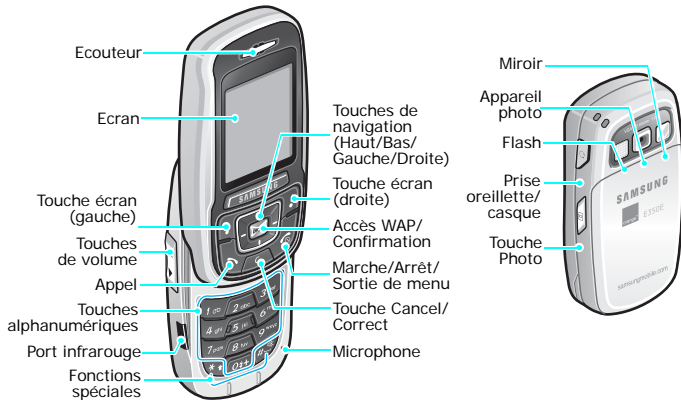

Mise en service

Premières étapes avant l'utilisation

Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Installer et charger le téléphone

1 Retirez la batterie.



✓ Si le téléphone est allumé, commencez par l'éteindre en maintenant la touche [⏻] appuyée.

2 Insérez la carte SIM.

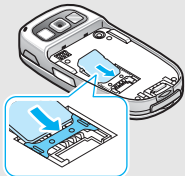


✓ Assurez-vous que ses contacts dorés soient tournés vers l'intérieur du téléphone.

3 Installez la batterie.



4 Branchez le chargeur rapide sur le téléphone.

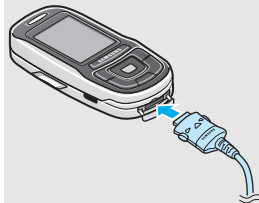

5 Branchez le chargeur dans une prise de courant.


6 Lorsque l'opération est terminée, débranchez le chargeur du secteur.

7 Débranchez le chargeur du téléphone.



Voyant de faible charge

Lorsque la batterie commence à être déchargée :


- une tonalité d'avertissement retentit
- un message d'avertissement s'affiche à l'écran
- l'icône de batterie vide  clignote

Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Dans ce cas, rechargez la batterie.


Mise en marche/arrêt

Mise en marche

N'allumez pas votre appareil dans les lieux où l'utilisation des téléphones mobiles est interdite.

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] appuyée pour le mettre en marche.
3. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur **<OK>**.

Arrêt

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] appuyée.

Verrouillage du clavier

Lorsque vous fermez le téléphone, cette fonction verrouille les touches apparentes afin de prévenir toute pression malencontreuse.

Pour débloquer le clavier, appuyez sur la touche écran gauche, puis sur <OK>.

Touches et affichage



Exécutent les fonctions indiquées par la dernière ligne de l'écran.



En mode menu, font défiler les différentes options.



En mode veille, lance le navigateur Internet.

En mode menu, sélectionne l'option en surbrillance.



Efface les caractères affichés à l'écran.
En mode menu, revient au niveau de menu précédent.



Compose un numéro ou répond à un appel.
En mode veille, récupère les derniers numéros composés, manqués ou reçus.



Coupe la communication. Maintenu enfoncée, allume ou éteint le téléphone.
En mode menu, annule les données saisies et remet l'appareil en veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.
En mode veille, maintenez la touche [1] appuyée pour accéder à votre serveur de messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux.



En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause.



Règle le volume sonore du téléphone.

En mode veille et avec le téléphone ouvert, règle le volume sonore du clavier. Avec le téléphone fermé, maintenez-la enfoncée pour allumer le rétroéclairage.



En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour allumer l'appareil photo.

En mode photo, prend un cliché ou commence à filmer.

Ecran

Affichage



Icônes
différentes icônes apparaissent ici.

Textes et graphiques
des messages, des instructions et vos saisies apparaissent ici.

Fonctions des touches écran
les fonctions actuellement affectées aux deux touches écran apparaissent ici.

Icônes



Puissance du signal reçu















Appel en cours



Zone non couverte. Vous ne pouvez ni appeler, ni recevoir des appels.

Icônes (suite)

-  Alarme programmée
-  Nouveau SMS
-  Nouveau MMS
-  Nouvel email
-  Nouveau message vocal
-  Renvoi d'appels activé
-  Port infrarouge activé
-  Réseau d'itinérance
-  Zone nationale, si vous êtes abonné(e) à ce service.
-  Mode silencieux activé
-  Vibreur activé ► p. 44
-  Niveau de charge de la batterie

Accès aux fonctions

Touches écran

Le rôle des touches écran varie selon la fonctionnalité en cours d'utilisation. La dernière ligne de l'écran indique leur rôle actuel.



Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder au mode menu.

Dans le menu **Répertoire**, appuyez sur la touche écran droite pour accéder à la **Liste des contacts**.

Sélection

1. Appuyez sur la touche écran appropriée.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur **<Sélect.>** ou sur [OK/↵] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Pour sortir, choisissez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur **<Retour>** ou sur [C] pour passer au niveau supérieur.
 - Appuyez sur [↶] pour revenir en mode veille.

Raccourcis

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option désirée.

Accès aux options de l'écran d'accueil

Les icônes placées sur le côté gauche de l'écran d'accueil vous permettent d'accéder rapidement aux menus les plus utilisés.

Parcourir l'écran d'accueil

- Pour vous déplacer entre les différentes icônes de l'écran d'accueil, appuyez sur [Haut] ou [Bas].
- Pour mettre un menu en surbrillance ou ouvrir un menu sélectionné, appuyez sur [OK/↵].
- Pour fermer un écran de menus ou revenir au niveau précédent, appuyez sur [Gauche].
- Pour revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quel écran, appuyez sur [↶].

Personnalisation du téléphone

Langue

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Réglages téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

Mélodie de sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Sonneries** → **Appel entrant** → **Sonnerie**.
2. Sélectionnez une catégorie de sonneries.
3. Sélectionnez une mélodie de sonnerie.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Fond d'écran du mode veille

Vous pouvez choisir l'image affichée à l'arrière-plan en mode veille.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Paramètres d'affichage** → **Fond d'écran**.
2. Sélectionnez une catégorie d'images.
3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour atteindre une image.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Couleur du mode menu

Vous pouvez modifier la couleur des éléments affichés, tels que les titres et les surbrillances.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Paramètres d'affichage** → **Couleur des menus**.
2. Choisissez un modèle de couleur.

Mode silencieux

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez mettre votre téléphone en mode silencieux.

En mode veille, maintenez la touche [#] appuyée.

Verrouillage du téléphone

Pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone, vous pouvez lui attribuer un mot de passe. Le téléphone le réclamera lors de sa mise en marche.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Sécurité** → **Modifier mot de passe**.
2. Entrez le mot de passe défini par défaut : « 00000000 », puis appuyez sur **<OK>**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur **<OK>**.

-
5. Sélectionnez **Verrouiller téléphone**.
 6. Sélectionnez **Activé**.
 7. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.

Appels téléphoniques

Composer un N°

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [↶].
3. Pour couper la communication, appuyez sur [↷].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [↶] pour décrocher.
2. Pour couper la communication, appuyez sur [↷].

Régler le volume pendant un appel



Appuyez sur [▲/▼].

Au-delà des fonctions téléphoniques

Appareil photo, caméscope, musique et autres fonctions spéciales

Appareil photo




Photographier

1. Ouvrez le téléphone.
2. En mode veille, maintenez la touche [] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et cadrez l'image.
4. Appuyez sur [] pour prendre une photo. Le cliché est automatiquement enregistré.
5. Appuyez sur [OK/☒] pour prendre une autre photo.

Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et choisissez **Album média** → **Images** → **Photos**.
2. Sélectionnez la photo désirée.

Filmer une vidéo

1. En mode veille, maintenez la touche [] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [**1**] pour passer en mode caméscope.
3. Appuyez sur [] pour commencer à filmer.
4. Appuyez sur [] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est automatiquement enregistrée.

Regarder une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et choisissez **Album média** → **Vidéos** → **Vidéos**.
2. Sélectionnez la vidéo désirée.

MP3

Copier des MP3 dans le téléphone

Utilisez les méthodes suivantes :

- Téléchargez via le Web sans fil. ► p. 75
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ► Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio
- Chargez des fichiers via le port infrarouge. ► p. 47

Créer une liste de lecture

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et choisissez **Jeux et applis** → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Ajouter à la liste** → **Ajouter tout** ou **Ajouter un fichier**.
3. Pour **Ajouter un fichier**, sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **<Ajouter>**. Recommencez l'opération à partir de l'étape 2.

Ecouter un fichier MP3

1. Dans le Lecteur MP3, appuyez sur [OK/↵].
2. Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :
 - [OK/↵] : met en pause/ reprend après une pause.
 - [Gauche] : revient au morceau précédent.
 - [Droite] : passe au morceau suivant.
 - [Haut] : ouvre la liste de lecture.
 - [Bas] : interrompt la lecture.
 - [▲/▼] : règle le volume d'écoute.

Jeux

Choisir un jeu

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et choisissez **Jeux et applis** → **JAVA** → **Applications** → **Forgotten Warrior, Freekick** ou **Arch Angel**.
2. Appuyez sur une touche quelconque pour lancer le jeu.

Jouer à Forgotten Warrior

1. Appuyez sur <PLAY> et sélectionnez **START GAME**.
2. Appuyez sur <SKIP>.

Jouer à Freekick

Sélectionnez **Game** → le mode de jeu désiré → une équipe → un joueur.

Jouer à Arch Angel

1. Sélectionnez **NEW GAME** → un mode de jeu.
2. Appuyez sur <**NEXT**> à plusieurs reprises, puis sur <**PLAY**>.
3. Appuyez sur <**NEXT**> à plusieurs reprises, puis sur <**START**> ou sur <**SKIP**> pour commencer à jouer immédiatement.

Navigation sur Internet

Grâce au navigateur, vous pouvez aisément naviguer sur le Web sans fil, bénéficier de nombreux services, recevoir des informations en temps réel et télécharger des fichiers multimédia.

Lancer le navigateur

En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et choisissez **Navigateur** → **Accueil**.

Fonctionnement du navigateur

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez les touches de navigation.
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur <✓>.
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur <**Préc.**> ou sur [C].
- Pour revenir à la page d'accueil, maintenez la touche [C] enfoncée.
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur [*] ou sur [#].

Carnet d'adresses

Ajouter un contact

Dans la mémoire du téléphone

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Enregistrer**.
2. Sélectionnez **Téléphone** → un type de numéro.
3. Renseignez les coordonnées suivantes : Prénom, Nom, Mobile, Domicile, Bureau, Fax, Autre, Email, Photo appelant, Mélodie, Groupe et Notes.
4. Appuyez sur [OK/↵] pour enregistrer ce contact.

Dans la carte SIM

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Enregistrer**.
2. Sélectionnez **SIM**.
3. Entrez un nom.
4. Appuyez sur [OK/↵] pour enregistrer ce contact.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur **<Contacts>**.
2. Sélectionnez un contact.
3. Sélectionnez un numéro et appuyez sur [↵] pour le composer ou sur **<Options>** pour accéder aux autres fonctions.

Créer et envoyer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Répertoire** → **Ma carte de visite**.
2. Renseignez vos coordonnées personnelles.
3. Appuyez sur [OK/↵] pour sauvegarder la carte de visite.
4. Pour envoyer la carte de visite à d'autres personnes, appuyez sur <Options> et choisissez **Envoyer via** → la méthode d'envoi désirée.

Envoi de messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Messages** → **Créer nouveau message** → **SMS**.
2. Rédigez le texte du message.

3. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Enreg. + envoi** ou **Envoyer uniquement**.
4. Entrez les numéros des destinataires.
5. Appuyez sur [OK/↵] pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Messages** → **Créer nouveau message** → **MMS**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Entrez l'objet du message, puis appuyez sur [OK/↵].
4. Sélectionnez **Image et vidéo** ou **Son**, puis ajoutez des fichiers multimédia.
5. Sélectionnez **Message**.

Envoyer un MMS (suite)

6. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [OK/↵].
7. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Envoyer**.
8. Entrez les numéros ou les adresses des destinataires.
9. Appuyez sur [OK/↵] pour envoyer le message.

Envoyer un email


1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Messages** → **Créer nouveau message** → **Email**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Entrez l'objet de l'email, puis appuyez sur [OK/↵].
4. Sélectionnez **Message**.
5. Rédigez le texte de l'email, puis appuyez sur [OK/↵].

6. Sélectionnez **Joindre fichier**.
7. Ajoutez des fichiers image, vidéo, musique ou audio.
8. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Envoyer**.
9. Entrez des adresses électroniques.
10. Appuyez sur [OK/↵] pour envoyer l'email.

Consultation des messages

Afficher un SMS


Lorsqu'une notification de réception apparaît :

1. En mode veille, appuyez sur la touche [Haut] ou [Bas] pour naviguer jusqu'à l'icône  de l'écran d'accueil.


2. Appuyez sur [Droite], puis sélectionnez le type de messages à consulter.
3. Sélectionnez un message dans la boîte de réception.

Afficher un MMS

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

1. En mode veille, appuyez sur la touche [Haut] ou [Bas] pour naviguer jusqu'à l'icône  de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur [Droite], puis sélectionnez le type de messages à consulter.
3. Sélectionnez un message dans la boîte de réception.

Afficher un email

1. En mode veille, appuyez sur la touche [Haut] ou [Bas] pour naviguer jusqu'à l'icône  de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur [OK/↵] et sélectionnez **Email non lus**.
3. Appuyez sur <Sélect.> lorsque la mention **Vérifier nouveau message** apparaît pour vous proposer de récupérer un email ou un en-tête.
4. Sélectionnez un email ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <Options>, puis choisissez **Récupérer**.

Saisie de texte

Modes ABC, T9, numérique et symbole


Vous pouvez saisir du texte pour certaines fonctions comme la messagerie, le répertoire ou le calendrier, à l'aide des modes ABC, T9, numérique et symbole.


Changer de mode de saisie


L'indicateur de mode de saisie apparaît dès que le curseur est dans un champ de texte.

- Pour changer de mode de saisie, appuyez sur la touche écran droite. Vous pouvez également appuyer sur la touche écran droite et sélectionner le mode désiré

 **Fra** : Mode ABC

 **Fra** : Mode T9

 **Fra** : Mode numérique

 **Fra** : Mode symbole

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Maintenez la touche [*] enfoncée pour passer en mode symbole.

Mode ABC

Appuyez sur la touche appropriée jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse à l'écran.

Touche	Caractères dans leur ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ç À Á Â Ã 2	a b c ç à á â ã 2
3	D E F É È É Ë 3	d e f é è é ë 3
4	G H I Î Ï Í 4	g h i î ï í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ò Ó Ö Ñ 6	m n o ô ó ö ñ 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ù Ú Ú Ü 8	t u v ù ú ú ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Astuces du mode ABC

- Pour saisir deux fois la même lettre ou une lettre différente de la même touche, attendez que le curseur se déplace automatiquement d'un cran vers la droite ou appuyez sur [Droite]. Entrez ensuite la lettre suivante.
- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Pour changer la casse, appuyez sur [*]. Les modes Minuscules (aucun indicateur), Majuscule initiale (↑) et Majuscules (⇧) sont disponibles.
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Maintenez la touche [C] appuyée pour effacer toute votre saisie.

Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet d'entrer des mots très facilement en un minimum de pressions de touches.

Saisir un mot en mode T9

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [2] à [9]. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.
Par exemple, pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez sur [7], [2], [5], [8] et [8].
Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le mode T9 anticipe le mot que vous saisissez.
2. Entrez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère quelconque.
3. Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur [0] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées.
Par exemple, les mots « du » et « et » utilisent les touches [3] et [8].
4. Pour insérer un espace et entrer le mot suivant, appuyez sur [#].

Astuces du mode T9

- Pour saisir des points ou des apostrophes automatiquement, appuyez sur [1].
- Pour changer la casse en mode T9, appuyez sur [*]. Les modes Minuscules (aucun indicateur), Majuscule initiale (↑) et Majuscules (⇧) sont disponibles.
- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Maintenez la touche [C] appuyée pour effacer toute votre saisie.

Ajouter un mot au dictionnaire T9

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues.

1. Saisissez le mot à ajouter.
2. Appuyez sur [O] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées. Lorsque toutes les possibilités sont épuisées, l'option **Epeler** apparaît en bas de l'écran.

3. Sélectionnez <Epeler>.
4. Entrez le mot désiré à l'aide du mode ABC, puis appuyez sur <OK>.

Mode numérique

Ce mode permet d'entrer des nombres.

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Mode symbole

Le mode symbole permet d'insérer des caractères spéciaux.

Pour...	appuyez sur
afficher d'autres symboles	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante.
effacer le(s) symbole(s) saisi(s)	[C].
insérer le(s) symbole(s)	<OK>.

Fonctions d'appel

Fonctions d'appel avancées

Téléphoner

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [↵].

- Appuyez sur [C] pour effacer le dernier chiffre ou maintenez cette touche appuyée pour effacer tout l'affichage. Vous pouvez déplacer le curseur pour modifier un chiffre incorrect.

Téléphoner à l'étranger

1. En mode veille, maintenez la touche [0] appuyée. Le symbole + apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur [↵].

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur [↵] pour afficher la liste des derniers numéros utilisés.

2. Naviguez jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur [↵].

Composer un numéro du répertoire

Dès qu'un numéro est stocké dans le répertoire, il suffit de le sélectionner pour le composer. ► p. 35

Vous pouvez également attribuer des touches numériques aux numéros fréquemment utilisés à l'aide de la fonction Numérotation rapide. ► p. 38

Composer un numéro stocké dans la carte SIM

1. En mode veille, entrez le numéro d'emplacement du numéro à composer, puis appuyez sur [#].
2. Localisez le numéro désiré.
3. Pour le composer, appuyez sur <Compos.> ou sur [↵].

Mettre fin à la communication

Fermez le téléphone ou appuyez sur [📞].

Répondre à un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'image d'appel entrant s'affiche à l'écran.

Appuyez sur [↶] ou sur <Accept.> pour décrocher.

Astuces pour décrocher

- Si vous avez activé l'option **Toutes touches** du menu **Autres réglages**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour décrocher, sauf sur [☎], [↵/↶] et sur <Rejeter>. ► p. 41
- Appuyez sur <Rejeter> ou sur [☎] pour refuser un appel.
- Maintenez la touche [↵/↶] appuyée pour éteindre la sonnerie.

Afficher les appels en absence

Le nombre d'appels auxquels vous n'avez pas répondu est affiché sur l'écran d'accueil.

1. Sélectionnez l'icône du journal d'appels sur l'écran d'accueil en appuyant une fois sur [Droite].

2. Sélectionnez le type d'appels à consulter.
3. Sélectionnez un numéro dans la liste qui s'affiche et appuyez sur [↶] pour appeler.

Oreillette

L'oreillette permet de téléphoner sans tenir l'appareil.

Branchez l'oreillette dans la prise située sur le côté droit du téléphone.

Le bouton de l'oreillette fonctionne comme suit :

Pour...	appuyez sur
rappeler le dernier correspondant	le bouton à deux reprises.
répondre à un appel	le bouton et maintenez-le enfoncé.
couper la communication	le bouton et maintenez-le enfoncé.

Options disponibles quand vous êtes en ligne

Pendant un appel, un certain nombre de fonctions sont disponibles.

Régler le volume pendant un appel

Pour ajuster le niveau sonore de l'écouteur pendant un appel, appuyez sur [▲ / ▼].

Appuyez sur [▲] pour augmenter le volume et sur [▼] pour le diminuer.

Utilisation du haut-parleur externe

Le haut-parleur externe, en option, vous permet de téléphoner en maintenant l'appareil à une certaine distance.

1. Pendant un appel, branchez le haut-parleur sur le téléphone. Le mode haut-parleur est automatiquement activé.
2. Appuyez sur [OK/END] pour revenir en mode normal.

Mettre/récupérer un appel en attente

Pour mettre un appel en attente ou le récupérer, appuyez sur <**Attente**> ou sur <**Retour**>.



Passer un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez appeler deux personnes en même temps.

1. Pour mettre le premier appel en attente, appuyez sur <**Attente**>.
2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <**Permut.**>.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Terminer appel en attente**.
5. Pour couper la communication en cours, appuyez sur [📞].

Prendre un deuxième appel

Vous pouvez prendre un deuxième appel lorsque vous êtes déjà en ligne si votre réseau le permet et si vous avez activé la fonction Signal d'appel. ► p. 46

1. Appuyez sur [] pour décrocher. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <Permut.>.
3. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Terminer appel en attente**.
4. Pour couper la communication en cours, appuyez sur [].

Transfert d'appel

Vous pouvez transférer l'appel en cours à un correspondant en attente, si votre réseau le permet. Grâce à cette option, vos deux correspondants peuvent communiquer entre eux, sans vous.

Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Transférer**.

Désactiver le micro (mode silence)

Vous pouvez désactiver momentanément le micro du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.

Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Secret** ou **Désactiver secret**.

Fonction Qualité de parole

Cette fonction supprime les bruits parasites et améliore le son pour que votre correspondant vous entende clairement, même dans un environnement bruyant.

Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Qualité parole activée** ou **Qualité parole désactivée**.

Envoyer des tonalités DTMF

Les tonalités DTMF (*Dual Tone Multi-Frequency*) sont utilisées pour la numérotation par fréquences vocales.

Vous pouvez envoyer une séquence de tonalités DTMF après la saisie de la totalité du numéro à envoyer ou sa récupération dans le répertoire. Cette fonction facilite la saisie d'un mot de passe ou d'un numéro de compte lors d'un appel à un système automatisé, tel qu'un service bancaire téléphonique.

1. Une fois connecté au système du service distant, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer DTMF**.
2. Saisissez le numéro à envoyer, puis appuyez sur <**OK**>.

Activer ou désactiver les tonalités du clavier

Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités émises par le clavier.

Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Touches secret** ou **Touches envoi**.



Pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **Touches envoi** doit être activée.

Utilisation du répertoire

Le menu **Répertoire** vous permet de localiser et de stocker les coordonnées de vos contacts. ► p. 35

Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Répertoire**.

Service de messages

Accédez au menu **Messages** pour lire et envoyer des messages.

Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Messages**.

Services SIM

Le menu **SIM services** est disponible si votre téléphone est équipé d'une carte SIM. Cette carte SIM vous permet d'accéder à des services supplémentaires (informations, météo, résultats sportifs, loisirs et guidage).

Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Conférence téléphonique

Cette fonction permet à six personnes de participer simultanément à une conversation sous forme de conférence interactive.

Votre opérateur doit prendre en charge la conférence téléphonique pour que cette fonction soit disponible.


Utiliser la conférence téléphonique

1. Appelez le premier participant.
2. Appelez le second participant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Rejoindre conférence**. Le premier participant est ajouté à la conférence.
4. Au besoin, appelez un autre correspondant ou répondez à un appel entrant.
5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Rejoindre conférence**.
6. Si nécessaire, répétez les étapes 4 et 5.

Converser en privé avec un seul participant

1. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Isoler**.
2. Sélectionnez un nom ou un numéro dans la liste des participants.
Vous pouvez maintenant dialoguer en privé avec cette personne, tandis que les autres participants poursuivent la conférence.
3. Pour revenir à l'appel de conférence, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Rejoindre conférence**.

Retrait d'un participant

1. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Supprimer**.
2. Sélectionnez un nom ou un numéro dans la liste des participants.
Le participant est retiré de la conférence, qui se poursuit avec les autres correspondants.
3. Pour mettre fin à l'appel de conférence, fermez le téléphone ou appuyez sur [].

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Journal *(Menu 1)*

Ce menu vous permet de consulter les appels manqués, composés ou reçus, ainsi que la durée et le coût de vos communications.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Journal**.

Contacts en cours *(Menu 1.1)*

Ce menu présente les derniers appels composés, manqués ou reçus.

Consulter l'enregistrement d'un appel

1. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner un type d'appels.
2. Appuyez sur [Haut] et [Bas] pour parcourir la liste.
3. Appuyez sur [OK/↵] pour afficher les détails d'un appel ou sur [↶] pour composer un numéro.

Options des enregistrements d'appel

Dans la liste des appels, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Propriétés** : affiche des renseignements sur l'appel sélectionné.
- **Appel** : compose le numéro.
- **Enregistrer comme contact** : stocke le numéro dans le répertoire.
- **Envoyer message** : envoyez un SMS ou un MMS à ce numéro.
- **Supprimer** : supprime l'enregistrement d'appel sélectionné ou tous les enregistrements.

Appels en absence *(Menu 1.2)*

Ce menu permet d'afficher les derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels émis *(Menu 1.3)*

Ce menu permet d'afficher les numéros des dernières personnes que vous avez appelées.

Appels reçus (Menu 1.4)

Ce menu permet d'afficher les numéros des dernières personnes qui vous ont appelé.

Supprimer tout (Menu 1.5)

Ce menu permet de sélectionner le(s) type(s) de compteur d'appels et de supprimer tous les enregistrements des types sélectionnés.

1. Appuyez sur [OK/↵] pour cocher le(s) type(s) d'appels à effacer.
2. Appuyez sur <Suppr.>.
3. Appuyez sur <Oui> pour confirmer la suppression.

Durée des appels (Menu 1.6)

Ce menu permet d'afficher la durée des appels passés et reçus. La durée réelle facturée par votre opérateur peut varier.

- **Durée du dernier appel** : affiche la durée de votre dernier appel.
- **Total appels émis** : affiche la durée totale de tous les appels émis.

- **Total appels reçus** : affiche la durée totale de tous les appels reçus.
- **Réinitialiser compteurs** : remet les compteurs de durée des appels à zéro. Pour cette opération, le mot de passe du téléphone est nécessaire.

Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier.
▶ p. 49

Coûts des appels (Menu 1.7)

Cette fonction réseau permet de connaître le coût de vos communications. Elle n'est disponible que si elle est supportée par votre carte SIM et n'est pas destinée à la facturation de vos communications.

- **Coût dernier appel** : présente le coût de votre dernière communication.
- **Coût total** : affiche le coût total de tous vos appels. Si le coût total dépasse le montant choisi dans l'option **Définir coût maximal autorisé**, vous devez réinitialiser le compteur avant de pouvoir téléphoner de nouveau.

- **Coût maximal** : affiche le montant choisi dans l'option **Définir coût maximal autorisé**.
- **Réinitialiser compteurs** : remet les compteurs de coûts à zéro.
- **Définir coût maximal autorisé** : définit le montant que vos communications ne doivent pas dépasser.
- **Tarif unitaire** : définit le prix de l'unité téléphonique utilisé lors du calcul du coût des appels.

Répertoire *(Menu 2)*

Vous pouvez enregistrer des numéros dans les mémoires de la carte SIM et du téléphone. Bien que distinctes, les mémoires de la carte SIM et du téléphone sont utilisées conjointement en une seule entité appelée Répertoire.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Répertoire**.

Liste des contacts *(Menu 2.1)*

Ce menu permet de rechercher des numéros dans le répertoire.

- Pour accéder rapidement à ce menu, appuyez sur **<Contacts>** en mode veille.

Rechercher un contact

1. Entrez les premières lettres du nom recherché.
2. Sélectionnez le nom désiré dans la liste.
3. Sélectionnez un numéro et appuyez sur [↵] pour le composer ou sur **<Options>** pour accéder aux autres fonctions du carnet d'adresses.

Options du répertoire

Dans la liste des contacts ou les détails d'un contact, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affiche les détails du contact sélectionné.
- **Modifier** : modifiez les coordonnées du contact affiché.

- **Envoyer message** : envoyez un SMS ou un MMS à ce numéro.
- **Copier** : permet de copier le contact dans la mémoire du téléphone ou de la carte SIM.
- **Ajouter nouveau contact** : ajoutez un contact dans la mémoire du téléphone ou de la carte SIM.
- **Envoyer via** : envoyez les coordonnées du contact par SMS, MMS, Email ou Infrarouge.
- **Supprimer** : supprime le contact sélectionné ou tous les contacts.
- **Sélectionner la langue** : choisissez la langue utilisée pour la saisie de texte.

Liste FDN *(Menu 2.2)*

Ce menu permet de créer une liste de contacts à utiliser en mode FDN (Fixed Dialling Number), c'est-à-dire lorsque le téléphone n'autorise que les appels sortants destinés aux numéros spécifiés, si votre carte SIM prend en charge cette fonctionnalité. Pour activer le mode FDN, utilisez le menu du même nom. ► p. 50

Ajouter un contact

1. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter**.
2. Entrez votre code PIN2, puis appuyez sur <**OK**>.
3. Entrez un nom et un numéro de téléphone ou appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Répertoire** pour récupérer des coordonnées dans le carnet d'adresses.
4. Si nécessaire, modifiez le numéro d'emplacement.
5. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le contact.

Options des contacts

Sélectionnez un contact et appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions. ► "Options du carnet d'adresses"

Ajouter nouveau contact *(Menu 2.3)*

Ce menu permet de créer un nouveau contact dans le répertoire.

Enregistrer un numéro dans la mémoire du téléphone

1. Sélectionnez **Téléphone**.
2. Modifiez les paramètres ou entrez des renseignements sur le contact.
 - **Prénom/Nom** : renseignez le nom de la personne.
 - **Mobile/Domicile/Bureau/Fax/Autre** : ajoutez un N° dans les catégories appropriées.
 - **Email** : entrez une adresse électronique.
 - **Photo appelant** : affectez une image à afficher lorsque vous recevez un appel de ce numéro.
 - **Mélodie** : choisissez une sonnerie à utiliser exclusivement pour les appels de ce contact.
 - **Groupe** : affectez ce contact à un groupe d'appels.
 - **Notes** : ajoutez des renseignements sur la personne.
3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le contact.

Enregistrer un numéro dans la carte SIM

1. Sélectionnez **SIM**.
2. Entrez un nom, puis appuyez sur [Bas].
3. Entrez un numéro de téléphone.
4. Au besoin, appuyez sur [Bas] et modifiez le numéro d'emplacement.

Si vous utiliser les lignes Photo appelant, Mélodie ou Groupe, le contact doit être enregistré dans la mémoire du téléphone.
5. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le contact.

Groupe *(Menu 2.4)*

Ce menu permet de classer vos contacts dans des groupes d'appel.

Ajouter des membres à un groupe d'appel

1. Sélectionnez un groupe.
2. Appuyez sur <**Ajouter**>. La liste des contacts stockés dans la mémoire du téléphone apparaît.

3. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur **<Sélect.>**.
4. Pour ajouter d'autres contacts, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter** → un contact.
5. Si nécessaire, répétez l'étape 4.

Gérer les groupes d'appel

Dans la liste d'un groupe, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affiche les membres du groupe sélectionné.
- **Ajouter** : créez un nouveau groupe.
- **Modifier** : changez les propriétés du groupe sélectionné.
- **Envoyer message** : envoyez un SMS, un MMS ou un email aux membres du groupe sélectionné.
- **Supprimer** : supprime le groupe sélectionné. Leurs membres demeurent toutefois dans le répertoire.

Numérotation abrégée (Menu 2.5)

Ce menu permet d'attribuer une touche numérique (2 à 9) à huit numéros fréquemment utilisés.

Attribuer des entrées de numérotation abrégée

1. Sélectionnez une touche entre **2** et **9**. La touche **1** est réservée à votre serveur de messagerie vocale.
2. Sélectionnez le contact désiré dans la liste.
3. S'il possède plusieurs numéros, sélectionnez-en un.

Gérer la numérotation abrégée

Dans l'écran Numérotation abrégée, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ajouter** : affectez un numéro à une touche libre.
- **Afficher** : permet d'afficher le numéro affecté à la touche.
- **Modifier** : affectez un autre numéro à une touche déjà attribuée.
- **Supprimer** : efface la numérotation abrégée de la touche sélectionnée.

Appeler via la numérotation abrégée

Maintenez la touche appropriée enfoncée en mode veille.

Ma carte de visite (Menu 2.6)

Ce menu permet de créer votre propre carte de visite et de l'envoyer à d'autres personnes.

Enregistrer votre carte de visite

La procédure de création d'une carte de visite est identique à celle qui permet d'enregistrer un numéro dans la mémoire du téléphone. ► p. 36

Options des cartes de visite

Après l'enregistrement de votre carte de visite, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le contenu de la carte.
- **Envoyer via** : envoyez la carte de visite par SMS, MMS, email ou infrarouge.
- **Supprimer** : efface la carte de visite.

Définir numéro personnel (Menu 2.7)

Cette fonction vous permet de vérifier vos propres numéros de téléphone et de les nommer. Les changements effectués ici n'affectent en rien les numéros de l'abonné présents dans la carte SIM.

Gestion (Menu 2.8)

Ce menu permet de gérer le répertoire.

- **Enregistrement par défaut** : choisissez un emplacement mémoire par défaut pour enregistrer les contacts.
Si vous sélectionnez **Demander à l'enregistrement**, le téléphone vous invitera à choisir un emplacement à chaque enregistrement d'un numéro.
- **Copier tout dans le téléphone** : copie tous les contacts stockés dans la carte SIM dans la mémoire du téléphone.
- **Trier par contacts** : changez l'ordre de tri répertoire.

- **Supprimer tout** : permet de sélectionner le(s) type(s) d'emplacement de mémoire et supprimer tous les contacts qui y sont stockés.
 1. Appuyez sur [**OK**] pour cocher le ou les emplacements à effacer.
 2. Appuyez sur <**Suppr.**>.
 3. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la suppression.
 4. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur <**OK**>.

Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier.
▶ p. 49
- **Etat de la mémoire** : affiche le nombre de contacts stockés dans le répertoire.

Numéro de service *(Menu 2.9)*

Ce menu n'est disponible que si votre carte SIM prend en charge le Service SDN. Ce menu permet d'afficher la liste des numéros des services SDN accordés par votre opérateur (services d'urgence, annuaire et messagerie vocale).

Naviguez jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur <**Compos.**> ou sur [**↵**].

Réglages *(Menu 3)*

Ce menu permet de personnaliser les réglages de votre téléphone. Vous pouvez également rétablir ses réglages d'origine.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Réglages**.

Heure et date (Menu 3.1)

Ce menu permet de modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone. Avant de définir ces éléments, indiquez votre fuseau horaire dans le menu

Fuseaux horaires. ► p. 84

- **Régler heure** : entrez l'heure.
- **AM/PM** : sélectionnez le format **AM** (12 heures) ou **PM** (24 heures).
- **Format heure** : sélectionnez le format d'affichage de l'heure.
- **Régler date** : entrez la date du jour.
- **Format date** : sélectionnez un format de date.

Réglages téléphone (Menu 3.2)

De nombreuses fonctions du système de votre téléphone vous permettent d'effectuer des réglages personnalisés.

Langue (Menu 3.2.1)

Ce menu permet de choisir parmi les nombreuses langues d'affichage proposées.

Action clavier coulissant (Menu 3.2.2)

Ce menu vous permet de choisir le comportement du téléphone lorsque vous l'ouvrez lors d'un appel entrant ou le refermez pendant l'utilisation d'une fonction.

- **Ouverture** : décidez s'il suffit d'ouvrir le téléphone pour répondre aux appels.
- **Fermeture** : décidez si les menus en cours d'utilisation sont maintenus lors de la fermeture du téléphone.






Si vous choisissez **Continuer l'action** pour **Fermeture**, le verrouillage du clavier ne fonctionne qu'en mode veille.

Autres réglages (Menu 3.2.3)

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de rappel et de réponse automatiques. Vous pouvez également activer la fonction Qualité parole.

- **Rappel automatique** : votre téléphone effectuera jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.

- **Toutes touches** : répondez aux appels en appuyant sur une touche quelconque, sauf [], [] et <Rejeter>. Lorsque cette option est désactivée, vous devez appuyer sur [] ou sur <Accept.> pour décrocher.
- **Qualité parole** : augmentez la sensibilité du microphone afin que votre correspondant puisse vous entendre clairement, même lorsque vous chuchotez.

Paramètres d'affichage (Menu 3.3)

Ce menu permet de modifier l'affichage et l'éclairage de l'écran.

Fond d'écran (Menu 3.3.1)

Vous pouvez changer l'image d'arrière-plan qui s'affiche en mode veille.

Affichage du texte (Menu 3.3.2)

Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage du texte dans l'écran de veille.

- **Position du texte** : choisissez la position du texte à l'écran.
- **Style du texte** : sélectionnez un style de texte.
- **Couleur du texte** : choisissez la couleur du texte.

Couleur des menus (Menu 3.3.3)

Vous pouvez sélectionner l'habillage du mode menu.

Luminosité (Menu 3.3.4)

Vous pouvez adapter la luminosité de l'écran en fonction des différentes conditions d'éclairage.

Rétroéclairage (Menu 3.3.5)

Vous pouvez choisir la durée de l'activation du rétroéclairage et de la persistance de l'affichage.

- **Activé** : sélectionnez la durée d'activation du rétroéclairage lorsque l'appareil n'est pas sollicité.
- **Rétroécl. part** : sélectionnez la durée de persistance du mode obscurci après l'extinction du rétroéclairage.

Couleur police de numérotation *(Menu 3.3.6)*

Ce menu permet d'afficher les numéros en couleur lors de leur composition.

Sonneries *(Menu 3.4)*

Ce menu permet de personnaliser différents réglages sonores.

Appel entrant *(Menu 3.4.1)*

Ce menu vous permet de choisir le niveau sonore et le type de sonnerie des appels entrants.

- **Sonnerie** : sélectionnez une sonnerie pour les appels.
- **Volume** : sélectionnez le volume de la sonnerie.
- **Type de sonnerie** : sélectionnez le type d'alerte qui vous signalera l'arrivée des appels.

Mélodie : le téléphone sonne en jouant la mélodie sélectionnée.

Vibreur : le téléphone vibre sans sonner.

Vibreur puis mélodie : le téléphone vibre trois fois, puis se met à sonner.

Son du clavier *(Menu 3.4.2)*

Ce menu vous permet de choisir la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur ses touches.

- Vous pouvez régler le volume des touches en appuyant sur [▲ / ▼] en mode veille.

Son des messages *(Menu 3.4.3)*

Ce menu permet de choisir la sonnerie des messages.

- **Tonalité** : choisissez parmi les différentes propositions.
- **Type de sonnerie** : sélectionnez le type de sonnerie qui vous signalera l'arrivée des messages.
- **Répétition** : choisissez la fréquence de notification de l'arrivée des nouveaux messages.

Marche/arrêt *(Menu 3.4.4)*

Ce menu vous permet de choisir la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche et de son arrêt.

Son du clapet (Menu 3.4.5)

Ce menu vous permet de choisir la tonalité émise à l'ouverture et à la fermeture du téléphone.

Mode silencieux (Menu 3.4.6)

Ce menu permet de choisir le type d'alerte, autre que sonore, utilisé par le téléphone lorsqu'il est en mode silencieux.

- **Vibreur** : le téléphone vibre.
- **Secret** : tous les sons sont désactivés.

Autres sons (Menu 3.4.7)

Ce menu vous permet de personnaliser des tonalités supplémentaires pour le téléphone.

- **Bip durée d'appel** : le téléphone émet un bip toutes les minutes lors des appels sortants, afin de vous tenir informé(e) de la durée de vos communications.
- **Tonalité de connexion** : le téléphone émet un bip dès que la liaison est établie.

- **Signal d'appel** : le téléphone émet un bip à l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.
- **Sons d'indicateurs** : lorsque cette option est activée, le téléphone émet un bip lorsqu'une fenêtre contextuelle s'ouvre afin de signaler que le téléphone a terminé l'opération en cours ou qu'une erreur s'est produite.

Services réseau (Menu 3.5)

Ce menu permet d'accéder aux différents services de votre réseau téléphonique. Au besoin, contactez votre opérateur pour connaître leur disponibilité et vous y abonner.

Renvoi d'appel (Menu 3.5.1)

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers le numéro de votre choix.

1. Sélectionnez une option du renvoi d'appel :
 - **Renvoi inconditionnel** : renvoie tous les appels systématiquement.

- **Occupé** : renvoie les appels lorsque vous êtes déjà en ligne.
 - **En absence** : renvoie les appels lorsque vous ne répondez pas.
 - **Inaccessible** : renvoie les appels si vous vous trouvez dans une zone non couverte par votre opérateur et lorsque votre téléphone est éteint.
 - **Annuler tout** : annule toutes les options du renvoi d'appel.
2. Sélectionnez le type d'appels à renvoyer.
 3. Pour enclencher le renvoi d'appels, sélectionnez **Activé**.
Sinon, choisissez **Désactivé**.
 4. Passez à la ligne **Renvoi vers**.
 5. Entrez le numéro de téléphone qui doit recevoir vos appels, puis appuyez sur **<Sélect.>**.
 6. Si vous avez sélectionné **En absence**, passez à la ligne **Sec(s)** et choisissez le délai d'attente du réseau avant le renvoi d'un appel (en secondes).

Interdiction d'appel (Menu 3.5.2)

Ce service réseau vous permet de restreindre vos communications.

1. Sélectionnez une option d'interdiction d'appel :
 - **Tous appels sortants** : interdit tous les appels sortants.
 - **Appels internationaux** : interdit les appels à l'étranger.
 - **International sauf vers pays d'origine** : A l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine.
 - **Tous appels entrants** : interdit les appels entrants.
 - **Appels entrants à l'étranger** : interdit les appels entrants lorsque vous utilisez votre téléphone à l'étranger.
 - **Annuler tout** : désactive tous les réglages d'interdiction d'appel. Vous pouvez téléphoner et recevoir des appels normalement.

- **Modifier mot de passe** : permet de changer le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.
2. Sélectionnez le type d'appels à interdire.
 3. Sélectionnez **Activé**. Pour interrompre l'interdiction d'appel, sélectionnez **Désactivé**.
 4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur, puis appuyez sur **<Sélect.>**.

Signal d'appel (Menu 3.5.3)

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne.

1. Sélectionnez le type d'appels concerné par cette option.
2. Choisissez **Activé**, puis appuyez sur **<Sélect.>**. Pour interrompre le signal d'appel, sélectionnez **Désactivé**.

Sélection réseau (Menu 3.5.4)

Ce service vous permet d'indiquer si le choix du réseau à utiliser lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture s'effectue automatiquement ou manuellement.

Vous pouvez utiliser un réseau différent du vôtre si un contrat d'itinérance a été conclu entre les deux opérateurs.

- **Automatique** : la liaison s'établit avec le premier réseau disponible lors de vos déplacements.
- **Manuelle** : vous choisissez parmi les réseaux disponibles.

Présentation du numéro (Menu 3.5.5)

Ce service vous permet de refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée. Toutefois, certains réseaux ne permettent pas de modifier ce paramètre.

- **Par défaut** : le réglage initial du réseau est conservé.
- **Masquer numéro** : votre numéro ne s'affiche jamais sur le téléphone de vos correspondants.

- **Envoyer numéro** : votre numéro est transmis à chaque appel.

Serveur messagerie vocale (Menu 3.5.6)

Ce menu permet de stocker le numéro de votre serveur de messagerie vocale et de consulter votre répondeur.

- Avant de pouvoir accéder à votre répondeur, vous devez fournir le numéro du serveur vocal. Votre opérateur téléphonique doit vous communiquer ce numéro.

- **Connexion à la messagerie vocale** : établit la connexion au serveur vocal pour vous permettre d'écouter vos messages. Pour accéder plus rapidement à ce service, maintenez la touche [1] appuyée quelques secondes en mode veille.
- **Numéro du serveur de messagerie** : entrez le numéro du serveur vocal.

Sélection bande (Menu 3.5.7)

Pour que votre téléphone émette et reçoive des appels, il doit être connecté à un réseau opérationnel. Votre appareil est compatible avec les types de réseau suivants : GSM 1900, GSM 900/1800 mixte et tri-bande (GSM 900/1800/1900).

Le pays dans lequel vous avez acheté votre téléphone détermine la bande utilisée par défaut. En voyage à l'étranger, vous devrez peut-être changer de bande.


Lorsque vous changez de bande, votre téléphone recherche automatiquement tous les réseaux disponibles. Il se connecte ensuite à un réseau privilégié dans la bande sélectionnée.

Infrarouge (Menu 3.6)


Ce menu vous permet d'envoyer et de recevoir des données par le biais du port infrarouge.

- La fonction Infrarouge est indisponible pendant l'utilisation des fonctionnalités multimédia, telles que l'enregistreur vocal, l'appareil photo et le lecteur MP3, et vice versa.

Pour utiliser la liaison infrarouge, procédez comme suit :

- Configurez et activez un port infrarouge compatible IrDA sur l'autre périphérique.
- Activez la fonction infrarouge de votre téléphone (l'icône  apparaît en haut de l'écran).
- Alignez le port infrarouge du téléphone avec celui de l'autre périphérique.

Si aucune liaison n'est établie entre votre téléphone et l'autre appareil compatible IrDA en l'espace de 5 minutes, la fonction est automatiquement désactivée.

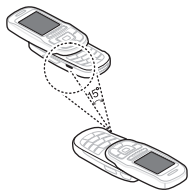

Sécurité (Menu 3.7)

Ce menu permet de protéger votre appareil contre les utilisations non autorisées en gérant les différents codes d'accès du téléphone et de la carte SIM.

- Si vous saisissez un code PIN/PIN2 incorrect à trois reprises, votre carte SIM est automatiquement bloquée. Pour la débloquer, vous devez saisir votre code PUK ou PUK2 (Personal Unblocking Key). Ces codes sont fournis par votre opérateur téléphonique.

Vérification code PIN (Menu 3.7.1)

Le code PIN (Numéro d'identification personnel de 4 à 8 chiffres) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Lorsque cette fonction est activée, le téléphone réclame ce code à chaque mise en marche.

Modifier code PIN (Menu 3.7.2)

Ce menu permet de changer votre code PIN. Pour qu'il soit disponible, la fonction de vérification du code PIN doit être activée.

Verrouiller téléphone (Menu 3.7.3)

Cette fonction protège votre téléphone contre les utilisations non autorisées.

Lorsqu'elle est activée, vous devez saisir un code de 4 à 8 chiffres à chaque mise en marche de l'appareil.

Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**. Pour le modifier, utilisez le menu **Modifier mot de passe**.

Modifier mot de passe (Menu 3.7.4)

Ce menu permet de modifier le mot de passe du téléphone. Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**.

Confidentialité (Menu 3.7.5)

Ce menu permet de protéger votre contenu multimédia : messages, vidéos, images, sons, fichiers musicaux et autres fichiers.

1. Appuyez sur [**OK/✓**] pour cocher le ou les élément à protéger.
2. Appuyez sur <**Enreg.**>.
3. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur <**OK**>.

Pour accéder à un élément protégé, vous devez fournir le mot de passe du téléphone.

Blocage carte SIM (Menu 3.7.6)

Cette fonction empêche votre téléphone de fonctionner avec une carte SIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage SIM. Pour utiliser une carte SIM différente, vous devez saisir ce code du verrouillage SIM.

Mode FDN (Menu 3.7.7)

Le mode FDN, s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone. Lorsque cette fonction est activée, vous ne pouvez appeler que les numéros stockés dans la carte SIM.

Modifier code PIN2 (Menu 3.7.8)

Si elle est supportée par votre carte SIM, cette fonction permet de modifier l'actuel code PIN2.

Etat de la mémoire (Menu 3.8)

Ce menu permet de connaître la quantité de mémoire occupée par les données stockées dans les dossiers

Mémoire partagée, Messages, Album média, Agenda, Répertoire et **JAVA**.

Réinitialisation des réglages (Menu 3.9)

Ce menu permet de rétablir les réglages d'origine du téléphone, de l'affichage et des fonctions sonores individuellement. Vous pouvez également restaurer tous les paramètres d'origine du téléphone en une seule opération.

1. Appuyez sur [**OK/↵**] pour cocher la ou les catégories de réglages à réinitialiser.
2. Appuyez sur <**Réinit.**> pour restaurer les éléments cochés.
3. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer l'opération.
4. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur <**OK**>.



Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier.

► p. 49

Appareil photo *(Menu 4)*

L'appareil photo intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Appareil photo** ou maintenez la touche [] enfoncée.

- Ne photographiez pas des personnes sans leur autorisation.
- Ne prenez pas de cliché dans des lieux où les appareils photo sont interdits.
- Ne prenez pas de photos susceptibles de ne pas respecter la vie privée des individus.

Photographier

Avec votre téléphone, vous pouvez prendre des photos dans différents modes. L'appareil produit des images au format JPEG.

- Lorsque vous prenez une photo en extérieur ou sous une lumière trop vive, votre cliché risque de comporter une ombre.


1. Ouvrez le menu **Appareil photo** pour allumer le module.

L'image visée apparaît directement à l'écran.

- Evitez de poser vos doigts sur l'objectif.

2. Cadrez votre sujet en orientant l'objectif de l'appareil.

- Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux options photographiques. Voir la section suivante.
- Le clavier permet de modifier certains réglages et de changer de mode. ► p. 53

3. Appuyez sur [] pour prendre une photo. La photo est enregistrée dans le dossier **Photos**.

4. Pour...	appuyez sur
utiliser les options photographiques	< Options >. ► p. 53
effacer la photo	< Suppr. >, puis sur < Oui >.
revenir en mode capture	[OK/].

Options photographiques en mode capture

En mode capture, appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux options suivantes :

- **Enregistrer Vidéo** : bascule en mode caméscope.
- **Mode capture** : permet de photographier dans les modes suivants :
 - Prise unique** : un seul cliché en mode normal.
 - Rafale** : une série de clichés successifs. Choisissez le nombre de clichés désirés.
- **Effets** : modifiez la tonalité des couleurs ou appliquez des effets spéciaux à une photo.
- **Cadres** : ajoutez un cadre d'ornement à une photo.

- **Flash** : utilisez l'une des options suivantes :
 - Désactivé** : le flash est éteint.
 - Photo uniquement** : le flash ne s'allumera que pour le prochain cliché. Après la prise, il s'éteindra automatiquement.
 - Permanent** : le flash s'allume à chaque photo.
- **Minuteur** : choisissez un délai retardant avant la prise d'une photo.
- **Aller dans Album photo** : ouvre le dossier **Photos**.
- **Réglages** : modifiez les réglages photographiques par défaut.
 - Taille** : sélectionnez la taille d'image.
 - Qualité** : sélectionnez la qualité d'image.
 - Capture** : changez le mode d'affichage.
 - Son obturateur** : choisissez le son qui sera émis lorsque vous appuierez sur l'obturateur, [].
 - Son de zoom** : active ou désactive le son émis lors du fonctionnement du zoom.

Son de luminosité : active ou désactive le son émis lors du réglage de la luminosité.

Nom par défaut : modifiez le préfixe attribué par défaut au nom des fichiers.

- **Raccourcis photo** : affiche les fonctions des touches disponibles.

Fonctionnement du clavier en mode capture

Les touches du clavier permettent de modifier les réglages photographiques en mode capture.

Touche	Fonction
↶	Applique une rotation verticale à l'image.
↷	Présente l'image miroir de la photo.
Gauche/ Droite	Ajuste la luminosité de l'image.
Haut/Bas	Zoom avant ou arrière.
1	Bascule en mode caméscope. ► p. 55
2	Modifie la taille de l'image.
3	Modifie la qualité de l'image.

Touche	Fonction
4	Change le mode photographique.
5	Modifie la tonalité des couleurs ou applique des effets spéciaux à une photo.
7	Choisit un cadre d'ornement.
8	Règle le retardateur.
9	Ouvre le dossier Photos .
0	Détermine l'usage du flash.
*	Change l'écran d'aperçu.

Options photographiques

Après l'enregistrement d'une photo, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Nouvelle prise** : revient en mode capture.
- **Envoyer via** : envoyez la photo par MMS, Email ou Infrarouge.

- **Définir comme** : faites de la photo votre fond d'écran en mode veille ou associez-la à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Supprimer** : efface la photo.
- **Renommer** : modifiez le nom de la photo.
- **Aller dans Album photo** : ouvre le dossier **Photos**.
- **Protection** : protège la photo de la suppression.
- **Propriétés** : affiche les propriétés de la photo.

Afficher une photo

1. En mode capture, appuyez sur la touche écran gauche, puis sélectionnez **Aller dans Album photo**.
2. Naviguez jusqu'à une photo, puis appuyez sur [OK/✓].

Dans la liste des photos ou dans l'écran d'une photo, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affiche la photo en plein écran.
- **Liste** : revient à la liste des photos.
- **Envoyer via** : envoyez la photo par MMS, Email ou Infrarouge.
- **Définir comme** : faites de la photo votre fond d'écran en mode veille ou associez-la à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Modifier** : ajoutez des émoticônes, des cadres ou appliquez des effets spéciaux à l'image.
- **Supprimer** : supprime la photo sélectionnée ou toutes les photos.
- **Renommer** : modifiez le nom de la photo.
- **Déplacer vers Mes images** : transfère la photo dans le dossier **Mes images**.
- **Diaporama** : affichez toutes les photos dans un diaporama. Vous pouvez choisir le délai d'affichage des photos.
- **Protection** : protège la photo de la suppression.
- **Propriétés** : affiche les propriétés de la photo.

Enregistrement d'une vidéo

Vous pouvez filmer une séquence vidéo et la sauvegarder sous forme de fichier .3gp.

1. En mode capture, appuyez sur [1].
2. Orientez l'objectif vers le sujet et cadrez l'image.
 - Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux options du caméscope. Voir la section suivante.
 - Le clavier permet de modifier certains réglages et de changer de mode.
3. Appuyez sur [OK] pour commencer à filmer.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche écran droite ou sur [OK]. Le film est automatiquement enregistré dans le dossier **Vidéos**.

5. Pour...	appuyez sur
regarder la séquence vidéo	[OK/✓].
utiliser les options vidéo	la touche écran gauche. ► p. 57

5. Pour...	appuyez sur
effacer la séquence vidéo	[C], puis sur <Oui>.
revenir en mode caméscope	la touche écran droite.

Options du mode caméscope

En mode caméscope, appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux options suivantes :

- **Photographier** : bascule en mode capture.
- **Effets** : permet de modifier la gamme de couleurs ou d'appliquer des effets spéciaux à la vidéo.
- **Flash** : allume ou éteint le flash.
- **Minuteur** : choisissez un délai retardant avant la mise en route de l'enregistrement.
- **Album Vidéo** : ouvre le dossier **Vidéos**.
- **Réglages** : modifiez les réglages d'enregistrement suivants :

Mode d'enregistrement : choisissez un mode d'enregistrement vidéo.

Sélectionnez **Limite de taille MMS** pour filmer une séquence qui pourra être envoyée dans un MMS ou un email. Le fichier est enregistré au format 3GP.

Sélectionnez **Normale** pour filmer une séquence dont la limite sera fixée par la quantité de mémoire disponible.

Taille : sélectionnez une taille de fichier.

Qualité : sélectionnez la qualité d'image.

Enreg. Audio : enregistrez le son et l'image.

Son de zoom : active ou désactive le son émis lors du fonctionnement du zoom.

Son de luminosité : active ou désactive le son émis lors du réglage de la luminosité.

Nom par défaut : modifiez le préfixe attribué par défaut au nom des fichiers.

- **Raccourcis vidéo** : affiche les fonctions des touches disponibles.

Fonctionnement du clavier en mode caméscope

Les touches du clavier permettent de modifier les réglages photographiques en mode caméscope :

Touche	Fonction
▲	Applique une rotation verticale à l'image.
▼	Présente l'image miroir de la photo.
Gauche/ Droite	Ajuste la luminosité de l'image.
Haut/Bas	Zoom avant ou arrière.
1	Bascule en mode capture. ► p. 51
2	Modifie la taille du cadre.
3	Modifie la qualité de l'image.
4	Change le mode d'enregistrement vidéo.
5	Modifie la tonalité des couleurs ou applique des effets spéciaux à une séquence vidéo.

Touche	Fonction
7	Active ou désactive le son.
8	Règle le retardateur.
9	Ouvre le dossier Vidéos .
0	Allume ou éteint le flash.

Options vidéo

Après l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Nouvel enregistrement** : revient en mode caméscope.
- **Envoyer via** : envoyez la vidéo par MMS, Email ou Infrarouge.
- **Album Vidéo** : ouvre le dossier **Vidéos**.
- **Renommer** : modifiez le nom de la vidéo.
- **Protection** : protège la vidéo de la suppression.
- **Propriétés** : affiche les propriétés de la vidéo.

Regarder une vidéo

1. En mode caméscope, appuyez sur la touche écran gauche, puis sélectionnez **Album Vidéo**.
2. Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur [OK/].

Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK/	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Recule dans le fichier.
Droite	Avance dans le fichier.
Bas	Interrompt la lecture.
▲ / ▼	Règle le volume sonore.

Dans la liste des vidéos, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : permet de regarder la vidéo sélectionnée.
- **Envoyer via** : envoyez la vidéo par MMS, Email ou Infrarouge.

- **Supprimer** : efface la vidéo sélectionnée ou toutes les vidéos.
- **Renommer** : modifiez le nom de la vidéo.
- **Déplacer vers Mes vidéos** : déplacez la vidéo dans le dossier **Mes vidéos**.
- **Protection** : protège la vidéo de la suppression.
- **Propriétés** : affiche les propriétés de la vidéo.

Messages (Menu 5)

Ce menu permet d'envoyer et de recevoir des SMS, des MMS et des Emails. Vous pouvez également utiliser les fonctions de messages de configuration WAP et de diffusion d'informations.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Messages**.

Créer nouveau message (Menu 5.1)

Ce menu permet de créer et d'envoyer des SMS, des MMS et des emails.

SMS (Menu 5.1.1)

Le service de messages courts (SMS) permet d'envoyer et de recevoir des messages qui peuvent contenir des images, des mélodies et des animations.



Le nombre maximal de caractères autorisés dans un SMS varie selon les opérateurs. Si votre message excède le nombre maximal de caractères autorisés, votre téléphone le divise en plusieurs parties.

1. Rédigez le texte de votre message.
2. Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :
 - **Insérer** : récupérez un modèle de texte, un contact ou un favori.
 - **Ajouter image/animation/mélodie** : ajoutez au SMS une mélodie, une image ou une animation graphique.
 - **Joindre** : ajoutez une carte de visite ou un mémo du calendrier.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Enreg. + envoi** ou **Envoyer uniquement**.

- Entrez le numéro du destinataire.
Pour envoyer le message à plusieurs personnes, appuyez sur [Bas] et renseignez d'autres champs de destinataires.
- Appuyez sur [OK/↵] pour envoyer le message.

MMS (Menu 5.1.2)

Le service MMS (*Multimedia Message Service*) permet d'envoyer et de recevoir des messages contenant une combinaison de texte, d'image, de son et de vidéo, d'un téléphone à un autre ou à une adresse électronique.

- Sélectionnez la ligne **Objet**.
- Entrez l'objet du message, puis appuyez sur [OK/↵].
- Sélectionnez la ligne **Image et vidéo** ou **Son**, puis ajoutez un de ces éléments.

La taille maximale autorisée pour un MMS diffère d'un pays à l'autre.

- Sélectionnez la ligne **Message**.
- Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [OK/↵].

- Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :
 - Modifier** : modifiez l'objet ou le texte du message.
 - Modifier image/vidéo/son** : permet de modifier le fichier ajouté (image, vidéo ou audio).
 - Aperçu** : vérifiez le message créé.
 - Ajouter page** : ajoutez des pages. Pour passer d'une page à l'autre, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] dans l'écran du message.
 - Supprimer page** : supprimez la page en cours.
 - Modifier page** : définissez la durée d'affichage de la page en cours ou décalez-la vers l'avant ou l'arrière.
 - Joindre** : ajoutez une carte de visite ou un mémo du calendrier.
 - Supprimer objet/support/son/message** : supprime l'objet, l'image ou vidéo, le fichier audio ou le texte.


7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer**.
8. Entrez un numéro de téléphone ou une adresse électronique.
Pour envoyer le message à plusieurs personnes, appuyez sur [Bas] et renseignez d'autres champs de destinataires.
9. Appuyez sur [OK/↵] pour envoyer le message.

Email (Menu 5.1.3)

Vous pouvez envoyer et recevoir des emails contenant du texte, des images et des fichiers audio. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner à un service de messagerie électronique et définir votre profil et votre compte de messagerie. ► p. 72, p. 73

1. Sélectionnez la ligne **Objet**.
2. Entrez l'objet de votre email, puis appuyez sur [OK/↵].
3. Sélectionnez la ligne **Message**.
4. Rédigez le texte de l'email, puis appuyez sur [OK/↵].
5. Sélectionnez la ligne **Joindre fichier**.

6. Ajoutez des fichiers, des contacts ou des événements du calendrier.

Selon le système DRM (Gestion des droits d'auteur), certains messages avec contenus Web joints ne peuvent pas être transférés. Ils sont signalés par l'icône .

7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

Les options disponibles dépendent du champ sélectionné.

- **Modifier** : modifiez l'objet ou le texte.
 - **Afficher** : ouvre le fichier joint.
 - **Supprimer objet/message** : efface l'objet ou le texte.
 - **Supprimer** : retire le fichier joint sélectionné ou tous les fichiers joints.
 - **Supprimer toutes les pièces jointes** : retire toutes les pièces jointes.
8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer**.

9. Entrez une adresse électronique.

Pour envoyer l'email à plusieurs personnes, appuyez sur [Bas] et renseignez d'autres champs de destinataires.

10. Appuyez sur [*OK/↵*] pour envoyer l'email.

Mes messages *(Menu 5.2)*






Ce menu permet de stocker tous les messages que vous avez reçus, envoyés ou tenté d'envoyer.


Boîte de réception *(Menu 5.2.1)*



Ce dossier stocke tous les messages reçus, sauf les emails.

Afficher un message

Dans la liste des messages, les icônes suivantes indiquent le type ou l'état des messages :

-  SMS / Accusé de réception
-  MMS
-  Notification MMS ;  indique que ce MMS a été récupéré avec succès et  indique que son téléchargement a échoué.

-  WAP push

- Selon le système DRM (Gestion des droits d'auteur), certains messages avec contenus Web joints ne peuvent pas être transférés. Ils sont signalés par l'icône .
- Le symbole  accolé à un message indique une priorité élevée. Une icône de message de couleur grise signale une priorité basse.

Dans la liste des messages, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- Les options disponibles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique.

- **Afficher** : ouvre le message.
- **Récupérer** : récupérez le MMS sur le serveur.
- **Répondre via SMS** : envoyez une réponse par SMS.
- **Répondre via MMS** : répondez par MMS.
- **Transférer** : envoyez ce message à une autre personne.

- **Supprimer** : supprime le message sélectionné ou tous les messages.
- **Déplacer vers Mon dossier** : transférez le message dans **Mon dossier**.
- **Vers téléphone/Vers SIM** : permet de déplacer le message entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.
- **Trier par** : changez l'ordre de tri des messages.
- **Protection** : empêche la suppression du message.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

Options des messages

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

SMS

- **Répondre via** : répondez à l'expéditeur par SMS ou par MMS.
- **Transférer** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Supprimer** : efface le message.

- **Vers téléphone/Vers SIM** : permet de déplacer le message entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.
- **Ajouter à liste bloquée** : ajoutez le numéro de l'expéditeur à la liste des numéros bloqués.
- **Extraire adresse** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Extraire média** : enregistrez le contenu multimédia du message dans la mémoire de votre téléphone.
- **Protection** : empêche la suppression du message.

MMS

- **Répondre via SMS** : envoyez une réponse par SMS.
- **Répondre via MMS** : répondez par MMS.
- **Transférer** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Supprimer** : supprime le message sélectionné ou tous les messages.

- **Ajouter à liste bloquée** : permet d'ajouter le numéro de l'expéditeur à la liste de blocage.
- **Extraire adresse** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Extraire média** : enregistrez le contenu multimédia du message dans la mémoire de votre téléphone.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

Messages push

- **Aller à l'URL** : accédez à l'URL contenue dans le message.
- **Extraire adresse** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Supprimer** : efface le message.

Accusés de réception

- **Extraire adresse** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Supprimer** : efface le message.

Brouillons (Menu 5.2.2)

Ce dossier contient les messages que vous avez enregistrés pour les envoyer ultérieurement.



Dans la liste des messages, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : ouvre le message.
- **Modifier** : permet de modifier le message.
- **Envoyer** : envoie le message.
- **Supprimer** : supprime le message sélectionné ou tous les messages.
- **Vers téléphone/Vers SIM** : permet de déplacer le message entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.
- **Déplacer vers Mon dossier** : transférez le message dans **Mon dossier**.
- **Trier par** : changez l'ordre de tri de la liste.
- **Protection** : empêche la suppression du message.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

Boîte d'envoi (Menu 5.2.3)

Ce dossier contient les messages que le téléphone est en train d'envoyer ou n'a pas réussi à envoyer.

Dans ce dossier, les icônes suivantes apparaissent :

-  Message en cours d'envoi
-  Message dont l'envoi a échoué

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Renvoyer** : envoyez de nouveau ce message.
- **Ouvrir fichier** : permet d'ouvrir le fichier joint.
- **Enregistrer fichier** : permet d'enregistrer le fichier joint dans la mémoire de votre téléphone.
- **Supprimer** : efface le message sélectionné.
- **Vers téléphone/Vers SIM** : permet de déplacer le message entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.
- **Protection** : empêche la suppression du message.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

Dans la liste des messages, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Annuler envoi** : permet d'annuler l'opération d'envoi du message en cours.
- **Afficher** : ouvre le message.
- **Renvoyer** : envoyez de nouveau ce message.
- **Supprimer** : supprime le message sélectionné ou tous les messages.
- **Déplacer vers Mon dossier** : transférez le message dans **Mon dossier**.
- **Vers téléphone/Vers SIM** : permet de déplacer le message entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.
- **Trier par** : changez l'ordre de tri de la liste.
- **Protection** : empêche la suppression du message.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

Envoyés (Menu 5.2.4)

Ce dossier stocke les messages que vous avez envoyés.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Transférer** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Ouvrir fichier** : permet d'ouvrir le fichier joint.
- **Enregistrer fichier** : permet d'enregistrer le fichier joint dans la mémoire de votre téléphone.
- **Supprimer** : efface le message.
- **Vers téléphone/Vers SIM** : permet de déplacer le message entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.
- **Protection** : empêche la suppression du message.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

Dans la liste des messages, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : ouvre le message.
- **Transférer** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Supprimer** : efface le message sélectionné.
- **Déplacer vers Mon dossier** : transférez le message dans **Mon dossier**.

- **Vers téléphone/Vers SIM** : permet de déplacer le message entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.
- **Trier par** : changez l'ordre de tri de la liste.
- **Protection** : empêche la suppression du message.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.




Boîte aux lettres (Menu 5.2.5)




Ce dossier stocke les emails que vous avez reçus.

1. Sélectionnez un compte de messagerie.
2. Appuyez sur <**Sélect.**> lorsque la mention **Vérifier nouveau message** vous propose de récupérer les nouveaux emails sur le serveur.

Le téléphone vérifie la présence de nouveaux emails et les télécharge.

Dans la liste des messages, les icônes suivantes vous renseignent sur l'état des emails :

-  email déjà lu
-  email non lu
-  email récupéré sur le serveur

-  email non récupéré;  indique que cet email a été récupéré avec succès et  indique que son téléchargement a échoué.

- ✓ Le symbole **!** accolé à un message indique une priorité élevée. Une icône de message de couleur grise signale une priorité basse.

3. Naviguez jusqu'à un email ou un en-tête, puis appuyez sur [OK/↵].
4. Si l'email contient plusieurs pages, appuyez sur [↑/↵] pour les parcourir.
Appuyez sur [↓/↵] pour passer à la première ou à la dernière page.
5. Pour afficher, regarder ou écouter une pièce jointe, sélectionnez-la.
6. Appuyez sur [*] ou [#] pour passer à l'email précédent ou suivant.

Dans la liste des emails ou dans l'écran d'un email, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- ✓ Les options disponibles peuvent varier selon l'état des emails.

- **Afficher** : ouvre l'élément sélectionné.
- **Récupérer** : permet de récupérer un ou tous les emails auprès du serveur.
- **Ouvrir fichier** : permet d'ouvrir le fichier joint.
- **Enregistrer fichier** : permet d'enregistrer le fichier joint dans la mémoire de votre téléphone.
- **Répondre à** : répondez à l'expéditeur ou à tous les destinataires.
- **Transférer** : envoyez cet email à une autre personne.
- **Marqué comme lu** : permet de marquer le message comme lu.
- **Supprimer sélection** : permet d'effacer l'email sélectionné.
- **Supprimer tout** : permet d'effacer tous les emails.
- **Déplacer vers Mon dossier** : transfère l'email dans **Mon dossier**.

- **Ajouter à liste bloquée** : ajoute l'adresse électronique de l'expéditeur à la liste de filtrage afin de rejeter ses prochains emails.
- **Extraire adresse** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Propriétés** : affiche les propriétés de l'email.

Mon dossier *(Menu 5.2.6)*

Ce menu permet d'enregistrer le message que vous avez enregistré dans ce dossier pendant sa lecture.

Dans la liste des messages, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : ouvre le message.
- **Envoyer** : envoie le message.
- **Modifier** : permet de modifier le message.
- **Supprimer** : supprime le message sélectionné ou tous les messages.
- **Trier par** : changez l'ordre de tri de la liste.
- **Protection** : empêche la suppression du message.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du message.

Modèles *(Menu 5.3)*

Ce menu vous permet de créer, modifier et envoyer les modèles de MMS et de SMS.

Modèles de texte *(Menu 5.3.1)*

Ce menu permet de préparer de nombreux modèles de messages fréquemment utilisés.

Dans l'écran Modèles de texte, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le modèle sélectionné.
- **Envoyer message** : envoyez le modèle sous forme de SMS, de MMS ou d'Email.
- **Supprimer** : efface le modèle.

Modèle MMS *(Menu 5.3.2)*

Ce menu permet d'afficher la liste des modèles enregistrés dans votre téléphone.

Dans la liste des modèles MMS, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : ouvre le modèle de message.

- **Envoyer message** : envoyez le modèle sous forme de MMS.
- **Modifier** : modifiez le modèle sélectionné.
- **Ajouter nouveau** : créez un nouveau modèle.
- **Supprimer** : efface le modèle sélectionné ou tous les modèles.

Supprimer tout (Menu 5.4)

Ce menu permet de sélectionner le(s) type(s) de messages et de supprimer tous les messages des types sélectionnés.

1. Appuyez sur [OK/↵] pour cocher la ou les boîtes de messages à vider.
2. Appuyez sur <Suppr.>.
3. Appuyez sur <Oui> pour confirmer la suppression.

Réglages (Menu 5.5)

Ce menu permet de définir plusieurs options du service de messagerie.

SMS (Menu 5.5.1)

Vous pouvez configurer les paramètres par défaut du service SMS.

- **Réglages émission** : définissez les options suivantes pour l'envoi des SMS :
 - Chemin de réponse** : permet au destinataire de vous répondre via votre serveur SMS.
 - Accusé réception** : le réseau vous informe de la réception de votre message par son destinataire.
 - Type d'alphabet** : sélectionnez un type de codage des caractères. Si vous choisissez **Auto**, le téléphone passe automatiquement du codage GSM au codage Unicode dès que vous saisissez un caractère Unicode. Le codage Unicode réduit de moitié environ le nombre maximal de caractères autorisés dans un message. Si ce menu n'apparaît pas, votre téléphone utilise le codage Automatique par défaut.

Période de validité : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur SMS.

Type de message : définissez le type de message par défaut. Le réseau est en mesure de convertir les messages au format sélectionné.

Centre de service : stockez ou modifiez le numéro de votre serveur SMS.

- **Bloquer numéro** : indiquez les numéros de téléphone dont vous souhaitez refuser les messages. Les numéros spécifiés ici sont également inclus dans la liste de blocage MMS.

MMS (Menu 5.5.2)

Vous pouvez configurer les paramètres par défaut du service MMS.

- **Réglages émission** : définissez les options suivantes pour l'envoi des MMS :
 - Accusé réception** : le réseau vous informe de la réception de votre message par son destinataire.
 - Masquer adresse** : votre adresse n'apparaîtra pas sur le téléphone du destinataire.

Confirmation lecture : déterminez si le téléphone envoie une demande de réponse ou de confirmation de lecture.

Priorité : définissez le niveau de priorité de vos messages.

Date d'expiration : définissez la durée de conservation de vos messages par le centre serveur.

Délai envoi : définissez un délai d'attente avant l'envoi des messages.

Taille d'envoi : définissez la taille maximale autorisée pour les pièces jointes à un MMS.

- **Réglages réception** : définissez les options suivantes pour la réception des MMS :

Refuser messages anonymes : le téléphone rejette tous les messages provenant d'expéditeurs inconnus.

Autoriser publicité : le téléphone accepte les messages à caractère publicitaire.

Accusés acceptés : l'expéditeur reçoit un accusé de réception du réseau.

Réception en zone de couverture : détermine si votre téléphone récupère systématiquement les nouveaux messages quand vous êtes dans votre zone de couverture locale.

Réception en itinérance : détermine si votre téléphone récupère systématiquement les nouveaux messages quand vous êtes dans une zone couverte par un autre réseau.

Pour ces deux modes de réception, choisissez parmi les options suivantes :

- **Automatique** : le téléphone récupère systématiquement les messages sur le serveur.
- **Rejeter** : le téléphone refuse tous les messages.
- **Manuelle** : le téléphone affiche des notifications de réception. Utilisez l'option **Récupérer** pour télécharger manuellement les nouveaux messages.
- **Profils MMS** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour les MMS.

Serveur actuel : sélectionnez un profil.

Paramètres du serveur : personnalisez les options suivantes pour chaque profil :

- **Nom de profil** : permet de nommer le profil MMS.
- **URL du serveur** : entrez l'adresse de votre serveur MMS.
- **Proxy** : connectez-vous au réseau GPRS à l'aide d'un serveur proxy.
- **Réglages GPRS** : configurez les paramètres requis pour accéder au réseau GPRS.

Adresse IP : (si le proxy est réglé sur **Activé**) entrez l'adresse IP.

Port : (si le proxy est réglé sur **Activé**) entrez le numéro du port.

DNS1 : (si le proxy est réglé sur **Désactivé**) entrez l'adresse principale.

DNS2 : (si le proxy est réglé sur **Désactivé**) entrez l'adresse secondaire.

APN : entrez le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse du réseau GPRS.

Identifiant : entrez l'identifiant de l'utilisateur.

Mot de passe : entrez le mot de passe.

- **Version** : sélectionnez la taille maximale autorisée pour les pièces jointes aux MMS.

- **Bloquer numéro** : indiquez les numéros de téléphone dont vous souhaitez refuser les messages. Les numéros spécifiés ici sont également inclus dans la liste de blocage SMS.

Email (Menu 5.5.3)

Vous pouvez configurer les paramètres réseau nécessaires pour l'envoi et la réception des emails.

Pendant l'envoi et la récupération d'emails, vous ne pouvez pas modifier les paramètres du profil.

- **Réglages émission** : définissez les options suivantes pour l'envoi des emails :
 - S'envoyer une copie** : une copie de vos emails sera envoyée à votre propre adresse électronique.
 - Confirmation envoi** : le réseau vous signale la réception de votre email par son destinataire.

Confirmation lecture : votre email est accompagné d'une demande de réponse.

Priorité : choisissez le niveau de priorité de vos emails.

Inclure la signature : joignez votre nom, votre numéro de téléphone ou un mémo simple à vos emails.

Modifier nom : modifiez le nom de votre signature.

Modifier numéro de téléphone : modifiez le numéro de téléphone dans votre signature.

Modifier note : insérez un mémo simple dans votre signature.

- **Réglages réception** : définissez les options suivantes pour la réception des emails :

Fréquence vérification : choisissez la fréquence à laquelle votre téléphone vérifie l'arrivée de nouveaux emails sur le serveur.

Si vous choisissez **Non utilisé**, vous disposez de la fonction **Vérifier nouveau message** pour rechercher vos emails manuellement.

Confirmation lecture : déterminez si le téléphone envoie une demande de réponse ou de confirmation de lecture.

Si cette option est réglée sur **Annonce**, le téléphone vous rappelle d'envoyer une demande de confirmation de lecture ou de réponse avec votre adresse électronique.

Options de récupération : détermine si le téléphone récupère les en-têtes uniquement ou les emails complets.

Options de suppression : détermine si les emails sont supprimés immédiatement ou lors de la prochaine connexion au serveur.

Refuser si taille supérieure à : détermine la taille maximale autorisée pour les emails entrants. Votre téléphone refusera les emails plus volumineux.

Conserver copie message sur serveur : le serveur conserve une copie des emails après leur récupération.

- **Compte email** : définissez un compte de messagerie, puis sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser.

Compte actuel : sélectionnez un compte.

Configuration du compte : vous pouvez configurer jusqu'à cinq comptes utilisant différents serveurs d'email. Les options suivantes sont disponibles pour chaque compte :

- **En cours d'utilisation** : active le compte de messagerie actuel.
- **Nom du compte** : nommez le compte actuellement sélectionné.
- **Nom d'utilisateur** : entrez un nom d'utilisateur.
- **Adresse email** : entrez votre adresse électronique.
- **Adresse de réponse** : entrez l'adresse électronique qui doit recevoir les réponses de vos destinataires.
- **Identifiant utilisateur** : entrez votre identifiant de messagerie.

- **Mot de passe** : entrez votre mot de passe de messagerie.
- **Serveur SMTP** : entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur des emails sortants.
- **Port SMTP** : entrez le numéro du port SMTP.
- **Type de protocole** : sélectionnez le protocole du serveur des emails entrants. Les options restantes dépendent du protocole choisi.

Le protocole **POP3** propose les options suivantes :

- **Serveur POP3** : entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur qui reçoit vos emails.
- **Port POP3** : entrez le numéro du port POP3.
- **Connexion APOP** : lorsque cette option est activée, vous vous connectez au serveur à l'aide du schéma d'identification APOP.

Le protocole **IMAP4** propose les options suivantes :

- **Serveur IMAP4** : entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur qui reçoit vos emails.
- **Port IMAP4** : entrez le numéro du port IMAP4.

- **Pièces jointes** : sélectionnez cette option pour télécharger les pièces jointes avec les emails.
- **Emails max. récupérés** : définissez le nombre d'en-têtes à récupérer sur le serveur.
- **Profil email** : configurez les paramètres réseau nécessaires pour l'envoi et la réception des emails.
Serveur actuel : sélectionnez un profil.
Paramètres du serveur : configurez jusqu'à cinq profils d'email.
 - **Nom de profil** : nommez le profil.
 - **APN** : entrez le nom du point d'accès.
 - **Identifiant** : entrez l'identifiant de l'utilisateur.
 - **Mot de passe** : entrez le mot de passe.
 - **DNS1** : entrez l'adresse DNS principale.
 - **DNS2** : entrez l'adresse DNS secondaire.
- **Bloquer liste** : définissez un filtre pour les messages.
Liste adresses : désignez les adresses dont les emails seront rejetés.
Liste d'objets : indiquez les objets dont vous souhaitez rejeter les emails.

Message push (Menu 5.5.4)

Vous pouvez modifier les paramètres de la réception des messages de configuration WAP par le serveur. Les options suivantes sont disponibles :

- **Recevoir** : définissez comment le téléphone traite la réception des messages de configuration.
- **Centre de service** : entrez l'adresse du serveur dont vous souhaitez accepter les messages de configuration, lorsque l'option **Recevoir** est réglée sur **Spécifique SMS-C**.

Messages info (Menu 5.6)

Ce service de diffusion vous permet de recevoir des messages d'information sur différents sujets, tels que la météo ou le trafic routier.

Ce menu vous permet de modifier les réglages du service et d'accéder aux messages d'infos.

- **Lire** : ouvre les messages reçus.
Le dossier **Temporaires** conserve ces messages jusqu'à l'arrêt du téléphone.

Le dossier **Messages enregistrés** conserve les messages indéfiniment. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Enregistrer** lorsqu'une notification de texte apparaît. Le message est stocké dans le dossier **Messages enregistrés**.

- **Recevoir** : activez ou désactivez la réception des messages d'infos.
- **Canal** : indiquez les chaînes dont vous souhaitez recevoir les messages d'infos. Si vous sélectionnez **Canaux respectifs**, vous pouvez définir une liste de chaînes de diffusion actives.
- **Langue** : choisissez la ou les langues des messages d'infos.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Etat de la mémoire (Menu 5.7)

Ce menu permet d'afficher les quantités de mémoire libre et occupée pour chaque type de message. Vous pouvez également connaître la quantité de mémoire monopolisée par chaque dossier.

Navigateur *(Menu 6)*

Le navigateur de votre téléphone vous permet d'accéder au Web sans fil. Via ce navigateur, vous pouvez accéder aux dernières nouvelles et à un large choix de contenus Internet, tel que des fonds d'écran, des sonneries et des fichiers musicaux.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Navigateur**.

Accueil *(Menu 6.1)*

Ce menu permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil de votre opérateur Internet.

Fonctionnement du navigateur

Pour...	appuyez sur
faire défiler les éléments	les touches de navigation.
sélectionner un élément	< ✓ > ou [OK/↵].

Pour...	appuyez sur
revenir à la page précédente	<Préc.> ou [C].
revenir a la page d'accueil	pressez et maintenez la touche [C] appuyée.

Options du navigateur

Appuyez sur [*] pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Précédent** : revient à la page précédente.
- **Accueil** : renvoie à la page d'accueil.
- **Quitter** : ferme le navigateur.
- **Actualiser** : recharge la page en cours pour actualiser son contenu.
- **Afficher l'URL** : affiche l'adresse URL de la page Web ouverte.
- **A propos...** : vous renseigne sur la version de votre navigateur.

Options des pages Web

Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur [#] pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Aller à l'URL** : entrez l'adresse d'un site Web pour y accéder.
- **Favoris** : enregistrez des adresses URL pour accéder rapidement à leurs sites.
- **Messages** : envoyez des SMS ou affichez les messages stockés dans votre téléphone.
- **Album média** : accédez aux fichiers multimédia stockés dans votre téléphone (images, vidéos, sons et musiques).

Quitter le navigateur.

Appuyez sur [] pour fermer le navigateur.


Favoris *(Menu 6.2)*

Ce menu permet d'enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement à leurs sites Web.

Ajouter un favori

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Nommez le favori et appuyez sur [Bas].
3. Saisissez l'adresse URL, puis appuyez sur <Options>, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Accéder à la page d'un favori

Naviguez jusqu'au favori désiré, puis appuyez sur [/z].

Options des favoris

Après l'enregistrement d'un favori, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Aller** : accédez au site Web marqué comme favori.
- **Modifier** : permet de modifier l'adresse et le nom du favori.
- **Supprimer** : efface le favori sélectionné.

Aller à l'URL *(Menu 6.3)*

Ce menu permet de saisir manuellement l'adresse d'un site Web et d'y accéder.

Vider le cache (Menu 6.4)

Ce menu permet d'effacer le contenu de la mémoire cache (mémoire temporaire qui stocke les dernières pages Web consultées).

Réglages streaming (Menu 6.5)

Ce menu permet de définir le profil de connexion à utiliser pour accéder au serveur de vidéo en flux continu.

- **Nom** : nommez le profil.
- **APN** : entrez le nom du point d'accès du service de vidéo en flux continu.
- **ID** : entrez l'identifiant de l'utilisateur.
- **Mot de passe** : entrez un mot de passe.

Paramètres du serveur (Menu 6.6)

Ce menu permet de configurer des serveurs pour le navigateur Web. Pour plus d'informations sur les options de ce menu, contactez votre opérateur.

Pour chaque serveur, les options suivantes sont disponibles :

- **Nom de Profil** : nommez le profil du serveur.
- **URL page d'accueil** : entrez l'adresse de votre page d'accueil.
- **Support données** : sélectionnez le support à utiliser pour chaque type d'adresse réseau.
- **Proxy** : activez ou désactivez l'utilisation d'un serveur proxy pour le lancement du navigateur Web. Votre opérateur vous précisera si votre réseau requiert un serveur proxy et vous fournira les paramètres appropriés.
- **Réglages GPRS** : personnalisez les paramètres réseau GPRS suivants :
*Si le proxy est **Activé** :*
Proxy IP : entrez l'adresse de la passerelle Web.
Port du proxy : entrez le numéro du port.
APN : entrez l'adresse de la passerelle du réseau GPRS.
Identifiant : entrez l'identifiant de l'utilisateur.
Mot de passe : entrez le mot de passe.

Si le proxy est **Désactivé** :

DNS1 : entrez l'adresse DNS principale.

DNS2 : entrez l'adresse DNS secondaire.

APN : entrez l'adresse de la passerelle du réseau GPRS.

Identifiant : entrez l'identifiant de l'utilisateur.

Mot de passe : entrez le mot de passe.

- **Réglages GSM** : personnalisez les paramètres suivants pour le réseau GSM :

Si le proxy est **Activé** :

Proxy IP : entrez l'adresse de la passerelle Web.

Port du proxy : entrez le numéro du port.

Composer numéro : entrez le numéro de téléphone du serveur PPP.

Identifiant : entrez l'identifiant de l'utilisateur.

Mot de passe : entrez le mot de passe.

Type d'appel données : sélectionnez un type d'appel données.

Si le proxy est **Désactivé** :

DNS1 : entrez l'adresse DNS principale.

DNS2 : entrez l'adresse DNS secondaire.

Composer numéro : entrez le numéro de téléphone du serveur PPP.

Identifiant : entrez l'identifiant de l'utilisateur.

Mot de passe : entrez le mot de passe.

Type d'appel données : sélectionnez un type d'appel données.

Serveur actuel (Menu 6.7)

Ce menu permet d'activer l'un des serveurs proxy que vous avez installés.

Jeux et applis *(Menu 7)*

Ce menu permet de profiter des jeux Java, d'écouter de la musique, d'enregistrer des mémos vocaux, de définir des fuseaux horaires, de programmer des alarmes et d'utiliser le téléphone comme calculatrice, convertisseur, minuteur ou chronomètre.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Jeux et applis**.

Lecteur MP3 *(Menu 7.1)*

Ce menu vous permet d'écouter de la musique. Pour commencer, vous devez enregistrer des fichiers MP3 dans la mémoire de votre téléphone.

Télécharger et recevoir de la musique

Pour enregistrer des fichiers MP3 dans la mémoire de votre téléphone :

- Téléchargez via le Web sans fil. ► p. 75
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio. ► Guide de l'utilisateur d'Samsung PC Studio.

- Téléchargez via une liaison Infrarouge active. ► p. 47

Les fichiers reçus et téléchargés sont stockés dans le dossier **Musique**. ► p. 90

Créer une liste de lecture

Pour ajouter des fichiers à la liste de lecture :

1. Dans l'écran du Lecteur MP3, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter à liste**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Ajouter tout** : tous les fichiers de la mémoire du téléphone composent la liste de lecture.
 - **Ajouter un fichier** : ajoutez certains fichiers à la liste de lecture.
3. Si vous avez sélectionné **Ajouter un fichier**, sélectionnez un fichier, puis appuyez sur <**Ajouter**>. Recommencez l'opération à partir de l'étape 2.
4. Appuyez sur <**Retour**> pour revenir au Lecteur MP3.

Ecouter la musique

Dans le Lecteur MP3, appuyez sur [OK/⏏].

Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK/⏏	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Revient au morceau précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer un retour rapide dans le morceau en cours.
Droite	Passe au morceau suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une avance rapide dans le morceau en cours.
Haut	Ouvre la liste de lecture.
Bas	Interrompt la lecture.
3	Change le mode de répétition.
6	Bascule en mode Aléatoire.

Touche	Fonction
⏏ / ⏏	Règle le volume sonore.

Options des fichiers MP3

Dans le Lecteur MP3, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : commence la lecture.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier sélectionné par email ou infrarouge.
- **Ouvrir liste** : affiche la liste de lecture.
- **Définir comme** : ce fichier servira d'alarme sonore, de sonnerie ou de mélodie identifiant un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Supprimer** : efface le fichier sélectionné.
- **Réglages** : modifiez les paramètres par défaut de la lecture des fichiers musicaux.
Mode répétition : choisissez un mode de répétition.
Aléatoire : lecture aléatoire des morceaux de la liste des fichiers MP3.

Verrouiller touches volume : Permet d'inclure ou non les touches volume lors du verrouillage du clavier.

Volume : choisissez un niveau sonore.

- **Propriétés** : affiche les propriétés du fichier.

Ouvrir la liste de lecture.

Dans le Lecteur MP3, appuyez sur [Haut] pour accéder à la liste de lecture :

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : permet d'écouter le fichier sélectionné.
- **Ajouter à liste** : ajoutez des fichiers à la liste de lecture.
- **Déplacer fichier** : positionnez le fichier sélectionné à l'emplacement désiré dans la liste.
- **Supprimer** : retire le fichier sélectionné ou tous les fichiers de la liste de lecture.

Enregistreur vocal (Menu 7.2)

Ce menu vous permet d'enregistrer des mémos vocaux. La durée d'un mémo vocal peut atteindre une heure.

Enregistrer un mémo vocal

1. Appuyez sur [OK/⏏] pour commencer à enregistrer.
2. Parlez dans le microphone.
Pour interrompre momentanément l'enregistrement ou pour reprendre après une pause, appuyez sur [OK/⏏].
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le mémo vocal.

Pendant l'enregistrement d'un mémo, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : permet d'écouter votre mémo.
- **Envoyer via** : envoyez le mémo vocal par MMS, Email ou Infrarouge.
- **Définir comme** : ce fichier servira d'alarme sonore, de sonnerie ou de mélodie identifiant un correspondant inscrit dans le répertoire.

- **Supprimer** : efface le mémo vocal.
- **Renommer** : modifiez le nom du mémo vocal.
- **Déplacer vers Mes sons** : transfère le mémo vocal dans le dossier **Mes sons**.
- **Protection** : protège le mémo vocal de la suppression.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du mémo vocal.

Ecouter un mémo vocal

1. Dans l'écran Enregistrement vocal, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Liste vocale**.
2. Sélectionnez un mémo vocal. Sa lecture commence.

Pendant l'écoute, vous pouvez utiliser les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK/⏏	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Reculé dans le fichier.
Droite	Avance dans le fichier.

Touche	Fonction
Haut	Revient à l'écran Enregistrement vocal.
Bas	Interrompt la lecture.
⏏ / 🔊	Règle le volume sonore.

Options de l'enregistreur vocal

Dans l'écran Enregistrement vocal, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Enregistrer** : enregistrez un nouveau mémo vocal.
- **Réglages** : modifiez les paramètres d'enregistrement des mémos vocaux.
 - Durée enregistrement** : choisissez une durée d'enregistrement à ne pas dépasser.
 - Volume** : choisissez un niveau sonore.
 - Nom par défaut** : modifiez le préfixe par défaut des mémos vocaux.
- **Liste vocale** : affiche la liste des mémos vocaux.

JAVA (Menu 7.3)

Ce menu permet d'accéder aux jeux Java et de modifier les paramètres réseau requis pour accéder aux services Java.

Options des jeux Java

Dans l'écran Java, sélectionnez **Applications** et appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lancement** : lance le jeu sélectionné.
- **Paramétrages** : permet de poursuivre le jeu quand un appel survient ou qu'une alarme sonne. Vous pouvez également choisir d'échanger ou non les données du jeu sur le réseau lorsque vous jouez en ligne ou lorsque vous devez vous connecter à Internet.
- **Supprimer** : efface le jeu.
- **Propriétés** : affiche les propriétés des jeux.

Jouer à Forgotten Warrior

1. Dans le menu **JAVA**, sélectionnez **Applications** → **Forgotten Warrior**.

2. Appuyez sur une touche quelconque.
3. Appuyez sur **<PLAY>**.
4. Sélectionnez **START GAME** ou **CONTINUE**.
5. Appuyez sur **<SKIP>** pour commencer à jouer.

- Pendant le jeu, appuyez sur **<OPTIONS>** pour accéder aux fonctions du jeu.

Jouer à Freekick

1. Dans le menu **JAVA**, sélectionnez **Applications** → **Freekick**.
2. Appuyez sur une touche quelconque.
3. Sélectionnez **Game** → le mode de jeu désiré → une équipe → un joueur.

- Pendant le jeu, appuyez sur **[#]** pour accéder aux options du jeu.

Jouer à Arch Angel

1. Dans le menu **JAVA**, sélectionnez **Applications** → **Arch Angel**.
2. Appuyez sur une touche quelconque.

3. Sélectionnez **NEW GAME** ou **LOAD GAME** → un mode de jeu.
4. Appuyez sur <**NEXT**> à plusieurs reprises, puis sur <**PLAY**>.
5. Appuyez sur <**NEXT**> à plusieurs reprises, puis sur <**START**> ou sur <**SKIP**> pour commencer à jouer immédiatement.

Pendant le jeu, appuyez sur <**OPTIONS**> pour accéder aux fonctions du jeu.

Modifier les paramètres Java

Vous pouvez modifier les paramètres d'accès aux services Java.

1. Dans le menu **JAVA**, sélectionnez **Réglages**.
2. Modifiez les paramètres suivants :
 - **APN** : entrez le nom du point d'accès.
 - **Identifiant** : entrez l'identifiant de l'utilisateur.
 - **Mot de passe** : entrez le mot de passe.
 - **Proxy** : activez ou désactivez l'utilisation d'un serveur proxy pour la connexion aux services réseau. Selon le paramètre choisi, les options de **Paramètres du proxy** varient.

- **Paramètres du proxy** : permet d'utiliser les options suivantes :

*Si le proxy est **Activé** :*

Adresse IP : entrez l'adresse du proxy HTTP.

Port : entrez le numéro du port.

*Si le proxy est **Désactivé** :*

DNS1 : entrez l'adresse DNS principale.

DNS2 : entrez l'adresse DNS secondaire.

3. Laissez vides ces paramètres pour utiliser votre profil de connexion wap.

Vérifier l'état de la mémoire

Vous pouvez vérifier la quantité totale de mémoire disponible et occupée par les jeux Java.

Dans le menu **JAVA**, sélectionnez **Etat de la mémoire**.

Fuseaux horaires *(Menu 7.4)*

Ce menu permet de définir votre fuseau horaire et de connaître l'heure dans d'autres parties du monde.

Définir votre fuseau horaire

1. Dans l'écran de la carte, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner la ville correspondant à votre fuseau horaire. A chaque nouveau fuseau horaire, l'heure et la date locales apparaissent.
2. Appuyez sur <Options> et choisissez **Enregistrer** pour conserver votre sélection.

Afficher et définir un fuseau horaire étranger

1. Dans l'écran de la carte, appuyez sur [Bas].
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner le fuseau horaire étranger désiré.
3. Appuyez sur <Options> et choisissez **Enregistrer** pour conserver votre sélection.

Appliquer l'heure d'été

1. Dans l'écran de la carte, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Heure d'été**.
2. Appuyez sur [OK/↵] pour cocher le(s) fuseau(x) horaire(s) désiré(s).
3. Appuyez sur <Enreg.>.

Réveil (Menu 7.5)

Ce menu permet de programmer des alarmes à des heures précises.

Programmer une alarme

1. Sélectionnez un type d'alarme.
2. Sélectionnez **Activé** à la ligne **Réveil**, puis appuyez sur [Bas].
3. Entrez l'heure de l'alarme désirée, puis appuyez sur [Bas].
4. Si nécessaire, sélectionnez le format **AM** (12 heures) ou **PM** (24 heures), puis appuyez sur [Bas].

Vous pouvez modifier ce paramètre. ▶ p. 41

5. Sélectionnez les jours de l'alarme.
6. Sélectionnez la ligne **Choix sonnerie**.
7. Choisissez une mélodie pour l'alarme.
8. Appuyez sur <Enreg.>.

Eteindre l'alarme

- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur <OK> ou toute autre touche pour l'interrompre.
- Lorsque le réveil matin sonne, appuyez sur <OK> ou sur [OK/⏏] pour l'interrompre.

Ou, appuyez sur <Rappeler> ou toute autre touche pour arrêter le réveil et le faire resonner dans 5 minutes. Vous pouvez répéter cette opération à cinq reprises.

Faire sonner l'alarme avec le téléphone éteint

Dans l'écran Réveil, sélectionnez **Activation automatique** → **Activé**.

Si le téléphone est éteint au moment de l'alarme, il s'allume automatiquement et la sonnerie retentit.

Calculatrice (Menu 7.6)

Ce menu permet d'effectuer les opérations arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Entrez le premier nombre de l'opération.

- Pour insérer une virgule ou une parenthèse, appuyez sur la touche écran gauche.
- Pour déplacer le curseur, appuyez sur [*] ou sur [#].

2. Pour accéder à la fonction arithmétique désirée, utilisez les touches de navigation.
3. Entrez le deuxième nombre.
4. Pour afficher le résultat, appuyez sur [OK/⏏].

Convertisseur (Menu 7.7)

Ce menu permet d'effectuer les conversions courantes, par exemple de devises ou de températures.

1. Sélectionnez un convertisseur.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité d'origine, puis appuyez sur [Bas].
3. Entrez la valeur à convertir, puis appuyez sur [Bas].
 - Appuyez sur [*] pour insérer une virgule.

- Appuyez sur [#] pour définir une température positive (+) ou négative (-).
4. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité de conversion désirée.
Le résultat de la conversion s'affiche à l'écran.

Minuteur (Menu 7.8)

Ce menu permet de définir la durée du compte à rebours que le téléphone doit effectuer. Le téléphone vous signale ensuite l'expiration de ce délai par une sonnerie.

Déclencher le minuteur

1. Appuyez sur <**Régler**>.
2. Sélectionnez la durée d'attente désirée, puis appuyez sur <**OK**>.
3. Pour lancer le décompte, appuyez sur [OK/].

Arrêter le minuteur

- Appuyez sur une touche quelconque lorsque la sonnerie du minuteur retentit.
- Appuyez sur [OK/] dans l'écran Minuteur pour arrêter le décompte avant le délai prévu.

Chronomètre (Menu 7.9)

Ce menu permet de mesurer le temps écoulé. La précision du chronomètre est d'un centième de seconde.

1. Pour lancer le chronomètre, appuyez sur [OK/].
2. Pour définir un temps intermédiaire, appuyez sur [OK/]. Vous pouvez définir jusqu'à 4 temps intermédiaires.
3. Pour remettre le chronomètre à zéro, appuyez sur <**Réinit.**>.

Aide (Menu 7.10)

Ce menu permet d'afficher le mode d'emploi à l'écran. Ce dernier contient des informations générales sur le client et des instructions spécifiques sur les applications, telles que la messagerie, l'appareil photo, le navigateur Web, etc.

Vous pouvez également programmer l'affichage automatique de l'écran d'aide principal à la mise en marche du téléphone.


SIM AT (Menu 7.11)

Ce menu est disponible si vous possédez une carte SIM de type AT qui fournit des services supplémentaires (informations, météo, résultats sportifs, loisirs et guidage). Ces services peuvent varier selon le forfait souscrit auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Album média (Menu 8)

Ce menu permet d'accéder aux images, aux séquences vidéo et aux fichiers musicaux et audio stockés dans la mémoire du téléphone.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Album média**.

Selon le système DRM (Gestion des droits d'auteur), certains contenus Web ne peuvent pas être transférés. Ce contenu est signalé par l'icône .

Images (Menu 8.1)

Ce menu affiche les photos prises avec le téléphone et les images téléchargées ou reçues dans des messages.

Afficher une image

1. Sélectionnez un dossier d'images.
2. Sélectionnez une image, puis appuyez sur [OK/].

Options des images

Dans la liste des images ou dans l'écran d'une image, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affiche l'image.
- **Liste** : affiche la liste des images.
- **Envoyer via** : envoyez l'image par MMS, Email ou Infrarouge.
- **Définir comme** : faites de l'image votre fond d'écran ou associez-la à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Modifier** : ajoutez des émoticônes, des cadres ou appliquez des effets spéciaux à l'image.
- **Supprimer** : supprime l'image sélectionnée ou toutes les images.
- **Renommer** : modifiez le nom de l'image.
- **Déplacer vers Mes images** : transfère la photo dans le dossier **Mes images**.

- **Diaporama** : affichez toutes les images dans un diaporama. Vous pouvez choisir le délai d'affichage des images.
- **Protection** : empêche la suppression de l'image.
- **Propriétés** : affiche les propriétés de l'image.

Vidéos (Menu 8.2)

Ce menu affiche les séquences vidéo filmées avec le téléphone, téléchargées ou reçues dans des messages.

Regarder une vidéo

1. Sélectionnez un dossier de fichiers vidéo.
2. Sélectionnez une séquence, puis appuyez sur [OK/⏏].

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK/⏏	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Reculé dans le fichier.

Touche	Fonction
Droite	Avance dans le fichier.
Bas	Interrompt la lecture.
▲ / ▼	Règle le volume sonore.

Options des vidéos

Dans la liste des vidéos, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions disponibles.

- **Lire** : permet de regarder la vidéo.
- **Envoyer via** : envoyez la vidéo par MMS, Email ou Infrarouge.
- **Supprimer** : efface la vidéo sélectionnée ou toutes les vidéos.
- **Renommer** : modifiez le nom de la vidéo.
- **Déplacer vers Mes vidéos** : déplacez la vidéo dans le dossier **Mes vidéos**.
- **Protection** : protège la vidéo de la suppression.
- **Propriétés** : affiche les propriétés de la vidéo.

Musique (Menu 8.3)

Ce menu affiche les fichiers MP3 téléchargés, reçus dans des messages ou importés depuis votre ordinateur.

Ecouter un fichier musical

Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur [OK/]. ▶ p. 80

Options des fichiers musicaux

Dans la liste des musiques, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : la musique est jouée.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par Email ou Infrarouge.
- **Ajouter à la liste** : permet d'ajouter un fichier à la liste de lecture.
- **Définir comme** : ce fichier servira de sonnerie, de tonalité d'alarme ou de mélodie identifiant un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Supprimer** : supprime le fichier sélectionné ou tous les fichiers.

- **Réglages** : modifiez les paramètres par défaut de la lecture des fichiers musicaux.

Mode répétition : choisissez un mode de répétition.

Aléatoire : choisissez un ordre de lecture.

Verrouiller touches volume : Permet d'inclure ou non les touches volume lors du verrouillage du clavier.

Volume : choisissez un niveau sonore.

- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Protection** : empêche la suppression du fichier sélectionné.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du fichier.

Sons (Menu 8.4)

Ce menu affiche les sons enregistrés avec le téléphone, téléchargés ou reçus dans des messages.

Ecouter un clip audio

1. Sélectionnez un dossier de fichiers audio.

2. Sélectionnez un clip audio, puis appuyez sur [OK/].
▶ p. 82

Options des fichiers audio

Dans la liste des sons, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : permet d'écouter le fichier audio.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS, Email ou Infrarouge.
- **Définir comme** : ce fichier servira de sonnerie, de tonalité d'alarme ou de mélodie identifiant un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Supprimer** : supprime le fichier sélectionné ou tous les fichiers.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Déplacer vers Mes sons** : transfère le clip audio dans le dossier **Mes sons**.
- **Protection** : empêche la suppression du fichier sélectionné.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du fichier.

Autres fichiers (Menu 8.5)

Les fichiers que vous avez reçus mais qui ne sont pas compatibles avec votre téléphone sont stockés dans ce dossier. Les formats de fichier non supportés incluent *.doc, *.ppt et *.txt.

Dans la liste des fichiers, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer via** : envoyez le fichier par Email ou Infrarouge.
- **Supprimer** : supprime le fichier sélectionné ou tous les fichiers.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Protection** : empêche la suppression du fichier sélectionné.
- **Propriétés** : affiche les propriétés du fichier.

Etat de la mémoire (Menu 8.6)

Vous pouvez connaître la quantité totale de mémoire disponible et occupée par chaque dossier multimédia.

Agenda (Menu 9)





La fonction Calendrier vous permet d'organiser votre emploi du temps et vos tâches, d'afficher les alarmes d'événements manquées.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Agenda**.

Consulter le calendrier

Lorsque vous ouvrez le menu **Agenda**, la vue Mois apparaît et la date du jour est encadrée en orange.

Le nombre d'événements planifiés pour ce jour apparaît en bas du calendrier. Les icônes suivantes vous renseignent sur le type d'événement :

-  Événement planifié
-  Anniversaire
-  Tâche
-  Divers

Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Mode Affichage** : changez le mode d'affichage du calendrier.
- **Créer** : ajoutez un nouvel événement.
- **Accéder à** : ouvrez la date du jour ou une autre date.
- **Trier par** : triez les éléments par type d'événements.
- **Supprimer** : effacez des éléments stockés dans le calendrier à l'aide de différentes options.
- **Événements manqués** : affiche les événements dont l'alarme est restée sans réponse.
- **Etat de la mémoire** : affiche l'état de la mémoire des éléments stockés dans la mémoire du téléphone.

Créer un événement

Le calendrier peut contenir jusqu'à 400 événements, dont plusieurs par jour.

Entrer un nouvel événement planifié

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer** → **Agenda** ou **Divers**.
3. Renseignez les champs suivants ou modifiez les paramètres :
 - **Objet** : entrez l'intitulé de l'événement.
 - **Propriétés** : entrez les détails de l'événement.
 - **Date de début** et **Heure de début** : entrez la date et l'heure de l'événement.
 - **AM/PM** : sélectionnez **AM** (12 heures) ou **PM** (24 heures).
 - **Date de fin** et **Heure de fin** : entrez la date et l'heure de fin de l'événement.
 - **AM/PM** : sélectionnez **AM** (12 heures) ou **PM** (24 heures).
 - **Emplacement** : (pour **Agenda**) entrez les informations sur le lieu de l'événement.
 - **Réveil** : programmez une alarme pour cet événement.

- **avant** : définissez de combien de temps l'alarme doit précéder l'événement.
 - **Choix sonnerie** : sélectionnez une sonnerie.
 - **Répéter** : (pour **Agenda**) programmez la répétition de l'événement et sa fréquence.
 - **jusqu'à** : (pour **Agenda**) si l'événement est récurrent, programmez la dernière date.
4. Appuyez sur **<Enreg.>** pour enregistrer l'événement.

Entrer un anniversaire

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer** → **Anniversaire**.
3. Renseignez les champs suivants ou modifiez les paramètres :
 - **Occasion** : entrez les détails de l'anniversaire.
 - **Date** : entrez la date.
 - **Réveil** : programmez une alarme pour cet anniversaire.

- **avant** : définissez de combien de temps l'alarme doit précéder l'événement.
- **Heure réveil** : entrez l'heure de sonnerie désirée.
- **AM/PM** : sélectionnez **AM** (12 heures) ou **PM** (24 heures).
- **Choix sonnerie** : sélectionnez une sonnerie.
- **Répéter tous les ans** : le téléphone peut vous rappeler l'anniversaire chaque année.

4. Appuyez sur **<Enreg.>** pour enregistrer l'événement.

Entrer une tâche

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer** → **A faire**.
3. Renseignez les champs suivants ou modifiez les paramètres :
 - **A faire** : entrez les détails de la tâche.
 - **Date de début** : entrez la date de début.

- **Date d'échéance** : entrez la date à laquelle la tâche doit être terminée.
 - **Priorité** : choisissez un niveau de priorité.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer l'événement.

Afficher un événement

La couleur des crochets entourant les jours du calendrier indique la nature des événements planifiés.

1. Dans le calendrier, sélectionnez la date dont vous souhaitez consulter les événements.
2. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Dans la liste des événements ou dans l'écran d'un événement, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affiche les détails de l'événement.
- **Modifier** : permet de modifier l'événement.
- **Créer** : ajoutez un nouvel événement.

- **Envoyer via** : envoyez l'événement par SMS, MMS, Email ou Infrarouge.
- **Mode Affichage** : changez le mode d'affichage du calendrier.
- **Terminé/Annulé** : permet de marquer la tâche comme terminée ou non.
- **Trier par** : triez les éléments par type d'événements.
- **Supprimer** : effacez des éléments stockés dans le calendrier à l'aide de différentes options.
- **Événements manqués** : affiche les événements dont l'alarme est restée sans réponse.
- **Etat de la mémoire** : affiche l'état de la mémoire des éléments stockés dans la mémoire du téléphone.

Modes d'affichage des événements

Par défaut, le calendrier s'ouvre en mode Mois.







Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Mode Affichage** pour changer de vue.

Aperçu

Vous pouvez consulter les événements de la date sélectionnée.

Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Les icônes suivantes indiquent le type et l'état des événements :

-  Alarme programmée
-  Événement récurrent
- Tâche terminée
-  Priorité des tâches,  : élevée,  : normale et  : basse

Afficher semaine

Vous pouvez consulter les événements de la semaine sélectionnée.

Dans l'emploi du temps, chaque événement est signalé par une case.

Sélectionnez la case qui contient l'événement désiré.

Afficher un événement manqué

Lorsque vous ne répondez pas à l'alarme d'un événement, le téléphone affiche une notification.

1. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Événements manqués**.
2. Sélectionnez un événement.
3. Appuyez sur <**Confirm**> pour valider la suppression de l'événement.

Dépannage

Support technique

Pour éviter tout appel inutile, procédez aux vérifications élémentaires énumérées dans cette section avant de contacter votre support technique.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

« Insérer carte SIM »

- Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

« Verrouiller téléphone »

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez saisir son mot de passe.

« Entrer code PIN »

- Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.

- L'option exigeant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. A chaque mise en service du téléphone, le code PIN doit être saisi. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérification code PIN**.

« Entrer code PUK »

- Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et le téléphone est maintenant bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur téléphonique.

Le message « Aucun service », « Echec réseau » ou « Non effectué » s'affiche sur l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de réception médiocre. Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur la touche [↵] ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Votre téléphone a-t-il été activé (en maintenant la touche [📶] appuyée pendant plusieurs secondes) ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Avez-vous désactivé le microphone ?
- Tenez-vous le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve en bas de l'appareil.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message « Batterie faible » clignote à l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Contrôlez l'icône de puissance de réception (📶). Le nombre de barres apparaissant après l'icône indique la puissance du signal (📶 = maximum, 📶 = minimum).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous appelez une entrée du répertoire.

- A l'aide de la fonction de recherche, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Corrigez-les, si nécessaire.

Si ces vérifications ne vous ont pas permis de résoudre le problème rencontré, notez :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de la garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.*

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,476 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
 - Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
 - Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
 - Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
 - En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
 - Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
 - N'entrez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine.

Et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence (par exemple le 112 ou tout autre numéro d'urgence national). Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.

3. Appuyez sur la touche [↶].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.

- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Index

A

- Accusés de réception des messages • 63, 68
- Agenda • 92
- Aide • 88
- Alarmes • 85
- Album média • 88
- Appareil photo
 - photos • 51
 - séquences vidéo • 55
- Appel de conférence • 32
- Appels
 - interdiction • 45
 - mise en attente • 29
 - rappel • 27
 - réception • 28
 - rejeter • 28
 - renvoi • 44
 - signal • 46
 - transfert • 30
- Appels d'urgence • 104
- Appels émis • 33
- Appels en absence • 33
- Appels internationaux • 27
- Appels reçus • 34

B

- Bande réseau, choix • 47
- Batterie
 - chargement • 7
 - précautions d'emploi • 101
 - voyant de faible charge • 8

- Bip de durée d'appel • 44
- Boîte d'envoi des messages • 64
- Boîte de réception des messages
 - emails • 65
 - MMS • 62
 - SMS • 62

C

- Calculatrice • 86
- Caractères, saisie • 24
- Carte de visite • 39
- Carte SIM
 - insertion • 7
 - verrouillage • 49
- Choix du réseau • 46
- Chronomètre • 87
- Code PIN, changement • 49

- Conférence, appels • 32
- Confidentialité • 49
- Convertisseur • 86
- Couleur police de numérotation • 43
- Coût des appels • 34
- Création de messages
 - emails • 60
 - MMS • 59
 - SMS • 58

D

- Dépannage • 97
- Dernier numéro, rappel • 27
- Désactivation
 - microphone • 30
 - tonalités du clavier • 31
- Durée des appels • 34

E

- Ecran
 - langue • 41
 - paramètres • 42
- Emails
 - affichage • 65
 - composition/envoi • 60
 - paramètres • 71
 - suppression • 66

- Enregistrement
 - mémos vocaux • 81
 - séquences vidéo • 55
 - Enregistrements d'appels
 - émis • 33
 - en absence • 33
 - reçus • 34
 - Etat de la mémoire
 - éléments téléchargés • 92
 - Répertoire • 40
 - téléphone • 50
 - Événement manqué • 96
- ## F
- Fuseaux horaires • 84
- ## G
- Groupe d'appel, gestion • 38
- ## H
- Haut-parleur externe • 29
- ## I
- Icônes, description • 10
 - Images téléchargées • 88
 - Infos, messages • 74
 - Infrarouge, connexion • 47
 - Interdiction d'appel • 45

Internet • 75
Itinérance • 46

J

Jeux • 83
Journal d'appels • 33

L

Langue, choix • 41
Lecteur MP3
 lecture • 80
 options • 80

M

Mémos vocaux
 enregistrement • 81
 lecture • 82

Message reçu
 emails • 65
 infos • 74
 MMS • 62
 SMS • 62
 Web • 63

Messages

 emails • 60
 MMS • 59
 SMS • 58
 Web • 63

Messages d'infos • 74

Messages envoyés • 64
Minuteur • 87
Mise en attente d'un appel • 29
Mise en marche/arrêt
 microphone • 30
 téléphone • 8

MMS

 affichage • 61
 composition/envoi • 59
 paramètres • 69
 suppression • 62

Mode ABC, saisie de texte • 24

Mode de saisie, changer • 24

Mode FDN • 50

Modèles de message
 MMS • 67
 texte • 67

Mot de passe
 interdiction • 46
 téléphone • 49

Musiques téléchargées • 90

N

Navigateur WAP
 accès • 75

Navigateur Web
 favoris • 76
 vider la mémoire cache •

77

Noms

 recherche • 35
 saisie • 24

Numéros personnels • 39
Numérotation abrégée • 38

P

Photos

 affichage • 54
 prise • 51
 suppression • 54

PIN2, modification du code • 50

Présentation du numéro • 46

R

Rappel

 automatique • 41
 manuel • 27

Rappel automatique • 41

Réception

 appel • 28
 second appel • 30

Réglages sonores • 43

Réinitialiser le téléphone • 50

Remplir le calendrier

 anniversaires • 94
 événements • 93
 tâches • 94

Renvoi d'appels • 44

Répertoire

 copie • 36
 gestion • 39
 modification • 35
 numérotation abrégée •
 38
 options • 35
 suppression • 40

Rétroéclairage, durée • 42

S

Santé et sécurité • 99

SDN • 40

Sécurité

 informations • 99

Sécurité routière • 102

Sécurité, appels • 48

Sélection de la bande • 47

Services réseau • 44

Signal d'appel • 46

SMS

 composition/envoi • 58
 suppression • 62

Son des messages • 43

Sonnerie

 appels entrants • 43
 messages • 43

Sons téléchargés • 91

Suppression

emails • 66

enregistrements d'appel
• 33

MMS 62

photos • 54

Répertoire • 40

SMS • 62

vidéos • 58

T

Téléphone

contenu de l'emballage •
6

écran • 10

entretien et réparation •
105

icônes • 10

mise en marche/arrêt • 8

mot de passe • 49

réinitialiser • 50

verrouillage • 49

Texte, saisie • 24

Tonalité

bip de durée d'appel • 44

clapet • 44

clavier • 43

connexion • 44

marche/arrêt • 43

message • 43

Tonalité de liaison • 44

Tonalité marche/arrêt • 43

Tonalités DTMF, envoi • 31

Tonalités du clavier

envoi • 31

paramètres • 43

Toutes touches • 42

Transfert

emails • 66

MMS • 62

V

Verrouillage

carte SIM • 49

contenu multimédia • 49

téléphone • 49

Vidéos

enregistrement • 55

lecture • 57

suppression • 58

Volume du clavier • 43

Voyant de faible charge • 8

W

WAP, navigateur • 75

Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

GSM900/GSM1800/GSM1900 Téléphone cellulaire portable

(Description du produit)

SGH-E350E

(Nom du modèle)

Fabriqué par :

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsu-Dong, Gumli City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(adresse de l'usine *)

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)

: EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Network : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC. La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Numéro d'identification : 0168

CE0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6SG, UK (Royaume-Uni)
2005. 06. 17

(lieu et date de parution)

Yong-Sang Park / Directeur Général

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.