

- * Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo, do seu provedor de serviços ou país.
- * Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-08264A
Portuguese. 09/2005. Rev. 1.0



Manual do Usuário



Precauções importantes de segurança



O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Segurança ao dirigir o tempo todo.

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofrequência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Respeite os regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.


Resistência à água

Seu telefone não é a prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamada de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla .

Mantenha o telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.



- O telefone pode explodir se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte as baterias de acordo com as instruções do fabricante.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações de saúde e segurança" na página 97.



Sobre este manual

O manual do usuário fornece a você informações sobre como utilizar seu telefone. Para aprender rapidamente as funções básicas do telefone, consulte os itens "Primeiros passos" e "Funções adicionais".

Neste manual, os seguintes ícones de instrução aparecem:

- ☑ Indica que você precisa prestar muita atenção nas informações subseqüentes com relação à segurança ou aos recursos do telefone.
- ▶ Indica que você pode obter mais informações na página mencionada.
- Indica que você precisa pressionar as teclas de navegação para ir até a opção especificada e então selecioná-la.
- [] Indica uma tecla no telefone. Por exemplo, [OK/↵]
- < > Indica uma tecla dinâmica, cuja função é exibida na tela do telefone. Por exemplo, <Menu>



- **Câmera e Câmera de vídeo**
Utilize o módulo câmera em seu telefone para tirar uma foto ou gravar um vídeo.

Funções especiais do seu telefone



- **MP3 player**
Toca arquivos de música MP3 em seu telefone.



- **IrDA**
Envie e receba dados da agenda de telefones e da Caixa de diversões via porta de infravermelho.



- **Personalize com o identificador de chamadas com foto**

Veja quem está ligando para você quando a foto da própria pessoa for exibida.



- **Cartão de visita**

Crie cartões de visita com seu número e perfil. Sempre que quiser se apresentar às pessoas, utilize este conveniente cartão de visita eletrônico.



- **Navegador da web**

Acesse a Internet e vários serviços e informações atuais.

- **Serviço de mensagens multimídia (MMS)**

Envie e receba mensagens MMS com uma combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.

- **E-mail**

Envie e receba e-mails com anexos de imagens, vídeo e áudio.



- **Java**

Desfrute dos jogos incorporados baseados em Java™ e baixe novos jogos.



- **Calendário**

Mantenha-se informado sobre sua programação diária, semanal e mensal.



- **Gravador de voz**

Grave notas e sons.



Índice

Desembalando	6	Como utilizar o modo T9	23
<i>Certifique-se de que você possui cada item</i>		Como utilizar o modo Numérico.....	24
Seu telefone	6	Como utilizar o modo de Símbolos	24
<i>Botões, funções e posições</i>		Funções de chamada	25
Primeiros passos	7	<i>Recursos avançados de chamada</i>	
<i>Primeiros passos para operar seu telefone</i>		Como efetuar uma chamada	25
Instale e carregue o telefone.....	7	Como encerrar uma chamada	25
Visor.....	10	Como atender uma chamada	26
Funções adicionais	14	Como visualizar as chamadas não atendidas	26
<i>Comece a utilizar a câmera, música e outros recursos especiais</i>		Como utilizar o fone de ouvido	26
Insira texto	22	Opções durante uma chamada	26
<i>Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos</i>		Funções de menu	31
Como alterar o modo de inserção de texto	22	<i>Lista de todas as opções de menu</i>	
Como utilizar o modo ABC	22	Solucione os problemas	95
		<i>Ajuda e necessidades pessoais</i>	
		Informações de saúde e segurança	97

Resumo das funções de menu

Para acessar o modo de Menu, pressione <Menu> no modo de espera.

1 Registro de chamadas	▶ p.31	3 Aplicações	▶ p.39	5 Mensagens	▶ p.51	9 Configurações	▶ p.84
1 Todas as chamadas	▶ p.31	1 MP3 player	▶ p.39	1 Criar mensagem	▶ p.52	1 Hora e Data	▶ p.84
2 Não atendidas	▶ p.31	2 Gravador de voz	▶ p.41	2 Minhas mensagens	▶ p.55	2 Config. do telefone	▶ p.84
3 Efetuadas	▶ p.32	3 Mundo Java	▶ p.43	3 Modelos	▶ p.61	3 Config. do visor	▶ p.86
4 Recebidas	▶ p.32	4 Horário mundial	▶ p.45	4 Selecionar e apagar	▶ p.62	4 Config. de som	▶ p.87
5 Selecionar e apagar	▶ p.32	5 Alarme	▶ p.45	5 Configurações	▶ p.62	5 Serviços de rede	▶ p.88
6 Duração das chamadas	▶ p.32	6 Calculadora	▶ p.46	6 Mensagens broadcast	▶ p.68	6 Infravermelho	▶ p.92
7 Custo das chamadas*	▶ p.33	7 Conversor	▶ p.46	7 Status da memória	▶ p.68	7 Segurança	▶ p.92
2 Agenda de telefones	▶ p.33	8 Contagem regressiva	▶ p.47	6 Caixa de diversões	▶ p.69	8 Status da memória	▶ p.94
1 Lista de contatos	▶ p.33	9 Cronômetro	▶ p.47	1 Imagens	▶ p.69	9 Zerar configurações	▶ p.94
2 Lista FDN	▶ p.34	0 SIM AT*	▶ p.48	2 Vídeos	▶ p.70		
3 Adic. novo contato	▶ p.35	4 Navegador	▶ p.48	3 Música	▶ p.70		
4 Grupo	▶ p.36	1 Início	▶ p.48	4 Sons	▶ p.71		
5 Discagem rápida	▶ p.36	2 Favoritos	▶ p.49	5 Outros arquivos	▶ p.72		
6 Meu cartão de visita	▶ p.37	3 Ir para URL	▶ p.50	6 Status da memória	▶ p.72		
7 Meu número	▶ p.37	4 Excluir cache	▶ p.50	7 Calendário	▶ p.72		
8 Gerenciamento	▶ p.38	5 Config. de perfil	▶ p.50				
9 Diretório de serviços*	▶ p.38	6 Perfil atual	▶ p.51	8 Câmera	▶ p.77		

* Exibido apenas se suportado pelo seu cartão SIM.

Desembalando

Certifique-se de que você possui cada item



Aparelho



Carregador de viagem



Bateria




Manual do usuário

Você pode obter vários acessórios para o seu celular com seu revendedor Samsung local.

- Os itens fornecidos com seu telefone e acessórios em seu revendedor Samsung podem variar, dependendo do seu país ou do provedor de serviços.

Seu telefone

Botões, funções e posições

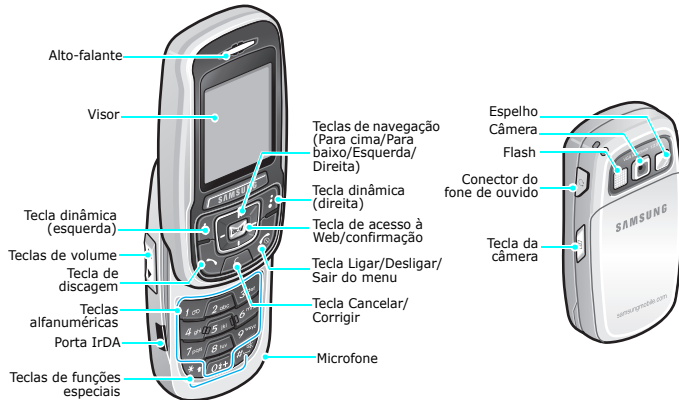

Primeiros passos

Primeiros passos para operar seu telefone

Informações do cartão SIM

Quando você assina os serviços de uma rede de telefonia celular, você recebe um cartão SIM (Subscriber Identity Module) onde já estão carregados os detalhes da sua assinatura, tais como o seu PIN (Número de Identificação Pessoal) e serviços opcionais disponíveis.


Instale e carregue o telefone

1 Remova a bateria.



✓ Se o aparelho já estiver ligado, primeiramente desligue-o mantendo a tecla [📞] pressionada.

2 Insira o cartão SIM.

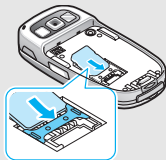


✓ Certifique-se de que os contatos dourados do cartão fiquem virados para o telefone.

3 Instale a bateria.



4 Conecte o carregador de viagem no telefone.

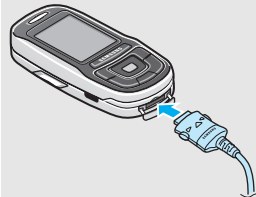

5 Conecte o carregador em uma tomada padrão.

6 Quando o telefone estiver completamente carregado, desconecte o carregador da tomada.

7 Remova o carregador do telefone.



Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- um alerta é emitido,
- a mensagem de bateria fraca é exibida,
- o ícone de bateria descarregada pisca.

Se o nível de bateria se torna muito baixo, o celular é desligado automaticamente. Recarregue sua bateria.

Ligar ou desligar

Ligar

Não ligue o telefone em situações em que o uso do celular é proibido.

1. Abra o telefone.
2. Mantenha a tecla [] pressionada para ligar o telefone.
3. Se necessário, digite o PIN e pressione <OK>.

Desligar

1. Abra o telefone.
2. Mantenha a tecla [] pressionada.

Bloqueio de teclado

Quando você fecha o telefone, o recurso de bloqueio de teclado bloqueia as teclas expostas para que nada aconteça se elas forem pressionadas acidentalmente. Para desbloquear o teclado, pressione a tecla dinâmica esquerda e pressione <OK>.

Teclas e visor



Executam as funções indicadas pelo texto acima delas, na linha inferior do visor.



No modo de espera, permite que você acesse suas opções de menu favoritas diretamente. ► p. 85

No modo de menu, percorre as opções de menu.



No modo de espera, inicia o navegador da web.

No modo de menu, seleciona a opção de menu destacada.



Apaga caracteres do visor.



Faz ou atende uma chamada.

No modo de espera, recupera os números recentemente discados, não atendidos ou recebidos.



Encerra uma chamada.

Também liga e desliga o telefone quando mantida pressionada.
No modo de menu, cancela seu registro e retorna ao modo de espera.



Insere números, letras e alguns caracteres especiais.

No modo de espera, mantenha a tecla [1] pressionada para acessar seu servidor de correio de voz. Mantenha [0] pressionada para inserir um prefixo internacional.



Insere caracteres especiais.

No modo de espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o modo silencioso. Mantenha [*] pressionada para inserir uma pausa entre os números.



Ajusta o volume do telefone.

No modo de espera com o telefone aberto, ajusta o volume do tom do teclado. Com o telefone fechado, ativa a luz do visor quando mantida pressionada.




No modo de espera, mantenha pressionada para ligar a câmera.

No modo de câmera, tira uma foto ou inicia a gravação de um vídeo.

Visor

Layout

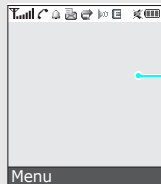

Ícones

exibe vários ícones.

Área gráfica e de textos

exibe mensagens, instruções e informações inseridas.

Indicadores de função das teclas dinâmicas

mostra as funções atuais atribuídas às duas teclas dinâmicas.

Ícones


- Intensidade do sinal recebido
- Chamada em andamento
- Fora da área de serviço; você não pode enviar ou receber chamadas
- Alarme definido

- Nova mensagem de texto
- Nova mensagem multimídia
- Nova mensagem de e-mail
- Novo correio de voz
- Rede GPRS
- Rede EDGE
- Função de redirecionamento de chamada está ativa
- Porta IrDA está ativa
- O modo silencioso está ativo
- Campanha de chamada ajustada para vibrar ► p. 88
- Nível de energia da bateria

Acesse as funções de menu

Utilize as teclas dinâmicas

As funções das teclas dinâmicas variam, dependendo da função que você está utilizando. A linha inferior do visor indica a função atual.

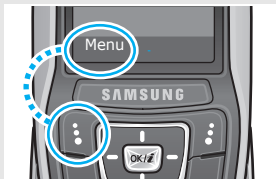

Pressione a tecla dinâmica esquerda para acessar o modo de menu.

Selecione uma opção

1. Pressione a tecla dinâmica apropriada.
2. Pressione as teclas de navegação para ir para a opção seguinte ou anterior.
3. Pressione <**Selecionar**> ou [OK/ENTER] para confirmar a função exibida ou a opção destacada.
4. Para sair, escolha um dos seguintes métodos:
 - Pressione <**Voltar**> ou [C] para ir para um nível acima.
 - Pressione [↻] para retornar ao modo de espera.

Utilize atalhos

Pressione a tecla numérica correspondente à opção desejada.

Personalize seu telefone

Idioma do visor

1. No modo de espera, pressione <Menu> e selecione **Configurações – Config. do telefone – Idioma.**
2. Selecione um idioma.

Melodia da campainha

1. No modo de Espera, pressione <Menu> e selecione **Configurações – Config. de som – Chamada recebida – Som da campainha.**
2. Selecione uma categoria da campainha.
3. Selecione uma melodia da campainha.
4. Pressione <Salvar>.

Papel de parede no modo de espera

Você pode definir um papel de parede para a tela de espera.

1. No modo de Espera, pressione <Menu> e selecione **Configurações – Config. do visor – Papel de parede.**
2. Selecione uma categoria de imagem.
3. Vá para a imagem pressionando [Esquerda]/[Direita] ou [Para cima]/[Para baixo].
4. Pressione <Salvar>.

Skin do modo de menu

Você pode alterar a cor dos componentes do visor, tais como as barras de título e barras de destaque.

1. No modo de espera, pressione <Menu> e selecione **Configurações – Config. do visor – Skin.**
2. Selecione um padrão de cor.

Modo silencioso

Você pode alternar para o modo silencioso para evitar incomodar outras pessoas com o som do telefone.

Mantenha a tecla [#] pressionada no modo de espera.

Atalhos de menu

Você pode utilizar as teclas de navegação como teclas de atalho para acessar diretamente menus específicos a partir do modo de espera.

Para alterar um menu de atalho:

1. No modo de espera, pressione <Menu> e selecione **Configurações – Config. do telefone – Atalho.**
2. Escolha uma tecla.
3. Pressione <Opções> e selecione **Alterar.**
4. Selecione um menu a ser atribuído à tecla.

Bloqueio do telefone

Você pode proteger o telefone do uso não autorizado com uma senha do telefone. O telefone pedirá a senha ao ser ligado.

1. No modo de Espera, pressione <Menu> e selecione **Configurações – Segurança – Alterar senha.**
2. Insira a senha padrão “00000000” e pressione <OK>.
3. Insira uma nova senha de quatro a oito dígitos e pressione <OK>.
4. Insira uma nova senha novamente e pressione <OK>.
5. Selecione **Bloqueio de telefone.**
6. Selecione **Ativar.**
7. Insira a senha e pressione <OK>.

Faça/atenda chamadas

Fazer uma chamada

1. No modo de espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone.
2. Pressione [↵].
3. Para encerrar a chamada, pressione [⏏].

Atender uma chamada

1. Quando o telefone estiver tocando, pressione [↵].
2. Para encerrar a chamada, pressione [⏏].

Ajustar o volume durante uma chamada

Pressione [▲/▼].

Funções adicionais

Comece a utilizar a câmera, música e outros recursos especiais

Utilize a câmera




Tirar uma foto

1. Abra o telefone.
2. No modo de espera, mantenha a tecla [📷] pressionada para ligar a câmera.
3. Mire a lente da câmera no objeto e ajuste a imagem.
4. Pressione [📷] para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.
5. Pressione [OK/↵] para tirar outra foto.

Ver uma foto

1. No modo de espera, pressione <Menu> e selecione **Caixa de diversões - Imagens - Fotos**.
2. Selecione a foto desejada.

Gravar um vídeo

1. No modo de espera, mantenha a tecla [] pressionada para ligar a câmera.
2. Pressione [**1**] para passar para o modo gravar.
3. Pressione [] para iniciar a gravação.
4. Pressione [] para interromper a gravação. O vídeo é salvo automaticamente.

Reproduzir um vídeo

1. No modo de espera, pressione <Menu> e selecione **Caixa de diversões- Vídeos – Vídeos**.
2. Selecione o vídeo desejado.

Toque MP3

Copiar arquivos em MP3 para o telefone

Utilize os seguintes métodos:

- Faça o download da internet ► p. 48
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung PC Studio ► Manual do usuário do Samsung PC
- Receba via IrDA ► p. 92

Criar uma lista de execução

1. No modo de espera, pressione <Menu> e selecione **Aplicações – MP3 player**.
2. Pressione <Opções> e selecione **Adicionar à lista – Adicionar tudo** ou **Adicionar um arquivo**.
3. Para **Adicionar um arquivo**, selecione um arquivo e pressione <Adic.>. Repita a partir da etapa 2.

Reproduzir um arquivo MP3

1. Na tela do MP3 player, pressione [OK/↵].
2. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
 - [OK/↵]: pausa/retoma a reprodução.
 - [Esquerda]: volta ao arquivo anterior.
 - [Direita]: passa para o próximo arquivo.
 - [Para Cima]: abre a lista de execução.
 - [Para Baixo]: interrompe a reprodução.
 - [↖/↗]: ajusta o volume.

Jogue os jogos

Selecionar um jogo

1. No modo de espera, pressione <Menu> e selecione **Aplicações – Mundo Java – Downloads – Forgotten Warrior, Freekick ou Arch Angel.**
2. Pressione qualquer tecla para iniciar o jogo.

Jogar Forgotten Warrior

1. Pressione <PLAY> e selecione **START GAME.**
2. Pressione <SKIP>.

Jogar Freekick

Selecione **GAME** - um modo de jogo (Game Mode) - uma equipe (Team Select) - um jogador (Player Select).

Jogar Arch Angel

1. Selecione **NEW GAME** – um modo de jogo.
2. Pressione <**NEXT**> repetidamente e em seguida <**PLAY**>.
3. Pressione <**NEXT**> repetidamente e em seguida <**START**> ou <**SKIP**> para iniciar o jogo imediatamente.


Navegue pela web

Ao utilizar um navegador da web, você pode facilmente acessar a web para obter diversos serviços e informações atualizados e divertir-se com os downloads do conteúdo da web.

Iniciar o navegador

No modo de espera, pressione [OK/↵].

Navegue com o navegador da web

- Para percorrer os itens do navegador, pressione as teclas de Navegação.
- Para selecionar um item, pressione <✓>.
- Para retornar à página anterior, pressione <**Voltar**> ou [C].
- Para retornar à página inicial, mantenha a tecla [C] pressionada.
- Para acessar as opções do navegador, pressione [*] ou selecione  na tela.

Utilize a Agenda de telefones**Adicionar um registro****Na memória do telefone**

1. No modo de espera, digite o número de telefone e pressione <**Opções**> e selecione **Salvar**.
2. Selecione **Telefone** – um tipo de número.

Adicionar um registro
(continuação)

3. Especifique as informações de contato: Nome, Sobrenome, Celular, Casa, Escritório, Fax, Outro, E-mail, ID gráfica, Alerta, Grupo e Notas.
4. Pressione [OK/↵] para salvar o registro.

No cartão SIM

1. No modo de espera, insira o número de telefone e pressione <Opções> e selecione **Salvar**.
2. Selecione **SIM**.
3. Insira um nome.
4. Pressione [OK/↵] para salvar o registro.

Pesquisar um registro

1. No modo de espera, pressione <Menu> e selecione **Agenda de telefones – Lista de contatos**.
2. Selecione um registro.
3. Selecione um número e pressione [↵] para disar, ou pressione <Opções> para acessar as opções.

Crie e envie um cartão de visita

1. No modo de Espera, pressione <Menu> e selecione **Agenda de telefones – Meu cartão de visita**.
2. Especifique suas informações de contato.
3. Pressione [OK/↵] para salvar o cartão de visita.
4. Para enviar o cartão de visita a outras pessoas, pressione <Opções> e selecione **Enviar via** – o método de envio desejado.

Envie mensagens

Envie uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo de espera, pressione <Menu> e selecione **Mensagens – Criar mensagem – Mensagem de texto**.
2. Insira o texto da mensagem.
3. Pressione <Opções> e selecione **Salvar e enviar** ou **Enviar somente**.
4. Insira os números de destino.
5. Pressione [OK/↵] para enviar a mensagem.

Envie uma mensagem multimídia (MMS)

1. No modo de espera, pressione <Menu> e selecione **Mensagens – Criar mensagem – Mensagem multimídia**.
2. Selecione **Assunto**.
3. Insira o assunto da mensagem e pressione [OK/↵].
4. Selecione **Imagem e vídeo** ou **Som** e adicione um arquivo de mídia.
5. Selecione **Mensagem**.
6. Insira o texto da mensagem e pressione [OK/↵].
7. Pressione <Opções> e selecione **Enviar**.
8. Insira os números ou endereços de destino.
9. Pressione [OK/↵] para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo de espera, pressione <Menu> e selecione **Mensagens – Criar mensagem – E-mail**.
2. Selecione **Assunto**.
3. Insira o assunto do e-mail e pressione [OK/↵].
4. Selecione **Mensagem**.
5. Insira o texto do e-mail e pressione [OK/↵].
6. Selecione **Anexar arquivo**.
7. Adicione imagem, vídeo, música ou arquivos de som.
8. Pressione <Opções> e selecione **Enviar**.
9. Insira os endereços de e-mail.
10. Pressione [OK/↵] para enviar o e-mail.

Veja as mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando uma notificação aparece:

1. Pressione <Ver>.
2. Selecione uma mensagem da entrada.

Na entrada:

1. No modo de espera, pressione <Menu> e selecione **Mensagens – Minhas mensagens – Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto.

Ver uma mensagem multimídia

Quando uma notificação aparece:

1. Pressione <Ver>.
2. Selecione uma mensagem da entrada.

Na entrada:

1. No modo de espera, pressione <Menu> e selecione **Mensagens – Minhas mensagens – Entrada**.
2. Selecione uma mensagem multimídia.

Ver um e-mail

1. No modo de espera, pressione <Menu> e selecione **Mensagens – Minhas mensagens – Caixa de e-mail**.
2. Pressione <Selecionar> quando a mensagem **Verificar novo correio** for destacada para recuperar um e-mail ou um cabeçalho.
3. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
4. Se você selecionou um cabeçalho, pressione <Opções> e selecione **Recuperar**.

Insira texto


Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos


Você pode inserir texto em algumas funções como transmissão de mensagens, Agenda de telefones ou Calendário utilizando os modos ABC, T9, Numérico e de Símbolos.

Como alterar o modo de inserção de texto


O modo de inserção de texto aparece quando o cursor está em um campo de texto.

- Pressione a tecla dinâmica direita para alterar o modo de inserção de texto, ou mantenha pressionada a tecla dinâmica direita e selecione o modo desejado:

 Por : modo ABC

 Por : modo T9

 Por : modo Numérico

 Por : modo de Símbolos

- Mantenha a tecla [#] pressionada para alternar entre os modos T9 e ABC.

- Mantenha a tecla [*] pressionada para alternar para o modo de símbolo.

Como utilizar o modo ABC

Pressione a tecla apropriada até que o caractere desejado apareça na tela..

Teclas	Caracteres na ordem de exibição	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ç Ã Á À Â 2	a b c ç ã á à â 2
3	D E F É Ê 3	d e f é ê 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Õ Ó Ô Ñ 6	m n o õ ó ô ñ 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Ú Û 8	t u v ú ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Dicas para a utilização do modo ABC

- Para inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente da mesma tecla, espere alguns segundos até que o cursor seja deslocado para a direita automaticamente ou pressione [Direita]. Então digite a próxima letra.
- Pressione [#] para inserir um espaço.
- Pressione [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Minúscula (sem indicador), primeira letra maiúscula (↑), e maiúscula (⇧) estão disponíveis.
- Pressione as teclas de navegação para mover o cursor.
- Pressione [C] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [C] pressionada para apagar o visor.

Como utilizar o modo T9

O T9 é um modo de inserção de texto preditivo que permite que você digite qualquer caractere utilizando toques únicos de teclas.

Como inserir uma palavra no modo T9

1. Pressione [2] a [9] para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra.
Por exemplo, pressione [4], [3], [5], [5] e [6] para inserir 'Hello' no modo T9 português. O modo T9 sugere a palavra que você está inserindo e ela pode mudar a cada tecla pressionada.
2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres.
3. Quando a palavra for exibida corretamente, vá para a etapa 4. Caso contrário, pressione [0] para exibir as palavras alternativas para as teclas que você pressionou.
Por exemplo: Ano e Com utilizam [2], [6] e [6].
4. Pressione [#] para inserir um espaço e insira a próxima palavra.

Dicas para a utilização do modo T9

- Pressione [1] para inserir pontos ou apóstrofes automaticamente.

- Pressione [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo T9. Minúscula (Sem indicador), primeira letra maiúscula (↑), e maiúscula (⬆) estão disponíveis.
- Pressione [#] para inserir um espaço.
- Pressione as teclas de navegação para mover o cursor.
- Pressione [C] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [C] pressionada para limpar o visor.

Como adicionar uma nova palavra ao dicionário T9

Este recurso pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Insira a palavra que você deseja adicionar.
2. Pressione [0] para exibir palavras alternativas para seus toques no teclado. Quando não há mais palavras alternativas, a opção **Soletrar** é exibida na linha inferior.
3. Pressione < **Soletrar** >.
4. Insira a palavra que você deseja utilizando o modo ABC e pressione < **OK** >.

Como utilizar o modo Numérico

O modo numérico permite que você insira números. Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Como utilizar o modo de Símbolos

O modo de símbolos permite que você insira símbolos.

Para	Pressione
exibir mais símbolos	[Para cima] ou [Para baixo].
selecionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
apagar o(s) símbolo(s) inseridos	[C].
inserir o(s) símbolo(s)	< OK >.

Funções de chamada

Recursos avançados de chamada

Como efetuar uma chamada

1. No modo de espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone.
2. Pressione [↵].

- Pressione [C] para apagar o último dígito ou mantenha a tecla [C] pressionada para apagar todo o visor. Você pode mover o cursor para editar um dígito incorreto.

Como fazer uma chamada internacional

1. No modo de espera, mantenha a tecla [0] pressionada. O caractere + é exibido.
2. Insira o código do país, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone e então pressione [↵].

Como rediscar os números recentes

1. No modo de espera, pressione [↵] para exibir a lista de números recentes.
2. Vá até o número que deseja discar e pressione [↵].

Como efetuar uma chamada a partir da Agenda de telefones

Uma vez que você tenha armazenado um número na Agenda de telefones, você pode discar o número selecionando-o a partir da Agenda de telefones. ▶ p. 33

Você também pode utilizar o recurso de discagem rápida para atribuir os números discados com mais frequência a teclas numéricas específicas. ▶ p. 36

Como discar um número a partir do cartão SIM

1. No modo de espera, insira o número da posição para o número do telefone desejado e pressione [#].
2. Encontre o número desejado.
3. Pressione <Discar> ou [↵] para discar para o número desejado.

Como encerrar uma chamada

Feche o telefone ou pressione [⏏].

Como atender uma chamada

Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e exibe a imagem de chamada recebida.

Pressione <Aceitar> ou [↵].

Dicas para atender uma chamada

- Quando a opção **Qualquer tecla** no menu **Configurações extras** está ativa, você pode pressionar qualquer tecla para atender uma chamada, exceto <Rejeitar>, [↵/↵], e [📞].
▶ p. 85
- Pressione <Rejeitar> ou [📞] para rejeitar uma chamada.
- Mantenha pressionada [↵/↵] para rejeitar uma chamada ou silenciar a campainha, dependendo da configuração da **Tecla lateral**. ▶ p. 85

Como visualizar as chamadas não atendidas

Se você tiver chamadas não atendidas, a tela exibirá quantas chamadas você não atendeu.

1. Pressione <Ver>.

2. Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.
3. Pressione [↵] para discar para o número desejado.

Como utilizar o fone de ouvido

Utilize o fone de ouvido para fazer ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Conecte o fone na entrada à direita do telefone.

Os botões no fone de ouvido trabalham conforme listado abaixo:

Para	Pressione
rediscar a última chamada	o botão duas vezes.
atender uma chamada	o botão.
encerrar uma chamada	o botão.

Opções durante uma chamada

Você pode acessar uma série de funções durante uma chamada.

Como ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [↖/↗] para ajustar o volume do fone durante uma chamada.

Pressione [↖] para aumentar o nível de volume e [↗] para diminuí-lo.

Como utilizar o alto-falante externo

Utilize o alto-falante externo opcional para falar e ouvir com o telefone a uma pequena distância.

1. Durante uma chamada, conecte o alto-falante ao telefone.
O modo alto-falante é automaticamente ativado.
2. Pressione [OK/⌂] para retornar ao modo normal do telefone.

Como colocar uma chamada em espera/recuperá-la

Pressione <Espera> ou <Recup.> para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la.

Como fazer uma segunda chamada

Você pode fazer outra chamada se a rede suportar:

1. Pressione <Espera> para colocar a chamada em espera.
2. Faça a segunda chamada de maneira normal.
3. Pressione <Alternar> para alternar entre as chamadas.
4. Pressione <Opções> e selecione **Encerrar chamada em espera** para encerrar a chamada em espera.
5. Para encerrar a chamada atual, pressione [↵].

Como atender uma segunda chamada

Você pode atender uma chamada quando já estiver falando ao telefone se este serviço for suportado pela rede e você tiver ativado a opção de chamada em espera. ▶ p. 90

1. Pressione [↵] para atender a chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Pressione <Alternar> para alternar entre as chamadas.

3. Pressione <Opções> e selecione **Encerrar chamada em espera** para encerrar a chamada em espera.
4. Para encerrar a chamada atual, pressione [📞].

Como transferir uma chamada

Você pode transferir a chamada atual para a chamada em espera se este serviço for suportado pela rede. Com esta opção, os dois originadores da chamada podem conversar entre si, mas você será desconectado da chamada.

Pressione <Opções> e selecione **Transferir**.

Como utilizar as opções de menu

Você pode acessar o modo de menu e utilizar as funções de menu.

- Durante uma chamada, algumas funções de menu não estarão disponíveis.

Pressione <Opções> e selecione **Menu**.

Como utilizar o recurso de nitidez de voz

Este recurso remove barulhos externos e aumenta a qualidade da chamada para que a pessoa com quem você está falando possa ouvi-lo claramente, mesmo se você estiver em um lugar barulhento.

Pressione <Opções> e selecione **Nitidez de voz ligada** ou **Nitidez de voz desligada**.

Como desligar o microfone (modo mudo)

Você pode desligar temporariamente o microfone do seu telefone para que a pessoa ao telefone não possa ouvi-lo.

Pressione <Opções> e selecione **Silenciar** ou **Desativar mudo**.

Como silenciar ou enviar tons de teclas

Você pode ativar ou desativar os tons das teclas.

Pressione <**Opções**> e selecione **Silenciar teclas** ou **Enviar teclas**.

- Para se comunicar com secretárias eletrônicas ou sistemas de telefone computadorizados, a opção **Enviar teclas** deve ser selecionada.

Como utilizar a Agenda de telefones

Você pode acessar o menu **Agenda de telefones** para localizar ou armazenar registros. ► p. 33

Pressione <**Opções**> e selecione **Agenda de telefones**.

Como enviar uma seqüência de tons DTMF

Os Tons Duais de Freqüência Múltipla (DTMF - Dual Tone Multi-Frequency) são aqueles utilizados no telefone para a discagem por tons.

Você pode enviar tons DTMF como um grupo após inserir o número inteiro que você precisa enviar ou recuperar um número da Agenda de telefones. Essa opção é útil quando você insere uma senha ou um

número de conta ao ligar para um sistema automatizado, como um serviço bancário.

1. Quando você estiver conectado a um sistema de tele-serviço, pressione <**Opções**> e selecione **Enviar DTMF**.
2. Insira o número que você necessita enviar e pressione <**OK**>.

Como utilizar o serviço de mensagens

Você pode acessar o menu **Mensagens** para ler uma mensagem recebida e enviar uma nova mensagem.

Pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens**.

Como utilizar os serviços SIM

O menu **Serviço SIM** fica disponível se você utilizar um cartão SIM AT em seu telefone. Um cartão SIM AT fornece serviços como notícias, esportes, entretenimento e serviços locais.

Para obter detalhes, consulte as instruções do seu cartão SIM ou entre em contato com seu provedor de serviços.

Como fazer uma conferência telefônica

Utilize esta função para permitir que até seis pessoas participem de uma conferência telefônica ou chamada de teleconferência.

Seu provedor de serviços deve suportar conferências telefônicas para que você possa utilizar esta função.


Como configurar uma conferência telefônica

1. Ligue para o primeiro participante.
2. Ligue para o segundo participante. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Conferência**. O primeiro participante é adicionado à conferência telefônica.
4. Se desejar, ligue para outra pessoa ou atenda uma chamada recebida.
5. Pressione <**Opções**> e selecione **Conferência**.
6. Repita as etapas 4 e 5 conforme desejado.

Como ter uma conversa privada com um dos participantes

1. Pressione <**Opções**> e selecione **Dividir**.
2. Selecione um nome ou número da lista de participantes.
Você pode conversar privativamente com essa pessoa, enquanto os outros participantes conversam entre si.
3. Para retornar para a conferência telefônica, pressione <**Opções**> e selecione **Conferência**.

Como desconectar um participante

1. Pressione <**Opções**> e selecione **Remover**.
2. Selecione um nome ou número da lista de participantes.
O participante é removido da chamada, mas a chamada continua com os demais participantes.
3. Feche o telefone ou pressione [] para encerrar a conferência telefônica.

Funções de menu

Lista de todas as opções de menu

Registro de chamadas (Menu 1)

Utilize este menu para ver as chamadas efetuadas, recebidas ou não atendidas, a duração das suas chamadas e o custo das suas chamadas.

Para acessar este menu, pressione <Menu> no modo de espera e selecione **Registro de chamadas**.

Todas as chamadas (Menu 1.1)

Este menu exibe as chamadas mais recentes efetuadas, recebidas ou não atendidas.

Como acessar um registro de chamada

1. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar um tipo de chamada.
2. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer a lista de chamadas.
3. Pressione [OK/↵] para ver os detalhes de uma chamada ou [↶] para discar o número.

Como utilizar as opções de registro de chamada

Ao visualizar a lista de chamadas, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Detalhes:** exibe os detalhes da chamada selecionada.
- **Retorno de chamada:** disca o número.
- **Salvar como contatos:** salva o número na Agenda de telefones.
- **Enviar mensagem:** envia uma mensagem SMS ou MMS.
- **Apagar:** apaga o registro de chamada selecionado ou todos os registros de chamada.

Não atendidas (Menu 1.2)

Este menu exibe os últimos números das chamadas recebidas mais recentes, mas não atendidas.

Efetuada (Menu 1.3)

Este menu exibe as chamadas efetuadas mais recentes.

Recebidas (Menu 1.4.)

Este menu exibe as chamadas recebidas mais recentes.

Selecionar e apagar (Menu 1.5)

Utilize este menu para selecionar o(s) tipo(s) de registro de chamada e apague todos os registros em cada tipo selecionado.

1. Pressione [OK/↵] para marcar o(s) tipo(s) de chamadas a ser apagado(s).
2. Pressione <Apagar>.
3. Pressione <Sim> para confirmar a exclusão.

Duração das chamadas (Menu 1.6)

Este menu exibe a duração das chamadas efetuadas e recebidas. O tempo real indicado na fatura pelo seu provedor de serviços variará.

- **Última chamada:** exibe a duração da última chamada.
- **Total efetuadas:** exibe a duração total de todas as chamadas efetuadas.
- **Total recebidas:** exibe a duração total de todas as chamadas recebidas.
- **Zerar cronômetros:** zera os cronômetros de chamadas. Você precisa inserir o código do telefone



O código é predefinido como **00000000**.
Você pode alterar esta senha. ▶ p. 93

Custo das chamadas (Menu 1.7)

Esse recurso da rede exibe o custo das chamadas. Este menu está disponível somente se o seu cartão SIM suportar esta opção. Observe que esta função não visa ser utilizada para fins de cobrança.

- **Custo da última chamada:** exibe o custo da última chamada efetuada.
- **Custo total:** exibe o custo total de todas as chamadas efetuadas. Se o custo total exceder o custo máximo definido em Definir custo máximo, você não pode mais efetuar chamadas até que zere o contador.
- **Custo máximo:** exibe o custo máximo definido na opção Definir custo máximo.
- **Zerar contadores:** zera os contadores de custo.
- **Definir custo máximo:** define o custo máximo autorizado para suas chamadas.
- **Preço/Unidade:** define o preço unitário que é aplicado quando o custo das suas chamadas é calculado.

Agenda de telefones (Menu 2)

Você pode armazenar números de telefone na memória do seu cartão SIM e do seu telefone. Elas são fisicamente separadas, mas são utilizadas como uma única entidade, denominada agenda de telefones.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de espera e selecione **Agenda de telefones**.

Lista de contatos (Menu 2.1)

Utilize este menu para pesquisar números na agenda de telefones.

Como pesquisar um registro

1. Insira as primeiras letras do nome que você deseja localizar.
2. Selecione o nome que você deseja da lista.

3. Selecione um número e pressione [****] para discar o número ou <**Opções**> para acessar as opções da agenda de telefones

Como utilizar as opções da Agenda de telefones

Enquanto estiver visualizando a lista de contatos ou os detalhes do contato, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ver:** exibe os detalhes sobre o contato.
- **Editar:** edita as informações do registro.
- **Enviar mensagem:** envia uma mensagem SMS ou MMS.
- **Copiar:** copia o número para a memória do telefone ou cartão SIM.
- **Adic. novo contato:** adiciona um novo contato na memória do telefone ou no cartão SIM.
- **Apagar:** apaga o contato selecionado ou todos os contatos.
- **Seleção de idioma:** seleciona um idioma a ser utilizado no modo de inserção de texto.

Lista FDN (Menu 2.2)

Utilize este menu para criar uma lista de contatos a serem utilizados no modo FDN (Número de Discagem Fixo), no qual o telefone só permitirá as chamadas efetuadas aos números de telefone especificados, se seu cartão SIM suportar esse recurso. Você pode ativar o modo FDN no menu **Modo FDN**. ▶ p. 94

Como adicionar um contato

1. A partir da lista FDN, pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar**.
2. Insira seu PIN2 e pressione <**OK**>.
3. Insira um nome e número de telefone ou pressione <**Opções**> e selecione a **Lista de contatos** para recuperar um contato da agenda de telefones.
4. Se necessário, altere o número da posição.
5. Pressione <**Salvar**> para salvar o contato.

Como utilizar as opções do contato

Escolha um contato e pressione <Opções> para acessar as opções. ▶ p. 34

Adic. novo contato (Menu 2.3)

Utilize este menu para adicionar um novo contato na agenda de telefones.

Como armazenar um número na memória do telefone

1. Selecione **Telefone**.
2. Mude as configurações ou insira as informações sobre o contato.
 - **Primeiro nome/Sobrenome:** atribua um nome.
 - **Celular/Casa/Escritório/Fax/Outro:** adicione um número em qualquer categoria.
 - **E-mail:** atribua um endereço de e-mail.
 - **ID. de chamadas:** atribua uma imagem como imagem de identificação de chamada para alertá-lo para uma chamada a partir do número.

- **Alerta:** atribua uma melodia de campainha para alertá-lo de uma chamada recebida do contato.
- **Grupo:** atribua o contato a um grupo de chamadas.
- **Notas:** adicione uma nota sobre a pessoa.

3. Pressione <Salvar> para salvar o contato.

Como armazenar um número no cartão SIM

1. Selecione **SIM**.
2. Insira um nome e pressione [Para baixo].
3. Insira um número de telefone.
4. Pressione [Para baixo] e altere o número da posição, se necessário.

Se você selecionar a linha **ID. de chamadas**, **Alerta** ou **Grupo**, o contato deve ser salvo na memória do telefone.

5. Pressione <Salvar> para salvar o contato.

Grupo (Menu 2.4)

Utilize este menu para pesquisar seus registros na agenda de telefones em grupos de chamadas.

Como adicionar membros a um grupo de chamadas

1. Selecione um grupo.
2. Pressione <**Adic.**>. A lista de contatos armazenados na memória do seu telefone é exibida.
3. Escolha um contato e pressione <**Selecio.**>.
4. Para adicionar mais contatos, pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar** – um contato.
5. Repita a etapa 4 conforme desejado.

Como gerenciar os grupos de chamadas

Ao visualizar a lista de grupos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ver:** exibe os membros do grupo selecionado.
- **Adicionar:** adiciona um novo grupo.

- **Editar:** altera as propriedades do grupo selecionado.
- **Enviar mensagem:** envia mensagens SMS, MMS ou e-mail aos membros do grupo.
- **Apagar:** apaga o grupo selecionado. Os membros do grupo, entretanto, não são apagados da agenda de telefones.

Discagem rápida (Menu 2.5)

Utilize este menu para atribuir números de discagem rápida (2 a 9) para oito dos números que você disca com maior frequência.

Como atribuir registros de discagem rápida

1. Selecione uma tecla, de **2** a **9**. A tecla **1** está reservada para o seu servidor de correio de voz.
2. Selecione um contato que você deseja da lista de contatos.
3. Selecione o número do contato, se houver mais de um.

Como gerenciar os registros de discagem rápida

A partir da tela de discagem rápida, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Adicionar:** atribui um número a uma tecla sem atribuição.
- **Ver:** exibe o número atribuído a uma tecla.
- **Alterar:** atribui um outro número diferente à tecla atribuída.
- **Remover:** apaga as configurações de discagem rápida da tecla selecionada.

Como discar os registros de discagem rápida

Você pode atribuir até 8 números da lista da Agenda de telefones que você utiliza com mais frequência às teclas numéricas (2 a 9) e então discá-los sempre que desejar, simplesmente mantendo pressionada a tecla numérica associada.

Meu cartão de visita *(Menu 2.6)*

Utilize este menu para criar um cartão de visita e enviá-lo a outras pessoas.

Como salvar seu cartão de visita

O procedimento para criar seu cartão de visita é o mesmo para salvar um número de telefone na memória do telefone. ▶ p. 35

Como utilizar as opções de cartão de visita

Após salvar seu cartão de visita, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar:** edita o cartão de visita.
- **Enviar via:** envia o cartão de visita via SMS, MMS, e-mail ou porta infravermelha.
- **Remover:** apaga o cartão de visita.

Meu número *(Menu 2.7)*

Utilize esta função para verificar seus números de telefone ou para atribuir um nome a cada um dos números. As alterações feitas aqui não afetam os números de assinatura reais do seu cartão SIM.

Gerenciamento (Menu 2.8)

Utilize este menu para gerenciar a Agenda de telefones.

- **Gravação padrão:** seleciona uma posição de memória padrão para salvar os contatos.
Se você selecionar **Perguntar ao salvar**, o telefone pedirá que você selecione uma posição de memória ao salvar um número.
- **Copiar tudo para telefone:** copia todos os contatos armazenados no cartão SIM para a memória do telefone.
- **Ordenar por contatos:** altera a ordem da agenda de telefone.
- **Selecionar e apagar:** seleciona o(s) tipo(s) de posição da memória e apaga todos os contatos na(s) posição(ões) selecionada(s).
 1. Pressione [OK/↵] para verificar a(s) posição(ões) a ser(em) apagada(s).
 2. Pressione <Apagar>.
 3. Pressione <Sim> para confirmar a exclusão.

4. Insira a senha e pressione <OK>.

A senha é predefinida como **000000**.
Você pode alterá-la. ▶ p. 93

- **Status da memória:** exibe o número de contatos armazenados na agenda de telefones.

Diretório de serviços (Menu 2.9)

Este menu fica disponível se o seu cartão SIM suportar os Números de Discagem de Serviços (Service Dialling Numbers - SDN). Utilize este menu para ver a lista de SDNs atribuídos pelo seu provedor de serviços, incluindo os números de emergência, pesquisas de diretório e números de correio de voz.

1. Escolha o número desejado.
2. Pressione <Discar> ou [↵].

Aplicações *(Menu 3)*

Utilize este menu para jogar jogos em Java, reproduzir arquivos de música, gravar um voice memo, ajustar fusos horários e alarmes ou utilizar o telefone como uma calculadora, conversor, contador ou cronômetro.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de espera e selecione **Aplicações**.

MP3 player *(Menu 3.1)*

Utilize este menu para ouvir música. Primeiro, você precisa salvar os arquivos MP3 na memória de seu telefone.

Como fazer download ou receber arquivos de música

Utilize esses métodos para salvar os arquivos MP3 na memória do seu telefone:

- Faça o download da internet ► p. 48
- Faça o download de um computador utilizando o programa Samsung PC Studio – Manual do Usuário do Samsung PC Studio.

- Via uma porta infravermelha ativa ► p. 92

Os arquivos baixados ou recebidos são armazenados na pasta **Música**. ► p. 70

Como criar uma lista de reprodução

Adicione os arquivos MP3 à lista de reprodução.

1. Na tela MP3 player, pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Selecione a opção **Adicionar à lista** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Adicionar tudo:** adiciona todos os arquivos de música armazenados na pasta **Música** à lista de reprodução.
 - **Adicionar um arquivo:** permite que você adicione um ou mais arquivos de música à lista de reprodução.
3. Se você selecionar **Adicionar um arquivo** na etapa 2, escolha um ou mais arquivos de música pressionando a tecla [**OK/↵**] para selecioná-los e pressione a tecla dinâmica **Adic..**

4. Quando a lista de reprodução estiver completa, você pode voltar à tela MP3 player pressionando a tecla dinâmica **Voltar**.

Como reproduzir os arquivos de música

Na tela MP3 player, pressione [OK/↵].

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Teclas	Função
OK/↵	Pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Volta para o arquivo anterior.
Direita	Pula para o próximo arquivo.
Para cima	Abre a lista de reprodução.
Para baixo	Interrompe a reprodução.
3	Altera o modo de repetição.
6	Muda para o modo shuffle.
↵/↶	Ajusta o nível de volume.

Como utilizar as opções do arquivo MP3

Na tela do MP3 player, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir:** reproduz os arquivos selecionados na lista de reprodução.
- **Enviar via:** envia o arquivo selecionado por e-mail ou porta infravermelha
- **Lista de reprodução:** exibe a lista de reprodução.
- **Definir como:** define o arquivo como seu som de alarme, som de campainha ou como uma melodia de alerta de originador de chamada para um registro na agenda de telefones.
- **Apagar:** apaga o arquivo selecionado.
- **Configurações:** altera as configurações padrão de reprodução dos arquivos de música.
Modo de repetição: seleciona um modo de repetição.
Aleatório: ajusta o MP3 player para reproduzir a música em ordem aleatória.

Bloquear tecla de volume: bloqueia [↖/↗] para prevenir que as teclas sejam pressionadas acidentalmente afetando assim a reprodução.

Volume: seleciona um nível de volume.

- **Propriedades:** acessa as propriedades do arquivo.

Como acessar a lista de reprodução

Na tela do MP3 player, pressione [Para cima] ou pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione **Lista de reprodução**, para acessar a lista de reprodução.

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir:** reproduz o arquivo atualmente selecionado.
- **Adicionar à lista:** adiciona arquivos à lista de reprodução
- **Mover lista:** move o arquivo selecionado para a posição desejada dentro da lista de reprodução.
- **Remover:** remove o arquivo selecionado ou todos os arquivos da lista de reprodução

Gravador de voz (Menu 3.2)

Utilize este menu para gravar voice memos. Um voice memo pode ter até 1 hora de duração.

Como gravar um voice memo

1. Para iniciar a gravação, pressione a tecla [OK/↵].
2. Fale ao microfone.
Pressione [OK/↵] para pausar ou retomar a gravação.
3. Ao finalizar, pressione <**Salvar**> para salvar o voice memo.

Após gravar um voice memo, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir:** reproduz o voice memo.
- **Enviar via:** envia o voice memo via MMS, e-mail ou porta infravermelha.
- **Definir como:** define o arquivo como seu som do alarme, som da campainha ou como uma melodia de alerta de originador de chamada para um registro na agenda de telefones.

- **Apagar:** permite que você apague o voice memo.
- **Renomear:** altera o nome do voice memo.
- **Mover para sons favoritos:** move o voice memo para a pasta **Sons favoritos**.
- **Proteção:** protege o voice memo de ser apagado.
- **Propriedades:** exibe as propriedades do voice memo.

Como reproduzir um voice memo

1. Na tela Gravador de voz, pressione <Opções> e selecione **Ir para lista de voz**.
2. Selecione um voice memo. A nota é reproduzida.

Na tela de reprodução, você pode utilizar as seguintes teclas:

Teclas	Função
OK/↵	Pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Retrocede em um arquivo.
Direita	Avança em um arquivo.

Teclas	Função
Para cima	Retorna à tela do Gravador de voz.
Para baixo	Interrompe a reprodução.
↵/↶	Ajusta o nível de volume.

Como utilizar as opções do gravador de voz

Na tela Gravador de voz, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Gravar:** grava um novo voice memo.
- **Configurações:** altera as configurações padrão de gravação de um voice memo.
Tempo de gravação: seleciona um tempo máximo de gravação.
Volume: seleciona um nível de volume.
Nome padrão: altera o prefixo padrão do voice memo.
- **Ir para lista de voz:** vai para a lista de voice memos.

Mundo Java *(Menu 3.3)*

Utilize este menu para acessar e jogar os jogos Java e alterar as configurações de rede para acessar os serviços Java.

Como utilizar as opções de jogo Java

Na tela Mundo Java, selecione **Downloads** e pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Iniciar:** inicia o jogo selecionado.
- **Configurações da aplicação:** ajuste um jogo para ter continuação quando um evento, como mensagens recebidas ou alarmes, ocorrer no telefone durante o jogo. Você também pode selecionar se deseja ou não trocar as informações do jogo com a rede enquanto estiver jogando on-line ou quando precisar se conectar à Internet.
- **Apagar:** apaga o jogo.
- **Propriedades:** acessa as propriedades do jogo.

Como jogar o Forgotten Warrior

1. No menu **Mundo Java**, selecione **Downloads – Forgotten Warrior**.
2. Pressione qualquer tecla.
3. Pressione <**PLAY**>.
4. Selecione **START GAME** ou **CONTINUE**.
5. Pressione <**SKIP**> para iniciar um jogo.

Durante um jogo, pressione <**OPTIONS**> para acessar as opções do jogo.

Como jogar Freekick

1. No menu **Mundo Java**, selecione **Downloads – Freekick**.
2. Pressione qualquer tecla.
3. Selecione **GAME** → o modo de jogo desejado (Game Mode) → uma equipe (Team Select) → um jogador (Player Select).

Durante um jogo, pressione [#] para acessar o menu do jogo.

Como jogar Arch Angel

1. o menu **Mundo Java**, selecione **Downloads – Arch Angel**.
2. Pressione qualquer tecla.
3. Selecione **NEW GAME** ou **LOAD GAME** – um modo de jogo.
4. Pressione <**NEXT**> repetidamente e depois <**PLAY**>.
5. Pressione <**NEXT**> repetidamente e depois <**START**> ou <**SKIP**> para iniciar o jogo imediatamente.

- Durante um jogo, pressione <**OPTIONS**> para acessar as opções do jogo.

Como alterar as configurações de Java

Você pode alterar as configurações de acesso aos serviços Java.

1. No menu **Mundo Java**, selecione **Configurações**.
2. Altere as seguintes configurações:
 - **APN**: insira o nome do ponto de acesso.
 - **ID de login**: insira o ID do usuário.

- **Senha**: insira a senha.
- **Proxy**: selecione se deseja ou não utilizar um servidor proxy ao acessar os serviços de rede. Dependendo da configuração, as opções nas **Configurações de proxy** podem variar.
- **Configurações de proxy**: fornece as seguintes opções:

*Quando o proxy estiver definido como **Ativar**:*

Endereço IP: insira o endereço do proxy HTTP.

Porta: insira o número da porta.

*Quando o proxy estiver definido como **Desativar**:*

DNS1: insira o endereço principal de DNS.

DNS2: insira o endereço secundário de DNS.

Como verificar o status da memória

Você pode ver a quantidade de memória total e utilizada para os jogos Java.

No menu **Mundo Java**, selecione **Status da memória**.

Horário mundial *(Menu 3.4)*

Utilize este menu para ajustar seu fuso horário local e saber que horas são em qualquer outra parte do mundo.

Como ajustar seu fuso horário local

1. No mapa mundial, pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar a cidade que corresponde ao seu fuso horário local. À medida que a linha se move, a hora e data de determinada área são exibidas.
2. Pressione <Opções> e selecione **Salvar** para salvar o fuso horário.

Como ver e ajustar um fuso horário estrangeiro

1. No mapa mundial, pressione [para baixo].
2. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar o fuso horário estrangeiro que você deseja ver.
3. Pressione <Opções> e selecione **Salvar** para salvar o fuso horário.

Como aplicar o horário de verão

1. No mapa mundial, pressione <Opções> e selecione **Definir horário de verão**.
2. Pressione [OK/↵] para colocar uma marca de verificação no(s) fuso(s) horário(s) desejado(s).
3. Pressione <Salvar>.

Alarme *(Menu 3.5)*

Utilize este menu para ajustar alarmes para tocar em um momento específico.

Como configurar um alarme

1. Selecione o tipo de alarme.
2. Selecione **Ligado** na linha do **Alarme** e pressione [Para baixo].
3. Insira o horário específico para o alarme tocar e pressione [Para baixo].
4. Se necessário, selecione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas e pressione [Para baixo].



Você pode alterar o formato de hora. ► p. 84

5. Selecione o(s) dia(s) em que você deseja que o alarme toque.
6. Selecione a linha de **Som do alarme**.
7. Selecione uma melodia do alarme.
8. Pressione <**Salvar**>.

Como interromper o alarme

- Quando o alarme tocar, pressione <**OK**> ou qualquer tecla para parar o alarme.
- Quando um alarme de despertar tocar, pressione <**OK**> ou [OK/↵] para interromper o alarme.
Caso contrário, pressione <**Snooze**> ou qualquer tecla para interromper o alarme e fazê-lo tocar novamente após cinco minutos. Você pode fazer isso no máximo cinco vezes.

Como ajustar o alarme para tocar mesmo se o telefone estiver desligado

Na tela de Alarme, selecione **Ativação automática** → **Ligado**.

Se o telefone está desligado quando é hora do alarme tocar, ele liga e soa o alarme.

Calculadora (Menu 3.6)

Utilize este menu para realizar as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Insira o primeiro número.
 - Pressione a tecla dinâmica esquerda para inserir um ponto de fração decimal ou parêntese.
 - Pressione [∗] ou [#] para mover o cursor.
2. Pressione uma das teclas de navegação para acessar a função matemática desejada.
3. Insira o segundo número.
4. Pressione [OK/↵] para ver o resultado.

Conversor (Menu 3.7)

Utilize este menu para conversões comuns, como de moeda e temperatura.

1. Selecione um conversor.
2. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar a unidade original e pressione [Para baixo].

3. Insira o valor a ser convertido e pressione a tecla [Para baixo].
 - Pressione [*] para inserir um ponto decimal.
 - Pressione [#] para alterar a temperatura para acima de zero (+) ou abaixo de zero (-).
4. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar a unidade para a qual você deseja converter.
O valor equivalente para a quantia inserida é exibido.

Contagem regressiva (Menu 3.8)

Utilize esse menu para definir um período de tempo para o telefone fazer uma contagem regressiva. O telefone irá alertá-lo com um alarme quando o período de tempo especificado tiver terminado.

Como iniciar a contagem

1. Pressione <**Definir**>.
2. Insira a duração de tempo que você deseja realizar a contagem e pressione <**OK**>.

3. Pressione [OK/↵] para começar a contagem regressiva.

Como interromper a contagem

- Pressione qualquer tecla quando a melodia de contagem tocar.
- Pressione [OK/↵] na tela Contagem para interromper a contagem antes que toque.

Cronômetro (Menu 3.9)

Utilize este menu para medir o tempo gasto. A precisão do cronômetro é de um centésimo de segundo.

1. Pressione [OK/↵] para iniciar o cronômetro.
2. Pressione [OK/↵] para verificar um intervalo. Você pode repetir esta etapa para um total de quatro intervalos.
3. Para zerar o cronômetro, pressione <**Zerar**>.

SIM AT (Menu 3.0)

Este menu ficará disponível se você utilizar um cartão SIM AT (Application Toolkit - Kit de ferramentas do aplicativo) que forneça serviços adicionais, tais como notícias, previsão do tempo, esportes, entretenimento e serviços locais. Os serviços disponíveis podem variar dependendo dos planos de seu provedor de serviços. Para mais detalhes, consulte as instruções do seu cartão SIM ou entre em contato com seu provedor de serviços.

Navegador (Menu 4)

O navegador da web em seu telefone permite que você acesse a internet sem fio.

Ao utilizar o navegador da web, você pode acessar informações atualizadas e uma ampla variedade de conteúdo de mídia, tais como papéis de parede, sons de campanha e arquivos de música.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de espera e selecione **Navegador**.

Início (Menu 4.1)

Utilize este menu para conectar seu telefone à rede e carregar a homepage do provedor de serviços da Internet sem fio. Você também pode pressionar [OK/↵] no modo de espera.

Como navegar utilizando o navegador da web

Para	Pressione
percorrer os itens do navegador	as teclas de navegação
selecionar um item do navegador	<✓> ou [OK/↵].
retornar à página anterior	< Voltar > ou [C].
retornar à homepage	e mantenha pressionado [C].

Como utilizar as opções de menu do navegador

Pressione [*] ou selecione  na parte superior da tela para acessar as seguintes opções:


- **Voltar:** volta para a página anterior.
- **Início:** volta para a homepage.
- **Sair:** sai do navegador da Web.
- **Recarregar:** recarrega a página atual.
- **Mostrar URL:** exibe o endereço de URL da página da web atual.
- **Sobre ...:** acessa as informações da versão de seu navegador da web.

Como utilizar as opções de página da web

De qualquer página da web, pressione [#] para acessar as seguintes opções:

- **Ir para URL:** insere o endereço de URL de um website e acessa-o.
- **Favoritos:** salva os endereços de URL para rapidamente acessar os websites.
- **Mensagens:** envia mensagens SMS ou exibe as mensagens armazenadas no telefone.
- **Caixa de diversões:** acessa imagens, vídeos, arquivos de música e arquivos de som armazenados na memória do telefone.

Como sair do navegador da Web

Pressione [] para sair do navegador.

Favoritos *(Menu 4.2)*

Utilize este menu para salvar endereços URL para acessar um website rapidamente.

Como adicionar um favorito

1. Selecione uma posição vazia.
2. Insira um nome para o favorito e pressione [Para baixo].
3. Insira um endereço URL e pressione <Opções> e selecione **Salvar**.

Como acessar uma página definida como favorito

Vá para um item favorito e pressione [].

Como utilizar opções de favoritos

Após salvar um item, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Ir:** acessa o website definido como favorito.

- **Editar:** edita o endereço e nome do favorito.
- **Apagar:** apaga o favorito selecionado.

Ir para URL (Menu 4.3)

Utilize este menu para inserir manualmente o endereço URL de um website e acessá-lo.

Excluir cache (Menu 4.4)

Utilize este menu para excluir o cache, que é a memória temporária que armazena as páginas da web que você acessou recentemente.

Config. de perfil (Menu 4.5)

Utilize este menu para configurar servidores para o navegador da web. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes sobre suas opções de configuração.

Para cada servidor, as seguintes opções estão disponíveis:

- **Nome do perfil:** atribui um nome ao perfil do servidor.

- **URL inicial:** define o endereço da sua homepage.
- **Portadora:** seleciona uma portadora para cada tipo de endereço de rede acessado.
- **Proxy:** selecione se deseja ou não utilizar um servidor proxy ao se conectar com o navegador da Web. Seu provedor de serviços pode informá-lo se sua rede exige um servidor proxy e eles podem fornecer a você as configurações apropriadas.
- **Configurações de GPRS:** personalize as seguintes configurações de rede GPRS:
*Quando o proxy estiver definido como **Ativar:***
IP do proxy: insira o endereço do servidor proxy HTTP.
Porta do proxy: insira o número da porta.
APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado do gateway da rede GPRS.
ID de login: insira o ID do usuário.
Senha: insira a senha.
*Quando o proxy estiver definido como **Desativar:***
DNS1: insira o endereço principal.

DNS2: insira o endereço secundário.

APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do gateway da rede GPRS.

ID de login: insira o ID do usuário.

Senha: insira a senha.

- **Configurações de GSM:** personalize as seguintes configurações de rede GSM:

*Quando o proxy estiver definido como **Ativar:***

IP do proxy: insira o endereço do servidor proxy HTTP.

Porta do proxy: insira o número da porta.

Número de acesso: insira o número de telefone do servidor PPP.

ID de login: insira o ID do usuário.

Senha: insira a senha.

Tipo de chamada de dados: selecione um tipo de chamada de dados.

Quando o proxy estiver definido como **Desativar:**

DNS1: insira o endereço principal.

DNS2: insira o endereço secundário.

Número de acesso: insira o número de telefone do servidor PPP.

ID de login: insira o ID do usuário.

Senha: insira a senha.

Tipo de chamada de dados: selecione um tipo de chamada de dados.

Perfil atual (Menu 4.6)

Utilize este menu para ativar um dos servidores proxy que você configurou.

Mensagens (Menu 5)

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens curtas, mensagens multimídia e e-mails. Você também pode utilizar as funções mensagem WAP e mensagens broadcast.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de espera e selecione **Mensagens**.

Criar mensagem (Menu 5.1)

Utilize este menu para criar e enviar mensagens SMS, MMS ou e-mails.

Mensagem de texto (Menu 5.1.1)

O SMS (Short Message Service - Serviço de Mensagens Curtas) permite que você envie e receba mensagens de texto incluindo figuras, melodias e imagens animadas.

O número máximo de caracteres permitido em uma mensagem de texto varia de acordo com o provedor de serviços. Se a sua mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone irá dividir a mensagem.

1. Insira a sua mensagem.
2. Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:
 - **Inserir:** recupera um modelo de texto, contato ou item dos favoritos.

- **Adicionar figura/animação/melodia:** adiciona uma figura, imagem animada ou melodia à mensagem.
 - **Anexar:** adiciona um cartão de visita ou nota de calendário.
 - **Salvar para:** permite que você salve a mensagem na pasta **Rascunho** ou **Minha pasta**.
 - **Seleção de idioma:** permite alterar o idioma a ser utilizado no modo T9.
 - **Estilo do texto:** permite formatar o estilo do texto.
3. Ao finalizar, pressione <**Opções**> selecione **Salvar e enviar** ou **Enviar somente**.
 4. Insira um número de destino.
Para enviar a mensagem a mais de um destinatário, pressione [Para baixo] e preencha os campos de destino adicionais.
 5. Pressione [OK/↵] para enviar a mensagem.

Mensagem multimídia (Menu 5.1.2)

O MMS (Multimedia Message Service - Serviço de Mensagens Multimídia) entrega mensagens contendo uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

1. Selecione a linha **Assunto**.
2. Insira o assunto da mensagem e pressione [OK/↵].
3. Selecione a linha **Imagem e vídeo** ou **Som** e adicione um arquivo de imagem, vídeo ou som.

O tamanho máximo permitido para uma mensagem MMS pode diferir, dependendo da operadora.

4. Selecione a linha **Mensagem**.
5. Insira o texto da mensagem e pressione [OK/↵].
6. Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:
 - **Editar**: edita o assunto ou texto da sua mensagem.
 - **Alterar imagem/vídeo/som**: altera a imagem, vídeo ou som adicionado.

- **Adicionar imagem/vídeo/som**: permite que você adicione mais imagens, vídeos ou sons à mensagem.
 - **Rever**: verifique a mensagem que você criou.
 - **Salvar para**: permite que você salve a mensagem na pasta **Rascunho**, **Minha pasta** ou **Modelos**.
 - **Adicionar página**: adiciona páginas. Vai para cada página utilizando [Esquerda] ou [Direita] na tela de mensagem.
 - **Apagar página**: exclui a página atual.
 - **Editar página**: define a duração da página ou move a página atual para a página anterior ou próxima.
 - **Remover assunto/mídia/som/mensagem**: apaga o assunto, imagem ou vídeo, som ou texto.
 - **Anexar**: permite que você anexe à mensagem **Cartão de visita**, **Agenda**, **Aniversário**, **Diversos** e **Tarefas**.
7. Ao concluir, pressione <**Opções**> e selecione **Enviar**.

8. Insira um número de destino ou endereço de e-mail.

Para enviar a mensagem a mais de um destinatário, pressione [Para baixo] e preencha os campos de destino adicionais.

9. Pressione [OK/↵] para enviar a mensagem.

E-mail (Menu 5.1.3)

Você pode enviar e-mails que incluem texto, áudio e imagens. Para utilizar esse recurso, você precisa assinar um serviço de e-mail e configurar sua conta de e-mail e perfil. ► p. 66

1. Selecione a linha **Assunto**.
2. Insira o assunto do e-mail e pressione [OK/↵].
3. Selecione a linha **Mensagem**.
4. Insira o texto do e-mail e pressione [OK/↵].
5. Selecione a linha **Anexar arquivo**.
6. Adicione arquivos de mídia. Dependendo do tipo de arquivo ou sistema DRM (Digital Rights Management – Gestão de Direitos Digitais), alguns arquivos podem não ser encaminhados.

7. Ao finalizar, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

As opções podem variar, dependendo do campo selecionado.

- **Editar:** edita o assunto ou texto.
- **Ver:** reproduz um item adicionado.
- **Adicionar imagem/vídeo/sons/música:** permite que você adicione mais imagens, vídeos, sons ou música à mensagem.
- **Outros arquivos:** permite que você anexe arquivos salvos nessa pasta.
- **Salvar para:** permite que você salve a mensagem na pasta **Rascunho** ou **Minha pasta**.
- **Anexar:** permite que você anexe à mensagem **Cartão de visita, Agenda, Aniversário, Diversos** e **Tarefas**.
- **Remover assunto/Remover mensagem:** apaga o assunto ou texto.
- **Remover:** apaga o anexo selecionado ou todos os anexos.

- **Remover todos os anexos:** apaga todos os anexos.
8. Ao finalizar, pressione <**Opções**> e selecione **Enviar**.
 9. Insira um endereço de e-mail.
Para enviar o e-mail a mais de um destinatário, pressione [Para baixo] e preencha os campos de destino adicionais.
 10. Pressione [OK/↵] para enviar o e-mail.

Minhas mensagens *(Menu 5.2)*








Utilize este menu para armazenar todas as mensagens que você recebeu, enviou ou tentou enviar.



Entrada *(Menu 5.2.1)*

Utilize este menu para armazenar todas as mensagens recebidas, exceto para e-mails.

Como ver uma mensagem

Os ícones a seguir podem aparecer na lista de mensagens; dependendo do tipo de mensagem ou status, os ícones podem variar:

-  SMS
-  MMS
-  Notificação do MMS;  indica que o MMS está recuperando do servidor e  indica que o MMS falhou ao recuperar.
-  Mensagens WAP
-  Relatório de entrega

- De acordo com o sistema DRM (Gestão de Direitos Digitais), as mensagens que tiverem conteúdo da web podem não ser encaminhadas. Elas são indicadas por  .
- Um ícone  ao lado de uma mensagem significa que é uma mensagem de alta prioridade. Um ícone de mensagem cinza é de baixa prioridade.

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- As opções podem variar, dependendo do país ou do provedor de serviços.

- **Ver:** abre a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.
- **Mover para minha pasta:** move a mensagem para a pasta **Minha pasta**.
- **Mover para telefone/SIM:** move a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Ordenar por:** altera a ordem das mensagens.
- **Proteção:** protege a mensagem de ser apagada.

Como utilizar as opções de mensagem

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

Mensagens SMS

- **Responder via:** responde ao remetente via SMS ou MMS.
- **Encaminhar:** encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Apagar:** apaga a mensagem.
- **Mover para telefone/SIM:** move a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.

- **Adicionar à lista de bloqueio:** adiciona o número do remetente à lista de **Número de bloqueio**.
- **Extrair endereço:** extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Proteção:** protege a mensagem de ser apagada.

Mensagens MMS

- **Responder via SMS:** responde ao remetente via SMS.
- **Responder via MMS:** responde ao remetente via MMS.
- **Encaminhar:** encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Apagar:** apaga a mensagem ou todas as mensagens.
- **Adicionar à lista de bloqueio:** adiciona o número do remetente à lista de **Número de bloqueio**.
- **Extrair endereço:** extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.

- **Extrair mídia:** salva o conteúdo de mídia da mensagem na memória do telefone.
- **Propriedades:** acessa as propriedades da mensagem.

Mensagens WAP

- **Ir para URL:** conecta-se à URL especificada na mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.
- **Extrair endereço:** extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.

Mensagens CB

- **Salvar:** salva a mensagem na memória do telefone.
- **Extrair endereço:** extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.

Mensagens de relatório de entrega

- **Ver:** abre a mensagem.
- **Apagar tudo:** apaga todas as mensagens.
- **Apagar:** apaga a mensagem.

Rascunho *(Menu 5.2.2)*

Esta pasta armazena as mensagens salvas para serem enviadas posteriormente.

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ver:** abre a mensagem.
- **Editar:** edita a mensagem.
- **Enviar:** envia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.
- **Mover para minha pasta:** move a mensagem para a caixa **Minha pasta**.
- **Mover para telefone/SIM:** move a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Ordenar por:** altera a ordem das mensagens.
- **Proteção:** protege a mensagem de ser apagada.
- **Propriedades:** acessa as propriedades da mensagem.

Saída (Menu 5.2.3)

Essa pasta armazena mensagens que o telefone está tentando enviar ou não conseguiu enviar.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar novamente:** envia a mensagem novamente.
- **Encaminhar:** encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Abrir arquivo:** abre o arquivo anexado.
- **Salvar arquivo:** salva o arquivo anexado na memória do telefone.
- **Apagar:** apaga a mensagem selecionada.
- **Mover para telefone/SIM:** move a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Proteção:** protege a mensagem de ser apagada.
- **Propriedades:** acessa as propriedades da mensagem.

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Cancelar envio:** cancela o envio da mensagem, se a mensagem estiver sendo enviada.
- **Ver:** abre a mensagem.
- **Editar:** edita a mensagem.
- **Enviar novamente:** envia a mensagem novamente.
- **Apagar:** apaga a mensagem ou todas mensagens.
- **Mover para minha pasta:** move a mensagem para a caixa **Minha pasta**.
- **Mover para telefone/SIM:** move a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Ordenar por:** altera a ordem das mensagens.
- **Proteção:** protege a mensagem de ser apagada.
- **Propriedades:** acessa as propriedades da mensagem.

Caixa de enviados (Menu 5.2.4)

Essa pasta armazena mensagens que você enviou.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Encaminhar:** encaminha a mensagem a outras pessoas.

- **Abrir arquivo:** abre o arquivo anexado.
- **Salvar arquivo:** salva o arquivo anexado na memória do telefone.
- **Apagar:** apaga a mensagem.
- **Mover para telefone/SIM:** move a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Proteção:** protege a mensagem de ser apagada.
- **Propriedades:** acessa as propriedades da mensagem:

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ver:** abre a mensagem.
- **Encaminhar:** encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Apagar:** apaga a mensagem selecionada.
- **Mover para minha pasta:** move a mensagem para a caixa **Minha pasta**.
- **Mover para telefone/SIM:** move a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Ordenar por:** altera a ordem das mensagens.

- **Proteção:** protege a mensagem de ser apagada.
- **Propriedades:** acessa as propriedades da mensagem.




Caixa de e-mail *(Menu 5.2.5)*




Essa pasta armazena e-mails que você recebeu.


1. Selecione uma conta de e-mail.
2. Pressione <**Selecionar**> quando **Verificar novo correio** estiver destacado para obter novos e-mails do servidor.

O telefone verifica os novos e-mails e recupera os e-mails recebidos.

Os ícones a seguir podem aparecer na lista de mensagens; dependendo do status do e-mail, os ícones podem variar:

-  lidos
-  não lidos
-  recuperados do servidor

-  não recuperados;  indica que um e-mail está sendo recuperado do servidor e  indica que um e-mail não foi recuperado do servidor.

Um ícone  ao lado de uma mensagem significa que é uma mensagem de alta prioridade. Um ícone de mensagem cinza é de baixa prioridade.

3. Escolha um e-mail ou cabeçalho e pressione [OK/↵].
4. Se o e-mail tiver mais de uma página, pressione [↵/↵] para percorrer pelas páginas uma a uma. Mantenha [↵/↵] pressionadas para mover entre a primeira e a última página.
5. Selecione um arquivo anexado a ser visto ou reproduza-o.
6. Pressione [*] ou [#] para ir para o e-mail anterior ou próximo.

Ao visualizar o conteúdo do e-mail ou a lista de mensagens, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

As opções podem variar, dependendo do status do e-mail.

- **Ver:** abre o item selecionado.
- **Recuperar:** recupera um ou todos os e-mails do servidor de e-mail.
- **Abrir arquivo:** abre o arquivo anexado.
- **Salvar arquivo:** salva o arquivo anexado na memória do telefone.
- **Responder para:** envia uma resposta ao remetente ou a todos os destinatários.
- **Ordenar:** permite que você ordene as mensagens de email por tamanho, assunto, data ou endereços de email.
- **Proteção:** protege a mensagem de ser apagada.
- **Encaminhar:** encaminha o e-mail a outras pessoas.
- **Marcar como lido:** marca o e-mail como lido.

- **Apagar seleção:** apaga o e-mail selecionado.
- **Apagar tudo:** apaga todos os e-mails.
- **Mover para minha pasta:** move o e-mail para a caixa **Minha pasta**.
- **Adicionar à lista de bloqueio:** adiciona o endereço de e-mail do remetente à lista de filtragem para rejeitar e-mails daquele endereço.
- **Extraír endereço:** extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Extraír anexo:** salva o conteúdo de mídia da mensagem na memória do telefone.
- **Propriedades:** acessa as propriedades do e-mail.

Minha pasta (Menu 5.2.6)

Utilize este menu para salvar a mensagem salva nesta pasta ao ler uma mensagem.

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ver:** exibe a mensagem.
- **Editar:** edita a mensagem.
- **Enviar:** envia a mensagem.

- **Apagar:** apaga a mensagem selecionada ou todas as mensagens.
- **Ordenar por:** altera a ordem das mensagens.
- **Proteção:** protege a mensagem de ser apagada.
- **Propriedades:** acessa as propriedades da mensagem.

Modelos (Menu 5.3)

Utilize este menu para criar, editar e enviar modelos de texto e modelos MMS.

Modelos de texto (Menu 5.3.1)

Utilize este menu para predefinir um número máximo de mensagens freqüentemente utilizadas.

Na lista de modelos de texto, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar:** altera o modelo selecionado.
- **Enviar mensagem:** envia o modelo como uma mensagem SMS, MMS ou e-mail.
- **Apagar:** apaga o modelo.

Modelos de MMS (Menu 5.3.2)

Ao acessar este menu, você pode ver a lista de modelos salvos.

Na lista de modelos MMS, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ver**: abre a mensagem modelo.
- **Enviar mensagem**: envia o modelo como uma mensagem MMS.
- **Editar**: altera o modelo selecionado.
- **Adicionar novo**: adiciona um novo modelo.
- **Apagar**: apaga o modelo ou todos os modelos.

Selecionar e apagar (Menu 5.4)

Utilize este menu para selecionar o(s) tipo(s) de mensagem e apague todas as mensagens de cada tipo selecionado.

1. Pressione [OK/↵] para marcar o(s) tipo(s) de mensagem a ser(em) apagado(s).
2. Pressione <**Apagar**>.
3. Pressione <**Sim**> para confirmar a exclusão.

Configurações (Menu 5.5)

Utilize este menu para ajustar várias opções de utilização dos serviços de mensagens.

Mensagem de texto (Menu 5.5.1)

Você pode configurar as definições de SMS padrão.

- **Config. de envio**: defina as opções a seguir para o envio de uma mensagem de texto:

Caminho de resposta: permite que o destinatário envie-lhe uma resposta através do seu centro de mensagens.

Relatório de entrega: configure a rede para informá-lo quando a sua mensagem foi entregue.

Alfabeto SMS: selecione um tipo de codificação de caracteres. Se você selecionar **Auto**, o telefone altera o tipo de codificação de Alfabeto-GSM para Unicode quando você insere um caractere Unicode. O uso da codificação Unicode irá reduzir o número máximo de caracteres em uma mensagem em cerca de 50%. Se este menu não for exibido, seu telefone fornecerá a codificação de caracteres padrão.

Período de validade: defina o tempo durante o qual suas mensagens são armazenadas no centro de SMS.

Tipo de mensagem: defina o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens no formato selecionado.

Centro de serviço: armazene ou altere o número do seu centro de mensagem.

- **Bloquear número:** especifique os números de telefone dos quais as mensagens não serão aceitas. Os números especificados aqui também estão incluídos na lista de bloqueios MMS.

Mensagem multimídia (Menu 5.5.2)

Você pode definir as configurações de MMS padrão.

- **Config. de envio:** defina as opções a seguir para o envio de uma mensagem multimídia:
 - Relatório de entrega:** defina a rede para informá-lo se sua mensagem foi ou não entregue.
 - Ocultar endereço:** defina seu endereço como oculto para o telefone dos destinatários.

Confirmação de leitura: determine se o seu telefone envia uma solicitação de resposta.

Prioridade: defina o nível de prioridade de suas mensagens.

Período de validade: defina o período de tempo que suas mensagens devem ficar armazenadas no centro de MMS.

Entregar depois: defina o tempo de espera antes de o telefone enviar suas mensagens.

Tamanho de envio: selecione o tamanho máximo permitido dos itens anexados para uma mensagem MMS.

- **Config. de recebimento:** defina as opções a seguir para o recebimento de uma mensagem multimídia:
 - Rejeição anônima:** quando essa opção está ativada, o telefone rejeita mensagens de remetentes anônimos.
 - Permitir anúncios:** aceite propagandas.
 - Relatório permitido:** envie um relatório de entrega da rede ao remetente.

Recepção local: determine se o telefone deve recuperar novas mensagens recebidas automaticamente quando você estiver em sua área de serviço residencial.

Recepção em roaming: determine se o telefone deve recuperar novas mensagens recebidas automaticamente quando você estiver em roaming em outra rede.

A Recepção local e Recepção em roaming têm as seguintes opções:

- **Automático:** o telefone automaticamente recupera as novas mensagens do servidor.
- **Rejeitar:** o telefone rejeita todas as mensagens.
- **Manual:** o telefone exibe notificações. Utilize a opção **Recuperar** para baixar manualmente as novas mensagens.
- **Perfis MMS:** selecione um perfil de conexão a ser utilizado para MMS.

Perfil atual: selecione um perfil.

Configurações de perfil: personalize as seguintes opções para cada perfil:

- **Nome do perfil:** atribua um nome ao perfil MMS.
- **URL do servidor:** insira o endereço do seu servidor de MMS.
- **Proxy:** conecte-se à rede GPRS utilizando o servidor proxy.
- **Configurações de GPRS:** personalize as configurações requeridas para se conectar à rede GPRS.

Endereço IP: (quando o proxy estiver definido como **Ativar**) insira o endereço IP.

Porta: (quando o proxy estiver definido como **Ativar**) insira o número da porta.

DNS1: (quando o proxy estiver definido como **Desativar**) insira o endereço principal.

DNS2: (quando o proxy estiver definido como **Desativar**) insira o endereço secundário.

APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.

ID de login: insira o ID do usuário.

Senha: insira a senha.

- **Versão:** selecione o tamanho máximo permitido de arquivo dos anexos MMS.
- **Bloquear número:** especifique os números de telefone dos quais as mensagens não serão aceitas. Os números especificados aqui também estão incluídos na lista de bloqueios SMS.

E-mail (Menu 5.5.3)

Você pode definir as configurações de rede exigidas para enviar ou receber e-mails.

Você não pode alterar as configurações de perfil do e-mail quando um e-mail estiver sendo enviado ou recuperado.

- **Config. de envio:** defina as opções a seguir para o envio de um e-mail:
 - Enviar cópia para si próprio:** envie uma cópia do seu e-mail para seu próprio endereço de e-mail.
 - Confirmação de entrega:** defina a rede para informá-lo quando seu e-mail foi entregue.
 - Confirmação de leitura:** envie uma solicitação de resposta juntamente com seu e-mail.

Prioridade: selecione o nível de prioridade de seu e-mail.

Incluir assinatura: anexe seu nome, número de telefone ou uma nota simples ao e-mail.

Editar nome: insira o nome em sua assinatura.

Editar número de telefone: insira o número de telefone em sua assinatura.

Editar nota: insira uma nota simples em sua assinatura.

- **Config. de recebimento:** defina as opções a seguir para recebimento de e-mails.

Intervalo de verificação: determine com que frequência o telefone verifica o servidor quanto aos e-mails recebidos.

Se essa opção estiver definida como **Não utilizado** você pode utilizar a opção **Verificar novo correio** para verificar seu e-mail manualmente.

Confirmação de leitura: determine se o telefone envia ou não uma solicitação de resposta de leitura.

Se essa opção estiver definida como **Anúncio**, o telefone solicitará que você envie uma solicitação de resposta de leitura juntamente com seu e-mail.

Opção de recuperação: determine se o telefone recupera ou não somente os cabeçalhos ou os e-mails inteiros.

Opção apagar: determine se os e-mails são apagados imediatamente ou da próxima vez que você se conectar ao servidor.

Rejeitar se acima: determine o tamanho máximo de e-mails recebidos. Seu telefone rejeitará e-mails que excederem o tamanho especificado.

Deixar uma cópia das mensagens no servidor: deixe cópias dos e-mails após recuperá-los.

- **Conta de e-mail:** defina uma conta de e-mail e selecione uma conta a ser utilizada. Contate seu provedor de e-mail para obter informações sobre a configuração da conta de e-mail.

Conta atual: selecione uma conta.

Configurações de conta: configure até cinco contas de e-mail utilizando diferentes servidores de e-mail. As seguintes opções estão disponíveis para cada conta:

- **Em uso:** ative a conta de e-mail atual.
- **Nome da conta:** insira um nome para a conta atualmente selecionada.
- **Nome do usuário:** insira um nome de usuário.
- **Endereço de e-mail:** insira seu endereço de e-mail.
- **Endereço para resposta:** insira o endereço de e-mail para o qual você deseja que os destinatários enviem mensagens de resposta.
- **ID de usuário:** insira seu ID de e-mail.
- **Senha:** insira sua senha do e-mail.
- **Servidor SMTP:** insira o endereço IP ou nome de domínio do servidor de e-mail enviado.
- **Porta SMTP:** insira o número da porta SMTP.
- **Tipo de protocolo:** selecione o protocolo para o servidor de e-mail recebido. As opções restantes dependem da configuração do tipo de protocolo.

As opções a seguir ficam disponíveis quando o tipo de protocolo for **POP3**:

- **Servidor POP3**: insira o endereço IP ou nome do domínio do servidor que recebe seu e-mail.
- **Porta POP3**: insira o número da porta POP3.
- **Login APOP**: quando essa opção estiver marcada, conecte-se ao servidor utilizando o esquema de login APOP.

Essas opções ficam disponíveis quando o tipo de protocolo for **IMAP4**:

- **Servidor IMAP4**: insira o endereço IP ou nome do domínio do servidor a ser utilizado para receber seus e-mails.
- **Porta IMAP4**: insira o número da porta IMAP4.
- **Incluir anexos**: selecione esta opção para receber anexos nos e-mails.
- **No. máximo de e-mails recuperados**: defina o número de cabeçalhos que você recuperará do servidor.
- **Perfil de e-mail**: defina as configurações de rede necessárias ao enviar ou receber e-mails.

Perfil atual: selecione um perfil.

Config. de perfil: você pode configurar até 5 perfis de e-mails.

- **Nome do perfil**: insira um nome de perfil.
- **APN**: insira o nome do ponto de acesso.
- **ID de login**: insira o ID de usuário.
- **Senha**: insira a senha.
- **DNS1**: insira o endereço DNS principal.
- **DNS2**: insira o endereço DNS secundário.
- **Bloquear lista**: defina uma lista de bloqueio de e-mails.
- Lista de endereços**: especifique os endereços de e-mail que devem ser rejeitados.
- Lista de assuntos**: especifique os assuntos a serem rejeitados dos e-mails que os contenham.

Mensagem WAP (*Menu 5.5.4*)

Você pode alterar as configurações de recebimento das mensagens WAP do servidor da Internet. As seguintes opções estão disponíveis:

- **Receber:** defina como seu telefone deve receber as mensagens WAP.
- **Centro de serviço:** insira o endereço do servidor do qual você deseja receber as mensagens WAP, quando a opção **Receber** estiver definida como **Específico SMS-C**.

Mensagens broadcast (Menu 5.6)

O serviço de Difusão Celular entrega mensagens curtas sobre vários assuntos, como por exemplo, previsão do tempo ou tráfego.

Utilize este menu para alterar as configurações para o serviço e acessar mensagens broadcast.

- **Ler:** abre as mensagens recebidas.
A caixa **Temporário** salva as mensagens da rede até que o telefone seja desligado.
A caixa **Arquivo** salva mensagens de rede por tempo indefinido. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar** quando uma notificação de texto for exibida. A mensagem é salva na caixa **Arquivo**.

- **Receber:** ativa ou desativa a recepção de mensagens broadcast.
- **Canal:** especifica os canais dos quais você deseja receber mensagens broadcast.
Quando você selecionar **Canais respectivos**, você poderá definir uma lista de canais CB ativos.
- **Idioma:** seleciona o idioma no qual as mensagens broadcast são exibidas.

Favor contatar o seu provedor de serviços para mais detalhes.


Status da memória (Menu 5.7)

Utilize este menu para ver o máximo de memória e a memória disponível de cada tipo de mensagem. Você também pode ver a quantidade de memória atualmente em uso em cada pasta.

Caixa de diversões *(Menu 6)*

O menu **Caixa de diversões** permite que você acesse imagens, vídeos, e arquivos de música e de som armazenados na memória do telefone.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de espera e selecione **Caixa de diversões**.

De acordo com o sistema DRM (Gestão de Direitos Digitais), o conteúdo da web pode não ser encaminhado. O conteúdo é indicado por .

Imagens

Este menu exibe as fotos que tirou e as imagens baixadas ou recebidas nas mensagens.

Como ver uma imagem

1. Selecione uma pasta de imagens.
2. Escolha uma imagem e pressione [OK/↵].

Como utilizar as opções de imagem

Ao ver uma imagem ou lista de imagens, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções.

- **Ver:** exibe a imagem.
- **Lista:** exibe a lista de imagens.
- **Enviar via:** envia a imagem via MMS, e-mail ou porta infravermelha.
- **Definir como:** define a imagem como um papel de parede ou um identificador de chamada para um registro na agenda de telefones.
- **Editar:** adiciona emoticons, molduras ou efeitos à imagem.
- **Apagar:** apaga a imagem ou todas as imagens.
- **Renomear:** altera o nome da imagem.
- **Mover para imagens favoritas:** move a imagem para a pasta **Imagens favoritas**.
- **Visualização de slides:** define que todas as imagens sejam exibidas como uma visualização de slides. Você pode selecionar o intervalo de tempo entre as imagens.
- **Proteção:** protege a imagem de ser apagada.
- **Propriedades:** acessa as propriedades da imagem.

Vídeos

Este menu exibe os vídeos gravados, baixados ou recebidos nas mensagens.

Como reproduzir um vídeo

1. Selecione uma pasta de vídeos.
2. Escolha um clipe e pressione [OK/↵]. ▶ p. 42

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas.

Teclas	Função
OK/↵	Pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Retrocede em um arquivo.
Direita	Avança em um arquivo.
Para baixo	Interrompe a reprodução.
↖/↗	Ajusta o volume.

Como utilizar as opções de vídeo

Ao visualizar a lista de vídeos, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir:** reproduz o vídeo.
- **Enviar via:** envia o vídeo via MMS, e-mail ou porta infravermelha.
- **Apagar:** apaga o vídeo ou todos os vídeos.
- **Renomear:** altera o nome do vídeo.
- **Mover para vídeos favoritos:** move o vídeo para a pasta Vídeos favoritos.
- **Proteção:** protege o vídeo de ser apagado.
- **Propriedades:** acessa as propriedades do vídeo.

Música

Este menu exibe os arquivos MP3 baixados, recebidos em mensagens ou importados de seu computador.

Como reproduzir um arquivo de música

Escolha um arquivo e pressione [OK/↵]. ▶ p. 40

Como utilizar as opções de música

Ao visualizar a lista de músicas, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir:** reproduz o arquivo de música.

- **Enviar via:** envia o arquivo via e-mail ou porta infravermelha.
- **Adicionar lista de reprodução:** adiciona o arquivo selecionado à lista de reprodução.
- **Definir como:** define o arquivo como seu som de campanha, tom de alarme ou como uma melodia de alerta do originador da chamada para um registro na agenda de telefones.
- **Apagar:** permite que você apague o arquivo ou todos os arquivos.
- **Configurações:** altera as configurações padrão de reprodução dos arquivos de música.
Modo de repetição: seleciona um modo de repetição.
Aleatório: seleciona uma ordem de reprodução.
Bloquear tecla de volume: bloqueia a tecla [⏮/⏭] para evitar que ela seja pressionada acidentalmente, afetando a reprodução.
Volume: seleciona um nível de volume.
- **Renomear:** altera o nome do arquivo.
- **Proteção:** protege o arquivo de ser apagado.

- **Propriedades:** acessa as propriedades do arquivo.

Sons

Este menu exibe os arquivos de som gravados, baixados ou recebidos em mensagens.

Como reproduzir um clipe de som

1. Selecione uma pasta de som.
2. Escolha um clipe e pressione [OK/↵]. ▶ p. 40

Como utilizar as opções de som

Ao visualizar a lista de som, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir:** reproduz o arquivo de som.
- **Enviar via:** envia o arquivo via MMS, e-mail ou porta de infravermelho.
- **Definir como:** define o arquivo como seu tom de campanha, tom de alarme ou como uma melodia de alerta do originador da chamada para um registro na agenda de telefones.
- **Apagar:** apaga o arquivo selecionado ou todos os arquivos.

- **Renomear:** altera o nome do arquivo.
- **Mover para sons favoritos:** move o clipe de som para a pasta **Sons favoritos**.
- **Proteção:** protege o arquivo de ser apagado.
- **Propriedades:** acessa as propriedades do arquivo.

Outros arquivos

Os arquivos que você recebe, mas que não são suportados pelo seu telefone são armazenados nesta pasta. Esses formatos de arquivo não suportados incluem: *.doc, *.hwp, *.ppt, *.txt.

Ao visualizar a lista de arquivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar via:** envia o arquivo via e-mail ou porta de infravermelho.
- **Apagar:** apaga o arquivo selecionado ou todos os arquivos.
- **Renomear:** altera o nome do arquivo.
- **Proteção:** protege o arquivo de ser apagado.

- **Propriedades:** acessa as propriedades do arquivo.

Status da memória

Você pode verificar a quantidade total de memória dos itens de mídia e a quantidade de memória atualmente em uso por cada caixa de mídia.

Calendário *(Menu 7)*





A função Calendário permite acompanhar sua agenda e a lista de tarefas, ver os eventos de alarmes não detectados e criar uma nota.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de espera e selecione **Calendário**.

Como consultar o Calendário

Ao entrar no menu **Calendário**, o calendário na visualização Mês aparece com a data de hoje indicada por uma caixa azul.

O número de eventos para o dia específico aparece na parte inferior do calendário. Os seguintes ícones indicam o tipo de evento:

-  Eventos pessoais
-  Aniversário
-  Item da lista de tarefas
-  Nota

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Modo de visualização:** altere o modo de visualização do calendário.
- **Criar:** adicione um novo evento.
- **Ir para:** vá para a data atual ou a específica inserida.
- **Ordenar por:** ordene os itens por tipo de evento.
- **Apagar:** apague os itens armazenados no calendário utilizando várias opções de exclusão.

Você só poderá apagar o evento agendado com um alarme de repetição na visualização do dia.

- **Alarmes perdidos:** veja os eventos cujos alarmes você perdeu.
- **Status da memória:** veja o status da memória dos itens armazenados na memória do telefone.

Como criar um evento

Você pode agendar até 400 eventos no calendário e agendar mais de um evento por dia.

Como inserir um novo evento agendado

1. Vá até uma data no calendário.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Criar** → **Agenda** ou **Diversos**.
3. Insira as informações ou altere as configurações nos seguintes campos de inserção:
 - **Assunto:** insira o título do evento.
 - **Detalhes:** insira os detalhes do evento.
 - **Data de início e Período de início:** insira a data e hora iniciais do evento.
 - **AM/PM:** selecione **AM** ou **PM**.

- **Data final e Hora final:** insira a data e hora finais do evento.
 - **Posição:** (para **Agenda**) insira as informações sobre a posição do evento.
 - **Alarme:** defina um alarme para lembrá-lo do evento.
 - **Antes:** defina quando o alarme o alertará antes do evento começar.
 - **Som do alarme:** selecione um som de alarme.
 - **Repetir:** (para **Agenda**) selecione para definir o evento como regular e uma unidade de repetição.
 - **Até:** (para **Agenda**) se o evento ocorrer periodicamente, defina a data de encerramento.
4. Pressione <**Salvar**> para salvar o evento.

Como inserir um novo aniversário

1. Selecione uma data no calendário.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Criar** → **Aniversário**.

3. Insira as informações ou altere as configurações nos seguintes campos de inserção:
- **Ocasião:** insira as informações sobre o aniversário.
 - **Data:** insira a data.
 - **Alarme:** defina um alarme para lembrá-lo do aniversário.
 - **antes:** defina quando o alarme o alertará antes do evento começar.
 - **Hora do alarme:** insira a hora que o alarme deve tocar.
 - **AM/PM:** selecione **AM** ou **PM**.
 - **Som do alarme:** selecione um som de alarme.
 - **Repetir anualmente:** selecione para ajustar o telefone para lembrá-lo do aniversário anualmente.

4. Pressione <**Salvar**> para salvar o evento.

Como inserir um item da lista de tarefas

1. Selecione uma data no calendário.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Criar** → **Tarefas**.

3. Insira as informações ou altere as configurações nos seguintes campos de inserção:
 - **Tarefas:** insira as informações sobre o item.
 - **Data de início:** insira a data de início.
 - **Data limite:** insira a data limite.
 - **Prioridade:** selecione um nível de prioridade.
4. Pressione <**Salvar**> para salvar o evento.

Como visualizar um evento

Os colchetes em uma data do calendário indicam os eventos agendados para esse dia.

1. Selecione uma data no calendário para exibir os eventos do dia.
2. Selecione um evento para ver seus detalhes.

Ao visualizar um evento ou a lista de eventos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ver:** exibe os detalhes do evento.
- **Editar:** edite o evento.
- **Criar:** adicione um novo evento.

- **Enviar via:** envie o evento via SMS, MMS, e-mail ou porta de infravermelho.
- **Modo de visualização:** altere o modo de visualização do calendário.
- **Concluído/Não concluído:** marque o item de tarefa como concluído ou não concluído.
- **Ordenar por:** ordene os itens por tipo de evento.
- **Apagar:** apague os itens armazenados no calendário utilizando várias opções de exclusão.
- **Alarmes perdidos:** veja os eventos cujos alarmes você perdeu.
- **Status da memória:** veja o status da memória dos itens armazenados na memória do telefone.

Como visualizar um evento de forma diferente

Por padrão, o calendário é exibido no modo de visualização mês.







Pressione <**Opções**> e selecione **Modo de visualização** para alterar o modo.

Visualizar dia

Você pode ver os eventos da data selecionada.

Selecione um evento para ver seus detalhes.

Os ícones a seguir são exibidos de acordo com o tipo de evento e o status:

-  Alarme definido
-  Evento recorrente
- Lista de tarefas completadas
-  Prioridade de tarefa;  : alta,  : normal e  : baixa

Ver semana

Você pode ver os eventos (só para itens armazenados na agenda) da semana selecionada.

Uma célula na tabela indica a presença de informações sobre o evento.

Selecione a célula que contenha o evento desejado.


Como visualizar um evento de alarme não detectado

Quando você não puder confirmar um alarme para um evento de aniversário agendado, o telefone armazenará esse evento até você confirmá-lo.

1. Pressione <**Opções**> e selecione **Alarmes perdidos**.
2. Selecione um evento.
3. Pressione <**Confirmar**> para confirmar e apagar o evento.

Câmera (Menu 8)

Você pode utilizar o módulo de câmera embutido em seu telefone para tirar fotos e gravar vídeos.

Para acessar este menu, pressione <Menu> no modo de espera e selecione **Câmera** ou mantenha [] pressionado.

- Não fotografe pessoas sem sua permissão.
- Não fotografe em locais onde o uso de câmeras fotográficas não é permitido.
- Não fotografe em locais onde você possa interferir na privacidade de outras pessoas.

Tire uma foto


Você pode tirar fotos de várias maneiras utilizando o telefone. A câmera produz fotos em JPEG.

- Quando você fotografa uma figura utilizando luz do sol ou em condições de brilho excessivo, as fotos podem apresentar sombra.

1. Ao acessar o menu **Câmera**, a câmera é ativada.

A imagem a ser capturada é exibida no visor.

- Tome cuidado para não cobrir a lente da câmera com as mãos.

2. Ajuste a imagem apontando a câmera para o objeto.
- Pressione a tecla dinâmica esquerda para acessar as opções da câmera. Consulte a próxima seção.
 - Utilize o teclado para alterar as configurações da câmera ou mudar para outros modos. ▶ p. 79
3. Pressione [] para tirar uma foto. A foto é salva na pasta **Fotos**.

Para	Pressione
utilizar as opções de foto	<Opções>. ▶ p. 79
apagar a foto	<Apagar> e em seguida <Sim>
retornar ao modo de captura	[OK/↵].

Como utilizar as opções da Câmera no modo captura

No modo de captura, você pode acessar as opções a seguir pressionando a tecla dinâmica esquerda:

- **Gravar vídeo:** muda o modo de gravação.
- **Modo de disparo:** tire uma foto das seguintes maneiras:
 - Disparo único:** tire uma foto no modo normal.
 - Multi shot:** tire uma série de tomadas em movimento. Selecione o número de fotos para a câmera tirar.
- **Efeitos:** altere a tonalidade da cor ou aplique efeitos especiais à foto.
- **Molduras:** aplique uma moldura decorada na foto.
- **Flash:** utilize uma das seguintes opções de flash:
 - Desligado:** desligue o flash.
 - Disparo único:** ligue o flash para a foto atual. Após tirar a foto, o flash é desligado.


Permanente: utilize o flash quando for tirar uma foto.

- **Contagem regressiva:** defina um período de tempo antes de a câmera tirar a foto.
- **Ir para fotos:** vá para a pasta **Fotos**.
- **Configurações:** altere as configurações padrão para tirar uma foto.

Tamanho: selecione o tamanho da imagem.

Qualidade: selecione a qualidade da imagem.

Visor: altera o modo de visualização.

Som do obturador: selecione um som a ser ouvido ao pressionar o obturador, [].

Som de zoom : ligue ou desligue o som emitido ao ajustar a distância da imagem.

Som de brilho: ligue ou desligue o som emitido ao ajustar o brilho da imagem.

Nome padrão: altere o prefixo padrão do nome da foto.

- **Atalhos da câmera:** exibe as funções das teclas que você pode utilizar.

Como utilizar o teclado no modo Captura

Você pode utilizar o teclado para personalizar as configurações da câmera quando estiver no modo de Captura.

Tecla	Função
↶	Gira a imagem verticalmente.
↷	Exibe a imagem espelhada.
Esquerda/ Direita	Ajusta o brilho da imagem.
Para Cima/ para Baixo	Aumenta e diminui o zoom.
1	Muda para o modo de Gravação. ► p. 80
2	Altera o tamanho da imagem.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo da câmera.

Tecla	Função
5	Altera a tonalidade da cor ou aplica um efeito especial à foto.
7	Seleciona uma moldura decorada.
8	Ajusta o temporizador.
9	Vai para a pasta Fotos .
0	Determina o uso do flash.
*	Altera a tela anterior.

Como utilizar as opções de foto

Após salvar uma foto, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Tirar outra:** retorna ao modo de Captura.
- **Enviar via:** envia a foto via MMS, e-mail ou porta de infravermelho.
- **Definir como:** define a foto como um papel de parede para o modo de espera ou um identificador de chamada para um registro na agenda de telefones.

- **Apagar:** apaga a foto.
- **Renomear:** altera o nome da foto.
- **Ir para fotos:** vai para a pasta **Fotos**.
- **Proteção:** protege a foto de ser apagada.
- **Propriedades:** acessa as propriedades da foto.

Como visualizar uma foto

1. No modo de Captura, pressione a tecla dinâmica esquerda e selecione **Ir para fotos**.
2. Escolha uma foto e pressione [OK/↵].

Ao ver uma foto ou lista de fotos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:



- **Ver:** exibe a foto na tela inteira.
- **Lista:** retornar a tela para a lista de fotos.
- **Enviar via:** envia a foto via MMS, e-mail ou porta de infravermelho.
- **Definir como:** define a foto como um papel de parede para o modo de espera ou um identificador de chamada para um registro na agenda de telefones.



- **Editar:** adiciona emoticons, molduras ou efeitos à imagem.
- **Apagar:** apaga a foto ou todas as fotos.
- **Renomear:** altera o nome da foto.
- **Mover para imagens favoritas:** move a foto para a pasta **Imagens favoritas**.
- **Visualização de slides:** define que todas as fotos sejam exibidas como uma visualização de slides. Você pode selecionar o intervalo de tempo entre as fotos.
- **Proteção:** protege a foto de ser apagada.
- **Propriedades:** acessa as propriedades da foto.

Como gravar um vídeo

Você pode gravar um vídeo do que está sendo exibido na tela da câmera e salvá-lo como arquivo 3gp.

1. No modo de Captura, pressione [1].
2. Mire a lente da câmera no objeto para ajustar a imagem.

- Pressione a tecla dinâmica esquerda para acessar as opções da câmera. Consulte a próxima seção.
 - Utilize o teclado para alterar as configurações da câmera ou mudar para outros modos.
 - ▶ p. 82
3. Pressione [] para iniciar a gravação.
 4. Pressione [] para interromper a gravação. O vídeo é automaticamente salvo na pasta **Vídeos**.

5. Para	Pressione
reproduzir o vídeo	[ / ].
utilizar as opções de vídeo	a tecla dinâmica esquerda. ▶ p. 83
apagar o vídeo	[C] e em seguida < Sim >.
retornar ao modo de Gravação	a tecla dinâmica direita.

Como utilizar as opções da câmera no modo de Gravação

No modo de Gravação, pressione a tecla dinâmica esquerda para acessar as seguintes opções:

- **Tirar uma foto:** muda para o modo de Captura.
- **Efeitos:** altere a tonalidade da cor ou aplique um efeito especial ao vídeo.
- **Flash:** ligue ou desligue o flash.
- **Contagem regressiva:** defina um período de tempo antes de a câmera iniciar a gravação.
- **Ir para vídeos:** vai para a pasta **Vídeos**.
- **Configurações:** altere as configurações a seguir de gravação de vídeo:

Modo de gravação: selecione um modo de gravação.

Selecione **Limite de MMS** para gravar um vídeo adequado a uma mensagem MMS ou e-mail. O vídeo é salvo no formato 3gp.

Selecione **Normal** para gravar um vídeo no limite de memória atual disponível.

Tamanho: selecione o tamanho do arquivo.

Qualidade: selecione a qualidade da imagem.

Grav. de áudio: grave áudio com um vídeo.

Som de zoom: ligue ou desligue o som emitido ao ajustar a distância da imagem.

Som de brilho: ligue ou desligue o som emitido ao ajustar o brilho da imagem.

Nome padrão: altere o prefixo padrão do nome do arquivo.

- **Atalhos da câmera de vídeo:** exibe as funções das teclas que você pode utilizar.

Como utilizar o teclado no modo de Gravação

Você pode utilizar o teclado para personalizar as configurações da câmera quando estiver no modo de Gravação:

Teclas	Função
↶	Gira a imagem verticalmente.
↷	Exibe a imagem espelhada.

Teclas	Função
Esquerda/ Direita	Ajusta o brilho da imagem.
Para Cima/ para Baixo	Aumenta e diminui o zoom.
1	Muda para o modo de Captura. ► p. 77
2	Altera o tamanho da moldura.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de gravação de vídeo.
5	Altera a tonalidade da cor ou aplica um efeito especial ao vídeo.
7	Ativa ou desativa o áudio.
8	Ajusta o temporizador.
9	Vai para a pasta Vídeos .
0	Liga ou desliga o flash.

Como utilizar as opções de vídeo

Após salvar um vídeo, pressione a tecla dinâmica esquerda para acessar as seguintes opções:

- **Gravar outro:** retorna ao modo de Gravação.
- **Enviar via:** envia o vídeo via MMS, e-mail ou porta de infravermelho.
- **Apagar:** apaga o vídeo.
- **Ir para vídeos:** vai para a pasta **Vídeos**.
- **Renomear:** altera o nome do vídeo.
- **Proteção:** protege o vídeo de ser apagado.
- **Propriedades:** acessa as propriedades do vídeo.

Como reproduzir um vídeo

1. No modo de Gravação, pressione a tecla dinâmica esquerda e selecione **Ir para vídeos**.
2. Escolha um vídeo e pressione [OK/↵].

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK/↵	Pausa/retoma a reprodução.

Tecla	Função
Esquerda	Retrocede em um arquivo.
Direita	Avança em um arquivo.
Para baixo	Interrompe a reprodução
↵/↵	Ajusta o volume.

Ao visualizar a lista de vídeos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir:** reproduz o vídeo.
- **Enviar via:** envia o vídeo via MMS, e-mail ou porta de infravermelho.
- **Apagar:** apaga o vídeo ou todos os vídeos.
- **Renomear:** altera o nome do vídeo.
- **Mover para vídeos favoritos:** move o vídeo para a pasta **Vídeos favoritos**.
- **Proteção:** protege o vídeo de ser apagado.
- **Propriedades:** acessa as propriedades do vídeo.

Configurações (Menu 9)

Utilize este menu para personalizar as configurações do seu telefone. Você pode também zerar as configurações para voltarem aos seus valores padrão.

Para acessar este menu, pressione <Menu> no modo de espera e selecione **Configurações**.

Hora e Data (Menu 9.1)

Utilize este menu para alterar a hora e a data exibidas em seu telefone. Antes de ajustar hora e data, especifique seu fuso horário no menu **Horário mundial**. ► p. 45

- **Ajustar hora:** insira o horário atual.
- **AM/PM:** selecione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
- **Formato da hora:** selecione um formato de hora.
- **Ajustar data:** insira a data atual.
- **Formato da data:** selecione um formato de data.

Config. do telefone (Menu 9.2)

Diversas funções do sistema do seu aparelho podem ser personalizadas para atender as suas preferências.

Idioma (Menu 9.2.1)

Utilize este menu para selecionar um dos vários idiomas do texto do visor.

Saudação (Menu 9.2.2)

Utilize este menu para inserir uma saudação para ser exibida sucintamente quando o telefone for ligado.

Configurações do slide (Menu 9.2.3)

Utilize este menu para definir o que o telefone fará ao ser aberto para uma chamada recebida e ao ser fechado enquanto você estiver utilizando uma função.

- **Para cima:** defina se deseja ou não atender uma chamada simplesmente ao abrir o telefone.

- **Para baixo:** defina se deseja ou não que o telefone mantenha o menu ou as funções que você está utilizando atualmente ao fechá-lo.

Ao definir **Para baixo** como **Continuar operação**, o bloqueio do teclado funciona somente no modo de espera.

Atalho (Menu 9.2.4)

Você pode utilizar as teclas de Navegação como teclas de atalho para acessar diretamente os menus específicos no modo de espera. Utilize este menu para atribuir um atalho a uma tecla.

Como atribuir um menu de atalho

1. Selecione a tecla a ser utilizada como uma tecla de atalho.
2. Pressione <Opções> e selecione **Alterar**.
3. Selecione o menu a ser atribuído à tecla.

Como utilizar as opções de atalho

Pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Alterar:** atribui ou altera um menu de atalho.
- **Remover:** desativa a atribuição de atalho à tecla selecionada.
- **Remover tudo:** desativa todas as atribuições de atalho.

Tecla lateral (Menu 9.2.5)

Utilize este menu para definir o que o telefone fará quando você mantiver pressionada a tecla [↖/↗] quando uma chamada é recebida.

- **Silenciar:** as teclas silenciam a campainha de chamada.
- **Rejeitar:** as teclas rejeitam uma chamada.

Configurações extras (Menu 9.2.6)

Você pode ativar ou desativar as funções de rediscagem ou atendimento automático. Você também pode ativar o recurso de nitidez de voz.

- **Rediscagem automática:** ajusta o telefone para fazer até 10 tentativas de rediscagem de um número, após uma chamada não completada.

- **Qualquer tecla:** atende uma chamada recebida ao pressionar qualquer tecla, exceto <Rejeitar>, [↵/↶], e [📞].
Quando essa opção não estiver selecionada, você deve pressionar <Aceitar> ou [↶] para atender uma chamada.
- **Nitidez de voz:** aumenta a sensibilidade do microfone para permitir que a outra pessoa ao telefone possa ouvi-lo claramente, mesmo se você estiver sussurrando.

Config. do visor (Menu 9.3)

Utilize este menu para alterar as configurações do visor ou da luz.

Papel de parede (Menu 9.3.1)

Você pode alterar a imagem de fundo a ser exibida no modo de espera.

Visor de texto (Menu 9.3.2)

Você pode alterar as configurações do visor para o texto exibido na tela de espera.

- **Posição do texto:** selecione a posição de um texto no visor. Se você não quiser que seja exibido texto no modo de espera, selecione **Desligado**.
- **Estilo do texto:** selecione um estilo do texto.
- **Cor do texto:** selecione uma cor de texto.

Calendário (Menu 9.3.3)

Você pode exibir o calendário do mês atual na tela de espera.

Skin (Menu 9.3.4)

Você pode selecionar uma cor para a aparência no modo de Menu.

Brilho do visor (Menu 9.3.5)

Você pode ajustar o brilho do visor para as diferentes condições de luz.

Luz do visor (Menu 9.3.6)

Você pode selecionar o período de tempo que a luz do visor e o visor ficam acesos.

- **Ligado:** selecione o período de tempo que a luz do visor fica acesa em períodos de inatividade.

- **Diminuir:** selecione o período de tempo que o visor permanece no modo Diminuído após a luz do visor ser desativada.

Fontes coloridas de discagem (Menu 9.3.7)

Utilize este menu para exibir números coloridos ao inserir um número de telefone para discagem.

Informações do originador de chamada

(Menu 9.3.8)

Utilize este menu para obter o número de telefone do originador da chamada ou o nome, se estiver salvo na agenda de telefones, exibido no visor principal após você ter perdido uma chamada.

Config. de som (Menu 9.4)

Utilize este menu para personalizar várias config.de som.

Chamada recebida (Menu 9.4.1)

Utilize este menu para selecionar um volume e o tipo de alerta para as chamadas recebidas.

- **Som da campanha:** selecione um som de campanha para a campanha de chamada.
- **Volume:** selecione um volume da campanha.
- **Tipo de alerta:** especifique como será informado sobre as chamadas recebidas.

Melodia: o telefone toca o som da campanha selecionado.

Vibração: o telefone vibra, mas não toca.

Vibração+Melodia: primeiro o telefone vibra 3 vezes e então começa a tocar.

Tom do teclado (Menu 9.4.2)

Utilize este menu para selecionar o som emitido ao pressionar uma tecla.

- Você pode ajustar o volume do tom do teclado utilizando [▲/▼] no modo de espera.

Tom de mensagem (Menu 9.4.3)

Utilize este menu para definir a campanha para mensagens recebidas.

- **Tom:** selecione um dos vários tons de mensagens.

- **Tipo de alerta:** especifique como será informado sobre as mensagens recebidas.
- **Repetição:** especifique com que frequência o telefone irá alertá-lo sobre uma nova mensagem.

Ligar/Desligar (Menu 9.4.4)

Utilize este menu para selecionar a melodia que o telefone tocará quando é ligado ou desligado.

Tom do slide (Menu 9.4.5)

Utilize este menu para selecionar o tom que será emitido quando você abre ou fecha o telefone.

Modo silencioso (Menu 9.4.6)

Utilize este menu para definir o que o telefone fará para alertá-lo quanto a um evento específico no modo silencioso, ao invés de emitir sons.

- **Vibração:** define o telefone para vibrar.
- **Silenciar:** silencie todas as configurações.

Tons extras (Menu 9.4.7)

Utilize este menu para personalizar os tons adicionais do telefone.

- **Sinalizador de minuto:** ajuste o telefone para emitir um sinal sonoro a cada minuto durante uma chamada efetuada para mantê-lo informado sobre a duração da chamada.
- **Tom de conexão:** ajuste o telefone para emitir um sinal sonoro quando o telefone é conectado ao sistema.
- **Alertas de chamada:** ajuste o telefone para emitir um sinal sonoro quando você receber uma nova mensagem ou quando a hora do alarme chegar durante uma chamada.
- **Tons indicativos:** ajuste o telefone para emitir um sinal sonoro quando uma janela pop-up for exibida para indicar que seu telefone concluiu uma operação ou que ocorreu um erro.

Serviços de rede (Menu 9.5)

Utilize este menu para acessar os serviços de rede. Por favor, consulte seu provedor de serviços para verificar sua disponibilidade e assiná-los, se assim o desejar.

Redirecionamento de chamadas *(Menu 9.5.1)*

Utilize este serviço de rede para redirecionar as chamadas recebidas para o número que você especificar.

1. Selecione uma opção de redirecionamento de chamada:
 - **Sempre redirecionar:** redirecione todas as chamadas.
 - **Ocupado:** redirecione as chamadas se você estiver em outra ligação.
 - **Sem resposta:** redirecione as chamadas se você não atender o telefone.
 - **Fora do alcance:** redirecione as chamadas se você estiver fora da área de cobertura de seu provedor ou quando seu telefone estiver desligado.
 - **Cancelar tudo:** cancele todas as opções de redirecionamento de chamada.
2. Selecione o tipo de chamada a ser redirecionado.
3. Para ativar o redirecionamento de chamadas, selecione o tipo de chamada e então selecione **Ativar**.

Caso contrário, selecionar **Desativar**.

4. Mova para a linha **Redirecionar para**.
5. Insira o número para o qual as chamadas devem ser redirecionadas e pressione **<Selecionar>**.
6. Se você selecionou **Sem resposta**, mova para a linha **Tempo** e selecione o período que a rede esperará antes de redirecionar uma chamada.

Restrição de chamadas *(Menu 9.5.2)*

Este serviço de rede permite que você restrinja suas chamadas.

1. Selecione uma opção de restrição de chamadas:
 - **Todas as efetuadas:** proíbe as chamadas efetuadas.
 - **Internacional:** proíbe as ligações internacionais.
 - **Internacionais exceto origem:** só permite chamadas locais quando você estiver no exterior ou para seu país de origem.
 - **Todas as recebidas:** proíbe as chamadas recebidas.

- **Recebidas no exterior:** proíbe as chamadas recebidas quando você estiver utilizando o seu telefone fora do seu país.
 - **Cancelar tudo:** cancela todas as configurações de restrição de chamadas permitindo que as chamadas sejam efetuadas e recebidas normalmente.
 - **Alterar código de restrição:** altera o código de restrição de chamadas obtido do seu provedor de serviços.
2. Selecione o tipo de chamada a ser restrita.
 3. Selecione o tipo de chamada e então selecione **Ativar**. Para desativar a restrição de chamada, selecione **Desativar**.
 4. Insira seu código de restrição de chamadas fornecido pelo seu provedor de serviços e pressione **<Selecionar>**.

Chamada em espera (Menu 9.5.3)

Esse serviço de rede permite que você seja informado, durante uma chamada, que alguém está tentando ligar para você.

1. Selecione o tipo de chamada ao qual pretende aplicar a opção de chamada em espera.
2. Selecione **Ativar** e pressione **<Selecionar>**.

Para desativar a chamada em espera, selecione **Desativar**.

Seleção de rede (Menu 9.5.4)

Este serviço de rede permite selecionar manual ou automaticamente a rede utilizada quando o telefone estiver em roaming, fora de sua área de cobertura.

Você pode selecionar uma rede diferente da sua rede local apenas se houver um acordo de "roaming" válido entre ambas.

- **Automático:** você será conectado à primeira rede disponível quando estiver em roaming.
- **Manual:** seleciona a rede que você deseja.

Identificador de chamada (Menu 9.5.5)

Este serviço de rede possibilita que você evite que o seu número de telefone seja exibido no aparelho da pessoa que você está ligando. No entanto, algumas redes não permitem que o usuário altere essa configuração.

- **Padrão:** utiliza a configuração padrão fornecida pela rede.
- **Ocultar número:** assegura que o seu número não seja exibido no telefone da outra pessoa.
- **Enviar número:** envia seu número cada vez que você efetua uma chamada.

Correio de voz (Menu 9.5.6)

Utilize este menu para armazenar o número do servidor de correio de voz e acessar seus correios de voz.

- Você deve inserir o número do servidor de voz antes de poder acessar seus correios de voz. Seu provedor de serviços pode fornecer o número do servidor de voz.

- **Correio de voz:** conecta-se ao servidor de voz para permitir que você ouça as suas mensagens. Você também pode se conectar ao servidor de correio de voz mantendo a tecla [1] pressionada no modo de espera.
- **Número do correio de voz:** altera o nome ou número do servidor de correio de voz.

Seleção de banda (Menu 9.5.7)

Para poder efetuar e receber chamadas, o seu telefone deve estar registrado em uma rede disponível. O seu aparelho funciona em qualquer dos seguintes tipos de rede: GSM 1900, GSM 900/1800 combinados e Banda tripla (GSM 900/1800/1900).

O país onde você adquiriu o seu telefone determina a banda padrão que ele utiliza. Quando você viajar para o exterior, deve se lembrar de mudar para uma banda apropriada.


Quando você seleciona uma nova banda, seu telefone procura automaticamente todas as redes disponíveis. Seu telefone se registra em uma rede preferida, na banda selecionada.

Infravermelho (Menu 9.6)

Utilize esse recurso para enviar ou receber dados pela porta de infravermelho.


- Você não pode utilizar o recurso de infravermelho enquanto estiver utilizando recursos multimídia, tais como gravador de voz, câmera e MP3 player ou vice-versa.

Para utilizar uma conexão de infravermelho, é necessário:

- Configurar e ativar a porta de infravermelho compatível com IrDA ou outro dispositivo.
- Ativar a função de infravermelho no telefone (o ícone IrDA  aparece na linha superior).

- Alinhar a porta IrDA no telefone com a porta IrDA em outro dispositivo.

Se não houver comunicação entre seu telefone e o dispositivo compatível com IrDA em 60 segundos de ativação do recurso, ele será automaticamente desativado.

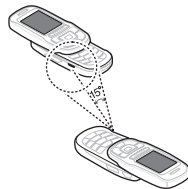

Segurança (Menu 9.7)

Utilize este menu para proteger o telefone contra o uso não autorizado gerenciando os diversos códigos de acesso do seu telefone e cartão SIM.

- Se você inserir um PIN /PIN 2 incorreto três vezes seguidas, o cartão SIM é bloqueado. Para desbloqueá-lo, você precisa inserir o seu PUK/ PUK2 (Personal Unblocking Key - Código de Desbloqueio Pessoal). Os códigos são fornecidos pelo seu operador de rede.

Verificar PIN (Menu 9.7.1)

O PIN (Personal Identification Number - Número de Identificação Pessoal) de quatro a oito dígitos protege o seu cartão SIM contra o uso não autorizado.

Quando esta função está ativada, o telefone solicita o seu PIN cada vez que é ligado.

Alterar PIN (Menu 9.7.2)

Utilize este menu para alterar o seu PIN. A opção Verificar PIN deve estar ativada para utilizar este recurso.

Bloqueio de telefone (Menu 9.7.3)

A função bloqueio de telefone protege o telefone contra uso não autorizado.

Quando esta função está ativada, você deve inserir o seu código de quatro a oito dígitos cada vez que o aparelho for ligado.

A senha é predefinida como **000000**. Para alterar o código do telefone, utilize o menu **Alterar senha**.

Alterar senha (Menu 9.7.4)

Utilize este menu para alterar o código do telefone. A senha é predefinida como **000000**.

Privacidade (Menu 9.7.5)

Utilize este menu para bloquear seu conteúdo de mídia, incluindo mensagens, imagens, vídeos, arquivos de música e sons.

1. Pressione [OK/↵] para marcar o(s) item(ns) a ser(em) bloqueado(s).
2. Pressione <Salvar>.
3. Insira a senha do telefone e pressione <OK>.

Para acessar um item bloqueado, você precisa inserir a senha do telefone.

Bloqueio de SIM (Menu 9.7.6)

A função bloquear SIM permite que seu telefone trabalhe apenas com o SIM atual ao atribuir um código de bloqueio do SIM. Você deve inserir o código de bloqueio do SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Modo FDN (Menu 9.7.7)

O modo FDN (Número de Discagem Fixo), caso seja suportado pelo seu cartão SIM, restringe suas chamadas efetuadas a um conjunto limitado de números de telefone. Quando esta função está ativada, você pode fazer chamadas somente para os números de telefone armazenados no cartão SIM.

Alterar PIN2 (Menu 9.7.8)

Caso suportado pelo seu cartão SIM, a função Alterar PIN2 modifica o seu PIN2 atual.

Status da memória (Menu 9.8)

Utilize este menu para verificar a quantia de memória a ser utilizada para armazenar dados em **Memória compartilhada**, **Mensagens**, **Caixa de diversões**, **Calendário**, **Agenda de telefones** e **Mundo Java**.

Zerar configurações (Menu 9.9)

Utilize este menu para zerar as configurações do telefone, do visor e de som individualmente.

1. Pressione [OK/↵] para verificar a(s) categoria(s) de configuração a ser(em) zerada(s).
2. Pressione <**Zerar**> para zerar os itens marcados.
3. Pressione <**Sim**> para confirmar a ação.
4. Insira o código do telefone e pressione <**OK**>.



A senha é predefinida como **00000000**. Você pode alterar esta senha ► p. 93

Solucione os problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para economizar tempo e dinheiro com uma chamada de serviço desnecessária, execute verificações simples nesta seção antes de entrar em contato com um serviço profissional.

Quando você liga o seu telefone, as seguintes mensagens podem ser exibidas:

“Insira cartão SIM”

- Certifique-se que o cartão SIM está instalado corretamente.

“Telefone bloqueado”

- A função de bloqueio automático foi ativada. Você deve inserir o código do telefone para poder utilizá-lo.

“Insira PIN”

- Você está utilizando o seu telefone pela primeira vez. Você deve introduzir o seu Número de Identificação Pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.

- O recurso Verificar PIN está ativado. Cada vez que o telefone é ligado, o PIN deve ser inserido. Para desativar esse recurso, utilize a opção de menu **Verificar PIN**.

“Insira PUK”

- O código PIN foi inserido incorretamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo seu fornecedor de serviços.

A mensagem "Sem serviço", "Falha na rede" ou "Não concluído" é exibida

- A conexão com a rede foi perdida. Você pode estar em uma área de recepção fraca. Mude de lugar e tente novamente.
- Você está tentando acessar uma opção para a qual não foi feita a assinatura do serviço junto ao provedor de serviços. Contate o provedor de serviços para obter mais detalhes.

Você inseriu um número, mas o mesmo não foi discado

- Certifique-se que você pressionou[↵].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que selecionou uma opção de restrição de chamadas efetuadas.

As pessoas não conseguem ligar para você

- Certifique-se que o seu telefone está ligado. ([📶] pressionado por mais de um segundo).
- Certifique-se de que você está acessando a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que selecionou uma opção de restrição de chamadas recebidas.

A outra pessoa não pode ouvi-lo

- Certifique-se de que você ligou o microfone.
- Certifique-se de que você está segurando o aparelho perto o suficiente de sua boca. O microfone está localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a emitir um bipe e a mensagem "Bateria fraca" pisca no visor

- A carga da bateria está baixa. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique no visor o indicador de intensidade do sinal (📶). O número de barras indica o nível do sinal, de forte (📶) a fraco (📶).
- Tente mover ligeiramente o aparelho ou, se você estiver dentro de um edifício, aproxime-se de uma janela.

Nenhum número é discado quando você liga novamente para um registro da agenda de telefones

- Utilize a função Lista de Contatos para verificar se o número foi gravado corretamente.
- Se necessário, grave o número novamente.

A bateria não carrega adequadamente ou o telefone às vezes desliga sozinho

- Limpe os contatos de carregamento do telefone e da bateria com um pano macio e limpo.

Se as orientações acima não lhe permitirem solucionar o problema, anote:

- O modelo e número de série de seu telefone;
- Os detalhes da sua garantia;
- Uma descrição clara do problema.

Contate então o seu revendedor local ou o serviço de pós-venda da Samsung.

Informações de saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Esse telefone atende as diretrizes da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) referentes à exposição a ondas de rádio.

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela Anatel. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofrequência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos. Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela Anatel é de 2,0 W/kg*.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela Anatel, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Embora o SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída.

* No Brasil, o limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2,0 Watts/ kg (W/kg) ponderado por dez gramas de tecido humano. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela Anatel que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela Anatel para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação rádio base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela intensidade do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.

- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centena de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias de Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0° C (32° F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, cliques ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais na mesma), por exemplo quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.
- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

No Brasil a legislação não permite o uso do telefone celular ao dirigir.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações de segurança detalhadas. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofrequência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofrequência no seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos. Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros aparelhos médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofrequência.

Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações.

Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com frequência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos, transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem, veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica, e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de intensidade adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Ligue o telefone.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual. Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla [↵].

Alguns recursos em uso como restrição de chamadas precisam ser desativados antes de efetuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Outras informações importantes de segurança

- Apenas pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
 - Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.
 - O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefone à pessoa que desrespeitou a lei, ou à ação jurídica ou ambas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
 - Não toque no telefone com as mãos molhadas. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
 - Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
 - Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.
 - Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
 - Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar circuitos internos.
 - Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas. Elas podem, inadvertidamente, danificá-los ou se asfixiarem com as peças pequenas.

Informações de saúde e segurança

- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Quando o telefone ou bateria ficar úmido, a etiqueta que indica danos por água dentro do telefone muda de cor. Nesse caso, os reparos no telefone não são mais garantidos pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tiver expirado.
- Se seu telefone tiver flash ou luz, não o utilize muito perto dos olhos das pessoas ou de animais. Isso pode causar danos à visão.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.