

SIEMENS

Be inspired



A50

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

Υποδείξεις ασφαλείας.....	3	Γραπτό μήνυμα (SMS)	27
Γενική εικόνα του τηλεφώνου	4	Ανάγνωση μηνυμάτων	27
Ξεκινώντας.....	5	Εισερχόμενα/Εξερχόμενα	28
Εισαγωγή κάρτας SIM/μπαταρίας.....	6	Σύνταξη μηνύματος.....	29
Φόρτιση μπαταρίας.....	7	Προκαθορισμένα Κείμενα SMS.....	30
Γενικές οδηγίες.....	9	SMS σε ομάδα.....	30
Οδηγίες χρήσης.....	9	Εικόνες & Ήχοι (EMS).....	30
Χειρισμός μενού.....	9	Μέθοδος εισαγωγής κειμένου "T9".....	31
Ενεργ./Απενεργ./Εισαγωγή PIN	10	Ρύθμιση	34
Ασφάλεια	11	Surf & Fun	35
Πραγματοποίηση κλήσης.....	12	Internet (WAP)	35
Κλήση με χρήση των αριθμητικών		Παιχνίδια	40
πλήκτρων.....	12	Προβ.εικόνας	41
Τερματισμός κλήσης.....	12	Μελωδίες	42
Απάντηση σε μία κλήση.....	12	Λήψη και αποθήκευση ήχου κουδουνιού ...	42
Απόρριψη κλήσης.....	12	Τηλεφωνητής/Mailbox.....	43
Όταν ο αριθμός είναι κατειλημμένος.....	13	Υπηρεσ.κουφέλης	44
Επανάληψη κλήσης	13	Υπηρεσίες κάρτας SIM	
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	14	(προαιρετικά).....	45
Εναλλαγ./Συνδιάσκεψη	15	Αρχεία.....	46
Αποστολή DTFM	16	Αναπάντητες κλήσεις.....	46
Babysitter.....	17	Εισερχόμενες.....	46
Τηλ.κατάλογ.....	18	Εξερχόμενες κλήσεις.....	46
<Νέα Καταχ.>	18	Διάρκεια/Χρέωση.....	47
Κλήση, αναζήτηση καταχώρησης	20	Ενδείξεις	47
Ομάδα	21	Ρύθμισ.χρεώσεων	47
Θέση:.....	24	Εκτροπή	48
Αρ.καταχώρησης.....	25	Ρολόι.....	50
Τονική ακολουθία, αποθήκευση.....	25	Ξυπνητήρι.....	50
Εικόνα	26	Ωρα-Ημ/νία.....	50
		Μορφή Ημ/νίας.....	50
		Αυτόμ.ένδειξη.....	50
		Αυτόματη απενεργοποίηση	50

**Βλέπε επίσης το Ευρετήριο
στο τέλος του Εγχειριδίου Χρήσης**

Προφίλ	51	Σύμβολα οθόνης	63
Ρυθμίσεις.....	51	Ερωτήσεις & Απαντήσεις	64
Λειτ. αεροπλ.....	52	Σέρβις Siemens:	67
Πλήκτρο Ταχείας Πρόσβασης	53	Στοιχεία συσκευής/Συντήρηση	68
Αριστερό πλήκτρο επιλογής.....	53	Αξεσουάρ	69
Πλήκτρο ταχείας κλήσης.....	54	Βασικά.....	69
Τόνοι ειδοποίησης	55	Λύσεις για το αυτοκίνητο.....	69
Ρύθμιση ήχων.....	55	Προσαρμογή	70
Ένταση.....	55	SAR	71
Τόνοι κουδουν.....	55	Ευρετήριο	72
Φίλτρο.....	55		
Δόνηση.....	56		
Τόνοι.....	56		
Τόνος λεπτού.....	56		
Τόνοι υπηρεσιών.....	56		
Ρυθμίσεις	57		
Γλώσσα.....	57		
Οθόνη.....	57		
Κατάσταση.....	58		
Είσοδος T9.....	58		
Ασφάλεια.....	58		
Δίκτυο.....	59		
Κατά την κλήση.....	61		
Ακουστικά.....	61		
Car Kit.....	62		

**Βλέπε επίσης το Ευρετήριο
στο τέλος του Εγχειριδίου Χρήσης**



Απενεργοποιήστε όταν βρίσκεστε μέσα σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικά μηχανήματα, όπως είναι π.χ. τα ακουστικά βαρηκοΐας. Θα πρέπει να τηρηθεί μία ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών μεταξύ ενός βηματοδότη και ενός τηλεφώνου. Κατά τη χρήση κρατήστε το τηλέφωνο στο αυτί που είναι πιο μακριά από το βηματοδότη.



Κατά την οδήγηση μιλάτε μόνον από την εγκατάσταση ανοικτής συνομιλίας του τηλεφώνου (σελ. 69)!



Θέστε εκτός λειτουργίας το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο. Ασφαλίστε το από ενδεχόμενη ακούσια ενεργοποίηση (σελ. 52).



Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε κοντά σε πρατήρια βενζίνης, αποθήκες καυσίμων, εργοστάσια χημικών προϊόντων ή επιχειρήσεις που γίνεται χρήση εκρηκτικών. Το τηλέφωνο ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία τεχνικών εγκαταστάσεων.



Ο ήχος κλήσης αναπαράγεται μέσω του ακουστικού. Για να αποφύγετε πιθανές βλάβες του ακουστικού σας συστήματος, απαντήστε πρώτα στην κλήση και μετά φέρτε το τηλέφωνο στο αυτί σας.



Η κάρτα SIM μπορεί να αφαιρεθεί. Προσοχή: Τα παιδιά διατρέχουν τον κίνδυνο κατάποσης της κάρτας.



Δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί η τάση δικτύου που αναγράφεται επάνω στο φορτιστή.



Προτινουμε να χρησιμοποιείτε μόνον γνήσιες μπαταρίες Siemens (100% χωρίς υδράργυρο) και φορτιστές. Διαφορετικά δεν μπορεί να αποκλειστούν σημαντικοί κίνδυνοι που αφορούν την υγεία σας και βλάβη του προϊόντος.



Το τηλέφωνο ή η μπαταρία (100% χωρίς υδράργυρο) δεν επιτρέπεται να ανοιχθεί σε καμία περίπτωση (εκτός από την αντικατάσταση της μπαταρίας, της κάρτας SIM ή του καλύμματος). Κάθε άλλη μετατροπή της συσκευής απαγορεύεται και έχει ως συνέπεια την ακύρωση της άδειας λειτουργίας.

Παρακαλούμε προσέξτε:



Οι αχρηστευμένες μπαταρίες και συσκευές θα πρέπει να απορρίπτονται με τον τρόπο που προβλέπεται από τις νομοθετικές διατάξεις.



Το τηλέφωνο ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία κοντά σε συσκευές τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές.



Προτείνεται να χρησιμοποιείτε μόνον γνήσια αξεσουάρ της Siemens προκειμένου να αποφύγετε πιθανές βλάβες, αλλά και για να εξασφαλίσετε την τήρηση όλων των σχετικών κανονισμών.

Η μη προβλεπόμενη χρήση αποκλείει οποιαδήποτε παροχή εγγύησης!

Γενική εικόνα του τηλεφώνου

Ηχείο

Ενδείξεις οθόνης

Ισχύς σήματος λήψης/
Κατάσταση φόρτισης
μπαταρίας.

Πλήκτρο σύνδεσης

Κλήση αριθμών ή ονομάτων,
απάντηση σε κλήσεις,
Εμφάνιση των τελευταίων
κλήσεων στην κατάσταση
αναμονής.

Πλήκτρο Τηλ. Καταλόγου

Πατήστε

- 1 φορά: Ευρετήριο
- 2 φορές: Ομάδες

Κρατήστε πατημένο.

Στην κατάσταση αναμονής


Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση τόνων
ειδοποίησης.

Μικρόφωνο

Πλήκτρα οθόνης

Οι τρέχουσες λειτουργίες
αυτών των πλήκτρων
εμφανίζονται στα γκρι πεδία της
οθόνης ως κείμενο ή ως
σύμβολο.

Στην κατάσταση αναμονής αυτή
είναι η Ταχεία Επιλογή
(Αρχική κατάσταση:

Νέο SMS) ή π.χ. 
(Υπηρεσίες κάρτας SIM)
και **Μενού**.

Ενσωματωμένη κεραία



Μην ανοίγετε άσκοπα το
τηλέφωνο επάνω από το
καπάκι της μπαταρίας. Κάτι
τέτοιο θα μείωνε τη ποιότητα
λήψης και συνομιλίας.

Πλήκτρο Ενεργοπ./ Απενεργοπ./Τερματισμ.

Πατώντας στιγμιαία:

Τερματισμός συνομιλίας/
εφαρμογής ή επιστροφή στην
κατάσταση αναμονής.
Στα μενού επιστροφή ένα
επίπεδο προς τα πίσω.

Κρατήστε πατημένο:

Ενεργοπ./απενεργοπ. (από
την κατάσταση αναμονής).


Κλειδώμα πληκτρολογίου

Ενεργοπ./ απενεργοπ.:

 Κρατήστε πατημένο.

Διασύνδεση συσκευής

Σύνδεση φορτιστή, φορητών
ακουστικών κλπ.

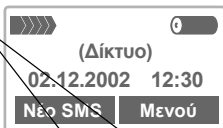


Για τη μεταφορά στις λειτουργίες
που εμφανίζονται στην οθόνη
πατήστε το **εξωτερικό μέρος** του
πλήκτρου που βρίσκεται
ακριβώς **από κάτω**.

Παράδειγμα: Πατήστε το δεξί
πλήκτρο οθόνης **από την
εξωτερική πλευρά** για να
εμφανίσετε το μενού.


Πατήστε τα πλήκτρα οθόνης από
την **εσωτερική πλευρά** για να
μετακινηθείτε στα μενού και τις
λίστες.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το εμπρός και πίσω μέρος (CLIPit™ Covers, my-CLIPit™: σελ. 69) του περιβλήματος μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, και φυσικά χωρίς εργαλείο. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε προηγουμένως το τηλέφωνο.

Συναρμολόγηση

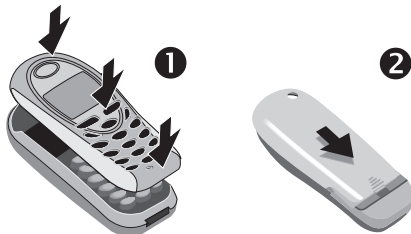

Αποσυναρμολόγηση

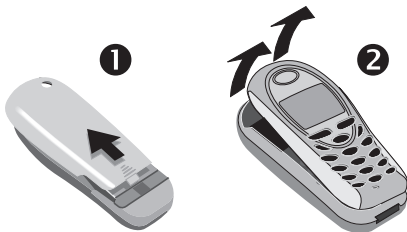


Στην οθόνη του τηλεφώνου και στο κάλυμμα οθόνης της πρόσοψης έχει κολληθεί μία προστατευτική ζελατίνα. **Αφαιρέστε αυτή τη ζελατίνα πριν τη συναρμολόγηση.**

Λόγω του στατικού ηλεκτρισμού μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να παρουσιαστεί μία αλλοίωση των χρωμάτων στις άκρες της οθόνης, η οποία όμως εξαφανίζεται μόνη της το αργότερο μετά από 10 λεπτά.


Εισαγωγή κάρτας SIM/ μπαταρίας

Το Δίκτυό σας προμηθεύει με μία κάρτα SIM στην οποία είναι αποθηκευμένα όλα τα σημαντικά δεδομένα που αφορούν στη τηλεφωνική σας γραμμή. Αν η κάρτα SIM σας παραδοθεί σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, αποσπάστε μόνο το μικρότερο τμήμα της και αφαιρέστε τυχόν προεξοχές.


- Πατήστε το σημείο με τις εγκοπές **1**, και μετά τραβήξτε προς τα επάνω το καπάκι **2**.

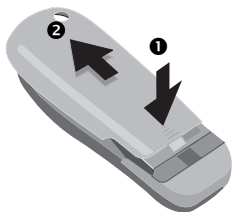

- Πατήστε την ασφάλεια προς τη φορά του βέλους **3**, ανασηκώστε τη μπαταρία από το πλευρικό άνοιγμα **4**, μετά γυρίστε την προς τα επάνω και αφαιρέστε την.

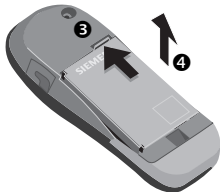

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή, με τις επαφές να κοιτούν προς τα κάτω, και σπρώξτε με μικρή πίεση μέχρι να κουμπώσει στο άνοιγμα της υποδοχής (προσέξτε στη σωστή θέση της κομμένης γωνίας **5**).

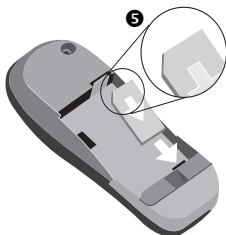

- Τοποθετήστε τη μπαταρία από το επάνω πλαινό μέρος μέσα στο τηλέφωνο **6** και μετά πιέστε προς τα κάτω **7**, μέχρι να κουμπώσει.



- Τοποθετήστε πάλι το καπάκι και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει.

Υποστηρίζονται μόνο κάρτες SIM τεχνολογίας 3 Volt. Παλαιότερες κάρτες SIM (τεχνολογίας 5-Volt) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Δίκτυο.

Φόρτιση μπαταρίας


Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την αγορά του τηλεφώνου, γι αυτό:

- Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, βάλτε στη πρίζα τον ακροδέκτη και φορτίστε για τουλάχιστον δύο ώρες.

Εάν η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη δεν εμφανίζεται στην αρχή της διαδικασίας φόρτισης το αντίστοιχο εικονίδιο.

Σε αυτή την περίπτωση αφήστε συνδεδεμένο το καλώδιο του φορτιστή. Το εικονίδιο φόρτισης θα εμφανιστεί μετά από 2 ώρες το αργότερο. Στη συνέχεια η μπαταρία θα φορτιστεί κανονικά.

- Για να αποσυνδέσετε πιέστε το βύσμα από το πλάι.

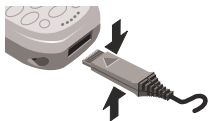

Λειτουργίες χωρίς την κάρτα SIM

Για την ένδειξη των περιοχών λειτουργίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την κάρτα SIM:

Μενού Πατήστε το πλήκτρο επιλογής.

Ειδική περίπτωση:

SOS Κλήση έκτακτης ανάγκης, SOS (σελ. 10).

Διαδικασία φόρτισης

Ο φορτιστής θερμαίνεται όταν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν εγκυμονεί κινδύνους.



Φόρτιση σε εξέλιξη.



Τερματισμός φόρτισης.

Μία άδεια μπαταρία φορτίζεται πλήρως μετά την πάροδο δύο ωρών. Η φόρτιση είναι δυνατή μόνο σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 5 °C έως 40 °C (το εικονίδιο φόρτισης αναβοσβήνει σαν ένδειξη όταν η θερμοκρασία είναι 5 °C επάνω ή κάτω από τα επιτρεπτά όρια). Μην υπερβαίνετε την τάση δικτύου που αναγράφεται επάνω στο φορτιστή.

Χρόνος αναμονής

Μία γεμάτη μπαταρία προσφέρει 60-250 ώρες χρόνο αναμονής ή 100-300 λεπτά χρόνο ομιλίας. Οι χρόνοι αναμονής /ομιλίας που παρατίθενται είναι ενδεικτικές τιμές και εξαρτώνται από τις συνθήκες λειτουργίας (δείτε τον πίνακα που ακολουθεί).

Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης (άδεια-γεμάτη):



Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ).

Λειτουργία που εκτελείται	Χρόνος (λεπτά)	Μείωση χρόνου αναμονής κατά
Πραγματοποίηση κλήσης	1	30 - 60 λεπτά
Φωτισμός οθόνης*	1	30 λεπτά
Αναζήτηση Δικτύου	1	5 - 10 λεπτά

*Χρήση πλήκτρων, παιχνίδια, ατζέντα κλπ.

Δήλωση ποιότητας μπαταριών

Η χωρητικότητα των μπαταριών του κινητού σας τηλεφώνου μειώνεται κατά ένα μικρό ποσοστό κάθε φορά που φορτίζεται/ αποφορτίζεται. Η αποθήκευση της μπαταρίας σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες προκαλεί επίσης μείωση της χωρητικότητας. Έτσι, μειώνονται σημαντικά οι χρόνοι λειτουργίας του κινητού σας τηλεφώνου με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Σε κάθε περίπτωση όμως η μπαταρία είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί πλήρως, εντός διαστήματος έξι μηνών μετά από την αγορά του κινητού τηλεφώνου. Μετά το πέρας αυτών των έξι μηνών, και στην περίπτωση αξιοσημείωτης πτώσης της απόδοσης της μπαταρίας, προτείνουμε να αντικαταστήσετε τη μπαταρία σας. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές μπαταρίες της Siemens.

Οδηγίες χρήσης





Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση του χειρισμού:

	Εισαγωγή γραμμάτων ή αριθμών.
	Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοπ./Τερματισμού.
	Πλήκτρο κλήσης.
	Για τη μετακίνηση πατήστε το εσωτερικό μέρος.
	Για την εμφάνιση λειτουργίας πατήστε το εξωτερικό μέρος (πλήκτρο επιλογής).
Μενού	Εμφάνιση μίας λειτουργίας πλήκτρο επιλογής.
	Λειτουργία που εξαρτάται από Δίκτυο, ενδεχομένως να απαιτείται εγγραφή σε αυτή την υπηρεσία.

Εμφάνιση μίας λειτουργίας στις οδηγίες χρήσης, π.χ.:

Μενού → Τόνοι ειδοπ. → Ένταση

Αυτή η διαδικασία αντιστοιχεί σε:

- Μενού** Πατήστε το πλήκτρο επιλογής.
-  Μετακίνηση έως Τόνοι ειδοπ.
-  Επιλέξτε Τόνοι ειδοπ..
-  Μετακίνηση έως Ένταση.
-  Επιλέξτε Ένταση.

Το μέγεθος των γραμμάτων της οθόνης του τηλεφώνου σας είναι ρυθμισμένο σε "Μεγάλα γράμματα" (σελ. 57). Οι εικόνες της οθόνης σε αυτές τις οδηγίες χρήσης εμφανίζονται με μικρότερο μέγεθος γραμμάτων.

Χειρισμός μενού

Μέσω των μενού παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε λειτουργίες, υπηρεσίες του δικτύου και ρυθμίσεις του χρήστη.

Κύριο μενού

Εμφάνιση του κύριου μενού από την κατάσταση αναμονής (Standby): Πατήστε το δεξί πλήκτρο στη δεξιά εξωτερική πλευρά (πλήκτρο οθόνης).



Χειρισμός μενού

Πατήστε στις εσωτερικές πλευρές των δύο πλήκτρων για να μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στα μενού και στις λίστες.



Εκτέλεση της λειτουργίας που έχει επιλεγεί στο μενού:

Πατήστε το δεξί πλήκτρο στη δεξιά εξωτερική πλευρά του.



Μενού επιλογών

Σε διαφορετικές καταστάσεις, π.χ. στον Τηλεφωνικό Κατάλογο, εμφανίζεται το αντίστοιχο μενού επιλογών:

Επιλογές Πατήστε.

Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση



Κρατήστε **πατημένο** το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/ τερματισμού **για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.**

Εισαγωγή PIN

Η κάρτα SIM προστατεύεται από ένα τετραψήφιο -έως οκταψήφιο- αριθμό PIN.




Εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό PIN χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (εμφανίζεται με τη μορφή αστερίσκων, αν κάνετε λάθος πατήστε **Διαγραφ.**).



OK

Επιβεβαίωση της πληκτρολόγησης με το δεξί πλήκτρο (πατήστε στο εξωτερικό μέρος). Η σύνδεση με το δίκτυο απαιτεί μερικά δευτερόλεπτα.

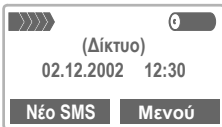

Όταν η ονομασία του Δικτύου εμφανιστεί στην οθόνη, το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και έτοιμο για χρήση.

Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (SOS)

Πατώντας το πλήκτρο επιλογής **SOS**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης μέσω οποιουδήποτε δικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η εισαγωγή της κάρτας SIM ή του κωδικού PIN (δεν προσφέρεται σε όλες τις χώρες). **Η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης!**

Προβλήματα με το PIN

Αν το PIN εισαχθεί εσφαλμένα για τρεις συνεχόμενες φορές, η Κάρτα SIM μπλοκάρεται (σελ. 11).

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση του ελέγχου PIN ή αλλαγή του PIN (σελ. 11).

Προβλήματα με την κάρτα SIM

Εάν εμφανίζεται **Εισάγετε κάρτα SIM** ελέγξτε για τυχόν σφάλμα (σελ. 64).

Σύνδεση Δικτύου



Ισχύς λαμβανόμενου σήματος.



Ένα ασθενές σήμα μειώνει την ποιότητα κλήσης και μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή σύνδεσης. Μεταφερθείτε σε άλλο σημείο.

Αν βρίσκεστε εκτός του "οικείου δικτύου", το τηλέφωνο σας επιλέγει αυτόματα ένα άλλο δίκτυο GSM (σελ. 59).

Υπηρεσίες κάρτας SIM



Σύμβολο για τις ειδικές εφαρμογές της κάρτας SIM (σελ. 45), π.χ. Mobile Banking.

Τόσο το τηλέφωνο όσο και η κάρτα SIM προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από αρκετούς κωδικούς ασφαλείας.

Φυλάξτε αυτούς τους εμπιστευτικούς αριθμούς σε ασφαλές μέρος, έτσι ώστε αργότερα να μπορείτε να τους ξαναχρησιμοποιήσετε!

PIN *	Προστατεύει την κάρτα SIM (personal identification number)
PIN2 *	Απαιτείται για να ορίσετε την εμφάνιση των χρεώσεων καθώς και για τις πρόσθετες λειτουργίες των ειδικών καρτών SIM.
PUK/PUK 2	Κωδικός κλειδώματος. Χρησιμοποιήστε τον για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM κατόπιν εσφαλμένης εισαγωγής του PIN.
Κωδικός συσκευής *	Προστατεύει το τηλέφωνο σας. Θα πρέπει να οριστεί από εσάς κατά την πρώτη επιλογή των ρυθμίσεων ασφαλείας (τετραψήφιος- έως οκταψήφιος αριθμός).

Μενού → Ρυθμίσεις → Ασφάλεια
→ μετά επιλέξτε λειτουργία:

Ελεγχος PIN

Ο κωδικός PIN απαιτείται συνήθως κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό τον έλεγχο, αλλά στην περίπτωση αυτή κινδυνεύετε να πέσετε θύμα μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

Επιλογή Πατήστε.



Εισάγετε τι PIN.



Επιβεβαίωση εισαγωγής.



Πατήστε.

OK Επιβεβαιώστε.

Κάποια Δίκτυα δεν επιτρέπουν τη λειτουργία αυτή.

Αλλαγή PIN *

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN σε οποιοδήποτε άλλο αριθμό τον οποίο θυμάστε ευκολότερα.



Εισάγετε το παλιό PIN.



Πατήστε.



Εισάγετε το νέο PIN.



Επαναλάβετε την εισαγωγή του νέου PIN.

Αλλαγή PIN2 *

(Εμφανίζεται μόνο όταν το PIN2 είναι διαθέσιμο). Συνεχίστε όπως και στο Αλλαγή PIN.

Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου *

Καθορίζεται και πληκτρολογείται από εσάς κατά την επιλογή μίας λειτουργίας που προστατεύεται από αυτόν τον κωδικό συσκευής (π. χ. *Babysitter*, σελ. 17). Ο κωδικός θα ισχύει και για όλες τις λειτουργίες. Εάν ξεχάσετε τον αριθμό θα πρέπει να απευθυνθείτε στο τμήμα Service της Siemens (σελ. 67).

Αναίρεση φραγής κάρτας SIM

Αν το PIN εισαχθεί εσφαλμένα για τρεις συνεχόμενες φορές, η Κάρτα SIM μπλοκάρεται. Πληκτρολογήστε τον αριθμό PUK (MASTER PIN) που σας έχει δοθεί από το Δίκτυο σύμφωνα με τις υποδείξεις. Σε περίπτωση που έχετε χάσει το PUK (MASTER PIN), απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών.

* Αριθμός 4 έως 8 ψηφίων.

Κλήση με χρήση των αριθμητικών πλήκτρων

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής).



Εισάγετε τον αριθμό (πάντα με τον κωδικό περιοχής ή τον διεθνή κωδικό περιοχής).

Διαγραφή. Ένα σύντομο πάτημα διαγράφει μόνο το τελευταίο ψηφίο, ένα διαρκές πάτημα ολόκληρο τον αριθμό.

Αποθήκευση στον Τηλεφ.κατάλογο (σελ. 18) των αριθμών κλήσης.



Πατήστε το πλήκτρο σύνδεσης. Ο τηλεφωνικός αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη σας καλείται.

Τερματισμός κλήσης



Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η συνομιλία τερματίζεται.

Πατήστε το πλήκτρο ακόμα κι αν το πρόσωπο που βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής κλείσει πρώτο.

Απάντηση σε μία κλήση



Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής).

Απάντ. ή πατήστε .

Εμφανίζεται ένας αριθμός κλήσης που μεταδίδεται από το δίκτυο. Εάν αυτός ο αριθμός περιλαμβάνεται στον Τηλεφωνικό Κατάλογο, τότε εμφανίζεται το όνομα που αντιστοιχεί σε αυτό τον αριθμό κλήσης.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε **Απόρριψη** ή



Πατώντας στιγμαία:

Εκτροπή

Εκτρέπει την κλήση, π.χ. στον Τηλεφωνητή, εάν έχει οριστεί η συγκεκριμένη εκτροπή **Κατελιγμένο** και (σελ. 48) έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Αναμονή κλήσης" (σελ. 14).

Διεθνείς κωδικοί κλήσης

Στο τηλέφωνό σας έχουν αποθηκευτεί διάφοροι διεθνείς κωδικοί κλήσης:



Κρατήστε πατημένο, μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο "+". Αυτό αντικαθιστά τα δύο αρχικά ψηφία "μηδέν" του διεθνούς κωδικού.

+Λίστα Πατήστε.


Επιλέξτε τη χώρα. Ο διεθνής κωδικός κλήσης εμφανίζεται στην οθόνη σας. Συμπληρώστε τον εθνικό κωδικό κλήσης (σε πολλές χώρες χωρίς το πρώτο ψηφίο) και πατήστε το πλήκτρο σύνδεσης.

Όταν ο αριθμός είναι κατειλημμένος

Αν ο αριθμός που καλείτε είναι κατειλημμένος ή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνδεση λόγω προβλημάτων του δικτύου, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

ή


Αυτόματη επανάληψη κλήσης

Αυτ.κλή Πατήστε. Ο αριθμός καλείται αυτόματα μέχρι και για 15 λεπτά σε αυξανόμενα χρονικά διαστήματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν είναι δυνατή η κλήση άλλων αριθμών. Τερματισμός με το πλήκτρο τερματισμού: 

ή

Επιστροφ.κλήσ

Επιστροφ.κλήσ

Πατήστε. Το τηλέφωνό σας χτυπά εάν απελευθερωθεί η κατειλημμένη γραμμή. Με το πλήκτρο κλήσης καλείτε τον αριθμό. 

Υπενθύμιση

Υπενθυμ. Πατήστε. Ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) σας υπενθυμίζει να επαναλάβετε την κλήση του αριθμού που εμφανίζεται στην οθόνη μετά την πάροδο 15 δευτερολέπτων.

Επανάληψη κλήσης

- Για να επαναλάβετε την κλήση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε:



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης δύο φορές.

- Για την επανάκληση άλλων αριθμών που κλήθηκαν νωρίτερα:



Πατήστε μία φορά το πλήκτρο Κλήσης.



Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα των προηγούμενων κλήσεων, και στη συνέχεια πατήστε ...



... για να τον καλέσετε.

Επιλογές Αρχεία (σελ. 46).

Οι αριθμοί κλήσης που κλήθηκαν, απαντήθηκαν ή δεν λήφθηκαν αποθηκεύονται για επανάκληση (σελ. 46).

Μία εισερχόμενη κλήση διακόπτει οποιαδήποτε άλλη χρήση του τηλεφώνου.

Επιλογές κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας (σελ. 14).

Απενεργοποίηση ήχου κλήσης για την τρέχουσα κλήση.



Κρατήστε πατημένο.

Η κλήση εμφανίζεται στην οθόνη. Ο καλών ακούει τόνο κατειλημμένου.

Οποιαδήποτε άλλη κλήση τερματίζει αυτόματα τη λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Αναμονή



Η υπηρεσία αυτή ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη εγγραφή στο Δίκτυό σας με ταυτόχρονο ορισμό των παραμέτρων του τηλεφώνου σας (σελ. 61).

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορεί να ενημερωθείτε ότι μια άλλη κλήση βρίσκεται σε αναμονή. Αυτό πιστοποιείται με το άκουσμα του τόνου "Αναμονής". Στο σημείο αυτό, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Εναλλαγ.

Εναλλαγ. Αποδεχθείτε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή και τοποθετήστε στη θέση της την τρέχουσα κλήση. Για να αλλάξετε μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλαγ.**

Απόρριψη

Απόρριψη Απορρίψτε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή. Ο καλών ακούει σήμα κατειλημμένου.

ή

Εκτροπή Αν κάτι τέτοιο έχει οριστεί, ο καλών εκτρέπεται π.χ. στον τηλεφωνητή (σελ. 48).

Τερματισμός τρέχουσας κλήσης



Τερματίστε την τρέχουσα κλήση.

Απάντ. Απαντήστε στη νέα κλήση.

Ρύθμιση έντασης



Με τα πλήκτρα βέλους μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού (μόνο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνομιλίας).

Αν χρησιμοποιείτε kit ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου, ο ορισμός της έντασης του αξεσουάρ δεν επηρεάζει τον ορισμό της έντασης του τηλεφώνου.

Σημείωση τηλεφωνικού αριθμού

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό κλήσης. Ο συνομιλητής θα ακούσει την πληκτρολόγηση. Ο αριθμός μπορεί να αποθηκευτεί ή να κληθεί μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας κλήσης.

Εναλλαγ./Συνδιάσκεψη

Κάποιες από τις λειτουργίες που αναφέρονται μπορεί να μην υποστηρίζονται από το Δίκτυό σας.

Μπορείτε να καλέσετε και κάποιον άλλο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Μπορείτε να επιστρέψετε προς τα πίσω ή να πάτε μπροστά μεταξύ των κλήσεων (εναλλαγή), ή να συνδέσετε όλους τους καλούντες σε μια συνδιάσκεψη.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ενημερώστε τον συνομιλητή σας για τις προθέσεις σας:



Αναμονή Τοποθετήστε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση.

Καλέστε τώρα έναν αριθμό. Όταν η σύνδεση αποκατασταθεί, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Εναλλαγ.

Εναλλαγ. Αλλάξτε πίσω και μπρος μεταξύ των δύο κλήσεων.



Τερματίστε την τρέχουσα κλήση.

Θα ακολουθήσει ερώτηση επιβεβαίωσης: "Επιστροφή στην αναμένουσα κλήση;"

Ναι

Επιστροφή στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.

ή

Όχι

Η αναμένουσα κλήση τερματίζεται.

Συνδιάσκεψη

μενού

Ανοίξτε το μενού κλήσεων και επιλέξτε Συνδιάσκεψη.

Μια κλήση σε αναμονή προστίθεται (η κλήση συνδιάσκεψης μπορεί να περιλαμβάνει κατά το μέγιστο πέντε συνδρομητές).

Για τον τερματισμό:



Με το πλήκτρο Τερματισμού, όλες οι κλήσεις τερματίζονται ταυτόχρονα.

Μεταβιβ.κλήσης

μενού



Ανοίξτε το μενού κλήσεων και επιλέξτε Μεταβιβ.κλήσης.

Η αρχική κλήση συνδέεται με τη δεύτερη. Για εσάς έχουν τερματιστεί και οι δύο κλήσεις.


Μενού κλήσης

Οι παρακάτω λειτουργίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας:

 **μενού** Ανοιγμα του μενού.

Μικρόφωνο εντός	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το μικρόφωνο. Αν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο το πρόσωπο που βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής δεν μπορεί να ακούσει τίποτα (σίγαση). Εναλλακτικά:  Κρατήστε πατημένο. Η πληκτρολόγηση για την Αποστολή DTFM θα ακούγονται.
Ένταση	Ρύθμιση έντασης ακουστικού.
Συνδιάσκεψη	(σελ. 15)
Διάρκεια/Χρέωση	Όσο η σύνδεση συνεχίζεται, η διάρκεια κλήσης και (αν οριστεί, σελ. 47) ο χρόνος/χρέωση της κλήσης εμφανίζονται στην οθόνη.
Αποστολή DTFM	Δείτε δεξιά.
Μεταφ.κλήσης 	(σελ. 15)
Βασικό μενού	Άμεση πρόσβαση στο κύριο μενού.
Καταστ.κλήσ.	Λίστα όλων των κλήσεων που είναι ενεργές ή βρίσκονται σε αναμονή (π.χ. τα μέλη μιας συνδιάσκεψης).

Αποστολή DTFM

 **μενού** Ανοιγμα του μενού.


Επιλέξτε Αποστ. DTFM.

Για την απομακρυσμένη ακρόαση ενός τηλεφωνητή μπορείτε να εισάγετε ακολουθίες τόνων (ψηφία) κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης. Αυτή η πληκτρολόγηση των ψηφίων μεταδίδονται άμεσα ως τόνοι DTFM (ακολουθίες τόνων).

Μπορείτε ακόμη να εμφανίσετε από τον Τηλεφ.κατάλογο (σελ. 18) αποθηκευμένες ακολουθίες τόνων (τόνοι DTFM).

Babysitter


Μπορεί να πραγματοποιηθεί κλήση ενός μόνο αριθμού. Κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής στη δεξιά εξωτερική πλευρά του.



Ενεργοποίηση


Μενού → Ρυθμίσεις → Ασφάλεια
→ Babysitter

Επιλογή Πατήστε.


 Εισάγετε τον κωδικό συσκευής (δείτε την υπόδειξη που ακολουθεί).


OK Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Αλλαγή Πατήστε.

 Επιλέξτε αριθμό κλήσης από τον Τηλεφ. κατάλογο (σελ. 18), ή καταχωρήστε εκ νέου (με το όνομα). Τώρα η λειτουργία Babysitter είναι ενεργή.

Απενεργοποίηση

 Κρατήστε πατημένο.

 Εισάγετε τον κωδικό συσκευής.

Αλλαγή Πατήστε.

OK Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Κωδικός τηλεφώνου

Ο (4- έως 8-ψηφίων) κωδικός ορίζεται και εισάγεται από εσάς την πρώτη φορά που θα ερωτηθείτε (π.χ. Babysitter).

Παρακαλούμε να θυμόσαστε οπωσδήποτε τον κωδικό!

Ο κωδικός ισχύει και για άλλες λειτουργίες, μπορεί όμως να αλλαχθεί οποιαδήποτε στιγμή (σελ. 11).

Στον Τηλεφωνικό Κατάλογο καταχωρείτε τους αριθμούς κλήσης που χρησιμοποιείτε συχνά μαζί με το αντίστοιχο όνομα. Η κλήση πραγματοποιείται αργότερα απλά μαρκάροντας το όνομα. Εάν έχει αποθηκευτεί ένας αριθμός με ένα όνομα τότε αυτό εμφανίζεται στην οθόνη εάν κληθείτε από αυτό τον αριθμό. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημαντικότερες καταχωρήσεις σε μία ομάδα.

<Νέα Καταχ.>



Ανοίξτε τον Τηλ. Κατάλογο.

<Νέα Καταχ.>
<Προσωπ.αριθμοί>
<Ομάδες>
Επιλογή

Επιλογή

Πατήστε.



Επιλέξτε τα πεδία εισαγωγής.



Εισάγετε τον αριθμό (με κωδικό κλήσης) και το όνομα (πρόσθετα πεδία/βοήθεια εισαγωγής παρατίθενται δίπλα).

Αποθηκ.

Πατήστε.

Πρόσθετα πεδία

Ομάδα

Ταξινομήστε την καταχώρηση σε μία ομάδα, π.χ.: Γραφείο, Οικογένεια, Ελεύθερ. χρόνος, VIP (βλέπε λειτουργία ομάδων σελ. 21).

Θέση:

Επιλογή μίας άλλης θέσης αποθήκευσης εκτός της κάρτας SIM (τυπική αποθήκευση), όπως π.χ. μνήμη συσκευής ή ειδική κάρτα SIM (σελ. 24).

Αρ.καταχώρησης

(Αριθμός θέσης αποθήκευσης)

Κάθε καταχώρηση λαμβάνει αυτόματα έναν αύξοντα αριθμό με τον οποίο μπορείτε να καλέσετε απευθείας. Αλλαγή αριθμού βλέπε (σελ. 25).

Βοήθεια εισαγωγής

Εάν ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο εισαγωγής Αριθμός, τότε το αριστερό πλήκτρο επιλογής εμφανίζει μία λίστα με διάφορους διεθνείς κωδικούς κλήσης.

+Λίστα

Πατήστε. Επιλέξτε τη χώρα που επιθυμείτε.

Ο διεθνής κωδικός κλήσης εμφανίζεται στην οθόνη σας.



Πατήστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο "+".


Αυτό αντικαθιστά τα δύο ψηφία "μηδέν" που προηγούνται του διεθνούς κωδικού κλήσης.

<Προσωπ.αριθμοί>

Εισαγωγή "προσωπικών" αριθμών (π.χ. Fax) για απλή πληροφόρηση.

Εισαγωγή κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα τα αριθμητικά πλήκτρα μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που επιθυμείτε. Ο κέρσορας προχωρά μετά από μικρή καθυστέρηση.


 Πατήστε **μία φορά** για να γράψετε το γράμμα **A**, δύο φορές για το γράμμα **B** κλπ. Ο πρώτος χαρακτήρας κάθε ονόματος γράφεται με κεφαλαίο.

Δ,δ/1-9 Τα σύμβολα μεταφωνίας και οι αριθμοί εμφανίζονται μετά τα αντίστοιχα γράμματα.

Διαγραφή. Πατήστε στιγμιαία για να διαγράψετε το γράμμα που προηγείται του κέρσορα, ή κρατήστε πατημένο για να διαγράψετε ολόκληρο το όνομα.





Έλεγχος του κέρσορα.

 **Πατήστε στιγμιαία:**
Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων και εισαγωγή αριθμών.


Κρατήστε πατημένο:
Ρύθμιση γλώσσας εισαγωγής και κατάστασης κειμένου.













 Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση T9.

 Γράψτε: . , ? ! 0 + - : ζ

 Εισάγετε κενό διάστημα.

Αντιστοιχία χαρακτήρων στο πληκτρολόγιο

Πατήστε επανειλημμένα ένα πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί ένα γράμμα: 

	Κενό	1	€	£	\$	¥	¤		
	A	B	C	2	Ä				
	Δ	E	Φ	D	F	3	É		
	Γ	H	I	G	4				
	K	Λ	J	L	5				
	M	N	O	Ω	6	Φ	P		
	Π	P	Σ	Ψ	Q	R	S	7	
	Θ	T	U	V	8	ó			
	Z	Ξ	Υ	Χ	W	9	Z	Á	
	.	,	?	!	0	+	-	:	ζ
	i	"	'	;	_				
	*	/	()	<	=	>	%	~
	#	@	\	&	§				

Κλήση, αναζήτηση καταχώρησης



Ανοίξτε τον Τηλ. Κατάλογο.

Επιλογή ενός ονόματος με
το αρχικό γράμμα
(λειτουργία αναζήτησης)
ή/και μετακίνηση.

<Ομάδες>	
ΚΩΣΤΑΣ	
ΧΡΗΣΤΟΣ	
Προβολή	Επιλογές



Ο αριθμός καλείται.

Τηλ.κατάλογ. - Μενού

Επιλογές Ανοιγμα του μενού.

Προβολή	Εμφάνιση της επιλεγμένης καταχώρησης.
Επεξεργασία	Εμφάνιση του αριθμού και του ονόματος για πιθανή αλλαγή.
Νέα καταχώρ.	Δημιουργία νέας καταχώρησης Τηλεφωνικού Καταλόγου.
Διαγραφή	Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.
Διαγραφή όλα	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων κατόπιν επιβεβαίωσης. Ανάλογα με τη θέση αποθήκευσης ενδέχεται να σας ζητηθεί το PIN, το PIN2 ή ο κωδικός συσκευής.
Αποστ. SMS...	ως καταχώρηση Αποστολή καταχώρησης Τηλεφωνικού Καταλόγου στον Παραλήπτη. ως κείμενο Αποστολή καταχώρησης ως γραπτό μήνυμα SMS.
Εικόνα	Προσθήκη εικόνας/ συμβόλου στον αριθμό κλήσης (σελ. 26).
Χωρητικότητα	Εμφανίζει την χωρητικότητα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και αυτή που παραμένει διαθέσιμη.

Ομάδα

Για τον καλύτερο έλεγχο μπορείτε να ταξινομήσετε σε ομάδες τις διάφορες καταχωρήσεις του Τηλεφωνικού Καταλόγου, π.χ.:

Γραφείο, Οικογένεια, Ελεύθερ. χρόνος, VIP
Εάν ο αριθμός κλήσης έχει ταξινομηθεί σε μία ομάδα, τότε μπορείτε να ορίσετε ένα ειδικό ήχο κλήσης για αυτόν (σελ. 55) ή/και να προσθέσετε ένα σύμβολο (σελ. 26).


Επιλέξτε ομάδα



Πατήστε 2 φορές στιγμιαία ή κρατήστε πατημένο (στην κατάσταση αναμονής).



Επιλέξτε ομάδα.

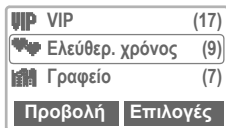

Προβολή

Πατήστε. Εμφανίζονται όλες οι καταχωρήσεις της επιλεγμένης ομάδας.

Οι παρακάτω λειτουργίες εφαρμόζονται στην ομάδα ή σε όλες τις καταχωρήσεις της ομάδας:

Μενού ομάδων

Επιλογές Ανοιγμα του μενού.

Λίστα μελών	Εμφάνιση όλων των καταχωρήσεων μίας ομάδας.
Μετον.ομάδας	Μετονομασία της τρέχουσας περιγραφής της ομάδας.
Απομακρ.καταχ.	Διαγραφή όλων των μελών μίας επιλεγμένης ομάδας.
Σύμβολο ομάδ.	Προσθήκη συμβόλου σε μία ομάδα (σελ. 26).
Κλήση ομάδας	Διαδοχική κλήση έως και 5 μελών μίας ομάδας και δημιουργία συνδιάσκεψης (σελ. 23).
SMS σε ομάδα	Αποστολή ενός μηνύματος SMS σε όλα τα μέλη μίας ομάδας (σελ. 22).

Αλλαγή καταχώρησης ομάδας

Μπορείτε να συμπεριλάβετε μία καταχώρηση του Τηλεφωνικού Καταλόγου κατά τη δημιουργία μίας ομάδας (σελ. 18). Για να αλλάξετε τους συσχετισμούς μίας ομάδας ή για να προσθέσετε μία καταχώρηση σε μία ομάδα:

Στον ανοικτό Τηλεφωνικό Κατάλογο:



Επιλέξτε καταχώρηση.

Προβολή

Πατήστε.

Επεξεργ.

Πατήστε.



Μετακινηθείτε μέχρι την Ομάδα.

Επεξεργ.

Πατήστε και επιλέξτε νέα Ομάδα.

Αποθήκ.

Επιβεβαιώστε την καταχώρηση.

Μενού καταχωρήσεων ομάδας

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Προβολή	Εμφάνιση καταχώρησης.
Επεξεργασία	Εμφάνιση καταχώρησης για πιθανή αλλαγή.
Νέα καταχώρ.	Ανοίξτε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο και προσθέστε μία καταχώρηση της τρέχουσας ομάδας.
Διαγραφή	Διαγράψτε την καταχώρηση μόνον από την ομάδα.
Αποστ. SMS...	ως καταχώρηση Αποστολή καταχώρησης Τηλεφωνικού Καταλόγου στον Παραλήπτη. ως κείμενο Αποστολή καταχώρησης ως γραπτό μήνυμα SMS.
Εικόνα	Προσθήκη εικόνας/συμβόλου στον αριθμό κλήσης (σελ. 26).



Πλήκτρο Τηλεφωνικού Καταλόγου

- Πατήστε 1 x: Άνοιγμα Τηλ. Καταλόγου
 Πατήστε 2 x: Εμφάνιση ομάδων
 Πατήστε 3 x: Εμφάνιση καταχωρήσεων πρώτης ομάδας

SMS σε ομάδα

Ένα μήνυμα (SMS) μπορεί να αποσταλεί ως "ομαδική αποστολή" σε όλες τις καταχωρήσεις μίας ομάδας.



Πατήστε 2 φορές στιγμιαία ή κρατήστε πατημένο (στην κατάσταση αναμονής).



Επιλέξτε μία ομάδα.

VIP VIP	(6)
♥♥ Ελεύθερ. χρόνος	(9)
🏢 Γραφείο	(12)
Επιλογή	

Επιλογές

Πατήστε.



Επιλέξτε SMS σε ομάδα.

Επιλογή

Πατήστε. Η ομάδα επιβεβαιώνεται και ανοίγει ο Επεξεργαστής.



Συντάξτε το κείμενο (σελ. 29).



Πατήστε και επιβεβαιώστε την ομάδα που εμφανίζεται με **OK**.



Πατήστε. Εμφανίζεται ο πρώτος παραλήπτης.



Πατήστε. Το μήνυμα SMS αποστέλλεται.

Κάθε διαδικασία αποστολής θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ξεχωριστά.

Κλήση ομάδας

Μπορείτε να καλέσετε διαδοχικά έως και 5 μέλη μίας ομάδας και να δημιουργήσετε μία συνδιάσκεψη.



Πατήστε 2 φορές στιγμιαία ή κρατήστε πατημένο (στην κατάσταση αναμονής).

Επιλογές

Πατήστε.



Επιλέξτε Κλήση ομάδας.

Επιλογή

Πατήστε. Τα μέλη της ομάδας εμφανίζονται σε μία λίστα.



Επιλέξτε τις καταχωρήσεις τις οποίες θέλετε να καλέσετε.

Αλλαγή Πατήστε. Σημείωση/Αναίρεση καταχώρησης.

<input type="checkbox"/>	ANNA
<input checked="" type="checkbox"/>	MARIA
<input checked="" type="checkbox"/>	ΤΑΣΙΑ
Αλλαγή OK	

OK

Επιβεβαιώστε την επιλογή. Καλείται η πρώτη καταχώρηση. Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η κλήση περνά σε αναμονή.



Συνεχίστε καλώντας την επόμενη καταχώρηση μέχρι να καλέσετε όλες τις επιλεγμένες καταχωρήσεις (έως 5, ανάλογα με το Δίκτυο).


Επιλογές

Ανοίξτε το μενού, π.χ. για να συμπεριλάβετε στην συνδιάσκεψη τις κλήσεις που βρίσκονται σε αναμονή.



Κλήση ομάδας - Μενού

Επιλογές Ανοιγμα του μενού.

Κλήση	Επιλέξτε την τρέχουσα καταχώρηση.
Παρακάμ.	Παραλείψτε τον επόμενο αριθμό κλήσης.
Συνδιάσκεψη	Σύνδεση των κρατημένων κλήσεων σε συνδιάσκεψη (σελ. 15).
Εναλλαγ.	Αποδεχθείτε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή και τοποθετήστε στη θέση της την τρέχουσα κλήση.
Μικρόφωνο ενεργό	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το μικρόφωνο. Αν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο το πρόσωπο που βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής δεν μπορεί να ακούσει τίποτα (σίγαση). Εναλλακτικά:  Κρατήστε πατημένο. Οι εισαγωγές στο Αποστολή DTFM όμως, θα ακουστούν.
Ένταση	Ρύθμιση έντασης ακουστικού.
Χρόνος/Χρέωση	Όσο η σύνδεση συνεχίζεται, η διάρκεια κλήσης και (αν οριστεί, σελ. 47) ο χρόνος/χρέωση της κλήσης εμφανίζονται στην οθόνη.
Αποστολή DTFM	(σελ. 16)
Μεταβιβ.κλήσης	(σελ. 15)

Βασικό μενού	Άμεση πρόσβαση στο κύριο μενού.
Κατάσταση κλήσ	Λίστα όλων των κλήσεων που είναι ενεργές ή βρίσκονται σε αναμονή (π.χ. τα μέλη μιας συνδιάσκεψης).

Θέση:



Ανοίξτε τον Τηλ. Κατάλογο.



Επιλέξτε καταχώρηση.


Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Επεξεργ..




Μετακινηθείτε μέχρι το πεδίο εισαγωγής Θέση:.


Μία καταχώρηση μπορεί να μεταφερθεί από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο σε άλλες θέσεις αποθήκευσης.

SIM (τυπική ρύθμιση) 

Οι καταχωρήσεις που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα SIM, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ένα άλλο τηλέφωνο GSM.

Προστατ. SIM 

Σε μία ειδική κάρτα SIM μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς κλήσης σε μία προστατευμένη περιοχή. Για την επεξεργασία απαιτείται η εισαγωγή του PIN2 (σελ. 11).

Κινητό (μνήμη τηλεφώνου) 

Εδώ αποθηκεύονται οι καταχωρήσεις του Τηλεφωνικού Καταλόγου εάν,

- διαθέτουν εικόνες,
- εάν έχει εξαντληθεί η χωρητικότητα της κάρτας SIM.

Αρ.καταχώρησης

(Αριθμός θέσης αποθήκευσης)

Σε κάθε αριθμό κλήσης στον Τηλεφωνικό Κατάλογο καταχωρείται αυτόματα και ένας αριθμός κατά την εισαγωγή του.

Πραγματοποίηση κλήσης



Εισάγετε τον αριθμό.



Πατήστε.



Πατήστε.

Επεξεργ.



Ανοίξτε τον Τηλ. Κατάλογο.



Επιλέξτε καταχώρηση.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Επεξεργ..



Μετακινηθείτε έως το πεδίο εισαγωγής Αρ.καταχώρησης.

Αλλαγή

Πατήστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός που επιθυμείτε. Προσφέρονται μόνο ελεύθεροι αριθμοί θέσεων αποθήκευσης.

Αποθήκ.

Πατήστε.

Τονική ακολουθία, αποθήκευση

Για παράδειγμα, για τον απομακρυσμένο έλεγχο ενός τηλεφωνητή μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς κλήσης και τονικές ακολουθίες (τόνοι DTMF) στον Τηλεφωνικό Κατάλογο ως μία κανονική καταχώρηση.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης.



Κρατήστε πατημένο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο "+" (παύση για τη δημιουργία σύνδεσης).



Εισάγετε τους τόνους DTMF (ψηφία).



Αν κρίνεται απαραίτητο, μπορείτε να εισάγεται και άλλες παύσεις των τριών δευτερολέπτων η κάθε μία, για την ασφαλή επεξεργασία του κωδικού από τη συσκευή προορισμού.



Εισάγετε ένα όνομα.

Αποθήκ.

Πατήστε.

Μπορείτε ακόμη να αποθηκεύσετε τους τόνους DTMF (ψηφία) χωρίς τον αριθμό κλήσης και να τους αποστείλετε κατά τη διάρκεια μία συνομιλίας (σελ. 16).

Εικόνα

Προσθέστε στις καταχωρήσεις μια εικόνα ή ένα σύμβολο που θα εμφανίζεται κατά την κλήση του αριθμού στην οθόνη.



Ανοίξτε τον Τηλ. Κατάλογο.



Επιλέξτε καταχώρηση.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού κλήσεων και επιλέξτε Εικόνα.

Calling symbol

Μπορείτε σε έναν αριθμό κλήσης να προσθέσετε ένα σύμβολο από αυτά που βρίσκονται στη διάθεσή σας. Στην οθόνη εμφανίζονται πάντοτε τρία σύμβολα ταυτόχρονα. Το μεσαίο σύμβολο είναι πάντοτε επιλεγμένο.



Μετακίνηση στη λίστα συμβόλων.

OK

Το επιλεγμένο σύμβολο εισάγεται στην καταχώρηση του Τηλεφωνικού Καταλόγου.

Calling faces

Μπορείτε να προσθέσετε στις καταχωρήσεις ένα "πορτραίτο". Αυτό μπορείτε να το δημιουργήσετε μόνοι σας χρησιμοποιώντας διάφορα στοιχεία εικόνων.



Μετακινηθείτε επάνω/κάτω μέχρι την περιοχή του προσώπου (επάνω, μέση, κάτω).



Με το αριστερό πλήκτρο επιλογής μπορείτε να δείτε τις τρεις όψεις.

OK

Το "πορτραίτο" προστίθεται στην καταχώρηση του Τηλεφωνικού Καταλόγου.

Διαγρ.εικόνας



Ανοίξτε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.



Επιλέξτε καταχώρηση.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού κλήσεων και επιλέξτε Εικόνα.



Επιλέξτε Διαγρ.εικόνας. Επιβεβαιώστε την ερώτηση.

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να λαμβάνετε και να στέλνετε γραπτά μηνύματα μεγάλου μεγέθους (έως 760 χαρακτήρες), τα οποία δημιουργούνται αυτόματα από περισσότερα "κανονικά" γραπτά μηνύματα SMS (προσέξτε τις χρεώσεις).

Ανάλογα με το Φορέα Υπηρεσιών μπορείτε μέσω SMS να στείλετε ακόμη και Email ή Φαξ και αντίστοιχα να λαμβάνετε E-Mail (εάν χρειαστεί αλλάξτε τις ρυθμίσεις, σελ. 34).

Ανάγνωση μηνυμάτων




Στην οθόνη εμφανίζεται μία ειδοποίηση για ένα καινούριο μήνυμα.



Για την ανάγνωση του μηνύματος πατήστε το πλήκτρο επιλογής κάτω από το σύμβολο της επιστολής.

Ημερομηνία/
Ωρα
Τηλεφωνικός
αριθμός/
αποστολέας
Μήνυμα

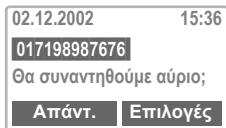

Μετακινηθείτε στο μήνυμα από γραμμή σε γραμμή.

Απάντ.

Μενού απάντησης, βλέπε παρακάτω.

Επιλογές

Μενού Εισερχόμενων/
Εξερχόμενων (σελ. 28).

Μενού απάντησης

Απάντ. Ανοίξτε το μενού απάντησης.

Νέο SMS	Συντάξτε ένα νέο κείμενο απάντησης (σελ. 29).
Επεξεργασία	Επεξεργαστείτε το λαμβανόμενο μήνυμα ή συντάξτε ένα νέο κείμενο.
Απάντηση: ΝΑΙ	Προσθέστε ΝΑΙ στο μήνυμα.
Απάντηση: ΟΧΙ	Προσθέστε ΟΧΙ στο μήνυμα.
- Επιστροφ.κλήσ - Αργοπορημένος - Ευχαριστώ	Προσθέστε ένα προεπιλεγμένο κείμενο ως απάντηση στο μήνυμα.

Επιλογές Όταν το μήνυμα συνταχθεί στον επεξεργαστή κειμένου, μπορεί να αποθηκευτεί ή να αποσταλεί μέσω του μενού.

Σ Εάν ανάβει το σύμβολο μηνυμάτων τότε η μνήμη έχει γεμίσει. Δεν μπορείτε πλέον να λάβετε ή να συντάξετε **άλλα** μηνύματα SMS. Διαγράψτε ή αποθηκεύστε το μήνυμα (σελ. 28).

Οι αριθμοί κλήσεις που εμφανίζονται στο κείμενο **ανάστροφα** μπορούν να κληθούν (πλήκτρο κλήσης), να αποθηκευτούν στον Τηλεφωνικό Κατάλογο (σελ. 18) ή να χρησιμοποιηθούν ως Διεύθυνση Παραλήπτη μίας απάντησης.

Στα μηνύματα που έχουν ληφθεί ενδέχεται να περιλαμβάνονται **εικόνες** ή **ήχοι**. Οι εικόνες εμφανίζονται μέσα στο κείμενο, οι ήχοι εμφανίζονται με το σύμβολο μουσικής νότας. Εάν κατά τη μετακίνηση σε ένα γραπτό μήνυμα φτάσετε στο σύμβολο μουσικής νότας, αναπαράγεται ο ήχος.

Εισερχόμενα/Εξερχόμενα

Μενού → Μηνύματα
→ Εισερχ/να // Εξερχ/να /

Στην οθόνη σας εμφανίζεται η λίστα στην οποία αποθηκεύονται τα μηνύματα.



Επιλογές Δείτε στα δεξιά.

Σύμβολο	Εισερχ/να /	Εξερχ/να /
	Ανάγνωση	Μη απεσταλμένο
	Μη	Απεσταλμένο αναγνωσμένο

Μενού Εισερχόμενα/Εξερχόμενα

Ανάλογα με την κατάσταση, είναι διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες κάθε φορά:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Προβολή	Ανάγνωση καταχωρήσεων.
Απάντηση	Απευθείας απάντηση σε εισερχόμενο μήνυμα SMS.
Αποστολή	Εισάγετε τον αριθμό κλήσης, ή επιλέξτε τον αριθμό από τον Τηλεφ. Κατάλογο και στη συνέχεια αποστείλετε το μήνυμα.
Επεξεργασία	Εκκίνηση επεξεργαστή για την πραγματοποίηση αλλαγών.
Διαγραφή	Διαγραφή επιλεγμένου μηνύματος.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων κατόπιν επιβεβαίωσης.
Εικόνες & Ήχοι	Δημιουργία λίστας με εικόνες και ήχους που περιλαμβάνονται σε ένα μήνυμα.
Χωρητικότητα	Αριθμός αποθηκευμένων μηνυμάτων και της ελεύθερης διαθέσιμης μνήμης.
Χαρ.ως μη αναγν.	Σημειώνει το μήνυμα ως μη αναγνωσμένο.
Αναφ.κατάστ. 	(μόνο λίστα Εξερχόμενων) Αίτηση επιβεβαίωσης μεταβίβασης για τα μηνύματα που έχουν σταλεί.
Αποθήκευση	Μεταφορά στον Τηλεφωνικό Κατάλογο ενός σημειωμένου αριθμού κλήσης.

Σύνταξη μηνύματος

Μενού → Μηνύματα → Νέο SMS



Η εισαγωγή κειμένου με "T9" (σελ. 31) σας επιτρέπει, με ελάχιστες εισαγωγές από το πληκτρολόγιο να συντάξετε μεγαλύτερα γραπτά μηνύματα SMS σχετικά γρήγορα.

Διαγραφή Πατώντας μία φορά διαγράφεται ένας χαρακτήρας, κρατώντας πατημένο διαγράφεται η λέξη.



Patēste.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης ή επιλέξτε από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

OK

Επιβεβαιώστε. Το μήνυμα μεταφέρεται προς αποστολή στο Κέντρο Υπηρεσιών.

OK

Επιστροφή στον επεξεργαστή.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού Αποθήκευση και επιλέξτε για την αποθήκευση του κειμένου.

Ενδεχομένως να σας ζητηθεί κάποια επιβεβαίωση για το Τύπος μηνύμ., Διάρκεια ή Κέντρο υπηρεσ.: (σελ. 34).

Μενού κειμένου

Επιλογές Ανοίξτε το μενού κειμένου.

Αποστολ

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή επιλέξτε τον από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο, και στη συνέχεια επιλέξτε αποστολή.

Αποθήκευση	Αποθηκεύστε το μήνυμα που έχετε συντάξει στη λίστα εξερχόμενων.
Εικόνες & Ήχοι	Προσθήκη εικόνων ή ήχων στο κείμενο του μηνύματος (σελ. 30).
Διαμόρφωση	Νέα γραμμή Μικρά γράμμ., Μεσαία γράμμ., Μεγάλα γράμμ. Υπρογράμμιση Αριστερά, Δεξιά, Κέντρο (διευθέτηση) Μαρκ. κειμέν. (μαρκάρισμα κειμένου με το πλήκτρο μετακίνησης)
Είσοδος T9 (σελ. 31)	T9 Προτίμηση: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση μεθόδου εισαγωγής T9. Γλώσσα εισαγ.: Επιλέξτε μία γλώσσα στην οποία θέλετε να συντάξετε το κείμενο.
Νέα γραμμή	Μεταφορά στην επόμενη σειρά.
Διαγραφή κειμέν.	Διαγραφή ολόκληρου του κειμένου.
Εισαγωγή κειμέν.	Εισάγετε ένα πρότυπο τμήμα κειμένου στο μήνυμα.
Εισαγωγή από ☐	Ανοίξτε τον Τηλ. Κατάλογο και αντιγράψτε τα δεδομένα που φωτίζονται μέσα στο μήνυμα.
Σελιδοδείκτης	Εισάγετε μία διεύθυνση URL από το σελιδοδείκτη WAP.

Υποδείξεις για τα SMS

Εάν το μήνυμα δεν μπορεί να μεταφερθεί στο Κέντρο Υπηρεσιών, προσφέρεται η δυνατότητα επανάληψης. Εάν και αυτή η προσπάθεια αποτύχει, τότε απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών. Η υπόδειξη Μήνυμα εστάλη! υποδηλώνει μόνον τη μεταφορά του μηνύματος στο Κέντρο Υπηρεσιών. Το Κέντρο Υπηρεσιών με τη σειρά του θα προσπαθήσει, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος να αποστείλει το μήνυμα.

Προκαθορισμένα Κείμενα SMS

Στο τηλέφωνο έχουν αποθηκευτεί πρότυπα μηνύματα τα οποία μπορείτε να προσθέσετε στο μήνυμά σας. Επιπλέον μπορείτε να συντάξετε πέντε δικά σας τμήματα κειμένου.

Σύνταξη πρότυπων μηνυμάτων

Μενού → Μηνύματα
→ Προκαθορισμένα

<Νέα Καταχ.>

Επιλέξτε.



Συντάξτε το πρότυπο τμήμα κειμένου.

Αποθήκ.

Πατήστε.

Χρήση των πρότυπων μηνυμάτων



Συντάξτε το μήνυμα (σελ. 29).

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού κειμένου.

Εισαγωγή κειμέν.

Επιλέξτε.



Επιλέξτε ένα πρότυπο τμήμα κειμένου από τη λίστα.

Επιλογή

Επιβεβαίωση. Το πρότυπο τμήμα κειμένου εισάγεται στο μήνυμα στη θέση του κέρσορα.

SMS σε ομάδα

Μπορείτε να αποστείλετε γραπτά μηνύματα (SMS) ως "ομαδική αποστολή" σε όλες τις καταχωρήσεις μίας ομάδας (σελ. 22).

Εικόνες & Ήχοι (EMS)

Σε ένα κείμενο μηνύματος μπορείτε να προσθέσετε εικόνες και ήχους. Η αναπαραγωγή είναι δυνατή μόνο σε συσκευές που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία. Στην κατάσταση σύνταξης κειμένου αντί της εικόνας/ήχου εμφανίζεται ένα σημείο θέσης.



Συντάξτε το κείμενο με το συνηθισμένο τρόπο.

Επιλογές

Μετά το τέλος μίας λέξης ανοίξτε το μενού κειμένου.

Εικόνες & Ήχοι

Ανοίγει το μενού Εικόνων&Ήχων:

Κινουμ.γραφικά

Ήχοι συσκευής

Προσ.γραφικά

Προσωπικ.ήχοι



Επιλέξτε περιοχή.

Επιλογή

Επιβεβαιώστε.

Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της επιλεγμένης περιοχής.



Μετακινηθείτε στη λίστα μέχρι την επιθυμητή καταχώρηση.

Φόρτωσ

Η καταχώρηση (εικόνα, ήχος ή κινούμενο γραφικό) "τοποθετείται" στο κείμενο και επισημαίνεται με έναν σελιδοδείκτη.

Μέθοδος εισαγωγής κειμένου "T9"

Με τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου "T9" η σωστή λέξη συμπεραίνεται αφαιρετικά από τις καταχωρήσεις των χαρακτήρων μέσω του πληκτρολογίου, και κάνοντας συγκρίσεις με το ορθογραφικό λεξικό που περιέχεται στη μνήμη.

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση του T9

Επιλογές Αρχικά Είσοδος T9, και μετά επιλέξετε T9 Προτίμηση.



Ενεργοποιήστε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου T9 και επιβεβαιώστε πατώντας

Επιλογή.

Επιλέξτε Γλώσσα Εισαγωγής

Αλλάξτε στη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να συντάξετε το μήνυμα.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού κειμένου, επιλέξτε Είσοδος T9, στη συνέχεια επιλέξτε Γλώσσα εισαγ..

Επιλογή Επιβεβαιώστε. Εχει επιλεγθεί η νέα γλώσσα.

Σύνταξη μιας λέξης με τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου T9

Η ένδειξη αλλάζει όσο η εισαγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Γ' αυτό προτείνεται, να γράψετε πρώτα ολόκληρη τη λέξη χωρίς να δώσετε προσοχή στην οθόνη.

Π.χ. για τη λέξη "σπίτι":

7 p r i t i 7 p r i t i 4 g h i 8 t u n 4 g h i

1 ∞ Πατήστε. Ένα κενό διάστημα τερματίζει τη λέξη.

*** Δ** Πατήστε περισσότερες φορές πριν από τη λέξη για να επιλέξετε πεζούς/κεφαλαίους χαρακτήρες, αριθμούς ή ειδικούς χαρακτήρες.

Μην εισάγετε στο κείμενό σας τους ειδικούς χαρακτήρες όπως Δ αλλά τον αντίστοιχο τυπικό χαρακτήρα π.χ. Α, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το σύστημα T9. Εάν δεν ταιριάζει η λέξη δείτε στη σελ. 33.

* Δ	Πατήστε στιγμιαία: Εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων χαρακτήρων, και αριθμών.
1 ∞	Κρατήστε πατημένο: Επιλογή γλώσσας εισαγωγής και κατάστασης κειμένου.
1 ∞	Κενό διάστημα. Ολοκλήρωση λέξης.
0 +	Τελεία. Η λέξη ολοκληρώνεται εάν ακολουθήσει ένα κενό διάστημα. Στη λέξη επισημαίνει μία απόστροφο/παύλα: π. χ. γι.αυτό = γι' αυτό.
▽	Μετακίνηση δεξιά. Ολοκλήρωση λέξης.
# * 0	Προσωρινή ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του T9.

Ειδικοί χαρακτήρες

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που επιθυμείτε. Για την εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων μετά από αριθμούς (π.χ. 5 £), μεταφερθείτε πρώτα στην εισαγωγή γραμμάτων: *** Δ**

1 ∞	Κενό	1	€	£	\$	¥	¤		
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	¿
	i	"	'	;	-				
* Δ	*	/	()	<	=	>	%	~
# * 0	#	@	\	&	§				

Ενδειξη στην ανώτερη γραμμή:

T9 Abc SMS 1 739

Στις 8 η ώρα ξεκινάμε.

T9	T9 ενεργό.
abc/Abc/123	Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες, αριθμοί.
SMS 1	Αριθμός απαιτούμενων SMS.
739	Αριθμός υπόλοιπων διαθέσιμων χαρακτήρων.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

T9 υποδείξεις λέξεων

Αν στο λεξικό είναι διαθέσιμες περισσότερες των μία επιλογές για μία δεδομένη ακολουθία γραμμάτων (λέξη), η συνθηέστερη εμφανίζεται πρώτη. Όταν η λέξη που θέλετε να εισάγετε δεν έχει αναγνωριστεί, θα πρέπει να περιμένετε μέχρις ότου εμφανιστεί η επόμενη προτεινόμενη από τη λειτουργία T9 λέξη, η οποία μπορεί να είναι η σωστή.

Η λέξη θα πρέπει να έχει **επισημανθεί**. Στη συνέχεια



... πατήστε.

Η εμφανιζόμενη λέξη αντικαθίσταται από μία άλλη. Αν η λέξη αυτή είναι επίσης εσφαλμένη,



... πατήστε. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να εμφανιστεί η σωστή λέξη.

Αν η επιθυμητή λέξη δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό, θα πρέπει να εισαχθεί χωρίς τη βοήθεια του T9 ή να προστεθεί στο λεξικό.



Επιλέξτε.

Η τελευταία πρόταση διαγράφεται και η λέξη πλέον θα πρέπει να εισαχθεί χωρίς την βοήθεια της μεθόδου εισαγωγής κειμένου -T9. Με **Αποθήκευση** αποθηκεύεται αυτόματα στο λεξικό.

Διόρθωση λέξης

Έχει γραφεί με T9:



Μετακινηθείτε λέξη προς λέξη προς τα αριστερά/προς τα δεξιά μέχρις ότου η επιθυμητή λέξη αναστραφεί.



Μετακινηθείτε και πάλι μεταξύ των υποδεικνυόμενων λέξεων της μεθόδου εισαγωγής T9.



Διαγράφει το γράμμα που βρίσκετε τοποθετημένο στα **αριστερά** του κέρσορα και εμφανίζει στην οθόνη την επόμενη πιθανή λέξη!

Εντός μίας "λέξης T9" δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές εάν δεν απενεργοποιήσετε προηγουμένως το T9. Συχνά είναι καλύτερα να ξαναγράψετε τη λέξη.

Δεν έχει γραφεί με T9:



Κινηθείτε μεταξύ των χαρακτήρων προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.



Διαγράφει το γράμμα που βρίσκεται στα αριστερά του κέρσορα.



Τα σύμβολα εισάγονται στην θέση που βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή.

Φόρτωση άλλων γλωσσών εισαγωγής:
www.my-siemens.com/t9

Ρύθμιση

Σε ένα προφίλ SMSI (max. 5) καθορίζονται οι ιδιότητες αποστολής ενός μηνύματος SMS.

Η προρρυθμίσση αντιστοιχεί στην κάρτα SIM που έχει τοποθετηθεί.

Μενού → Μηνύματα → Ρύθμιση

Στη λίστα των προφίλ μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά και να το ενεργοποιήσετε. Για να γίνει αυτό:

Ενεργό Πατήστε.

Μενού ρυθμίσεων

Επιλογές Ανοιγμα του μενού.

Ενεργοποίηση	Χρήση του επιλεγμένου μενού.
Αλλαγή Ρύθμισης	Αλλαγή ρυθμίσεων, βλέπε επόμενες παραμέτρους.
Μετονομασία	Δώστε στην καταχώρηση ένα διαφορετικό όνομα.

Κέντρο Υπηρ.

Εισάγετε ή αλλάξετε τους αριθμούς των Κέντρων Υπηρεσιών που παρέχονται από Δίκτυο.

Παραλήπτης

Εισάγετε τους τυπικούς παραλήπτες σε αυτό το προφίλ αποστολής ή επιλέξτε από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

Τύπος μηνύμ.

Χειροκίνητο	Ο τύπος του μηνύματος απαιτείται για κάθε μήνυμα.
Βασικό κείμενο	Κανονικό μήνυμα SMS.
Fax	Μετάδοση μέσω SMS.
E-mail	Μετάδοση μέσω SMS.
Νέα	Μπορεί να χρειαστεί να προμηθευτείτε τον κατάλληλο κωδικό αριθμό από το Δίκτυό σας.

Διάρκεια

Επιλέξτε τη χρονική περίοδο κατά την οποία το Κέντρο Υπηρεσιών θα προσπαθεί να μεταδώσει το μήνυμα:

Χειροκίνητο, 1 ώρα, 12 ώρες, 1 ημέρα, 1 εβδομάδα, Μέγιστη*, Νέα

* Μέγιστη επιτρεπτή χρονική διάρκεια όπως καθορίζεται από το Κέντρο Υπηρεσιών.

Αναφ.κατάστασ.



Λαμβάνετε επιβεβαίωση που αφορά στην επιτυχή ή ανεπιτυχή μετάδοση του μηνύματος. Η υπηρεσία αυτή είναι δυνατό να υπόκειται σε περαιτέρω χρέωση.

Άμεση απάντ.



Εάν η λειτουργία Άμεση Απάντηση είναι ενεργοποιημένη, τότε ο παραλήπτης του μηνύματος SMS μπορεί να διευθετήσει τη δική του άμεση απάντηση από το δικό σας Κέντρο Υπηρεσιών (πληροφορίες από το Δίκτυό σας).

Internet (WAP)


Κατεβάστε τις τελευταίες πληροφορίες WAP από το Internet, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί ειδικά στις δυνατότητες απεικόνισης της συσκευής σας. Η πρόσβαση στο Internet μπορεί να απαιτεί ειδική εγγραφή στο Δίκτυό σας.

Πρόσβαση στο Internet



Μενού → Surf & Fun → Internet

Η απεικόνιση πρόσβασης στο Internet μπορεί να ρυθμιστεί από εσάς (βλέπε Εκκίνηση με..., σελ. 31). Θα εμφανιστεί π.χ. το μενού έναρξης:

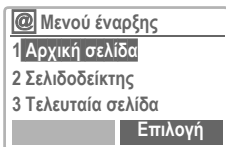

Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

Επιλογή

Επιβεβαίωση.

Περιηγηθείτε στο Internet ...



Κρατήστε πατημένο για να τερματίσετε τη σύνδεση με το Internet.

	Offline
	Online
	ανύπαρκτο δίκτυο


Τρέχουσα ένδειξη στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

Μενού έναρξης

Αρχική σελίδα	Πραγματοποιείται η σύνδεση με την πύλη του Φορέα Υπηρεσιών Internet (πιθανώς να έχει προκαθοριστεί από το Δίκτυο).
Σελιδοδείκτης	Λίστα των 10 URL που αποθηκεύεται στο τηλέφωνο (δεν υποστηρίζεται από όλα τα Δίκτυα). Επεξεργασία, βλέπε σελ. 39.
Ανάκτηση	Εμφάνιση της τελευταίας σελίδας που επισκεφθήκατε.
Προφίλ	Ορίστε μέχρι και 5 διαφορετικά προφίλ πρόσβασης (σελ. 37). Επιλέξτε Επεξεργ. για εισαγωγή νέου προφίλ.
Εξοδος BROWSER	Τερματίζει τη λειτουργία του Περιηγητή και τη σύνδεση.

Παράδειγμα μίας αρχικής σελίδας

Στα πλήκτρα επιλογής έχουν καταχωρηθεί διάφορες λειτουργίες ανάλογα με την αρχική σελίδα του Δικτύου π.χ. "Link" ή "Μενού".

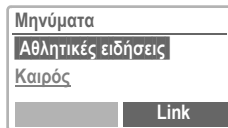

Τα περιεχόμενα των μενού επιλογών μπορούν να μεταβληθούν.

Μενού Περιηγητή (Μενού Browser)

Η εμφάνιση του μενού πραγματοποιείται, μόνο εφόσον στην οθόνη εμφανίζεται μία σελίδα WAP (online ή offline):




Πατήστε, για να ανοίξετε το μενού του περιηγητή.

ή



Επιλέξτε το Μενού έναρξης και επιβεβαιώστε.

Αρχική σελίδα	Η πρώτη σελίδα WAP του Internet που εμφανίζεται μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας (μπορεί να οριστεί/προκαθορισθεί από το Δίκτυο).
Σελιδοδείκτης 	Λίστα των 10 URL που αποθηκεύεται στο τηλέφωνο (δεν υποστηρίζεται από όλα τα Δίκτυα). Επεξεργασία βλέπε σελ. 39.
Ανάκτηση	Εμφάνιση της τελευταίας σελίδας που επισκεφθήκατε.
Go to URL	Εισαγωγή ενός URL για την απευθείας επιλογή μία διεύθυνσης Internet (π.χ. wap.my-siemens.com).
Εμφάνιση URL	Εμφάνιση της διεύθυνσης Internet της τρέχουσας σελίδας.
Επανεκκίνηση	Η σελίδα φορτώνεται εκ νέου.
Αποσύνδεση	Τερματίζει τη λειτουργία του Περιηγητή και τη σύνδεση.
Περισσότερα...	Δείτε παρακάτω.
Εξοδος BROWSER	Τερματίζει τη λειτουργία του Περιηγητή και τη σύνδεση.

Περισσότερα...

Προφίλ WAP	Ορίστε μέχρι και 5 διαφορετικά προφίλ πρόσβασης (σελ. 37).
Μηδενισμός	Διαγράψτε τη σελίδα που επισκεφθήκατε τελευταία (cache).
Ρυθμίσεις	Μέγεθος γραμ. Παράμετρος πρωτοκόλλου <ul style="list-style-type: none"> • Push • Push επιτρέπεται online • Χρόνος λήξης ανεπιτυχών προσπαθειών σύνδεσης Ασφάλεια <ul style="list-style-type: none"> • Προτροπή σύνδεσης • Προτροπή ασφαλ. • Τρέχουσα πιστοποίηση • Πιστοποιητικά CA • Προσωπικό κλειδί-PINs • Κρυπτογράφηση Εκκίνηση με... <ul style="list-style-type: none"> • Μενού έναρξης • Μεν. BROWSER • Αρχική σελίδα • Ανάκτηση • Σελιδοδείκτης
Εισερχόμενα	Είσοδος εισερχομένων μηνυμάτων.
Αποθ. εικόνας	Ενεργοποιείται η προεπισκόπηση εικόνας για περαιτέρω επεξεργασία.
Για το Browser	Εμφάνιση της έκδοσης του Περιηγητή.

Ρυθμίσεις

Η προετοιμασία του τηλεφώνου σας για την πρόσβαση στο Internet εξαρτάται από τον Δίκτυό σας:

- Οι ρυθμίσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το Φορέα Υπηρεσιών Internet. Μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως.
- Έχουν ήδη οριστεί προφίλ πρόσβασης από το Φορέα Υπηρεσιών Internet. Επιλέξτε και ενεργοποιήστε ένα προφίλ (σελ. 38).
- Το προφίλ πρόσβασης θα πρέπει να οριστεί και να ενεργοποιηθεί από το χρήστη.

Αν κρίνεται απαραίτητο, ρωτήστε το Δίκτυό σας.

Προφίλ

Τα προφίλ πρόσβασης (max. 5) μπορούν να ρυθμιστούν από εσάς (ενδεχομένως να έχουν κλειδωθεί από το Δίκτυο). Οι εισαγωγές και λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το Φορέα Υπηρεσιών Internet. Μπορείτε να αλλάξετε το προφίλ πριν από κάθε πρόσβαση στο Internet (σελ. 38).

Ρυθμίσεις Προφίλ

Δημιουργία ενός νέου προφίλ:

Μενού → Surf & Fun → Internet
→ Προφίλ



Επιλέξτε εάν προφίλ.


Επεξεργ.

Εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής.



Εισάγετε τις καταχωρήσεις σε κάθε πεδίο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών Internet.

Όνομα προφίλ	Δώστε ένα όνομα στο προφίλ ή αντικαταστήστε το παλιό.
Παράμετροι WAP 	<p>Διεύθυνση IP: * Εισάγετε τη διεύθυνση -IP. Θύρα: * Εισάγετε τον αριθμό της θύρας. Αρχική σελίδα: Εισάγετε την αρχική σελίδα (σελ. 35), αν δεν έχει οριστεί από το Δίκτυο. Χρόν. αποσύνδ: Εισάγετε το χρόνο σε δευτερόλεπτα, μετά την πάροδο του οποίου η σύνδεση θα πρέπει να διακοπεί, αν στο μεταξύ δεν πραγματοποιηθεί καμία λήψη ή μετάδοση δεδομένων.</p>


Ρυθμίσεις CSD	<p>Αρ.σύνδεσης: Εισάγετε τον αριθμό κλήσης κόμβου (ISP). Τύπος κλήσης: Επιλέξτε ISDN ή Αναλογική. Όνομα χρήστη: Εισάγετε το όνομα χρήστη. Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (αποκρυμμένη ένδειξη).</p>
---------------	---

Αποθήκ.

Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και η λίστα των προφίλ εμφανίζεται.

* εξαρτάται από το Δίκτυο, εάν χρειάζεται εισάγετε δεύτερη διεύθυνση IP και δεύτερη θύρα.

Ενεργοποίηση προφίλ

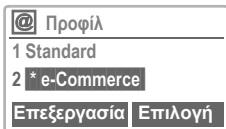

Έτσι ενεργοποιείτε ένα επιλεγμένο προφίλ, με το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε μία σύνδεση στο Internet.

Μενού → Surf & Fun → Internet
→ Προφίλ



Επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε.

Επιλογή

Πατήστε ενεργοποίηση.

Το πρόγραμμα περιήγησης του Internet φέρει την άδεια της:



OPENWAVE™



Ειδικοί χαρακτήρες (όπως και στον επεξεργαστή κειμένου SMS)



Πατήστε 3 x για /



Πατήστε 3 x για @



Πατήστε για . (τελεία)



Πατήστε περισσότερες φορές για :



Πατήστε περισσότερες φορές για ~

Οδηγίες Λειτουργίας

Εκκίνηση με...

Έτσι μπορείτε να επιλέξετε τι θα εμφανίζεται στην οθόνη μετά τη σύνδεση στο Internet:



Ανοίξτε το μενού του Περιηγητή.

Περισσότερα...

Επιλέξτε.

Εκκίνηση με...

Επιλέξτε και στη συνέχεια επιλέξτε από τη λίστα:

Μενού έναρξης (σελ. 35)

Μεν. BROWSER (σελ. 36)

Αρχική σελίδα

Ανάκτηση (σελ. 36)

Σελιδοδείκτης

Αλλαγή αρχικής σελίδας

Η διεύθυνση της αρχικής σελίδας είναι καταχωρημένη στο προφίλ (πρόσβασης). Μπορείτε να αλλάξετε το προφίλ όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (εάν το επιτρέπει ο Φορέας Υπηρεσιών Internet!):

Μενού → Surf & Fun → Internet
→ Προφίλ

Επιλέξτε το προφίλ, π.χ.:

e-Commerce Μαρκάρετε.

Επεξεργασία

Εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής.

Παράμετροι WAP/Αρχική σελίδα

Επιλέξτε.



Εισάγετε τη νέα διεύθυνση. Μετακινηθείτε στο τέλος της φόρμας εισαγωγής.

Αποθήκ.

Πατήστε.

Εισάγετε τη διεύθυνση Internet (URL)

Το μενού εμφανίζεται εάν στην οθόνη εμφανίζονται σελίδες WAP (online ή offline).



Ανοίξτε το μενού του Περιηγητή.

Go to URL

Επιλέξτε.



Εισάγετε τη διεύθυνση URL και επιβεβαιώστε.
Η σύνδεση πραγματοποιείται.

Σελιδοδείκτης



Ανάλογα το Φορέα Υπηρεσιών Internet μπορείτε να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνο μία λίστα με τις αγαπημένες διευθύνσεις (URL):

Αποθήκ.



Ανοίξτε το μενού του Περιηγητή.

Σελιδοδείκτης

Επιλέξτε.

Online:

Προσθήκ.σελίδας

Η τρέχουσα σελίδα WAP λαμβάνεται ως σελιδοδείκτης.

Offline:



Μενού

Επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε ή (Κενό).
Ανοίξτε το μενού.

Επεξεργασία

Ανοίξτε μία καταχώρηση για επεξεργασία, εισάγετε ή αλλάξτε το όνομα ή τη διεύθυνση URL και επιβεβαιώστε.
Πατήστε **Αποθήκ.**

Διαγραφή

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.

Διαγραφή όλων

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων (χωρίς ερώτηση επιβεβαίωσης!).

Πήγαινε

Η επιλεγμένη σύνδεση πραγματοποιείται.

Χρήση

Ίδια διαδικασία όπως και στην "Ασφάλιση", στη συνέχεια επιλέξτε και επιβεβαιώστε το καταχωρημένο σελιδοδείκτη. Η σύνδεση πραγματοποιείται.

Download

Ο Περιηγητής WAP σας προσφέρει τη δυνατότητα να φορτώσετε στη συσκευή A50 μελωδίες και λογότυπα. Για το κατέβασμα επιλέξτε απλώς το περιεχόμενο που επιθυμείτε και επιβεβαιώστε τη μεταφορά με το ✓. Μετά την επιβεβαίωση ξεκινά αυτόματα το αντίστοιχο πρόγραμμα διαχείρισης, ανάλογα με το επιλεγμένο περιεχόμενο (π.χ. η Προεπισκόπηση για τις εικόνες).

Μελωδίες, λογότυπα Δικτύου, Screen-savers και άλλες υπηρεσίες για το κινητό σας τηλέφωνο Siemens θα βρείτε:
www.my-siemens.com/city

Σε αυτή την πύλη City City-Portal (σελ. 70) θα βρείτε και μία λίστα με τις χώρες, στις οποίες είναι διαθέσιμη αυτή η υπηρεσία.

Μία μεγάλη επιλογή διαφόρων θεμάτων και περιεχομένων που μπορούν να φορτωθούν στο κινητό σας A50 μέσω WAP, π.χ. μελωδίες ή λογότυπα θα βρείτε και στη διεύθυνση **wap.my-siemens.com**

Παιχνίδια

Μενού → Surf & Fun → Παιχνίδια
→ Επιλέξτε παιχνίδι

Επιλέξτε το παιχνίδι που επιθυμείτε από τη λίστα των διαθέσιμων παιχνιδιών. Διασκεδάστε!


Οδηγίες παιχνιδιού

Για κάθε παιχνίδι θα βρείτε ειδικές οδηγίες στο μενού επιλογών.

Επιλογές Παρέχονται πληροφορίες για το πώς παίζονται τα παιχνίδια, εμφανίζονται τα αποθηκευμένα σκορ και δίνεται η δυνατότητα επιλογής του επιπέδου δυσκολίας.

Εναρξη Έναρξη παιχνιδιού.

Πλήκτρα ελέγχου

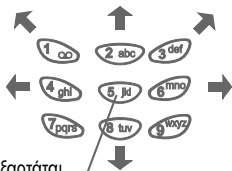

Λειτουργία εξαρτάται
με τα πλήκτρα

ή
με τα πλήκτρα



και



Μενού → Surf & Fun → Παιχνίδια
→ Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε διάφορες λειτουργίες για τα παιχνίδια:

Ήχοι

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους των παιχνιδιών.

Φωτισμός

Ο φωτισμός της οθόνης μπορεί να απενεργοποιηθεί για να αυξηθεί ο χρόνος αναμονής.

Δόνηση

Η δόνηση για τα παιχνίδια μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει τα παιχνίδια "Stack Attack" και "Balloon Shooter".

Οδηγίες των παιχνιδιών "Stack Attack" και "Balloon Shooter" στα αγγλικά θα βρείτε στην ιστοσελίδα

www.my-siemens.com/a50

Προβ.εικόνας

Επιλέξτε στο τηλέφωνό σας λογότυπα και Screensavers της προτίμησής σας.

Εμφάνιση της αποθηκευμένης εικόνας.

Μενού → Surf & Fun → Προβ.εικόνας



Screensaver ή Λογότυπο
επιλέξτε.

φόρτωσ. Εμφανίζεται το λογότυπο.

Λήψη εικόνας.

Μία εικόνα μπορεί να αποσταλεί μέσω SMS από έναν Δίκτυο ή να φορτωθεί μέσω WAP.

Μία εικόνα που έχει ληφθεί εμφανίζεται με ένα σύμβολο επάνω από το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Πατώντας αυτό το πλήκτρο ξεκινά η προεπισκόπηση της εικόνας.

Αποθήκευση εικόνας.

Αποθήκευση της εικόνας που εμφανίζεται στην προεπισκόπηση:

Αποθήκ. Πατήστε.



Screensaver ή Λογότυπο
επιλέξτε.

Αποθήκ. Πατήστε.

Προβ.εικόνας-Μενού

Επιλογές Ανοιγμα του μενού.

Αποθήκευση	Αποθήκευση φορτωμένης εικόνας σε μία από τις θέσεις αποθήκευσης.
Αποστολ	Αποστολή εικόνας μέσω SMS*.
φόρτωσ.	Φόρτωση εικόνας στην προεπισκόπηση.
Απόρριψη	Απόρριψη της εικόνας που εμφανίζεται.
Διαγραφή	Διαγραφή μίας εικόνας από το Screensaver ή Λογότυπο.

* Η συσκευή A50 σας προσφέρει τη δυνατότητα να αποστείλετε ένα Screensaver ή μία εικόνα μέσω SMS.

Περισσότερα Screensaver θα βρείτε στην ιστοσελίδα:

www.my-siemens.com/logos

Βλέπε και City-Portal (σελ. 70).

Μελωδίες

Χρησιμοποιεί στη διαχείριση των ήχων του κουδουνιού

Φόρτωση και ακρόαση ήχου κουδουνιού

Μενού → Surf & Fun → Μελωδίες



Επιλέξτε θέση αποθήκευσης από Ανεξάρτητοι 1 έως 4.

φόρτωσ.

Αποθήκευση ήχου κουδουνιού στην προσωρινή μνήμη.

Play

Ακρόαση ήχου κουδουνιού.

Μελωδίες-Μενού

Επιλογές

Ανοιγμα του μενού.

Play

Αναπαραγωγή του φορτωμένου ήχου κουδουνιού.

Αποθήκευση

Αποθήκευση του ήχου κουδουνιού στο Ανεξάρτητοι 1 έως 4.

Αποστολ

Αποστολή ήχου κουδουνιού μέσω SMS (μόνον Ανεξάρτητοι 1 έως 4).

Φόρτωση...

Φόρτωση ήχου κουδουνιού από τη μνήμη Ανεξάρτητοι 1 έως 4.

Απόρριψη

Διαγραφή ήχου κουδουνιού από την προσωρινή μνήμη.

Διαγραφή

Διαγραφή ήχου κουδουνιού από τη μνήμη Ανεξάρτητοι 1 έως 4.

Λήψη και αποθήκευση ήχου κουδουνιού

Ενας ήχος κουδουνιού μεταφέρεται μέσω SMS/WAP στην προσωρινή μνήμη. Η λήψη επισημαίνεται με ένα σύμβολο επάνω από το αριστερό πλήκτρο επιλογής.

Πατήστε το πλήκτρο επιλογής.

Επιλογές

Ανοιγμα του μενού.



Μετακίνηση έως Αποθήκευση.

Επιλογή

Πατήστε.



Επιλέξτε μία θέση αποθήκευσης από Ανεξάρτητοι 1 έως 4.

Αποθήκ.

Αποθήκευση του ήχου κουδουνιού.

Ηχους κουδουνιού θα βρείτε και στο:
www.my-siemens.com/ringtones

Τα περισσότερα Δίκτυα σας προσφέρουν μία εξωτερική υπηρεσία απάντησης κλήσεων.

Με αυτήν, ο καλών μπορεί να αφήσει στον τηλεφωνητή, ένα φωνητικό μήνυμα που απευθύνεται σε Εσάς.

- Στις περιπτώσεις που το τηλέφωνο σας είναι απενεργοποιημένο ή δεν είναι σε θέση να αποκαταστήσει την κλήση,
- αν δεν επιθυμείτε να απαντήσετε,
- αν έχετε μία κλήση σε εξέλιξη (και όταν η Αναμονή δεν είναι ενεργοποιημένη, σελ. 14).

Αν η υπηρεσία τηλεφωνητή δεν περιλαμβάνεται στο βασικό πακέτο του χρήστη που προσφέρεται από το Δίκτυο, θα πρέπει να εγγραφείτε και να κάνετε τις ρυθμίσεις μόνοι σας.

Η περιγραφή που ακολουθεί μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον Δίκτυό σας.

Ρυθμίσεις



Το Δίκτυο σας προμηθεύει με δύο αριθμούς:

Τον αριθμό του τηλεφωνητή

Καλέστε τον αριθμό αυτό προκειμένου να ακούσετε τα μηνύματα που σας έχουν αφήσει. Για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις:

Μενού → Μηνύματα
→ Τηλεφωνητής

Επιλέξτε έναν αριθμό από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο ή καλέστε/αλλάξτε τον και επιβεβαιώστε με **OK**.

Αριθμός εκτροπής

Οι κλήσεις εκτρέπονται σε αυτό τον τηλεφωνικό αριθμό. Για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις:

Μενού → Εκτροπή
→ π.χ. Αναπάντητες
→ Ορισμός

Καλέστε τον αριθμό του τηλεφωνητή.

OK Εγγραφή στο δίκτυο.

Η επιβεβαίωση πραγματοποιείται μετά την πάροδο κάποιων δευτερολέπτων.

Περισσότερα για την εκτροπή κλήσης σελ. 48.

Αναπαραγωγή



Ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή υποδεικνύεται ως ακολούθως:



Εικονίδιο, συμπεριλαμβμένου ενός τόνου μπιπ.

ή



Ένα γραπτό μήνυμα που αναγγέλλει την άφιξη ενός νέου μηνύματος στον τηλεφωνητή

ή

με τη λήψη μίας κλήσης που περιλαμβάνει μήνυμα αυτόματης αναγγελίας.

Καλέστε τον τηλεφωνητή και αναπαράγετε τα μηνύματα που περιλαμβάνει:



Κρατήστε πατημένο (ή εισάγετε μία φορά τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή).

Ανάλογα με το Φορέα Υπηρεσιών επιβεβαιώστε με **OK** ή **Mailbox**.

Εκτός του οικείου δικτύου σας θα πρέπει να κληθεί ενδεχομένως ένας άλλος αριθμός τηλεφωνητή, ενώ για την ακρόαση των μηνυμάτων θα χρειαστεί να εισάγετε κωδικό πρόσβασης.

Ορισμένα Δίκτυα προσφέρουν Υπηρεσίες Πληροφόρησης (Κανάλια Πληροφοριών), π.χ. κωδικοί κλήσης, πληροφορίες χρηματιστηρίου, κλπ. Προσφέρονται διάφορες πληροφορίες ανάλογα με το Δίκτυο. Αν η λήψη ενεργοποιηθεί, λαμβάνετε μηνύματα που αφορούν στις θεματικές ενότητες της "Λίστα θεμάτ." που έχετε ενεργοποιήσει.

Μενού → Μηνύματα
→ Υπηρεσ.κυψέλης

Μετάδοση



Εδώ μπορείτε να θέσετε τη μετάδοση κυψέλης εντός και -εκτός λειτουργίας. Εάν η μετάδοση κυψέλης είναι ενεργοποιημένη, τότε μειώνεται ο χρόνος αναμονής του τηλεφώνου.

Ανάγν. νέου ΜΚ

Όλα τα μηνύματα ΜΚ που δεν έχουν αναγνωστεί εμφανίζονται.



Μετακινηθείτε σειρά προς σειρά στο μήνυμα.

Λίστα θεμάτ.

Εισάγετε στη προσωπική λίστα όσα θέματα θέλετε από το περιεχόμενο θεμάτων ("Ευρετήριο θεμάτων", σελ. 45). 10 Οι καταχωρήσεις μπορούν να γίνουν και από εσάς εισάγοντας τον αριθμό καναλιού και ενδεχομένως και το όνομα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα πέντε θέματα.

Νέο θέμα

Νέο θέμα Επιλέξτε.

- Αν δεν υπάρχει κάποιος θεματικός κατάλογος (βλέπε "Ευρετήριο Θεμάτων" σελ. 45), εισάγετε το θέμα με τον αριθμό του καναλιού και επιβεβαιώστε με **OK**.
- Αν ο θεματικός κατάλογος έχει ήδη μεταδοθεί, επιλέξτε μία θεματική ενότητα και επιβεβαιώστε με **OK**.

Επιλογή λίστας

Επιλογές Ανοίξτε το μενού λίστας.

Αν μία θεματική ενότητα επιλεγεί από τη λίστα, μπορείτε να της ρίξετε μια ματιά, να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε, να την αλλάξετε ή να την διαγράψετε.

Αυτόμ.ένδειξη

Τα μηνύματα ΜΚ εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής, στα μεγαλύτερα μηνύματα η οθόνη κυλά αυτόματα.

Η αυτόματη εμφάνιση στην οθόνη μπορεί να οριστεί για όλα τα μηνύματα, μόνο για τα νέα μηνύματα, ή να απενεργοποιηθεί εντελώς.

Αλλάξτε αυτόματα σε "Προβολή ολόκληρης σελίδας":



και στη συνέχεια πατήστε **Προβ.ΜΚ**.

Ευρ.θεμάτων



Στην οθόνη σας εμφανίζεται η θεματική λίστα που προσφέρεται από το Δίκτυο για να επιλέξετε από αυτή.

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία προβολή, τότε θα πρέπει να εισάγετε τους αριθμούς καναλιών με το χέρι ("Λίστα θεμάτων", σελ. 44).

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Δίκτυό σας.

Γλώσσες MK

Μπορείτε να προσδιορίσετε αν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα Μετάδοσης Κυψέλης μόνο σε μία συγκεκριμένη γλώσσα ή σε όλες τις γλώσσες.

Ενδείξεις οθόνης



Ενεργοποίηση θεματικής ενότητας.



Απενεργοποίηση θεματικής ενότητας.



Νέα μηνύματα έχουν αφιχθεί στη θεματική ενότητα.



Τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη θεματική ενότητα έχουν ήδη αναγνωστεί.

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που εμφανίζονται ανάστροφα μπορούν να:



κληθούν.

ή

Επιλογές

να αποθηκευτούν στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

Πρόσθετος ήχος μπιπ, σελ. 55.

Υπηρεσίες κάρτας SIM



(προαιρετικά)

Το Δίκτυό σας μπορεί να σας προσφέρει κάποιες ειδικές εφαρμογές (π. χ. τραπεζικές συναλλαγές από το σπίτι, πληροφορίες για τις τιμές των μετοχών, κλπ.) μέσω της κάρτας SIM.

Εάν διαθέτετε μία τέτοια κάρτα SIM, εμφανίζεται το όνομα ως πρώτη καταχώρηση στο κύριο μενού ακριβώς επάνω από το αριστερό πλήκτρο επιλογής.



Εικονίδιο των υπηρεσιών SIM.

Αν υπάρχουν περισσότερες από μία εφαρμογές, αυτές εμφανίζονται στο μενού "Υπηρεσίες SIM".

Μενού → Υπηρεσιών SIM

Με το μενού Υπηρεσιών SIM το τηλέφωνο σας είναι συμβατό με κάθε μελλοντική προσθήκη και θα υποστηρίξει κάθε προσθήκη που θα εμφανιστεί στις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Δίκτυό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τους τηλεφωνικούς αριθμούς των κλήσεων προκειμένου αυτοί να είναι διαθέσιμοι για επανάκληση στο μέλλον.

Μενού → Αρχεία



Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων και έναν αριθμό από αυτήν.



Επιλέξτε τον αριθμό

ή

Προβολή

Δείτε πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό όπως: Ημερομηνία, ώρα.

Οι παρακάτω λίστες κλήσεων είναι διαθέσιμες:

Αναπάντητες κλήσεις

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί των κλήσεων που έχετε λάβει αλλά δεν έχετε απαντήσει μπορούν να ηχογραφηθούν για λόγους αναπαραγωγής.

Προϋπόθεση:

Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει την "Αναγνώριση Κλήσεων".

Εισερχόμενες

Εμφανίζονται σε λίστα όλες οι εισερχόμενες κλήσεις που έχουν απαντηθεί.

Προϋπόθεση:

Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει την "Αναγνώριση Κλήσεων".

Εξερχόμενες κλήσεις

Αποκτάται πρόσβαση στους τελευταίους δέκα τηλεφωνικούς αριθμούς που καλέσατε.



Γρήγορη πρόσβαση από την κατάσταση αναμονής.

Διαγραφή λίστας


Διαγράφονται τα περιεχόμενα των λιστών κλήσεων.

Αρχεία-Μενού

Το μενού της λίστας κλήσεων ενεργοποιείται αυτόματα όταν μια καταχώρηση φωτίζεται έντονα.

Επιλογές

Ανοίξετε το μενού λιστών.

Προβολή	Προβολή καταχώρησης.
Χωρίς διόρθωση	Εμφανίστε τον αριθμό στην οθόνη και διορθώστε εάν χρειαστεί.
Αποθήκευση 	Αποθήκευση καταχώρησης στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.
Διαγραφή	Διαγραφή καταχώρησης μετά από επιβεβαίωση.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων από τη λίστα κλήσεων μετά από επιβεβαίωση.



Γρήγορη πρόσβαση στις λίστες κλήσεων από την κατάσταση αναμονής.

Ενώ μιλάτε έχετε τη δυνατότητα εμφάνισης πληροφοριών που αφορούν στη χρέωση και τη διάρκεια των κλήσεων, καθώς και να ορίσετε ένα όριο μονάδων για τις εξερχόμενες κλήσεις.

Ενδείξεις

Μενού → Αρχεία → Διάρκεια/Χρέωση

Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων που αφορούν στις χρεώσεις, μπορείτε να εμφανίζετε στην οθόνη σας λεπτομέρειες που σχετίζονται με το χρόνο/χρέωση της κλήσης για τους ακόλουθους τύπους κλήσεων:

Τελευταία κλήση
Εξερχόμενες
Εισερχόμενες
Υπολ. Μονάδες

Επιλέξτε ένα τύπο κλήσης.

Επιλογή Προβολή των δεδομένων.

Όταν εμφανίζεται στην οθόνη σας, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

Μηδενισ. Επαναφορά περιεχομένων οθόνης.

OK Τερματισμός οθόνης.

Ρύθμισ.χρεώσεων

Μενού → Αρχεία → Ρύθμισ.χρεώσεων

Νόμισμα

Εισάγετε το νόμισμα στο οποίο επιθυμείτε να εμφανίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στη χρέωση.

Προσωπ. τιμή

(Επιβεβαίωση PIN 2)

Εισάγετε την τιμή χρέωσης ανά μονάδα/χρονική περίοδο.



Όριο χρέωσης

(Επιβεβαίωση PIN 2)

Οι ειδικού τύπου κάρτες SIM επιτρέπουν σε σας ή στον Δίκτυό σας να προσδιορίσει ένα πιστωτικό όριο/χρονική περίοδο μετά την πάροδο του οποίου το τηλέφωνο μπλοκάρει για τις εξερχόμενες κλήσεις.



Αλλαγή Εισάγετε τον αριθμό των μονάδων και επιβεβαιώστε με **OK**.

Στη συνέχεια επιβεβαιώστε το πιστωτικό όριο ή μηδενίστε τον μετρητή. Η εμφάνιση των Προεξοφλημένων καρτών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον Δίκτυό σας.

Όλες

Αλλαγή των ενδείξεων.



Εισερχόμενες

Εάν το δίκτυο υποστηρίζει την ένδειξη χρέωσης, εμφανίζονται οι μονάδες.

Εάν έχετε ρυθμίσει το κόστος ανά μονάδα, εμφανίζεται το συνολικό κόστος.

Ενδεχομένως να απαιτείται εγγραφή για αυτή την υπηρεσία.



Αυτόμ.ένδειξη

Η διάρκεια και οι χρεώσεις κλήσης εμφανίζονται μετά το πέρας κάθε κλήσης.

Μπορείτε να ορίσετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι κλήσεις σας θα εκτρέπονται στον τηλεφωνητή ή σε άλλους τηλεφωνικούς αριθμούς.

Μενού → Εκτροπή

Ορισμός εκτροπής

Η συνηθέστερη συνθήκη για την προώθηση κλήσεων είναι:

Αναπάντητες

Μενού → Εκτροπή



Επιλέξτε **Αναπάντητες**.

Επιλογή

Πατήστε.

Ορισμός

Επιλέξτε.



Εισαγωγή του αριθμού κλήσης προς τον οποίο θέλετε να γίνει η εκτροπή κλήσης (εάν δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί)

ή



Επιλογή αυτού του αριθμού κλήσης από τον Τηλεφ.κατάλογο ή μέσω

Mailbox.

OK

Επιβεβαίωση. Μετά από μια σύντομη παύση η ρύθμιση επιβεβαιώνεται από το δίκτυο.

Όλες οι κλήσεις

Εκτροπή όλων των κλήσεων.



Σύμβολο στην πρώτη γραμμή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.

Ειδική εκτροπή

Μη εφικτή

Εκτροπή, αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή εκτός εμβέλειας του δικτύου.

Δεν απαντά

Μία κλήση εκτρέπεται μετά από μικρή καθυστέρηση. Αυτή καθυστέρηση μπορεί να έχει διάρκεια έως και 30 δευτερόλεπτα (δυνατότητα ρύθμισης ανά 5 δευτερόλεπτα).

Κατειλημμένο

Μία εκτροπή πραγματοποιείται, εάν τη συγκεκριμένη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μία συνομιλία.

Εξαίρεση: Εάν η λειτουργία **Αναμονή** έχει ενεργοποιηθεί (σελ. 61), τότε θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο σε εισερχόμενη κλήση (σελ. 14).

Αναπάντητες

Η ρύθμιση αυτή καλύπτει τις συνηθέστερες περιπτώσεις:

(δείτε επίσης παρακάτω)

Μη εφικτή, Δεν απαντά, Κατειλημμένο

Ελεγχ. κατάστ.

Ελέγχετε την τρέχουσα κατάσταση των εκτροπών όλων των συνθηκών.

Μετά από μια σύντομη παύση, η παρούσα κατάσταση μεταδίδεται και προβάλλεται από το δίκτυο.



Έχει οριστεί η προϋπόθεση.



Η συνθήκη δεν έχει οριστεί.



Εμφάνιση, αν κατάσταση είναι απροσδιόριστη (π.χ. σε μια καινούρια κάρτα SIM).

Διαγραφή όλων

Όλες οι προσδιορισμένες εκτροπές διαγράφονται.

Για να ελέγξετε ή να διαγράψετε μια συγκεκριμένη συνθήκη:

Αρχικά επιλέξτε τη συνθήκη.

Επιλογή Πατήστε.

Ελεγχος κατάστ.

ή

Διαγραφή Επιλέξτε.

Παρακαλούμε προσέξτε, η εκτροπή αποθηκεύεται στο δίκτυο και όχι στη συσκευή τηλεφώνου (π.χ. στην αλλαγή μίας κάρτας SIM).

Επανενεργοποίηση της εκτροπής

Η τελευταία εκτροπή αποθηκεύεται.

Προβείτε στην ίδια διαδικασία όπως και στον "Όρισμό εκτροπής":

Ο αποθηκευμένος αριθμός του Λειτουργού Δικτύου εμφανίζεται. Επιβεβαιώστε τον αριθμό κλήσης.

Αλλαγή του τηλεφωνικού αριθμού

Προχωρήστε σύμφωνα με την "Εκτροπή".

Όταν ο αποθηκευμένος τηλεφωνικός αριθμός εμφανίζεται:

Διαγραφή Διαγραφή του τηλεφωνικού αριθμού.

Εισάγετε ένα νέο αριθμό και επιβεβαιώστε.

Μενού → Επαφή → Ρολόι
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Ξυπνητήρι

Ορίστε με αυτή τη λειτουργία ξυπνητηριού μία ώρα αφύπνισης. Ένας τόνος ειδοποίησης ηχεί ακόμη και αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργό / **Ανενεργό**

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της
λειτουργίας αφύπνισης.

Ρύθμιση

Αλλαγή Εμφάνιση της επιλογής:
Ωρα αφύπνισης και
ημέρες.

Ρύθμιση της ώρας
αφύπνισης (ωω:λλ).



Περιήγηση στις ημέρες.

Αλλαγή Ενεργοποιήστε τις ημέρες,
στις οποίες θέλετε να
πραγματοποιηθεί
αφύπνιση.

OK Επιβεβαίωση των
ρυθμίσεων.

Ενεργοποιημένο
ξυπνητήρι (ένδειξη οθόνης
στην κατάσταση
αναμονής).

Ωρα-Ημ/νία

Το ρολόι θα πρέπει να ρυθμιστεί σωστά από την πρώτη στιγμή της χρήσης της συσκευής.

Αλλαγή Πατήστε.



Στην αρχή η ημερομηνία
(Ημέρα/Μήνας/Έτος),
μετά η ώρα (24 ώρες
με τα δευτερόλεπτα).

Μορφή Ημ/νίας

Ορισμός της μορφής της ημερομηνίας:
HH.MM.EEEE ή MM/HH/EEEE

Αυτόμ.ένδειξη

Η εμφάνιση της ώρας μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Το τηλέφωνο απενεργοποιείται καθημερινά την ώρα που έχει προκαθοριστεί.

Ενεργοποίηση:

Ωρα Πατήστε.



Εισάγετε τον αριθμό
(24-ώρες).

OK Επιβεβαίωση.

Απενεργοποίηση:

Χειροκιν. Πατήστε.

OK Επιβεβαίωση.

Αν η μπαταρία αφαιρεθεί για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα, το ρολόι μηδενίζεται.

Κατά τη χρήση ενός προφίλ, πολλές από τις ρυθμίσεις πραγματοποιούνται με **μία και μόνη** λειτουργία.

- Στις τυπικές ρυθμίσεις προσφέρονται τρία προφίλ, τα οποία μπορούν αργότερα να τροποποιηθούν:
Κανονικό, Ήσυχο, Δυνατό
- Μπορείτε να ορίσετε δύο ατομικά προφίλ: (<Χωρίς τίτλο>)
- Το ειδικό προφίλ **Λειπ. αεροπλ.** είναι μόνιμο και δεν μπορεί να αλλαχθεί (σελ. 52).

Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από πολλά πρόσωπα, κάθε ένα από αυτά μπορεί να ενεργοποιήσει τις δικές του/της ρυθμίσεις επιλέγοντας το προσωπικό του/της προφίλ.

Ενεργοποίηση

Μενού → Προφίλ



Επιλέξτε ένα στάνταρ ή ατομικό προφίλ.

Ενεργό

Ενεργοποιήστε το προφίλ.

<input type="radio"/>	Κανονικό
<input checked="" type="radio"/>	Ήσυχο
<input type="radio"/>	Δυνατό
Ενεργό Επιλογές	

- Φωτισμός του ενεργού προφίλ.

Ρυθμίσεις

Αλλάξτε το προκαθορισμένο προφίλ ή δημιουργήστε ένα νέο προσωπικό προφίλ.



Επιλέξτε προφίλ.

Επιλογές

Ανοιγμα του μενού.

Επιλέξτε **Αλλαγή Ρύθμισης**.

Εμφανίζεται μία λίστα όλων των πιθανών λειτουργιών:

Ρύθμιση ήχων	σελ. 55
Ένταση	σελ. 55
Μελωδίες	σελ. 42
Φίλτρο	σελ. 55
Δόνηση	σελ. 56
Τόνοι πλήκτρων	σελ. 42
Τόνοι υπηρεσ.	σελ. 56
Φωτισμός	σελ. 57
Μεγάλα γράμ.	σελ. 57
Στυλ BITMAP	σελ. 57

Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση μιας λειτουργίας, μπορείτε να επιστρέψετε στο μενού των προφίλ και να προσδιορίσετε μία άλλη ρύθμιση.

Προφίλ-Μενού

Επιλογές

Ανοιγμα του μενού.

Ενεργοποίηση	Ενεργοποίηση προφίλ.
Αλλαγή Ρύθμισης	Αλλαγή ρυθμίσεων του προφίλ.
Αντιγραφή απο	Αντιγραφή ρυθμίσεων από ένα άλλο προφίλ.
Μετονομασία	Μετονομασία ατομικού προφίλ.

Μενού → Προφίλ

Λειτ. αεροπλ.

Το ξυπνητήρι θα απενεργοποιηθεί. Το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί κατά την επιλογή αυτού του προφίλ. Αυτό το προφίλ δεν επιδέχεται **αλλαγές**.

Ενεργοποίηση



Μετακινηθείτε μέχρι το
Λειτ. αεροπλ..

Ενεργό

Ενεργοποίηση του προφίλ.
Η επιλογή του προφίλ θα
πρέπει να επιβεβαιωθεί.





Το τηλέφωνο
απενεργοποιείται
αυτόματα.

Κανονική λειτουργία

Με την επιστροφή στην κανονική λειτουργία μετά την επανενεργοποίηση Κανονικό επιλέγεται και ενεργοποιείται το τυπικό προφίλ.

Στο αριστερό πλήκτρο επιλογής και στα πλήκτρα 2 έως 9 (αριθμοί ταχείας κλήσης) είναι δυνατό να ανατεθούν σημαντικοί τηλεφωνικοί αριθμοί ή λειτουργίες. Με τον τρόπο αυτό η κλήση ενός αριθμού, ή η εκκίνηση μιας λειτουργίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί με το πάτημα ενός και μόνο πλήκτρου.

Το Δίκτυό σας μπορεί να έχει ήδη προγραμματίσει μια λειτουργία για το συγκεκριμένο πλήκτρο επιλογής (π.χ. πρόσβαση στις "Υπηρεσίες Κάρτας SIM"). Ενδεχομένως αυτή η κατάληψη πλήκτρου να μην μπορεί να αλλάξει. Σε ορισμένες περιπτώσεις το πλήκτρο επιλογής μπορεί να αντικατασταθεί από τα /  για την πρόσβαση σε ένα νέο μήνυμα.


Πιθανές καταλήψεις πλήκτρων:

- Internet.....σελ. 35
- Τηλεφωνικός αριθμός.....σελ. 18
- Ξυπνητήρισελ. 50
- Νέο SMSσελ. 29
- Φωτισμόςσελ. 57
- Απόκρυψη ταυτότηταςσελ. 61
- Παιχνίδιασελ. 40
- Αναπάντητες κλήσειςσελ. 46
- Εισερχόμενες κλήσειςσελ. 46
- Εισερχόμενα SMS.....σελ. 28
- Εξερχόμενα SMSσελ. 28
- Φίλτροσελ. 56

Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Το αριστερό πλήκτρο επιλογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λειτουργίες ταχείας πρόσβασης.

Αλλαγή

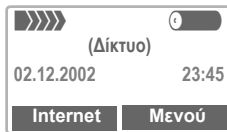

Internet Πατήστε σύντομα.

Αλλαγή Επιλέξτε από τη λίστα μία εφαρμογή.

- Καταχωρήστε τη νέα εφαρμογή (π.χ. Νέο SMS) στο πλήκτρο επιλογής.
- Ειδική περίπτωση **Αριθμ.τηλεφώνου**. Επιλέξτε από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο ένα όνομα (π.χ. "Carol") για να καταχωρήσετε στο πλήκτρο επιλογής.

Επιλογή Επιβεβαίωση ρύθμισης.

Εφαρμογή

Η ρύθμιση "Carol" παρατίθεται σαν παράδειγμα.

Carol Κρατήστε πατημένο.

Πλήκτρο ταχείας κλήσης

Για την ταχεία επιλογή εφαρμογών ή αριθμών κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα με τους αριθμούς 2 έως 9.

Πιθανές καταχωρήσεις πλήκτρων, βλέπε σελ. 53.

Αυτό το πλήκτρο είναι κρατημένο:



= αριθμός κλήσης τηλεφωνητή
(σελ. 43)

Αλλαγή

Στην κατάσταση αναμονής:



Πατήστε ένα πλήκτρο αριθμού (2-9).

Ο αριθμός δεν είναι ακόμη κατειλημμένος:

Ορισμός

Πατήστε.

ή

Νέο SMS

Πατήστε στιγμιαία (σε περίπτωση που έχει καταληφθεί π.χ. με το Νέο SMS).

Αλλαγή

Αναζήτηση εφαρμογής από τη λίστα.

Ειδικός τηλεφωνικός αριθμός. Επιλέξτε ένα όνομα από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο και αναθέστε το στο συγκεκριμένο πλήκτρο.

Ειδική περίπτωση Internet. Επιλέξτε από τους σελιδοδείκτες μία URL για την κατάληψη ενός πλήκτρου.

Επιλογή

Επιβεβαίωση ρύθμισης.

Εφαρμογή

Καλέστε έναν αριθμό ή αντίστοιχα ξεκινήστε μία εφαρμογή (π.χ. Παιχνίδια).

Στην κατάσταση αναμονής:



Πατήστε.

Στην οθόνη εμφανίζεται η κατάληψη του αριθμητικού πλήκτρου 2 αντί του αριστερού πλήκτρου επιλογής, π.χ.:

Νέο SMS

Κρατήστε πατημένο

ή μόνο



Κρατήστε πατημένο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους τόνους ειδοποίησης ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

- Μενού** → Τόνοι ειδοποίησης
→ Επιλέξτε λειτουργία:

Ρύθμιση ήχων

Ενεργοποιήστε, απενεργοποιήστε το κουδούνι ή περιορίστε το σήμα του στο άκουσμα ενός σύντομου μπιπ.



Εμφανίζεται η ένδειξη όταν το μπιπ είναι ενεργό.



Εμφανίζεται όταν το κουδούνι είναι ανενεργό.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση στην κατάσταση αναμονής:



Κρατήστε πατημένο.

Ένταση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την για κάθε περιοχή ξεχωριστά.



Επιλέξτε την περιοχή:

Όλες οι κλήσεις
Ξυπνητήρι
Μηνύματα
Υπηρεσ.κυψέλης



Ρυθμίστε την ένταση.



Επιβεβαίωση.



Εμφανίζει την αύξηση της έντασης.

Εάν έχετε δηλώσει δύο ανεξάρτητους αριθμούς κλήσης μπορείτε να προβείτε σε ανεξάρτητες ρυθμίσεις για κάθε αριθμό (σελ. 59).

Τόνοι κουδουν

Για τις παρακάτω αναφερόμενες λειτουργίες/περιοχές μπορείτε να επιλέξετε από 20 αποθηκευμένες και 4 προσωπικές μελωδίες (Ανεξάρτητοι 1 έως 4) έναν τόνο ειδοποίησης.



Επιλέξτε περιοχή:

Κλήσεις
Ομάδες κλήσης
Ειδοποίηση
Άλλες κλήσεις
Ξυπνητήρι
Υπηρεσ.κυψέλης



Επιλέξτε ήχο κουδουνιού.



Επιβεβαίωση.

Δημιουργήστε/φορτώστε προσωπικούς ήχους κουδουνιού μέσω SMS (σελ. 42).

Φίλτρο



Τώρα θα ανακοινώνονται, ακουστικά ή με τη δόνηση, μόνο οι κλήσεις που έχουν καταχωρηθεί στον Τηλεφωνικό Κατάλογο. Οι υπόλοιπες κλήσεις απλώς εμφανίζουν μια ένδειξη στην οθόνη. Αν δεν αποδεχθείτε τις κλήσεις αυτές, εκτρέπονται στον τηλεφωνητή (αν έχει οριστεί σελ. 48).



Ενεργοποιημένη ένδειξη.

Δόνηση

Για να αποφύγετε το θόρυβο μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δόνηση του τηλεφώνου. Η δόνηση μπορεί να ενεργοποιηθεί και μαζί με έναν ήχο κλήσης (π.χ. σε θορυβώδη περιβάλλοντα). Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στον επιτραπέζιο φορτιστή ή στο KIT αυτοκινήτου.

Τόνοι

Ρυθμίστε τον τύπο ήχων του πληκτρολογίου:

Κλικ ή Τόνος ή Αθόρυβα

Τόνος λεπτού



Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ακούτε ένα μπιπ μετά από κάθε λεπτό, το οποίο λειτουργεί σαν υπενθύμιση του χρόνου που έχει παρέλθει.

Τόνοι υπηρεσιών

Ρύθμιση τόνων υπηρεσιών και ειδοποίησης:

Επιλογή Ενεργό ή Μη ενεργό
Επεξεργασία Ενεργό και Εκτεταμένος.

- Μενού** → Ρυθμίσεις
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Γλώσσα

Ρύθμιση της γλώσσας στα κείμενα οθόνης. Με "Αυτόματο" επιλέγεται η γλώσσα που χρησιμοποιεί το Δίκτυό σας. Αν έχει οριστεί μία γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε, το τηλέφωνο μπορεί να επανέλθει στη γλώσσα του δικτύου ή τα Αγγλικά εισάγοντας τους ακόλουθους χαρακτήρες:

*#0000# 

Οθόνη

Χαιρετισμός

Το μήνυμα χαιρετισμού εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση.

Επεξεργασία

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση



Διαγράψτε το παλιό μήνυμα και συντάξτε ένα νέο.



Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.

Screensaver

Η προφύλαξη οθόνης (Screensaver) προβάλει μία εικόνα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχετε ρυθμίσει. Μία εισερχόμενη κλήση ή ένα πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου διακόπτει τη λειτουργία αυτή.

Για τη λήψη και αποθήκευση των Screensaver και λογότυπων, βλέπε δεξιά.

Περισσότερα Screensaver θα βρείτε στη σελίδα:

www.my-siemens.com/screensaver

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας.
- Ρύθμιση στυλ: Εικόνα, αναλογικό ρολόι.
- Φόρτωση εικόνας μέσω Προβ.εικόνας.
- Δοκιμή προφύλαξης οθόνης (Screensaver).
- Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα μετά το πέρας του οποίου θα ξεκινά η λειτουργία της προφύλαξης της οθόνης (Screensaver).
- Ενεργοποίηση κωδικού για τη ρύθμιση ασφαλείας.

Φωτισμός

Ο φωτισμός της οθόνης μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί (επηρεάζει μόνο τον χρόνο αναμονής).

Μεγάλα γράμ.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο μεγεθών γραφής για τις ενδείξεις της οθόνης.

Αντίθεση

Ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης.

Στυλ BITMAP


Επιλογή μεταξύ δύο κινούμενων εικόνων που θα εμφανίζονται σε διάφορες καταστάσεις, π.χ. κατά την εισαγωγή του PIN.

Μενού → Ρυθμίσεις
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Κατάσταση

Επαναφορά

Το τηλέφωνο επαναφέρεται στις αρχικές του ρυθμίσεις (εργοστασιακές ρυθμίσεις) (δεν αφορά την κάρτα SIM και τις ρυθμίσεις δικτύου):

*#9999# 

IMEI συσκευής

Εμφανίζεται ο αριθμός ταυτότητας του τηλεφώνου (IMEI). Η πληροφορία αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη για την εξυπηρέτηση των πελατών.

Ταχεία αναζήτ

Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, η επανασύνδεση με το δίκτυο επιταχύνεται (ο χρόνος αναμονής της συσκευής μειώνεται δραστικά).

Είσοδος T9

Μενού → Ρυθμίσεις → Είσοδος T9
→ Επιλέξτε λειτουργία.

T9 Προτίμηση

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μέθοδο "έξυπνης" καταχώρησης κειμένου.

Γλώσσα εισαγ.

Επιλέξτε γλώσσα, στην οποία θέλετε να συντάξετε το κείμενο.

Ασφάλεια

Τόσο το τηλέφωνο όσο και η κάρτα SIM προστατεύονται έναντι μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από αρκετούς κωδικούς ασφαλείας.

Μενού → Ρυθμίσεις → Ασφάλεια
→ Επιλέξτε λειτουργία:

Έλεγχος PIN, Αλλαγή PIN, Αλλαγή PIN2, Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου

(βλέπε σελ. 11)

Babysitter

(προστασία με τον κωδικό τηλεφώνου)
Μπορείτε να καλέσετε μόνο έναν αριθμό κλήσης. Κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής στη δεξιά πλευρά του (σελ. 17).

Μόνο αυτή SIM

(προστασία με κωδικό τηλεφώνου)
Η λειτουργία του τηλεφώνου σας με κάποια άλλη κάρτα SIM απαγορεύεται.

Δίκτυο

Μενού → Ρυθμίσεις → Δίκτυο
→ Επιλέξτε λειτουργία:

Γραμμή



Η λειτουργία αυτή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από τον Δίκτυο. Θα πρέπει το τηλέφωνο σας να είναι **εγγεγραμμένο για δύο ξεχωριστούς τηλεφωνικούς αριθμούς**.

Επιλογή

Επιλέξτε τον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε προς το παρών.

1 >>>> Εμφάνιση του ισχύοντα τηλεφωνικού αριθμού.

Για κάθε αριθμό μπορείτε να ορίσετε ειδικές ρυθμίσεις (π.χ. μελωδία, εκτροπή κλήσεων κλπ.). Μεταβείτε πρώτα στον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε. Για να αλλάξετε τον τηλεφωνικό αριθμό/γραμμή: (στην κατάσταση αναμονής)

0 + Πατήστε.

Γραμμή1 Πατήστε.

Κλειδωμα

(προστασία με τον κωδικό τηλεφώνου)
Μπορείτε να περιοριστείτε στη χρήση του ενός εκ των δύο τηλεφωνικών αριθμών.

Ρυθμίσεις

Πληρ.δικτύου

Η λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα GSM εμφανίζεται στην οθόνη.



Ένδειξη απαγορευμένων Δικτύων (εξαρτάται από την κάρτα SIM).

Επιλογ.δικτύου

Η αναζήτηση δικτύου ξεκινά και πάλι. Αυτό είναι χρήσιμο στις περιπτώσεις που **δεν** βρίσκεστε εντός του οικείου δικτύου σας ή όταν θέλετε να εγγραφείτε σε ένα **διαφορετικό** δίκτυο. Η λίστα που περιλαμβάνει τις πληροφορίες των δικτύων ανασυντάσσεται εάν επιλεγεί το Αυτόμ.δίκτυο.

Αυτόμ.δίκτυο

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση, δείτε επίσης "Επιλογή δικτύου" παραπάνω.

Αν η επιλογή "Αυτόματη επιλογή δικτύου" είναι ενεργή, το επόμενο δίκτυο καλείται από τις τάξεις της λίστας των "προτιμώμενων Δικτύων". Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα ένα άλλο δίκτυο από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων GSM.

Δίκτυα

Εμφανίζεται μία λίστα όλων των γνωστών Λειτουργιών Δικτύων GSM με τους αντίστοιχους κωδικούς.

Συχρότητα



Επιλέξτε μεταξύ των συστημάτων GSM 900 και GSM 1800.

Μενού → Ρυθμίσεις → Δίκτυο
→ Επιλέξτε λειτουργία:

Προτιμ.δίκτυο

Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται τα Δίκτυα που προτιμάτε να χρησιμοποιείτε όταν το οικείο Δίκτυό σας δεν είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσει (π.χ. αν η επιλογή σχετίζεται με διαφορετικούς τρόπους χρέωσης μεταξύ των δικτύων).

Εάν, κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, το σήμα του δικτύου είναι ασθενές τότε το τηλέφωνο εγγράφεται αυτόματα σε κάποιο άλλο δίκτυο. Αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει στην επόμενη ενεργοποίηση της συσκευής ή εάν επιλέξετε χειροκίνητα κάποιο άλλο δίκτυο (σελ. 59).

Εμφανίζεται το οικείο σας Δίκτυο.

Λίστα Εμφανίζεται η λίστα με τα προτιμώμενα δίκτυα.

Δημιουργία νέας καταχώρησης:

- Επιλέξτε **Εισάγω**, και στη συνέχεια μεταβείτε σε μία καταχώρηση από τη λίστα των Δικτύων και επιβεβαιώστε την.

Αλλαγή/Διαγραφή καταχώρησης:

- Επιλέξτε **Αλλαγή** σε μία υπάρχουσα καταχώρηση και διαγράψτε την ή επιλέξτε μία καταχώρηση από τη λίστα των Δικτύων και επικυρώστε την.

ή **Διαγραφ.** πατήστε.

Φραγές δικτύου



Η φραγή περιορίζει την κάρτα SIM σας (δεν παρέχεται από όλα τα Δίκτυα). Για τη φραγή του δικτύου χρειάζεστε έναν τετραψήφιο κωδικό ο οποίος παρέχεται από το Δίκτυο. Ενδεχομένως να χρειαστεί να αιτήσετε από το Δίκτυο κάθε φραγή.

Εξερχόμενες

Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις (εκτός του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112) φράσσονται.

Εξερχ. διεθνή

Μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εθνικές κλήσεις.

Εξ.Διεθν. Τοπ.

Οι διεθνείς κλήσεις απαγορεύονται. Παρόλα αυτά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις προς τη χώρα σας όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό.

Εισερχόμενες

Το τηλέφωνο φράσσεται για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις (αντίστοιχα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προώθηση όλων των κλήσεων στο mailbox).

Σε περιαγωγή

Καμία κλήση δεν μπορεί να ληφθεί όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε καμία χρέωση για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Ελεγχ.κατάστ.

Οι παρακάτω πληροφορίες μπορούν να εμφανιστούν μετά τον έλεγχο κατάστασης:



Έχει οριστεί φραγή.



Η φραγή δεν έχει οριστεί.



Κατάσταση άγνωστη (π.χ. νέα κάρτα SIM).

Διαγραφή όλα

Άρση κάθε φραγής.

Κατά την κλήση

- Μενού** → Ρυθμίσεις
→ Κατά την κλήση
→ Επιλέξτε λειτουργία:

Αναμονή



Αν είστε εγγεγραμμένος σ' αυτήν την υπηρεσία, μπορείτε να ελέγξετε αν έχει οριστεί και αντίστοιχα να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε (σελ. 14).

Απόκρυψη



Όταν πραγματοποιείται μια κλήση, ο αριθμός σας εμφανίζεται στην οθόνη του παραλήπτη (εξαρτάται από το Δίκτυό σας).

Για να αποφύγετε την προβολή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Απόκρυψη Ταυτότητας" για την επόμενη κλήση ή όλες τις κλήσεις που θα ακολουθήσουν. Μπορεί να απαιτείται πρόσθετη εγγραφή στο Δίκτυό σας για τη χρήση αυτών των λειτουργιών.

Ακουστικά

- Μενού** → Ρυθμίσεις → Ακουστικά

Μόνον σε συνδυασμό με τα γνήσια ακουστικά της Siemens (σελ. 69). Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα εάν στο τηλέφωνο συνδεθούν τα ακουστικά.

Ρυθμίσεις που μπορούν να αλλαχθούν

Αυτ.απάντηση

(εργοστασιακά προκαθορισμένη ρύθμιση: απενεργοποιημένο).

Οι κλήσεις απαντώνται μετά από μερικά δευτερόλεπτα (εκτός και εάν έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης ή έχει ρυθμιστεί ο σύντομος ήχος). Θα πρέπει να φέρετε επάνω σας τα ακουστικά. Υπάρχει περίπτωση ανεπιθύμητης συνακρόασης!

Αυτόματες ρυθμίσεις

Αποδοχή κλήσεων με το πλήκτρο σύνδεσης ή το πλήκτρο PTT-Taste (Push-To-Talk), ακόμη και εάν έχει ενεργοποιηθεί το κλειδωμα πληκτρολογίου.

Αυτόματη αποδοχή κλήσεων

Στις κλήσεις που δεν έχουν σημειωθεί υπάρχει κίνδυνος ανεπιθύμητης συνακρόασης.

Car Kit

Μενού → Ρυθμίσεις → Car Kit

Μόνον σε συνδυασμό με ένα γνήσιο kit αυτοκινήτου της Siemens. Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα εάν το τηλέφωνο τοποθετηθεί στη βάση.

Το CarKit θα πρέπει να συνδεθεί με τον αναπτήρα του αυτοκινήτου και όχι απευθείας με τη μπαταρία.

Ρυθμίσεις που μπορούν να αλλαχθούν

Αυτ.απάντηση

(εργοστασιακά προκαθορισμένη ρύθμιση: απενεργοποιημένο).

Οι κλήσεις απαντώνται μετά από μερικά δευτερόλεπτα.



Ένδειξη στην οθόνη.

Εναλλαγή μεταξύ τηλεφώνου και CarKit Portable





























Εναλλαγή κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας (όταν το τηλέφωνο έχει συνδεθεί με το Car Kit Portable).

Αυτόματες ρυθμίσεις

- Μόνιμος φωτισμός: το ακουστικό.
- Αυτόματο κλείδωμα πλήκτρ.: Απενεργοποιημένο.
- Φόρτιση της μπαταρίας στο τηλέφωνο.
- Αυτόματη ενεργοποίηση του kit αυτοκινήτου συνδέοντας το τηλέφωνο.

Ενδείξεις οθόνης


	Ισχύς λαμβανόμενου σήματος.
	Τερματισμός διαδικασίας φόρτισης.
	Μετρητής μπαταρίας.
	Εκτροπή όλων των κλήσεων.
	Κουδούνι μη ενεργό.
	Μόνο σύντομο κουδούνισμα (μπιπ).
	Μόνον ήχος κλήσης, εάν ο καλών είναι καταχωρημένος στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.
	Ορισμός τόνου ειδοποίησης.
	Ξυπητηήρι ενεργοποιημένο.
	Έχει ενεργοποιηθεί το κλειδωμα του πληκτρολογίου.
!	Μη κωδικοποιημένη σύνδεση.
	Τηλεφωνικοί αριθμοί/ονόματα:
	Στην Κάρτα SIM.
	Στη μνήμη τηλεφώνου.
	Στην κάρτα SIM (προστασία με PIN2).
	Αδύνατη πρόσβαση σε δίκτυο.
	Σύνδεση 1 ενεργή (από 2 συνδέσεις).
	Λειτουργία ενεργή.
?	Άγνωστη λειτουργία δικτύου.
	Τηλεφ.κατάλογος.
abc/ABC	Ενδειξη εάν έχει επιλεγεί η γραφή κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων.
T9	Εισαγωγή κειμένου με τη μέθοδο T9.
	WAP Offline.



	WAP Online.
	WAP ανύπαρκτο δίκτυο.
	Λειτουργία φορητών ακουστικών.
	Ενταση Car Kit.
	Αυτόματη αποδοχή κλήσης ενεργή.
	Bitmap.
	Τόνος ειδοποίησης.

Πλήκτρα οθόνης

	Μήνυμα ελήφθη.
	Λήψη μηνύματος τηλεφωνητή.
	Αναπάντητη κλήση.
	Η μνήμη της κάρτας SIM έχει γεμίσει.
	Προσθήκη στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.
	Λήψη από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.
	SIM Υπηρεσίες.
	Μεταγωγή φορητών ακουστικών.
	Επιλογή λέξεων T9.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που παρουσιαστεί σχετικά με τη χρήση της συσκευής σας, θα βρισκόμαστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.my-siemens.com/customercare στη διάθεσή σας όλο του 24ωρο. Εξάλλου, παρακάτω παρουσιάζουμε τις συχνότερες ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείται.	Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης πολύ σύντομα. Η μπαταρία είναι άδεια. Οι ακροδέκτες της μπαταρίας είναι λερωμένοι. Βλέπε παρακάτω στο: "Σφάλμα φόρτισης".	Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης  τουλάχιστον για δύο δευτερόλεπτα. Φορτίστε τη μπαταρία. Ελέγξτε το μετρητή μπαταρίας στην οθόνη της συσκευής σας. Καθαρίστε τους ακροδέκτες.
Ο χρόνος αναμονής είναι περιορισμένος.	Η λειτουργία ταχείας αναζήτησης είναι ενεργή. Ο φωτισμός της οθόνης είναι ενεργός.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας αναζήτησης (σελ. 58). Απενεργοποιήστε το φωτισμό της οθόνης (σελ. 57).
Σφάλμα φόρτισης (το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται στην οθόνη).	Η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος εκτός επιτρεπτών ορίων: 5 °C έως 40 °C Πρόβλημα επαφής. Δεν υπάρχει τάση δικτύου. Εσφαλμένος τύπος φορτιστή. Ελαττωματική μπαταρία.	1) Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή. 2) Περιμένετε 2 ώρες το πολύ, μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης. 3) Φορτίστε κανονικά τη μπαταρία. Φροντίστε ώστε η θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι η κατάλληλη, περιμένετε για λίγο, και στη συνέχεια επαναλάβετε τη φόρτιση. Ελέγξτε την τροφοδοσία και τη σύνδεση του τηλεφώνου. Ελέγξτε τους ακροδέκτες της μπαταρίας, καθαρίστε τους αν χρειάζεται, και τοποθετήστε και πάλι τη μπαταρία στη θέση της. Χρησιμοποιήστε μία άλλη πρίζα, ελέγξτε την τάση δικτύου. Χρησιμοποιήστε μόνο τα αυθεντικά αξεσουάρ Siemens. Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
Σφάλμα κάρτας SIM.	Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή. Οι επαφές της κάρτας SIM είναι βρώμικες. Η κάρτα SIM χρησιμοποιεί διαφορετική τάση τροφοδοσίας. Φθορά της κάρτας SIM (π.χ. θράυση).	Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα SIM (σελ. 6). Καθαρίστε την κάρτα SIM με ένα στεγνό πανί. Χρησιμοποιήστε μόνο κάρτες SIM τροφοδοσίας 3 Volt. Κάντε οπτικό έλεγχο. Αλλάξτε την κάρτα SIM, απευθυνθείτε στο Δίκτυό σας.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο.	<p>Ασθενές σήμα.</p> <p>Εκτός εμβέλειας του δικτύου GSM.</p> <p>Η κάρτα SIM είναι άκυρη.</p> <p>Το νέο δίκτυο είναι μη εξουσιοδοτημένο.</p> <p>Έχει οριστεί φραγή δικτύου.</p> <p>Υπερφόρτωση δικτύου.</p>	<p>Κινηθείτε προς κάποιο υψηλότερο σημείο, κάποιο παράθυρο ή έναν ανοιχτό χώρο.</p> <p>Ελέγξτε το χάρτη κάλυψης του Δικτύου σας.</p> <p>Απευθυνθείτε στο Δίκτυό σας.</p> <p>Επιχειρήστε χειροκίνητη επιλογή ή επιλέξτε ένα διαφορετικό δίκτυο (σελ. 59).</p> <p>Ελέγξτε τις φραγές δικτύου (σελ. 59).</p> <p>Προσπαθήστε αργότερα.</p>
Το τηλέφωνο χάνει το σήμα του δικτύου.	Το σήμα είναι πολύ ασθενές.	<p>Η επανασύνδεση με κάποιον άλλο Δίκτυο γίνεται αυτόματα (σελ. 59).</p> <p>Η απενεργοποίηση και η επανενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία.</p>
Η πραγματοποίηση κλήσεων είναι αδύνατη.	<p>Έχει επιλεγεί η Σύνδεση 2.</p> <p>Έχει τοποθετηθεί καινούρια κάρτα SIM.</p> <p>Υπέρβαση ορίου χρέωσης.</p> <p>Έχει καταναλωθεί το ποσό πίστωσης.</p>	<p>Επιλέξτε τη Σύνδεση 1  (σελ. 59).</p> <p>Ελέγξτε τους πιθανούς περιορισμούς.</p> <p>Μηδενίστε το όριο με το PIN 2 (σελ. 58).</p> <p>Ανανεώστε το ποσό πίστωσης.</p>
Συγκεκριμένες κλήσεις του τηλεφώνου είναι αδύνατες.	Έχουν οριστεί φραγές κλήσεων.	Το Δίκτυο μπορεί να έχει ορίσει την φραγή κλήσεων. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 59).
Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση στον Τηλεφωνικό κατάλογο.	Η μνήμη του Τηλεφωνικού Καταλόγου έχει γεμίσει.	Διαγράψτε καταχωρήσεις από τον Τηλεφωνικό κατάλογο (σελ. 20).
Ο τηλεφωνητής δεν λειτουργεί.	Δεν έχει οριστεί εκτροπή κλήσης προς τον τηλεφωνητή.	Ορίστε την εκτροπή κλήσης προς τον τηλεφωνητή (σελ. 43).
Το SMS (γραπτό μήνυμα)  αναβοσβήνει.	Η μνήμη για τα μηνύματα SMS έχει γεμίσει.	Διαγράψτε ένα μήνυμα (SMS) για να δημιουργήσετε κενό χώρο (σελ. 28).
Η λειτουργία δεν μπορεί να οριστεί.	Δεν υποστηρίζεται από το Δίκτυό σας ή απαιτείται πρόσθετη εγγραφή.	Επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.
Ο μετρητής χρέωσης δεν λειτουργεί.	Δεν μεταδίδεται κάποιο σήμα χρέωσης.	Επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Το μήνυμα δεν μπορεί να σταλεί.	Το Δίκτυο δεν υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία. Ο τηλεφωνικός αριθμό του Κέντρου Υπηρεσιών δεν έχει οριστεί ή έχει οριστεί εσφαλμένα. Το σύμβολο σας δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία. Κατελιμμένο Κέντρο Υπηρεσιών. Ο παραλήπτης δεν διαθέτει συμβατή συσκευή.	Ρωτήστε το Δίκτυό σας. Ορίστε τον αριθμό του Κέντρου Υπηρεσιών (σελ. 34). Επικοινωνήστε με τον Δίκτυό σας. Επαναλάβετε το μήνυμα. Ελέγξτε.
Σφάλμα PIN. Σφάλμα PIN2.	Τρεις εσφαλμένες απόπειρες καταχώρησης.	Εισάγετε το MASTER PIN (PUK) που παραδίδεται μαζί με την κάρτα SIM σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το MASTER PIN ή το PIN σας έχει χαθεί, επικοινωνήστε με τον Φορέα Υπηρεσιών σας.
Σφάλμα κωδικού συσκευής.	Τρεις εσφαλμένες απόπειρες καταχώρησης.	Καλέστε το τμήμα Σέρβις της Siemens (σελ. 67).
Σφάλμα κωδικού του Δικτύου.	Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της υπηρεσίας.	Επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.
Λίγες/Πολλές καταχωρήσεις μενού.	Κάποιες λειτουργίες μπορεί να έχουν προστεθεί ή αφαιρεθεί από το Δίκτυό σας μέσω της κάρτας SIM.	Ρωτήστε το Δίκτυό σας.
Φθορά		
Ισχυρό τράνταγμα.	Αφαιρέστε την μπαταρία και την κάρτα SIM και τοποθετήστε τα ξανά. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο!	
Το τηλέφωνο σας έχει εκτεθεί σε υγρασία.	Αφαιρέστε τη μπαταρία και την κάρτα SIM. Στεγνώστε το τηλέφωνο άμεσα με ένα πανάκι. Μην το ζεστένετε. Στεγνώστε καλά τις επαφές των ακροδεκτών. Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια στάση μπροστά από ρεύμα αέρα. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο!	

Επαναφορά όλων των εργοστασιακών ρυθμίσεων: *#9999# 

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την τεχνολογία και το χειρισμό της συσκευής σας θα βρείτε γρήγορη και απλή υποστήριξη στο Online Support της ιστοσελίδας: www.my-siemens.com/customer-care ή στο κεφάλαιο Ερωτήσεις και απαντήσεις αυτών των οδηγιών χρήσης (σελ. 64).

Σε περίπτωση που απαιτείται κάποια επισκευή απευθυνθείτε σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης (Service Center):

Αίγυπτος	0 23 33 41 11
Ακτή Ελεφαντοστού	80 00 03 33
Αμπού Ντάμπι	0 26 42 38 00
Αργεντινή	0 80 08 88 98 78
Αυστραλία	18 00 62 24 14
Αυστρία	05 17 07 50 04
Βέλγιο	0 78 15 22 21
Βιετνάμ	45 63 22 44
Βοσνία Ερζεγοβίνη	0 33 27 66 49
Βουλγαρία	02 73 94 88
Βραζιλία	0 80 07 07 12 48
Γαλλία	01 56 38 42 00
Γερμανία *	0 18 05 33 32 26
Δανία	35 25 86 00
Δημοκρατία της Σλοβακίας	02 59 68 22 66
Δημοκρατία της Τσεχίας	02 33 03 27 27
Ελβετία	08 48 21 20 00
Ελλάδα	0 80 11 11 11 16
Εσθονία	06 30 47 97
Ζιμπάμπουε	04 36 94 24
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0 43 31 95 78
Ηνωμένο Βασίλειο	0 87 05 33 44 11
ΗΠΑ	1 88 87 77 02 11
Ινδία	01 13 73 85 89 - 98
Ινδονησία	0 21 46 82 60 81
Ιορδανία	0 64 39 86 42
Ιρλανδία	18 50 77 72 77
Ισλανδία	5 11 30 00
Ισπανία	9 02 11 50 61
Ιταλία	02 66 76 44 00
Καμπότζη	12 80 05 00
Καναδάς	1 88 87 77 02 11
Κατάρ	04 32 20 10
Κένυα	72 37 17

Κίνα	0 21 50 31 81 49
Κουβέιτ	2 45 41 78
Κροατία	0 16 10 53 81
Λετονία	7 50 11 14
Λίβανος	01 44 30 43
Λιβύη	02 13 50 28 82
Λιθουανία	8 22 74 20 10
Λουξεμβούργο	43 84 33 99
Μαλαισία	03 21 63 11 18
Μάλτα	00 35 32 14 94 06 32
Μαρόκο	22 66 92 32
Μαυρίκιος	2 11 62 13
Μπαγκλαντές	0 17 52 74 47
Μπαχρέιν	40 42 34
Μπρουνέι	02 43 08 01
Νέα Ζηλανδία	08 00 27 43 63
Νορβηγία	22 70 84 00
Νότιος Αφρική	08 60 10 11 57
Ντουμπαί	0 43 96 64 33
Ολλανδία	0 90 03 33 31 00
Ομάν	79 10 12
Ουγγαρία	06 14 71 24 44
Ουκρανία	8 80 05 01 00 00
Πακιστάν	02 15 66 22 00
Πολωνία	08 01 30 00 30
Πορτογαλία	8 00 85 32 04
Ρουμανία	0 12 04 60 00
Ρωσία	09 57 37 29 52
Σαουδική Αραβία	0 22 26 00 43
Σαρτζάχ	0 65 33 66 42
Σερβία	01 13 22 84 85
Σιγκαπούρη	62 27 11 18
Σλοβενία	0 14 74 63 36
Σουηδία	0 87 50 99 11
Ταϊβάν	02 25 18 65 04
Ταϊλάνδη	0 22 68 11 10
Τουρκία	0 21 65 79 71 00
Τυνησία	0 71 86 19 02
Φιλιππίνες	0 27 57 11 18
Φινλανδία	09 22 94 37 00
Φύρομ	02 13 14 84
Χόνγκ-Κόνγκ	28 61 11 18

*) 0,12 ευρο/λεπτό

Δήλωση συμβατότητας

Η Siemens Information and Communication mobile δηλώνει με το παρόν, ότι το κινητό τηλέφωνο που περιγράφεται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης ανταποκρίνεται στις βασικές προδιαγραφές και στους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC (R&TTE).

Η συγκεκριμένη δήλωση συμβατότητας (DoC) έχει υπογραφεί. Σε περίπτωση ανάγκης, μπορείτε να προμηθευτείτε ένα αντίγραφο της αυθεντικής δήλωσης μέσω της Ανοικτής Γραμμής της Εταιρίας.

CE 0682

Τεχνικά χαρακτηριστικά

GSM τάξη	4 (2 Watt)
Περιοχή Συχνοτήτων	880 - 960 MHz
GSM τάξη	1 (1 Watt)
Περιοχή Συχνότητας	1710 - 1880 MHz
Βάρος:	97 g
Διαστάσεις:	109x46x23 mm (85 ccm)
Τάση λειτουργίας:	3,6 Volt
Θερμοκρ. λειτουργίας:	-10 °C έως 55 °C
Χρόνος αναμονής:	60 - 250 ώρες
Χρόνος ομιλίας:	100 - 300 λεπτά
Κάρτα SIM:	3,0 Volt
SAR	0,98 W/kg*

* Ισχύει για το τηλέφωνο μαζί με το εμπρός και πίσω μέρος του καλύμματος και το πληκτρολόγιο.

Χρήσιμες συμβουλές συντήρησης

- Η κάρτα SIM θα πρέπει να τυγχάνει φροντίδας αντίστοιχης με αυτήν μιας τραπεζικής κάρτας. Μη λυγίζετε, ξύνετε ή εκθέτετε την κάρτα σας σε στατικό ηλεκτρισμό.
- Καθαρίστε την κάρτα με κάποιο υγρό πανί, ή ένα αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.
- Προστατέψτε το τηλέφωνο σας από πτώσεις και υγρασία. Μην εκθέτετε το τηλέφωνό σας απευθείας στον ήλιο.
- Αφαιρέστε την μπαταρία αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα (άνω του ενός μηνός).
- Δήλωση ποιότητας μπαταριών (σελ. 8).

Ταυτότητα τηλεφώνου

Οι παρακάτω πληροφορίες είναι χρήσιμες αν χάσετε το τηλέφωνο σας ή την κάρτα SIM.

Παρακαλώ εισάγετε εδώ:

Αρ. της κάρτας SIM
(βρίσκεται επάνω στην κάρτα):

.....
Τον 15ψήφιο αριθμό σειράς του τηλεφώνου
(κάτω από τη μπαταρία):

.....
Τηλέφωνο του Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πελατών του Δικτύου:

Σε περίπτωση απώλειας

Αν χάσετε το τηλέφωνο και/ή την κάρτα SIM σας, επικοινωνήστε άμεσα με το Δίκτυό σας για να αποφευχθεί μη εγκεκριμένη χρήση.

Βασικά

Li-Ion Battery (600mAh)

L36880-N4701-A112

Travel Charger

L36880-N4001-A103 (Euro)

L36880-N4001-A104 (UK)

Desk Top Charger

L36880-N4501-A101

Προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης της μπαταρίας του τηλεφώνου και μίας εφεδρικής μπαταρίας.

Headset PTT

L36880-N4001-A123

Car Charger

L36880-N4001-A108

Mobile Holder

L36880-N4501-A102

Mobile Holder Antenna

L36880-N4501-A103

Η βάση τηλεφώνου με δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής κεραίας. Μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με τα ακουστικά PTT ή το Kit αυτοκινήτου Portable.

Carry Set

L36880-N4701-A101

Περιλαμβάνει ένα κλιπ ζώνης και ένα κλιπ στερέωσης για τη διακριτική στερέωση του κινητού τηλεφώνου στα ρούχα ή σε τσάντα.

Basic Car Pack

L36880-N4501-A107

Προσφέρει τη δυνατότητα ανοικτής συνομιλίας και ταυτόχρονης φόρτισης της μπαταρίας στο αυτοκίνητο.

CLIPit™ Covers

Ανταλλακτικά καλύμματα.

- Silver Magenta L36880-N5111-A100
- Silver Lemon L36880-N5111-A101
- Silver Orange L36880-N5111-A102
- Silver Horizon L36880-N5111-A103
- Silver Forest L36880-N5111-A104
- Silver Earth L36880-N5111-A105

Carrying Cases

- Leather Holster L36880-N4001-A154
- Belt Case L36880-N4801-A116
- Neoprene Case L36880-N4001-A155
- Grip Case L36880-N4501-A132
- Loop Case L36880-N4501-A133
- Leather Case L36880-N4501-A131
- Shoulder Bag L36880-N4001-A149

Την υπηρεσία my-CLIPit™ για την προσαρμογή της πρόσοψης και του πίσω καλύμματος της συσκευής A50 ανάλογα με τις επιθυμίες σας, π.χ. με προσωπικές σας φωτογραφίες, θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα: www.my-siemens.com/my-clipit

Λύσεις για το αυτοκίνητο

Car Kit Portable

L36880-N3015-A117

Το kit ανοικτής συνομιλίας με ενσωματωμένο ακουστικό, μικρόφωνο και λειτουργία αυτόματης αποδοχής κλήσης. Συνδέστε το απλά στον αναπτήρα. Ιδανικό για όσους αλλάζουν συχνά αυτοκίνητο.

Τα προϊόντα προσφέρονται από τα εξειδικευμένα καταστήματα.

Μπορείτε να επισκεφτείτε ακόμη το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στη διεύθυνση:



Αυθεντικά αξεσουάρ Siemens

www.siemens.com/mobilestore

Το τηλέφωνο A50 σας προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για να προσαρμόσετε την εμφάνιση στις προσωπικές σας ανάγκες και επιθυμίες. Έτσι, για παράδειγμα, μπορείτε να αποστείλετε στο κινητό σας μέσω SMS, εικόνες ως λογότυπα Δικτύων ή Screensaver. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε με παρόμοιο τρόπο, μέσω SMS, μελωδίες στο κινητό σας A50.

Στην πύλη Siemens City Portal θα βρείτε μία τεράστια επιλογή από μελωδίες, Screensavers και λογότυπα Δικτύων*.

Το City-Portal θα το βρείτε στη διεύθυνση:

www.my-siemens.com/city

Στο City-Portal θα βρείτε ακόμη μία λίστα χωρών στις οποίες είναι διαθέσιμη αυτή η υπηρεσία.

Στις παρακάτω σελίδες περιγράφεται η αντίστοιχη διαδικασία φόρτωσης:

Μελωδίες.....σελ. 42
Screensaver.....σελ. 57
Λογότυπα Δικτύων*σελ. 57

* Ένα λογότυπο Δικτύου είναι μία εικόνα η οποία μπορεί να φορτωθεί στην οθόνη, στη θέση της περιγραφής του Δικτύου, και να εμφανίζεται μόνιμα. Αυτή η εικόνα σχετίζεται άμεσα με το εκάστοτε Δίκτυο και δεν εμφανίζεται στην υπηρεσία Roaming (π.χ. εάν εγγραφούμε σε ένα Δίκτυο μιας άλλης χώρας).

Εκτός των άλλων μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο χρώμα για το επάνω ή κάτω κάλυμμα της συσκευής ή να διακοσμήσετε το υπάρχον κάλυμμα με μία προσωπική σας φωτογραφία μορφής JPEG, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μία ξεχωριστή και μοναδική διακόσμηση. Για να διευκολυνθείτε, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρότυπο εικόνας από μία μεγάλη ποικιλία. Και φυσικά μπορείτε να διαμορφώσετε ανάλογα με τις επιθυμίες σας την εμπρός και πίσω πλευρά της συσκευής σας.

Εάν θέλετε να φορτώσετε ένα άλλο λεξικό (έκδοση γλώσσας T9) για την απλοποιημένη σύνταξη μηνυμάτων SMS, θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία στη διεύθυνση:

www.my-siemens.com/t9

Εδώ θα βρείτε και τις αντίστοιχες οδηγίες εγκατάστασης.

Αυτό το τηλέφωνο A50 καλύπτει τις οριακές τιμές κυμάτων εκπομπής που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕU) για την προστασία της υγείας του χρήστη. Οι οριακές τιμές αποτελούν τμήμα των γενικότερων προδιαγραφών και καθορίζουν τις επιτρεπόμενες τιμές απόδοσης υψηλών συχνοτήτων για όλο τον πληθυσμό. Αυτές οι προδιαγραφές θεσπίστηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από διεξοδική και συνεπή αξιολόγηση των επιστημονικών ερευνών. Για την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους, οι οριακές αυτές τιμές περιλαμβάνουν μία σημαντική απόσταση ασφαλείας. Οι οριακές τιμές που προτείνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χρησιμοποιούν ως μονάδα μέτρησης τον „Ειδικό Βαθμό Απορρόφησης“ (SAR).

Για τη συγκεκριμένη συσκευή τηλεφώνου η οριακή τιμή ανέρχεται σε 2,0 W/kg . Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται σε θέσεις τυπικής λειτουργίας, όπου το κινητό τηλέφωνο εκπέμπει ήχημα σε όλα τα ελεγχόμενα φάσματα συχνοτήτων με τη μέγιστη πιστοποιημένη απόδοση. Κατά τη λειτουργία, το πραγματικό επίπεδο SAR κυμαίνεται πολύ παρακάτω από την μέγιστη τιμή, επειδή το τηλέφωνο μπορεί να λειτουργήσει σε διάφορα επίπεδα απόδοσης. Το τηλέφωνο εκπέμπει πάντοτε με μέγεθος ισχύος που είναι αρκετό για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικότερα ισχύει ο κανόνας: Όσο πλησιέστερα βρίσκεστε στην κεραία ενός σταθμού βάσης, τόσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εκπομπής του τηλεφώνου Σας.

Πριν κυκλοφορήσει ένα μοντέλο τηλεφωνικής συσκευής στην αγορά, θα πρέπει να πιστοποιηθεί η συμφωνία και συμφόρωσή του με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE (Χαρακτηρισμός CE). Αυτή η οδηγία προβλέπει μεταξύ άλλων και την προστασία της υγείας του χρήστη και όλων των άλλων ατόμων. Η υψηλότερη τιμή SAR αυτού του τηλεφώνου, που μετρήθηκε και διαπιστώθηκε βάσει των προτύπων είναι 0,97W/kg. Την τιμή SAR της συσκευής A50 μπορείτε να τη βρείτε και στο Internet, στη διεύθυνση www.my-siemens.com

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές SAR διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και τη θέση χρήσης, εντούτοις καλύπτονται όλες οι προδιαγραφές της ΕΕ που αφορούν την παραμονή σε κύματα εκπομπής.

* Η οριακή τιμή SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται γενικότερα από ολόκληρο τον πληθυσμό ανέρχεται σε 2,0 Watt/kg (W/kg) ως μέσος όρος για 10 γραμμάρια ιστού. Σε αυτή την τιμή περιλαμβάνεται μία απόσταση ασφαλείας, για να προστατευθεί πρόσθετα ο πληθυσμός, αλλά και για να αντιμετωπιστούν πιθανές αποκλίσεις των μετρήσεων. Οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τις προδιαγραφές που ισχύουν σε κάθε χώρα και ανάλογα με τα φάσματα εκπομπής των τοπικών δικτύων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές SAR σε άλλες περιοχές θα βρείτε στην διεύθυνση του Internet www.my-siemens.com

A	
Ακολουθία τόνων (DTMF)	16
Αναζήτηση Δικτύου	58
Αναμονή	61
Αναπάντητες	48
Αναπάντητες κλήσεις (λίστα κλήσεων)	46
Ανοικτή συνομιλία	16
Ανοικτή συνομιλία,	16
Αντίθεση (Οθόνη)	57
Αξεσουάρ	69
Αξεσουάρ αυτοκινήτου	69
Απάντηση σε μία κλήση	12
Απενεργοποίηση τηλεφώνου	10
αυτόματη	50
Αποθήκευση τόνων DTMF	25
Απόκρυψη Ταυτότητας	61
Απόρριψη κλήσης	14
Απόρριψη νέας SIM	58
Απώλεια τηλεφώνου, κάρτας SIM	68
Αριθμός αναγνώρισης τηλεφώνου (IMEI)	58
Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης	10
Αριθμός θέσης αποθήκευσης	25
Αριθμός ταχείας κλήσης	54
Αρχική σελίδα (Internet)	35
Ασφάλεια	11, 58
Αυτόμ.δίκτυο	59
Αυτόμ.ένδειξη	44, 50
Αυτόματη απάντηση (στο αυτοκίνητο)	61
Αυτόματη Επανάληψη κλήσης	13
Γ	
Γενική εικόνα του τηλεφώνου	4
Γλώσσα εισαγ.	58
Γλώσσα Εισαγωγής (SMS)	31
Γλώσσα ενδείξεων οθόνης	57
Γλώσσες ΜΚ	45
Γραπτό μήνυμα (SMS)	27
Δ	
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης	10
Δεύτερος τηλεφωνικός αριθμός	59
Διαγραφή λίστας	46
Διαγραφή όλων	49
Διαδικασία φόρτισης (μπαταρία)	7
Διαχείριση μελωδίας	42
Διεθνής κωδικός κλήσεων	12
Δίκτυα	59
Δόνηση	56
Ε	
Ειδική εκτροπή	
Δεν απαντά	48
Κατελιημμένο	48
Μη εφικτή	48
Ειδικοί χαρακτήρες	19, 31
Ειδικός Βαθμός Απορρόφησης	71
Εικόνες & Ήχοι	30
Εισαγωγή κειμένου	19, 31
Εκτροπή κλήσης	48
Ελεγχ.κατάστ. (εκτροπή)	49
Εμπιστευτικοί αριθμοί	11, 58
Εμφάνιση χρέωσης	47
Εναλλαγή	14
Ενδείξεις (ρυθμίσεις)	57
Ενεργοποίηση, τηλεφώνου	10
Ένταση (κουδουνιού)	55
Ένταση συσκευής	14
Επανάκληση	13
Επανάληψη κλήσης	13
Επιλογές κλήσης	46
Επιλογή ζώνης συχνότητας	59
Επιλογή μελωδίας	55
Ερωτήσεις & Απαντήσεις	64
Z	
Ζώνες ώρας	50
H	
Ήσυχο	51
Ήχος κουδουνιού	55

Θ	
Θεματική λίστα (ΜΚ)	44
Κ	
Κάλυμμα	69
Κάλυμμα CLIPit™	5, 69
Κανονικό	51
Κατά την κλήση	61
Κατάσταση	58
Κατάσταση αναμονής	10
Κεντρικός μηδενισμός	58
Κέντρο Υπηρεσιών	34
Κιτ αυτοκινήτου (αξεσουάρ)	62
Κλήση	
Χρεώσεις	47
Κουδούνι	
Απενεργοποίηση	55
Ρύθμιση	55
Κουδούνι, μπιπ	55
Κράτηση	
κλήσης	15
Κωδικοί-προθέματα	12
Κωδικός συσκευής	11
Λ	
Λειτ. αεροπλ.	52
Ληφθείσες κλήσεις	46
Λίστα εξερχόμενων (SMS)	28
Λίστα κλήσεων	46
Λογότυπα Δικτύων	70
Μ	
Μεγάλα γράμματα	57
Μενού	
κλήσης	16
Μεταβίβαση κλήσης	15
Μετάδοση κυψέλης (CB)	44
Μήνυμα χαιρετισμού	57
Μικρόφωνο ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε	16, 24
Μνήμη τηλεφώνου	24
Ξ	
Ξεκινώντας	6
Ξυπνητήρι	50
Ο	
Οθόνη	
αντίθεση	57
μεγάλα γράμματα	57
Οικείο Δίκτυο	59
Όλες οι εισερχόμενες (Χρόνος/Χρέωση)	47
Όλες οι εξερχόμενες (Χρόνος/Χρέωση)	47
Όλες οι κλήσεις	48
Ομαδική κλήση	23
Οριακές τιμές SAR	71
Όριο (χρέωσης)	47
Π	
Παιχνίδια	40
Πεζά και κεφαλαία γράμματα	31
Πεζοί και κεφαλαίοι	
χαρακτήρες	19, 31, 32
Περιηγητής (WAP)	36
Περίοδος Ισχύος (SMS)	34
Πλήκτρο επιλογής	
Εξήγηση	9
ρύθμιση	53
Πλήκτρο ταχείας πρόσβασης	53
Πολλαπλή συνομιλία	15
Προεπισκόπηση εικόνων	41
Προσαρμογή	70
Προσωπικοί αριθμοί	18
Προφίλ	51
Ρ	
Ρολόι	50
Ρυθμίσεις	59
Δίκτυο	59
Ρυθμίσεις δικτύου	59
Ρυθμίσεις Ωρας / Ημερομηνίας	50
Ρύθμιση ημερομηνίας	50
Σ	
Σέρβις Siemens	67
Σετ συνομιλίας (Headset)	61
Στυλ BITMAP	57
Σύμβολα	63
Σύμβολα οθόνης	63

Σύμβολο κλήσης	26	Φραγές δικτύου	60
Σύνδεση (δευτέρος τηλεφωνικός αριθμός)	59	Διαγραφή όλα	60
Σύνδεση, επιλογή	59	Εισερχόμενες	60
T		Ελεγχ. κατάστ.	60
T9		Εξ. Διεθν. Τοπ.	60
Εισαγωγή κειμένου	31	Εξερχ. διεθνή	60
ενεργοποίηση,		Εξερχόμενες	60
απενεργοποίηση	29	Σε περιαγωγή	60
T9 Προτίμηση	58	Φροντίδα του τηλεφώνου	68
Ταυτότητα συσκευής (IMEI)	58	Φωνητικό μήνυμα	43
Ταυτόχρονες		Φωτισμός	57
κλήσεις	14	X	
Ταχεία ανεύρεση	58	Χαρακτηριστικά τηλεφώνου	68
Τελευταία Κλήση		Χειρισμός μενού	9
(Χρόνος/Χρέωση)	47	Χρόνος / Χρέωση	47
Τηλεφωνητής	43	Χρόνος αναμονής	7
γενική εικόνα του τηλεφώνου	4	B	
Τηλεφωνητής (στο δίκτυο)	43	Babysitter	17, 58
Τηλεφωνικός Κατάλογος		Balloon Shooter (παιχνίδι)	40
Βοήθεια εισαγωγής	18	C	
Εισαγωγή εικόνας	26	Calling faces	26
Κλήση	20	D	
Νέα καταχώρηση	18	Download	39, 70
Ομάδα	21	E	
Τονική ακολουθία,		E-mail μέσω SMS	34
αποθήκευση	25	F	
Τόνοι πλήκτρων	56	Fax μέσω SMS	34
Τόνοι Υπηρεσιών	56	I	
Τόνοι DTMF	16	IMEI αριθμός	58
Y		Internet (WAP)	35
Υπενθύμιση	13	M	
Υπηρεσ. κυψέλης	44	my-CLIPit™	69
Υπηρεσίες κάρτας SIM	10, 45	P	
Υποδείξεις ασφαλείας	3	PIN	
Υπόλοιπες Μονάδες		αλλαγή	11
(Χρόνος/Χρέωση)	47	Εισαγωγή	10
Φ		σφάλμα	66
Φίλτρο	55	PIN 2	11
Φόρτωση εικόνας	41	PUK	11

S

SMS,	
αναφορά κατάστασης	34
Εισαγωγή εικόνας	29, 30
Επιβεβαίωση μεταβίβασης	28
Μέθοδος εισαγωγής κειμένουT9	29
προς την ομάδα	22
Ρυθμίσεις	34
Χωρητικότητα	28
SOS	10
Screensaver	57
Stack Attack (παιχνίδι)	40

W

WAP	
Περιγητής	36
Πρόσβαση	35
Προφίλ	37
Ρυθμίσεις	37