

SIEMENS

Be inspired



A50

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

Turvallisuus	3	Tekstiviestit (SMS)	27
Puhelimen yleiskuva	4	Viestien lukeminen	27
Käyttöönotto	5	Saapuneet/Lähtevät	28
SIM-kortin/akun asennus	6	Viestin kirjoitus.....	29
Akun lataus	7	Valmis viesti.....	30
Johdanto	9	Ryhmäviesti	30
Käyttöohje.....	9	Kuva & Ääni (EMS).....	30
Valikossa siirtyminen	9	T9-tekstinsyöttö.....	31
Puhelin päälle tai pois/PIN	10	Asetus.....	34
Turvallisuus	11	Surf/Fun	35
Soittaminen	12	Internet (WAP)	35
Numeron valinta	12	Pelit	40
Puhelun lopetus.....	12	Esikatselu.....	41
Puheluun vastaaminen	12	Melodiat.....	42
Puhelun hylkäys.....	12	Puheviesti/Posti	43
Jos numero on varattu.....	13	CB-palvelut	44
Uudelleenvalinta	13	SIM-palvelut (valinnainen)	45
Puhelun aikana.....	14	Puhelutiedot	46
Vuorott./Neuvottelu	15	Menetetyt puhelut	46
Lähetä DTMF.....	16	Vastatut puhelut.....	46
Babysitter	17	Soitetut puhelut	46
Puhelinluettelo	18	Aika/hinta	47
<Uusi tieto>	18	Tietojen näyttö	47
Soittaminen, numeron haku ...	20	Hinta-asetukset	47
Ryhmä	21	Siirrot	48
Muistipaikka:.....	24	Kello	50
Tiedon nro:.....	25	Herätyskello	50
Ohjaukkoodien tallennus	25	Aika/päiväys	50
Kuva.....	26	Päiväysmuoto7	50
		Autom. näyttö	50
		Automaatt. pois päältä	50

**Katso myös hakusanaluettelo
käyttöohjeen lopussa**

Sisällysluettelo

Profiilit	51	Näyttösymbolit (osa)	63
Asetukset	51	Kysymyksiä ja vastauksia	64
Lentokonetila	52	Siemens-palvelut	67
Pikavalinta	53	Puhelimen tiedot/huolto	68
Vasen keinunäppäin.....	53	Lisävarusteet	69
Pikavalintanäppäimet	54	Perustarvikkeet	69
Soittoäänet	55	Autovarusteet	69
Soittoään.val.	55	Persoonallinen puhelin	70
Äänenvoimakk	55	Takuu	71
Soittoäänet	55	SAR	72
Suodatus.....	55	Hakemisto	73
Värinä.....	56		
Näppäinäänet.....	56		
Minuuttiaäni.....	56		
Merkkiäänet.....	56		
Asetukset	57		
Kieli	57		
Näyttö	57		
Tila	58		
T9-kirjoitus	58		
Turvallisuus.....	58		
Verkko.....	59		
Puhelun aikana.....	61		
Kuuloke.....	61		
Car Kit.....	62		

**Katso myös hakusanaluettelo
käyttöohjeen lopussa**



Kytke puhelin pois päältä sairaaloissa ja terveydenhuollon laitteen, kuten kuulolaitteiden läheisyydessä.

Puhelimen ja sydämentahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm.

Pidä puhelinta sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta.



Kun ajat autoa, soita vain handsfree-laitteen avulla (s. 69)!



Pidä puhelin suljettuna lentokoneessa.

Varmista, ettei puhelin kytkeydy päälle vahingossa (s. 52).



Sulje puhelin huoltoasemilla, polttoaine- ja kemikaalivarastoissa sekä räjähdystyömailla.

Puhelin saattaa aiheuttaa häiriötä teknisissä laitteissa.



Soittoääni kuuluu korvakuulokeesta. Ota puhelu vastaan, ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten. Näin vältät kuulovauriot.



SIM-kortti voidaan irrottaa.

Varovasti!

Pidä se nielaисуvaaran takia lasten ulottumattomissa.



Verkkolaitteessa olevaa verkkojännitettä ei saa ylittää.



Suosittelemme ainoastaan Siemensin alkuperäisten akkujen (100% elohopeavapaa) ja latureiden käyttöä.

Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita.



Puhelinta ja akkua (100% elohopeavapaa) ei saa missään tapauksessa avata (ei koske akun, SIM-kortin tai yläkuoren vaihtoa). Puhelimeen ei saa tehdä minikäänlaisia muutoksia, muutoin käyttöoikeus evätään.

Huomaa myös:



Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä hävittäessäsi käytettyjä akkuja ja puhelimia.



Puhelin voi aiheuttaa häiriöitä televisioiden, radioiden ja tietokoneiden läheisyydessä.



Suosittelemme ainoastaan Siemensin alkuperäisten lisävarusteiden käyttöä mahdollisten vaurioiden välttämiseksi. Näin varmistetaan, että kaikkia määräyksiä noudatetaan.

Takuu raukeaa, mikäli puhelinta on käytetty epäasianmukaisesti!

Puhelimen yleiskuva

Kaiutin

Näytön symbolit

Verkon voimakkuus/
akun varaus.

Soitonnäppäin

Näytöllä näkyvän numeron
tai nimen valinta, puheluun
vastaaminen. Valmiustilas-
sa viimeisten puheluiden
näyttö.

Puhelinluettelo-näppäin

1 painallus: Puhelinluettelo
2 painallusta: Ryhmät


 **Pitkä painallus.**

Valmiustilassa

Äänet päälle ja pois.

Mikrofoni

Keinunäppäimet

Näppäinten toiminnot näky-
vät tekstinä tai symboleina
harmaissa palkeissa. Valmi-
ustilassa näkyvät pikavalinta
(tehdasasetus: **Uusi SMS**)
tai esim.  (SIM-palve-
lut) ja **Valikko**.

Sisäinen antenni



Älä pidä puhelinta akun
kuoren yläpuolelta tarpeet-
tomasti, sillä se huonontaa
kuuluvuutta.

Päälle/Pois/Lopeta

Lyhyt painallus:


Puhelun/toiminnon lopetus
tai paluu valmiustilaan.
Valikoissa paluu edelliselle
tasolle.

Pitkä painallus:

Puhelin päälle/pois
(valmiustilassa).

Näppäinlukitus

Päälle ja pois päältä:

 **Pitkä painallus.**

Laitteiden liitäntäkohta

Liitäntä laturille,
kuulokkeelle jne.

Näytöllä näkyvä toiminto vali-
taan painamalla sen alla ole-
van näppäimen **ulkoreunaa**.


Esimerkki: Hae valikko pai-
namalla oikeanpuoleisen
näppäimen **ulkoreunaa**.

Selaa valikoita ja luetteloita
painamalla keinunäppäinten
sisäreunaa.




Kotelon ylä- ja alakuori (CLIPit™ Covers, my-CLIPit™: s. 69) on helppo vaihtaa muutamassa sekunnissa - eikä työkaluja tietenkään tarvita. Sulje puhelin ensin.

Paikalleen asetus

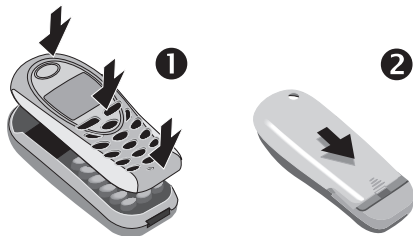

Irrotus

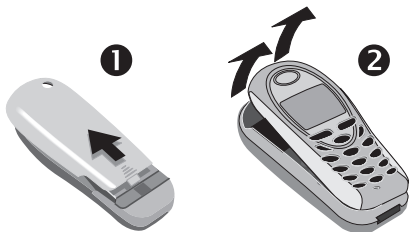

Puhelimen näytön ja etukannen näytönsuojan päällä on toimitettaessa suojakalvo.


Irrota suojakalvot ennen kuin asetat kannen paikalleen.

Joissakin tapauksissa tästä syntyvä staattinen lataus voi muuttaa näytön reunojen väriä, joka tasoittuu viimeistään 10 minuutin kuluessa itsestään.

SIM-kortin/akun asennus

Operaattoriltasi saat SIM-kortin, johon on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on luottokortin kokoinen, irrota siitä pienempi osa erilleen ja poista mahdolliset muoviosat.


- Paina uraa **1**, ja irrota kansi nostamalla sitä ylöspäin **2**.

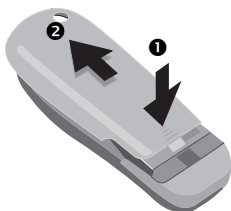

- Paina lukitusta nuolen **3** suuntaan, nosta akkua sivusta **4**, käännä ylöspäin ja irrota.



- Aseta SIM-kortti paikalleen kosketuspinta alaspäin ja työnnä se kevyesti painaen sisään (varmistu, että viisto kulma on asetettu oikein **5**).

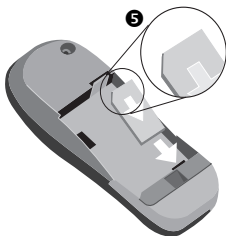

- Aseta akku ylhäältä sivusuunnassa puhelimeen **6** ja paina alas **7**, kunnes se loksahtaa paikalleen.



- Aseta kansi paikalleen ja paina kantta alas, kunnes se loksahtaa paikalleen.

Puhelin tukee vain 3-volttisia SIM-kortteja. Vanhempia SIM-kortteja (5 V) ei saa käyttää. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Akun lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen, joten toimi seuraavasti:

- Kytke laturin johto puhelimen pohjaliittimeen ja verkkolaite pistorasiin. Lataa vähintään kaksi tuntia.

Jos akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy latauksen alkaessa.

Pidä laturijohto kytkettynä puhelimeen. Lataussymboli tulee näkyviin viimeistään 2 tunnin kuluttua. Akku latautuu normaalisti.

- Irrota laturin johto painamalla liitintä nuolten osoittamalla tavalla.



Toiminnot ilman SIM-korttia

Ilman SIM-korttia toimivat toiminnot saadaan näkyviin seuraavasti:

Valikko Paina keinunäppäintä.

Erikoistapaus:

SOS Hätäpuhelu, SOS (s. 10).

Lataus

Laturi lämpenee, kun se on ollut käytössä pitkään. Tämä on aivan tavallista ja vaaraton.



Latauksen aikana.



Akku on latautunut.

Tyhjä akku latautuu noin 2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5 °C - 40 °C (jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, latauksen symboli vilkkuu varoituksena). Verkkolaitteessa olevaa verkkojännitettä ei saa ylittää.

Käyttöajat

Täyteen ladatun akun valmiusaika on 60 - 250 tuntia tai puheaika 100 - 300 minuuttia. Valmius- ja käyttöajat ovat suuntaa-antavia. Ne vaihtelevat käyttöolosuhteiden mukaan (katso alla oleva taulukko).

Latauksen määrä (täysi-tyhjä):



Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitusaänen.

Toiminto	Aika (min)	Valmiusajan väheneminen
Puhelu	1	30 - 60 min.
Taustavalo *	1	30 min.
Verkon haku	1	5 - 10 min.

* Näppäily, pelit, Organiser jne.

Akkujen kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia vähitellen.

Myönnämme akuille kahdentoista (12) kuukauden takuun ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä, esim. puhe- ja/tai valmiusajan väheneminen. Tämä takuu ei rajoita ostajan kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia.

Suosittelemme Siemensin alkuperäisiä akkuja.

Käyttöohje

Puhelimen toimintoja kuvataan seuraavilla symboleilla:

	Numeroiden tai kirjainten näppäily.
	Päälle/Pois/Lopeta-näppäin.
	Soitonäppäin.
	Selaus painamalla keinunäppäimen sisäpuolta.
	Toiminnon valinta painamalla keinunäppäimen ulkopuolta.
Valikko	Keinunäppäintoiminnon kuvaus.
	Operaattori-kohtainen toiminto. Saattaa edellyttää rekisteröintiä.

Toiminto haetaan käyttöohjeeseen avulla siirtymällä valikossa esim. näin:

Valikko → Soittoäänet
→ Äänenvoimakk

Toimi näin:

Valikko Paina keinunäppäintä.

 Selaa kohtaan **Soittoäänet**.

 Valitse **Soittoäänet**.

 Selaa kohtaan **Äänenvoimakk**.

 Valitse **Äänenvoimakk**.

Puhelimen näytön kirjaskinon tehdasasetus on "Isot kirjaimet" (s. 57). Tämän käyttöoppaan kuvissa käytetään pienempiä kirjaimia.

Valikossa siirtyminen

Valikoiden avulla voit käyttää toimintoja, verkkopalveluita tai tehdä omia asetuksia.

Päävalikko

Valmiustilassa (Standby) päävalikkoon siirrytään seuraavasti: Paina oikeanpuoleisen keinunäppäimen oikeaa ulkoreunaa.



Valikossa siirtyminen

Valikoita selataan eteen- ja taaksepäin painamalla näppäinten sisäreunoja.



Valikossa valitun toiminnon valinta: Paina oikeanpuoleisen näppäimen oikeaa ulkoreunaa.



Lisätoiminnot-valikko

Muussa tapauksessa, esim. kun puhelinluettelo on auki, näkyviin tulee vastaavan lisätoiminnon valikko:

Lisätoim Paina.

Puhelin päälle tai pois



Paina Päälle-/Pois-/Lopeta-näppäintä **pitkään**:
Puhelin päälle tai pois.

PIN-koodin syöttö

Voit suojata SIM-kortin 4-8-numerolisella PIN-koodilla.



Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä (koodi näkyy asteriskeina, korjaa painamalla **Poista**).



OK Vahvista koodi oikeanpuoleisella keinunäppäimellä (ulkopuoli).

Verkkoyhteyden muodostuminen kestää muutamia sekunnin.



Kun operaattorin nimi näkyy näytöllä, puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**.

Hätäpuhelu (SOS)

Painamalla **SOS**-keininäppäintä voit soittaa hätäpuhelun missä tahansa verkossa myös ilman SIM-korttia tai PIN-koodia (ei toimi kaikissa maissa).

Soita hätänumeroon vain hätätilanteessa!

Ongelmia PIN-koodin kanssa

SIM-kortti lukkiutuu, jos PIN-koodi kirjoitetaan väärin kolme kertaa peräkkäin (s. 11).

PIN-kysely päälle tai pois tai PIN-koodin muuttaminen (s. 11).

Ongelmia SIM-kortin kanssa

Mikäli näytöllä näkyy **Aseta SIM-kortti**, tarkista että SIM-kortti on asetettu oikein (s. 64).

Verkkoyhteys



Vastaanottosignaalin voimakkuus.



Heikko signaali heikentää puhelun laatua ja saattaa katkaista puhelun. Siirry avoimelle paikalle.

Puhelin valitsee automaattisesti toisen GSM-verkon, jos olet kotiverkon kuuluvuusalueen ulkopuolella (s. 59).

SIM palv.



SIM-kortille ohjelmoitujen palveluiden symboli (s. 45), esim. pankkipalvelut.

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu useilla tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa, kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa!

PIN *	SIM-kortin tunnusluku (henkilökohtainen tunnusluku).
PIN 2 *	Tarvitaan erikois-SIM-korteissa hintanäytön ja erikoistoimintojen asetuksiin.
PUK/ PUK 2	Avainkoodi, jolla väärän PIN-koodin takia lukittujen SIM-korttien lukitus avataan.
Puhelin- koodi *	Suojaa puhelinta. Annetaan itse ensimmäisten turva-asetusten yhteydessä.

Valikko → Asetukset → Turvallisuus
→ Valitse sitten toiminto:

PIN-käyttö

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. PIN-kysely voidaan kytkeä pois käytöstä, mutta tällöin vaarana on, että joku voi käyttää puhelinta luvatta.

Valitse Paina.



Näppäile PIN.



Vahvista.

Vaihda Paina.



Vahvista.

Kaikki operaattorit eivät anna valita PIN-kyselyä pois käytöstä.

Vaihda PIN *

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa tunnukseen, jonka muistat helposti.



Näppäile **vanha** PIN.



Paina.



Näppäile **uusi** PIN.



Toista **uusi** PIN.

Vaihda PIN2 *

(Näkyvä vain, kun PIN 2 on käytössä)
Toimi kuten kohdassa **Vaihda PIN**.

Vaihda puhelinkoodi *

Näppäile puhelinkoodi itse ensimmäisen puhelinkoodilla suojatun toiminnon (esim. **Babysitter**, s. 17) yhteydessä. Sama koodi pätee kaikkiin toimintoihin.

Jos et muista koodia, soita Siemensin Hulpdeskiin (s. 67).

SIM-kortin lukituksen avaus

Jos PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodisi (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

* 4-8-numeroinen tunnus

Numeron valinta

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).



Näppäile puhelinnumero (aina myös suuntanumero, tarvittaessa ulkomaansuunta).

Poista **Lyhyt** painallus poistaa edellisen merkin, **pitkä** painallus koko puhelinnumeron.

• **•** Puhelinnumeron tallennus Puhelinluetteloon (s. 18).



Paina soittonäppäintä. Puhelin soittaa näytöllä näkyvään numeroon.

Ulkomaansuuntanumerot

Puhelimeen on tallennettu useita ulkomaansuuntanumeroita:



Paina **pitkään**, kunnes + -merkki näkyy. Merkki korvaa ulkomaansuunnan ensimmäiset numerot.

+Lista Paina.

Valitse maa. Maan suuntanumero näkyy näytöllä. Lisää kansallinen suuntanumero (useissa maissa ilman ensimmäistä numeroa) ja puhelinnumero. Paina soittonäppäintä.

Puhelun lopetus




Paina lopetusnäppäintä **lyhyesti**. Puhelu loppuu.

Paina näppäintä myös silloin, kun toinen osapuoli on katkaissut puhelun.

Puheluun vastaaminen



Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).

Vastaa Paina **tai** paina .

Puhelimen näytöllä näkyy numero, josta puhelu tulee. Jos numero on puhelinluettelossa, näytöllä näkyy soittajan nimi.

Puhelun hylkäys

Hylkää Paina **tai**



paina **lyhyesti**.


Siirto Siirtää puhelun esim. puhepostiin, jos numero on **Varattu** (s. 48) ja koputus (s. 14) on käytössä.

Jos numero on varattu

Jos numero on varattu tai siihen ei saada yhteyttä verkko-ongelmien takia, valittavana on operaattorin mukaan seuraavat vaihtoehdot:

Tee näin

Automaattinen uudelleenalinta

Aut. val. Paina. Numeroon soite-
taan 15 minuutin ajan tie-
tyin väliajoin automaatti-
sesti. Tänä aikana et voi
soittaa muihin numeroi-
hin. Lopetus:
 Lopeta-näppäin.

Tai näin

Takaisinsoit.



Takaisinsoit.

Paina. Puhelin soi, kun
varattu numero vapautuu.
Numero valitaan soitto-
näppäimellä.

Muistutus

Muistut. Paina. Merkkiäni muis-
tuttaa 15 minuutin pääs-
tä, että numero on valitta-
va uudelleen.

Saapuva puhelu lopettaa toiminnon.

Uudelleenalinta

- **Viimeksi** valitun puhelinnumeron uudelleenalinta:



Paina soittonäppäintä
kahdesti.

- Muiden aikaisemmin valittujen pu-
helinnumeroiden uudelleenalinta:



Paina soittonäppäintä
kerran.



Etsi numero luettelosta ja
valitse numero ...



... painamalla soittonäp-
päintä.

Lisätoim Puhelutiedot (s. 46).

Saapuneiden, valittujen ja soitettujen puhe-
luiden numerot tallennetaan myöhempää
käyttöä varten (s. 46).

Saapuva puhelu keskeyttää muut puheli-
men toiminnot.

Toiminnot puhelun aikana (s. 14).

Saapuvan puhelun soittoaani pois:



Pitkä painallus.

Näyttö ilmoittaa soitosta. Soittaja kuulee
soittoaänen.

Puhelun aikana

Koputus



Palvelu on operaattorin tarjoama ja saattaa vaatia rekisteröinnin ja puhelimen lisäasetuksia (s. 61).

Meneillään olevan puhelun aikana kuuluva koputus on merkki odottavasta puhelusta. Valittavana on seuraavat vaihtoehdot:

Vuorott.

Vuorott. Vastaa saapuvaan puheluun, meneillään oleva puhelu pitoon.

Puheluiden välillä vuorotellaan painamalla

Vuorott.

Hylkäys

Hylkää Hylkää uuden puhelun, soittaja kuulee varattuään.

Tai

Siirto Jos tämä asetus on päällä, puhelu siirtyy esim. puhepostiin (s. 48).

Nykyisen puhelun lopetus



Nykyisen puhelun lopetus.

Vastaa Uuteen puheluun vastaaminen.

Äänenvoimakkuuden säätö



Nuolinäppäimillä säädetään kuulokkeiden äänenvoimakkuutta (vain puhelun aikana).

Käytössä olevan autosarjan äänenvoimakkuuden asetukset eivät vaikuta puhelimen normaaliasetuksiin.

Puhelinmuistio

Voit näppäillä puhelinnumeron puhelun aikana. Toinen osapuoli kuulee näppäilyään. Puhelun päätyttyä voit tallentaa numeron tai soittaa siihen.


Vuorott./Neuvottelu

Kaikki operaattorit eivät tarjoa alla mainittuja toimintoja.

Voit soittaa kolmannelle henkilölle puhelun aikana.

Voit vuorotella puheluiden välillä tai kaikki osapuolet voivat keskustella yhtä aikaa neuvottelupuhelun avulla.

Kerro puhekumppanillesi kolmannelle puhujasta ja toimi näin:

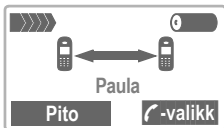

Pito Aseta nykyinen puhelu pitoon.

Näppäile uusi numero. Kun yhteys on muodostettu, vaihtoehtoja ovat:

Vuorott.

Vuorott. Vuorottelu kummankin puhelun välillä.



Nykyisen puhelun lopetus.

Puhelin kysyy haluatko jatkaa pidossa olevaa puhelua.

Kyllä

Paluu pidossa olevaan puheluun

tai

Ei

pidossa olevan puhelun lopetus.

Neuvottelu

-valikk

Avaa puheluvalikko ja valitse **Neuvottelu**.

Pidossa oleva puhelu kytketään mukaan neuvotteluun (neuvotteluun voi osallistua enintään 5 henkilöä).

Lopetus:



Kaikki neuvotteluun osallistuneet puhelut lopetetaan Lopeta-näppäimellä.

Puhelun siirto

-valikk



Avaa puheluvalikko ja valitse **Puhelun siirto**.

Ensimmäinen ja toinen puhelu yhdistetään. Molemmat puhelut loppuvat sinun kohdaltasi.

Puheluvalikko

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia vain puhelun aikana:

 -valikk Valikon avaus.

Mikrofoni päällä	Mikrofoni päälle tai pois. Kun mikrofoni on pois päältä, puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua (äänetön asetus). Vaihtoehtoisesti:  Pitkä painallus. Lähetä DTMF -toiminnon näppäilyäänet kuuluvat.
Äänenvoimak	Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätö.
Neuvottelu	(s. 15)
Aika/hinta	Puhelun aikana näkyvät käytetty puheaika ja puhelun hinta (mikäli asetettu, s. 47).
Lähetä DTMF	Katso oikeanpuoleinen palsta.
Soitonsiirto 	(s. 15)
Päävalikko	Suoraan päävalikkoon.
Puhelun tila	Kaikkien pidossa ja meneillään olevien puheluiden luettelo (esim. neuvottelun osallistujat).

Lähetä DTMF

 -valikk Avaa valikko.

Lähetä DTMF


Valitse.

Ohjauskoodeja (numeroita) voidaan näppäillä puhelun aikana, esim. puhelinvastaajan kaukokyselyä varten. Numerot siirtyvät DTMF-koodeina (ohjauskoodeina).

Myös Puhelinluetteloon (s. 18) tallennettuja ohjauskoodeja (DTMF-koodeja) voidaan etsiä.

Babysitter


Vain **yksi** puhelinnumero voidaan valita painamalla **pitkään** oikeanpuoleista keinunäppäintä oikeasta ulkoreunasta.



Babysitter päälle


Valikko → Asetukset → Turvallisuus
→ Babysitter

Valitse Paina.


 Näppäile puhelinkoodi (katso ohje alla).


OK Vahvista koodi.

Vaihda Paina.

 Valitse numero Puhelinluettelosta (s. 18), tai lisää uusi numero (myös nimi). Babysitter on nyt käytössä.

Babysitter pois päältä

 Paina **pitkään**.

 Näppäile puhelinkoodi.

Vaihda Paina.

OK Vahvista koodi.

Puhelinkoodi

Näppäile (4-8-numeroinen) puhelinkoodi itse ensimmäisen kyselyn, esim. **Babysitter**-toiminnon yhteydessä.

Kirjoita koodi ehdottomasti muistiin!


Sama koodi on voimassa myös muiden toimintojen kohdalla. Voit vaihtaa puhelinkoodin milloin tahansa (s. 11).

Voit tallentaa puhelinluetteloon numeroita ja nimiä, joille soitat usein. Numeroon on helppo soittaa valitsemalla vain vastaanottajan nimi. Jos puhelinnumero on tallennettu nimellä, nimi näkyy näytöllä, kun kyseinen henkilö soittaa. Tärkeät numerot voit tallentaa **ryhmään**.

<Uusi tieto>



Avaa puhelinluettelo.

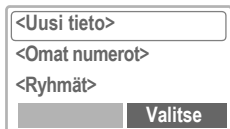

Valitse Paina.



Valitse näppäilykentät.



Näppäile numero (ja suuntanumero) ja nimi (lisäkentät/näppäilyohjeet vieressä).

Tallenna Paina.

Lisäkentät

Ryhmä

Siirrä tieto ryhmään, esim.:
Toimisto, Perhe, Vapaa-aika, VIP
(katso ryhmätoiminnot s. 21).

Muistipaikka:

Muun kuin SIM-kortin (vakio) valinta muistipaikaksi, esim. puhelimen oma muisti tai erikois-SIM (s. 24).

Tiedon nro: (muistipaikan numero)

Kaikilla tiedoilla on järjestysnumero, jolla se valitaan. Lisätietoja numeron vaihtamisesta, katso (s. 25).

Näppäilyohjeita

Kun kohdistin on Numero:-kentässä, vasemmanpuoleisella keinunäppäimellä saa näkyviin ulkomaansuuntien luettelon.

+Lista Paina. Valitse maa. Maan ulkomaansuunta näkyy näytöllä.



Paina nappia, kunnes + -merkki näkyy näytöllä. Merkki korvaa ulkomaansuunnan ensimmäiset numerot.

<Omat numerot>

”Omien” puhelinnumeroiden näppäily muistiin (esim. faksi).

Tekstin kirjoitus

Paina numeronäppäintä toistuvasti, kunnes haluttu merkki näkyy näytöllä. Kohdistin siirtyy eteenpäin pienellä viiveellä.



Painamalla kerran **lyhyesti** saat **a**-kirjaimen, painamalla kahdesti saat **b**:n. Nimen ensimmäinen kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla.

Ä,ä/1-9 Ä, Ö ja numerot ovat kirjainten perässä.

Poista

Lyhyt painallus poistaa kohdistinta edeltävän merkin, pitkä painallus koko nimen.



Kohdistimen ohjaus.



Lyhyt painallus:

Vaihto isojen ja pienten kirjainten sekä numeroiden välillä.

Pitkä painallus:

Syöttökielen ja tekstiilan asetus.



T9 päälle tai pois päältä.



Tätä painamalla: . , ? ! 0 + - :



Välilyönti.

Erikoismerkit

Paina näppäintä niin usein, kunnes haluttu merkki näkyy. Jos haluat erikoismerkin numeroiden jälkeen (esim. 5 £), on ensin vaihdettava kirjaintilaan:

	Välil.	1	?	£	\$	¥	¤		
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿
	i	"	'	;	_				
	*	/	()	<	=	>	%	~
	#	@	\	&	\$	Γ	Δ	Θ	Λ
	≡	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω			

Soittaminen, numeron haku



Avaa puhelinluettelo.



Valitse nimi sen alkukirjaimella (hakutoiminto) ja/tai selaamalla.

<Ryhmät>	
Paula	
Reetta	
Näytä	Lisätoim



Puhelin soittaa numeroon.

Puhelinluettelo-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Valitun tiedon näyttö.
Muokkaa	Puhelinnumeron ja nimen näyttö muokkausta varten.
Uusi tieto	Uuden puhelinluettelotiedon näppäily.
Poista	Valitun tiedon poisto puhelinluettelosta.
Poista kaikki	Kaikkien tietojen poisto varmistuskyselyn jälkeen. Muistipaikasta riippuen voidaan kysyä PIN-, PIN 2- tai puhelinkoodia.
Lähetä SMS...	tietona Puhelinluettelotiedon lähetyksen vastaanottajalle. tekstinä Tiedon lähetyksen tekstiviestinä (SMS).
Kuva	Kuvan/symbolin lisäys puhelinnumeroon (s. 26).
Kapasiteetti	Käytetyn ja vapaan muistikapasiteetin näyttö.

Ryhmä

Jos puhelinnumeroita on paljon, on kätevää järjestää ne ryhmiin, esim.:

Toimisto, Perhe, Vapaa-aika, VIP

Kun puhelinnumero kuuluu johonkin ryhmään, sille voidaan määritellä oma soittoääni (s. 55) ja/tai symboli (s. 26).

Ryhmän valinta



Paina puhelinluettelo kaksi kertaa lyhyesti **tai** kerran pitkään (valmiustilassa).



Valitse ryhmä.

VIP	(17)
Vapaa-aika	(9)
Toimisto	(7)
Näytä	Lisätoim

Näytä Paina. Valitun ryhmän kaikki tiedot näkyvät näytöllä.

Seuraavat toiminnot koskevat ryhmää eli kaikkia ryhmän puhelinluettelotietoja:

Ryhmät-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Osallistujat	Ryhmän kaikkien tietojen näyttö.
Uusi ryhmänim	Ryhmän nimen muuttaminen.
Poista tieto	Valitun ryhmän kaikkien jäsenten poisto.
Poista tieto	Valitun ryhmän kaikkien numeroiden poisto.
Ryhmän symb.	Symbolin lisäys ryhmälle (s. 26).
Ryhmäpuhelu	Soitto jopa viidelle ryhmän jäsenelle neuvottelupuheluna (s. 23).
Ryhmäviesti	Tekstiviestin lähetykset kaikille ryhmän jäsenille (s. 22).

Ryhmien muuttaminen

Voit siirtää puhelinluettelotiedon haluamaasi ryhmään (s. 18). Voit muuttaa ryhmän jäseniä ja lisätä ryhmään uusia jäseniä seuraavasti:

Kun puhelinluettelo on auki:



Valitse tieto.

Näytä

Paina.

Muokkaa

Paina.



Selaa kohtaan Ryhmä.

Muokkaa

Paina ja valitse uusi ryhmä.

Tallenna

Vahvista muutos.

Ryhmät-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Tiedon näyttö.
Muokkaa	Tiedon näyttö muokkausta varten.
Uusi tieto	Puhelinluettelon avaus ja uuden tiedon lisääminen nykyiseen ryhmään.
Poista tieto	Tiedon poisto vain ryhmästä.
Lähetä SMS...	tietona Puhelinluettelotiedon lähetyksen vastaanottajalle. tekstinä Tiedon lähetyksen tekstiviestinä (SMS).
Kuva	Kuvan/symbolin lisäys puhelinnumeroon (s. 26).



Puhelinluettelo-näppäin

- 1 painallus: Puhelinluettelon avaus
- 2 painallusta: Ryhmien näyttö
- 3 painallusta: 1. ryhmän tietojen näyttö

Ryhmäviesti

Tekstiviesti (SMS) voidaan lähettää kaikille ryhmän jäsenille.



Paina puhelinluettelo kaksi kertaa lyhyesti **tai** kerran pitkään (valmiustilassa).



Valitse ryhmä.

VIP	VIP	(6)
	Vapaa-aika	(9)
	Toimisto	(12)
Näytä		Valitse

Lisätoim

Paina.



Ryhmäviesti valitse.

Valitse

Paina.



Kirjoita viesti (s. 29).



Paina ja vahvista näytöllä näkyvä ryhmä painamalla **OK**.



Paina. Ensimmäinen vastaanottaja näkyvillä näytöllä.



Paina. Tekstiviesti lähetetään.

Vahvista jokainen lähetyserikseen.

Ryhmäpuhelu

Voit soittaa peräkkäin jopa 5 ryhmän jäsenelle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi.



Paina puhelinluettelo kaksi kertaa lyhyesti **tai** kerran pitkään (valmiustilassa).

Lisätoim

Paina.



Valitse **Ryhmäpuhelu**.

Valitse

Paina. Ryhmän jäsenet näkyvät näytöllä.



Valitse ne henkilöt, joille haluat soittaa.

Vaihda Paina. Tiedon valinta/valinnan poisto.

<input type="checkbox"/>	Anna
<input checked="" type="checkbox"/>	Paula
<input checked="" type="checkbox"/>	Teemu
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Vaihda OK </div>	

OK

Vahvista valinta. Ensimmäiselle henkilölle soitetaan. Kun henkilö vastaa puheluun, puhelu asetetaan pitoon.



Jatka valitsemalla seuraava henkilö, kunnes kaikille valituille henkilöille on soitettu (enintään 5 operaattorista riippuen).

Lisätoim

Avaa valikko, ja esimerkiksi yhdistä puhelut neuvotteluksi.

	↔		(2)
Paula			
Seuraav: Jonna			
Valitse		Lisätoim	

Ryhmäpuhelu-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Valitse	Nykyisen tiedon valinta.
Neuvottelu	Valittujen puheluiden yhdistäminen neuvotteluksi (s. 15).
Vuorott.	Uuteen puheluun vastaaminen ja samalla nykyisen puhelun asetus pittoon.
Ohita	Seuraavan puhelinnumeron ohitus.
Mikrofoni päällä	Mikrofoni päälle tai pois. Kun mikrofoni on pois päältä, puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua (äänetön asetus). Vaihtoehtoisesti:  Pitkä painallus. Lähetä DTMF -toiminnon näppäilyäänet kuuluvat.
Äänenvoimakk	Äänenvoimakkuuden säätö.
Aika/hinta	Puhelun aikana näkyy tähän asti käytetty puheaika ja mikäli asetettu, s. 47) puheluiden hinta.
Lähetä DTMF	(s. 16)
Puhelun siirto	(s. 15)
Päävalikko	Suoraan päävalikkoon.
Puhelun tila	Kaikkien pidossa olevien ja parhaillaan meneillään olevien puheluiden luettelo (esim. neuvottelun osallistajat).

Muistipaikka:



Avaa puhelinluettelo.



Valitse tieto.

Lisätoim

Avaa valikko ja valitse **Muokkaa**.



Siirry **Muistipaikka**-kenttään.

Tieto voidaan siirtää puhelinluettelosta muihin muistipaikkoihin.

SIM (vakio) 

SIM-kortin puhelinluetteloon tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös toisessa GSM-puhelimessa.

SIM suojattu 

Erikois-SIM-kortille voidaan tallentaa suojattuja puhelinnumeroita. Niiden käyttö vaatii PIN 2 -koodin (s. 11).

Puhelin (Puhelimen oma muisti) 

Puhelinluettelotiedot tallentuvat puhelimen omaan muistiin, kun

- niihin on liitetty kuvia,
- SIM-kortin kapasiteetti on täynnä.

Tiedon nro:

(Muistipaikan numero)

Kaikilla puhelinluettelon tiedoilla on järjestysnumero, joka annetaan aina uuden tiedon yhteydessä.

Soita



Näppäile numero.



Paina.



Paina.

Muokkaa



Avaa puhelinluettelo.



Valitse tieto.

Lisätoim

Avaa valikko ja valitse **Muokkaa**.



Siirry **Tiedon nro:** -kenttään.

Vaihda

Paina toistuvasti, kunnes etsitty numero näkyy. Vain **vapaiden** muistipaikan numeroiden luettelo näkyy näytöllä.

Tallenna

Paina.

Ohjaukoodien tallennus

Samalla tavalla kuin tavallisia puhelinluettelon tietoja, puhelinluetteloon voidaan tallentaa puhelinnumeroita ja ohjaukkoodeja (DTMF-koodeja) esim. puhelinvastaajan etäkyselyä varten.



Näppäile puhelinnumero.



Paina, kunnes näytöllä näkyy + - merkki (tauko yhteyden muodostumisen ajan).



Näppäile ohjaukoodi (numerot).



Lisää tarvittaessa 3 sekunnin pituisia taukoja, jotta vastaanottaja saa tiedot vastaan oikein.



Näppäile nimi.

Tallenna

Paina.

Voit tallentaa myös pelkät ohjaukoodit (numerot) puhelinnumerona ja lähettää ne puhelun aikana (s. 16).

Kuva

Voit lisätä puhelinluettelotietoon kuvan tai symbolin, joka näkyy, kun numerosta soitetaan.



Avaa puhelinluettelo.



Valitse tieto.

Lisätoim

Avaa valikko ja valitse Kuva.

Symboli

Voit valita puhelinnumerolle yhden monista symboleista. Näytöllä näkyy yhtä aikaa kolme symbolia. Keskimäinen on parhaillaan valittu.



Selaa symboliluettelo.

OK

Valittu symboli lisätään puhelinluettelotietoon.

Kasvokuva

Voit lisätä tietoon ns. kasvokuvan, jonka voit koota erilaisista kuvan osista.



Selaa sopivaan kasvokuvan osaan (ylä-, keski-, alaosa).



Katso kolmea eri kasvovaihtoehtoa selaamalla vasemmanpuoleisella keinunäppäimellä.

OK

Kasvokuva lisätään puhelinluettelotietoon.

Poista kuva



Avaa puhelinluettelo.



Valitse tieto.

Lisätoim

Avaa valikko ja valitse Kuva.



Valitse **Poista kuva**.
Vahvista varmistuskysely.

Puhelimella voit lähettää ja vastaanottaa myös erikoispitkiä tekstiviestejä (jopa 160 merkkiä), jotka muodostuvat automaattisesti useammasta tavallisesta tekstiviestistä (huomioi viestien hinta). Operaattorista riippuen voit myös lähettää sähköpostia ja fakseja sekä vastaanottaa sähköpostia tekstiviestinä (SMS) (muuta asetuksia tarvittaessa, s. 34).

Viestien lukeminen



Näytön symboli ilmoittaa uudesta viestistä.



Lue viesti painamalla symbolin alapuolella olevaa keinonäppäintä.

Päiväys/aika
Puhelinno/
lähettäjä
Viesti



Viestin selaus rivi kerrallaan.

Vastaa

Vastausvalikko, katso seuraava kohta.

Lisätoim

Saapuneet/Lähtevät-valikko (s. 28).

Vastausvalikko

Vastaa Avaa vastausvalikko.

Kirjoita viesti	Uuden vastaustekstin kirjoitus (s. 29).
Muokkaa	Vastaanotetun viestin muokkaus tai korvaaminen uudella tekstillä.
Vastaus: KYLLÄ	Lisäys viestiin: KYLLÄ.
Vastaus: EI	Lisäys viestiin: EI.
- Takaisinsoit. - Myöhässä - Kiitos	Valmiin tekstin lisäys vastausviestiin.

Kun viestiä on muokattu editorissa, voit tallentaa tai lähettää sen

Lisätoim-toiminnolla.

Jos viestisymboli vilkkuu, muisti on täynnä. Tekstiviestejä **ei** voida ottaa vastaan tai kirjoittaa. Poista tai arkistoi viestejä (s. 28).

Tekstissä **tummalla pohjalla** näkyvät numerot voidaan valita (soitonäppäin), tallentaa puhelinluetteloon (s. 18) tai niihin voidaan lähettää vastausviesti.

Saapuneissa viesteissä voi olla **kuvia** tai **ääniä**. Kuvat näkyvät tekstissä, äänet näkyvät nuotin kuvina. Kun viestiä selatessa päästään nuotin kuvan kohtaa, ääni kuuluu.

Saapuneet/Lähtevät

Valikko → Viestit
→ Saapuneet//Lähtevät /

Näytöllä näkyy tallennettujen viestien luettelo.



Lisätoim Katso oikea palsta.

Symboli	Saapuneet/	Lähtevät /
	Luettu	Lähtämätön
	Lukematon	Lähetetty

Saapuneet/Lähtevät-valikko

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan:

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Tiedon lukeminen.
Vastaa	Suora vastaus saapuneeseen tekstiviestiin.
Lähetä	Puhelinnumeron näppäily tai valinta puhelinluettelosta, viestin lähetys.
Muokkaa	Editorin avaus muokkausta varten.
Poista	Valitun viestin poisto.
Poista kaikki	Kaikkien viestien poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Kuva & Ääni	Viestissä olevien kuvien ja äänien luettelo.
Kapasiteetti	Tallennettujen viestien määrän ja vapaan muistitilan näyttö.
Merkitse ei-luet.	Viestin merkintä lukemattomaksi.
Tilaraportti 	(Vain Lähtevät-luettelossa) Raportti lähetetystä viestistä.
Tallenna Nro.	Valitun numeron siirto puhelinluetteloon.

Viestin kirjoitus

Valikko → Viestit → Uusi SMS



T9-tekstinsyötön (s. 31) avulla kirjoitat pitkätkin tekstiviestit nopeasti ja vaivattomasti vähällä näppäilyllä. Poista kirjain kerrallaan painamalla lyhyesti **Pyyhi**, poista koko sana painamalla näppäintä pitkään.



Paina.



Näppäile puhelinnumero tai hae se puhelinluettelosta.

OK

Vahvista. Viesti siirtyy sanomakeskukseen lähetystä varten.

OK

Paluu tekstiviestieditoriin.

Lisätoim

Avaa valikko ja tallenna teksti valitsemalla Tallenna.

Puhelin saattaa esittää kysymyksiä aiheista:
Viestityyppi, Voimassaolo tai Sanomakeskus: (s. 34).

Teksti-valikko

Lisätoim

Avaa tekstivalikko.

Lähetä

Vastaanottajan numeron näppäily tai valinta puhelinluettelosta, viestin lähetyks.

Tallenna

Kirjoitetun viestin tallennus lähtevien viestien luetteloon.

Kuva & Ääni	Kuvien tai äänien lisäys viestiin (s. 30).
Muoto	Rivinvaihto Pieni kirjasin, Kesk. kirjasin, Iso kirjasin Allieviivaus Vasen, Oikea, Keskellä (linjaus) Valitse (tekstin valinta selausnäppäimellä)
T9-kirjoitus (s. 31)	T9 ensisij. T9-kirjoitus päälle tai pois. Näppäilykieli Viestin kielen valinta.
Rivinvaihto	Rivinvaihto.
Poista teksti	Koko tekstin poisto.
Hae valmis viesti	Valmiin viestin lisäys.
Lisää ☐:sta	Puhelinluettelon avaus ja sieltä valittujen tietojen kopiointi tekstiin.
Kirjanmerkit	WAP-kirjanmerkin URL-osoitteen lisäys tekstiin.

Tekstiviesteihin liittyviä ohjeita

Jos viestiä ei voida siirtää sanomakeskukseen, voit yrittää myöhemmin uudelleen. Jos viesti ei edelleenkään siirry keskukseen, ota yhteys operaattoriisi. **Viesti lähetetty!** -viesti kertoo, että viesti on siirtynyt sanomakeskukseen. Sanomakeskus pyrkii lähettämään viestin tietyn ajan kuluessa.

Valmis viesti

Puhelimeen on tallennettu valmiita viestejä, joita voit lisätä omiin viesteihisi. Lisäksi voit tallentaa itse viisi valmista viestiä itse.

Valmiiden viestien kirjoitus

Valikko → **Viestit** → **Valmis viesti**

<Uusi tieto> Valitse.



Kirjoita haluamasi viesti.

Tallenna

Paina.

Valmiiden viestien käyttö



Kirjoita viesti (s. 29).

Lisätoim

Avaa tekstivalikko.

Hae valmis viesti

Valitse.



Valitse valmis viesti luettelosta.

Valitse

Vahvista. Valmis viesti lisätään tekstiin kohdistamalla.

Ryhmäviesti

Voit lähettää saman tekstiviestin (SMS) kaikille ryhmän jäsenille (s. 22).

Kuva & Ääni (EMS)

Tekstiviestiin voidaan lisätä kuvia ja ääniä. Ne näkyvät/kuuluvat vain puhelimissa, jotka tukevat toimintoa. Syöttötilassa näkyy merkki kuvan/äänen sijaan.



Kirjoita viesti tavalliseen tapaan.

Lisätoim

Avaa lopussa tekstivalikko.

Kuva & Ääni

Avaa Kuva & Ääni -valikon:

Vakioanimaatiot

Vakioäänet

Omat animaatiot

Omat äänet



Valitse sopiva kohde.

Valitse

Vahvista.

Valitun kohteen ensimmäinen tieto näkyy.



Selaa luetteloa sopivan tiedon kohdalle.

Lataa

Tieto (kuva, ääni tai animaatio) lisätään viestiin ja sen kohdalla on merkki.

T9-tekstinsyöttö

T9 päättää oikean sanan yksittäisistä kirjaimista käyttämällä laajaa sanakirjaa.

T9 päälle ja pois

Lisätoim Valitse ensin **T9-kirjoitus**, sitten **T9 ensisij.**



Valitse T9 päälle ja vahvista painamalla **Valitse**.

Näppäilykielen valinta

Valitse viestin kieli.

Lisätoim Avaa tekstivalikko, valitse sitten **T9-kirjoitus** ja **Näppäilykieli**.

Valitse Vahvista. Uusi kieli on asetettu.

Sanan kirjoittaminen T9:llä

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyä aikana.

Kirjoita sana kokonaan loppuun asti katsomatta näyttöön.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim. "talo":



Paina. Välilyönti lopettaa sanan.



Paina useamman kerran ennen sanaa: pienet/isot kirjaimet, numerot tai erikoismerkit.

Älä kirjoita erikoismerkkejä, kuten Ä-kirjainta, vaan vastaava perusmerkki esim. A. T9 huolehtii lopusta. Jos sana on väärä, katso s. 33.



Lyhyt painallus: Vaihto pienten/isojen kirjainten ja numeroiden välillä.

Pitkä painallus: Syöttökielen ja tekstiilan asetus.



Välilyönti. Lopettaa sanan.



Piste. Lopettaa sanan, kun sen jäljessä on välilyönti. Sanan sisällä tarkoittaa heittomerkkiä tai yhdysviivaa, esim. **Jane.s** = Jane's.



Siirto oikealle. Lopettaa sanan.



T9 hetkeksi pois päältä/päälle.

Erikoismerkit

Paina näppäintä niin usein, kunnes haluttu merkki näkyy. Jos haluat erikoismerkin numeroiden jälkeen (esim. 5 £), vaihda ensin kirjaintilaan:

	Välil.	1	€	£	\$	¥	¤		
	.	,	?	!	0	+	-	:	;
	i	"	'	;	-				
	*	/	()	<	=	>	%	~
	#	@	\	&	§	Γ	Δ	Θ	Λ
	≡	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω			

Ylimmän rivin näyttö:

T9 Abc SMS 1 739

Klo 8 lähdetään.


T9 T9 päällä.
abc/Abc/123 Pienet/isot kirjaimet,
 numerot.
SMS 1 Tarvittavien tekstiviestien
 määrä.
739 Käytössä olevien merkkien
 määrä.


T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää (sana) kohden useampia vaihtoehtoja, näkyy näytöllä niistä yleisimmin käytetty. Jos sana ei ole hakemasi, seuraava T9:n tarjoama vaihtoehto voi olla oikea.

Sanan täytyy näkyä vaaleana tekstinä **tummalla** pohjalla. Sitten:

 Paina. Näytöllä näkyvä sana vaihtuu uuteen. Jos tämäkään sana ei ole oikea,

 paina uudelleen. Toista, kunnes oikea sana näkyy.

Jos haluttua sanaa ei ole sanakirjan luettelossa, voit kirjoittaa sen ilman T9:ä ja lisätä sanan sanakirjaan.



Opetä Valitse.

Viimeisin vaihtoehto poistetaan ja voit näppäillä sanan ilman T9-tukea. Sana lisätään automaattisesti sanakirjaan painamalla **Tallenna**.

Muiden näppäilykielten lataus:
www.my-siemens.com/t9

Sanan korjaus

T9:n **avulla** kirjoitetut sanat:



Siirto sana kerrallaan (vasen/oikea), kunnes sana näkyy tummalla pohjalla.



T9:n sanaehdotuksien selaus vielä kerran.



Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto, **samalla** T9 ehdottaa uutta sanaa!

T9-sanan sisällä ei voida muuttaa mitään, vaan T9-tila on ensin valittava pois päältä. Usein kannattaa kirjoittaa sana uudestaan.

Ilman T9:ä kirjoitetut sanat:



Siirto merkki kerrallaan vasemmalle/oikealle.



Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto.



Merkin näppäily kohdistimen osoittamaan kohtaan.

Asetus

Tekstiviestiprofiililla (enint. 5) määrittää viestin lähetystä koskevat ominaisuudet.

Profiilin esiasetus vastaa SIM-kortin asetusta.

Valikko → **Viestit** → **Asetus**

Käytettävissä olevien profiilien luettelosta voit valita käyttöön sopivan. Profiilin valinta:

Aktivoi Paina.

Asetusvalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Aktivoi	Valitun profiilin käyttö.
Muuta asetuksia	Asetusten muuttaminen, katso seuraava asetus.
Nimeä uudelleen	Profiilin nimen muuttaminen.

Sanomakeskus

Sanomakeskuksen puhelinnumeroiden näppäily tai muuttaminen operaattorin ilmoituksen mukaan.

Vastaanottaja

Tämän lähetysprofiilin vakiovastaanottajan määritys tai valinta puhelinluettelosta.

Viestityyppi

Manuaalinen	Viestityypin kysely jokaisen viestin kohdalla.
Vakioteksti	Tavallinen tekstiviesti (SMS).
Faksi	Lähetys tekstiviestinä.
S-posti	Lähetys tekstiviestinä.
Uusi	Tähän näppäiltävän koodin saat tarvittaessa operaattoriltasi.

Voimassaolo

Voit valita ajan, kuinka kauan sanomakeskus yrittää lähettää viestiä:

Manuaalinen, 1 tunti, 12 tuntia, 1 päivä, 1 viikko, Maksimi*, Uusi

* Operaattorin sallima enimmäisaika.

Tilaraportti



Puhelin ilmoittaa, onko viesti lähtenyt vai ei. Tämä palvelu saattaa olla maksullinen.

Suora vast.



Kun **Suora vastaus** -toiminto on käytössä, vastaanottaja voi lähettää suoran vastauksen oman sanomakeskuksesi kautta (lisätietoja saat operaattoriltasi).

Internet (WAP)

Hae Internetistä uusimmat puhelimen näyttöominaisuuksia vastaavat WAP-tiedot. Internet-yhteyttä varten on mahdollisesti rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi.

Internet-yhteys



Valikko → Surf/Fun → Internet

Voit itse asettaa Internet-yhteyden aloitussivun (katso **Aloitussivu...**, s. 36). Näytöllä näkyy esim. käynnistysvalikko:



Valitse haluamasi toiminto.


Valitse

Vahvista.

Nyt voit surffata Internetissä ...



Pitkä painallus katkaisee yhteyden.




Käynn.valikko

Aloitussivu	Yhteys Internet-portaaliin muodostetaan (portaali voi olla operaattorin määrittelemä).
Kirjanmerkit	Puhelimeen tallennettu jopa 10 URL-osoitteen luettelo, josta sivuille pääsee nopeasti (kaikki operaattorit eivät tarjoa toimintoa). Muokkaus, katso s. 39.
Edellinen	Viimeksi haetun sivun haku.
Profiilit	Jopa 5 yhteysprofiiliin asetukset (s. 37). Uuden profiilin syöttö valitsemalla Muokkaa .
Poistu	Selaimen käytön lopetus ja yhteyden katkaiseminen.

Aloitussivun esimerkki

Keinunäppäinten toiminnot vaihtelevat operaattorin aloitussivun mukaan, esim. "Linkki" tai "Valikko".

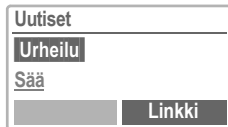

Myös Lisätoiminnot-valikon toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.

Selainvalikko

Valikko tulee näkyviin vain, kun näyttöllä on WAP-sivu (online tai offline):



Paina. Selainvalikko aukeaa.

Tai



Valitse **Käynn.valikko** ja vahvista.

Aloitussivu	Ensimmäinen WAP-Internet-sivusto, joka näkyy yhteyden muodostumisen jälkeen (operaattori on saattanut määrittellä sivuston).
Kirjanmerkit	 Puhelimeen tallennettu jopa 10 URL-osoitteen luettelo, josta sivuille pääsee nopeasti (kaikki operaattorit eivät tarjoa tätä toimintaa). Muokkaus, katso s. 39.
Edellinen	Viimeksi haetun sivun haku.
Siirry URLiin	Internet-osoitteen suora valinta kirjoittamalla URL-osoite (esim. wap.my-siemens.com).
Näytä URL	Nykyisen sivun Internet-osoite.
Lataa uudelleen	Sivun lataus uudelleen.
Katkaise yhteys	Lopettaa selaimen käytön ja katkaisee yhteyden.
Lisää...	Katso seuraava kohta.
Poistu	Lopettaa selaimen käytön ja katkaisee yhteyden.

Lisää...

WAP-profiilit	Jopa 5 yhteysprofiiliin asetus (s. 37).
Palauta	Viimeksi haettujen sivujen poisto (välimuistista).
Asetukset	<p>Kirjasinkoko</p> <p>Protokolla-asetukset</p> <ul style="list-style-type: none"> • Push • Push-palvelun online-yhteys mahdollinen • Keskeytysaika, jos verkkoon ei saada yhteyttä <p>Turvallisuus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhteys valmis • Turvall. kysely • Nykyinen lupa • CA-lupa • Omien salasanojen PIN-koodit • Salaus <p>Aloitussivu...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käynn.valikko • Selainvalikk • Aloitussivu • Edellinen Kirjanmerkit
Saapuneet	Saapuneet tekstiviestit.
Tallenna kuva	Esikatsetun avaus muokkausta varten.
Selaimesta	Selaimen versio.

Asetukset

Puhelimen Internet-valmius on operaattorikohtainen:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on määritellyt yhteysprofiilit valmiiksi. Valitse haluamasi profiili käyttöön (s. 38).
- Yhteysprofiilin asetus ja käyttöön-otto on tehtävä itse.

Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Profiilit

Voit itse tehdä yhteysprofiilien (enintään 5) asetukset (operaattori on saattanut tehdä joitakin rajoituksia). Profiilien toiminnot voivat vaihdella operaattorikohtaisesti. Voit vaihtaa profiilia aina ennen Internet-yhteyden muodostamista (s. 38).

Profiilin asetukset

Uusi profiili:

Valikko → Surf/Fun → Internet
→ Profiilit



Valitse profiili.


Muokkaa

Tekstikentät tulevat näkyviin näytölle.



Näppäile tiedot kenttä kerrallaan.

Lisätietoja profiilien asetuksista saat operaattoriltasi.

Profiili nimi	Nimeä profiili tai korvaa vanha nimi uudella.
WAP-asetukset	<p>IP osoite: *</p> <p>Kirjoita IP-osoite.</p> <p> IP-portti: *</p> <p>Näppäile portin numero.</p> <p>Aloitussivu:</p> <p>Valitse aloitussivu (s. 35), jos operaattori ei ole valinnut sitä valmiiksi.</p> <p>Aikaviive:</p> <p>Aika yhteyden katkeamiseen sekunneissa, jos toimintoja/tiedonsiirtoa ei tapahdu.</p>
CSD-asetuks.	<p>Valintanro:</p> <p>Näppäile palveluntarjoajan valintanumero (ISP).</p> <p>Puhelutyyppi:</p> <p>Valitse ISDN tai analoginen.</p> <p>Käyttäjätunn:</p> <p>Näppäile käyttäjätunnus (login name).</p> <p>Salasana:</p> <p>Näppäile salasana (näky asteriskeina).</p>

Tallenna

Asetukset tallennetaan ja profiililuettelo tulee näkyviin.


* operaattorikohtainen, näppäile tarvittaessa 2. IP-osoite ja 2. portti.

Profiilin aktivointi








Profiili, jonka kautta Internet-yhteys muodostetaan, valitaan käyttöön seuraavasti.

Valikko → Surf/Fun → Internet
→ Profiilit

 Valitse haluamasi profiili.

Valitse Paina. Profiili aktivoituu.

Erikoismerkit (kuten tekstiviestieditorissa)

-  Paina kolmesti, saat /
-  Paina kolmesti, saat @
-  Paina, saat . (piste)
-  Paina toistuvasti, saat :
-  Paina toistuvasti, saat ~

Internet-selaimen lisenssin omistavat:



Käyttöohjeita

Aloitussivu...

Voit valita, mikä sivusto tulee näytölle ensimmäisenä, kun Internet-yhteys muodostetaan:

 Avaa selainvalikko.

Lisää... Valitse.

Aloitussivu... Valitse, valitse sitten luettelosta:

Käynn.valikko (s. 35)

Selainvalikk (s. 36)

Aloitussivu

Edellinen (s. 36)

Kirjanmerkit

Aloitussivun vaihto

Aloitussivun osoite näkyy (yhteys-) profiilissa. Voit vaihtaa osoitetta, kun puhelin on valmiustilassa (ja jos operaattori ei estä muutoksia!):

Valikko → Surf/Fun → Internet
→ Profiilit

Valitse profiili esimerkiksi seuraavalla tavalla.:

e-Commerce Valitse.

Muokkaa Tietokentät tulevat näkyviin.

WAP-asetukset/Aloitussivu

Valitse.



Näppäile uusi osoite.
Siirry kenttien loppuun.

Tallenna Paina.

Internet-osoitteen (URL) kirjoitus

Valikko on käytössä, kun näytöllä näkyy WAP-sivusto (online tai offline).



Avaa selainvalikko.

Siirry URLiin Valitse.



Näppäile URL ja vahvista. Yhteys muodostetaan.

Kirjanmerkit

Voit tallentaa puhelimeen suosikkisivustojesi Internet-osoitteet (URL) operaattorista riippuen:

Tallenna

Avaa selainvalikko.

Kirjanmerkit Valitse.

Online:

Lisää kirjanm. Nykyinen WAP-osoite lisätään kirjanmerkkeihin.

Offline:

Valitse haluamasi profiili tai (Tyhjä).

Valikko

Avaa valikko.

Muokkaa

Avaa tieto, näppäile nimi ja URL-osoite tai muokkaa niitä ja vahvista. Paina **Tallenna**.

Poista

Valitun tiedon poisto.

Poista kaikki

Kaikkien tietojen poisto (ei varmistuskysely!).

Hae

Valittu yhteys muodostetaan.

Käyttö

Toimi kuten Tallennus-kohdassa. Valitse kirjamerkki luettelosta ja vahvista. Yhteys muodostetaan.

Lataus

WAP-selaimella voit ladata A50-puhelimeesi esimerkiksi soittoääniä ja logoja. Valitse haluamasi latauskohde ja vahvista siirto painamalla ✓.

Heti vahvistuksen jälkeen puhelin käynnistää valittua kohdetta vastaavan hallintaohjelman (esim. esikatselu kuvat).

Siemens-matkapuhelimen soittoääniä, operaattorin logoja, näytönsäästäjiä ja muita palveluita löydät osoitteesta:
www.my-siemens.com/city

Osoite vie City-sivustoille (s. 70), joissa on myös luettelo niistä maista, joissa tämä palvelu on saatavilla.

Lukuisia WAPin kautta ladattavia kohteita, kuten soittoääniä tai logoja löydät osoitteesta: **wap.my-siemens.com**

Pelit

Valikko → Surf/Fun → Pelit
→ Valitse peli.

Valitse peli luettelosta.
Hauskoja pelihetkiä!


Peliohjeet

Lisätoiminnot-valikon ohjetekstissä on kaikkien pelien ohjeet.

Lisätoim Pelivinkkejä, tallennetut tulokset ja vaikeustason valinta.

Aloita Pelin aloitus.

Näppäinohjaus

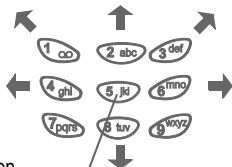

Pelikohtainen
toiminto

tai

näppäimillä



ja



Valikko → Surf/Fun → Pelit
→ Asetukset

Asetukset

Seuraavien pelitoimintojen valinta päälle tai pois:

Äänet

Pelien äänet voi kytkeä päälle tai pois.

Taustavalo

Näytön taustavalon voi sammuttaa, samalla puhelimen valmiusaika piteenee.

Värinä

Pelien värinän voi kytkeä päälle tai pois.

Stack Attack ja Balloon Shooter -pelit ovat matkapuhelimessasi.

Stack Attack- ja Balloon Shooter -pelien englanninkieliset ohjeet löydät osoitteesta www.my-siemens.com/c45

Esikatselu

Aseta puhelimesi logot ja näytönsäästäjät haluamallasi tavalla.

Näytä näytönsäästäjä/logo

Valikko → Surf/Fun → Esikatselu



Valitse **Näytönsäästäjä** tai **Logo**.



Logo näkyy näytöllä.

Logon vastaanotto.

Logon voi ladata esikatseluun tekstiviestillä operaattorilta tai WAPin kautta.

Logo on vastaanotettu, kun vasemmanpuoleisen keinunäppäimen yläpuolella näkyy symboli. Esikatselutilaan siirrytään näppäintä painamalla ja logo tulee näkyviin.

Logon tallennus.

Esikatselussa näkyvän logon tallennus:

Tallenna Paina.



Valitse **Näytönsäästäjä** tai **Logo**.

Tallenna Paina.

Esikatselu-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Tallenna	Ladatun kuvan tallennus valittuun paikkaan.
Lähetä	Kuvan lähetys tekstiviestinä. *
Lataa	Kuvan lataus esikatseluun.
Hylkää	Näytöllä näkyvän kuvan poisto.
Poista	Kuvan poisto Näytönsäästäjä -tai Logo -kohdasta.

* A50-puhelimella voit lähettää logon tai näytönsäästäjän tekstiviestillä.

Logoja on osoitteessa:

www.my-siemens.com/logos

Katso myös City-sivusto (s. 70).

Melodiat

Soittoäänien hallinta.

Soittoäänien lataus ja kuuntelu

Valikko → Surf/Fun → Melodiat



Valitse tallennuspaikaksi
Henkilökoht. 1 - 4.

Lataa

Lataa soittoaäni välimuistiin.

Kuuntele

Kuuntele soittoaäni.

Melody Manager -valikko

Lisätoim

Avaa valikko.

Kuuntele Ladatun soittoaänen kuuntelu.

Tallenna Soittoäänien tallennus nimellä
Henkilökoht. 1 - 4.

Lähetä Soittoäänien lähetyksen tekstiviestinä (vain Henkilökoht. 1 - 4).

Lataa... Soittoäänien lataus tallennuspaikoista Henkilökoht. 1 - 4.

Hylkää Ladatun soittoaänen poisto välimuistista.

Poista Soittoäänien poisto tallennuspaikoista Henkilökoht. 1 - 4.

Soittoäänien vastaanotto ja tallennus

Soittoääni siirretään välimuistiin tekstiviestin (SMS) tai WAPin avulla.

Se on vastaanotettu, kun vasemman keinunäppäimen yläpuolella näkyy symboli.

Paina keinunäppäintä.

Lisätoim

Avaa valikko.



Selaa kohtaan Tallenna.

Valitse

Paina.



Valitse tallennuspaikaksi kansio Henkilökoht. 1 - 4.

Tallenna

Tallenna soittoaäni.

Soittoääninä on osoitteessa:

www.my-siemens.com/ringtones

Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön ulkoisen vastaajan, johon soittaja voi halutessaan jättää puheviestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella,
- et voi tai halua vastata puheluuun,
- puhut toista puhelua (eikä **Koputus** ole päällä, s. 14).

Mikäli operaattorisi ei tarjoa puheviestipalvelua, voit tilata palvelun ja tehdä asetukset tarvittaessa itse. Seuraavat ohjeet voivat vaihdella hieman operaattorin mukaan.

Asetukset



Operaattori antaa käyttöösi kaksi puhelinnumeroa:

Puhepostin numero

Kun soitat tähän numeroon, voit kuunnella saamasi puhepostit. Tee asetus seuraavasti:

- Valikko** → Viestit
→ Puheviesti

Valitse numero puhelinluettelosta tai näppäile/muuta se ja vahvista painamalla **OK**.

Siirtonumero

Puhelut siirtyvät tähän numeroon. Tee asetus seuraavasti:

- Valikko** → Siirrot
→ esim. **Vastaamattom**
→ **Aseta**

Näppäile puhepostin numero.

- OK** Rekisteröinti verkossa. Siirto vahvistetaan muutamassa sekunnissa.

Lisätietoja puheluiden siirrosta, s. 48.

Kuuntelu



Uudesta puheviestistä ilmoitetaan seuraavasti:

- Symboli ja merkkiääni

Tai

- Tekstiviesti ilmoittaa uuden puheviestin saapumisesta.

Tai

Saat automaattisen viestipuhelun.

Soita puhepostiin ja kuuntele viestit.



Paina **pitkään** (näppäile tarvittaessa puhepostin numero).

Vahvista painamalla **OK** tai **Posti** operaattorin mukaan.

Kotiverkon ulkopuolella puhepostilla voi olla eri numero kuin kotiverkon alueella. Viestien kuunteluun saatetaan lisäksi tarvita salasana.

Jotkut operaattorit tarjoavat infopalveluita (Cell Broadcast), esim. paikallisia suuntanumeroita, pörssitietoa jne. Palvelut vaihtelevat eri operaattoreiden välillä. Kun infopalvelut on valittuna, saat aiheuutteloon viestejä haluamistasi **Aiheluettelo**-aiheista.

Valikko → **Viestit** → **CB-palvelut**

Vast.otto



CB-palvelu päälle ja pois päältä. Kun CB-palvelu on päällä, puhelimen valmiusaika on lyhyempi.

Lue uusi CB

Näytöllä näkyvät kaikki CB-viestit, joita ei ole luettu.



CB-viestin selaus rivi kerrallaan.

Aiheluettelo

Tähän henkilökohtaiseen luetteloon voit valita niin monta aiheita kuin haluat (Aiheen valinta, s. 45). Voit valita itse 10 aiheita kanavanumeron (ID) ja tarvittaessa nimen mukaan. Viisi aiheita voi olla käytössä yhtä aikaa.

Uusi aihe

Uusi aihe Valitse.

- Jos aiheuutteloa ei vielä ole (katso Aiheen valinta, s. 45), näppäile aihe ja sen kanavanumero ja vahvista painamalla **OK**.
- Jos aiheuuttelo on jo lähetetty, valitse aihe ja vahvista painamalla **OK**.

Valinta luettelosta

Lisätoim Avaa luettelovalikko.

Luettelosta valittu aihe voidaan lukea, valita päälle ja pois päältä, muokata ja poistaa.

Autom. näyttö

CB-viestit näkyvät valmiustilassa, pidemmät viestit selautuvat automaattisesti eteenpäin.

Voit asettaa automaattisen näytön kaikille viesteille tai vain uusille viesteille tai kytkeä sen pois päältä kokonaan.

Automaattinen vaihto koko sivun näkymään:



Paina sitten **Lue CB**.

Aiheen valinta



Näytöllä näkyy operaattorin uusin aiheuuttelo, josta voidaan valita haluttu aiheet.

Jos luettelo ei tule näkyviin, näppäile kanavanumerot (ID) itse (Aiheluettelo, s. 44). Lisätietoja saat operaattoriltasi.

CB-kielet

Voit valita, haluatko vastaanottaa infoviestejä yhdellä tietyllä kielellä vai kaikilla kielillä.

Näytön symbolit



Aihe valittu.



Aiheen valinta poistettu.



Aiheesta tullut uusia viestejä.



Aiheeseen liittyvät viestit on luettu.

Tummalla pohjalla näkyvät puhelinnumerot voidaan:



Valita

tai

Lisätoim tallentaa puhelinluetteloon.

Ylimääräinen merkkiäni, s. 55.

SIM-palvelut (valinnainen)



Operaattori saattaa tarjota SIM-kortille erityisiä sovelluksia, kuten esim. pankkipalveluita, pörssi-infoa jne.

Jos sinulla on tällainen SIM-kortti, palvelun nimi näkyy ensimmäisenä päävalikossa tai vasemmanpuoleisen keinumäppäimen yläpuolella.



SIM-palveluiden symboli.

Kun käytössä on useampia palveluita, ne näkyvät SIM-palvelut-valikossa.

Valikko → SIM palv.

SIM-palveluiden avulla puhelin reagoi nopeasti operaattorilta tuleviin tarjouksiin. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Puhelin tallentaa tiedot viimeisimmistä puheluista, jolloin niihin on helppo soittaa.

Valikko → Puhelutiedot



Valitse haluamasi puhelutietojen luettelo ja sieltä puhelinnumero.



Soita numeroon.

Tai



Näytä Katso puheluun liittyvät tiedot:
Päiväys, kellonaika.

Seuraavat puhelutietojen luettelot ovat käytössä:

Menetetty puhelut

Vastaamattomien puheluiden numerot tallentuvat takaisinsoittoa varten.

Edellytys:

Verkko tunnistaa soittajan.

Vastatut puhelut

Kaikki vastatut puhelut näkyvät luettelossa.

Edellytys:

Verkko tunnistaa soittajan.

Soitetut puhelut

Kymmenen puhelinnumeroa, joihin on soitettu viimeksi.



Pikavalinta valmiustilassa.

Poista listat


Puhelutietojen luetteloiden sisältämien tietojen poisto.

Puhelutiedot-valikko

Kun tieto on valittu, voit hakea puhelutietojen valikon.

Lisätoim

Avaa luettelovalikko.

Näytä	Numeron näyttö.
Numeron korjaus	Numeron näyttö ja korjaus tarvittaessa.
Tallenna Nro. 	Numeron tallennus puhelinluetteloon.
Poista	Numeron poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Poista kaikki	Kaikkien puheluluettelon tietojen poisto varmistuskyselyn jälkeen.



Puhelutietojen pikahaku valmiustilassa.

Hintatiedot ja puhelun kesto voidaan asettaa näkymään puhelun aikana. Voit myös asettaa rajoituksia lähteville puheluille.

Tietojen näyttö

Valikko → Puhelutiedot
→ Aika/hinta

Kun hintatietojen asetukset on tehty, kesto-/hintatiedot näkyvät seuraavista puheluista:

Edellinen puhelu
Kaikki soitetut
Kaikki saapuvat
Loput yksiköt

Valitse puhelutyyppi.

Valitse Tietojen näyttö.

Kun tiedot näkyvät, voit:

Nollaa Nollata näytön.

OK Sulkea näytön.

Hinta-asetukset

Valikko → Puhelutiedot
→ Hinta-asetukset

Valuutta

(PIN 2 -kysely)

Hintatietojen valuutan valinta.

Hinta/yksikkö

(PIN 2 -kysely)

Tähän näppäillään hinta sykäystä/ ajanjaksoa kohti.



Tiliraja

(PIN 2 -kysely)

Kun käytössä on erikois-SIM-kortti, puhelimen käyttäjä tai operaattori voivat määrittellä summan/ajan, jonka jälkeen puhelimella ei voi soittaa.



Vaihda Näppäile sykäysten määrä ja vahvista painamalla **OK**.

Vahvista rajoitus tai nollaa laskuri. Etukäteen maksettujen prepaid-korttien näyttö saattaa vaihdella operaattorin mukaan.

Yhteissumma

Näyttöjen vaihto.



Saap. puhelut

Jos verkko näyttää hintatiedot, nykyinen sykäysten määrä näkyy tässä.



Jos hintatiedot on asetettu sykäystä kohti, hinta näkyy tässä.

Tämä palvelu saattaa vaatia rekisteröinnin.

Autom. näyttö

Puhelun kesto ja hintatiedot näkyvät jokaisen puhelun jälkeen.

Tämä toiminto siirtää puhelut puhepostiin tai johonkin muuhun numeroon omien asetustesi mukaisesti.

Valikko → Siirrot

Siirron asetus:

Tavallinen puheluiden siirron asetus on esimerkiksi:


Vastaamattom

Valikko → Siirrot


 Valitse **Vastaamattom**.

Valitse Paina.

Aseta Valitse.

 Näppäile numero, johon haluat siirtää puhelut (jos ei ole jo asetettu).

Tai

 Valitse numero Puhelinluettelosta tai **Posti**-toiminnolla.


OK Vahvista. Verkko vahvistaa asetuksen hetken kuluttua.

Vastaamattom

Tämä asetus kattaa tärkeimmät ehdot (katso myös seuraavassa):
Ei yhteyttä, Ei vastausta, Varattu

Kaikki puhelut

Kaikki puhelut siirretään.

 Symboli näytön ylimmällä rivillä, kun puhelin on valmiustilassa.

Määrättysiirto

Ei yhteyttä

Puheluiden siirto, kun puhelin on pois päältä tai verkon ulkopuolella.

Ei vastausta

Puhelut siirretään verkkokohtaisen odotusajan, korkeintaan 30 sekunnin, kuluttua (asetus 5 sekunnin välein).

Varattu

Puhelut siirretään, kun puhut toista puhelua.

Poikkeus: Jos **Koputus**-toiminto on päällä (s. 61), toisen puhelun saapuessa kuuluu koputusääni (s. 14).

Tilakysely

Toiminnolla tarkistetaan siirrettyjen puheluiden kaikkien asetusten tila.

Hetken kuluttua verkko näyttää nykyisen tilanteen.



Asetus on tehty.



Asetusta ei ole tehty.



Tuntematon tila (esim. kun SIM-kortti on uusi).

Poista kaikki

Kaikkien asetettujen siirtojen poisto.

Tietyn asetuksen tarkistus tai poisto:

Valitse ensin asetukset.

Valitse Paina.

Tarkista tila

Tai

Poista Valitse.

Muista, että puheluiden siirto tallentuu verkkoon, ei puhelimeen (tärkeää esim. SIM-kortin vaihdon yhteydessä).

Siirron uudelleenkytkentä

Viimeisimmän siirron määränpää on tallennettu.

Toimi kuten siirtoa asetettaessa.

Tallennettu puhelinnumero tulee näkyviin ja voit vahvistaa sen.

Puhelinnumeron muuttaminen

Toimi kuten Siirron asetukset -kohdassa.

Kun tallennettu puhelinnumero näkyy:

Poista Poista numero.

Näppäile uusi numero ja vahvista.

Valikko → Yhteydet → Kello
→ Valitse toiminto:

Herätyskello

Herätystoiminnolla voit asettaa yhden herätysajan. Herätysääni kuuluu myös, kun puhelin on pois päältä.

On/Ei Herätystoiminto päälle tai pois.

Asetus

Vaihda Valittavana herätysaika ja -päivät.

Herätysajan asetus (hh:mm).



Päivien valinta.

Vaihda Valitse päivät, joiha haluat herätyksen.

OK Asetusten vahvistus.

 Herätyskello päällä (näyttö valmiustilassa).

Aika/päiväys

Aseta kello oikeaan aikaan heti kun otat puhelimen käyttöön.

Vaihda Paina.



Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi), sitten kellonaika (24 tunnin kello, myös sekunnit).

Päiväysmuoto

Päiväyksen asetus:
PP.KK.VVVV tai KK/PP/VVVV

Autom. näyttö

Aikanäyttö voidaan asettaa päälle tai pois päältä.

Automaatt. pois päältä

Puhelin kytkeytyy pois päältä päivittäin määrättyinä ajankohtana.

Valinta käyttöön:

Aika Paina.



Näppäile aika (24 tunnin kello).

OK Vahvista.

Valinta pois käytöstä:

Manuaal Paina.

OK Vahvista.

Jos akku irrotetaan puhelimesta yli 30 sekunniksi, on kellonaika asetettava uudelleen.

Profiilin avulla tehdään asetuksia yhdellä toiminnolla.

- Kolmella profiililla on vakioasetukset, joita voidaan kuitenkin muuttaa:
Normaali tila, Hiljainen tila, Meluisa tila
- Voit asettaa kaksi omaa profiilia (<Tyhjä>).
- **Lentokonetila**-erikoisprofiilin asetusta ei voida muuttaa (s. 52).

Jos puhelin on useamman henkilön käytössä, jokainen voi tehdä omaan profiiliinsa itselleen sopivimmat asetukset.

Aktivoi

Valikko → Profiilit



Valitse vakioprofiili tai oma profiili.

Aktivoi Ota profiili käyttöön.

Normaali tila

Hiljainen tila

Meluisa tila

Aktivoi **Lisätoim**

- Käytössä olevan profiilin kohdalla näkyvä symboli.

Asetukset

Vakioprofiilin muuttaminen tai oman profiilin asetus:



Valitse profiili.

Lisätoim

Avaa valikko.

Muuta asetuksia

Valitse.

Näytöllä näkyy valittavien toimintojen luettelo:

Soittoään.val.	s. 55
Äänenvoimakkuus	s. 55
Melodiat	s. 55
Suodatus	s. 55
Värinä	s. 56
Näppäinäänet	s. 56
Merkkiäänet	s. 56
Taustavalo	s. 57
Isot kirjaimet	s. 57
Bitmap	s. 57

Kun toiminto on asetettu, palaa takaisin profiilivalikkoon ja voit tehdä uusia asetuksia.

Profiilit-Valikko

Lisätoim

Avaa valikko.

Aktivoi	Profiilin aktivointi.
Muuta asetuksia	Profiiliasetusten muuttaminen.
Kopioi lähteestä	Toisen profiilin asetusten kopiointi.
Nimeä uudelleen	Oman profiilin nimeäminen uudelleen.

Valikko → Profiilit

Lentokonetila

Herätyskello kytkeytyy pois päältä.

Puhelin sulkeutuu, kun profiili valitaan. Tätä profiilia **ei voida muuttaa**.

Aktivoi

Valikko → Profiilit



Selaa kohtaan
Lentokonetila.

Aktivoi Ota profiili käyttöön.

Vahvista varmistuskysely.

Puhelin kytkeytyy pois päältä automaattisesti.

Normaalikäyttö

Kun puhelin kytketään päälle ja palataan tavalliseen käyttötapaan, käytössä on vakioprofiili **Normaali tila**.

Vasemmalle keinunäppäimelle ja näppäimille 2-9 (pikavalintanumerot) voidaan määrittää puhelinnumero tai toiminto. Nämä puhelinnumerot valitaan ja toiminnot käynnistetään yhdellä näppäimen painalluksella.

Operaattori on saattanut määrittellä vasemmanpuoleisen keinunäppäintoiminnon (esim. SIM-palvelut). Voi olla, ettei näppäimen määritystä voida muuttaa.

Keinunäppäimen toiminto korvautuu ajoittain automaattisesti muulla toiminnolla, esim. uutta viestiä haettaessa symboleilla




Pikavalintanäppäinten toimintoja:

- Internet s. 35
- Puhelinnumero..... s. 18
- Herätyskello s. 50
- Uusi SMS..... s. 29
- Taustavalo s. 57
- Numeronäytönesto s. 61
- Pelit..... s. 40
- Menetetyt puhelut..... s. 46
- Vastatut puhelut..... s. 46
- Saapuneet (SMS)..... s. 28
- Lähtevät (SMS) s. 28
- Suodatus..... s. 55

Vasen keinunäppäin

Vasemmalle keinunäppäimelle voidaan määrittellä toiminnon tai puhelinnumeron pikavalinta.

Muokkaa

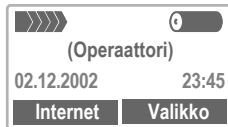

- Internet** Paina **lyhyesti**.
- Vaihda** Valitse toiminto luettelosta.

- Määritä toiminto (esim. **Uusi SMS**) keinunäppäimelle.
- Erikoistapaus: **Puhelinnumero**. Valitse puhelinluettelosta keinunäppäimelle nimi (esim. **Jonna**).
Valitse Vahvista asetus.

Käyttö

Jonnan puhelinnumeron asetus on vain esimerkki.

- Jonna** Paina **pitkään**.

Pikavalintanäppäimet

Numeronäppäimiä 2-9 voidaan käyttää toimintojen tai puhelinnumeroiden pikavalintanäppäiminä. Pikavalintanäppäinten toimintoja, katso s. 53.

Tämä näppäin on varattu:



= Puhepostin puhelinnumero (s. 43)

Vaihda

Valmiustilassa:



Paina numeronäppäintä (2-9). Jos numerolle ei ole määritelty toimintoa:

Aseta

Paina.

Tai

Uusi SMS

Lyhyt painallus (jos esim. **Uusi SMS** on valittu).

Vaihda

Valitse toiminto luettelosta.

Erikoistapaus: **Puhelinnumero**. Valitse puhelinluettelosta keinunäppäimelle nimi.

Erikoistapaus: **Internet**. Valitse kirjanmerkeistä keinunäppäimelle URL-osoite.

Valitse

Vahvasta asetus.

Käyttö

Valitse tallennettu numero tai käynnistä tallennettu toiminto (esim. Pelit).

Valmiustilassa:



Paina.

Vasemman keinunäppäimen kohdalla näkyy näppäimelle 2 määritelty toiminto, esim.:

Uusi SMS

Pitkä painallus.

Tai vain



Paina **pitkään**.

Voit valita soittoäännet omien toivomustesi mukaan.

- Valikko** → **Soittoäännet**
→ Valitse toiminto:

Soittoään.val.

Soittoääni päälle tai pois, tai lyhyen merkkiäänen (piippaus) valinta.



Piippauksen symboli.



Näytön symboli, kun soittoääni on pois päältä.

Soittoääni päälle tai pois valmiustilassa:



Pitkä painallus.

Äänenvoimakk

Voit säätää jokaisen soittoäänen voimakkuutta.



Valitse kohde:

Kaikki puhelut
Herätyskello
Viestit
CB-palvelut



Säädä äänenvoimakkuus.



Vahvista.



Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen.

Jos puhelimeesi on kaksi erillistä puhelinnumeroa, voit tehdä niihin erilaiset soittoäänien asetukset (s. 59).

Soittoäännet

Voit valita alla mainituille kohteille/toiminnoille soittoäännet 20 kiinteään muistiin tallennetusta ja neljästä omasta soittoäänestä (Henkilökoht. 1 - 4).



Valitse soittoäänien kohde:

☎-puhelut
Ryhmäpuhelut
Muut puhelut
Herätyskello
Viestit
CB-palvelut



Valitse soittoääni.



Vahvista.

Tee tai lataa omia soittoääniä tekstiviestillä (s. 42).

Suodatus



Vain puhelinluetteloon tallennetuista numeroista tai ryhmänumeroista tulevasta puheluista ilmoitetaan soittoäänellä tai värinäähälytyksellä.

Muut puhelut näkyvät vain näytöllä. Jos et vastaa puheluihin, ne siirtyvät puhepostiin (jos asetettu, s. 48).



Näytön symboli, kun suodatus on päällä.

Värinä

Jos et halua puhelimen hälyttävän soittoäänellä, voit ottaa käyttöön värinähälytyksen. Värinä ja soittoääni voivat olla päällä myös yhtä aikaa (esim. meluisassa ympäristössä). Värinähälytys ei toimi, kun akkua ladataan.

Näppäinäänet

Näppäinäänten asetus:

Klik tai Näppäinäänet tai Äänetön

Minuuttiaäni

Kuulet merkkiäänen minuutin välein puhelun aikana. Näin voit seurata puhelun kestoa.

Merkkiäänet

Palvelu- ja hälytysäänien asetus:


Valitse Päällä tai Pois päältä.

Muokkaa Päällä ja Laajennettu.

- Valikko** → Asetukset
→ Valitse toiminto.

Kieli

Näyttötekstien kielen asetus. Kun valitset Automaattinen, kieleksi latautuu operaattorin kieli. Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä, voit vaihtaa operaattorin kielen takaisin painamalla:

* # 0 0 0 0 # 

Näyttö

- Valikko** → Asetukset → Näyttö
→ Valitse toiminto.

Tervehdys

Tervehdysteksti näkyy, kun puhelin kytketään päälle.

Muokkaa Tervehdys päälle tai pois.



Poista vanha teksti ja kirjoita uusi tervehdys.



Vahvista muutokset.

Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjä on kuva, joka näkyy näytöllä tietyn ajan kuluttua. Saapuva puhelu ja näppäinten painaminen sulkevat näytönsäästäjän.

Näytönsäästäjä vastaanotetaan ja tallennetaan samalla tavalla kuin logo, katso oikea palsta.

Näytönsäästäjää on osoitteessa:
www.my-siemens.com/screensaver

Valittavana on seuraavaa:

- Toiminto päälle tai pois päältä.
- Kuvan valinta: grafiikka, analogiakello
- Kuvan lataus **Esikatselu**-tilassa.
- Näytönsäästäjän kokeilu.
- Ajan määrittäminen, jonka jälkeen puhelin siirtyy näytönsäästäjätilaan.
- Salasanakyselyn valinta turvallisen käytön takaamiseksi.

Taustavalo

Voit valita taustavalon päälle tai pois päältä (valmiusaika on pidempi, kun taustavalo on pois päältä).

Isot kirjaimet

Voit valita kahden kirjainkoon välillä.

Kontrasti

Näytön kontrastin asetukset.

Bitmap


Valittavana on kaksi animaatiota, jotka näkyvät eri tilanteissa, esim. PIN-koodin näppäilyn yhteydessä.

Valikko → Asetukset
→ Valitse toiminto.

Tila

Perustila

Puhelimen vakioasetukset (tehdasasetukset) palautetaan painamalla (ei koske SIM-korttia ja verkkoasetuksia):

*#9999# 

Laitetunnus

Laitetunnus (IMEI) näkyy näytöllä. Laitehuolto saattaa tarvita tunnusta.

Pika haku

Kun toiminto on päällä, verkkoon kirjautuminen on nopeampaa (toiminto lyhentää valmiusaikaa).

T9-kirjoitus

Valikko → Asetukset → T9-kirjoitus
→ Valitse toiminto.

T9 ensisij.

Ennakoivan tekstinsyötön valinta päälle tai pois.

Näppäilykieli

Viestin kielen valinta.

Turvallisuus

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu väärinkäyttöä vastaan tunnusluvuilla (koodeilla).

Valikko → Asetukset → Turvallisuus
→ Valitse toiminto:

PIN-käyttö, Vaihda PIN, Vaihda PIN2, Vaihda puhelinkoodi

(katso s. 11)

Babysitter

(Suojattu puhelinkoodilla)

Vain **yksi** puhelinnumero voidaan valita. Paina oikeanpuoleista keinunäppäintä oikeasta ulkoreunasta **pitkään** (s. 17).

Vain tämä SIM

(Suojattu puhelinkoodilla)

Toiminto estää puhelimen käytön **toisella** SIM-kortilla.

Verkko

Valikko → Asetukset → Verkko
→ Valitse toiminto:

Linja



Tämä toiminto näkyy vain, jos operaattori tukee sitä. Puhelimelle on oltava rekisteröity **kaksi erillistä** puhelinnumeroa.

Valitse

Käytössä olevan puhelinnumeron valinta.

1 >>>> > Valittu puhelinnumero.

Jokaiselle numerolle voidaan tehdä erikoisasetuksia (esim. melodia, soitonsiirto jne.). Valitse ensin haluamasi puhelinnumero. Puhelinnumeron/linjan vaihto (valmiustilassa):

 Paina.

Linja 1 Paina.

Rajoita

(Suojattu puhelinkoodilla)

Puhelimen käyttö voidaan rajoittaa yhteen puhelinnumeroon.

Konfiguraatio

Verkkoinfo

Näytöllä näkyy luettelo valittavana olevista GSM-verkoista.



Palveluntarjoaja, jonka käyttöä SIM-kortti ei hyväksy.

Valitse verkko

Verkon etsintä aloitetaan uudestaan. Tästä toiminnosta on hyötyä, jos olet kotiverkon **ulkopuolella** tai haluat rekisteröityä **toiseen** verkkoon. Verkkoinfo-luettelo muokkautuu uudelleen, kun **Autom.verk.v.** on valittu.

Autom.verk.v.

Automaattinen verkon valinta päälle tai pois, katso myös **Valitse verkko** edellä.

Jos Automaattinen verkon valinta on käytössä, seuraava verkko valitaan ensisijaisten operaattoreiden mukaan. Muussa tapauksessa voit itse valita uuden verkon käytössä olevien GSM-verkkojen luettelosta.

Operaattori

Näytöllä näkyy kaikkien maailmanlaajuisesti tunnettujen GSM-operaattoreiden luettelo ja koodit.

Taajuus



Valitse taajuudeksi joko GSM 900 tai GSM 1800.

Valikko → Asetukset → Verkko
→ Valitse toiminto:

Ensisij.verkko

Kirjoita tähän operaattori, jota haluat käyttää silloin, kun et käytä omaa operaattoriasi (esim. kun käytettävissä on erihintaisia verkkoja).

Jos ensisijaisen verkon kentänvoimakkuus ei ole riittävä, kun puhelin kytketään päälle, puhelin saattaa valita toisen verkon. Kun puhelin kytketään päälle seuraavan kerran ja ensisijainen verkko voi olla käytössä, jos kentänvoimakkuus on riittävä. Voit myös valita verkon ensi kerralla itse (s. 59).

Näytöllä näkyy oma operaattorisi.

Lista Ensisijaisten verkkojen luettelo.

Uuden tiedon lisäys:

- Valitse tyhjä rivi, paina **Ohjelm.** ja valitse haluamasi verkko operaattoriluettelosta. Vahvista valinta.

Tiedon muokkaus/poisto:

- Valitse tieto, paina **Vaihda**, valitse operaattoriluettelosta toinen tieto ja vahvista valinta.

Tai

Poista Paina.

Verkkorajoituks.



Toiminto rajoittaa SIM-kortin käyttöä (kaikki operaattorit eivät tue tätä toimintoa). Verkkorajoitusta varten tarvitset nelinumeroisen tunnuksen, jonka saat operaattorilta. Hae verkkorajoitukset operaattoriltasi.

Kaikki lähtev.

Kaikki lähtevät puhelut paitsi hätänumero 112 on estetty.

Läht.ulkom.p.

Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Sallii kotive.

Ulkomaanpuhelut on estetty. Voit kuitenkin soittaa ulkomailta kotimaahan.

Kaikki saapuv.

Kaikki saapuvat puhelut on estetty (vastaa kaikkien puheluiden siirtoa puhepostiin).

Kun roaming

Puheluiden vastaanotto estetty kotiverkon ulkopuolella. Et joudu maksamaan saapuvista puheluista.

Tilakysely

Näytön symbolit tilakyselyn jälkeen:



Rajoitus asetettu.



Rajoitusta ei ole asetettu.



Tuntematon tila (esim. uusi SIM-kortti).

Poista kaikki

Kaikkien asetettujen rajoitusten poisto.

Puhelun aikana

- Valikko** → Asetukset
- Puhelun aikana
- Valitse toiminto:

Koputus



Jos palvelu on käytössä, voit tarkistaa onko se päällä. Valitse toiminto päälle tai pois (s. 14).

Nronnäyt.esto



Kun soitat jollekin, vastaanottaja näkee yleensä numerosi näytöllään (operaattoreista riippuen).

Jos et halua vastaanottajan näkevän numeroasi, voit valita käyttöönonumeronäytöneston. Toiminnon käyttäjäksi on tarvittaessa rekisteröidyttävä.

Kuuloke

- Valikko** → Asetukset → Kuuloke

Profiili käynnistyy automaattisesti vain, kun Siemensin alkuperäinen nappikuuloke (s. 69) liitetään puhelimeen.

Muutettavat asetukset

Autom. vast.

(Tehtasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa (paitsi jos soittoaäni on pois päältä tai piip-pauksella). Pidä nappikuuloke valmiiksi kiinni puhelimesta ja korvassa. Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi!

Automaattinen asetus

Puheluun vastataan soittonäppäimellä tai PTT-napilla (Push-To-Talk), myös näppäinlukituksen ollessa päällä.

Automaattinen vastaus puheluun

Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi.

Car Kit

Valikko → Asetukset → Car Kit

Käytössä vain, kun puhelin on kytketty Siemensin alkuperäiseen autosarjaan. Profiili aktivoituu automaattisesti, kun puhelin asetetaan pidikkeeseen.

Car Kit kytketään savukkeensytyttimeen, ei suoraan akkuun.

Muutettavat asetukset

Autom. vast.

(Tehdasasetus: päällä)

Puheluihin vastataan muutaman sekunnin jälkeen automaattisesti.

Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi!



Näytön symboli.

Vaihto puhelimen ja Car Kit Portable -autosarjan välillä



Vaihto puhelun aikana (kun puhelin on liitetty Car Kit Portable -sarjaan).

Automaattiset asetukset:

- Jatkuva taustavalo: päällä.
- Näppäinlukitus: pois päältä.
- Puhelimen akun lataus.


Car Kit -autosarjan automaattinen valinta, kun se kytketään puhelimeen.


Näyttösymbolit

 Verkkosignaalin voimakkuus.


 Akku ladattu.

 Akku latautuu.


 Kaikki puhelut siirretään.

 Soittoääni pois päältä.


 Lyhyt soittoaäni (piippaus).

 Soittoääni kuuluu vain, kun soittaja on tallennettu puhelinluetteloon.

 Merkkiääni asetettu.

 Herätyskello päällä.


 Näppäinlukitus päällä.


 *!* Yhteyttä ei ole salattu.


Puhelinnumerot/nimet:


 SIM-kortilla.

 Puhelimen muistissa.


 SIM-kortilla (suojattu PIN 2:lla).

 Verkkoysteys ei ole mahdollinen.

 Linja 1 valittu (2 linjasta).

 Toiminto päällä.


 Tuntematon verkkotoiminto.

 Puhelinluettelo.


abc/Abc Pienet tai isot kirjaimet käytössä.


T9 Kirjoitus **T9:llä**.


 WAP Offline.


 WAP Online.


 WAP Ei verkkoa.

 Kuulokekäyttö (Headset).

 Car Kit -kaiutin.

 Automaattinen vastaus päällä.

 Kuva (bitmap).


 Soittoääni.


Keinunäppäimet


 Tekstiviesti vastaanotettu.

 Puheviesti vastaanotettu.

 Vastaamaton puhelu.


 SIM-muisti täynnä.

 Tallennus puhelinluetteloon.

 Haku puhelinluettelosta.

 SIM-palvelut.


 Vaihto Car Kit Portable -autosarjaan.



 T9:n sanavalinta.

Jos sinulla on kysymyksiä puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössäsi kellon ympäri osoitteessa

www.my-siemens.com/customercare

Taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkeydy päälle.	Päälle/pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa. Akku on tyhjentynyt. Akun kosketuspinnat ovat likaiset. Katso Latausvirhe-kohta.	 Paina päälle/pois-näppäintä vähintään kaksi sekuntia. Lataa akku. Tarkista, että näytöllä näkyy lataussymboli. Puhdista kosketuspinnat.
Valmiusaika on lyhentynyt.	Pikahaku on käytössä. Taustavalo on päällä.	Valitse pikahaku pois käytöstä (s. 58). Sammuta näytön taustavalo (s. 57).
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia).	Akku on tyhjentynyt kokonaan. Lämpötila alle 5 °C tai yli 40 °C Kontaktihäiriö. Ei verkkojännitettä. Väärä laturi. Akku on viallinen.	1) Kiinnitä laturijohto. 2) Odota enint. 2 tuntia, kunnes lataussymboli näkyy. 3) Lataa akku tavalliseen tapaan. Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen. Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen. Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntäkohta, puhdista tarvittaessa. Laita akku takaisin paikalleen. Kytke toiseen pistorasiaan ja tarkista verkkojännite. Käytä vain Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Vaihda akku.
SIM-virhe.	SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. SIM-kortin kosketuspinnat likaiset. SIM-kortissa on väärä jännite. SIM-kortti vaurioitunut (esim. murtunut).	Varmista, että SIM-kortti on paikallaan (s. 6). Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla. Käytä vain 3 voltin SIM-kortteja. Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys operaattoriin SIM-kortin vaihtoa varten.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Ei verkkoyhteyttä.	Heikko signaali. Puhelin on GSM-verkon ulkopuolella. SIM-kortti ei ole voimassa. Uuteen verkkoon ei saada yhteyttä. Verkkorajoitus on päällä. Verkko ylikuormitettu.	Siirry korkeammalle paikalle tai avoimeen tilaan. Tarkista operaattorin peittoalue. Ilmoita kortista operaattorillesi. Valitse näppäilemällä tai toinen verkko (s. 59). Tarkista verkkorajoitukset (s. 60). Soita myöhemmin uudelleen.
Puhelin kadottaa verkon.	Liian heikko signaali.	Uusi yhteys toisen operaattorin verkkoon tapahtuu automaattisesti (s. 59). Kytke puhelin pois päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
Soittaminen ei onnistu.	Linja 2 varattu. Uusi SIM-kortti. Hintaraja saavutettu. Soittoaika käytetty.	Valitse linja 1  (s. 59). Tarkista uudet rajoitukset. Nollaa hintaraja PIN 2 -koodilla (s. 58). Lataa lisää soittoaikaa.
Tietyt puhelut eivät onnistu.	Puhelurajoituksia asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 59).
Tallennus puhelinluetteloon ei onnistu.	Puhelinluettelo täynnä.	Poista tarpeettomia tietoja Puhelinluettelosta (s. 20).
Puheviesti ei onnistu.	Siirtoa puhepostiin ei ole asetettu.	Aseta soitonsiirto puhepostiin (s. 43).
Tekstiviesti (SMS)  viikkuu.	Tekstiviestimuisti on täynnä.	Vapauta muistitilaa poistamalla tarpeettomia tekstiviestejä (SMS) (s. 28).
Toimintoa ei voida asettaa.	Operaattori ei tue toimintoa tai toiminnon käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.	Ota yhteys operaattoriisi.
Hintalaskuri ei toimi.	Hintasykäystieto ei välity.	Ota yhteys operaattoriisi.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Viestiä ei voida lähettää.	Operaattori ei tarjoa tätä palvelua. Sanomakeskuksen numeroa ei ole asetettu tai se on väärä. SIM-korttisopimus ei tue tätä palvelua. Sanomakeskus ylikuormittunut. Vastaanottava puhelin ei ole yhteenso-piva.	Ota yhteys operaattoriisi. Aseta sanomakeskuksen numero (s. 34). Ota yhteys operaattoriisi. Lähetä viesti uudelleen. Tarkista.
PIN-virhe/ PIN 2 -virhe.	PIN-koodi syötetty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos MASTER PIN tai PIN on kadonnut, ota yhteys operaattoriisi.
Puhelinkoodivirhe.	Koodi syötetty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 67).
Operaattorin koodi virheellinen.	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Valikoita liian vähän/ liian paljon.	Operaattori on saattanut lisätä tai poistaa toimintoja SIM-kortin kautta.	Ota yhteys operaattoriisi.
Vauriot		
Voimakas isku.	Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!	
Puhelin on kastunut.	Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät huolellisesti. Laita puhelin pystysuoraan ilmavirtaan kuivamaan. Älä avaa puhelinta!	

Kaikkien tehdasasetusten palautus: * # 9 9 9 9 # 

Käyttäjäväliltä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta:

www.my-siemens.com/customercare

tai tämän käyttöoppaan luvusta Kysymyksiä ja vastauksia (s. 64).

Jos tarvitset pikaista huoltoapua, ota yhteys paikalliseen asiakaspalveluun:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Alankomaat	0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat	0 43 31 95 78
Argentina	0 80 08 88 98 78
Australia	18 00 62 24 14
Bahrain	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Belgia	0 78 15 22 21
Bosnia-Hertsegovina	0 33 27 66 49
Brasilia	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgaria	02 73 94 88
Dubai	0 43 96 64 33
Egypti	0 23 33 41 11
Espanja	9 02 11 50 61
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57
Filippiinit	0 27 57 11 18
Hong Kong	28 61 11 18
Indonesia	0 21 46 82 60 81
Intia	01 13 73 85 89 - 98
Irlanti	18 50 77 72 77
Islanti	5 11 30 00
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11
Italia	02 66 76 44 00
Itävalta	05 17 07 50 04
Jordania	0 64 39 86 42
Kambodža	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Kenia	2 72 37 17
Kiina	0 21 50 31 81 49
Kreikka	0 80 11 11 11 16
Kroatia	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78

Latvia	7 50 11 14
Libanon	01 44 30 43
Libya	02 13 50 28 82
Liettua	8 22 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Makedonia	02 13 14 84
Malesia	03 21 63 11 18
Malta	00 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 32
Mauritius	2 11 62 13
Meksiko	01 80 07 11 00 03
Norja	22 70 84 00
Norsunluurannikko	80 00 03 33
Oman	79 10 12
Pakistan	02 15 66 22 00
Portugali	8 00 85 32 04
Puola	08 01 30 00 30
Qatar	04 32 20 10
Ranska	01 56 38 42 00
Romania	02 12 04 60 00
Ruotsi	0 87 50 99 11
Saksa *	0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia	0 22 26 00 43
Serbia	01 13 22 84 85
Singapore	62 27 11 18
Slovakia	02 59 68 22 66
Slovenia	0 14 74 63 36
Suomi	09 22 94 37 00
Sveitsi	08 48 21 20 00
Taiwan	02 25 18 65 04
Tanska	35 25 86 00
Thaimaa	0 22 68 11 18
Tšekin tasavalta	02 33 03 27 27
Tunisia	0 71 86 19 02
Turkki	0 21 65 79 71 00
Ukraina	8 80 05 01 00 00
Unkari	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti	08 00 27 43 63
Venäjä	09 57 37 29 52
Vietnam	45 63 22 44
Viro	06 30 47 97
Zimbabwe	04 36 94 24

* 0,12 euroa/minuutti

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Siemens ICM vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saa tarvittaessa Siemensin HelpDeskistä.

CE 0682

Tekniset tiedot

GSM Class:	4 (2W)
Taajuusalue:	880 ... 960 MHz
GSM Class:	1 (1W)
Taajuusalue:	1 710 ... 1 880 MHz
Paino:	97 g
Koko:	109 x 46 x 23 mm (85 ccm)
Käyttöjännite:	3,6V
Käyttölämpötila:	-10 °C - 55 °C
Valmiusaika:	60 - 250 tuntia
Puhe aika:	100 - 300 min.
SIM-kortti:	3,0V
SAR:	0,98W/kg*

*Koskee puhelinta sekä sen mukana toimitettua etu- ja takakuorta ja näppäimiä.

Käsittelyohjeita

- SIM-korttia on käsiteltävä yhtä huolellisesti kuin pankkikorttia. Älä taivuta tai naarmuta korttia tai altista sitä staattiselle sähkölle.
- Puhdistakortti kevyesti kostutetulla liinalla tai antistaattisella liinalla, älä käytä kemiallisia puhdistusaineita.
- Suojaa puhelinta kosteudelta ja iskuilta. Älä jätä puhelinta suoraan auringonvaloon.
- Poista akku, jos et aio käyttää puhelinta pitkään aikaan (yli kuukauteen).
- Akkujen kapasiteetti (s. 8).

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa. Kirjoita tähän:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....

Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....

Operaattorin asiakaspalvelun numero:

.....

Katoaminen

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei käytetä luvatta.

Perustarvikkeet

Li-Ion Battery (600mAh)

L36880-N4701-A112

Travel Charger

L36880-N4001-A103 (Euro)

Desk Top Charger

L36880-N4501-A101

Pöytäaturilla voit ladata puhelimen akun ja yhden vara-akun yhtä aikaa.

Headset PTT

L36880-N4001-A123

Car Charger

L36880-N4001-A108

Mobile Holder

L36880-N4501-A102

Mobile Holder Antenna

L36880-N4501-A103

Antenniautoteline, jossa on liitäntä ulkoiseen antenniin. Helppo käyttää nappikuulokkeiden (Headset PTT) tai Car Kit Portable -autosarjan kanssa.

Carry Set

L36880-N4701-A101

Sisältää vyöpidikkeen ja pidikkeen, jolla puhelin kiinnittyy esim. taskuun huomaamattomasti.

Basic Car Pack

L36880-N4501-A107

Autosarja, jonka avulla voit puhua kädet vapaina samalla kun puhelimesi latautuu.

CLIPit™ Covers

Vaihdeettava etu- ja takakuori.

- | | |
|------------------|-------------------|
| • Silver Magenta | L36880-N5111-A100 |
| • Silver Lemon | L36880-N5111-A101 |
| • Silver Orange | L36880-N5111-A102 |
| • Silver Horizon | L36880-N5111-A103 |
| • Silver Forest | L36880-N5111-A104 |
| • Silver Earth | L36880-N5111-A105 |

Carrying Cases

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • Leather Holster | L36880-N4001-A154 |
| • Belt Case | L36880-N4801-A116 |
| • Neoprene Case | L36880-N4001-A155 |
| • Grip Case | L36880-N4501-A132 |
| • Leather Case | L36880-N4501-A131 |

my-CLIPit™-palvelu koristelee C45-puhelimesi etu- ja takakuoren esim. omalla valokuvallasi. Lisätietoja:

www.my-siemens.com/my-clipit

Autovarusteet

Car Kit Portable

L36880-N3015-A117

Kannettavassa autosarjassa on handsfree-käyttö, sisäinen kaiutin ja mikrofoni sekä automaattinen vastaustoiminto.

Kytetään savukkeensytyttimeen eli helppo vaihtaa autosta toiseen.

Tuotteita saa alan liikkeistä tai Siemens-verkkokaupasta Internet-osoitteessa:



Siemensin alkuperäiset lisävarusteet

www.siemens.com/mobilestore

A50-puhelimessa on lukuisia toimintoja, joilla voit tehdä puhelimesta persoonallisen. Voit esimerkiksi vastaanottaa puhelimeesi logoja tai näytönsäästäjiä tekstiviesteissä. A50-puhelimeen voidaan myös lähettää soittoääniä tekstiviesteissä.

Siemensin City-sivustossa on suuri valikoima soittoääniä, näytönsäästäjiä ja logoja*.

City-sivusto on Internet-osoitteessa:

www.my-siemens.com/city

Sivustossa on myös luettelo niistä maista, joissa tämä palvelu on käytössä.

Latausohjeet on annettu seuraavilla käyttöoppaan sivuilla:

Soittoäännet	s. 55
Näytönsäästäjä	s. 57
Logot *	s. 57

* Logo on kuva, joka ladataan puhelimen näytölle operaattorin nimen sijaan. Logo näkyy näytöllä koko ajan. Kuva on kuitenkin sidoksissa operaattorin verkkoon, eikä näy yleensä silloin, kun puhelin hakee verkkoa sijainnin perusteella (esim. kun olet ulkomailla ja puhelimesi käyttää toista verkkoa eli roaming-toimintoa).

A50-puhelimeen voit lisäksi valita sopivan etu- ja takakuoren värin tai vaikkapa luoda täysin persoonallisen A50:n JPEG-muodossa olevalla omalla kuvallasi. Puhelimen ulkonäön saat muutettua helpoiten, kun valitset haluamasi kuvan kuvapankista. Voit luoda puhelimestasi sellaisen, kuin itse haluat.

Jos haluat ladata toisen T9-sanakirjan, jolla tekstiviestien kirjoitus käy nopeasti, löydät useita sanakirjoja ja asennusohjeita Internet-osoitteesta:
www.my-siemens.com/t9

Siemens Osakeyhtiö myöntää laitteelle 12 kuukauden takuun ostokuitissa näkyvästä myyntipäivästä lukien.

Siemens Osakeyhtiö vastaa takuuajana laitteessa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä. Siemens Osakeyhtiö pidättää itsellään oikeuden korjata viallisen laitteen tai vaihtaa sen uuteen.

Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta, tuotteen ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden, hoidon laiminlyönnistä aiheutuneet viat. Takuun piiriin eivät kuulu myöskään takuun antajasta riippumattomista olosuhteista ja vahinkotapauksista (kuten puhelimen putoamisesta tai kastumisesta) tai muiden kuin valtuutetun huollon suorittamista korjauksista aiheutuneet viat. Takuun antaja ei vastaa vioista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen asennus- tai käyttöohjeiden vastaisesta tai muuten virheellisestä asennuksesta tai sijoituksesta käyttöpaikalle. Takuu ei koske kuluvia osia eikä sellaisia puutteita, jotka ovat laitteen arvon tai käyttöominaisuuksien kannalta vähäisiä.

Myönnämme akuille kahdentoista (12) kuukauden takuun ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä, esim. puhetta/ tai valmiusajan väheneminen.

Tämä takuu ei rajoita ostajan kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia.

Tämä A50-puhelin täyttää Euroopan unionin (EU) käyttäjän terveyden suojaksi asettamat radiotaajuuksien raja-arvot.

Raja-arvot ovat osa kattavia direktiivejä, ja niiden perusteella määritellään sallitut suurtaajuustasot, joille väestö voi altistua. Riippumattomat, tieteelliset järjestöt ovat koonneet direktiivit säännöllisten ja perusteellisten tutkimusten perusteella. Raja-arvot ovat merkittäviä turvallisuustekijöitä, jotka on suunniteltu koko väestön suojaksi, iästä ja terveydentilasta huolimatta.

Euroopan neuvoston suosittamia raja-arvoja mitataan ominaisabsorptionopeudella eli SAR-arvolla. Tämän puhelimen raja-arvo on 2,0 W/kg*. SAR-testit suoritetaan tavallisissa käyttöolosuhteissa. Puhelimen lähetysteho on kaikilla testatuilla taajuusalueilla suurin mahdollinen, mutta sen todellinen SAR-taso on käytössä yleensä hyvin paljon maksimiarvoa pienempi, sillä puhelinta voidaan käyttää eri tehotasolla. Puhelimen lähetysteho on vain niin suuri, että se pääsee verkkoon. Yleisenä ohjeena on, että mitä lähempänä puhelin on tukiaseman antennia, sitä pienempi on puhelimen lähetysteho.

Ennen kuin puhelinmalli pääsee markkinoille, on todistettava, että se täyttää eurooppalaisten, radio- ja telepäätelaitteita koskevien R&TTE-direktiivin vaatimukset (CE-merkintä).

Tämän direktiivin mukaan puhelimen on oltava terveydelle vaaraton ja turvallinen sekä käyttäjälleen että ympäristössä oleville. Standardin mukaan tämän puhelimen korkein SAR-arvo on 0,97 W/kg. A50-matkapuhelimen SAR-arvo löytyy Internetistä osoitteesta

www.my-siemens.com

Vaikka eri matkapuhelinten SAR-arvot voivat vaihdella paikasta riippuen, kaikki täyttävät kuitenkin radiotaajuuksille altistumista koskevat EU-määräykset.

* Matkapuhelinten SAR-raja-arvo on yleensä 2,0 wattia/kg (W/kg) keskiarvona 10 g kudosta kohti. Raja-arvo sisältää tärkeän turvamarginaalin, joka antaa väestölle lisäsuojan ja on varmistuksena mittausvirheiden varalle. SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten määräysten ja verkkotaajuuksien mukaan. Muiden alueiden SAR-tietoja löytyy Internetistä osoitteesta **www.my-siemens.com**

A

Äänenvoimakkuus (soittoääni) ...	55
Aiheluettelo (CB)	44
Aika/hinta	47
Aika/päiväys	50
Ajan/päiväyksen asetus	50
Akkujen	
Kapasiteetti	8
Akun huolto	59
Aloitussivu	35
Aloitussivu (Internet)	35
Asetukset	
pelit	40
puhelin	57
verkko	59
Asetukset (profiili)	51
Automaatt. pois päältä (puhelin)	50
Automaattinen näyttö (aika/päiväys)	50
Automaattinen näyttö (CB)	44
Automaattinen vastaus (autossa)	61

B

Babysitter	17, 58
Balloon Shooter (pelit)	40
Bitmap	57

C

Car Kit (lisävaruste)	62
CB-kielet	45
CB-palvelut	44
City-sivusto	70
CLIPit™ Cover	5, 69

D

DTMF-koodien tallennus	25
DTMF-koodit	16

E

Edellinen puhelu (aika/hinta)	47
Ensisijainen verkko	60
Erikoismerkit	19, 31
Esikatselu	41
Etukuori	69

F

Faksi tekstiviestinä	34
----------------------------	----

H

Hätäpuhelu	10
Headset	61
Herätyskello	50
Hiljainen tila (profiili)	51
Hinta-asetukset	
automaattinen näyttö	47
hinta/yksikkö	47
saapuvat puhelut	47
tiliraja	47
valuutta	47
yhteissumma	47
Hintanäyttö	47
Hintaraja	47

I

IMEI-numero (laitetunnus)	58
Info-palvelut (CB)	44
Internet (WAP)	35
Isot ja pienet kirjaimet	19, 31, 32
Isot kirjaimet	57

K

Kaikki puhelut (siirrot)	48
Kaikki saapuvat (aika/hinta)	47
Kaikki soitetut (aika/hinta)	47
Käsittelyohjeita	68
Kasvokuva	26
Katoaminen, puhelin, SIM-kortti	68
Käyttöajat	7
Käyttöönotto	6

Keinunäppäin		Muistipaikan numero	25
asetus	53	Muistutus	13
selitys	9	my-CLIPit™	69
Kello	50	N	
Kieli (näyttö)	57	Näppäilykieli	58
Konfiguraatio (verkko)	59	Näppäilykieli (SMS)	31
Kontrasti (näyttö)	57	Näppäinäänet	56
Koodeilla (tunnusluvuilla)	11	Näytönsäästäjä	57
Koputus	61	Näyttö	
Kotiverkko	59	isot kirjaimet	57
Kuoret	69	kontrasti	57
Kuulokkeiden		Näyttö (asetukset)	57
äänenvoimakkuus	14	Näyttösymbolit	63
Kuvan lataus	41	Neuvottelu	15
Kuvat ja äänet	30	Normaali tila (profiili)	51
L		Numeronäytönesto	61
Lähetä DTMF	16	O	
Lähtevien viestien		Omat numerot	18
luettelo (SMS)	28	Ominaisabsorptionopeus	72
Laitetunnus (IMEI)	58	Operaattori (luettelo)	59
Lataus	39, 70	P	
Lataus (akku)	7	Päälle, puhelin	10
Lentokonetila	52	Päiväysmuoto	50
Linja (2. puhelinnumero)	59	Pelit	40
Linjan valinta	59	Perusasetusten palautus	58
Lisävarusteet	69	Pikahaku (verkko)	58
Lisävarusteet (asetukset)	62	Pikavalinta	53
Lisävarusteet autoon	69	Pikavalintanäppäin	54
Logot	70	Pikavalintanumero	54
Loput yksiköt (aika/hinta)	47	PIN	
M		näppäily	10
Melodian valinta	55	vaihtaminen	11
Melody Manager	42	virhe	66
Meluisa tila (profiili)	51	PIN 2	11
Menetetyt puhelut		Pitoo asettaminen, puhelu	15
(puhelutiedot)	46	Pois päältä, puhelin	10
Merkkiäänet	13, 56	Poista kaikki (siirrot)	49
Merkkiääni, soittoääni	55	Poista listat	46
Mikrofoni päälle tai pois	16, 24	Profiilit	51
Minuuttiaani	56		

Puhelimen (yleiskuva)	4	SIM-palvelut	10, 45
Puhelimen laitetunnus (IMEI)	58	Soitetut puhelut (puhelutiedot) ..	46
Puhelimen oma muisti	24	Soitonsiirto	15
Puhelimen tiedot	68	Soittoäänien valinta	55
Puhelinkoodi	11	Soittoääni	55
Puhelinluettelo		asetus	55
kuvan lisäys	26	pois päältä	55
näppäilyohjeita	18	SOS	10
ohjauskoodien tallennus	25	Stack Attack (pelit)	40
ryhmä	21	Suodatus	55
soittaminen	20	Suuntanumero	12
uusi tieto	18	Symboli	26
Puhelinvastaaja (verkossa)	43	Symbolit	26, 63
Puhelu		T	
asettaminen pitoon	15	T9	31
ei mahdollinen	10	päälle, pois	29
hinta	47	tekstin kirjoitus	31
hylkäys	14	T9 ensisijainen	31, 58
siirto	48	T9-kirjoitus	31, 58
useampi samanaikaisesti	14	Taajuus	59
valikko	16	Takaisinsoitto	13
vastaaminen/lopetus	12	Takakuori	69
Puhelun aikana (asetukset)	61	Takuu	71
Puhelun siirto	48	Taustavalo	57
Puhelutiedot	46	Tekniset tiedot	68
Puheposti	43	Tekstin kirjoitus	19
Puheviesti	43	Tekstinsyöttö	31
PUK	11	Tekstiviestit	27
R		asetukset	34
Ryhmäpuhelu	23	kapasiteetti	28
Ryhmätekstiviesti	22	kuvan lisäys	29, 30
S		raportti	28
Saapuneiden viestien		ryhmälle	22
luettelo (SMS)	28	T9-kirjoitus	29
Sähköposti tekstiviestinä	34	tilaraportti	34
Sanomakeskus	34	Tekstiviestit (SMS)	27
SAR-raja-arvo	72	Tervehdys	57
Selain (WAP)	36	Tila	58
Siemens-palvelut	67	Tilan kysely (siirrot)	49
Siirrot	48	Toinen puhelinnumero	59

Tunnusluvut	11, 58
Turvallisuus	11, 58
Turvallisuusohjeita	3

U

Ulkomaansuunta	12
Uudelleenvalinta	13
Uusi tekstiviesti	29

V

Vain tämä SIM	58
Valikossa siirtyminen	9
Valmis viesti	30
Valmiusaika	7
Valmiustila	10
Värinä	56
Vastaamattomat (siirrot)	48
Vastatut puhelut	46
Verkkoinfo	59
Verkkorajoitukset	
kaikki lähtevät	60
kaikki saapuvat	60
kun roaming	60
lähtevät ulkomaanpuhelut	60
poista kaikki	60
sallii kotiverkon puhelut	60
tilan kysely	60
Verkon haku	58
Verkon valinta	59
Vianetsintä	64
Viestit (SMS)	27
Voimassaolo (SMS)	34
Vuorottelu	14

W

WAP

asetukset	37
profiilit	37
selain	36
yhteys	35

Y

Yleiskuva (puhelimien)	4
------------------------------	---