

Puhelimen yleiskuva

① Näytön symbolit

Verkon voimakkuus/akun varaus.

② Valintanäppäimet

Valintanäppäintä painamalla avataan toiminto, joka näkyy **tekstinä** tai symbolina harmaalla pohjalla näppäimen yläpuolella.

③ Soitonäppäin

Näytöllä näkyvään numeroon soittaminen, puheluun vastaaminen. Valmiustilassa viimeisimpien puheluiden näyttö.

④ Päälle/Pois/Lopeta-näppäin

- Pois päältä: Avaa puhelun painamalla pitkään.
- Puhelun tai toiminnon aikana: Lopeta painamalla **lyhyesti**.
- Valikoissa: Palaa edelliselle tasolle painamalla **lyhyesti**. Palaa valmiustilaan painamalla **pitkään**.
- Valmiustilassa: Puhelin pois päältä **painamalla pitkään**.

⑤ Näppäimet


Numerot, kirjaimet.

⑥ Paina pitkään *

- Valmiustilassa: Kaikki merkkiänet päälle tai pois päältä (paitsi herätys).
- Saapuvat puhelut: Vain soittoääni pois päältä.

⑦ Paina pitkään

Valmiustilassa: Näppäinlukko päälle/pois päältä.

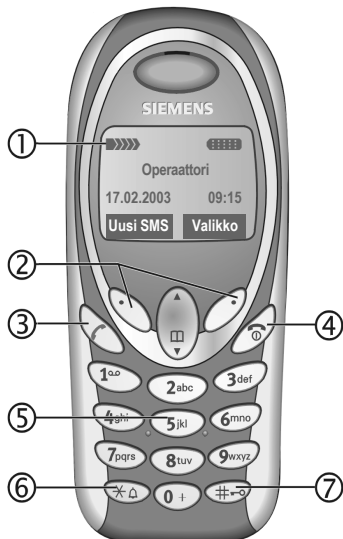


Käyttöönotto

Puhelimen etu- ja takakuori (CLIPit™-kuoret, my-CLIPit™) sekä näppäimistö on helppo vaihtaa muutamassa sekunnissa – eikä työkaluja tietenkään tarvita. Sulje puhelin ensin.

Puhelimen kokoaminen



SIM-kortin paikalleen asetus

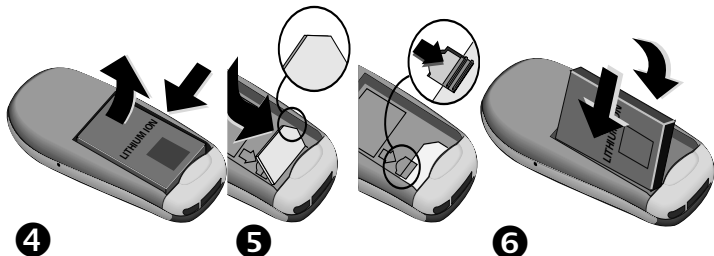

Aseta SIM-kortti aukkoon niin, että kosketuspinta on alaspäin (varmista, että viisto kulma on oikein **5**). Työnnä kortti varovasti paikalleen **6**.

Tärkeää


Puhelimen näyttö ja etukuoren näytönsuojan päällä on toimitettaessa suojakalvo.

Irrota suojakalvo ennen kuin otat puhelimen käyttöön.

Puhelinta ei saa käyttää ilman etukuorta, ettei näyttö vaurioidu.

Akun lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimen pohjaliittimeen ja verkkolaite pistorasiaan. Lataa vähintään **kaksi tuntia**.

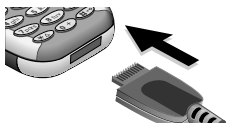


Latausaika

Latausaika on 2 tuntia. Ympäristön lämpötila 5°C–40°C (varoitussymboli vilkkuu, jos lämpötila on 5°C rajan yli tai ali).

Puhelin päälle/pois, PIN-koodi

Puhelin päälle tai pois päältä

Puhelin kytketään päälle ja pois päältä **painamalla pitkään** Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä .


PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4–8-numerisella PIN-koodilla. Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä (koodi näkyy tähtinä, virheet korjataan painamalla **Poista**). Vahvista koodi painamalla **OK**. Verkkoyhteys muodostuu muutamassa sekunnissa.

Aseta aika ja päiväys, kun avaat puhelimen ensimmäisen kerran.

Valmiustila

Kun operaattorin nimi tai logo näkyy näytöllä, puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**.

Valmiustilaan palataan **painamalla pitkään** Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä .

Turvallisuus

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu tunnusluvuilla, jotta niitä ei voida käyttää luvattomasti.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa niin, että löydät ne itse tarvittaessa.

Valikko → Asetukset → Turvallisuus
→ Tunnusluvut
→ Valitse toiminto.

PIN-käyttö

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. Voit valita PIN-kyselyn pois päältä. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelintasi luvatta. Kaikki operaattorit eivät anna valita PIN-kyselyä pois päältä.

Vaihda PIN

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4–8-numeroiseen tunnukseseen, jonka muistat helposti.

Vaihda PIN2

(Näkyvä vain, kun PIN2 on käytössä). Vaihda koodi kuten kohdassa **Vaihda PIN**.

Vaihda puhelinkoodi

Näppäile (4–8-numeroinen) puhelinkoodi ensimmäisen sillä suojatun toiminnon (esim. **Babysitter**, s. 5) yhteydessä. Koodi pätee kaikkiin sillä suojattuihin toimintoihin. Jos koodi näppäillään väärin kolmesti peräkkäin, puhelin lukittuu. Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun.

SIM-kortin lukituksen avaus

Jos PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukittuu. Näppäile SIM-kortin yhteydessä operaattorilta

saamasi PUK-koodi (MASTER PIN). Jos ole kadottanut PUK-koodin, ota yhteys operaattoriisi.

Avausvarmistus


Puhelimen avaus on varmistettava, vaikka PIN-kysely ei olisikaan päällä (s. 3).

Kun avausvarmistus on päällä, puhelin ei kytkeydy päälle vahingossa, esim. laukussa tai ollessasi lentokoneessa.


Avaa puhelin **painamalla pitkään** Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä  ja valitse **OK**. Keskeytys painamalla **Paluu**.

Soittaminen



Numeron näppäily

Avaa puhelin (valmiustilaan). Näppäile numero (aina myös suunta, tarvittaessa ulkomaansuunta). Poista edellinen numero **painamalla lyhyesti** Poista tai koko puhelinnumero **painamalla pitkään**. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.


Puhelun lopetus

Paina Lopeta-näppäintä  **lyhyesti**, myös silloin, kun puhelun toinen osapuoli on katkaissut puhelun ensin.

Äänvoimakkuuden säätö


Aloita äänvoimakkuuden säätö puhelun aikana painamalla selausnäppäintä . Säädä äänvoimakkuutta  -näppäimellä.

Uudelleentalinta


Aiemmin soitettuun numeroon voidaan soittaa uudelleen painamalla **kahdesti** soitonäppäintä . Muihin aiemmin soitettuihin numeroihin soitetaan valitsemalla

numero luettelosta  -näppäimellä ja painamalla soitonäppäintä .

Jos numero on varattu

Numeroon soitetaan automaattisesti 15 minuutin ajan pitenevin väliajoin, kun valittuna on **Aut. val.**. Kun valittuna on **Takaisinsoit.** () , puhelin soittaa, kun linja vapautuu. Painamalla **Muistut.** saat 15 minuutin kuluttua muistutuksen soittoa numeroon uudestaan.

Puheluun vastaaminen



Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa). Puhelimen muut toiminnot keskeytyvät, jos puhelu saapuu. Paina **Vastaa tai** .

Jos verkko tunnistaa soittajan, numero näkyy näytöllä. Jos numero ja nimi on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy soittajan nimi. Kellon kuvan sijasta asetukseksi voi olla animaatio.

Puhelun hylkääminen

Paina **Hylkää tai paina** lyhyesti .


Puhelun asetus pitoon

Soita toiseen numeroon meneillään olevan puhelun aikana valitsemalla **valikko** → Pito →  (näppäile uusi numero tai hae se puhelinluettelosta: ). Vuorottele puheluiden välillä valitsemalla **Vuorottelu**.

Puheluista veloitetaan erikseen.

Neuvottelu



Voit soittaa toiseen numeroon puhelun aikana valitsemalla **valikko** → Pito →  (näppäile uusi puhelinnumero).

Liitä pidossa oleva puhelu mukaan neuvotteluun valitsemalla **valikko**

→ Neuvottelu. Toista, kunnes kaikki osallistujat (enintään 5) ovat mukana.

Kaikki neuvottelun puhelut lopetetaan yhtä aikaa painamalla Lopeta-näppäintä



Puheluista veloitetaan erikseen.

Puheluvalikko

Seuraavat toiminnot voidaan valita vain puhelun aikana:

Valikko → Valitse toiminto.

Babysitter

Kun tämä toiminto on päällä, puhelimella voidaan soittaa vain yhteen numeroon.

Toiminto päälle

Valikko → Asetukset → Turvallisuus
→ Babysitter

Paina **Valitse** ja näppäile puhelinkoodi.

Näppäile (4–8-numeroinen) puhelinkoodi, kun sitä kysytään. **Älä unohda koodia!** Vahvista koodi painamalla **OK** ja paina **Muuta**. Valitse numero puhelinluettelosta (s. 5) tai näppäile uusi numero. Ota toiminto käyttöön painamalla **OK**.

Käyttö

Soita numeroon **painamalla pitkään oikeanpuoleista** valintanäppäintä .

Toiminto pois päältä

Paina **pitkään #** ja näppäile puhelinkoodi.

Vahvista koodi painamalla **OK** ja paina **Muuta**. Ota toiminto **pois päältä** painamalla **OK**.

Puh.luettelo

Uusi tieto

Avaa puhelinluettelo (valmiustilassa)

(valitse <Uusi tieto>) → **Valitse** → Ota tietokentät käyttöön.

Numero: Näppäile puhelinnumeroon aina myös suuntanumero.

Nimi: Näppäile etu- tai sukunimi.

Ryhmä: Järjestä tiedot ryhmiin, valitse painamalla **Muuta**.

Muistipaikka: Valitse muistipaikka: **SIM**, **Puhelin** tai **SIM suojattu**.

Tiedon nro: Annetaan tiedolle automaattisesti. Vaihto painamalla **Muuta**.

Tallenna uusi tieto painamalla **Tallenna**.

Tekstin kirjoitus

Paina numeronäppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain näkyy näytöllä. Kohdistin siirtyy eteenpäin pienellä viiveellä. Esimerkki:

2 **Paina** kerran: **a**, kahdesti: **b jne.**
Numerot **painamalla pitkään**.

Ä, ä, 1–9 Å, Ä, Ö ja numerot ovat numeroiden perässä.

Poista **Lyhyt painallus** poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin, **pitkä painallus** koko sanan.

Kohdistimen siirto (eteen/taakse).

**Lyhyt painallus:** Vaihto: **abc, Abc, ABC, T⁹abc, T⁹Abc, T⁹ABC, 123**.
Näppäilytapa näkyy ylärivillä.
Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.


***** **Lyhyt painallus:** Erikoismerkit.
Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus.

0 Yksi/useampi painallus:
.,?!' " 0 - () @ / : _ + ~ &

Pitkä painallus: 0 (nolla).



1 Väilylönti. Kaksi painallusta = rivinvaihto.

Soittaminen/tiedon haku


Avaa puhelinluettelo , valitse nimi alkukirjaimella tai selaamalla. Soita numeroon painamalla .

Soittaminen järjestysnumerolla

Puhelinluettelon uusille tiedoille annetaan automaattisesti järjestysnumero.

 Näppäile järjestysnumero (valmiustilassa) → # → 

Tiedon muokkaaminen

 → Valitse tieto → Lisätoim
→ Muokkaa →  (valitse tietokenttä)
→ Tee muutokset → Tallenna

Muistipaikka

Voit siirtää tiedon toiseen muistipaikkaan puhelinluettelossa (tiedon muokkaaminen, s. 6).

SIM (vakioasetus)

SIM-kortin puhelinluetteloon tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös toisessa GSM-puhelimessa.

Puhelin

Puhelinluettelon tiedot tallennetaan matkapuhelimen muistiin, kun SIM-kortin muisti on täynnä.

SIM suojattu

Erikois-SIM-kortille voidaan tallentaa suojattuja puhelinnumeroita. Niiden käyttö vaatii PIN2-koodin (s. 3).

Ryhmät

Jos puhelinluettelossasi on paljon tietoja, ne kannattaa järjestää ryhmiksi, esim.: Perhe, Ystävät, VIP, Muut

Voit valita ryhmän numeroista tuleville puheluille oman soittoäänen ja/tai näytöllä näkyvän symbolin.



Ryhmän valinta

Valikko → Puhelinluettelo → <Ryhmät>
→  (valitse ryhmä) → Näytä

Kaikki valitun ryhmän tiedot näkyvät.

Ryhmän muutokset

Voit lisätä uuden puhelinluettelotiedon samalla johonkin ryhmään (s. 5).


 → Valitse tieto → Näytä → Muokkaa
→  (selaa ryhmä) → Muuta → Valitse uusi ryhmä → Tallenna

Ryhmäviesti

Voit lähettää saman viestin kaikille ryhmän jäsenille. Viesteistä laskutetaan erikseen!

Avaa <Ryhmät> puhelinluettelon valikosta ja hae ryhmä.

Lisätoim → Ryhmäviesti → Valitse
→ Kirjoita viesti →  (ryhmä näkyy näytöllä) → OK → 


Tekstiviesti lähetetään ensimmäiselle vastaanottajalle. Aloita seuraavan viestin lähetyksen painamalla  uudelleen. Vahvasta jokaisen viestin lähetyksen erikseen. Kaikille ryhmän jäsenille ei tarvitse lähettää viestiä.

Ryhmäpuhelu

Voit soittaa peräkkäin jopa 5 ryhmän jäsenelle ja yhdistää puhelut ryhmäpuheluksi (toiminto on operaattorin tarjoama ja sitä varten on mahdollisesti rekisteröidyttävä).

Avaa <Ryhmät> puhelinluettelon valikosta ja hae ryhmä.

- Valitse** → Valitse tiedot
 → **Muuta** (valitse/poista valinta)
 → **OK**

Ensimmäiseen numeroon soitetaan ja puhelu asetetaan pitoon. Soita seuraavaan numeroon painamalla  ja jatka, kunnes olet soittanut kaikkiin numeroihin. Voit yhdistää puhelut neuvotteluksi **Lisätoim**-valikossa.



Ryhmiä soittotään

Voit asettaa ryhmille oman soittotään.

- Valikko** → Soittotään → Ryhmäpuhelut
 → Valitse ryhmä → **Valitse**
 → Valitse soittotääni → **Valitse**

Viestit (SMS)

Viestien lukeminen

Kun uusi viesti on saapunut, näytöllä näkyy -symboli. Lue viesti painamalla vasemmanpuoleista valintanäppäintä. Selaa viestiä rivi kerrallaan -näppäimellä.




Vastausvalikko

Vastaa Avaa vastausvalikko.

Saapuneet/Lähtevät

Valikko → Viestit → Saapuneet tai Lähtevät
 Tallennettujen viestien luettelo.

Viestin kirjoitus

- Valikko** → Viestit → Uusi SMS
 → kirjoita viesti → 
 →  / 
 (näppäile puhelinnumero tai valitse se puhelinluettelosta)
 → **OK**

Tekstiviesti siirtyy viestikeskukseen lähetyksen varten.

Tekstivalikko

Lisätoim Avaa tekstivalikko.

Valmiin viestin kirjoitus

- Valikko** → Viestit → Valmiit viestit
 → <Uusi tieto>
 →  (kirjoita viesti)
 → **Tallenna**

Valmiiden viestien käyttö

 (kirjoita viesti) → **Lisätoim** → Hae valmis viesti →  (valitse valmis viesti luettelosta) → **Valitse**

Valmis viesti lisätään viestiin kohdistimen vasemmalle puolelle.

Tekstin kirjoitus T9:n avulla

T9 päättää oikean sanan laajan sanakirjan avulla. Kirjoita sana kiinnittämättä huomiota näyttöön. Paina kerran näppäintä, joka sisältää haluamasi kirjaimen. Jos sanakirjassa on useita vaihtoehtoja kirjainyhdistelmälle, yleisin näkyy ensin. Lisätoiminnot avataan painamalla oikeanpuoleista valintanäppäintä.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:
 U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;
 Canadian Pat. No. 1,331,057;
 United Kingdom Pat. No. 2238414B;
 Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
 Republic of Singapore Pat. No. 51383;
 Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
 DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
 and additional patents are pending worldwide.

Profiilit

Valikko → Profiilit

Puhelimessa on kolme profiilia, joissa on vakioasetukset. Voit muuttaa niitä:

Normaali tila, Hiljainen tila, Meluisa tila

Voit asettaa kaksi omaa profiilia (<Nimi>).

Lentokonetila-erikoisprofiilia ei voida muuttaa.

Aktivoi

Valitse vakioprofiili tai oma profiili

→ **Valitse**

Asetusten muuttaminen

Valitse profiili → **Lisätoim**

→ Muuta asetuksia

Valittavat toiminnot näkyvät näytöllä.

Lentokonetila

Puhelin sulkeutuu automaattisesti, kun tämä profiili valitaan käyttöön. Soittoääni ei ole päällä. Merkkiäänet näkyvät vain näytöllä. Tätä profiilia ei voida muuttaa.

Normaalikäyttö

Kun puhelin avataan seuraavan kerran, käytössä on vakioprofiili.

Asetukset

Näyttö


Valikko → Asetukset → Näyttö

→ Valitse toiminto.

Kieli

Valikko → Asetukset → Kieli

Näyttötekstien kielen valinta. Kun valittuna on "Automaattinen", käytössä on oman operaattorisi kieli. Voit palauttaa operaattorin kielen valmiustilassa tällä näppäinyhdistelmällä:

* # 0 0 0 # 

Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjä näkyy näytöllä asettamasi ajan kuluttua. Saapuva puhelu tai näppäimen painaminen keskeyttää näytönsäästäjän toiminnon.

Puheluasetukset

Valikko → Asetukset → Puheluasetukset

→ Valitse toiminto.

Nronäytönesto

Kun numeronäytönesto on pois päältä, puhelun vastaanottaja näkee puhelinnumerosi näytöllään (operaattorista riippuen). Jos et halua puhelun vastaanottajan näkevän numeroasi, valitse käyttöön numeronäytönesto.

Koputus

Kun olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, voit valita Koputus-palvelun käyttöön tai pois käytöstä.

Minuuttiaäni

Kuulet merkkiäänen minuutin välein puhelun aikana. Voit seurata puhelun kestoa.


Siirrot

Tämä toiminto siirtää puhelut vastaajaan tai valitsemaasi puhelinnumeroon asetuksen mukaan.

Valikko → Asetukset → Siirrot
→ Valitse toiminto.

Siirron asetus (esimerkki):

Kaikki puhelut 

Kaikki puhelut siirretään. Valmiustilassa näytön ylärivillä näkyy  -symboli.

Ei vastatut 


Sisältää Vastaamattom, Ei yhteyttä, Ei vastausta, Varattu.

Valitse → Aseta →  (Näppäile numero, johon haluat siirtää puhelun) → **OK**


Verkko vahvistaa asetuksen hetken kulu-
tua.

Tilakysely

Siirtoasetusten nykytila näkyy hetken
kuluttua.

 Asetus on tehty.

 Asetusta ei ole tehty.

 Tuntematon tila (esim. uusi SIM-
kortti).

Poista kaikkii 

Kaikkien asetettujen siirtojen poisto.

Kello

Valikko → Asetukset → Kello
→ Valitse toiminto.

Turvallisuus

Valikko → Asetukset → Turvallisuus
→ Valitse toiminto.

Babysitter

Voit soittaa vain **yhteen** puhelinnumeroon.
Paina pitkään **oikeanpuoleista** valintanäp-
pääntä (s. 5).

Vain tämä SIM 

Tämä asetus estää puhelimen käytön
toisella SIM-kortilla.

Verkkorajoituks. 

Toiminnolla voit rajoittaa SIM-kortin käyt-
töä.

Kaikki soitetut: Puhelimella ei voida soittaa
muuhun kuin hätänumeroon 112.

Läht.ulkom.p.: Vain kotimaan puhelut ovat
mahdollisia.

Kotiverkko: Ulkomaanpuhelut on estetty.
Voit kuitenkin soittaa ulkomailta kotimaa-
han.

Kaikki vastatut: Kaikki saapuvat puhelut on
estetty.

Kun roaming: Et voi vastata puheluihin
kotiverkon ulkopuolella.

Tilakysely: Puhelurajoitusten tila.

Poista kaikki: Kaikkien rajoitusten poisto.
Toiminto on vahvistettava koodilla!


Laitetunnus

Puhelimen laitetunnus (IMEI) näkyy näy-
töllä.

Perustila

Puhelimen perusasetusten palautus (ei
koske SIM-kortin ja verkon asetuksia).

Voit palauttaa perustilan myös
seuraavalla näppäinyhdistelmällä:

* # 9 9 9 9 # 

Verkko

Valikko → Asetukset → Verkko
→ Valitse toiminto.

Verkkoinfo

Näytöllä näkyy valittavana olevien GSM-verkkojen luettelo.

Automaattinen verkon valinta

Kun tämä toiminto on valittu, seuraava verkko valitaan ensisijaisten verkkojen luettelosta.

Valitse verkko

Verkon haku aloitetaan.

Ensisijainen verkko

Lisää tähän operaattorit, joita haluat käyttää kotiverkon ulkopuolella.

Pikahaku

Nopeampi verkon haku.

Soittoäännet

Valikko → Soittoäännet
→ Valitse toiminto.


Valitse käyttöön tyylisi mukaiset soittoäännet.

Soittoään.val.

Soittoääni päälle tai pois päältä tai piippauksen valinta.

Äänenvoimakkuus

Voit säätää kaikkien soittoäänien voimakkuutta yhtä aikaa.

 Säädä äänenvoimakkuutta.

OK Vahvista.

-puhelut, Ryhmien soittoäännet, Muut puhelut, Merkkiääni, Viestiääni

Voit asettaa näille toiminnoille omat soittoäännet.

Lisää ääniä

Suodatus



Soittoääni kuuluu tai värinäähälytys on päällä vain niissä puheluissa, jotka tulevat puhelinluettelossa olevista tai ryhmään kuuluvista numeroista. Muut puhelut näkyvät vain näytöllä.

Näppäinäännet

Näppäinäänien asetus: Piip tai Päällä tai Pois

Minuuttiääni

Kuulet merkkiäänän minuutin välein ja voit seurata puhelun kestoa.

Merkkiäännet

Palvelu- ja merkkiäänien asetus.

Herätyskello

Päälle/pois päältä

Valikko → Herätyskello

Herätystoiminnolla voit asettaa herätyksen, joka kuuluu myös silloin, kun puhelin on pois päältä.

Päällä / Pois

Herätys päälle tai pois päältä.

Asetus

Aseta herätysaika (hh:mm), paina sitten

OK.

Asiakaspalvelu (Customer Care)

Käyttäjystävällistä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta Internet-osoitteesta:

www.siemens-mobile.com/finland

Saat tietoa Siemensin tuotteista mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Sisältää interaktiivisen vianetsinnän, usein esitetyt kysymykset vastauksineen, käyttöoppaat ja uusimmat ohjelmistopäivitykset ladattavaksi.

Kun soitat Siemensin asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, näyttö painamalla *#06#), ohjelmistoversio (näyttö painamalla *#06#, sitten **More**) ja mahdollinen asiakasnumerosi lähetytyillä.

HelpDesk-puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 9.00–18.00 puh. **09 2294 3700**.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Korjaus- tai takuuasioissa nopeaa ja luotettavaa palvelua tarjoaa Siemensin asiakaspalvelu:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Alankomaat	0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat	0 43 66 03 86
Argentiina	0 80 08 88 98 78
Australia	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Belgia	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnia-Hertsegovina	0 33 27 66 49
Brasilia	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgaria	02 73 94 88
Dubai	0 43 96 64 33
Egypti	0 23 33 41 11
Espanja	9 02 11 50 61
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57
Filippiinit	0 27 57 11 18
Hong Kong	28 61 11 18
Indonesia	0 21 46 82 60 81
Intia	22 24 98 70 00 Extn: 70 40

Irlanti	18 50 77 72 77
Islanti	5 11 30 00
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11
Italia	02 24 36 44 00
Itävalta	05 17 07 50 04
Jordania	0 64 39 86 42
Kambodza	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Kenia	2 72 37 17
Kiina	0 21 38 98 47 77
Kreikka	80 11 11 11 16
Kroatia	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Latvia	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libya	02 13 50 28 82
Liettua	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Makedonia	02 13 14 84
Malesia	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Meksiko	01 80 07 11 00 03
Nigeria	0 14 50 05 00
Norja	22 70 84 00
Norsunluurannikko	05 02 02 59
Oman	79 10 12
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Portugali	8 08 20 15 21
Puola	08 01 30 00 30
Qatar	04 32 20 10
Ranska	01 56 38 42 00
Romania	02 12 04 60 00
Ruotsi	0 87 50 99 11
Saksa	0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia	0 22 26 00 43
Serbia	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slovakia	02 59 68 22 66
Slovenia	0 14 74 63 36
Suomi *	09 22 94 37 00
Sveitsi	08 48 21 20 00
Taiwan	02 23 96 10 06

* normaali puhelumaksu

Tanska	35 25 86 00
Thaimaa	0 27 22 11 18
Tšekin tasavalta	2 33 03 27 27
Tunisia	71 86 19 02
Turkki	0 21 65 79 71 00
Ukraina	8 80 05 01 00 00
Unkari	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti	08 00 57 43 63
Venäjä	8 80 02 00 10 10
Vietnam.....	84-8-9 20 24 64
Viro	06 30 47 97
Zimbabwe	04 36 94 24

Laitetiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Siemens Information and Communication mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa Siemensin asiakaspalvelusta tai osoitteesta:

www.siemens-mobile.com/conformity

CE 0168

Tekniset tiedot

GSM Class:	4 (2 W)
Taajuusalue:	880–960 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 710–1 880 MHz
Paino:	84 g
Mitat:	103 × 46 × 21,5 mm
Li-lon-akku:	700 mAh
Käyttölämpötila:	–10 °C – 55 °C
Valmiusaika:	60–250 tuntia
Puhe aika:	90–300 minuuttia
SIM-kortti:	3,0 V

Akun kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.

Akuille annetaan kuuden kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä. Jos akun kapasiteetti vähenee takuuajan umpeuduttua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja.

Käsittely- ja huolto-ohjeet

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Sadeveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektronisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä, irrota akku, avaa puhelin ja jätä se kuivamaan huoneenlämpöön.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja liiaksessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa. Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.
- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpenee kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka saattaa vaurioittaa piirilevyjä.
- Suojaa puhelinta iskuilta, ja älä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa piirilevyjä!
- Älä puhdista puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys alan liikkeeseen, josta saat lisätietoa ja tarvittaessa korjauspalvelun.

Takuuehdot (Suomi)

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteen. Kuluviiden osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutetun jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määrittysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen vire on havaittu.
- Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.

- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus vaihtaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
- Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäanne.

Takuuta koskeissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

SAR

Euroopan Unioni (RTTE)

SUURTAAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/OMINAISABSORPTIOPEUS (SAR)

TÄMÄ PUHELIN TÄYTTÄÄ EUROOPAN UNIONIN (1999/519/EY) ANTAMAT SUOSITUKSET VÄESTÖN SUOJAAMISEKSI ELEKTROMAGNEETTISELTÄ SÄTEILYLTLÄ

SAR-raja-arvot ovat osa väestön suojaamiseksi annettuja suosituksia. Riippumattomat tieteelliset järjestöt ovat suunnitelleet ja vahvistaneet nämä suositukset säännöllisten ja perusteellisten tutkimusten perusteella*. Turvallisuuden kannalta merkittävät suositukset on suunniteltu koko väestön suojaksi, iästä ja terveydentilasta huolimatta.

Ennen kuin radiolaitte pääsee markkinoille, sen on oltava todistettavasti EU:n direktiivien ja raja-arvojen mukainen. Laitteelle annetaan CE-merkintä vasta tämän jälkeen**. Matkapuhelinten raja-arvoja mitataan ominaisabsorptiopeudella eli SAR-arvolla. Euroopan Unionin neuvoston suosittelema SAR-enimmäisarvo on 2,0 W/kg***. Se vastaa IC-NIRP:in ohjearvoja ja on käytössä myös matkapuhelinten tuotestandardissa SFS-EN 50360. Matkapuhelinten SAR-arvo määritetään standardissa SFS-EN 50361. SAR-enimmäisarvo mitataan matkapuhelimen kaikilla taajuuksilla suurimmalla mahdollisella lähetysteholla. Puhelimen todellinen SAR-arvo voi olla käytössä paljon enimmäisarvoa pienempi. Puhelimen lähetysteho vaihtelee ja se on yleensä vain niin suuri, että se pääsee verkkoon. Mitä lähempänä tukiaseman antennia puhelin on, sitä pienempi on puhelimen lähetysteho.

Tämän puhelinmallin korkein SAR-arvo testeissä on 0,56 W/kg****.

Lisätietoja SAR-arvosta on Siemensin Internet-sivuilla osoitteessa

www.siemens-mobile.com

Vaikka eri puhelinmallien SAR-arvot voivat vaihdella, kaikki mallit täyttävät EU-direktiivien määräykset.

* Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organisation, CH-1211 Geneve 27, Sveitsi) mukaan nykyinen tieteellinen tieto osoittaa, että matkapuhelinten käyttö ei vaadi erityisiä turvatoimenpiteitä.

Lisätietoja:

www.who.int/peh-emf, www.mmfa.org,

www.siemens-mobile.com

** CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-direktiivin mukainen. Vain CE-merkinnällä varustettuja tuotteita voidaan tuoda myyntiin tai siirtää vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla.

*** Keskiarvo 10 g kudosta kohti.

**** SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten vaatimusten ja taajuusalueiden mukaan. Eri maiden SAR-arvot:

www.siemens-mobile.com

Turvallisuus

Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä!

Kerro ohjeet myös lapsillesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön voi liittyä!



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi. Matkapuhelimen käyttöä on rajoitettu esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajetaessa.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja sydämentahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Lisätietoja saat lääkäriltäsi.



Puhelimen pienet osat, kuten SIM-kortti, tiiviste, linssin rengas ja linssin suoja voidaan irrottaa. Varo! Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.

Akku ladataan kytkemällä laturin verkkolaite pistorasiaan. Irrota laturi pistorasiasta aina latauksen jälkeen.



Soittoääni, merkkiäänet ja kaiutintoiminnon ääni kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on päällä. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.



Puhelimen saa avata vain akun (100 % elohopeavapaa), etukuoren, näppäimistön tai SIM-kortin vaihtoa varten. Akkua ei saa missään tapauksessa avata. Puhelimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.

Tärkeää



Hävität käytetyt akut ja puhelimet paikallisten lakien ja määräysten mukaan.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriötä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, mikäli puhelinta on käytetty epäasianmukaisesti! Turvallisuusohjeet koskevat myös Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita.

Ref.No.: A31008-H6210-A7-1-7319



* A 5 B 0 0 0 7 5 4 1 1 9 2 4 *