


SIEMENS mobile

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

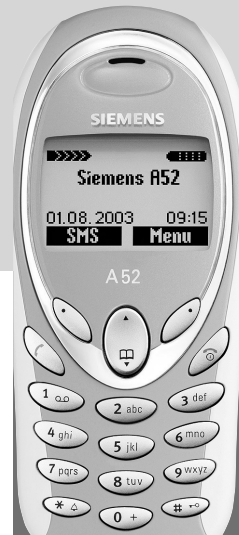

A52

Wskazówki bezpieczeństwa	3	Ks.telefonicz	23
Opis telefonu	5	<Nowy wpis>	23
Symbole wyświetlacza	7	Połączenie/wyszukiwanie	
Przygotowanie	8	wpisu	24
Wkładanie karty SIM/baterii	9	Połączenie za pomocą	
Ładowanie baterii	10	numeru wpisu.	24
Wł/Wył kontroli PIN	11	Edytuj wpis	24
Informacje ogólne	12	Lokalizacja:	25
Instrukcja obsługi	12	Przypisz obrazek	26
Sterowanie menu	12	Grupy	27
Zabezpieczenia	14	Połączenia	29
Mój telefon	16	Czas opłaty	30
Telefonowanie	17	Wiad. głosowa/PoczGłos	31
Wybieranie numeru		Wiadomości	32
z klawiatury	17	Odczyt wiadomości	32
Zakończenie poł.	17	Sk. odbiorcza/nadawcza	33
Ust. głośności	17	Tworzenie wiadom.	34
Wybierz ponownie poprzedni		Szablony wiad.	35
numer	17	Wprowadzanie tekstu z T9	35
Kiedy numer jest zajęty	18	SMS do grupy	37
Odbieranie poł.	18	Obrazki i dźwięki	37
Odrzucanie poł.	19	Profile SMS	38
Połączenie zawieszone	19	Kanały informacyjne	39
Poł. oczekujące/Przełączanie ...	19	Dodatki	40
Konferencja	20	Gry	40
Menu połączeń	21	Własne obrazki/	
Poł.bezpośred	21	Własne animacje	41
		Własne dźwięki	42
		Kalkulator	43

Patrz także Indeks na końcu tej instrukcji

Dzwonki	44	Informacje A–Z	60
Ustawienia	46	Pytania i odpowiedzi	65
Język	46	Obsługa Klienta	68
Wyświetlacz	46	Użytkowanie i konserwacja	70
Wygaszacz	47	Opis techniczny	71
Ust. połączeń	47	Akcesoria	72
Przeniesienie	49	Deklaracja jakości dla baterii	73
Zegar	50	Deklaracja zgodności	74
Zabezpieczenia	51	SAR	75
Sieć	53	Indeks	77
Profile	55		
Zmiana ustawień	55		
Zestaw słuch.	56		
Samolot	56		
Budzik	57		
Klawisze szybkiego dostępu	58		
Lewy klawisz funkcyjny	58		
Klawisze szybkiego dostępu	59		

Patrz także Indeks na końcu tej instrukcji

Wskazówki dla rodziców

Zapoznaj się z instrukcjami oraz wskazówkami bezpieczeństwa zanim rozpoczniesz korzystanie z telefonu.

Wytłumacz treść tych wskazówek oraz zagrożenie wynikające z użytkowania telefonu swoim dzieciom.



Pamiętaj, aby korzystać z telefonu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz lokalnymi regulacjami. Np. w samolotach, na stacjach benzynowych, w szpitalach oraz podczas prowadzenia pojazdu.



Dzwonki (str. 44), tony informacyjne (str. 45) są odtwarzane przez głośnik. Nie przykładaj telefonu do ucha, kiedy dzwoni. W innym przypadku grozi to poważnym, trwałym uszkodzeniem aparatu słuchu.



Wyłączaj swój telefon jeżeli znajdujesz się w szpitalu. Telefony komórkowe mogą zakłócać działanie urządzeń medycznych, takich jak aparaty słuchowe lub stymulatory serca. Należy zachować odległość minimum 20 cm pomiędzy stymulatorem serca a telefonem. Korzystając z telefonu komórkowego należy go trzymać w pobliżu ucha, które jest wystarczająco oddalone od stymulatora serca. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z lekarzem.



Używaj tylko oryginalnych baterii (całkowicie beztrzęciowe) oraz ładowarek Siemens. W innym wypadku narażasz się na poważne ryzyko utraty zdrowia lub mienia: np. bateria może eksplodować.



Kartę SIM można wyjąć. Uwaga! Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci.



Nie rozbieraj telefonu. Można jedynie wymieniać baterię (całkowicie beztrzęciowa), kartę SIM, tylną i przednią obudowę oraz klawiaturę. Zabronione jest rozbieranie baterii pod jakimkolwiek pozorem. Dokonywanie innych niż wymienione zmian w urządzeniu jest zabronione i unieważnia gwarancję.



Napięcie sieci (V) nie może przekraczać zakresu określonego na ładowarce.

Pamiętaj:



Przy wyrzucaniu zużytych baterii czy telefonów należy pamiętać o obowiązujących regulacjach prawnych.



Telefony komórkowe mogą zakłócać działanie telewizorów, radioodbiorników i komputerów znajdujących się w pobliżu.



Używaj tylko oryginalnych akcesoriów Siemens, jako jedynej drogi uniknięcia ryzyka uszkodzenia zdrowia lub mienia oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niewłaściwe użytkowanie
unieważnia gwarancję!

① Wbudowana antena

Nie zakrywaj niepotrzebnie dłonią telefonu w jego górnej części. Ogranicza to poziom zasięgu.

② Głośnik


③ Symbole wyświetlacza

Poziom sygnał/stan baterii.

④ Klavisze funkcyjne

Naciśnij klavisz funkcyjny, aby wywołać funkcję wyświetloną jako **Tekst** lub ikoną na szarych polach nad klaviszem (patrz także str. 58). W trybie czuwania (ustawienia fabryczne):

SMS lub np.

 (usługi SIM) oraz

Menu (główne menu).

⑤ Klavisz połączenia


Wybiera wyświetlony nr telefonu /nazwę, powoduje odebranie połączenia. W trybie czuwania: Wyświetla ostatnie połączenia.

⑥ Klavisz wł/wył/zakończ

- Wyłączony: naciśnij **długo**, aby włączyć.
- Podczas rozmowy lub w aplikacji: naciśnij **krótco**, aby zakończyć.
- W menu: naciśnij **krótco**, aby powrócić poziom wyżej.
Naciśnij długo, aby powrócić do trybu czuwania.
- W trybie czuwania: **naciśnij długo**, aby wyłączyć telefon.

⑦ Klavisze wprowadzania

Numery, litery.

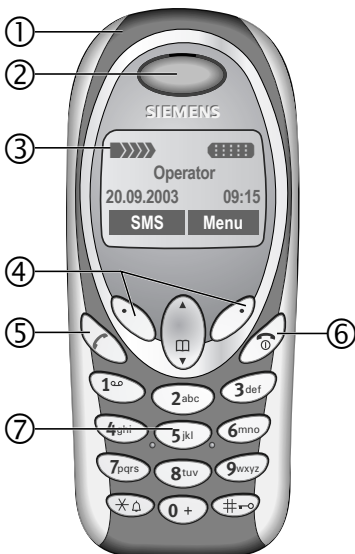

① Klawisz przewijania

W listach i menu:



Przewijaj góra/dół.

Podczas połączenia:



W górę: regulacja głośności.
W dół: otwiera Ks.telefoniczną.

W trybie czuwania:



W górę: odczyt nowej wiadomości.



W dół: otwiera Ks. telefoniczną.

Edycja tekstu:



Naciśnij krótko w górę/dół:
przesuwa kursor znak po znaku.



Naciśnij długo w górę/dół:
przesuwa kursor słowo po słowie.

Odczytaj tekst (np. SMS):



Przewijaj linia po linii.

② Naciśnij długo

- W trybie czuwania: wyt./wł. wszystkie sygnały dźwiękowe (z wyjątkiem alarmów).
- Dla połączeń przychodzących: wyłącza tylko dzwonki.

③ Naciśnij długo

W trybie czuwania: wł/wył blokadę klawiszy.


















④ Mikrofon

⑤ Gniazdo telefonu









Złącze dla ładowarki, zestawu słuchawkowego itp.



Symbole wyświetlacza

	Wskaźnik zasięgu.
	Ładowanie.
	Wskaźnik baterii.
	Przenoszenie wszystkich połączeń.
	Wyłączone dzwonki.
	Sygnaliz. tonem.
	Sygnał dźwięk. tylko kiedy numer zapisany w Ks. tel.
	Włączony budzik.
	Aktywna blokada klawiszy. Numery telefonów/nazwiska: Na karcie SIM Na karcie SIM (zabezpieczone kodem PIN 2). W pamięci telefonu.
	Brak dostępu do sieci.
	Funkcja włączona/wyłączona.
	Ks.telefoniczna.
	Oznaczenie trybu dużych/małych liter.
	Wprowadzanie tekstu z T9.
	Głośnik zestawu samoch.
	Zestaw słuchawkowy aktywny.
	Automatyczne odbieranie połączeń.

Lewy i prawy klawisz funkcyjny

	Otrzym. wiadomość.
	Otrzym. wiadomość głos.
	Poł. nieodebrane.
	Pełna pamięć SIM.
	Usługi SIM.
	Zapisz w Ks. telefonicznej.
	Uzyskaj z Ks.telefonicznej.
	Wybór słów T9.

Zarówno przednia, tylna część obudowy (Obudowy CLIPit™, my-CLIPit™: str. 16 i str. 72) jak i klawiatura mogą być wymienione w ciągu kilku sekund - bez użycia narzędzi. Najpierw wyłącz telefon.

Aby założyć



Aby zdjąć



Pamiętaj

Wyświetlacz telefonu i szkiełko w obudowie zabezpieczone są do transportu specjalną folią ochronną. **Usuń folię przed rozpoczęciem korzystania z telefonu.**


W pewnych przypadkach statyczne ładunki mogą wywoływać przebarwienia wyświetlacza. Objawy te, znikną w przeciągu kilku minut.

Aby uniknąć uszkodzenia wyświetlacza, telefon nie powinien być używany bez przedniej obudowy.


Wkładanie karty SIM/ baterii

Wraz z zakupem usług operatora sieci otrzymałeś(łaś) kartę SIM, na której zapisane są informacje dotyczące zamówionych usług. Jeżeli otrzymałeś kartę SIM wielkości karty kredytowej, wyłam delikatnie wyraźnie zaznaczoną jej część.


- Naciśnij karbowany obszar **1**, następnie przesun obudowę w kierunku wskazanym przez strzałkę **2**.

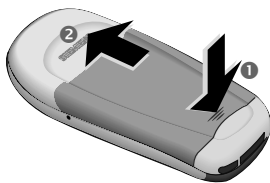


- Naciśnij zatrzask w kierunku wskazanym przez strzałkę **3**, podważ baterię z boku telefonu, a następnie przechyl i wyjmij **4**.

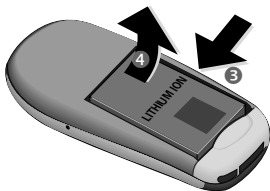

- Wsuń kartę SIM do stykami skierowanymi w dół, a następnie dopchnij aż do oporu (upewnij się, że ścięty narożnik karty znajduje się we właściwej pozycji **5**). Naciśnij delikatnie aż do zatrzasknięcia **6**.

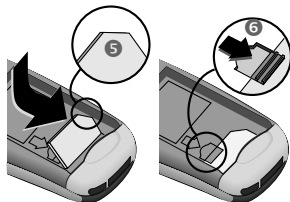

- Włóż baterię do boku telefonu **7**, następnie naciśnij w dół aż do zatrzasknięcia **8**.

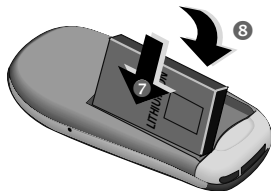

- Załóż tylną część obudowy.

Pamiętaj


Zawsze przed wyjęciem baterii, wyłącz telefon!

Obsługiwane są wyłącznie 3 V (volt) karty SIM. Jeśli masz starszą kartę, skontaktuj się z operatorem.

Funkcje dostępne bez karty SIM str. 60

Ładowanie baterii

W momencie zakupu bateria nie jest w pełni naładowana. Włóż wtyczkę ładowarki do gniazda telefonu, podłącz ładowarkę do sieci, a następnie ładuj przynajmniej przez min. 2 godziny.

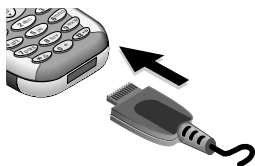

Oznaczenie podczas ładowania

Czas ładowania

Pusta bateria jest w pełni naładowana po upływie około 2 godzin. Ładowanie możliwe jest jedynie w temperaturze od 5°C do 40°C (ikona ładowania miga ostrzegawczo przy przekroczeniu zakresu o 5°C). Napięcie sieci określone na ładowarce nie może zostać przekroczone.

Aby uzyskać największą wydajność, bateria powinna zostać w pełni naładowana i rozładowana przynajmniej 5 razy.

Brak ikony ładowania

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, po podłączeniu ładowarki ikona ładowania nie ukaże się. Ikona ładowania wyświetli się po około 2 godzinach. W tym wypadku bateria będzie w pełni naładowana po upływie około 3-4 godzin.

Używaj tylko oryginalnych ładowarek!

Oznaczenia podczas działania

Poziom naładowania baterii wyświetlany w czasie działania (pusta-pełna):



Sygnal dźwiękowy oznajmia kiedy bateria jest prawie pusta. Poziom naładowania baterii będzie poprawnie wyświetlany tylko po niezakłóconym cyklu ładowania/rozładowania. Nie powinno się niepotrzebnie wyjmować baterii i jeśli to możliwe nie przerywać zbyt wcześnie procesu ładowania.

Pamiętaj

Ładowarka nagrzewa się przy dłuższym ładowaniu. Jest to normalny objaw i nie jest to niebezpieczne.

Czasy działania str. 60

Deklaracja jakości dla baterii str. 73

Włączenie/wyłączenie




Naciśnij **długo** klawisz Wł/Wył/Zakończ, aby włączyć lub wyłączyć telefon.

Wprowadzanie kodu PIN

Karta SIM zabezpieczona jest 4-8 cyfrowym kodem PIN.



Wprowadź kod PIN przy użyciu klawiszy numerycznych (na wyświetlaczu ukaże się kilkakwiazdek, jeśli popełnisz błąd, naciśnij **Usuń**).

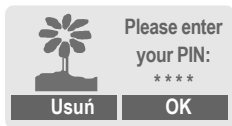


OK

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby potwierdzić wpis.

Zalogowanie w sieci trwa kilka sekund.

Tryb czuwania

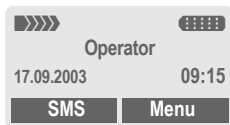

Jeśli na wyświetlaczu ukaże się nazwa/logo operatora, telefon znajduje się w **trybie czuwania** i jest **gotowy do użycia**.

Pamiętaj

»»»» Zasięg	str. 64
☎ Usługi SIM (opcjonalne)	str. 63
SMS	str. 34
SOS	str. 62
Zmień PIN	str. 14
Problemy z kartą SIM	str. 62
Usunięcie blokad karty SIM	str. 15
Inna sieć	str. 53
Wł/wył wygaszacz	str. 47
Ustaw kontrast wyświetlacza	str. 46
Ust. czasu	str. 50

Pamiętaj

Przy pierwszym włączeniu telefonu należy ustawić czas i datę.

Instrukcja obsługi

Do wyjaśnienia działania używane są następujące ikony:



Wprowadzanie cyfr lub liter.



Wł/Wył/Zakończ.



Klawisz połączenia.



Naciskaj klawisz sterujący **w górę/dół**, aby przewijać.



Naciśnij **lewy** lub **prawy** klawisz funkcyjny, aby odczytać wiadomość.

Menu

Wyświetla funkcję.



Funkcja zależna od operatora i może wymagać specjalnej rejestracji.


Sterowanie menu

W tej instrukcji obsługi czynności niezbędne do wywołania danej funkcji pokazane są **skondensowanej formie**, np. aby wyświetlić listę połączeń nieodebranych wybierz:

Menu → Połączenia → Poł. nieodebr.

Odpowiada to:

1

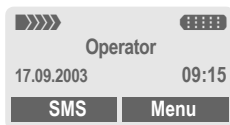

Menu

Otwórz menu.

Z trybu czuwania: Naciśnij **prawy** klawisz funkcyjny.


2



Przewiń do Połączenia.

Naciskaj klawisz przewijania **w dół**, aby przewijać w dół.

3

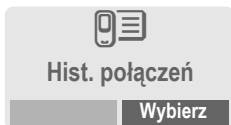


Wybierz

Naciśnij.

Naciśnij **prawy** klawisz funkcyjny, aby otworzyć Połączenia podmenu.

4

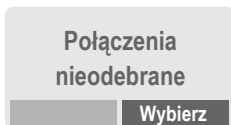


Wybierz

Naciśnij.

Naciśnij **prawy** klawisz funkcyjny, aby otworzyć listę Połączenia nieodebranych.

5

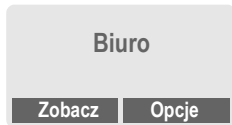

Wyświetlane jest ostatnie połączenie. Przewiń dożądanego wpisu.

Naciskaj klawisz przewijania **w dół**, aby przewijać w dół.

6



Zobacz

Naciśnij.



Naciśnij **lewy** klawisz funkcyjny, aby wyświetlić numer telefonu wraz z datą i czasem.

7



Telefon oraz karta SIM są zabezpieczone przed nadużyciami za pomocą kilku kodów.






Przechowuj poufne kody w bezpiecznym miejscu tak, aby móc z nich skorzystać kiedy będą niezbędne.

PIN	Zabezpiecza kartę SIM (personal identification number).
PIN2 	Niezbędny do ustawienia wyświetlania kosztów połączeń oraz dodatkowych funkcji na specjalnych kart SIM.
PUK PUK2 	Kody specjalne. Używane do odblokowania karty SIM, gdy kilka razy wpisano błędny PIN.
Kod aparatu	Zabezpiecza pewne funkcje telefonu. Musi być określony przy pierwszym użyciu zabezpieczonej funkcji.

Menu → Ustawienia → Zabezpieczenia
→ Kody
→ następnie wybierz funkcję.







Kontrola PIN

Zwykle po włączeniu telefonu wymagane jest wprowadzenie kodu PIN. Możesz wyłączyć żądanie kodu PIN, natomiast ryzykujesz nieautoryzowane użycie telefonu. Niektórzy operatorzy nie zezwalają na wyłączenie kontroli PIN.

-  **Wybierz** Naciśnij.
-  Wprowadź PIN.
-  Potwierdź.
-  **Zmień** Naciśnij.
-  Potwierdź.

Zmień PIN

Możesz zmienić kod PIN na dowolny 4-8 cyfrowy kod, np. łatwiejszy do zapamiętania.

-  Wprowadź **stary** PIN.
-  Naciśnij.
-   Wprowadź **nowy** PIN.
-   Powtórz **nowy** PIN.

Zmień PIN2

(wyświetlany, tylko jeśli PIN 2 jest dostępny). Postępuj jak przy **Zmień PIN**.

Zmień kod aparatu

Przy pierwszym uruchomieniu funkcji bezpieczeństwa (np.

Poł.bezpośred, str. 21) należy ustalić i wprowadzić kod aparatu (4 - 8 cyfrowy). Kod ten ma zastosowanie do większości funkcji bezpieczeństwa.

Po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu, telefon jest blokowany. Skontaktuj się z serwisem Siemens (str. 68).

Usunięcie blokad karty SIM

Po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN, karta SIM jest blokowana. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić zgodnie z instrukcją kod PUK (MASTER PIN), otrzymany wraz z kartą SIM. W przypadku zagubienia kodu PUK (MASTER PIN), skontaktuj się z operatorem.

Pamiętaj

Poł.bezpośred	str. 21
Wygaszacz	str. 47
Blokada klawiatury	str. 60
Dalsze ust. zabezpieczeń	str. 51

Ochrona przed przypadkowym włączeniem

Nawet jeśli żądanie kodu PIN jest wyłączone, wymagane jest (str. 14) potwierdzenie włączenia telefonu.

Zabezpiecza to przed przypadkowym włączeniem telefonu, np. podczas przenoszenia w torbie lub podczas podróży samolotem.



Naciśnij **długo**.

Potwierdź włączenie

OK

Anuluj

OK

Naciśnij, aby włączyć telefon.

Anuluj

Naciśnij (lub nie naciskaj), aby przerwać procedurę włączania. Telefon nie zostanie włączony.

Twój telefon udostępnia pewną liczbę funkcji, które możesz dostosować do własnych preferencji.

Melodie

Przypisz oddzielne dzwonki do grupy numerów (strona 42, strona 44).

Styl graficzny, Wygaszacz, Logo

Dostosuj telefon zgodnie ze swoimi upodobaniami, aby nadać mu odmienny charakter:

Aby włączyć

Wybierz styl obrazka oraz (str. 46) własne powitanie.

Wygaszacz

Możesz ustawić odrębny obrazek jako wygaszacz ekranu (str. 47).

Logo operatora

Wybierz oddzielny obrazek, aby zastąpić logo/nazwę operatora (str. 46).

Dodatkowe zawartości?

Można zamówić dodatkowe dzwonki, loga i wygaszacze w Internecie i pobrać je za pomocą SMS:

www.my-siemens.com/ringtones

www.my-siemens.com/logos

www.my-siemens.com/screensaver

Portal Siemens City

Inne aplikacje, gry i usługi (np. Photo Logo Composer służący do tworzenia własnych obrazków do Ks.telefonicznej) (str. 26) można znaleźć pod adresem:

www.my-siemens.com/city

W portalu Siemens City można znaleźć również listę krajów, w których usługi są dostępne.

Obudowy CLIPit™

Wybierz w portalu Siemens City różne kolory przedniej oraz tylnej obudowy. Lub wstaw dowolne zdjęcie na obudowę:

www.my-siemens.com/my-clipit

Wybieranie numeru z klawiatury

Aby odebrać połączenie telefon powinien być włączony (czuwanie).



Wprowadź numer (zawsze z prefiksem, jeśli konieczne z międzynarodowym numerem kierunkowym).

Usuń **Krótkie** naciśnięcie kasuje ostatnią cyfrę, **długie** - cały numer.



Naciśnij przycisk połączenia. Zostanie wybrany numer wyświetlony na ekranie.

Zakończenie poł.



Naciśnij przycisk **krótko**. Rozmowa zostanie zakończona. Naciśnij ten przycisk nawet, gdy osoba, z którą rozmawiasz, pierwsza odłoży słuchawkę.

Ust. głośności



Możesz uruchomić głośność telefonu przy użyciu klawisza przewijania (w górę), ale tylko podczas rozmowy.



Ustaw głośność.

Jeśli korzystasz z zestawu samoch., ustawienie głośn. nie będzie miało wpływu na zwykłe ust. telefonu.

Wybierz ponownie poprzedni numer

Aby zadzwonić pod **ostatnio** wybierany numer:



Naciśnij dwukrotnie klawisz połączenia.

Aby zadzwonić pod jeden z ostatnio wybranych numerów:



Naciśnij klawisz połączenia raz.



Wybierz żądany numer z listy, a następnie naciśnij ...



... aby zadzwonić.

Pamiętaj

Zapisz numer	str. 23
Opcje Historia połączeń	str. 29
Zawieś Przełączenie/konferencja	str. 19
menu Menu poł.	str. 21
Przenieś Ust. przeniesień	str. 49
Międzynarodowe numery kierunkowe	str. 62
Blokada klawiatury	str. 60
Zachowanie numeru tel.	str. 64
Wył. mikrofonu	str. 21
Wł/wył wysyłania numeru telefonu (Ukryj ID)	str. 47
Kody sterujące (DTMF)	str. 61


Kiedy numer jest zajęty

Jeśli wybrany numer jest zajęty lub nieosiągalny z powodu problemów sieci dostępnych jest kilka opcji (w zależności od operatora). Nadchodzące połączenie lub jakiegokolwiek inne użycie telefonu przerywa działanie tych funkcji.

lub

Automatyczne powtarzanie wybierania

AutoWyb Naciśnij. Numer będzie automatycznie wybierany w ciągu 15 minut w narastających interwałach. Zakończ poprzez:

 Naciśnięcie klawisza.

Lub

Oddzwonienie



Oddzwonienie


Naciśnij. Twój telefon zadzwoni kiedy numer przestanie być zajęty. Naciśnij przycisk połączenia, aby wybrać numer.

Lub

Przypomnienie

Dalej Naciśnij. Krótki sygnał przypomni o oddzwonieniu pod wyświetlony numer po 15 minutach.

Odbieranie poł.

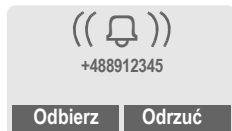

Aby odebrać połączenie telefon powinien być włączony (czuwanie). Nadejście połączenia przerywa jakiegokolwiek inne użycie telefonu.

Odbierz Naciśnij.

Lub



Naciśnij.

Jeżeli numer telefonu został przesłany przez sieć, to zostanie wyświetlony. Jeśli numer i nazwa są zapisane w Ks.telefonicznej, zamiast numeru zostanie wyświetlona odpowiednia nazwa. Zamiast ikony dzwonka może ukazywać się animacja lub obrazek (str. 26).

Pamiętaj

Zanim przyłożysz telefon do ucha upewnij się, że połączenie zostało odebrane. W ten sposób unikniesz ryzyka uszkodzenia aparatu słuchu spowodowanego głośnym dzwonkiem!

Odrzucanie poł.

Odrzuć Naciśnij.

Lub



Naciśnij **krótko**.

Pamiętaj


Poł. nieodebrane str. 29

Połączenie zawieszono

Podczas rozmowy możesz zadzwonić na inny numer.

menu Otwórz menu poł.

Zawieś Bieżące połączenie zostanie zawieszono.

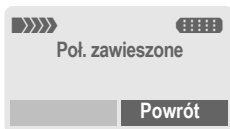

Teraz wybierz nowy numer telefonu (także z ks. telefonicznej:).

Kiedy nowe połączenie zostanie nawiązane:

menu Otwórz menu połączeń

Przełącz Przełączaj się pomiędzy rozmowami.

Pamiętaj

Dodatkowe koszty będą naliczone za drugie połączenie.

Poł. oczekujące/ Przełączanie



Funkcja może wymagać osobnej rejestracji u operatora oraz dodatko (str. 47) wych ustawień w telefonie.

Podczas rozmowy możesz zostać powiadomiony o oczekującym połączeniu. Usłyszysz specjalny sygnał dźwiękowy. Dostępne są następujące opcje:

Odebranie poł. oczekującego

Przełącz Odbierz połączenie oczekujące i zawieś bieżące. Aby przełączać się pomiędzy rozmowami, patrz powyżej.

Zakończenie bieżącej rozmowy:



Naciśnij. Zostanie wyświetlone następujące zapytanie: "Powrócić do zawieszono połączenia?"

Tak

Powrót do zawieszono rozmowy.

Lub

Nie

Zawieszono poł. zostanie zakończone.

Odrzucenie poł. oczekującego

Odrzuć Odrzuć poł. oczekujące. Dzwoniący usłyszy sygnał zajętości.

Lub

Przenies Przy ustawionej funkcji, połączenie oczekujące zostanie przeniesione np. na pocztę głosową (ustawienia, str. 49).

Zakończenie bieżącej rozmowy



Zakończ bieżące poł.

Odbierz Odbierz nowe połączenie.

Konferencja



Nawiązane jednocześnie połączenia (maks. 5) można zestawić razem w tzw. telekonferencję. Niektóre opisane funkcje mogą nie być obsługiwane przez operatora, lub mogą wymagać uaktywnienia..

Po nawiązaniu połączenia:

menu Otwórz menu i wybierz Zawieś. Bieżące poł. zostanie zawieszona. Następnie wybierz nowy numer. Kiedy nowe poł. zostanie nawiązane ...

menu ... otwórz menu i wybierz **Konferencja**. Zawieszona rozmowa zostanie połączona.

Powtarzaj procedurę, dopóki wszyscy uczestnicy nie zostaną połączeni razem (do 5 rozmówców).

Zakończenie






Wszystkie połączenia z konferencji zostaną zakończone jednocześnie po naciśnięciu klawisza Zakończ.

Pamiętaj

Dodatkowe koszty będą naliczone za każde połączenie.

Menu połączeń

Jedynie podczas rozmowy, dostępne są poniższe funkcje:

 menu	Otwórz menu.
Zawieś	(str. 19)
Mikrofon wł.	Wł/wył mikrofon. Przy wyłączonym mikrofonie osoba po drugiej stronie linii nie słyszy Cię (wyciszenie). Ewentualnie:  Naciśnij długo.
Głośność	Ust. głośności.
Konferencja	(str. 20)
Czas/koszty	Podczas połączenia wyświetlone są: czas trwania oraz (jeśli ustawione,) koszt rozmowy.str. 30
Wyślij DTMF	(str. 61)
Przełącz	(str. 19)
Przekaż poł. 	Połączenie pierwotne zostaje połączone z drugim. Dla Ciebie oba poł. zostaną zakończone.
Menu główne	Dostęp do głównego menu.
Status rozmów	Wyświetla wszystkie aktywne oraz zawieszane poł. (np. uczestników telekonferencji).

Poł.bezpośred

Telefon może zostać zablokowany, tak więc możliwe będzie wybranie tylko określonego wcześniej numeru, np. dla niańki lub dziecka w szkole.

Włączenie

- Menu** → Ustawienia
→ Zabezpieczenia
→ Poł.bezpośred

Wybierz Naciśnij.



Podaj kod aparatu:

Przy pierwszym zapytaniu należy określić kod aparatu (4 - 8 cyfr).

Prosimy nie zapomnieć tego kodu.

OK Potwierdź.

Zmień Naciśnij.



Wybierz numer telefonu z ks. telefonicznej (str. 23) lub wprowadź nowy numer.

OK Potwierdź włączenie.

Korzystanie



Naciśnij **długo prawy** klawisz funkcyjny, aby zadzwonić (np. numer telefonu Karola).

Wyłączenie



Naciśnij **długo**.



Wprowadź kod aparatu.



Potwierdź.



Naciśnij.



Potwierdź wyłączenie.

Pamiętaj


Zmiana kodu aparatu str. 15

Często używane numery możesz zapisać z odpowiednimi nazwami w książce telefonicznej. Aby wybrać dany numer, po prostu wybierz daną nazwę. Jeśli numer zapisany jest wraz z nazwiskiem, nazwisko ukaże się na ekranie, kiedy dana osoba zadzwoni. Wpisy można łączyć w grupy.

<Nowy wpis>



Otwórz Ks. telefoniczną (w trybie czuwania).

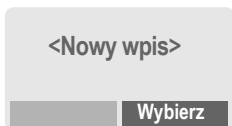

Wybierz

Naciśnij.



Wybierz kolejne pola.



Wpisuj dane do kolejnych pól. Maksymalna ilość liter czy cyfr wyświetlana jest w górnej linii ekranu.

Numer:

Zawsze wprowadzaj numer telefonu z prefiksem.

Nazwa:

Wprowadź (Wprowadzanie tekstu, str. 24).

Grupa:

Domyślnie: Brak grupy

Zmień Możliwe jest również pogrupowanie wpisów (str. 27) np.:

Rodzina, Przyjaciele, VIP, Inne

Lokalizacja:

Domyślnie: SIM

Zmień Wybierz miejsce zapisu: SIM, Telefon lub Zabezp. SIM (str. 25).

Wpis nr.:

Do każdego wpisu jest automatycznie nadawany numer porządkowy, dzięki któremu można również wybrać dany wpis (str. 24).

Zmień Naciśnij, aby zmienić numer wpisu.

Zapisz Naciśnij, aby zachować nowy wpis.

Pamiętaj

<Grupy>	str. 27
<Numery własne>	str. 64
+Lista Międzynarodowe numery kierunkowe	str. 62
Numery usług	str. 62
Zapisywanie kodów sterujących	str. 61

Wprowadzanie tekstu

Naciśnij kilkakrotnie klawisz numeryczny, dopóki żądana litera nie wyświetli się. Kursor przesunie się po chwili.


 2 abc

Naciśnij krótko raz dla **a**, dwa razy dla **b** itd. Pierwsza litera w każdym zdaniu jest automatycznie zamieniana na dużą.

Naciśnij długo: Wpisuje cyfrę.


 Ä, ä / 1-9

Liczby i znaki specjalne są wyświetlane po odpowiedniej literze.

Usuń

Naciśnij krótko, aby usunąć literę przed kursorem.

Naciśnij długo, aby skasować cały wyraz.

Przesuwa kursor (do przodu/wstecz).



Naciśnij krótko: Przełącza pomiędzy: abc, Abc, ABC, T⁹abc, T⁹Abc, T⁹ABC, 123.

Oznaczenie statusu wyświetlone jest w górnej linii ekranu.

Naciśnij długo: Zostaną wyświetlone wszystkie tryby wprowadzania.



Naciśnij krótko: Wprowadzanie znaków specjalnych (str. 64).

Naciśnij długo: Otwiera menu wprowadzania (str. 61).



Naciśnij raz/wielokrotnie: ., ? ! ' " 0 - () @ / : _ + ~ &



Naciśnij długo: Wpisuje 0

Spacja. Naciśnij dwukrotnie = przeskakuje do następnej linii.

Połączenie/wyszukiwanie wpisu

Otwórz Ks. telefoniczną.



Wybierz nazwę przy użyciu pierwszej litery i/ lub przewiń.



Zadzwoń.

Połączenie za pomocą numeru wpisu

Numer wpisu jest automatycznie przydzielany do każdego nowego wpisu z Ks. telefonicznej.



Podaj numer wpisu (w trybie czuwania).



Naciśnij.



Zadzwoń.

Edytuj wpis

Wybierz wpis w Ks. telefonicznej.



Naciśnij i wybierz **Edytuj**.



Wybierz żądane pole..



Dokonaj zmian.



Naciśnij.

Menu Ks. telefonicznej

Opcje	Otwórz menu.
Zobacz	Wyświetla wpis.
Edytuj	Otwiera termin do edycji.
Nowy wpis	Tworzy nowy wpis w Ks.telefonicznej.
Kasuj	Kasuje wpis w Ks. telefonicznej.
Kasuj wszystkie	Wybierz miejsce zapisu. Kasuje wszystkie wpisy po potwierdzeniu.
Wyślij SMS...	jako wpis: Wysyła wpis Ks. telef. jako vCard do adresata. jako tekst: Wysyła wpis z Ks. telef. jako tekst wiadomości SMS.
Obrazek	Przypisuje odrębny obrazek do numeru telefonu (str. 26).
Pojemność	Wyświetla maksymalną pamięć oraz dostępną pojemność dla SIM, Zabezp. SIM, pamięć telefonu i obrazki.

Lokalizacja:

Wpis może zostać przeniesiony do innego miejsca zapisu w ks.telefonicznej (zmiana wpisu, str. 24).

SIM (standard)

Wpisy zachowane w Ks. telefonicznej na karcie SIM mogą także być użyte w innych telefonach GSM.

Telefon

Jeśli pamięć na karcie SIM zapełni się wpisy ks.telefonicznej są zapisywane w pamięci telefonu.

Zabezp. SIM



Numery telefonów mogą być także zapisane w zabezpieczonym miejscu pamięci na specjalnych kartach SIM. Do edycji tych wpisów niezbędny jest kod PIN 2 (str. 14).

Symbole wewnątrz wpisu



Miejsce zapisu (str. 25)



Obrazek (str. 26)



Grupy (str. 27)

Przypisz obrazek

Przypisuje odrębny obrazek do do numeru telefonu . Obrazek ukaże się na wyświetlaczu, kiedy ta osoba zadzwoni z tego numeru.



Otwórz Ks. telefoniczną.



Wybierz wpis.

Opcje

Otwórz menu.

Wybierz

Wybierz **Obrazek**. Zostanie wyświetlona lista obrazków.



Wybierz obrazek.

Pokaż

Obrazek wyświetli się.

Wybierz

Obrazek jest przypisany do numeru telefonu. W ks.telefonicznej oznaczony jest symbolem 😊.

Kasowanie/zmiana obrazka

Jeśli do numeru telefonu przypisany jest obrazek, można go usunąć lub zamienić.



Opcje

Wybierz w ks.telefonicznej wpis z obrazkiem 😊.

Naciśnij.

Wybierz

Wybierz **Obrazek**.

Kasuj

Przypisanie zostanie usunięte po potwierdzeniu.

Lub

Wybierz

Wyświetli się bieżący obrazek.

Pamiętaj

Obrazek może zostać przypisany do kilku numerów telefonów.

Dodawanie obrazków str. 41

Portal Siemens City str. 16

Grupy

Jeśli w Ks. telefonicznej znajduje się większa ilość wpisów najlepiej jest je pogrupować, np.: Rodzina, Przyjaciele, VIP, Inne

Zostanie odtworzony specjalny dzwonek (str. 45) i symbol zostanie wyświetlony na ekranie, jeśli numer telefonu, z którego nadchodzi połączenie jest przypisany do grupy.

Wybierz grupę

Menu → Ks.telefonicz. → <Grupy>



Wybierz grupę (liczba wpisów zostanie wyświetlona obok nazwy grupy).



Zobacz Naciśnij. Wyświetla wszystkich członków wybranej grupy.

Następujące funkcje zostaną zastosowane w stosunku do grupy lub wszystkich wpisów grupy:

Menu grupy

Opcje	Otwórz menu.
Podgląd grupy	Usuwa wszystkie wpisy przypisane do grupy.
Zmień nazwę	Zmienia bieżącą nazwę grupy.
SMS do grupy	Wysyła SMS do wszystkich uczestników grupy (str. 28).

Zmiana przypisania grupy

Możesz przypisać wpis ks.telefonicznej do grupy po wprowadzeniu go (str. 23).

Aby zmienić przypisanie grupy lub przypisać do grupy później:

Kiedy ks.telefoniczna jest otwarta:



Wybierz wpis.

Zobacz Naciśnij.

Edytuj Naciśnij.



Przewiń do grupy.

Zmień Naciśnij i wybierz nową grupę.

Zapisz Potwierdź przypisanie.

Menu wpisów grupy

Opcje Otwórz menu.


Zobacz	Wyświetla wpis.
Edytuj	Otwiera termin do edycji.
Nowy wpis	Wprowadz. nowego wpisu
Usuń	Usuwa wpis z grupy. Nie zostanie usunięty z Ks.telefonicznej.
Usuń wszystkich.	Usuwa wszystkie wpisy z grupy.
Wyślij SMS...	jako wpis: Wysyła wpis z Ks. telef. do adresata. jako tekst: Wysyła wpis z Ks. telef. jako tekst wiadomości SMS.
Obrazek	Przypisuje odrębny obrazek do numeru telefonu (str. 26).

SMS do grupy

Notatkę (SMS) można wysłać jednocześnie do wszystkich członków grupy. Za każdy SMS naliczana jest oddzielna opłata!



Wybierz grupę (liczba wpisów zostanie wyświetlona obok nazwy grupy).

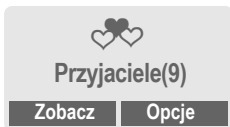

Opcje Naciśnij i wybierz SMS do grupy.

Wybierz Naciśnij. Edytor zostanie otwarty.



Stwórz wiadomość.



Naciśnij. Wyświetli się grupa.

OK

Naciśnij. Zostanie wyświetlony pierwszy adresat.



Naciśnij. SMS zostanie wysłany do pierwszego odbiorcy.



Naciśnij, aby rozpocząć następną operację wysyłania.

Każde nazwisko z grupy należy potwierdzić. Poszczególnych odbiorców można pominąć.

Telefon zapamiętuje numery ostatnich połączeń, co umożliwi np. późniejsze oddzwonienie.

Menu → Połączenia

Wybierz Naciśnij.



Wybierz listę.

Wybierz Naciśnij.



Wybierz numer telefonu.




Rozpocznij wybieranie numeru.


Lub

Zobacz Wyświetla informację o numerze.

Dostępne są następujące listy:

Poł. nieodebr. 

Numery nieodebranych połączeń są zapamiętywane, aby umożliwić późniejsze oddzwonienie.

 W trybie czuwania ikona symbolizuje poł. nieodebrane. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyświetlić numer telefonu.

Warunek: Sieć udostępnia usługę identyfikacji numeru dzwoniącego tzw. CLIP.

Poł. odebrane 

Otwiera listę dziesięciu ostatnio odebranych połączeń. Warunek: Sieć udostępnia usługę identyfikacji numeru dzwoniącego tzw. CLIP.

Numery wybr.

Udostępnia listę 10 ostatnio wybranych połączeń.



Szybki dostęp w trybie czuwania.


Skasuj listę

Zostanie skasowana zawartość całej historii połączeń.

Menu listy połączeń

Jeśli został zaznaczony jeden z numerów, można wywołać menu listy połączeń.

Opcje Otwórz menu listy poł.

Zobacz	Podgląd wpisu.
Edytuj numer	Wywołuje numer na wyświetlacz i jeśli konieczne umożliwia edycję.
Zapisz w 	Zachowuje wpis w Ks. telefonicznej.
Kasuj	Usuwa wpis po potwierdzeniu.
Kasuj wszystkie	Usuwa wszystkie wpisy listy poł. po potwierdzeniu.

Telefon podczas połączenia może wyświetlać informacje o kosztach, czasie trwania, jak również ograniczać czas trwania połączeń wychodzących.

Menu → Połączenia → Czas opłaty

Po wprowadzeniu ustawień dot. opłat mogą być wyświetlane informacje o kosztach/czasie trwania dla różnych typów połączeń lub całkowity stan konta.

Wybierz funkcję.

Ostatnia Rozmowa

Wszystkie wych.

Wszystkie przych.

Pozostałe jednostki

Ustawienia opłat

Wybierz Wyświetla dane.

Kiedy wyświetlone możesz:

Kasuj Zeruje licznik.

OK Zakończyć wyświetlanie.

Ustawienia opłat

Menu → Połączenia → Czas opłaty
→ Ustawienia opłat

Waluta 

(wymagany PIN 2)

Wprowadź jednostkę, w której szczegóły opłat mają być wyświetlane.

Taryfa 

(wymagany PIN 2)

Wprowadź wartości opłat na jednostkę/okres.


Limit 

(wymagany PIN 2)

Specjalne karty SIM pozwalają określać limit lub okres, po upływie którego zablokowane zostaną połączenia wychodzące.

Wybierz Naciśnij, podaj PIN 2.

Limit Uruchom.

 Wprowadź liczbę jednostek i ...

OK potwierdź.

Następnie potwierdź limit kredytu lub wyzeruj licznik. Sposób wyświetlania stanu konta kart przedpłaconych może różnić się w zależności od operatora.

Auto wyświetlanie

Czas trwania oraz koszt ostatniego połączenia są automatycznie wyświetlane po każdej rozmowie.

Większość operatorów oferuje usługi poczty głosowej (automatycznej sekretarki). Dzwoniący może zostawić dla Ciebie wiadomość głosową jeśli:

- Twój telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem sieci,
- nie odbierzesz połączenia,
- prowadzisz akurat rozmowę (nie mając aktywnej usługi **Poł. oczekuj.**, str. 47).

Jeśli usługa poczty głosowej nie jest oferowana w standardzie, należy zamówić taką usługę u operatora. Opisana poniżej procedura może różnić się w zależności od operatora.

Ustawienia

Przy zakupie usług otrzymujesz dwa numery telefonów:

Numer poczty głosowej

Dzwonisz pod ten numer, aby odsłuchiwać wiadomości głosowe nagrane dla Ciebie. Aby ustawić:

Menu → **Wiadomości** → **Wiad. głosowa**

Wybierz numer telefonu z Ks. telefonicznej lub wpisz/zmień a następnie potwierdź przy użyciu **OK**.

Przeniesienia

Połączenia są przenoszone na ten numer telefonu. Aby ustawić:

Menu → **Ustawienia** → **Przeniesienie**
→ np. **Nieodebrane** → **Ustaw**



Wprowadź numer poczty głosowej.



Następuje rejestracja w sieci. Komunikat potwierdzenia ukaże się po kilku sekundach.

Więcej informacji o przenoszeniu połączeń, patrzstr. 49.

Odsłuchiwanie

Otrzymanie nowej wiadomości głosowej może być sygnalizowane przez:



Ikonę oraz dźwięk.

Lub



Wiadomość tekstową informującą o nowej wiad. głosowej.

Lub

Otrzymasz połączenie z automatyczną zapowiedzią.

Zadzwoń na pocztę głosową, aby odsłuchiwać wiadomość.



Naciśnij **długo** (jeśli konieczne wpisz numer poczty głosowej).

Potwierdź **OK** lub **PoczGłos** w zależności od operatora.

Będąc za granicą, sposób wybierania numeru poczty głosowej może być inny (może być też potrzebne hasło).


Za pomocą telefonu możesz wysyłać i odbierać bardzo długie wiadomości (do 760 znaków), które są tworzone poprzez automatyczne łączenie kilku zwykłych wiadomości SMS (pamiętaj o łącznej opłacie).

W zależności od operatora mogą być wysyłane e-maile i faksy, (e-maile mogą być także odbierane) jako SMS (zmień ustawienia jeśli konieczne, str. 38).

Odczyt wiadomości



Oznacza otrzymanie nowej wiadomości.

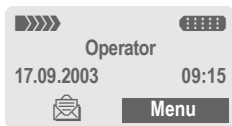

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby odczytać wiadomość SMS.

Data/czas	17.09.2003	23:45
Nr/nadawca	017198987676	
Wiadomość	Spotkamy się jutro?	
	Odp.	Opcje



Przewijaj wiadomość linia po linii.

Odp.

Menu odpowiedzi wyświetlone poniżej.

Opcje

Menu sk. odbiorczej/nadawczej (str. 33).

Obrazki i dźwięki w SMS-ie

Obrazki lub **dźwięki** mogą być elementem otrzymanej wiadomości.

Obrazki ukazują się w tekście wiadomości, dźwięki są symbolizowane są przez nutę. Jeśli w wiadomości otrzymasz nutę, podczas przewijania tekstu wiadomości zostanie odegrany odpowiedni dźwięk (wysyłanie obrazków i dźwięków patrz).str. 37

Pamiętaj

	Magazyn wiad.pełny	str. 62
Użycie podświetlonego nr telefonu	str. 62	

Menu odpowiedzi

Odp. Otw. menu odpowiedzi.

Sporządź wiad.	Tworzenie tekstu odpowiedzi.
Edytuj	Edycja otrzymanej wiadomości lub wprowadzenie nowego tekstu .
Odpowiedź: TAK	Dodanie TAK do wiadomości.
Odpowiedź: NIE	Dodanie NIE do wiadomości.
Oddzwonienie Spóźnienie Dziękuję	Dołączenie standardowego tekstu do wiad. jako odpowiedzi.

Po zmianie wiadomości w edytorze, można ją zapisać lub wysłać przy użyciu **Opcje**.

Sk. odbiorcza/nadawcza

Menu → Wiadomości
→ Sk.odb. / lub Wych. /

Wyświetli się lista zachowanych wiadomości.



Opcje Patrz poniżej.

Symbol	Sk.odb. /	Wych. /
	Przeczyt.	Niewysłana
	Nieprzeczyt.	Wysłany

Menu Sk. odbiorczej/nadawczej

W zależności od kontekstu dostępne są różne opcje:

Opcje Otwórz menu.

Zobacz	Odczytanie wpisu.
Odpowiedz (tylko Sk. odbiorcza)	Bezpośrednia odp. na otrzymane wiad. SMS.
Kasuj	Usuwa wybraną wiadomość.
Kasuj wszystkie	Kasuje wszystkie wpisy po potwierdzeniu.
Wyślij	Wysyła, po wprowadzeniu numeru lub wybraniu z Ks. tel.
Edytuj	Otwiera do edycji.
Obrazki i dźwięki (str. 37)	Lista obrazków i dźwięków dołączanych do wiadomości.
Pojemność	Wyświetla maksymalną oraz dostępną pojemność.
Raport przyjąć	(Tylko lista sk. nadawczej) Żąda potw. dostarcz. wysłanych wiadomości.
Zazn jako Nieprz. (tylko Sk. odbiorcza)	Oznacza wiad. jako nieprzeczytaną.
Zapisz w	Kopiuje wybrany numer tel. do Ks. adresowej.
Wyślij przez...	Zmiana profilu SMS przed wysł. (str. 38).

Tworzenie wiadom.

Menu → Wiadomości → Nowy SMS



Wprowadzanie tekstu z T9, str. 35 umożliwia szybkie pisanie długich wiadomości przy użyciu kilku naciśnień klawiszy.

Usuń Naciśnij **krótko**, aby usunąć literę po literze, naciśnij **długo**, aby usunąć cały wyraz.

Naciśnij.



Wpisz / **Wybierz** Wpisz numer lub wybierz z Ks. telefonicznej.

OK

Potwierdź. Wiad. zostanie wysłana do centrum wiadomości.

OK

Powrót do wiadomości.

Opcje

Otwórz menu i wybierz **Zapisz**, aby zachować wiadomość.

Oznaczenia w najwyższej linii:

^{T9}Abc SMS 1 739
Startujemy o 8.

^{T9}Abc

Przykład z wł. T9.

abc/Abc/ABC/
T9abc/T9Abc/
T9ABC/123

Małe/duże litery oraz cyfry

SMS

Tytuł wiadomości.

1

Liczba wiad. SMS.

739

Liczba znaków do wykorzystania.

Pamiętaj

Wst. obrazków/dźwięku do tekstu ... str. 37

Jeśli Typ wiad., Termin ważn.,
Centrum SMS są wymagane..... str. 38

Informacje o T9 str. 35

Wprowadzanie znaków
specjalnych str. 64

Raport statusu SMS str. 63

Menu tekstowe

Opcje Otwórz menu tekstowe.

Wyślij Wybiera numer lub wpis z Ks.tel. i wysyła.

Zapisz Zapisuje SMS w sk. nadawczej.

Obrazki i dźwięki Dodaje obrazek/dźwięk do SMS-a (str. 37)

Format Wstaw linię
Małe fonty, Średnie fonty,
Duże fonty
Podkreślenie

Do lewej, Do prawej,
Wyśrodkowane (wyrównanie)

Zaznacz tekst (zaznacz tekst za pomocą klawisza przewijania)

Kasuj tekst Kasuje cały tekst.

Wstaw tekst Wstawia predefiniowany fragment tekstu (str. 35).

Wstaw z Otwiera Ks. telefoniczną oraz kopiuje nr telefonu do wiadomości.

Wprow. tekstu Prefer. T9: Wł/wył. wprowadz. z T9 (str. 35).

Język wprow.: Wybór języka wprow. tekstu wiad.(str. 35).

Wyślij przez... Zmiana profilu SMS przed wysł. (str. 38).

Szablony wiad.

Możesz utworzyć pięć własnych szablonów.

Tworzenie szablonów

Menu → Wiadomości → Szablony wiad.



Wybierz <Nowy wpis>.



Wpisz szablon.

Zapisz

Naciśnij.

Korzystanie z szablonów



Stwórz wiadomość.

Opcje

Otwórz menu tekstowe.



Wybierz Wstaw tekst.



Wybierz szablon z listy.

Wybierz

Potwierdź. Szablon zostanie wstawiony do wiadomości w pozycji kursora.

Wprowadzanie tekstu z T9

"T9" dedukuje właściwe słowo na podstawie wybieranych klawiszy poprzez dokonywanie porównań przy użyciu wbudowanego słownika.

Ustawienia

Menu → Wiadomości → Wprow. tekstu

Włącz, wyłącz T9

Prefer. T9 Wybierz.



Uruchom T9.

Zmień

Potwierdź.

Abc na wyświetlaczu oznacza tryb wprowadzania tekstu np. małe bądź duże litery.

Wybierz język wprowadz.

Wybierz język, w którym będziesz pisać wiadomość.

Język wprowadzania

Wybierz.

Wybierz


Potwierdź, aby nowy język został wybrany.

Języki z obsługą T9, oznaczone są symbolem T9.


Pisanie słów przy użyciu T9

Podczas pisania, wyrazy na wyświetlaczu ciągle się zmieniają. Najlepszym sposobem jest pisanie bez patrzenia na ekran.

Możesz naciskać klawisze, pod którymi znajdują się dane litery **tylko raz**. Przykład pisania słowa "hotel":

 Naciśnij krótko T9Abc, następnie


 Naciśnij. Spacja kończy pisanie wyrazu.


Nie używaj znaków specjalnych jak Å tylko wpisz znak standardowy np. A, T9 zrobi resztę za ciebie.

Podpowiadanie wyrazów T9


Jeśli w słowniku pod wprowadzoną kombinacją klawiszy znajduje się kilka pozycji (słów), najczęściej używana zostanie wyświetlona jako pierwsza. Jeśli nie jest to preferowane przez Ciebie słowo, wybierz inną propozycję słownika.

Słowo powinno być **podświetlone**. Następnie naciśnij

 Wyświetlone słowo zostanie zastąpione inną propozycją. Jeśli w dalszym ciągu jest to nieodpowiednie słowo,

 naciśnij ponownie. Powtarzaj, dopóki właściwe słowo nie zostanie wyświetlone.

Jeśli żądanego słowa nie ma w słowniku, może ono być wpisane bez T9.

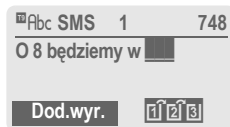


Aby dodać słowo do słownika:

Dod.wyr. Wybierz.

Ostatnia propozycja zostanie usunięta i można będzie wpisać słowo bez pomocy T9. Naciśnij **Zapisz**, aby dodać do słownika.

Pamiętaj

 Zakończenie. Po zakończonym wyrazie następuje spacja. Działa jako znak zastępczy zamiast apostrofu/lącznika w wyrazie:

e. np. **provider.s** = provider's. Naciskaj klawisz sterujący w dół, aby zakończyć słowo.

Naciśnij krótko: Przełącza pomiędzy: abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Oznaczenie statusu wyświetlone jest w górnej linii ekranu.

Naciśnij długo: Zostaną wyświetlone wszystkie tryby wprowadzania.



Naciśnij krótko: Wprowadzanie znaków specjalnych (str. 64).

Naciśnij długo: aby otworzyć menu wprowadz. (str. 61).

Poprawianie słów

Wyrazy wpisane przy **użyciu** T9:



Przesuwa kursor wyraz po wyrazie w lewo/prawo, dopóki właściwe słowo nie zostanie wybrane.



Przełącza propozycje słownika T9.

Usuń

Kasuje literę po lewej stronie kursora oraz wyświetla nowe słowo!

Wyrazy utworzone bez T9:



Przesuwa kursor znak po znaku w lewo/prawo.

Usuń

Kasuje literę po lewej stronie kursora.



Wstawia znaki w miejscu kursora.

Pamiętaj

Przy włączonym "T9" nie można edytować pojedynczych liter w słowie. Należy wówczas wyłączyć T9. Zwykle wygodniej jest napisać całe słowo od nowa.

Wprowadzanie tekstu T9® jest licencjonowane oraz chronione następującymi patentami: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6 011 554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; oraz innymi patentami obowiązującymi na całym świecie.

SMS do grupy

Możesz wysłać wiadomości SMS do wszystkich osób należących do grupy jednocześnie (str. 27).

Obrazki i dźwięki

Wstawiaj obrazki i dźwięki do tekstu wiadomości (EMS, str. 61).



Stwórz nową wiadomość.

Opcje

Otwórz menu tekstowe na końcu słowa.



Wybierz **Obrazki i dźwięki**.
Zostanie otwarte menu
Obrazki i dźwięki:

Stand. animacje

Stand. dźwięki

Własne animacje

Własne obrazki

Własne dźwięki



Wybierz opcję.

Wybierz

Potwierdź.

Zostanie wyświetlona pierwsza pozycja z listy.



Przewiń do żądanego wpisu na liście.

Wybierz

Obrazek/animacja zostanie wstawiona do wiadomości. Dźwięki są oznaczone znakiem zastępczym.

Pokaż Aby wybrać z **Własne obrazki/Własne animacje**, musisz najpierw otworzyć podgląd.

Pamiętaj

Odtworzenie będzie możliwe tylko na telefonach, które obsługują tę funkcję.

W trybie wprowadzania zamiastdźwięków ukazują się znaki zastępcze.

Własne obrazki/Własne animacje..... str. 41.

Profile SMS

Menu → Wiadomości → Profile SMS

Wł. profilu SMS

Możesz zmienić bieżący profil.



Wybierz profil.

Wybierz Naciśnij, aby uruchomić. Wybrany zostanie dany profil.

Bez względu na te ustawienia zawsze przed wysłaniem SMS-a możesz zdecydować, którego profilu chcesz użyć (zobacz menu tekstowe

Opcje → Wyślij przez..., str. 34).

Ustawianie profili SMS

W telefonie można ustawić 3 profile SMS. Określają one charakterystykę transmisji dla SMS. Wstępne ustawienia zależne są od włożonej karty SIM.

Aby ustawić nowy profil:



Wybierz profil.

Opcje Otwórz menu.

Zmień ustawienia

Wybierz i potwierdź.

Centr. Serwis. Wprowadź lub zmień numer centrum wiadomości operatora.

Odbiorca Wprowadź numer lub wybierz z Ks. telefonicznej standardowego odbiorcę dla tego profilu.

Typ wiad. Zmiana
Dla każdej wiadomości wymagane jest określenie jej typu.

Tekst stand.

Zwykła wiad. SMS.

Faks

Transmisja via SMS.

E-mail

Transmisja via SMS.

Nowe

Może być wymagany specjalny kod, który możesz uzyskać u operatora.

Termin ważn. Wybierz okres, w którym centrum wiad. stara się dostarczyć wiadomość:

Zmiana, 1 godzina,
3 godziny, 6 godzin,
12 godzin, 1 dzień,
1 tydzień, Maksimum*

* Maks. okres zależny jest od operatora.

Raport przyjęć


Po wysłaniu otrzymasz informację czy wiadomość została dostarczona. Usługa ta może być przedmiotem dodatkowej opłaty.

Odp. bezpośr. 

Przy włączonej funkcji Odp.bezpośr., odpowiedź na Twoją wiad. jest przesyłana przez Twoje centrum wiadomości (skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej inform.).

Kanały informacyjne

Część operatorów oferuje dodatkowe usługi informacyjne (info channels). Jeśli została uruchomiona taka usługa zaczniesz otrzymać wiadomości na temat wybrany w menu "Lista tematów".

Menu → Wiadomości
→ Kanały informacyjne

Kanał

Możesz włączyć lub wyłączyć usługę kanałów informacyjnych. Przy włączonej usłudze, czas pracy telefonu skraca się.

Lista tematów

Możesz dodać tematy do swojej osobistej listy.

Wybierz <Nowy kanał>.


- Wprowadź temat wraz z numerem kanału, następnie potwierdź **OK**.

Opcje Otwórz menu listy.

Jeśli temat został wybrany z listy, możesz go przeglądać, wł., wyłączać lub wykasować.

Pamiętaj

Aby przełączyć do trybu "pełnego ekranu":

, następnie naciśnij **Czyt. CB**.

Oznaczenia:



Temat wł./wyl.



Odebrano nowe wiad. na dany temat.



Wiadomości odczytane.

Gry

Menu → Dodatki → Gry
→ Wybierz grę.

Wybierz grę z listy.


Instrukcje gry

Specjalne instrukcje dla każdej z gier znajdziesz w menu opcje.

Options Dostarcza wskazówki na temat zasad gry, wyświetla zdobytą punktację oraz umożliwia wybranie poziomu trudności.

Start Rozpocznij grę.

Sterowanie

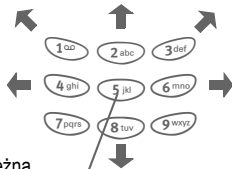

funkcja zależna
od gry

Ustawienia

Możesz włączyć lub wyłączyć następujące funkcje gry:

Dźwięki

Możesz włączyć/wyłączyć dźwięki w grze.

Podświetlenie

Możesz wyłączyć podświetlenie ekranu, aby wydłużyć czas pracy telefonu.

Wibracja

Możesz włączyć/wyłączyć wibrację w grze.

Pamiętaj

Dostępne gry: "Stack Attack" oraz "Wacko" w Twoim telefonie.

Instrukcję w języku angielskim dla "Stack Attack" można znaleźć na stronie

www.my-siemens.com/a52

Własne obrazki/Własne animacje

Ustaw loga oraz wygaszacze w Twoim telefonie.

W telefonie możesz zapisać 2 animacje oraz dwa obrazki.

Menu → Dodatki → Własne animacje lub → Własne obrazki

W zależności od wybranego wpisu dostępne są różne listy:



Wybierz animację/obrazek.

Pokaż Zostanie wyświetlona animacja/obrazek.

Wygaszacz/Logo

Patrz menu obrazka **Opcje**.

Menu listy

Opcje Otwórz menu.


Pokaż	Wyświetla animację lub obrazek.
Kasuj	Kasuje wybrany obrazek/animację.
Kasuj wszystkie	Kasuje wszystkie obrazki/animacje.
Info	Wyświetla nazwę i rozmiar w kB.

Animacja lub obrazek

Opcje Otwórz menu.

Pokaż	Wyświetla animację lub obrazek.
Jako wygaszacz	Użyj bieżącego obrazka jako wygaszacz.
Jako logo	Użyj bieżącego obrazka jako logo (operatora) (patrz także str. 46).
Kasuj	Kasuje wybrany obrazek/animację.

Otrzymywanie obrazków

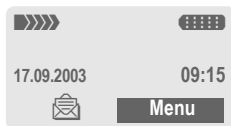

Jeśli obrazek (grafika/wygaszacz) zostanie przesłana poprzez **SMS** na wyświetlaczu ukaże się symbol . Naciśnięcie **lewego** klawisza funkcyjnego spowoduje wyświetlenie obrazka.

Pamiętaj

Obrazki jako zawartość SMSstr. 32

Własne dźwięki

Zapisane dzwonki/melodie możesz odtwarzać oraz zarządzać nimi.

Menu → Dodatki → Własne dźwięki

Wyświetlona zostanie lista zapisanych dzwonek/melodii.



Dzwonki/melodie odebrane przez SMS.



Dzwonki/melodie, które zostały zachowane z zawartości SMS. Możesz także je wysłać przez SMS/EMS.



Nieedytowalne dzwonki zapisane w telefonie.

Odtwarzanie



Wybierz dzwonek.

Odtwórz

Wybrane dźwięk będzie odtwarzany aż do zatrzymania.

Stop

Zakończ odtwarzanie.

Pamiętaj

Dźwięk jest przekształcany do formatu specyficznego na urządzenia **tylko** kiedy jest odtwarzany **po raz pierwszy**. Może wystąpić drobne opóźnienie.

Menu dzwonka


W zależności od podświetlonej pozycji dostępne są różne opcje:

Opcje Otwórz menu.

Odtwórz	Odtwarza dźwięk.
Dzwonek dla...	Przypisanie dzwonka (str. 44).
Kasuj	Usuwa dźwięk.
Kasuj wszystko	Kasuje wszystkie dźwięki.
Info	Wyświetla nazwę, rozmiar oraz czas nagrania.

Odbieranie dźwięku



Jeśli dźwięk zostanie przesłany poprzez **SMS** na wyświetlaczu ukaże się symbol . Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby odtworzyć.

Kalkulator

Menu → Dodatki → Kalkulator



Wprowadź liczbę
(do 8 cyfr).



Funkcja "+" lub "-".

Lub



Naciśnij prawy klawisz funkcyjny kilkakrotnie:



Powtarzaj procedurę z innymi liczbami.



Wyświetli się wynik.

Funkcje kalkulatora



Naciśnij prawy klawisz funkcyjny kilkakrotnie:

· Symbol dziesiętny.

= Wynik.

+ Dodawanie.

- Odejmowanie.

* Mnożenie.

/ Dzielenie.

± Przełącza pomiędzy "+" i "-".

% Zamień na procenty.

↓ Zapisuje wynik.

↑ Wstaw. wyniku.

e Wykładnik potęgi (2 cyfry).

Klawisze specjalne:



Wstawia symbol dziesiętny.



Dodawanie (naciśnij **długo**).

Możesz wybrać dźwięki, które będą odtwarzane aby zasygnalizować daną funkcję.

Menu → Dzwonki → Wybierz funkcję.

Ust. dzwonka

Włączono/Wyłącz

Wł/wył wszystkie dzwonki.

Ton Redukuje dzwonek do krótkiego tonu.

Pamiętaj



Oznaczenie: Ton.



Oznaczenie: Dzwonek wył.

Wibracja

Aby nie być niepokojonym przedzwonek, możesz uruchomić alarm wibracyjny. Alarm wibracyjny może także być używany jako uzupełnienie do dzwonka (np. w hałaśliwym otoczeniu). Wibracja jest wyłączana podczas ładowania baterii lub kiedy telefon znajduje się w zestawie samochodowym.

Głośność

Możesz ustawić głośność dla wszystkich dźwięków.



Ustaw głośność.



Oznaczenie poziomu głośności.

OK

Potwierdź.

Pamiętaj

Zanim przyłożysz telefon do ucha upewnij się, że połączenie zostało odebrane. W ten sposób unikniesz ryzyka uszkodzenia aparatu słuchu spowodowanego głośnym dzwonkiem!

-rozm.

Możesz przypisać dzwonek do wpisów Ks.telefonicznej.

Wybierz

Naciśnij.



Wybierz dzwonek.

Wybierz

Potwierdź.

Tony poł.grupy

Możesz przypisać różne dzwonki do grup.



Wybierz:



Rodzina



Przyjaciele



VIP



Inne

Wybierz

Naciśnij.



Wybierz dzwonek.

Wybierz

Potwierdź.

Inne połączenia, Ton alarmu, Ton wiadomości

Wybierz

Naciśnij.



Wybierz dzwonek.

Wybierz

Potwierdź.

Pamiętaj

Własne dźwięki str. 42

Grupy str. 27

W zależności od operatora możesz przypisać oddzielny dzwonek dla każdego z dwóch numerów telefonów dla Inne połączenia, .

Możesz otrzymywać dodatkowe dzwonki poprzez SMS (str. 32).

Więcej tonów

Filtrowanie połączeń



Tylko połączenia z numerów zapisanych w Ks. telefonicznej lub od określonej grupy będą sygnalizowane dzwonkiem lub alarmem wibracyjnym. Inne połączenia będą jedynie wyświetlane na ekranie.

Jeśli nie odbierzesz połączenia zostanie ono przeniesione na pocztę głosową (jeśli ustawione, str. 31).

Pamiętaj



Wyświetl:
przy uruchomionym filtrowaniu połączeń.

Tony przycisk.

Możesz ustawić sygnał dźwiękowy klawiszy:

Kliklub Ton lub Ciche

Ton co 1 min.

Po rozpoczęciu połączenia sygnał dźwiękowy jest odtwarzany po upływie każdej minuty rozmowy.

Tony serwisowe

Ustawia dźwięki dla alarmów i tonów serwisowych:

Włączono/Wyłącz

Wł/wył tony alarmowe
oraz serwisowe.

Język

Menu → Ustawienia → Język

Ustaw język obsługi. W przypadku, kiedy ustawione jest "automatyczne", zostanie ustawiony język przypisany do Twojego operatora. Jeżeli pojawi się język, którego nie rozumiesz, możesz zresetować telefon do języka operatora, następującym kodem:

*#0000# 

Wyświetlacz

Menu → Ustawienia → Wyświetlacz
→ Wybierz funkcję.

Logo (logo operatora)

Wybierz obrazek.

Powitanie

Po włączeniu telefonu zamiast obrazka ukaże się tekst powitania.

Edytuj Powitanie zost. wyświetlone.



Wykasuj dotychczasowy tekst i wprowadź nowy.

OK Potwierdź zmianę a następnie włącz.

Styl graficzny

Możesz wybrać pomiędzy dwoma obrazkami, które są wyświetlane np. podczas wprowadzania kodu PIN.

Duże litery

Wybierz pomiędzy dwoma rozmiarami czcionki menu.

Podświetlenie

Może być wł/wył (wyłączenie wydłuża czas pracy telefonu).

Kontrast

Możesz dostosować kontrast wyświetlacza.



Naciśnij klawisz przewijania kilkakrotnie w górę/dół, aby wyregulować kontrast.

Wygaszacz

Po upływie ustawionego czasu (możliwość zmiany) wygaszacz ekranu wyświetla na ekranie obrazek. Funkcja zostanie zakończona po nadejściu połączenia lub po naciśnięciu dowolnego klawisza. Możesz także otrzymywać i zapisywać wygaszacze ekranu przez SMS (str. 41).

Menu → Ustawienia → Wygaszacz
→ Wybierz funkcję.

Ustaw	Włącz wygaszacz. Wybierz obrazek przy użyciu Wybierz .
Oglądaj	Wyświetla wygaszacz.
Opóźnienie wł.	Ustawia czas, po którym uruchamiany jest wygaszacz.
Zabezp. kodem	Ochrona wygaszacza kodem aparatu.

Ust. połączeń

Menu → Ustawienia → Ust. połączeń
→ Wybierz funkcję

Ukryj ID



Twój numer ukazuje się na wyświetlaczu telefonu osoby, do której dzwonisz (zależne od operatora).

Aby Twój numer nie wyświetlał się, możesz uaktywnić tryb "Ukryj ID" dla następnego lub późniejszych połączeń. Usługa może wymagać dodatkowej rejestracji u operatora.

Poł. oczekuj.



Jeśli funkcja została zamówiona u operatora, możesz sprawdzić jej (str. 19)status .

Ton co 1 min.

Po nawiązaniu połączenia sygnał dźwiękowy jest odtwarzany po upływie każdej minuty rozmowy.

Menu → Ustawienia → Ust. połączeń
→ Wybierz funkcję

Zest. samoch.

Ustawienia dla przenośnego zestawu samochodowego (str. 72):

Ustawienia użytkownika

Auto.odbiór

(wartość domyślna: wył)

Połączenia będą odbierane automatycznie po kilku sekundach.



Oznaczenie na wyświetlaczu.



Przełączaj pomiędzy telefonem i przenośnym zestawem samochodowym podczas rozmowy.

Ustawienia automatyczne:

- Stałe podświetlenie: włączone.
- Ładowanie baterii telefonu.

Zestaw słuch.

Jeśli telefon podłączony zostanie do oryginalnego zestawu słuchaw (str. 72) kowego Siemens, profil zostanie automatycznie wybrany .

Ustawienia użytkownika

Auto.odbiór

(wartość domyślna: wył)

Połączenia są odbierane automatycznie po kilku sekundach (wyjątek, gdy dzwonek jest wyłączony lub ustawiony na ton). Z tego powodu zaleca się noszenie nałożonego zestawu słuchawkowego.

Ustawienia automatyczne

Odbierz połączenie za pomocą klawisza z zieloną słuchawką lub klawisza PTT (Push To Talk), nawet przy aktywnej blokadzie klawiatury.

Automatyczny odbiór

Jeśli nie zauważysz przychodzącego połączenia, istnieje ryzyko podsłuchiwania przez innych.

Przeniesienie

Istnieje możliwość ustawienia warunków przenoszenia połączeń na pocztę głosową lub inny numer.

Menu → Ustawienia → Przeniesienie
→ Wybierz funkcję.

Ustawianie przeniesień

Najczęściej stosowanym rodzajem przeniesienia jest:

Poł. nieodebrane.



Wybierz Nieodebrane.

(Zawiera warunki
Jeśli niedost.,
PrzyBrakuOdp.,
Gdy nr zajęty.)

Wybierz Naciśnij.

Ustaw Wybierz.



Wprowadź numer, na który dzwoniący będą przenoszni (jeśli konieczne)

lub



wybierz numer z Ks. telefonicznej lub przez **PoczGłos**.

OK Potwierdź. Po chwili, ustawienie zostanie potwierdzone przez sieć.

Wszystkie poł.



Przenoszenie wszystkich połączeń.



Symbol w górnej linii wyświetlacza w trybie czuwania.

Sprawdź stan

Możliwe jest sprawdzenie statusu dla wszystkich warunków przenoszenia.

Po chwili przesyłany i wyświetlany jest aktualny status przenoszeń.



Ust. warunków.

Nieustawione.



Wyświetla, jeśli status jest nieznan (np. przy nowej karcie SIM).

Wyczyść wsz.

Usuwa wszystkie przeniesienia.

Pamiętaj

Pamiętaj, że przeniesienia są zapisane w sieci, a nie w telefonie (np. istotne przy zmianie karty SIM).

Sprawdź status lub usuń

Wybierz najpierw warunek.

Wybierz Naciśnij.

Sprawdź stan
Wybierz

lub

Kasuj Wybierz.

Przywróć przeniesienie

Ostatnie przeniesienie zostanie zapisane. Postępuj jak przy "Ust. przeniesień". Zapisany numer telefonu zostanie wyświetlony. Potwierdź numer.

Edytuj numer telefonu

Postępuj jak przy "Ust. przeniesień". Kiedy zapisany numer jest wyświetlony:

Kasuj Naciśnij. Numer telefonu zostanie skasowany.

Wprowadź nowy numer i potwierdź.

Zegar

Menu → Ustawienia → Zegar
→ Wybierz funkcję.

Zegar

Zegar należy poprawnie ustawić przy uruchomieniu.

Zmień Naciśnij.



Wprowadź najpierw datę (dzień/miesiąc/rok), a następnie czas.

OK Potwierdź.

Pamiętaj

Jeśli bateria zostanie wyjęta na dłużej niż 30 sekund, należy ponownie ustawić zegar.

Format czasu

24 godziny lub AM/PM

Format daty

dd/mm/yyyy lub mm/dd/yyyy

Ustawienie formatu daty:

DD: Dzień (2-cyfry)

MM: Miesiąc (2-cyfry)

RRRR: Rok (4-cyfry)

Menu → Ustawienia → Zegar
→ Wybierz funkcję.

Rok buddyjski

Przełącza na kalendarz buddyjski (dot. wybranych modeli).

Pokaż zegar

Wyświetlanie czasu w trybie czuwania może zostać włączony.

Zabezpieczenia

Menu → Ustawienia → Zabezpieczenia
→ Wybierz funkcję.

Telefon oraz karta SIM są zabezpieczone przed nadużyciami za pomocą kilku kodów.

Kody

Kontrola PIN, Zmień PIN, Zmień PIN2, Zmień kod aparat, patrz str. 14.

Połączenia bezpośrednie

(Wymagany kod aparatu)

Możliwe jest wybranie tylko **jednego** numeru telefonu. Naciśnij długo **prawy** klawisz funkcyjny (str. 21).

Tylko

(Wymagany PIN 2)

Telefonowanie jest ograniczone do numerów zawartych w Ks. telefonicznej w sekcji "Zabezp. SIM". Jeśli zapisane są tylko numery kierunkowe, reszta numeru może zostać dodana ręcznie przed wykonaniem połączenia.

Tylko 10 ost.

(Wymagany kod aparatu)

Możliwość wykonywania połączeń ograniczona jest do "wybranych wcześniej numerów" (str. 29). Lista może specjalnie w tym celu zostać wypełniona numerami telefonów: Wykasuj najpierw historię połączeń, następnie wprowadź "nowe wpisy" wybierając numery telefonów i anulując je przed nawiązaniem połączenia.

Bl. innych kart



(Wymagany kod aparatu)

Twój telefon zostanie zabezpieczony przed korzystaniem z **inną** kartą SIM.

Blokady sieci



Blokady ograniczają działanie Twojej karty SIM (obsługiwane przez wybranych operatorów). Aby uruchomić blokady niezbędne jest 4 cyfrowe hasło dostarczone przez operatora. Może zaistnieć taka sytuacja, że każdą blokadę należy zamówić oddzielnie.

Wszystkie wychodzące

Blokowane są wszystkie połączenia wychodzące z wyjątkiem połączeń alarmowych na numer 112 i 999.

Wychodzące międzynarod.

Można wykonywać tylko połączenia krajowe.

Menu → Ustawienia → Zabezpieczenia
 → Blokady sieci
 → Wybierz funkcję

Tylko wł. sieć

Połączenia międzynarodowe są zakazane. Możesz jednak wykonywać połączenia z zagranicy do swego kraju.

Wszystkie przychodzące

Blokada wszystkich połączeń przychodzących (taki sam efekt jak przy przeniesieniu wszystkich połączeń na pocztę głosową).

W obcej sieci

Blokada połączeń przychodzących kiedy jesteś poza własną siecią (w roamingu). Za połączenia przychodzące w roamingu także naliczane są opłaty.

Sprawdź stan

Po sprawdzeniu statusu mogą być wyświetlone następujące informacje:



Blokada ustawiona.



Blokada nieustawiona.



Status nieznany (np. nowa karta SIM).

Wyczyść wsz.

Wszystkie blokady zostaną usunięte. Aby usunąć blokady, niezbędne jest hasło otrzymane od operatora.

Ident.telefonu

Menu → Ustawienia → Zabezpieczenia
 → Wybierz funkcję

Wyświetla numer identyfikacyjny telefonu (IMEI). Informacja może być użyteczna dla obsługi klienta.


Ewentualnie w trybie czuwania wprowadź:

*** # 0 6 #**

Ustawienia standard.

Telefon jest resetowany do wartości domyślnych (ustawienia fabryczne) (nie ma zastosowania do karty SIM oraz ustawień sieciowych).

Ewentualnie w trybie czuwania wprowadź:

*** # 9 9 9 9 #** 

Sieć

Menu → Ustawienia → Sieć
→ Wybierz funkcję.

Linia



Funkcja jest wyświetlana jedynie, jeśli jest udostępniona przez operatora. **Dwa niezależne** numery telefonów muszą być zarejestrowane u operatora.

Wybierz

Wybierz obecnie używany numer telefonu.

1 >>>> Wyświetla obecny numer telefonu.

Pamiętaj

Ustawienia dla nr tel. str. 60

Blok. linii

(Wymagany kod aparatu)

Możesz ograniczyć użycie do jednego numeru.

Info o sieci

Wyświetlona zostaje lista dostępnych sieci GSM.



Oznaczenie niedozwolonych sieci (zależne od karty SIM).

Auto. wybór

Wł/wył, patrz także "Zmień sieć" powyżej. Przy włączonej funkcji "Auto wybór", zostanie wybrana następna sieć z listy sieci "preferowanych". W innym wypadku, inna sieć może zostać wybrana ręcznie z listy dostępnych sieci GSM.

Zmień sieć

Ponowne wyszukiwanie sieci. Może być przydatne, jeśli **nie** jesteś w rodzimej sieci i chcesz się zalogować do **innej** sieci. Lista sieci jest odnawiana, kiedy jest ustawiona funkcja **Auto. wybór**.

Grupa prefer.

Możesz wprowadzić preferowanych operatorów sieci, którzy będą wybierani, kiedy opuścisz rodzimą sieć (np. jeśli jest kilka sieci, które różnią się cenami).

Wyświetla nazwę twojego operatora:

Lista Wyświetla listę preferowanych sieci.

Tworzy nowy wpis:

- Wybierz pusty wiersz i naciśnij **Progr.**, następnie wybierz wpis z listy operatorów i potwierdź.

Zmiana/kasowanie wpisu.

- Wybierz wpis, naciśnij **Zmień**, a następnie wybierz wpis z listy operatorów i potwierdź **lub** naciśnij **Kasuj**.

Pamiętaj

Jeśli sygnał (zasięg) preferowanej sieci nie jest wystarczający po włączeniu telefonu, telefon może się zarejestrować w innej sieci. Sieć może być zmieniona przy ponownym włączeniu telefonu lub możesz wybrać inną sieć ręcznie.

Szybki Wyszuk.

Jeżeli funkcja jest aktywna, skraca się czas logowania do sieci (oraz czas czuwania).

W chwili zmiany profilu dokonują się zmiany kilku parametrów **jednocześnie**.

- W czterech profilach znajdują się fabryczne ustawienia (można je zmienić):

Normalny

Cisza

Hałas

Zestaw słuch.

- Istnieje możliwość ustawienia dwóch własnych profili (<Nazwa>).
- Profil specjalny **Samolot** jest zapisany na stałe i nie może być zmieniony (str. 56).

Jeśli z telefonu korzysta kilka osób, każda z nich może zachować swoje ustawienia w odrębnym profilu.


Menu → Profile

Aktywuj



Wybierz profil domyślny lub osobisty.

Wybierz Włącz profil.

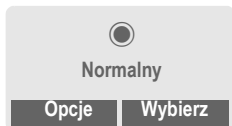

Profil aktywny.

Zmiana ustawień

Modyfikuj domyślny profil lub stwórz swój osobisty profil:



Wybierz profil.

Opcje

Otwórz menu.

Zmień ustawienia

Wybierz.

Dla każdego z profili można odrębnie ustawić poniższe funkcje:

Ust. dzwonekstr. 44

Wibracjastr. 44

Głośnośćstr. 44

Filtrowanie połączeń.....str. 45

Tony przycisk.str. 45

Tony serwisowe.....str. 45

Podświetleniestr. 46

Duże literystr. 46

Kiedy zakończysz wprowadzanie ustawień dla danego profilu, powróć do menu profili, gdzie masz do dyspozycji kolejne opcje.

Profile menu

Opcje Otwórz menu.

Aktywuj	Uruchomienie profilu.
Zmień ustawienia	Zmiana ustawień profilu.
Kopiuj z	Kopiuje ustawienia z innego profilu.

Zestaw słuch.

Jeśli telefon podłączony zostanie do oryginalnego zestawu słuchawek (str. 72)kowego Siemens (str. 48), profil zostanie automatycznie wybrany .

Samolot

Wszystkie alarmy zostaną wyłączone. **Nie jest możliwe modyfikowanie tego profilu.** Po wybraniu tego profilu telefon wyłączy się po potwierdzeniu.

Aktywuj



Przełącz do Samolot.

Wybierz

Włącz profil.

Wybór profilu wymaga potwierdzenia.

Telefon wyłączy się automatycznie.

Działanie standardowe

Po ponownym włączeniu, telefon powróci automatycznie do profilu Normalny.

O ustalonej porze budzik uruchomi się, nawet jeśli telefon jest wyłączony.

Menu → Budzik

Naciśnij kilkakrotnie. Kursor przeskoczy z pola wprowadzania godziny na pole wprowadzania minut a następnie z na pole am/pm (w przypadku jeśli ustawiony jest format czasu 12 h). Bieżący czas jest wyświetlany na głównym ekranie telefonu.




Wprowadź zarówno godzinę jak i minuty.

Zmień

Zmienia pomiędzy am/pm, jeśli ustawiony jest format czasu 12 h .

OK

Potwierdź ustawienia.

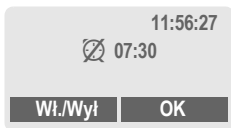**Wł./Wył**

Włącza/wyłącza alarm.

Pamiętaj

Budzik włączony.



Budzik aktywny (wyświetla w trybie czuwania).





Budzik jest wyłączony.

Pod lewym klawiszem funkcyjnym możesz zaprogramować ważny numer telefonu lub funkcję. Pod klawiszami numerycznymi 2-9 (klawisze szybkiego wyboru) możesz zaprogramować ważny numer telefonu. Numer telefonu zostanie wybrany lub uruchomiona funkcja po naciśnięciu klawisza.

Pamiętaj

Lewy klawisz funkcyjny może zostać zaprogramowany przez operatora (np. dostęp do "☎️" usług SIM"). Zmiana zaprogramowanej funkcji może nie być możliwa.

Znaczenie lewego klawisza funkcyjnego może być czasami zastąpione automatycznie przez   np. nadejście nowej wiadomości.

Możliwe do przypisania funkcje:

Dodatki.....	str. 40
Budzik.....	str. 57
SMS.....	str. 34
Inbox (SMS).....	str. 33
Outbox (SMS).....	str. 33
Wygaszacz.....	str. 47

Lewy klawisz funkcyjny

W celu szybkiego dostępu, do lewego klawisza funkcyjnego mogą zostać przypisane funkcje/numer telefonu.

Zmiana



Gry

Naciśnij krótko.

Zmień

Przewiń do żądanej pozycji na liście.

- Przypisz nową funkcję (np. SMS) do lewego klawisza funkcyjnego.
- Specjalny przypadek **Numer telefonu**. Wybierz nazwę/nazwisko (np. "Karol") z Ks. telefonicznej w celu przypisania do lewego klawisza funkcyjnego.

Wybierz

Potwierdź ustawienia.

Użycie

Ustawienie "Karol" zostało użyte jedynie jako przykład.

Karol

Naciśnij **długo**.

Klawisze szybkiego dostępu

Klawisze numeryczne 2 - 9 mogą być użyte jako klawisze szybkiego dostępu do funkcji. Klawisz z numerem 1 jest zarezerwowany dla numeru poczty głosowej .

Ustaw

W trybie czuwania:



Naciśnij klawisz numeryczny (2 - 9).



Wybierz Numer telefonu.

Wybierz

Naciśnij.



Wybierz nazwisko z Ks. telef. w celu przypisania do danego klawisza.

Wybierz

Potwierdź ustawienia.

Zmiana

Karol

Naciśnij **krótco** (jeśli ustawione z nazwą (np. "Karol") z Ks.telefonicznej).

Zmień

Naciśnij.



Wybierz nazwisko z Ks. telef. w celu przypisania do danego klawisza.

Wybierz

Potwierdź ustawienia.

Użycie

W trybie czuwania np.:



Naciśnij.

Funkcja przypisana do klawisza 3 ukaże się nad klawiszem funkcyjnym (po prawej) np.:



Naciśnij **długo**.

Lub po prostu



Naciśnij **długo**.

Bez karty SIM

Po włączeniu telefonu **bez** włożonej karty SIM, możesz skorzystać z kilku funkcji telefonu.

Menu Naciśnij prawy klawisz funkcyjny. Na ekranie pojawią się dostępne funkcje.

SOS Numer alarmowy, SOS.

Blokada klawiatury

Blokada klawiatury zabezpiecza to przed przypadkowym użyciem telefonu. Jakkolwiek możesz wciąż odbierać połączenia i wykonywać połączenia alarmowe.

Klawisze mogą być także zablokowane i odblokowane w trybie czuwania,

 Naciśnij **długo**.

Czasy działania

W pełni naładowana bateria umożliwia od 60 do 300 godzin czuwania lub od 90 do 360 minut rozmowy. Czasy działania zależne są od warunków pracy telefonu:

Wykonywane operacje	Czas (min)	Zmniejsza czas pracy o
Telefonowanie	1	30 do 60 minut
Podświetlenie *	1	30 minut
Szukanie sieci	1	5 do 10 minut

* wcisnięcie klawiszy, korzystanie z gier itp.

Jeśli telefon został wystawiony na działanie wysokiej temperatury czas czuwania znacznie się zmniejszy. Unikaj wystawiania telefonu na działanie słońca lub kaloryferów.

Dwa numery telefonu

Do każdego numeru można przypisać specjalne ustawienia (np. dzwonek, przeniesienia itp.). Najpierw przełącz na żądany numer.

Aby przełączyć numer telefonu/linię w trybie czuwania

 Naciśnij.

Linia 1 Naciśnij.

Ustaw.

EMS

(Enhanced Messaging Service)

Dzięki EMS, oprócz (sformatowanego) tekstu, możesz także wysyłać:

- obrazki (bitmapy),
- dźwięki,
- animacje (sekwencje 4 obrazków)

korzystając z EMS.

Obiekty opisane powyżej mogą zostać wysłane łącznie lub oddzielnie w wiadom. SMS. Dzięki EMS mogą być także wysłane , obrazki i dźwięki (np. takie jak dzwonki czy wygaszacze ekranu). Umożliwia to wysyłanie wiadomości przekraczających rozmiar pojedynczego SMS-a. W tym przypadku pojedyncza wiadomość jest złożona z kilku powiązanych wiadomości SMS.

Kody sterujące (DTMF)

Wysyłanie kodów sterujących

Podczas połączenia możesz wprowadzać kody sterujące (cyfry) w celu zdalnego sterowania automatyczną sekretarką. Cyfry te są bezpośrednio wysyłane jako tony DTMF (kody sterujące). Dźwięki przycisków będą słyszalne nawet, jeśli mikrofon jest wyłączony.

 menu Otwórz menu poł.

Wyślij tonowo
Wybierz.

Użycie Ks. telefonicznej

Zapisz numer telefonu **oraz** kody sterujące (tony DTMF) w Ks. telefonicznej tak jak zwykły wpis.



Wprowadź numer tel.



Naciśnij dopóki "+" nie pojawi się na wyświetlaczu (pauza w połączeniu).



Wprowadź sygnały DTMF (cyfry).



Jeśli konieczne wprowadź dalsze 3 sekundowe pauzy, aby zapewnić właściwe działanie.



Wprowadź nazwę.



Naciśnij.

Możesz także zapisać tony DTMF (cyfry) bez numeru telefonu i wysyłać je podczas połączenia.

Menu wprowadzania

Podczas wprowadzania tekstu:



Naciśnij **długo**. Wyświetli się menu wprowadzania:

Format

Język wprov.

Zaznacz tekst

Międzynarodowe numery kierunkowe

W telefonie zapisanych jest kilkadziesiąt międzynarodowych numerów kierunkowych.


W trybie czuwania (**0+**) nie jest potrzebne podczas wybierania numeru z Ks. telefonicznej):

0+ Naciśnij **dlugo**, dopóki "+" nie zostanie wyświetlony. Znak zastępuje dwie pierwsze cyfry międzynarodowego numeru kierunkowego.

+Lista Naciśnij.

Wybierz żądany kraj z listy. Międzyn. numer kierunkowy zostanie wyświetlony. Dodaj resztę nr-u (w większości krajów należy pominąć zero), następnie naciśnij klawisz połączenia.

Nr telefonu w SMS

Pod numery **podświetlone** w wiadomości można zadzwonić (naciśnij ) lub zapisać w Ks. telefonicznej (str. 23).

Numery usług

W Ks. telefonicznej można zapisać numery zaoferowane przez operatora. Możesz korzystać z lokalnych lub ogólnokrajowych usług informacyjnych lub usług operatora.

Pełny magazyn wiadomości

Miganie na wyświetlaczu symbolu wiadomości oznacza, że pamięć SIM jest pełna. **Nie** jest możliwe odebranie kolejnych wiadomości SMS. Usuń lub zapisz zbędne wiadomości (str. 33).

Poł. alarmowe (SOS)

Poprzez wybranie funkcji **SOS**, możesz wykonać poł. alarmowe w dowolnej sieci oraz bez karty SIM i wprowadzania kodu PIN (dostępne u wybranych operatorów).

Numeru alarmowego należy używać jedynie w nagłych wypadkach!

Poza rodzimą siecią

Jeśli znajdujesz się poza rodzimą siecią telefon automatycznie wybierze inną sieć GSM (str. 53).

Problemy z kartą SIM

Po włożeniu karty SIM ukazuje się następujący komunikat:

Proszę włożyć kartę SIM

Należy upewnić się, że karta została włożona **poprawnie** i styki karty są czyste; jeśli konieczne, wyczyść je suchą szmatką. Jeśli karta została uszkodzona, skontaktuj się z operatorem.

Patrz także "Pytania i odpowiedzi", str. 65.

Raport statusu SMS

Jeśli telefon nie dostarczył SMS-a do centrum wiadomości możliwe jest powtórzenie. Jeśli kolejna próba również się nie powiedzie, skontaktuj się z operatorem.

Tekst **Wiadomość wysłana!** oznacza tylko, że wiadomość została przesłana do centrum wiadomości, które próbuje dostarczyć wiadomość w określonym czasie.

Zobacz także "Termin ważności", str. 38.

Rozszerzanie numerów w Ks. telefonicznej

Podczas zapisywania numeru w Ks. telefonicznej, cyfry mogą zastąpione znakami zapytania "?":



Naciśnij **długo**.

Te znaki zastępcze muszą być zamienione przed wybraniem numeru.

Wybierz numer telefonu z Ks. telefonicznej aby zadzwonić:



Naciśnij.



Zastąp "?" znakami.



Naciśnij, aby połączyć.

Szybki wybór menu

Funkcje menu są ponumerowane. Aby od razu uruchomić daną funkcję, należy wcisnąć menu i podać sekwencję liczb.

np. aby sporządzić nową wiadomość SMS:

Menu

Naciśnij.



dla **Wiadomości**



dla **Nowy SMS**

Jeśli operator wprowadził dodatkowe funkcje do menu (np. usługi SIM) numerowanie może ulec zmianie.

Usługi SIM (opcjonalne)

Twój operator może oferować specjalne aplikacje (np. home banking, informacje giełdowe, itp.) umieszczone na karcie SIM.

Jeśli posiadasz taką kartę SIM, specjalne usługi znajdziesz w głównym menu lub bezpośrednio nad lewym klawiszem funkcyjnym.



Symbol usług SIM.

Jeśli udostępniono więcej niż jedną aplikację, będą one dostępne w "menu usług SIM".

Menu → Dodatki → Usł. SIM

Dzięki usługom SIM zwiększone zostają możliwości Twojego telefonu. Więcej informacji uzyskasz u operatora.

Wersja oprogramowania

Aby wyświetlić wersję oprogramowania Twojego telefonu, w trybie czuwania wprowadź kod:

* #06#, a następnie naciśnij **Info**.

Wprowadzanie znaków specjalnych



Naciśnij **krótko**. Zostanie wyświetlona mapa znaków:

1)	ł	ı	_	;	!	?	,	.	+	-
"	'	:	()	/	*	¤	¥	\$	£
€	&	#	\	@	[]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) Pominięcie linii



Przewijanie góra/dół.

Lub



Przewijanie w lewo.

Wybierz

Wybierz znak.

Własne numery

W Ks. telefonicznej możesz wprowadzić, w celach informacyjnych, "własne" numery (np. numer faksu itp.). Numery te mogą być modyfikowane, usunięte lub wysłane jako SMS.

Zapamiętanie numeru tel.

Podczas prowadzonej rozmowy możesz wpisać z klawiatury numer telefonu. Osoba po drugiej stronie linii słyszy wprowadzanie numeru. Po zakończonej rozmowie można ten numer zapisać lub zadzwonić na niego.

Zasięg





Silny sygnał.



Słaby sygnał (zasięg) obniża jakość połączenia i może doprowadzić do przerwania rozmowy. Przejdź w miejsce o lepszym zasięgu.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące Twojego telefonu, odwiedź naszą stronę www.my-siemens.com/customercare. Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań z odpowiedziami.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Nie można włączyć telefonu.	<p>Klawisz Wł/Wył. nie naciśnięty wystarczająco długo.</p> <p>Rozładowana bateria.</p> <p>Brudne styki baterii.</p> <p>Zobacz także poniżej: "Błąd ładowania".</p>	<p>Naciśnij przycisk Wł/Wył. przynajmniej przez dwie sekundy.</p> <p>Naładuj baterię. Sprawdź wskaźnik ładowania na wyświetlaczu.</p> <p>Wyczyść styki.</p>
Krótki czas czuwania.	<p>Częste korzystanie z gier.</p> <p>Aktywne szybkie wyszukiwanie sieci.</p> <p>Włączone podświetlenie.</p> <p>Niezamierzone naciskanie klawiszy (podświetlenie!).</p>	<p>Jeśli konieczne, ogranicz użycie.</p> <p>Wyłącz szybkie wyszukiwanie (str. 54).</p> <p>Wyłącz podświetlenie (str. 46).</p> <p>Włącz blokadę klawiszy (str. 60).</p>
Błąd ładowania (brak ikony ładowania).	<p>Bateria całkowicie rozładowana.</p> <p>Temperatura poza zakresem: +5° C do +40 °C.</p> <p>Problem na stykach.</p> <p>Brak napięcia w gniazdku.</p> <p>Niewłaściwa ładowarka.</p> <p>Uszkodzona bateria.</p>	<p>1) Podłącz ładowarkę. 2) Odczekaj około 2 godzin, dopóki nie ukaże się ikona ładowania. 3) Naładuj baterię.</p> <p>Upewnij się, że temperatura jest odpowiednia, odczekaj chwilę, naładuj baterię.</p> <p>Sprawdź napięcie w sieci i połączenie z telefonem. Sprawdź styki baterii i złącze telefonu, jeśli to konieczne oczyść je, następnie włóż z powrotem baterię.</p> <p>Użyj innego gniazdka sieciowego, sprawdź wtyczkę.</p> <p>Używaj oryginalnych akcesoriów Siemens.</p> <p>Wymień baterię.</p>
Błąd SIM.	<p>Niewłaściwie włożona karta SIM.</p> <p>Zanieczyszczone styki karty SIM.</p> <p>Karta SIM złego typu</p> <p>Karta SIM uszkodzona (np. pęknięta).</p>	<p>Upewnij się, że karta SIM została właściwie włożona (str. 9).</p> <p>Wyczyść styki karty SIM suchą szmatką.</p> <p>Używaj tylko 3 V kart SIM.</p> <p>Zbadaj uszkodzenie. Zwróć kartę do operatora.</p>

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Brak zasięgu.	Słaby sygnał.	Przejdź w miejsce o lepszym zasięgu.
	Poza zasięgiem sieci.	Sprawdź mapę zasięgu sieci operatora.
	Nieważna karta SIM.	Skontaktuj się z operatorem.
	Niedozwolona sieć.	Wybierz sieć ręcznie lub wybierz inną (str. 54).
	Ustawiona blokada sieci.	Sprawdź blokady (str. 51).
	Sieć przeciężona.	Spróbuj ponownie później.
Telefon gubi sieć.	Sygnał zbyt słaby.	Automatyczne przełączenie do innej sieci (str. 53). Wył. i ponowne włączenie telefonu może przyspieszyć proces logowania.
Połączenie niemożliwe	Ustawiona 2 linia.	Ustaw linię 1  (str. 53).
	Włożona nowa karta SIM.	Sprawdź ograniczenia.
	Przekroczony limit rozmów.	Wyzeruj limit przy użyciu PIN 2 (str. 30).
	Wyczerpany kredyt.	Doładuj kredyt.
Pewne funkcje nie działają.	Ustawione ograniczenia połączeń.	Blokady mogą być narzucone przez operatora. Sprawdź blokady (str. 51).
Nie można dodać wpisu w Ks. telefonicznej.	Ks. telefoniczna jest pełna	Usuń zbędne wpisy w Ks. telefonicznej (str. 25).
Nie działa poczta głosowa.	Nieustawione przeniesienia na pocztę głosową.	Ustaw przeniesienia na pocztę głosową (str. 49).
SMS (wiadomość)  miga.	Pełna pamięć SMS.	Wykasuj wiadomości (SMS), (str. 33) aby zwolnić pamięć.
Nie można ustawić funkcji.	Nie obsługiwana przez daną sieć lub wymagana rejestracja.	Skontaktuj się z operatorem.
Problem pamięci przy dzwinkach, obrazkach, SMS.	Zapełniona pamięć telefonu.	Usuń zbędne pliki.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Nie można wysłać wiadom.	Niektórzy operatorzy nie udostępniają tej usługi.	Skontaktuj się z operatorem.
	Nieustawiony lub niewłaściwy numer centrum wiadomości.	Ustaw numer centrum wiadomości (str. 38).
	Umowa z operatorem nie obejmuje tej usługi.	Skontaktuj się z operatorem.
	Centrum wiadomości przeciążone.	Powtórz wiadomość.
	Telefon adresata nie jest kompatybilny.	Sprawdź.
Obrazki i dźwięki EMS nie są wyświetlane na docelowym telefonie	Telefon docelowy nie obsługuje standardu EMS.	
Błąd PIN /PIN2.	Wprowadzony błędnie trzy razy.	Wprowadź zgodnie z instrukcją PUK (MASTER PIN) dostarczany wraz z kartą SIM. W przypadku zagubienia PUK (MASTER PIN) skontaktuj się z operatorem.
Błąd kodu aparatu.	Wprowadzony błędnie trzy razy.	Skontaktuj się z serwisem Siemens (str. 68).
Błąd kodu operatora.	Brak autoryzacji dla tej usługi.	Skontaktuj się z operatorem.
Zbyt mało/dużo pozycji w menu.	Funkcje mogą zostać dodane/usunięte przez operatora poprzez kartę SIM.	Skontaktuj się z operatorem.
Licznik opłat nie działa.	Sygnały impulsów niewysyłane.	Skontaktuj się z operatorem.
Uszkodzenia		
Poważny wstrząs.	Wyjmij akumulatory i kartę SIM i włóż ponownie. Nie rozmontowuj telefonu!	
Zamoczenie telefonu.	Wyjmij i wysusz baterię i kartę SIM. Natychmiast wysusz telefon przy użyciu ściereczki. Nie ogrzewaj. Wysusz dokładnie styki. Nie rozmontowuj telefonu!	

Powrót do ustawień fabrycznych (str. 52): * # 9 9 9 9 # 

Szybka, bezpośrednia pomoc w kwestiach technicznych i użytkowych, jest dostępna w Internecie: www.my-siemens.com/customer-care

Możesz także zajrzeć do najczęściej zadawanych pytań w tej instrukcji obsługi w sekcji "Pytania i odpowiedzi", str. 65.

Przed zadzwonieniem do centrum obsługi klienta prosimy przygotować dowód zakupu oraz numer seryjny telefonu (IMEI, aby wyświetlić ten numer wpisz z klawiatury telefonu kod *#06#), aby wyświetlić wersję oprogramowania telefonu wciśnij *#06#, a następnie **Info** oraz jeśli konieczne Twój numer klienta serwisu Siemens.

W krajach, w których produkty nie są sprzedawane przez autoryzowanych przedstawicieli Siemens, nie są dostępne usługi napraw i wymiany.

Jeśli Twój telefon wymaga naprawy lub jeśli chcesz uzyskać pomoc techniczną skontaktuj się z jednym z naszych centrów serwisowych:

Arabia Saudyjska	0 22 26 00 43	Kambodża	12 80 05 00
Argentyna	0 80 08 88 98 78	Kanada	1 88 87 77 02 11
Australia	13 00 66 53 66	Katar	04 32 20 10
Austria	05 17 07 50 04	Kenia	2 72 37 17
Bahrajn	40 42 34	Kuwejt	2 45 41 78
Bangladesz	0 17 52 74 47	Liban	01 44 30 43
Belgia	0 78 15 22 21	Libia	02 13 50 28 82
Boliwia	0 21 21 41 14	Litwa	8 52 74 20 10
Bośnia i Hercegowina	0 33 27 66 49	Luksemburg	43 84 33 99
Brazylia	0 80 07 07 12 48	Łotwa	7 50 11 18
Brunei	02 43 08 01	Macedonia	02 13 14 84
Bulgaria	02 73 94 88	Malezja	+ 6 03 77 12 43 04
Chiny	0 21 50 31 81 49	Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Chorwacja	0 16 10 53 81	Maroko	22 66 92 09
Czechy	02 33 03 27 27	Mauritius	2 11 62 13
Dania	35 25 86 00	Meksyk	01 80 07 11 00 03
Dubaj	0 43 96 64 33	Niemcy	0 18 05 33 32 26
Egipt	0 23 33 41 11	Nigeria	0 14 50 05 00
Estonia	06 30 47 97	Norwegia	22 70 84 00
Filipiny	0 27 57 11 18	Nowa Zelandia	08 00 27 43 63
Finlandia	09 22 94 37 00	Oman	79 10 12
Francja	01 56 38 42 00	Pakistan	02 15 66 22 00
Grecja	0 80 11 11 11 16	Paragwaj	8 00 10 20 04
Hiszpania	9 02 11 50 61	Polska	08 01 30 00 30
Holandia	0 90 03 33 31 00	Portugalia	8 08 20 15 21
Hong Kong	28 61 11 18	Republika Południowej Afryki	08 60 10 11 57
Indie	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Rosja	8 80 02 00 10 10
Indonezja	0 21 46 82 60 81	Rumunia	02 12 04 60 00
Irlandia	18 50 77 72 77	Serbia	01 13 22 84 85
Islandia	5 11 30 00	Singapur	62 27 11 18
Jordania	0 64 39 86 42	Słowacja	02 59 68 22 66
		Słowenia	0 14 74 63 36

Szwajcaria	08 48 21 20 00
Szwecja	0 87 50 99 11
Tajlandia	0 22 68 11 18
Tajwan	02 23 96 10 06
Tunezja	71 86 19 02
Turcja	0 21 65 79 71 00
Ukraina	8 80 05 01 00 00
USA	1 88 87 77 02 11
Wielka Brytania.....	0 87 05 33 44 11
Węgry	06 14 71 24 44
Wietnam.....	49 43 73 23
Włochy	02 66 76 44 00
Wybrzeże Kości Słoniowej.....	05 02 02 59
Zimbabwe	04 36 94 24
Zjedn. Emiraty Arabskie.....	0 43 31 95 78

Twój telefon został zaprojektowany i wykonany z ogromną troską i uwagą i powinien być również używany uważnie. Poniższe sugestie pozwolą Ci korzystać z telefonu przez wiele lat.

- Chronić telefon przed wilgocią i zamoczeniem! Opady, wilgoć i płyyny zawierają minerały, które wywołują korozję układów elektronicznych. Jeżeli jednak, twój telefon zostanie zmoczonym odłącz go natychmiast z zasilania i wyjmij baterię!
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych miejscach. Ruchome części mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w nagranych miejscach. Wysokie temperatury mogą skracać życie urządzeń elektronicznych, zniszczyć baterię i zniekształcić elementy plastikowe.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Podczas ponownego nagrzewania telefonu (do normalnej temperatury pracy), wewnątrz telefonu może się skraplać wilgoć i zniszczyć układy elektroniczne.
- Nie rzucaj, nie uderzaj i nie potrząśnij telefonem. Niewłaściwe użytkowanie może uszkodzić układy elektroniczne!

- Do czyszczenia telefonu nie używaj ostrych środków chemicznych, rozpuszczalników i silnych detergentów!

Powyższe reguły odnoszą się do telefonu, baterii, ładowarki oraz wszystkich akcesoriów. Jeżeli, któraś z części nie działa prawidłowo, zgłoś się do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Personel serwisu udzieli ci fachowej pomocy i jeżeli to konieczne naprawi urządzenie.

Deklaracja zgodności

Siemens Information and Communication mobile niniejszym deklaruje, że telefon opisany w tej instrukcji obsługi jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz z innymi odnośnymi klauzulami Dyrektywy Europejskiej-1999/5/EC (R&TTE).

Deklaracja zgodności została sporządzona i oficjalnie potwierdzona. Kopię oryginalnej deklaracji można uzyskać dzwoniąc na Infolinię Siemens lub pod adresem internetowym

<http://www.my-siemens.pl/a55>.

CE 0168

Dane techniczne

Klasa GSM	4 (2 Waty)
Zakres częstotliwości:	880-960 MHz
Klasa GSM:	1 (1 Wat)
Zakres częstotliwości:	1, 710 -1, 880 MHz
Masa:	84 g
Wymiary:	103x46x21.5 mm (75 ccm)
Bateria Li-Ion:	700 mAh

Temperatura pracy:	-10 °C do 55 °C
Czas czuwania:	60 h - 300 h
Czas rozmów:	90 min - 360 min
Karta SIM:	3.0 V
SAR:	0.56 W/kg*

* Odnosi się to do telefonu wraz z przednią i tylną obudową oraz klawiaturą dostarczoną w pakiecie sprzedażnym.

Identyfikacja telefonu

Poniższe informacje mogą być przydatne w przypadku utraty aparatu lub karty.

Wpisz tutaj

numer karty SIM (na karcie):

.....

15-cyfrowy numer seryjny aparatu IMEI (pod baterią):

.....

Numer Działu Obsługi Klienta operatora:

.....

Utrata telefonu

Jeśli zgubiłeś aparat lub kartę SIM, skontaktuj się natychmiast z operatorem, aby zapobiec ich niepożądanemu użyciu.

Moda i bezpieczeństwo

Obudowy CLIPit

W salonach telefonii komórkowej oraz w naszym sklepie Internetowym dostępne są wymienne obudowy.

Futerały

W salonach telefonii komórkowej oraz w naszym sklepie Internetowym dostępny jest cały zestaw futerałów.

Energia

Bateria Li-Ion (700 mAh) EBA-510

Zapasowa bateria.

Ładowarka podróżna

Ładowarka podróżna ETC-500 (EU)

Ładowarka podróżna ETC-510 (UK)

Ładowarka z rozszerzonym zakresem napięcia 100–240 V.

Ładowarka samochodowa ECC-500

Ładowarka zasilana poprzez gniazdo zapalniczkowe samochodowej.

Ładowarka biurkowa EDC-510

Ładowarka biurkowa umożliwia wygodne ładowanie telefonu oraz dodatkowej baterii.

Zestaw przenośny

Zestaw słuchawkowy PTT HHS-510

Zestaw słuchawkowy z przyciskiem PTT do odbierania i kończenia połączeń.

Samochodowe

Przenośny zestaw samochodowy HKP-500

Zestaw głośnomówiący z wbudowanym głośnikiem, mikrofonem i funkcją autoodbierania. Zasilany poprzez gniazdo zapalniczkowe. Idealny, kiedy często zmieniasz samochody.

Basic Car Pack HKB-500

Umożliwia rozmawianie w trybie głośnomówiącym i jednoczesne ładowanie telefonu w samochodzie. Zestaw zawiera ładowarkę samoch., słuchawkę PTT i Y adapter (rozgałęźnik).

Produkty można nabyć w specjalistycznych sklepach. Odwiedź nasz sklep w sieci Internet:



Oryginalne Akcesoria Siemens

www.siemens.com/mobilestore

Pojemność baterii Twojego telefonu zmienia się za każdym razem kiedy ją ładujesz/rozładowujesz.

Przechowywanie baterii w temperaturach zbyt wysokich lub zbyt niskich powoduje stopniową utratę jej właściwości. Może to spowodować znaczący spadek czasu pracy telefonu.

Bateria jest tak zaprojektowana aby działała poprawnie przez 6 miesięcy. W przypadku zauważenia znaczącego pogorszenia parametrów baterii, po tym okresie baterię należy wymienić. Zaleca się korzystanie jedynie z oryginalnych baterii Siemens.

Dystrybutor:
Siemens Sp. z o.o
Information and Communication
Mobile Devices
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa

deklaruje, że opisany produkt:

A52

jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami zawartymi w nor-
mach:

ETSI EN 301 511: v.7.0.1 (12-2000). Global system for mobile communications (GSM); Harmonised standard for mobile stations in the GSM 900 and DCS 1800 bands covering essential requirements under Article 3(2) of R&TTE Directive (1999/5/EC)(GSM 13.11 version 7.0.0 Release 1998)

ETSI EN 301 489-1 (07-2000). Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electro-magnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements.

ETSI EN 301 489-7 (09-2000). Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electro-magnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 7: Specific conditions for mobile and portable radio and ancillary equipment of digital cellular radio telecommunications systems (GSM and DCS).

PN-EN 60950+A11:2000. Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.

EN 50360 (07-2001). Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz-3GHz).

EN 50361 (07-2001). Basic standard for the measurement of Specific Absorption Rate related to human exposure to electromagnetic fields from mobile phones (300 MHz-3GHz).

Załączniki nr 37 i nr 48 do Rozporządzenia Ministra Łączności z dn. 4.09.1997 r.

Zgodność z zasadniczymi
wymaganiami została potwierd-
zona przez akredytowane
laboratorium:

Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych, Instytut Łączności
ul. Szachowa 1
04-894 Warszawa

Deklaracja zgodności została sporządzona i oficjalnie potwierdzona. Kopię oryginalnej deklaracji można uzyskać dzwoniąc na Infolinię Siemens lub pod adresem Internetowym
<http://www.my-siemens.pl/a52>

Kierownik d/s produktu

INFORMACJE O EMISJI FAL RADIO- WYCH /SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR)

TEN TELEFON PODLEGA OGRANICZENIOM W CELU OCHRONY ZDROWIA POPULACJI LUDZKIEJ PRZED SKUTKAMI EMISJI POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Twój telefon jest odbiornikiem i nadajnikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie przekraczać dopuszczalnych poziomów emisji energii fal radiowych (RF) ustalonych przez międzynarodowe przepisy International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Ograniczenia te są częścią pełnych wytycznych dla ochrony populacji ludzkiej i określają one dopuszczalne dla populacji poziomy emisji energii fal radiowych RF. Normy zostały potwierdzone przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych badań naukowych oraz testów*. Normy zakładają margines bezpieczeństwa zaprojektowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom, bez względu na wiek czy stan zdrowia.

Emisja fal radiowych w telefonii komórkowej jest mierzona za pomocą specjalnie stworzonej jednostki zwanej SAR (Specific Absorption Rate). Międzynarodowe przepisy ustalają górną granicę wartości jednostki na 2.0 W/kg*. Testy SAR są przeprowadzane w standardowych pozycjach pracy telefonu kiedy tele-

fon przesyła z maksymalnym poziomem mocy we wszystkich testowanych zakresach częstotliwości. Mimo, że SAR jest określany przy najwyższym certyfikowanym poziomie mocy, właściwa wartość SAR telefonu podczas zwykłej pracy może być dużo poniżej maksymalnej wartości. Dzieje się tak dlatego, że telefon został zaprojektowany do działania z różnymi poziomami mocy tak więc używa jedynie mocy wymaganej do działania w sieci. Ogólnie mówiąc im bliżej znajdujesz się stacji bazowej, tym niższy transmitowany poziom mocy przez telefon.

Najwyższa wartość SAR dla tego modelu telefonu podczas testów zgodności ze standardem wynosi: 0.56 W/kg***.

Wartość SAR dla telefonu można także znaleźć w Internecie pod adresem www.my-siemens.com Mogą występować różnice pomiędzy poziomami SAR różnych telefonów działających w różnych pozycjach. Jednakże wszystkie spełniają normy nałożone przez międzynarodowe przepisy.

* Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, CH-1211 Genewa 27, Szwajcaria) oznajmia, że obecne informacje naukowe nie wskazują potrzeby wprowadzania specjalnych zabezpieczeń przy korzystaniu z telefonów komórkowych.

Więcej informacji:

www.who.int/peh-emf, www.mmfa.org,
www.my-siemens.com


** uśrednione dla 10 gram tkanki.

*** Wartości SAR mogą różnić się w zależności od specyficznych warunków danego kraju oraz częstotliwości sieci. Więcej informacji o wartościach SAR można znaleźć w informacjach danego produktu pod adresem:

www.my-siemens.com

A	
Akcesoria.....	72
Akcesoria samochodowe	72
Automatyczne powtarzanie wybierania	18
Automatyczne wyświetlanie czasu/opłaty	30
zegar	51
B	
Bateria	
Czas pracy.....	60
deklaracja jakości	73
ładowanie.....	10
wkładanie	9
Blokada innych kart	51
Blokada klawiatury.....	60
Blokady sieci.....	51
Blokady telefonu.....	51
Budzik	57
C	
Czas czuwania	60
Czas ładowania.....	10
Czas rozmów (bateria)	60
Czas/opłaty	30
Czasy pracy (bateria).....	60
D	
Dane techniczne	71
Drugi numer telefonu	53
Drugie połączenie	19
Duże litery	46
Dwa numery telefonu	60
Dzwonki, dźwięki.....	42, 45
Dźwięk	42
w SMS	32, 37
E	
EMS.....	37, 61
F	
Filtrowanie połączeń	45
Format daty	50
Funkcje kalkulatora	43
G	
Głośność słuchawki	17
Głośność, dzwonek	44
Głośność, profile	55
Głośność, słuchawka	17
Grupa	
SMS do grupy.....	27, 28
Gry	40
I	
ID telefonu (IMEI).....	52
IMEI numer	52
Infolinia Siemens	68
Informacje A-Z	61
J	
Język wprowadzania, T9.....	35
K	
Karta SIM	
problemy	62, 65
usuwanie blokad	15
wkładanie	8
Klawisze szybkiego wybierania	59
Kod aparatu	14
Kody bezpieczeństwa	14
Kody DTMF (kody sterujące)	61
Kody sterujące (DTMF)	61
Komunikaty sieciowe (CB)	39
Konferencja	20
Konserwacja telefonu.....	70
Kontrast, wyświetlacz.....	46
Ks. telefoniczna	
nowy wpis.....	23

Ks.telefoniczna		Obudowy, my-CLIPit™	16
przypisanie obrazka	26	Ochrona kodem	51
wprowadzanie tekstu	24	Ochrona przed przypadkowym	
zapisywanie kodów		włączeniem	15
sterujących (DTMF)	61	Oddzwonienie	18
L		Odebrane połączenia, lista	29
Limit konta	30	Odebrane, SMS	33
Limit, czas/opłaty	30	Okres ważności, SMS	39
Logo (logo operatora)	41, 46	Opłaty	30
Logo operatora	41, 46	P	
M		Pamięć telefonu	25
Magazyn wiadomości	62	PIN	
Małe, wielkie litery	24, 36	błąd	67
Międzynarodowe numery		kontrola	14
kierunkowe	62	wprowadzanie	11
Mój telefon	16	zmiana	14
Moje animacje	41	PIN 2	14
Moje dźwięki	42	Pisanie liter	24
Moje obrazki	41	Podświetlenie, wyświetlacz	46
my-CLIPit™	16	Poł. nieodebrane	49
N		Połączenie	
Nieodebrane połączenia, lista	29	kilka jednocześnie	19
Nowy SMS, odczyt	32	konferencja	20
Nr wpisu, ks. telefoniczna	24	menu	21
Numer alarmowy	62	odbieranie/zakończenie	18
Numer identyfikacyjny telefonu		odrzućenie	19
(IMEI)	52	opłaty	30
Numer porządkowy	23, 24	przełączenie (zmiana)	19
Numer zajęty	18	przenoszenie	49
Numery serwisowe (Siemens)	68	wybieranie wpisu	24
O		zakończenie	17
Obrazek		zawieszenie	19
Ks.telefoniczna	26	Połączenie bezpośrednie	21
otrzymywanie	41	Połączenie oczekujące	19
w SMS	32, 37	Portal Siemens City	16
Obsługa klienta	68	Powitanie	46
Obudowa CLIPit™	16	Poza rodzimą siecią	62
		Prefiks	17

Profile.....	55	Specyfikacja	71
SMS.....	38	Stack Attack (gra).....	40
telefon.....	55	Sterowanie menu.....	12
Przednia obudowa,		Styl obrazka	46
my-CLIPit™	16, 72	Symbole.....	7
Przełączanie	19	Szablony	35
Przeniesienia	49	Szybki dostęp.....	58
Przenoszenie	49	Szybki wybór menu	63
Przenoszenie		Szybkie wyszukiwanie	54
(połączenie przychodzące).....	21	T	
Przenoszenie połączeń.....	21	T9	
Przygotowanie.....	8	podpowiadanie wyrazów	36
Przypomnienie.....	18	wł/wył.....	35
Przywrócenie ustawień	52	Tekst, szablony.....	35
PUK, PUK2	14	Ton co 1 minutę.....	45, 47
Pytania i odpowiedzi.....	65	Tony alarmowe	45
R		Tony klawiszy.....	45
Raport doręczenia, SMS	33	Tony serwisowe	45
Resetowanie telefonu	52	Tryb czuwania.....	11
Rodzima sieć.....	53	Tryb samolot, profil	56
S		Tylko 	51
SAR	75	Tylko 10 ostatnich.....	51
Sekretarka (zewnętrzna)	31	Tylna obudowa, my-CLIPit™.....	16
Sieć		U	
połączenie	53	Ukryj ID.....	47
ustawienia	53	Usługi SIM.....	63
Skrzynka pocztowa	31	Ustawianie czasu/daty	50, 51
SMS		Ustawienia	
do grupy.....	27, 28	dzwonki	44
kasowanie	33	gry	40
odczyt.....	32	język	46
pisanie.....	34	połączenie.....	47
profile.....	38	przenoszenie.....	49
Sk. odbiorcza/nadawcza	33	sieć	53
szablony	35	wyświetlacz.....	46
wprowadzanie tekstu z "T9".....	35	zabezpieczenia	51
wstawianie obrazków		zegar.....	50, 51
i dźwięków	37	Zestaw samochodowy	48
SOS	62	zestaw słuchawkowy	48

Ustawienia dzwonka	44	Z	
Ustawienia fabryczne	52	Zabezpieczenia	14, 51
Użytkowanie telefonu	70	Zasięg	64
W		Zawieszono połączenie	19
Wersja oprogramowania	64	Zdjęcie	41
Wiadomość (SMS)	32	Zegar	50
Wiadomość głosowa		Zestaw samochodowy	48, 72
(poczta głosowa)	31	Zestaw słuchawkowy	48, 72
Wiadomość tekstowa (SMS)	32	Zgubienie telefonu, karty SIM	71
Wibracja	44	Znaki specjalne	64
Wł/wył mikrofon	21		
Wł/wył telefonu	11		
Własne numery	64		
Wprowadzanie tekstu	24		
Wprowadzanie tekstu z T9	35		
Wskazówki bezpieczeństwa	3		
Wszystkie połączenia,			
czasy/opłaty	30		
Wszystkie połączenia,			
przenoszenie	49		
Wybierane numery, lista	29		
Wybieranie numeru z klawiatury .	17		
Wybierz ponownie poprzedni numer	17		
Wybór linii, połączenie	53		
Wyciszanie, mikrofon	21		
Wygaszacz	47		
Wyświetlacz			
duże litery	46		
język	46		
kontrast	46		
logo operatora	46		
podświetlenie	46		
styl obrazka	46		
symbole	7		
wygaszacz	47		
Wysyłanie numeru telefonu			
wł/wył	47		