SIEMENS

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

A55

Innehållsförteckning

Turvallisuus 3
Puhelimen yleiskuva 5
Näytön symbolit (osa) 7
Käyttöönotto 8
Käyttöönotto 9
SIM-kortin/akun asennus 9
Akun lataus 10
Puhelin päälle tai pois/PIN 11
Johdanto 12
Käyttöohje 12
Valikossa siirtyminen 12
Turvallisuus 14
PIN-käyttö 14
Vaihda PIN 14
Vaihda PIN2 14
Vaihda puhelinkoodi 15
SIM-kortin lukituksen avaus 15
Avausvarmistus 15
Oma puhelin 16
Soittaminen 17
Numeron valinta 17
Puhelun lopetus 17
Äänenvoimakkuuden säätö 17
Uudelleenvalinta 17
Jos numero on varattu 18
Puheluun vastaaminen 18
Puhelun hylkäys 19
Kaiutin 19
Puhelun asetus pitoon 19
Koputus/vuorottelu 20
Neuvottelu 21
Puheluvalikko 21
Babysitter 22
Puh.luettelo 23
<Uusi tieto> 23
Soittaminen/tiedon haku 24
Soittaminen järjestysnumerolla 24
Tiedon muuttaminen 24
Muistipaikka: 25
Animaation lisäys 26
Ryhmät 27
Puhelutiedot 31
Aika/Hinta 32
Puheviesti/Vastaaja 33
Viestit (SMS) 34
Viestien lukeminen 34
Saapuneet/Lähtevät 35
Viestin kirjoitus 36
Valmis viesti 37
T9-tekstinsyöttö 37
Ryhmäviesti 39
Kuva & Ääni 39
SMS-profiilit 40
CB-palvelut 42
Surf/Fun 43
Internet (WAP) 43
Pelit 47
Omat kuvat/Omat animaatiot ... 48
Omat äänet 49
Laskin 51
Valuuttamuunnin 51

Se även sakregisteret i slutet av bruksanvisningen

Innehållsförteckning

Soittoäänet 53
Asetukset 56
Kieli 56
Näyttö 56
Näytönsäästäjä 57
Puheluasetukset 57
Siirrot 59
Kello 60
Turvallisuus 61
Verkko 62
Perustila 64
Profiilit 65
Asetukset 65
Autosarja 66
Kuuloke 66
Lentokonetila 66
Herätyskello 67
Pikavalinta 68
Vasemmanpuoleinen valintanäppäin 68
Pikavalintanäppäimet 69
Aakkoselliset ohjeet 70
Kysymyksiä ja vastauksia 77
Asiakaspalvelu (Customer Care) 80
Käsittely- ja huolto-ohjeet 82
Laitetiedot/huolto 83
Tillbehör 84
Grundläggande 84
Biltillbehör 84
Akkujen kapasiteetti 85
Takuu 86
SAR 87
Sakregister 88

Se även sakregisteret i slutet av bruksanvisningen

Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsillesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön voi liittyä!

Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi. Esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajaessa on matkapuhelimen käyttöön liittyviä rajoituksia.

Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja sydämentahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Lisätietoja saat lääkäriltäsi.

SIM-kortti voidaan irrottaa. Varo! Pidä se nielaisuvaaran takia lasten ulottumattomissa.

Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.

Soittoääni (s. 53), merkkiäänet (s. 55) ja kaiutin-toiminnon ääni kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutin-toiminto (s. 19) on päällä. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.

Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.

Puhelimen saa avata vain akun (100 % elohopeavapaa) tai SIM-kortin vaihtoa varten. Akkua ei saa missään tapauksessa avata. Puhelimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.

Huomaa myös:

Hävitä käytetyt akut ja puhelimet paikallisten lakien ja määräysten mukaan.

Puhelin saattaa aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, mikäli puhelinta on käytetty epäasianmukaisesti!

① Sisäinen antenni

Älä pidä puhelinta kuoren yläpuolelta tarpeettomasti, sillä se huonontaa kuuluvuutta.

② Kaiutin

③ Näytön symbolit

Verkon voimakkuus/akun varaus.

④ Valintanäppäimet

Valintanäppäimellä valitaan toiminto, joka näkyy näytöllä harmaalla taustalla **tekstinä** tai symbolina (katso myös s. 68). Valmiustilassa toiminnot ovat (tehdasasetus):

Uusi SMS tai esim.

(SIM-palvelut) ja

Valikko (Päävalikko).

⑤ Soittonäppäin

Näytöllä näkyvän numeron tai nimen valinta, puheluun vastaaminen. Valmiustilassa viimeisimpien puheluiden näyttö.

⑥ Päälle/Pois/Lopeta

- Pois päältä: Avaa puhelin painamalla **pitkään**.
- Puhelun tai sovelluksen aikana: Lopeta painamalla **lyhyesti**.
- Valikoissa: Palaa edelliselle tasolle painamalla **lyhyesti**.
  Palaa valmiustilaan painamalla **pitkään**.
- Valmiustilassa: Puhelin pois päältä painamalla **pitkään**.

⑦ Näppäimet

Numerot ja kirjaimet.

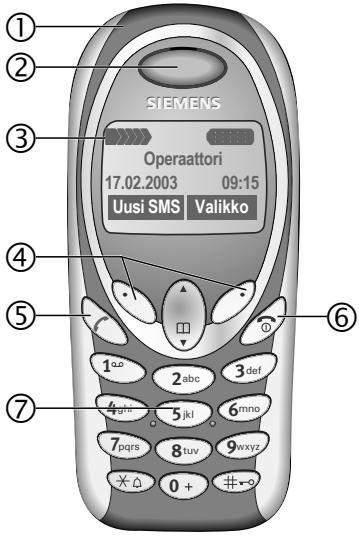

Puhelimen yleiskuva

① Selausnäppäin

Luetteloissa ja valikoissa:

Selaus eteen ja taakse.

Puhelun aikana:

Äänenvoimakkuuden säätö.

Valmiustilassa:

Painamalla näppäintä ylhäältä luetaan uusi viesti.

Painamalla näppäintä alhaalta avataan puhelinluettelo.

Tekstin muokkaus:

Painamalla lyhyesti ylhäältä tai alhaalta siirretään kohdistinta merkki kerrallaan.

Painamalla pitkään ylhäältä tai alhaalta siirretään kohdistinta sana kerrallaan.

Tekstin (esim. tekstiviestin, SMS) luku:

Selaus rivi kerrallaan.

② Pitkä painallus

- Valmiustilassa: Kaikki merkkiäänet päälle/ pois päältä (paitsi herätys).
- Saapuvat puhelut: Vain soittoääni pois.

③ Pitkä painallus

Valmiustilassa: Näppäinlukko päälle/pois.

④ Mikrofoni

⑤ Laitteiden liitäntäkohta

Liitäntä laturille, kuulokkeelle jne.

Näytön symbolit (osa)

Näytön symbolit	
	Verkon voimakkuus.
	Akku latautuu.
	Akun varaus.
	Kaikkien puheluiden siirto.
	Soittoääni pois päältä.
	Vain lyhyt soittoääni (piip).
	Soittoääni kuuluu vain, jos soittaja on tallennettu puhelinluetteloon.
	Herätyskello päällä.
	Näppäinlukko päällä.
	Puhelinnumerot/nimet:
	SIM-kortilla
	SIM-kortilla (vaatii PIN 2-koodin).
	Puhelimen omassa muistissa.
	Verkkoyhteys ei mahdollinen.
	Toiminto päällä/pois päältä.
	Puhelinluettelo.
ABC/ Abc/abc	Isot tai pienet kirjaimet käytössä.
	Kirjoitus **T9:llä**.
	WAP Online.
	WAP Ei verkkoa.
	Kaiutin.
	Autosarja käytössä.
	Kuuloke käytössä.
	Automaattinen vastaus päällä.
Vasen ja oikea valintanäppäin	
	Viesti saapunut.
	Puheviesti saapunut.
	Vastaamaton puhelu.
	SIM-muisti on täynnä.
	SIM-palvelut.
	Tallennus puhelinluetteloon.
	Haku puhelinluettelosta.
	T9-sanavalinta.

Kotelon etu- ja takakuori (CLIPit™-kuoret, my-CLIPit™: s. 16 ja s. 84) sekä näppäimistö on helppo vaihtaa muutamassa sekunnissa – eikä työkaluja tietenkään tarvita. Sulje puhelin ensin.

Paikalleen asetus

Irrotus

Ohje

Puhelimen näytön ja etukuoren näytönsuojan päällä on toimitettaessa suojakalvo. **Irrota suojakalvot ennen kuin asetat kuoren paikalleen**.
Joissakin tapauksissa suojakalvon irrotuksesta aiheutuva staattinen lataus voi muuttaa näytön reunojen väriä, joka tasoittuu itsestään 10 minuutin kuluessa.

Puhelinta ei saa käyttää ilman etukuorta, ettei näyttö vaurioidu.

SIM-kortin/akun asennus

Operaattoriltasi saat SIM-kortin, johon on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on luottokortin kokoinen, irrota siitä pienempi osa erilleen ja poista mahdolliset muoviosat.

- Paina uraa ❶, ja irrota kansi nuolen ❷ osoittamalla tavalla.

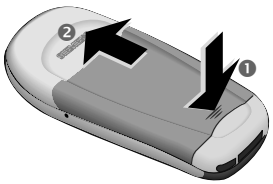

- Paina lukitusta nuolen ❸ suuntaan, nosta akkua sivusta, käännä ylöspäin ja irrota ❹.

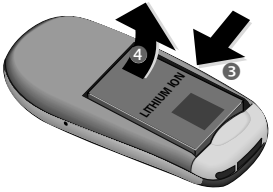

- Aseta SIM-kortti paikalleen kosketuspinta alaspäin (varmista, että viisto kulma on asetettu oikein ❺). Työnnä kortti varovasti vastimeen saakka pidikkeen alle ❻.

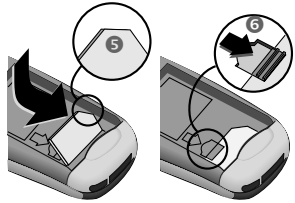

- Aseta akku puhelimeen sivusuunnassa ❼ ja paina alas, kunnes se loksahtaa paikalleen ❽ .

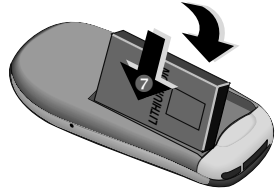

- Aseta kansi puhelimeen ja paina kantta alas, kunnes se loksahtaa paikalleen.

Ohje

Sulje puhelin aina ennen kuin irrotat akun!

Puhelin tukee vain 3-volttisia SIM-kortteja. Jos käytät vanhempaa SIM-korttia, ota yhteys operaattoriisi.

Toiminnot ilman SIM-korttia..... s. 70

Akun lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimen pohjaliittimeen ja verkkolaite pistorasiaan. Lataa vähintään kaksi tuntia.

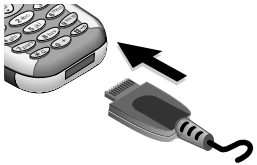

Näytön symboli akun latauksen aikana

Latausaika

Tyhjä akku latautuu täyteen noin 2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 40 °C (jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, latauksen symboli varoittaa vilkkumalla). Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa ylittää.

Akku on ladattava ja lataus purettava vähintään viisi kertaa, jotta akku toimii tehokkaasti.

Lataussymbolia ei näy

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään puhelimeen. Symboli tulee näkyviin 2 tunnin kuluessa. Tässä tapauksessa tyhjä akku latautuu täyteen 3 – 4 tunnissa.

Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia!

Näytön symbolit käytön aikana

Akun varauksen määrä käytön aikana (tyhjä-täysi):

Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitusäänen. Varauksen määrä näkyy oikein vain keskeytymättömän latauksen tai latauksen purkamisen jälkeen. Tämän takia akkua ei saa irrottaa tarpeettomasti eikä latausta kannata keskeyttää liian aikaisin.

Ohje

Laturi lämpenee, kun se on käytössä pitkään. Tämä on tavallista ja vaaratonta.

Käyttöaika ..... s. 71
Akkujen kapasiteetti ..... s. 85

Puhelin päälle tai pois

Puhelin kytketään päälle tai pois päältä painamalla Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä **pitkään**.

PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4 – 8-numeroisella PIN-koodilla.

Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä. Koodi näkyy tähtinä, korjaus painamalla Poista).

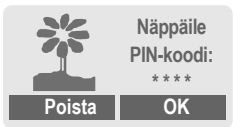

OK Vahvista koodi painamalla **oikeanpuolesta** valintanäppäintä.

Verkkoyhteyden muodostaminen kestää muutaman sekunnin.

Ohje

Aseta aika ja päiväys, kun avaat puhelimen ensimmäisen kerran.

Valmiustila

Kun operaattorin nimi tai logo näkyy näytöllä, puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**.

Ohje

Vastaanottosignaali ..... s. 76
SIM-palvelut (valinnainen)..... s. 73
Uusi SMS ..... s. 36
SOS ..... s. 70
Vaihda PIN ..... s. 14
Ongelmia SIM-kortin kanssa ..... s. 72
SIM-kortin lukituksen avaus ..... s. 15
Verkon valinta ..... s. 63
Näytönsäästäjä päälle/pois päältä..... s. 57
Näytön kontrastin asetus..... s. 56
Ajan asetus ..... s. 60

Käyttöohje

Puhelimen toimintoja kuvataan seuraavilla symboleilla:

Numeroiden tai kirjainten näppäily.

Päälle/Pois/Lopeta-näppäin.

Soittonäppäin.

Selaus eteen ja taakse painamalla selausnappia **ylhäältä/alhaalta**.

Toiminnon valinta painamalla **vasemman-** tai **oikean-puoleista** valintanäppäintä.

Valikko Valintanäppäimen toiminto.

Operaattorikohtainen toiminto, joka saattaa edellyttää rekisteröintiä.

Valikossa siirtyminen

Toimintojen haku neuvotaan tässä käyttöohjeessa kohta kohdalta **lyhyesti**, esim. vastaamattomien puheluiden luettelo haetaan seuraavasti:

Valikko ➞ **Puhelutiedot**
➞ **Vastaam. puhelut**

Paina seuraavia näppäimiä

❶

Valikko Avaa valikko.

Paina valmiustilassa **oikean-puoleista** valintanäppäintä.

❷

Selaa kohtaan **Puhelutiedot.**

Selaa luetteloa alaspäin painamalla selausnappia **alhaalta**.

3

Valitse Paina.

Avaa **Puhelutiedot**-alavalikko painamalla **oikeanpuoleista** valintanäppäintä.

4

Valitse Paina.

Avaa **Vastaam. puhelut** -luettelo painamalla **oikeanpuoleista** valintanäppäintä.

5

Edellinen puhelu näkyy näytöllä. Selaa.

Selaa luetteloa alaspäin painamalla selausnappia **alhaalta**.

6

Näytä Paina.

Painamalla **vasemmanpuoleista** valintanäppäintä saat näkyviin soittajan puhelinnumeron, soittopäivän ja ajan.

7

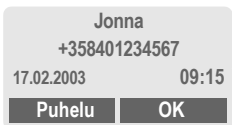

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu useilla tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa.

PIN	Suojaa SIM-korttia (henkilökohtainen tunnusluku).
PIN2	Tarvitaan erikois-SIM-korteissa hintanäytön ja erikoistoimintojen asetuksiin.
PUK **PUK2**	Avainkoodi, jolla avataan väärän PIN-koodin takia lukittu SIM-kortti.
Puhelin-koodi	Suojaa joitakin puhelimen toimintoja. Annetaan itse ensimmäisen turva-asetuksen yhteydessä.

Valikko ➞ **Asetukset** ➞ **Turvallisuus** ➞ Valitse toiminto.

PIN-käyttö

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. PIN-kysely voidaan valita pois käytöstä tällä toiminnolla. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelinta luvatta. Kaikki operaattorit eivät anna valita PIN-koodin kyselyä pois päältä.

Valitse Paina.

Näppäile PIN.

OK Vahvista koodi.

Muuta Paina.

OK Vahvista.

Vaihda PIN

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4–8-numeroiseen tunnukseen, jonka muistat helposti:

Näppäile **nykyinen** PIN.

OK Paina.

 OK Näppäile **uusi** PIN.

OK Toista **uusi** PIN.

Vaihda PIN2

(Näkyy vain, kun PIN 2 on käytössä). Toimi kuten kohdassa **Vaihda PIN**.

Vaihda puhelinkoodi

Näppäile (4–8-numeroinen) puhelinkoodi itse ensimmäisen puhelinkoodilla suojatun toiminnon yhteydessä (esim. **Babysitter**, s. 22). Sama koodi pätee kaikkiin suojattuihin toimintoihin.

Jos koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin, puhelin lukittuu. Ota tällöin yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 80).

SIM-kortin lukituksen avaus

Jos PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukittuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

Ohje

Babysitter ..... s. 22
Näytönsäästäjä ..... s. 57
Näppäinlukitus ..... s. 71
Muita turva-asetuksia ..... s. 61

Avausvarmistus

Vaikka PIN-koodin kysely ei olisikaan päällä (s. 14), puhelimen avaus on varmistettava.

Avausvarmistuksen ansiosta puhelin ei kytkeydy päälle vahingossa esimerkiksi laukussa tai lentokoneessa.

Paina **pitkään**.

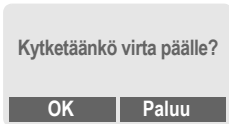

OK Paina. Puhelin kytkeytyy päälle.

Paluu Paina (tai älä tee mitään). Puhelimen avaus keskeytyy.

Puhelimessa on useita toimintoja, jotka voit räätälöidä itsellesi sopiviksi.

Soittoäänet

Voit määrittää eri soittajaryhmille omat soittoäänet (s. 49, s. 54).

Logo, Näytönsäästäjä, Animaatio

Voit määrittää seuraavat toiminnot tyyliisi sopiviksi:

Puhelin päälle

Puhelimen avauksen yhteydessä näkyvän kuvan valinta ja tervehdystekstin (s. 56) kirjoitus.

Näytönsäästäjä

Valitse analoginen kello, animaatio tai valitsemasi kuva näytönsäästäjäksi (s. 57). Voit itse valita milloin näytönsäästäjä käynnistyy.

Logo

Valitse haluamasi kuva, joka näkyy operaattorin logon tai nimen paikalla näytöllä (s. 56).

Mistä niitä saa?

Lisää soittoääniä, logoja ja näytönsäästäjiä voit tilata Internetistä ja vastaanottaa tekstiviestinä (SMS):

www.my-siemens.com/finland

Siemensin City-sivusto

Citystä saat paljon sovelluksia ja matkapuhelinpalveluja:

www.my-siemens.com/finland

Siemensin City-sivustossa on luettelo niistä maista, joissa nämä palvelut ovat saatavissa.

CLIPit™-kuoret

Citystä löydät puhelimeesi erilaisia värikuoria. Voit myös luoda puhelimestasi täysin persoonallisen omalla kuvallasi:

www.my-siemens.com/finland

Numeron valinta

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).

Näppäile numero (aina myös suuntanumero, tarvittaessa myös ulkomaansuunta).

Poista **Lyhyt** painallus poistaa edellisen merkin, **pitkä** painallus koko numeron.

Soita numeroon painamalla soittonäppäintä.

Puhelun lopetus

Paina Lopeta-näppäintä **lyhyesti**. Puhelu loppuu. Paina näppäintä myös silloin, kun toinen osapuoli on katkaissut puhelun ensin.

Äänenvoimakkuuden säätö

Puhelun aikana voit säätää luurin äänenvoimakkuutta selausnäppäimellä (ylös).

Äänenvoimakkuuden säätö.

Jos käytössä on autosarja, sen äänenvoimakkuuden asetukset eivät vaikuta puhelimen normaaliasetuksiin.

Uudelleenvalinta

Soittaminen uudelleen **viimeksi** soitettuun numeroon:

Paina soittonäppäintä **kahdesti**.

Muiden aikaisemmin valittujen numeroiden uudelleenvalinta:

Paina soittonäppäintä kerran.

Etsi numero luettelosta ja soita numeroon painamalla...

... soittonäppäintä.

Ohje

Puhelunnumeron tallennus .... s. 23
Lisätoim Puhelutiedot .... s. 31
Pito Vuorottelu/neuvottelu .... s. 20
valikko Puheluvalikko .... s. 21
Siirto Siirto asetettu .... s. 59
Kaiutin Kaiutin .... s. 19
Ulkomaansuuntanumerot .... s. 74
Näppäinlukitus .... s. 71
Puhelinnumeromuistio .... s. 73
Mikrofoni pois päältä .... s. 21
Numeronäytönesto pois päältä/päällä .... s. 57
Ohjauskoodit (DTMF) .... s. 71

Jos numero on varattu

Jos numero on varattu tai siihen ei saada yhteyttä verkko-ongelmien takia, valittavana on operaattorista riippuen seuraavat vaihtoehdot. Nämä toiminnot keskeytyvät, jos puhelu saapuu tai jos puhelimella tehdään muita toimintoja.

Toimi näin

Automaattinen uudelleenvalinta

Aut. val. Paina. Numeroon soitetaan automaattisesti tietyin väliajoin 15 minuutin ajan. Lopetus:

Lopeta-näppäin.

Tain näin

Takaisinsoit.

Takaisinsoit.

Paina. Puhelin soi, kun varattu numero vapautuu. Soita numeroon soittonäppäimellä.

Tai

Muistutus

Muistut. Paina. Merkkiääni muistuttaa 15 minuutin päästä soittamaan numeroon uudelleen.

Puheluun vastaaminen

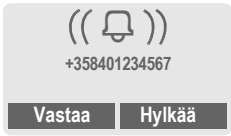

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa). Puhelimen muut toiminnot keskeytyvät, jos puhelu saapuu.

Vastaa Paina.

Tai

Paina.

Soittajan nimi näkyy näytöllä, jos verkko tunnistaa soittajan. Jos numero ja nimi on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy soittajan nimi. Kellon kuvan tilalla voi olla myös kuva, jos sellainen on asetettu (s. 26).

Tärkeää

Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, sillä kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.

Puhelun hylkäys

Hylkää Paina.

Tai

Paina **lyhyesti**.

Ohje

Vastaamattomat puhelut ..... s. 31

Kaiutin

Voit asettaa soittajan äänen kuulumaan kaiuttimen kautta puhelun aikana.

Kaiutin Ota kaiutin käyttöön.

Kyllä Kaiutin päälle.

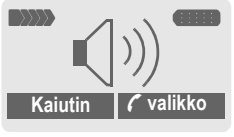

Äänenvoimakkuuden säätö.

Kaiutin Kaiutin pois päältä.

Tärkeää

Kytke kaiutin ehdottomasti pois päältä ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten. Näin vältät kuulovauriot.

valikko Puheluvalikko ..... s. 21

Puhelun asetus pitoon

Voit soittaa toiseen numeroon puhelun aikana.

valikko Avaa puheluvalikko.

Pito Aseta meneillään oleva puhelu pitoon.

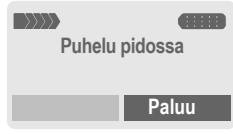

Soita toiseen puhelinnumeroon (myös puhelinluettelosta:).

Kun toinen puhelu on yhdistynyt:

valikko Avaa puheluvalikko.

Vuorottelu Vuorottele puheluiden välillä.

Ohje

Kummastakin puhelusta veloitetaan erikseen.

Koputus/vuorottelu

Palvelu on operaattorin tarjoama ja saattaa vaatia rekisteröinnin ja puhelimen lisäasetuksia (s. 57).

Meneillään olevan puhelun aikana kuuluva koputus on merkki odottavasta puhelusta. Valittavana on seuraavat vaihtoehdot:

Uuteen puheluun vastaaminen

Vuorott. Vastaa uuteen puheluun ja aseta meneillään oleva puhelu pitoon. Voit vuorotella puheluiden välillä edellä mainittujen ohjeiden mukaan.

Meneillään olevan puhelun lopetus:

Paina. Puhelin kysyy haluatko palata pidossa olevaan puheluun.

Kyllä Paluu pidossa olevaan puheluun.

Tai

Ei Pidossa oleva puhelu lopetetaan.

Uuden puhelun hylkäys

Hylkää Hylkää uusi puhelu. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Tai

Siirto Jos siirto on asetettu, uusi puhelu siirtyy esimerkiksi vastaajaan (siirron asetus, s. 59).

Meneillään olevan puhelun lopetus

Lopeta meneillään oleva puhelu.

Vastaa Vastaa uuteen puheluun.

Neuvottelu

Voit soittaa peräkkäin jopa 5 henkilölle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Jotkin operaattorit eivät tue seuraavia toimintoja, tai toimintojen käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.

Kun yhteys on muodostettu:

valikko Avaa valikko ja valitse **Pito**. Meneillään oleva puhelu asetetaan pitoon. Soita uuteen numeroon. Kun puheluun vastataan...

valikko ... avaa valikko ja valitse **Neuvottelu**. Pidossa oleva puhelu kytketään mukaan.

Toimi samoin, kunnes kaikki neuvotteluun osallistujat on yhdistetty puheluun (enintään 5 osallistujaa).

Lopetus

Kaikki neuvottelun puhelut lopetetaan yhtä aikaa painamalla Lopeta-näppäintä.

Ohje
Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

Puheluvalikko

Seuraavat toiminnot voidaan valita vain puhelun aikana:

valikko Avaa valikko.

Pito	(s. 20)
Mikrof. päällä	Mikrofoni päälle tai pois päältä. Kun mikrofoni on pois päältä, puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua (äänetön asetus). Vaihtoehtoisesti: Pitkä painallus.
Kaiutin	(s. 19)
Äänenvoimakk	Nappikuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö.
Neuvottelu	(s. 21)
Aika/hinta	Puhelun aikana näkyy käytetty puheaika ja puhelun hinta (jos asetettu, s. 32).
Lähetä DTMF-koodi	(s. 71)
Vuorottelu	(s. 20)
Soitonsiirto	Ensimmäinen ja toinen puhelu yhdistetään. Molemmat puhelut loppuvat sinun osaltasi.
Päävalikko	Suoraan päävalikkoon.
Puhelun tila	Kaikkien pidossa ja meneillään olevien puheluiden tila (esim. neuvottelun osallistujat).

Babysitter

Kun tämä toiminto on päällä, puhelimella voidaan soittaa vain yhteen numeroon, esimerkiksi lastenhoitajalle tai lapselle kouluun.

Toiminto päälle

Valikko ➞ **Asetukset** ➞ **Koodikysely** ➞ **Babysitter**

Valitse Paina.

Näppäile puhelinkoodi:

Aseta (4-8-numeroinen) puhelinkoodi itse ensimmäisen kyselyn yhteydessä.
Kirjoita puhelinkoodi ehdottomasti muistiin!

OK Vahvista koodi.

Muuta Paina.

/ Valitse numero puhelinluettelosta (s. 23) tai näppäile uusi numero.

OK Ota Babysitter **käyttöön**.

Käyttö

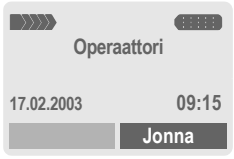

Soita numeroon painamalla **pitkään oikeanpuoleista** valintanäppäintä (esim. Jonnan numero).

Toiminto pois päältä

Paina **pitkään**.

Näppäile puhelinkoodi.

OK Vahvista koodi.

Muuta Paina.

OK Ota Babysitter **pois päältä**.

Ohje

Puhelinkoodin vaihto ..... s. 15

Tallenna puhelinluetteloon numerot, joihin soitat usein. Numeroihin soitat helposti valitsemalla nimen. Jos numero on tallennettu nimellä, nimi näkyy näytöllä kun numerosta soitetaan. Voit muodostaa puhelinluettelon tiedoista erilaisia **ryhmiä**.

<Uusi tieto>

Avaa puhelinluettelo (valmiustilassa).

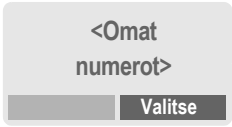

Valitse **<Uusi tieto>**.

Valitse Paina.

Valitse tietokentät.

Täytä tietokentät seuraavien ohjeiden mukaan. Merkkien enimmäismäärä näkyy näytön yläreunassa.

Numero:

Näppäile puhelinnumeroon aina myös suuntanumero.

Nimi:

Näppäile nimi (Tekstin kirjoitus, s. 24).

Ryhmä:

Oletus: **Ei ryhmää**

Muuta Voit järjestää tiedot ryhmiin (s. 27), esim.:
Perhe, **Ystävät**, **VIP**, **Muut**

Muistipaikka:

Oletus: **SIM**

Muuta Valitse tallennuspaikka: **SIM**, **Puhelin** tai **SIM suojattu** (s. 25).

Tiedon nro:

Kaikille puhelinnumeroille annetaan automaattisesti järjestysnumero, jolla siihen voidaan myös soittaa (s. 24).

Muuta Vaihda järjestysnumero.

Tallenna Tallenna uusi tieto.

Ohje

<Ryhmät> ..... s. 27
<Omat numerot> ..... s. 72
+Lista Ulkomaansuuntanumero ..... s. 74
Palvelunumerot ..... s. 72
Ohjauskoodien tallennus ..... s. 71

Puh.luettelo

Tekstin kirjoitus

Paina numeronäppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain näkyy näytöllä. Kohdistin siirtyy eteenpäin pienellä viiveellä.

2 abc — **Paina** kerran: **a**, kahdesti: **b** jne. Nimet kirjoitetaan automaattisesti ISOLLA alkukirjaimella.
Pitkä painallus: Numerot.

Ä, ä /1–9 — Å, Ä ja Ö ja numerot ovat kirjainten perässä.

Poista — **Lyhyt painallus** poistaa kohdistinta edeltävän merkin.
Pitkä painallus poistaa koko nimen.

— Kohdistimen siirto (eteen/taakse).

— **Lyhyt painallus:** Kirjoitustavan vaihto: **abc, Abc, ABC, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123**. Tilä näkyy näytön ylärivillä.
Pitkä painallus: Kaikki kirjoitustavat näkyvät näytöllä.

— **Lyhyt painallus**: Erikoismerkit (s. 70).
PItkä painallus: Näppäilyvalikon avaus (s. 73).

 — **Yksi/useampi painallus:** **. , ? ! ’ “ 0 - ( ) @ / : _ + ~ &**

Pitkä painallus: 0 (nolla)

 — Välilyönti. Kaksi painallusta = rivin ohitus.

Soittaminen/tiedon haku

— Avaa puhelinluettelo.

— Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.

— Soita numeroon.

Soittaminen järjestysnumerolla

Kaikille puhelinluettelon uusille puhelinnumeroille annetaan automaattisesti järjestysnumero.

— Näppäile järjestysnumero (valmiustilassa).

— Paina.

— Soita numeroon.

Tiedon muuttaminen

— Valitse tieto puhelinluettelosta.

Lisätoim — Paina ja valitse **Muokkaa**.

— Valitse tietokenttä, jota haluat muokata.

— Tee muutokset.

Tallenna — Paina.

Puhelinluettelo-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Tiedon näyttö.
Muokkaa	Tiedon avaus muokkausta varten.
Uusi tieto	Uuden puhelinluettelotiedon näppäily.
Poista	Tiedon poisto puhelinluettelosta.
Poista kaikki	Tallennuspaikan valinta. Kaikkien tietojen poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Lähetä SMS...	**tietona:** Puhelinluettelotiedon lähetys vastaanottajalle käyntikorttina (vCard). **tekstinä:** Tiedon lähetys tekstiviestinä (SMS).
Animaatio	Valitsemasi animaation lisääminen puhelinnumeroon (s. 26).
Kapasiteetti	Enimmäismuisti ja vapaa muistitila: **SIM**, **SIM suojattu**, **Puhelimen muisti** ja **Animaatiot**.

Muistipaikka:

Voit siirtää tiedon toiseen muistipaikkaan puhelinluettelossa (tiedon muokkaaminen, s. 24).

SIM (vakio)

SIM-kortin puhelinluetteloon tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös toisessa GSM-puhelimessa.

Puhelin

Puhelinluettelon tiedot tallennetaan matkapuhelimen muistiin, kun SIM-kortin muisti on täynnä.

SIM suojattu

Erikois-SIM-kortille voidaan tallentaa suojattuja puhelinnumeroita. Niiden käyttö vaatii PIN 2 -koodin (s. 14).

Avatun puhelinluettelotiedon symbolit	
, ,	Tallennuspaikka (s. 25)
	Animaatio (s. 26)
VIP, , ,	Ryhmät (s. 27)

Animaation lisäys

Voit lisätä puhelinnumeroon yksilöllisen animaation, joka näkyy näytöllä, kun numerosta soitetaan.

Animaation lisääminen

Avaa puhelinluettelo.

Valitse tieto.

Lisätoim Avaa valikko.

Valitse Valitse **Animaatio**. Voit valita **Omat animaatiot** tai **Omat kuvat**.

Valitse **Animaatio**.

Näytä Esikatselu (s. 48) avautuu ja animaatio näkyy näytöllä.

Valitse Animaatio lisätään puhelinnumeroon. Puhelinluettelossa sen kohdalla näkyy ☺.

Animaation poisto/vaihto

Puhelinnumeroon liitetty animaatio voidaan poistaa tai vaihtaa toiseen.

Valitse puhelinluettelosta tieto, jonka kohdalla on symboli ☺.

Lisätoim Paina.

Valitse Valitse **Animaatio**.

Poista Animaatio poistetaan varmistuskyselyn jälkeen.

Tai

Valitse Käytössä oleva animaatio näkyy näytöllä.

Ohje

Animaatiot voivat olla myös kuvia.

Voit lisätä saman animaation useampaan puhelinnumeroon.

Kuvien/animaatioiden lisäys ..... s. 48

Siemensin City-sivusto ..... s. 16

Ryhmät

Jos puhelinluettelossasi on paljon tietoja, ne kannattaa järjestää ryhmiksi, esim: **Perhe**, **Ystävät**, **VIP**, **Muut**

Voit valita ryhmään kuuluvista numeroista tuleville puheluille erityisen soittoäänen (s. 54) ja/tai näytöllä näkyvän symbolin.

Ryhmän valinta

Valikko ➜ **Puhelinluettelo** ➜ **<Ryhmät>**

Valitse ryhmä (tietojen määrä näkyy ryhmän nimen jälkeen).

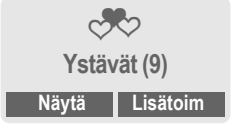

Näytä Paina. Kaikki valitun ryhmän tiedot näkyvät.

Seuraavat toiminnot koskevat ryhmää tai kaikkia sen tietoja.

Ryhmät-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Osallistujat	Ryhmän kaikkien jäsenten näyttö.
Uusi ryhmänim	Ryhmän nimen vaihtaminen.
Ryhmäpuhelu	Puhelu enintään viidelle ryhmän jäsenelle ja puheluiden yhdistäminen neuvotteluksi (s. 29).
Ryhmäviesti	Tekstiviestin (SMS) lähettäminen kaikille ryhmän jäsenille (s. 28).

Ryhmän muutokset

Voit lisätä uuden puhelinluettelotiedon samalla johonkin ryhmään (s. 23).

Ryhmän muutokset tai lisääminen ryhmään myöhemmin:

Avaa ensin puhelinluettelo:

Valitse tieto.

Näytä Paina.

Muokkaa Paina.

Selaa oikean ryhmän kohdalle.

Muuta Paina ja valitse uusi ryhmä.

Tallenna Vahvista muutos.

Ryhmän tietojen valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Tiedon näyttö.
Muokkaa	Tiedon avaus muokkausta varten.
Uusi tieto	Uuden jäsenen lisäys ryhmään.
Poista	Tiedon poisto ryhmästä. Tieto näkyy yhä puhelinluettelossa.
Poista kaikki	Ryhmän kaikkien tietojen poisto.
Lähetä SMS...	**tietona:** Puhelinluettelotiedon lähetys vastaanottajalle. **tekstinä:** Tiedon lähetys tekstiviestinä (SMS).
Animaatio	Yksilöllisen animaation lisääminen puhelinluettelotietoon (s. 26).

Ryhmäviesti

Voit lähettää saman tekstiviestin (SMS) kaikille ryhmän jäsenille. Jokainen tekstiviesti laskutetaan erikseen!

Valitse ryhmä (tietojen määrä näkyy ryhmän nimen jälkeen).

Lisätoim Paina ja valitse **Ryhmäviesti**.

Valitse Avaa viestieditori painamalla.

Kirjoita viesti.

Paina. Ryhmä näkyy näytöllä.

OK Paina. Ensimmäinen vastaanottaja näkyy.

Paina. Tekstiviesti lähetetään ensimmäiselle vastaanottajalle.

Jatka lähetystä painamalla soittonäppäintä.

Jokainen lähetys on vahvistettava erikseen. Näin voit halutessasi jättää viestin lähettämättä jollekin ryhmän jäsenelle.

Ryhmäpuhelu

Voit soittaa peräkkäin jopa 5 ryhmän jäsenelle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi (toimintoa varten on mahdollisesti rekisteröidyttävä).

Valitse ryhmä.

Valitse Paina. Ryhmän jäsenet näkyvät näytöllä.

Valitse ne henkilöt, joille haluat soittaa.

Muuta Paina. Valitse tai poista henkilö.

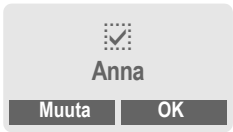

OK Vahvista valinta. Ensimmäiselle henkilölle soitetaan. Kun puhelu on yhdistynyt, se asetetaan pitoon.

Jatka soittamalla seuraavalle henkilölle, kunnes kaikkiin valittuihin numeroihin on soitettu (enintään 5, operaattorista riippuen).

Lisätoim Avaa valikko, ja voit esimerkiksi yhdistää pidossa olevat puhelut neuvotteluksi.

Ryhmäpuhelu-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Valitse	Nykyiseen tietoon soitto.
Ohita	Seuraavan numeron ohitus.
Neuvottelu	Kaikkien pidossa olevien puheluiden yhdistäminen neuvotteluksi (s. 21).
Vuorottelu	Uuteen puheluun vastaaminen ja samalla meneillään olevan puhelun asetus pitoon (s. 20)
Pito	Puhelun asetus pitoon.

Mikrofoni	Mikrofoni päälle tai pois päältä. Kun mikrofoni on pois päältä, puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua (äänetön asetus). Vaihtoehtoisesti: (*) Paina **pitkään**.
Kaiutin	Ääni kaiuttimen kautta.
Äänenvoimakk	Äänenvoimakkuuden säätö.
Aika/hinta	Puhelun aikana näkyy käytetty puheaika ja puhelun hinta (jos asetettu, s. 32).
Lähetä DTMF	(s. 71)
Soitonsiirto	Ensimmäinen ja toinen puhelu yhdistetään. Molemmat puhelut loppuvat sinun osaltasi.
Päävalikko	Suoraan päävalikkoon.
Puhelun tila	Kaikki pidossa ja meneillään olevat puhelut (esim. neuvottelun osallistujat).

Puhelin tallentaa puhelinnumerot helppoa hakua varten.

Valikko ➝ **Puhelutiedot**

Valitse Paina.

Valitse puhelutietojen luettelo.

Valitse Paina.

Valitse puhelinluettelo.

Soita numeroon.

Tai

Näytä Puhelinnumeron tiedot.

Käytössä on seuraavat puhelutietojen luettelot:

Vastaam. puhelut

Kymmenen edellistä vastaamatonta puhelua tallennetaan, jotta niihin on helppo soittaa takaisin.

Vastaamattomien puheluiden symboli valmiustilassa. Puhelinnumero näkyy näytöllä, kun painat vasemmanpuolesta valintanäppäintä.

Edellytys: Verkko tunnistaa soittajan.

Vastatut puhelut

Kymmenen edellistä vastattua puhelua. Edellytys: Verkko tunnistaa soittajan.

Soitetut puhelut

Kymmenen edellistä soitettua puhelua.

Pikahaku valmiustilassa.

Poista listat

Kaikkien puhelutietoluetteloiden tiedot poistetaan.

Puhelutiedot-valikko

Voit siirtyä Puhelutiedot-valikkoon, kun tieto on valittu.

Lisätoim Avaa Puhelutiedot-valikko.

Näytä	Puhelutiedon näyttö.
Numeron korjaus	Numeron lataus näytölle ja korjaus tarvittaessa.
Tallenna 🕮:oon	Tiedon tallennus puhelinluetteloon.
Poista	Tiedon poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Poista kaikki	Kaikkien puhelutietojen poisto varmistuskyselyn jälkeen.

Hintatiedot ja puhelun kesto voidaan asettaa näkymään puhelun aikana. Voit myös asettaa aikarajoituksen soittamillesi puheluille.

Valikko ➞ **Puhelutiedot** ➞ **Aika/Hinta**

Kun hinta-asetukset on tehty, voit asettaa eri puheluiden keston, hinnan tai jäljellä olevan puheajan näkymään näytöllä.

Valitse toiminto:

Edellinen puhelu
Kaikki soitetut
Kaikki vastatut
Loput yksiköt
Hinta-asetukset

Valitse Tietojen näyttö.

Kun tiedot ovat näkyvissä:

Nollaa Näytön nollaus.

OK Näytön sulkeminen.

Hinta-asetukset

Valikko ➞ **Puhelutiedot** ➞ **Aika/Hinta** ➞ **Hinta-asetukset**

Valuutta !

(Vaatii PIN 2-koodin)

Hintatietojen valuutan valinta.

Hinta/yksikkö !

(Vaatii PIN 2 -koodin)

Tähän näppäillään hinta sykäystä/ajanjaksoa kohti.

Tiliraja !

(Vaatii PIN 2 -koodin)

Kun käytössä on erikois-SIM-kortti, puhelimen käyttäjä tai operaattori voivat määritellä summan tai ajan, jonka jälkeen puhelimella ei voi soittaa.

Valitse Paina, näppäile PIN 2.

Tiliraja Ota käyttöön.

Näppäile sykäysten määrä.

OK Vahvista.

Vahvista rajoitus tai nollaa laskuri. Etukäteen maksettujen prepaid-korttien näyttö saattaa vaihdella operaattorista riippuen.

Automaattinen näyttö

Puhelun kesto ja hintatiedot näkyvät jokaisen puhelun jälkeen automaattisesti.

Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön ulkoisen vastaajan, johon soittaja voi halutessaan jättää puheviestin,

- jos puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella,
- jos et halua vastata puheluihin,
- jos puhut toista puhelua (ja **Koputus** ei ole päällä, s. 57).

Mikäli operaattorisi ei tarjoa vastaajapalvelua, voit rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset tarvittaessa itse. Seuraavat ohjeet voivat vaihdella hieman operaattorista riippuen.

Asetukset

Operaattori antaa käyttöösi kaksi puhelinnumeroa:

Vastaajan numeron asetus

Kun soitat tähän numeroon, voit kuunnella saamasi viestit. Vastaajan numeron asetus:

Valikko ➜ **Viestit** ➜ **Puheviesti**

Valitse numero puhelinluettelosta tai näppäile/muuta se ja vahvista painamalla **OK**.

Siirtonumeron asetus

Puhelut siirtyvät tähän numeroon. Siirtonumeron asetus:

Valikko ➜ **Asetukset** ➜ **Siirrot** ➜ esim. **Vastaamattom** ➜ **Aseta**

Näppäile vastaajan numero.

OK Rekisteröinti vahvistetaan muutamassa sekunnissa.

Lisätietoja soitonsiirrosta, s. 59.

Viestien kuuntelu

Uudesta puheviestistä ilmoitetaan seuraavalla tavalla:

Symboli ja merkkiääni.

Tai

Tekstiviesti ilmoittaa uuden puheviestin saapuneen.

Tai

Saat automaattisen viestipuhelun.

Soita vastaajaan ja kuuntele viesti(t).

Paina **pitkään** (näppäile vastaajan numero tarvittaessa kerran).

Vahvista painamalla **OK** tai **Vastaaja** operaattorista riippuen.

Kotiverkon ulkopuolella vastaajalla voi olla eri numero ja viestien kuunteluun saatetaan tarvita salasana.

Puhelimella voit lähettää ja vastaanottaa erityispitkiä tekstiviestejä (jopa 760 merkkiä), jotka koostuvat automaattisesti useista tavallisen pituisista viesteistä (ota huomioon hinta).

Operaattorista riippuen voit lähettää sähköposteja ja fakseja ja vastaanottaa sähköposteja tekstiviestinä (asetusten muuttaminen tarvittaessa, s. 40).

Viestien lukeminen

Näytön symboli ilmoittaa uudesta viestistä.

Lue viesti painamalla vasemmanpuoleista valintanäppäintä.

Viestin selaus rivi kerrallaan.

Vastaa Vastausvalikko, katso seuraava palsta.

Lisätoim Saapuneet/lähtevät-valikko (s. 35).

Kuvat ja äänet tekstiviestissä

Vastaanottamassasi viestissä voi olla myös **kuvia** tai **ääniä**.

Kuvat näkyvät viestissä, äänien kohdalla on nuotin kuva. Kun viestiä selataan nuotin kohtaan, ääni kuuluu (kuvien ja äänien lähetys, katso s. 39).

Ohje

Viestimuisti täynnä ..... s. 76

Tummalla pohjalla olevan puhelinnumeron/URLin käyttö ..... s. 72

Vastausvalikko

Vastaa Avaa vastausvalikko.

Kirjoita viesti	Uuden vastaustekstin kirjoitus.
Muokkaa	Saapuneen viestin muokkaus tai korvaaminen uudella tekstillä.
Vastaus: KYLLÄ	Lisäys viestiin: KYLLÄ.
Vastaus: EI	Lisäys viestiin: EI.
Takaisinsoit. **Myöhässä** **Kiitos**	Valmiin tekstin lisäys vastausviestiin.

Kun olet kirjoittanut viestin, voit tallentaa tai lähettää sen valitsemalla **Lisätoim**.

Saapuneet/Lähtevät

Valikko ➜ **Viestit**
➜ **Saapuneet/** tai **Lähtevät /**

Tallennetut viestit näkyvät näytöllä.

Lisätoim Katso seuraava palsta.

Symboli	Saapuneet/	Lähtevät /
	Luettu	Ei lähetetty
	Ei luettu	Lähetetty

Saapuneet/Lähtevät-valikko

Valittavana on eri toimintoja luettelon mukaan:

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Viestin lukeminen.
Vastaa (vain Saapuneet)	Suora vastaus saapuneeseen tekstiviestiin.
Poista	Valittujen viestien poisto.
Poista kaikki	Kaikkien viestien poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Lähetä	Näppäile numero tai valitse se puhelinluettelosta, lähetä viesti.
Muokkaa	Viestieditorin avaus viestin muokkausta varten.
Kuva & Ääni (s. 39)	Viestiin kuuluvien kuvien ja äänien luettelo.
Kapasiteetti	Enimmäismuistitila ja vapaa muistitila.
Tilaraportti	(Vain Lähtevät-luettelo) Raportti lähetetyistä tekstiviesteistä.
Merkitse ei-luet. (vain Saapuneet)	Viestin merkintä lukemattomaksi.
Tallenna :oon	Valitun numeron kopiointi puhelinluetteloon.
Lähetystapa...	SMS-profiilin valinta ennen lähetystä (s. 40).

Viestin kirjoitus

Valikko ➜ **Viestit** ➜ **Uusi SMS**

T9-tekstinsyöttö, s. 37: T9:n avulla voit kirjoittaa pitkiäkin viestejä nopeasti muutamalla painalluksella.

Poista **Lyhyt** painallus poistaa kirjaimen kerrallaan, **pitkä** painallus koko sanan.

Paina.

Näppäile numero tai hae se puhelinluettelosta.

OK Vahvista. Viesti siirtyy viestikeskukseen lähetystä varten.

OK Palaa kirjoitustilaan.

Lisätoim Avaa valikko ja tallenna viesti valitsemalla **Tallenna**.

Näytön ylärivi:

T9Abc **SMS** **1** **739**

Lähdetään klo 8.00.

T9Abc	T9 käytössä.
abc/Abc/ABC/ T9abc/T9Abc/ T9ABC/123	Pienet/isot kirjaimet tai numerot.
SMS	Näytön otsikko.
1	Tarvittavien tekstiviestien (SMS) määrä.
739	Käytössä olevat merkit.

Ohje

Kuvien ja äänien lisääminen viestiin.. s. 39
Jos seuraavia kysytään: **Viestityyppi**, **Voimassaolo**, **Viestikeskus** ..... s. 40
Lisätietoja T9-tekstinsyötöstä.....s. 37
Erikoismerkit.....s. 70
Tekstiviestien (SMS) lähetysraportti.. s. 74

Tekstivalikko

Lisätoim Avaa tekstivalikko.

Lähetä	Numeron näppäily tai haku puhelinluettelosta, lähetys.
Tallenna	Viestin tallennus lähtevien luetteloon.
Kuva & Ääni	Kuvien ja äänien lisäys tekstiviestiin (s. 39).
Muoto	**Rivinvaihto** **Pieni kirjasin, Kesk. kirjasin, Iso kirjasin** **Alleviivaus** **Vasen, Oikea, Keskellä** (kohdistus) **Valitse** (tekstin merkintä selausnäppäimellä)
Poista teksti	Koko tekstin poisto.
Hae valmis viesti	Valmiiden viestien lisäys.

Lisää 📖:sta	Puhelinluettelon avaus ja numeron kopiointi viestiin.
Näppäile URL	URLin lisäys tekstiin WAP-kirjanmerkistä.
Tekstinsyöttö	**T9 ensisij.**: T9 päälle tai pois päältä (s. 37). **Näppäilykieli**: Viestin kielen valinta (s. 37).
Lähetystapa...	Tekstiviestiprofiilin valinta lähetystä varten (s. 40).

Valmis viesti

Puhelimeen on tallennettu valmiita viestejä, joita voit lisätä omiin viesteihisi. Voit itse tallentaa viisi valmista viestiä.

Valmiin viestin kirjoitus

Valikko ➜ **Viestit** ➜ **Valmis viesti**

Valitse **<Uusi tieto>**.

Kirjoita viesti.

Tallenna Paina.

Valmiiden viestien käyttö

Kirjoita viesti.

Lisätoim Avaa tekstivalikko.

Valitse **Hae valmis viesti**.

Valitse sopiva valmis viesti luettelosta.

Valitse Vahvista. Valmis viesti lisätään viestiin kohdistimen paikalle.

T9-tekstinsyöttö

T9 päättelee oikean sanan yksittäisistä kirjaimista käyttämällä laajaa sanakirjaa.

Asetukset

Valikko ➜ **Viestit** ➜ **Tekstinsyöttö**

T9 päälle tai pois päältä

T9 ensisij. Valitse.

Valitse T9 päälle.

Muuta Vahvista.

Näytöllä näkyvä Abc kertoo, ovatko käytössä pienet vai isot kirjaimet.

Näppäilykielen valinta

Valitse viestin kieli.

Näppäilykieli Valitse.

Valitse Vahvista. Uusi kieli on valittu.

T9-kielet on merkitty **T9**-symbolilla.

Sanan kirjoitus T9-tuella

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyn aikana. Kirjoita sana kokonaan loppuun katsomatta näyttöön.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim "talo":

(#) Paina lyhyesti (**T9Abc**) ja

(8 tuv) (2 abc) (5 jkl) (6 mno)

(1 ∞) Paina. Välilyönti lopettaa sanan.

Älä käytä erikoismerkkejä, kuten Ä-kirjainta, vaan näppäile vastaava perusmerkki, esim. A. T9 huolehtii lopusta.

Ohje

(0 +) Piste. Lopettaa sanan, jos sen jäljessä on välilyönti. Sanan sisällä piste tarkoittaa heittomerkkiä tai yhdysviivaa:
esim. **Jane.s** = Jane's.

(▲▼) Lopeta sana painamalla valintanäppäimen alaosaa.

(#) **Lyhyt painallus:** Vaihto: **abc**, **Abc**,**T9abc**, **T9Abc**, **T9ABC**, **123**. Näppäilytapa näkyy näytön yläreunassa.
Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.

(*) **Lyhyt painallus:** Erikoismerkit (s. 70).
Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus (s. 73).

T9-sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää (sanaa) kohden useampia vaihtoehtoja, niistä yleisin näkyy ensin. Jos sana ei ole hakemasi, T9:n seuraava ehdotus voi olla oikea.

Kun sana näkyy **tummalla pohjalla**, paina

1 2 3 Näytöllä näkyvä sana vaihtuu uuteen. Jos tämäkään sana ei ole oikea,

1 2 3 paina uudelleen. Toista, kunnes oikea sana näkyy.

Jos sana ei ole sanakirjassa, voit kirjoittaa sen ilman T9-tukea.

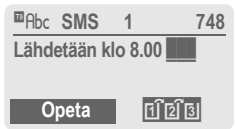

Sanan lisääminen sanakirjaan:

Opeta Valitse.

Viimeisin ehdotus poistetaan ja voit näppäillä sanan ilman T9-tukea. Lisää sana sanakirjaan painamalla **Tallenna**.

Sanan korjaus

T9:n **avulla** kirjoitetut sanat:

Sana kerrallaan vasemmalle/oikealle, kunnes sana näkyy tummalla pohjalla.

T9-sanaehdotusten selaus uudelleen.

Poista Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto, **samalla** T9 ehdottaa uutta sanaa!

Ilman T9-tukea kirjoitetut sanat:

Merkki kerrallaan vasemmalle/oikealle.

Poista Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto.

Merkit lisätään kohdistimen paikalle.

Ohje

T9:n ehdottamaa sanaa ei voida muuttaa, ennen kuin T9-tila on valittu pois päältä. Yleensä sana kannattaa kirjoittaa uudelleen.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:
U.S. Pat. Nos. 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928, and 6, 011, 554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.

Ryhmäviesti

Voit lähettää tekstiviestin (SMS) koko ryhmälle yhtä aikaa (s. 27).

Kuva & Ääni

Voit lisätä viestiin kuvia ja ääniä, (EMS, s. 73).

Kirjoita viesti.

Lisätoim Avaa tekstivalikko sanan lopussa.

Valitse **Kuva & Ääni**.

Valikon sisältö:

Vakioanimaatiot
Vakioäänet
Omat animaatiot
Omat kuvat
Omat äänet

Valitse kohde.

Valitse Vahvista.

Valitun kohteen ensimmäinen tieto näkyy.

Selaa haluamasi tiedon kohtaan.

Valitse Kuva/animaatio lisätään viestiin. Äänien kohdalla näkyy merkki.

Näytä Esikatselussa voit valita kuvan tai animaation kohteista **Omat kuvat/ Omat animaatiot**.

Ohje

Vastaanottaja näkee viestin kuvat tai kuulee äänet vain siinä tapauksessa, että hänen puhelimensa tukee EMS-standardia.

Näppäilytilassa valitun soittoäänen kohdalla näkyy merkki.

Omat kuvat/Omat animaatiot ..... s. 48.

SMS-profiilit

Valikko ➞ **Viestit** ➞ **SMS-profiilit**

SMS-profiilin valinta

Voit vaihtaa nykyistä profiilia.

Valitse profiili.

Valitse Ota profiili käyttöön. Nykyinen profiili on valittu.

Tästä asetuksesta huolimatta voit valita SMS-profiilin aina lähettäessäsi tekstiviestiä (katso tekstivalikko **Lisätoim** ➞ **Lähetystapa...**, s. 36).

SMS-profiilien asetus

Voit asettaa 3 tekstiviestiprofiilia, joilla määritetään tekstiviestin lähetystä koskevat asetukset. Esiasetus on SIM-kortin asetusten mukainen.

Uuden profiilin asetus:

Valitse profiili.

Lisätoim Avaa valikko.

Muuta asetuksia Valitse ja vahvista.

Viestikeskus	Viestikeskuksen numeroiden näppäily tai muuttaminen operaattorin ilmoituksen mukaan.
Vastaanottaja	Tämän lähetysprofiilin vakiovastaanottajan määrittely tai valinta puhelinluettelosta.
Viestityyppi	**Manuaal.val.** Viestityyppi kysytään jokaisen viestin yhteydessä. **Vakioteksti** Tavallinen tekstiviesti (SMS). **Faksi** Faksi tekstiviestinä (SMS). **S-posti** Sähköposti tekstiviestinä (SMS). **Uusi** Koodinumeron saat tarvittaessa operaattoriltasi.

Voimassaolo	Aika, jolloin viestikeskus yrittää lähettää viestin: **Manuaal.val., 1 tunti, 3 tuntia, 6 tuntia, 12 tuntia, 1 päivä, 1 viikko, Maksimi*** *) Operaattorin sallima maksimiaika.
Tilaraportti !	Onnistunut tai epäonnistunut viestin lähetys vahvistetaan viestillä. Palvelu saattaa olla maksullinen.
Suora vast. !	Kun **Suora vastaus** valitaan käyttöön, tekstiviestin vastaanottaja voi vastata viestiin suoraan oman viestikeskuksesi kautta (lisätietoja saat operaattoriltasi).

Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöön infopalveluita (infokanavia). Kun infopalvelut on valittu käyttöön, saat viestejä valitsemistasi **Aiheluettelo**-aiheista.

Valikko ➞ **Viestit** ➞ **CB-palvelut**

Vast.otto

CB-palvelu päälle tai pois päältä. Käytössä oleva CB-palvelu vähentää puhelimen valmiusaikaa.

Lue uusi CB

Näytöllä näkyvät kaikki CB-viestit, joita et ole lukenut.

Aiheluettelo

Tähän henkilökohtaiseen luetteloon voit valita niin monta aihetta kuin haluat (**Aiheen valinta**). Voit lisätä 10 aihetta kanavanumeron (ID) tai nimen mukaan.

Uusi aihe

Valitse **<Uusi aihe>**.

- Jos aiheluetteloa ei vielä ole (**Aiheen valinta**), näppäile aihe ja sen kanavanumero ja vahvista painamalla **OK**.
- Jos aiheluettelo on jo lähetetty, valitse aihe ja vahvista se painamalla **OK**.

Valinta luettelosta

Lisätoim Avaa luettelovalikko.

Luettelosta valittu aihe voidaan lukea, valita käyttöön tai pois käytöstä, muokata ja poistaa.

Autom. näyttö

CB-viestit näkyvät valmiustilassa, pitkät viestit selautuvat automaattisesti. Voit asettaa automaattisen näytön päälle kaikille tai vain uusille viesteille tai valita näytön kokonaan pois käytöstä.

Koko sivun näkymä:

Paina ensin (#), sitten **Lue CB**.

Aiheen valinta

Näytöllä näkyy aiheluettelo. Jos luetteloa ei näy, näppäile kanavanumero (ID) itse (**Aiheluettelo**). Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

CB-kielet

Voit valita haluatko vastaanottaa infoviestejä yhdellä vai kaikilla kielillä.

Näytön symbolit

☐, ☑	Aihe valittu, aihetta ei ole valittu.
✉	Aiheesta on tullut uusia viestejä.
✉	Viestit on luettu.

Internet (WAP)

Hae Internetistä uusimmat puhelimen näyttöasetuksia koskevat tiedot. Voit myös ladata ääniä, kuvia ja animaatioita puhelimeesi WAPin kautta. Internet-yhteyttä varten on mahdollisesti rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi.

Internet-yhteys

Valikko ➞ **Surf/Fun** ➞ **Internet**

Selaimen avaus. Voit asettaa Internet-yhteyden aloitustavan (katso selainvalikossa **Asetukset** ➞ **Aloitussivu...**, s. 44).

Näytölle avautuu esimerkiksi käynnistysvalikko:

Valitse toiminto.

Valitse Vahvista.

Nyt voit surffata Internetissä. Lisätietoja, s. 74.

Käynnistysvalikko

Aloitussivu	Yhteys Internet-portaaliin muodostetaan (portaali voi olla operaattorin määrittelemä).
Kirjanmerkit	Puhelimeen tallennettu jopa 9 URL-osoitteen luettelo, josta sivuille pääsee nopeasti.
Edellinen	Viimeksi haetun, muistissa olevan sivun haku.
Profiilit	Jopa 10 yhteysprofiilin asetus (s. 46).
Saapuneet	WAP-palvelimelta saapuneet viestit.
Poistu	Selaimen käytön lopetus ja yhteyden katkaiseminen.

Yhteyden katkaiseminen

Katkaise yhteys ja lopeta selaimen käyttö painamalla **pitkään**.

Selainvalikko

Käynnistä selain ja hae valikko seuraavalla tavalla:

Paina

Tai

Valitse @ ja vahvista.

Aloitussivu	Ensimmäinen WAP Internet-sivu, joka näkyy, kun yhteys portaaliin on muodostettu (portaali voi olla operaattorin määrittelemä).
Kirjanmerkit	Puhelimeen on tallennettu jopa 9 URL-osoitteen luettelo, josta sivuille pääsee nopeasti.
Edellinen	Viimeksi haetun, muistissa olevan sivun haku.
Siirry URLiin	URL-osoitteen näppäily Internet-osoitteen suoraa valintaa varten, esim. **wap.my-siemens.com**
Näytä URL	Auki olevan sivun Internet-osoite.
Lataa uudelleen	Sivun lataus uudelleen.
Katkaise yhteys	Yhteyden katkaiseminen.
Lisää...	Katso seuraava palsta.
Poistu	Selaimen käytön lopetus ja yhteyden katkaiseminen.

Lisää...

Profiilit	Jopa 10 yhteysprofiilin asetus (s. 46).
Palauta	Sivujen tyhjennys välimuistista.
Asetukset	**Kirjasinkoko** **Protokolla-asetukset** • Push • Push-palvelun online-yhteys mahdollinen • Keskeytysaika, jos verkkoon ei saada yhteyttä **Turvallisuus** • Yhteys valmis • Turvall. kysely • Nykyinen lupa • CA-lupa • Omien salasanojen PIN-koodit • Salaus **Aloitussivu...** • Käynn.valikko • Selainvalikko • Aloitussivu • Edellinen • Kirjanmerkit
Saapuneet	WAP-palvelimelta saapuneet viestit.
Selaimesta	Selainversio.

Ohje

Aloitussivu: Valintanäppäimellä (vasen/oikea) on erilaisia toimintoja operaattorin aloitussivusta riippuen, esim. "Linkki" tai "Valikko". Myös lisätoimintojen valikon sisältö vaihtelee.

Näytön symbolit:

@	Selainvalikko
	Offline
	Online
	Ei verkkoa

Erikoismerkkien näppäily:

0+	Useampi painallus: . , ? ! ' " 0 - ( ) @ / : _ + ~ &

WAP-profiilit

Puhelimen Internet-valmius on operaattorikohtainen:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on määritellyt yhteysprofiilit valmiiksi. Valitse haluamasi profiili käyttöön.
- Yhteysprofiilin asetukset on tehtävä itse.

Operaattori on saattanut lukita WAP-profiilin asetukset niin, ettei voi muuttaa niitä itse. Kysy tarvittaessa lisätietoja operaattoriltasi.

WAP-profiilit - Valinta käyttöön

Voit valita käytettävän profiilin aina ennen Internet-yhteyden muodostamista.

Valikko ➝ **Surf/Fun** ➝ **Internet** ➝ **WAP-profiilit**

	Valitse profiili.
Valitse	Paina. Nykyinen profiili otetaan käyttöön.

WAP-profiilin asetukset

Voit asettaa jopa 10 WAP-profiilia (operaattori saattaa rajoittaa valintamahdollisuuksia). Asetukset voivat vaihdella operaattorista riippuen. Uuden profiilin asetus:

Valitse profiili.

Muokkaa Avaa valikko.

Valitse kohde ja tee asetukset tietokenttiin.

Muokkaa Profiilin tiedot näkyvät näytöllä.

Kysy tarvittaessa lisätietoja operaattoriltasi:

Profiilin nimi:	Nimen näppäily/muuttaminen.
WAP-asetukset	**IP-osoite:** * Näppäile IP-osoite. **IP-portti:** * Näppäile portin numero. **Aloitussivu** Aloitussivun valinta (s. 43), jos operaattori ei ole valinnut sitä valmiiksi. **Aikaviive:** Aika (sekunneissa), jonka jälkeen yhteys katkeaa, jos mitään näppäintä ei paineta tai tiedonsiirtoa ei tapahdu. *) Operaattorikohtainen asetus, näppäile tarvittaessa myös toinen IP-osoite ja toinen portti.
CSD-asetukset (Circuit Switched Data)	**Valintanro:** Näppäile ISP-numero. **Puhelutyyppi:** Valitse ISDN tai analoginen. **Käyttäjätunn:** Näppäile käyttäjätunnus. **Salasana:** Näppäile salasana (näkyy tähtinä).

Tallenna Asetukset tallennetaan ja profiililuettelo näkyy näytöllä.

Internet-selaimen lisenssin omistavat:

OPENWAVE™ RSA™ SECURE

Pelit

Valikko ➞ **Surf/Fun** ➞ **Pelit**
➞ Valitse peli.

Valitse peli luettelosta. Hauskoja pelihetkiä!

Peliohjeet

Peliohjeet löydät lisätoimintojen valikosta.

Lisätoim Peliohjeet, tallennetut tulokset ja vaikeustason valinta.

Aloita Aloita peli.

Näppäinohjaus

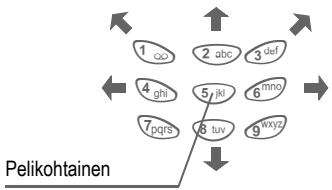

Tai

Näppäimillä

ja

Valikko ➞ **Surf/Fun** ➞ **Pelit**
➞ **Asetukset**

Asetukset

Voit valita käyttöön tai pois käytöstä seuraavat pelejä koskevat toiminnot:

Äänet

Voit valita pelien äänet päälle tai pois päältä.

Taustavalo

Voit valita taustavalon pois päältä ja lisätä näin puhelimen valmiusaikaa.

Värinä

Voit valita värinähälytyksen päälle tai pois päältä.

Ohje

Matkapuhelimessa on seuraavat pelit: "Stack Attack", "Siirrä laatikkoa", "Wacko" ja "Balloon Shooter".

Englanninkieliset ohjeet peleihin "Stack Attack" ja "Balloon Shooter" löydät osoitteesta:

www.my-siemens.com/a55

Omat kuvat/Omat animaatiot

Animaatioiden, logojen ja näytönsäästäjien asetus matkapuhelimeen.

Animaatioita ja kuvia sekä linkkejä löydät seuraavasti:

Valikko ➞ **Surf/Fun** ➞ **Omat animaatiot**
tai ➞ **Omat kuvat**

Näytöllä näkyy valitsemasi luettelo:

Animaatio 1 … Animaatio n tai Kuva 1 … Kuva n

Valitse animaatio/kuva.

Näytä Animaation/kuvan esikatselu.

Lataa uusi

Internet-osoitteiden luettelo näkyy näytöllä.

Valitse URL.

Internet Valittu Internet-sivu ladataan.

Näytönsäästäjä/Logo

Katso kuvavalikko valitsemalla **Lisätoim**.

Luettelovalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Animaation tai kuvan näyttö.
Poista	Valitun kuvan/animaation poisto.
Poista kaikki	Kaikkien kuvien/ animaatioiden poisto.
Nimeä uudelleen	Kuvan/animaation nimeäminen uudelleen.
Ominaisuudet	Nimi ja koko (kilotavuina).
Kapasiteetti	Soittoäänien/melodioiden, esikatselun ja tekstiviestiarkiston vapaa kapasiteetti (kilotavuissa).

Animaatio tai kuva

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Animaation tai kuvan näyttö.
Näytönsäästäjä	Nykyisen animaation tai kuvan valinta näytönsäästäjäksi.
Käytä logona	Nykyisen kuvan valinta logoksi (katso myös s. 56).
Poista	Valitun kuvan/animaation poisto.

Kuvien vastaanotto

Jos vastaanotetussa **tekstiviestissä (SMS)** on kuva (tai näytönsäästäjä), näytöllä näkyy symboli ✉. Kuvan esikatselu avataan painamalla **vasemmanpuoleista** valintanäppäintä.

Ladattaessa **WAPin** kautta esikatselu avautuu automaattisesti. Internet-osoitteet, katso s. 16.

Ohje
Kuvat tekstiviestissä..... s. 34

Omat äänet

Voit kuunnella ja hallita tallennettuja soittoääniä ja melodioita. Jos olet tallentanut URL-osoitteita (linkkejä), pääset niiden kautta suoraan Internet-osoitteisiin, joissa voit ladata lisää soittoääniä.

Valikko ➞ **Surf/Fun** ➞ **Omat äänet**

Näytöllä näkyy tallennettujen soittoäänien tai melodioiden luettelo:

Tekstiviestissä vastaanotetut tai WAPin kautta ladatut soittoäänet tai melodiat.

Tekstiviestistä tallennetut soittoäänet tai melodiat. Voit lähettää nämä tekstiviestissä/EMS-viestissä.

Puhelimeen tallennetut soittoäänet, joita ei voi muuttaa.

Kuuntelu

Valitse ääni.

Kuuntele Valittu ääni kuuluu keskeytyksettä.

Stop Lopeta kuuntelu.

Ohje

Ääni muutetaan laitekohtaiseen muotoon **vain ensimmäisen kuuntelukerran** yhteydessä. Tämä voi kestää hetken.

Lataa uusi

Avaa linkki ja lataa verkossa soittoääniä tai muita ääniä.

Valitse URL.

Internet Valittu Internet-sivu ladataan.

Soittoäänivalikko

Valittavana on eri toimintoja tummalla pohjalla näkyvästä tiedosta riippuen.

Lisätoim Avaa valikko.

Kuuntele	Äänen kuuntelu.
Soittoääni...	Soittoäänen määritys toiminnolle (s. 53).
Poista	Äänen poisto.
Nimeä uudelleen	Äänen nimeäminen uudelleen.
Ominaisuudet	Nimi, koko ja äänitysaika.
Kapasiteetti	Soittoäänien tai melodioiden, esikatselun ja SMS-arkiston vapaa muistikapasiteetti (kilotavuina).

Äänen vastaanotto

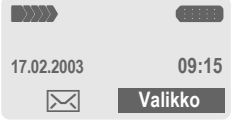

Kun äänet on vastaanotettu **tekstiviestissä (SMS),** näytöllä näkyy symboli ✉. Kuuntele ääni painamalla **vasemmanpuoleista** valintanäppäintä.

Ladattaessa **WAPin kautta** soittoäänivalikko avautuu heti kun lataus on valmis (Internet-osoitteet, s. 16; WAP-profiili, s. 45).

Laskin

Valikko ➞ Surf/Fun ➞ Laskin

Näppäile luku (enintään 8 numeroa).

Laskutoimitus + tai -.

Tai

. = + - * /
Paina toistuvasti oikeanpuoleista valintanäppäintä.

Jatka laskutoimitusta.

Tulos.

Laskimen toiminnot

. = + - * /	Paina oikeanpuoleista valintanäppäintä toistuvasti:
.	Desimaalipilkku.
=	Tulos.
+	Yhteenlasku.
-	Vähennyslasku.
*	Kertolasku.
/	Jakolasku.
±	Etumerkin vaihto: + ja -.
%	Muunto prosenteiksi.
	Näytöllä näkyvän luvun tallennus.
	Tallennetun luvun haku.
e	Eksponentti (enintään 2 numeroa).

Erikoistoiminnot:

Desimaalipilkku.

Yhteenlasku (**pitkä** painallus).

Valuuttamuunnin

Valikko ➞ Surf/Fun ➞ Valuuttamuunnin

Voit laskea kolmen valuutan väliset vaihtokurssit.

Valuutan lisääminen

Jos muuntimeen ei ole vielä lisätty yhtään valuuttaa, paina OK ensimmäistä valuuttaa varten.

Muussa tapauksessa:

Lisätoim — Avaa valikko.

Uusi tieto — Valitse. Toimi seuraavasti:

Vain eurovaluutat:

Lista — Paina ja valitse 1. eurovaluutta.

Valitse — Vahvista.

Valitse seuraava kenttä.

Lista — Paina ja valitse 2. eurovaluutta.

Valitse — Vahvista.

OK — Vahvista.

Eurovaluutat ja/tai muut valuutat:

Näppäile kunkin valuutan merkki.

OK — Vahvista.

Näppäile vaihtokerroin. Tallenna painamalla Lisätoim ja OK.

Valuuttamuuntimen toiminnot

Paina oikeanpuoleista valintanäppäintä toistuvasti:

.	Desimaalipilkku.
=	Tulos.
⏏	Tallennetun luvun haku laskimesta.

Muuntaminen

Valuuttamuuntimen valuuttoja lasketaan seuraavasti.

Valitse luettelosta kaksi valuuttaa.

Valitse Vahvista.

Näppäile valuutan määrä (enintään 12 numeroa).

Tulos.

Toista Muunna toinen valuutta tai rahamäärä.

Valuuttamuunnin-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Uusi tieto	Valuuttaparin näppäily.
Muuta	Valuuttaparin vaihto.
Poista	Valuuttaparin poisto.
Poista kaikki	Kaikkien valuuttaparien poisto.

Voit valita soittoäänet omien toivomustesi mukaan.

Valikko ➜ **Soittoäänet**
➜ Valitse toiminto.

Soittoään.val.

Päällä/Pois päältä Kaikki soittoäänet päällä tai pois päältä.

Piip Lyhyt merkkiääni (piippaus).

Ohje

Näytön symboli: Piippaus.

Näytön symboli: Soittoäänet pois päältä.

Värinä

Jos et halua puhelimen hälyttävän soittoäänellä, voit ottaa käyttöön värinähälytyksen. Värinä ja soittoääni voivat myös olla päällä yhtä aikaa (esim. meluisassa ympäristössä). Värinähälytys ei ole käytössä, kun akkua ladataan.

Äänenvoimakkuus

Voit säätää kaikkien soittoäänien voimakkuutta.

Äänenvoimakkuuden säätö..

Äänenvoimakkuus kasvaa.

OK Vahvista.

Ohje

Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, sillä kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.

Jos puhelimeesi on kaksi erillistä puhelinnumeroa, voit tehdä niihin erilaiset soittoäänen voimakkuuden asetukset (s. 62).

🕮-puhelut

Voit asettaa oman soittoäänen puhelinluettelossa oleville henkilöille.

Valitse Paina.

Valitse soittoääni.

Valitse Vahvista.

Ryhmien soittoäänet

Voit asettaa oman soittoäänen ryhmille.

Valitse:

- **Perhe**
- **Ystävät**
- **VIP**
- **Muut**

Valitse Paina.

Valitse soittoääni.

Valitse Vahvista.

Muut puhelut, Merkkiääni, Viestin ääni

Valitse Paina.

Valitse soittoääni.

Valitse Vahvista.

Ohje

Omat äänet ..... s. 49

Ryhmät..... s. 27

Muut puhelut: Voit valita oman soittoäänen kumpaankin puhelinnumeroon operaattorista riippuen.

Voit vastaanottaa yksilöllisiä soittoääniä tekstiviestissä (s. 34) tai ladata ne WAPin kautta (s. 49).

Lisää ääniä

Suodatus

Vain niistä puheluista ilmoitetaan soittoäänellä tai värinällä, jotka tulevat puhelinluettelossa olevista numeroista tai ryhmän jäseneltä. Muut puhelut näkyvät vain näytöllä.

Jos et vastaa puheluihin, ne siirtyvät vastaajaan (jos asetettu, s. 33).

Ohje

Näytön symboli:
Suodatus on päällä.

Näppäinäänet

Voit valita näppäinäänet:

Piip tai **Päällä** tai **Pois**.

Minuuttiääni

Kuulet merkkiäänen minuutin välein puhelun aikana. Näin voit seurata puhelun kestoa.

Merkkiäänet

Palvelu- ja merkkiäänien asetus:

Päällä/**Pois päältä** Palvelu- ja merkkiäänet päälle tai pois päältä.

Kieli

Valikko ➞ Asetukset ➞ Kieli

Näyttötekstien kielen asetus. Kun valitset "Automaattinen", kieleksi latautuu operaattorin kieli. Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä, voit palauttaa operaattorin kielen seuraavalla näppäinyhdistelmällä:

*#0000#

Näyttö

Valikko ➞ Asetukset ➞ Näyttö
➞ Valitse toiminto.

Kuva

Valitse toinen kahdesta animaatiosta, joka näkyy esimerkiksi PIN-koodin näppäilyn yhteydessä.

Tervehdys

Tervehdysteksti näkyy animaation sijasta, kun puhelin kytketään päälle.

Muokkaa — Päälle tai pois päältä.

— Poista edellinen tervehdys ja kirjoita uusi.

OK — Vahvista uusi tervehdys.

Isot kirjaimet

Näytön tekstikoon valinta kahdesta vaihtoehdosta.

Taustavalo

Näytön taustavalon valinta päälle tai pois päältä (valmiusaika pitenee, kun taustavalo on pois päältä).

Kontrasti

Näytön kontrastin asetus.

— Säädä näytön kontrastia painamalla toistuvasti selausnäppäintä ylhäältä tai alhaalta.

Logo

Valitse kuva.

Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjä näkyy näytöllä tietyn ajan kuluttua. Saapuva puhelu tai minkä tahansa näppäimen painallus keskeyttää toiminnon. Voit vastaanottaa näytönsäästäjiä tekstiviestissä tai WAPin kautta ja tallentaa ne.

Valikko ➜ **Asetukset** ➜ **Näytönsäästäjä** ➜ Valitse toiminto.

Päälle	Näytönsäästäjä päälle.
Tyyli	**Analog. kello**, **Kuva**, **Animaatio** tai **Ajank. mukaan** (Kuva kellonajan mukaan).
Esikatselu	Näytönsäästäjän esikatselu.
Odotusaika	Ajan asetus, jonka jälkeen näytönsäästäjä käynnistyy.
Koodikysely	Puhelinkoodin kysely, kun haluat ottaa näytönsäästäjän pois päältä.

Puheluasetukset

Valikko ➜ **Asetukset** ➜ **Puheluasetukset** ➜ Valitse toiminto.

Nronäytönesto

Kun soitat puhelun, vastaanottaja näkee yleensä puhelinnumerosi näytöllään (operaattorista riippuen).

Jos et halua puhelun vastaanottajan näkevän numeroasi, voit ottaa käyttöön numeronäytön eston seuraavalle tai kaikille seuraaville puheluille. Toiminnon käyttäjäksi on tarvittaessa rekisteröidyttävä.

Koputus

Kun olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, voit tarkistaa, onko palvelu käytössä ja valita sen käyttöön tai pois käytöstä (s. 20).

Minuuttiääni

Kuulet merkkiäänen minuutin välein puhelun aikana. Voit seurata puhelun kestoa.

Autosarja

Kun käytössä on Siemensin alkuperäinen autosarja (s. 84). Profiili aktivoituu automaattisesti, kun puhelin asetetaan pidikkeeseen.

Muutettavat asetukset

Autom. vast.

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa.

Näytön symboli.

Vaihto puhelimen ja kevyen autosarjan välillä puhelun aikana.

Automaattiset asetukset:

- Jatkuva taustavalo: päällä.
- Näppäinlukitus.
- Kevyen autosarjan profiilin valinta automaattisesti (s. 66), kun puhelin asetetaan autosarjaan.

Kuuloke

Kun käytössä on Siemensin alkuperäinen nappikuuloke (s. 84). Profiili aktivoituu automaattisesti, kun nappikuuloke liitetään puhelimeen.

Muutettavat asetukset

Autom. vast.

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa (paitsi sinä tapauksessa, että soittoääni on pois päältä tai piippauksella). Pidä nappikuuloke valmiiksi puhelimessa ja korvassa.

Automaattiset asetukset

Puheluun vastataan soittonäppäimellä tai PTT-napilla (Push-To-Talk), myös näppäinlukituksen ollessa päällä.

Automaattinen vastaus puheluun

Jos puhelin ottaa puhelun vastaan automaattisesti huomaamattasi, soittaja saattaa kuulla keskustelujasi.

Siirrot

Tämä toiminto siirtää puhelut vastaajaan tai valitsemaasi puhelinnumeroon asetustesi mukaan.

Valikko ➞ **Asetukset** ➞ **Siirrot** ➞ Valitse toiminto.

Siirron asetus:

Tavallinen siirron asetus on:

Vastaamattomat puhelut

Valitse **Vastaamattom.**

(Sisältää asetukset **Ei yhteyttä**, **Ei vastausta**, **Varattu**, katso oikea palsta.)

Valitse Paina.

Aseta Valitse.

Näppäile numero, johon haluat siirtää puhelut (jos sitä ei ole jo asetettu).

Tai

Valitse numero puhelinluettelosta tai **Vastaajan** kautta.

OK Vahvista. Verkko vahvistaa asetuksen hetken kuluttua.

Kaikki puhelut

Kaikki puhelut siirretään.

Näytön ylärivin symboli valmiustilassa

Tilakysely

Toiminnolla tarkistetaan siirrettyjen puheluiden kaikkien asetusten tila.

Verkko näyttää asetusten nykytilan hetken kuluttua.

Asetus on tehty.

Asetusta ei ole tehty.

? Tuntematon tila (esim. kun SIM-kortti on uusi).

Poista kaikki ☍!

Kaikkien asetettujen siirtojen poisto.

Ohje

Muista, että puheluiden siirto tallentuu verkkoon, ei puhelimeen (tärkeä tieto esim. SIM-kortin vaihdon yhteydessä).

Asetuksen tarkistus tai poisto

Valitse ensin asetus.

Valitse Paina.

Tarkista tila Valitse

Tai

Poista Valitse.

Siirron uudelleenvalinta

Viimeisimmän siirron määränpää on tallennettu. Toimi kuten siirron asetuksen yhteydessä. Tallennettu puhelinnumero näkyy näytöllä. Vahvista numero.

Puhelinnumeron muuttaminen

Toimi kuten Siirron asetus -kohdassa. Kun tallennettu numeron näkyy:

Poista Paina. Numero poistetaan.

Näppäile ja vahvista uusi puhelinnumero.

Kello

Valikko ➡ **Asetukset** ➡ **Kello**
➡ Valitse toiminto.

Aika/päiväys

Aseta kello oikeaan aikaan heti, kun otat puhelimen käyttöön.

Muuta Paina.

Näppäile ensin kellonaika (24 tuntia ja sekunnit), sitten päiväys (päivä/kuukausi/vuosi).

OK Vahvista.

Ohje

Jos irrotat akun yli 30 sekunnin ajaksi, kellonaika on asetettava uudelleen.

Kellonaika

24 tuntia tai **AM/PM**

Päiväysmuoto

PP.KK.VVVV tai **KK/PP/VVVV**

Päiväysmuodon asetus:

PP: Päivä (2-numeroinen)

KK: Kuukausi (2-numeroinen)

VVVV: Vuosi (4-numeroinen)

Näytä kello

Kellonajan näyttö valmiustilassa. Voit valita kellon päälle tai pois päältä.

Sulje automaattisesti

Puhelin kytkeytyy pois päältä joka päivä tiettyyn aikaan.

Toiminto päälle:

Näppäile aika.

OK Vahvista.

Toiminto pois päältä:

Muuta Paina.

Buddhal. vuosi

Voit asettaa päiväyksen buddhalaisen kalenterin mukaan (ei kaikissa puhelinmalleissa).

Turvallisuus

Valikko ➡ Asetukset ➡ Turvallisuus ➡ Valitse toiminto.

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu luvatonta käyttöä vastaan useilla tunnusluvuilla.

PIN-käyttö, Vaihda PIN, Vaihda PIN2, Vaihda puh.koodi, katso s. 14.

Babysitter

(Suojattu puhelinkoodilla)

Voit soittaa vain **yhteen** puhelinnumeroon. Paina pitkään **oikeanpuoleista** valintanäppäintä (s. 22).

Vain tämä SIM

(Suojattu puhelinkoodilla)

Puhelinta ei voi käyttää **muulla kuin omalla** SIM-kortillasi.

Verkkorajoituks.

Toiminto rajoittaa SIM-kortin käyttöä (kaikki operaattorit eivät tue tätä toimintoa). Verkkorajoituksia varten tarvitset 4-numeroisen salasanan, jonka saat operaattoriltasi. Saatat joutua tilaamaan verkkorajoitukset operaattoriltasi erikseen.

Kaikki soitetut

Puhelimella ei voi soittaa muuhun kuin hätänumeroon 112.

Läht.ulkom.p.

Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Kotiverkko

Ulkomaanpuhelut on estetty. Voit kuitenkin soittaa ulkomailta kotimaahan.

Kaikki vastatut

Kaikki saapuvat puhelut on estetty (toiminto vastaa kaikkien puheluiden siirtoa vastaajaan).

Kun roaming

Et voi vastata puheluihin kotiverkon ulkopuolella. Et joudu maksamaan vastaamistasi puheluista.

Tilakysely

Näytön symbolit tilakyselyn jälkeen:

☑ Rajoitus asetettu.

☐ Rajoitusta ei ole asetettu.

? Tuntematon tila (esim. uusi SIM-kortti).

Poista kaikki

Kaikkien asetettujen rajoitusten poisto. Toiminto vaatii salasanan, jonka saat operaattoriltasi.

Laitetunnus

Puhelimen laitetunnus (IMEI) näkyy näytöllä. Asiakaspalvelu saattaa tarvita laitetunnusta.

Valmiustilassa saat laitetunnuksen näppäinyhdistelmällä:

***#06#**

Verkko

Valikko ➡ **Asetukset** ➡ **Verkko**
➡ Valitse toiminto.

Linja

Toiminto näkyy vain, jos operaattori tukee sitä. Puhelimelle on oltava rekisteröity **kaksi erillistä** puhelinnumeroa.

Valitse

Käytössä olevan puhelinnumeron valinta.

1 〉〉〉〉 Käytössä oleva numero.

Ohje
Puhelinnumeroiden asetukset ..... s. 71

Lukitse linja

(Suojattu puhelinkoodilla)

Puhelimen käyttö voidaan rajoittaa yhteen numeroon.

Verkkoinfo

Näytöllä näkyy valittavana olevien GSM-verkkojen luettelo.

Operaattori, jonka käyttöä SIM-kortti ei hyväksy.

Valitse verkko

Verkon etsintä aloitetaan uudelleen. Toiminnosta on hyötyä, jos olet kotiverkon **ulkopuolella** tai haluat rekisteröityä **toiseen** verkkoon. Verkkoinfo-luettelo päivittyy, kun **Autom.verkko** on asetettu.

Autom.verkko

Automaattinen verkon valinta päälle tai pois päältä, katso myös kohta **Valitse verkko** edellä. Jos automaattinen verkon valinta on päällä, seuraava verkko valitaan ensisijaisten verkkojen luettelosta. Muussa tapauksessa voit valita uuden verkon käytössä olevien GSM-verkkojen luettelosta.

Operaattori

Näytöllä näkyy kaikkien maailmanlaajuisesti tunnettujen GSM-operaattoreiden luettelo ja koodit.

Ensisijainen verkko

Kirjoita tähän operaattorit, joita haluat ensisijaisesti käyttää kotiverkon ulkopuolella (esim. kun käytössä on erihintaisia verkkoja).

Ohje

Jos ensisijaisen verkon kentänvoimakkuus ei ole riittävä, puhelin saattaa valita toisen verkon. Verkko saattaa vaihtua seuraavalla kerralla, kun kytket puhelimen virran päälle tai kun valitset toisen verkon itse.

Näytöllä näkyy operaattorisi:

Lista Ensisijaisten verkkojen luettelo.

Uuden tiedon lisäys:

- Valitse tyhjä rivi, paina **Ohjelm.**, valitse verkko operaattoriluettelosta ja vahvista valinta.

Tiedon muokkaus/pois:

- Valitse tieto, paina **Muuta**, valitse toinen verkko operaattoriluettelosta ja vahvista valinta **tai** paina **Poista**.

Taajuus

Valitse taajuudeksi GSM 900 tai GSM 1800.

Pikahaku

Kun toiminto on päällä, verkkoon kirjautuminen nopeutuu (toiminto lyhentää puhelimen valmiusaikaa).

Käytt.ryhmä

Valikko ➞ **Asetukset** ➞ **Verkko** ➞ **Käytt.ryhmä** ➞ Valitse toiminto.

Jos operaattorisi tukee tätä palvelua, voit muodostaa sen avulla ryhmiä. Ryhmät voivat päästä esim. (yrityksen) sisäisiin tietoihin tai ryhmän puheluita koskevat eri hinnat. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Päällä

Toiminnon valinta päälle tai pois päältä. Puhelimen tavallista käyttöä varten käyttäjäryhmän on oltava pois päältä (puhelinkoodi, s. 14).

Valitse ryhmä

Voit valita tai lisätä muita kuin ensisijaisen ryhmän (katso alla). Ryhmien tunnukset saat operaattoriltasi.

Soitetut puhelut

Voit valita käyttäjäryhmän verkon ja valita, voiko puhelimella soittaa ryhmän ulkopuolelle. Kun toiminto on pois päältä, vain ryhmän sisäiset puhelut ovat mahdollisia.

Ensisijainen ryhmä

Kun toiminto on päällä, puheluita voidaan soittaa vain tämän vakioryhmän sisällä (verkkoasetuksista riippuen).

Perustila

Valikko ➞ **Asetukset** ➞ **Perustila**

Puhelimen perusasetukset (tehdasasetukset) palautetaan käyttöön (ei koske SIM-korttia eikä verkkoasetuksia).

Valmiustilassa voit palauttaa perustilan käyttöön seuraavalla näppäinyhdistelmällä:

*** #9999#**

Profiilin avulla voidaan tehdä useita asetuksia **yhdellä** toiminnolla.

- Viidessä profiilissa on vakioasetukset, joita voit muuttaa:

  Normaali tila
  Hiljainen tila
  Meluisa tila
  Autosarja
  Kuuloke

- Voit asettaa kaksi omaa profiilia (**<Nimi>**).
- **Lentokonetila**-erikoisprofiili on asetettu valmiiksi eikä sitä voida muuttaa (s. 66).

Jos puhelin on useamman ihmisen käytössä, jokainen voi tehdä omaan profiiliinsa itselleen sopivat asetukset.

Valikko ➞ **Profiilit**

Aktivoi

Valitse vakioprofiili tai oma profiili.

Valitse Ota profiili käyttöön.

◉ Profiili on käytössä.

Asetukset

Vakioprofiilin muuttaminen tai oman profiilin asetus:

Valitse profiili.

Lisätoim Avaa valikko.

Muuta asetuksia Valitse.

Näytöllä näkyy valittavien toimintojen luettelo:

Soittoään.val. ..... s. 53
Värinä ..... s. 53
Äänenvoimakkuus ..... s. 53
Suodatus ..... s. 55
Näppäinäänet ..... s. 55
Merkkiäänet ..... s. 55
Taustavalo ..... s. 56
Isot kirjaimet ..... s. 56
Kuva ..... s. 56

Kun toiminto on asetettu, palaa takaisin Profiilit-valikkoon, jossa voit tehdä uusia asetuksia.

Profiilit-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Aktivoi	Profiilin käyttöönotto.
Muuta asetuksia	Profiilin asetusten muuttaminen.
Kopioi	Asetusten kopiointi toisesta profiilista.

Autosarja

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkuperäinen kevyt autosarja (s. 84) ja puhelin asetetaan pidikkeeseen (s. 58).

Kuuloke

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkuperäinen nappikuuloke (s. 84) ja se liitetään puhelimeen (s. 58).

Lentokonetila

Kaikki merkkiäänet (muistutukset, herätyskello) ovat pois käytöstä. **Tätä profiilia ei voida muuttaa.** Puhelin sulkeutuu automaattisesti, kun profiili valitaan.

Aktivoi

Selaa kohtaan **Lentokonetila**.

Valitse Valitse profiili käyttöön.

Vahvista varmistuskysely.

Puhelin kytkeytyy pois päältä automaattisesti.

Normaali tila

Kun puhelin kytketään päälle ja palataan tavalliseen käyttötapaan, käytössä on oletusprofiili **Normaali tila**.

Päälle/pois päältä

Valikko ➞ **Herätyskello**

Herätystoiminnolla voit asettaa **yhden** herätysajan. Herätysääni kuuluu myös silloin, kun puhelin on pois päältä.

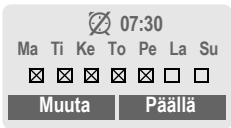

Päällä / **Pois** Herätys päälle tai pois päältä.

Asetus

Muuta Vaihda herätysaikaa ja päiväystä.

Herätysajan asetus (hh:mm).

Selaus päivien välillä.

Muuta Valitse päivät, joina haluat herätyksen.

OK Vahvista asetukset.

Ohje	
	Herätyskello päällä.
	Herätyskello käytössä (näytön symboli valmiustilassa).
	Herätyskello pois päältä.

Voit määrittää vasemmanpuoleiselle valintanäppäimelle tärkeän puhelinnumeron tai toiminnon. Voit tallentaa puhelinnumeroiden pikavalintanäppäimiksi myös numeronäppäimet 2–9. Numeroon soitetaan tai toiminto käynnistetään yhdellä näppäimen painalluksella.

Ohje

Operaattori on saattanut määrittää vasemmanpuoleisen valintanäppäimen toiminnon (esim. SIM-palvelut). Voi olla, ettet voi muuttaa näppäimen määritystä.

Valintanäppäimen (vasen puoli) toiminnon tilalla näkyy ajoittain muu toiminto, esim. uuden viestin saavuttua symbolit ✉/📼.

PIkavalintanäppäinten toimintoja:

Internet (WAP) ..... s. 43
Pelit ..... s. 47
Herätyskello ..... s. 67
SMS ..... s. 36
Saapuneet (SMS) ..... s. 35
Lähtevät (SMS) ..... s. 35
Näytönsäästäjä ..... s. 57

Vasemmanpuoleinen valintanäppäin

Voit määrittää vasemmanpuoleiselle valintanäppäimelle toiminnon/puhelinnumeron.

Toiminnon vaihto

Internet Paina **lyhyesti**.

Muuta Valitse toiminto luettelosta.

- Määritä valintanäppäimelle uusi toiminto (esim. **SMS**).
- Erikoistapaus: **Puhelinnumero**. Valitse vasemmanpuoleiselle valintanäppäimelle nimi (esim. Jonna) puhelinluettelosta).

Valitse Vahvista asetus.

Käyttö

Jonnan puhelinnumeron asetus on vain esimerkki.

Jonna Paina **pitkään**.

Pikavalintanäppäimet

Numeronäppäimiä 2-9 voidaan käyttään puhelinnumeroiden tai toimintojen pikavalintanäppäiminä. Numeronäppäin 1 on varattu vastaajan numerolle (s. 33).

Asetus

Valmiustilassa:

Paina numeronäppäintä (2–9).

Valitse **Puhelinnumero**.

Valitse Paina.

Valitse puhelinluettelosta nimi näppäimelle.

Valitse Vahvista asetus.

Vaihtaminen

Jonna Paina **lyhyesti** (jos asetus on puhelinluettelosta valittu nimi, esim. Jonna).

Muuta Paina.

Valitse puhelinluettelosta toinen nimi näppäimelle.

Valitse Vahvista asetus.

Käyttö

Valmiustilassa esimerkiksi:

Paina.

Numeronäppäimelle 3 määritetty nimi näkyy valintanäppäimen yläpuolella (oikealla).

Paina **pitkään**.

Tai vain

Paina **pitkään**.

CSD

(**C**ircuit **S**witched **D**ata)

Tiedonsiirto tapahtuu datayhteyden kautta operaattorin tai palveluntarjoajan IP-osoitteeseen. Yhteyttä voidaan käyttää tiedonsiirtoon (eli esim. Internet-yhteyteen tai pelien ja sovellusten lataukseen ja WAP-palveluiden käyttöön).

Operaattori tai palveluntarjoaja veloittavat Internet-yhteyteen käytetystä ajasta hinnastojensa mukaan. Maksat siis verkkopalveluiden käytöstä ja sovellusten latauksesta.

EMS

(**E**nhanced **M**essaging **S**ervice)

EMS-viestissä voit lähettää tekstin lisäksi

- kuvia
- ääniä
- animaatioita (4 kuvan sarjoja).

Voit lähettää näitä tekstiviestissä yhdessä tai erikseen. EMS-toiminnolla voit lähettää kuvia ja ääniä (esim. näytönsäästäjinä ja soittoääninä). Tällöin viestin pituus saattaa ylittää yhdelle tekstiviestille sallitun rajan. Tässä tapauksessa useampi viesti yhdistetään yhdeksi.

Erikoismerkkien näppäily

Paina **lyhyesti**. Erikoismerkkitaulukko näkyy näytöllä:

1)	Ώ	¨	_	;	!	?	,	.	+	-
"	'	:	(	)	/	*	¤	¥	$	£
€	&	#	\	@	[	]	{	}	%	~
<	=	>	ǀ	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) Rivinvaihto

Siirry ylös ja alas oikean merkin kohtaan.

Tai

Siirry vasemmalle.

Valitse Valitse merkki.

Hätäpuhelu (SOS)

SOS -valintanäppäintä painamalla voit soittaa hätäpuhelun myös ilman SIM-korttia tai PIN-koodia (ei ole mahdollista kaikissa maissa).

Soita hätänumeroon vain hätätapauksessa!

Ilman SIM-korttia

Puhelimen voi kytkeä päälle myös **ilman** SIM-korttia, jolloin käytössä on muutamia toimintoja.

Valikko Paina oikeanpuoleista valintanäppäintä. Toiminnot näkyvät näytöllä.

SOS Hätänumero, SOS.

Kaksi puhelinnumeroa

Voit tehdä omat asetukset kummallekin puhelinnumerolle (esim. soittoäänen, soitonsiirron). Ota käyttöön se puhelinnumero, jonka asetukset haluat tehdä.

Puhelinnumeron/linjan valinta valmiustilassa:

0+ Paina.

Linja 1 Paina.

Kotiverkon ulkopuolella

Kun olet kotiverkon ulkopuolella, puhelin valitsee automaattisesti toisen GSM-verkon (s. 63).

Käyttöaika

Täyteen ladatun akun valmiusaika on 60–300 tuntia ja puheaika 90–360 minuuttia. Valmius- ja puheajat ovat suuntaa-antavia, ne vaihtelevat käytön mukaan (katso alla oleva taulukko):

Toiminto	Aika (min)	Valmiusajan väheneminen
Puhelu	1	30–60 minuuttia
Taustavalo *	1	30 minuuttia
Verkon haku	1	5–10 minuuttia
* Näppäily, pelit jne.		

Jos puhelin kuumenee, sen valmiusaika lyhenee huomattavasti. Älä säilytä puhelinta auringossa tai lämpöpatterin läheisyydessä.

Näppäinlukitus

Kun näppäimet on lukittu, puhelimen näppäimiä ei voida painaa vahingossa. Voit kuitenkin vastata puheluihin ja soittaa hätänumeroon.

Näppäinlukitus valitaan päälle ja pois päältä puhelimen ollessa valmiustilassa seuraavasti.

Paina **pitkään**.

Ohjauskoodit (DTMF)

Ohjauskoodien lähetys

Ohjauskoodeja (numeroita) voidaan näppäillä puhelun aikana esim. puhelinvastaajan kaukokyselyä varten. Numerot siirtyvät DTMF-koodeina (ohjauskoodeina). Äänet kuuluvat, vaikka mikrofoni on pois päältä.

valikko Avaa puheluvalikko.

Lähetä DTMF Valitse.

Puhelinluettelon käyttö

Voit tallentaa puhelinnumeroita **ja** ohjauskoodeja (DTMF) puhelinluetteloon tavalliseen tapaan.

Näppäile puhelinnumero.

0+ Paina kunnes näytöllä näkyy +-merkki (tauko yhteyden muodostumisen ajan).

Näppäile DTMF-koodi (numerot).

0+ Lisää tarvittaessa kolmen sekunnin taukoja, jotta vastaanottaja saa koodin vastaan oikein.

Näppäile nimi.

Tallenna Paina.

Voit tallentaa myös pelkän DTMF-koodin (numerot) ilman puhelinnumeroa ja lähettää sen puhelun aikana.

Ohjelmistoversio

Puhelimen ohjelmistoversion näyttö valmiustilassa:

Paina *** # 0 6 #**, paina sitten **Info**.

Omat numerot

Voit lisätä puhelinluetteloon myös omia puhelinnumeroitasi (esim. faksinumeron). Voit muuttaa numeroita, poistaa ne tai lähettää ne tekstiviestissä.

Ongelmia SIM-kortin kanssa

SIM-kortti on puhelimessa. Silti näytöllä näkyy viesti:

Aseta SIM-kortti

Tarkista, että kortti on asetettu puhelimeen **oikein** ja etteivät kortin kosketuspinnat ole likaiset. Puhdista pinnat tarvittaessa kuivalla liinalla. Jos kortti on vaurioitunut, ota yhteys operaattoriisi.

Katso myös luku Kysymyksiä ja vastauksia, s. 77.

Palvelunumerot

Puhelinluetteloon on saatettu tallentaa operaattorin tarjoamia palvelunumeroita. Numeroilla voit soittaa infopalveluihin kotimaassa ja ulkomailla tai käyttää operaattorin palveluita.

Pikahaku valikosta

Kaikilla valikkotoiminnoilla on sisäinen järjestysnumero. Voit valita toiminnon suoraan näppäilemällä toimintojen järjestysnumerot.

Esim. uuden tekstiviestin (SMS) kirjoitus:

Valikko Paina.

1 Siirry kohtaan **Viestit**.

1 Siirry kohtaan **Uusi SMS**.

Jos operaattori on lisännyt toimintoja (SIM-palveluita) valikkorakenteeseen, valikoiden numerojärjestys voi olla erilainen.

Puhelinnumero/URL tekstiviestissä (SMS)

Tekstissä **tummalla pohjalla** näkyviin numeroihin voit soittaa (paina ✆) tai voit tallentaa ne puhelinluetteloon (s. 23). Voit hakea URL-osoitteet (Internet-osoitteet) ja aloittaa HTTP-latauksen suoraan (paina ✆). Tarkista, että WAP-asetukset (s. 46) on tehty oikein!

Puhelinnumeromuistio

Voit näppäillä puhelinnumeron puhelun aikana, jolloin toinen osapuoli kuulee näppäilyäänet. Puhelun loputtua voit tallentaa näppäilemäsi numeron tai soittaa siihen.

Puhelinnumeron täydentäminen puhelinluettelossa

Kun lisäät puhelinnumeron luetteloon, voit korvata numeroita kysymysmerkillä (?):

Paina **pitkään**.

Kysymysmerkki on korvattava numeroilla ennen kuin voit soittaa numeroon.

Valitse numero puhelinluettelosta:

Paina.

Korvaa ?-merkki numeroilla.

Soita numeroon.

SIM-palvelut (valinnainen)

Operaattorisi voi tarjota käyttöösi erilaisia toimintoja, kuten verkkopankkipalveluita ja pörssitiedotteita SIM-kortin kautta.

Jos SIM-korttisi sisältää SIM-palveluita, ne näkyvät päävalikon ensimmäisenä kohtana tai vasemmanpuoleisen valintanäppäimen yläpuolella.

SIM-palveluiden symboli.

Jos käytössä on useampia palveluita, ne näkyvät SIM-palvelut-valikossa.

Valikko ➜ **SIM-palv.**

SIM-palvelut-valikkoon voit lisätä toimintoja helposti sitä mukaa, kun operaattorisi tarjoaa uusia palveluita. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Tekstinsyöttö-valikko

Tekstin kirjoituksen aikana:

Paina **pitkään**. Tekstinsyöttövalikko avautuu:

Muoto

Näppäilykieli

Valitse

Tekstiviestien (SMS) lähetysraportti

Jos viestin siirto viestikeskukseen ei onnistu, voit yrittää lähettää viestin myöhemmin uudelleen. Jos viestin lähetys ei edelleenkään onnistu, ota yhteys operaattoriisi.

Näytöllä näkyy **Viesti lähetetty!**, kun viesti on siirtynyt viestikeskukseen. Viestikeskus yrittää lähettää viestin vastaanottajalle tietyn ajan sisällä.

Katso myös "Voimassaolo", s. 40.

Tekstiviestien Push-toiminto

Toiminnolla voit siirtyä Internet-osoitteeseen (URL) suoraan vastaanotetusta tekstiviestistä. Valitse URL-osoite, jolloin se näkyy tummalla pohjalla. Soittonäppäintä painamalla WAP-selain käynnistyy automaattisesti ja siirryt valitsemaasi Internet-osoitteeseen.

Ulkomaansuuntanumerot

Puhelimeen on tallennettu useita ulkomaansuuntanumeroita.

Valmiustilassa (0+)-näppäintä ei tarvita alkuun soitettaessa puhelinluettelosta):

0+ Paina **pitkään**, kunnes näytöllä näkyy +-merkki. Se korvaa ulkomaansuunnan ensimmäiset nollat.

+Lista Paina.

Valitse maa. Maan suuntanumero näkyy näytöllä. Lisää kansallinen suuntanumero (useissa maissa ilman ensimmäistä numeroa) ja paina soittonäppäintä.

WAP

(**W**ireless **A**pplication **P**rotocol)

WAP on tekninen standardi ja matkapuhelinverkkojen ja Internetin välisen yhteyden perusta. WAPin avulla voit surffata Internetissä matkapuhelimellasi, ladata ääniä, kuvia ja animaatioita sekä käyttää WAP-palveluja, kuten uutisia, pörssikursseja ja erilaisia tiedotteita.

WAPin käyttö

Aloitussivu...

Tässä voit valita ne toiminnot, jotka näkyvät näytöllä, kun Internet-yhteys on muodostettu:

Avaa selainvalikko.

Lisää... Valitse.

Asetukset Valitse.

Aloitussivu...
Valitse, ja valitse sitten luettelosta:

Käynn.valikko
Selainvalikko
Aloitussivu
Edellinen
Kirjanmerkit

Internet-osoitteen (URL) näppäily

Kun näytöllä näkyy WAP-sivu (online tai offline), toimi näin:

Avaa selainvalikko.

Siirry URLiin Valitse.

Näppäile ja vahvista URL. Yhteys muodostetaan.

Erikoismerkit WAP-käyttöä varten:

0+ Paina useasti:
. , ? ! ' " 0 - ( ) @ / : _ + ~ &

Kirjanmerkit (URL)

Voit tallentaa puhelimeesi suosikkisivujesi Internet-osoitteet (URL) (mahdollista sekä offline- että online-tilassa operaattorista riippuen):

Tallennus:

Avaa selainvalikko.

Kirjanmerkit Valitse.

Online (tallennus):

Lisää kirjanm.
Nykyinen WAP-osoite tallentuu kirjanmerkiksi.

Offline (tallennus):

(Tyhjä) Valitse.

Valikko Avaa valikko.

Muokkaa Valitse, näppäile nimi tai otsikko ja URL-osoite ja vahvista.

Tallenna Paina.

Käyttö:

Avaa selainvalikko.

Kirjanmerkit Valitse.

Valitse tieto.

Hae Kirjanmerkki näkyy näytöllä.

Aloitussivun vaihto

Aloitussivun osoite näkyy yhteysprofiilin asetuksissa (s. 45). Voit vaihtaa aloitussivua, kun puhelin on valmiustilassa (jos operaattori sallii toiminnon!):

Valikko ➞ **Surf/Fun** ➞ **Internet** ➞ **WAP-profiilit**

Valitse profiili, esim.:

e-Commerce Valitse.

Muokkaa Tietokentät tulevat näkyviin.

Valitse ensin **WAP-asetukset**, sitten **Aloitussivu**.

Näppäile uusi osoite. Siirry tietokenttien loppuun.

Tallenna Paina.

Vastaanottosignaali

Voimakas vastaanottosignaali.

Heikko signaali heikentää puhelun laatua ja saattaa katkaista puhelun. Siirry avoimelle paikalle.

Viestimuisti täynnä

Kun viestin symboli vilkkuu, SIM-muisti on täynnä. **Et** voi vastaanottaa uusia tekstiviestejä ennen kuin olet poistanut tai tallentanut vanhoja viestejä (s. 35).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössäsi kellon ympäri osoitteessa **www.my-siemens.com/customercare**. Alla olevasta taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkeydy päälle.	Päälle/pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa.	Paina päälle/pois-näppäintä vähintään kaksi sekuntia.
	Akku on tyhjä.	Lataa akku. Tarkista, että lataussymboli näkyy näytöllä.
	Akun kosketuspinnat ovat likaiset.	Puhdista kosketuspinnat.
	Katso Latausvirhe-kohta.	
Valmiusaika on lyhentynyt.	Pelejä on käytetty paljon.	Rajoita käyttöä.
	Pikahaku on käytössä.	Valitse pikahaku pois käytöstä (s. 63).
	Näytön taustavalo on päällä.	Sammuta näytön taustavalo (s. 56).
	Näppäimiä on painettu vahingossa (taustavalo!).	Lukitse näppäimet (s. 71).
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia).	Akku on tyhjentynyt kokonaan.	1) Kiinnitä laturijohto. 2) Lataussymboli näkyy viimeistään 2 tunnin kuluttua. 3) Anna akun lautua.
	Lämpötila on alle 5 °C tai yli 40 °C.	Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen.
	Kosketushäiriö.	Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen. Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntäkohta, puhdista tarvittaessa. Laita akku takaisin paikalleen.
	Ei verkkojännitettä.	Kytke toiseen pistorasiaan, tarkista verkkojännite.
	Väärä laturi.	Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita.
	Akku on viallinen.	Vaihda akku.
SIM-virhe.	SIM-kortti ei ole oikein paikallaan.	Varmista, että SIM-kortti on paikallaan (s. 9).
	SIM-kortin kosketuspinnat ovat likaiset.	Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla.
	SIM-kortissa on väärä jännite.	Käytä ainoastaan 3-volttisia SIM-kortteja.
	SIM-kortti on vaurioitunut (esim. murtunut).	Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys operaattoriin SIM-kortin mahdollista vaihtoa varten.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Ei verkkoyhteyttä.	Heikko signaali.	Siirry korkeammalle paikalle, ikkunan ääreen tai avoimeen tilaan.
	Puhelin on GSM-verkon ulkopuolella.	Tarkista operaattorin peittoalue.
	SIM-kortti ei ole voimassa.	Ilmoita kortista operaattorillesi.
	Uuteen verkkoon ei saada yhteyttä.	Valitse näppäilemällä tai valitse toinen verkko (s. 63).
	Verkkorajoitus on päällä.	Tarkista verkkorajoitukset (s. 61).
	Verkko on ylikuormittunut.	Soita myöhemmin uudelleen.
Puhelin kadottaa verkon.	Liian heikko signaali.	Puhelin ottaa automaattisesti yhteyden toisen operaattorin verkkoon (s. 62). Kytke puhelin päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
Soittaminen ei onnistu.	Linja 2 on valittu.	Valitse linja 1 (s. 62).
	Uusi SIM-kortti.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Hintaraja on saavutettu.	Nollaa hintaraja PIN 2 -koodilla (s. 32).
	Soittoaika on käytetty.	Lataa lisää soittoaikaa.
Tietyt puhelut eivät onnistu.	Puhelurajoituksia on asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 61).
Tallennus puhelinluetteloon ei onnistu.	Puhelinluettelo on täynnä.	Poista tarpeettomia tietoja puhelinluettelosta (s. 25).
Vastaaja ei toimi.	Siirtoa vastaajaan ei ole asetettu.	Aseta soitonsiirto vastaajaan (s. 59).
Tekstiviesti (SMS) vilkkuu.	Tekstiviestimuisti on täynnä.	Vapauta muistitilaa poistamalla viestejä (s. 35).
Toimintoa ei voida asettaa.	Operaattori ei tue toimintoa tai toiminnon käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.	Ota yhteys operaattoriisi.
Muistiongelmia, esim. soittoäänet, kuvat, tekstiviestit (SMS).	Puhelimen muisti on täynnä.	Poista tarpeettomia tietoja.
WAP-yhteys tai lataaminen ei onnistu.	Profiilia ei ole asetettu, profiilin asetukset ovat väärin tai kesken.	Ota WAP-profiili käyttöön (s. 46) ja tarkista asetukset. Ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Viestin lähetys ei onnistu.	Kaikki operaattorit eivät tarjoa tätä palvelua.	Ota yhteys operaattoriisi.
	Viestikeskuksen puhelinnumeroa ei ole asetettu tai se on väärin.	Aseta viestikeskuksen numero (s. 40).
	Palvelu ei kuulu SIM-korttisopimukseen.	Ota yhteys operaattoriisi.
	Viestikeskus on ylikuormittunut.	Lähetä viesti uudelleen.
	Vastaanottajan puhelin ei ole yhteensopiva.	Tarkista.
EMS-kuvat tai -äänet eivät näy vastaanottajan puhelimessa.	Vastaanottajan puhelin ei tue EMS-standardia.	
Internet-yhteys ei onnistu.	Väärä WAP-profiili asetettu tai asetukset ovat väärin tai kesken.	Tarkista asetukset, ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
PIN-virhe / PIN 2 -virhe.	PIN-koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos et muista PUK-koodia (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.
Puhelinkoodivirhe.	Puhelinkoodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 80).
Operaattorin koodi virheellinen.	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Valikoita on liian paljon tai liian vähän.	Operaattori on saattanut lisätä tai poistaa toimintoja SIM-kortin kautta.	Ota yhteys operaattoriisi.
Hintalaskuri ei toimi.	Puheluiden hinta ei näy.	Ota yhteys operaattoriisi.
Vauriot		
Voimakas isku.	Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!	
Puhelin on kastunut.	Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa ne heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät huolellisesti. Laita puhelin pystyasennossa ilmavirtaan kuivumaan. Älä avaa puhelinta!	

Kaikkien tehdasasetusten palautus (s. 64): * # 9 9 9 9 #

Asiakaspalvelu (Customer Care)

Käyttäjäystävällistä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta osoitteesta: **www.my-siemens.com/finland**

Yleisimmät kysymykset vastauksineen löydät tämän käyttöohjeen luvusta Kysymyksiä ja vastauksia, sivu 77.

Kun soitat asiakaspalveluun, tarvitset ostokuittia ja laitetunnusta (IMEI, näyttö painamalla ***#06#**), ohjelmaversiota (näyttö painamalla ***#06#**, sitten **Info**) ja asiakasnumeroasi.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Jos tarvitset asiakaspalvelua, ota yhteys paikalliseenasiakaspalveluun:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Alankomaat	0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat	0 43 31 95 78
Argentiina	0 80 08 88 98 78
Australia	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Belgia	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnia-Hertsegovina	0 33 27 66 49
Brasilia	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgaria	02 73 94 88
Dubai	0 43 96 64 33
Egypti	0 23 33 41 11
Espanja	9 02 11 50 61
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57
Filippiinit	0 27 57 11 18
Hong Kong	28 61 11 18
Indonesia	0 21 46 82 60 81
Intia	01 13 73 85 89 - 98
Irlanti	18 50 77 72 77
Islanti	5 11 30 00
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11
Italia	02 24 36 44 00
Itävalta	05 17 07 50 04
Jordania	0 64 39 86 42
Kambodzha	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Kenia	2 72 37 17
Kiina	0 21 50 31 81 49
Kreikka	0 80 11 11 11 16
Kroatia	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Latvia	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libya	02 13 50 28 82
Liettua	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Makedonia	02 13 14 84
Malesia	03 21 63 11 18
Malta	00 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Meksiko	01 80 07 11 00 03
Nigeria	0 14 50 05 00
Norja	22 70 84 00
Norsunluurannikko	21 35 02 35
Oman	79 10 12
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Portugali	8 08 20 15 21
Puola	08 01 30 00 30
Qatar	04 32 20 10
Ranska	01 56 38 42 00
Romania	02 12 04 60 00
Ruotsi	0 87 50 99 11
Saksa	0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia	0 22 26 00 43
Serbia	01 13 22 84 85
Singapore	62 27 11 18
Slovakia	02 59 68 22 66
Slovenia	0 14 74 63 36
Suomi *	09 22 94 37 00
Sveitsi	08 48 21 20 00
Taiwan	02 23 96 10 06
Tanska	35 25 86 00
Thaimaa	0 22 68 11 18
Tšekin tasavalta	02 33 03 27 27
Tunisia	71 86 19 02
Turkki	0 21 65 79 71 00

* Paikallispuhelun hinnalla

Ukraina	8 80 05 01 00 00
Unkari	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti	08 00 27 43 63
Venäjä	8 80 02 00 10 10
Vietnam	45 63 22 44
Viro	06 30 47 97
Zimbabwe	04 36 94 24

Käsittely- ja huolto-ohjeet

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Sadeveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektronisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä ja irrota akku!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa. Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.
- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpenee kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.
- Suojaa puhelinta iskuilta, ja älä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa piirilevyjä!
- Älä puhdista puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys alan liikkeeseen, josta saat lisätietoa ja tarvittaessa korjauspalvelun.

Vaatimustenmukaisuus

Siemens Information and Communication mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa Siemensin asiakaspalvelusta.

CE 0168

Tekniset tiedot

GSM Class:	4 (2 W)
Taajuusalue:	880–960 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 710–1 880 MHz
Paino:	84 g
Mitat:	103 × 46 × 21,5 mm (75 ccm)
Li-Ion-akku:	700 mAh
Käyttölämpötila:	–10 °C…55 °C
Valmiusaika:	60–300 tuntia
Puheaika:	90–360 minuuttia
SIM-kortti:	3,0 V
SAR:	0,56 W/kg *

* Koskee puhelinta sekä sen mukana toimitettua etu- ja takakuorta ja näppäimiä.

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa. Kirjoita tähän:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....

Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....

Operaattorin asiakaspalvelunumero:

.....

Katoaminen

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

Grundläggande

Li-Ion-batteri (700 mAh) EBA-510

Reservbatteri

Reseladdare

Reseladdare ETC-500 (EU)

Reseladdare ETC-510 (GB)

Reseladdare med utökat inspänningsområde 100–240 V.

Skrivbordladdare EDC-510

Med denna bordsladdare kan du enkelt ladda både batteriet i telefonen och ett reservbatteri på samma gång.

Headset PTT HHS-510

Headset med svarsknapp för att besvara och avsluta samtal.

CLIPit-skal

Utbytbara under- och överskal finns att köpa hos återförsäljare av mobiltelefoner. Du kan också besöka vår Internetbutik.

Väskor

Väskor finns att köpa hos återförsäljare av mobiltelefoner. Du kan också besöka vår Internetbutik.

Biltillbehör

Billaddare ECC-500

Laddare som ansluts till bilens cigarettändaruttag.

Portabel bilsats HKP-500

Portabel handsfree med inbyggd högtalare och mikrofon samt autosvar. Ansluts till cigarettuttaget. Enkel att flytta mellan fordon.

Grundläggande biltillbehörssats HKB-500

Gör det möjligt att ringa med handsfree och samtidigt ladda telefonen i bilen. Inklusive en billaddare, ett headset med svarsknapp och en Y-adapter.

I fackhandeln eller via vår Internetbutik kan du köpa produkter till telefonen. Besök vår Internetbutik:

SIEMENS Original Accessories

Siemens Original Accessories

www.siemens.com/mobilestore

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.

Akuille annetaan kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä. Jos akun kapasiteetti vähenee takuuajan umpeuduttua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja.

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
- Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

SUURTAAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/ OMINAISABSORPTIONOPEUS (SAR)

TÄMÄ PUHELIN TÄYTTÄÄ EUROOPAN UNIONIN (1999/519/EY) ANTAMAT SUOSITUKSET VÄESTÖN SUOJAAMISEKSI ELEKTROMAGNEETTISELTA SÄTEILYLTÄ

SAR-raja-arvot ovat osa väestön suojaamiseksi annettuja suosituksia. Riippumattomat tieteelliset järjestöt ovat suunnitelleet ja vahvistaneet nämä suositukset säännöllisten ja perusteellisten tutkimusten perusteella*. Turvallisuuden kannalta merkittävät suositukset on suunniteltu koko väestön suojaksi, iästä ja terveydentilasta huolimatta.

Ennen kuin radiolaite pääsee markkinoille, sen on oltava todistettavasti EU:n direktiivien ja raja-arvojen mukainen. Laitteelle annetaan CE-merkintä vasta tämän jälkeen**. Matkapuhelinten raja-arvoja mitataan ominaisabsorptionopeudella eli SAR-arvolla. Euroopan Unionin neuvoston suosittelema SAR-enimmäisarvo on 2,0 W/kg***. Se vastaa ICNIRP:in ohjearvoja ja on käytössä myös matkapuhelinten tuotestandardissa SFS-EN 50360. Matkapuhelinten SAR-arvo määritetään standardissa SFS-EN 50361. SAR-enimmäisarvo mitataan matkapuhelimen kaikilla taajuuksilla suurimmalla mahdollisella lähetysteholla. Puhelimen todellinen SAR-arvo voi olla käytössä paljon enimmäisarvoa pienempi. Puhelimen lähetysteho vaihtelee ja se on yleensä vain niin suuri, että se pääsee verkkoon. Mitä lähempänä tukiaseman antennia puhelin on, sitä pienempi on puhelimen lähetysteho.

Tämän puhelinmallin korkein SAR-arvo testeissä on

0,56 W/kg****.

Lisätietoja SAR-arvosta on Siemensin Internet-sivuilla osoitteessa
www.my-siemens.com
Vaikka eri puhelinmallien SAR-arvot voivat vaihdella, kaikki mallit täyttävät EU-direktiivien määräykset.

---

* Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organisation, CH-1211 Geneve 27, Sveitsi) mukaan nykyinen tieteellinen tieto osoittaa, että matkapuhelinten käyttö ei vaadi erityisiä turvatoimenpiteitä.

Lisätietoja:
www.who.int/peh-emf,
www.mmfai.org,
www.my-siemens.com

** CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-direktiivien mukainen. Vain CE-merkinnällä varustettuja tuotteita voidaan tuoda myyntiin tai siirtää vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla.

***Keskiarvo 10 g kudosta kohti.

****SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten vaatimusten ja taajuusalueiden mukaan. Eri maiden SAR-arvot:
www.my-siemens.com

A

Aakkoselliset ohjeet 70
Aika/Hinta 32
Ajan/päiväyksen asetus 60
Akku
  Asennus 9
  Kapasiteetti 85
  Käyttöaika 71
  Lataus 10
Animaatio
  Lataaminen 48
  Puhelinluettelo 26
Asetukset
  Autosarja 58
  Kello 60
  Kieli 56
  Kuuloke 58
  Näyttö 56
  Pelit 47
  Puhelu 57
  Ryhmä 29
  Soitonsiirto 59
  Soittoäänet 53
  Turvallisuus 61
  Verkko 62
Asetus pitoon 19
Asiakaspalvelu 80
Automaattinen näyttö
  CB 42
  Kello 61
  Puhelun kesto/hinta 32
Automaattinen uudelleenvalinta ... 18
Autosarja 58
Avausvarmistus 15

B

Babysitter 22
Balloon Shooter (peli) 47
Biltillbehör 84

C

Car Kit 84
Cell Broadcast (CB) 42
CLIPit™-kuori 16
CSD 70
  Asetukset 46

D

DTMF-koodit (ohjauskoodit) 71

E

EMS 39, 70, 73
Erikoismerkit 70
Etukuori, my-CLIPit™ 16

H

Headset 84
HelpDesk 80
Herätyskello 67
Hintatiedot 32
Hätäpuhelu 70

I

IMEI-koodi 62
Internet (WAP) 43
Isot ja pienet kirjaimet 24, 38
Isot kirjaimet 56

K

Kaikki puhelut, aika/hinta 32
Kaikki puhelut, siirto 59
Kaikki vastatut, verkkorajoitus 62
Kaiutinkäyttö 19
Kaksi puhelinnumeroa 71
Katoaminen,
puhelin tai SIM-kortti 83
Kello 60
Kirjainten näppäily 24
Kirjanmerkit, WAP 43
Kontrasti, näyttö 56
Koputus 20

Kotiverkko 63
Kotiverkon ulkopuolella 71
Kuoret, my-CLIPit™ 16
Kuuloke 58
  Äänenvoimakkuus 17
Kuva 48, 56
  Lataus 48
  Tekstiviestissä 34, 39
  Vastaanotto 49
Kysymyksiä ja vastauksia 77
Käsittelyohjeita 83
Käynnistysvalikko, WAP 43
Käyttäjäryhmä 64
Käyttöaika (akku) 71
Käyttöönotto 8, 9

L

Laitetiedot 83
Laitetunnus (IMEI) 62
Laskimen toiminnot 51
Lataaminen
  Akku 10
  Kuvat ja animaatiot 48
  Äänet 50
Lentokonetila, profiilit 66
Linjan valinta 62
Logo (Operaattorin logo) 48, 56

M

Merkkiäänet 55
Mikrofoni päällä tai pois päältä 21
Minuuttiääni 55, 57
Muistipaikan numero 23, 24
Muistutus 18
my-CLIPit™ 16

N

Neuvottelu 21
Numero varattu 18
Numeron valinta 17
Numeronäytönesto 57
Näppäilykieli, T9 37
Näppäinlukitus 71
Näppäinäänet 55
Näyttö
  Isot kirjaimet 56
  Kieli 56
  Kontrasti 56
  Kuvan valinta 56
  Logo 56
  Näytönsäästäjä 57
  Symbolit 7
  Taustavalo 56
Näytönsäästäjä 57

O

Ohjauskoodit (DTMF) 71
Ohjelmistoversio 72
Oma puhelin 16
Omat (puhelin)numerot 72
Omat animaatiot 48
Omat kuvat 48
Omat äänet 49
Operaattorin logo 48, 56
Ovansida, my-CLIPit™ 84

P

Palveluäänet 55
Pelit 47
Perustila 64
Pikahaku 63
Pikahaku valikosta 72
Pikavalinta 68
Pikavalintanäppäimet 69
PIN
  Käyttö 14
  Näppäily 11
  Vaihtaminen 14
  Virhe 79
PIN 2 14

Profiilit 65
Puhelin 65
Tekstiviestit..... 40
WAP..... 45, 46
Puheaika (akku) 71
Puhelimen avaaminen 11
Puhelimen huolto 82
Puhelimen käsittely..... 82
Puhelimen laitetunnus (IMEI)..... 62
Puhelimen oma muisti 25
Puhelimen perustilan palautus 64
Puhelimen sulkeminen automaattisesti..... 61
Puhelinkoodi 14
Puhelinluettelo
Animaation lisäys..... 26
Ohjauskoodin (DTMF) tallennus 71
Soittaminen 24
Tekstin kirjoitus..... 24
Uusi tieto 23
Puhelinnumero näkyy tai ei näy 57
Puhelu
Hinta 32
Hylkäys 19
Lopetus 17
Neuvottelu..... 21
Pito..... 19
Rajoitukset..... 62
Ryhmäpuhelu 29
Siirto..... 59
Useampi yhtä aikaa 20
Vastaaminen, hylkäys..... 18
Vuorottelu 20
Puhelu pidossa 19
Puheluvalikko 21
Puheviesti (vastaaja)..... 33
PUK, PUK2 14
Päiväysmuoto..... 60

R

Raja, aika/hinta.....32
Ryhmä
Asetukset 29
Ryhmäpuhelu 29
Ryhmätekstiviesti 27, 28

S

Saapuneet (SMS).....35
Selain, WAP.....44
Siemensin asiakaspalvelu 80
Siemensin City-sivusto.....16
SIM-kortti
Asetus paikalleen.....9
Lukituksen avaus 15
Ongelmia 72, 77
SIM-palvelut.....73
SMS (tekstiviesti).....34
Soitetut puhelut, luettelo 31
Soitonsiirto 21, 59
Soitonsiirto (saapuvat puhelut).....21, 30
Soittoäänet
Ryhmät 54
Valinta 53
Soittoäänet, äänet.....49
SOS.....70
Stack Attack (peli) 47
Sulkeminen
Näppäilemällä 11
Suodatus.....55
Suojakoodit.....61
Surf/Fun.....43
Suuntanumero.....17
Symbolit 7

T

T9
Päälle tai pois päältä ... 37
Sanaehdotukset ... 38
Taajuuden valinta ... 63
Taajuusalue ... 63
Takaisinsoitto ... 18
Takakuori, my-CLIPit™ ... 16
Takuu ... 86
Taustavalo, näyttö ... 56
Tehdasasetukset ... 64
Tekniset tiedot ... 83
Tekstin kirjoitus ... 24
Tekstin kirjoitus T9-tuella ... 37
Tekstiviesti (SMS) ... 34
Tekstiviestit
Kirjoitus ... 36
Kuvien ja äänien lisääminen ... 39
Lukeminen ... 34
Poistaminen ... 35
Profiilit ... 40
Ryhmäviesti ... 27, 28
Saapuneet/Lähtevät ... 35
T9-tekstinsyöttö ... 37
Valmis viesti ... 37
Tervehdys ... 56
Tiedon numero, puhelinluettelo ... 24
Tilaraportti, tekstiviestit ... 35
Tiliraja ... 32
Tillbehör ... 84
Toinen puhelinnumero ... 62
Toinen puhelu ... 20
Tunnusluvut ... 14, 61
Turvallisuus ... 3, 14, 61

U

Ulkomaansuuntanumerot ... 74
URL-näyttö, WAP ... 44
Uudelleenvalinta ... 17
Uusi SMS, lukeminen ... 34

V

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ... 83
Vain tämä SIM ... 61
Validity, SMS ... 41
Valikoissa siirtyminen ... 12
Valmis viesti ... 37
Valmiusaika ... 71
Valmiustila ... 11
Valuuttamuunnin ... 51
Vastaaja ... 33
Vastaaja (ulkoinen) ... 33
Vastaamattomat puhelut, luettelo ... 31
Vastaamattomat puhelut, siirto ... 59
Vastaanottosignaali ... 76
Vastatut puhelut, luettelo ... 31
Verkko ... 62
Asetukset ... 62
Rajoitukset ... 61
Viesti (SMS) ... 34
Viesti, valmis ... 37
Vuorottelu ... 20
Värinähälytys ... 53

W

WAP
Asetukset ... 46
Käyttö ... 74
Selain ... 43
Tietoja ... 74

Ä

Äänenvoimakkuus ... 53
Profiilit ... 65
Säätö ... 17
Äänetön, mikrofoni ... 21
Ääni ... 49
Lataus ... 50
Tekstiviestissä ... 34, 39