

SIEMENS mobile

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com



A60

Turvallisuus	2	Surf/Fun	30
Puhelimen yleiskuva	4	Internet-selain (WAP)	30
Näytön symbolit (osa)	6	Pelit	31
Käyttöönotto	8	Profiilit	32
SIM-kortin/akun paikalleen		Asetukset	33
asetus	9	Soittoäänet	38
Lataus	10	Ekstrat	39
Puhelin päälle/pois /		Herätyskello	39
PIN-koodi	11	Laskin	39
Ensimmäinen käyttökerta	11	Sekuntikello	39
Vastaanottosignaali	12	SIM-palvelut (valinnaisia)	39
Ilman SIM-korttia	12	Pikavalinta	40
Johdanto	13	Omat jutut	41
Käyttöohje	13	Kysymyksiä ja vastauksia	42
Valikossa siirtyminen	13	Asiakaspalvelu	
Valmiustila	13	(Customer Care)	45
Turvallisuus	14	Käsittely ja huolto	47
Tunnusluvut	14	Laitetiedot	48
Avausvarmistus	15	Akkujen kapasiteetti	50
Soittaminen	16	Takuuehdot	51
Tekstin kirjoitus	19	Valikkorakenne	52
Valmiit viestit	22	SAR	56
Puhelinluettelo	23	Hakemisto	57
<Uusi tieto>	23		
Soittaminen (tiedon haku)	23		
Tiedon muuttaminen	23		
Kuvan lisääminen	24		
Ryhmät	25		
Puhelutiedot/Aika/hinta	26		
Puheviesti/CB-palvelut	27		
SMS	28		

Tämä on lyhyt käyttöopas. Täydellinen käyttöopas löytyy Internet-osoitteesta: www.my-siemens.com/finland

Turvallisuus

Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsellesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön voi liittyä!



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi. Matkapuhelimen käyttöä on rajoitettu esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajettaessa.



Soittoääni (s. 38), merkkiäänet ja handsfree-toiminnon ääni kuuluvat kaiuttimista. Älä pidä puhelinta korvaa vasten kun se soi tai kun handsfree-toiminto (s. 17) on päällä. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja tahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Kysy lisää lääkäritäsi.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % olohopeavapaa) ja -latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.



SIM-kortti voidaan irrottaa. Varo! Pidä se lasten ulottumattomissa.



Puhelinta ei saa avata muussa tapauksessa, kuin akun, etu- tai takakuoren, näppäimistön tai SIM-kortin vaihtoa varten. Akkua ei saa avata missään tapauksessa. Puhelimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.

Tärkeää:

Hävitä käytetyt akut ja puhelimet paikallisten lakien ja määräysten mukaan.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, mikäli puhelinta on käytetty väärin!

Puhelimen yleiskuva

① Soitonnäppäin

Näytöllä näkyvään numeroon tai näytöllä näkyvälle henkilölle soittaminen, puheluun vastaaminen. Valmiustilassa viimeisimpien puheluiden näyttö.

② Päälle/Pois/Lopeta-näppäin

- Pois päältä: **Pitkä** painallus kytkee puhelimen päälle.
- Puhelun aikana tai sovelluksen ollessa käynnissä: Lopetus painamalla **lyhyesti**.
- Valikoissa: Paluu edelliselle tasolle painamalla **lyhyesti**.
Paluu valmiustilaan painamalla **pitkään**.
- Valmiustilassa: Puhelin pois päältä painamalla **pitkään**.

③ Selausnäppäin

Luetteloissa ja valikoissa:



Selaus eteen ja taakse.



Toiminnon valinta.



Paluu edelliselle valikkotasolle.

Puhelun aikana:



Puheluvalikon avaus.

Valmiustilassa:



Puhelinluettelon avaus.



Valikon avaus.



GPRS-tiedot.



① Sisäinen antenni


Älä peitä puhelinta akun yläpuolelta tarpeettomasti, sillä se heikentää lähetystehoa.

② Kaiutin

③ Näyttötekstit

Verkon voimakkuus/ GPRS käytettävissä/ akun varaus.

④ Valintanäppäimet

Valintanäppäinten toiminnot näkyvät näytön alarivillä **tekstinä**/kuvakkeina (esim. ).

⑤ Numeronäppäimet

Numerot ja kirjaimet.

⑥ Pitkä painallus

- Valmiustilassa: Kaikki merkkiäänät (paitsi herätyskello) päälle/pois päältä.
- Puhelun saapuessa: Vain soittoääni pois päältä.

⑦ Pitkä painallus

Valmiustilassa: Näppäinlukko päälle tai pois päältä.

⑧ Mikrofoni

⑨ Laitteiden liitäntäkohta

Liitäntä laturille, kuulokkeelle jne.



Näytön symbolit (osa)

Näytön symbolit



Verkon voimakkuus.



Akku latautuu.



Akun varaus, esim. 50 %.



Puhelinluettelo



Puhelutiedot



Surf/Fun



Soittoäänet



Viestit



Profiilit



Ekstrat



Omat jutut



Asetukset



Kaikki puhelut siirretään.



Merkkiäänet pois päältä.



Lyhyt merkkiääni (piippaus).



Soittoääni kuuluu vain, kun soittaja on tallennettu puhelinluetteloon.



Merkkiääni asetettu.



Herätyskello päällä.



Näppäinlukko päällä.

Puhelinnumerot/nimet:



SIM-kortilla



SIM-kortilla (vaatii PIN2-koodin).



Puhelimen muistissa.



Verkkoyhteys ei mahdollinen.



Toiminto päällä, pois päältä.



Puhelinluettelo.



Isot tai pienet kirjaimet käytössä.



T9-tekstinsyöttö päällä.



Päällä ja käytettävissä.



Käytössä.



Yhteys katki väliaikaisesti.



GPRS-lataus.



WAP Online.



WAP GPRS-Online.



WAP ei verkkoa.



Kuuloke käyttö.



Automaattinen vastaus päällä.

Puhelimesi (operaattorikohtaiset) symbolit voivat olla erilaisia kuin tässä esitetyt symbolit.

Valintanäppäimet

Tekstiviesti saapunut.



Vastaajaviesti saapunut.



Dataa saapunut.



Kuva saapunut.



Soittoääni saapunut.



Vastaamaton puhelu.



Siirto puhelinluetteloon.



Haku puhelinluettelosta.

Käyttöönotto

Kotelon etu- ja takakuori ja näppäimet on helppo irrottaa muutamassa sekunnissa - eikä työkaluja tietenkään tarvita (CLIPit™). Sulje puhelin ennen kannen tai näppäinten irrotusta:

Paikalleen asetus



Irrotus



Lisätietoja

Puhelimen näytön päällä on toimitettaessa suojakalvo.


Irrota kalvo ennen kuin otat puhelimen käyttöön.

Puhelinta ei saa käyttää ilman etukuorta, jotta näyttö ei vaurioiduisi.


SIM-kortin/akun paikalleen asetus

Operaattoriltasi saat SIM-kortin, johon on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on kiinni luottokortin kokoisessa muovikortissa, irrota se eli pienempi osa erilleen ja poista mahdolliset ylimääräiset muoviosat.


- Irrota kansi nuolen ① suunnassa.

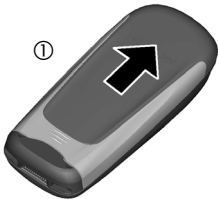

- Aseta SIM-kortti paikalleen kosketuspinta **alaspäin**. Paina se kevyesti vastimeen saakka pidikkeen alle (varmista, että viisto kulma on asetettu oikein ②).

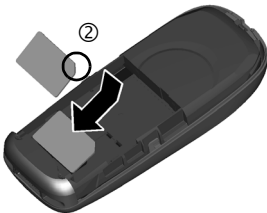

- Aseta akku sivusuunnassa puheliimeen ③ ja paina se alas ④, kunnes se kiinnittyy.

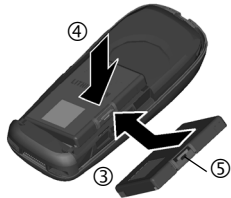

- Irrota akku painamalla pidikettä ⑤ ja nostamalla akku ylös.
- Työnnä kansi paikalleen ⑥, kunnes se kiinnittyy.



Lisätietoja

Sulje puhelin ennen akun irrotusta!

Puhelimessa voidaan käyttää vain 3-voltisia SIM-kortteja. Jos käytät vanhempaa korttia, ota yhteys operaattoriisi.

Toiminnot ilman SIM-korttia.....s. 12

Lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimeen ja verkkolaite pistorasiaan. Lataa vähintään **kaksi tuntia**.



Näytön symboli latauksen aikana



Lataus käynnissä.

Latausaika

Tyhjä akku latautuu täyteen noin 2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5 °C - 40 °C. Jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, lataussymboli varoittaa vilkkumalla. Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa ylittää.

Lataussymboli ei näy

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään puhelimeen. Symboli tulee näkyviin kahden tunnin kuluessa. Tässä tapauksessa akku latautuu täyteen 3-4 tunnissa.

Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia!

Näytön symbolit käytön aikana

Akun varauksen määrä käytön aikana (tyhjä-täysi):



Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitusäänen. Akun varaus näkyy oikein vain silloin, kun lataus tai sen purkaminen ei ole keskeytynyt. Tämän takia **akkua ei saa irrottaa turhaan eikä akun latausta lopettaa liian aikaisin**.

Lisätietoja

Laturi lämpenee, kun se on käytössä pitkään. Tämä on tavallista ja vaaratonta.

Puhelin päälle/pois / PIN-koodi

Puhelin päälle/pois




Paina **pitkään** Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä.

PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4-8-numeroisella PIN-koodilla.



Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä. Koodi näkyy näytöllä tähtinä ****turvallisuussyistä. Virheet korjataan painamalla **Poista**.

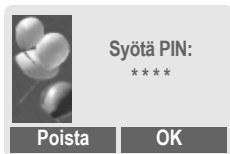

OK

Vahvasta PIN oikeanpuoleisella valintanäppäimellä. Verkkoyhteyden muodostuminen kestää muutaman sekunnin.

Ensimmäinen käyttökerta

Aika/päiväys

Aseta kello oikeaan aikaan, kun otat puhelimen käyttöön ensimmäisen kerran.

Kyllä

Paina.



Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi) ja sitten kellonaika (24h-kello ja sekunnit).

OK

Paina. Kellonaika ja päiväys päivittyvät.

Aikavyöhyke

Aseta oikea aikavyöhyke.




Valitse aikavyöhyke luettelosta ja ...

Aseta

... ota se käyttöön.

Lisätietoja

PIN-koodin vaihtaminen	s. 14
SIM-kortin lukituksen avaus.....	s. 15
Kellon lisäasetukset.....	s. 35
 SIM-palvelut (valinnainen)	s. 39

Kieli

Käyttöönoton yhteydessä on valittava enintään kaksi T9-kieltä, jotka ovat käytössä T9-tekstinsyötössä. (s. 19).

Muut kuin valitut sanakirjan kielet poistetaan, jotta kuville ja äänille jää enemmän muistitilaa.

Voit valita kielet myös myöhemmin. Näytön ilmoitus muistuttaa kielen valinnasta puhelinta avattaessa, kunnes valitset ne.



Valitse kieli.

Muuta

Ota kieli käyttöön tai pois käytöstä. Valittuna voi olla kaksi kieltä yhtä aikaa.

OK

Vahvista valinta.

Lisätietoja

Kun **kaikki** sanakirjat poistetaan (ei kieltä valittuna), T9-tekstinsyöttö on pois päältä eikä käyttäjä voi ottaa sitä käyttöön.

Erikielisiä sanakirjoja ja niiden asennusohjeet voit ladata Internet-osoitteesta:

www.my-siemens.com/t9

Näppäilykieli s. 20

Hätäpuhelu (SOS)

Soita hätänumeroon vain hätätapauksessa!

SOS-valintanäppäintä painamalla voit soittaa hätänumeroon myös ilman SIM-korttia tai PIN-koodia (ei ole mahdollista kaikissa maissa).

Vastaanottosignaali



Voimakas vastaanottosignaali.



Heikko signaali heikentää puhelun laatua ja saattaa katkaista yhteyden. Vaihda paikkaa.

Ilman SIM-korttia

Kun puhelin kytketään päälle **ilman** SIM-korttia, käytössä on vain muutama toiminto.

Valikko

Paina valintanäppäintä. Toiminnot näkyvät näytöllä.

SOS

Hätäpuhelu, SOS.

Johdanto

Käyttöohje

Puhelimen toimintoja kuvataan seuraavilla symboleilla:



Numeroiden tai kirjainten näppäily.



Päälle/Pois/Lopeta-näppäin.



Soitonäppäin.



Paina selausnäppäintä nuolen osoittamalta puolelta.



Valintanäppäimet

Valikko

Valintanäppäimen toiminto.



Operaattorikohtainen toiminto, joka saattaa edellyttää rekisteröintiä.

Valikon pikavalinta

Kaikille valikkotoiminnoille on määritelty numero. Toiminto voidaan käynnistää suoraan valmiustilasta painamalla määritellyt numerot peräkkäin.

Esim. uuden tekstiviestin kirjoitus:

Valikko

Paina.



Viestit



Uusi SMS

Valikossa siirtyminen

Toimintojen haku neuvotaan tässä käyttöohjeessa kohta kohdalta **lyhyesti**.

Esim. vastaamattomien puheluiden luettelo haetaan seuraavasti:

Valikko → → Vastaam. puh.

Paina seuraavia puhelimen näppäimiä:

Valikko Avaa valikko.

→ Avaa Puhelutiedot, tämän jälkeen Vastaam. puh.-luettelo

Valitse Vahvista.

Valmiustila

Kun operaattorin nimi näkyy näytöllä, puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**.

Vasemmanpuoleisen valintanäppäimen toiminnot vaihtelevat.



Painamalla Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä **pitkään** pääset aina takaisin valmiustilaan.

Turvallisuus

Tunnusluvut

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu useilla tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa!

PIN	SIM-kortin tunnusluku (Henkilökohtainen tunnusluku).
PIN2	Tarvitaan erikois-SIM-korteissa hintanäytön ja erikoistoimintojen asetuksiin.
PUK PUK2	Avainkoodi, jolla avataan väärän PIN-koodin takia lukitut SIM-kortit.
Puhelin-koodi	Suojaa puhelinta. Annetaan itse ensimmäisten turva-asetusten yhteydessä.

Valikko →  → Turvallisuus
→ Tunnusluvut
→ Toiminnon valinta.

PIN-käyttö

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. PIN-kysely voidaan valita pois käytöstä tällä toiminnolla. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelinta luvatta. Kaikki operaattorit eivät anna valita PIN-koodin kyselyä pois päältä.

Valitse Paina.



Näppäile PIN.

OK

Vahvista koodi.

Muuta

Paina.

OK

Vahvista.

Vaihda PIN

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4-8-numeroiseen tunnukseseen, jonka muistat helposti.



Näppäile **nykyinen** PIN.

OK

Paina.



OK Näppäile **uusi** PIN.



OK Toista **uusi** PIN.

- Valikko** →  → Turvallisuus
 → Tunnusluvut
 → Valitse toiminto.

Vaihda PIN2

(Näkyvä vain, kun PIN2 on käytössä)
 Toimi kuten kohdassa **Vaihda PIN**.

Vaihda puhelinkoodi

Näppäile (4-8-numeroinen) puhelinkoodi itse ensimmäisen puhelinkoodilla suojatun toiminnon yhteydessä. Sama koodi pätee kaikkiin suojattuihin toimintoihin. Jos koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin, puhelin lukkiutuu. Ota tällöin yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 45).

SIM-kortin lukituksen avaus

Jos PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

Avausvarmistus

Vaikka PIN-koodin kysely ei olisikaan päällä (s. 14) puhelimen avaus on varmistettava.

Avausvarmistuksen ansiosta puhelin ei kytkeydy päälle vahingossa, esim. laukussa tai lentokoneessa.



Paina **pitkään**.

Kytetäänkö virta päälle?

OK

Paluu

OK

Paina. Puhelin kytkeytyy päälle.

Paluu

Paina tai puhelin ei kytkeydy päälle. Toiminto keskeytyy.

Lisätietoja

Näytönsäästäjä.....	s. 33
Näppäinlukko.....	s. 5
Lisää turvallisuudesta.....	s. 36

Soittaminen

Numeron valinta

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).



Näppäile numero (aina myös suuntanumero, tarvittaessa myös ulkomaansuunta).

Poista Lyhyt painallus poistaa edellisen merkin, **pitkä** painallus koko numeron.



Soita numeroon.

Puhelun lopetus



Paina Lopeta-näppäintä **lyhyesti**. Puhelu loppuu. Paina näppäintä myös silloin, kun toinen osapuoli on katkaissut puhelun ensin.

Äänenvoimakkuus



Äänenvoimakkuuden säätö aloitetaan selausnäppäimen yläpuolta painamalla.



Säädä voimakkuutta ja vahvasta painamalla **OK**.

Jos käytössä on autosarja, sen äänenvoimakkuuden asetukset eivät vaikuta puhelimen normaaliasetuksiin.

Uudelleenvälinta

Soittaminen uudelleen viimeksi soitettuihin numeroihin:



Paina soitonäppäintä ker-ran.



Etsi numero luettelosta ja soita numeroon ...



... soitonäppäintä painamalla.

Jos numero on varattu

Automaattinen uudelleenvälinta

Aut. val.

Numeroon soitetaan automaattisesti kymmenen kertaa peräkkäin tietyin väliajoin.

Tai

Takaisinsoit.



Takaisinsoit.

Puhelin soi, kun varattu numero vapautuu.

Muistutus

Muistut.

Merkkiääni muistuttaa 15 minuutin päästä soitamaan numeroon uudelleen.

Ulkomaansuuntanumerot



Paina **pitkään**, kunnes näytöllä näkyy +-merkki.

+Lista

Paina ja valitse maa.


Puheluun vastaaminen

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa). Puhelimen muut toiminnot keskeytyvät, jos puhelu saapuu.

Vastaa tai 

Soittajan numero näkyy näytöllä, jos verkko tunnistaa soittajan. Jos soittajan nimi on tallennettu osoitekirjaan tai puhelinluetteloon, se näkyy näytöllä. Kellon kuvan tilalla voi olla myös jokin muu kuva, jos sellainen on asetettu.


Lisätietoja

-  Puhelinnumeron tallennus s. 23
- Näppäinlukitus s. 5
- Vastaaminen joka näppäimellä s. 34

Tärkeää

Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, sillä kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita!

Puhelun hylkääminen


Hylkää tai paina  lyhyesti.

Kaiutin

Voit asettaa soittajan äänen kuulumaan kaiuttimen kautta puhelun aikana.

Kaiutin Ota kaiutin käyttöön.

Kyllä Kaiutin päälle.

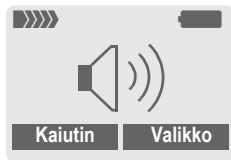

Säädä äänenvoimakkuutta selausnäppäimellä

Kaiutin Kaiutin pois päältä.

Tärkeää!

Kytke kaiutin ehdottomasti pois päältä ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten. Näin vältät kuulovauriot!

Vuorottelu



- Voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon.

valikko Avaa puheluvalikko.

Pito Aseta meneillään oleva puhelu pitoon.

Soita toiseen numeroon.

Kun toinen puhelu on yhdistynyt:

valikko Avaa puheluvalikko

Vuorott. Vuorottele puheluiden välillä.

- Kuulet koputusäänen, jos sinulle soitetaan, kun puhut toista puhelua (s. 34).

Vuorott. Vastaa uuteen puheluun ja aseta meneillään oleva puhelu pitoon. Voit vuorotella puheluiden välillä edellä olevien ohjeiden mukaan.

Tai



Lopeta meneillään oleva puhelu.

Vastaa Vastaa uuteen puheluun.

Neuvottelu



- Voit soittaa peräkkäin jopa 5 henkilölle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Kun yhteys on muodostettu:

valikko Avaa valikko ja valitse **Pito**. Meneillään oleva puhelu asetetaan pitoon.



Soita uuteen numeroon. Kun yhteys on muodostettu ...

valikko ... avaa valikko ja valitse **Neuvottelu**. Pidossa oleva puhelu kytketään mukaan.

Toimi samoin, kunnes kaikki neuvotteluun osallistujat on yhdistetty puheluun (enintään 5 osallistujaa).

Lopetus



Kaikki neuvottelun puhelut lopetetaan yhtä aikaa painamalla Lopeta-näppäintä.

Tekstin kirjoitus

Tekstin kirjoitus ilman T9-tukea

Paina numeronäppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi merkki näkyy näyttöllä. Kohdistin siirtyy eteenpäin pienellä viiveellä. Esimerkki:



Yksi **lyhyt painallus**: a-kirjain, kaksi painallusta: b-kirjain jne.

Numerot **painamalla pitkään**.

Ä, ä, 1-9

Ä, Ö ja numerot näkyvät kirjainten jälkeen.

Poista

Lyhyt painallus poistaa kohdistimen edessä olevan merkin, **pitkä painallus** koko sanan.



Kohdistimen siirto (eteen ja taakse).



Lyhyt painallus: Vaihto: abc, Abc, ABC, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Näppäilytapa näkyy näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.



Lyhyt painallus: Erikoismerkit.

Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus.



Yksi tai useampi painallus:

., ? ! ' " 0 - () @ / : _



Pitkä painallus: 0 (nolla).

Välilyönti. Kaksi painallusta = rivinvaihto.

Erikoismerkit



Paina **lyhyesti**. Näytöllä näkyy erikoismerkkien luettelo:

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	()	¤	¥	\$	£
€	@	\	&	#	[]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) Rivinvaihto



Siirtyminen merkistä toiseen.

Valitse

Paina.

Näppäilyvalikko

Tekstin näppäily:



Paina **pitkään**. Näppäilyvalikko aukeaa:

Tekstimuoto (vain SMS)

Näppäilykieli

Valitse

Kopioi/Lisää

T9-tekstinsyöttö

T9 päättää oikean sanan yksittäisistä kirjaimista laajan sanakirjan avulla.

T9 päälle/pois päältä

Lisätoim Avaa tekstivalikko, valitse T9-kirjoitus ja sitten T9 ensisij.

Muuta Ota T9 käyttöön.

Näppäilykieli

Valitse viestin näppäilykieli.

Lisätoim Avaa tekstivalikko, valitse ensin T9-kirjoitus, sitten Näppäilykieli.

Valitse Vahvista uuden kielen valinta.

Tai

Poista Poista valitun kielinen T9-sanakirja.

Sanan kirjoitus T9-tuella

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyn aikana. Kirjoita sana kokonaan loppuun kiinnittämättä huomiota näyttöön.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim. "talo":



Paina lyhyesti T9Abc, sitten:



Paina. Välilyönti lopettaa sanan.

Älä kirjoita tekstiin erikoismerkkejä, kuten Å-kirjainta, vaan vastaava perusmerkki, esim. A, T9 huolehtii lopusta.

Lisätietoja



Piste, lopettaa sanan, kun sen jäljessä on välilyönti. Sanan sisällä piste tarkoittaa heitto-merkkiä tai yhdyksiiviä:

Esim. **Jane.s** = Jane's.

Oikealle. Lopettaa sanan.

Lyhyt painallus: Vaihto: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123.

Näppäilytapa näkyy näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.

Lyhyt painallus: Erikoismerkit (s. 19).


Pitkä painallus: Näppäilyvalikko (s. 19).



T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää (sanaa) kohden useampia vaihtoehtoja, näkyy ensin niistä yleisin.

Kun sana näkyy **tummalla** pohjalla:

 Paina. Näytöllä oleva sana vaihtuu uuteen. Jos tänäkään sana ei ole oikea, toista, kunnes oikea sana näkyy.


Sanan lisäys sanakirjaan:


Opeta Valitse.

Kirjoita sana ilman T9-tukea ja lisää se sanakirjaan painamalla **Tallenna**.

Sanan korjaus

T9:n avulla kirjoitetut sanat:

 Sana kerrallaan vasemmalle/oikealle, kunnes sana näkyy **tummalla** pohjalla.

 T9-sanaehdotusten selaus uudelleen.

Poista Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto, **samalla** T9 ehdottaa uutta sanaa!

Ilman T9-tukea kirjoitetut sanat:



Merkki kerrallaan vasemmalle/oikealle.

Poista

Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto.



Merkit lisätään kohdistimen kohtaan

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Valmiit viestit

Puhelimeen on tallennettu valmiita viestejä, joita voit lisätä tekstiviesteihin. Voit myös kirjoittaa 5 omaa valmista viestiä, joista kussakin voi olla 32 merkkiä.

Puhelimessa valmiina olevia viestejä ei voida muuttaa tai poistaa.

Valmiiden viestien kirjoitus

Valikko →  → Valmiit viestit

Lisätoim Valitse <Uusi tieto>.



Kirjoita viesti.

Tallenna Paina. Valmis viesti tallennetaan.

Valmiiden viestien käyttö



Kirjoita tekstiviesti.

Lisätoim Avaa tekstivalikko.



Valitse Valmiit viestit.



Valitse valmis viesti luettelosta.

Valitse Vahvista. Valmis viesti lisätään tekstiin kohdistimen vasemmalle puolelle.

Puhelinluettelo

Puhelinluetteloon voit tallentaa usein tarvitsemiasi puhelinnumeroita nimellä. Numeroon soitetaan valitsemalla nimi. Jos numero on tallennettu nimellä, nimi näkyy näytöllä kun numerosta soitetaan. Voit järjestää tärkeät numerot ryhmiin.

<Uusi tieto>



Avaa puhelinluettelo (valmiustilassa).



Valitse

Tietokentät näkyvät.



Valitse ja täytä tietokentät. Merkkien enimmäismäärä näkyy näytöllä.

Numero: Näppäile puhelinnumeroon aina myös suuntanumero.

Nimi: Näppäile etu- ja/tai sukunimi.

Ryhmä: Järjestä tiedot ryhmiin, valitse painamalla **Muuta**.

Muistipaikka:

Tallennuspaikan valinta: Puhelin, SIM tai SIM suojattu.

Tiedon nro:

Annetaan tiedolle automaattisesti.

Tallenna

Tallenna uusi tieto.

Soittaminen (tiedon haku)



Avaa puhelinluettelo ja valitse nimi.



Soita numeroon.

Tiedon muuttaminen



Valitse tieto puhelinluettelosta.

Lisätoim

Paina, valitse **Muokkaa**. Tallenna muutokset painamalla **Tallenna**.

Lisätietoja

<Muut luettelot>:

<OmatNumerot>: Näppäile omat puhelinnumerot. <Palvelunumero>/<Suojattu SIM>/<SIM-puh.luett.>

Tekstin kirjoitus.....s. 19

Kuvan lisääminen

Voit lisätä kuvan enintään 50 puhelinnumeroon. Kuva näkyy näytöllä, kun numerosta soitetaan.



Avaa puhelinluettelo.



Valitse tieto.

Lisätoim

Avaa valikko.



Avaa kuvaluettelo valitsemalla **Kuva**.



Valitse kuva.

Avaa

Kuva näkyy.

Valitse

Kuva lisätään puhelinnumeroon ja numeron kohdalla puhelinluettelossa näkyy 😊.

Kuvan poisto ja muuttaminen

Puhelinnumeroon lisätty kuva voidaan poistaa tai korvata.



Valitse puhelinluettelosta tieto, jossa on 😊.

Lisätoim

Paina.

Valitse

Valitse  **Kuva**.

Poista

Kuva poistetaan varmistuskyselyn jälkeen.

Lisätietoja

Sama kuva voidaan liittää useampaan numeroon.

Kuvien lisääminens. 41

Ryhmät

Puhelimessa on valmiina 4 ryhmää puhelinluettelon tiedoille. Voit vaihtaa ryhmien nimet.



Avaa puhelinluettelo (valmiustilassa).

<Ryhmät> Valitse (ryhmän nimen jälkeen näkyy sen osallistujamäärä).



Valitse ryhmä.

Valitse

Avaa ryhmä.

Tai

Nimeä uudell.

Valitse ja anna ryhmälle uusi nimi.

Ryhmän soittoääni

Voit määrittää ryhmälle soittoäänien, joka kuuluu, kun ryhmään kuuluvas-ta numerosta soitetaan.

Valikko →  → Ryhmäpuhelut



Valitse ryhmä.

Valitse

Vahvista.



Valitse soittoääni.

Valitse

Vahvista.

Lisätietoja

Ei ryhmää: Sisältää kaikki puhelinluettelon tiedot, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään (ryhmän nimeä ei voida muuttaa).

Ryhmätekstiviesti s. 28

Puhelutiedot/Aika/hinta

Puhelin tallentaa puhelinnumerot luetteloihin, joista ne on helppo hakea.

Valikko → 

Valitse Paina.



Valitse puhelutietojen luettelo ja paina **Valitse**.




Valitse puhelinnumero.



Soita numeroon.

Vastaam. puh. 

Vastaamattomat puhelut tallennetaan, jotta niihin on helppo soittaa takaisin. Toiminto edellyttää, että verkko tunnistaa soittajan.

 Vastaamattoman puhelun symboli.

Vast. puhelut 

Luettelossa näkyvät kaikki vastatut puhelut, kun verkko tunnistaa soittajan.

Soit. puhelut

Puhelinnumerot, joihin on viimeksi soitettu.



Pikahaku valmiustilassa.

Poista listat

Kaikkien puhelutietojen luetteloiden tiedot poistetaan.

Puhelutietojen valikko

Lisätoim Tietojen muokkaus.

Aika/hinta

Puhelun hintatiedon, keston sekä aikarajoituksen asetus soitetuille puheluille.

Valikko →  → Aika/hinta

Valitse puhelutyyppi:

Edellinen puhelu, Kaikki soitet., Kaikki vastat., Loput yksiköt

Valitse Tietojen näyttö.

Nollaa Näytön nollaus.

OK Näytön sulkeminen.

Hinta-asetuks.

Valikko →  → Aika/hinta
→ Hinta-asetuks.

Valuutta 

(vaatii PIN2-koodin)

Hintanäytön valuutan valinta.

Hinta/yksikkö 

(vaatii PIN2-koodin)

Hintanäytön valuutan valinta.

Saldoraja 

(vaatii PIN2-koodin)

Erikois-SIM-korteissa hintarajan tai ajan määrittäminen, jonka jälkeen puhelimella ei voi soittaa.

Autom. näyttö

Puhelun keston ja hinnan näyttö automaattisesti jokaisen puhelun jälkeen.

Puheviesti/CB-palvelut

Puheviesti/vastaaja

Valikko →  → Asetus
→ Puheviesti

Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön ulkoisen vastaajan, johon soittaja voi halutessaan jättää viestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella,
- et voi tai halua vastata puheluun,
- puhut toista puhelua.

Mikäli operaattorisi ei tarjoa vastaajapalvelua, voit rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset tarvittaessa itse.

Asetukset:



Operaattori antaa käyttöösi kaksi puhelinnumeroa:

Vastaajan numeron tallennus

Kun soitat tähän numeroon, voit kuunnella saamasi viestit:

Valikko →  → Asetus
→ Puheviesti

Näppäile vastaajan numero ja vahvista painamalla **OK**.

Siirtonumeron tallennus

Puhelut siirtyvät tähän numeroon.



Valikko →  → Siirrot
→ esim. Vastaamattom
→ Aseta

Näppäile siirtonumero ja rekisteröidy verkkoon painamalla **OK**. Siirto vahvistetaan muutamassa sekunnissa (katso myös s. 35).

Kuuntelu



Uudesta vastaajaviestistä ilmoitetaan seuraavasti:

-symboli ja merkkiäni tai -symboli ilmoittaa uuden vastaajaviestin saapuneen tai saat automaattisen viestipuhelun. Soita vastaajaan ja kuuntele viesti(t).



Paina **pitkään** (näppäile vastaajan numero tarvittaessa). Vahvista painamalla **OK** ja **Vastaaja** operaattorin mukaan.

CB-palvelut

Valikko →  → Asetus
→ CB-palvelut

Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöön infopalveluita (infokanavia). Kun infopalvelut on valittu, saat CB-viestejä eli tiedotteita valitsemistasi **Aiheluettelo**-aiheista.

SMS

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimella erityispitkiä tekstiviestejä (jopa 760 merkkiä), jotka koostuvat automaattisesti useista normaalipituisista viesteistä (ota huomioon hinta).

Voit liittää tekstiviestiin myös kuvia ja ääniä.

Tekstiviestin kirjoitus/lähetys

Valikko →  → **Uusi SMS**



Kirjoita viesti (tietoja tekstin kirjoituksesta s. 19).



Paina.



Näppäile puhelinnumero tai valitse se puhelinluettelosta tai osoitekirjasta.

OK

Vahvista. Tekstiviesti (SMS) siirtyy viestikeskukseen lähetyksiä varten.

Tekstiviestin luku



Näytön symboli ilmoittaa uuden tekstiviestin saapuneen. Lue viesti painamalla vasemmanpuoleista valintanäppäintä.



Tekstiviestin selaus rivi kerrallaan.

Vastaa

Suora vastaus.

Erikoistoiminnot

Lisätoim Avaa lisätoimintovalikko.

Ryhmäviesti

Voit lähettää saman tekstiviestin kaikille ryhmän jäsenille.

Lähetä Valitse.

Ryhmä Paina. Kun puhelinluettelo on auki, valitse ne henkilöt/ryhmät, joille haluat lähettää viestin.

Kuva & Ääni

Voit lisätä viestiin kuvia ja ääniä.

Kuva & Ääni

Valitse. Valikon sisältö:

Vakio-animaat., Vakioäänet, Oma animaatio, Omat kuvat, Omat äänet



Valitse kohde ja haluttu tieto. Vahvista.

Luettelot

Kaikki tekstiviestit (SMS) tallentuvat tilansa mukaan seuraaviin luetteloihin:

Saapuneet

Valikko →  → Saapuneet

Saapuneiden tekstiviestien luettelo.

Lähtevät

Valikko →  → Lähtevät

Lähetettyjen tekstiviestien luettelo.

SMS-arkisto

Valikko →  → SMS-arkisto

Tallennettujen tekstiviestien luettelo.

Asetukset

T9-asetukset

Valikko →  → Asetukset
→ Valitse toiminto.

T9 ensisij.

Ennakoiva tekstinsyöttö päälle tai pois päältä (katso myös s. 19).

Näppäilykieli

Tekstin kirjoituskielen valinta. T9-kielien on merkitty T9-symbolilla (katso myös s. 12).

SMS-profiilit

Valikko →  → Asetukset
→ SMS-profiilit

Tekstiviestien profiilit on määriteltävä. Niissä tehdään lähetystä koskevat asetukset. Tiedot saattavat olla jo valmiina tai saat ne operaattoriltasi. Lisätietoja on myös yksityiskohtaisessa käyttöoppaassa Internet-osoitteessa:

www.my-siemens.com/finland

Surf/Fun

Internet-selain (WAP)

Valikko →  → Valitse toiminto

Hae Internetistä uusimmat puhelimen näyttöasetuksia vastaavat tiedot. Voit myös ladata pelejä ja sovelluksia puhelimeesi. Internet-yhteyttä varten on mahdollisesti rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi.

Aloitussivu:



Internet-portaalin aloitussivu avautuu (operaattori on saattanut asettaa sivun valmiiksi).

Kirjanmerkit

Puhelimeen tallennettu URL-osoitteiden luettelo, josta sivuille päästään nopeasti.

Internet



Selaimen avaus. Valintanäppäinten toiminnot ovat erilaisia auki olevan Internet-sivun mukaan, esim. "Linkki" tai "Valikko". Myös lisätoimintovalikoiden sisällöt vaihtelevat. Voit asettaa Internet-yhteyden aloitustavan:



Avaa selainvalikko ja valitse **Asetukset/Aloitussivu...**

Lisätietoja



Selainvalikko.



Offline



Online



GPRS Online



Ei verkkoa.



Erikoismerkit, kuten, @, ~, \, katso s. 19

tai



Paina useasti:

.,?!' " 0 - () @ / : _

Yhteyden katkaiseminen



Katkaise yhteys ja lopeta selaimen käyttö painamalla **pitkään**.

WAP-profiilit



→  → Internet
→ Profiilit

Puhelimen Internet-valmius on operaattori-kohtainen. Jos operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi, voit ottaa profiilin heti käyttöön. Jos yhteysprofiilit on määriteltävä itse, ota yhteys operaattoriisi.

WAP-profiilin aktivointi

Voit valita aktiivisen profiilin aina ennen Internet-yhteyden muodostamista (jos profiili on asetettu).



Valitse profiili, sitten **Valitse**.

WAP-profiilien asetus

Voit asettaa enintään 5 WAP-profiilia (operaattori saattaa rajoittaa valintamahdollisuuksia). Asetukset voivat vaihdella operaattorin mukaan:



Valitse profiili ja **Muokkaa**. Täytä tietokentät.

Lisätietoja yhteysprofiilista on s. 36.


Pelit

Puhelimeen on tallennettu pelejä. Valitse peli luettelosta.

Valikko →  → **Pelit**
→ Valitse peli.

Peliohjeet ja vinkit löydät kunkin pelin Lisätoiminnot-valikosta.

Näppäinohjaus

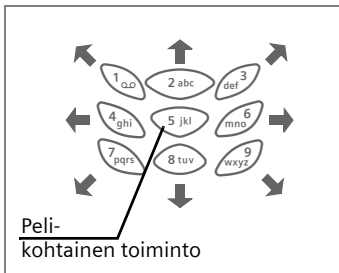

tai -näppäimellä.

Profiilit

Valikko → 

Puhelimen profiiliin voit tallentaa erilaisia asetuksia. Puhelimen asetukset voidaan esimerkiksi tehdä ympäristön melutason mukaan.

- Viidessä profiilissa on vakioasetukset, joita voit muuttaa: **Normaali tila**, **Hiljainen tila**, **Meluisa tila**, **Autosarja**, **Nappikuuloke**
- Voit asettaa kaksi omaa profiilia (<Tyhjä>).
- **Lentokonetila**-erikoisprofiili on asetettu valmiiksi eikä sitä voida muuttaa.


Valitse



Valitse vakioprofiili tai oma profiili.

Aktivoi

Aktivoi profiili.

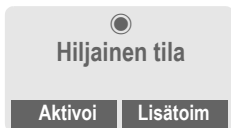

Asetukset



Valitse profiili.

Lisätoim

Avaa valikko ja valitse **Muuta asetuks.** Näytöllä näkyy valittavien toimintojen luettelo:

Autosarja

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkuperäinen autosarja ja puhelin asetetaan pidikkeeseen.

Nappikuuloke

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkuperäinen nappikuuloke, joka liitetään puhelimeen.

Lentokonetila

Kaikki merkkiäänät ovat pois käytössä. Tätä profiilia **ei voida muuttaa**. Puhelin sulkeutuu automaattisesti, kun profiili valitaan.

Normaalikäyttö

Kun puhelin kytketään päälle, käytössä on automaattisesti viimeksi valittu profiili.


Asetukset

Näyttö

Valikko →  → Näyttö
→ Valitse toiminto.

Kieli

Näyttötekstien kielen asetus. Kun valitset Automaattinen, kieleksi latautuu operaattorin kieli. Operaattorin kielen palautus valmiustilassa:

*#0000# 

Tausta

Näytön taustakuvan asetus.

Logo

Operaattorin logon paikalla näkyvän kuvan valinta.

Värit

Käyttöjärjestelmän värien valinta.

Oma tervehdys

Tervehdystekstin kirjoitus. Teksti näkyy animaation asemasta, kun puhelin kytketään päälle.

Isot kirjaimet

Näytön tekstikoon valinta kahdesta vaihtoehdosta.

Taustavalo

Näytön taustavalon asetus kirkkaammaksi tai himmeämmäksi. Kirkas taustavalo vähentää valmiusaikaa.


Kontrasti

Näytön kontrastin asetus.

Näytönsääst.

Näytönsäästäjä näkyy näytöllä tietyn ajan kuluttua. Saapuva puhelu tai minkä tahansa näppäimen painallus keskeyttää toiminnon.

Puheluasetukset

Valikko →  → Puheluasetukset
→ Valitse toiminto.

Nronäyt.est




Kun numeronäytönesto on päällä, puhelun vastaanottaja ei näe puhelinnumeroasi (operaattorikohtainen toiminto).

Koputus



Koputuksen valinta päälle tai pois päältä, jos **Koputus** on käytössä.

Vast.joka.näppäimellä

Saapuviin puheluihin vastaaminen mitä tahansa näppäintä painamalla (**paitsi** ).

Minuuttiaani

Kuulet merkkiäänän minuutin välein puhelun aikana ja voit seurata puhelun kestoa. Puhelun toinen osapuoli ei kuule ääntä.

Autosarja

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen autosarja. Profiili aktivoituu automaattisesti, kun puhelin asetetaan pidikkeeseen.

Automaattinen vastaus

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa. Soittaja saattaa kuulla keskustelusi!

Automaatt. pois päältä

Kun puhelin saa virran autosta, voit valita ajan, jonka jälkeen puhelin kytkeytyy pois päältä auton moottorin sammuttamisen jälkeen.

Autokaiutin

Valitse tarvittaessa toinen ääniasetus autosarjaa varten.

Nappikuuloke

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen kuuloke. Profiili aktivoituu automaattisesti, kun kuuloke liitetään puhelimeen.

Puheluihin vastataan soittonäppäimellä tai PTT-näppäimellä (Push-To-Talk), myös kun näppäimet on lukittu.

Automaattinen vastaus

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa. Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi!

Automaattinen vastaus

Jos saapuvaan puheluuun vastataan automaattisesti etkä huomaa tätä, soittaja saattaa kuulla keskustelusi.

Siirrot

Siirtoasetukset, joilla puhelut siirretään vastaajaan tai johonkin muuhun puhelinnumeroon.

Valikko →  → **Siirrot**
→ Valitse toiminto.

Siirron asetus (esimerkki):

Kaikki puhelut

Kaikkien puheluiden siirto.



Symboli näytön ylärivillä, kun puhelin on valmiustilassa.

Vastaamattomat



Valitse **Vastaamattom.** (Sisältää asetukset **Ei yhteyttä**, **Ei vastausta**, **Varattu**.)

Valitse

Paina ja valitse **Aseta**. Näppäile puhelinnumero, johon haluat siirtää puhelut.

OK

Paina. Verkko vahvistaa asetuksen hetken kuluttua.

Muut siirtotyypit:

Ei yhteyttä, **Ei vastausta**, **Varattu**

Tilakysely

Puhelun siirtoasetusten tila näkyy hetken kuluttua.



Asetus tehty.

Asetusta ei ole tehty.



Tuntematon tila (esim. uuden SIM-kortin yhteydessä)

Poista kaikki

Kaikkien siirtojen poisto.



Kello

Valikko →  → **Kello**
→ Valitse toiminto.

Aika/päiväys

Muuta Näppäile ensin päiväys, sitten kellonaika.

Lisätietoja

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, on kellonaika asetettava uudelleen.

Ajan muoto

Valitse **Muoto 24 h** tai **Muoto 12 h**.

Aikavyöhyke

Määritä oikea aikavyöhyke.

Päiväysmuoto

PP.KK.VVVV tai KK/PP/VVVV tai VVVV-KK-PP

Näytä kello

Aikanäyttö päälle tai pois päältä.

Buddhal. vuosi

Ajan näyttö buddhalaisen kalenterin mukaan (ei kaikissa puhelinmalleissa).

Tiedonsiirto

Valikko →  → Tiedonsiirto
→ Valitse toiminto.

GPRS



Kyllä / **Ei** GPRS päälle tai pois päältä.

GPRS-info

Yhteystiedot.

Yhteysprofiilit

Valikko →  → Tiedonsiirto
→ Yhteysprofiilit
→ Valitse toiminto.

WAP-sovellukselle on asetettava ja valittava vähintään yksi yhteysprofiili.

Tee **CSD-asetukset** ja **GPRS-asetuks.** tarvittaessa (lisätietoja saat operaattoriltasi):

Lisätoim Avaa, valitse **Muuta asetuks**
→ **Muokkaa** ja näppäile tiedot.

Tallenna Tallenna asetukset.

Tunnistus

Valikko →  → Tiedonsiirto
→ Tunnistus

Muuta Salatun WAP-valinnan kytkeminen päälle.

Turvallisuus

Valikko →  → Turvallisuus
→ Valitse toiminto.

Babysitter

Vain **yhteen** puhelinnumeroon voidaan soittaa. Soitto painamalla oikeanpuoleista valintanäppäintä **pitkään**.

Vain 



Vain SIM-kortin puhelinluettelossa oleviin suojattuihin numeroihin voidaan soittaa.

Vain 10 viim.



Vain soitettuihin numeroihin (s. 26) voidaan soittaa.

Tunnusluvut

(katso s. 14)

Vain tämä SIM



Puhelinta ei voida käyttää **toisella** SIM-kortilla.

Valikko →  → Turvallisuus
→ Valitse toiminto

Verkkorajoit.



Verkkorajoituksilla rajoitetaan SIM-kortin käyttöä.

Kaikki soitet.: Puhelimella ei voida soittaa muihin kuin hätänumeroon 112.

Soitetut ulkomaanpuh.: Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Sallii soivot kotiverkossa: Ulkomaanpuheluita ei voida soittaa, ulkomailta voidaan kuitenkin soittaa kotimaahan.

Kaikki vastatut puhelut: Puhelimeen ei voida soittaa.

Ulkopuolella: Puheluihin ei voida vastata kotiverkon ulkopuolella.

Tilakysely: Verkkorajoitusten tila.

Poista kaikki: Kaikkien rajoitusten poisto.

Laitetunnus

Puhelimen laitetunnuksen (IMEI) ja ohjelmistoversion näyttö.

Tehdasasetus

Puhelimen perusasetukset (tehdasasetukset) palautetaan.

Verkko

Valikko →  → Verkko
→ Valitse toiminto.

Linja



Käytössä on oltava **kaksi eri** puhelinnumeroa.

Verkkoinfo

Käytettävissä olevien GSM-verkkojen luettelo.

Automaattinen verkko

Kun automaattinen verkon valinta on päällä, seuraava verkko valitaan ensisijaisten verkkojen luettelosta.

Valitse verkko

Verkon etsintä aloitetaan uudelleen.

Ensisijainen verkko

Kirjoita tähän operaattorit, joita haluat ensisijaisesti käyttää kotiverkkosi ulkopuolella.

Pikahaku

Verkkoon kirjaututaan lyhyin väliajoin (lyhentää puhelimen valmiusaikaa).

Soittoäänet

Valikko → 

→ Valitse toiminto.

Voit ottaa käyttöön mieleisesi soittoäänet.

Soittoään.val.

Soittoäänien valinta päälle tai pois päältä, tai lyhyen soittoäänien (piipaus) valinta.

Väriä

Väriäilytyksen valinta (soittoääni ja väriä voivat olla päällä yhtä aikaa).

Äänvoimakkuus

Kaikkien soittoäänien äänvoimakkuuden valinta.

Lisätietoja

Vastaa puheluun ennen kuin asetat puhelimen korvaa vasten. Näin vältät kovan soittoäänien aiheuttamat vakavat, pysyvät kuulovauriot!

-puhelut, Ryhmäpuhelut, Muut puhelut, Herätyskello, Viestit

Eri puhelutyyppien tai toimintojen soittoäänien asetus.

Lisää ääniä...

Valikko →  → Lisää ääniä...

→ Valitse toiminto.

Suodatus



Vain niistä puheluista ilmoitetaan soittoäänellä tai värinällä, jotka tulevat puhelinluettelossa olevista numeroista tai ryhmän jäseneltä. Muut puhelut näkyvät vain näytöllä.

Näppäinäänet

Näppäinänten asetus: Piip tai Päällä tai Pois

Minuuttiääni

Kuulet merkkiäänien minuutin välein puhelun aikana.

Merkkiäänet

Palvelu- ja varoitusäänien asetus.

Ekstrat

Valikko →  → Valitse toiminto.

Herätyskello

Herätysääni kuuluu asettamanasi ajankohtana myös silloin, kun puhelin on pois päältä.

On/Ei Herätys päällä/pois.

Asetus

Valittavana: Herätysaika ja -päivät (hh:mm), siten **OK**.

Laskin



Näppäile luku (enintään 8 merkkiä).



+ Valitse laskutoimitus.



Jatka laskutoimitusta halutessasi.



Tulos.

. = + - * /

Paina oikeanpuoleista valintanäppäintä toistuvasti.

± Etumerkin vaihto.

% Muunto prosentteiksi.



Luvun tallennus/haku.

e Eksponentti (enintään 2 numeroa).

Erikoisnäppäimet:



Desimaalipilkku.



Yhteenlasku (pitkä painallus).

Sekuntikello

Voit ottaa ja tallentaa kaksi väliaikatietoa.

Nollaa Nollaus.



Käy/seis.



Väliaika.

SIM-palvelut (valinnaisia)



Operaattorisi voi tarjota käyttösi SIM-kortin kautta erilaisia palveluja, kuten pankkipalveluja tai pörssitiedotteita.

Jos SIM-korttisi sisältää SIM-palveluja, ne ovat päävalikon Ekstrat-kohdassa tai selausnäppäimen yläpuolella (vasemmalla).



SIM-palvelujen symboli.

Jos käytössä on useampia palveluja, ne näkyvät omissa valikossaan.

Kun käytössäsi on SIM-palveluvalikko, voit helposti lisätä puhelimeesi uusia operaattorin tarjoamia toimintoja ja pysyt aina ajan tasalla. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Pikavalinta

Voit määrittää vasemmalle valintanäppäimelle ja numeronäppäimille 2 - 9 (pikavalintanumerot) tärkeiden puhelinnumeroiden ja toimintojen pikavalinnan. Numeroon soitetaan tai toiminto käynnistetään yhdellä näppäimen painalluksella.

Vasen valintanäppäin

Voit määrittää näppäimelle toiminnon tai puhelinnumeron.

Vaihtaminen (esimerkki)

Internet Paina **lyhyesti**.

Muuta Valitse toiminto, esim. **Uusi SMS**.
Puh.numero: Valitse puhelinluettelosta.

Valitse Vahvasta asetus.

Käyttö (esimerkki)

Näppäimelle on asetettu puhelinnumero tai nimi.

Jonna Paina **pitkään**.

Pikavalintanäppäimet

Numeronäppäimiä 2-9 voidaan käyttää pikavalintanäppäiminä. Numeronäppäin 1 on varattu vastaajalle.

Vaihtaminen (esimerkki)



Paina numeronäppäintä (2-9):

Aseta

Valitse toiminto, esim. **Uusi SMS**.

Puh.numero: Hae puhelinluettelosta.

Kirjanmerkit: Valitse kirjanmerkeistä URL-osoite.

Valitse

Vahvasta asetus.

Käyttö (esimerkki)



Paina **pitkään**.

Omat jutut

Tämä kansio on omia tiedostojasi varten: Kuvat, Animaatiot, Äänet.

Valikko → 

Kansio ja tiedostot näkyvät näytöllä.

Luetteloita selataan selausnäppäimellä:



Selaus eteen ja taakse.



Paluu edelliseen kansioon.

Avaa

Kansion avaaminen tai tiedoston avaaminen oikeassa sovelluksessa.

Hakemistorakenne

Arkistossa on oma kansio jokaiselle tiedostotyyppille.


Kansio	Sisältö	Muoto
Pictures	Kuvat	*.bmp *.gif *.jpg *.jpeg
Animaations	Animaatiot	*.bmx *.gif
Sounds	Soittoäänet, äänet	*.mid

Kansioissa on seuraavat alakansiot:

Lataa uusi	Tässä ladataan tiedostoja Internetistä.
EMS	Tekstiviestitse saapuneet tiedostot.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössä kellon ympäri osoitteessa www.my-siemens.com/finland. Alla olevasta taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkeydy päälle.	Päälle/pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa. Akku on tyhjä. Akun kosketuspinnat ovat likaiset. Katso Latausvirhe-kohta.	Paina päälle/pois-näppäintä vähintään 2 sekuntia. Lataa akku. Tarkista, että lataussymboli näkyy. Puhdista kosketuspinnat.
Valmiusaika on lyhentynyt.	Organiseria tai pelejä on käytetty paljon. Pikahaku on käytössä. Näytön taustavalo on päällä. Näppäimiä on painettu vahingossa (taustavalo!).	Rajoita käyttöä. Valitse pikahaku pois käytöstä (s. 37). Sammuta näytön taustavalo (s. 33). Lukitse näppäimet (paina  pitkään).
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia)	Akku on tyhjentynyt kokonaan. Lämpötila on alle 5 °C tai yli 40 °C. Kosketushäiriö. Ei verkkojännitettä. Väärä laturi. Akku on viallinen.	1) Kiinnitä laturijohto. Akku latautuu. 2) Lataussymboli näkyy viimeistään 2 tunnissa. 3) Anna akun latautua. Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen. Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen. Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntäkohta, puhdista tarvittaessa. Laita akku takaisin paikalleen. Kytke toiseen pistorasiaan, tarkista verkkojännite. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Vaihda akku.
SIM-virhe	SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. SIM-kortin kosketuspinnat ovat likaiset. SIM-kortissa on väärä jännite. SIM-kortti on vaurioitunut (esim. murtunut).	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein (s. 9). Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla. Käytä ainoastaan 3-voltteisia SIM-kortteja. Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys operaattoriin SIM-kortin mahdollista vaihtoa varten.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Ei verkkoyhteyttä.	Heikko signaali. Puhelin on GSM-verkon ulkopuolella. SIM-kortti ei ole voimassa. Uuteen verkkoon ei saada yhteyttä. Verkkorajoitus on päällä. Verkko on yliuormittunut.	Siirry korkeammalle paikalle, ikkunan ääreen tai avoimeen tilaan. Tarkista operaattorin peittoalue. Ilmoita kortista operaattorille. Valitse näppäilemällä tai valitse toinen verkko (s. 37). Tarkista verkkorajoitukset (s. 37). Soita myöhemmin uudelleen.
Puhelin kadottaa verkon.	Liian heikko signaali.	Puhelin ottaa automaattisesti yhteyden toisen operaattorin verkkoon (s. 37). Kytke puhelin päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
Soittaminen ei onnistu.	Linja 2 on valittu. Uusi SIM-kortti. Saldoraja on saavutettu. Soittoaika on käytetty.	Valitse linja 1  (s. 37). Tarkista uudet rajoitukset. Nollaa hintaraja PIN2-koodilla (s. 26). Lataa lisää soittoaikaa.
Tietyt puhelut eivät onnistu.	Puhelurajoituksia on asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 37).
Tallennus puhelinluetteloon ei onnistu.	Puhelinluettelo on täynnä.	Poista tarpeettomia tietoja puhelinluettelosta (s. 23).
Vastaaja ei toimi	Siirtoa vastaajaan ei ole asetettu.	Aseta soitonsiirto vastaajaan (s. 35).
Tekstiviesti  vilkkuu.	Tekstiviestimuisti on täynnä.	Vapauta muistia poistamalla tai arkistoimalla tekstiviestejä (SMS).
Toimintoa ei voida asettaa.	Operaattori ei tue toimintoa tai toiminnon käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.	Ota yhteys operaattoriisi.
Muistiongelmia, esim. viestit, soittoaänet, kuvat.	Puhelimen muisti on täynnä.	Poista tarpeettomia tietoja ja T9-sanakirjoja.
WAP-yhteys tai lataaminen ei onnistu.	Profiilia ei ole asetettu, profiilin asetukset ovat väärin tai kesken.	Ota WAP-profiili käyttöön (s. 30) ja tee asetukset. Ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Viestin lähetyks ei onnistu.	Operaattori ei tue tätä palvelua. Viestikeskuksen puhelinnumeroa ei ole asetettu tai se on väärin. Palvelu ei kuulu SIM-korttisopimukseen. Viestikeskus on ylikuormittunut. Vastaanottajan puhelin ei ole yhteensopiva.	Ota yhteys operaattoriisi. Aseta viestikeskuksen numero (s. 29). Ota yhteys operaattoriisi. Lähetä viesti uudelleen. Tarkista.
EMS-kuvat ja -äänet eivät näy vastaanottajan puhelimessa	Vastaanottajan puhelin ei tue EMS-standardia.	
Internet-yhteys ei onnistu.	Väärä WAP-profiili asetettu tai asetukset ovat väärin tai kesken.	Tarkista asetukset, ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
PIN-virhe/ PIN2-virhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.
Puhelinkoodivirhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 45).
Operaattorin koodi virheellinen.	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Valikoita on liian vähän tai liian paljon.	Operaattori on saattanut lisätä tai poistaa toimintoja SIM-kortin kautta.	Ota yhteys operaattoriisi.
Hintalaskuri ei toimi.	Puheluiden hinta ei näy.	Ota yhteys operaattoriisi.

Vauriot

Voimakas isku.	Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!
Puhelin on kastunut.	Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa ne heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät. Laita puhelin pystyasennossa ilmavirtaan kuivumaan. Älä avaa puhelinta!

Kaikkien tehdasetusten palautus (katso myös s. 37): * # 9 9 9 9 #



Asiakaspalvelu (Customer Care)

Käyttäjästävällistä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta Internet-osoitteesta:

www.my-siemens.com/finland

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset löydät käyttöoppaan luvusta Kysymyksiä ja vastauksia, s. 42.

HelpDesk-puhelinpalvelu palvelee arkinen klo 9.00-18.00 puh. 09 2294 3700.

Kun soitat Siemensin asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, näyttö painamalla *# 0 6 #), ohjelmistoversio (näyttö painamalla *# 0 6 #, sitten **Info**) ja mahdollinen asiakasnumerosi lähettyvillä.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Korjaus- tai takuuasioissa nopeaa ja luotettavaa palvelua tarjoaa Siemensin asiakaspalvelu:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Kanada	1 88 87 77 02 11
Alankomaat	0 90 03 33 31 00	Kenia	2 72 37 17
Arabiemiirikunnat	0 43 31 95 78	Kiina	0 21 50 31 81 49
Argentina	0 80 08 88 98 78	Kreikka	0 80 11 11 11 16
Australia	13 00 66 53 66	Kroatia	0 16 10 53 81
Bahrain	40 42 34	Kuwait	2 45 41 78
Bangladesh	0 17 52 74 47	Latvia	7 50 11 18
Belgia	0 78 15 22 21	Libanon	01 44 30 43
Bolivia	0 21 21 41 14	Libya	02 13 50 28 82
Bosnia-Hertsegovina	0 33 27 66 49	Liettua	8 52 74 20 10
Brasilia	0 80 07 07 12 48	Luxemburg	43 84 33 99
Brunei	02 43 08 01	Makedonia	02 13 14 84
Bulgaria	02 73 94 88	Malesia	+ 6 03 77 12 43 04
Dubai	0 43 96 64 33	Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Egypti	0 23 33 41 11	Marokko	22 66 92 09
Espanja	9 02 11 50 61	Mauritius	2 11 62 13
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57	Meksiko	01 80 07 11 00 03
Filippiinit	0 27 57 11 18	Nigeria	0 14 50 05 00
Hong Kong	28 61 11 18	Norja	22 70 84 00
Indonesia	0 21 46 82 60 81	Norsunluurannikko	05 02 02 59
Intia	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Oman	79 10 12
Irlanti	18 50 77 72 77	Pakistan	02 15 66 22 00
Islanti	5 11 30 00	Paraguay	8 00 10 20 04
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11	Portugali	8 08 20 15 21
Italia	02 24 36 44 00	Puola	08 01 30 00 30
Itävalta	05 17 07 50 04	Qatar	04 32 20 10
Jordania	0 64 39 86 42	Ranska	01 56 38 42 00
Kambodža	12 80 05 00	Romania	02 12 04 60 00

Ruotsi.....	0 87 50 99 11
Saksa.....	0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia.....	0 22 26 00 43
Serbia.....	01 13 22 84 85
Singapore.....	62 27 11 18
Slovakia.....	02 59 68 22 66
Slovenia.....	0 14 74 63 36
Suomi *.....	09 22 94 37 00
Sveitsi.....	08 48 21 20 00
Taiwan.....	02 23 96 10 06
Tanska.....	35 25 86 00
Thaimaa.....	0 22 68 11 18
Tšekin tasavalta.....	02 33 03 27 27
Tunisia.....	71 86 19 02
Turkki.....	0 21 65 79 71 00
Ukraina.....	8 80 05 01 00 00
Unkari.....	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti.....	08 00 27 43 63
Venäjä.....	8 80 02 00 10 10
Vietnam.....	49 43 73 23
Viro.....	06 30 47 97
Zimbabwe.....	04 36 94 24

Käsittely ja huolto

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Saaveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektroniisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä ja irrota akku!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa. Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.

- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpeenee kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.
- Suojaa puhelinta iskuilta, ja älä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa piirilevyjä!
- Älä puhdistu puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys alan liikkeeseen, josta saat lisätietoa ja tarvittaessa korjauspalvelun.

Laitetiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Siemens Information and Communication mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asiankuuluvat määräykset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa Siemensin asiakaspalvelusta.

CE 0682

Tekniset tiedot

GSM class:	4 (2W)
Taajuusalue:	880 - 960 MHz
GSM class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 710 - 1 880 MHz
GSM class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 850 - 1 990 MHz
Paino:	85 g

Mitat: 110x47x23 mm
(91 cm³)

Li-Ion-akku: 700 mAh

Käyttölämpötila: -10 °C - 55 °C

SIM-kortti: 3,0 V

Käyttöajat

Täyden akun valmiusaika on 60 - 250 tuntia tai puheaika 100 - 300 minuuttia.

Käyttöaika riippuu käyttöolosuhteista.

Toiminto	Aika (min)	Valmiusajan väheneminen
Soittaminen	1	30 - 90 minuuttia
Taustavalo *	1	40 minuuttia
Verkonhaku	1	5 - 10 minuuttia
* Tekstin kirjoitus, pelit jne.		

Liian lämmin käyttöympäristö vähentää puhelimen valmiusaikaa huomattavasti. Älä jätä puhelinta suoraan auringonvaloon tai lämpöpatterin läheisyyteen.

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa. Kirjoita tähän:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....

Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....

Operaattorin asiakaspalvelunumero:

.....

Jos puhelin tai SIM-kortti katoaa

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

Akkujen kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.

Akuille annetaan kuuden (6) kuukauden takuu ostopäivästä luki-en. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä.

Jos akun kapasiteetti vähenee takuajan umpeuduttua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja.

Takuuehdot


Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:


- Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.


- Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuu-aikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
- Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjääänne.


Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

Valikkorakenne

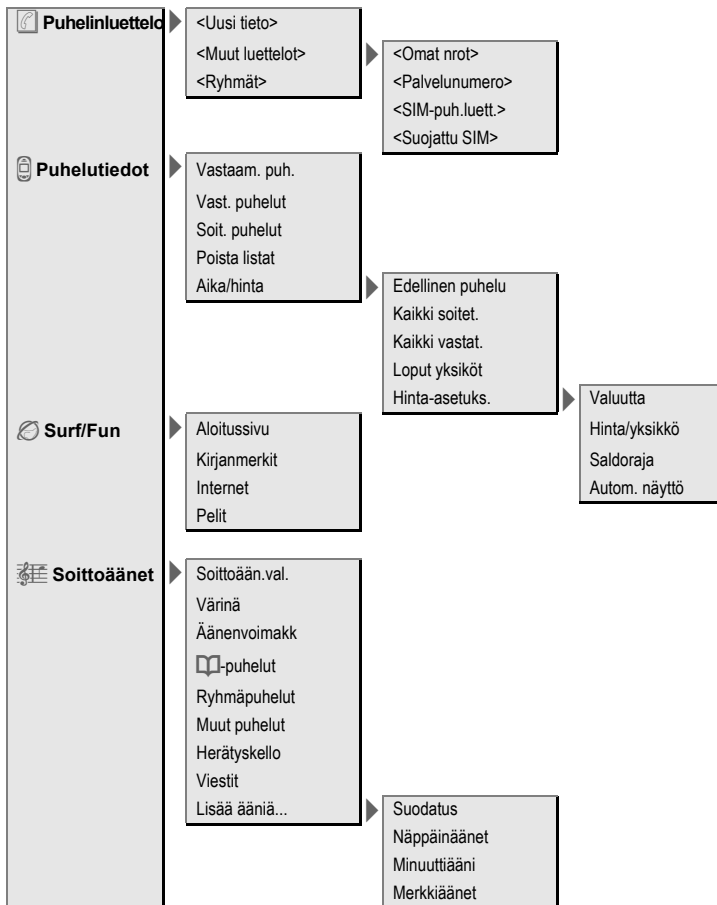

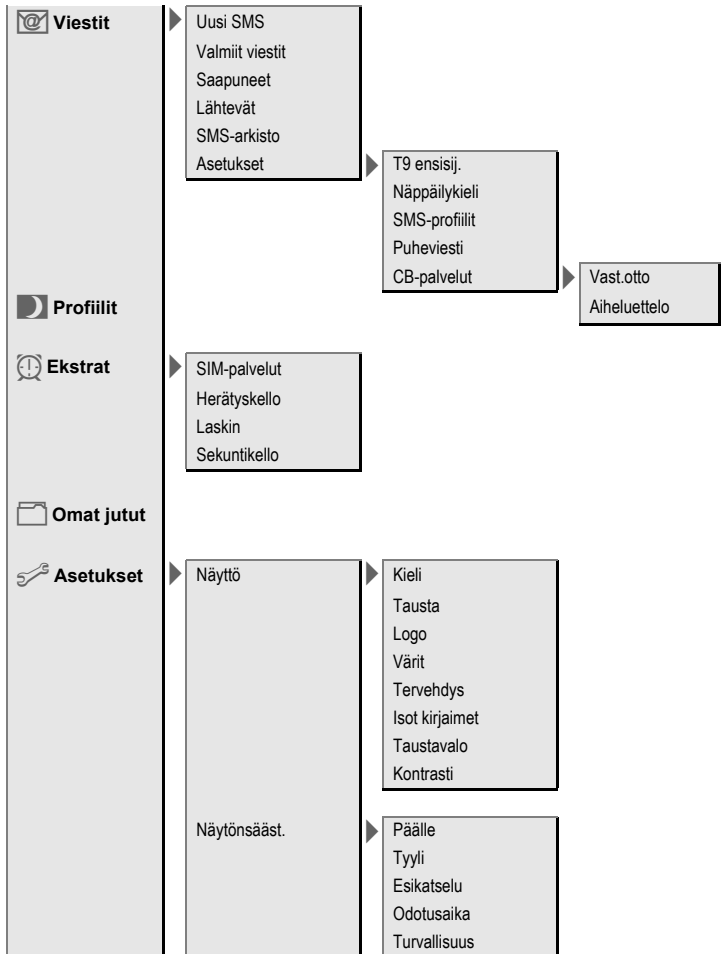

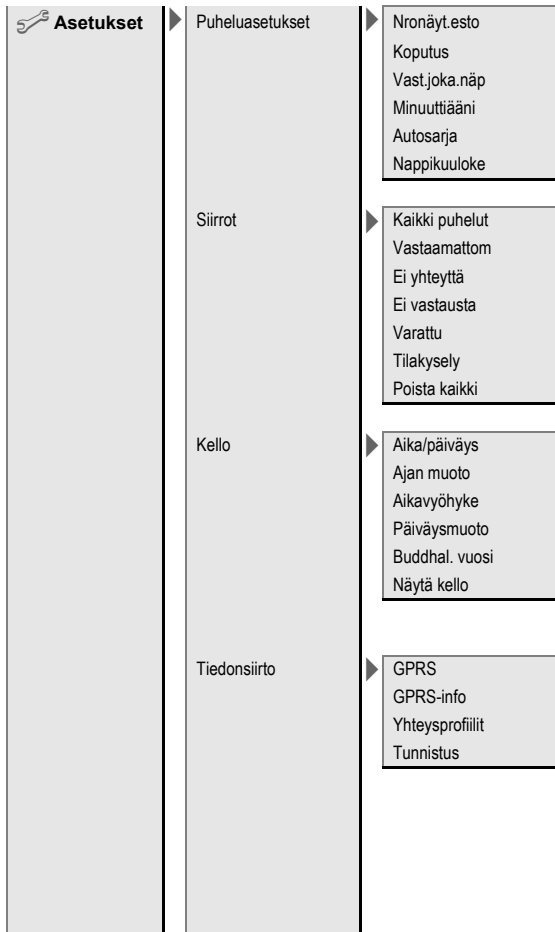

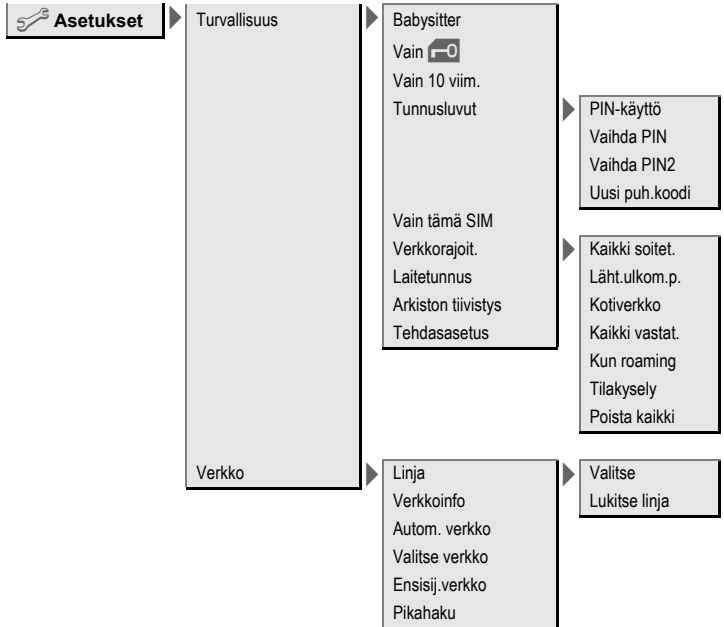

SAR

SUURTAAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/OMINAISABSORPTIONOPEUS (SAR)

TÄMÄ PUHELIN TÄYTTÄÄ EUROOPAN UNIONIN (1999/519/EY) ANTAMAT SUOSITUKSET VÄESTÖN SUOJAAMISEKSI ELEKTROMAGNEETISIELTÄ SÄTEILYLTYÄ

SAR-raja-arvot ovat osa väestön suojaamiseksi annettuja suosituksia. Riippumattomat tieteelliset järjestöt ovat suunnitelleet ja vahvistaneet nämä suositukset säännöllisten ja perusteellisten tutkimusten perusteella*. Turvallisuuden kannalta merkittävät suositukset on suunniteltu koko väestön suojaksi, iästä ja terveydentilasta huolimatta.

Ennen kuin radiolaite pääsee markkinoille, sen on oltava todistettavasti EU:n direktiivien ja raja-arvojen mukainen. Laitteelle annetaan CE-merkintä vasta tämän jälkeen**.

Matkapuhelinten raja-arvoja mitataan ominaisabsorptionopeudella eli SAR-arvolla. Euroopan Unionin neuvoston suosittama SAR-enimmäisarvo on 2,0 W/kg***. Se vastaa ICNIRP:in ohjearvoja ja on käytössä myös matkapuhelinten tuotestandardissa SFS-EN 50360. Matkapuhelinten SAR-arvo määritetään standardissa SFS-EN 50361. SAR-enimmäisarvo mitataan matkapuhelimen kaikilla taajuuksilla suurimmalla mahdollisella lähetysteholla. Puhelimen todellinen SAR-arvo voi

olla käytössä paljon enimmäisarvoa pienempi.

Puhelimen lähetysteho vaihtelee ja se on yleensä vain niin suuri, että se pääsee verkkoon. Mitä lähempänä tukiaseman antennia puhelin on, sitä pienempi on puhelimen lähetysteho.

Tämän puhelinmallin korkein SAR-arvo testeissä on

0,67 W/kg****.

Lisätietoja SAR-arvosta on Siemensin Internet-sivuilla osoitteessa

www.my-siemens.com

Vaikka eri puhelinmallien SAR-arvot voivat vaihdella, kaikki mallit täyttävät EU-direktiivien määräykset.

* Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organisation, CH-1211 Geneve 27, Sveitsi) mukaan nykyinen tieteellinen tieto osoittaa, että matkapuhelinten käyttö ei vaadi erityisiä turvatoimenpiteitä.

Lisätietoja:

www.who.int/peh-emf,

www.mmfa.org,

www.my-siemens.com

** CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-direktiivien mukainen. Vain CE-merkinnällä varustettuja tuotteita voidaan tuoda myyntiin tai siirtää vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla.

*** Keskiarvo 10 g kudosta kohti.

**** SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten vaatimusten ja taajuuksaluiden mukaan. Eri maiden SAR-arvot: **www.my-siemens.com**

Hakemisto

A

Aikanäyttö	
Kello	35
Aikavyöhykkeet	11, 35
Akku	
Kapasiteetti	50
Käyttöaika	48
Lataus	10
Paikalleen asetus	9
Arkisto (Tekstiviesti)	28
Asetukset	
Kello	35
Näyttö	33
Profiili	32
Puhelin	34
Siirto	35
Tekstiviesti (SMS)	29
Tietoyhteydet	36
Turvallisuus	36
Verkko	37
Asiakaspalvelu	45
Autom. uudelleenalinta	16
Automaattinen näyttö	
Aika/hinta	26
Autosarja	34
Avausvarmistus	15
B	
Babysitter	36
C	
CB-viestit (infopalvelut)	27
CSD-tiedot	36
E	
Ekstrat	39
Erikoismerkit	19

H

Hakemistorakenne (omat tiedostot)	41
Herätyskello	39
Hinnat/yksiköt (valuutta)	26
Hinta, puhelun hinnat	26
Hintaraja (aika/hinta)	26
Huolto	47
Hätäpuhelu (SOS)	12

I


IMEI-numero	37
Infopalvelut	
CB-viesti	27
Internet (WAP)	30
Isot ja pienet kirjaimet	19

K

Kaikki näppäimet (Puheluun vastaminen)	34
Kaikki puhelut	
Aika/hinta	26
Siirto	35
Kaikki vastatut (verkkorajoitus)	37
Kaiutin	17
Katoaminen, puhelin/SIM-kortti	49
Kello	35
Kieli (Näyttö)	33
Kirjanmerkki (WAP)	30
Kontrasti (näyttö)	33
Koodit	14
Kuuloke	34
Äänenvoimakkuus	16
Kuva puhelinluettelossa	24

Kuvat ja äänet (SMS)	28	Näytön symbolit.....	6
Kysymyksiä ja vastauksia.....	42	Näytönsäästäjä	33
Käyttöaika, akku	48	O	
Käyttöönotto	8	Omat tiedostot (hakemistorakenne).....	41
L		P	
Laitetiedot.....	48	Palautus, perusasetukset.....	37
Laitetunnus (IMEI)	37	Palautus, tehdasasetukset	44
Laskimen toiminnot.....	39	Palvelu- ja varoitusäänet	38
Laskin.....	39	Palveluäänet	38
Lataaminen, akku	10	Pelit	31
Lentokoneprofiili	32	Perusasetukset.....	37
Logo, operaattorin logo	33	Pikavalinta	40
M		Pikavalintanäppäimet.....	40
Merkkiäänet		PIN2-koodi	14
Herätyskello.....	39	PIN-koodi	
Minuuttiaani (puhelun aikana)	34	Käyttö	14
Minuuttiaani (puhelun aikana)	38	Näppäily.....	11
Muistutus	16	Vaihtaminen	14
N		Virhe.....	44
Neuvottelu	18	Profiilit	
Numero on varattu	16	Puhelin	32
Numeron valinta.....	16	Tekstiviesti (SMS)	29
Numeronäyttö päällä/pois.....	34	WAP	31
Numeronäytönesto.....	34	Yhteysprofiilit.....	36
Näppäilykieli (T9)	20	Puheaika (Akku).....	48
Näppäinäänet.....	38	Puhelimen käsittely.....	47
Näyttö		Puhelimen laitetunnus (IMEI)	37
Asetukset.....	33	Puhelimen tiedot	48
Kieli	33	Puhelin päälle	11
Kontrasti.....	33	Puhelinkoodi.....	14
Käyttöjärjestelmän värit	33	Puhelinluettelo	
Logo	33	Soittaminen	23
Symbolit	6	Uusi tieto	23
Taustakuva	33		
Taustavalo	33		
Tervehdysteksti.....	33		

Puhelu		Soittoäänen valinta	38
Hinnat	26	Soittoäänet	38
Hylkääminen	17	SOS, hätänumero	12
Lopetus	16	Suodatus (saapuvat puhelut).....	38
Neuvottelu	18	Surf/Fun.....	30
Rajoitus	37	Suuntanumero.....	16
Siirto	35	Symbolit	6
Suodatin.....	38	T	
Vastaaminen/lopetus	17	T9	
Puheluasetukset	34	Sanaehdotukset	21
Puhelun asetus pitoon	18	Tekstinsyöttö	20
Puhelun hintatiedot		Takaisinsoitto.....	16
(aika/hinta).....	26	Takuuehdot (Suomi)	51
Puhelunsiirto	35	Taustakuva (näyttö)	33
Puhelutiedot.....	26	Taustavalo (näyttö).....	33
Puheviesti (vastaaja).....	27	Tehdasasetus	37
PUK-koodi, PUK2-koodi	14	Tehdasasetusten palautus	37, 44
Päivämäärän muoto.....	35	Tekniset tiedot	48
Päiväys/kellonaika, asetus	35	Tekstikoko (näyttö)	33
R		Tekstin kirjoitus T9-tuella	20
Roaming.....	37	Tekstinsyöttö ilman T9-tukea.....	19
Ryhmä.....	25	Tekstiviestit.....	28
Ryhmätekstiviesti.....	28	Arkisto	29
Soittoääni	25	Asetukset	29
Ryhmäviesti (Tekstiviesti).....	28	Kirjoitus	28
S		Kuvat ja äänet	28
Saapuneet tekstiviestit (SMS).....	29	Lukeminen	28
Sekuntikello	39	Profiili	29
Siirrot	35	Ryhmäviesti	28
SIM-kortti		T9-tekstinsyöttö	20
Lukituksen avaaminen	15	Tiedon numero	
Ongelmia.....	42	(puhelinluettelo).....	23
Paikalleen asetus	9	Tiedonsiirto (asetukset).....	36
Vain tämä SIM	36	Toinen puhelinnumero.....	37
SIM-palvelut (valinnaisia).....	39	Tunnistus.....	36
SMS, tekstiviesti	28	Tunnusluvut	14
Soitetut puhelut		Turvallisuus	14, 36
(Puhelutiedot)	26	Turvaohjeet	2

U	
Ulkomaansuuntanumero	16
Uudelleenvalinta	16
V	
Vain 	36
Vain 10 viimeistä	36
Vain tämä SIM	36
Valikkorakenne	52
Valikon pikavalinta	13
Valikossa siirtyminen	13
Valmiit viestit	22
Valmiusaika	48
Valmiustila	13
Vastaaja	27
Vastaamattomat puhelut (puhelutiedot)	26, 35
Vastaanottosignaali	12
Vastatut puhelut (Puhelutiedot)	26
Verkko	
Asetukset	37
Puhelinnumerot	37
Rajoitukset	37
Verkon pikahaku	37
Viesti	
CB	27
Tekstiviesti (SMS)	28
Värinähälytys	38
Värit, käyttöjärjestelmä	33
Y	
Yhteysprofiilit	36
Ä	
Äänenvoimakkuus	
Kuuloke	16
Profiili	32
Soittoääni	38
Äänet	38
Äänimerkki	16