

SIEMENS
mobile

SIEMENS
mobile



Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com/a65

Designed for life

A65

Υποδείξεις ασφαλείας	2	Λίστες μηνυμάτων/ Ρυθμίσεις μηνυμάτων	23
Σύντομη παρουσίαση τηλεφώνου	4	Surf & Fun	24
Σύμβολα οθόνης (επιλογή)	6	Internet browser (WAP)	24
Έναρξη λειτουργίας	8	Παιχνίδ.& άλλα	25
Χρήση της κάρτας SIM/μπαταρίας	8	Ρύθμιση	25
Φόρτιση της μπαταρίας	9	Προφίλ	25
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, PIN	9	Οθόνη	26
Εισαγωγή PIN	9	Ρυθμίσεις κλήσεων	26
Ισχυρό σήμα λήψης	10	Ρολόι	27
Αριθμός έκτακτης ανάγκης (SOS)	10	Σύνδεση	27
Χωρίς κάρτα SIM	10	Ασφάλεια	28
Γενικές πληροφορίες	10	Δίκτυο	29
Οδηγίες χρήσης	10	Αξσουάρ	29
Χειρισμός μενού	10	Μελωδίες	30
Κατάσταση αναμονής	11	Πρόσθετα	30
Ασφάλεια	11	Ξυπητήρι	30
Κωδικοί	11	Υπολογιστής	30
Αναίρεση φραγής κάρτας SIM	12	Χρονόμετρο	31
Πραγματοποίηση κλήσης	12	Υπηρεσίες SIM (προαιρετικά)	31
Εισαγωγή κειμένου	14	Ταχεία πρόσβαση	31
Εισαγωγή κειμένου χωρίς τη μέθοδο T9	14	Προσωπικά	31
Εισαγωγή κειμένου με τη μέθοδο T9	15	Ερωτήσεις & Απαντήσεις	33
Προκαθ.κειμεν.	16	Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Care)	36
Τηλ.κατάλογ.	17	Φροντίδα και συντήρηση	37
<Νέα>	17	Χαρακτηριστικά στοιχεία προϊόντος	38
Κλήση (αναζήτηση καταχώρησης)	17	Δήλωση ποιότητας μπαταρίας	39
Επεξεργασία καταχώρησης	17	Δήλωση ποιότητας οθόνης	39
Αντιστοίχιση εικόνας	17	Πιστοποιητικό Εγγύησης (Ελλάδα)	39
Ομάδες	17	SAR	41
Αρχεία	18	Αξσουάρ	42
Διάρκ/Χρέωση	18	Επισκόπηση του μενού	43
Κάμερα	19	Ευρετήριο	47
Φωνητικό μήνυμα/ Υπηρ.κυφέλης	20		
SMS	21		
MMS	22		

Βλ. επίσης το Ευρετήριο στο τέλος του εγχειριδίου

Υποδείξεις ασφαλείας

Υπόδειξη για τους γονείς

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας πριν από τη χρήση! Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενο και τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου!



Κατά τη χρήση του τηλεφώνου, τηρήστε τυχόν νομοθετικές διατάξεις και τοπικούς περιορισμούς. Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί ενδέχεται π.χ. να ισχύουν σε αεροπλάνα, πρατήρια βενζίνης, νοσοκομεία ή κατά την οδήγηση.



Υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστούν προβλήματα στη λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών όπως ακουστικά βαρηκοΐας και βηματοδότες. Διατηρείτε πάντοτε μία ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών μεταξύ τηλεφώνου και βηματοδότη. Κατά τη διάρκεια συνομιλίας, κρατήστε το τηλέφωνο στο αυτί που βρίσκεται πιο μακριά από το βηματοδότη. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γιατρό σας.



Μικρά εξαρτήματα όπως η κάρτα SIM, το εξάρτημα στεγανοποίησης, ο δακτύλιος φακού και το καπάκι φακού είναι δυνατόν να αποσυναρμολογηθούν και να καταποθούν από μικρά παιδιά. Επομένως το τηλέφωνο πρέπει να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά.



Μην υπερβαίνετε την τάση δικτύου που αναγράφεται επάνω στο φορτιστή (V). Εάν δεν τηρήσετε τη συγκεκριμένη ένδειξη, κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστροφή του φορτιστή.



Ο ήχος κλήσης, οι τόνοι υποδείξεων και η ανοικτή συνομιλία αναπαράγονται από το ηχείο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί, όταν χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε εκτεταμένα, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.



Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες (100% χωρίς υδράργυρο) και φορτιστές Siemens. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία σας και βλάβη του προϊόντος. Για παράδειγμα ενδέχεται να εκραγεί η μπαταρία.



Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα του τηλεφώνου. Επιτρέπεται μόνο η αντικατάσταση της μπαταρίας (100% χωρίς υδράργυρο) ή της κάρτας SIM. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε τη μπαταρία. Κάθε άλλη μετατροπή της συσκευής απαγορεύεται και επιφέρει ακύρωση της εγγύησης καλής λειτουργίας.

Παρακαλούμε προσέξτε:

Απορρίψτε τις αχρηστευμένες μπαταρίες και τα τηλέφωνα σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις.




Το τηλέφωνο ενδέχεται να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία τηλεοράσεων, ραδιοφώνων και Η/Υ.



Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ της Siemens. Έτσι θα αποφύγετε τους κινδύνους για την υγεία και τις πιθανές βλάβες του προϊόντος και θα εξασφαλίσετε ότι τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί.

Η μη προβλεπόμενη χρήση αποκλείει οποιαδήποτε παροχή εγγυήσεων!

Σύντομη παρουσίαση τηλεφώνου




①  Πλήκτρο κλήσης
(πατήστε το κάτω τμήμα του πλήκτρου)
Κλήση του εμφανιζόμενου
αριθμού/ονόματος, αποδοχή κλήσεων.
Εμφάνιση των τελευταίων αριθμών που
κλήθηκαν στην κατάσταση αναμονής.

② Πλήκτρο ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (πατήστε το κάτω τμήμα του
πλήκτρου)


- Απενεργοποιημένο: κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση.
- Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης ή κατά τη χρήση: πατήστε **στιγμιαία** για τερματισμό.
- Σε μενού: πατώντας **στιγμιαία**: για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.
Κρατώντας πατημένο: επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.
- Στην κατάσταση αναμονής: **Κρατήστε πατημένο**, για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

③ Πλήκτρο ελέγχου




Σε λίστες και μενού:

-  Μετακίνηση επάνω και κάτω.
-  Ανάκληση λειτουργίας.
-  Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης:

-  Άνοιγμα του μενού κλήσεων.

Στην κατάσταση αναμονής:

-  Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου.
-  Άνοιγμα του μενού.
-  Πληροφορία GPRS.



① Ενσωματωμένη κεραία

Μην αγγίζετε άσκοπα το τηλέφωνο επάνω από το κάλυμμα της μπαταρίας. Κάτι τέτοιο μειώνει το σήμα λήψης.

② Ηχείο

③ Σύμβολα οθόνης

Ισχύς σήματος/διαθέσιμο GPRS/επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.

④ Πλήκτρα οθόνης (πατήστε το επάνω τμήμα του πλήκτρου)

Οι τρέχουσες λειτουργίες των συγκεκριμένων πλήκτρων εμφανίζονται στην κατώτερη γραμμή της οθόνης ως **κείμενο** / σύμβολο (π. χ. ☐).

⑤ Πλήκτρα εισαγωγής

Ψηφία, χαρακτήρες.

⑥ * Κρατώντας πατημένο

- Στην κατάσταση αναμονής: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων των τόνων (εκτός της ειδοποίησης).
- Για εισερχόμενες κλήσεις: απενεργοποίηση μόνο των ήχων κουδουνισμού.

⑦ # Κρατώντας πατημένο

Στην κατάσταση αναμονής: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων.

⑧ Μικρόφωνο

⑨ Υποδοχή σύνδεσης

Παρέχει σύνδεση για ένα από τα ακόλουθα: φορτιστή, ακουστικά, κάμερα κ.λπ. οποιαδήποτε στιγμή.



Σύμβολα οθόνης (επιλογή)

Σύμβολα οθόνης

	Ισχύς σήματος
	Φόρτιση
	Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας, π.χ., 50%
	Τηλ.κατάλογ.
	Αρχεία
	Surf & Fun
	Μελωδίες
	Μηνύματα
	Κάμερα
	Πρόσθετα
	Προσωπικά
	Ρύθμιση
	Εκτροπή όλων των κλήσεων
	Απενεργοποίηση κουδουνιού
	Μόνο σύντομος ήχος (μπιπ)
	Ήχος κλήσης, μόνο εάν ο καλών είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο
	Ορισμός τόνου ειδοποίησης
	Ξυπνητήρι ενεργό
	Κλείδωμα πλήκτρων ενεργό
	Αριθμοί κλήσης/ονόματα:
	Στην κάρτα SIM
	Στην κάρτα SIM (προστασία με το PIN 2)
	Στη μνήμη του τηλεφώνου
	Αδύνατη πρόσβαση στο δίκτυο

	Λειτουργία ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη
	Ευρετήριο SIM
ABC/ Abc/abc	Ένδειξη, εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων
T9 Abc	Εισαγωγή κειμένου με T9
GPRS	Ενεργοποιημένο και διαθέσιμο
GPRS	Εγγεγραμμένο
GPRS	Προσωρινά διακεκομμένο
GPRS ▶	Λήψη GPRS
	WAP Online
	WAP μέσω GPRS online
	WAP εκτός δικτύου
	Λειτουργία φορητών ακουστικών
	Χαρακτηριστικό αυτόματης αποδοχής κλήσεων ενεργό

Ανάλογα με το φορέα υπηρεσιών σας, ορισμένα από τα σύμβολα που παρουσιάζονται εδώ ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνα που εμφανίζονται στο τηλέφωνο.

Πλήκτρα οθόνης

Λήψη μηνύματος



Λήψη MMS



Ειδοποίηση MMS



Λήψη φωνητικού μηνύματος



Λήψη δεδομένων



Λήψη εικόνας



Λήψη μελωδίας



Αναπάντητη κλήση



Αποθήκευση στο Ευρετήριο SIM




Λήψη από το Ευρετήριο SIM

Έναρξη λειτουργίας


Χρήση της κάρτας SIM/μπαταρίας

Το τηλέφωνο αποστέλλεται με επικολλημένη στην οθόνη του μία προστατευτική ζελατίνα. **Αφαιρέστε τη συγκεκριμένη ζελατίνα πριν την έναρξη της λειτουργίας.** Προς αποφυγή πρόκλησης φθορών στην οθόνη, το τηλέφωνο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς το κάλυμμα της πρόσοψης. Το δίκτυο σας προμηθεύει με μία κάρτα SIM, στην οποία αποθηκεύονται όλα τα σημαντικά δεδομένα για το λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που η κάρτα SIM σας παραδοθεί σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, αποσπάστε το μικρότερο τμήμα της και αφαιρέστε τυχόν προεξοχές.


Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας τραβώντας το επάνω μισό του καλύμματος μακριά από το τηλέφωνο ①.

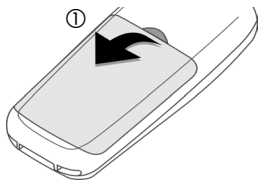


Εισάγετε την κάρτα SIM ② και σπρώξτε τη εντελώς στο εσωτερικό της υποδοχής (βεβαιωθείτε για τη σωστή θέση της κομμένης γωνίας ③). Στη συνέχεια σπρώξτε το έλασμα συγκράτησης επάνω από το άνω άκρο της κάρτας SIM ④.

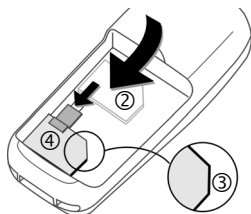

Εισάγετε τη μπαταρία πλευρικά στο τηλέφωνο ⑤, και στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω ⑥, μέχρι να κουμπώσει.

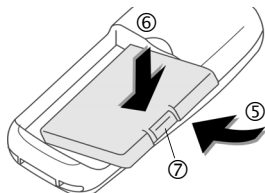

Για να την αφαιρέσετε, πιέστε το έλασμα συγκράτησης ⑦ και κατόπιν ανασηκώστε τη μπαταρία προς τα έξω. Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας από τα ελάσματα στο κάτω μέρος ⑧ και στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω ⑨, μέχρι να κουμπώσει.

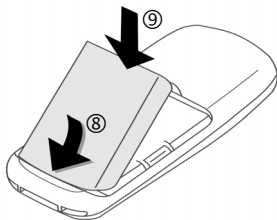


Απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία!

Υποστηρίζονται μόνο κάρτες SIM 3V. Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας, εάν διαθέτετε παλαιότερη κάρτα. Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM σελ. 10.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία δεν αποστέλλεται πλήρως φορτισμένη. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, συνδέστε στην πρίζα το τροφοδοτικό και φορτίστε για τουλάχιστον **δύο ώρες**. Το τροφοδοτικό θερμαίνεται μετά από παρατεταμένη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

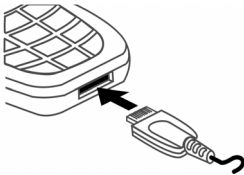

Ένδειξη όταν η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη



Χρόνος φόρτισης

Μία άδεια μπαταρία φορτίζεται πλήρως μετά την πάροδο 2 ωρών περίπου.

Η φόρτιση είναι δυνατή μόνο εντός μιας περιοχής θερμοκρασίας από +5 °C έως +40 °C. Εάν η θερμοκρασία αυξηθεί/πέσει 5 °C επάνω/κάτω από τη συγκεκριμένη περιοχή, το εικονίδιο φόρτισης αναβοσβήνει ως προειδοποίηση.

Το εικονίδιο φόρτισης δεν είναι ορατό

Εάν η μπαταρία αποφορτιστεί τελείως, το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται αμέσως μετά τη σύνδεση στο τροφοδοτικό. Θα εμφανιστεί το αργότερο μετά από δύο ώρες. Στην περίπτωση

αυτή, η μπαταρία φορτίζεται πλήρως μετά από 3 - 4 ώρες.

Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή!


Ένδειξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Ένδειξη επιπέδου φόρτισης κατά τη λειτουργία (άδεια-πλήρης):



Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν εξολοκλήρου αποφορτισμένη, παράγεται ένα μπιπ. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται σωστά μόνο μετά από μία διαδικασία φόρτισης/εκφόρτισης χωρίς διακοπές. Δεν πρέπει επομένως να αφαιρείτε τη μπαταρία χωρίς λόγο και, εάν είναι δυνατόν, μην διακόπτετε πρόωρα τη διαδικασία φόρτισης.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, PIN

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/τερματισμού , για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Εισαγωγή PIN

Η κάρτα SIM μπορεί να προστατευθεί με έναν κωδικό PIN 4 έως 8 ψηφίων.

Εισάγετε το PIN χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Οι χαρακτήρες **** εμφανίζονται, προκειμένου να διασφαλιστεί το ότι κανείς δεν μπορεί να διαβάσει το PIN σας στην οθόνη. Διορθώστε τυχόν λάθη με **Διαγραφή**.

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή με **OK**. Η σύνδεση στο δίκτυο διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

Αρχική ενεργοποίηση του τηλεφώνου


Ωρα-Ημ/νία

Το ρολόι πρέπει να ρυθμιστεί στη σωστή ώρα κατά την πρώτη ενεργοποίηση του τηλεφώνου.



Πατήστε **Ναι**. Εισάγετε πρώτα την ημερομηνία (ημέρα/μήνας/ έτος) και στη συνέχεια την ώρα (24 ωρη μορφή, συμπεριλαμβανομένων και των δευτερολέπτων). Πατήστε **OK**. Η ώρα και η ημερομηνία ενημερώνονται.

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων, απαιτείται επαναρρύθμιση του ρολογιού.

Time zones

Προσδιορίστε την τρέχουσα ζώνη ώρας. Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη ώρας από τη λίστα με . Εφαρμογή με **Ορισμός**.

Ισχυρό σήμα λήψης

-  Ισχυρό σήμα λήψης.
-  Ένα ασθενές σήμα μειώνει την ποιότητα συνομιλίας και ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια της σύνδεσης. Μετακινηθείτε σε άλλη θέση.

Αριθμός έκτακτης ανάγκης (SOS)

Χρησιμοποιήστε τον μόνο σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης! Πατώντας το πλήκτρο οθόνης **SOS** μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε

δίκτυο χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να εισάγετε PIN (δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες).

Χωρίς κάρτα SIM









Εάν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο χωρίς κάρτα SIM, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Πατήστε **Μενού**. Εμφανίζονται οι λειτουργίες (π.χ. Αριθμός έκτακτης ανάγκης, SOS).

Γενικές πληροφορίες

Οδηγίες χρήσης

Για την επεξήγηση της λειτουργίας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

-  Εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων
-  Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/τερματισμού
-  Πλήκτρο κλήσης
-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου στην πλευρά που υποδεικνύεται
-  Αριστερό πλήκτρο οθόνης
-  Δεξί πλήκτρο οθόνης
-  **Μενού** Εμφανίζει μία λειτουργία του πλήκτρου οθόνης
-  **!** Λειτουργία που εξαρτάται από το δίκτυο, ενδεχομένως να απαιτείται ειδική εγγραφή

Χειρισμός μενού

Στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης παρουσιάζονται **εν συντομία** τα βήματα που απαιτούνται για την πρόσβαση σε μία λειτουργία.

Π. χ. για να εμφανίσετε τη λίστα αναπάντητων κλήσεων:

πατήστε **Μενού** →  → **Αναπάντητες**


Αυτό αντιστοιχεί στις εξής ενέργειες:

Ανοίξτε το βασικό μενού, επιλέξτε το μενού **Αρχεία** και στη συνέχεια επιλέξτε τη λειτουργία **Αναπάντητες**. Απαιτείται επιβεβαίωση με **Επιλογή**.

Κατάσταση αναμονής

Μόλις το όνομα του δικτύου εμφανιστεί στην οθόνη, το τηλέφωνο βρίσκεται σε **κατάσταση αναμονής** και είναι έτοιμο για χρήση.

Για το αριστερό πλήκτρο οθόνης ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί διαφορετικές λειτουργίες.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/τερματισμού , για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής από οποιαδήποτε επιλογή του μενού.

Ασφάλεια

Κωδικοί

Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από αρκετούς κωδικούς ασφαλείας.

Φυλάξτε τους συγκεκριμένους εμπιστευτικούς αριθμούς σε ένα ασφαλές μέρος, όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτούς, εάν χρειαστεί.

Μενού →  → **Ασφάλεια** → **Κωδικοί**
→ Επιλέξτε μία λειτουργία

Ελεγχος PIN

Η εισαγωγή του κωδικού PIN απαιτείται συνήθως κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, υπάρχει όμως κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου. Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του ελέγχου.

Αλλαγή PIN

Μπορείτε να αλλάξετε το PIN με έναν οποιονδήποτε αριθμό 4-8 ψηφίων που θα θυμάστε ευκολότερα.

Αλλαγή PIN2

(Ενδειξη μόνο εάν είναι διαθέσιμο το PIN 2). Προχωρήστε όπως με την **Αλλαγή PIN**.

Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου

Ο κωδικός τηλεφώνου (4 έως 8 ψηφία) καθορίζεται από εσάς κατά την πρώτη επιλογή μίας λειτουργίας που προστατεύεται από αυτόν. Ο κωδικός αυτός θα ισχύει στη συνέχεια για όλες τις λειτουργίες που προστατεύονται από αυτόν.

Μετά από τριπλή λανθασμένη απόπειρα εισαγωγής, η πρόσβαση στον κωδικό τηλεφώνου και στις λειτουργίες, στις οποίες εφαρμόζεται, μπλοκάρεται. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Siemens (σελ. 36).


Αναίρεση φραγής κάρτας SIM

Εάν το PIN εισαχθεί λανθασμένα τρεις φορές, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Εισάγετε το PUK (MASTER PIN), που παρέχεται από το δίκτυό σας μαζί με την κάρτα SIM, σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση απώλειας του PUK (MASTER PIN), επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.

Αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης

Ακόμη και εάν η εισαγωγή του PIN είναι απενεργοποιημένη (σελ. 11), απαιτείται μία επιβεβαίωση για την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.


Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η ακούσια ενεργοποίηση του τηλεφώνου, π.χ. όταν το μεταφέρετε μέσα σε μία τσάντα ή όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνο.

Αφού πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/τερματισμού  για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, έχετε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε ή να **Ακύρωση** την εντολή σας.


Πραγματοποίηση κλήσης

Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα



Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής). Καλέστε τον αριθμό (πάντοτε με τον τοπικό κωδικό, εάν χρειάζεται με διεθνή κωδικό κλήσης). Για να καλέσετε διεθνείς κωδικούς κλήσης **κρατήστε πατημένο το 0**, έως ότου εμφανιστεί -ένα "+". Πατήστε **+Λίστα** και επιλέξτε χώρα.

Πατήστε **στιγμιαία Διαγραφ.**, για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο, **κρατήστε πατημένο**, για να διαγράψετε ολόκληρο τον αριθμό. Για να καλέσετε, πατήστε το πλήκτρο .

Τερματισμός κλήσης




Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **στιγμιαία**. Πατήστε αυτό το πλήκτρο, ακόμη και αν ο συνομιλητής σας κλείσει πρώτος.

Ρύθμιση έντασης


Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση της έντασης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ρυθμίστε την ένταση με  και επιβεβαιώστε με **OK**.

Εάν χρησιμοποιείτε σύστημα ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου (Car Kit), η ρύθμιση της έντασης δεν επηρεάζει τη συνήθη ρύθμιση του τηλεφώνου.


Επανάκληση προηγούμενων αριθμών

Για την επανάκληση αριθμών που καλέσατε προηγουμένως, πατήστε το πλήκτρο κλήσης  μία φορά, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα με  και στη συνέχεια πατήστε ξανά .

Εάν ο αριθμός είναι κατειλημμένος

Πατήστε **Αυτ.κλή.**, για την αυτόματη επανάκληση του τηλεφωνικού αριθμού δέκα φορές σε αυξανόμενα χρονικά διαστήματα, ή πατήστε **Επιστροφ.κλήσ** (), για να κτυπήσει το τηλέφωνο, μόλις ελευθερωθεί ο κατειλημμένος αριθμός. Πατήστε **Υπενθυμ.** και ένα μπιπ θα σας υπενθυμίσει να καλέσετε εκ νέου τον εμφανιζόμενο αριθμό μετά από 15 λεπτά.


Αποδοχή κλήσης

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής). Μία εισερχόμενη κλήση διακόπτει οποιαδήποτε άλλη χρήση του τηλεφώνου. Πατήστε **Απάντ.** ή .

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποδεχτεί την κλήση, πριν φέρετε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας. Έτσι θα αποφύγετε τυχόν βλάβες στην ακοή σας από το δυνατό κουδούνισμα!

Εάν ο τηλεφωνικός αριθμός έχει μεταδοθεί από το δίκτυο, εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν το όνομα του καλούντος υπάρχει επίσης στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται αυτό αντί του αριθμού. Εάν έχει προηγηθεί η σχετική ρύθμιση, αντί του εικονιδίου κουδουνιού μπορεί να εμφανίζεται μία εικόνα.


Απόρριψη κλήσης

Απόρριψη ή πατήστε το πλήκτρο  στιγμιαία.

Ανοικ.ακρόαση




Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης έχετε τη δυνατότητα να αφήσετε το τηλέφωνο από το χέρι σας. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να ακούσετε τον καλούντα μέσω του ηχείου.


Επιλέξτε τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας με **Αν.συν.** και ενεργοποιήστε με **Ναι**.

Ρυθμίστε την ένταση με . Το πάτημα του πλήκτρου **Αν.συν.** απενεργοποιεί την "ανοικτή συνομιλία".

Απενεργοποιείτε πάντοτε τη "λειτουργία ανοικτής συνομιλίας", πριν φέρετε το τηλέφωνο στο αυτί σας! Έτσι θα αποφύγετε τυχόν βλάβες στην ακοή σας!


Εναλλαγή μεταξύ 2 κλήσεων

Πραγματοποιήστε μία νέα σύνδεση κατά τη διάρκεια μίας κλήσης με  **μενού**
→ **Αναμονή** →  (κλήση νέου τηλεφωνικού αριθμού). Με  **μενού**
→ **Εναλλαγ.** μπορείτε να προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.

Εάν κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας σας καλέσουν και ακούσετε τον "τόνο αναμονής" (σελ. 26), μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση σε αναμονή με **Εναλλαγ.**, θέτοντας για το σκοπό αυτό σε αναμονή την τρέχουσα κλήση. Προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω, ή τερματίστε την τρέχουσα κλήση με  και αποδεχτείτε τη νέα κλήση με **Απάντ.**

Συνδιάσκεψη

Πραγματοποιήστε μία νέα σύνδεση κατά

τη διάρκεια μίας κλήσης με  **μενού**


→ Αναμονή →  (κλήση νέου

τηλεφωνικού αριθμού). Με  **μενού**

→ Συνδιάσκεψη μπορείτε να συνδέσετε

την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.

Επαναλάβετε τη συγκεκριμένη διαδικασία, έως ότου συνδεθούν όλοι οι συμμετέχοντες (έως 5 συμμετέχοντες).

Όλες οι κλήσεις στη συνδιάσκεψη τερματίζονται ταυτόχρονα, μόλις πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού .

Εισαγωγή κειμένου


Εισαγωγή κειμένου χωρίς τη μέθοδο T9

Πατήστε επανειλημμένα το αριθμητικό πλήκτρο, έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα. Ο κέρσορας προχωρά μετά από μία μικρή καθυστέρηση. Παράδειγμα:

2 Πατήστε **στιγμιαία μία φορά**, για να εισάγετε το γράμμα **A**, δύο φορές για να εισάγετε το γράμμα **B**, κ.λπ. **Κρατήστε πατημένο**, για να εισάγετε τον αριθμό.

A,α,1-9 Οι ειδικοί χαρακτήρες και οι αριθμοί εμφανίζονται μετά από τα αντίστοιχα γράμματα.

Διαγραφ. Πατήστε **στιγμιαία**, για να διαγράψετε το γράμμα μπροστά από τον κέρσορα, **κρατήστε πατημένο**, για να διαγράψετε ολόκληρη τη λέξη.

 Μετακινήστε τον κέρσορα (προς τα εμπρός/προς τα πίσω).

Πατώντας **στιγμιαία**: Εναλλαγή μεταξύ αβγ, Αβγ, ΑΒΓ, T9αβγ, T9Αβγ, T9ΑΒΓ, 123. Ένδειξη κατάστασης στην επάνω γραμμή της οθόνης.

* **Κρατώντας πατημένο**: Εμφανίζονται όλες οι καταστάσεις εισαγωγής.

* **Κρατώντας πατημένο**: Εμφανίζονται οι ειδικοί χαρακτήρες.

* **Κρατώντας πατημένο**: Ανοίγει το μενού εισαγωγής.

0 **Κρατώντας μία φορά/επανειλημμένα**: .,?!' " 0 - () @ / : _

* **Κρατώντας πατημένο**: Εισάγει το 0.



1 Πατήστε **στιγμιαία**, για να εισάγετε ένα κενό διάστημα. Πατώντας δύο φορές = αλλαγή στην επόμενη σειρά.

Ειδικοί χαρακτήρες

Πατήστε **στιγμιαία ***. Εμφανίζεται ο πίνακας χαρακτήρων:

1)	¿	ı	_	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	()	¤	¥	\$	£
€	@	\	&	#	[]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) Αλλαγή γραμμής

Μετακινήθείτε στους χαρακτήρες με ,  και πατήστε **Επιλογή**.

Μενού εισαγωγής

Κρατήστε πατημένο το * με την εισαγωγή κειμένου. Εμφανίζεται το μενού εισαγωγής:

Μορφή κειμέν. (μόνο SMS)

Γλώσσα εισαγ.

Μαρκ. κειμέν.

Αντιγραφή/Προσθήκη

Εισαγωγή κειμένου με τη μέθοδο T9

Με τη μέθοδο "T9" η σωστή λέξη συμπεραίνεται αφαιρετικά από τις καταχωρήσεις των χαρακτήρων μέσω του πληκτρολογίου, κάνοντας σύγκριση με ένα εκτεταμένο ορθογραφικό λεξικό που περιέχεται στη μνήμη.

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση T9

Επιλογές → Είσοδος T9 → T9 Προτίμηση
→ **Αλλαγή** (ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση T9)

Επιλέξτε Γλώσσα εισαγ.

Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να συντάξετε το μήνυμά σας.

Επιλογές → Είσοδος T9 → Γλώσσα εισαγ.
→ **Επιλογή** (είναι δυνατή η επιλογή της νέας γλώσσας) ή **Διαγραφή** (το λεξικό T9 για την επιλεγμένη γλώσσα διαγράφεται).

Πληκτρολόγηση λέξης με χρήση της μεθόδου T9

Κατά την πληκτρολόγηση η οθόνη μεταβάλλεται. Ως εκ τούτου, είναι προτιμότερο να ολοκληρώσετε μία λέξη, χωρίς να κοιτάξετε την οθόνη.

Πατήστε απλά **μόνο μία φορά** τα πλήκτρα όπου βρίσκεται το αντίστοιχο γράμμα. Για τη λέξη "σπίτι", για παράδειγμα:

Πατήστε **στιγμιαία #** για T9Αβγ, στη συνέχεια

4 6 8 3 5 και **1** (το κενό διάστημα τερματίζει μία λέξη).

Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες όπως Α, αλλά τους κανονικούς χαρακτήρες, π.χ. Α, το T9 αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

Πρόσθετες σημειώσεις

0 Εισαγωγή τελείας. Η λέξη τερματίζεται, όταν ακολουθείται από ένα κενό διάστημα. Σε μία λέξη, η τελεία αντιπροσωπεύει μία απόστροφο ή παύλα: π.χ. **απ.έξω** = απ' έξω.

⏪ Μετακίνηση προς τα δεξιά. Τερματίζει μία λέξη.

Πατώντας **στιγμιαία**: Εναλλαγή μεταξύ: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Ένδειξη κατάστασης στην επάνω γραμμή της οθόνης.
Κρατώντας πατημένο: Εμφανίζονται όλες οι καταστάσεις εισαγωγής.

***** Πατώντας **στιγμιαία**: Επιλογή ειδικών χαρακτήρων (σελ. 14).
Κρατώντας πατημένο: Ανοίγει το μενού εισαγωγής (σελ. 15).


Προτεινόμενες λέξεις T9


Αν στο λεξικό είναι διαθέσιμες περισσότερες από μία δυνατές επιλογές για μία ακολουθία γραμμάτων (μία λέξη), εμφανίζεται πρώτη η συνθηθέστερη. Η λέξη πρέπει να εμφανίζεται σε **μαύρο πλαίσιο**. Στη συνέχεια πατήστε **⏪ ⏩ ⏪**. Η εμφανιζόμενη λέξη αντικαθίσταται με μία άλλη. Εάν και αυτή είναι λανθασμένη, επαναλάβετε τη διαδικασία, έως ότου εμφανιστεί η σωστή λέξη.

Για να προσθέσετε μία λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Συλλαβή**. Συντάξτε τώρα τη λέξη χωρίς την υποστήριξη T9 και αποθηκεύστε τη με την επιλογή **Αποθήκ.** στο λεξικό.


Διόρθωση λέξης

Λέξεις που πληκτρολογήθηκαν με T9:

Με  μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, λέξη προς λέξη, έως ότου η επιθυμητή λέξη εμφανιστεί σε **μαύρο πλαίσιο**.

Με  μετακινηθείτε και πάλι στις προτεινόμενες λέξεις T9. Η επιλογή **Διαγραφ.** διαγράφει το χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα και εμφανίζει μία νέα πιθανή λέξη!

Πληκτρολόγηση λέξεων **χωρίς** τη μέθοδο T9:

Με  μετακινηθείτε ανά γράμμα προς τα αριστερά/προς τα δεξιά. Η επιλογή **Διαγραφ.** διαγράφει το γράμμα στα αριστερά του κέρσορα. Οι νέοι χαρακτήρες εισάγονται στη θέση του κέρσορα.



T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Προκαθ.κείμεν.



Το τηλέφωνο περιέχει έτοιμα κείμενα που μπορείτε να προσθέσετε στα μηνύματά σας (SMS, MMS). Έχετε επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε έως 5 προσωπικά προκαθορισμένα κείμενα. Κάθε αποθηκευμένο κείμενο μπορεί να περιέχει έως 32 χαρακτήρες.

Σε αντίθεση με τα προσωπικά αποθηκευμένα κείμενα, τα προκαθορισμένα κείμενα δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν.

Σύνταξη προσωπικών αποθηκευμένων κειμένων

Μενού →  → Προκαθ.κείμεν.
→ **Επιλογές** → <Νέα> →  (γράψτε προσωπικά αποθηκευμένα κείμενα)
→ **Αποθήκ.**

Χρήση έτοιμων κειμένων


 (συντάξτε το κείμενο του μηνύματος)
→ **Επιλογές** → Προκαθ.κείμεν. → 
(επιλέξτε έτοιμο κείμενο από τη λίστα)
→ **Επιλογή**

Το προκαθορισμένο κείμενο εισάγεται στο μήνυμα, στα αριστερά του κέρσορα.

Τηλ.κατάλογ.

Στο Ευρετήριο SIM καταχωρείτε αριθμούς κλήσης που χρησιμοποιείτε συχνά, μαζί με ένα αποκλειστικό όνομα. Για να τους καλέσετε, απλά επιλέξετε το όνομα. Εάν ένας αριθμός κλήσης έχει αποθηκευτεί με ένα όνομα, αυτό εμφανίζεται στην οθόνη, όταν σας καλεί ο συγκεκριμένος αριθμός. Σημαντικοί αριθμοί μπορούν να αντιστοιχιστούν σε διαφορετικές ομάδες.

<Νέα>

Ανοίξτε τον κατάλογο διευθύνσεων (στην κατάσταση αναμονής)  → **Επιλογή**
→ Επιλέξτε τα πεδία εισαγωγής

Αριθμός: Εισάγετε πάντοτε τον αριθμό κλήσης με το αντίστοιχο πρόθεμα.

Όνομα: Εισάγετε όνομα ή επώνυμο.

E-mail: Εισάγετε διεύθυνση email για MMS (έως 50 διευθύνσεις).



Ομάδα: Ταξινομήστε τις καταχωρήσεις σε ομάδες, επιλέξτε με **Αλλαγή**.

Θέση: Επιλέξτε θέση: Κινητό, SIM ή Προστατ. SIM.


Αρ.καταχώρ.: Η επιλογή αντιστοιχείται αυτόματα στην καταχώρηση.

Πατήστε **Αποθήκ.**, για να αποθηκεύσετε τη νέα καταχώρηση.

Κλήση (αναζήτηση καταχώρησης)


Ανοίξτε το Ευρετήριο SIM , επιλέξτε όνομα και επιλέξτε αριθμό κλήσης με .


Επεξεργασία καταχώρησης

 → Επιλέξτε καταχώρηση
→ **Επιλογές** → Επεξεργασία
→ Πραγματοποιήστε τις αλλαγές → **Αποθήκ.**

Αντιστοίχιση εικόνας




Αντιστοιχήστε έως 50 αριθμούς κλήσης σε μία μεμονωμένη εικόνα. Η συγκεκριμένη εικόνα θα εμφανίζεται στην οθόνη, όταν σας καλεί ο συγκεκριμένος αριθμός.

 → Επιλέξτε καταχώρηση
→ **Επιλογές** → Εικόνα → Επιλέξτε εικόνα → **Ανοίξε** (η εικόνα εμφανίζεται)
→ **Επιλογή**

Η εικόνα αντιστοιχείται στον αριθμό κλήσης και επισημαίνεται στον τηλεφωνικό κατάλογο με ένα σύμβολο .


Διαγραφή/αλλαγή εικόνας

Εάν σε έναν αριθμό κλήσης έχει αντιστοιχιστεί μία εικόνα, είναι δυνατή η διαγραφή ή η αντικατάστασή της.

 → Επιλέξτε καταχώρηση με εικόνα  → **Επιλογές** → **Επιλογή** → 
Εικόνα → **Διαγραφ.**


Ομάδες

Στο τηλέφωνό σας έχουν προκαθοριστεί τέσσερις ομάδες, προκειμένου να σας διευκολύνουν στην ταξινόμηση των καταχωρήσεων του Ευρετηρίου SIM. Έχετε τη δυνατότητα να μετονομάσετε τις συγκεκριμένες ομάδες.

Ανοίξτε τον κατάλογο διευθύνσεων (στην κατάσταση αναμονής)  → <Ομάδες> (ο αριθμός των καταχωρήσεων εμφανίζεται πίσω από το όνομα της ομάδας) → Επιλέξτε ομάδα → **Επιλογή** (ανοίξτε την ομάδα) ή **Μετονομασία** (δώστε ένα όνομα στην ομάδα)



Ήχος κουδουνισμού για ομάδα

Εάν αντιστοιχήσετε έναν ήχο κουδουνισμού σε μία ομάδα, αυτός ακούγεται όταν σας καλεί ένα από τα μέλη της ομάδας.

Μενού →  → Ομάδες κλήσης
→ Επιλέξτε μία ομάδα → **Επιλογή**
→ Επιλέξτε ήχο κουδουνισμού
→ **Επιλογή**


Αρχεία

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τους τηλεφωνικούς αριθμούς των κλήσεων, για την εύκολη επανάκλησή τους.

Μενού →  → **Επιλογή**
→ Επιλέξτε λίστα κλήσεων → **Επιλογή**
→ Επιλέξτε αριθμό κλήσης → 

Αναπάντητες


Οι τηλεφωνικοί αριθμοί των κλήσεων που δεν έχετε απαντήσει αποθηκεύονται, προκειμένου να είναι δυνατή η επιστροφή της κλήσης, εάν το δίκτυο υποστηρίζει την "Αναγνώριση Κλήσεων".

 Σύμβολο για αποδεκτή κλήση.

Εισερχόμενες

Οι κλήσεις που έχετε απαντήσει εμφανίζονται σε λίστα, εάν το δίκτυο υποστηρίζει την "Αναγνώριση Κλήσεων".

Εξερχόμενες

Στην κατάσταση αναμονής έχετε πρόσβαση στους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε με .

Διαγραφή


Οι λίστες διαγράφονται.

Μενού λίστας κλήσεων

Επιλογές → Επεξεργασία των καταχωρήσεων.

Διάρκ/Χρέωση

Έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε το κόστος και τη διάρκεια μίας κλήσης και να ρυθμίσετε ένα όριο μονάδων για εξερχόμενες κλήσεις.


Μενού →  → Διάρκ/Χρέωση → Επιλέξτε μία λειτουργία: Τελευταία κλήση, Εξερχόμενες, Εισερχόμενες, Υπολ. Μονάδες

Επιλογή Εμφάνιση δεδομένων.

Μηδενισ. Διαγραφή ένδειξης.

OK Τερματισμός εμφάνισης.

Ρύθμ.χρέωσης

Μενού →  → Διάρκ/Χρέωση
→ Ρύθμ.χρέωσης

Νόμισμα

(απαιτείται το PIN 2)
Νόμισμα για την ένδειξη της χρέωσης.

Προσωπ. τιμή

(απαιτείται το PIN 2)
Χρεώσεις ανά μονάδα/περίοδο.

Όριο χρέωσης

(απαιτείται το PIN 2)
Προσδιορίστε ένα πιστωτικό όριο/μία χρονική περίοδο χρήσης σε μία ειδική κάρτα SIM.

Αυτόμ.ένδειξη


Η διάρκεια και οι χρεώσεις κλήσης εμφανίζονται αυτόματα για κάθε κλήση.


Κάμερα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για να προβάλλετε, να αποθηκεύσετε και να αποστείλετε άμεσα φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με την "QuickPic Camera". Η λήψη των φωτογραφιών είναι δυνατή σε δύο διαφορετικές μορφές:

- Χαμηλή ανάλυση:
QQVGA 160x120 pixel, μέγεθος μνήμης έως 6 KB για αποστολή ως εικόνα MMS (βλ. παρακάτω, σελ. 22).
- Υψηλή ανάλυση:
VGA 640x480 pixel, μέγεθος μνήμης μίας φωτογραφίας έως 40 KB – π.χ. για περαιτέρω επεξεργασία στον Η/Υ (PC). Προκειμένου να είναι δυνατή η προβολή μίας εικόνας στην οθόνη του τηλεφώνου, δημιουργείται μία εικόνα QQVGA για κάθε εικόνα VGA.

Στην κατάσταση αναμονής πατήστε

Κάμερα
ή **Μενού** → 

Εμφανίζεται πρώτα ο αριθμός των διαθέσιμων λήψεων (εξαρτάται από την επιλεγμένη ανάλυση). Επιβεβαιώστε με **OK** (εμφανίζεται η τελευταία λήψη) και μετακινήθείτε στις φωτογραφίες με .

Φωτογραφία

Για την επεξεργασία μίας φωτογραφίας απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα.

Πατήστε **Φωτογρ.** Μετά τη λήξη του χρόνου λήψης ακούγεται ένας τόνος ειδοποίησης. Η φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη και αποθηκεύεται αυτόματα.

Φλας

Στη συγκεκριμένη επιλογή του μενού έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του φλας.

Εάν το φλας είναι ενεργοποιημένο, δίνεται μία εντολή φόρτισής του πριν τη λήψη μίας φωτογραφίας:

Πατήστε **Φόρτωσ** στιγμιαία. Το φλας φορτίζεται (ελάχιστη χωρητικότητα μπαταρίας περίπου 30%). Πατήστε **Φωτογρ.**, πραγματοποιείται λήψη της φωτογραφίας.

Αποστολή φωτογραφίας μέσω MMS

Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε εύκολα μία φωτογραφία ως MMS αμέσως μετά τη λήψη της.

Επιλογές → Αποστ.μέσω MMS → **Επιλογή**
(επιλογή της επιθυμητής ανάλυσης)
→ **Παρακάμ.** (παράκαμψη ηχογράφησης μίας μελωδίας, σελ. 22)

Φωνητικό μήνυμα/ Υπηρ.κυφέλης

Φωνητικό μήνυμα/τηλεφωνητής

Μενού →  → Ρύθμιση
→ Τηλεφωνητής

Τα περισσότερα δίκτυα σας προσφέρουν μία εξωτερική υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή. Στο συγκεκριμένο τηλεφωνητή, ο καλών μπορεί να σας αφήσει ένα φωνητικό μήνυμα

- εάν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο ή δεν είναι έτοιμο για λήψη,
- εάν δεν επιθυμείτε να απαντήσετε,
- ή εάν πραγματοποιείτε ένα τηλεφώνημα.

Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία ενδέχεται να απαιτείται εγγραφή στο δίκτυό σας και εκτέλεση ορισμένων χειροκίνητων ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις:



Το δίκτυό σας εφοδιάζει με δύο αριθμούς κλήσης:

Αποθήκευση αριθμού τηλεφωνητή

Καλέστε τον αριθμό αυτό, προκειμένου να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματα που σας έχουν αφήσει.

Μενού →  → Ρύθμιση
→ Τηλεφωνητής

Εισάγετε τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή και επιβεβαιώστε με **OK**.

Αποθήκευση αριθμού εκτροπής κλήσεων

Οι κλήσεις εκτρέπονται στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.



Μενού →  → Εκτροπή
→ π. χ. Αναπάντητες → Ορισμός

Εισάγετε τον αριθμό εκτροπής των κλήσεων και συνδεθείτε **OK** στο δίκτυο. Η εκτροπή επιβεβαιώνεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα (βλ. επίσης σελ. 26).

Αναπαραγωγή μηνυμάτων



Ένα νέο φωνητικό μήνυμα επισημαίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Ένα σύμβολο  με ηχητικό σήμα ή  ένα SMS υποδεικνύει ένα νέο φωνητικό μήνυμα ή ότι λαμβάνετε μία αυτόματη αναγγελία. Καλέστε τον τηλεφωνητή σας και ακούστε το μήνυμα (τα μηνύματα).

Κρατήστε πατημένο 1 (εάν χρειάζεται, εισάγετε μόνο μία φορά τον αριθμό του τηλεφωνητή). Επιβεβαιώστε με **OK** και **Mailbox** ανάλογα με το δίκτυό σας.

Υπηρ.κυφέλης

Μενού →  → Ρύθμιση
→ Υπηρ.κυφέλης






Ορισμένα δίκτυα προσφέρουν υπηρεσίες πληροφοριών (κανάλια πληροφοριών). Εάν η λήψη είναι ενεργοποιημένη, το Λίστα θεμάτ. σας εφοδιάζει με μηνύματα για τις ενεργοποιημένες θεματικές ενότητες.

SMS

Στο τηλέφωνό σας έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε και να λάβετε ιδιαίτερα εκτεταμένα μηνύματα (έως 760 χαρακτήρες). Αυτά δημιουργούνται αυτόματα από περισσότερα "κανονικά" μηνύματα SMS (προσέξτε τις υψηλότερες χρεώσεις).


Επιπλέον μπορείτε να εισάγετε εικόνες και ήχους σε ένα μήνυμα SMS.

Σύνταξη/αποστολή μηνυμάτων SMS

Μενού →  → **Νέο SMS** → 
 (συντάξτε το κείμενο) → 
 →  /  (εισαγωγή αριθμού κλήσης ή επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο)
 → **OK**

Το SMS μεταφέρεται στο κέντρο υπηρεσιών για αποστολή.

Λήψη SMS

Η άφιξη ενός νέου SMS υποδεικνύεται στην οθόνη με . Για να διαβάσετε το SMS, πατήστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης.

Με το πλήκτρο  μετακινηθείτε στο μήνυμα γραμμή προς γραμμή. Επιλέξτε **Απάντ.** για άμεση απάντηση.

Αρχείο SMS

Μενού →  → **Αρχείο SMS**

Εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων SMS που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο.

Ειδικές λειτουργίες

SMS σε ομάδα

Αποστέλλετε το SMS ως "κοινοποίηση" σε μία ομάδα.

Επιλογές → Αποστολή → **Ομάδα**

→ Επιλέξτε τα μέλη της ομάδας και αποστέλλετε το SMS.

Εικόνες & Ήχοι

Εισάγετε εικόνες και ήχους στο μήνυμα.

Επιλογές → **Εικόνες & Ήχοι** επιλέξτε.

Το μενού περιέχει τις επιλογές:

Γραφικά συσκ., Ήχοι συσκευής,
 Προσ.γραφικά, Προσ.εικόνες, Προσωπικ.ήχοι

MMS

Η υπηρεσία **Multimedia Messaging Service** σας επιτρέπει να αποστείλετε κείμενα, εικόνες (ακόμη και φωτογραφίες) και ήχους σε ένα συνδυασμένο μήνυμα, προς ένα άλλο κινητό τηλέφωνο ή προς μία διεύθυνση e-mail. Όλα τα στοιχεία ενός μηνύματος MMS συγχωνεύονται σε μορφή "συνεχιζόμενης προβολής".

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, λαμβάνετε αυτόματα το πλήρες μήνυμα ή μία ειδοποίηση για ένα αποθηκευμένο στο δίκτυο MMS, με τα στοιχεία του αποστολέα και το μέγεθος του μηνύματος. Μπορείτε στη συνέχεια να προβείτε σε λήψη του μηνύματος στο τηλέφωνό σας, για να το διαβάσετε.

Ενημερωθείτε από το δίκτυό σας σχετικά με το αν διατίθεται η συγκεκριμένη υπηρεσία. Ενδεχομένως να απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή για την υπηρεσία αυτή.

Σύνταξη/αποστολή μηνυμάτων MMS

Ένα μήνυμα MMS αποτελείται από την επικεφαλίδα διεύθυνσης και το περιεχόμενο.

Μενού →  → **Νέο MMS**

Πεδία εισαγωγής:

Προς:  /  Αριθμός κλήσης/ διεύθυνση e-mail του παραλήπτη/των παραληπτών.

Θέμα: Εισάγετε την επικεφαλίδα του MMS (έως 40 χαρακτήρες)

Εικόνα: **Εισαγωγή.** Ανοίγει η λίστα εικόνων προς επιλογή.

Πρόσθετες πληροφορίες

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε εύκολα μία εικόνα μέσω MMS αμέσως μετά τη

λήψη της με την QuickPic Camera (σελ. 19).

Κείμενο: **Επεξεργ.** Συντάξτε το κείμενο με τη βοήθεια της μεθόδου T9.

Ήχος: **Εισαγωγή.** Επιλέξτε μία μελωδία ή ηχογραφήστε μία νέα μελωδία.

Διάρκεια slide:

Εισάγετε τη διάρκεια εμφάνισης για τις επιμέρους σελίδες (τουλάχιστον 0,1 δευτερόλεπτα).

Ηχογράφηση νέας μελωδίας (ήχου κουδουνισμού) για MMS

Εάν κατά τη συμπλήρωση των πεδίων εισαγωγής πατήσετε **Εισαγωγή** στο πεδίο Ήχος, έχετε την επιλογή ηχογράφησης μίας νέας μελωδίας για την αποστολή μηνυμάτων μέσω MMS.

Πατήστε **Εγγραφή**. Η ηχογράφηση ξεκινά και εμφανίζεται ο μέγιστος διαθέσιμος χρόνος και η διάρκεια της ηχογράφησης. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, πατήστε **Stop**.

Εισαγωγή επιπλέον σελίδων

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Νέο slide Επιλέξτε.



Αποστολή MMS

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αποστολή Επιλέξτε.

Λήψη/ανάγνωση MMS



 /  Υποδεικνύει τη λήψη ή την ειδοποίηση λήψης ενός MMS.

Ανάλογα με τη ρύθμιση του προφίλ (σελ. 23):

- Λήψη πλήρους μηνύματος MMS

- Ανοίξτε το μήνυμα. Πατήστε **Λήψη**, για να λάβετε το πλήρες μήνυμα MMS, με την επιλογή **Play** αυτόματη παρουσίαση του MMS. Ακύρωση με οποιοδήποτε πλήκτρο.

Λειτουργίες για την επεξεργασία των μηνυμάτων MMS παρέχονται στις

Επιλογές.

Λίστες μηνυμάτων/ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Όλα τα μηνύματα SMS/MMS αποθηκεύονται ανάλογα με την κατάσταση σε μία από τις ακόλουθες λίστες.

Εισερχόμενα

Μενού →  → Εισερχόμενα
→ SMS/MMS

Εμφανίζεται η λίστα των ληφθέντων μηνυμάτων SMS ή MMS.

Πρόχειρο

Μενού →  → Πρόχειρο → SMS/MMS

Εμφανίζεται η λίστα των μη απεσταλμένων μηνυμάτων SMS ή MMS.

Μη σταλμένα

Μενού →  → Μη σταλμένα
→ SMS/MMS

Εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων SMS ή MMS που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί με επιτυχία.

Σταλμένα

Μενού →  → Σταλμένα → SMS/MMS

Εμφανίζεται η λίστα των απεσταλμένων μηνυμάτων SMS ή MMS.

Ρυθμίσεις T9

Μενού →  → Ρυθμίσεις
→ Επιλέξτε μία λειτουργία

T9 εισαγωγή

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη μέθοδο "έξυπνης" πληκτρολόγησης κειμένου (βλέπε επίσης σελ. 15).

Γλώσσα εισαγ.

Επιλέξτε τη γλώσσα για την καταχώρηση κειμένου. Οι γλώσσες με υποστήριξη T9 επισημαίνονται με το σύμβολο T9 .


Προφίλ SMS, Προφίλ MMS

Μενού →  → Ρυθμίσεις
→ Προφίλ SMS/Προφίλ MMS

Για τα μηνύματα SMS και MMS απαιτείται η δημιουργία προφίλ. Σε αυτά καθορίζονται οι ιδιότητες αποστολής. Τα συγκεκριμένα δεδομένα ενδέχεται να έχουν ήδη καταχωρηθεί. Εάν όχι, το δίκτυό σας θα σας εφοδιάσει με τις σχετικές πληροφορίες. Πρόσθετες πληροφορίες διατίθενται στις αναλυτικές οδηγίες χρήσης στο Internet, στη διεύθυνση: www.siemens-mobile.com/a65

Surf & Fun

Internet browser (WAP)

Μενού →  → Επιλέξτε μία λειτουργία
Μάθετε τις τελευταίες πληροφορίες από το Internet, η εμφάνιση των οποίων έχει προσαρμοστεί κατάλληλα στις δυνατότητες του τηλεφώνου σας. Η πρόσβαση στο Internet ενδέχεται να απαιτεί εγγραφή στο δίκτυό σας.


Αρχική σελίδα

Πραγματοποιείται σύνδεση με την πύλη του φορέα Internet (ενδεχομένως να έχει καθοριστεί/διαμορφωθεί κατά προεπιλογή από το δίκτυό σας).


Σελιδοδείκτης

Λίστα διευθύνσεων URL για ταχεία πρόσβαση.

Internet

Με την ανάκληση της λειτουργίας ενεργοποιείται ο browser. Οι λειτουργίες των πλήκτρων οθόνης ποικίλλουν, ανάλογα με τη σελίδα του internet, για παράδειγμα "link" ή "μενού". Τα περιεχόμενα των μενού επιλογών είναι επίσης ποικίλα. Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται η πρόσβαση στο Internet. Για το σκοπό αυτό, ανοίξτε το μενού του browser με  και επιλέξτε Ρυθμίσεις/Εκκίνηση με... .

Πρόσθετες σημειώσεις

 Μενού browser.

 Offline.

 Online.


 GPRS online.

 Εκτός δικτύου.

* Επιλογή ειδικών χαρακτήρων, όπως @, ~, \, βλ. σελ. 14 ή

0 πατήστε επανειλημμένα για:
, , ? ! ' " 0 - () @ / : _

Τερματισμός σύνδεσης

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε τον browser.

Προφίλ WAP

Μενού →  → Internet → Προφίλ

Η προετοιμασία του τηλεφώνου για την πρόσβαση στο Internet WAP εξαρτάται από το δίκτυό σας. Εάν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί από το δίκτυο, επιλέξτε και ενεργοποιήστε το προφίλ. Εάν πρέπει να διαμορφώσετε το προφίλ πρόσβασης χειροκίνητα, συμβουλευτείτε το δίκτυό σας, εάν είναι απαραίτητο.

Ενεργοποίηση προφίλ WAP

Πριν από κάθε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να αλλάξετε το ενεργό προφίλ (εάν έχει ήδη προηγηθεί ρύθμιση του προφίλ). Για να το επιτύχετε, επιλέξτε προφίλ και στη συνέχεια **Επιλογή**.

Ρύθμιση προφίλ WAP

Είναι δυνατή η διαμόρφωση έως 5 προφίλ WAP (ενδεχομένως να έχει τεθεί περιορισμός από το δίκτυό σας). Οι προδιαγραφές ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με το δίκτυο. Επιλέξτε προφίλ, στη συνέχεια επιλέξτε **Επεξεργ.** και συμπληρώστε τα πεδία δεδομένων.

Επιλογή του προφίλ σύνδεσης:
βλ. σελ. 28.

Παιχνίδ.& άλλα

Προβείτε σε λήψη παιχνιδιών και άλλων εφαρμογών. Λαμβάνετε ενημέρωση για σχετικές εφαρμογές στο Internet. Αφού επιλέξετε ένα παιχνίδι ή μία εφαρμογή, μπορείτε να ξεκινήσετε άμεσα τη λήψη της. Στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή. Οι περισσότερες εφαρμογές συμπεριλαμβάνουν οδηγίες. Εφαρμογές και παιχνίδια μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

wap.siemens-mobile.com ή στο Internet,
στη διεύθυνση
www.siemens-mobile.com/city

Πρόσθετες πληροφορίες

Για τη λήψη εφαρμογών απαιτείται η διαμόρφωση του προφίλ WAP, του προφίλ HTTP και της πρόσβασης (σελ. 28).


Ανάλογα με το δίκτυο, η πρόσβαση και η λειτουργικότητα ενδέχεται να διαφέρουν από την παρούσα περιγραφή.

Παιχνίδια και εφαρμογές

Εφαρμογές και συνδέσεις (link) που είναι ήδη αποθηκευμένες στο τηλέφωνο θα βρείτε στα:

Μενού →  → Παιχνίδ.& άλλα

Ανάλογα με την επιλεγμένη καταχώρηση προσφέρονται διάφορες λειτουργίες:

 **Νέο download**

Internet Φορτώνεται η επιλεγμένη σελίδα του Internet.

★ **Εκτέλεση παιχνιδιού/εφαρμογής offline**

Επιλογή Η προς φόρτωση εφαρμογή μπορεί να ξεκινήσει άμεσα.


★ **Φόρτωση παιχνιδιού/εφαρμογής online**


Επιλογή Μόνο αρχείο περιγραφής, εξακολουθεί να απαιτείται φόρτωση της εφαρμογής.

Για κάθε παιχνίδι θα βρείτε ειδικές οδηγίες ή πληροφορίες στο μενού επιλογών.

Έλεγχος με τα πλήκτρα

Τα ακόλουθα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για το χειρισμό πολλών παιχνιδιών (εικονικό χειριστήριο - virtual joystick):

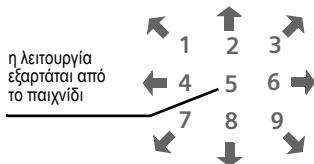

ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο .

Ρύθμιση

Προφίλ

Μενού →  → Προφίλ

Σε ένα προφίλ τηλεφώνου μπορούν να αποθηκευτούν διάφορες ρυθμίσεις, π.χ. για την προσαρμογή του τηλεφώνου στο επίπεδο θορύβου του περιβάλλοντος χώρου.

- Πέντε προφίλ είναι τα βασικά, με τις ρυθμίσεις τους προκαθορισμένες, οι οποίες μπορούν όμως να αλλάξουν: Κανονικό, Ήσυχο, Δυνατό, Car Kit, Ακουστικά
- Μπορείτε να ορίσετε δύο προσωπικά προφίλ (<κενό>).
- Το ειδικό προφίλ **Λειτουργία αεροπλ.** δεν μπορεί να αλλάξει.

Ενεργοποίηση

Επιλέξτε ένα προεπιλεγμένο ή ένα προσωπικό προφίλ → **Ενεργό**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε προφίλ → **Επιλογές** → Αλλαγή ρύθμ.

Εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες:

Car Kit

Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα, μόλις το τηλέφωνο τοποθετηθεί στη βάση, εάν χρησιμοποιείται ένα γνήσιο Car Kit της Siemens.

Ακουστικά

Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα, μόνο εάν χρησιμοποιείται με τα γνήσια ακουστικά της Siemens.

Λειτουργ. αεροπλ.

Ο τόνος ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένος. **Το συγκεκριμένο προφίλ δεν μπορεί να αλλάξει.** Εάν επιλέξετε το συγκεκριμένο προφίλ, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

Κανονική λειτουργία

Κατά την επόμενη ενεργοποίηση του τηλεφώνου και την επιστροφή στην κανονική λειτουργία, ενεργοποιείται το προεπιλεγμένο προφίλ.

Οθόνη

Μενού →  → Οθόνη

→ Επιλέξτε μία λειτουργία

Γλώσσα

Ρυθμίστε τη γλώσσα του κειμένου οθόνης. Με την επιλογή "Αυτόματα" επιλέγετε τη γλώσσα του φορέα υπηρεσιών του οικείου δικτύου σας. Επιστροφή στη συγκεκριμένη γλώσσα στην κατάσταση αναμονής:

*#0000#

Φόντο

Δίκτυο

Εγχρωμα σχήμ.

Χαιρετισμός

Μεγάλα γράμ.

Φωτισμός

Αντίθεση

Screensaver

Το screensaver εμφανίζει μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος που εσείς καθορίζετε μία εικόνα στην οθόνη. Μία εισερχόμενη κλήση ή το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου τερματίζει τη λειτουργία.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Μενού →  → Ρυθμίσεις κλήσεων

→ Επιλέξτε μία λειτουργία

Απόκρυψη



Όταν η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη του συνομιλητή σας εμφανίζεται ο αριθμός σας (ανάλογα με το δίκτυο).

Αναμονή




Εάν έχετε εγγραφεί για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, μπορείτε να ελέγξετε εάν έχει οριστεί και να την ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε με Αναμονή.

Εκτροπή

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις συνθήκες, υπό τις οποίες οι κλήσεις εκτρέπονται στον τηλεφωνητή σας ή σε άλλους αριθμούς.


Ρύθμιση εκτροπής κλήσεων (παράδειγμα):

- Όλες

Όλες οι κλήσεις εκτρέπονται. Η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω γραμμή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.

- Αναπάντητες

Περιλαμβάνει τις επιλογές **Αναπάντητες**, **Μη εφικτή**, **Δεν απαντά**, **Κατελημμένο**.

Επιλογή → **Ορισμός** →  (Εισάγετε τον αριθμό, προς τον οποίο επιθυμείτε να εκτραπεί η κλήση) → **OK**

Μετά από μία σύντομη παύση, η ρύθμιση επιβεβαιώνεται από το δίκτυο.

Άλλες επιλογές εκτροπής: **Μη εφικτή**, **Δεν απαντά**, **Κατελημμένο**

- Ελεγχ.κατάστ.

Μετά από μία σύντομη παύση εμφανίζονται οι τρέχουσες πληροφορίες.

Έχει οριστεί συνθήκη.


Δεν έχει οριστεί.

? Εμφάνιση, εάν η κατάσταση είναι άγνωστη (π. χ. σε περίπτωση νέας κάρτας SIM).

- Διαγραφή όλα

Όλες οι εκτροπές που έχουν οριστεί διαγράφονται.

Κάθε πλήκτρο

Οι εισερχόμενες κλήσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου (με εξαίρεση το ).

Τόνος λεπτού

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ακούτε μετά από κάθε λεπτό ένα ηχητικό σήμα, για τον έλεγχο της διάρκειας της συνομιλίας. Ο συνομιλητής σας δεν ακούει το συγκεκριμένο ήχο.

Ρολόι

Μενού →  → Ρολόι

→ Επιλέξτε μία λειτουργία

Ωρα-Ημ/νία

Αλλαγή → Εισάγετε πρώτα την ημερομηνία και στη συνέχεια την ώρα.

Μορφή ώρας

Επιλέξτε 24ωρη μορφή ή 12ωρη μορφή.

Time zones

Προσδιορίστε την τρέχουσα ζώνη ώρας.

Μορφή Ημ/νίας

HH.MM.EEEE ή MM/HH/EEEE ή
EEEE-MM-HH

Ένδειξη ώρας

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την εμφάνιση της ώρας.

Βουδιστ.έτος

Αλλαγή σε βουδιστική μορφή ημερομηνίας (δεν διατίθεται σε όλα τα τηλέφωνα).

Σύνδεση

Μενού →  → Σύνδεση

→ Επιλέξτε μία λειτουργία


GPRS

Ναι / Όχι Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση GPRS.

Πληροφ.GPRS

Εμφάνιση πληροφοριών σύνδεσης.


Υπηρεσίες data

Μενού →  → Σύνδεση → Προφίλ σύνδεσης → Επιλέξτε λειτουργία


Για τις εφαρμογές MMS, Wap και Java πρέπει να έχει ρυθμιστεί και ενεργοποιηθεί τουλάχιστον ένα προφίλ σύνδεσης. Εάν χρειάζεται, εισάγετε Ρυθμίσεις CSD και Ρυθμίσεις-GPRS (το δίκτυό σας θα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά ή www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care στον τομέα "FAQ").

Επιλογές → Αλλαγή ρύθμ. → **Επεξεργ.**
→ Εισάγετε τα δεδομένα → **Αποθήκ.**

Προφίλ HTTP

Επιλέξτε προφίλ με . Εισάγετε ή τροποποιήστε τις ρυθμίσεις. Εάν χρειάζεται, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας για λεπτομέρειες.

Πιστοποίηση

Μενού →  → Σύνδεση
→ Πιστοποίηση → **Αλλαγή**
→ Ενεργοποίηση κρυπτογραφημένης πρόσβασης -WAP

Ασφάλεια

Μενού →  → Ασφάλεια
→ Επιλέξτε λειτουργία


Αυτ.κλειδωμα

Εάν η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα, εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για ένα λεπτό στην κατάσταση αναμονής. Αυτό αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου. Μπορείτε, εντούτοις, να λαμβάνετε κλήσεις και να πραγματοποιείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Άμεση κλήση

Μπορεί να πραγματοποιηθεί κλήση ενός μόνο αριθμού. Για το σκοπό αυτό, **κράτησε πατημένο** το δεξί πλήκτρο οθόνης.

Μόνο

Περιορισμός κλήσεων στους αριθμούς του τηλεφωνικού καταλόγου που προστατεύονται από την κάρτα SIM. 

Τελευταίες 10

Περιορισμός κλήσεων στη λίστα "κληθέντων αριθμών" (σελ. 18).

Κωδικό

(βλέπε σελ. 11)

Μόνο αυτή SIM

Το τηλέφωνό σας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποτρέπεται η χρήση του με μία διαφορετική κάρτα SIM.

Μενού →  → Ασφάλεια
→ Επιλέξτε μία λειτουργία

Φραγές

Η φραγή δικτύου περιορίζει τη χρήση της κάρτας SIM.

Εξερχόμενες: Οι εξερχόμενες κλήσεις, με εξαίρεση την κλήση έκτακτης ανάγκης 112, μπλοκάρονται.

Εξερχόμενες διεθνείς: Είναι δυνατή η πραγματοποίηση μόνο κλήσεων εσωτερικού.

Φραγή διεθνής εκ.οικείο δίκτυο: Δεν επιτρέπονται οι διεθνείς κλήσεις, με εξαίρεση τις κλήσεις προς τη χώρα σας.

Όλες οι εισερχόμενες: Το τηλέφωνο φράσσεται για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.

Κατά την περιαγωγή: Δεν λαμβάνετε κλήσεις εκτός του οικείου δικτύου σας.

Ελεγχ.κατάστ.: Έλεγχος της κατάστασης των φραγών του τηλεφώνου σας.

Διαγραφή όλα: Αναίρεση όλων των φραγών.

IMEI συσκευής

Εμφανίστε τον αριθμό ταυτότητας του τηλεφώνου (IMEI) και την έκδοση λογισμικού.

Clean up Συστήμ. αρχείων

(Προστασία με τον κωδικό τηλεφώνου)

Αναδιοργάνωση του συστήματος αρχείων.

Επαναφορά

Επαναφορά τηλεφώνου στις τυπικές τιμές (εργοστασιακή ρύθμιση).

Δίκτυο

Μενού →  → **Δίκτυο**

→ Επιλέξτε μία λειτουργία

Γραμμή

Πρέπει να έχουν καταχωρηθεί **δύο ανεξάρτητοι** τηλεφωνικοί αριθμοί.

Πληρ.δικτύου

Εμφανίζεται η λίστα των τρέχοντων διαθέσιμων δικτύων GSM.

Αυτόματη επιλογή δικτύου

Εάν η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, καλείται το επόμενο δίκτυο στη σειρά των "προτιμώμενων δικτύων" σας.

Επιλογή δικτύου

Η αναζήτηση δικτύου ξεκινά και πάλι.

Προτιμώμενο Δίκτυο

Καθορίστε τα δίκτυα που προτιμάτε να χρησιμοποιείτε, όταν εγκαταλείπετε το οικείο δίκτυο.

Ταχεία αναζήτηση

Όταν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η επανασύνδεση στο δίκτυο επιταχύνεται (ο χρόνος αναμονής μειώνεται).

Αξεσουάρ

Μενού →  → **Αξεσουάρ**

→ Επιλέξτε μία λειτουργία

Car Kit

Μόνο σε συνδυασμό με ένα γνήσιο Car Kit handsfree της Siemens. Εάν χρησιμοποιείται ένα γνήσιο φορητό Car Kit της Siemens, το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα, μόλις το τηλέφωνο τοποθετηθεί στη βάση.

Αυτόματη απάντηση

Οι κλήσεις γίνονται αυτόματα αποδεκτές, μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Πιθανότητα ανεπιθύμητης συνακρόασης!

Ακουστικά

Μόνο σε συνδυασμό με τα γνήσια ακουστικά της Siemens. Εάν χρησιμοποιούνται τα γνήσια ακουστικά της Siemens, το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα, μόλις τα ακουστικά συνδεθούν στο τηλέφωνο. Αποδοχή κλήσης με το πλήκτρο κλήσης ή το πλήκτρο PTT (Push To Talk), όταν είναι ενεργοποιημένο το κλειδίωμα του πληκτρολογίου.

Αυτόματη απάντηση

Οι κλήσεις γίνονται αυτόματα αποδεκτές, μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Πιθανότητα ανεπιθύμητης συνακρόασης!

Εάν δεν προσέξετε ότι μία κλήση έχει γίνει αποδεκτή από το τηλέφωνό σας, υπάρχει κίνδυνος ανεπιθύμητης συνακρόασης από τον καλούντα.



Μελωδίες

Μενού → → Επιλέξτε λειτουργία

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τους ήχους, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Ρύθμιση ήχων

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το κουδούνι ή περιορίστε το σε ένα σύντομο μπιπ.

Δόνηση

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη δόνηση (λειτουργεί πρόσθετα με το κουδούνι).

Ένταση

Ρυθμίστε την ίδια ένταση για όλους τους ήχους κουδουνισμού.

Κλήσεις, Ομάδες κλήσης, Άλλες κλήσεις, Ξυπνητήρι, Μηνύματα

Η ρύθμιση των ήχων κουδουνισμού για τους καθορισμένους τύπους κλήσης/λειτουργίες μπορεί να πραγματοποιηθεί ξεχωριστά.

Περισσ. ήχοι..

Μενού → → Περισσ. ήχοι..

→ Επιλέξτε μία λειτουργία

Φίλτρο

Επισημαίνονται ακουστικά ή με δόνηση μόνο οι κλήσεις από αριθμούς που έχουν καταχωρηθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο ή σε μία προκαθορισμένη ομάδα. Οι υπόλοιπες κλήσεις εμφανίζονται μόνο στην οθόνη.

Τόνοι

Ρύθμιση του ακουστικού τόνου των πλήκτρων: Κλικ ή Τόνος ή Αθόρυβα

Τόνος λεπτού

Κατά τη διάρκεια της κλήσης ακούγεται ένα μπιπ ανά λεπτό, ως υπενθύμιση.

Τόνοι υπηρεσ.

Ρυθμίστε τους τόνους υπηρεσιών και ειδοποίησης.

Πρόσθετα

Μενού → → Επιλέξτε λειτουργία

Ξυπνητήρι

Ο ήχος ακούγεται την προκαθορισμένη από εσάς ώρα, ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

On/Off Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.

Ρύθμιση

Ρύθμιση της ώρας για την κλήση αφύπνισης (ωω:λλ), στη συνέχεια **OK**.

Υπολογιστής



Εισάγετε τον αριθμό (έως 8 ψηφία).



Επιλέξτε λειτουργία υπολογισμού.



Επαναλάβετε τη διαδικασία με άλλους αριθμούς.

#

Ένδειξη αποτελέσματος.

=+*/

Πατήστε επανειλημμένα το δεξί πλήκτρο οθόνης.

±

Εναλλαγή μεταξύ "+" και "-".

%

Μετατροπή επί τοις εκατό.



Αποθήκευση, ανάκληση αριθμού.

e

Εκθέτης (έως δύο ψηφία).

Ειδικά πλήκτρα:

*

Εισαγωγή υποδιαστολής.

0

Προσθήκη (κρατήστε πατημένο).

Χρονόμετρο

Είναι δυνατή η καταγραφή και η αποθήκευση δύο ενδιάμεσων χρόνων.


Μηδενισ. Μηδενισμός.

Έναρξη/διακοπή.

* Ενδιάμεσος χρόνος.

Υπηρεσίες SIM (προαιρετικά)



Το δίκτυό σας ενδέχεται να προσφέρει ειδικές εφαρμογές, όπως τραπεζικές συναλλαγές από το τηλέφωνο (mobile banking), τιμές μετοχών, κ.λπ. μέσω της κάρτας SIM. Εάν διαθέτετε ανάλογη κάρτα SIM, οι υπηρεσίες SIM εμφανίζονται στο βασικό μενού, στην επιλογή "Πρόσθετα", ή ακριβώς επάνω από το πλήκτρο ελέγχου (στα αριστερά) με το σύμβολο .

Με το μενού υπηρεσιών SIM, το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο να υποστηρίξει μελλοντικές προσθήκες στο πακέτο χρήστη που προσφέρεται από το δίκτυό σας. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.

Ταχεία πρόσβαση

Στο αριστερό πλήκτρο οθόνης και στα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9 (αριθμοί ταχείας κλήσης) μπορούν να ανατεθούν σημαντικοί τηλεφωνικοί αριθμοί ή λειτουργίες. Με τον τρόπο αυτό, η κλήση του αριθμού ή η εκκίνηση της λειτουργίας πραγματοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Αριστερό πλήκτρο οθόνης

Αντιστοιχήστε μία λειτουργία/έναν αριθμό κλήσης στο συγκεκριμένο πλήκτρο.

Αλλαγή (παράδειγμα)

Internet → **Αλλαγή** → Αναζήτηση εφαρμογής, π.χ. Νέο SMS, Αρ.Τηλεφώνου → **Επιλογή**

Εφαρμογή (παράδειγμα)

Πλήκτρο, στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί αριθμός κλήσης/όνομα. **Κρατήστε πατημένη** την επιλογή **Μαρία**.

Πλήκτρα ταχείας κλήσης

Δυνατό μόνο για τα πλήκτρα 2 έως 9. Το πλήκτρο 1 είναι κρατημένο για τον τηλεφωνητή.

Αλλαγή (παράδειγμα)

3 → **Ορισμός** → Επιλέξτε εφαρμογή, π.χ. Νέο SMS, Αρ.Τηλεφώνου → **Επιλογή**

Εφαρμογή (παράδειγμα)

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **3**.



Προσωπικά

Οι ακόλουθοι φάκελοι παρέχονται για την οργάνωση των φωτογραφιών σας:

Εικόνες, Γραφικά, Ήχοι.

Μενού → 

Εμφανίζονται τα αρχεία και οι φάκελοι.

Μπορείτε να μετακινηθείτε στις συγκεκριμένες λίστες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  (για κύλιση προς τα επάνω και προς τα κάτω) και  (για επιστροφή από ένα φάκελο). Για να ανοίξετε ένα φάκελο ή να εκτελέσετε ένα αρχείο με χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής πατήστε **Ανοιξε**.

Δομή ευρετηρίου

Στο σύστημα αρχείων παρέχονται ειδικοί φάκελοι για τους διάφορους τύπους δεδομένων.

Φάκελοι	Περιεχόμενα	Μορφή
Εικόνες	Εικόνες	*.bmp *.gif *.jpg *.jpeg
Κάμερα	Προσωπικές φωτογραφίες (σελ. 19)	*.png
Γραφικά	Κινούμενα γραφικά	*.bmx *.gif
Ήχοι	Ήχοι κουδουνισμού, μελωδίες, ήχοι	*.mid

Οι ακόλουθοι φάκελοι περιλαμβάνονται επίσης στους συγκεκριμένους βασικούς φακέλους:

Νέο download	Αυτό σας επιτρέπει τη λήψη νέων αρχείων από το Internet.
EMS	Αρχεία που μπορούν να ληφθούν μέσω SMS/MMS.

Ερωτήσεις & Απαντήσεις


Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care. Εκτός αυτού, παρακάτω παραθέτουμε τις συχνότερες ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανός τρόπος επίλυσης
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου.	Πατήσατε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πολύ σύντομα. Η μπαταρία είναι άδεια.	Κρατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πατημένο για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Φορτίστε τη μπαταρία. Ελέγξτε το δείκτη φόρτισης στην οθόνη.
Ανεπαρκής χρόνος αναμονής.	Η λειτουργία ταχείας αναζήτησης είναι ενεργή. Ο φωτισμός της οθόνης είναι ενεργοποιημένος.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας αναζήτησης (σελ. 29). Απενεργοποιήστε το φωτισμό της οθόνης (σελ. 26).
Σφάλμα φόρτισης (το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται στην οθόνη).	Η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη. Πρόβλημα επαφής. Δεν υπάρχει τάση δικτύου. Λανθασμένος τύπος φορτιστή. Ελαττωματική μπαταρία.	1) Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης, η μπαταρία φορτίζεται. 2) Το εικονίδιο φόρτισης εμφανίζεται μετά από περίπου 2 ώρες. 3) Φορτίστε τη μπαταρία. Ελέγξτε την παροχή τροφοδοσίας και τη σύνδεση του τηλεφώνου. Ελέγξτε τις επαφές της μπαταρίας και την υποδοχή σύνδεσης της συσκευής, καθαρίστε τα, αν χρειάζεται και στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη μπαταρία στη θέση της. Χρησιμοποιήστε μία άλλη πρίζα, ελέγξτε την τάση. Χρησιμοποιήστε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ της Siemens. Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
Σφάλμα κάρτας SIM.	Η κάρτα SIM δεν είναι σωστά τοποθετημένη. Οι επαφές της κάρτας SIM είναι λερωμένες. Κάρτα SIM με λανθασμένη τάση. Καταστροφή κάρτας SIM (π.χ. θραύση).	Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα SIM (σελ. 8). Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί, για να καθαρίσετε την κάρτα SIM. Χρησιμοποιήστε μόνο κάρτες SIM τροφοδοσίας 3 V. Πραγματοποιήστε μία οπτική επιθεώρηση της ζημιάς. Απευθυνθείτε στο δίκτυο και αντικαταστήστε την κάρτα SIM.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανός τρόπος επίλυσης
Δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο.	Ασθενές σήμα. Εκτός εμβέλειας του δικτύου GSM. Άκυρη κάρτα SIM. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο νέο δίκτυο. Έχει τεθεί φραγή δικτύου. Υπερφόρτωση δικτύου.	Μετακινηθείτε σε υψηλότερο σημείο, σε ένα παράθυρο ή σε ανοικτό χώρο. Ελέγξτε την περιοχή κάλυψης του δικτύου. Επικοινωνήστε με το δίκτυο. Δοκιμάστε τη χειροκίνητη επιλογή ή επιλέξτε άλλο δίκτυο (σελ. 29). Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 28). Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Το τηλέφωνο χάνει την επαφή με το δίκτυο.	Το σήμα είναι πολύ ασθενές.	Η επανασύνδεση με κάποιο άλλο δίκτυο πραγματοποιείται αυτόματα (σελ. 29). Η απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του τηλεφώνου ενδέχεται να επιταχύνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Η πραγματοποίηση κλήσεων είναι αδύνατη.	Έχει επιλεγεί η σύνδεση 2. Έχει τοποθετηθεί καινούργια κάρτα SIM. Υπέρβαση ορίου χρέωσης. Έχει καταναλωθεί το ποσό πίστωσης.	Επιλέξτε την πρώτη γραμμή 1111 (σελ. 29). Ελέγξτε για τυχόν νέους περιορισμούς. Μηδενίστε το όριο με το PIN 2 (σελ. 18). Ανανεώστε το ποσό πίστωσης.
Ορισμένες χρήσεις του τηλεφώνου δεν είναι δυνατές.	Έχουν οριστεί περιορισμοί κλήσεων.	Οι φραγές ενδέχεται να έχουν οριστεί από το δίκτυό σας. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 28).
Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.	Η μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου είναι πλήρης.	Διαγράψτε καταχωρήσεις από τον τηλεφωνικό κατάλογο.
Ο τηλεφωνητής δεν λειτουργεί	Δεν έχει οριστεί η εκτροπή κλήσεων στον τηλεφωνητή.	Ρυθμίστε την εκτροπή κλήσεων στον τηλεφωνητή (σελ. 26).
Η ένδειξη SMS (γραπτό μήνυμα)  αναβοσβήνει.	Η μνήμη για τα SMS είναι πλήρης.	Για να ελευθερώσετε χώρο, διαγράψτε ή αρχειοθετήστε τα μηνύματα (SMS).
Η λειτουργία δεν μπορεί να οριστεί.	Δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο ή απαιτείται εγγραφή.	Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.
Προβλήματα μνήμης για, π.χ. μηνύματα, ήχους κλήσης, εικόνες.	Η μνήμη του τηλεφώνου είναι πλήρης.	Διαγράψτε αρχεία στους αντίστοιχους τομείς και λεξικά T9 που δεν χρειάζεστε.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο WAP, δεν είναι δυνατή η λήψη αρχείων.	Το προφίλ δεν είναι ενεργοποιημένο, οι ρυθμίσεις του προφίλ είναι λανθασμένες/μη ολοκληρωμένες.	Ενεργοποιήστε το προφίλ WAP (σελ. 24), ρυθμίστε το (σελ. 24). Εάν χρειάζεται, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανός τρόπος επίλυσης
Η αποστολή ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή.	Το δίκτυο δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ο τηλεφωνικός αριθμός του κέντρου υπηρεσιών δεν έχει οριστεί ή έχει οριστεί εσφαλμένα. Το συμβόλαιο της κάρτας SIM δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το κέντρο υπηρεσιών είναι υπερφορτωμένο. Ο παραλήπτης δεν διαθέτει συμβατό τηλέφωνο.	Απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυό σας. Ρυθμίστε το κέντρο υπηρεσιών (σελ. 23). Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας. Επαναλάβετε την αποστολή του μηνύματος. Ελέγξτε.
Οι εικόνες και οι ήχοι EMS δεν εμφανίζονται στη συσκευή προορισμού.	Το τηλέφωνο του παραλήπτη δεν υποστηρίζει το πρότυπο EMS.	
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet.	Έχει ρυθμιστεί λανθασμένο προφίλ WAP ή οι ρυθμίσεις είναι λανθασμένες ή μη ολοκληρωμένες.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας, εάν είναι απαραίτητο.
Σφάλμα PIN/Σφάλμα PIN2.	Τρεις εσφαλμένες απόπειρες καταχώρησης.	Εισάγετε τον αριθμό PUK (MASTER PIN) που σας αποστέλλεται μαζί με την κάρτα SIM, σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση απώλειας του PUK (MASTER PIN), επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.
Σφάλμα κωδικού συσκευής.	Τρεις εσφαλμένες απόπειρες καταχώρησης.	Καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Siemens (σελ. 36).
Σφάλμα κωδικού δικτύου.	Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.	Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.
Πολύ λίγες/πέρα πολλές καταχωρήσεις μενού.	Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να έχουν προστεθεί ή αφαιρεθεί από το δίκτυό σας, μέσω της κάρτας SIM.	Απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.
Ο μετρητής χρέωσης δεν λειτουργεί.	Δεν μεταδίδεται το σήμα χρέωσης.	Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.
Βλάβη		
Ισχυρός κραδασμός.	Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη μπαταρία και την κάρτα SIM. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο!	
Το τηλέφωνο εκτέθηκε σε υγρασία.	Αφαιρέστε τη μπαταρία και την κάρτα SIM. Στεγνώστε αμέσως το τηλέφωνο με ένα πανί, αλλά μην το θερμαίνετε. Στεγνώστε καλά τις επαφές σύνδεσης. Κρατήστε το τηλέφωνο σε όρθια στάση μπροστά στο ρεύμα αέρα. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο!	

Επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές (βλέπε επίσης σελ. 29):

***#9999#** 

Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Care)

Απλή και σαφή υποστήριξη σε ερωτήματα σχετικά με την τεχνολογία και τη χρήση της συσκευής σας θα βρείτε στην υπηρεσία μας Online Support στο Internet:

**www.siemens-mobile.com/
mobilescustomercares**

Είμαστε πάντοτε και καθ' όλα διαθέσιμοι. Σας παρέχουμε 24ωρη υποστήριξη σχετικά με τα προϊόντα μας. Εκεί θα βρείτε ένα σύστημα αναζήτησης σφαλμάτων που λειτουργεί σε αλληλεπίδραση με το χρήστη, μία σύνοψη των συχνότερων ερωτήσεων και των αντίστοιχων απαντήσεων, καθώς και οδηγίες χρήσης και τρέχουσες ενημερώσεις λογισμικού προς λήψη.

Όταν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης, έχετε κοντά σας την απόδειξη αγοράς, τον αριθμό συσκευής (IMEI, εμφάνιση με *#06#), την έκδοση λογισμικού (εμφάνιση με *#06#, Πληροφ.) και ενδεχομένως τον κωδικό πελάτη του τμήματος Service της Siemens.

Στις χώρες όπου το προϊόν μας δεν πωλείται απο εξουσιοδοτημένους εμπορικούς αντιπροσώπους, δεν προσφέρονται οι υπηρεσίες αντικατάστασης ή επισκευής.

Σε περίπτωση αναγκαίας επισκευής, ενδεχομένως και με απαιτήσεις επί της εγγύησης, σας παρέχεται γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια στα Κέντρα Εξυπηρέτησης:

Αίγυπτος	0 23 33 41 11
Ακτή Ελεφαντοστού	05 02 02 59
Αμπου Ντάμπι	0 26 42 38 00
Αργεντινή	0 80 08 88 98 78
Αυστραλία	13 00 66 53 66
Αυστρία	05 17 07 50 04
Βέλγιο	0 78 15 22 21
Βιετνάμ	84 89 30 01 21
Βολιβία	0 21 21 41 14
Βοσνία Ερζεγοβίνη	0 33 27 66 49
Βουλγαρία	02 73 94 88
Βραζιλία	0 80 07 07 12 48
Γαλλία	01 56 38 42 00

Γερμανία *	0 18 05 33 32 26
Δανία	35 25 86 00
Δημοκρατία της Σλοβακίας	02 59 68 22 66
Δημοκρατία της Τσεχίας	2 33 03 27 27
Ελβετία	08 48 21 20 00
Ελλάδα	0 80 11 11 11 16
Εσθονία	06 30 47 97
Ζιμπάμπουε	04 36 94 24
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0 43 66 03 86
Ηνωμένο Βασίλειο	0 87 05 33 44 11
ΗΠΑ	1 88 87 77 02 11
Ινδία	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Ινδονησία	0 21 46 82 60 81
Ιορδανία	0 64 39 86 42
Ιρλανδία	18 50 77 72 77
Ισλανδία	5 11 30 00
Ισπανία	9 02 11 50 61
Ιταλία	02 24 36 44 00
Καμπότζη	12 80 05 00
Καναδάς	1 88 87 77 02 11
Κατάρ	04 32 20 10
Κένυα	2 72 37 17
Κίνα	0 21 38 98 47 77
Κουβέιτ	2 45 41 78
Κροατία	0 16 10 53 81
Λετονία	7 50 11 18
Λίβανος	01 44 30 43
Λιβύη	02 13 50 28 82
Λιθουανία	8 52 74 20 10
Λουξεμβούργο	43 84 33 99
Μαλαισία	+ 6 03 77 12 43 04
Μάλτα	+ 35 32 14 94 06 32
Μαρόκο	22 66 92 09
Μαυρίκιος	2 11 62 13
Μεξικό	01 80 07 11 00 03
Μπαγκλαντές	0 17 52 74 47
Μπαχρέιν	40 42 34
Μπρουνέι	02 43 08 01
Νέα Ζηλανδία	08 00 27 43 63
Νιγηρία	0 14 50 05 00
Νορβηγία	22 70 84 00
Νότιος Αφρική	08 60 10 11 57
Ντουμπαί	0 43 96 64 33
Ολλανδία	0 90 03 33 31 00
Ομάν	79 10 12
Ουγγαρία	06 14 71 24 44
Ουκρανία	8 80 05 01 00 00

* 0,12 Euro/λεπτό

Πακιστάν.....	02 15 66 22 00
Παραγουάη.....	8 00 10 20 04
Πολωνία.....	08 01 30 00 30
Πορτογαλία.....	8 08 20 15 21
Ρουμανία.....	02 12 04 60 00
Ρωσία.....	8 80 02 00 10 10
Σαουδική Αραβία.....	0 22 26 00 43
Σερβία.....	01 13 80 95 50
Σιγκαπούρη.....	62 27 11 18
Σλοβενία.....	0 14 74 63 36
Σουηδία.....	0 87 50 99 11
Ταϊβάν.....	02 23 96 10 06
Ταϊλάνδη.....	0 27 22 11 18
Τουρκία.....	0 21 65 79 71 00
Τυνησία.....	71 86 19 02
Φιλιππίνες.....	0 27 57 11 18
Φινλανδία.....	09 22 94 37 00
Φύρομ.....	02 13 14 84
Χόνγκ-Κόνγκ.....	28 61 11 18

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και η μεταχείρισή του θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα. Οι ακόλουθες συστάσεις θα σας βοηθήσουν να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες του τηλεφώνου σας για πολλά χρόνια.

- Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από υγρασία! Σε περιπτώσεις πτώσεων, έκθεσης σε υγρασία και σε υγρά κατακρατώνται ορυκτές ουσίες που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν παρ' όλα αυτά το τηλέφωνό σας εκτεθεί σε υγρασία, αποσυνδέστε το αμέσως από οποιαδήποτε παροχή τροφοδοσίας, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε το τηλέφωνο ανοικτό να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου!

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και βρωμιά. Τα κινητά εξαρτήματά του ενδέχεται να υποστούν βλάβη.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να προξενήσουν καταστροφή ή μπαταριών και παραμόρφωση ή λιώσιμο ορισμένων πλαστικών.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με χαμηλή θερμοκρασία. Όταν αυτό επαναθερμανθεί (επανέλθει στην κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος), ενδέχεται να σχηματιστεί στο εσωτερικό του υγρασία, η οποία μπορεί να καταστρέψει τις πλακέτες του ηλεκτρονικού κυκλώματος.
- Αποφύγετε την πτώση του τηλεφώνου, μην το εκθέτετε σε κτυπήματα ή κραδασμούς. Ανάλογη κακή μεταχείριση ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφή των εσωτερικών πλακετών του κυκλώματος!
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά οξέα, καθαριστικά διαλύματα ή ισχυρές καθαριστικές ουσίες για τον καθαρισμό του τηλεφώνου!

Οι συστάσεις που παρέχονται παραπάνω ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και όλα τα αξεσουάρ. Εάν κάποιο από αυτά τα εξαρτήματα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε το στον κοντινότερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης. Το εκεί προσωπικό θα σας βοηθήσει και, εάν χρειάζεται, θα επισκευάσει τη συσκευή.

Χαρακτηριστικά στοιχεία προϊόντος

Δήλωση συμμόρφωσης

H Siemens Information and Communication mobile δηλώνει με το παρόν ότι το τηλέφωνο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τους υπόλοιπους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC (R&TTE).

H σχετική δήλωση συμμόρφωσης (DoC) έχει υπογραφεί. Καλέστε την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της εταιρίας, εάν επιθυμείτε ένα αντίγραφο του πρωτότυπου, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

www.siemens-mobile.com/conformity.

CE 0682

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατηγορία GSM:	4 (2 watt)
Περιοχή συχνοτήτων:	880 - 960 MHz
Κατηγορία GSM:	1 (1 watt)
Περιοχή συχνοτήτων:	1.710 - 1.880 MHz
Κατηγορία GSM:	1 (1 watt)
Περιοχή συχνοτήτων:	1.850 - 1.990 MHz
Βάρος:	85 g
Μέγεθος:	100,7x44,7x19,3 mm (78 ccm)
Μπαταρία πολυμερούς λιθίου:	700 mAh
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ... 55 °C
Κάρτα SIM:	3,0 V

Χρόνος λειτουργίας

Μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία προσφέρει 60 έως 250 ώρες χρόνου αναμονής ή 100 έως 300 λεπτά χρόνου ομιλίας.

Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από τη χρήση:

Εκτελούμενη ενέργεια	Χρόνος (λεπτά)	Μείωση του χρόνου αναμονής κατά
Πραγματοποίηση κλήσης	1	30 - 90 λεπτά
Φωτισμός*	1	40 λεπτά
Αναζήτηση δικτύου	1	5 - 10 λεπτά

* Πληκτρολόγηση, παιχνίδια, κ.λπ.

Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής του τηλεφώνου. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποφεύγετε την έκθεση του τηλεφώνου στον ήλιο ή κοντά σε θερμαντικές πηγές.

Ταυτότητα τηλεφώνου

Οι ακόλουθες λεπτομέρειες είναι χρήσιμες, σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM. Παρακαλούμε συμπληρώστε εδώ: τον αριθμό της κάρτας SIM (αναγράφεται στην κάρτα):

.....
τον 15ψήφιο σειριακό αριθμό του τηλεφώνου (αναγράφεται κάτω από τη μπαταρία):

.....
τον αριθμό του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών του δικτύου:

Απώλεια τηλεφώνου

Σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, επικοινωνήστε αμέσως με το δίκτυό σας, προς αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

Δήλωση ποιότητας μπαταρίας

Η χωρητικότητα της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου σας μειώνεται με κάθε φόρτιση/εκφόρτιση. Ακόμη και η αποθήκευση σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επιφέρει μία σταδιακή μείωση της χωρητικότητας. Κατά συνέπεια, ο χρόνος λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου σας μπορεί να μειωθεί σημαντικά, ακόμη και μετά από πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, η μπαταρία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι, ώστε να είναι δυνατή η επαναφόρτιση και η χρήση της για έξι μήνες μετά την αγορά του κινητού τηλεφώνου. Μετά την πάροδο έξι μηνών προτείνουμε να αντικαταστήσετε τη μπαταρία σε περίπτωση αισθητής μείωσης της απόδοσής της. Παρακαλούμε αγοράζετε μόνο γνήσιες μπαταρίες Siemens.

Δήλωση ποιότητας οθόνης

Λόγω τεχνολογίας, ενδέχεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εμφανιστούν λίγες μικρές αποχρωματισμένες κουκίδες στην οθόνη του τηλεφώνου.

Έχετε υπόψη ότι, η ανοιχτότερη ή σκορρότερη εμφάνιση μεμονωμένων εικονοστοιχείων κατά κανόνα δεν υποδηλώνει κανένα ελάττωμα.

Πιστοποιητικό Εγγύησης (Ελλάδα)

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Siemens, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά και σχίσιμο (π.χ. μπαταρίες πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.

- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
 - Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Siemens, θα επανέρχεται στη Siemens.
 - Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από την Σήμενς Α.Ε., Αρτέμιδος 8, 15125 Αθήνα.
 - Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται. Η Siemens δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους και απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παραπάνω βαρύνει τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί θεμελιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.
 - Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
 - Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Siemens διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή. Η Siemens θα ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά τον πελάτη.
 - Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.
- Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Siemens. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

SAR

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (RF)/ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (SAR)

ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥ) (1999/519/ΕC) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Οι συγκεκριμένες οριακές τιμές αποτελούν μέρος των ολοκληρωμένων προδιαγραφών για την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι προδιαγραφές θεσπίστηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από περιοδική και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιστημονικών μελετών*. Οι οριακές τιμές περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που έχει μελεταστεί με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Πριν κυκλοφορήσει ένα μοντέλο τηλεφωνικής συσκευής στην αγορά, πρέπει να πιστοποιηθεί η συμμόρφωσή του με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις οριακών τιμών.

Μόνο τότε μπορεί να προσαρτηθεί σε αυτό η σήμανση CE**. Η υψηλότερη τιμή για κινητά τηλέφωνα που συνιστάται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιεί μία μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως "Ειδικός Βαθμός Απορρόφησης" ή SAR. Για τη συγκεκριμένη συσκευή, η οριακή τιμή SAR ορίζεται σε 2,0 W/kg***. Αυτό αντιστοιχεί στις απαιτήσεις της Διεθνούς Επιτροπής για Προστασία από Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Εξοπλισμό Κινητής Τηλεφωνίας EN 50360. Η τιμή SAR των κινητών τηλεφώνων καθορίζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50361. Αυτό περιλαμβάνει τη μέτρηση της μέγιστης τιμής σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων των κινητών τηλεφώνων όταν το τηλέφωνο εκπέμπει στο ύψιστο επίπεδο ισχύος του. Το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του ενδέχεται να βρίσκεται

πολύ χαμηλότερα από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που απαιτείται για σύνδεση με το δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πλησιέστερα βρίσκεται σε ένα σταθμό βάσης, τόσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εκπομπής του τηλεφώνου σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου βάσει του προτύπου είναι 0,490 W/kg****.

Πληροφορίες SAR διατίθενται επίσης στην ιστοσελίδα της Siemens στη διεύθυνση www.siemens-mobile.com

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και τη θέση χρήσης, όλα τα προϊόντα της Siemens ανταποκρίνονται στις νόμιμες προδιαγραφές.

* Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO, CH-1211 Geneva 27, Switzerland) αναφέρει ότι οι τρέχουσες επιστημονικές ενδείξεις δεν υποδεικνύουν την ανάγκη λήψης ειδικών προφυλάξεων κατά τη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Για επιπλέον πληροφορίες:

www.who.int/peh-emf,

www.mmfa.org,

www.siemens-mobile.com

** Η σήμανση CE υποδηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις νόμιμες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προϋπόθεση για την κυκλοφορία και την ελεύθερη διακίνηση αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

*** υπολογισμός κατά μέσον όρο σε 10 g σωματικού ιστού.

**** Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις και τις ζώνες συχνοτήτων. Πληροφορίες SAR για διάφορες περιοχές διατίθενται στην ιστοσελίδα με διεύθυνση www.siemens-mobile.com

Αξεσουάρ


Multitainment	QuickPic Camera IQP-500
Fashion & Carry	Tour Case FCT-650 Belt Case FCL-600
Energy	Li-Ionen-Battery EBA-510 Travel Charger ETC-500 (EU) Travel Charger ETC-510 (UK) Travel Charger ETC-520 (USA) Car Charger Plus ECC-600 Desktop Charger EDC-510
Handsfree Portable	Headset Basic HHS-500 Headset HHS-510 Headset Purestyle HHS-610
Office	Data Cable DCA-500 Data Cable USB DCA-510
Car Solutions	Car Kit Portable HKP-500


Τα προϊόντα μπορείτε να προμηθευτείτε από εξειδικευμένα καταστήματα ή να επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα Siemens Mobile Store:





Original Siemens Accessories
www.siemens-mobile.com/shop

Επισκόπηση του μενού

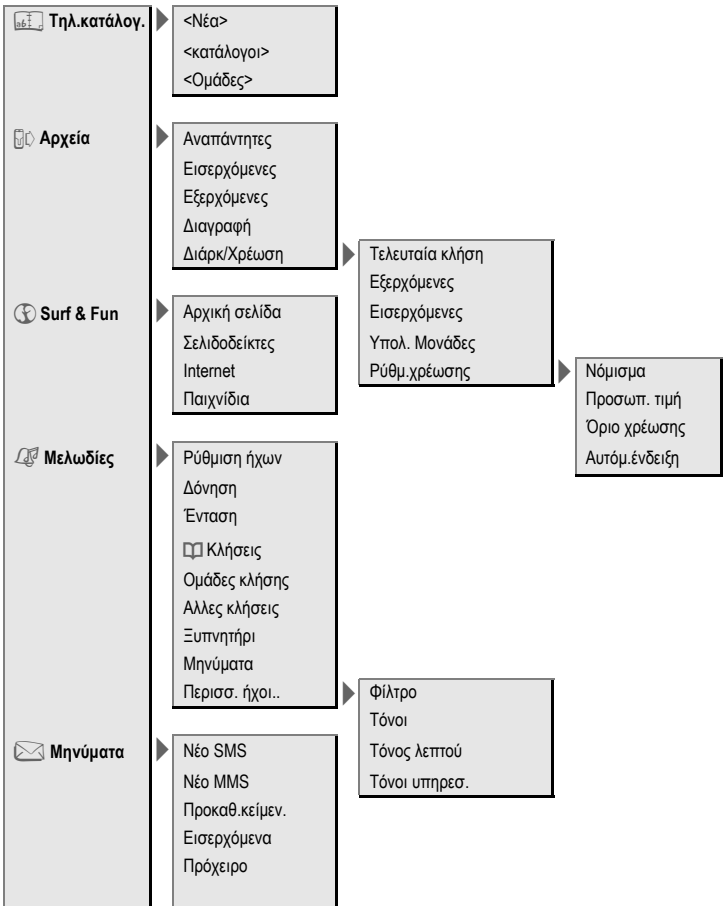

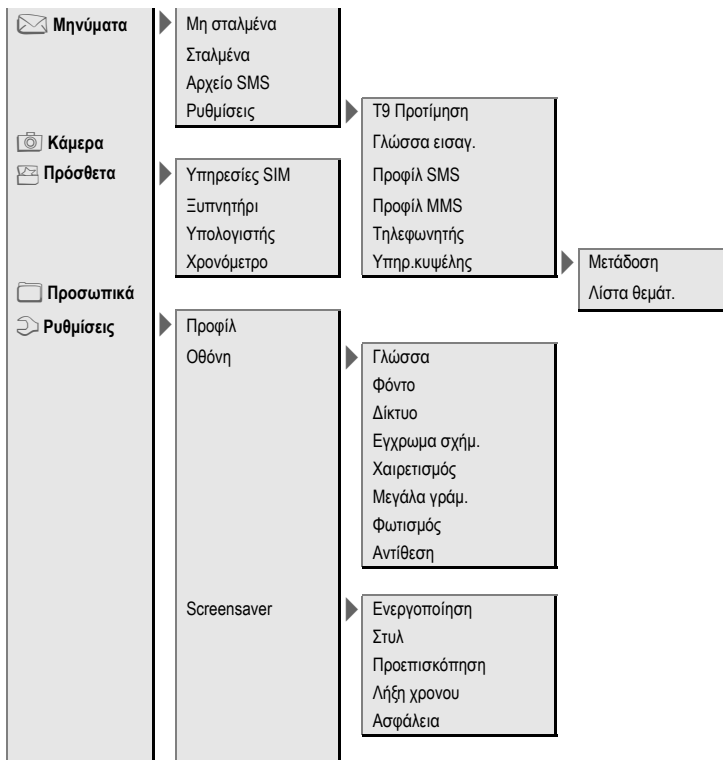

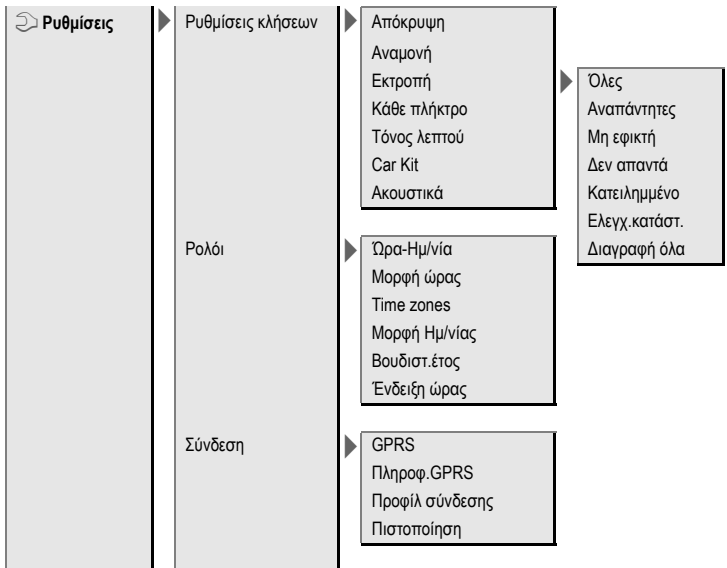

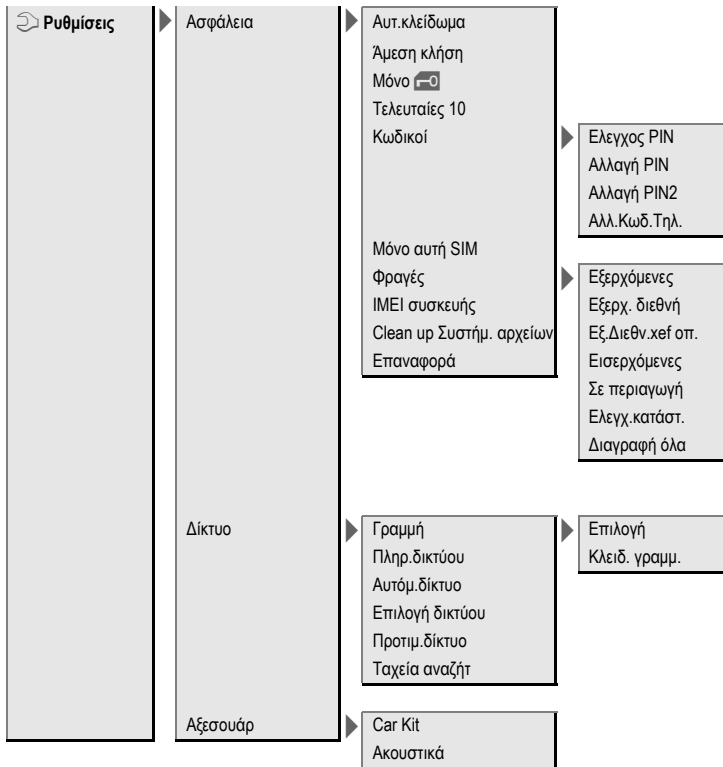

Ευρετήριο

A	
Αλλαγή ισοτιμίας.....	18
Αναπάντητες κλήσεις (λίστα κλήσεων).....	18
Αναπάντητη.....	27
Ανοικτή συνομιλία.....	13
Αναλλαγή δεδομένων (ρυθμίσεις).....	27
Αντίθεση (μήνυμα στην οθόνη).....	26
Αξεσουάρ.....	42
Αξεσουάρ αυτοκινήτου.....	42
Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο (απάντηση κλήσης).....	27
Απόκρυψη ταυτότητας.....	26
Αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης.....	12
Απώλεια τηλεφώνων, κάρτας SIM.....	38
Αρ. καταχώρησης (τηλεφωνικός κατάλογος).....	17
Αριθμός έκτακτης ανάγκης.....	10
Αριθμός κατελιημμένος.....	13
Αριθμός ταυτότητας (IMEI).....	29
Αριθμός IMEI.....	29
Αρχείο (SMS).....	21
Ασφάλεια.....	11, 28
Αυτόματη ένδειξη Διάρκεια/χρέωση.....	19
Ρολόι.....	27
Γ	
Γλώσσα εισαγωγής (T9).....	15
Γραμμή εξυπηρέτησης Siemens.....	36
Δ	
Δεύτερος τηλεφωνικός αριθμός.....	29
Διάρκεια/χρέωση.....	18
Διεθνής κωδικός κλήσης.....	12
Δίκτυο Ρύθμιση.....	29
σύνδεση.....	29
φραγές.....	28
Δόνηση.....	30
E	
Ειδικοί χαρακτήρες.....	14
Εικόνα στον τηλεφωνικό κατάλογο.....	17
Εικόνες & ήχοι (SMS).....	21
Εισαγωγή κειμένου με τη μέθοδο T9... ..	15
Εισαγωγή κειμένου χωρίς τη μέθοδο T9.....	14
Εισερχόμενα SMS.....	23
Εκτροπή.....	26
Έναρξη λειτουργίας.....	8
Ενεργοποίηση.....	9
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μετάδοσης αριθμού κλήσης.....	26
Ένταση ακουστικού.....	12
Ένταση, ακουστικό Ένταση ακουστικού.....	12
Ήχος κουδουνισμού.....	30
Προφίλ.....	25
Εξερχόμενες κλήσεις (λίστα κλήσεων).....	18
Επανάκληση προηγούμενων αριθμών.....	13
Επισκόπηση του μενού.....	43
Εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	29
Ερωτήσεις & Απαντήσεις.....	33
Εφαρμογή (λήψη).....	25
Z	
Ζώνες ώρας.....	10, 27
H	
Ήχοι κουδουνισμού.....	30
I	
Ισχύς σήματος.....	10
K	
Κάμερα.....	19
Κάρτα SIM αναίρεση φραγής.....	12
προβλήματα.....	33
τοποθέτηση.....	8
Κατάλογος (προσωπικά αρχεία).....	31
Κατάσταση αναμονής.....	11
Κεφαλαία γράμματα (μήνυμα στην οθόνη).....	26
Κεφαλαία, πεζά γράμματα.....	14
Κλήση αποδοχή/τερματισμός.....	13
απόρριψη.....	13
εκτροπή.....	26
συνδιάσκεψη.....	14
Τερματισμός.....	12
φραγμένη.....	28
χρέωση.....	18

Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα	12
Κωδικοί ασφαλείας	11
Κωδικός αριθμός συσκευής (IMEI)	29
Κωδικός κλήσης.....	12
Λ	
Λειτουργίες υπολογιστή	30
Ληφθείσες κλήσεις (λίστα κλήσεων)	18
Λίστες κλήσεων	18
Λογότυπο δικτύου.....	26
Λογότυπο, λογότυπο δικτύου	26
Μ	
Μενού	
έλεγχος.....	11
Μετάδοση Κυψέλης (ΜΚ)	20
Μήνυμα	
ΜΚ.....	20
Ρύθμιση.....	23
MMS	22
SMS	21
Μόνο 	28
Μόνο αυτή SIM.....	28
Μόνο τελευταίες 10.....	28
Μορφή ημερομηνίας.....	27
Μπαταρία	
δήλωση ποιότητας	39
τοποθέτηση.....	8
φόρτιση	9
χρόνος λειτουργίας.....	38
≡	
Ξυπνητήρι.....	30
Ο	
Οθόνη	
αντίθεση	26
Κεφαλαία γράμματα	26
Σύμβολα.....	6
φωτισμός.....	26
Χρωματικές παλέτες.....	26
Οθόνη (ρυθμίσεις)	26
Όλες οι εισερχόμενες (Φραγές)	28
Όλες οι κλήσεις	
(διάρκεια/χρέωση κλήσης).....	18
Όλες οι κλήσεις (εκτροπή)	27
Ομάδα.....	17
SMS σε ομάδα	21
Όριο χρέωσης.....	18

Π

Παιχνίδια & Άλλα	25
Παιχνίδια (λήψη)	25
Περιορισμός	
(διάρκεια/χρέωση κλήσης).....	18
Πιστοποίηση	28
Πιστοποιητικό Εγγύησης	
Ελλάδα	39
Πλήκτρα ταχείας κλήσης.....	31
Προκαθορισμένο κείμενο	16
Πρόσβαση κλήσης (σύνδεση).....	28
Πρόσθετα.....	30
Προσωπικά αρχεία	31
Προσωπικός χαιρετισμός.....	26
Προφίλ	
Προφίλ σύνδεσης	28
τηλέφωνο.....	25
HTTP	28
MMS	23
SMS	23
WAP	24
Προφίλ σύνδεσης.....	28
Προφίλ HTTP	28

Ρ

Ρολόι.....	27
Ρυθμίσεις CSD	28
Ρύθμιση	
Ασφάλεια	28
Δίκτυο	29
Εκτροπή	26
οθόνη	26
Ρολόι	27
Σύνδεση δεδομένων.....	27
τηλέφωνο.....	26
MMS	23
SMS	23
Ρύθμιση κουδουνιού.....	30
Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας	27

Σ

Σελιδοδείκτες (WAP).....	24
συνδιάσκεψη.....	14
Συντήρηση του τηλεφώνου	37
Σύμβολα	6
Σύντομο μήνυμα (SMS).....	21

T

Ταπεσαρία.....	26
Ταχεία αναζήτηση δικτύου.....	29
Ταχεία πρόσβαση.....	31
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	38
Τηλεφωνητής.....	20
Τηλεφωνικός κατάλογος	
κλήση καταχώρησης.....	17
νέα καταχώρηση.....	17
Τηλέφωνο (ρυθμίσεις).....	26
Τόνοι ειδοποίησης.....	30
Τόνοι υπηρεσιών.....	30
Τόνος λεπτού.....	27, 30
Τυπικές τιμές.....	29

Υ

Υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή (στο δίκτυο).....	20
Υπηρεσία δεδομένων.....	28
Υπηρεσίες MK.....	20
Υπηρεσίες πληροφοριών (MK).....	20
Υπηρεσίες SIM (προαιρετικά).....	31
Υποδείξεις ασφαλείας.....	2
Υπολογιστής.....	30
Υπολογιστής τσέπης.....	30

Φ

Φίλτρο	
Εισερχόμενες κλήσεις.....	30
Φλας.....	19
Φορητά ακουστικά	
Ρύθμιση.....	29
Φόρτιση μπαταρίας.....	9
Φροντίδα του τηλεφώνου.....	37
Φωνητικό μήνυμα (τηλεφωνητής).....	20
Φωτισμός (οθόνη).....	26

Χ

Χαρακτηριστικά στοιχεία προϊόντος.....	38
Χαρακτηριστικά τηλεφώνου.....	38
χρέωση.....	18
Χρονόμετρο.....	30
Χρόνος αναμονής.....	38
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας.....	38
Χρόνος ομιλίας (μπαταρία).....	38
Χρωματικές παλέτες.....	26

C

Car Kit	
Ρύθμιση.....	26

H

Headset	
Zubehör.....	42

I

Internet.....	24
---------------	----

J

Java.....	28
-----------	----

M

MMS	
λήψη.....	22
Προφίλ.....	23
σύνταξη.....	22

P

PIN	
Αλλαγή.....	11
εισαγωγή.....	9
έλεγχος.....	11
σφάλμα.....	35

S

Screensaver.....	26
SMS	
ανάγνωση.....	21
Εικόνες & ήχοι.....	21
Εισαγωγή T9.....	15
λίστες.....	23
Προφίλ.....	23
σε ομάδα.....	21
σύνταξη.....	21
Αρχείο.....	21
SOS.....	10
Surf & Fun.....	24

T

T9	
Εισαγωγή κειμένου.....	15
προτεινόμενες λέξεις.....	15