

SIEMENS

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com



C45


Kiitos, että ostit uuden Siemensin matkapuhelimen. Toivomme, että puhelimestasi on sinulle paljon huvia ja hyötyä.

Tutustu tähän käyttöohjeeseen huolellisesti, että opit tuntemaan puhelimen kaikki toiminnot. Lue turvallisuusohjeet erityisen tarkasti (katso Turvallisuus s. 3 ja PIN-koodi s. 9).

Kotelon ylä- ja alakuori (CLIPit™ Covers, my-CLIPit™: s. 75) on helppo vaihtaa muutamassa sekunnissa - eikä työkaluja tietenkään tarvita.

Paikalleen asetus

Puhelimen näytön ja etukannen näytönsuojan päällä on toimitettaessa suojakalvo. **Irrota suojakalvot ennen kuin asetat kannen paikalleen.** Joissakin tapauksissa tästä syntyvä staattinen lataus voi muuttaa näytön reunojen väriä, joka tasoittuu viimeistään 10 minuutin kuluessa itsestään.

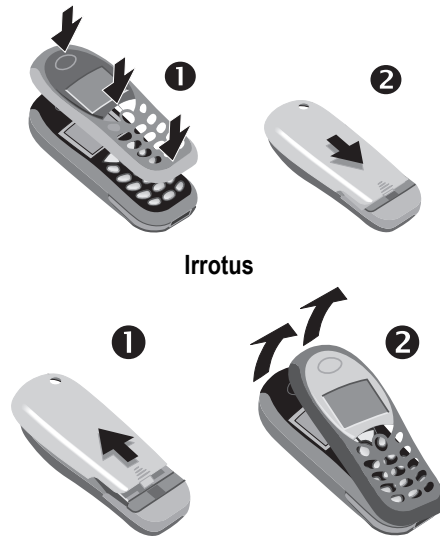

Irrutus

Sisällysluettelo

Turvallisuus	3	Tekstiviestit (SMS)	23
Puhelimen yleiskuva	4	Viestien lukeminen	23
Johdanto	5	Saapuneet/Lähtevät	24
Käyttöohje	5	Viestin kirjoitus	25
Valikossa siirtyminen	5	Valmis viesti	26
Käyttöönotto	6	Ryhmäviesti	26
SIM-kortin/akun asennus	6	Kuva & Ääni (EMS)	26
Akun lataus	7	T9-tekstinsyöttö	27
Puhelin päälle tai pois/PIN	8	Asetus	30
Turvallisuus	9	WAP	31
Soittaminen	10	Internet-yhteys	31
Numeron valinta	10	Selainvalikko	32
Puhelun lopetus	10	Asetukset	33
Puheluun vastaaminen	10	Profiilit	33
Puhelun hylkäys	10	Käyttöohjeita	34
Jos numero on varattu	11	Puheviesti/Posti	36
Uudelleenvalinta	11	CB-palvelut	37
Puhelun aikana	12	SIM-palvelut (valinnainen)	38
Vuorott./Neuvottelu	13	Puhelutiedot	39
Lähetä DTMF	14	Menetetyt puhelut	39
Babysitter	15	Vastatut puhelut	39
Puhelinluettelo	16	Soitetut puhelut	39
<Uusi tieto>	16	Aika/hinta	40
Soittaminen, numeron haku ...	18	Tietojen näyttö	40
Ryhmä	19	Hinta-asetukset	40
Muistipaikka	20	Siirrot	41
Tiedon nro:	21	Ryhmät	43
Ohjaukoodien tallennus	21	Ryhmäviesti	43
Kuva	22	Ryhmäpuhelu	43
		Asetukset	45

**Katso myös hakusanaluettelo
käyttöohjeen lopussa**

Sisällysluettelo

Organiser	46	Näppäinäännet	59
Päivyri	46	Minuuttiaäni	59
Onnittelut	47	Merkkiäänet	59
Muistio	48	Asetukset	60
Herätyskello	49	Puhelin	60
Menetetetyt muistutukset	49	Turvallisuus	63
Kello	50	Verkko	64
Aika/päiväys	50	Käytt.ryhmä	66
Päiväysmuoto	50	Puhelun aikana	66
Autom. näyttö	50	Kello	66
Automaatt. pois päältä	50	Lisävarusteet	67
Aut. aikavyöh.	50	Faksi-/datakäyttö PC: n kanssa	68
BattleMailin™ Kung-Fu	51	Näyttösymbolit (osa)	69
Pelivalikko	51	Kysymyksiä ja vastauksia	70
Näppäinohjaus	51	Siemens-palvelut	73
Pelit	52	Puhelimen tiedot/huolto	74
Profiilit	53	Lisävarusteet	75
Asetukset	53	Perustarvikkeet	75
Car Kit -autosarja	54	Data/sovellukset	75
Kuuloke (Headset)	54	Autovarusteet	76
Lentokonetila	54	Uutta	76
Oma valikko	55	Persoonallinen puhelin	77
Pikavalinta	56	Takuu	78
Vasen keinunäppäin	56	SAR	79
Pikavalintanäppäimet	57	Hakemisto	80
Soittoäänet	58		
Soittoään.val.	58		
Äänenvoimakk	58		
Soittoäänet	58		
Suodatus	59		
Värinä	59		

Katso myös hakusanaluettelo
käyttöohjeen lopussa

Turvallisuus

3



Sulje puhelin sairaaloissa ja terveydenhuollon laitteiden, kuten sydämentahdistinten ja kuulolaitteiden läheisyydessä. Puhelin saattaa häiritä laitteiden toimintaa.



Kun ajat autoa, soita vain handsfree-laitteen avulla (s. 76)!



Pidä puhelin suljettuna lentokoneessa. Varmista, ettei puhelin kytkeydy päälle vahingossa (s. 54).



Sulje puhelin huoltoasemilla, polttoaine- ja kemikaalivarastoissa sekä räjähdystyömailla. Puhelin saattaa aiheuttaa häiriötä teknisissä laitteissa.



Soittoääni kuuluu korvakuulokkeesta. Ota puhelu vastaan, ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten. Näin vältät kuulovauriot.



SIM-kortti voidaan irrottaa. Varovasti! Pidä se nielaisuvaaran takia lasten ulottumattomissa.



Verkkolaitteessa olevaa verkkojännitettä ei saa ylittää.



Suosittellemme ainoastaan Siemensin alkuperäisten akkujen (100% elohopeavapaa) ja latareiden käyttöä. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita.



Puhelinta ja akkua (100% elohopeavapaa) ei saa missään tapauksessa avata (ei koske akun, SIM-kortin tai yläkuoren vaihtoa). Puhelimeen ei saa tehdä minikäänlaisia muutoksia, muutoin käyttöoikeus evätään.

Huomaa myös:



Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä hävittäessäsi käytettyjä akkuja ja puhelimia.



Puhelin voi aiheuttaa häiriötä televisioiden, radioiden ja tietokoneiden läheisyydessä.



Suosittellemme ainoastaan Siemensin alkuperäisten lisävarusteiden käyttöä mahdollisten vaurioiden välttämiseksi. Näin varmistetaan, että kaikkia määräyksiä noudatetaan.

Takuu raukeaa, mikäli puhelinta on käytetty epäasianmukaisesti!

4 Puhelimen yleiskuva










Johdanto

5

Käyttöohje






Puhelimen toimintoja kuvataan seuraavilla symboleilla:

	Numeroiden tai kirjainten näppäily.
	Päälle/Pois/Lopeta-näppäin.
	Soitonäppäin.
	Selaus painamalla keinunäppäimen sisäpuolta.
	Toiminnon valinta painamalla keinunäppäimen ulkopuolta.
	Keinunäppäintöiminnön kuvaus.
	Operaattori-kohtainen toiminto. Saattaa edellyttää rekisteröintiä.

Toiminto haetaan käyttöohjeen avulla siirtymällä valikossa esim. näin:

Valikko → Soittoäänet
→ Äänenvoimakk

Toimi näin:

-  Paina keinunäppäintä.
-  Selaa kohtaan **Soittoäänet**.
-  Valitse **Soittoäänet**.
-  Selaa kohtaan **Äänenvoimakk**.
-  Valitse **Äänenvoimakk**.

Valikossa siirtyminen

Valikoiden avulla voit käyttää toimintoja, verkkopalveluita tai tehdä omia asetuksia.

Päävalikko

Valmiustilassa (Standby) päävalikkoon siirrytään seuraavasti: Paina oikeanpuoleisen keinunäppäimen oikeaa ulkoreunaa.



Valikossa siirtyminen

Valikoita selataan eteen- ja taaksepäin painamalla näppäinten sisäreunoja.



Valikossa valitun toiminnon valinta: Paina oikeanpuoleisen näppäimen oikeaa ulkoreunaa.



Lisätoiminnot-valikko

Muussa tapauksessa, esim. kun puhelinluettelo on auki, näkyviin tulee vastaavan lisätoiminnon valikko:


Lisätoim Paina.

Käyttöönotto

SIM-kortin/akun asennus

Operaattoriltasi saat SIM-kortin, johon on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on luottokortin kokoinen, irrota siitä pienempi osa erilleen ja poista mahdolliset muoviosat.


- Paina uraa **1**, ja irrota kansi nostamalla sitä ylöspäin **2**.

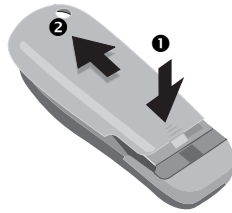

- Paina lukitusta nuolen **3** suuntaan, nosta akkua sivusta **4**, käännä ylöspäin ja irrota.



- Aseta SIM-kortti paikalleen kosketuspinta alaspäin ja työnnä se kevyesti painaen sisään (varmista, että viisto kulma on asetettu oikein **5**).

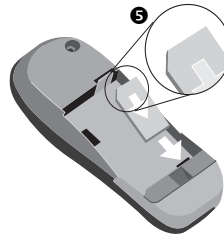

- Aseta akku ylhäältä sivusuunnassa puhelimeen **6** ja paina alas **7**, kunnes se loksahtaa paikalleen.



- Aseta kansi paikalleen ja paina kantta alas, kunnes se loksahtaa paikalleen.

Puhelin tukee vain 3-voltisia SIM-kortteja. Vanhempia SIM-kortteja (5 V) ei saa käyttää. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Käyttöönotto

7

Akun lataus


Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen, joten toimi seuraavasti:

- Kytke laturin johto puhelimen pohjaliittimeen ja verkkolaite pistorasiaan. Lataa vähintään kaksi tuntia.

Jos akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy latauksen alkaessa.

Pidä laturijohto kytkettynä puhelimeen. Lataussymboli tulee näkyviin viimeistään 2 tunnin kuluttua. Akku latautuu normaalisti.

- Irrota laturin johto painamalla liitin-
tä nuolten osoittamalla tavalla.

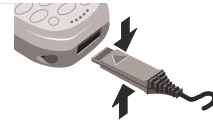

Toiminnot ilman SIM-korttia

Ilman SIM-korttia toimivat toiminnot saadaan näkyviin seuraavasti:

Valikko Paina keinunäppäintä.

Erikoistapaus:

SOS Hätäpuhelu, SOS (s. 8).

Lataus

Laturi lämpenee, kun se on ollut käytössä pitkään. Tämä on aivan tavallista ja vaaraton.



Latauksen aikana.



Akku on latautunut.

Tyhjä akku latautuu noin 2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5 °C - 40 °C (jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, latauksen symboli vilkkuu varoituksena). Verkkolaitteessa olevaa verkkojännitettä ei saa ylittää.

Käyttöajat

Täyteen ladatun akun valmiusaika on 60 - 200 tuntia tai puheaika 100 - 300 minuuttia. Valmius- ja käyttöajat ovat suuntaa-antavia. Ne vaihtelevat käyttöolosuhteiden mukaan (katso alla oleva taulukko).

Latauksen määrä (täysi-tyhjä):



Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitusäänen.

Akkujen kapasiteetti

(s. 62)

Toiminto	Aika (min)	Valmiusajan väheneminen
Puhelu	1	30 - 60 min.
Taustavalo *	1	30 min.
Verkon haku	1	5 - 10 min.

* Näppäily, pelit, Organiser jne.

Puhelin päälle tai pois/PIN

Puhelin päälle tai pois



Paina Päälle-/Pois-/Lopeta-näppäintä **pitkästi**.
Puhelin päälle tai pois.

PIN-koodin syöttö


Voit suojata SIM-kortin 4-8-numeroidulla PIN-koodilla.



Näppäile PIN-koodin numeronäppäimillä (koodi näkyy asteriskeina, korjaa painamalla **Poista**).



OK Vahvista koodi oikeanpuoleisella keinunäppäimellä (ulkopuoli).
Verkkoyhteyden muodostuminen kestää muutaman sekunnin.

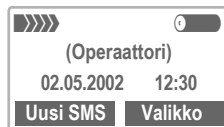

Kun operaattorin nimi näkyy näytöllä, puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**.

Hätäpuhelu (SOS)

Painamalla **SOS**-keinunäppäintä voit soittaa hätäpuhelun missä tahansa verkossa myös ilman SIM-korttia tai PIN-koodia (ei toimi kaikissa maissa).

Soita hätänumeroon vain hätätilanteessa!

Ongelmia PIN-koodin kanssa

SIM-kortti lukkiutuu, jos PIN-koodi kirjoitetaan väärin kolme kertaa peräkkäin (s. 9).

PIN-kysely päälle tai pois tai PIN-koodin muuttaminen (s. 9).

Ongelmia SIM-kortin kanssa

Mikäli näytöllä näkyy **Aseta SIM-kortti**, tarkista että SIM-kortti on asetettu oikein (s. 70).

Verkkoyhteys



Vastaanottosignaalin voimakkuus.



Heikko signaali heikentää puhelun laatua ja saattaa katkaista puhelun. Siirry avoimelle paikalle.

Puhelin valitsee automaattisesti toisen GSM-verkon, jos olet kotiverkon kuuluvuusalueen ulkopuolella (s. 64).

SIM palv.



SIM-kortille ohjelmoitujen palveluiden symboli (s. 38), esim. pankkipalvelut.

Turvallisuus

9

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu useilla tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa, kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa!

PIN *	SIM-kortin tunnusluku (henkilökohtainen tunnusluku).
PIN 2 *	Tarvitaan erikois-SIM-korteissa hintanäytön ja erikoistoimintojen asetuksiin.
PUK/ PUK 2	Avainkoodi, jolla väärän PIN-koodin takia lukittujen SIM-korttien lukitus avataan.
Puhelin- koodi *	Suojaa puhelinta. Annetaan itse ensimmäisten turva-asetusten yhteydessä.


Valikko → Asetukset → Turvallisuus
→ Valitse sitten toiminto:

Tunnusluvut

PIN-käyttö

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. PIN-kysely voidaan kytkeä pois käytöstä, mutta tällöin vaarana on, että joku voi käyttää puhelinta luvatta.

Valitse Paina.

 Näppäile PIN.

OK Vahvista.

Vaihda Paina.

OK Vahvista.


Kaikki operaattorit eivät anna valita PIN-kyselyä pois käytöstä.

Vaihda PIN *

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa tunnukseseen, jonka muistat helposti.

 Näppäile **vanha** PIN.

OK Paina.

 **OK** Näppäile **uusi** PIN.

 **OK** Toista **uusi** PIN.

Vaihda PIN2 *

(Näkyv vain, kun PIN 2 on käytössä)
Toimi kuten kohdassa **Vaihda PIN**.

Vaihda puhelinkoodi *

Näppäile puhelinkoodi itse ensimmäisen puhelinkoodilla suojatun toiminnon (esim. **Babysitter**, s. 15) yhteydessä. Sama koodi pätee kaikkiin toimintoihin.

Jos et muista koodia, soita Siemensin Helpdeskiin (s. 73).

SIM-kortin lukituksen avaus

Jos PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodisi (MASTER PIN), ota yhteys operaattorisi.

* 4-8-numeroinen tunnus

Soittaminen

Numeron valinta

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).



Näppäile puhelinnumero (aina myös suuntanumero, tarvittaessa ulkomaansuunta).

Poista Lyhyt painallus poistaa edellisen merkin, **pitkä** painallus koko puhelinnumeron.

Puhelinnumeron tallennus Puhelinluetteloon (s. 16).



Paina soittonäppäintä. Puhelin soittaa näytöllä näkyvään numeroon.

Ulkomaansuuntanumerot

Puhelimeen on tallennettu useita ulkomaansuuntanumeroita:



Paina **pitkään**, kunnes + -merkki näkyy. Merkki korvaa ulkomaansuunnan ensimmäiset numerot.

+Lista Paina.

Valitse maa. Maan suuntanumero näkyy näytöllä. Lisää kansallinen suuntanumero (useissa maissa ilman ensimmäistä numeroa) ja puhelinnumero. Paina soittonäppäintä.

Puhelun lopetus



Paina lopetusnäppäintä **lyhyesti**. Puhelu loppuu.

Paina näppäintä myös silloin, kun toinen osapuoli on katkaissut puhelun.

Puheluun vastaaminen



Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).

Vastaa Paina **tai** paina .

Puhelimen näytöllä näkyy numero, josta puhelu tulee. Jos numero on puhelinluettelossa, näytöllä näkyy soittajan nimi. Voit vastata puheluun myös millä tahansa näppäimellä (s. 61).

Puhelun hylkäys

Hylkää Paina **tai**



paina **lyhyesti**.

Siirto Siirtää puhelun esim. puhepostiin, jos numero on **Varattu** (s. 41) ja koputus (s. 12) on käytössä.

Soittaminen


11

Jos numero on varattu

Jos numero on varattu tai siihen ei saada yhteyttä verkko-ongelmien takia, valittavana on operaattorin mukaan seuraavat vaihtoehdot:

Tee näin

Automaattinen uudelleenalinta

Aut. val. Paina. Numeroon soiteaan 15 minuutin ajan tietyn väliajoin automaattisesti. Tänä aikana et voi soittaa muihin numeroihin. Lopetus:
 Lopeta-näppäin.

Tai näin

Takaisinsoit.

Takaisinsoit.

Paina. Puhelin soi, kun varattu numero vapautuu. Numero valitaan soittonäppäimellä.


Muistutus

Muistut. Paina. Merkkiäni muistuttaa 15 minuutin päätä, että numero on valittava uudelleen.


Saapuva puhelu lopettaa toiminnon.


Uudelleenalinta


- **Viimeksi** valitun puhelinnumeron uudelleenalinta:

 Paina soittonäppäintä **kahdesti**.

- Muiden aikaisemmin valittujen puhelinnumeroiden uudelleenalinta:

 Paina soittonäppäintä kerran.

 Etsi numero luettelosta ja valitse numero ...

 ... painamalla soittonäppäintä.

Lisätoim Puhelutiedot (s. 39).

Saapuneiden, valittujen ja soitettujen puheluiden numerot tallennetaan myöhempää käyttöä varten (s. 39).

Saapuva puhelu keskeyttää muut puhelimen toiminnot.

Toiminnot puhelun aikana (s. 12).

Saapuvan puhelun soittoaani pois:

 **Pitkä** painallus.

Näyttö ilmoittaa soitosta. Soittaja kuulee soittoaänen.

Soittaminen

Puhelun aikana

Koputus



Palvelu on operaattorin tarjoama ja saattaa vaatia rekisteröinnin ja puhelimen lisäasetuksia (s. 66).

Meneillään olevan puhelun aikana kuuluva koputus on merkki odottavasta puhelusta. Valittavana on seuraavat vaihtoehdot:

Vuorott.

Vuorott. Vastaa saapuvaan puheluun, meneillään oleva puhelu pitoon.

Puheluiden välillä vuorotellaan painamalla **Vuorott.**

Hylkäys

Hylkää Hylkää uuden puhelun, soittaja kuulee varattuään.

Tai

Siirto Jos tämä asetus on päällä, puhelu siirtyy esim. puhepostiin (s. 41).

Nykyisen puhelun lopetus



Nykyisen puhelun lopetus.

Vastaa Uuteen puheluun vastaaminen.

Äänvoimakkuuden säätö



Nuolinäppäimillä säädetään kuulokkeiden äänvoimakkuutta (vain puhelun aikana).

Käytössä olevan autosarjan äänvoimakkuuden asetukset eivät vaikuta puhelimen normaaliasetuksiin.

Puhelinmuistio

Voit näppäillä puhelinnumeron puhelun aikana. Toinen osapuoli kuulee näppäilyäänet. Puhelun päätyttyä voit tallentaa numeron tai soittaa siihen.

Soittaminen

13


Vuorott./Neuvottelu

Kaikki operaattorit eivät tarjoa alla mainittuja toimintoja.

Voit soittaa kolmannelle henkilölle puhelun aikana.

Voit vuorotella puheluiden välillä tai kaikki osapuolet voivat keskustella yhtä aikaa neuvottelupuhelun avulla.

Kerro puhekuppanillesi kolmanesta puhujasta ja toimi näin:

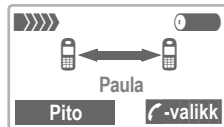


Pito Aseta nykyinen puhelu pitoon.

Näppäile uusi numero. Kun yhteys on muodostettu, vaihtoehtoja ovat:

Vuorott.

Vuorott. Vuorottelu kummankin puhelun välillä.

 Nykyisen puhelun lopetus.
Puhelin kysyy haluatko jatkaa pidossa olevaa puhelua.

Kyllä Paluu pidossa olevaan puhelun
tai


Ei pidossa olevan puhelun lopetus.

Neuvottelu

-valikk Avaa puheluvalikko ja valitse **Neuvottelu**.

Pidossa oleva puhelu kytketään mukaan neuvotteluun (neuvotteluun voi osallistua enintään 5 henkilöä).

Lopetus:

 Kaikki neuvotteluun osallistuneet puhelut lopetetaan Lopeta-näppäimellä.

Puhelun siirto

-valikk Avaa puheluvalikko ja valitse **Puhelun siirto**.


Ensimmäinen ja toinen puhelu yhdistetään. Molemmat puhelut loppuvat sinun kohdaltasi.

Soittaminen

Puheluvalikko

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia vain puhelun aikana:

 -valikk Valikon avaus.

Mikrofoni päällä	Mikrofoni päälle tai pois. Kun mikrofoni on pois päältä, puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua (äänetön asetus). Vaihtoehtoisesti:  Pitkä painallus. Lähetä DTMF -toiminnon näppäilyäännet kuuluvat.
Äänenvoimakkuus	Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätö.
Neuvottelu	(s. 13)
Aika/hinta	Puhelun aikana näkyvät käytetty puheaika ja puhelun hinta (mikäli asetettu, s. 40).
Lähetä DTMF	Katso oikeanpuoleinen palsta.
Soitonsiirto	(s. 13)
Päävalikko	Suoraan päävalikkoon.
Puhelun tila	Kaikkien pidossa ja meneillään olevien puheluiden luettelo (esim. neuvottelun osallistujat).

Lähetä DTMF

 -valikk Avaa valikko.

Lähetä DTMF

Valitse.

Ohjauskoodeja (numeroita) voidaan näppäillä puhelun aikana, esim. puhelinvastaajan kaukokyselyä varten. Numerot siirtyvät DTMF-koodeina (ohjauskoodeina).

Myös Puhelinluetteloon (s. 16) tallennettuja ohjauskoodeja (DTMF-koodeja) voidaan etsiä.

Soittaminen

15

Babysitter


Vain **yksi** puhelinnumero voidaan valita painamalla **pitkään** oikeanpuoleista keinunäppäintä oikeasta ulkoreunasta.



Babysitter päälle



Valikko → Asetukset → Turvallisuus
→ Babysitter

Valitse Paina.

 Näppäile puhelinkoodi (katso ohje alla).


OK Vahvista koodi.

Vaihda Paina.

  Valitse numero Puhelinluettelosta (s. 16), tai lisää uusi numero (myös nimi). Babysitter on nyt käytössä.

Babysitter pois päältä

 Paina **pitkään**.

 Näppäile puhelinkoodi.

Vaihda Paina.

OK Vahvista koodi.

Puhelinkoodi

Näppäile (4-8-numeroinen) puhelinkoodi itse ensimmäisen kyselyn, esim. Babysitter-toiminnon yhteydessä.

Kirjoita koodi ehdottomasti muistiin!

Sama koodi on voimassa myös muiden toimintojen kohdalla. Voit vaihtaa puhelinkoodin milloin tahansa (s. 63).

Puhelinluettelo

Voit tallentaa puhelinluetteloon numeroita ja nimiä, joille soitat usein. Numeroon on helppo soittaa valitsemalla vain vastaanottajan nimi. Jos puhelinnumero on tallennettu nimellä, nimi näkyy näytöllä, kun kyseinen henkilö soittaa. Tärkeät numerot voit tallentaa **ryhmään**.

<Uusi tieto>



Avaa puhelinluettelo.

<Omat numerot>
<Uusi tieto>
<Ryhvät>
Valitse

<Uusi tieto> Valitse.



Valitse näppäilykentät.



Näppäile numero (ja suuntanumero) ja nimi (lisäkentät/näppäilyohjeet vieressä).

Tallenna Paina.

Lisäkentät

Ryhmä

Siirrä tieto ryhmään, esim.:
Toimisto, Perhe, Vapaa-aika, VIP
(katso ryhmätoiminnot s. 43).

Muistipaikka:

Muun kuin SIM-kortin (vakio) valinta muistipaikaksi, esim. puhelimen oma muisti tai erikois-SIM (s. 20).

Tiedon nro: (muistipaikan numero)

Kaikilla tiedoilla on järjestysnumero, jolla se valitaan. Lisätietoja numeron vaihtamisesta, katso (s. 21).

Näppäilyohjeita

Kun kohdistin on Numero:-kentässä, vasemmanpuoleisella keinunäppäimellä saa näkyviin ulkomaansuuntien luettelon.

+Lista Paina. Valitse maa. Maan ulkomaansuunta näkyy näytöllä.

0 + Paina nappia, kunnes + -merkki näkyy näytöllä. Merkki korvaa ulkomaansuunnan ensimmäiset numerot.

<Omat numerot>


“Omien” puhelinnumeroiden näppäily muistiin (esim. faksi).

Puhelinluettelo

17

Tekstin kirjoitus

Paina numeronäppäintä toistuvasti, kunnes haluttu merkki näkyy näytöllä. Kohdistin siirtyy eteenpäin pienellä viiveellä.

 Painamalla kerran **lyhyesti** saat a-kirjaimen, painamalla kahdesti saat b:n. Nimen ensimmäinen kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla.

Ä,ä/1-9 Ä, Ö ja numerot ovat kirjainten perässä.

Poista Lyhyt painallus poistaa kohdistinta edeltävän merkin, pitkä painallus koko nimen.



Kohdistimen ohjaus.



Lyhyt painallus:
Vaihto isojen ja pienten kirjainten sekä numeroiden välillä.

Pitkä painallus:
Syöttökielen ja tekstitilan asetus.



T9 päälle tai pois päältä.




Tätä painamalla: . , ? ! 0 + - :



Välilyönti.

Erikoismerkit

Paina näppäintä niin usein, kunnes haluttu merkki näkyy. Jos haluat erikoismerkin numeroiden jälkeen (esim. 5 £), on ensin vaihdettava kirjaintilaan: .

	Välilyönti	1	€	£	\$	¥	¤				
	.	,	?	!	0	+	-	:	;		
	i	"	'	;	-						
	*	/	()	<	=	>	%	~		
	#	@	\	&	\$	Γ	Δ	Θ	Λ		
	≡	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω					

Puhelinluettelo

Soittaminen, numeron haku



Avaa puhelinluettelo.

Valitse nimi sen alkukirjaimella (hakutoiminto) ja/tai selaamalla.

<Ryhmät>
Paula
Reetta
Näytä Lisätoim



Puhelin soittaa numeroon.

Puhelinluettelo-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Valitun tiedon näyttö.
Muokkaa	Puhelinnumeron ja nimen näyttö muokkausta varten.
Uusi tieto	Uuden puhelinluettelotiedon näppäily.
Poista	Valitun tiedon poisto puhelinluettelosta.
Poista kaikki	Kaikkien tietojen poisto varmistuskyselyn jälkeen. Muistipaikasta riippuen voidaan kysyä PIN-, PIN 2- tai puhelinkoodia.
Lähetä SMS...	tietona Puhelinluettelotiedon lähetyksen vastaanottajalle. tekstinä Tiedon lähetyksen tekstiviestinä (SMS).
Kuva	Kuvan/symbolin lisäys puhelinnumeroon (s. 22).
Kapasiteetti	Käytetyn ja vapaan muistikapasiteetin näyttö.

Puhelinluettelo

19

Ryhmä

Jos puhelinnumeroita on paljon, on kätevää järjestää ne ryhmiin, esim.:

Toimisto, Perhe, Vapaa-aika, VIP

Kun puhelinnumero kuuluu johonkin ryhmään, sille voidaan määritellä oma soittoaäni (s. 58) ja/tai symboli (s. 22).

Ryhmän valinta



Paina puhelinluetteloä kaksi kertaa lyhyesti **tai** kerran pitkään (valmiustilassa).



Valitse ryhmä.

VIP	(17)
Vapaa-aika	(9)
Toimisto	(7)
<input type="button" value="Näytä"/> <input type="button" value="Lisätoim"/>	

Näytä Paina. Valitun ryhmän kaikki tiedot näkyvät näytöllä.

Seuraavat toiminnot koskevat ryhmää eli kaikkia ryhmän puhelinluettelotietoja:

Ryhmät-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Osallistujat	Ryhmän kaikkien tietojen näyttö.
Uusi ryhmänim	Ryhmän nimen muuttaminen.
Poista tieto	Valitun ryhmän kaikkien numeroiden poisto.
Ryhmän symb.	Symbolin lisäys ryhmälle (s. 22).
Ryhmäpuhe- lu	Soitto jopa viidelle ryhmän jäsenelle neuvottelupuheluna (s. 44).
Ryhmäviesti	Tekstiviestin lähetyk kaikille ryhmän jäsenille (s. 44).

Ryhmien muuttaminen

Voit siirtää puhelinluettelotiedon haluamaasi ryhmään (s. 16). Voit muuttaa ryhmän jäseniä ja lisätä ryhmään uusia jäseniä seuraavasti:

Kun puhelinluettelo on auki:



Valitse tieto.



Näytä Paina.



Muokkaa Paina.



Selaa kohtaan Ryhmä.



Muokkaa Paina ja valitse uusi ryhmä.



Tallenna Vahvista muutos.

Puhelinluettelo

Ryhvät-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Tiedon näyttö.
Muokkaa	Tiedon näyttö muokkausta varten.
Uusi tieto	Puhelinluettelon avaus ja uuden tiedon lisääminen nykyiseen ryhmään.
Poista tieto	Tiedon poisto vain ryhmästä.
Poista tieto	Valitun ryhmän kaikkien jäsenten poisto.
Lähetä SMS...	tietona Puhelinluettelotiedon lähetyksen vastaanottajalle. tekstinä Tiedon lähetyksen tekstiviestinä (SMS).
Kuva	Kuvan/symbolin lisäys puhelinnumeroon (s. 22).

Muistipaikka:



Avaa puhelinluettelo.



Valitse tieto.

Lisätoim

Avaa valikko ja valitse **Muokkaa**.



Siirry **Muistipaikka-**kenttään.

Tieto voidaan siirtää puhelinluettelosta muihin muistipaikkoihin.

SIM (vakio)

SIM-kortin puhelinluetteloon tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös toisessa GSM-puhelimessa.

SIM suojattu



Erikois-SIM-kortille voidaan tallentaa suojattuja puhelinnumeroita. Niiden käyttö vaatii PIN 2 -koodin (s. 63).

Puhelin (Puhelimen oma muisti)

Puhelinluettelotiedot tallentuvat puhelimen omaan muistiin, kun

- niihin on liitetty kuvia,
- SIM-kortin kapasiteetti on täynnä.

Puhelinluettelo

21

Tiedon nro:

(Muistipaikan numero)

Kaikilla puhelinluettelon tiedoilla on järjestysnumero, joka annetaan aina uuden tiedon yhteydessä.


Soita

 Näppäile numero.

 Paina.

 Paina.

Muokkaa

 Avaa puhelinluettelo.

 Valitse tieto.

Lisätoim Avaa valikko ja valitse **Muokkaa**.


 Siirry Tiedon nro: -kenttään.


Vaihda Paina toistuvasti, kunnes etsitty numero näkyy. Vain **vapaiden** muistipaikan numeroiden luettelo näkyy näytöllä.


Tallenna Paina.


Ohjaukoodien tallennus


Samalla tavalla kuin tavallisia puhelinluettelon tietoja, puhelinluettelo voidaan tallentaa puhelinnumeroita ja ohjaukkoodeja (DTMF-koodeja) esim. puhelinvastaajan etäkyselyä varten.

 Näppäile puhelinnumero.

 Paina, kunnes näytöllä näkyy + - merkki (tauko yhteyden muodostumisen ajan).

 Näppäile ohjaukoodi (numerot).

 Lisää tarvittaessa 3 sekunnin pituisia taukoja, jotta vastaanottaja saa tiedot vastaan oikein.

 Näppäile nimi.

Tallenna Paina.

Voit tallentaa myös pelkät ohjaukkoedit (numerot) puhelinnumerona ja lähettää ne puhelun aikana (s. 14).

Puhelinluettelo

Kuva

Voit lisätä puhelinluettelotietoon kuvan tai symbolin, joka näkyy, kun numerosta soitetaan.



Avaa puhelinluettelo.



Valitse tieto.



Lisätoim Avaa valikko ja valitse Kuva.

Symboli

Voit valita puhelinnumerolle yhden monista symboleista. Näytöllä näkyy yhtä aikaa kolme symbolia. Keskimäinen on parhaillaan valittu.



Selaa symboliluetteloa.



OK Valittu symboli lisätään puhelinluettelotietoon.

Kasvokuva

Voit lisätä tietoon ns. kasvokuvan, jonka voit koota erilaisista kuvan osista.



Selaa sopivaan kasvokuvan osaan (ylä-, keski-, alaosaa).



Katso kolmea eri kasvovaihtoehtoa selaamalla vasemmanpuoleisella keinunäppäimellä.



OK Kasvokuva lisätään puhelinluettelotietoon.

Poista kuva



Avaa puhelinluettelo.



Valitse tieto.



Lisätoim Avaa valikko ja valitse Kuva.




Valitse Poista kuva.
Vahvista varmistuskysely.

Tekstiviestit (SMS)

23

Puhelimella voit lähettää ja vastaanottaa myös erikoispitkiä tekstiviestejä (jopa 160 merkkiä), jotka muodostuvat automaattisesti useammasta tavallisesta tekstiviestistä (huomioi viestien hinta). Operaattorista riippuen voit myös lähettää sähköpostia ja fakseja sekä vastaanottaa sähköpostia tekstiviestinä (SMS) (muuta asetuksia tarvittaessa, s. 30).


Viestien lukeminen

 Näytön symboli ilmoittaa uudesta viestistä.



Lue viesti painamalla symbolin alapuolella olevaa keinunäppäintä.



 Viestin selaus rivi kerrallaan.

Vastaa Vastausvalikko, katso seuraava kohta.

Lisätoim Saapuneet/Lähtevät-valikko (s. 24).


Vastausvalikko

Vastaa Avaa vastausvalikko.

Kirjoita viesti	Uuden vastauksen kirjoitus (s. 25).
Muokkaa	Vastaanotetun viestin muokkaus tai korvaaminen uudella tekstillä.
Vastaus: KYLLÄ	Lisäys viestiin: KYLLÄ.
Vastaus: EI	Lisäys viestiin: EI.
- Takaisinsoit.	Valmiin tekstin lisäys vastausviestiin.
- Myöhässä	
- Kiitos	

Kun viestiä on muokattu editorissa, voit tallentaa tai lähettää sen

Lisätoim-toiminnolla.

 Jos viestisymboli vilkkuu, muisti on täynnä. Tekstiviestejä ei voida ottaa vastaan tai kirjoittaa. Poista tai arkistoi viestejä (s. 24).

Tekstissä **tummalla pohjalla** näkyvät numerot voidaan valita (soitonäppäin), tallentaa puhelinluetteloon (s. 16) tai niihin voidaan lähettää vastausviesti.




Saapuneissa viesteissä voi olla **kuvia** tai **ääniä**. Kuvat näkyvät tekstissä, äänet näkyvät nuotin kuvina. Kun viestiä selatessa päästään nuotin kuvan kohtaa, ääni kuuluu.

Tekstiviestit (SMS)



Saapuneet/Lähtevät

Valikko → Viestit
→ Saapuneet/Lähtevät

Näytöllä näkyy tallennettujen viestien luettelo.

 Jonna
 Paula
 +35891234567
Näytä Lisätoim

Lisätoim Katso oikea palsta.

Symboli	Saapuneet	Lähtevät
	Luettu	Lähtämätön
	Lukematon	Lähetetty

Saapuneet/Lähtevät-valikko

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan:

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Tiedon lukeminen.
Vastaa	Suora vastaus saapuneeseen tekstiviestiin.
Lähetä	Puhelinnumeron näppäily tai valinta puhelinluettelosta, viestin lähetys.
Muokkaa	Editorin avaus muokkausta varten.
Poista	Valitun viestin poisto.
Poista kaikki	Kaikkien viestien poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Kuva & Ääni	Viestissä olevien kuvien ja äänien luettelo.
Kapasiteetti	Tallennettujen viestien määrän ja vapaan muistitilan näyttö.
Merkitse ei-luet.	Viestin merkintä lukemattomaksi.
Tilaraportti 	(Vain Lähtevät-luettelossa) Raportti lähetetyistä viestistä.
Tallenna Nro. 	Valitun numeron siirto puhelinluetteloon.

Tekstiviestit (SMS)

25

Viestin kirjoitus

Valikko → Viestit → Uusi SMS



T9-tekstinsyötön (s. 27) avulla kirjoitat pitkätkin tekstiviestit nopeasti ja vaivattomasti vähällä näppäilyllä. Poista kirjain kerrallaan painamalla lyhyesti **Pyyhi**, poista koko sana painamalla näppäintä pitkään.



Paina.



Näppäile puhelinnumero tai hae se puhelinluettelosta.



Vahvista. Viesti siirtyy sanomakeskukseen lähetystä varten.



Paluu tekstiviestieditoriin.



Avaa valikko ja tallenna teksti valitsemalla Tallenna.

Puhelin saattaa esittää kysymyksiä aiheista: **Viestityyppi, Voimassaolo tai Sanomakeskus**: (s. 30).

Teksti-valikko



Avaa tekstivalikko.

Lähetä	Vastaanottajan numeron näppäily tai valinta puhelinluettelosta, viestin lähetyks.
Tallenna	Kirjoitetun viestin tallennus lähtevien viestien luetteloon.

Kuva & Ääni	Kuvien tai äänien lisäys viestiin (s. 26).
Muoto	Rivinvaihto Pieni kirjain, Kesk. kirjain, Iso kirjain Alleviivaus Vasen, Oikea, Keskellä (linjaus) Valitse (tekstin valinta selausnäppäimellä)
T9-kirjoitus (s. 27)	T9 ensisij. T9-kirjoitus päälle tai pois. Näppäilykieli Viestin kielen valinta.
Rivinvaihto	Rivinvaihto.
Poista teksti	Koko tekstin poisto.
Hae valmis viesti	Valmiin viestin lisäys.
Lisää □□:sta	Puhelinluettelon avaus ja sieltä valittujen tietojen kopiointi tekstiin.
Kirjanmerkit	WAP-kirjanmerkin URL-osoitteen lisäys tekstiin.

Tekstiviesteihin liittyviä ohjeita

Jos viestiä ei voida siirtää sanomakeskukseen, voit yrittää myöhemmin uudelleen. Jos viesti ei edelleenkään siirry keskuksen, ota yhteys operaattoriisi. **Viesti lähetetty!** -viesti kertoo, että viesti on siirtynyt sanomakeskukseen. Sanomakeskus pyrkii lähettämään viestin tietyn ajan kuluessa.

Tekstiviestit (SMS)

Valmis viesti

Puhelimeen on tallennettu valmiita viestejä, joita voit lisätä omiin viestehisi. Lisäksi voit tallentaa itse viisi valmista viestiä itse.

Valmiiden viestien kirjoitus

Valikko → Viestit → Valmis viesti

<Uusi tieto> Valitse.



Kirjoita haluamasi viesti.

Tallenna

Paina.

Valmiiden viestien käyttö



Kirjoita viesti (s. 25).

Lisätoim

Avaa tekstivalikko.

Hae valmis viesti

Valitse.



Valitse valmis viesti luettelosta.

Valitse

Vahvista. Valmis viesti lisätään tekstiin kohdistimella.

Ryhmäviesti

Voit lähettää saman tekstiviestin (SMS) kaikille ryhmän jäsenille (s. 44).

Kuva & Ääni (EMS)

Tekstiviestiin voidaan lisätä kuvia ja ääniä. Ne näkyvät/kuuluvat vain puhelimissa, jotka tukevat toimintoa. Syöttötilassa näkyy merkki kuvan/äänen sijaan.



Kirjoita viesti tavalliseen tapaan.

Lisätoim

Avaa lopussa tekstivalikko.

Kuva & Ääni

Avaa Kuva & Ääni -valikon:

Vakioanimaatiot

Vakioäänet

Omat animaatiot

Omat äänet



Valitse sopiva kohde.

Valitse

Vahvista.

Valitun kohteen ensimmäinen tieto näkyy.



Selaa luetteloa sopivan tiedon kohdalle.

Lataa

Tieto (kuva, ääni tai animaatio) lisätään viestiin ja sen kohdalla on merkki.

Tekstiviestit (SMS)

27

T9-tekstinsyöttö

T9 päättää oikean sanan yksittäisistä kirjaimista käyttämällä laajaa sanakirjaa.

T9 päälle ja pois

Lisätoim Valitse ensin T9-kirjoitus, sitten T9 ensisij..

Valitse T9 päälle ja vahvista painamalla **Valitse**.

Näppäilykielen valinta

Valitse viestin kieli.

Lisätoim Avaa tekstivalikko, valitse sitten T9-kirjoitus ja Näppäilykieli.

Valitse Vahvista. Uusi kieli on asetettu.

Sanan kirjoittaminen T9:llä

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyaikana.

Kirjoita sana kokonaan loppuun asti katsomatta näyttöön.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim. "talo":

8 tuv 2 abc 5 jkl 6 mno

1 Väilyntä. Paina. Väilyntä lopettaa sanan.

***** Väilyntä. Paina useamman kerran ennen sanaa: pienet/isot kirjaimet, numerot tai erikoismerkit.

Älä kirjoita erikoismerkkejä, kuten Å-kirjainta, vaan vastaava perusmerkki esim. A. T9 huolehtii lopusta. Jos sana on väärä, katso s. 29.

- * Δ** **Lyhyt painallus:** Vaihto pienten/isojen kirjainten ja numeroiden välillä.
- 1 Δ** **Pitkä painallus:** Syöttökielen ja tekstiilan asetus.
- 1 Δ** Väilyntä. Lopettaa sanan.
- 0 +** Piste. Lopettaa sanan, kun sen jäljessä on väilyntä. Sanan sisällä tarkoittaa heittomerkkiä tai yhdysviivaa, esim. **Jane.s** = Jane's.
- ▽** Siirto oikealle. Lopettaa sanan.
- * Δ** T9 hetkeksi pois päältä/päälle.

Erikoismerkit

Paina näppäintä niin usein, kunnes haluttu merkki näkyy. Jos haluat erikoismerkin numeroiden jälkeen (esim. 5 £), vaihda ensin kirjaintilaan: *** Δ**

1 Δ	Väilyntä	1	€	£	\$	¥	¤		
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	;
	i	"	'	;	-				
* Δ	*	/	()	<	=	>	%	~
* Δ	#	@	\	&	§	Γ	Δ	Θ	Λ
	≡	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω			

Tekstiviestit (SMS).

Ylimmän rivin näyttö:

T9 Abc SMS 1 748

Klo 8 lähdetään.

T9 T9 päällä.
abc/Abc/123 Pienet/isot kirjaimet,
numerot.
SMS 1 Tarvittavien tekstiviestien
määrä.
748 Käytössä olevien merkkien
määrä.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Tekstiviestit (SMS)

29

T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää (sana) kohden useampia vaihtoehtoja, näkyy näytöllä niistä yleisimmin käytetty. Jos sana ei ole hakemasi, seuraava T9:n tarjoama vaihtoehto voi olla oikea.

Sanan täytyy näkyä vaaleana tekstinä tummalla pohjalla. Sitten:



Paina. Näytöllä näkyvä sana vaihtuu uuteen. Jos tämäkään sana ei ole oikea,



paina uudelleen. Toista, kunnes oikea sana näkyy.

Jos haluttua sanaa ei ole sanakirjan luettelossa, voit kirjoittaa sen ilman T9:ä ja lisätä sanan sanakirjaan.



Opetä Valitse.

Viimeisin vaihtoehto poistetaan ja voit näppäillä sanan ilman T9-tukea. Sana lisätään automaattisesti sanakirjaan painamalla **Tallenna**.

Muiden näppäilykielten lataus:
www.my-siemens.com/t9

Sanan korjaus

T9:n avulla kirjoitetut sanat:



Siirto sana kerrallaan (vasen/oikea), kunnes sana näkyy tummalla pohjalla.



T9:n sanaehdotuksien selaus vielä kerran.

Poista

Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto, **samalla** T9 ehdottaa uutta sanaa!

T9-sanan sisällä ei voida muuttaa mitään, vaan T9-tila on ensin valittava pois päältä. Usein kannattaa kirjoittaa sana uudestaan.

Ilman T9:ä kirjoitetut sanat:



Siirto merkki kerrallaan vasemmalle/oikealle.

Poista

Kohdistimen vasemmalta puolella olevan merkin poisto.



Merkin näppäily kohdistimen osoittamaan kohtaan.

Tekstiviestit (SMS)

Asetus

Tekstiviestiprofiililla (enint. 5) määrittään viestin lähetystä koskevat ominaisuudet.

Profiilin esiasetus vastaa SIM-kortin asetusta.

Valikko → **Viestit** → **Asetus**

Käytettävissä olevien profiilien luettelosta voit valita käyttöön sopivan. Profiilin valinta:

Aktivoi Paina.

Asetusvalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Aktivoi	Valitun profiilin käyttö.
Muuta asetuksia	Asetusten muuttaminen, katso seuraava asetus.
Nimeä uudelleen	Profiilin nimen muuttaminen.

Sanomakeskus

Sanomakeskuksen puhelinnumeroiden näppäily tai muuttaminen operaattorin ilmoituksen mukaan.

Vastaanottaja

Tämän lähetysprofiilin vakiovastaanottajan määrittäminen tai valinta puhelinluettelosta.

Viestityyppi

Manuaalinen	Viestityypin kysely jokaisen viestin kohdalla.
Vakioteksti	Tavallinen tekstiviesti (SMS).
Faksi	Lähetys tekstiviestinä.
S-posti	Lähetys tekstiviestinä.
Uusi	Tähän näppäiltävän koodin saat tarvittaessa operaattoriltasi.

Voimassaolo

Voit valita ajan, kuinka kauan sanomakeskus yrittää lähettää viestiä:

Manuaalinen, 1 tunti, 12 tuntia, 1 päivä, 1 viikko, Maksimi*, Uusi

* Operaattorin sallima enimmäisaika.

Tilaraportti

Puhelin ilmoittaa, onko viesti lähtenyt vai ei. Tämä palvelu saattaa olla maksullinen.

Suora vast.

Kun **Suora vastaus** -toiminto on käytössä, vastaanottaja voi lähettää suoran vastauksen oman sanomakeskukseksi kautta (lisätietoja saat operaattoriltasi).

WAP

31

Hae Internetistä uusimmat puhelimen näyttöominaisuuksia vastaavat WAP-tiedot. Internet-yhteyttä varten on mahdollisesti rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi.

Internet-yhteys



Valikko → Surf/Fun → Internet

Voit itse asettaa Internet-yhteyden aloitussivun (katso **Aloitussivu...**, s. 32). Näytöllä näkyy esim. käynnistysvalikko:



Valitse haluamasi toiminto.



Vahvista.

Nyt voit surffata Internetissä ...



Pitkä painallus katkaisee yhteyden.

Offline Online Ei verkkoa
Nykyinen tila näytön oikeassa yläreunassa.

Käynn.valikko

Aloitussivu	Yhteys Internet-portaaliin muodostetaan (portaali voi olla operaattorin määrittelemä).
Kirjanmerkit	Puhelimeen tallennettu jopa 10 URL-osoitteen luettelo, josta sivuille pääsee nopeasti (kaikki operaattorit eivät tarjoa toimintoa). Muokkaus, katso s. 35.
Edellinen	Viimeksi haetun sivun haku.
Profiilit	Jopa 5 yhteysprofiilin asetukset (s. 33). Uuden profiilin syöttö valitsemalla Muokkaa .
Poistu	Selaimen käytön lopetus ja yhteyden katkaiseminen.

Aloitussivun esimerkki

Keinunäppäinten toiminnot vaihtelevat operaattorin aloitussivun mukaan, esim. "Linkki" tai "Valikko".



Myös Lisätoiminnot-valikon toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.

WAP

Selainvalikko

Valikko tulee näkyviin vain, kun näyttöllä on WAP-sivu (online tai offline):



Paina. Selainvalikko aukeaa.

Tai



Valitse Käynn.valikko ja vahvista.

Aloitussivu	Ensimmäinen WAP-Internet-sivusto, joka näkyy yhteyden muodostumisen jälkeen (operaattori on saattanut määritellä sivuston).
Kirjanmerkit	Puhelimeen tallennettu jopa 10 URL-osoitteen luettelo, josta sivuille pääsee nopeasti (kaikki operaattorit eivät tarjoa tätä toimintoa). Muokkaus, katso s. 35.
Edellinen	Viimeksi haetun sivun haku.
Siirry URLiin	Internet-osoitteen suora valinta kirjoittamalla URL-osoite (esim. wap.my-siemens.com).
Näytä URL	Nykyisen sivun Internet-osoite.
Lataa uudelleen	Sivun lataus uudelleen.
Katkaise yhteyks	Lopettaa selaimen käytön ja katkaisee yhteyden.
Lisää...	Katso seuraava kohta.
Poistu	Lopettaa selaimen käytön ja katkaisee yhteyden.

Lisää...

WAP-profiilit	Jopa 5 yhteysprofiilin asetus (s. 33).
Palauta	Viimeksi haettujen sivujen poisto (välimuistista).
Asetukset	Kirjasinkoko Protokolla-asetukset <ul style="list-style-type: none"> • Push • Push-palvelun online-yhteys mahdollinen • Keskeytysaika, jos verkkoon ei saada yhteyttä Turvallisuus <ul style="list-style-type: none"> • Yhteys valmis • Turvall. kysely • Nykyinen lupa • CA-lupa • Omien salasanojen PIN-koodit • Salaus Aloitussivu... <ul style="list-style-type: none"> • Käynn.valikko • Selainvalikk • Aloitusivu • Edellinen • Kirjanmerkit
Saapuneet	Saapuneet tekstiviestit.
Tallenna kuva	Esikatselun avausmuokkausta varten.
Selaimesta	Selaimen versio.

WAP

33

Asetukset

Puhelimen Internet-valmius on operaattorikohtainen:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on määritellyt yhteysprofiilit valmiiksi. Valitse haluamasi profiili käyttöön (s. 34).
- Yhteysprofiilin asetus ja käyttöönotto on tehtävä itse.

Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Profiilit

Voit itse tehdä yhteysprofiilien (enintään 5) asetukset (operaattori on saattanut tehdä joitakin rajoituksia). Profiilien toiminnot voivat vaihdella operaattorikohtaisesti. Voit vaihtaa profiilia aina ennen Internet-yhteyden muodostamista (s. 34).

Profiilin asetukset

Uusi profiili:

Valikko → Surf/Fun → Internet
→ WAP-profiilit



Valitse profiili.

Muokkaa

Tekstikentät tulevat näkyviin näytölle.



Näppäile tiedot kenttä kerrallaan.

Lisätietoja profiilien asetuksista saat operaattoriltasi.

Profiili nimi	Nimeä profiili tai korvaa vanha nimi uudella.
WAP-asetukset	<p>IP osoite: *</p> <p>Kirjoita IP-osoite.</p> <p>IP-portti: *</p> <p>Näppäile portin numero.</p> <p>Aloitussivu:</p> <p>Valitse aloitussivu (s. 33), jos operaattori ei ole valinnut sitä valmiiksi.</p> <p>Aikaviive:</p> <p>Aika yhteyden katkeamiseen sekunneissa, jos toimintoja/tiedonsiirtoa ei tapahdu.</p>
CSD-asetuks.	<p>Valintanro:</p> <p>Näppäile palveluntarjoajan valintanumero (ISP).</p> <p>Puhelutyyppi:</p> <p>Valitse ISDN tai analoginen.</p> <p>Käyttäjätunn:</p> <p>Näppäile käyttäjätunnus (login name).</p> <p>Salasana:</p> <p>Näppäile salasana (näky asteriskeina).</p>

Tallenna Asetukset tallennetaan ja profiililuettelo tulee näkyviin.

* operaattorikohtainen, näppäile tarvittaessa 2. IP-osoite ja 2. portti.

Profiilin aktivointi



Profiili, jonka kautta Internet-yhteys muodostetaan, valitaan käyttöön seuraavasti.

Valikko → Surf/Fun → Internet
→ Profiilit

Valitse haluamasi profiili.

Valitse Paina. Profiili aktivoituu.

Internet-selaimen lisenssin omistavat:



Erikoismerkit (kuten tekstiviestieditorissa)

- Paina kolmesti, saat /
- Paina kolmesti, saat @
- Paina, saat . (piste)
- Paina toistuvasti, saat :
- Paina toistuvasti, saat ~

Käyttöohjeita

Aloitussivu...

Voit valita, mikä sivusto tulee näytölle ensimmäisenä, kun Internet-yhteys muodostetaan:

Avaa selainvalikko.

Lisää... Valitse.

Aloitussivu... Valitse, valitse sitten luettelosta:

Käynn.valikko (s. 31)

Selainvalikk (s. 32)

Aloitussivu

Edellinen (s. 32)

Kirjanmerkit

Aloitussivun vaihto

Aloitussivun osoite näkyy (yhteys-) profiilissa. Voit vaihtaa osoitetta, kun puhelin on valmiustilassa (ja jos operaattori ei estä muutoksia!):

Valikko → Surf/Fun → Internet
→ Profiilit

Valitse profiili esimerkiksi seuraavalla tavalla.:

e-Commerce Valitse.

Muokkaa Tietokentät tulevat näkyviin.

WAP-asetukset/Aloitussivu

Valitse.



Näppäile uusi osoite.
Siirry kenttien loppuun.

Tallenna Paina.

WAP

35

Internet-osoitteen (URL) kirjoitus

Valikko on käytössä, kun näytöllä näkyy WAP-sivusto (online tai offline).



Avaa selainvalikko.

Siirry URLiin Valitse.



Näppäile URL ja vahvista. Yhteys muodostetaan.

Kirjanmerkit



Voit tallentaa puhelimeen suosikkisivustojesi Internet-osoitteet (URL) operaattorista riippuen:

Tallenna



Avaa selainvalikko.

Kirjanmerkit Valitse.

Online:

Lisää kirjanm. Nykyinen WAP-osoite lisätään kirjanmerkkeihin.

Offline:



Valitse haluamasi profiili tai (Tyhjä).

Valikko

Avaa valikko.

Muokkaa Avaa tieto, näppäile nimi ja URL-osoite tai muokkaa niitä ja vahvista. Paina **Tallenna**.

Poista Valitun tiedon poisto.

Poista kaikki Kaikkien tietojen poisto (ei varmistuskyselyä!).

Hae

Valittu yhteys muodostetaan.

Käyttö

Toimi kuten Tallennus-kohdassa. Valitse kirjamerkki luettelosta ja vahvista. Yhteys muodostetaan.

Lataus

WAP-selaimella voit ladata C45-puhelimeesi esimerkiksi soittoaäniä ja logoja. Valitse haluamasi latauskohde ja vahvista siirto painamalla ✓.

Heti vahvistuksen jälkeen puhelin käynnistää valittua kohdetta vastaan hallintaohjelman (esim. Melody Manager soittoaänille).

Siemens-matkapuhelimen soittoaäniä, operaattorin logoja, näytönsäästäjiä ja muita palveluita löydät osoitteesta:
www.my-siemens.com/city

Osoite vie City-sivustoille (s. 77), joissa on myös luettelo niistä maista, joissa tämä palvelu on saatavilla.

Lukuisia WAPin kautta ladattavia kohteita, kuten soittoaäniä tai logoja löydät osoitteesta: **wap.my-siemens.com**

Puheviesti/Posti

Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön ulkoisen vastaajan, johon soittaja voi halutessaan jättää puheviestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella,
- et voi tai halua vastata puheluun,
- puhut toista puhelua (eikä **Koputus** ole päällä, s. 12).

Mikäli operaattorisi ei tarjoa puheviestipalvelua, voit tilata palvelun ja tehdä asetukset tarvittaessa itse. Seuraavat ohjeet voivat vaihdella hieman operaattorin mukaan.

Asetukset



Operaattori antaa käyttöösi kaksi puhelinnumeroa:

Puhepostin numero

Kun soitat tähän numeroon, voit kuunnella saamasi puhepostit. Tee asetus seuraavasti:

Valikko → **Viestit**
→ **Puheviesti**

Valitse numero puhelinluettelosta tai näppäile/muuta se ja vahvista painamalla **OK**.

Siirtonumero

Puhelut siirtyvät tähän numeroon. Tee asetus seuraavasti:

Valikko → **Siirrot**
→ esim. **Vastaamattom**
→ **Aseta**

Näppäile puhepostin numero.


OK Rekisteröinti verkossa.
Siirto vahvistetaan muutamassa sekunnissa.

Lisätietoja puheluiden siirrosta, s. 41.


Kuuntelu



Uudesta puheviestistä ilmoitetaan seuraavasti:

 Symboli ja merkkiäni


Tai

 Tekstiviesti ilmoittaa uuden puheviestin saapumisesta.

Tai

Saat automaattisen viestipuhelun.

Soita puhepostiin ja kuuntele viestit.

 Paina **pitkään** (näppäile tarvittaessa puhepostin numero).
Vahvista painamalla **OK** tai **Posti** operaattorin mukaan.

Kotiverkon ulkopuolella puhepostilla voi olla eri numero kuin kotiverkon alueella. Viestien kuunteluun saatetaan lisäksi tarvita salasana.

CB-palvelut

37

Jotkut operaattorit tarjoavat infopalveluita (Cell Broadcast), esim. paikallisia suuntanumeroita, pörssitietoa jne. Palvelut vaihtelevat eri operaattoreiden välillä. Kun infopalvelut on valittuna, saat aiheuutteloon viestejä haluamistasi Aiheuuttelo-aiheista.

Valikko → **Viestit** → **CB-palvelut**

Vast.otto



CB-palvelu päälle ja pois päältä. Kun CB-palvelu on päällä, puhelimen valmiusaika on lyhyempi.

Lue uusi CB

Näytöllä näkyvät kaikki CB-viestit, joita ei ole luettu.



CB-viestin selaus rivi kerrallaan.

Aiheluettelo

Tähän henkilökohtaiseen luetteloon voit valita niin monta aihetta kuin haluat (Aiheen valinta, s. 38). Voit valita itse 10 aihetta kanavanumeron (ID) ja tarvittaessa nimen mukaan. Viisi aihetta voi olla käytössä yhtä aikaa.

Uusi aihe

Uusi aihe Valitse.

- Jos aiheuutteloa ei vielä ole (katso Aiheen valinta, s. 38), näppäile aihe ja sen kanavanumero ja vahvista painamalla **OK**.
- Jos aiheuuttelo on jo lähetetty, valitse aihe ja vahvista painamalla **OK**.

Valinta luettelosta

Lisätoim Avaa luettelovalikko.


Luettelosta valittu aihe voidaan lukea, valita päälle ja pois päältä, muokata ja poistaa.

Autom. näyttö

CB-viestit näkyvät valmiustilassa, pidemmät viestit selautuvat automaattisesti eteenpäin.

Voit asettaa automaattisen näytön kaikille viesteille tai vain uusille viesteille tai kytkeä sen pois päältä kokonaan.

Automaattinen vaihto koko sivun näkymään:

 Paina sitten **Lue CB**.

CB-palvelut/SIM-palvelut

Aiheen valinta



Näytöllä näkyy operaattorin uusin aiheuettelo, josta voidaan valita halutut aiheet.

Jos luettelo ei tule näkyviin, näppäile kanavanumerot (ID) itse (Aiheluettelo, s. 37). Lisätietoja saat operaattoriltasi.

CB-kielet

Voit valita, haluatko vastaanottaa infoviestejä yhdellä tietyllä kielellä vai kaikilla kielillä.

Näytön symbolit

- Aihe valittu.
- Aiheen valinta poistettu.
- Aiheesta tullut uusia viestejä.
- Aiheeseen liittyvät viestit on luettu.

Tummalla pohjalla näkyvät puhelinnumerot voidaan:



Valita

tai

Lisätoim tallentaa puhelinluettelon.

Ylimääräinen merkkiäni, s. 58.

SIM-palvelut (valinnainen)



Operaattori saattaa tarjota SIM-kortille erityisiä sovelluksia, kuten esim. pankkipalveluita, pörssi-infoa jne.

Jos sinulla on tällainen SIM-kortti, palvelun nimi näkyy ensimmäisenä päävalikossa tai vasemmanpuoleisen keinunäppäimen yläpuolella.



SIM-palveluiden symboli.

Kun käytössä on useampia palveluita, ne näkyvät SIM-palvelut-valikossa.

Valikko → SIM palv.

SIM-palveluiden avulla puhelin reagoi nopeasti operaattorilta tuleviin tarjouksiin. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Puhelutiedot

39

Puhelin tallentaa tiedot viimeisimmistä puheluista, jolloin niihin on helppo soittaa.

Valikko → Puhelutiedot



Valitse haluamasi puhelutietojen luettelo ja sieltä puhelinnumero.



Soita numeroon.

Tai

Näytä

Katso puheluun liittyvät tiedot:
Päiväys, kellonaika.

Seuraavat puhelutietojen luettelot ovat käytössä:

Menetetyt puhelut

Vastaamattomien puheluiden numerot tallentuvat takaisinsoittoa varten.
Edellytys:
Verkko tunnistaa soittajan.

Vastatut puhelut

Kaikki vastatut puhelut näkyvät luettelossa.
Edellytys:
Verkko tunnistaa soittajan.

Soitetut puhelut

Kymmenen puhelinnumeroa, joihin on soitettu viimeksi.



Pikavalinta valmiustilassa.


Poista listat

Puhelutietojen luetteloiden sisältämien tietojen poisto.

Puhelutiedot-valikko

Kun tieto on valittu, voit hakea puhelutietojen valikon.

Lisätoim Avaa luettelovalikko.

Näytä	Numeron näyttö.
Numeron korjaus	Numeron näyttö ja korjaus tarvittaessa.
Tallenna Nro. 	Numeron tallennus puhelinluetteloon.
Poista	Numeron poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Poista kaikki	Kaikkien puheluluettelon tietojen poisto varmistuskyselyn jälkeen.



Puhelutietojen pikahaku valmiustilassa.

Aika/hinta

Hintatiedot ja puhelun kesto voidaan asettaa näkymään puhelun aikana. Voit myös asettaa rajoituksia lähteville puheluille.

Tietojen näyttö

Valikko → Puhelutiedot
→ Aika/hinta

Kun hintatietojen asetukset on tehty, kesto-/hintatiedot näkyvät seuraavista puheluista:

Edellinen puhelu
Kaikki soitetut
Kaikki saapuvat
Loput yksiköt

Valitse puhelutyyppi.

Valitse Tietojen näyttö.

Kun tiedot näkyvät, voit:

Nollaa Nollata näytön.

OK Sulkea näytön.

Hinta-asetukset

Valikko → Puhelutiedot
→ Hinta-asetukset

Valuutta

(PIN 2 -kysely)

Hintatietojen valuutan valinta.

Hinta/yksikkö

(PIN 2 -kysely)

Tähän näppäillään hinta sykäystä/ ajanjaksoa kohti.

Tiliraja

(PIN 2 -kysely)

Kun käytössä on erikois-SIM-kortti, puhelimen käyttäjä tai operaattori voivat määrittellä summan/ajan, jonka jälkeen puhelimella ei voi soittaa.

Vaihda Näppäile sykäysten määrä ja vahvista painamalla **OK**.

Vahvista rajoitus tai nollaa laskuri. Etukäteen maksettujen prepaid-korttien näyttö saattaa vaihdella operaattorin mukaan.

Yhteissumma

Näyttöjen vaihto.

Saap. puhelut

Jos verkko näyttää hintatiedot, nykyinen sykäysten määrä näkyy tässä.

Jos hintatiedot on asetettu sykäystä kohti, hinta näkyy tässä.

Tämä palvelu saattaa vaatia rekisteröinnin.

Autom. näyttö

Puhelun kesto ja hintatiedot näkyvät jokaisen puhelun jälkeen.

Siirrot

41

Tämä toiminto siirtää puhelut puhepostiin tai johonkin muuhun numeroon omien asetustesi mukaisesti.

Valikko → Siirrot

Siirron asetus:

Tavallinen puheluiden siirron asetus on esimerkiksi:

Vastaamattom

Valikko → Siirrot



Valitse Vastaamattom.

Valitse

Paina.

Aseta

Valitse.



Näppäile numero, johon haluat siirtää puhelut (jos ei ole jo asetettu).

Tai



Valitse numero Puhelinluettelosta tai **Posti**-toiminnolla.

OK

Vahvista. Verkko vahvistaa asetuksen hetken kuluttua.

Vastaamattom

Tämä asetus kattaa tärkeimmät ehdot (katso myös seuraavassa):
Ei yhteyttä, Ei vastausta, Varattu

Kaikki puhelut

Kaikki puhelut siirretään.



Symboli näytön ylimmällä rivillä, kun puhelin on valmiustilassa.

Määrättysiirto

Ei yhteyttä

Puheluiden siirto, kun puhelin on pois päältä tai verkon ulkopuolella.

Ei vastausta

Puhelut siirretään verkkokohtaisen odotusajan, korkeintaan 30 sekunnin, kuluttua (asetus 5 sekunnin välein).

Varattu

Puhelut siirretään, kun puhut toista puhelua.

Poikkeus: Jos **Koputus**-toiminto on päällä (s. 66), toisen puhelun saapuessa kuuluu koputusääni (s. 12).

Faksin vast.otto

Faksipuhelut siirretään puhelinnumeroon, jossa on faksiyhteys.

Data vast.ot.

Kaikki datapuhelut siirretään puhelinnumeroon, jossa on PC-yhteys.

Siirrot

Tilakysely

Toiminnolla tarkistetaan siirrettyjen puheluiden kaikkien asetusten tila. Hetken kuluttua verkko näyttää nykyisen tilanteen.



Asetus on tehty.



Asetusta ei ole tehty.



Tuntematon tila (esim. kun SIM-kortti on uusi).

Poista kaikki

Kaikkien asetettujen siirtojen poisto.

Tietyn asetuksen tarkistus tai poisto:

Valitse ensin asetus.

Valitse Paina.

Tarkista tila

Tai

Poista Valitse.

Muista, että puheluiden siirto tallentuu verkkoon, ei puhelimeen (tärkeää esim. SIM-kortin vaihdon yhteydessä).

Siirron uudelleenkytkentä

Viimeisimmän siirron määränpää on tallennettu.

Toimi kuten siirtoa asetettaessa.

Tallennettu puhelinnumero tulee näkyviin ja voit vahvistaa sen.

Puhelinnumeron muuttaminen

Toimi kuten Siirron asetus -kohdassa.

Kun tallennettu puhelinnumero näkyy:

Poista Poista numero.

Näppäile uusi numero ja vahvista.

Ryhmät

43


Puhelinluettelon tietoja on kätevämpi käsitellä, kun ne järjestetään ryhmiin (s. 19) esim.:

Toimisto, Perhe, Vapaa-aika, VIP

- Valikko** → Yhteydet
 → Ryhmät
 → Valitse toiminto:


Ryhmäviesti


Tekstiviesti (SMS) voidaan lähettää kaikille ryhmän jäsenille.


 Valitse ryhmä.

VIP	VIP	(6)
	Vapaa-aika	(9)
	Toimisto	(12)
		Valitse

Valitse Paina. Ryhmä vahvistetaan ja tekstiviestieditori avautuu.

 Kirjoita viesti (s. 25).

 Paina ja vahvista näytöllä näkyvä ryhmä painamalla **OK**.


 Paina. Ensimmäinen vastaanottaja näkyy näytöllä.

 Paina. Tekstiviesti lähetetään.


Vahvista jokainen lähetys erikseen.

Ryhmäpuhelu


Voit soittaa peräkkäin jopa 5 ryhmän jäsenelle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi.

 Valitse ryhmä.

Valitse Paina. Ryhmän jäsenet näkyvät näytöllä.

 Valitse ne henkilöt, joille haluat soittaa.

Vaihda Paina. Tiedon valinta/valinnan poisto.

	Anna
<input checked="" type="checkbox"/>	Paula
<input checked="" type="checkbox"/>	Teemu
Vaihda OK	


OK Vahvista valinta. Ensimmäiselle henkilölle soitetaan. Kun henkilö vastaa puheluun, puhelu asetetaan pitoon.

Ryhmät



Jatka valitsemalla seuraava henkilö, kunnes kaikille valituille henkilöille on soitettu (enintään 5 operaattorista riippuen).

Lisätoim Avaa valikko, ja esimerkiksi yhdistä puhelut neuvotteluksi.

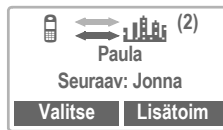

Ryhmäpuhelu-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Valitse	Nykyisen tiedon valinta.
Neuvottelu	Valittujen puheluiden yhdistäminen neuvotteluksi (s. 13).
Vuorott.	Uuteen puheluun vastaaminen ja samalla nykyisen puhelun asetus pitoon.
Ohita	Seuraavan puhelinnumeron ohitus.
Mikrofoni päällä	Mikrofoni päälle tai pois. Kun mikrofoni on pois päältä, puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua (äänetön asetus). Vaihtoehtoisesti: * Pitkä painallus. Lähetä DTMF -toiminnon näppäilyäänet kuuluvat.

Äänenvoimakk	Äänenvoimakkuuden säätö.
Aika/hinta	Puhelun aikana näkyy tähän asti käytetty puheaika ja (mikäli asetettu, s. 40) puheluiden hinta.
Lähetä DTMF	(s. 14)
Puhelun siirto	(s. 13)
Päävalikko	Suoraan päävalikkoon.
Puhelun tila	Kaikkien pidossa olevien ja parhailaan meneillään olevien puheluiden luettelo (esim. neuvottelun osallistajat).

Ryhmät

45

Valikko → Yhteydet → Ryhmät

Asetukset



Valitse ryhmä.

Valitse

Paina. Ryhmä näkyy näytöllä muokkausta varten.

Seuraavat toiminnot koskevat ryhmää ja sen kaikkia tietoja:

Ryhmävalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Osallistujat	Valitun ryhmän kaikkien tietojen (jäsenten) näyttö.
Uusi ryhmänim	Ryhmän nykyisen nimen muuttaminen.
Poista tieto	Valitun ryhmän kaikkien jäsenten poisto. Tiedot säilyvät puhelinluettelossa.
Ryhmän symb.	Symbolin lisäys ryhmään (s. 22).

Ryhmätietojen muuttaminen

Yleensä uusi puhelinluettelon tieto lisätään heti johonkin ryhmään (s. 16).

Ryhmään kuuluvia tietoja voidaan kuitenkin muuttaa ja ryhmään voidaan lisätä jälkeempään uusia henkilöitä. Tee näin, kun haluat tehdä muutoksia:

Kun puhelinluettelo on auki:



Valitse tieto.

Näytä

Paina.

Muokkaa

Paina.



Valitse Ryhmä.

Muokkaa

Paina ja valitse uusi ryhmä.

Tallenna

Tallenna muutos.



Puhelinluettelo-näppäin

1 painallus: Puhelinluettelon avaus

2 painallusta: Ryhmien näyttö

3 painallusta: 1. ryhmän tietojen näyttö

Organiser

Valikko → Yhteydet → Organiser
→ Valitse sitten toiminto.

Päivyri

Voit lisätä jopa 50 päivyritietoa. Merkkiääni kuuluu myös, kun puhelin on pois päältä (puhelin ei siirry valmiustilaan). Merkkiääni sammuu mitä tahansa näppäintä painamalla.

<Uusi tieto>	
 15.05.2002 11:30	
 16.05.2002 12:00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Näytä Lisätoim </div>	

Jos merkkiääni ei kuulu, esimerkiksi koska puhut juuri puhelua, päivyritieto tulee näkyviin menetettyjen muistutusten luetteloon (s. 39).


Uusi päivyritieto


<Uusi tieto> Valitse.



Näppäile tiedot kenttä kerrallaan:

Muistutustyyppi:

 **Muistio** Voit lisätä enintään 20 merkkiä pitkän tekstin.

 **Puhelu** Näppäile puhelinnumero. Se näkyy näytöllä merkkiäänen kanssa.

 **Kokous**

Kuvaus:

Voit lisätä lyhyen kuvauksen.

Toisto:

Päivyritiedon toistoaika.

Päiväys:

Näppäile aloituspäiväys.


Alkaa:

Lisää aloitusaika.

Tallenna Tallenna päivyritieto.

Päivyri-valikko

Lisätoim Valikon avaus.

Näytä	Valitun tiedon näyttö.
Aktivoi/Deaktivoi	Päivyritiedon muistutus päälle tai pois.
Muokkaa	Tiedon avaus muokkausta varten.
Uusi tieto	Katso vasen palsta.
Poista	Valitun tiedon poisto.
Poista tiedot	Kaikkien päivyritietojen poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Lähetä SMS...	tietona Päivyritiedon lähetyksen vastaanottajalle. tekstinä Päivyritiedon lähetyksen tekstiviestinä.
Kapasiteetti	Päivyritietojen määrä.
Kaikki merkkiäänit pois päältä (s. 53). Soittoäänen valinta (s. 58), Kello (s. 50).  Merkkiääni on päällä. Tauko Toistaa merkkiäänen 5 min. kuluttua.	

Organiser

47

Valikko → Yhteydet → Organiser
→ Valitse sitten toiminto.

Onnittelut

Tärkeät tapahtumat eivät pääse unohtumaan, kun puhelin muistuttaa sinua niistä.

Uusi tapahtuma

<Uusi tieto> Valitse.


 Näppäile tiedot kenttä kerrallaan.

Muistutustyyppi:

Syntymäpäivä

Vuospäivä

Tärkeä päivä

Nimi: Näppäile kuvaus esim. valitsemalla nimi puhelinluettelosta .

Päiväys: Näppäile aloituspäivä.

Alkaa: Näppäile aloitusaika.

Tapahtumat-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Valitun tiedon näyttö.
Aktivoi/Deaktivoi	Merkkiäni päälle/pois.
Muokkaa	Valitun tiedon muokkaus.
Uusi tieto	Uuden tiedon lisääminen luetteloon.
Poista	Valitun tiedon poisto.
Poista kaikki	Kaikkien tapahtumien poisto varmistuskyselyn jälkeen.

Lähetä SMS...	tietona Onnittelun lähetyksen vastaanottajalle. tekstinä Onnittelun lähetyksen vastaanottajalle tekstiviestinä (SMS).
Kapasiteetti	Päivyritysten määrä.

Merkkiäni

Puhelin ilmoittaa tapahtumasta kaksi kertaa äänimerkillä:

- 24 tuntia ennen tapahtuman ajankohtaa,
- Tapahtuman ajankohtana seuraavien vaihtoehtojen:

Lisätoim Avaa valikko.

Tekstiviestit	Valmiin (muokattavan) viestin lähetyksen tekstiviestinä (SMS).
Puhelu	Puhelinnumeron valinta.
Tauko	Toista merkkiäni 5 minuutin kuluttua.
Pois	Merkkiäni pois päältä.

Jos et kuule merkkiäntä, esim. koska puhut toista puhelua, päiväytieto näkyy menetettyjen muistutusten luettelossa (s. 49), ja valittavana ovat samat vaihtoehdot kuin edellä.

Organiser

Valikko → Yhteydet → Organiser
→ Valitse sitten toiminto.

Muistio

T9-tekstinsyöttö (s. 27) nopeuttaa muistioiden, esimerkiksi ostoslistojen, kirjoitusta. Suojaa luottamukselliset tiedot puhelinkoodilla (s. 63).

Uusi tieto

<Uusi tieto> Valitse.



Näppäile teksti.

Lisätoim Avaa valikko.

Tallenna Tallenna tieto.

Muokausvalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Tallenna	Tiedon tallennus.
T9-kirjoitus (s. 27)	T9 ensisij. Ennakoiva tekstinsyöttö päälle tai pois. Näppäilykieli Viestin kielen valinta.
Rivinvaihto	Rivinvaihto.
Poista teksti	Muiston tekstin poisto.
Lähetä	tietona Muiston lähetys vastaanottajalle. tekstinä Muiston lähetys tekstiviestinä.

Tiedon näyttö

<Uusi tieto>

Ostoslista

Loma-ajat

Näytä **Lisätoim**



Valitse tieto.



Näytä Avaa muistio.

(Lisätietoja Muistiovalikossa seuraavalla sivulla)

Organiser

49

(Jatkoa Muistio-kohtaan)

Muistiovalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Tiedon näyttö.
Muokkaa	Tiedon näyttö muokkausta varten.
Uusi tieto	Uuden muistion kirjoitus.
Poista	Muistion poisto luettelosta.
Poista kaikki	Kaikkien muistioiden poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Salainen	Tiedon salaus puhelinkoodilla (s. 63).
Lähetä	Tiedon lähetys tekstiviestinä (SMS).
Kapasiteetti	Käytetyn ja vapaan muistikapasiteetin näyttö.

Ohje Salainen-kohtaan:
Älä tallenna tähän kohtaan salasanoja (PIN, TAN jne.).

Herätyskello

Herätystoiminnolla voit asettaa yhden herätysajan. Herätysääni kuuluu myös, kun puhelin on pois päältä.

On/Ei Herätystoiminto päälle tai pois.

Asetus

Vaihda Valittavana herätysaika ja -päivät.

Herätysajan asetus (hh:mm).



Päivien valinta.

Vaihda Valitse päivät, joita haluat herätyksen.

OK Asetusten vahvistus.

Herätyskello päällä (näyttö valmiustilassa).

Menetetety muistutukset

Tähän luetteloon tallentuvat ne muistutukset, joiden yhteydessä kuuluu merkkiääni ja joita et ole kuitannut.


Kello

Valikko → Yhteydet → Kello

Aika/päiväys

Aseta kello oikeaan aikaan heti kun otat puhelimen käyttöön.

Vaihda Paina.

 Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi), sitten kellonaika (24 tunnin kello, myös sekunnit).

Toiminto on samanlainen kuin Aika/päiväys sivulla s. 66.

Päiväysmuoto

Päiväyksen asetus:
PP.KK.VVVV tai KK/PP/VVVV

Autom. näyttö


Aikanäyttö voidaan asettaa päälle tai pois päältä.

Automaatt. pois päältä

Puhelin kytkeytyy pois päältä päivittäin määrättyä ajankohtana.

Valinta käyttöön:

Aika Paina.

 Näppäile aika (24 tunnin kello).

OK Vahvista.

Valinta pois käytöstä:

Manuaal Paina.

OK Vahvista.

Jos akku irrotetaan puhelimesta yli 30 sekunniksi, on kellonaika asetettava uudelleen.

Aut. aikavyöh.



Kun toiminto on valittu ja siirryt aikavyöhykkeestä toiseen, puhelin kysyy päivitetäänkö kello (jos uusi verkko tukee toimintoa).

BattleMailin™ Kung-Fu

51

Valikko → Surf/Fun → Pelit
→ BattleMail

BattleMailin™ Kung-Fu on taistelupeli, jossa yrität voittaa vastustajasi erilaisilla hyökkäys- ja puolustusliikkeillä.

Pelivalikko

Harjoitus

Pelaat puhelinta vastaan. Tätä peliä varten ei tarvitse rekisteröityä.

Valitse ensin viidestä pelihahmosta oma taisteluhahmosi. Valitse sitten 6 hyökkäys- ja 6 puolustusliikettä.



Katso lisätietoja Näppäinohjaukskohdasta.

Aloita Paina. Ottelu alkaa.

Peliohjeet

Tästä löytyy peliohjeita.

Näppäinohjaus

Voit valita hyökkäys- ja puolustusliikkeitä kolmeen suuntaan:



Taisteluliikkeen vahvistus.



Hyökkäys-/puolustusliikkeen valinta.



Taisteluliikkeen kumoaminen.

Pelit

Valikko → Surf/Fun → Pelit
→ Valitse peli.

Valitse peli luettelosta.
Hauskoja pelihetkiä!


Peliohjeet

Lisätoiminnot-valikon ohjetekstissä on kaikkien pelien ohjeet.

Lisätoim Pelivinkkejä, tallennetut tulokset ja vaikeustason valinta.

Aloita Pelin aloitus.

Näppäinohjaus

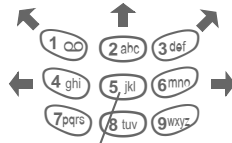

Pelikohtainen
toiminto

tai
näppäimillä



ja



Valikko → Surf/Fun → Pelit
→ Asetukset

Asetukset

Seuraavien pelitoimintojen valinta päälle tai pois:

Äänet

Pelien äänet voi kytkeä päälle tai pois.

Taustavalo

Näytön taustavalon voi sammuttaa, samalla puhelimen valmiusaika pitee.

Värinä

Pelien värinän voi kytkeä päälle tai pois.

Interaktiivisen BattleMailin™ Kung-Fu -pelin lisäksi matkapuhelimessasi on Stack Attack ja Balloon Shooter -pelit.

Stack Attack- ja Balloon Shooter -pelien englanninkieliset ohjeet löydät osoitteesta www.my-siemens.com/c45

Profiilit

53

Profiilin avulla tehdään asetuksia yhdellä toiminnolla.

- Viidessä profiilissa on vakioasetukset, joita voit muuttaa: **Normaali tila, Hiljainen tila, Meluisa tila, Car Kit, Kuuloke**
- Voit asettaa kaksi omaa profiilia (<Tyhjä>).
- **Lentokonetila**-erikoisprofiilin asetuksista ei voida muuttaa (s. 54).

Jos puhelin on useamman henkilön käytössä, jokainen voi tehdä omaan profiiliinsa itselleen sopivimmat asetukset.

Aktivoi

Valikko → Profiilit



Valitse vakioprofiili tai oma profiili.

Aktivoi Ota profiili käyttöön.

<input type="radio"/>	Normaali tila
<input checked="" type="radio"/>	Hiljainen tila
<input type="radio"/>	Meluisa tila
<input type="button" value="Aktivoi"/> <input type="button" value="Lisätoim"/>	

- Käytössä olevan profiilin kohdalla näkyvä symboli.

Asetukset

Vakioprofiilin muuttaminen tai oman profiilin asetus:



Valitse profiili.

Lisätoim Avaa valikko.

Muuta asetuksia
Valitse.

Näytöllä näkyy valittavien toimintojen luettelo:

Soittoään.val.	s. 58
Äänvoimakkuus	s. 58
Melodiat	s. 58
Suodatus	s. 59
Väriä	s. 59
Näppäinäänet	s. 59
Merkkiäänet	s. 59
Taustavalo	s. 61
Isot kirjaimet	s. 61
Bitmap	s. 61

Kun toiminto on asetettu, palaa takaisin profiilivalikkoon ja voit tehdä uusia asetuksia.

Profiilit-Valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Aktivoi	Profiilin aktivointi.
Muuta asetuksia	Profiiliasetusten muuttaminen.
Kopioi lähteestä	Toisen profiilin asetusten kopiointi.
Nimeä uudelleen	Oman profiilin nimeäminen uudelleen.

Profiilit

Valikko → Profiilit
→ Valitse toiminto:

Car Kit -autosarja

Profiili aktivoituu automaattisesti vain, kun käytetään Siemensin alkuperäistä autosarjaa (s. 76) ja kun puhelin on pidikkeessä (katso myös s. 67).

Kuuloke (Headset)

Profiili aktivoituu automaattisesti vain, kun käytetään Siemensin alkuperäistä nappikuuloketta (Headset) (s. 75) ja kun kuuloke on liitetty puhelimeen (katso myös s. 67).

Lentokonetila

Kaikki hälytykset (päivytiedot, herätyskello) ovat pois päältä. Tätä profiilia **ei voida muuttaa**.

- Puhelin sulkeutuu, kun profiili valitaan.
- Tässä tilassa puhelin **ei** hälytä soittoaänellä eikä värinähälytyksellä.

Aktivoi

Valikko → Profiilit



Selaa kohtaan
Lentokonetila.

Aktivoi

Ota profiili käyttöön.
Vahvista varmistuskysely.

Puhelin kytkeytyy pois päältä automaattisesti.

Normaalikäyttö

Kun puhelin kytketään päälle ja palataan tavalliseen käyttötapaan, käytössä on vakioprofiili **Normaali tila**.

Oma valikko

55

Valikko → Oma valikko

Kokoa omaan valikkoosi ne toiminnot, puhelinnumerot ja WAP-sivut, joita käytät usein.

Valikon 10 tietoa ovat jo valmiina, mutta voit muuttaa niitä.

Pikavalinta valmiustilassa:



Paina ja ...



... paina kahdesti.

Aktivoi



Valitse haluamasi tieto.

Valitse

Paina.

Tai**Lisätoim**

Paina.

Aktivoi

Valitse.

Valitse

Paina.



Jos valittu tieto on puhelinnumero, voit soittaa myös soittinäppäimellä.

Muuta asetuksia

Voit vaihtaa minkä tahansa tiedon (1-10) toiseen **Oma valikko** -luettelon tietoon.



Valitse haluamasi tieto.

Lisätoim

Paina.

Muuta asetuksia

Valitse.

Aseta

Paina.

Valitse **uusi** tieto luettelosta.**Aseta**

Paina.

Jos valitsemasi tieto on puhelinnumero tai WAP-sivusuosikki, vastaava sovellus aukeaa.


Palauta kaikki

Alkuperäiset asetukset palautetaan varmistuskyselyn jälkeen näppäimellä puhelinkoodi.

Pikavalinta

Vasemmalle keinunäppäimelle ja näppäimille 2-9 (pikavalintanumerot) voidaan määrittää puhelinnumero tai toiminto. Nämä puhelinnumerot valitaan ja toiminnot käynnistetään yhdellä näppäimen painalluksella.

Operaattori on saattanut määritellä vasemmanpuoleisen keinunäppäintoininnon (esim. SIM-palvelut). Voi olla, ettei näppäimen määrittystä voida muuttaa.

Keinunäppäimen toiminto korvautuu ajoittain automaattisesti muulla toiminnolla, esim. uutta viestiä haettaessa symboleilla /OO.

Pikavalintanäppäinten toimintoja:

- Internet s. 31
- Puhelinnumero s. 16
- Herätyskello s. 49
- Uusi SMS s. 25
- Taustavalo s. 61
- Numeronäytönesto s. 66
- Pelit s. 51
- Menetetty puhelu s. 39
- Vastatut puhelut s. 39
- Saapuneet (SMS) s. 24
- Lähtevät (SMS) s. 24
- Oma valikko s. 55
- Suodatus s. 59

Vasen keinunäppäin

Vasemmalle keinunäppäimelle voidaan määrittellä toiminnon tai puhelinnumeron pikavalinta.

Muokkaa



Internet Paina **lyhyesti**.

Vaihda Valitse toiminto luettelosta.

- Määritä toiminto (esim. **Uusi SMS**) keinunäppäimelle.

- Erikoistapaus: **Puhelinnumero**. Valitse puhelinluettelosta keinunäppäimelle nimi (esim. **Jonna**).

Valitse Vahvista asetus.

Käyttö

Jonnan puhelinnumeron asetus on vain esimerkki.

Jonna Paina **pitkään**.


Pikavalinta

57

Pikavalintanäppäimet

Numeronäppäimiä 2-9 voidaan käyttää toimintojen tai puhelinnumeroiden pikavalintanäppäiminä. Pikavalintanäppäinten toimintoja, katso s. 56.

Tämä näppäin on varattu:

 = Puhepostin puhelinnumero (s. 36)

Vaihda

Valmiustilassa:



Paina numeronäppäintä (2-9). Jos numerolle ei ole määritelty toimintoa:

Aseta Paina.

Tai

Uusi SMS **Lyhyt** painallus (jos esim. Uusi SMS on valittu).

Vaihda Valitse toiminto luettelosta.

Erikoistapaus: **Puhelinnumero**. Valitse puhelinluettelosta keinunäppäimelle nimi.

Erikoistapaus: **Internet**. Valitse kirjanmerkeistä keinunäppäimelle URL-osoite.

Valitse Vahvista asetus.

Käyttö

Valitse tallennettu numero tai käynnistä tallennettu toiminto (esim. Pelit).

Valmiustilassa:

 Paina.

Vasemman keinunäppäimen kohdalla näkyy näppäimelle 2 määritelty toiminto, esim.:

Uusi SMS **Pitkä** painallus.

Tai vain

 Paina **pitkään**.


Soittoäännet


Voit valita soittoäännet omien toivomustesi mukaan.

- Valikko** → **Soittoäännet**
→ Valitse toiminto:


Soittoään.val.

Soittoääni päälle tai pois, tai lyhyen merkkiäänen (piippaus) valinta.

 Piippauksen symboli.


 Näytön symboli, kun soittoääni on pois päältä.


Soittoääni päälle tai pois valmiustilassa:


 Pitkä painallus.

Äänenvoimakk

Voit säätää jokaisen soittoäänen voimakkuutta.

 Valitse kohde:

Kaikki puhelut
 Puhelut
Ryhmäpuhelut
Tapaamiset
Viestit
CB-palvelut

 Säädä äänenvoimakkuus.


OK Vahvista.


 Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen.

Jos puhelimeesi on kaksi erillistä puhelinnumeroa, voit tehdä niihin erilaiset soittoäänien asetukset (s. 64).

Soittoäännet

Voit valita alla mainituille kohteille/toiminnoille soittoäännet 20 kiinteään muistiin tallennetusta ja neljästä omasta soittoäänestä (Henkilökoht. 1 - 4).

 Valitse soittoäänien kohde (paitsi **Melody Manager**):

Kaikki puhelut
 Puhelut
Ryhmäpuhelut
Tapaamiset
Viestit
CB-palvelut
(**Melody Manager**)

 Valitse soittoääni.

OK Vahvista.


Tee tai lataa omia soittoääniä tekstiviestillä (s. 59) tai Soft Data Link 5 -ohjelmalla tietokoneellasi (s. 75).

Melody Manager

Soittoäänien hallinta.

Soittoäänien lataus ja kuuntelu

Valikko → **Soittoäännet** → **Melodiat**
→ **Melody Manager**

 Valitse tallennuspaikaksi Henkilökoht. 1 - 4.

Lataa Lataa soittoääni välimuistiin.

Kuuntele Kuuntele soittoääniä.

Soittoäänet

59

Melody Manager -valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Kuuntele	Ladun soittoäänien kuuntelu.
Tallenna	Soittoäänien tallennus nimellä Henkilökoht. 1 - 4.
Lähetä	Soittoäänien lähetyksen tekstiviestinä (vain Henkilökoht. 1 - 4).
Lataa...	Soittoäänien lataus tallennuspaikoista Henkilökoht. 1 - 4.
Hylkää	Ladun soittoäänien poisto välimuistista.
Poista	Soittoäänien poisto tallennuspaikoista Henkilökoht. 1 - 4.

Soittoäänien vastaanotto ja tallennus

Soittoääni siirretään välimuistiin tekstiviestin (SMS) tai WAPin avulla. Se on vastaanotettu, kun vasemman keinunäppäimen yläpuolella näkyy symboli. Melody Manager käynnistää nappia painamalla.

Lisätoim Avaa valikko.



Selaa kohtaan Tallenna.

Valitse Paina.



Valitse tallennuspaikaksi kansio Henkilökoht. 1 - 4.

Tallenna Tallenna soittoääni.

Jos soittoääni on tallennettu esimerkiksi nimellä Henkilökoht. 1, sen valintanumero on 21.

Soittoääniä on osoitteessa:
www.my-siemens.com/ringtones

Suodatus



Vain puhelinluetteloon tallennetuista numeroista tai ryhmänumeroista tulevista puhelusta ilmoitetaan soittoäänellä tai värinäähälytyksellä. Muut puhelut näkyvät vain näytöllä. Jos et vastaa puheluihin, ne siirtyvät puhepostiin (jos asetettu, s. 41).



Näytön symboli, kun suodatus on päällä.

Värinä

Jos et halua puhelimen hälyttävän soittoäänellä, voit ottaa käyttöön värinäähälytyksen. Värinä ja soittoääni voivat olla päällä myös yhtä aikaa (esim. meluisassa ympäristössä). Värinäähälytys ei toimi, kun akkua ladataan.

Näppäinäänet

Näppäinäänten asetus:
Klik tai Näppäinäänet tai Äänetön

Minuuttiaani

Kuulet merkkiäänien minuutin välein puhelun aikana. Näin voit seurata puhelun kestoa.

Merkkiäänet

Palvelu- ja hälytysäänien asetus:

Valitse Päällä tai Pois päältä.

Muokkaa Päällä ja Laajennettu.


Asetukset

Puhelin

Valikko → Asetukset → Puhelin
→ Valitse toiminto.

Kieli

Näyttötekstien kielen asetus. Kun valitset Automaattinen, kieleksi latautuu operaattorin kieli. Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä, voit vaihtaa operaattorin kielen takaisin painamalla:

***#0000#** 

Näyttö

Tervehdys

Tervehdysteksti näkyy, kun puhelin kytketään päälle.

Muokkaa Tervehdys päälle tai pois.



Poista vanha teksti ja kirjoita uusi tervehdys.

OK Vahvista muutokset.

Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjä on kuva, joka näkyy näytöllä tietyn ajan kuluttua. Saapuva puhelu ja näppäinten painaminen sulkevat näytönsäästäjän.

Näytönsäästäjä vastaanotetaan ja tallennetaan samalla tavalla kuin logo, katso oikea palsta.

Näytönsäästäjä on osoitteessa:
www.my-siemens.com/screensaver

Valittavana on seuraavaa:

- Toiminto päälle tai pois päältä.
- Kuvan valinta: grafiikka, analogiakello
- Kuvan lataus **Esikatselu**-tilassa.
- Näytönsäästäjän kokeilu.
- Ajan määrittäminen, jonka jälkeen puhelin siirtyy näytönsäästäjätilaan.
- Salasanakyselyn valinta turvallisen käytön takaamiseksi.

Esikatselu

- Tallennetun logon näyttö.

Esikatselu Avaa.



Valitse **Näytönsäästäjä** tai **Logo**.

Lataa

Logo näkyy näytöllä.

- Logon vastaanotto.

Logon voi ladata esikatseluun tekstiviestillä operaattorilta tai WAPin kautta.

Logo on vastaanotettu, kun vasemmanpuoleisen keinunäppäimen yläpuolella näkyy symboli. Esikatselutilaan siirrytään näppäintä painamalla ja logo tulee näkyviin.

- Logon tallennus.

Esikatselussa näkyvän logon tallennus:

Tallenna Paina.



Valitse **Näytönsäästäjä** tai **Logo**.

Tallenna

Paina.

Asetukset

61

Esikatselu-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Tallenna	Ladatun kuvan tallennus valittuun paikkaan.
Lähetä	Kuvan lähetys tekstiviestinä. *
Lataa	Kuvan lataus esikatseluun.
Hylkää	Näytöllä näkyvän kuvan poisto.
Poista	Kuvan poisto Näytönsäästäjä- tai Logo-kohdasta.

* C45-puhelimella voit lähettää logon tai näytönsäästäjän tekstiviestillä.

Logoja on osoitteessa:
www.my-siemens.com/logos
Katso myös City-sivusto (s. 77).

Taustavalo

Voit valita taustavalon päälle tai pois päältä (valmiusaika on pidempi, kun taustavalo on pois päältä).

Isot kirjaimet

Voit valita kahden kirjainkoon välillä.

Kontrasti

Näytön kontrastin asetukset.

Bitmap

Valittavana on kaksi animaatiota, jotka näkyvät eri tilanteissa, esim. PIN-koodin näppäilyn yhteydessä.

Näppäimet

Vast.joka näppäimellä

Voit vastata saapuviin puheluihin millä tahansa näppäimellä (paitsi ).

Näppäinlukitus

Jos Näppäinlukitus on päällä, näppäimet lukittuvat automaattisesti, kun mitään nappia ei ole painettu minuuttiin. Näppäinlukitus estää näppäinten painamisen vahingossa. Puhelimeen voi kuitenkin soittaa ja hätänumero voidaan valita.

Voit lukita näppäimet tai poistaa näppäinlukituksen myös suoraan.

Molemmissa tapauksissa:

 Paina **pitkään**.

Näppäinäännet

Näppäinänten asetus:

Klik tai **Näppäinäännet** tai **Ääneton**


Asetukset

Valikko → Asetukset → Puhelin
→ Valitse toiminto.

Tila

Perustila

Puhelimen vakioasetukset (tehdasasetukset) palautetaan painamalla (ei koske SIM-korttia ja verkkoasetuksia):

*#9999# 

Laitetunnus

Laitetunnus (IMEI) näkyy näytöllä. Laitehuolto saattaa tarvita tunnusta.

Pika haku

Kun toiminto on päällä, verkkoon kirjautuminen on nopeampaa (toiminto lyhentää valmiusaikaa).

T9-kirjoitus

T9 ensisij.

Ennakoivan tekstinsyötön valinta päälle tai pois.

Näppäilykieli

Viestin kielen valinta.

Akun huolto

(vain silloin, kun NiMH-akku on käytössä)

Tämä huoltotoiminto pidentää NiMH-akun käyttöaikaa (ns. muistiefekti otetaan pois käytöstä).

Kytke laturin johto puhelimen pohja-liittimeen ja verkkolaite pistorasiaan (s. 7) ja valitse Akun huolto -toiminto.

Akku tyhjenee kokonaan ja ladataan uudelleen. Toiminto kestää latauksen määrästä riippuen korkeintaan 5 tuntia.

Puhelimella ei voida soittaa toiminnon aikana. Kellon asetukset eivät muutu.

Akkujen kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia vähitellen.

Myönnämme akuille kahdentoista (12) kuukauden takuun ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä, esim. puhe- ja/tai valmiusajan väheneminen. Tämä takuu ei rajoita ostajan kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia.

Suosittellemme Siemensin alkuperäisiä akkuja.

Asetukset

63

Turvallisuus

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu väärinkäyttöä vastaan tunnusluvuilla (koodeilla).

Valikko → Asetukset → Turvallisuus
→ Valitse toiminto:

Tunnusluvut

PIN-käyttö, Vaihda PIN, Vaihda PIN2, Vaihda puhelinkoodi

(katso s. 9)

Babysitter

(Suojattu puhelinkoodilla)

Vain **yksi** puhelinnumero voidaan valita. Paina oikeanpuoleista keinunäppäintä oikeasta ulkoreunasta **pitkään** (s. 15).

Vain

(Suojattu PIN 2-/puhelinkoodilla)

Vain puhelinluettelossa oleviin numeroihin voidaan soittaa, eikä uusia tietoja voida lisätä. Jos luettelossa on pelkkiä suuntanumeroita, niihin voidaan lisätä puhelinnumerot itse ennen soittamista.

Ennen muutosten käyttöönottoa puhelin kysyy joko PIN 2 -koodia tai puhelinkoodia sen mukaan, onko puhelinluettelo tallennettu SIM-kortille vai puhelimen muistiin.

Vain



(Suojattu PIN 2-koodilla)

Vain SIM-koodilla suojattuihin puhelinnumeroihin voidaan soittaa. Jos luettelossa on pelkkiä suuntanumeroita, niihin voidaan lisätä puhelinnumerot itse ennen soittamista.

Vain 10 viim.

(Suojattu puhelinkoodilla)

Vain puhelutietojen (s. 39) soitettujen puheluiden luetteloissa oleviin numeroihin voidaan soittaa. Luetteloon voidaan lisätä numeroita: Poista puhelutietojen luettelo, lisää sitten "uusia tietoja" valitsemalla numeroita mutta katkaisemalla puhelun ennen kuin yhteys muodostuu.

Vain tämä SIM

(Suojattu puhelinkoodilla)

Toiminto estää puhelimen käytön **toisella** SIM-kortilla.

Asetukset

Verkko

Valikko → Asetukset → Verkko
→ Valitse toiminto:

Linja

Tämä toiminto näkyy vain, jos operaattori tukee sitä. Puhelimelle on oltava rekisteröity **kaksi erillistä** puhelinnumeroa.



Valitse

Käytössä olevan puhelinnumeron valinta.



Valittu puhelinnumero.

Jokaiselle numerolle voidaan tehdä erikoisasetuksia (esim. melodia, soitonsiirto jne.). Valitse ensin haluamasi puhelinnumero. Puhelinnumeron/linjan vaihto (valmiustilassa):

0 + Paina.

Linja 1 Paina.

Rajoita

(Suojattu puhelinkoodilla)
Puhelimen käyttö voidaan rajoittaa yhteen puhelinnumeroon.

Konfiguraatio

Verkkoinfo

Näytöllä näkyy luettelo valittavana olevista GSM-verkoista.



Palveluntarjoaja, jonka käyttöä SIM-kortti ei hyväksy.

Valitse verkko

Verkon etsintä aloitetaan uudestaan. Tästä toiminnosta on hyötyä, jos olet kotiverkon **ulkopuolella** tai haluat rekisteröityä **toiseen** verkkoon. Verkkoinfo-luettelo muokkautuu uudelleen, kun **Autom.verk.v.** on valittu.

Autom.verk.v.

Automaattinen verkon valinta päälle tai pois, katso myös **Valitse verkko** edellä.

Jos Automaattinen verkon valinta on käytössä, seuraava verkko valitaan ensisijaisten operaattoreiden mukaan. Muussa tapauksessa voit itse valita uuden verkon käytössä olevien GSM-verkkojen luettelosta.

Operaattori

Näytöllä näkyy kaikkien maailmanlaajuisesti tunnettujen GSM-operaattoreiden luettelo ja koodit.

Taajuus



Valitse taajuudeksi joko GSM 900 tai GSM 1800.

Asetukset

65

Valikko → Asetukset → Verkko
→ Valitse toiminto:

Ensisij.verkko

Kirjoita tähän operaattori, jota haluat käyttää silloin, kun et käytä omaa operaattoriasi (esim. kun käytettävissä on erihintaisia verkkoja).

Jos ensisijaisen verkon kentänvoimakkuus ei ole riittävä, kun puhelin kytketään päälle, puhelin saattaa valita toisen verkon. Kun puhelin kytketään päälle seuraavan kerran ja ensisijainen verkko voi olla käytössä, jos kentänvoimakkuus on riittävä. Voit myös valita verkon ensi kerralla itse (s. 64).

Näytöllä näkyy oma operaattorisi.

Lista Ensisijaisten verkkojen luettelo.

Uuden tiedon lisäys:

- Valitse tyhjä rivi, paina **Ohjelm.** ja valitse haluamasi verkko operaattoriluettelosta. Vahvista valinta.

Tiedon muokkaus/poisto:

- Valitse tieto, paina **Vaihda**, valitse operaattoriluettelosta toinen tieto ja vahvista valinta.

Tai

Poista Paina.

Verkkorajoituks.



Toiminto rajoittaa SIM-kortin käyttöä (kaikki operaattorit eivät tue tätä toimintoa). Verkkorajoitusta varten tarvitset nelinumeroisen tunnuksen, jonka saat operaattorilta. Hae verkkorajoitukset operaattoriltasi.

Kaikki lähtev.

Kaikki lähtevät puhelut paitsi hätänumero 112 on estetty.

Läht.ulkom.p.

Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Sallii kotive.

Ulkomaanpuhelut on estetty. Voit kuitenkin soittaa ulkomailta kotimaahan.

Kaikki saapuv.

Kaikki saapuvat puhelut on estetty (vastaa kaikkien puheluiden siirtoa puhepostiin).

Kun roaming

Puheluiden vastaanotto estetty kotiverkon ulkopuolella. Et joudu maksamaan saapuvista puhelusta.

Tilakysely

Näytön symbolit tilakyselyn jälkeen:

- Rajoitus asetettu.
- Rajoitusta ei ole asetettu.
- ? Tuntematon tila (esim. uusi SIM-kortti).

Poista kaikki

Kaikkien asetettujen rajoitusten poisto.

Asetukset

Käytt.ryhmä



Valikko → Asetukset → Käytt.ryhmä

Jos operaattori tukee tätä palvelua, voit muodostaa sen avulla eri ryhmiä. Ryhmät voivat esim. päästä sisäisiin (yrityksen) tietoihin tai niitä koskevat eri hinnat. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Käytt.ryhmät

Toiminnon valinta päälle tai pois. Puhelimen normaalin käytön aikana käyttäjäryhmän on oltava pois päältä (Puhelinkoodi, s. 63).

Valitse ryhmä

Voit valita tai lisätä muita kuin ensisijaisen ryhmän (katso alla). Ryhmien tunnusluvut saat operaattoriltasi.

Kaikki läht.

Voit valita käyttäjäryhmän verkon ja valita, voiko puhelimella soittaa ryhmän ulkopuolelle. Kun toiminto on pois päältä, puheluita voidaan soittaa vain ryhmän sisällä.

Ensisij. ryhmä

Kun tämä toiminto on päällä, puheluita voidaan soittaa vain tämän vakio-ryhmän sisällä (verkkoasetuksista riippuen).

Puhelun aikana

Valikko → Asetukset
→ Puhelun aikana
→ Valitse toiminto:

Koputus



Jos palvelu on käytössä, voit tarkistaa onko se päällä. Valitse toiminto päälle tai pois (s. 12).

Nronnäyt.esto



Kun soitat jollekin, vastaanottaja näkee yleensä numerosi näytöllään (operaattoreista riippuen). Jos et halua vastaanottajan näkevän numeroasi, voit valita käyttöön numeronäytönesson. Toiminnon käyttäjäksi on tarvittaessa rekisteröidyttävä.

Kello

(katso s. 50)

Asetukset

67

Lisävarusteet

- Valikko** → Asetukset
 → Lisävarusteet
 → Valitse toiminto:

Car Kit

Käytössä vain, kun puhelin on kytketty Siemensin alkuperäiseen autosarjaan. Profiili aktivoituu automaattisesti, kun puhelin asetetaan pidikkeeseen.

Car Kit kytketään savukkeensytyttimeen, ei suoraan akkuun.

Muutettavat asetukset

Autom. vast.


(Tehdasasetus: päällä)

Puheluihin vastataan muutaman sekunnin jälkeen automaattisesti.

Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi!

 Näytön symboli.

Vaihto puhelimen ja Car Kit Portable -autosarjan välillä

 Vaihto puhelun aikana (kun puhelin on liitetty Car Kit Portable -sarjaan).

Autom. pois

(Tehdasasetus: 2 tuntia)

Puhelin saa virran autosta. Voit asettaa moottorin sammuttamisen ja puhelimen sammumisen välisen ajan.

Automaattiset asetukset:

- Jatkuva taustavalo: päällä.
- Näppäinlukitus: pois päältä.
- Puhelimen akun lataus.
- Car Kit -autosarjan automaattinen valinta, kun se kytketään puhelimeen.

Kuuloke

Profiili käynnistyy automaattisesti vain, kun Siemensin alkuperäinen nappikuuloke (s. 75) liitetään puhelimeen.

Muutettavat asetukset

Autom. vast.

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa (paitsi jos soittoaäni on pois päältä tai piip-pauksella). Pidä nappikuuloke valmiiksi kiinni puhelimesta ja korvassa. Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi!

Automaattinen asetus

Puheluun vastataan soittonäppäimellä tai PTT-napilla (Push-To-Talk), myös näppäinlukituksen ollessa päällä.

Automaattinen vastaus puheluun

Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi.

HomeStation

Toiminnot ovat käytössä vain Siemensin alkuperäisen HomeStation-lisävarusteen kanssa (s. 75).

Faksi-/datakäyttö PC: n kanssa

Valikko → Asetukset → Faksi/data

Puhelimeen liitetyllä tietokoneella voit lähettää ja vastaanottaa fakseja ja dataa. Tietokoneessa on tällöin oltava sopiva tietoliikenne-/faksiohjelma ja yhteys puhelimeen.

Operaattori kytkee faksi- ja datapalvelut käyttöön. Verkosta riippuen käytössä on erilaisia tapoja vastaanottaa fakseja tai dataa. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Faksi/data



Saat operaattoriltasi puhelinnumeron sekä puhelinta että fakseja/dataa varten.

Lähetä

Käynnistä tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma ja näppäile vastaanottajan numero.

Vastaanota

Puhelin ilmoittaa puhelusta erityisellä merkkiäänellä ja puhelimen näytöllä näkyy puhelutyyppi (faksi tai data).

Käynnistä tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma. Voit nyt vastaanottaa faksin/dataa.

Puhelu/faksi



Lähetä

Valikko → Asetukset
→ Faksi/data
→ Puh/fax läh.

Aseta toiminto puhelimeen **ennen** lähetystä. Näin siirryt puhelutilasta faksitilaan.

Yhteyden muodostumisen aikana näytöllä näkyy kahden sekunnin ajan seuraava keinunäppäin:

Puh./fax Vaihda Puh/fax läh. -tilaan.
Voit lähettää faksin.


Vastaanota

(**Vain** kun erityistä faksi- tai datanumeroa ei ole).

Käynnistä tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma ja vaihda toiminto puhelimeen puhelun **aikana** (yhteys tietokoneeseen muodostetaan).

Valikko → Asetukset
→ Faksi/data
→ Puh/fax vas.o
























Tiedonsiirron lopetus









Lopeta tiedonsiirto tietokoneen tiedonsiirto-ohjelmalla ja/tai paina  -näppäintä.

Näyttösymbolit (osa)




69

Näyttösymbolit

	Verkkosignaalin voimakkuus.
	Akku ladattu.
	Akku latautuu.
	Kaikki puhelut siirretään.
	Soittoääni pois päältä.
	Lyhyt soittoääni (piippaus).
	Soittoääni kuuluu vain, kun soittaja on tallennettu puhelinluetteloon.
	Merkkiääni asetettu.
	Herätyskello päällä.
	Näppäinlukitus päällä.
	Yhteyttä ei ole salattu.
	Puhelinnumerot/nimet:
	SIM-kortilla.
	Puhelimen muistissa.
	SIM-kortilla (suojattu PIN 2:lla).
	Verkkoyhteys ei ole mahdollinen.
	Linja 1 valittu (2 linjasta).
	Toiminto päällä.
	Tuntematon verkkotoiminto.
	Puhelinluettelo.
	Pienet tai isot kirjaimet käytössä.
	Kirjoitus T9:llä.
	WAP Offline.
	WAP Online.

	WAP Ei verkkoa.
	Kuulokekäyttö (Headset).
	Car Kit -kaiutin.
	Lisäluurikäyttö.
	Automaattinen vastaus päällä.
	Kuva (bitmap).
	Soittoääni.
	BattleMail™-haaste.

Päivyrin symbolit

	Muistio.
	Kokous.
	Puhelu.

Keinunäppäimet


	Tekstiviesti vastaanotettu.
	Puheviesti vastaanotettu.
	Vastaamaton puhelu.
	SIM-muisti täynnä.
	Tallennus puhelinluetteloon.
	Haku puhelinluettelosta.
	SIM-palvelut.
	Vaihto Car Kit Portable -autosarjaan.
	T9:n sanavalinta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on kysymyksiä puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössäsi kellon ympäri osoitteessa



www.my-siemens.com/customercare

Taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkeydy päälle.	Päälle/pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa. Akku on tyhjentynyt. Akun kosketuspinnat ovat likaiset. Katsotaan latausvirhe-kohta.	 Paina päälle/pois-näppäintä vähintään kaksi sekuntia. Lataa akku. Tarkista, että näytöllä näkyy lataussymboli. Puhdista kosketuspinnat.
Valmiusaika on lyhentynyt.	Organiseria tai pelejä on käytetty paljon. Pikahaku on käytössä. Taustavalo on päällä. Näppäimiä on painettu vahingossa (taustavalo!). Muistiefekti (memory effect).	Rajoita käyttöä tarvittaessa. Valitse pikahaku pois käytöstä (s. 62). Sammuta näytön taustavalo (s. 61). Lukitse näppäimet (s. 61). Tee akun huolto -toiminto (s. 62).
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia).	Akku on tyhjentynyt kokonaan. Lämpötila alle 5 °C tai yli 40 °C Kontaktihäiriö. Ei verkkojännitettä. Väärä laturi. Akku on viallinen.	1) Kiinnitä laturijohto. 2) Odota enint. 2 tuntia, kunnes lataussymboli näkyy. 3) Lataa akku tavalliseen tapaan. Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen. Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen. Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntäkohta, puhdista tarvittaessa. Laita akku takaisin paikalleen. Kytke toiseen pistorasiaan ja tarkista verkkojännite. Käytä vain Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Vaihda akku.
SIM-virhe.	SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. SIM-kortin kosketuspinnat likaiset. SIM-kortissa on väärä jännite. SIM-kortti vaurioitunut (esim. murtunut).	Varmista, että SIM-kortti on paikallaan (s. 6). Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla. Käytä vain 3 voltin SIM-kortteja. Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys operaattoriin SIM-kortin vaihtoa varten.

Kysymyksiä ja vastauksia

71

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Ei verkkoyhteyttä.	Heikko signaali. Puhelin on GSM-verkon ulkopuolella. SIM-kortti ei ole voimassa. Uuteen verkkoon ei saada yhteyttä. Verkkorajoitus on päällä. Verkko ylikuormitettu.	Siirry korkeammalle paikalle tai avoimeen tilaan. Tarkista operaattorin peittoalue. Ilmoita kortista operaattorillesi. Valitse näppäilemällä tai toinen verkko (s. 64). Tarkista verkkorajoitukset (s. 65). Soita myöhemmin uudelleen.
Puhelin kadottaa verkon.	Liian heikko signaali.	Uusi yhteys toisen operaattorin verkkoon tapahtuu automaattisesti (s. 64). Kytke puhelin pois päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
Soittaminen ei onnistu.	Linja 2 varattu. Uusi SIM-kortti. Hintaraja saavutettu. Soittoaika käytetty.	Valitse linja 1  (s. 64). Tarkista uudet rajoitukset. Nollaa hintaraja PIN 2 -koodilla (s. 63). Lataa lisää soittoaikaa.
Tietyt puhelut eivät onnistu.	Puhelurajoituksia asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 64).
Tallennus puhelinluetteloon ei onnistu.	Puhelinluettelo täynnä.	Poista tarpeettomia tietoja Puhelinluettelosta (s. 18).
Puheviesti ei onnistu.	Siirtoa puhepostiin ei ole asetettu.	Aseta soitonsiirto puhepostiin (s. 36).
Tekstiviesti (SMS)  viikkuu.	Tekstiviestimuisti on täynnä.	Vapauta muistitilaa poistamalla tarpeettomia tekstiviestejä (SMS) (s. 24).
Toimintoa ei voida asettaa.	Operaattori ei tue toimintoa tai toiminnon käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.	Ota yhteys operaattoriisi.
Hintalaskuri ei toimi.	Hintasykästieto ei välity.	Ota yhteys operaattoriisi.

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Viestiä ei voida lähettää.	Operaattori ei tarjoa tätä palvelua. Sanomakeskuksen numeroa ei ole asetettu tai se on väärä. SIM-korttisopimus ei tue tätä palvelua. Sanomakeskus ylikuormittunut. Vastaanottava puhelin ei ole yhteenso-piva.	Ota yhteys operaattoriisi. Aseta sanomakeskuksen numero (s. 30). Ota yhteys operaattoriisi. Lähetä viesti uudelleen. Tarkista.
PIN-virhe/ PIN 2 -virhe.	PIN-koodi syötetty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos MASTER PIN tai PIN on kadonnut, ota yhteys operaattoriisi.
Puhelinkoodivirhe.	Koodi syötetty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 73).
Operaattorin koodi virheellinen.	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Valikoita liian vähän/ liian paljon.	Operaattori on saattanut lisätä tai pois- taa toimintoja SIM-kortin kautta.	Ota yhteys operaattoriisi.
Faksitoiminto ei ole käytössä.	Tietokoneen asetukset on tehty väärin. Palvelun käyttö estetty.	Tarkista asetukset (s. 68). Ota yhteys operaattoriisi.
Vauriot		
Voimakas isku.	Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!	
Puhelin on kastunut.	Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät huolellisesti. Laita puhelin pystysuoraan ilmavirtaan kuivamaan. Älä avaa puhelinta!	

Kaikkien tehdasasetusten palautus: * # 9 9 9 9 #

Siemens-palvelut

73

Käyttäjätukea tukeva teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta:

www.my-siemens.com/customer-care

tai tämän käyttöoppaan luvusta Kysymyksiä ja vastauksia (s. 70).

Jos tarvitset pikaista huoltoapua, ota yhteys paikalliseen asiakaspalveluun:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Makedonia	02 13 14 84
Alankomaat	0 90 03 33 31 00	Malesia	0 21 63 11 18
Arabiemiirikunnat	0 43 31 95 78	Malta	00 35 32 14 94 06 32
Argentiina	0 80 08 88 98 78	Marokko	22 66 92 32
Australia	18 00 62 24 14	Mauritius	2 11 62 13
Bahrain	40 42 34	Norja	22 70 84 00
Bangladesh	0 17 52 74 47	Norsunluurannikko	80 00 03 33
Belgia	0 78 15 22 21	Oman	79 10 12
Brunei	02 43 08 01	Pakistan	02 15 66 22 00
Bulgaria	02 73 94 88	Portugali	8 00 85 32 04
Dubai	0 43 96 64 33	Puola	08 01 30 00 30
Egypti	0 23 33 41 11	Qatar	04 32 20 10
Espanja	9 02 11 50 61	Ranska	01 56 38 42 00
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57	Romania	0 12 04 60 00
Filippiinit	0 27 57 11 18	Ruotsi	0 87 50 99 11
Hong Kong	28 61 11 18	Saksa *	0 18 05 33 32 26
Indonesia	0 21 46 82 60 81	Saudi-Arabia	0 22 26 00 43
Intia	01 13 73 85 89 - 98	Sharjah	0 65 33 66 42
Irlanti	18 50 77 72 77	Singapore	62 27 11 18
Islanti	5 11 30 00	Slovakia	02 59 68 22 66
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11	Slovenia	0 14 74 63 36
Italia	02 66 76 44 00	Suomi	09 22 94 37 00
Itävalta	05 17 07 50 04	Sveitsi	0 84 82 12 00
Jordania	0 64 39 86 42	Taiwan	02 25 18 65 04
Kambodža	12 80 05 00	Tanska	35 25 86 00
Kanada	1 88 87 77 02 11	Thaimaa	0 22 68 11 18
Kenia	72 37 17	Tšekin tasavalta	02 33 03 27 27
Kiina	0 21 50 31 81 49	Tunisia	0 71 86 19 02
Kreikka	01 06 86 43 89	Turkki	0 21 65 71 89 89
Kroatia	0 16 10 53 81	Unkari	06 14 71 24 44
Kuwait	2 45 41 78	Venäjä	09 57 37 29 52
Latvia	7 50 11 14	Vietnam	45 63 22 44
Libanon	01 44 30 43	Viro	6 30 47 35
Libya	02 13 50 28 82	Zimbabwe	04 36 94 24
Liettua	2 39 77 79		
Luxemburg	43 84 33 99		

* 0,12 euroa/minuutti

Puhelimen tiedot/huolto

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Siemens ICM vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saa tarvittaessa Siemensin HelpDeskistä.

Tekniset tiedot

GSM Class:	4 (2W)
Taajuusalue:	880 ... 960 MHz
GSM Class:	1 (1W)
Taajuusalue:	1 710 ... 1 880 MHz
Paino:	107 g
Koko:	109 x 46 x 23 mm (82 ccm)
Käyttöjännite:	3,6V
Käyttölämpötila:	-10 °C - 55 °C
Valmiusaika:	60 - 200 tuntia
Puheaika:	100 - 300 min.
SIM-kortti:	3,0V
SAR:	0,93W/kg

Käsittelyohjeita

- SIM-korttia on käsiteltävä yhtä huolellisesti kuin pankkikorttia. Älä taivuta tai naarmuta korttia tai altista sitä staattiselle sähkölle.
- Puhdista kortti kevyesti kosteutulla liinalla tai antistaattisella liinalla, älä käytä kemiallisia puhdistusaineita.
- Suojaa puhelinta kosteudelta ja iskuilta. Älä jätä puhelinta suoraan auringonvaloon.
- Poista akku, jos et aio käyttää puhelinta pitkään aikaan (yli kuukauteen).
- Akun huolto (s. 62).
- Akkujen kapasiteetti (s. 62).

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa. Kirjoita tähän:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....

Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....

Operaattorin asiakaspalvelun numero:

.....

Katoaminen

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei käytetä luvatta.

Lisävarusteet

75

Perustarvikkeet

NiMH Battery (550mAh)

L36880-N4701-A100

Li-Ion Battery (600mAh)

L36880-N4701-A112

Li-Ioni-akku lisää valmius- ja puheaikaa.

Kevyt akku - kevyt puhelin.

Travel Charger

L36880-N4001-A103 (Euro)

Desk Top Charger

L36880-N4501-A101

Pöytäladurilla voit ladata puhelimen akun ja yhden vara-akun yhtä aikaa.

Headset PTT

L36880-N4001-A123

Car Charger

L36880-N4001-A108

Mobile Holder

L36880-N4501-A102

Mobile Holder Antenna

L36880-N4501-A103

Antenniautoteline, jossa on liitäntä ulkoiseen antenniin. Helppo käyttää nappikuulokkeiden (Headset PTT) tai Car Kit Portable -autosarjan kanssa.

Carry Set

L36880-N4701-A101

Sisältää vyöpidikkeen ja pidikkeen, jolla puhelin kiinnittyy esim. taskuun huomaamattomasti.

Talk & Carry Pack

L36880-N4701-A102

Carry Set ja Headset yhdessä takaavat, että pystyt käyttämään puhelinta myös liikkuesasi esim. autolla.

Basic Car Pack

L36880-N4501-A107

Autosarja, jonka avulla voit puhua kädet vapaina samalla kun puhelimesi latautuu.

CLIPit™ Covers

Vaihdeettava etu- ja takakuori.

- Light Steel L36880-N4701-A103
- Hot Magma L36880-N4701-A104
- Cool Sky L36880-N4701-A105
- Fresh Lemon L36880-N4701-A106
- Dry Savanna L36880-N4701-A107
- Shining Pearl L36880-N4701-A108
- Metallic Grass L36880-N4701-A109
- Techno Ocean L36880-N4701-A110

Carrying Cases

- Leather Holster L36880-N4001-A154
- Belt Case L36880-N4801-A116
- Neoprene Case L36880-N4001-A155
- Grip Case L36880-N4501-A132
- Leather Case L36880-N4501-A131

my-CLIPit™-palvelu koristelee C45-puhelimesi etu- ja takakuoren esim. omalla valokuvallasi. Lisätietoja:
www.my-siemens.com/my-clipit

Data/sovellukset

Soft Data Link 5.0

L36880-N4501-A115

Data Cable

L36880-N4501-A148

Lisävarusteet

Autovarusteet

Car Kit Portable

L36880-N3015-A117

Kannettavassa autosarjassa on handsfree-käyttö, sisäinen kaiutin ja mikrofoni sekä automaattinen vastaustoiminto.

Kytetään savukkeensytyttimeen eli helppo vaihtaa autosta toiseen.

Car Kit Comfort

L36880-N4501-A104

Comfort-autosarja on helppokäyttöinen handsfree-sarja, jonka digitaalinen äänenlaatu on huippuluokkaa. Kaikki asennuksessa tarvittavat osat kuuluvat toimitukseen. Alan liikkeestä saat haluamasi antennin.

Car Kit Upgrade

L36880-N4501-A106

Puhelinpidike, joka sopii mallien C35, M35, S35 ja SL45 handfree-laitteisiin.

Car Kit -lisävarusteet

- Car Handset L36880-N3015-A123
- VDA Adapter Cable L36880-N4001-A121
- Data Cable Professional L36880-N3101-A112

Uutta

MP3-Player USB

L36880-N4501-A114

Stereokuulokkeet, joilla voit puhua kädet vapaina ja kuunnella ensiluokkaista digitaalilaatua MP3-tiedostoista. 32Mt:n MultiMedia-Cardilla voit tallentaa 30 minuuttia huippulaatua musiikkia. Tarvittava latausohjelma ja USB-kaapeli kuuluvat toimitukseen.

HomeStation

L36880-N4501-A130 (Norja/Suomi)

HomeStation-kotikeskuksella voit liittää matkapuhelimen kiinteään verkkoon, jolloin GSM-puhelut siirtyvät automaattisesti kiinteän verkon puhelimeen. GSM-puhelut siirretään kiinteän verkon puhelimeen ilman lisämaksua ja voit vastata puheluihin myös kiinteän verkon puhelimesta.

Tuotteita saa alan liikkeistä tai Siemens-verkkokaupasta Internet-osoitteessa:



Siemensin alkuperäiset
lisävarusteet
[www.siemens.com/
mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

Persoonallinen puhelin

77

C45-puhelimessa on lukuisia toimintoja, joilla voit tehdä puhelimesta persoonallisen. Voit esimerkiksi vastaanottaa puhelimeesi logoja tai näytönsäästäjiä tekstiviesteissä. C45-puhelimeen voidaan myös lähettää soittoaäniä tekstiviesteissä.

Siemensin City-sivustossa on suuri valikoima soittoaäniä, näytönsäästäjiä ja logoja*.

City-sivusto on Internet-osoitteessa:

www.my-siemens.com/city

Sivustossa on myös luettelo niistä maista, joissa tämä palvelu on käytössä.

Latausohjeet on annettu seuraavilla käyttöoppaan sivuilla:

Soittoaänets. 58

Näytönsäästäjäs. 60

Logot *s. 60

* Logo on kuva, joka ladataan puhelimen näytölle operaattorin nimen sijaan. Logo näkyy näytöllä koko ajan. Kuva on kuitenkin sidoksissa operaattorin verkkoon, eikä näy yleensä silloin, kun puhelin hakee verkkoa sijainnin perusteella (esim. kun olet ulkomailla ja puhelimesi käyttää toista verkkoa eli roaming-toimintoa).

C45-puhelimeen voit lisäksi valita sopivan etu- ja takakuoren värin tai vaikkapa luoda täysin persoonallisen C45:n JPEG-muodossa olevalla omalla kuvallasi. Puhelimen ulkonäön saat muutettua helpoiten, kun valitset haluamasi kuvan kuvapankista. Voit luoda puhelimestasi sellaisen, kuin itse haluat.

Jos haluat ladata toisen T9-sanakirjan, jolla tekstiviestien kirjoitus käy nopeasti, löydät useita sanakirjoja ja asennusohjeita Internet-osoitteesta: **www.my-siemens.com/t9**

Takuu

Siemens Osakeyhtiö myöntää laitteelle 12 kuukauden takuun ostokuitissa näkyvästä myyntipäivästä lukien.

Siemens Osakeyhtiö vastaa takuuajana laitteessa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä. Siemens Osakeyhtiö pidättää itsellään oikeuden korjata viallisen laitteen tai vaihtaa sen uuteen.

Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta, tuotteen ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden, hoidon laiminlyönnistä aiheutuneet viat. Takuun piiriin eivät kuulu myöskään takuun antajasta riippumattomista olosuhteista ja vahinkotapauksista (kuten puhelimen putoamisesta tai kastumisesta) tai muiden kuin valtuutetun huollon suorittamista korjauksista aiheutuneet viat. Takuun antaja ei vastaa vioista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen asennus- tai käyttöohjeiden vastaisesta tai muuten virheellisestä asennuksesta tai sijoituksesta käyttöpaikalle. Takuu ei koske kuluja osia eikä sellaisia puutteita, jotka ovat laitteen arvon tai käyttöominaisuuksien kannalta vähäisiä.

Myönnämme akuille kahdentoista (12) kuukauden takuun ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä, esim. puhaja/tai valmiusajan väheneminen.

Tämä takuu ei rajoita ostajan kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia.

SAR

Tämä C45-puhelin täyttää Euroopan unionin (EU) käyttäjän terveyden suojaksi asettamat radiotaajuuksien raja-arvot.

Raja-arvot ovat osa kattavia direktiivejä, ja niiden perusteella määritellään sallitut suurtaajuustasot, joille väestö voi altistua. Riippumattomat, tieteelliset järjestöt ovat koonneet direktiivit säännöllisten ja perusteellisten tutkimusten perusteella. Raja-arvot ovat merkittäviä turvallisuustekijöitä, jotka on suunniteltu koko väestön suojaksi, iästä ja terveydentilasta huolimatta.

Euroopan neuvoston suosittelemia raja-arvoja mitataan ominaisabsorptionopeudella eli SAR-arvolla. Tämän puhelimen raja-arvo on 2,0 W/kg^{*}. SAR-testit suoritetaan tavallisissa käyttöolosuhteissa. Puhelimen lähetysteho on kaikilla testatuilla taajuusalueilla suurin mahdollinen, mutta sen todellinen SAR-taso on käytössä yleensä hyvin paljon maksimiarvoa pienempi, sillä puhelinta voidaan käyttää eri tehotasoilla.

Puhelimen lähetysteho on vain niin suuri, että se pääsee verkkoon. Yleisenä ohjeena on, että mitä lähempänä puhelin on tukiaseman antennia, sitä pienempi on puhelimen lähetysteho.

Ennen kuin puhelinmalli pääsee markkinoille, on todistettava, että se täyttää eurooppalaisten, radio- ja telepäätelaitteita koskevien R&TTE-direktiivin vaatimukset (CE-merkintä).

Tämän direktiivin mukaan puhelimen on oltava terveydelle vaaraton ja turvallinen sekä käyttäjälleen että ympäristössä oleville. Standardin mukaan tämän puhelimen korkein SAR-arvo on 0,93 W/kg. C45-matkapuhelimen SAR-arvo löytyy Internetistä osoitteesta

www.my-siemens.com

Vaikka eri matkapuhelinten SAR-arvot voivat vaihdella paikasta riippuen, kaikki täyttävät kuitenkin radiotaajuuksille altistumista koskevat EU-määräykset.

^{*} Matkapuhelinten SAR-raja-arvo on yleensä 2,0 wattia/kg (W/kg) keskiarvona 10 g kudoksia kohti. Raja-arvo sisältää tärkeän turvamarginaalin, joka antaa väestölle lisäsuojan ja on varmistuksena mittausvirheiden varalle. SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten määräysten ja verkkoajuuksien mukaan. Muiden alueiden SAR-tietoja löytyy Internetistä osoitteesta

www.my-siemens.com

Hakemisto

Å

Äänenvoimakkuus (soittoääni) ...	58
Aiheluettelo (CB)	37
Aika/hinta	40
Aika/päiväys	50
Ajan/päiväyksen asetus	50
Akun huolto	62
Asetukset	
pelit	52
puhelin	60
verkko	64
Asetukset (profiili)	53
Asetukset (ryhmät)	45
Automaatt. pois päältä (puhelin)	50
Automaattinen aikavyöhyke	50
Automaattinen näyttö (aika/päiväys)	50
Automaattinen näyttö (CB)	37
Automaattinen vastaus (autossa)	67

B

Babysitter	15, 63
Balloon Shooter	52
BattleMail	51
BattleMailin Kung-Fu	51
Bitmap	61

C

Car Kit (lisävaruste)	67
Car Kit (profiili)	54
CB-kielet	38
CB-palvelut	37
City-sivusto	77
CLIPit™ Cover	75

D

DTMF-koodien tallennus	21
DTMF-koodit	14

E

Edellinen puhelu (aika/hinta)	40
Ensisijainen verkko	65
Erikoismerkit	17, 27
Esikatselu	60
Etukuori	75

F

Faksi	
lähetys	68
Faksi tekstiviestinä	30
Faksi-/datakäyttö	68

H

Hätäpuhelu	8
Headset	67
Herätyskello	49
Hiljainen tila (profiili)	53
Hinta-asetukset	
automaattinen näyttö	40
hinta/yksikkö	40
saapuvat puhelut	40
tiliraja	40
valuutta	40
yhteissumma	40
Hintanäyttö	40
Hintaraja	40
HomeStation	67

I

IMEI-numero (laitetunnus)	62
Info-palvelut (CB)	37
Internet (WAP)	31
Isot ja pienet kirjaimet	17, 27, 28
Isot kirjaimet	61

Hakemisto

81

K		Linja (2. puhelinnumero)	64
Kaikki puhelut (siirrot)	41	Linjan valinta	64
Kaikki saapuvat (aika/hinta)	40	Lisävarusteet	75, 76
Kaikki soitetut (aika/hinta)	40	Lisävarusteet (asetukset)	67
Käsittelyohjeita	74	Lisävarusteet autoon	76
Kasvokuva	22	Logo	60
Katoaminen, puhelin, SIM-kortti	74	Logot	77
Käyttäjryhmä		Loput yksiköt (aika/hinta)	40
ensisijainen ryhmä	66	M	
kaikki lähtevät	66	Melodian valinta	58
ryhmän valinta	66	Melody Manager	58
Käyttäjryhmä (verkko)	66	Meluisa tila (profiili)	53
Käyttöajat	7	Menetettyt muistutukset	49
Käyttöönotto	6	Menetettyt puhelut (puhelutiedot)	39
Keinunäppäin		Merkkiäänet	11, 59
asetus	56	Merkkiääni, soittoaäni	58
selitys	5	Mikrofoni päällä	14, 44
Kello	50	Minuuttiaäni	59
Kieli (näyttö)	60	Muistiot	48
Konfiguraatio (verkko)	64	Muistipaikan numero	21
Kontrasti (näyttö)	61	Muistutus	11
Koputus	66	my-CLIPit™	75
Kotiverkko	64	N	
Kuoret	75	Näppäilykieli	62
Kuuloke (profiili)	54	Näppäilykieli (SMS)	27
Kuulokkeiden		Näppäinäänet	59, 61
äänenvoimakkuus	12	Näppäinlukitus	61
Kuvan lataus	60	Näytönsäästäjä	60
Kuvat ja äänet	26	Näyttö	
L		isot kirjaimet	61
Lähetys		kontrasti	61
faksi	68	Näyttö (asetukset)	60
puhelu	68	Näyttösymbolit	69
Lähtevien viestien luettelo (SMS)	24	Neuvottelu	13
Laitetunnus (IMEI)	62	Normaali tila (profiili)	53
Lataus	35, 77	Numeronäytönesto	66
Lataus (akku)	7		
Lentokonetila	54		

Hakemisto

Ö

Ohjaukkoodi (DTMF)	14, 21
Oma valikko	55
Omat numerot	16
Ominaisabsorptionopeus	79
Operaattori (luettelo)	64
Organiser	46

P

Päälle, puhelin	8
Päiväysmuoto	50
Päivvyri	46
Pelit	51, 52
Perusasetusten palautus	62
Pikahaku (verkko)	62
Pikavalinta	56
Pikavalintanäppäin	57
Pikavalintanumero	57
PIN	
näppäily	8
vaihtaminen	9, 63
virhe	72
PIN 2	9
PIN 2 -koodin vaihtaminen	63
PIN-käyttö	63
Pitoon asettaminen, puhelu	13
Pois päältä, puhelin	8
Poista kaikki (siirrot)	42
Poista listat	39
Profiilit	53
Puhelimen laitetunnus (IMEI)	62
Puhelimen oma muisti	20
Puhelimen tiedot	74
Puhelinkoodi	9
Puhelinkoodin vaihto	63
Puhelinluettelo	
kuvan lisäys	22
näppäilyohjeita	16
ohjaukkoodien tallennus	21
ryhmä	19
soittaminen	18
uusi tieto	16

Puhelinvastaaja (verkossa)	36
----------------------------------	----

Puhelu

asettaminen pittoon	13
ei mahdollinen	8
hinta	40
hylkäys	12
lähetys	68
siirto	41
useampi samanaikaisesti	12
valikko	14
vastaaminen/lopetus	10
Puhelu/faksi	68
Puhelun aikana (asetukset)	66
Puhelun siirto	41
Puhelutiedot	39
Puheposti	36
Puheviesti	36
PUK	9

R

Ryhmäpuhelu	43
Ryhmätekstiviesti	43

S

Saapuneiden viestien luettelo	
(SMS)	24
Sähköposti tekstiviestinä	30
Sanomakeskus	30
SAR-raja-arvo	79
Selain (WAP)	32
Siemens-palvelut	73
Siirrot	41
SIM-palvelut	8, 38
Soitetut puhelut (puhelutiedot) ..	39
Soitonsiirto	13
Soittoäänien valinta	58
Soittoääni	58
asetus	58
pois päältä	58
SOS	8
Stack Attack	52

Hakemisto

83

Suodatus	59	V	
Suuntanumero	10	Vain 	63
Symboli	22	Vain 10 viimeistä	63
Symbolit	22, 69	Vain 	63
Syntymäpäivä	47	Vain tämä SIM	63
Syntymäpäivät	47	Valikossa siirtyminen	5
T		Valmis viesti	26
T9	27	Valmiusaika	7
päälle, pois	25, 48	Valmiustila	8
tekstin kirjoitus	27	Värinä	59
T9 ensisijainen	27, 62	Vastaamattomat (siirrot)	41
T9-kirjoitus	27, 62	Vastatut puhelut	39
Taajuus	64	Vastaus joka näppäimellä	61
Takaisinsoitto	11	Verkkoinfo	64
Takakuori	75	Verkkorajoitukset	
Takuu	78	kaikki lähtevät	65
Taustavalo	61	kaikki saapuvat	65
Tekniset tiedot	74	kun roaming	65
Tekstin kirjoitus	17	lähtevät ulkomaanpuhelut	65
Tekstinsyöttö	27	poista kaikki	65
Tekstiviestit	23	sallii kotiverkon puhelut	65
asetukset	30	tilan kysely	65
kapasiteetti	24	Verkon haku	62
kuvan lisäys	25, 26	Verkon valinta	64
raportti	24	Vianetsintä	70
ryhmälle	43	Viestit (SMS)	23
T9-kirjoitus	25, 48	Voimassaolo (SMS)	30
tilaraportti	30	Vuorottelu	12
Tekstiviestit (SMS)	23	Vuosipäivä	47
Tervehdys	60	W	
Tila	62	WAP	
Tilan kysely (siirrot)	42	asetukset	33
Toinen puhelinnumero	64	profiilit	33
Tunnusluvut	9, 63	selain	32
Turvallisuus	9, 63	yhteys	31
Turvallisuusohjeita	3		
U			
Ulkomaansuunta	10		
Uudelleenvalinta	11		
Uusi tekstiviesti	25		