


SIEMENS

Be inspired

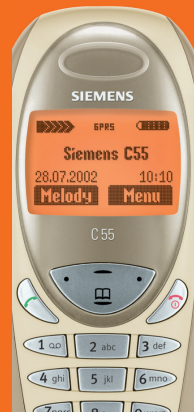

C55

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

Turvallisuus	3	Tiedon muuttaminen	22
Puhelimen yleiskuva	5	Muistipaikka:	23
Käyttöönotto	6	Animaation lisääminen	24
SIM-kortin/akun asennus	7	Äänivalinta	25
Lataus	8	Ryhmät	26
Johdanto	9	Ryhmäviesti	26
Käyttöohje	9	Ryhmäpuhelu	26
Valintanäppäimet	9	Asetukset	28
Puhelin päälle tai pois/PIN	11	Puhelutiedot	29
Turvallisuus	12	Aika/hinta	30
Tunnusluvut	12	Viestit (SMS)	31
Avasvarmistus	13	Viestien lukeminen	31
Oma puhelin	14	Saapuneet/Lähtevät	32
Soittaminen	15	Arkisto	33
Numeron valinta	15	Viestin kirjoitus	33
Puhelun lopetus	15	Valmis viesti	35
Äänenvoimakkuuden säätö	15	Ryhmäviesti	35
Uudelleenvalinta	15	Kuva & Ääni	35
Jos numero on varattu	16	Surf/Fun	37
Puheluun vastaaminen	16	Internet (WAP)	37
Puhelun hylkäys	17	Pelaa ja viihdy	40
Kaiutin	17	Esikatselu	42
Puhelun asetus pitoon	17	Sound Manager	44
Koputus/vuorottelu	18	Äänitys	44
Neuvottelu	19	Kuuntelu	45
Puheluvalikko	19	Organiser	47
Babysitter	20	Herätyskello	47
Puh.luettelo	21	Päivyri	47
<Uusi tieto>	21	Onnittelut	48
Soittaminen/tiedon haku	22	Muistio	49
Soittaminen tiedon numerolla	22	Menetetyt muistutukset	50

Äänikomento	50	Näyttösymbolit (osa)	79
Laskin	51	Aakkostetut ohjeet	80
Valuuttamuunnin	52	Kysymyksiä ja vastauksia	88
Puheviesti/Vastaaaja	53	Asiakaspalvelu	
CB-palvelut	54	(Customer Care)	91
Profiilit	55	Käsittely- ja huolto-ohjeet	93
Asetukset	55	Puhelimen tiedot	94
Autosarja	56	Lisävarusteet	95
Kuuloke	56	Perustarvikkeet	95
Lentokonetila	56	Data/sovellukset	95
Oma valikko	57	Autovarusteet	96
Pikavalinta	58	SAR	97
Valintanäppäin		Hakemisto	99
(vasen puoli)	58		
Pikavalintanäppäimet	59		
Asetukset	60		
Näyttö	60		
Soittoäänet	61		
Näppäimet	63		
Puhelin	64		
Kello	66		
Tiedonsiirto	67		
Turvallisuus	72		
Verkko	74		
Lisävarusteet	76		
T9-tekstinsyöttö	77		
Asetukset	77		
Sanan kirjoittaminen T9:llä	77		

Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsillesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön voi liittyä!



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi. Esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajaessa on matkapuhelimen käyttöön liittyviä rajoituksia.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.



Soittoääni (s. 62), merkkiäännet (s. 63) ja kaiutin-toiminteen ääni kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutin-toiminne (s. 17) on päällä. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saat- taan olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esi- merkiksi räjähtää.



Puhelimen saa avata vain akun (100 % elohopeavapaa) tai SIM-kortin vaihtoa varten. Akkua ei saa missään tapauksessa avata. Puhelimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja sydämentahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Lisätietoja saat lääkäriltäsi.



SIM-kortti voidaan irrottaa. Varo! Pidä se nielaисуvaaran takia lasten ulottumattomissa.

Huomaa myös:

Hävitä käytetyt akut ja puhelimet paikallisten lakien ja määräysten mukaan.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriötä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, mikäli puhelinta on käytetty epäasianmukaisesti!

Kaiutin

Näytön symbolit

Verkon voimakkuus/GPRS käytettävissä/akun varaus.

Soitonäppäin

Näytöllä näkyvään numeroon tai henkilön nimellä soittaminen, puheluun vastaaminen. Valmiustilassa viimeisimpien puheluiden näyttö.

Pitkä painallus

Valmiustilassa:

Kaikki merkkiäänet päälle/pois (katso myös s. 82).

Mikrofoni

Toisella puolella.

Laitteiden liitäntäkohta

Liitäntä laturille, kuulokkeelle jne.

Valintanäppäin ylös/alas

Painallus alas: Puhelinluettelon avaus (valmiustilassa).

Pitkä painallus ylös: Ääniohjauksen käynnistys (valmiustilassa).

Painallus ylös: Äänenvoimakkuuden säätö (puhelun aikana). Ylös/alas asetukseen.

Valikoiden ja luettelojen selaus ylös/alas.

Sisäinen antenni



Älä pidä puhelinta kuoren yläpuolelta tarpeettomasti, sillä se huonontaa kuuluvuutta.

Päälle/Pois/Lopeta

Lyhyt painallus:

Puhelun/toiminnon lopetus tai paluu valmiustilaan. Valikoissa paluu edelliselle tasolle.

Pitkä painallus:

Puhelin päälle tai pois.

Valikoissa paluu valmiustilaan.

Pitkä painallus

Valmiustilassa: Näppäinlukitus päälle tai pois.



Valintanäppäin (vasen/oikea)

Näytöllä näkyvä toiminto, joka näkyy harmaalla taustalla tekstinä tai symbolina, valitaan painamalla selausnäppäintä vasemmalle tai oikealle.

Valmiustilassa toiminto on (tehdasasetus):


Pelaa... tai esim.

(SIM-palvelut) ja

Valikko (Päävalikko).

Kotelon etu- ja takakuori sekä näppäimistö (CLIPit™-kuoret, my-CLIPit™: s. 14 ja s. 95) on helppo vaihtaa muutamassa sekunnissa - eikä työkaluja tietenkään tarvita. Sulje puhelin ensin.

Paikalleen asetus

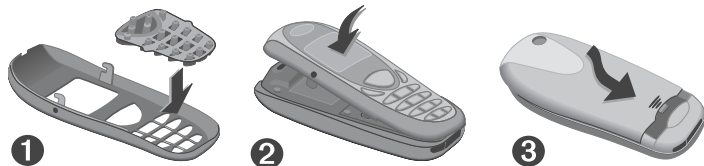

Irrotus



Ohje


Puhelimen näytön ja etukuoren näytönsuojan päällä on toimitettaessa suojakalvo. **Irrota suojakalvot ennen kuin asetat kuoren paikalleen.** Joissakin tapauksissa tästä syntyvä staattinen lataus voi muuttaa näytön reunojen väriä, joka tasoittuu itsestään 10 minuutin kuluessa.

Puhelinta ei saa käyttää ilman etukuorta, ettei näyttö vaurioidu. Sulje puhelin ennen etukuoren vaihtoa.

SIM-kortin/akun asennus

Operaattoriltasi saat SIM-kortin, johon on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on luottokortin kokoinen, irrota siitä pienempi osa erilleen ja poista mahdolliset muoviosat.


- Paina uraa **1**, ja irrota kansi vetämällä sitä nuolen suuntaan **2**.

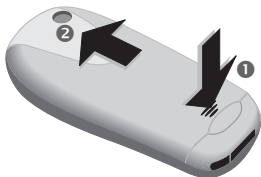


- Paina lukitusta nuolen suuntaan **3**, nosta akkua sivusta **4**, käännä ylöspäin ja irrota.



- Aseta SIM-kortti paikalleen kosketuspinta alaspäin (varmistu, että viisto kulma on asetettu oikein **5**). Työnnä kortti sisään kevyesti painaen vastimeen saakka ja lukitse **6**.

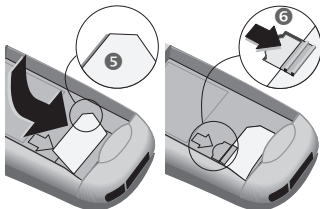

- Aseta akku puhelimeen ylhäältä sivusuunnassa **7** ja paina alas **8**, kunnes se lokahtaa paikalleen.

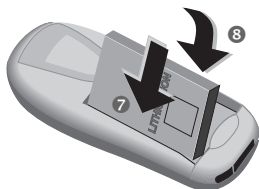

- Aseta kansi puhelimeen ja paina kantta alas, kunnes se lokahtaa paikalleen.

Ohje


Sulje puhelin ennen kuin irrotat akun!

Puhelin tukee vain 3-voltisia SIM-kortteja. Jos käytät vanhempaa SIM-korttia, ota yhteys operaattoriisi.

Toiminnot ilman SIM-korttia..... s. 81

Lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimen pohjaliittimeen ja verkkolaite pistorasiaan. Lataa vähintään kaksi tuntia.

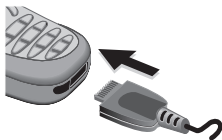

Näytön symbolit latauksen aikana

Latausaika

Tyhjä akku latautuu täyteen noin 2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5 °C - 40 °C (jos lämpötila on 5 °C rajan yli/ali, latauksen symboli varoittaa vilkkumalla). Verkkolaitteessa olevaa jännitettä ei saa ylittää.

Akku on ladattava ja lataus purettava vähintään viisi kertaa, että akku toimii tehokkaasti.

Lataussymbolia ei näy

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään puhelimeen. Symboli tulee näkyviin 2 tunnin kuluessa. Tyhjä akku latautuu täyteen 3-4 tunnissa.

Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia!

Näytön symbolit käytön aikana

Latauksen määrä käytön aikana (tyhjä-täysi):



Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitusäänen. Latauksen määrä näkyy oikein vain keskeytymättömän latauksen tai latauksen purkamisen jälkeen. Tämän takia akkua ei saa poistaa tarpeettomasti. Latausta ei myöskään kannata lopettaa tarpeettomasti liian aikaisin.

Ohje

Laturi lämpenee, kun sitä käytetään pitkään. Tämä on tavallista ja vaaratonta.

Käyttöaika s. 82

Akkujen kapasiteetti s. 80

Käyttöohje

Puhelimen toimintoja kuvataan seuraavilla symboleilla:



Numeroiden tai kirjainten näppäily.



Päälle/Pois/Lopeta-näppäin.



Soitonäppäin.



Selaus painamalla valintanäppäintä **ylhäältä/alhaalta**.



Toiminnon valinta painamalla valintanäppäimen **vasenta/oikeaa puolta**.

Valikko

Toiminnon kuvaus.



Operaattorikohtainen toiminto. Saattaa edellyttää rekisteröintiä.

Valintanäppäimet

Toimintojen haku neuvotaan käyttöohjeessa kohta kohdalta **lyhyesti**. Esimerkiksi vastaamattomien puheluiden luettelo haetaan seuraavasti:

Valikko → Puhelutiedot
→ Vastaam. puhelut

Paina seuraavia puhelimen näppäimiä:

1




Valikko

Avaa valikko.

Paina valmiustilassa (Standby) valintanäppäimen **oikeaa puolta**.

2

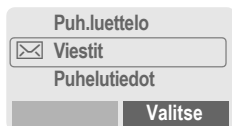

Selaa kohtaan **Puhelutiedot**.

Selaa luetteloa alaspäin painamalla valintanäppäintä **alhaalta**.

3

Viestit
Puhelutiedot
Ryhmät
Valitse



Valitse

Paina.

Avaa **Puhelutiedot**-alavalikko painamalla valintanäppäimen **oikeaa puolta**.

4

Vastaam. puhelut
Vastatut puhelut
Soitetut puhelut
Valitse



Valitse

Paina.

Avaa **Vastaam. puhelut**-luettelo painamalla valintanäppäimen **oikeaa puolta**.

5

+35891234567
Toimisto
Jonna
Näytä Lisätoim



Selaa haluamaasi kohtaan.

Selaa alaspäin painamalla valintanäppäintä **alhaalta**.

6

+35891234567
Toimisto
Jonna
Näytä Lisätoim



Näytä

Paina.

Paina valintanäppäimen **vasenta puolta**, näytöllä näkyy puhelinnumero, päiväys ja kellonaika.

7

Toimisto
+35891234567
01.10.2002 12:30 1x
Puhelu OK

Kytkeminen päälle/pois



Puhelin kytetään päälle tai pois painamalla Päälle/ Pois/Lopeta-näppäintä pitkään.

PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4-8-numerolla PIN-koodilla.



Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä (koodi näkyy tähtinä, korjaa painamalla **Poista**).



OK

Vahvista koodi painamalla valintanäppäimen **oikeaa puolta**.

Verkkoyhteyden muodostaminen kestää muutaman sekunnin.

Valmiustila



Kun operaattorin nimi/logo näkyy näytöllä, puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**.

Ohje

	Vastaanottosignaali	s. 86
	SIM-palvelut (valinnainen)	s. 85
Pelaa...		s. 40
SOS		s. 81
Vaihda PIN	s. 12	
Ongelmia SIM-kortin kanssa	s. 83	
SIM-kortin lukituksen avaus	s. 13	
Verkon valinta	s. 74	
Näytönsäästäjä päälle/pois	s. 60	
Kontrastin asetus	s. 61	
Kellon asetus.....	s. 66	

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu useilla tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa, kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa!

PIN SIM-kortin tunnusluku (henkilökohtainen tunnusluku).

PIN2 Tarvitaan erikois-SIM-korteissa hintanäytön ja erikoistoimintojen asetuksiin.

**PUK
PUK2** Avainkoodi, jolla avataan väärän PIN-koodin takia lukitut SIM-kortit.

Puhelin-koodi Suojaa puhelinta. Annetaan itse ensimmäisten turva-asetusten yhteydessä.

Valikko → Asetukset → Turvallisuus
→ Valitse toiminto.

Tunnusluvut

PIN-käyttö

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. PIN-kysely voidaan valita pois käytöstä tällä toiminnoilla. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelinta luvatta. Kaikki operaattorit eivät anna valita PIN-koodin kyselyä pois käytöstä.

Valitse Paina.



Näppäile PIN-koodi.

OK

Vahvista koodi.

Vaihda

Paina.

OK

Vahvista.

Vaihda PIN

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4-8-numeroiseen tunnukseseen, jonka muistat helposti.



Näppäile **nykyinen** PIN.

OK

Paina.



OK Näppäile **uusi** PIN.



OK Toista **uusi** PIN.

Vaihda PIN2

(Näkyvä vain, kun PIN 2 on käytössä)
Toimi kuten kohdassa **Vaihda PIN**.

Vaihda puh.koodi

Näppäile (4-8-numeroinen) puhelin-koodi itse ensimmäisen puhelinkoodilla suojatun toiminnon (esim. Babysitter, s. 20) yhteydessä. Sama koodi pätee kaikkiin toimintoihin.

Jos koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin, puhelin lukkiutuu. Ota tällöin yhteys Siemens HelpDeskiin (s. 91).

SIM-kortin lukituksen avaus

Jos PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saama- si PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodisi (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

Ohje

Näytönsäästäjä	s. 60
Näppäinlukitus	s. 63
Muita turva-asetuksia	s. 72

Avausvarmistus

Vaikka PIN-koodin kysely ei olisikaan käytössä (s. 12), puhelimen avaus on varmistettava.

Avausvarmistuksen ansiosta puhelin ei kytkeydy päälle vahingossa, esim. laukussa tai lentokoneessa.



Pitkä painallus.

Kytetäänkö virta päälle?

OK

Paluu

OK

Paina. Puhelin kytkeytyy päälle.

Paluu

Paina tai älä tee mitään. Puhelimen avaus keskeytyy.

Puhelimessa on useita toimintoja, jotka voit räätälöidä itsellesi sopiviksi.

Soittoäänet

Voit määrittää eri soittajaryhmille tai tapahtumille omia soittoääniä (s. 62).

Soittoääniä hallitaan Sound Managerilla (s. 44).

Logo, Näytönsäästäjä, Animaatio

Voit määrittää seuraavat toiminnot tyylisi sopiviksi:

Puhelin päälle

Puhelimen avauksen yhteydessä näkyvän kuvan valinta ja tervehdystekstin kirjoitus (s. 60).

Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjä voi olla analoginen kello tai valitsemasi kuva tai animaatio (s. 60).

Logo

Valitse haluamasi kuva, joka näkyy operaattorin logon/nimen asemasta näytöllä (s. 60).

Mistä niitä saa?

Lisää soittoääniä, logoja ja näytönsäästäjiä voit tilata Internetistä ja vastaanottaa tekstiviestinä (SMS):

www.my-siemens.com/finland

Siemensin City-sivusto

Paljon sovelluksia, pelejä ja matkapuhelinpalveluja (esim. soittajan kuvan näyttö (s. 24)) saat Citystä:

www.my-siemens.com/finland

Siemensin City-sivustossa on luettelo niistä maista, joissa nämä palvelut ovat saatavissa.

CLIPit™-kuoret

Siemensin City-sivustossa voit valita puhelimeesi värikkäät etu- ja takakuoret. Voit myös luoda puhelimestasi täysin persoonallisen omalla kuvallasi:

www.my-siemens.com/my-clipit

Oma valikko

Omaan valikkoosi voit koota ne toiminnot, puhelinnumerot ja WAP-sivustot, joita käytät usein (s. 57).

Numeron valinta

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).



Näppäile puhelinnumero (aina myös suuntanumero, tarvittaessa ulkomaansuunta).

Poista **Lyhyt** painallus poistaa edellisen merkin, **pitkä** painallus koko puhelinnumeron.



Paina soittonäppäintä. Puhelin soittaa näytöllä näkyvään numeroon.

Puhelun lopetus



Paina Lopeta-näppäintä **lyhyesti**. Puhelu loppuu. Paina näppäintä myös silloin, kun toinen osapuoli on katkaissut puhelun ensin.

Äänenvoimakkuuden säätö



Valintanäppäimellä (ylös) säädetään äänenvoimakkuutta (mahdollista vain puhelun aikana).



Äänenvoimakkuuden säätö.

Käytössä olevan autosarjan äänenvoimakkuuden asetukset eivät vaikuta puhelimen normaaliasetuksiin.

Uudelleenvalinta

Viimeksi valitun puhelinnumeron valinta:



Paina soittonäppäintä **kahdesti**.

Muiden aikaisemmin valittujen puhelinnumeroiden valinta:



Paina soittonäppäintä kerran.



Etsi numero luettelosta ja valitse numero ...



... painamalla soittonäppäintä.

Ohje

	Puhelinnumeron tallennus s. 21
Lisätoim	Puhelutiedot..... s. 29
Pito	Vuorottelu/neuvottelu..... s. 18
	valikko Puheluvalikko s. 19
Siirto	Soitonsiirto asetettu s. 64
Kaiutin	Kaiutin..... s. 17
Äänivalinta.....	s. 25
Ulkomaansuuntanumerot.....	s. 86
Näppäinlukitus.....	s. 63
Puhelinnumeromuistio.....	s. 84
Mikrofoni kiinni	s. 19
Numeronäytönesto päällä/pois.....	s. 64
Lähetä DTMF	s. 83

Jos numero on varattu

Jos numero on varattu tai siihen ei saada yhteyttä verkko-ongelmien takia, valittavana on operaattorista riippuen seuraavat vaihtoehdot. Nämä toiminnot keskeytyvät, jos puhelu saapuu tai jos puhelimella tehdään muita toimintoja.

Tee näin

Automaattinen uudelleenvalinta

Aut. val. Paina. Numeroon soite-
taan automaattisesti tie-
tyin väliajoin 15 minuutin
ajan. Lopetus:

 Lopeta-näppäin.

Tai näin

Takaisinsoit.



Takaisinsoit.

Paina. Puhelin soi, kun va-
rattu numero vapautuu.
Soita numeroon soitto-
näppäimellä.

Tai näin

Muistutus

Muistut. Paina. Merkkiäni muis-
tuttaa 15 minuutin päästä
siitä, että numero on valit-
tava uudelleen.

Puheluun vastaaminen



+35891234567

Vastaa

Hylkää

Puhelimen on oltava päällä (valmius-
tilassa). Saapuva puhelu keskeyttää
muut toiminnot.

Vastaa Paina.

Tai



Paina.

Soittajan puhelinnumero näkyy näy-
töllä. Jos numero on puhelinluette-
lossa, näytöllä näkyy soittajan nimi.
Kellon kuvan sijaan näytöllä voi lisäk-
si näkyä kuva tai animaatio, jos sel-
lainen on asetettu (s. 24).

Ohje

Vastaa puheluun ennen kuin laitat puheli-
men korvaa vasten, sillä kovaääninen soit-
toääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.

Puhelun hylkäys

Hylkää Paina.

Tai



Paina **lyhyesti**.


Ohje

Vastaamattomat puhelut s. 29

Puheluun vastaaminen millä tahansa
näppäimellä s. 63

Kaiutin

Voit asettaa soittajan äänen kuulu-
maan kaiuttimen kautta puhelun ai-
kana.

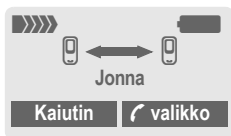

Kaiutin Ota kaiutin käyttöön.

Kyllä Kytke päälle.



Äänenvoimakkuuden
säätö.

Kaiutin Kaiutin pois päältä.

Ohje

Kaiutin on ehdottomasti kytkettävä pois päältä, ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten. Näin vältät kuulovauriot!


valikko Puheluvalikko s. 19

Puhelun asetus pitoon

Voit soittaa toiseen numeroon
puhelun aikana.

valikko Avaa puheluvalikko.

Pito Aseta meneillään oleva
puhelu pitoon.

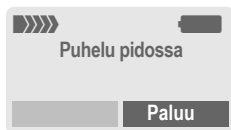

Valitse toinen puhelinnumero
(myös puhelinluettelosta:).

Kun toinen puhelu on yhdistynyt:

valikko Avaa puheluvalikko.

Vuorottelu Vuorottele molempien
puheluiden välillä.

Koputus/vuorottelu

Palvelu on operaattorin tarjoama ja saattaa vaatia rekisteröinnin ja puhelimen lisäasetuksia (s. 64).

Meneillään olevan puhelun aikana kuuluva koputus on merkki odottavasta puhelusta. Valittavana on seuraavat vaihtoehdot:

Uuteen puheluun vastaaminen

Vuorott. Vastaa uuteen puheluun ja aseta meneillään oleva puhelu pitoon. Voit vuorotella puheluiden välillä edellä esitettyjen ohjeiden mukaan.

Meneillään olevan puhelun lopetus:



Paina. Puhelin kysyy haluatko palata pidossa olevaan puheluun.

Kyllä Paluu pidossa olevaan puheluun.

Tai

Ei Pidossa oleva puhelu lopetetaan.

Uuden puhelun hylkäys

Hylkää Hylkää uusi puhelu. Soittaja kuulee varattu-äänän.

Tai

Siirto Jos tämä asetus on päällä, uusi puhelu siirtyy esim. vastaajaan (siirron asetus, s. 64).

Meneillään olevan puhelun lopetus



Lopeta meneillään oleva puhelu.

Vastaa Vastaa uuteen puheluun.

Neuvottelu



Voit soittaa peräkkäin jopa 5 osapuolelle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Kaikki operaattorit eivät tue seuraavia toimintoja, tai niiden käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.

Ensimmäinen puhelu on yhdistetty:

valikko Avaa valikko ja valitse **Pito**. Meneillään oleva puhelu asetetaan pitoon. Valitse uusi numero. Kun uusi yhteys on muodostettu ...

valikko ... avaa valikko ja valitse **Neuvottelu**. Pidossa oleva puhelu liitetään neuvotteluun.

Toimi samoin, kunnes kaikki neuvotteluun osallistujat on liitetty mukaan (enintään 5 osallistujaa).

Lopetus



Lopeta **kaikki** neuvottelun puhelut yhtä aikaa painamalla Lopeta-näppäintä.

Puheluvalikko

Seuraavat toiminnot voidaan valita vain puhelun aikana:

valikko Avaa valikko.

Vuorottelu (s. 18)

Pito (s. 18)

Mikrofoni Mikrofoni päälle tai pois. Kun mikrofoni on pois päältä, puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua (äänetön asetus).
Vaihtoehtoisesti: Pitkä painallus.

Kaiutin (s. 17)

Äänenvoimak Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätö.

Neuvottelu (s. 19)

Aika/hinta Puhelun aikana näkyy käytetty puheaika ja puhelun hinta (mikäli asetettu, s. 30).

Lähetä DTMF (s. 83)

Soitonsiirto Ensimmäinen ja toinen puhelu yhdistetään. Molemmat puhelut loppuvat sinun osaltasi.

Päävalikko Paluu päävalikkoon.

Puhelun tila Kaikkien pidossa ja meneillään olevien puheluiden luetelo (esim. neuvottelun osallistujat).

Babysitter

Voit soittaa vain **yhteen** puhelinnumeroon.



Paina valintanäppäimen **oikeaa puolta pitkään**.

Päällä

Valikko → Asetukset → Turvallisuus
→ Babysitter

Valitse Paina.



Näppäile puhelinkoodi:

Aseta (4-8-numeroinen) puhelinkoodi itse ensimmäisen kyselyn yhteydessä.

Kirjoita puhelinkoodi ehdottomasti muistiin!

OK Vahvista koodi.

Vaihda Paina.



Valitse puhelinnumero puhelinluettelosta (s. 21) tai näppäile se.

OK Babysitter on käytössä.

Pois



Paina **pitkään**.



Näppäile puhelinkoodi.

OK Vahvista koodi.

Vaihda Paina.

OK Babysitter on **pois käytöstä**.

Ohje

Puhelinkoodin vaihto..... s. 13

Voit tallentaa puhelinluetteloon niiden henkilöiden puhelinnumerot ja nimet, joille soitat usein. Numeroon on helppo soittaa valitsemalla vain vastaanottajan nimi. Kun puhelinnumero on tallennettu nimellä, nimi näkyy näytöllä, kun kyseinen henkilö soittaa. Yhteenkuuluvat tärkeät puhelinnumerot voit tallentaa **ryhmään**.

<Uusi tieto>



Avaa puhelinluettelo (valmiustilassa).

<Omat numerot>

<Uusi tieto>

<Ryhmä>

Valitse



Valitse <Uusi tieto>.



Valitse tietokentät.



Näppäile seuraavat tiedot. Merkkien suurin mahdollinen määrä näkyy näytön yläreunassa.

Numero:

Näppäile puhelinnumero aina suuntanumeron kanssa.

Nimi:

Näppäile nimi (Tekstin kirjoitus, s. 22).

Ryhmä:

Esiasetus: **Ei ryhmää**

Vaihda

Puhelinluettelotietoja voidaan koota ryhmiksi (s. 26), esim:

VIP, Vapaa-aika, Toimisto, Perhe

Muistipaikka:

Esiasetus: **SIM**

Vaihda

Muistipaikan valinta: **SIM, SIM suojattu tai Puhelin** (s. 23).

Tiedon nro:

Kaikille tiedoille annetaan automaattisesti järjestysnumero, jolla se voidaan valita (s. 22).

Vaihda

Muuta järjestysnumero.

Tallenna

Paina. Uusi tieto tallennetaan.

Ohje

<Ryhmä> s. 28

<Omat numerot> s. 83

+Lista Ulkomaansuunta s. 86

Animaation lisääminen s. 24

Äänivalinta..... s. 25

Palvelunumerot s. 84

Tallenna DTMF s. 83

Tekstin kirjoitus

Paina numeronäppäintä toistuvasti, kunnes haluttu merkki näkyy näytöllä. Kohdistin siirtyy eteenpäin pienellä viiveellä.

2 abc

Yksi **lyhyt painallus**: a-kirjain, kaksi painallusta: b-kirjain jne. Nimet kirjoitetaan automaattisesti isolla alkukirjaimella. **Pitkä painallus**: Numerot.

Ä, ä/1-9

Ä, Ä, Ö ja numerot ovat kirjainten perässä.

Poista

Lyhyt painallus poistaa kohdistinta edeltävän merkin.

Pitkä painallus poistaa koko nimen.



Kohdistimen siirto (eteen/taakse).



Lyhyt painallus: Vaihto: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Näppäilytila näkyy näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat näkyvät näytöllä.



Lyhyt painallus: Erikoismerkit (s. 80).

Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus (s. 83).

0 +

Yksi/useampi painallus: .,?!@/&~+-:

Pitkä painallus: 0

Välilyönti. Vain T9:ssä: Kaksi painallusta: Rivinvaihto.



Soittaminen/tiedon haku



Avaa puhelinluettelo.



Valitse nimen alkukirjain ja/tai selaa.



Soita numeroon.

Soittaminen tiedon numerolla

Kaikille puhelinluettelon uusille puhelinnumeroille annetaan automaattisesti järjestysnumero.



Näppäile järjestysnumero (valmiustilassa).



Paina.



Paina.

Tiedon muuttaminen



Valitse tieto puhelinluettelossa.

Lisätoim

Paina ja valitse **Vaihda**.



Valitse haluamasi tietokenttä.



Tee muutokset.

Tallenna

Paina.

Puhelinluettelo-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Tiedon näyttö.
Vaihda	Tiedon näyttö muokkausta varten.
Uusi tieto	Uuden puhelinluettelotiedon näppäily.
Poista	Tiedon poisto puhelinluettelosta.
Poista kaikki	Muistipaikan valinta. Kaikkien tietojen poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Äänivalinta	Tiedon valinta äänivalinnalla (s. 25).
Lähetä SMS...	tietona: Puhelinluettelotiedon lähetys vastaanottajalle käyntikorttina (vCard). tekstinä: Puhelinluettelotiedon lähetys tekstiviestinä (SMS).
Animaatio	Yksilöllisen animaation määrittäminen puhelinnumerolle (s. 24).
Kapasiteetti	Enimmäismuisti ja vapaa muistitila seuraaville: SIM , SIM suojattu , Puhelimen muisti , Animaatiot , Äänivalinta .

Muistipaikka:

Voit siirtää tiedon puhelinluettelosta toiseen muistipaikkaan (Tiedon muuttaminen, s. 22).

SIM (vakio)

SIM-kortin puhelinluetteloon tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös toisessa GSM-puhelimessa.

SIM suojattu

Erikois-SIM-kortille voidaan tallentaa suojattuja puhelinnumeroita. Niiden käyttö vaatii PIN 2 -koodin (s. 12).

Puhelin

Puhelinluettelotiedot tallentuvat puhelimen omaan muistiin, kun SIM-kortin kapasiteetti on täynnä.

Symbolit, kun tieto on auki

	Muistipaikka (s. 23)
	Kuva (s. 24)
	Ryhmät (s. 26)
	Äänivalinta (s. 25)

Animaation lisääminen

Voit lisätä puhelinnumeroihin yksilöllisiä animaatioita. Animaatio näkyy näytöllä, kun numerosta soite-
taan.

Animaation lisääminen



Avaa puhelinluettelo.



Valitse tieto.



Lisätoim Avaa valikko.



Valitse Valitse Animaatio.
Voit valita Omat animaat.
tai Omat kuvat.



Valitse Animaatio.



Lataa Esikatselu (s. 42) avautuu
ja animaatio näkyy näytöl-
lä.



Valitse Animaatio lisätään puhe-
linnumeroon ja puhelin-
luettelossa numeron
kohdalla näkyy symboli

Animaation poisto/vaihto

Puhelinnumeroon lisätty animaatio
voidaan poistaa tai vaihtaa.



Valitse puhelinluettelosta
tieto, jonka kohdalla on
symboli



Lisätoim Paina.



Valitse Valitse Animaatio.



Poista Animaatio poistetaan
varmistuskyselyn jälkeen.

Tai



Valitse Nykyinen animaatio
näkyy näytöllä.

Ohje

Animaatiot voivat olla myös vain kuvia.

Yksi animaatio voidaan valita useammalle
puhelinnumerolle.

Kuvien/animaatioiden lisääminen..... s. 43

Siemensin City-sivusto..... s. 14

Äänivalinta

Puhelinnumeroon voidaan soittaa sanomalla vastaanottajan nimi.

Puhelimeen voidaan tallentaa jopa 20 äänivalintaa tai -komentoa (s. 50) (ei SIM-kortille!).

Äänitys



Avaa puhelinluettelo.



Valitse tieto.

Lisätoim

Avaa valikko.

Äänivalinta Valitse ja vahvista painamalla **Kyllä**.

Aloita

Aloita äänitys.

Puhelimesta kuuluu lyhyt äänimerkki. Sano nyt nimi ja **toista** se, kun kuulet äänimerkin ja näet näytöllä ilmoituksen. Äänimerkki vahvistaa äänityksen, joka tallennetaan automaattisesti.



Puhelinluettelossa olevien äänivalintatietojen symboli.

Äänivalinnan käyttö



Pitkä painallus. Aloita äänivalinta (valmiustilassa).

Soita numeroon sanomalla vastaanottajan nimi.

Ohje

Meluisa ympäristö voi häiritä äänen tunnistusta.

Äänityksen poisto/uusinta

Puhelinluettelotiedon äänivalinta voidaan poistaa tai se voidaan uusia.



Avaa puhelinluettelo.



Valitse tieto, jolle on asetettu äänivalinta.

Lisätoim

Avaa valikko.



Valitse ☒ **Äänivalinta**.

Poista

Paina. Poista äänivalinta painamalla **Kyllä**. Puhelinluettelotieto säilytetään.

Tai

Valitse

Voit nyt kuunnella tai uusia äänityksen.

Puhelinluettelon tietoja on helpompi käsitellä, kun ne järjestetään ryhmiin esim.: VIP, Vapaa-aika, Toimisto, Perhe

Valikko → Ryhmät
→ Valitse toiminto.

Ryhmäviesti

Voit lähettää saman tekstiviestin (SMS) kaikille ryhmän jäsenille. Jokainen tekstiviesti (SMS) laskutetaan erikseen!



Valitse ryhmä (ryhmänimen jäljessä näkyy tietojen lukumäärä).

	VIP	(6)
	Vapaa-aika	(9)
	Toimisto	(12)
Valitse		

Valitse

Paina. Ryhmä vahvistetaan ja tekstiviestieditori avautuu.



Kirjoita viesti.



Paina. Ensimmäinen vastaanottaja näkyy näytöllä.



Paina. Tekstiviesti lähetetään.

Jokainen lähetys on vahvistettava erikseen. Näin voit halutessasi jättää viestin lähettämättä jollekin ryhmän jäsenelle.

Ryhmäpuhelu



Voit soittaa peräkkäin jopa 5 ryhmän jäsenelle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi (toimintoa varten on mahdollisesti rekisteröidyttävä).



Valitse ryhmä.

Valitse

Paina. Ryhmän jäsenten luettelo näkyy näytöllä.



Valitse ne henkilöt, joille haluat soittaa.

Vaihda

Paina. Valitse tai poista henkilö.

☐	Anna
☒	Jonna
☒	Laura
Vaihda	
OK	

OK



Vahvista valinta.
Ensimmäiselle henkilölle
soitetaan. Kun puhelu on
yhdistynyt, se asetetaan
pitoon.

Jatka valitsemalla seuraa-
vat henkilö, kunnes kaikil-
le on soitettu (enintään
5 puhelua, operaattorista
riippuen).

Lisätoim

Avaa valikko, ja voit esi-
merkiksi yhdistää pidossa
olevat puhelut neuvotte-
lupuheluksi.



Jonna
Seura.: Laura

Valitse

Lisätoim

Ryhmäpuhelu-valikko

Lisätoim

Avaa valikko.

Valitse	Nykyisen tiedon valinta.
Ohita	Seuraavan numeron ohitus.
Neuvottelu	Pidossa olevien puheluiden yhdistäminen neuvotteluksi (s. 19).
Vuorottelu	Uuteen puheluun vastaami- nen ja samalla meneillään olevan puhelun asetus pi- toon (s. 18).

Pito	Puhelun asetus pitoon, kun neuvotteluun valitaan uusi osallistuja.
Mikrof. päällä	Mikrofoni päälle tai pois. Kun mikrofoni on pois pääl- tä, puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua (äänetön asetus). Vaihtoehtoisesti:  Pitkä painallus.
Kaiutin	Ääni kaiuttimen kautta.
Äänenvoi- makk	Kuulokkeiden äänenvoi- makkuuden säätö.
Aika/hinta	Puhelun aikana näkyy tä- hän asti käytetty puheaika ja (mikäli asetettu, s. 30) puheluiden hinta.
Lähetä DTMF	(s. 83)
Soitonsiirto 	Ensimmäinen puhelu yhdis- tetään toiseen puheluun. Oma puhelusi lopetetaan.
Päävalikko	Paluu päävalikkoon.
Puhelun tila	Kaikkien pidossa olevien ja meneillään olevien puhelui- den luettelo (esim. neuvot- telun osallistujat).

Asetukset

Valikko → Ryhmät → Asetukset

	VIP	(6)
	Vapaa-aika	(9)
	Toimisto	(12)
Uusi nimi		Valitse



Valitse ryhmä.

Uusi nimi Nimeä ryhmä uudelleen.**Valitse** Ryhmän jäsenet näkyvät näytöllä.

<Uusi tieto>

Jonna

Laura

Näytä

Lisätoim

<Uusi tieto>

Näppäily kuten puhelinluettelossa (s. 21).

Näytä Tiedon näyttö.**Lisätoim** Katso jäljempänä.

Ryhmävalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Tiedon näyttö.
Vaihda	Tiedon avaus muokkausta varten.
Uusi tieto	Uuden jäsenen lisäys.
Poista	Tiedon poisto ryhmästä. Tieto säilyy puhelinluettelossa.
Poista kaikki	Kaikkien ryhmän jäsenten poisto.
Äänivalinta	Äänivalinnan lisäys tietoon (s. 25).
Lähetä SMS...	tietona: Puhelinluettelotiedon lähetyksen vastaanottajalle. tekstinä: Tiedon lähetyksen tekstiviestinä (SMS).
Animaatio	Yksilöllisen animaation määrittäminen puhelinnumerolle (s. 24).

Puhelin tallentaa puhelinnumerot luetteloihin, joista ne on helppo hakea.

Valikko → Puhelutiedot

Valitse Paina.



Valitse puhelutiedot.

Valitse Paina.



Valitse puhelinnumero.



Soita puhelinnumeroon.

Tai

Näytä Puhelinnumeron tiedot.

Käytössä on seuraavat puhelutietojen luettelot:

Vastaam. puhelut



Vastaamattomat puhelut tallennetaan, jotta niihin on helppo soittaa takaisin.



Jos et ole vastannut johonkin puheluun, puhelimen näytöllä näkyy symboli. Puhelinnumero näkyy näytöllä, kun painat valintanäppäintä (vasemmalta puolelta).

Edellytys: Verkko tunnistaa soittajan.

Vastatut puhelut



Luettelossa näkyvät kaikki vastatut puhelut. Edellytys:

Verkko tunnistaa soittajan.

Soitetut puhelut

Kymmenen puhelinnumeroa, johon on viimeksi soitettu.



Pikahaku valmiustilassa.

Poista listat

Kaikkien puhelutietojen luetteloiden tiedot poistetaan.

Puhelutiedot-valikko

Voit hakea Puhelutiedot-valikon, kun tieto on valittu.

Lisätoim Puhelutiedot-valikon avaus.

Näytä	Puhelutiedon näyttö.
Numeron korjaus	Numeron lataus näytölle ja korjaus tarvittaessa.
Tallenna :oon	Tiedon tallennus puhelinluetteloon.
Poista	Tiedon poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Poista kaikki	Kaikkien puhelutietojen poisto varmistuskyselyn jälkeen.

Ohje

Aika/hinta s. 30

Hintatiedot ja puhelun kesto voidaan asettaa näkymään puhelun aikana. Voit myös asettaa rajoituksia lähteville puheluille.

Valikko → Puhelutiedot → Aika/hinta

Kun hintatietojen asetukset on tehty, saat näkyviin eri puhelutyypin keston ja hinnan tai rajoitukset.

Valitse puhelutyyppi:

Edellinen puhelu

Kaikki soitetut

Kaikki saapuvat

Loput yksiköt

Hinta-asetukset

Valitse Tietojen näyttö.

Kun tiedot ovat näkyvissä, voit:

Nollaa Nollata näytön.

OK Sulkea näytön.

Hinta-asetukset

Valikko → Puhelutiedot → Aika/hinta
→ Hinta-asetukset

Valuutta

(Vaatii PIN 2 -koodin)



Hintatietojen valuutan valinta.

Hinta/yksikkö

(Vaatii PIN 2 -koodin)



Tähän näppäillään hinta sykäystä/ ajanjaksoa kohti.

Tiliraja

(Vaatii PIN 2 -koodin)



Kun käytössä on erikois-SIM-kortti, puhelimen käyttäjä tai operaattori voivat määritellä summan tai ajan, jonka jälkeen puhelimella ei voi soittaa.

Vaihda Paina ja näppäile PIN 2.

Tiliraja Aseta päälle.



Näppäile sykäysten määrä.

OK Vahvista.

Vahvista rajoitus tai nollaa laskuri. Etukäteen maksettujen prepaid-korttien näyttö saattaa vaihdella operaattorin mukaan.

Autom. näyttö

Puhelun kesto ja hintatiedot näkyvät jokaisen puhelun jälkeen automaattisesti.

Puhelimella voit lähettää ja vastaanottaa erityispitkiä tekstiviestejä (jopa 760 merkkiä), jotka koostuvat automaattisesti useista tavallisen pituisista viesteistä (ota huomioon hinta).

Operaattorista riippuen voit myös lähettää sähköposteja ja fakseja ja vastaanottaa sähköpostia tekstiviestinä (asetusten muuttaminen tarvittaessa, s. 70).


Viestien lukeminen



Näytön symboli ilmoittaa uudesta viestistä.



Lue viesti painamalla valintanäppäimen vasenta puolta.

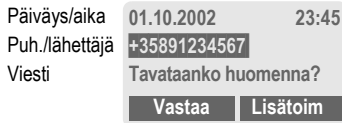

Viestin selaus rivi kerrallaan.

Vastaa

Vastausvalikko (s. 32).

Lisätoim

Lähtevät/Saapuneet-valikko (s. 32).

Viestin lopussa:

- Poista** Valitun viestin poisto.
- Seuraav** Seuraavan viestin luku.

Kuvat ja äänet tekstiviestissä

Saapuneissa viesteissä voi olla **kuvia** tai **ääniä**.

Kuvat näkyvät tekstissä, äänien kohdalla on nuotin kuva. Kun viestiä selatessa päästään nuotin kuvan kohdalle, ääni kuuluu (Kuvien ja äänien lähetys, s. 35).

Ohje

-  Viestimuisti täynnäs. 86
- Tummalla pohjalla** olevan puhelinnumeron/URL-osoitteen käyttös. 84

Vastausvalikko

Vastaa Avaa vastausvalikko.

Kirjoita viesti	Uuden vastaustekstin kirjoitus.
Vaihda	Saapuneen viestin muokkaus tai korvaaminen uudella tekstillä.
Vastaus: KYLLÄ	Lisäys viestiin: KYLLÄ.
Vastaus: EI	Lisäys viestiin: EI.
Takaisinsoit. Myöhässä Kiitos	Valmiin tekstin lisäys vastausviestiin.

Kun olet kirjoittanut viestin editorissa, voit tallentaa tai lähettää sen **Lisätoim**-toiminnolla.

Saapuneet/Lähtevät

Valikko → Viestit
→ Saapuneet/ tai Lähtevät /

Näytöllä näkyy tallennettujen viestien luettelo.

 Laura
 Jonna
 +35891234567
Näytä Lisätoim

Lisätoim Katso alla.

Symboli	Saapuneet/	Lähtevät /
	Luettu	Lähehtämätön
	Lukematon	Lähetetty

Saapuneet/Lähtevät-valikko

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan:

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Viestin lukeminen.
Vastaa	Suora vastaus saapuneeseen tekstiviestiin.
Lähetä	Puhelinnumeron näppäily tai valinta puhelinluettelosta, viestin lähetys.
Vaihda	Editorin avaus muokkausta varten.
Poista	Valitun viestin poisto.

Poista kaikki	Kaikkien viestien poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Kuva & Ääni (s. 35)	Viestissä olevien kuvien ja äänien luettelo.
Kapasiteetti	Enimmäismuistin ja vapaan muistitilan näyttö. Erikoispitkässä viestissä yksittäisten viestien määrä.
Tilaraportti 	(Vain Lähtevät-luettelo) Raportti lähetetystä viestistä.
Merkitse ei-luet.	Viestin merkintä lukemattomaksi.
Tallenna 	Valitun numeron siirto puhelinluetteloon.
Siirrä arkistoon	Viestin siirto arkistoon.
Lähetystapa...	SMS-profiilin valinta ennen lähetystä (s. 70).

Arkisto

Valikko → Viestit → Arkisto

Arkisto näyttää puhelimeen tallennettujen viestien luettelon.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Arkisto-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Viestin lukeminen.
Valitse	Viestien valinta muokkaukseen varten.
Pyysi	Valitun viestin poisto.
Poista kaikki	Kaikkien arkistoitujen viestien poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Nimeä uudelleen	Viestin nimeäminen uudelleen.
Lajittele	Lajittelukriteerien asetus (aakkosellinen, aika).
Ominaisuudet	Nimi, koko ja päiväys.
Kapasiteetti	Tekstiviestien arkiston, omien kuvien jne. maksimimuistitila ja vapaa muistitila.

Viestin kirjoitus

Valikko → Viestit → Uusi SMS



T9-tekstinsyötön (s. 77) avulla kirjoitat pitkätkin tekstiviestit nopeasti ja vaivattomasti vähällä näppäilyllä.

Poista Lyhyt painallus poistaa kirjaimen kerrallaan, **pitkä** painallus sanan kerrallaan.



Paina.



Näppäile puhelinnumero tai hae se puhelinluettelosta.

OK

Vahvista. Viesti siirtyy viestikeskukseen lähetyksen varten.

OK

Paluu editoriin.

Lisätoim

Avaa valikko ja tallenna teksti valitsemalla Tallenna.

Näytön yläriivi:

ABC SMS 1 739
Lähdetään klo 8.

ABC

T9 päällä.

abc/Abc/
T9abc/
T9Abc/123

Pienet/isot kirjaimet tai numerot.

SMS

Näytön otsikko.

1

Tarvittavien viestien määrä.

739

Jäljellä olevien merkkien määrä.

Ohje

Kuvien ja äänien lisäys tekstiin	s. 35
Jos seuraavia kysytään: Viestityyppi , Voimassaolo , Viestikeskus	s. 70
Soittoäänien lähetyksen	s. 44
Kuvien lähetyksen	s. 43
T9-tiedot	s. 77
Erikoismerkkien näppäily	s. 80
Tekstiviestien lähetyksen	s. 85

Tekstivalikko

Lisätoim

Avaa tekstivalikko.

Lähetä	Vastaanottajan numeron näppäily tai valinta puhelinluettelosta, viestin lähetyksen.
Tallenna	Viestin tallennus lähtevien viestien luetteloon.
Kuva & Ääni	Kuvien ja äänien lisäys viestiin (s. 35).
Muoto	Rivinvaihto Pieni kirjain, Kesk. kirjain, Iso kirjain Alleniivaus Vasen, Oikea, Keskellä (linjaus) Valitse (tekstin valinta selausnäppäimellä)
Poista teksti	Koko tekstin poisto.
Hae valmis viesti	Valmiin viestin lisäys.
Lisää sta	Puhelinluettelon avaus ja numeron kopiointi viestiin.
Näppäile URL	URL-osoitteen lisäys WAP-kirjanmerkeistä tekstiin.
Tekstin näppäily	T9 ensisij.: T9-tekstinsyöttö päälle tai pois päältä (s. 77). Näppäilykieli: Tekstin kirjoituskielen valinta (s. 77).
Lähetystapa...	SMS-profiilin valinta ennen lähetyksen (s. 70).

Valmis viesti

Puhelimeen on tallennettu valmiita viestejä, joita voit lisätä omiin viesteihisi. Lisäksi voit tallentaa viisi valmista viestiä.

Valmiin viestin kirjoitus

Valikko → Viestit → Valmis viesti



Valitse <Uusi tieto>.



Kirjoita valmis viesti.

Tallenna Paina.

Valmiin viestin käyttö



Kirjoita viesti.

Lisätoim Avaa tekstivalikko.



Valitse Hae valmis viesti.



Valitse valmis viesti luettelosta.

Valitse Vahvista. Valmis viesti lisätään tekstiin kohdistimella.

Ryhmäviesti

Voit lähettää saman tekstiviestin (SMS) kaikille ryhmän jäsenille (s. 26).

Kuva & Ääni

Voit lisätä viestiin kuvia ja ääniä (EMS, s. 80).



Kirjoita viesti.

Lisätoim Avaa sanan lopussa tekstivalikko.



Valitse Kuva & Ääni.

Näytölle avautuu Kuva & Ääni -valikko:

Vakioanimaatiot

Vakioäänet

Omat animaatiot

Omat kuvat

Omat äänet



Valitse haluamasi alavalikko.

Valitse Vahvista.

Valitun alavalikon ensimmäinen tieto tulee näkyviin.



Selaa luetteloa haluamasi tiedon kohtaan.

Valitse Kuva/animaatio lisätään viestiin ja sen kohdalla näkyy merkki.

Lataa Omat kuvat/Omat animaatiot -alavalikoissa on avattava esikatselu valintaa varten.

Ohje

Kuvat ja äänet toimivat vain tätä toimintoa tukevilla puhelimissa.

Näppäilytilassa äänen tilalla näkyy merkki.

Melodisia soittoääniä ei voida lähettää.

Esikatselu s. 42

SMS-profiilin aktivointi

Käytössä oleva profiili voidaan vaihtaa (Asetusten muuttaminen, s. 70).

Valikko → **Viestit** → **SMS-profiilit**



Valitse profiili.

Valitse

Paina. Profiili otetaan käyttöön. Käytössä oleva profiilin kohdalla on merkki.

Tästä asetuksesta riippumatta voit valita ennen jokaisen tekstiviestin lähetystä, mitä profiilia haluat käyttää (katso Tekstivalikko **Lisätoim** → **Lähetystapa...**, s. 34).

Internet (WAP)

Hae Internetistä uusimmat puheli-
men näyttöasetuksia vastaavat WAP-
tiedot. WAPilla voit myös ladata
puheliminesi pelejä ja sovelluksia.
Internet-yhteyttä varten on mahdol-
lisesti rekisteröidyttävä palvelun
käyttäjäksi.

Internet-yhteys



Valikko → Surf/Fun → Internet

Näin avataan selain. Voit tarvittaessa
tehdä asetukset Internet-selaimen
käyttöä varten (katso selainvalikossa
Asetukset → **Aloitussivu...**, s. 38).

Näkyviin tulee esim.
käynnistysvalikko:



Valitse haluamasi toimin-
to.

Valitse Vahvista.

Nyt voit surffata Internetissä.
Lisää käyttöohjeita, s. 86.

Käynnistysvalikko

Aloitussivu	Yhteys Internet-portaaliin muodostetaan (portaali voi olla operaattorin määrittelemä).
Kirjanmerkit	Puhelimeen voidaan tallentaa jopa 12 URL-osoitteen luettelo, josta sivuille pääsee nopeasti.
Edellinen	Viimeksi haetun ja tallennetun sivun haku.
Profiilit	Jopa 5 yhteysprofiilin asetukset (s. 68).
Saapuneet	WAP-palvelimelta saapuneet viestit.
Poistu	Yhteyden katkaiseminen ja selaimen käytön lopetus.

Yhteyden katkaiseminen



Katkaise yhteys painamalla **pitkään**.

Selainvalikko

Kun selain on käytössä, hae valikko seuraavalla tavalla:



Paina.

Tai



Valitse  ja vahvista.

Aloitussivu Ensimmäinen WAP-Internet-sivusto, joka näkyy yhteyden muodostamisen jälkeen (operaattori on saattanut määritellä sivuston).

Kirjanmerkit Puhelimeen on tallennettu jopa 12 URL-osoitteen luettelo, josta sivuille pääsee nopeasti.

Edellinen Viimeksi haetun ja tallennetun sivun haku.

Siirry URLiin URL-osoitteen kirjoitus Internet-osoitteen suoraa valintaa varten, esim.

wap.my-siemens.com

Näytä URL Nykyisen sivun Internet-osoite.

Lataa uudelleen Sivun lataus uudelleen.

Katkaise yhtey Yhteyden katkaiseminen.

Lisää... Katso viereinen palsta.

Poistu Yhteyden katkaiseminen ja selaimen käytön lopetus.

Lisää...

Profiilit	Jopa 5 yhteysprofiiliin asetus (s. 68).
Palauta	Viimeksi haettujen sivujen poisto (välimuistista) ja aloitussivun lataus uudelleen.
Asetukset	Kirjasinkoko Protokolla-asetukset • Push • Push-palvelun online-yhteys mahdollinen • Keskeytysaika, jos verkkoon ei saada yhteyttä • GPRS-viive Turvallisuus • Yhteys valmis • Turvall. kysely • Nykyinen lupa • CA-lupa • Omien salasanojen PIN-koodit • Salaus Aloitussivu... • Käynn.valikko • Selainvalikko • Aloitussivu • Edellinen • Kirjanmerkit
Saapuneet	WAP-palvelimelta saapuvat viestit.
Selaimesta	Selaimen versio.

Ohje

Aloitussivu: Valintanäppäimillä (vasen/oikea puoli) on erilaisia toimintoja operaattorin aloitussivusta riippuen, esim. "Linkki" tai "Valikko". Myös lisätoimintojen valikon sisältö vaihtelee.

Näytön symbolit:



Selainvalikko



Offline



Online



GPRS Online



Ei verkkoa

Erikoismerkkien näppäily:



Useampi painallus:

.,?!' " 0 - () @ / : _ + ~ &

WAP-profiilit

Puhelimen Internet-valmius on operaattorikohtainen:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on määritellyt yhteysprofiilit valmiiksi. Valitse haluamasi profiili käyttöön.
- Yhteysprofiilin asetukset on tehtävä itse (s. 68).

WAP-profiileja ei voi välttämättä asettaa itse, koska operaattori on saattanut estää toiminnon. Kysy tarvittaessa lisätietoja operaattoriltasi.

WAP-profiilit - Aktivointi

Voit valita aktiivisen profiilin ennen Internet-yhteyden muodostamista.

Valikko → Asetukset
→ Tiedonsiirto
→ WAP-profiilit



Valitse profiili.

Valitse Aktivoi painamalla näppäintä. Profiili valitaan.

Internet-selaimen lisenssin omistavat:



OPENWAVE™



Pelaa ja viihdy

WAPin/HTTP:n (s. 86, s. 81) kautta voit ladata pelejä ja muita sovelluksia. Internetissä on ohjeet vastaavaa sovellusta varten.

Valitse ensin peli tai sovellus, ja lataa se käyttöön. Voit nyt käyttää sovellusta.

Useimmissa sovelluksissa on omat käyttöohjeet.

Ohje

Java™-tiedot.....	s. 82
Sovellusten latausta varten puhelin yhteyden on tuettava	
HTTP-tekniikka	s. 69
HTTP-profiilin aktivointi	s. 42
WAP-profiilin aktivointi	s. 39
Äänet (soittoääni)/ värinä päälle/pois	s. 61


Sovelluksia löytyy osoitteesta:

www.my-siemens.com/finland

Pelit ja sovellukset

Puhelimeen tallennetut sovellukset ja linkit löytyvät seuraavasta hakemistosta:

Valikko → Surf/Fun → Pelaa ja viihdy

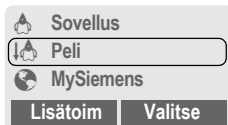

Valittavana on erilaisia toimintoja valitusta sovelluksesta riippuen:

Pelin/sovelluksen offline-käyttö

Valitse Sovellus voidaan käynnistää heti.

Pelin/sovelluksen online-lataus

Valitse Vain määritelmätiedosto (s. 81); sovellus on ensin ladattava.

Linkin haku (valinnainen)


Internet Selain siirtyy valittuun Internet-osoitteeseen.

Tietojen vastaanotto

Kun **tekstiviestissä** vastaanotetaan tietoa, jota varten tietyn sovelluksen on oltava asennettu, näytöllä näkyy symboli . Sovellus käynnistetään painamalla valintanäppäintä (vasen puoli) ja tietoja voidaan käsitellä.

Ohje

Useissa peleissä käytetään seuraavia näppäinohjauksen komentoja (virtuaalinen joystick):

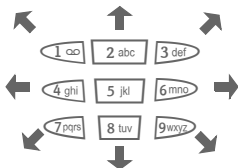

Pelaa ja viihdy -valikko

Valikko sisältää kaikki tiedostonhallinnan toiminnot:

Lisätoim Avaa valikko.

Poista	Valitun sovelluksen poisto.
Nimeä uudelleen	Valittujen sovellusten nimeäminen uudelleen.
HTTP-profiilit	Yhteysprofiilin valinta tai sen asetusten muuttaminen (s. 69).

Lisätietoja	Sovelluksen yksityiskohdat (nimi, versio, koko, polku, valmistaja, päiväys).
Lajittele	Lajittelukriteerien asetus (aakkosellinen, aika).
URL-info	Sovellusta koskevien lisätietojen lataus Internetistä (WAP), jos saatavana.
Asenna uudelleen	Sovelluksen asennus uudelleen (päivitys).
Kapasiteetti	Sound Managerin, esikat-selun, Pelaa ja viihdy -valikon ja tekstiviestiarhiston vapaa muistitila (kt).

HTTP-profiilit

Puhelimen profiilit ovat operaattori-kohtaisia:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on määritellyt yhteysprofiileja valmiiksi. Valitse ja aktivoi profiili.
- Yhteysprofiilin asetus on tehtävä itse (s. 69).

Lisätietoja saat tarvittaessa operaattoriltasi.

HTTP-profiilin aktivointi

- Valikko** → Asetukset
→ Tiedonsiirto
→ HTTP-profiilit



Valitse profiili.

Valitse Aktivoi painamalla tästä.

WAPilla voidaan ladata sovelluksia Internetistä. Sovellusten lataus tai käyttö ei vaikuta Java™-puhelimien omiin ohjelmiin eikä muuta niitä. Siemens ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai toimitussisältöön kuuluvamattomista ohjelmista. Siemens ei myöskään vastaa toiminnoista, jotka on otettu käyttöön asiakkaan pyynnöstä jälkikäteen. Ostaja on yksin vastuussa puhelimen ja sovellusten sekä ohjelmien häviämisestä, vaurioitumisesta tai puutteista ja kaikista näiden sovellusten ja ohjelmien aiheuttamista vaurioista ja seurauksista. Teknisistä syistä nämä sovellukset ja ohjelmat ja myöhemmin käyttöön otetut toiminnot eivät pysy puhelimen muistissa vaihdon tai uuden toimituksen tai mahdollisesti korjauksen yhteydessä. Näissä tapauksissa ostajan on ladattava sovellukset, ohjelmat tai toiminnot uudelleen ja otettava ne käyttöön. Siemens ei anna mitään takuuta tai vastaa millään lailla siitä, että uudelleenlataaminen ja käyttöönotto on mahdollista tai ilmaista.

Esikatselu

Voit asettaa puhelimeesi animaatioita, logoja ja näytönsäästäjän.

Esikatselun avaus

Puhelimeen tallennetut animaatiot/kuvat ja linkit löytyvät seuraavalla tavalla:

Valikko → Surf/Fun → Esikatselu



Valitse muistipaikka tai linkki:

Omat animaatiot

Omat kuvat

URL

Valitusta kohteesta riippuen valittavana on erilaisia toimintoja:

Omat animaatiot/Omat kuvat



Valitse kansio.

Valitse

Paina.



Valitse animaatio/kuva.

Lataa

Animaatio/kuva tulee näkyviin.

URL (valinnainen)

Siirtyminen linkkiin ja surffaus online-tilassa:

Internet Siirry valittuun Internet-osoitteeseen.

Näytönsäästäjä/Logo

Katso Kuva-valikko **Lisätoim** s. 43.

Kuvien vastaanotto



Jos vastaanotetussa **tekstiviestissä** on kuva (grafiikka tai näytönsäästäjä), näytöllä näkyy symboli

Valintanäppäimen vasenta puolta painamalla avataan esikatselu ja kuva tulee näkyviin.

Ladattaessa **WAPin** kautta esikatselu avautuu automaattisesti. Internet-osoitteet, katso s. 14.

Ohje

Kuvat tekstiviestissä..... s. 31

Esikatselu-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Lataa	Uuden kuvan lataus esikatseluun.
Valitse	Kuvan/animaation valinta poistettavaksi.
Poista	Valitun kuvan/kuvien tai animaation/animaatioiden poisto.
Poista kaikki	Kaikkien kuvien/animaatioiden poisto.

Nimeä uudelleen	Kuvan/animaation nimeäminen uudelleen.
Lajittele	Lajittelukriteerien asetus.
Ominaisuudet	Nimi ja koko (kt).
Kapasiteetti	Sound Managerin, esikatselun, Pelaa ja viihdy -valikon ja tekstiviestiariston vapaa muistitila (kt).

Kuvien lähetykset tekstiviestissä

Avaa esikatselu ja hae kuva. Sitten:

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä Näppäile vastaanottaja tai valitse hänet puhelinluettelosta

OK Vahvista.

Kuva-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä	Kuvan lähetykset tekstiviestinä.
Lataa	Uuden kuvan lataus esikatseluun.
Hylkää	Ladatun kuvan poisto välimuistista.
Poista	Valitun kuvan poisto.
Näytönsäästäjä	Ladatun kuvan asetus näytönsäästäjäksi.
Käytä logona	Ladatun kuvan käyttö logona (katso myös s. 60).

Sound Manager

Sound Managerilla voit äänittää, kuunnella ja hallita soittoääniä ja melodioita (myös melodisia). Jos URL-osoitteet (linkit) on esiasetettu, näistä päästään suoraan Internet-osoitteisiin, joista voidaan ladata lisää soittoääniä.

Valikko → Surf/Fun → Sound Manager

Näytöllä näkyy tallennettujen soittoäänien/melodioiden luettelo:



Itse äänitetyt, tekstiviestissä vastaanotetut tai WAPin/HTTP:n kautta ladatut soittoäänet ja melodiat.



Soittoäänet ja melodiat, jotka on tallennettu tekstiviestissä. Näitä voidaan myös lähettää tavallisena (SMS) tai erityispitkinä (EMS) tekstiviestinä.



Puhelimeen tallennetut soittoäänet, joita ei voida muuttaa.



URL (valinnainen):
Surffaus online-tilassa, soittoäänien ja melodioiden lataus.

Internet Siirtyä valittuun Internet-osoitteeseen.




Lataa HTTP:llä (valinnainen):


Internet Näppäile Internet-osoite. Lataa painamalla **OK**.

Äänitys

Puhelimen sisäänrakennetun mikrofonin avulla voit äänittää ääniä ja melodioita ja käyttää niitä soittoääninä.

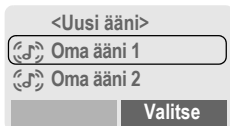

Valitse <Uusi ääni>.

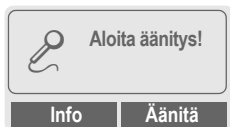

Äänitä

Paina.

Äänitys aloitetaan ja näytöllä näkyy äänitykseen käytettävissä oleva aika sekä äänityksen kesto.



Stop

Lopeta äänitys.

Toista Aloita uusi äänitys.**Tallenna**

Näppäile nimi, jolla äänitys tallennetaan.


Tallenna

Vahvista.

Ohje

Jos soitat tai vastaanotat puhelun äänityksen aikana, äänitys tallentuu vakionimellä ja voit nimetä sen myöhemmin uudelleen.

Kuuntelu

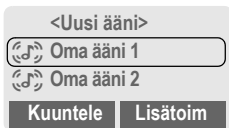

Valitse äänitys.

Kuuntele

Valittu äänitys soitetaan keskeytyksettä.

Stop

Lopeta kuuntelu.

Ohje

Melodia muutetaan laitekohtaiseen muotoon **vain ensimmäisen** kuuntelun yhteydessä. Tämä voi kestää hetken.

Sound Manager -valikko


Valitun toiminnon mukaan valittavana on erilaisia toimintoja.

Lisätoim

Avaa valikko.

Kuuntele	Kuuntele soittoaäni.
Soittoääni...	Soittoäänien määritys toiminnolle/tapahtumalle.
Äänenvoimak	Äänenvoimakkuuden säätö.
Poista	Soittoäänien poisto.
Nimeä uudelleen	Soittoäänien nimeäminen uudelleen.
Ominaisuudet	Nimi, koko ja päivitys.
Kapasiteetti	Sound Managerin, esikat-selun, Pelaa ja viihdy -valikon ja tekstiviestiarkiston vapaa muistitila (kt).

Melodian vastaanotto

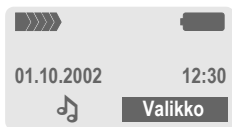

Kun melodia on vastaanotettu **tekstiviestissä**, näytöllä näkyy nuotin kuva . Sound Manager avataan painamalla valintanäppäimen vasenta puolta.

Ladattaessa **WAPin/HTTP:n** kautta Sound Manager aukeaa automaattisesti, kun lataus on loppunut (Internet-osoitteet, s. 14; WAP-profiili, s. 39; HTTP-profiili, s. 41).

Ohje

Soittoääni (s. 62), merkkiäänet (s. 63) ja kaiutintoiminnon ääni kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun se soi tai kaiutintoiminne (s. 17) on päällä. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.

Tekstiviestissä tai WAPin/HTTP:n kautta ladattujen äänien äänenvoimakkuus voi olla tavallista suurempi.

Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, sillä kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.

Soittoääni...

Voit valita sopivan soittoäänen alla lueteltuja kohteita/toimintoja varten.

Valikko → Surf/Fun → Sound Manager

Lisätoim

Avaa valikko.



Valitse **Soittoääni...**



Valitse puhelu/toiminto:

-puhelut

Ryhmäpuhelut

Muut puhelut

Päivvyri

Viestit

CB-palvelut

Valitse

Vahvista.



Valitse soittoääni luettelosta.

Valitse

Vahvista.


Ohje

Operaattorista riippuen **Muut puhelut** -ryhmän kahdelle puhelinnumerolle voidaan valita oma soittoääni.

Herätyskello

Valikko → Organiser → Herätyskello

Herätystoiminnolla voit asettaa **yhden** herätysajan. Herätysääni kuuluu myös silloin, kun puhelin on pois päältä.

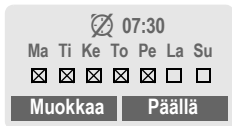

Päällä / **Pois**

Herätystoiminto päälle tai pois.

Asetus

Muokkaa Valittavana: Herätysaika ja -päivät.

Herätysajan asetus (hh:mm).



Selaus päivien välillä.

Muokkaa Valitse päivät, joi-na haluat herätyksen.

OK Vahvista asetukset.

Ohje



Herätyskello päällä.



Herätyskello käytössä (Kuva näytöllä, kun puhelin on valmiustilassa).



Herätyskello pois päältä.

Päivynri

Valikko → Organiser → Päivynri



Uusi päiväyritieto



Valitse <Uusi tieto>.



Näppäile tiedot kenttä kerrallaan.

Muistutustyyppi:



Muistio. Näppäile enintään 19 merkkiä pitkä teksti.



Puhelu. Näppäile puhelinnumero. Se näkyy näytöllä merkkiäänen yhteydessä.



Kokous.

Kuvaus: Voit kirjoittaa lyhyen kuvauksen päiväyritiedosta.

Toisto: Päivytiedon toisto aika.

Päiväys: Näppäile aloituspäiväys.

Alkaa: Näppäile aloitusaika.

Tallenna Tallenna päiväyritieto.

Ohje

Lisätoim Luettelovalikko, s. 48.

Jos et kuule merkkiääntä, päiväyritieto näkyy menetettyjen muistutusten luettelossa (s. 50).

Onnittelut

Valikko → Organiser → Onnittelut

Tärkeät päivät eivät pääse enää unohtumaan, kun puhelin muistuttaa sinua niistä.

Uusi tapahtuma



Valitse <Uusi tieto>.



Näppäile tiedot kenttä kerrallaan.

Muistutustyyppi:



Syntymäpäivä



Vuospäivä



Tärkeä päivä

Nimi: Voit kirjoittaa lyhyen kuvauksen tapahtumasta.

Päiväys: Näppäile aloituspäiväys.

Alkaa: Näppäile aloitusaika.

Ohje



Nimen haku puhelinluettelosta.

Lisätoim

Katso Luettelovalikko.

Onnittelut asetetaan automaattisesti toistumaan vuosittain.

Jos et kuule merkkiäntä, tapahtuma näkyy menetettyjen muistutusten luettelossa (s. 50).

Organiseriin voidaan tallentaa 50 päiväytietoa ja onnittelua sekä 10 muistiotia.

Luettelovalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Päiväytiedon näyttö.
Päälle/Pois päältä	Päiväytieto päälle tai pois (kun se ei ole vanhentunut tai se on onnittelu).
Vaihda	Päiväytiedon avaus muokkauksen varten.
Uusi tieto	Uuden päiväytiedon lisäys.
Poista	Päiväytiedon poisto.
Poista kaikki	Kaikkien päiväytietojen poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Lähetä SMS...	tietona: Päiväytiedon lähetyksen vastaanottajalle. tekstinä: Päiväytiedon lähetyksen tekstiviestinä.
Kapasiteetti	Päiväytietojen määrä.

Muistutukset

Puhelin ilmoittaa tapahtumasta kaksi kertaa merkkiäänellä:

- 24 tuntia ennen tapahtumaa.
- Tapahtuman hetkellä seuraavien vaihtoehtojen mukaan:

Lisätoim Avaa valikko.

SMS	Valmiin (muokattavan) tekstiviestin (SMS) lähetyt.
Puhelu	Puhelinnumeron valinta.
Tauko	Merkkiäänen toisto 5 minuutin kuluttua.
Pois	Merkkiäänen lopetus.

Jos et kuule merkkiääntä, esim. koska puhut parhaillaan puhelua, päiväyritieto näkyy menetettyjen muistutusten luettelossa (s. 50). Valittavana on samat vaihtoehdot kuin edellä.

Ohje

Merkkiääni kuuluu myös silloin, kun puhelin on pois päältä (puhelin ei siirry valmiustilaan). Merkkiääni lakkaa mitä tahansa näppäintä painamalla.

Kaikki merkkiäännet pois s. 56

Soittoään.val. s. 61

Kello s. 66

 Merkkiääni päällä,  Merkkiääni pois.

Tauko Toistaa merkkiäänen 5 minuutin kuluttua.

Muistio

Valikko → **Organiser** → **Muistio**

Voit käyttää puhelinta muistiona.

Uusi tieto



Valitse <Uusi tieto>.



Näppäile teksti, jossa on enintään 50 merkkiä (T9-tekstinsyöttö, s. 77).

Lisätoim Avaa valikko.

Tallenna Tallenna tieto.

Tekstivalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Tallenna	Muistion tallennus.
Tekstin näppäily (s. 77)	T9 ensisij.: T9-tekstinsyöttö päälle tai pois. Näppäilykieli: Viestin kielen valinta.
Rivinvaihto	Rivinvaihto.
Poista teksti	Muistion tekstin poisto.
Lähetä	Muistion lähetyt tekstiviestinä.

Tiedon näyttö



Valitse tieto.

Näytä

Avaa muistio.

Muistiovalikko

Lisätoim

Avaa valikko.

Näytä	Muistion näyttö.
Vaihda	Muistion näyttö muokkauks- ta varten.
Uusi tieto	Uuden muistion kirjoitus.
Poista	Muistion poisto.
Poista kaikki	Kaikkien muistioden poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Salainen	Muistion suojaus puhelin- koodilla (s. 12).
Lähetä	Muistion lähetyks tekstivies- tinä (SMS).
Kapasiteetti	Muistioden määrä.

Ohje

Älä tallenna muistioihin tunnuslukuja
(PIN, TAN jne.).

Menetetyt muistutukset

Valikko

→ Organiser

→ Menetetyt muist.

Luettelo merkkiäänien sisältävistä
tapahtumista, joita et ole kuitannut.

Ohje

Voit tallentaa Organiseriin 50 päivyritietoa
ja onnittelua sekä 10 muistiota.

Äänikomento

Toimintoja voidaan käynnistää sano-
malla sen nimi. Puhelimen muistiin
(ei SIM-kortille!) voidaan tallentaa
jopa 20 äänitystä äänivalintaa (s. 25)
tai -komentoa varten.

Valikko

→ Organiser

→ Äänikomento

Näkyviin tulee mahdollisten toimin-
tojen luettelo.



Valitse toiminto.

Äänitä

Paina.

Kyllä

Vahvista valittu toiminto.

Aloita

Aloita äänitys.

Kuulet lyhyen merkkiäänien.
Sano nyt toiminnon äänikomento.
Toista komento, kun kuulet merkki-
äänien ja näet komennon näytöllä.
Merkkiääni vahvistaa äänityksen ja
se tallennetaan automaattisesti.

Käyttö



Pitkä painallus.
Ääniohjauksen käynnistys
(valmiustilassa).

Toiminto aloitetaan, kun sanot
komennon.

Ohje

Meluisa ympäristö voi haitata äänikomen-
non tunnistettavuutta.

Äänikomento-valikko



Valitse tieto, jolla on ääni-
komento.

Lisätoim

Avaa valikko.

Kuuntelu

Tietoon kuuluvan ääniko-
mennon kuuntelu.

Uusi tallennus

Uuden äänikomennon tal-
lennus.

Poista

Poista äänikomento.

Poista kaikki

Kaikkien äänikomentojen
poisto varmistuskyselyn jäl-
keen.

Laskin

Valikko → Organiser → Laskin



Näppäile luku
(enintään 8 numeroa).



Valitse laskutoimitus "+"
tai "-".

Tai

. = + - * /

Paina valintanäppäintä
oikealle useasti.



Toista toiminto muilla
luvuilla.



Tulos.

Laskimen toiminnot

. = + - * /

Paina valintanäppäimen
oikeaa puolta toistuvasti:

.

Desimaalipilkku.

=

Tulos.

+

Yhteenlasku.

-

Vähennyslasku.

*

Kertolasku.

/

Jakolasku.

±

Etumerkin vaihto "+" ja "-".

%

Muunto prosenteiksi.



Näytöllä olevan luvun
tallennus.



Tallennetun luvun haku.

e

Eksponentti (enint. kaksi
numeroa).

Erikoisnäppäimet:



Desimaalipilkku.



Yhteenlasku (**pitkä** painallus).

Valuuttamuunnin

Valikko → Organiser
→ Valuuttamuunnin

Voit laskea kolmen eri valuutan vaihtokurssit.

Valuutan näppäily

Jos valuuttaa ei ole vielä asetettu, paina **OK**.

Muussa tapauksessa:

Lisätoim Avaa valikko.

Uusi tieto Valitse:

Vain eurovaluutat:

Lista Paina ja valitse 1. eurovaluutta.

Valitse Vahvista.

 Valitse toinen kenttä.

Lista Paina ja valitse 2. eurovaluutta.

Valitse Vahvista.

OK Vahvista.

Eurovaluutat ja/tai muut valuutat:

 Näppäile valuuttojen tunnukset.

OK Vahvista.

 Näppäile valuuttojen vaihtokurssit. Tallenna painamalla **Lisätoim** ja **OK**.

Laskimen toiminnot

 Paina valintanäppäimen oikeaa puolta useasti:

 Desimaalipilkku.

 Tulos.

 Tallennetun luvun haku laskimesta.

Muuntaminen

Valuuttamuuntimella voit laskea asetetuista valuutoista minkä tahansa yhdistelmän.

 Valitse valuuttaluettelosta valuuttapari.

Valitse Vahvista.

 Näppäile summa (enintään 12 numeroa).

 Tulos.

Toista Laske toinen valuuttapari.

Valuuttamuunnin-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Uusi tieto Uuden valuuttaparin kirjoitus.

Vaihda Valuuttaparin muuttaminen.

Poista Valuuttaparin poisto.

Poista kaikki Kaikkien valuuttaparien poisto.

Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön ulkoisen vastaajan, johon soittaja voi halutessaan jättää puheviestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella,
- et voi tai halua vastata puheluuun,
- puhut toista puhelua (eikä **Koputus** ole päällä, s. 64).

Mikäli operaattori ei tarjoa vastaajapalvelua, voit tilata palvelun ja tehdä asetukset tarvittaessa itse. Seuraavat ohjeet voivat vaihdella hieman operaattorista riippuen.

Asetukset



Operaattori antaa käyttöösi kaksi puhelinnumeroa:

Vastaajan numero

Kun soitat tähän numeroon, voit kuunnella saamasi viestit. Tee asetus seuraavasti:

Valikko → **Viestit** → **Puheviesti**

Valitse numero puhelinluettelosta tai näppäile/muuta se ja vahvista painamalla **OK**.

Siirtonumero

Puhelut siirtyvät tähän numeroon. Tee asetus seuraavasti:

Valikko → **Siirrot**
→ esim. **Vastaamattom**
→ **Aseta**



Näppäile vastaajan numero.



Rekisteröinti verkossa. Siirto vahvistetaan muutamassa sekunnissa.

Lisätietoja puheluiden siirrosta, s. 64.

Kuuntelu



Uudesta puheviestistä ilmoitetaan seuraavasti:



Symboli ja merkkiääni.

Tai



Tekstiviesti ilmoittaa uuden puheviestin saapuneen.

Tai

Saat automaattisen viestipuhelun.

Soita vastaajaan ja kuuntele viesti(t).



Pitkä painallus (näppäile tarvittaessa vastaajan numero).

Vahvista painamalla joko **OK** tai **Vastaaja** operaattorista riippuen.

Kotiverkon ulkopuolella vastaajalla voi olla eri puhelinnumero kuin kotiverkossa ja viestien kuunteluun saatetaan tarvita salasana.

Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöön infopalveluita (Cell Broadcast). Kun infopalvelut on valittu, saat viestejä haluamistasi **Aiheluettelon** aiheista.

Valikko → **Viestit** → **CB-palvelut**

Vastaanotto



CB-palvelut päälle ja pois päältä. Käytössä oleva CB-palvelu lyhentää puhelimen valmiusaikaa.

Lue uusi CB

Näytöllä näkyvät kaikki CB-viestit, joita ei ole luettu.

Aiheluettelo

Tähän henkilökohtaiseen luetteloon voit valita niin monta aiheetta kuin haluat (**Aiheen valinta**). Voit valita itse 10 aiheetta kanavanumeron (ID) ja tarvittaessa nimen mukaan.

Uusi aihe

Uusi aihe Valitse.

- Jos aiheluettelo ei vielä ole (**Aiheen valinta**), näppäile aihe ja sen kanavanumero ja vahvista painamalla **OK**.
- Jos aiheluettelo on jo lähetetty, valitse aihe ja vahvista painamalla **OK**.

Valinta luettelosta

Lisätoim Avaa luettelovalikko.

Luettelosta valittu aihe voidaan lukea, valita päälle ja pois päältä, muokata ja poistaa.

Autom. näyttö

CB-viestit näkyvät valmiustilassa, pitkät tekstit selautuvat automaattisesti. Voit asettaa automaattisen näytön päälle kaikille tai vain uusille viesteille tai kytkeä näytön kokonaan pois päältä.

Vaihto koko sivun näkymään:

 , paina sitten **Lue CB**.

Aiheen valinta



Näytöllä näkyy aiheluettelo. Jos luettelo ei näy, näppäile kanavanumero (ID) itse (**Aiheluettelo**). Kysy lisätietoja tarvittaessa operaattoriltasi.

CB-kielet

Voit vastaanottaa infoviestejä yhdellä tai kaikilla kielillä.

Näytön symbolit



Aihe valittu tai aiheetta ei ole valittu.



Aiheesta saatavana uusia viestejä.



Viestit on jo luettu.

Profiilin avulla tehdään asetuksia yhdellä toiminnolla.

- Viidessä profiilissa on vakioasetukset, joita voit muuttaa:

Normaali tila

Hiljainen tila

Meluisa tila

Autosarja

Kuuloke

- Voit asettaa kaksi omaa profiilia (<Tyhjä>).
- **Lentokonetila**-erikoisprofiili on asetettu valmiiksi eikä sitä voida muuttaa (s. 56).

Jos puhelin on useamman henkilön käytössä, jokainen voi tehdä omaan profiiliinsa itselleen sopivat asetukset.

Päälle

Valikko → Profiilit



Valitse vakioprofiili tai oma profiili.

Valitse

Ota profiili käyttöön.

☐ Normaali tila
 ☒ Hiljainen tila
 ☐ Meluisa tila

Lisätoim
Valitse

- ☒ Aktiivinen profiili.

Asetukset

Vakioprofiilin muuttaminen tai oman profiilin asetus:



Valitse profiili.

Lisätoim

Avaa valikko.

Muuta asetuksia

Valitse.

Näytöllä näkyy valittavien toimintojen luettelo:

Soittoään.val.	s. 61
Äänenvoimakkuus	s. 62
Suodatus	s. 63
Värinä	s. 61
Näppäinäänet	s. 63
Merkkiäänet	s. 63
Taustavalo	s. 61
Isot kirjaimet	s. 61
Kuva	s. 60

Kun toiminto on asetettu, palaa takaisin profiilivalikkoon, jossa voit tehdä uusia asetuksia.

Profiilit-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Muuta asetuksia	Profiiliasetusten muuttaminen.
Kopioi	Asetusten kopiointi toisesta profiilista.
Nimeä uudelleen	Oman profiilin nimeäminen uudelleen.

Autosarja

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkupe-
räinen autosarja (s. 96) ja puhelin
asetetaan telineeseen (s. 76).

Kuuloke

Profiili aktivoituu automaattisesti
vain, kun Siemensin alkuperäinen
kuuloke (s. 95) liitetään puhelimeen
(s. 76).

Lentokonetila

Kaikki merkkiäänät (päivyritytiedot,
herätyskello) ovat pois käytöstä.
Tätä profiilia **ei voida muuttaa**.
Kun tämä profiili on valittu, puhelin
suljetaan kyselyn jälkeen.

Päälle



Siirry kohtaan **Lentokoneti-**
la.

Valitse

Ota profiili käyttöön.

Vahvista varmistuskysely.
Puhelin kytkeytyy auto-
maattisesti pois päältä.

Normaalikäyttö

Kun puhelin kytketään päälle ja pala-
taan tavalliseen käyttötapaan, käy-
tössä on vakioprofiili **Normaali tila**.

Valikko → Oma valikko

Kokoa omaan valikkoosi ne toiminnot, puhelinnumerot ja WAP-sivut, joita käytät usein.

Valikossa on valmiina 10 tietoa, joita voit muuttaa.

Päälle

Valitse haluamasi profiili.

Valitse

Paina.

Tai

Jos valittu tieto on puhelinnumero, voit soittaa myös soitonäppäimellä.

Muuta asetuksia

Voit vaihtaa minkä tahansa tiedon (1-10) toiseen **Oma valikko** -luettelon tietoon.



Valitse haluamasi tieto.

Lisätoim

Paina.

Muuta asetuksia

Valitse.

Aseta

Paina.



Valitse **uusi** tieto luettelosta.

Aseta

Paina.

Jos valitsemasi tieto on puhelinnumero tai WAP-suosikki, vastaava toiminto käynnistyy.

Palauta kaikki

Alkuperäiset asetukset palautetaan näppäilemällä puhelinkoodi varmistuskyselyn jälkeen.

Valintanäppäimellä (vasen puoli) ja numeronäppäimillä 2 - 9 (pikavalintanumerot) voidaan määrittää tärkeä puhelinnumero tai toiminto. Puhelinnumero valitaan tai toiminto käynnistetään yhdellä näppäimen painalluksella.

Ohje

Operaattori on saattanut määrittää valintanäppäimelle (vasen puoli) toiminnon valmiiksi (esim.  SIM-palvelut). Voi olla, että näppäimen määritystä ei voida muuttaa.

Valintanäppäimen (vasen puoli) toiminnon tilalla näkyy ajoittain muu toiminto, esim. uutta viestiä haettaessa symbolit

 / .

Pikavalintanäppäinten toimintoja ovat mm.:

Internet (WAP)	s. 37
Pelaa ja viihdy	s. 40
Päiväri	s. 47
Onnittelut	s. 48
Muistio	s. 49
Herätyskello	s. 47
Uusi SMS	s. 33
Saapuneet (SMS)	s. 32
Lähtevät (SMS)	s. 32
Näytönsäästäjä	s. 60

Valintanäppäin (vasen puoli)

Valintanäppäimen vasemmalle puolelle voidaan määritellä toiminnon tai puhelinnumeron pikavalinta.

Muokkaa



Internet

Paina **lyhyesti**.

Muokkaa

Valitse toiminto luettelosta.

- Määritä valintanäppäimelle (vasen puoli) toiminto (esim. **Uusi SMS**).
- Erikoistapaus **Puhelinnumero**. Valitse valintanäppäimelle (vasen puoli) nimi puhelinluettelosta (esim. Jonna).

Valitse

Vahvista asetus.

Käyttö

Jonnan puhelinnumeron asetus on vain esimerkki.

Jonna

Paina **pitkään**.

Pikavalintanäppäimet

Numeronäppäimiin 2 - 9 voidaan ohjelmoida toimintoja tai puhelinnumeroita. Pikavalintanäppäinten toiminnot, katso s. 58. Numeronäppäin 1 on varattu vastaajan puhelinnumerolle (s. 53).

Muokkaa

Valmiustilassa:



Paina yhtä numeronäppäintä (2-9). Jos numerolle ei ole määritelty toimintoa:

Aseta

Paina.

Tai

Uusi SMS Paina **lyhyesti** (jos toimintona on esim. **Uusi SMS**).

Muokkaa Valitse toiminto luettelosta.

Erikoistapaus **Puhelinnumero**. Valitse puhelinluettelosta nimi näppäimelle.

Erikoistapaus **Kirjanmerkit**. Valitse kirjanmerkeistä URL-osoite näppäimelle.

Valitse

Vahvista asetus.

Käyttö

Valitse tallennettu puhelinnumero tai käynnistä tallennettu toiminto (esim. **Uusi SMS**).

Valmiustilassa esim.:

 Paina.

Valintanäppäimen (oikea puoli) yläpuolella näkyy numeronäppäimelle 3 määritelty toiminto, esim.:

Uusi SMS Paina **pitkään**.

Tai vain

 Paina **pitkään**.

Näyttö

Valikko → Asetukset → Näyttö
→ Valitse toiminto.

Kieli

Näyttötekstien kielen asetus. Kun valitset Automaattinen, kieleksi latautuu operaattorin kieli. Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä, voit vaihtaa operaattorin kielen takaisin painamalla:

*#0000# 

Tekstin näppäily

T9 ensisij.

Ennakoivan tekstinsyötön valinta päälle tai pois.

Näppäilykieli

Viestin kirjoituskielen valinta. T9-tekstinsyötön tukemat kielet on merkitty T9-symbolilla.

Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjä näkyy näytöllä asetetun ajan kuluttua. Saapuva puhelu tai näppäimen painallus keskeyttää toiminnon. Näytönsäästäjä voidaan vastaanottaa ja tallentaa tekstiviestinä (SMS) tai WAPin avulla.

Näytönsäästäjä-valikko

Päälle	Näytönsäästäjä käyttöön.
Tyyli	Analog. kello tai Kuva/Animaatio.
Animaatio	Kuvan/Animaation määritys näytönsäästäjälle. Näytönsäästäjä aktivoituu automaattisesti.
Esikatselu	Näytönsäästäjän esikatselu.
Odotusaika	Ajan asetus, jonka jälkeen näytönsäästäjä käynnistyy.
Turvallisuus	Puhelinkoodin kysely näytönsäästäjän poiskytkemistä varten.

Logo

Valitse kuva.

Kuva

Voit valita kahdesta animaatiosta, jotka näytetään PIN-koodin kyselyn yhteydessä.

Tervehdys

Tervehdysteksti näkyy animaation asemasta, kun puhelin kytketään päälle.

Muokkaa Kytke päälle tai pois.



Poista vanha teksti ja kirjoita uusi.

OK

Vahvista muutokset.

Isot kirjaimet

Näytön tekstikoon valinta kahdesta vaihtoehdosta.

Taustavalo

Päälle tai pois (kun taustavalo on pois päältä, valmiusaika on pidempi).

Kontrasti

Näytön kontrastin asetus.



Aseta kontrasti painamalla valintanäppäintä ylhäältä/alhaalta useasti.

Soittoäänet

Valikko → Asetukset → Soittoäänet
→ Valitse toiminto.

Voit asettaa soittoäänet omien toivomustesi mukaan.

Soittoään.val.

Päällä/Pois päältä

Kaikki äänet päälle tai pois.

Piip Lyhyt merkkiääni (piippaus).

Ohje



Näytön symboli: Piippaus.



Näytön symboli: Soittoääni pois.

Soittoäänen valinta pois päältä s. 85

Värinä

Värinäähälytyksen valinta käyttöön (myös yhdessä soittoäänen kanssa) tai pois käytöstä.



Valitse:

Pois päältä

Vakio

Helikopteri

UFO

Shokki

Hyttynen

Veturi

Valoeffekti

Paina.

Aseta värinäähälytys.

Vahvista.

Valitse



Valitse

Äänenvoimakkuus

Voit säätää äänenvoimakkuuden seuraaville puheluille ja toiminnoille erikseen.

Ohje

Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten. Kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita!



Valitse:

-puhelut

Ryhmäpuhelut

Muut puhelut

Päiväri

Viestit

CB-palvelut

Valitse

Paina.



Aseta äänenvoimakkuus.

Valitse

Vahvista.

Ohje



Äänenvoimakkuus kasvaa.

Jos puhelimeesi on kaksi erillistä puhelinnumeroa, voit tehdä niihin eri asetukset (s. 74).

Soittoäänet

Voit valita sopivan soittoäänen alla lueteltuja puheluja/toimintoja varten.



Valitse:

-puhelut

Ryhmäpuhelut

Muut puhelut

Päiväri

Viestit

CB-palvelut

Valitse

Paina.



Valitse soittoääni.

Valitse

Vahvista.

Ohje

Sound Manager..... s. 44

Voit vastaanottaa soittoääniä tekstiviestissä (s. 31) tai ladata niitä WAPilla ja HTTP:lla (s. 44).

Suodatus



Vain niistä puheluista ilmoitetaan soittoaänellä tai värinällä, jotka tulevat puhelinluettelossa olevista numeroista tai ryhmän jäseneltä. Muut puhelut näkyvät vain näytöllä.

Jos et vastaa puheluihin, ne siirtyvät vastaajaan (jos asetettu, s. 53).

Ohje



Näytön symboli:
Suodatus päällä.

Näppäinäät

Näppäinäätien määrittely:

Piip tai Päällä tai Pois.

Minuuttiaani

Kuulet merkkiäänien minuutin välein puhelun aikana. Näin voit seurata puhelun kestoa.

Merkkiään

Palvelu- ja hälytysäänien asetus:

Päällä/Pois päältä

Äänet päälle tai pois.

Laajennettu

Kun asetettu, laajennetun toimintoalueen palveluäänit kuuluvat.

Näppäimet

Valikko → Asetukset → Näppäimet
→ Valitse toiminto.

Vast.joka.näppäimellä

Voit vastata saapuviiin puheluihin millä tahansa näppäimellä.

(paitsi ).

Näppäinlukitus

Jos näppäinlukitus on päällä, näppäimet lukittuvat automaattisesti, kun valmiustilassa ei ole painettu mitään nappia minuuttiin. Kun näppäinlukitus on päällä, näppäimiä ei voida painaa vahingossa. Puhelimeen voidaan kuitenkin soittaa ja hätänumero voidaan valita.

Voit lukita näppäimet tai poistaa näppäinlukituksen myös suoraan.

Molemmissa tapauksissa:



Paina **pitkään**.

Näppäinäät

Näppäinäätien asetus:

Piip tai Päällä tai Pois.

Puhelin

Valikko → Asetukset → Puhelin
→ Valitse toiminto.

Koputus



Kun olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, voit tarkistaa, onko palvelu käytössä ja kytkeä sen päälle tai pois päältä (s. 18).

Nronnäyt.esto



Kun soitat jollekin, vastaanottaja näkee yleensä puhelinnumerosi näytöllään (operaattoreista riippuen).

Jos et halua vastaanottajan näkevän numeroasi, voit ottaa käyttöön numeronäytöneston seuraavalle tai kaikille seuraaville puheluille. Toiminnon käyttäjäksi on tarvittaessa rekisteröidyttävä, ota tällöin yhteys operaattoriisi.

Siirrot

Tämä toiminto siirtää puhelut vastaajaan tai johonkin muuhun puhelinnumeroon asetustesi mukaan.

Siirron asetus:

Tavallinen puhelujen siirron asetus on esimerkiksi:

Vastaamattomat puhelut



Valitse Vastaamattom.

(Sisältää asetukset Ei yhteyttä, Ei vastausta, Varattu, katso oikea palsta)

Valitse

Paina.

Aseta



Valitse.

Näppäile numero, johon haluat siirtää puhelut (jos ei ole jo asetettu).

Tai



Valitse numero puhelinluettelosta tai **Vastaaja** sta.

OK

Vahvista. Verkko vahvistaa asetuksen hetken kuluessa.

Kaikki puhelut



Kaikki puhelut siirretään.



Symboli näytön ylimmällä rivillä, kun puhelin on valmiustilassa.

Määrätysiirto



Ei yhteyttä

Puhelut siirretään, kun puhelin on pois päältä tai verkon ulkopuolella.

Ei vastausta

Puhelut siirretään verkkokohtaisen odotusajan, korkeintaan 30 sekunnin kuluttua (asetus 3 sekunnin välein).

Varattu

Puhelut siirretään, kun puhut toista puhelua. Kun **Koputus**-toiminto on päällä (s. 18), toisen puhelun saapussa kuuluu koputusääni.

Fax vast.otto



Faksipuhelut siirretään puhelinnumeroon, jossa on faksiyhteys.

Data vast.ot.



Datapuhelut siirretään puhelinnumeroon, jossa on PC-yhteys.

Tilakysely

Toiminnolla tarkistetaan siirrettyjen puheluiden kaikkien asetusten tila.

Verkko näyttää asetusten nykytilan hetken kuluttua.



Asetus on tehty.



Asetusta ei ole tehty.



Tuntematon tila (esim. kun SIM-kortti on uusi).

Poista kaikki



Kaikkien asetettujen siirtojen poisto.

Ohje

Muista, että puheluiden siirto tallentuu verkkoon, ei puhelimeen (esim. SIM-kortin vaihdon yhteydessä).

Asetuksen tarkistus tai poisto

Valitse ensin asetukset.

Valitse Paina.

Tarkista tila Valitse.

Tai

Poista Valitse.

Siirron uudelleenkytkentä

Viimeisimmän siirron määränpää on tallennettu. Toimi kuten siirron asetuksen yhteydessä. Tallennettu puhelinnumero tulee näkyviin ja voit vahvistaa sen.

Puhelinnumeron muuttaminen

Toimi kuten Siirron asetus -kohdassa. Kun tallennettu puhelinnumero näkyy:

Poista Paina. Numero poistetaan.

Näppäile uusi numero ja vahvista.

Valikko → Asetukset → Puhelin
→ Valitse toiminto.

Perustila

Puhelimen palautus vakiotilaan (tehdasasetukset) (ei koske SIM-korttia eikä verkkoasetuksia).

Vaihtoehtoisesti, kun puhelin on valmiustilassa:

*#9999# 

Laitetunnus

Laitetunnus (IMEI) näkyy näytöllä. Laitahuolto saattaa tarvita tunnusta.

Vaihtoehtoisesti, kun puhelin on valmiustilassa:

*#06#

Kello

Valikko → Asetukset → Kello
→ Valitse toiminto.

Aika/päiväys

Aseta kello oikeaan aikaan heti kun otat puhelimen käyttöön.

Muokkaa Paina.



Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi), sitten kellonaika (24 tuntia ja sekunnit).

Ohje

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, kellonaika on asetettava uudelleen.

Päiväyksen asetus:

PP: Päivä (2-numeroinen)

KK: Kuukausi (2-numeroinen)

VVVV: Vuosi (4-numeroinen)

Aikavyöhykkeet

Aseta oikea aikavyöhyke.



Valitse aikavyöhyke luettelosta.

Valitse Valitse se käyttöön.

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä Valitun aikavyöhykkeen nimi ja päiväys.

Aut. aikavyöh. Verkko valitsee automaattisesti oikean aikavyöhykkeen.

Kesäaika Kesäaika päälle tai pois päältä. Kun kesäaika on päällä, näytöllä on auringon kuva.

Aut. aikavyöh.



Kun toiminto on valittu ja siirryt aikavyöhykkeestä toiseen, puhelin kysyy päivitetäänkö kello (jos uusi verkko, johon kirjaututaan, tukee toimintoa).

Päiväysmuoto

PP.KK.VVVV tai KK/PP/VVVV

Autom. näyttö

Voit asettaa aikanäytön valmiustilassa päälle tai pois päältä.

Buddhal. vuosi

Voit asettaa päiväyksen buddhalaisen vuoden mukaan (ei kaikissa puhelimissa).

Autom. pois

Puhelin kytkeytyy pois päältä päivittäin määrättynä ajankohtana.

Valinta käyttöön:

Aika Paina.



Näppäile aika
(24 tunnin kello).

OK Vahvista.

Valinta pois käytöstä:

Manuaal Paina.

OK Vahvista.

Tiedonsiirto

Valikko → Asetukset → Tiedonsiirto
→ Valitse toiminto.

GPRS



(General Packet Radio Service)

Uuden GPRS-tekniikan avulla tiedonsiirto matkapuhelinverkossa on nopeampaa. Kun käytössäsi on GPRS ja puhelin saa tarpeeksi virtaa, voit olla Internet-yhteydessä vaikka koko ajan.

Kaikki operaattorit eivät vielä tue GPRS-tekniikkaa.

Kyllä / **Ei** GPRS-toiminto päälle tai pois.

Symbolit näytöllä:

GPRS GPRS päällä.

!GPRS! GPRS käytössä.

GPRS▶ GPRS-yhteys aktiivinen.

GPRS-info

Yhteystietojen näyttö.

Tunnistus

Muokkaa Salaus on käytössä, kun WAP kytketään GPRS:n kautta päälle (CHAP Challenge Authentication Procedure) tai pois päältä (PAP Personal Authentication Procedure).

WAP-profiilien asetukset

Voit itse tehdä 5 WAP-profiilin asetukset (operaattori on saattanut estää palvelun käytön). Profiilien toiminnot voivat vaihdella operaattorikohtaisesti. Tee asetukset näin:



Valitse profiili.

Vaihda

Avaa valikko.



Valitse profiilin kohde ja näppäile asetukset/tiedot kenttä kerrallaan.

Vaihda

Tekstikenttät tulevat näkyviin.

Lisätietoja saat tarvittaessa operaattoriltasi:

Profiilin nimi: Nimen näppäily/muuttaminen.

WAP-asetukset **IP-osoite:** IP-osoitteen näppäily.

! **IP-portti:** Portin numeron näppäily.

Aloitussivu: Aloitus sivun valinta (s. 37), jos operaattori ei ole valinnut sitä valmiiksi.

Aikaviive: Aika yhteyden katkeamiseen sekunneissa, jos toimintoja/tiedonsiirtoa ei tapahdu.

CSD-asetukset
(Circuit Switched Data)

Valintanro: Näppäile operaattorin valintanumero (ISP).

Puhelutyyppi: Valitse ISDN tai analoginen.

Käyttäjätunn: Näppäile käyttäjätunnus (login name).

Salasana: Näppäile salasana (näkyv. tähtinä).

GPRS-asetukset
(General Packet Radio Service)

GPRS ei ole käytössä: Kyllä/Ei. (Mahdollista vain GPRS-toiminnon ollessa päällä, s. 67)

APN: Näppäile operaattorin osoite.

Käyttäjätunn: Näppäile käyttäjätunnus (login name).

Salasana: Näppäile salasana (näkyv. tähtinä).

Tallenna

Asetukset tallennetaan ja profiililuettelo tulee näkyviin.

Aktivoi asetettu WAP-profiili (s. 39).

HTTP-profiilien asetus

Voit määrittää 5 profiilia (operaattori on saattanut estää palvelun käytön). Yleensä operaattori on jo tehnyt asetukset valmiiksi. Näin teet asetukset:



Valitse profiili.

Lisätoim Avaa valikko.

Muuta asetuksia

Valitse ja vahvista.



Valitse profiilin kohde ja näppäile asetukset/tiedot kenttä kerrallaan.

Muokkaa Tekstikenttät tulevat näkyviin.

Lisätietoja saat tarvittaessa operaattoriltasi:

HTTP-parametrit

Aikaviive: Näppäile aika yhteyden katkeamiseen sekunneissa, jos toimintoja/tiedonsiirtoa ei tapahdu.

Välipalv. pois: Kyllä/Ei.

Välipalvelin: Näppäile välipalvelimen nimi.

Välipalv.portti: Näppäile välipalvelimen portti.

Välipalv. login: Näppäile käyttäjätunnus (login name).

Välipalv. salas.: Näppäile salasana.

CSD-asetukset
(Circuit Switched Data)

Valintanro: Näppäile palveluntarjoajan valintanumero (ISP).

Puhelutyyppi: Valitse ISDN tai analoginen.

Käyttäjätunn: Näppäile käyttäjätunnus (login name).

Salasana: Näppäile salasana (näkyv. tähtinä).

GPRS-asetukset
(General Packet Radio Service)

GPRS ei ole käytössä: Kyllä/Ei. (Mahdollista vain GPRS-toiminnon ollessa päällä, s. 67)

APN: Näppäile operaattorin osoite.

Käyttäjätunn: Näppäile käyttäjätunnus (login name).

Salasana: Näppäile salasana (näkyv. tähtinä).

DNS1/DNS 2: (valinnainen)

Tallenna

Asetukset tallennetaan ja profiililuettelo tulee näkyviin.

Aktivoi asetettu HTTP-profiili (s. 42).

Tekstiviestiprofiilien asetus

Valikko → Asetukset → Tiedonsiirto
→ Valitse toiminto.

Voit määrittää 5 tekstiviestiprofiilia, joihin määritetään viestin lähetystä koskevat asetukset. Profiilin esiastus vastaa SIM-kortin asetusta.

Näin teet asetukset:



Valitse profiili.

Lisätoim Avaa valikko.

Muuta asetuksia

Valitse ja vahvista.

Viesti-keskus Viestikeskuksen puhelinnumeroiden näppäily tai muuttaminen operaattorin ilmoituksen mukaan.

Vastaanottaja Tämän viestiprofiilin vakio vastaanottajan määrittäminen tai valinta puhelinluettelosta.

Viestityyppi

Manuaal.val.
Viestityypin kysely jokaisen viestin kohdalla.

Vakioteksti
Tavallinen tekstiviesti.

Faksi
Lähetys tekstiviestinä.

S-posti
Lähetys tekstiviestinä.

Uusi
Tähän näppäilykoodin saat tarvittaessa operaattorilta.

**Voimas-
saolo**

Ajan valinta, kuinka kauan viestikeskus yrittää lähettää viestiä:

**Manuaal.val., 1 tunti,
3 tuntia, 6 tuntia, 12 tuntia,
1 päivä, 1 viikko, Maksimi***

*) Operaattorin sallima enimmäisaika.

**Tilara-
portti**

Ilmoitus, onko viesti lähtenyt vai ei. Tämä palvelu saattaa olla maksullinen.

**Suora
vast.**

Kun **Suora vastaus** -toiminto on käytössä, viestin vastaanottaja voi lähettää suoran vastauksen oman viestikeskuksesi kautta (lisätietoja saat operaattoriltasi).

**SMS
GPRS:nä**

Toiminto lähettää tekstiviestit automaattisesti GPRS:n kautta (jos käytössä).

Edellytys: GPRS on päällä (s. 67). Varmista, että operaattorisi tarjoaa tämän toiminnon.

Faksi-/datakäyttö PC:n kanssa

- Valikko** → Asetukset
→ Tiedonsiirto
→ Faksi/data
→ Valitse toiminto.

Kun puhelin on liitetty tietokoneeseen, voit lähettää ja vastaanottaa fakseja ja dataa. Tietokoneessa on tällöin oltava sopiva tietoliikenne-/faksiohjelma ja yhteys puhelimeen.

Operaattori kytkee faksi- ja datapalvelut käyttöön. Verkosta riippuen käytössä on erilaisia tapoja vastaanottaa fakseja ja dataa. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Muokkaa Aseta haluamasi tila.

Vast.fax/data



Saat operaattoriltasi puhelinnumeron sekä puhelinta että fakseja/dataa varten.

Puhelin ilmoittaa puhelusta merkkiäänellä ja puhelimen näytöllä näkyy puhelutyypin (faksi tai data).

Käynnistä tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma. Voit vastaanottaa faksin/dataa.

Puh/fax läh.



Aseta toiminto puhelimeen **ennen** lähetystä. Näin siirryt puhelutilasta faksitilaan.

Yhteyden muodostumisen aikana näytöllä näkyy kahden sekunnin ajan seuraava valintanäppäin:

Puh./fax Vaihda **Puh/fax läh.** -tilaan ja lähetä faksi.

Puh/fax vas.otto

(**Vain** kun erityistä faksi- tai datanumeroa ei ole).

Käynnistä tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma ja käynnistä puhelimen toiminto puhelun **aikana** (yhteys tietokoneeseen muodostetaan).

Tiedonsiirron lopetus

Lopeta tiedonsiirto tietokoneen tiedonsiirto-ohjelmalla ja/tai paina



-näppäintä.

Turvallisuus

Valikko → Asetukset → Turvallisuus
→ Valitse toiminto.

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu väärinkäyttöä vastaan tunnusluvuilla (koodeilla).

Tunnusluvut

PIN-käyttö, Vaihda PIN, Vaihda PIN2, Vaihda puh.koodi, katso s. 12.

Babysitter

(Suojattu puhelinkoodilla)

Vain **yksi** puhelinnumero voidaan valita. Paina valintanäppäimen **oikeaa puolta pitkään** (s. 20).

Vain



(Suojattu PIN 2 -koodilla/
puhelinkoodilla)

Vain puhelinluettelossa oleviin numeroihin voidaan soittaa, eikä uusia tietoja voida lisätä. Jos luettelossa on pelkkiä suuntanumeroita, ne on täydennettävä ennen soittamista.

Ennen muutosten käyttöönottoa puhelin kysyy joko PIN 2 -koodia tai puhelinkoodia sen mukaan, onko puhelinluettelo tallennettu SIM-kortille vai puhelimen muistiin.

Vain



(Suojattu PIN 2 -koodilla)

Vain puhelinluettelon SIM-suojattuihin puhelinnumeroihin voidaan soittaa. Jos luettelossa on pelkkiä suuntanumeroita, ne on täydennettävä ennen soittamista.

Vain 10 viim.



(Suojattu puhelinkoodilla)

Vain puhelutietojen (s. 29) soitettujen puheluiden luettelossa oleviin numeroihin voidaan soittaa. Luetteloon voidaan lisätä numeroita: Poista puhelutietojen luettelo, ja lisää sitten "uusia tietoja" valitsemalla numeroita mutta katkaisemalla puhelu ennen yhteyden muodostumista.

Vain tämä SIM



(Suojattu puhelinkoodilla)

Toiminto estää puhelimen käytön **toisella** SIM-kortilla.

Verkkorajoituks.



Toiminto rajoittaa SIM-kortin käyttöä (kaikki operaattorit eivät tue tätä toimintoa). Verkkorajoituksia varten tarvitset 4-numeroisen tunnuksen, jonka saat operaattoriltasi. Kukin verkkorajoitus on mahdollisesti haettava operaattoriltasi.

Kaikki lähtevät

Kaikki lähtevät puhelut, paitsi hätänumero 112, on estetty.

Läht.ulkom.p.

Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Kotiverkko

Ulkomaan puhelut on estetty. Voit kuitenkin soittaa ulkomailta kotimaahan.

Kaikki saapuvat

Kaikki saapuvat puhelut on estetty (toiminto vastaa kaikkien puheluiden siirtoa vastaajaan).

Kun roaming

Puheluiden vastaanotto estetty kotiverkon ulkopuolella. Et joudu maksamaan saapuvista puheluista.

Tilakysely

Näytön symbolit tilan kyselyn jälkeen:



Rajoitus asetettu.



Rajoitusta ei ole asetettu.



Tuntematon tila (esim. uusi SIM-kortti).

Poista kaikki

Kaikkien asetettujen rajoitusten poisto. Toiminto vaatii salasanan, jonka saat operaattoriltasi.

Verkko

Valikko → Asetukset → Verkko
→ Valitse toiminto.

Linja



Tämä toiminto näkyy vain, jos operaattori tukee sitä. Puhelimelle on oltava rekisteröity **kaksi erillistä** puhelinnumeroa.

Valitse

Käytössä olevan puhelinnumeron valinta.



Käytössä oleva puhelinnumero.

Ohje

Puhelinnumeroiden asetukset..... s. 82

Lukitse linja

(Suojattu puhelinkoodilla)

Puhelimen käyttö voidaan rajoittaa yhteen puhelinnumeroon.

Verkkoinfo

Näytöllä näkyy valittavina olevien GSM-verkkojen luettelo.



Operaattori, jonka käyttöä SIM-kortti ei hyväksy.

Valitse verkko

Verkon etsintä aloitetaan uudestaan. Tästä toiminnosta on hyötyä, jos olet kotiverkon **ulkopuolella** tai haluat rekisteröityä **toiseen** verkkoon. Verkko-info-luettelo muokkautuu uudeleen, kun **Autom.verk.v.** on valittu.

Autom.verk.v.

Automaattinen verkon valinta päälle tai pois, katso myös kohta **Valitse verkko** edellä. Jos automaattinen verkon valinta on päällä, seuraava verkko valitaan ensisijaisten operaattoreiden luettelosta. Muussa tapauksessa voit itse valita uuden verkon käytössä olevien GSM-verkkojen luettelosta.

Operaattori

Näytöllä näkyy kaikkien maailmanlaajuisesti tunnettujen GSM-operaattoreiden luettelo ja koodit.

Ensisij.verkko

Kirjoita tähän operaattorit, joita haluat käyttää kotiverkkosi ulkopuolella (esim. kun käytettävissä on erihintaisia verkkoja).

Ohje

Jos ensisijaisen verkon kentänvoimakkuus ei ole riittävä, puhelin saattaa valita toisen verkon. Verkko saattaa vaihtua seuraavalla kerralla, kun kytket puhelimen päälle tai kun valitset itse toisen verkon.

Näytöllä näkyy oma operaattorisi:

Lista Ensijaisten verkkojen luettelo.

Uuden tiedon lisäys:

- Valitse tyhjä rivi, paina **Ohjelm.**, ja valitse verkko operaattoriluettelosta. Vahvista valinta.

Tiedon muokkaus/poisto:

- Valitse tieto, paina **Vaihda**, valitse toinen verkko operaattoriluettelosta ja vahvista valinta **tai** paina **Poista**.

Taajuus



Valitse taajuudeksi joko GSM 900 tai GSM 1800.

Pika haku

Kun toiminto on kytketty päälle, verkkoon kirjautuminen tapahtuu lyhyin väliajoin (toiminto lyhentää puhelimen valmiusaikaa).

Käytt.ryhmä



Valikko → Asetukset → Verkko
→ Valitse toiminto.

Jos operaattorisi tukee tätä palvelua, voit muodostaa sen avulla ryhmiä. Ryhmät voivat päästä esim. sisäisiin (yrityksen) tietoihin tai näitä puheluja koskevat eri hinnat. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Päällä

Toiminnon valinta päälle tai pois. Puhelimen tavallista käyttöä varten käyttäjäryhmän on oltava pois päältä (Puhelinkoodi, s. 12).

Valitse ryhmä

Voit valita tai lisätä muita kuin ensisijaisen ryhmän (katso alla). Ryhmien tunnusluvut saat operaattoriltasi.

Kaikki lähtev.

Voit valita käyttäjäryhmän verkon ja valita, voiko puhelimella soittaa ryhmän ulkopuolelle. Kun toiminto on pois päältä, puheluja voidaan soittaa vain ryhmän sisällä.

Ensisij. ryhmä

Kun toiminto on päällä, puheluja voidaan soittaa vain tämän vakiorryhmän sisällä (verkkoasetuksista riippuen).

Lisävarusteet

Valikko → Asetukset → Lisävarusteet
→ Valitse toiminto.

Autosarja

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen autosarja (s. 96). Profiili aktivoituu automaattisesti, kun puhelin asetetaan telineeseen.

Muutettavat asetukset

Autom. vast.

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puhelut otetaan vastaan muutamassa sekunnissa automaattisesti. Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi!



Näytön symboli.



Vaihto puhelimen ja kevyen autosarjan välillä puhelun aikana.

Autom. pois

(Tehdasasetus: 2 tuntia)

Puhelin saa virran autosta. Voit asettaa moottorin sammuttamisen ja puhelimen sammumisen välisen ajan.

Automaattiset asetukset:

- Jatkuva taustavalo: päällä.
- Näppäinlukitus: pois päältä.
- Puhelimen akun lataus.
- Autosarja-profiiliin (s. 56) automaattinen valinta, kun se kytetään puhelimeen.

Kuuloke

Vain käytettäessä Siemensin alkuperäistä kuuloketta (s. 95). Profiili aktivoituu automaattisesti, kun kuuloke liitetään puhelimeen.

Muutettavat asetukset

Autom. vast.

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluun vastataan automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa (paitsi kun soittoääni on pois päältä tai piip-pauksella). Pidä nappikuuloke valmiiksi puhelimesta ja korvassa.

Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi!

Automaattinen asetus

Puheluihin vastaaminen soittonäppäimellä tai PTT-näppäimellä (Push-To-Talk), myös näppäinlukituksen ollessa päällä.

Automaattivastaus puheluu

Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi.

T9 päättelee oikean sanan yksittäisistä kirjaimista käyttämällä laajaa sanakirjaa.

Asetukset

Valikko → Asetukset
→ Näyttö → Tekstin näppäily

T9 päälle ja pois

T9 ensisij. Valitse.



Valitse T9 päälle.

Valitse

Vahvista.

^{T9}Abc esim. symboli näytöllä, kun isot/pienet kirjaimet on kytketty päälle.

Näppäilykielen valinta

Vaihda näppäilykieleksi se, jolla haluat kirjoittaa viestin.

Näppäilykieli Valitse.

Valitse

Vahvista. Uusi kieli on valittu.

T9:n tukemat kielet on merkitty T9-symbolilla.

Sanan kirjoittaminen T9:llä

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyn aikana.

Kirjoita sana kokonaan loppuun katsomatta näyttöön.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim. "talo":

 Paina **T9Abc** lyhyesti ja sitten

8 tuv

2 abc

5 jkl

6 mno

1 ∞

Paina. Väliilyönti lopettaa sanan.

Älä kirjoita tekstiin erikoismerkkejä, kuten Å-kirjainta, vaan vastaava perusmerkki, esim. A. T9 huolehtii lopusta.

Ohje

0 +

Piste. Lopettaa sanan, kun sen jäljessä on väliilyönti. Sanan sisällä piste tarkoittaa heitto-merkkiä tai yhdyksiä:

esim. **Jane.s** = Jane's.

Siirto oikealle. Lopettaa sanan.



∞

Lyhyt painallus: Vaihto: **abc, Abc, ^{T9}abc, ^{T9}Abc, 123.**

Näppäilytapa näkyy näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikkien näppäilytapojen näyttö.

* ∆

Lyhyt painallus: Erikoismerkkien valinta (s. 80).

Pitkä painallus: Kirjoitustilan avaus (s. 83).

Erikielisiä T9-sanakirjoja on saatavana osoitteesta: www.my-siemens.com/t9

T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää (sana) kohden useampia vaihtoehtoja, näkyy näytöllä niistä yleisin. Jos sana ei ole hakemasi, seuraava T9:n ehdotus voi olla oikea.

Sanan täytyy näkyä vaaleana **tummalla pohjalla**. Sitten:




Paina. Näytöllä näkyvä sana vaihtuu uuteen. Jos tämäkään sana ei ole oikea,



paina uudelleen. Toista, kunnes oikea sana näkyy.

Jos haluttua sanaa ei ole sanakirjassa, voit kirjoittaa sen ilman T9-tukea.

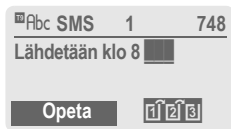

Sanan lisääminen sanakirjaan:



Valitse.

Viimeisin ehdotus poistetaan ja voit näppäillä sanan ilman T9-tukea.

Sana lisätään automaattisesti sanakirjaan painamalla **Tallenna**.

Sanan korjaus

T9:n avulla kirjoitetut sanat:



Siirtyy sana kerrallaan vasemmalle/oikealle, kunnes sana näkyy tummalla pohjalla.



Selaa T9:n sanaehdotukset vielä kerran.



Poista

Poista kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki, **samalla** T9 ehdottaa uutta sanaa!

Ilman T9-tukea kirjoitetut sanat:



Siirry merkki kerrallaan vasemmalle/oikealle.



Poista

Poista kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki.



Näppäile merkki kohdistimen osoittamaan kohtaan.

Ohje

T9:n ehdottamaa sanaa ei voida muuttaa, ennen kuin T9-tila on valittu pois päältä. Yleensä sana kannattaa kirjoittaa uudelleen.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928, and 6, 011, 554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.

Näyttösymbolit

	Verkkosignaalin voimakkuus.
	Akku latautuu.
	Akun varaus.
	Kaikki puhelut siirretään.
	Soittoääni pois päältä.
	Vain lyhyt soittoaäni (piippaus).
	Soittoääni kuuluu vain, kun soit-taja on tallennettu puhelinluette-loon.
	Merkkiääni asetettu.
	Herätyskello päällä.
	Näppäinlukitus päällä.
	Puhelinnumerot/nimet:
	SIM-kortilla.
	SIM-kortilla (vaatii PIN2-koodin).
	Puhelimen omassa muistissa.
	Verkkoyhteys ei ole mahdollinen.
	Toiminto päällä tai pois päältä.
	Puhelinluettelo.
ABC/ Abc/abc	Pienet tai isot kirjaimet käytössä.
	Kirjoitus T9:llä.
GPRS	GPRS päällä.
GPRS	GPRS käytössä.
	WAP Online.

	WAP Online GPRS:n kautta.
	WAP ei verkkoa.
	Kuulokekäyttö.
	Autosarjan kaiutin.
	Lisäluurikäyttö.
	Autosarja käytössä.
	Automaattivastaus päällä.

Organiserin symbolit

	Muistio.
	Kokous.
	Puhelu.
	Syntymäpäivä.
	Vuospäivä.
	Tärkeä tapahtuma.

Valintanäppäin (vasen/oikea puoli)

	Tekstiviesti vastaanotettu.
	Puheviesti vastaanotettu.
	Vastaamaton puhelu.
	Kuva vastaanotettu.
	Soittoääni vastaanotettu.
	SIM-muisti täynnä.
	SIM-palvelut.
	Tallennus puhelinluetteloon.
	Haku puhelinluettelosta.
	T9:n sanavalinta.

Akkujen kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia vähitellen.

Akuille annetaan kahdentoista kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä, esim. puhe- ja/tai valmiusajan väheneminen. Jos akun kapasiteetti heikkenee takuuajan umpeuduttua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja.

CSD

(Circuit Switched Data)

Tiedonsiirto tapahtuu datayhteyden kautta operaattorin tai palveluntarjoajan määrittämässä ajassa. Yhteyttä voidaan käyttää tiedonsiirtoon eli esim. Internet-yhteyteen tai pelien ja sovellusten lataukseen ja WAP-palveluiden käyttöön.

Operaattori tai palveluntarjoaja veloittavat Internet-yhteyteen käytetystä ajasta hinnastojensa mukaan. Maksat siis verkkopalveluiden käytöstä ja sovellusten lataamisesta.

EMS

(Enhanced Messaging Service)

Tällä palvelulla voit lähettää tekstien lisäksi

- kuvia (bitmapeja),
- ääniä,
- animaatioita (4 kuvan sarjoja).

Voit lähettää näitä tekstiviestissä yhdessä tai erikseen. EMS-toiminnolla voit lähettää kuvia ja ääniä myös esim. soittoääninä ja näytönsäästäjinä. Tällöin viestien pituus saattaa ylittää yhdelle viestille sallitun rajan. Tässä tapauksessa useampi viesti yhdistetään yhdeksi.

Erikoismerkkien näppäily



Paina **lyhyesti**. Näytölle avautuu merkkitaulukko:

1)	¿	¡	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	(	)	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[	]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Rivinvaihto



Siirry oikean merkin kohtaan.

Valitse

Valitse merkki.

GPRS



(General Packet Radio Service)

Uuden GPRS-tekniikan avulla tiedonsiirto matkapuhelinverkossa sujuu nopeammin. Kun GPRS on käytössä ja puhelin saa tarpeeksi virtaa, voit olla Internet-yhteydessä vaikka koko ajan.

Kaikki operaattorit eivät vielä tue tätä palvelua.

HTTP

(Hypertext Transfer Protocol)

HTTP-protokolla ohjaa tiedonsiirtoa Internetissä. HTTP-yhteyden kautta voit ladata Internetistä sovelluksia ja pelejä (Pelaa ja viihdy, s. 40) sekä melodisia soittoääniä (Sound Manager, s. 44). HTTP-yhteyden asetus HTTP-profiililla (s. 69).

Hätäpuhelu (SOS)

SOS-valintanäppäintä painamalla voit soittaa hätäpuhelun myös ilman SIM-korttia tai PIN-koodia (ei ole mahdollista kaikissa maissa).

Soita hätänumeroon vain hätätapauksessa!

Ilman SIM-korttia

Puhelimen voi kytkeä päälle myös ilman SIM-korttia. Tällöin käytössä on muutamia toimintoja.

Valikko

Paina valintanäppäintä oikealta. Käytössä olevat toiminnot näkyvät näytöllä.

SOS

Hätäpuhelu, SOS.

JAD ↓ ja JAR ↑

Kun Java™ on käytössä, valittavana on kolmenlaisia tiedostoja:

JAD-tiedosto (Java Descriptor)

Nämä tiedostot sisältävät tietoa sovelluksesta (JAR-tiedosto) ja sen latausosoitteesta. Aktivoimalla JAD-tiedosto muodostetaan Internet-yhteys ja ladataan sovellus.

JAR-tiedosto (Java-arkisto)

Tämä tiedosto sisältää sovelluksen. Sovellus käynnistetään aktivoimalla JAR-tiedosto.

Yhdistelmätiedostot

Nämä tiedostot syntyvät, kun JAR-tiedostoja ladataan JAD-tiedostojen kautta. JAD-tiedosto lisää JAR-tiedostoon. Näytöllä on sama symboli kuin JAR-tiedostojen yhteydessä.

Java™:n yhteydessä näkyvät symbolit



JAD-tiedosto



JAR-tiedosto

Java™

Java™ mahdollistaa lukuisien pelien ja sovellusten käytön matkapuhelimessa. Sovellukset voit ladata itse Internetistä ja asentaa puhelimeesi. Sovellus voidaan käynnistää heti, kun se on asennettu. Lisätietoja saat sovellusten käyttöohjeista.

Siemens ei takaa Java-sovellusten yhteydessä sitä, että ladattu ja asennettu sovellus toimii moitteettomasti matkapuhelimessa (katso myös s. 42).

Kaikki äänet päälle tai pois

Kaikki äänet (myös soittoääni) voidaan valita päälle tai pois päältä valmiustilassa:



Pitkä painallus.

Puhelu näkyy näytöllä myös, kun ääni on pois päältä. Värinähälytys on käytössä, jos se on valittu päälle. Ääniasetukset eivät muutu. Kun puhelimen sammutetaan ja avataan uudelleen, puhelimen kaikki äänet kuuluvat jälleen (katso myös s. 85).

Kaksi puhelinnumeroa



Voit tehdä omat asetukset jokaiselle puhelinnumerolle (esim. soittoaänen, soitonsiirron). Ota ensin käyttöön se puhelinnumero, jonka asetukset haluat tehdä.

Puhelinnumeron/linjan vaihto valmiustilassa:



Paina.



Paina.

Kotiverkon ulkopuolella

Kun olet kotiverkon ulkopuolella, puhelin valitsee automaattisesti toisen GSM-verkon (s. 74).

Käyttöaika

Täyteen ladatun akun valmiusaika on 60 - 300 tuntia tai puheaika 90 - 360 minuuttia. Valmius- ja käyttöajat ovat suuntaa-antavia. Ne vaihtelevat käyttöolosuhteiden mukaan (katso alla oleva taulukko).

Toiminto	Aika (min)	Valmiusajan väheneminen
Puhelu	1	30 - 60 minuuttia
Taustavalo *	1	30 minuuttia
Verkon haku	1	5 - 10 minuuttia
* Näppäily, pelit, Organiser jne.		

Jos puhelin kuumenee, sen valmiusaika lyhenee huomattavasti. Älä säilytä puhelinta auringossa tai patterin läheisyydessä.

Näppäilyvalikko

Tekstiä näppäiltäessä:



Pitkä painallus. Näytölle avautuu näppäilyvalikko:

Muoto

Valitse

Kopioi/Lisää

Näppäilykieli



Lisää tarvittaessa kolmen sekunnin pituisia taukoja, jotta vastaanottaja saa koodin vastaan oikein.

Näppäile nimi.



Tallenna

Paina.

Voit tallentaa myös pelkän DTMF-koodin (numerot) ja lähettää sen puhelun aikana.

Ohjauskoodit (DTMF)

Ohjauskoodin lähetys

Ohjauskoodeja (numeroita) voidaan näppäillä puhelun aikana, esim. puhelinvastajan kaukokyselyä varten. Numerot siirtyvät DTMF koodeina (ohjauskoodeina). Äänet kuuluvat, kun mikrofoni on päällä.

valikko Avaa puheluvalikko.

Lähetä DTMF

Valitse.

Puhelinluettelon käyttö

Puhelinnumerot ja ohjauskoodit (DTMF-koodit) tallennetaan puhelinluetteloon tavalliseen tapaan.



Näppäile puhelinnumero.



Paina, kunnes näytöllä näkyy +-merkki (tauco yhteyden muodostumisen ajan).



Näppäile DTMF-koodi (numerot).

Ohjelmistoversio

Puhelimen ohjelmistoversion näyttö valmiustilassa:

Paina ***#06#**, sitten **Info**.

Omat numerot

Voit näppäillä puhelinluetteloon myös omia puhelinnumeroitasi (esim. faksinumeron). Voit muuttaa tai poistaa numerot tai lähettää ne tekstiviestissä.

Ongelmia SIM-kortin kanssa

SIM-kortti on puhelimessa.

Silti näytöllä näkyy viesti:

Aseta SIM-kortti

Tarkista, että kortti on asetettu puhelimeen **oikein** ja etteivät kortin kosketuspinnat ole likaiset. Puhdista pinnat tarvittaessa kuivalla liinalla. Jos kortti on vaurioitunut, ota yhteys operaattoriisi.

Katso myös luku Kysymyksiä ja vastauksia, s. 88.

Palvelunumerot

Puhelinluetteloon on saatettu tallentaa operaattorin tarjoamia palvelunumeroita. Numeroilla voit soittaa infopalveluihin kotimaassa ja ulkomailla tai käyttää operaattorin palveluita.

Pikahaku valikosta

Kaikilla valikkotoiminnoilla on sisäinen järjestysnumero. Voit valita toiminnon suoraan näppäilemällä toimintojen järjestysnumerot peräkkäin.

Esim. uuden tekstiviestin kirjoitus:

Valikko Paina.

 **Viestit.**

 **Uusi SMS.**

Jos operaattori on lisännyt toimintoja (SIM-palveluita) valikkorakenteseen, valikoiden numerojärjestys voi olla erilainen.

Puhelinnumero/URL tekstiviestissä (SMS)

Tekstissä **tummalla pohjalla** näkyviin numeroihin voidaan soittaa (paina ) tai ne voidaan tallentaa puhelinluetteloon (s. 21). URL (Internet-osoitteet) voidaan hakea ja HTTP-lataus voidaan aloittaa suoraan (paina ). Muista oikeat WAP- (s. 39) ja HTTP- (s. 41) asetukset!

Puhelinnumeromuistio

Voit näppäillä puhelinnumeron puhelun aikana, jolloin toinen osapuoli kuulee näppäilyään. Puhelun loputtua voit tallentaa näppäilemäsi numeron tai soittaa siihen.

Puhelinnumeron täydentäminen puhelinluettelossa

Kun lisäät puhelinnumeron luetteloon, voit korvata numeroita kysymysmerkillä (?):



Pitkä painallus.

Kysymysmerkki on korvattava numerolla ennen kuin numeroon voidaan soittaa.

Valitse numero puhelinluettelosta:



Paina.



Korvaa ?-merkki numeroilla.



Paina ja soita numeroon.

Siirto asetettu

Siirto

Siirtää puhelun esim. vastaajaan, kun asetuksena on **Varattu** (s. 64) ja **Koputus** (s. 64) on päällä.

SIM-palvelut (valinnainen)

Operaattori voi tarjota käyttöäsi erilaisia toimintoja, kuten verkkopankkipalveluita ja pörssitiedotteita SIM-kortin kautta.

Jos SIM-korttisi sisältää SIM-palveluita, ne näkyvät päävalikon ensimmäisenä kohtana eli vasemmanpuoleisen valintanäppäimen yläpuolella.



SIM-palveluiden symboli.

Jos käytössä on useampia palveluita, ne näkyvät SIM-palvelut-valikossa.

Valikko → SIM palv.

Kun käytössäsi on SIM-palveluita, voit lisätä puhelimeesi toimintoja helposti sitä mukaa, kun operaattorisi tarjoaa uusia palveluita. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Soittoäänien valinta pois päältä

Soittoäänien valinta pois päältä **nykyisen** puhelun/merkkiäänien yhteydessä (paitsi kun valittuna on "Vastaus joka näppäimellä", s. 63):



Pitkä painallus.

Puhelu näkyy edelleen näytöllä. Toiminto otetaan pois käytöstä vastaamalla puheluun tai hylkäämällä se tai kytkemällä puhelin pois päältä ja takaisin päälle.

T9:n kieliversiot

Voit ladata erikielisiä sanakirjoja (T9 kieliversion) tekstiviestien nopeaa kirjoittamista varten. Internetistä löydät useita ladattavia sanakirjoja asennusohjeineen:

www.my-siemens.com/t9

Tekstiviestien lähetysraportti

Jos viestin siirto viestikeskukseen ei onnistu, voit yrittää lähettää viestin myöhemmin uudelleen. Jos viestin lähetys ei edelleenkään onnistu, ota yhteys operaattoriisi.

Näytöllä näkyy **Viesti lähetetty!**, kun viesti on siirtynyt viestikeskukseen. Viestikeskus yrittää lähettää viestin vastaanottajalle tietyn ajan sisällä.

Katso myös Voimassaolo, s. 70.

Tekstiviestien Push-toiminto

Toiminnolla voit siirtyä Internet-osoitteeseen (URL) suoraan vastaanotetusta tekstiviestistä. Valitse osoite, jolloin se näkyy tummalla pohjalla. Soitonäppäintä  painamalla WAP-selain käynnistyy automaattisesti ja siirryt valittuun Internet-osoitteeseen.

Ulkomaansuuntanumerot

Puhelimeen on tallennettu ulkomaansuuntanumeroita.

Valmiustilassa (jos puhelinluettelo on auki, ohita kohta ):



Paina **pitkään**, kunnes näytöllä näkyy +-merkki. Se korvaa ulkomaansuunnan ensimmäiset nollat.



Paina.

Valitse maa. Maan suuntanumero näkyy näytöllä. Lisää kansallinen suuntanumero (useissa maissa ilman ensimmäistä numeroa) ja puhelinnumero. Paina soittonäppäintä.

Vastaanottosignaali



Voimakas vastaanottosignaali.



Heikko signaali heikentää puhelun laatua ja saattaa katkaista puhelun. Siirry avoimelle paikalle.

Viestimuisti täynnä

Kun viestin kuva vilkkuu, SIM-muisti on täynnä. Tekstiviestejä **ei** voida vastaanottaa. Poista tai arkistoi vanhoja viestejä (s. 32).

WAP

(Wireless Application Protocol)

WAP on tekninen standardi ja matkapuhelinverkkojen ja Internetin välisen yhteyden perusta. WAPin avulla voit surffata Internetissä matkapuhelimellasi, ladata pelejä ja sovelluksia sekä käyttää WAP-palveluita, kuten uutisia, pörssikursseja ja erilaisia tiedotteita.

WAPin käyttö

Aloitussivu ...

Tässä voit asettaa ne toiminnot, jotka näkyvät näytöllä, kun Internet-yhteys on muodostettu:



Avaa selainvalikko.

Lisää...

Valitse.

Asetukset Valitse.

Aloitussivu...

Valitse, ja valitse sitten luettelosta:

Käynn.valikko

Selainvalikko

Aloitussivu

Edellinen

Kirjanmerkit

Internet-osoitteen (URL) näppäily

Kun näytöllä näkyy WAP-sivu (online tai offline), toimi näin:



Avaa selainvalikko.

Siirry URLiin

Valitse.



Näppäile ja vahvista URL. Yhteys muodostetaan.

Erkoismerkit WAP-käyttöä varten:



Paina useasti:

., ? ! ' " 0 - () @ / : _ + ~ &

Kirjanmerkit (URL)



Voit tallentaa puhelimeesi suosikkisivujesi Internet-osoitteet (URL) (mahdollista sekä offline- että online-tilassa operaattorista riippuen):

Tallennus:



Avaa selainvalikko.

Kirjanmerkit

Valitse.

Online (tallenna):

Lisää suosikki

Nykyinen WAP-osoite tallentuu kirjanmerkiksi.

Offline (tallenna):

(Tyhjä)

Valitse.

Valikko

Avaa valikko.

Muokkaa

Valitse, näppäile nimi/otsikko ja URL ja vahvista.

Tallenna

Paina.

Käyttö:



Avaa selainvalikko.

Kirjanmerkit

Valitse.



Valitse tieto.

Hae

Valittu yhteys muodostetaan.

Aloitussivun vaihto

Aloitussivun osoite näkyy (yhteys-) profiilissa (s. 70). Voit vaihtaa aloitussivua, kun puhelin on valmiustilassa (jos operaattori sallii toiminnon):

Valikko → Asetukset
→ Tiedonsiirto
→ WAP-profiilit

Valitse profiili, esim.:

e-Commerce

Valitse.

Muokkaa Tietokentät tulevat näkyviin.

Valitse ensin **WAP-asetukset**, sitten **Aloitussivu**.



Näppäile uusi osoite. Siirry tietokenttien loppuun.

Tallenna

Paina.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössäsi kellon ympäri osoitteessa **www.my-siemens.com/finland**.
 Alla olevasta taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkeydy päälle.	Päälle/pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa.	Paina päälle/pois-näppäintä vähintään kaksi sekuntia.
	Akku on tyhjentynyt.	Lataa akku. Tarkista, että näytöllä näkyy lataussymboli.
	Akun kosketuspinnat ovat likaiset. Katso Latausvirhe-kohta.	Puhdista kosketuspinnat.
Valmiusaika on lyhentynyt.	Organiseria tai pelejä on käytetty paljon.	Rajoita käyttöä tarvittaessa.
	Pikahaku on käytössä.	Valitse pikahaku pois käytöstä (s. 75).
	Näytön taustavalo on päällä.	Sammuta näytön taustavalo (s. 61).
	Näppäimiä on painettu vahingossa (taustavalo!).	Lukitse näppäimet (s. 63).
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia).	Akku on tyhjentynyt kokonaan.	1) Kiinnitä laturijohto. 2) Odota, lataussymboli näkyy viimeistään 2 tunnin kuluttua. 3) Lataa akku normaalisti.
	Lämpötila on alle 5 °C tai yli 40 °C.	Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen.
	Kosketushäiriö.	Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen. Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntäkohta, puhdista tarvittaessa. Laita akku takaisin paikalleen.
	Ei verkkojännitettä.	Kytke toiseen pistorasiaan, tarkista verkkojännite.
	Väärä laturi.	Käytä vain Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita.
	Akku on viallinen.	Vaihda akku.
SIM-virhe.	SIM-kortti ei ole oikein paikallaan.	Varmista, että SIM-kortti on paikallaan (s. 6).
	SIM-kortin kosketuspinnat ovat likaiset.	Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla.
	SIM-kortissa on väärä jännite.	Käytä vain 3 voltin SIM-kortteja.
	SIM-kortti on vaurioitunut (esim. murtunut).	Tarkista kortti silmäämäärisesti. Ota yhteys operaattoriin SIM-kortin mahdollista vaihtoa varten.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Ei verkkoyhteyttä.	Heikko signaali. Puhelin on GSM-verkon ulkopuolella. SIM-kortti ei ole voimassa. Uuteen verkkoon ei saada yhteyttä. Verkkorajoitus on päällä. Verkko on ylikuormittunut.	Siirry korkeammalla paikalle, ikkunan ääreen tai avoimeen tilaan. Tarkista operaattorin peittoalue. Ilmoita kortista operaattorillesi. Valitse näppäilemällä tai valitse toinen verkko (s. 74). Tarkista verkkorajoitukset (s. 73). Soita myöhemmin uudelleen.
Puhelin kadottaa verkon.	Liian heikko signaali.	Uusi yhteys toisen operaattorin verkkoon tapahtuu automaattisesti (s. 74). Kytke puhelin päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
Soittaminen ei onnistu.	Linja 2 on varattu. Uusi SIM-kortti. Hintaraja on saavutettu. Soittoaika on käytetty.	Valitse linja 1 11111 (s. 74). Tarkista uudet rajoitukset. Nollaa hintaraja PIN 2 -koodilla (s. 30). Lataa lisää soittoaikaa.
Tietyt puhelut eivät onnistu.	Puhelurajoituksia on asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 73).
Tallennus puhelinluetteloon ei onnistu.	Puhelinluettelo on täynnä.	Poista tarpeettomia tietoja puhelinluettelosta (s. 23).
Puheviesti ei onnistu.	Siirtoa vastaajaan ei ole asetettu.	Aseta siirto vastaajaan (s. 64).
Tekstiviesti (SMS)  viikkuu.	Tekstiviestimuisti on täynnä.	Vapauta muistitilaa poistamalla viestejä (s. 32) tai arkistoimalla niitä (s. 33).
Toimintoa ei voida asettaa.	Operaattori ei tue toimintoa tai toiminnon käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.	Ota yhteys operaattoriisi.
Muistiongelmia Pelaa ja viihdy -valikon, soittoaänen, kuvien tai tekstiviestitietokannan yhteydessä.	Puhelimen oma muisti on täynnä.	Poista tietoja täynnä olevasta kohteesta.
WAP-yhteys tai lataaminen ei onnistu.	Profiilia ei ole valittu käyttöön, profiilin asetukset ovat väärin tai kesken.	Valitse WAP-profiili käyttöön (s. 39), tee asetukset (s. 68) tai ota HTTP-profiili käyttöön (s. 42), tee asetukset (s. 69). Ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Viestiä ei voida lähettää.	Operaattori ei tarjoa tätä palvelua. Viestikeskuksen numeroa ei ole asetettu tai se on väärä. SIM-korttisopimus ei tue tätä palvelua. Viestikeskus on ylikuormittunut. Vastaanottava puhelin ei ole yhteen-sopiva.	Ota yhteys operaattoriisi. Aseta viestikeskuksen numero (s. 70). Ota yhteys operaattoriisi. Lähetä viesti uudelleen. Tarkista.
EMS-kuvat ja -äänet eivät näy vastaanottajan puhelimesta.	Vastaanottava puhelin ei tue EMS-standardia.	
Internet-yhteys ei ole mahdollinen.	Väärä WAP-profiili asetettu tai asetukset ovat väärä tai kesken.	Tarkista asetukset, ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
PIN-virhe/ PIN2-virhe.	PIN-koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos et muista PUK-koodia (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.
Puhelinkoodivirhe.	Puhelinkoodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 91).
Operaattorin koodi virheellinen.	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Valikoita on liian vähän tai liian paljon.	Operaattori on saattanut lisätä tai poistaa toimintoja SIM-kortin kautta.	Ota yhteys operaattoriisi.
Faksitoiminto ei ole mahdollinen.	Tietokoneen asetukset on tehty väärin. Palvelun käyttö on estetty.	Tarkista asetukset (s. 71). Ota yhteys operaattoriisi.
Hintalaskuri ei toimi.	Puheluiden hinta ei näy.	Ota yhteys operaattoriisi.
Vauriot		
Voimakas isku.	Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!	
Puhelin on kastunut.	Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät huolellisesti. Laita puhelin pystyasennossa ilmavirtaan kuivumaan. Älä avaa puhelinta!	

Kaikkien tehdasasetusten palautus (s. 66): * # 9 9 9 9 # 

Käyttäjästävällistä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta:

www.my-siemens.com/finland

Tuotetuki on käytössäsi 24 tuntia vuorokaudessa ja kattaa kaikki tuotteemme. Sivulla on interaktiivinen virhehaku, yleisimmät kysymykset vastauksineen, käyttöohjeet sekä uusimmat ohjelmistopäivitykset.

Yleisimmät kysymykset vastauksineen löydät myös tämän käyttöohjeen luvusta Kysymyksiä ja vastauksia, s. 88.

Siemensin HelpDesk-numero palvelee arkisin klo 9.00 - 18.00:

Suomi 09 22 94 37 00

(tavallisen puhelun hinnalla)

Siemens HelpDeskin ammattitaitoiset työntekijät osaavat auttavat tuotteisiin ja niiden asennukseen liittyvissä kysymyksissä. Vaihdo- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa ei ole valtuutettuja Siemens-myyjiä.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Jos tarvitset korjausapua, ota yhteys paikalliseen asiakaspalveluun:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Alankomaat	0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat	0 43 31 95 78
Argentiina	0 80 08 88 98 78
Australia	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Belgia	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnia-Hertsegovina	0 33 27 66 49
Brasilia	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgaria	02 73 94 88
Dubai	0 43 96 64 33
Egypti	0 23 33 41 11
Espanja	9 02 11 50 61
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57
Filippiinit	0 27 57 11 18
Hong Kong	28 61 11 18
Indonesia	0 21 46 82 60 81
Intia	01 13 73 85 89 - 98
Irlanti	18 50 77 72 77
Islanti	5 11 30 00
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11
Italia	02 24 36 44 00
Itävalta	05 17 07 50 04
Jordania	0 64 39 86 42
Kambodža	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Kenia	2 72 37 17
Kiina	0 21 50 31 81 49
Kreikka	0 80 11 11 11 16
Kroatia	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Latvia	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libya	02 13 50 28 82
Liettua	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Makedonia	02 13 14 84
Malesia	03 21 63 11 18
Malta	00 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13

92 Asiakaspalvelu (Customer Care)

Meksiko.....	01 80 07 11 00 03
Nigeria	0 14 50 05 00
Norja	22 70 84 00
Norsunluurannikko.....	21 35 02 35
Oman	79 10 12
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Portugali.....	8 08 20 15 21
Puola.....	08 01 30 00 30
Qatar	04 32 20 10
Ranska.....	01 56 38 42 00
Romania	02 12 04 60 00
Ruotsi.....	0 87 50 99 11
Saksa.....	0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia	0 22 26 00 43
Serbia	01 13 22 84 85
Singapore	62 27 11 18
Slovakia	02 59 68 22 66
Slovenia	0 14 74 63 36
Suomi*	09 22 94 37 00
Sveitsi	08 48 21 20 00
Taiwan	02 23 96 10 06
Tanska	35 25 86 00
Thaimaa.....	0 22 68 11 18
Tšekin tasavalta.....	02 33 03 27 27
Tunisia	71 86 19 02
Turkki	0 21 65 79 71 00
Ukraina	8 80 05 01 00 00
Unkari	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti	08 00 27 43 63
Venäjä.....	8 80 02 00 10 10
Vietnam.....	45 63 22 44
Viro	06 30 47 97
Zimbabwe	04 36 94 24

Ohje

Kun soitat asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, näyttö: *#06#), ohjelmistoversio (näyttö: *#06#, sitten **Info**) ja tarvittaessa asiakasnumerosi lähettävillä.

* tavallisen puhelun hinnalla

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittely puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Sadeveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektronisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä ja irrota akku!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa. Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.
- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpenee kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.
- Suojaa puhelinta iskuilta, ja älä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa piirilevyjä!

- Älä puhdistu puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys alan liikkeeseen, josta saat lisätietoa ja tarvittaessa korjauspalvelun.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Siemens Information and Communication mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saa tarvittaessa Siemensin asiakaspalvelusta.

CE 0168

Tekniset tiedot

GSM Class	4 (2 W)
Taajuusalue:	880 - 960 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 710 - 1 880 MHz
Paino:	80 g
Mitat:	100,7x43,9x20,8 mm (69 cm ³)
Li-ion-akku:	700 mAh
Käyttölämpötila:	-10 °C - 55 °C
Valmiusaika:	60 - 300 tuntia
Puheaika:	90 - 360 min.
SIM-kortti:	3,0 V
SAR:	0,49 W/kg *

* Koskee puhelinta sekä sen mukana toimitettua etu- ja takakuorta ja näppäimiä.

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa. Kirjoita tähän:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....

Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....

Operaattorin asiakaspalvelunumero:

.....

Katoaminen

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

Perustarvikkeet

Li-Ion-akku (700 mAh)

L36880-N5601-A100

Vara-akku.

Matkalaturi

L36880-N5601-A104 (EU)

L36880-N5601-A105 (UK)

Matkalaturi, jonka tulojännitealue on 100-240V.

Pöytäteline

L36880-N5601-A101

Pöytätelineellä voit ladata puhelimen ja lisäakun yhtä aikaa.

Nappikuuloke PTT-painikkeella

L36880-N5601-A108

Kuuloke, jonka PTT-napilla (Push-To-Talk) valitaan käyttöön äänivalinta, vastataan puheluihin ja lopetetaan ne.

Vyösetti

L36880-N5601-A119

Sisältää vyöpidikkeen ja pidikkeen, jolla puhelin kiinnittyy huomaamattomasti esim. vaatteisiin tai laukkuun.

CLIPit™-kuoret

Vaihdettavat etu- ja takakuoret voit ostaa alan liikkeistä.

Kantokotelot

Erilaisia kantokoteloita voit ostaa alan liikkeistä:



Siemensin alkuperäiset
lisävarusteet

Data/sovellukset

Datakaapeli RS232

L36880-N5601-A110

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen RS232-sarjaliikenneporttiin.

USB-datakaapeli

L36880-N5601-A111

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen USB-porttiin. Lataustoiminto.

Synkronointiasema

L36880-N5601-A103

Puhelimen pöytäpidike, jolla voit samanaikaisesti siirtää tietoa ja ladata puhelimen verkkolaitteella. Sisältää pöytätelineen, RS232-datakaapelin ja Y-adapterin.

Autovarusteet

Autolaturi

L36880-N5601-A106

Auton tupakansytyttimeen liitettävä laturi.

Kevyt autosarja

L36880-N5601-A109

Kevyessä autosarjassa on handsfree-käyttö, sisäinen kaiutin ja mikrofoni sekä automaattivastaus.

Liitetään tupakansytyttimeen. Helppo vaihtaa autosta toiseen.

Autoteline

L36880-N5601-A116

Autoteline, ei liitäntää ulkoiselle antennille.

Antenniautoteline

L36880-N5601-A117

Antenniautoteline. Sopii käytettäväksi PTT-nappikuulokkeen tai kevyen autosarjan kanssa.

Peruspaketti autoon

L36880-N5601-A118

Toimii samanaikaisesti kaiuttimena ja puhelimen akun lataajana.

Sisältää autolaturin, PTT-nappikuulokkeen ja Y-adapterin.

Comfort-autosarja

L36880-N5701-A100

Comfort-autosarja on helppokäyttöinen kaiutinsarja, jonka digitaalinen äänenlaatu on huippuluokkaa. Kaikki asennuksessa tarvittavat osat kuuluvat toimitukseen. Alan liikkeistä voit ostaa haluamasi antennin.

Lisävarusteet

Lisäluuri L36880-N3015-A123

VDA-adapterikaapeli.. L36880-N4001-A121

Data-adapteri autoon.. L36880-N5701-A108

PTT-nappi..... L36880-N4501-A135

Tuotteita voi ostaa alan liikkeistä:



Siemensin alkuperäiset
lisävarusteet

**SUURTAAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/
OMINAISABSORPTIONOPEUS (SAR)**

TÄMÄ PUHELIN TÄYTTÄÄ EUROOPAN UNIONIN (1999/519/EY) ANTAMAT SUOSITUKSET VÄESTÖN SUOJAAMISEKSI ELEKTROMAGNEETTISELTÄ SÄTEILYLTA.

SAR-raja-arvot ovat osa väestön suojaamiseksi annettuja suosituksia. Riippumattomat tieteelliset järjestöt ovat suunnitelleet ja vahvistaneet nämä suositukset säännöllisten ja perusteellisten tutkimusten perusteella.¹ Turvallisuuden kannalta merkittävät suositukset on suunniteltu koko väestön suojaksi, iästä ja terveydentilasta huolimatta.

Ennen kuin radiolaite pääsee markkinoille, sen on oltava todistettavasti EU:n direktiivien ja raja-arvojen mukainen. Laitteelle annetaan CE-merkintä vasta tämän jälkeen.²

Matkapuhelinten raja-arvoja mitataan ominaisabsorptionopeudella eli SAR-arvolla. Euroopan Unionin neuvoston suositttelema SAR-enimmäisarvo on 2,0 W/kg.³ Se vastaa IC-NIRP:in⁴ ohjearvoja ja on käytössä myös matkapuhelinten tuotestandardissa SFS-EN 50360. Matkapuhelinten SAR-arvo määritetään standardissa SFS-EN 50361. SAR-enimmäisarvo mitataan matkapuhelimen kaikilla taajuuksilla suurimmalla mahdollisella lähetysteholla. Puhelimen todellinen SAR-arvo voi olla käytössä paljon enimmäisarvoa pienempi. Puhelimen lähetysteho vaihtelee ja se on yleensä vain niin suuri, että se pääsee verkkoon. Mitä lähempänä tukiaseman antennia puhelin on, sitä pienempi on puhelimen lähetysteho.

1. Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organisation, CH-1211 Geneve 27, Sveitsi) mukaan nykyinen tieteellinen tieto osoittaa, että matkapuhelinten käyttö ei vaadi erityisiä turvatoimenpiteitä. Lisätietoja:
www.who.int/peh-emf,
www.mmfaai.org,
www.my-siemens.com.
2. CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-direktiivien mukainen. Vain CE-merkinällä varustettuja tuotteita voidaan tuoda myyntiin tai siirtää vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla.

3. Keskiarvo 10 g kudosta kohti.
4. International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (Kansainvälinen ionisoimattoman säteilyn komitea)
www.icnirp.de.

Tämän puhelinmallin korkein SAR-arvo testeissä on 0,49 W/kg.⁵

Lisätietoja SAR-arvosta on Siemensin Internet-sivuilla osoitteessa

www.my-siemens.com. Vaikka eri puhelinmallien SAR-arvot voivat vaihdella, kaikki mallit täyttävät EU-direktiivien määräykset.

5. SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten vaatimusten ja taajuusalueiden mukaan.
Eri maiden SAR-arvot:
www.my-siemens.com.

A

Aakkostetut ohjeet	80
Aika/hinta	30
Aikavyöhykkeet	66
Ajan/päiväyksen asetus	66
Akku	
Asennus.....	7
Kapasiteetti.....	80
Käyttöaika.....	82
Lataus.....	8
Aktivointi	
HTTP-profiili	42
Puhelimen profiili.....	55
Aloitusvalikko, WAP	37
Arkisto, tekstiviesti.....	33
Asetukset	
Kello	66
Näppäimet.....	63
Näyttö	60
Puhelin	63
Ryhmä	28
Soitonsiirto	64
Soittoäänet.....	61
Tiedonsiirto.....	67
Turvallisuus	72
Asetus pitoon, puhelu.....	17
Asiakaspalvelu	91
Automaattinen aikavyöhyke.....	66
Automaattinen näyttö	
Aika/hinta	30
CB.....	54
Kello	67
Automaattinen uudelleenalinta.....	16
Autosarja.....	76, 96
Autovarusteet.....	96

B

Babysitter	20
------------------	----

C

Cell Broadcast (CB)	54
City-sivusto	14
CLIPit™-kuoret.....	14
CSD.....	80

D

DTMF-koodit (ohjauskoodit)	83
----------------------------------	----

E

EMS	35, 80
Erikoismerkit.....	80
Esikatselu	42
Etukuori, my-CLIPit™	14, 95

G

GPRS	81
GPRS päälle tai pois	67

H

HelpDesk	91
Herätyskello	47
Hinta	30
Hinta-asetukset	30
Hintatiedot/sykäykset	30
HTTP	81
HTTP-profiili	69
Hätäpuhelu	81

I

IMEI-koodi.....	66
Isot ja pienet kirjaimet.....	22, 77
Isot kirjaimet	61

J

JAD-tiedosto	81
JAR-tiedosto	81
Java	82

K

Kaikki puhelut, aika/hinta	30
Kaikki saapuvat, esto	73
Kaikkien puheluiden siirto	64
Kaiutin	17
Katoaminen, puhelin tai	
SIM-kortti.....	94

Kello.....	66
Kirjainten näppäily.....	22
Kirjanmerkki, WAP.....	37
Kontrasti, näyttö.....	61
Koputus.....	18
Kotiverkko.....	74
Kuoret, my-CLIPit™.....	14
Kuuloke.....	76, 95
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus.....	15
Kuva.....	60
Kuva & Ääni (EMS).....	35
Kuvat tekstiviestissä.....	31
Kuvien vastaanotto/lähetys.....	43
Kysymyksiä ja vastauksia.....	88
Käsittely- ja huolto-ohjeet.....	93
Käyttäjärühmä.....	75
Käyttöaika, akku.....	82
Käyttöönotto.....	6

L

Laitetunnus (IMEI).....	66
Laskin.....	51
Laskutoimitukset.....	51
Lataaminen, akku.....	8
Lentokonetila, profiili.....	56
Linjan valinta.....	74
Lisävarusteet.....	95
Logo.....	42, 60

M

Menetetyt muistutukset.....	50
Merkkiäänet.....	16, 63
Mikrofoni päälle/pois.....	19
Minuuttiaani.....	63
Muistio.....	49
Muistipaikan numero.....	21, 22
Muistutukset.....	16
Herätyskello.....	47
Onnittelut.....	49
Tapaaminen.....	49
my-CLIPit™.....	14

N

Nappikuuloke.....	76, 95
Neuvottelu.....	19
Numero on varattu.....	16
Numeron valinta.....	15
Numeronäytön esto.....	64
Näppäilykieli, T9.....	77
Näppäimet.....	63
Näppäinlukitus.....	63
Näppäinäänet.....	63
Näyttö.....	60
Isot kirjaimet.....	61
Kontrasti.....	61
Symbolit.....	79
Taustavalo.....	61
Näytä URL, WAP.....	38
Näytön logo.....	42
Näytönsäästäjä.....	42, 60

O

Ohjauskoodit (DTMF).....	83
Ohjelmistoversio.....	83
Oma puhelin.....	14
Oma valikko.....	57
Omat puhelinnumerot.....	83
Onnittelut.....	48
Operaattorin logo.....	60
Organiser.....	48

P

Palveluäänet.....	63
Pelaa ja viihdy.....	40
Pelien lataaminen.....	40
Pikahaku valikosta.....	84
Pikavalinta.....	58
Pikavalintanäppäimet.....	59

PIN

Käyttö.....	12
Näppäily.....	11
Vaihtaminen.....	12
Virhe.....	90
PIN 2.....	12

Pito, puhelun asetus pitoon	17
Profiilit	55
Java/HTTP	69
Puhelin	55
Tekstiviestit	70
WAP	68
Puheaika (Akku)	82
Puhelimen laitetunnus (IMEI)	66
Puhelimen oma muisti	23
Puhelimen tiedot	94
Puhelin pois päältä	
Automaattisesti	67
Näppäilemällä	11
Puhelin päälle	11
Puhelinkoodi	12
Puhelinluettelo	
Animaation lisääminen	24
Ohjauskoodien (DTMF)	
tallennus	83
Soittaminen	22
Tekstin näppäily	22
Uusi tieto	21
Puhelinnumeron näyttö	
päällä/pois	64
Puhelu	
Estetty	73
Hinta	30
Hylkäys	17
Lopetus	15
Neuvottelu	19
Pito	17
Ryhmälle	26
Siirto	64
Useampi yhtä aikaa	18
Valikko	19
Vastaaminen/lopetus	16
Vuorottelu	18
Puheviesti (vastaaja)	53
PUK, PUK2	12
Päivvyri	47
Päiväysmuoto	66

R

Rajoitukset, aika/hinta	30
Ryhmä	
Asetukset	28
Ryhmäpuhelu	26
Ryhmätekstiviesti	26

S

Saapuneet tekstiviestit	32
SAR	98
Selain, WAP	38
Siemensin asiakaspalvelu	91
Siemensin City-sivusto	14
Siirto (puhelu)	19, 27
SIM-kortti	
Lukituksen avaus	13
Ongelmia	83, 88
Paikalleen asetus	6
SIM-palvelut	85
SMS, tekstiviesti	31
Soitetut puhelut, luettelo	29
Soitonsiirto	19, 64
Soittoäänet	61
Asetus	61
Kohteen valinta	46
Lataus	44
Valinta	61
SOS	81
Sound Manager	44
Sovellus	
Käynnistäminen	40
Lataaminen	40
Suosikit	57
Suodatus, puhelut	63
Surf/Fun	37
Suuntanumero	15
Symbolit	79
Syntymäpäivä	48

T

T9	
Päälle tai pois päältä.....	77
Sanaehdotukset	78
Taajuus.....	75
Takaisinsoitto	16
Takakuori, my-CLIPit™.....	14
Taustavalo, näyttö	61
Tehdasasetukset.....	66
Tekniset tiedot.....	94
Tekstin näppäily.....	22
Tekstin näppäily	
T9-tuen avulla	77
Tekstiviesti	31
Arkisto	33
Kirjoittaminen.....	33
Kuvien/äänen lisääminen	35
Lukeminen.....	31
Poistaminen.....	32
Profiilin asetukset.....	70
Ryhmälle.....	26
Saapuneet/Lähtevät	32
SMS	31
T9-tekstinsyöttö.....	77
Tilaraportti.....	71
Tervehdysteksti	60
Tiedon numero,	
puhelinluettelo.....	22
Tilaraportti, tekstiviesti	33
Tiliraja	30
Toinen puhelinnumero	74
Toinen puhelu	18
Tunnusluvut	12, 72
Turvallisuus	12, 72
U	
Ulkomaaansuuntanumerot	86
Uusi päiväyritieto.....	47
Uudelleenvalinta	15
Uuden tekstiviestin lukeminen	31

V

Vain 	72
Vain 10 viimeistä.....	72
Vain 	72
Vain tämä SIM	72
Valikko	
Oma valikko	57
Siirtyminen.....	9
Valmiusaika	82
Valmiustila	11
Varoitusäänet	63
Vastaaja	53
Vastaaja (verkossa)	53
Vastaamattomat puhelut.....	64
Vastaamattomat puhelut,	
luettelo	29
Vastaaminen joka näppäimellä	63
Vastaanottosignaali.....	86
Vastatut puhelut, luettelo.....	29
Verkko	
Asetukset	74
Linja	74
Rajoitukset	73
Verkon pikahaku	75
Viesti	
CB	54
Tekstiviesti	31
Viesti (SMS)	31
Viestikeskus, operaattori	71
Viestimuisti	86
Voimassaolo, tekstiviestit	70
Vuorottelu	18
Väriä	61
W	
WAP	
Asetukset	68
Kuvaus	86
Selain.....	37

Ä

Äänenvoimakkuus

Kuulokkeet 15

Profiilit..... 55

Soittoääni 62

Äänet tekstiviestissä 31

Äänetön asetus, mikrofoni 19

Äänikomento..... 50

Äänitys (soittoääni)..... 44, 45

Äänivalinta 25