

SIEMENS mobile

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com



C60

Turvallisuus	3	Tekstin kirjoitus	27
Puhelimen yleiskuva	5	Valmiit viestit	30
Näytön symbolit (osa)	7	Puhelinluettelo	31
Käyttöönotto	9	<Uusi tieto>	31
SIM-kortin/akun paikalleen		Soittaminen (tiedon haku)	32
asetus	10	Tiedon muuttaminen	32
Lataus	11	Kuvan lisääminen	33
Puhelin päälle/pois /		<Muut luettelot>	34
PIN-koodi	12	Ryhmät	35
Ensimmäinen käyttökerta	12	Ohjaukoodit (DTMF)	36
Ilman SIM-korttia	13	Puhelutiedot	37
Valmiustila	13	Aika/hinta	38
Johdanto	14	Kamera (lisävaruste)	39
Käyttöohje	14	Puheviesti/Vastaaja	41
Valikossa siirtyminen	14	SMS	43
Turvallisuus	17	Tekstiviestin kirjoitus/	
Tunnusluvut	17	lähetys	43
SIM-kortin lukituksen avaus	18	Kuva & Ääni	44
Oma puhelin	19	Ryhmäviesti	45
Soittaminen	20	Tekstiviestin vastaanotto	46
Numeron valinta	20	Luettelot	47
Puhelun lopetus	20	SMS-arkisto	48
Äänenvoimakkuus	20	SMS-profiilit	48
Uudelleenvalinta	20	MMS	50
Ohjaukoodien (DTMF)		Multimediatekstin kirjoitus/	
lähetys	20	lähetys	50
Jos numero on varattu	21	MMS-viestin vastaanotto	53
Puheluun vastaaminen	22	Luettelot	54
Puhelun hylkääminen	22	MMS-profiilit	55
Kaiutin	22	T9-asetukset	56
Kahden puhelun vuorottelu	23	CB-palvelut	57
Neuvottelu	24		
Babysitter	25		

Katso myös hakemisto käyttöohjeen lopussa

Surf/Fun	58	Pikavalinta	82
Internet-selain (WAP)	58	Arkisto	84
Pelaa & Viihdy	61	Data Exchange Software	85
Asetukset	64	Kysymyksiä ja vastauksia	86
Profiilit	64	Asiakaspalvelu	
Näyttö	66	(Customer Care)	89
Näytönsäät.	67	Käsittely ja huolto	91
Puheluasetukset	68	Laitetiedot	92
Siirrot	69	Lisävarusteet	94
Kello	71	Akkujen kapasiteetti	96
Tiedonsiirto	72	Takuuehdot (Suomi)	97
Turvallisuus	74	Valikkorakenne	98
Verkko	76	SAR	103
Soittoäänet	78	Hakemisto	104
Ekstrat	80		
SIM-palvelut (valinnaisia)	80		
Herätyskello	80		
Laskin	81		
Sekuntikello	81		

Katso myös hakemisto käyttöohjeen lopussa

Turvallisuus

Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsellesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön voi liittyä!



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi. Matkapuhelimen käyttöä on rajoitettu esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajettaessa.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja tahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Kysy lisää lääkäriltäsi.



SIM-kortti voidaan irrottaa. Varo! Pidä se lasten ulottumattomissa.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.



Soittoääni (s. 78), merkkiäänät (s. 79) ja handsfree-toiminnon ääni kuuluvat kaiuttimista. Älä pidä puhelinta korvaa vasten kun se soi tai kun handsfree-toiminto (s. 22) on päällä. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja -latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.



Puhelinta ei saa avata muussa tapauksessa kuin akun, etu- tai takakuoren, näppäimistön tai SIM-kortin vaihtoa varten. Akkua ei saa avata missään tapauksessa. Puhelimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.

Tärkeää:

Hävitä käytetyt akut ja puhelimet paikallisten lakien ja määräysten mukaan.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, mikäli puhelinta on käytetty väärin!

Puhelimen yleiskuva

① Soitonnäppäin




Näytöllä näkyvään numeroon tai näytöllä näkyvälle henkilölle soittaminen, puheluun vastaaminen. Valmiustilassa viimeisimpien puheluiden näyttö.

② Päälle/Pois/Lopeta-näppäin


- Pois päältä: **Pitkä** painallus kytkee puhelimen päälle.
- Puhelun aikana tai sovelluksen ollessa käynnissä: Lopetus painamalla **lyhyesti**.
- Valikoissa: Paluu edelliselle tasolle painamalla **lyhyesti**.
Paluu valmiustilaan painamalla **pitkään**.
- Valmiustilassa: Puhelin pois päältä painamalla **pitkään**.

③ Selausnäppäin




Luetteloissa ja valikoissa:

-  Selaus eteen ja taakse.
-  Toiminnon valinta.
-  Paluu edelliselle valikkotasolle.

Puhelun aikana:

-  Puheluvalikon avaus.

Valmiustilassa:

-  Puhelinluettelon avaus.
-  Valikon avaus.
-  GPRS-tiedot.



① Sisäinen antenni

Älä peitä puhelinta akun yläpuolelta tarpeettomasti, sillä se heikentää lähetystehoa.

② Kaiutin

③ Näyttötekstit

Verkon voimakkuus/ GPRS käytettävissä/ akun varaus.

④ Valintanäppäimet

Valintanäppäinten toiminnot näkyvät näytön alarivillä **tekstinä** /kuvakkeina (esim.).

⑤ Numeronäppäimet

Numerot ja kirjaimet.

⑥ Pitkä painallus

- Valmiustilassa: Kaikki merkkiäänet (paitsi herätyskello) päälle/pois päältä.
- Puhelun saapuessa: Vain soittoääni pois päältä.

⑦ Pitkä painallus

Valmiustilassa: Näppäinlukko päälle tai pois päältä.

⑧ Mikrofoni

⑨ Laitteiden liitäntäkohta

Liitäntä laturille, kuulokkeelle jne.



Näytön symbolit (osa)

Näytön symbolit

	Verkon voimakkuus.
	Akku latautuu.
	Akun varaus, esim. 50 %.
	Puhelinluettelo
	Puhelutiedot
	Surf/Fun
	Soittoäänet
	Viestit
	Kamera
	Ekstrat
	Arkisto
	Asetukset
	Kaikki puhelut siirretään.
	Merkkiäänet pois päältä.
	Lyhyt merkkiääni (piippaus).
	Soittoääni kuuluu vain, kun soit-taja on tallennettu puhelinluette-loon.
	Merkkiääni asetettu.
	Herätyskello päällä.
	Näppäinlukko päällä.

Puhelinnumerot/nimet:

	SIM-kortilla
	SIM-kortilla (vaatii PIN2-koodin).
	Puhelimen muistissa.
	Verkkoyhteys ei mahdollinen.
	Toiminto päällä, pois päältä.
	Puhelinluettelo.
	Isot tai pienet kirjaimet käytössä.
	T9-tekstinsyöttö päällä.
	Päällä ja käytettävissä.
	Käytössä.
	Yhteys katki väliaikaisesti.
	GPRS-lataus.
	WAP Online.
	WAP GPRS-Online.
	WAP ei verkkoa.
	Kuulokekyttö.
	Automaattinen vastaus päällä.

Tässä esitetyt symbolit ovat operaattorikohtaisia ja saattavat olla erilaisia puhelimessasi.

Näytön symbolit

Tekstiviesti saapunut.



Multimediaviesti saapunut.



Ilmoitus multimediaviestistä saapunut.



Vastaajaviesti saapunut.



Dataa saapunut.



Kuva saapunut.



Soittoääni saapunut.



Vastaamaton puhelu.



Siirto puhelinluetteloon.




Haku puhelinluettelosta.

Käyttöönotto

Kotelon etu- ja takakuori ja näppäimet on helppo irrottaa muutamassa sekunnissa - eikä työkaluja tietenkään tarvita (CLIPit™, s. 94). Sulje puhelin ennen kannen tai näppäinten irrotusta:

Paikalleen asetus

①

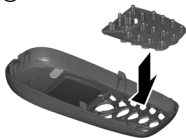

②



③



Irrotus

④



⑤



⑥



Lisätietoja

Puhelimen näytön ja kameras linssin päällä on toimitettaessa suojakalvot.

Irrota kalvot ennen kuin otat puhelimen käyttöön.

Puhelinta ei saa käyttää ilman etukuorta, jotta näyttö ei vaurioidu.


SIM-kortin/akun paikalleen asetus

Operaattoriltasi saat SIM-kortin, johon on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on kiinni luottokortin kokoisessa muovikortissa, irrota se eli pienempi osa erilleen ja poista mahdolliset ylimääräiset muoviosat.


- Irrota kansi nuolen ① suunnassa.



- Aseta SIM-kortti paikalleen kosketuspinta **alaspäin**. Paina se kevyesti vastimeen saakka pidikkeen alle (varmista, että viisto kulma on asetettu oikein ②).

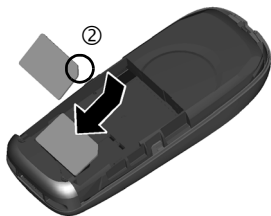

- Aseta akku sivusuunnassa puheliimeen ③ ja paina se alas ④, kunnes se kiinnittyy.

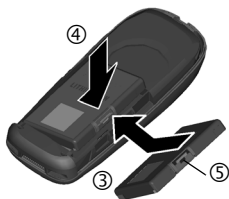

- Irrota akku painamalla pidikettä ⑤ ja nostamalla akku ylös.
- Työnnä kansi paikalleen ⑥, kunnes se kiinnittyy.



Lisätietoja

Sulje puhelin ennen akun irrotusta!

Puhelimessa voidaan käyttää vain 3-volttisia SIM-kortteja. Jos käytät vanhempaa korttia, ota yhteys operaattoriisi.

Toiminnot ilman SIM-korttia.....s. 13

Lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin kohto puhelimeen ja verkkolaite pistorasiaan. Lataa vähintään **kaksi tuntia**.



Näytön symboli latauksen aikana



Lataus käynnissä.

Latausaika

Tyhjä akku latautuu täyteen noin 2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5 °C - 40 °C. Jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, lataussymboli varoittaa vilkkumalla. Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa ylittää.

Lataussymboli ei näy

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään puhelimeen. Symboli tulee näkyviin kahden tunnin kuluessa. Tässä tapauksessa akku latautuu täyteen 3-4 tunnissa.

Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia!

Näytön symbolit käytön aikana

Akun varauksen määrä käytön aikana (tyhjä-täysi):



Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitusäänen. Akun varaus näkyy oikein vain silloin, kun lataus tai sen purkaminen ei ole keskeytynyt. Tämän takia **akkua ei saa irrottaa turhaan eikä akun latausta lopettaa liian aikaisin**.

Lisätietoja

Laturi lämpenee, kun se on käytössä pitkään. Tämä on tavallista ja vaaratonta.

Puhelin päälle/pois / PIN-koodi

Puhelin päälle/pois



Paina **pitkään**
Päälle/Pois/Lopeta-
näppäintä.

PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin
4-8-numeroisella PIN-koodilla.



Näppäile PIN-koodi
numeronäppäimillä.
Koodi näkyy näytöllä
tähtinä (****)
turvallisuussyistä. Virheet
korjataan painamalla
Poista.



OK

Vahvista PIN
oikeanpuoleisella
valintänäppäimellä.
Verkkoyhteyden
muodostuminen kestää
muutaman sekunnin.

Ensimmäinen käyttökerta

Aika/päiväys

Aseta kello oikeaan aikaan, kun otat
puhelimien käyttöön ensimmäisen
kerran.

Kyllä

Paina.



Näppäile ensin päiväys
(päivä/kuukausi/vuosi) ja
sitten kellonaika (24h-
kello ja sekunnit).

OK

Paina. Kellonaika ja
päiväys päivittyvät.

Aikavyöhyke

Aseta oikea aikavyöhyke.



Valitse aikavyöhyke
luettelosta ja ...

Aseta

... ota se käyttöön.

Lisätietoja

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi,
kellonaika on asetettava uudelleen.



Kellon lisäasetukset.....s. 71.

Lisätietoja

PIN-koodin vaihtaminen s. 17

SIM-kortin lukituksen avaaminen s. 18

Vastaanottosignaali

-  Voimakas vastaanottosignaali.
-  Heikko signaali heikentää puhelun laatua ja saattaa katkaista yhteyden. Vaihda paikkaa.

Ilman SIM-korttia

Kun puhelin kytketään päälle **ilman** SIM-korttia, käytössä on vain muutama toiminto.

Valikko Paina valintanäppäintä. Toiminnot näkyvät näytöllä.


SOS Hätäpuhelu, SOS.

Hätäpuhelu (SOS)

Soita hätänumeroon vain hätätapauksessa!

SOS-valintanäppäintä painamalla voit soittaa hätänumeroon myös **ilman** SIM-korttia tai PIN-koodia (ei ole mahdollista kaikissa maissa).

Valmiustila

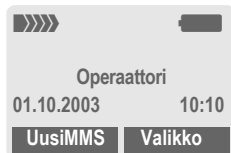

Kun operaattorin nimi näkyy näytöllä, puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**.

Vasemmanpuoleisen valintanäppäimen toiminnot vaihtelevat.



Painamalla Päälle/Pois/ Lopeta-näppäintä **pitkään** pääset aina takaisin valmiustilaan.

Lisätietoja

 SIM-palvelut (operaattorikohtaisia).....s. 80

Johdanto

Käyttöohje

Puhelimen toimintoja kuvataan seuraavilla symboleilla:



Numeroiden tai kirjainten näppäily.



Päälle/Pois/Lopeta-näppäin.



Soitonnäppäin.



Paina selausnäppäintä nuolen osoittamalta puolelta.



Valintanäppäimet

Valikko

Valintanäppäimen toiminto.



Operaattori-kohtainen toiminto, joka saattaa edellyttää rekisteröintiä.



Valikossa siirtyminen

Toimintojen haku neuvotaan tässä käyttöohjeessa kohta kohdalta **lyhyesti**, esim. vastaamattomien puheluiden luettelo haetaan seuraavasti:

Valikko →  → Vastaam. puh.

Paina seuraavia puhelimen näppäimiä:

①

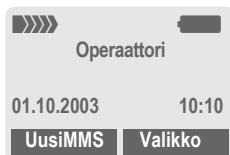

Valikko

Avaa valikko.

Valmiustilassa (stand-by):
Paina **oikeanpuoleista** valintanäppäintä.


②



Valitse Puhelutiedot .

Paina selausnäppäintä **ylhäältä**.

③

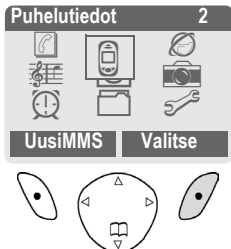**Valitse**

Paina.

Oikeanpuoleista

valintanäppäintä painamalla avataan Puhelutiedot-alavalikko.

④

**Valitse**

Paina.

Oikeanpuoleista

valintanäppäintä painamalla avataan Vastaam. puh. -luettelo.


⑤



Selaa haluamaasi kohtaan.

Eteenpäin selaus painamalla selausnäppäintä **alas**.

⑥

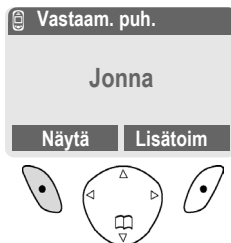**Näytä**

Paina.

Vasemmanpuoleista

valintanäppäintä painamalla näytöllä näkyy, mistä numerosta, mihin aikaan ja montako puhelua on tullut.

⑦



Valikoiden pikavalintanumerot

Kaikilla valikkotoiminnoilla on järjestysnumero. Toiminto avataan suoraan näppäilemällä numerosarja.

Esim. uuden tekstiviestin (SMS) kirjoitus:

Valikko

Paina.



Selaa kohtaan **Viestit**.



Selaa kohtaan **Uusi SMS**.

Turvallisuus

Tunnusluvut

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu useilla tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa!

PIN	Suojaa SIM-korttia (henkilökohtainen tunnusluku).
PIN2	Tarvitaan erikois-SIM-kortissa hintanäytön ja erikoistoimintojen asetuksiin.
PUK PUK2	Avainkoodi, jolla avataan väärän PIN-koodin takia lukittu SIM-kortti.
Puhe- linkoodi	Suojaa puhelinta. Asetetaan itse ensimmäisen puhelinkoodilla suojatun toiminnon yhteydessä.

- Valikko** →  → Turvallisuus
 → Tunnusluvut
 → Valitse toiminto

PIN-käyttö

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. PIN-kysely voidaan valita pois käytöstä tällä toiminnolla. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelinta luvatta. Kaikki operaattorit eivät anna valita PIN-koodin kyselyä pois päältä.

Valitse Paina.

 Näppäile PIN.


OK Vahvista koodi.

Muuta Paina.


OK Vahvista.

Vaihda PIN

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4-8-numeroiseen tunnukseseen, jonka muistat helposti.

 Näppäile **nykyinen** PIN.

OK Paina.

 **OK** Näppäile **uusi** PIN.

 **OK** Toista **uusi** PIN.

- Valikko** →  → Turvallisuus
 → Tunnusluvut
 → Valitse toiminto

Vaihda PIN2

(Näkyv vain, kun PIN2 on käytössä)
 Toimi kuten kohdassa **Vaihda PIN**.

Vaihda puhelinkoodi

Näppäile (4-8-numeroinen) puhelinkoodi itse ensimmäisen puhelinkoodilla suojatun toiminnon (esim. Babysitter, s. 25) yhteydessä. Sama koodi pätee kaikkiin suojattuihin toimintoihin. Jos koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin, puhelin lukkiutuu. Ota tällöin yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 89).

SIM-kortin lukituksen avaus

Jos PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

Lisätietoja

Näytönsäästäjä.....	s. 67
Näppäinlukko.....	s. 6
Muita turvallisuusasetuksia	s. 74

Avausvarmistus

Vaikka PIN-koodin kysely ei olisikaan päällä (s. 17), puhelimen avaus on varmistettava.

Avausvarmistuksen ansiosta puhelin ei kytkeydy päälle vahingossa, esim. laukussa tai lentokoneessa.



Paina **pitkään**.

Kytkeänpö virta päälle?

OK

Paluu

OK

Paina. Puhelin kytkeytyy päälle.

Paluu

Paina tai älä tee mitään. Puhelimen avaus keskeytyy.

Oma puhelin

Voit räätälöidä puhelimesi itsellesi sopivaksi.

Soittoäänet

Voit määrittää eri soittajaryhmille tai tapahtumille omia soittoääniä (s. 78).

Tervehdysteksti

Kirjoita oma tervehdys, joka näkyy puhelinta avattaessa (s. 66).

Näytönsäästäjä

Valitse näytönsäästäjäksi digitaalinen kello tai haluamasi kuva (s. 67).

Logo

Valitse haluamasi kuva (näky näytöllä, kun puhelin on valmiustilassa) (s. 66).

Taustakuva

Valitse pysyvä taustakuva (s. 66).

Värit

Valitse käyttöjärjestelmän värit (s. 66).

Mistä niitä saa?

Lisää soittoääniä, logoja, animaatioita ja näytönsäästäjiä voit tilata Citystä Internet-osoitteesta:

www.my-siemens.com/finland

Siemensin City-sivusto

Paljon sovelluksia, pelejä ja matkapuhelinpalveluita saat Citystä:

www.my-siemens.com/finland

Siemensin City-sivustossa on luettelo niistä maista, joissa nämä palvelut ovat käytössä.

Soittaminen

Numeron valinta

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).



Näppäile numero (aina myös suuntanumero, tarvittaessa myös ulkomaansuunta).

Poista Lyhyt painallus poistaa edellisen merkin, **pitkä** painallus koko numeron.



Soita numeroon.

Puhelun lopetus



Paina Lopeta-näppäintä **lyhyesti**. Puhelu loppuu. Paina näppäintä myös silloin, kun toinen osapuoli on katkaissut puhelun ensin.

Äänvoimakkuus



Äänvoimakkuutta säädetään selausnäppäimen yläpuolta painamalla.



Säädä äänvoimakkuutta ja vahvista painamalla **OK**.

Jos käytössä on autosarja, sen äänvoimakkuuden asetukset eivät vaikuta puhelimen normaaliasetuksiin.

Uudelleenvalinta

Soittaminen uudelleen viimeksi soitettuun numeroon:



Paina soittonäppäintä **kahdesti**.

Soittaminen uudelleen muihin viimeksi soitettuihin numeroihin:



Paina soittonäppäintä kerran.



Etsi numero luettelosta ja soita numeroon ...



... soittonäppäintä painamalla.

Ohjaukoodien (DTMF) lähetykset


Ohjaukkoodeja (numeroita) voidaan näppäillä puhelun aikana esim. puhelinvastauksen kaukokyselyä varten. Numerot siirtyvät DTMF-koodeina (ohjaukkoodeina).

valikko Avaa puheluvalikko.

Lähetä DTMF

Valitse.

Lisätietoja

 Puhelinnumeron tallennus
puhelinluetteloon s. 31

Lisätoim Puhelutietojen
toiminnot s. 37

Pito s. 23

Siirto Siirron asetus s. 69

 **valikko** Puheluvaiikko s. 25

Kaiutin Kaiutintoiminto s. 22

Mikrofoni pois päältä s. 25

Näppäinlukko s. 6

Numeronäyttö/numeronäytönesto s. 68

Ulkomaansuuntanumerot

 Paina **pitkään**, kunnes
näytöllä näkyy + merkki.

+Lista Paina ja valitse maa.


Puhelinnumeromuistio

Voit näppäillä puhelinnumeron puhelun aikana. Puhelun toinen osapuoli kuulee näppäilyäänet. Kun puhelu on loppunut, voit soittaa näppäilemäsi numeroon tai tallentaa sen.

Jos numero on varattu

Jos numero on varattu tai siihen ei saada yhteyttä verkko-ongelmien takia, valittavana on operaattorista riippuen seuraavat vaihtoehdot. Nämä toiminnot keskeytyvät, jos puhelu saapuu tai jos puhelimesta tehdään muita toimintoja.

Tee näin**Automaattinen uudelleenvaihto**

Aut. vai. Paina. Numeroon soite-
taan automaattisesti kym-
menen kertaa peräkkäin
tietyin väliajoin. Lopetus:
 Lopeta-näppäin.

Tai näin**Takaisinsoit.****Takaisinsoit.**


Paina. Puhelin soi, kun va-
rattu numero vapautuu.
Soita numeroon soitto-
näppäimellä.

Muistutus

Muistut. Paina. Merkkiäni muis-
tuttaa 15 minuutin päästä
soittamaan numeroon
uudelleen.

Puheluun vastaaminen

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa). Puhelimen muut toiminnot keskeytyvät, jos puhelu saapuu.

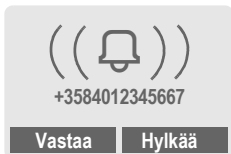

Vastaa

Paina.

Tai



Paina.

Soittajan numero näkyy näytöllä, jos verkko tunnistaa soittajan. Jos soittajan nimi on tallennettu osoitekirjaan tai puhelinluetteloon, se näkyy näytöllä. Kellon kuvan tilalla voi olla myös jokin muu kuva, jos sellainen on asetettu (s. 33).

Tärkeää

Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, sillä kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita!

Puhelun hylkääminen

Hylkää

Paina. Puhelu siirtyy toiseen numeroon, jos siirto on asetettu (s. 69).

Tai



Paina **lyhyesti**.

Lisätietoja


Vastaamattomat puhelut s. 37

Puheluun vastaaminen millä tahansa näppäimellä s. 68

Soittoääni pois päältä s. 6

Kaiutin

Voit asettaa soittajan äänen kuulumaan kaiuttimen kautta puhelun aikana.

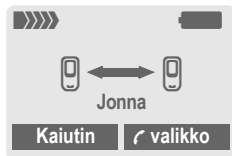


Kaiutin

Ota kaiutin käyttöön.

Kyllä

Kaiutin päälle.

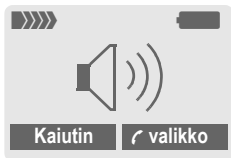

Säädä äänenvoimakkuutta selausnäppäimellä.

Kaiutin

Kaiutin pois päältä.

Tärkeää!

Kytke kaiutin ehdottomasti pois päältä ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten. Näin vältät kuulovauriot!

valikko Puheluvalikko s. 25

Kahden puhelun vuorottelu





Toiseen numeroon soittaminen

Voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon.

valikko Avaa puheluvalikko.

Pito Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.

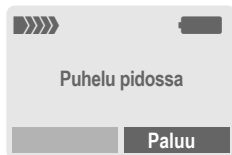

Soita toiseen numeroon (puhelinluettelo .

Kun toinen puhelu on yhdistynyt:

valikko Avaa puheluvalikko.

Vuorott. Vuorottelu puheluiden välillä.

• Meneillään olevan puhelun lopetus



Lopeta meneillään oleva puhelu ja vahvista painamalla **Kyllä**. Olet edelleen yhteydessä toiseen soittajaan.

Uusi puhelu puhelun aikana


Palvelu on operaattorin tarjoama ja saattaa vaatia rekisteröinnin ja puhelimen lisäasetuksia (s. 68).

Kuulet koputusäänen, jos sinulle soitetaan, kun puhut toista puhelua. Valittavana on seuraavat vaihtoehdot:

• Uuteen puheluun vastaaminen

Vuorott. Vastaa uuteen puheluun ja aseta meneillään oleva puhelu pitoon. Voit vuorotella puheluiden välillä edellä olevien ohjeiden mukaan.

Puhelun/puheluiden lopetus:

Paina Lopeta-näppäintä . Puhelin kysyy: Palaa pidossa olevaan puh.?

Painamalla **Kyllä** palaat pidossa olevaan puheluun.

Tai

Painamalla **Ei** voit lopettaa myös toisen puhelun.

• Uuden puhelun hylkääminen

Hylkää Hylkää uusi puhelu.

Tai

Siirto Siirrä uusi puhelu esim. vastaajaan.

• Meneillään olevan puhelun lopetus, uuteen puheluun vastaaminen



Lopeta meneillään oleva puhelu.

Vastaa Vastaa uuteen puheluun.

Neuvottelu



Voit soittaa peräkkäin jopa 5 henkilölle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Palvelu on operaattorin tarjoama ja saattaa vaatia rekisteröinnin ja puhelimen lisäasetuksia. Kun yhteys on muodostettu:

valikko Avaa valikko ja valitse **Pito**. Meneillään oleva puhelu asetetaan pitoon.



Soita uuteen numeroon. Kun yhteys on muodostettu ...

valikko ... avaa valikko ja valitse **Neuvottelu**. Pidossa oleva puhelu kytketään mukaan.

Toimi samoin, kunnes kaikki neuvotteluun osallistujat on yhdistetty puheluun (enintään 5 osallistujaa).

Lopetus



Kaikki neuvottelun puhelut lopetetaan yhtä aikaa painamalla Lopeta-näppäintä.

Puheluvalikko

Seuraavat toiminnot voidaan valita vain puhelun aikana:

 **valikko** Avaa valikko.

Pito	(s. 23)
Mikrof. päällä	Mikrofoni päälle tai pois päältä. Kun mikrofoni on pois päältä, puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua (äänetön asetus). Tai:  Pitkä painallus.
Kaiutin	(s. 22)
Äänenvoimakk	Äänenvoimakkuuden säätö.
Neuvottelu	(Katso edellä)
Aika/hinta	Käytetty puheaika ja puhelun hinta (jos asetettu, s. 38).
Lähetä DTMF	(s. 20)
Soitonsiirto 	Ensimmäinen ja toinen puhelu yhdistetään. Molemmat puhelut loppuvat sinun osaltasi.
Päävalikko	Paluu päävalikkoon.
Puhelun tila	Kaikkien pidossa ja meneillään olevien puheluiden luettelo (esim. neuvottelun osallistajat).

Babysitter

Kun toiminto on päällä, voit soittaa vain **yhteen** numeroon.

Babysitter päälle

Valikko →  → Turvallisuus
→ Babysitter

Valitse Paina.



Näppäile puhelinkoodi.

Aseta (4-8-numeroinen) puhelinkoodi itse ensimmäisen kyselyn yhteydessä.

Kirjoita puhelinkoodi ehdottomasti muistiin (katso myös s. 18)!

OK Vahvista koodi.


Muuta Paina.



Valitse puhelinnumero puheliluettelosta (s. 32) tai näppäile se.

OK Ota Babysitter käyttöön.

Käyttö

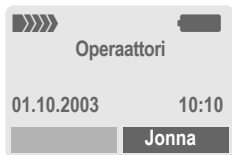

Valitse painamalla **oikeanpuoleista** valintanäppäintä **pitkään** (esim. Jonnan numero).

Babysitter pois päältä



Paina **pitkään**.



Näppäile puhelinkoodi.



Vahvista koodi.



Paina.



Ota Babysitter pois päältä.

Lisätietoja

Puhelinkoodin vaihtaminen s. 18

Tekstin kirjoitus

Tekstin kirjoitus ilman T9-tukea

Paina numeronäppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi merkki näkyy näytöllä. Kohdistin siirtyy eteenpäin pienellä viiveellä. Esimerkki:



Yksi **lyhyt painallus**: a-kirjain, kaksi painallusta: b-kirjain jne.

Numerot **painamalla pitkään**.

Ä, ä, 1-9

Ä, Ö ja numerot näkyvät kirjainten jälkeen.

Poista

Lyhyt painallus poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin, **pitkä painallus** koko sanan.



Kohdistimen siirto (eteen ja taakse).



Lyhyt painallus: Vaihto: abc, Abc, ABC, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123.

Näppäilytapa näkyy näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.



Lyhyt painallus: Erikoismerkit.



Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus.

Yksi tai useampi painallus:

., ? ! ' " 0 - () @ / : _



Pitkä painallus: 0 (nolla).

Välilyönti. Kaksi painallusta = rivinvaihto.

Erikoismerkit



Paina **lyhyesti**. Näytöllä näkyy erikoismerkkien luettelo:

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	()	¤	¥	\$	£
€	@	\	&	#	[]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) Rivinvaihto



Siirtyminen merkistä toiseen.

Valitse

Paina.

Näppäilyvalikko

Tekstin näppäily:



Paina **pitkään**.
 Näppäilyvalikko aukeaa:
 Tekstimuoto (vain SMS)
 Näppäilykieli
 Valitse
 Kopioi/Lisää

T9-tekstinsyöttö

T9 päättelee oikean sanan yksittäisistä kirjaimista laajan sanakirjan avulla.

T9 päälle/pois päältä

Lisätoim Avaa tekstivalikko.

T9-kirjoitus

Valitse.

T9 ensisij. Valitse.

Muuta Ota T9 käyttöön.

Näppäilykieli

Valitse viestin näppäilykieli.

Lisätoim Avaa tekstivalikko.

T9-kirjoitus

Valitse.

Näppäilykieli

Valitse.

Valitse

Vahvista uuden kielen valinta. T9-kielet on merkitty T9-symbolilla.

Sanan kirjoitus T9-tuella

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyn aikana.

Kirjoita sana kokonaan loppuun kiinnittämättä huomiota näyttöön.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim. "talo":



Paina lyhyesti (T9Abc), sitten



Paina. Välilyönti lopettaa sanan.

Älä kirjoita tekstiin erikoismerkkejä, kuten Ä-kirjainta, vaan vastaava perusmerkki, esim. A, T9 huolehtii lopusta.

Lisätietoja



Piste: Lopettaa sanan, kun sen jäljessä on välilyönti. Sanan sisällä piste tarkoittaa heitto-merkkiä tai yhdysviivaa:

Esim. **Jane.s** = Jane's.



Oikealle. Lopettaa sanan.



Lyhyt painallus: Vaihto: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Näppäilytapa näkyy näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.



Lyhyt painallus: Erikoismerkit (s. 27).

Pitkä painallus: Näppäilyvalikko (s. 28).

T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää (sanaa) kohden useampia vaihtoehtoja, näkyy ensin niistä yleisin. Jos sana ei ole oikea, seuraava T9:n ehdotus saattaa olla hakemasi.

Kun sana näkyy **tummalla** pohjalla:



Paina. Näytöllä oleva sana vaihtuu uuteen. Jos tämäkään sana ei ole oikea...



... paina. Toista, kunnes oikea sana näkyy.

Jos sana ei ole sanakirjassa, voit kirjoittaa sen ilman T9-tukea.



Sanan lisäksi sanakirjaan:

Opetä Valitse.

Viimeisin ehdotus poistetaan ja voit kirjoittaa sanan ilman T9-tukea. Sana lisätään sanakirjaan painamalla

Tallenna.

Sanan korjaus

T9:n avulla kirjoitetut sanat:



Sana kerrallaan vasemmalle/oikealle, kunnes sana näkyy tummalla pohjalla.



T9-sanaehdotusten selaus uudelleen.

Poista

Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto, samalla T9 ehdottaa uutta sanaa!

Ilman T9-tukea kirjoitetut sanat:



Merkki kerrallaan vasemmalle/oikealle.

Poista

Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto.



Merkit lisätään kohdistimen kohtaan.

Lisätietoja

T9-sanaa voidaan muuttaa vasta, kun T9 on pois päältä. Yleensä sana kannattaa kirjoittaa uudelleen.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Valmiit viestit

Puhelimeen on tallennettu valmiita viestejä, joita voit lisätä teksti- tai multimediaviesteihin. Voit myös kirjoittaa 5 omaa valmista viestiä, joista kussakin voi olla 32 merkkiä.

Valmiita viestejä ei voida muuttaa tai poistaa.

Valmiiden viestien kirjoitus

Valikko →  → Valmiit viestit

Lisätoim Valitse <Uusi tieto>.



Kirjoita viesti.

Tallenna Paina. Valmis viesti tallennetaan.

Valmiiden viestien käyttö



Kirjoita teksti- tai multimediaviesti.

Lisätoim Avaa tekstivalikko.



Valitse **Valmiit viestit**.



Valitse valmis viesti luettelosta.

Valitse Vahvista. Valmis viesti lisätään tekstiin kohdistimen vasemmalle puolelle.

Puhelinluettelo

Puhelinluetteloon voit tallentaa usein tarvitsemiasi puhelinnumeroita nimellä. Numeroon soitetaan valitsemalla nimi. Jos numero on tallennettu nimellä, nimi näkyy näytöllä kun numeroista soitetaan. Voit järjestää tärkeät numerot ryhmiin.

<Uusi tieto>



Avaa puhelinluettelo (valmiustilassa).



Valitse

Tietokentät näkyvät.



Valitse tietokentät.



Täytä tietokentät. Merkkien enimmäismäärä näkyy näytöllä.

Numero:

Näppäile puhelinnumeroon aina myös suuntanumero.

Nimi:

Näppäile etu- ja/tai sukunimi.

Sähköposti:

Näppäile sähköpostiosoite, johon multimediaviesti lähetetään (enintään 50 osoitetta).

Ryhmä:

Vakioasetus: Ei ryhmää

Muuta Järjestä tiedot ryhmiin (s. 35), esim.:

Perhe, Ystävät, VIP, Muut

Muistipaikka:

Vakioasetus: SIM



Tallennuspaikan valinta: Puhelin, SIM tai SIM suojattu (s. 34).

Tiedon nro:

Annetaan puhelinnumerolle automaattisesti. Numeroon soitetaan tällä tiedon numerolle (s. 32).



Vaihda tiedon numero.

Tallenna Tallenna uusi tieto.

Lisätietoja

+Lista	Ulkomaansuuntanumero.....s. 21
	Ohjaukoodien tallennuss. 36
	Tekstin kirjoitus.....s. 27

Soittaminen (tiedon haku)



Avaa puhelinluettelo.



Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.



Puhelinnumeroon soite-
taan.

Tiedon numerolla soittaminen

Kaikille puhelinluettelon tiedoille annetaan automaattisesti järjestyksnumero.



Näppäile
puhelinluettelotiedon
numero.



Paina.



Paina.

Tiedon muuttaminen



Valitse tieto puhelinluettelosta.

Lisätoim

Paina ja valitse **Muokkaa**.



Valitse muutettava tietokenttä.



Tee muutokset.

Tallenna

Paina.

Puhelinluettelo-valikko

Valittavana on tilanteen mukaan eri toimintoja. Joitakin tietoja voidaan soveltaa yhteen tai useampaan tietokenttään:

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Tiedon näyttö.
Muokkaa	Tiedon avaus muokkausta varten.
Uusi tieto	Uuden tiedon kirjoitus.
Poista	Tiedon poisto.
Poista kaikki	Kaikkien tietojen poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Kuva	Kuvan lisääminen puhelinluettelotietoon.
Lähetä SMS...	Lähetys puhelinluettelotietona tai tekstinä.
Kapasiteetti	Enimmäismuisti ja vapaa muisti.

Kuvan lisääminen

Voit lisätä kuvan enintään 50 puhelinnumeroon. Kuva näkyy näytöllä, kun numerosta soitetaan.



Avaa puhelinluettelo.



Valitse tieto.

Lisätoim

Avaa valikko.



Avaa kuvaluettelo valitsemalla **Kuva**.



Valitse kuva.

Avaa

Kuva näkyy.

Valitse

Kuva lisätään puhelinnumeroon ja numeron kohdalla puhelinluettelossa näkyy 😊.

Kuvan poisto ja muuttaminen

Puhelinnumeroon lisätty kuva voidaan poistaa tai korvata.



Valitse puhelinluettelosta tieto, jossa on 😊.

Lisätoim

Paina.

Valitse

Valitse  **Kuva**.

Poista

Kuva poistetaan varmistuskyselyn jälkeen.

Lisätietoja

Sama kuva voidaan liittää useampaan numeroon.

Kuvien lisääminens. 84

Siemensin City-sivustos. 19

<Muut luettelot>



Avaa puhelinluettelo.

<Muut luettelot>

Valitse.

<Omat Numerot>

Voit lisätä puhelinluetteloon omia numeroitasi (esim. faksin). Numeroita voidaan muuttaa, poistaa ja lähettää tekstiviestissä.

<Palvelunumero> /

<Infonumerot>

Puhelinluetteloon on saatettu tallentaa operaattorin palvelunumeroita. Numeroilla voit soittaa infopalveluihin kotimaassa ja ulkomailla tai käyttää operaattorin palveluita.

<SIM-puh.luett.> (vakio)

SIM-kortin puhelinluetteloon tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös toisessa GSM-puhelimessa.

<Suojattu SIM>



Erikois-SIM-korteille voidaan tallentaa suojattuja puhelinnumeroita. Niiden käyttöä varten tarvitaan PIN2-koodi (s. 18).

Otetaan käyttöön Vain -toiminnolla (s. 74).

<Matkapuhelin>

Puhelinluettelotiedot tallentuvat matkapuhelimen muistiin, kun SIM-kortti on täynnä.

Puhelinnumeron täydentäminen puhelinluettelossa

Puhelinluetteloon voidaan lisätä vajaita numeroita, joissa osa numeroista on korvattu kysymysmerkillä:



Pitkä painallus.

Kysymysmerkkien paikalle on vaihdettava numerot ennen soittamista (esim. puhelinkeskuksen alanumero).

Soittaminen:



Paina.



Korvaa ? numeroilla.



Soita numeroon painamalla soittonäppäintä.

Ryhmät

Puhelimesa on valmiina 4 ryhmää puhelinluettelon tiedoille. Voit vaihtaa ryhmien nimet.



Avaa puhelinluettelo (valmiustilassa).

<Ryhmät> Valitse (ryhmän nimen jälkeen näkyy sen osallistujamäärä).



Valitse ryhmä.

Valitse Avaa ryhmä.

tai

Uusi nimi Valitse ja anna ryhmälle uusi nimi.

Ryhmävalikko

Lisätoim Avaa valikko. Katso Puhelinluettelo-valikko, s. 32.

Ryhmän soittoääni

Voit määrittää ryhmälle soittoäänen, joka kuuluu, kun ryhmään kuuluvas-ta numerosta soitetaan.

Valikko → → Ryhmäpuhelut



Valitse ryhmä.

Valitse

Vahvista.



Valitse soittoääni.

Valitse

Vahvista.


Lisätietoja

Ei ryhmää: Sisältää kaikki puhelinluettelon tiedot, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään (ryhmän nimeä ei voida muuttaa).

Ryhmätekstiviesti s. 45

Ohjauskoodit (DTMF)

Ohjauskoodeja (numeroita) voidaan näppäillä puhelun aikana esim. puhelinvastaajan kaukokyselyä varten. Numerot siirtyvät DTMF-koodeina (ohjauskoodeina).

 Avaa puheluvalikko.

Lähetä DTMF

Valitse.

Puhelinluettelon käyttö

Voit tallentaa puhelinnumeroita ja ohjauskoodeja (DTMF-koodeja) puhelinluetteloon tavalliseen tapaan.



Näppäile puhelinnumero.



Paina kunnes näytöllä näkyy + merkki (tauko yhteyden muodostumisen ajan).



Näppäile DTMF-koodi (numerot).



Lisää tarvittaessa kolmen sekunnin taukoja, jotta vastaanottaja saa koodin oikein.



Näppäile nimi.

 Paina.

Voit tallentaa myös pelkän DTMF-koodin (numerot) ja lähettää ne puhelun aikana.

Puhelutiedot

Puhelin tallentaa puhelinnumerot luetteloihin, joista ne on helppo hakea.

Valikko → 

Valitse Paina.



Valitse puhelutietojen luettelo.

Valitse Paina.



Valitse puhelinnumero.



Soita numeroon.

Tai

Näytä Näytä puhelinluettelon tiedot.

Jokaiseen puhelutietojen luetteloon tallennetaan 10 puhelinnumeroa:


Vastaam. puh. 

Vastaamattomat puhelut tallennetaan, jotta niihin on helppo soittaa takaisin. Toiminto edellyttää, että verkko tunnistaa soittajan.



Vastaamattoman puhelun symboli (valmiustilassa). Numero näkyy painamalla selausnäppäintä (vasemmalle).

Edellytys: Verkko tunnistaa soittajan.

Vast. puhelut 

Luettelossa näkyvät kaikki vastatut puhelut.

Soit. puhelut

Puhelinnumerot, joihin on viimeksi soitettu.



Numeroiden pikahaku valmiustilassa.

Poista listat

Kaikkien puhelutietojen luetteloitten tiedot poistetaan.

Puhelutietojen valikko

Kun tieto on valittu, puhelutietojen valikko voidaan avata.

Lisätoim Avaa luettelovalikko.

Näytä	Tiedon näyttö.
Nron korjaus	Numeron lataus näytölle ja korjaus tarvittaessa.
Kopioi □:aan	Tiedon tallennus puhelinluetteloon.
Poista	Tiedon poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Poista kaikki	Kaikkien tietojen poisto varmistuskyselyn jälkeen.

Aika/hinta

Puhelun hintatiedot, kesto sekä aikarajoituksen asetus soitetuille puheluille.

Valikko →  → Aika/hinta

Valitse puhelutyyppi:

Edellinen puhelu

Kaikki soitet.

Kaikki vastat.

Loput yksiköt

Valitse Tietojen näyttö.

Kun tiedot näkyvät näytöllä:

Nollaa Näytön nollaus.

OK Näytön sulkeminen.

Hinta-asetuks.

Valikko →  → Aika/hinta
→ Hinta-asetuks.

Valuutta

(vaatii PIN2-koodin)

Hintanäytön valuutan valinta.

Hinta/yksikkö

(vaatii PIN2-koodin)

Hinta yksikköä/aikaa kohti.

Saldoraja

(vaatii PIN2-koodin)

Erikois-SIM-korteissa hintarajan tai ajan määrittäminen (itse tai operaattorin hoitamana), jonka jälkeen puhelimella ei voi soittaa.

Muuta Paina ja näppäile PIN2.

Saldoraja Ota käyttöön.



Näppäile yksiköt.

OK

Vahvista.

Vahvista saldoraja tai nollaa laskuri. Etukäteen maksettujen prepaid-korttien saldoraja on operaattorikohtainen.

Autom. näyttö

Puhelun kesto ja hinta näkyvät puhelun jälkeen automaattisesti.



Kamera (lisävaruste)

QuickPick-kameralla (s. 94) otettuja kuvia voidaan katsella heti, tallentaa ja lähettää multimediaviestitse. Kamerassa on salamavallo.

Resoluutioita on kaksi:

- Matala resoluutio: QQVGA
160x120 pikseliä, kooltaan enintään 6 Kt, kuvat voidaan lähettää multimediaviestissä (s. 40, s. 50).
- Korkea resoluutio: VGA 640x480 pikseliä, kooltaan enintään 40 Kt, kuvia voidaan muokata tietokoneella. VGA-kuvat muutetaan QQVGA-kuviksi näytöllä katseltaviksi.

Kamera Paina (valmiustilassa).

Tai

Valikko → 

Kameralla otettavien kuvien määrä (asetetusta resoluutiosta riippuen).

OK Vahvista.

Edellinen valokuva näkyy näytöllä.



Kuvien selaus.

Kuvan ottaminen

Kuvan ottaminen kestää muutaman sekunnin (etenkin korkealla resoluutiolla).

Ota kuva Paina. Valotusajan jälkeen kuuluu merkkiäni. Valokuva näkyy näytöllä ja tallentuu automaattisesti.

Salamavallo

Salamavalon kytkeminen päälle:

Lisätoim Avaa valikko.

Käytä salamaa

Valitse.

Salamavalolla kuvaaminen:

Lataa Paina **lyhyesti**. Salamavallo latautuu (akun varausta oltava jäljellä vähintään noin 30 %).

Ota kuva Paina. Kuva otetaan salamavalolla. Valotusajan jälkeen kuulet merkkiänen. Valokuva näkyy näytöllä ja tallentuu automaattisesti.

Lisätietoja

Ilman salamaa kuvaaminen, kun **Käytä salamaa** on päällä:

Lataa **Pitkä** painallus. Salamaa ei ladata käyttöön, vaan kuva otetaan ilman salamaa.

Valokuvan lähetyksen multimediaviestinä

Voit lähettää ottamasi kuvan helposti multimediaviestinä.

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä MMS

Valitse.

Valitse Paina ja valitse resoluutio.

Ohita Ohita soittoäänen tallennus (s. 51).

Multimediaeditori avautuu. Täytä tietokentät:

Vast.ottaja:



Vastaanottajan puhelinnumero/sähköpostiosoite.

Aihe: Multimediaviestin aihe (enintään 40 merkkiä).

Multimediaviestin lähetyksen:

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä Valitse.

Kamera-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Käytä salamaa Salamavalon käyttö (vain kun kamera on liitetty puhelimeen).

Koko kuva Koko kuvan näyttö.

Poista Valitun olevan kuvan poisto varmistuskyselyn jälkeen.

Poista kaikki Kaikkien kuvien poisto varmistuskyselyn jälkeen.

Lähetä MMS Valokuvan lähetyksen multimediaviestitse (vain matala resoluutio).

Info Vielä otettavien kuvien määrä.

Asetukset Resoluution asetus:

Matala

Kork.& matala

Näytön koon asetus:

Käytä aina koko näyttöä?

Kyllä tai Ei.

Lisätietoja



Vaihto pienen kuvan ja koko näytön välillä.



Näytön taustavalo päälle tällä näppäimellä tai numeronäppäimillä.

Jos muisti on täynnä tai kameraa ei ole liitetty puhelimeen:

Poista Auki olevan kuvan poisto.

Puheviesti/Vastaaja

Valikko →  → Asetus
→ Puheviesti

Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön ulkoisen vastaajan, johon soittaja voi halutessaan jättää viestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella,
- et voi tai halua vastata puheluun,
- puhut toista puhelua (eikä Koputus ole päällä, s. 68).

Mikäli operaattorisi ei tarjoa vastajapalvelua, voit rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset tarvittaessa itse. Seuraavat ohjeet voivat poiketa hieman operaattorisi ohjeista.

Asetukset:





Operaattori antaa käyttöösi kaksi puhelinnumeroa:

Vastaajan numeron tallennus

Kun soitat tähän numeroon, voit kuunnella saamasi viestit.


Valikko →  → Asetus
→ Puheviesti

 /  Valitse tai näppäile/muuta numero.

OK Vahvista.

Siirtonumeron tallennus

Puhelut siirtyvät tähän numeroon.

Valikko →  → Siirrot
→ esim. Vastaamattom
→ Aseta

Näppäile siirtonumero.

OK Verkkoon rekisteröinti.
Siirto vahvistetaan muutamassa sekunnissa.

Lisätietoja soitonsiirrosta, s. 69.

Kuuntelu



Uudesta vastaajaviestistä ilmoitetaan seuraavasti (operaattorista riippuen):



Symboli ja merkkiäni.

Tai



Tekstiviesti ilmoittaa uudesta vastaajaviestistä.

Tai

Saat automaattisen viestipuhelun.

Soita vastaajaan ja kuuntele viesti(t).



Paina **pitkään** (näppäile vastaajan numero tarvittaessa). Vahvasta painamalla **OK** ja **Vastaaja** operaattorin mukaan.

Vastaajalla voi olla eri puhelinnumero kotiverkon ulkopuolella ja viestien kuunteluun saatetaan tarvita salasana.

SMS

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimella erityispitkiä tekstiviestejä (jopa 760 merkkiä), jotka koostuvat automaattisesti useista normaalipituista viesteistä (ota huomioon hinta).

Voit liittää tekstiviestiin myös kuvia ja ääniä.

Operaattorista riippuen myös sähköpostia ja fakseja voidaan lähettää ja sähköpostia vastaanottaa tekstiviesteinä (asetusten muuttaminen, s. 48).

Tekstiviestin kirjoitus/lähetys

Valikko →  → Uusi SMS



T9-tekstinsyötön (s. 28) avulla viesti on helppo ja nopea kirjoittaa.

Poista **Lyhyt** painallus poistaa kirjaimen kerrallaan, **pitkä** painallus sanan kerrallaan.



Paina.



Näppäile puhelinnumero tai valitse se puhelinluettelosta.

Ryhmä Ryhmätekstiviesti (s. 45).


OK

Vahvista. Tekstiviesti (SMS) siirtyy viestikeskukseen lähetyksestä varten. Viesti tallentuu lähetettyjen luetteloon.

OK

Paluu viestieditoriin.

Näytön yläriivi:

 Abc SMS 1 739
Kello 8 lähdetään.

 Abc
abc/Abc/
ABC/123

T9 päällä.

Isot/pienet kirjaimet tai numerot.

SMS

Näytön otsikko.

1

Tarvittavat viestit.

739

Käytössä olevien merkkien määrä.

Lisätietoja

Kuvien ja äänien lisäys tekstiin	s. 44
Tekstiviestiprofiilit	s. 48
Jos seuraavia kysytään: Viestityyppi , Voimassaolo , Viestikeskus	s. 48
Erikoismerkit	s. 27

Tekstivalikko

Lisätoim Avaa tekstivalikko.

Lähetä	Vastaanottajan numeron näppäily tai valinta puhelinluettelosta, viestin lähetys.
Tallenna	Kirjoitetun tekstin tallennus keskeneräiseksi viestiksi.
Kuva & Ääni	Kuvien, animaatioiden ja äänien lisäys viestiin (katso jäljempänä).
Valmiit viestit	Valmiit viestit, joita voidaan lisätä viestiin (s. 30).
Muoto	Rivinvaihto Pieni kirjasin, Kesk. kirjasin, Iso kirjasin Alleiviivaus Vakiolinjaus: Vasen, Oikea, Keskellä (kohdistus) Valitse (tekstin valinta selausnäppäimellä)
Poista teksti	Koko tekstin poisto.
Lisäystapa:	Tiedon lisääminen puhelinluettelosta.
T9-kirjoitus (s. 27)	T9 ensisij.: T9-tuki päälle tai pois päältä. Näppäilykieli: Tekstin kielen valinta.
Lähetystapa:	Tekstiviestiprofiilin valinta lähetystä varten (s. 48).

Kuva & Ääni

Voit lisätä viestiin kuvia ja ääniä.



Kirjoita viesti.

Lisätoim Avaa tekstivalikko sanan lopussa.



Valitse **Kuva & Ääni**.

Valikon sisältö:

Vakio-animaat.

Vakioäänet

Oma animaatio

Omat kuvat

Omat äänet



Valitse kohde.

Valitse

Vahvista.

Kohteen ensimmäinen tieto näkyy.



Selaa haluamaasi kohteeseen.

Vakio-animaat./Vakioäänet:

Valitse Kohde lisätään viestiin.

Oma animaatio/Omat kuvat/Omat äänet:

Lataa Kohteen katselu/kuuntelu.

Valitse Kohde lisätään viestiin.

Lisätietoja

EMS (Enhanced Messaging Service)

Tällä palvelulla lähetetään tekstejä, kuvia ja ääniä (paitsi formattoituja) näytönsäästäjinä tai soittoääninä. Ne näkyvät/kuuluvat vain EMS-standardia tukevissa puhelimissa.

Viestit voivat olla tavallista tekstiviestiä pidempiä, jolloin yksittäiset viestit liitetään yhdeksi isoksi viestiksi.

Tekstiviestin lähetysraportti

Jos viestiä ei voida lähettää viestikeskukseen heti, voit yrittää myöhemmin uudelleen. Jos viestin lähetys ei vielä kukaan onnistu, ota yhteys operaattoriisi.

Kun näytöllä näkyy ilmoitus **Viesti lähetetty**, se on perillä viestikeskuksessa. Viestikeskus yrittää lähettää viestin mahdollisimman nopeasti.

Katso myös **Voimassaolo**, s. 48.

SMS Push

Tällä toiminnolla voit avata Internet-osoitteen (URL) suoraan vastaanotetusta tekstiviestistä. Kun URL on valittu, se näkyy tummalla pohjalla. WAP-selain avautuu painamalla soittonäppäintä ja Internet-sivu aukeaa.

Ryhmäviesti

Voit lähettää saman tekstiviestin kaikille ryhmän jäsenille yhtä aikaa.

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä Valitse.

Ryhmä Paina. Puhelinluettelo aukeaa. Valittavat toiminnot:

- Valitse yksittäisiä tietoja.
- Valitse <Ryhmät>, avaa ryhmä ja valitse siellä yksittäisiä tietoja.
- Valitse <Ryhmät>. Valitse ryhmä.

Lähetä Paina. Ensimmäinen valittu vastaanottaja näkyy näytöllä. Jos hänellä on useampia puhelinnumeroita, valitse yksi.

Ohita Ohita vastaanottaja.

Lähetä Viesti lähetetään vahvistuksen jälkeen.


Tekstiviestin vastaanotto



Symboli ilmoittaa uuden tekstiviestin saapuneen.



Lue tekstiviesti painamalla vasemmanpuoleista valintanäppäintä.

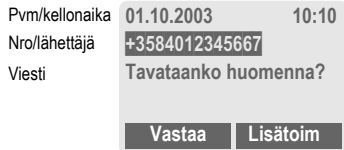

Tekstiviestin selaus rivi kerrallaan.

Vastaa Katso jäljempänä.

Lisätoim Katso s. 47.

Puhelinnumero/URL tekstiviestissä

Tekstissä **tummalla pohjalla** näkyviin numeroihin voidaan soittaa tai ne voidaan tallentaa puhelinluetteloon. Myös URL- eli Internet-osoitteita voidaan valita ja avata suoraan. Tätä varten on asetettava WAP-profiili (s. 60) ja otettava se käyttöön.



Soita numeroon tai lataa sivu painamalla soittonäppäintä.



Viestimuisti täynnä

Jos viestin symboli vilkkuu, SIM-muisti on täynnä. Tekstiviestejä **ei voida** ottaa enää vastaan. Viestien poisto tai arkistointi (s. 48).

Vastausvalikko

Vastaa Avaa vastausvalikko.

Kirjoita viesti	Uuden vastausviestin kirjoitus.
Muokkaa	Saapuneen viestin muokkaus tai korvaaminen uudella tekstillä.
Vastaus KYLLÄ	Lisäys tekstiviestiin: KYLLÄ.
Vastaus: EI	Lisäys tekstiviestiin: EI.
Takaisinsoit. Myöhässä Kiitos	Valmiin tekstin lisäys vastausviestiin.

Kun olet kirjoittanut viestin, voit tallentaa tai lähettää sen valitsemalla **Lisätoim**.


Luettelot

Tekstiviestit tallennetaan niiden tilan perusteella eri luetteloihin:

Saapuneet

Valikko →  → Saapuneet
→ SMS

Saapuneiden tekstiviestien (SMS) luettelo.

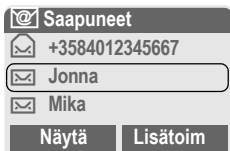

Keskeneräiset

Valikko →  → Keskeneräiset
→ SMS

Keskeneräiset tekstiviestit.

Ei lähetetty

Valikko →  → Ei lähetetty
→ SMS

Yhdistetyt tekstiviestit, joita ei ole vielä lähetetty kokonaan. Voit lähettää ne uudelleen.

Lähetetty

Valikko →  → Lähetetty
→ SMS

Lähetettyjen tekstiviestien luettelo.

Luettelovalikko

Valittavana on eri toimintoja luettelon mukaan:


Lisätoim Avaa valikko.







Näytä	Tiedon lukeminen.
Vastaa	Vastaus saapuneeseen tekstiviestiin.
Poista	Valitun viestin poisto.
Poista kaikki	Kaikkien viestien poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Lähetä	Puhelinnumeron näppäily tai haku puhelinluettelosta. Viestin lähetys.
Muokkaa	Tekstiviestin avaus muokkaukseen varten.
Kapasiteetti	Vapaa muistitila SIM-kortilla tai puhelimessa. Myös osat: Yhdistettyjen yksittäisten viestien määrä.
Ei luettu	Viestin merkintä lukemattomaksi.
Tallenna 	Valitun puhelinnumeron siirto puhelinluetteloon.
Arkistoi	Tekstiviestin siirto arkistoon.
Lähetystapa:	Tekstiviestiprofiilin valinta lähetystä varten (s. 48).
Kuva & Ääni	Tekstiviestin kuvien tai äänien tallennus.

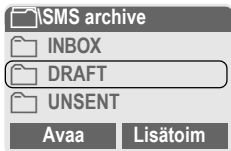SMS-arkisto

Valikko →  → SMS-arkisto

Näytöllä näkyy puhelimeen tallennettujen tekstiviestien luettelo.



	Ei luettu.
	Luettu.
	Keskeneräinen.
	Lähetetty.
	Tieto SIM-kortilla.
	Yhdistetty viesti.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan:

Arkistovalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Tiedon lukeminen.
Lähetä	Puhelinnumeron näppäily tai valinta puhelinluettelosta. Viestin lähetys.
Muokkaa	Kirjoitustilan avaus viestin muokkausta varten.

SMS-profiilit

Valikko →  → Asetukset
→ SMS-profiilit

Voit asettaa korkeintaan 3 tekstiviestiprofiilia (SMS), joilla määritetään tekstiviestin lähetystä koskevat ominaisuudet. Esiasetus on SIM-kortin asetusten mukainen.



Valitse profiili.

Lisätoim Avaa valikko.

Muuta asetus

Valitse.

Viestikeskus Viestikeskuksen puhelinnumeroiden näppäily tai muuttaminen operaattorin ilmoituksen mukaan.

Vastaanottaja Tämän lähetysprofiilin vakio-vastaanottajan näppäily tai valinta puhelinluettelosta.

Viestityyppi **Manuaal.val.**
Viestityyppiä kysytään jokaisen viestin yhteydessä.

Vakioteksti

Tavallinen tekstiviesti.

Faksi

Lähetys tekstiviestinä.

S-posti

Lähetys sähköpostina.

Uusi

Koodinumeron saat tarvittaessa operaattoriltasi.

Voimas- saolo	Aika, jolloin viestikeskus yrittää lähettää viestin: Manuaal.val., 1 tunti, Kolme tuntia, Kuusi tuntia, 12 tun- tia, 1 päivä, 1 viikko, Maksi- mi *) Operaattorin sallima enim- mäisaika.
Tilara- portti 	Onnistunut tai epäonnistunut viestin lähetys vahvistetaan viestillä. Palvelu saattaa olla maksullinen.
Suora vast. 	Kun toiminto on päällä, teksti- viestin vastaanottaja voi vas- tata viestiin suoraan oman viestikeskukseksi kautta (lisä- tietoja saat operaattoriltasi).
SMS GPRS:nä 	Tekstiviestin lähetys auto- maattisesti GPRS:n kautta (jos käytössä). Edellytys: GPRS on päällä (s. 72). Varmista, että ope- raattorisi tarjoaa tämän toi- minnon.
Tall. läh. jälk.	Lähetetyt viestit tallennetaan Lähetetty-luetteloon.

Profiilin aktivointi



Valitse profiili.

Aktivoi

Aktivoi profiili.

MMS

MMS-tekniikka (**M**ultimedia **M**essaging **S**ervice) mahdollistaa tekstin, (valo-)kuvien ja äänien liittämisen viestiin. Voit lähettää multimedia-viestin toiseen matkapuhelimeen tai sähköpostiin. MMS-viesti on eräänlainen multimediaesitys.

Asetuksista riippuen puhelin vastaanottaa MMS-viestin automaattisesti tai saat ilmoituksen verkkoon tallennetusta MMS-viestistä, jossa näkyy lähettäjä ja viestin koko. Voit ladata MMS-viestin puhelimeen myöhemmin ja lukea sen.

Kysy tarjoaako operaattorisi tämän palvelun. Palvelun käyttö saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Multimediaviestin kirjoitus/lähetys

MMS-viestissä on osoitekenttä ja sisältö.

MMS-viestissä voi olla useampia sivuja, jotka sisältävät tekstiä, ääniä ja kuvia.

Tekstit voit kirjoittaa T9-tuella (s. 28).

Lisälaitteilla, kuten QuickPic-kameralla (s. 94) otetut **kuvat ja graafiset esitykset** voit liittää viestiin JPEG-, WBMP- tai GIF-muodossa. Katso myös **Arkisto**, s. 84.

Musiikki lähetetään ja vastaanotetaan MIDI-tiedostona, äänet AMR-tiedostona.

Selaaminen



Selaus rivi kerrallaan selausnäppäimellä.

Valikko




Uusi MMS

✎ 123 MMS-editori

Vast.ottaja:

Aihe: 1

 →
 Lisätoim

Tekstikentät:

Vast.ottaja:



Vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

Aihe:

MMS-viestin aihe (enintään 40 merkkiä).

Kuva:

Paina **Lisää**. Kuvaluettelo näkyy näytöllä.

Lisätietoja

Voit lähettää QuickPic-kameralla ottamasi kuvan myös multimediaviestitse (katso s. 40).

Teksti: Paina **Muokkaa**. Kirjoita teksti T9-tuella. Tekstivalikko, katso s. 52.

Ääni: Paina **Lisää**. Valitse melodia (katso myös Arkisto, s. 84) tai tallenna uusi melodia (katso jäljempänä).

Sivun kesto:
MMS-viestin yksittäisen sivun kesto-aika (vähintään 0,1 sekuntia).

Uuden melodian (äänen) äänitys multimediatekstiin

Voit äänittää uuden melodian multimediatekstiä varten painamalla

Lisää tietokentässä **Ääni**:

Äänitä Paina. Äänitys alkaa ja äänityksen enimmäiskesto ja käytetty aika näkyvät.

Stop Lopeta äänitys.

Sivujen lisääminen

Lisätoim Avaa valikko.

Uusi sivu Valitse.

Lisätietoja

Voit osoittaa viestin enintään 20 puhelinnumeroon/osoitteeseen, joissa kussakin voi olla 50 merkkiä.

Lisätoim MMS-päävalikko..... s. 52

Multimediatekstin esikatselu

Tarkista MMS-viesti ennen lähetystä:

Lisätoim Avaa valikko.

Esikatselusivu

Yksittäisen sivun katselu.

Esikatselu Koko MMS-viestin esikatselu näytöllä. Keskeytys millä tahansa näppäimellä.

Multimediaviestin lähetys

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä Valitse.

Tekstivalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Rivinvaihto	Uusi rivi.
Tallenna	MMS-aviestin tallennus.
Poista teksti	Koko tekstin poisto.
T9-kirjoitus (s. 27)	T9 ensisij.: T9-tuki päälle/pois päältä. Näppäilykieli: Tekstin kielen valinta.
Valmiit viestit	Lisäys: Valmiit viestit (s. 30).

MMS-valikko

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteesta riippuen:

Lisätoim Avaa valikko.

Lisää rivi	Rivin lisäys osoitekenttään.
Poista	Tietojen poisto.
Lisäystapa:	Tiedon lisäys puhelinluettelosta.
Lähetä	MMS-aviestin lähetys.
Tallenna	MMS-aviestin tallennus keskeneräisten luetteloon.

Uusi sivu	Uuden sivun lisäys nykyisen sivun jälkeen.
Poista tieto	Koko tekstin poisto.
Poista sivu	Näytöllä näkyvän sivun poisto.
Esikatselusivu	Koko sivun esikatselu.
Sivuluettelo	Valittavana olevien sivujen luettelo.
Esikatselu	Koko MMS-aviestin esikatselu. Keskeytys millä tahansa näppäimellä.
T9-kirjoitus (s. 28)	T9 ensisij.: T9-tuki päälle tai pois päältä. Näppäilykieli: Tekstin kirjoituskielen valinta.
Ominaisuudet	MMS-aviestin ominaisuudet: Päiväys:, Koko:, Tärkeys:.
Ekstrat	Muita MMS-aviestin ominaisuuksia.

MMS-viestin vastaanotto



Näytön symboli ilmoittaa uudesta MMS-viestistä tai ilmoituksesta.



Lue MMS-viesti tai ilmoitus painamalla vasemmanpuoleista valintanäppäintä.

Profiilin asetuksen mukaan (s. 55)

- Vastaanota koko MMS-viesti.
- Avaa ilmoitus. Vastaanota koko MMS-viesti painamalla **Vastaanota**.

Keskeytyksellä tahansa näppäimellä.

Näytä

MMS-viestin automaattinen esikatselu. Keskeytyksellä tahansa näppäimellä.



Selaus sivu kerrallaan selausnäppäimellä.



Yksittäisten sivujen haku numeronäppäimellä.

Liite

MMS-viestissä voi olla useita liitteitä.

Lisätoim Avaa valikko.

Liite Valitse.



Valitse liite.

Avaa Avaa liite sopivalla sovelluksella.

Tallenna Tallenna liite haluamallasi nimellä.

Kuvat ja äänet

Voit tallentaa erikseen MMS-viestissä vastaanotetut kuvat ja äänet esim. soittoääniksi tai taustakuviksi. Pysäytä MMS millä tahansa näppäimellä ja selaa oikean sivun kohtaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Sisältö Valitse.

Tallenna kuvat ja äänet samoin kuin liitteet, katso edellä. Symbolinäyttö sivun läreunassa.

Lisää MMS-viestien muokkaustoimintoja valitsemalla **Lisätoim**.

Luettelot

MMS-viestit tallennetaan seuraaviin luetteloihin:

Saapuneet

Valikko →  → Saapuneet
→ MMS

Saapuneiden MMS-viestien ja ilmoitusten luettelo. Ota MMS-viesti vastaan avaamalla ilmoitus ja painamalla **Empfang**.

Keskeneräiset

Valikko →  → Keskeneräiset
→ MMS

Keskeneräisten MMS-viestien luettelo.

Ei lähetetty

Valikko →  → Ei lähetetty
→ MMS

Luettelo MMS-viesteistä, joita ei ole vielä lähetetty.

Lähetetty

Valikko →  → Lähetetty
→ MMS

Lähetettyjen MMS-viestien luettelo.









Luettelot-valikko

Valittavana on erilaisia toimintoja luettelon mukaan:

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	MMS-viestin katselu.
Muokkaa	Editorin avaus muokkautusta varten.
Vastaa	Suora vastaus saapuneeseen MMS-viestiin.
Hae MMS	MMS-viestin vastaanotto, kun ilmoitus on valittu (s. 55).
Hae MMS:t	Kaikkien uusien MMS-viestien vastaanotto.
Läh. edelleen	MMS-viestin lähetys toiselle vastaanottajalle.
Poista	Valitun MMS-viestin poisto.
Poista kaikki	Kaikkien viestien poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Ei luettu	MMS-viestin merkintä lukemattomaksi.
Tallenna 	Puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tallennus puhelinluetteloon.
Ominaisuudet	MMS-viestin tiedot: <ul style="list-style-type: none"> • Lähettäjä • Saapumisaika • Aihe • Koko • Tärkeys

Kapasiteetti	Nykyisen MMS-viestin käytettävissä oleva ja vapaa muisti.
Esikatselusi- vu	Nykyisen sivun esikatselu.
Sivuluettelo	MMS-viestin kaikki sivut.
Liite	Liiteluettelon avaus.
Sisältö	Sivun sisällön valinta, esim. kuvan tai äänen valinta tallennusta varten.
Tallenna	MMS-viestin tallennus lähtevien luetteloon.

Symboli	Kuvaus
	MMS-viestiä ei ole luettu.
	MMS-viesti on luettu.
	Keskeneräinen MMS-viesti.
	MMS-viesti lähetetty.
	MMS-viesti luettu ja lähetetty eteenpäin.
	MMS-viesti luettu ja vahvistus lähetetty.
	Ilmoitusta ei ole luettu.
	Ilmoitus on luettu.

MMS-profiilit

Valikko →  → Asetukset
→ MMS-profiilit

Voit asettaa 3 MMS-profiilia, joilla asetetaan MMS-viestin lähetystä koskevat ominaisuudet.



Valitse profiili.

Lisätoim Avaa valikko.

Muuta asetus

Valitse.

Päättym.aika Ajan valinta, jolloin viestikeskus yrittää lähettää viestin:

Manuaal.val., 1 tunti,
Kolme tuntia, Kuusi
tuntia, 12 tuntia, 1
päivä, 1 viikko,
Maksimi*

*) Operaattorin sallima
enimmäisaika.

Oletusasetus Tärkeys: Normaali, Suuri, Pieni

Vakiokesto Multimediaviestin sivun esitysaika (vakioasetus).

Vastaanotto	<p>Koko MMS-viestin tai ilmoituksen vastaanotto.</p> <p>Automaattinen</p> <p>Koko MMS-viestin vastaanotto heti.</p> <p>Kotiverkossa</p> <p>Koko MMS-viestin vastaanotto kotiverkossa.</p> <p>Manuaal.val.</p> <p>Ilmoituksen vastaanotto.</p>
MMS-palvelin	<p>MMS-palvelimen URL, esim.</p> <p>http://www.websivu.com</p>
IP-asetukset	<p>IP-osoite: Näppäile IP-osoite.</p> <p>IP-portti: Näppäile portin numero.</p> <p>Asetukset voivat olla erilaisia kuin WAP-selaimessa.</p>
Yhteysprofiili:	<p>Yhteysprofiilin valinta tai asetus (s. 72).</p>

Profiilin aktivointi



Valitse profiili.

Aktivoi

Ota profiili käyttöön.

T9-asetukset

Valikko



→ Asetukset

→ Valitse toiminto.

T9 ensisij.

Ennakoiva tekstinsyöttö päälle tai pois päältä (katso myös s. 28).

Näppäilykieli

Tekstin kirjoituskielen valinta. T9-kielet on merkitty T9-symbolilla.

CB-palvelut

Valikko →  → Asetus
→ CB-palvelut

Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöön infopalveluita (infokanavia, Cell Broadcast). Kun infopalvelut on valittu käyttöön, saat viestejä valitsemistasi **Aiheluettelon** aiheista.

Vast.otto

CB-palvelut päälle tai pois päältä. Käytössä olevat CB-palvelut vähentävät puhelimen valmiusaikaa.

CB-viestit näkyvät valmiustilassa, pitkät viestit selautuvat eteenpäin automaattisesti.

Aiheluettelo

Omaan aiheluetteloosi voit lisätä niin monta aihetta kuin haluat.

Uusi aihe Valitse.


Voit lisätä 10 aihetta kanavan numeron (ID) tai nimen mukaan. Vahvista painamalla **OK**.

Aihe: Valitse

Lisätoim Avaa luettelovalikko.

Luettelosta valittu aihe voidaan lukea, valita käyttöön tai pois käytöstä, muokata ja poistaa.

Koko sivun näkymä:

Paina  ja sitten **Lue CB**.

Näytön symbolit



Aihe valittu, aihetta ei ole valittu.



Aiheesta on tullut uusia viestejä.



Viestit on luettu.

Surf/Fun

Internet-selain (WAP)

Valikko →  → Valitse toiminto

Hae Internetistä uusimmat puhelimen näyttöasetuksia vastaavat tiedot. Voit myös ladata pelejä ja sovelluksia puhelimeesi. Internet-yhteyttä varten on mahdollisesti rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi.

Aloitussivu:



Internet-portaalin avaussivu avautuu (operaattori on saattanut asettaa sivun valmiiksi).

Kirjanmerkit

Puhelimeen tallennettu URL-osoitteiden luettelo, josta sivuille päästään nopeasti.

Internet



Selaimen avaus. Valintanäppäinten toiminnot ovat erilaisia auki olevan Internet-sivun mukaan, esim. "Linkki" tai "Valikko". Myös lisätoimintovalikoiden sisällöt vaihtelevat.

Voit asettaa Internet-yhteyden aloitustavan (katso **Selainvalikko**, **Asetukset**, **Aloitussivu...**, s. 59).

Käynnistysvalikko aukeaa:



Valitse

Valitse toiminto.

Vahvista.

Käynnistysvalikko

Aloitussivu: Yhteys Internet-portaaliin muodostetaan (portaali voi olla operaattorin määrittelemä).

Kirjanmerkit Puhelimeen on tallennettu URL-osoitteiden luettelo, josta sivulle pääsee nopeasti.

Edellinen Viimeksi haetun, tallennetun sivun haku.

Saapuneet WAP-palvelimelta saapuvat viestit (WAP push).

Profiilit Profiililuettelo valintaa tai asetuksia varten (s. 60).

Poistu Yhteyden katkaiseminen ja selaimen sulkeminen.

Yhteyden katkaiseminen



Katkaise yhteys ja lopeta selaimen käyttö painamalla **pitkään**.

Internet-selaimen lisenssin omistavat:



Selainvalikko

Käynnistä selain ja hae valikko seuraavalla tavalla:



Paina.

Tai



Valitse  ja vahvista.

Aloitussivu: Yhteys Internet-portaaliin muodostetaan (portaali voi olla operaattorin määrittelemä).

Kirjanmerkit Puhelimeen on tallennettu jopa 50 URL-osoitteen luettelo, josta sivulle pääsee nopeasti.

Edellinen Viimeksi haetun, tallennetun sivun haku.

Siirry... URL-osoitteen näppäily Internet-osoitteen suoraa valintaa varten, esim.

wap.my-siemens.com

Osoite valitaan viimeksi haettujen Internet-sivujen luettelosta.

Lataa uudell. Sivun lataus uudelleen.

Saapuneet WAP-palvelimelta saapuvat viestit (WAP push).

Katk. yhteys Yhteyden katkaiseminen.

Tallenna kuva Sivun kuvan/kuvien tallennus.

Lisää... Katso jäljempänä.

Poistu Selaimen käytön lopetus ja yhteyden katkaiseminen.

Lisää... (valikossa)

Profiilit Profiililuettelo valintaa ja asetuksia varten (s. 60).

Asetukset Kirjasinko

Protokolla-asetukset

- Push
- Push-palvelun online-yhteys mahdollinen
- Keskeytysaika, jos verkkoon ei saada yhteyttä

Turvallisuus

- Turvall. kysely
- Nykyinen lupa
- CA-lupa
- Omien salasanojen PIN-koodit
- Tunnistus








Aloitussivu...

- Käynn.valikko
- Selainvalikko
- Aloitusivu:
- Edellinen
- Kirjanmerkit

Nollaa Uusi yhteys ja välimuistin tyhjennys.

Selaimesta Selainversio.

Lisätietoja

	Selainvalikko.
	Offline.
	Online.
	GPRS Online.
	Ei verkkoa.
	Erikoismerkit, kuten @, ~, \, tai katso s. 27.
	Paina useasti: .,?!' " 0 - () @ / : _

WAP-profiilit

Valikko →  → Internet
→ Profiilit

Puhelimen Internet-valmius on operaattorikohtainen:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit ottaa profiilin käyttöön heti.
- Operaattori on määritellyt yhteysprofiilit valmiiksi. Valitse haluamasi profiili käyttöön.
- Yhteysprofiilin asetukset on tehtävä itse.

Kysy tarvittaessa lisätietoja operaattoriltasi.

WAP-profiilin aktivointi

Voit valita aktiivisen profiilin aina ennen Internet-yhteyden muodostamista (jos profiili on asetettu).



Valitse profiili.

Valitse Aktivoi. Profiili valitaan käyttöön ja sen kohdalle tulee merkki.

WAP-profiilien asetukset

Voit asettaa enintään 5 WAP-profiilia (operaattori saattaa rajoittaa valintamahdollisuuksia). Asetukset voivat vaihdella operaattorin mukaan:



Valitse profiili.

Muokkaa Avaa profiili.

Profiilin nimi:

Anna uusi nimi tai muokkaa vanhaa nimeä.

WAP-asetuks.



IP-osoite: Näppäile IP-osoite.

IP-portti: Näppäile portin numero.

Aloitussivu Valitse aloitussivu, jos operaattori ei ole valinnut sitä valmiiksi.

GPRS-viive Aika (sekunneissa), jonka jälkeen yhteys katkeaa, jos mitään näppäintä ei paineta tai tiedonsiirtoa ei tapahdu.

Yhteysprofiili: Yhteysprofiilin valinta ja asetukset (s. 72).

Tallenna Tallenna asetukset.

Pelaa & Viihdy

Lataa puhelimeesi pelejä ja muita sovelluksia. Internetistä löydät niiden käyttöohjeet. Valitse ja lataa peli tai sovellus käyttöösi. Useimmissa sovelluksissa on ohjeet mukana.

Lisätietoja

Ennen sovellusten lataamista on tehtävä WAP-profiiliin (s. 60), HTTP-profiiliin (s. 73) ja yhteyden asetukset (s. 72).

Pelit ja sovellukset ovat operaattorikohtaisia, joten puhelimesi toiminnot voivat olla erilaisia kuin seuraavassa kuvatut ohjeet.


Äänet (soittoääni)/värinä päällä/pois . s. 78


Sovelluksia ja pelejä voit ladata Citystä:

www.my-siemens.com/finland

Pelit ja sovellukset

Puhelimeen tallennetut sovellukset ja linkit ovat seuraavassa hakemistossa:

Valikko →  → Pelaa & Viihdy

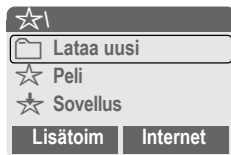

Valittavana on erilaisia toimintoja valitun sovelluksen mukaan:

 **Lataa uusi**

Internet Valitun Internet-osoitteen haku.

 **Pelin/sovelluksen offline-käyttö**

Valitse Voit käynnistää sovelluksen heti.

 **Pelin/sovelluksen online-lataus**

Valitse Vain määrittelytiedosto; Sovellus on ensin ladattava käyttöön.

Tietojen vastaanotto


Tekstiviestit saaduista, esim. puhelimeen asennetun sovelluksen vaatimista tiedoista ilmoitetaan näytöllä ☆-symbolilla. Tietoihin liittyvä sovellus käynnistetään ja tietoja käsitellään painamalla selausnäppäintä vasemmalta.

Pelit

Puhelimeen on tallennettu pelejä. Pelihojeet ja vinkit löytyvät lisätoimintojen valikosta.

Näppäinohjaus

Useissa peleissä käytetään näppäinohjauksena virtuaalista joystickia:

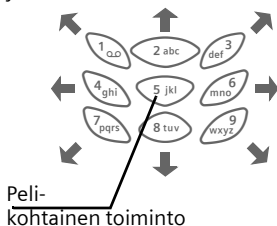

Tai -näppäimellä.

Pelaa & Viihdy -lisätoiminnot

Sovellusten ja kansioden käsittely:

Aloita	Sovelluksen käynnistys.
Lataa	Sovelluksen lataus Internetistä ja asennus.
Poista	Valitun sovelluksen/kansion poisto.
Poista kaikki	Kaikkien sovellusten tai kansioden poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Nimeä uudell.	Valitun sovelluksen/kansion nimeäminen uudelleen.
HTTP-profiili	Profiililuettelo, profiilin valinta tai asetukset (s. 73).
Asenna uudelleen	Sovelluksen asentaminen uudelleen (päivitys).
Lisätietoja	Sovelluksen lisätietojen lataus Internetistä (WAPin kautta), jos tietoja on saatavana.
Yksityiskohdat	Lisätietoja sovelluksesta/kansiosta (nimi, versio, koko, polku, valmistaja, päivitys).

Lisätietoja

WAPilla voidaan ladata sovelluksia Internetistä (esim. soittoaaniä, pelejä, kuvia, animaatioita). Sovellusten lataus tai käyttö ei vaikuta Java™-puhelimien omiin ohjelmiin eikä muuta niitä.

Siemens ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai toimitussisältöön kuulumattomista ohjelmista. Siemens ei myöskään vastaa toiminnoista, jotka on otettu käyttöön asiakkaan pyynnöstä jälkikäteen. Ostaja on yksin vastuussa puhelimen ja sovellusten sekä ohjelmistojen häviämisestä, vaurioitumisesta tai puutteista ja kaikista näiden sovellusten ja ohjelmien aiheuttamista vaurioista ja seurauksista.

Teknisistä syistä nämä sovellukset ja ohjelmat ja myöhemmin käyttöön otetut toiminnot eivät pysy puhelimen muistissa vaihdon tai uuden toimituksen tai mahdollisesti korjauksen yhteydessä.

Näissä tapauksissa ostajan on ladattava sovellukset, ohjelmat tai toiminnot uudelleen ja otettava ne käyttöön.

Ota huomioon, että puhelimessa on digitaalisten oikeuksien hallinta (Digital Rights Management, DRM), joka mahdollistaa WAPilla ladattujen yksittäisten sovellusten suojaamisen laitonta kopiointia vastaan. Nämä sovellukset toimivat vain omassa puhelimessasi eikä niistä voida ottaa varmuuskopioita. Siemens ei anna mitään takuuta tai vastaa millään lailla siitä, että uudelleenlataaminen ja käyttöönotto on mahdollista ja ilmaista. Jos mahdollista, tallenna sovellukset tietokoneellesi Siemens Data Exchange -tiedonsiirto-ohjelman avulla (s. 85).

Asetukset

Profiilit

Valikko →  → Profiilit

Puhelimen profiiliin voit tallentaa erilaisia asetuksia. Puhelimen asetukset voidaan esimerkiksi tehdä ympäristön melutason mukaan.


- Viidessä profiilissa on vakioasetukset, joita voit muuttaa:
 - Normaali tila
 - Hiljainen tila
 - Meluisa tila
 - Autosarja
 - Nappikuuloke
- Voit asettaa kaksi omaa profiilia (<Tyhjä>).
- Lentokonetila-erikoisprofiili on asetettu valmiiksi eikä sitä voida muuttaa (s. 65).

Profiilin aktivointi



Valitse vakioprofiili tai oma profiili.

Aktivoi Aktivoi profiili.

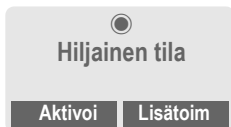

Asetukset

Vakioprofiilin muuttaminen tai oman profiilin luominen:



Valitse profiili.

Lisätoim Avaa valikko.

Muuta asetuks

Valitse.

Näytöllä näkyvät valittavien toimintojen luettelo:

Soittoään.val.....	s. 78
Väriä	s. 78
Äänenvoimakkuus	s. 78
Suodatus	s. 79
Näppäinäänet	s. 79
Merkkiäänet	s. 79
Isot kirjaimet	s. 66
Taustavalo	s. 67

Kun toiminnon asetukset on tehty, palataan takaisin profiilivalikkoon, jossa voidaan tehdä uusia asetuksia.

Lisätietoja



Käytössä oleva profiili.

Profiilivalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Valitse	Valitun profiilin valinta käyttöön.
Muuta asetuks	Profiilin asetusten muuttaminen.
Kopioi	Asetusten kopiointi toisesta profiilista.
Nimeä uudell.	Oman profiilin nimeäminen (ei koske vakiprofiileita).

Autosarja

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkupe-
räinen autosarja (s. 95) ja puhelin
asetetaan pidikkeeseen (s. 68).

Nappikuuloke

Profiili aktivoituu automaattisesti,
kun käytössä on Siemensin alkupe-
räinen nappikuuloke (s. 94), joka lii-
tetään puhelimeen.

Lentokonetila

Kaikki merkkiäänät (muistutukset,
herätyskello) ovat pois käytöstä. Tä-
tä profiilia **ei voida muuttaa**. Puhelin
sulkeutuu automaattisesti, kun pro-
fiili valitaan.

Valitse



Selaa kohtaan
Lentokonetila.

Valitse

Valitse profiili käyttöön.

Vahvista varmistuskysely.
Puhelin kytkeytyy auto-
maattisesti pois päältä.

Normaalikäyttö

Kun puhelin kytketään päälle,
käytössä on automaattisesti viimeksi
valittu profiili.

Näyttö

Valikko →  → **Näyttö**
→ Valitse toiminto.

Kieli

Näyttötekstien kielen asetus. Kun valitset Automaattinen, kieleksi latautuu operaattorin kieli. Jos olet valinnut vahingossa kielen, jota et ymmärrä, kotiverkon operaattorin kieli palautetaan seuraavalla näppäinyhdistelmällä (valmiustilassa):

*#0000# 

Tausta

Näytön taustakuvan asetus tai

Lataa uusi Uuden taustakuvan lataus Internetistä.

Logo

Operaattorin logon paikalla näkyvän kuvan valinta tai

Lataa uusi Uuden logon lataus Internetistä.

Värit

Käyttöjärjestelmän värien valinta.

Värien käyttöönotto



Valitse värit.

Aktivoi Ota käyttöön.

Oma tervehdys

Tervehdystekstin kirjoitus. Teksti näkyy animaation asemasta, kun puhelin kytketään päälle.

Muuta Päälle tai pois päältä.



Poista vanha teksti ja kirjoita uusi.

OK Änderungen bestätigen.

Isot kirjaimet

Näytön tekstikoon valinta kahdesta vaihtoehdosta.

Valikko →  → Näyttö
→ Valitse toiminto.

Taustavalo

Näytön taustavalon asetus kirkkaammaksi tai himmeämmäksi. Kirkas taustavalo vähentää valmiusaikaa.



Aseta taustavalon kirkkaus painamalla useasti selausnäppäimen ylä-/alapuolta.

Kontrasti

Näytön kontrastin asetus.



Aseta kontrasti painamalla useasti selausnäppäimen ylä-/alapuolta.

Näytönsääst.

Valikko →  → Näytönsääst.


Näytönsäästäjä näkyy näytöllä tietyn ajan kuluttua. Saapuva puhelu tai minkä tahansa näppäimen painallus keskeyttää toiminnon.

Päälle	Näytönsäästäjä päälle tai pois päältä.
Tyyli	Digitaalikello, Kuva tai Energ.säästö.
Esikatselu	Näytönsäästäjän esikatselu.
Odotusaika	Tässä valitaan aika, jonka jälkeen näytönsäästäjä käynnistyy.
Koodisuojaus	Puhelinkoodin kysely, kun näytönsäästäjä halutaan pois päältä.

Lisätietoja

Voit vastaanottaa logoja ja näytönsäästäjiä myös tekstiviestitse (s. 43), multimediamviestitse (s. 50) tai WAPin kautta (s. 58). Katso myös **Arkisto** (s. 84) ja **Oma puhelin** (s. 19).

Puheluasetukset

Valikko →  → Puheluasetukset
→ Valitse toiminto.

Nronäyt.est



Kun numeronäytönesto on päällä, puhelun vastaanottaja ei näe puhelinnumeroasi (operaattorikohtainen toiminto).


Jos et halua vastaanottajan näkevän numeroasi, voit ottaa käyttöön numeronäytönestön seuraavalle tai kaikille seuraaville puheluille. Toiminnon käyttäjäksi on mahdollisesti rekisteröidyttävä.

Koputus



Koputuksen valinta päälle tai pois päältä, jos palvelu on käytössä (katso myös s. 23).

Vast.joka.näppäimellä

Puheluihin voidaan vastata mitä tahansa näppäintä painamalla (paitsi ).

Minuuttiaani

Kuulet merkkiäänän minuutin välein puhelun aikana ja voit seurata puhelun kestoa. Puhelun toinen osapuoli ei kuule ääntä.

Autosarja

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen autosarja (s. 95). Profiili aktivoituu automaattisesti, kun puhelin asetetaan pidikkeeseen.

Automaattinen vastaus

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa. Soittaja saattaa kuulla keskustelusi!



Näytön symboli.

Automaatt. pois päältä

(Tehdasasetus: 2 tuntia)

Kun puhelin saa virran autosta, voit valita ajan, jonka jälkeen puhelin kytkeytyy pois päältä auton moottorin sammuttamisen jälkeen.

Autokaiutin

Valitse tarvittaessa toinen ääniasetus autosarjaa varten.

Automaattiset asetukset:

- Pysyvä taustavalo: päällä.
- Näppäinlukko: pois päältä.
- Puhelimen akun lataaminen.
- Autosarja-profiilin käyttöönotto automaattisesti, kun sarja liitetään puhelimeen.

Valikko →  → Puheluasetukset
→ Valitse toiminto.

Nappikuuloke

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen kuuloke (s. 94). Profiili aktivoituu automaattisesti, kun kuuloke liitetään puhelimeen.

Automaattinen vastaus

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa (paitsi jos soittoaäni on pois päältä tai piippauksella). Pidä kuuloke korvalla. Soittaja saattaa kuulla keskustelusi!

Automaattinen asetus

Puheluun vastataan soittonäppäimellä tai PTT-painikkeella (Push-To-Talk), myös kun näppäimet on lukittu.

Automaattinen vastaus

Jos saapuvaan puheluun vastataan automaattisesti etkä huomaa tätä, soittaja saattaa kuulla keskustelusi.

Siirrot

Valikko →  → Siirrot
→ Valitse toiminto.

Siirtoasetukset, joilla puhelut siirretään vastaajaan tai johonkin muuhun puhelinnumeroon.

Siirron asetus (esimerkki):

Yleisiä siirtoasetuksia ovat esim.:

Kaikki puhelut

Kaikkien puheluiden siirto.



Symboli näytön ylärivillä, kun puhelin on valmiustilassa.

Vastaamattomat



Valitse **Vastaamattom.** (Sisältää asetukset **Ei yhteyttä, Ei vastausta, Varattu**)

Valitse

Paina.

Aseta



Valitse.

Näppäile puhelinnumero, johon haluat siirtää puhelut (jos ei ole jo asetettu).

Tai



Valitse numero puhelinluettelosta tai valitse **Vastaaja**.

OK

Vahvista. Verkko vahvistaa siirtoasetuksen hetken kuluttua.

Ei yhteyttä

Puhelut siirretään, kun puhelin on pois päältä tai verkon ulkopuolella.

Ei vastausta

Puhelu siirretään verkkokohtaisen odotusajan jälkeen, korkeintaan 30 sekunnin kuluttua (asetus 5 sekunnin välein).

Varattu

Puhelut siirretään, kun puhut toista puhelua. Jos **Koputus** on päällä (s. 68), toisen puhelun saapuessa kuuluu koputusääni.

Tilakysely

Toiminnolla tarkistetaan siirrettyjen puheluiden kaikkien asetusten tila.

Puhelun siirtoasetusten tila näkyy hetken kuluttua.



Asetus on tehty.



Asetusta ei ole tehty.



Tuntematon tila (esim. uusi SIM-kortti).

Poista kaikki

Kaikkien siirtojen poisto.



Lisätietoja

Muista, että puheluiden siirtoasetukset tallentuvat verkkoon, eivät puhelimeen (hyvä muistaa esim. SIM-kortin vaihdon yhteydessä).

Asetuksen tarkistus ja poisto

Valitse ensin asetetus.

Valitse Paina.

Tarkista tila
Valitse.

Tai

Poista Valitse.

Siirron uudelleenkytkentä

Viimeisimmän siirron määränpää on muistissa. Aseta siirto tavalliseen tapaan. Tallennettu puhelinnumero näkyy näytöllä. Vahvista numero.

Puhelinnumeron vaihtaminen

Toimi Siirron asetukset -kohdan ohjeiden mukaan. Kun tallennettu puhelinnumero näkyy näytöllä:

Poista Paina. Numero poistetaan.

Näppäile uusi numero ja vahvista se.

Kello

Valikko →  → **Kello**
→ Valitse toiminto.

Aika/päiväys

Kello kannattaa asettaa oikeaan aikaan heti kun puhelin otetaan käyttöön.

Muuta Paina.



Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi), sitten kellonaika (12 tuntia ja sekunnit).

Lisätietoja

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, on kellonaika asetettava uudelleen.

Päiväyksen asetus:

PP: Päivä (2 numeroa)

KK: Kuukausi (2 numeroa)

VVVV: Vuosi (4 numeroa)

Ajan muoto

Valitse **Muoto 24 h** tai **Muoto 12 h**.

Aikavyöhyke

Määritä oikea aikavyöhyke.



Valitse aikavyöhyke luettelosta.

Aseta Ota se käyttöön.

Lisätoim Avaa valikko.

Kesäaika Kesäaika päälle tai pois päältä. Kun kesäaika on päällä, näytöllä näkyy aurinko.

Näytä Valitun aikavyöhykkeen nimi ja päiväys.

Aseta Aikavyöhykkeen asetus.

Nimeä uudell. Aikavyöhykkeen nimeäminen uudelleen.

Aut. aikavyöh. Verkko päivittää kellon automaattisesti oikeaan aikavyöhykkeeseen paikan mukaan.

Päiväysmuoto

PP.KK.VVVV tai KK/PP/VVVV tai VVVV-KK-PP

Näytä kello

Kello päälle/pois päältä valmiustilassa.

Buddhal. vuosi

Päiväyksen asetus buddhalaisen kalenterin mukaan (ei kaikissa puhelinmalleissa).

Tiedonsiirto

Valikko →  → Tiedonsiirto
→ Valitse toiminto.

GPRS



(General Packet Radio Service)

GPRS-tekniikka nopeuttaa tiedonsiirtoa matkapuhelinverkossa. Kun käytössäsi on GPRS ja puhelimessasi on tarpeeksi virtaa, voit olla Internet-yhteydessä vaikka koko ajan. Operaattori laskuttaa vain siirtoajasta.

Kaikki operaattorit eivät vielä tue GPRS-tekniikkaa.

Kyllä / **Ei** GPRS päälle tai pois päältä.

Näytön symbolit:

GPRS Päällä ja käytettävissä.

|GPRS| Käytössä.

GPRS Yhteys katki väliaikaisesti.

GPRS▶ Lataus.

GPRS-info

GPRS-yhteyden tiedot.

Data-asetukset

Sovelluksille **MMS**, **Wap** ja **Java** on asetettava ja otettava käyttöön vähintään yksi yhteysprofiili sovellusta kohti. Puhelimen vakioasetus on operaattorikohtainen. Lisätietoja ja uusimmat yhteysasetukset saat operaattoriltasi.



Valitse profiili.

Lisätoim Avaa valikko.

Muuta asetuks

Valitse, valitse sitten:

CSD-yhteyttä varten (Circuit Switched Data)

CSD-asetukset

Valitse.

Jos asetuksia ei ole tehty valmiiksi, näppäile tiedot tai tee asetukset (lisätietoja saat operaattoriltasi).

Muokkaa Paina.

Valintanro: Operaattorin valintanumeron (ISP) näppäily.

Puhelutyyppi: ISDN:n tai analogisen puhelutyyppin valinta.

Käyttäjätunn: Käyttäjätunnuksen (login name) näppäily.

Salasana: Salasanan näppäily (näkyy tähtinä).

Tallenna Tallenna asetukset.

GPRS-yhteyttä varten (General Packet Radio Service)

GPRS-asetuks.

Valitse.

Tässä valikossa valitaan käyttöön profiiliin GPRS ja tehdään siihen liittyvät asetukset. Voit käyttää GPRS-toimintoa vasta, kun GPRS on päällä (s. 72).

Muokkaa Paina.

APN: Palveluntarjoajan osoitteen näppäily.

Käyttäjätunn: Käyttäjätunnuksen (login name) näppäily.

Salasana: Salasanan näppäily (näkyvät tähtinä).

DNS1 /DNS 2: (Valinnainen).

Tallenna Tallenna asetukset.

Valikko →  → Tiedonsiirto
→ Valitse toiminto.

HTTP-profiili



Valitse profiili. Tee asetukset tai muuta niitä. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Tunnistus

Muuta Salatun WAP-valinnan kytkeminen päälle (CHAP: Challenge Authentication Procedure) tai pois päältä (PAP: Personal Authentication Procedure).

Turvallisuus

Valikko →  → Turvallisuus
→ Valitse toiminto

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu väärinkäyttöä vastaan useilla tunnusluvuilla (koodeilla).

Babysitter

(Suojattu puhelinkoodilla)
Vain **yhteen** puhelinnumeroon voidaan soittaa. Paina oikeanpuoleista valintanäppäintä **pitkään** (s. 25).

Vain



(Suojattu PIN2-koodilla)
Vain SIM-koodilla suojattuihin puhelinluettelon numeroihin voidaan soittaa. Jos luettelossa on pelkkiä suuntanumeroita, ne on täydennettävä ennen soittamista.

Jos SIM-kortissa ei ole PIN2-koodia, **koko** puhelinluettelo voidaan suojata puhelinkoodilla.

Vain 10 viim.



(Suojattu puhelinkoodilla)
Vain puhelutietojen soitettuihin puhelinnumeroihin (s. 37) voidaan soittaa. Voit lisätä numeroita luetteloon: Poista puhelutietojen luettelo ja lisää uusia tietoja soittamalla numeroon ja katkaisemalla puhelu ennen yhteyden muodostumista.

Valikko →  → Turvallisuus
→ Valitse toiminto

Tunnusluvut

PIN-käyttö, Vaihda PIN, Vaihda PIN2, Vaihda puhelinkoodi, (s. 17).

Vain tämä SIM



(Suojattu puhelinkoodilla)
Puhelinta voidaan käyttää vain yhdellä SIM-kortilla. Toiminto estää puhelimen käytön **toisella** SIM-kortilla, jos puhelinkoodi ei ole tiedossa.

Jos puhelinta halutaan käyttää toisella SIM-kortilla, näppäile ensin PIN-koodi ja sitten puhelinkoodi.

Verkkorajoit.



Verkkorajoitukset rajoittavat SIM-kortin käyttöä (kaikki operaattorit eivät tue tätä toimintoa). Verkkorajoituksia varten tarvitset 4-numeroisen salasanan, jonka saat operaattorilta. Verkkorajoitukset on mahdollisesti tilattava operaattorilta erikseen.

Kaikki soitet.

Puheluita ei voida soittaa muualle kuin hätänumeroon 112.

Soitetut ulkomaanpuh.

Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Sallii soivot kotiverkossa

(Ulkomaanpuhelut paitsi kotiverkoon)

Ulkomaanpuhelut on estetty. Voit kuitenkin soittaa ulkomailta kotimaahan.

Kaikki vastatut puhelut

Puhelimella ei voida vastata puheluihin (toiminto vastaa kaikkien puheluiden siirtoa vastaajaan).

Ulkopuolella

Et voi vastata puheluihin kotiverkon ulkopuolella (roaming). Et joudu maksamaan saapuvista puheluista.

Tilakysely

Onnistuneen verkkorajoitusten tilakyselyn yhteydessä näytöllä näkyvät symbolit:



Rajoitus asetettu.



Rajoitusta ei ole asetettu.



Tuntematon tila (esim. uusi SIM-kortti).

Poista kaikki

Kaikkien asetettujen rajoitusten poisto. Toiminto vaatii salasanan, jonka saat operaattoriltasi.

Valikko



Turvallisuus

→ Valitse toiminto

Laitetunnus

Laitetunnus (IMEI) näkyy näytöllä. Laitehuolto saattaa tarvita tunnusta.

Vaihtoehtoisesti valmiustilassa:

*#06#

Ohjelmistoversio

Ohjelmistoversion näyttö valmiustilassa:

Paina ensin *#06# ja sitten **Info**.

Arkiston tiivistys


(Suojattu puhelinkoodilla)

Tiedostojärjestelmän eli arkiston tiivistys.

Tehdasasetus

Puhelimen perusasetusten (tehdasasetusten) palautus (ei koske SIM-korttia eikä verkkoasetuksia).

Vaihtoehtoisesti valmiustilassa:

*#9999# 

Verkko

Valikko →  → Verkko
→ Valitse toiminto


Linja



Toiminto näkyy vain, jos operaattori tukee sitä. Puhelimelle on oltava **kaksi eri** puhelinnumeroa.

Valitse

Käytössä olevan puhelinnumeron valinta.

 Käytössä oleva puhelinnumero.

Lukitse linja

(Suojattu puhelinkoodilla)

Vain yhteen puhelinnumeroon voidaan soittaa.

Lisätietoja

Jokaiselle puhelinnumerolle voidaan tehdä omia asetuksia (esim. soittoaäni, soitonsiirto jne.). Valitse ensin oikea linja. Puhelinnumeron/linjan vaihto valmiustilassa:



Paina.

Linja 1

Paina.

Valikko →  → Verkko
→ Valitse toiminto

Verkkoinfo

Käytössä olevien GSM-verkkojen luettelo.



Operaattorit, joiden käyttö ei ole mahdollista (SIM-korttikohtainen toiminto).

Automaattinen verkko

Automaattinen verkko käyttöön tai pois käytöstä, katso myös **Valitse verkko** edellä. Kun automaattinen verkko on käytössä, ensisijaisten verkkojen luettelossa oleva seuraava verkko valitaan. Muussa tapauksessa valitse verkko itse käytössä olevien GSM-verkkojen luettelosta.

Valitse verkko

Verkon etsintä aloitetaan uudelleen. Hyödyllinen toiminto, kun olet kotiverkon **ulkopuolella** tai haluat kirjautua **toiseen** verkkoon. Verkkoinfo-luettelo päivittyy, kun **Autom. verkko** on asetettu.

Ensisijainen verkko

Kirjoita tähän operaattorit, joita haluat ensisijaisesti käyttää kotiverkko-si ulkopuolella (esim. kun käytössä on erihintaisia verkkoja).

Lisätietoja

Kun olet kotiverkon ulkopuolella, puhelin valitsee automaattisesti toisen GSM-verkon.

Jos ensisijaisen verkon voimakkuus ei riitä, puhelin saattaa valita toisen verkon. Verkko saattaa vaihtua seuraavalla kerralla, kun kytket puhelimen virran päälle tai kun valitset toisen verkon itse.

Näytöllä näkyy operaattorisi:

Lista Ensisijaisten verkkojen luettelo.

Uuden tiedon lisääminen:

- Valitse tyhjä rivi, paina **Ohjelm.** ja valitse verkko operaattoriluettelosta. Vahvista valinta.

Tiedon muokkaus/poisto:

- Valitse tieto, paina **Muuta** ja valitse operaattoriluettelosta toinen tieto. Vahvista valinta **tai** paina **Poista**.

Pikahaku

Kun toiminto on päällä, verkkoon kirjaudutaan lyhyin väliajoin (toiminto lyhentää valmiusaikaa).

Soittoäänet

Valikko → 

→ Valitse toiminto.

Voit ottaa käyttöön mieleisesi soittoäänet.


Soittoään.val.


Päällä/Pois päältä

Kaikki äänet päälle tai pois päältä.

Piip Lyhyen soittoäänen (piippaus) valinta.

Lisätietoja

 Näytön symboli: Piippaus.

 Näytön symboli: Äänetön.

Värinä

Jos et halua puhelimen hälyttävän soittoäänellä, voit ottaa käyttöön värinähälytyksen. Värinä ja soittoääni voivat olla päällä myös yhtä aikaa (esim. meluisassa paikassa). Värinähälytys ei ole käytössä, kun akkua ladataan.

Äänenvoimakkuus

Kaikkien soittoäänten äänenvoimakkuuden valinta.



Säädä äänenvoimakkuutta.

OK Vahvista.

Lisätietoja

Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, sillä kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita!

-puhelut, Ryhmäpuhelut, Muut puhelut, Herätyskello, Viestit

Puheluiden/toimintojen äänenvoimakkuuden säätö erikseen.



Valitse soittoääni.

OK

Vahvista.

Voit ladata soittoääniä Internetistä valitsemalla **Lataa uusi**.

Lisätietoja

Voit vastaanottaa soittoääniä tekstiviestitse/multimediaviestitse tai ladata ne WAPin kautta (s. 58). Katso myös **Arkisto**, s. 84 ja **Oma puhelin**, s. 19.

Lisää ääniä...

Valikko →  → Lisää ääniä...
→ Valitse toiminto.

Suodatus



Vain niistä puheluista ilmoitetaan soittoäänellä tai värinällä, jotka tulevat puhelinluettelossa olevista numeroista tai ryhmän jäseneltä. Muut puhelut näkyvät vain näytöllä.

Jos et vastaa puheluihin, ne siirtyvät vastaajaan (jos asetettu, s. 69).



Näytön symboli valmiustilassa: Suodatus päällä.

Näppäinäänet

Näppäinäänten asetus:

Piip tai Päällä tai Pois

Minuuttiaäni

Kuulet merkkiäänen minuutin välein puhelun aikana, ja voit seurata puhelun kestoa. Puhelun toinen osapuoli ei kuule ääntä.

Merkkiäänet

Palvelu- ja varoitusäänten asetus:

Päällä/Pois päältä

Äänet päälle tai pois päältä.

Ekstrat

Valikko →  → Valitse toiminto.

SIM-palvelut (valinnaisia)



Operaattorisi saattaa antaa käyttöön SIM-kortin kautta erityisiä palveluita, kuten verkkopankin tai pörssitiedotteita.

Jos SIM-kortissasi on näitä palveluita, ne näkyvät SIM-palveluina päävalikon Ekstrat-valikossa tai suoraan selausnäppäimen yläpuolella (vasemmalla).



SIM-palveluiden symboli.

Jos toimintoja on useita, ne näkyvät omana valikkonaan:

SIM-palveluiden avulla pysyt ajan tasalla operaattorisi tarjoamista uusista toiminnoista. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Herätyskello


Herätysääni kuuluu asettamanasi ajankohtana myös silloin, kun puhelin on pois päältä.

Asetus

Herätysajan asetus (hh:mm).

OK

Asetuksen vahvistus.

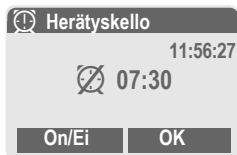

On/Ei

Herätys päällä/pois.

Lisätietoja



Herätyskello päällä.



Herätyskello pois päältä.



Symboli valmiustilassa: Herätyskello käytössä.

Valikko →  → Valitse toiminto.

Laskin



Näppäile luku (enintään 8 merkkiä).



+ Valitse laskutoimitus.



Jatka laskutoimitusta halutessasi.



Tulos.

Laskutoimitukset



Paina oikeanpuoleista valintanäppäintä toistuvasti.



Etumerkin vaihto: + ja -.



Muunto prosenteiksi.



Luvun tallennus.



Luvun haku.



Eksponentti (enintään 2 numeroa).

Erikoisnäppäimet:



Desimaalipilkku.



Yhteenlasku (**pitkä** painallus).

Sekuntikello

Voit tallentaa kaksi väliaikatietoa.



Nollaa

Nollaus.



Käy/seis.



Väliaika.

Sekuntikello-valikko

Lisätoim

Avaa valikko.

Tallenna

Aikojen tallennus valitulla nimellä.

Nollaa

Sekuntikellon nollaus.

Sek.kellolista

Tallennetut ajat.

Näytä Tallennetut ajat ja väliajat.

Nimeä uudell. Tallennetun ajan nimeäminen uudelleen.


Poista Ajan poisto.


Poista kaikki Luettelon poisto.

Pikavalinta

Voit määrittää vasemmalle valintanäppäimelle ja numeronäppäimille 2 - 9 (pikavalintanumerot) tärkeiden puhelinnumeroiden ja toimintojen pikavalinnan. Numeroon soitetaan tai toiminto käynnistetään yhdellä näppäimen painalluksella.

Lisätietoja

Operaattori on saattanut määrittää vasemman valintanäppäimen toiminnon valmiiksi (esim.  SIM-palvelut). Voi olla, ettei määritystä voida muuttaa.

Vasemman valintanäppäimen kohdalla näkyy esim. uudesta viestistä ilmoittava symboli .


Näppäintoimintoja ovat mm.:

Internet (WAP)	s. 58
Puhelinnumero	s. 31
Herätyskello	s. 80
Uusi SMS	s. 43
Taustavalo.....	s. 67
Nronäyt.est.o.....	s. 68
Vastaam. puh.	s. 37
Vast. puhelut	s. 37
Saapuneet (viestit)	s. 47

Vasen valintanäppäin

Voit määrittää vasemmalle valintanäppäimelle toiminnon/puhelinnumeron.

Vaihtaminen

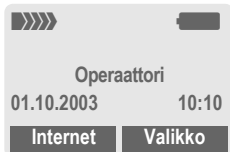

Internet

Paina **lyhyesti**.

Muuta

Valitse toiminto luettelosta.

- Uuden toiminnon (esim. **Uusi SMS**) määrittäminen valintanäppäimelle.
- Erikoistapaus **Puh.numero**. Hae pikänäppäimelle nimi (esim. Jonna) puhelinluettelosta.

Valitse

Vahvista asetus.

Käyttö

Jonnan puhelinnumero on esimerkiksi.

Jonna

Paina **pitkään**.

Pikavalintanäppäimet

Numeronäppäimiä 2-9 voidaan käyttää pikavalintanäppäiminä. Pikänäppäinten määrittäjiä, katso s. 82. Numeronäppäin 1 on varattu vastaajan numerolle (s. 41).

Vaihtaminen

Valmiustilassa:



Paina numeronäppäintä (2-9). Jos näppäimelle ei ole asetettu pikavalintaa:

Aseta

Paina.

Tai

Uusi SMS Paina **lyhyesti** (jos pikavalintana esim. **Uusi SMS**).

Muuta

Hae toiminto luettelosta.

Erikoistapaus **Puh.numero**.
Hae puhelinluettelosta nimi.

Erikoistapaus **Kirjanmerkit**.
Valitse kirjanmerkeistä URL-osoite.

Valitse

Vahvasta asetus.

Käyttö

Pikavalintanumeroon soittaminen tai pikavalintatoiminnon (esim. **Uusi SMS**) käynnistys.

Valmiustilassa:



Paina **lyhyesti**.

Numeronäppäimen 3 toiminto näkyy oikeanpuoleisen valintanäppäimen yläpuolella, esim.:

Uusi SMS Paina **pitkään**.

Tai vain



Paina **pitkään**.

Arkisto

Tämä kansio on omia tiedostojasi varten: Kuvat, Animaatiot, Äänet.

Valikko → 

Kansio ja tiedostot näkyvät näytöllä.

Luetteloita selataan selausnäppäimellä:



Selaus eteen ja taakse.



Paluu edelliselle kansiolle.

Avaa Kansion avaaminen tai tiedoston avaaminen oikeassa sovelluksessa.

Hakemistorakenne

Arkistossa on oma kansio jokaiselle tiedostotyypille.

Kansio	Sisältö	Muoto
Pictures	Kuvat	*.bmp *.gif *.jpg *.jpeg
Camera	Omat valokuvat (s. 39)	*.png
Animaations	Animaatiot	*.bmx *.gif
Sounds	Soittoäänet, äänet	*.mid

Kansioissa on seuraavat alakansiot:

Lataa uusi	Tässä ladataan tiedostoja Internetistä.
EMS	Tekstiviestitse/ multimediaviestitse saapuneet tiedostot.

Arkisto-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Avaa	Kansion avaus.
Poista	Nykyisen tiedon poisto.
Poista kaikki	Kaikkien tietojen poisto.
Nimeä uudell.	Valitun tiedon nimeäminen uudelleen.
Lähetä...	Valitun tiedon lähetys.
Ominaisuudet	Valitun tiedoston tai kansion tiedot.
Aseman tiedot	Käytetty/vapaa muisti.

Data Exchange Software

Ohjelman ansiosta puhelin toimii paremmin Windows®-tietokoneen kanssa. Puhelin ja tietokone liitetään toisiinsa datakaapelilla (Lisävarusteet, s. 94). Virheetön tiedonsiirto edellyttää, että puhelin on valmiustilassa (toimintoja ei auki, puheluita ei saavu).

Voit ladata ohjelman Internet-osoitteesta:

www.my-siemens.com/finland

Data Exchange Software tiedonsiirto-ohjelma siirtyy omaksi asemakseen Windowsin® resurssienhallintaan ja näyttää puhelimen arkiston sisällön (s. 84).




Puhelimen sovellustiedot haetaan ja päivitetään tietokoneen tietojen kanssa helposti Vedä ja pudota -toiminnolla.



Tärkeää!

Kun käsittelet puhelimen arkiston sisältöä, varmista, ettet poista tiedostoja, joita tarvitaan puhelimen sovelluksissa.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössä kellon ympäri osoitteessa www.my-siemens.com/finland. Alla olevasta taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkeydy päälle.	Päälle/pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa. Akku on tyhjä. Akun kosketuspinnat ovat likaiset. Katso Latausvirhe-kohta.	Paina päälle/pois-näppäintä vähintään 2 sekuntia. Lataa akku. Tarkista, että lataussymboli näkyy. Puhdista kosketuspinnat.
Valmiusaika on lyhentynyt	Pelejä on käytetty paljon. Pikahaku on käytössä. Näytön taustavalo on päällä. Näppäimiä on painettu vahingossa (taustavalo!).	Rajoita käyttöä. Valitse pikahaku pois käytöstä (s. 77). Sammuta näytön taustavalo (s. 67). Lukitse näppäimet (paina  pitkään).
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia)	Akku on tyhjentynyt kokonaan. Lämpötila on alle 5 °C tai yli 40 °C. Kosketushäiriö. Ei verkkojännitettä. Väärä laturi. Akku on viallinen.	1) Kiinnitä laturijohto. 2) Lataussymboli näkyy viimeistään 2 tunnissa. 3) Anna akun latautua. Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen. Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen. Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntäkohta, puhdista tarvittaessa. Laita akku takaisin paikalleen. Kytke toiseen pistorasiaan, tarkista verkkojännite. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Vaihda akku.
SIM-virhe.	SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. SIM-kortin kosketuspinnat ovat likaiset. SIM-kortissa on väärä jännite. SIM-kortti on vaurioitunut (esim. murtunut).	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein (s. 10). Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla. Käytä ainoastaan 3-volttisia SIM-kortteja. Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys operaattoriin SIM-kortin mahdollista vaihtoa varten.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Ei verkkoyhteyttä.	Heikko signaali. Puhelin on GSM-verkon ulkopuolella. SIM-kortti ei ole voimassa. Uuteen verkkoon ei saada yhteyttä. Verkkorajoitus on päällä. Verkko on ylikuormittunut.	Siirry korkeammalle paikalle, ikkunan ääreen tai avoimeen tilaan. Tarkista operaattorin peittoalue. Ilmoita kortista operaattorille. Valitse näppäilemällä tai valitse toinen verkko (s. 76). Tarkista verkkorajoitukset (s. 74). Soita myöhemmin uudelleen.
Puhelin kadottaa verkon.	Liian heikko signaali.	Puhelin ottaa automaattisesti yhteyden toisen operaattorin verkkoon (s. 76). Kytke puhelin päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
Soittaminen ei onnistu.	Linja 2 on valittu. Uusi SIM-kortti. Saldoraja on saavutettu. Soittoaika on käytetty.	Valitse linja 1  (s. 76). Tarkista uudet rajoitukset. Nollaa hintaraja PIN2-koodilla (s. 38). Lataa lisää soittoaikaa.
Tietyt puhelut eivät onnistu.	Puhelurajoituksia on asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 74).
Tallennuspuhelinluetteloon ei onnistu.	Puhelinluettelo on täynnä.	Poista tarpeettomia tietoja puhelinluettelosta (s. 31).
Vastaaja ei toimi.	Siirtoa vastaajaan ei ole asetettu.	Aseta soitinsiirto vastaajaan (s. 69).
Tekstiviesti  vilkkuu.	Tekstiviestimuisti on täynnä.	Vapauta muistia poistamalla (s. 47) tai arkistoimalla (s. 48) tekstiviestejä (SMS).
Toimintoa ei voida asettaa.	Operaattori ei tue toimintoa tai toiminnon käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.	Ota yhteys operaattoriisi.
Muistiongelmia, esim. viestit, soittoäännet, kuvat.	Puhelimen muisti on täynnä.	Poista tarpeettomia tietoja ja T9-sanakirjoja.
WAP-yhteys tai lataaminen ei onnistu.	Profiilia ei ole asetettu, profiilin asetukset ovat väärin tai kesken.	Ota WAP-profiili käyttöön (s. 60) ja tee asetukset (s. 60). Ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Viestin lähetyks ei onnistu.	Operaattori ei tue tätä palvelua. Viestikeskuksen puhelinnumeroa ei ole asetettu tai se on väärin. Palvelu ei kuulu SIM-korttisopimukseen. Viestikeskus on ylikuormittunut. Vastaanottajan puhelin ei ole yhteensopiva.	Ota yhteys operaattoriisi. Aseta viestikeskuksen numero (s. 48). Ota yhteys operaattoriisi. Lähetä viesti uudelleen. Tarkista.
EMS-kuvat ja -äänit eivät näy vastaanottajan puhelimessa.	Vastaanottajan puhelin ei tue EMS-standardia.	
Internet-yhteys ei onnistu.	Väärä WAP-profiili asetettu tai asetukset ovat väärin tai kesken.	Tarkista asetukset, ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
PIN-virhe/ PIN2-virhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.
Puhelinkoodivirhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 89).
Operaattorin koodi virheellinen.	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Valikoita on liian vähän tai liian paljon.	Operaattori on saattanut lisätä tai poistaa toimintoja SIM-kortin kautta.	Ota yhteys operaattoriisi.
Hintalaskuri ei toimi.	Puheluiden hinta ei näy.	Ota yhteys operaattoriisi.

Vauriot

- Voimakas isku. Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!
- Puhelin on kastunut. Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa ne heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät. Laita puhelin pystyasennossa ilmavirtaan kuivumaan. Älä avaa puhelinta!

Kaikkien tehdasasetusten palautus (katso myös s. 75): * # 9 9 9 9 #



Asiakaspalvelu (Customer Care)

Käyttäjästävällistä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta Internet-osoitteesta:

www.my-siemens.com/finland

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset löydät käyttöoppaan luvusta Kysymyksiä ja vastauksia, s. 86.

HelpDesk-puhelinpalvelu palvelee arkinen klo 9.00-18.00 puh. 09 2294 3700.

Kun soitat Siemensin asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, näyttö painamalla *# 0 6 #), ohjelmistoversio (näyttö painamalla *# 0 6 #, sitten **Info**) ja mahdollinen asiakasnumerosi lähettyvillä.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Korjaus- tai takuuasioissa nopeaa ja luotettavaa palvelua tarjoaa Siemensin asiakaspalvelu:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Kanada	1 88 87 77 02 11
Alankomaat	0 90 03 33 31 00	Kenia	2 72 37 17
Arabiemiirikunnat	0 43 31 95 78	Kiina	0 21 50 31 81 49
Argentina	0 80 08 88 98 78	Kreikka	0 80 11 11 11 16
Australia	13 00 66 53 66	Kroatia	0 16 10 53 81
Bahrain	40 42 34	Kuwait	2 45 41 78
Bangladesh	0 17 52 74 47	Latvia	7 50 11 18
Belgia	0 78 15 22 21	Libanon	01 44 30 43
Bolivia	0 21 21 41 14	Libya	02 13 50 28 82
Bosnia-Hertsegovina	0 33 27 66 49	Liettua	8 52 74 20 10
Brasilia	0 80 07 07 12 48	Luxemburg	43 84 33 99
Brunei	02 43 08 01	Makedonia	02 13 14 84
Bulgaria	02 73 94 88	Malesia	+ 6 03 77 12 43 04
Dubai	0 43 96 64 33	Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Egypti	0 23 33 41 11	Marokko	22 66 92 09
Espanja	9 02 11 50 61	Mauritius	2 11 62 13
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57	Meksiko	01 80 07 11 00 03
Filippiinit	0 27 57 11 18	Nigeria	0 14 50 05 00
Hong Kong	28 61 11 18	Norja	22 70 84 00
Indonesia	0 21 46 82 60 81	Norsunluurannikko	05 02 02 59
Intia	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Oman	79 10 12
Irlanti	18 50 77 72 77	Pakistan	02 15 66 22 00
Islanti	5 11 30 00	Paraguay	8 00 10 20 04
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11	Portugali	8 08 20 15 21
Italia	02 24 36 44 00	Puola	08 01 30 00 30
Itävalta	05 17 07 50 04	Qatar	04 32 20 10
Jordania	0 64 39 86 42	Ranska	01 56 38 42 00
Kambodža	12 80 05 00	Romania	02 12 04 60 00

Ruotsi.....	0 87 50 99 11
Saksa.....	0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia.....	0 22 26 00 43
Serbia.....	01 13 22 84 85
Singapore.....	62 27 11 18
Slovakia.....	02 59 68 22 66
Slovenia.....	0 14 74 63 36
Suomi *.....	09 22 94 37 00
Sveitsi.....	08 48 21 20 00
Taiwan.....	02 23 96 10 06
Tanska.....	35 25 86 00
Thaimaa.....	0 22 68 11 18
Tšekin tasavalta.....	02 33 03 27 27
Tunisia.....	71 86 19 02
Turkki.....	0 21 65 79 71 00
Ukraina.....	8 80 05 01 00 00
Unkari.....	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti.....	08 00 27 43 63
Venäjä.....	8 80 02 00 10 10
Vietnam.....	49 43 73 23
Viro.....	06 30 47 97
Zimbabwe.....	04 36 94 24

Käsittely ja huolto

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Saaveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektronisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä ja irrota akku!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa. Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.

- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpeenee kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.
- Suojaa puhelinta iskuilta, ja älä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa puhelimen piirilevyjä!
- Älä puhdistu puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys alan liikkeeseen, josta saat lisätietoa ja tarvittaessa korjauspalvelun.

Laitetiedot

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

Siemens Information and Communication mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asi-aankuuluvat määräykset.

Vaatumustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa Siemensin asiakaspalvelusta.

CE 0682

Tekniset tiedot

GSM class:	4 (2 W)
Taajuusalue:	880 - 960 MHz
GSM class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 710 - 1 880 MHz
GSM class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 850 - 1 990 MHz
Paino:	85 g

Mitat:	110x47x23 mm (91 cm ³)
Li-ion-akku:	700 mAh
Käyttölämpötila:	-10 °C - 55 °C
SIM-kortti:	3,0 V

Käyttöajat

Täyden akun valmiusaika on 60 - 250 tuntia tai puheaika 100 - 300 minuuttia.

Käyttöaika riippuu käyttöolosuhteista:

Toiminto	Aika (min)	Valmiusajan väheneminen
Soittaminen	1	30 - 90 minuuttia
Taustavalo *	1	40 minuuttia
Verkon haku	1	5 - 10 minuuttia
* Tekstin kirjoitus, pelit jne.		

Liian lämmin käyttöympäristö vähentää puhelimen valmiusaikaa huomattavasti. Älä jätä puhelinta suoraan auringonvaloon tai lämpöpatterin läheisyyteen.

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa. Kirjoita tähän:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....

Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....

Operaattorin asiakaspalvelunumero:

.....

Jos puhelin tai SIM-kortti katoaa

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

Lisävarusteet

Lataaminen

Li-ion-akku 700mAh EBA-510

Vara-akku.

Matkalaturi

ETC-500 (Euro)

ETC-510 (UK)

Matkalaturi, jonka tulojännitealue on 100–240 V.

Autolaturi ECC-500

Auton tupakansytyttimeen liitettävä laturi.

Pöytäteline EDC-510

Lataa puhelimen ja erillisen akun samanaikaisesti.

Handsfree-kuuloke

Kuuloke PTT-painikkeella HHS-510

Kuuloke, jonka PTT-painikkeella vastataan puheluihin ja lopetetaan ne.

Hupia ja hyötyä

QuickPic-kamera IQP-500

Matkapuhelimeen liitettävä kamera. Ota valokuvia ja lähetä ne multimediamiestitse toisiin matkapuhelimiin tai sähköpostitse tietokoneeseen. Tarvittaessa voit ottaa käyttöön salamavalon.

Muodikkaat kotelot

Kantokotelot

Erlaisia kantokoteloita voit ostaa alan liikkeestä.

CLIPit-kuoret

Vaihdettavia etu- ja takakuoria voit ostaa alan liikkeestä.

Toimisto

Datakaapeli DCA-500

Puhelimen liitännään tietokoneen RS232-sarjaporttiin.

USB-datakaapeli DCA-510

Puhelimen liitännään tietokoneen USB-porttiin. Lataustoiminto.



Siemensin alkuperäiset
lisävarusteet

Autovarusteet

Kevyt autosarja HKP-500

Kevyessä autosarjassa on sisäinen kaiutin ja mikrofoni sekä automaattinen vastaustointo. Liitetään auton tupakansytyttimeen. Helppo vaihtaa autosta toiseen.

Autoteline HMM-630

Autoteline, ei liitäntää ulkoiselle antennille. Voidaan käyttää telineenä 55-sarjan hands-free-laitteissa.

Peruspaketti autoon HKB-500

Toimii samanaikaisesti kaiuttimena ja puhelimen akun lataajana. Sisältää autolaturin, PTT-nappikuulokkeen ja Y-adapterin.


Comfort-autosarja HKC-540

Helppokäyttöinen kaiutinsarja, jonka digitaalinen äänenlaatu on huippuluokkaa. Kaikki asennuksessa tarvittavat osat kuuluvat toimitukseen. Voit ostaa alan liikkeistä haluamasi antennin.

Auton lisävarusteet

VDA-adapterikaapeli HKO-560

Tuotteita voit ostaa alan liikkeistä:



Akkujen kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.

Akuille annetaan kuuden kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä. Jos akun kapasiteetti vähenee takuuajan umpeuduttua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkupe räisiä akkuja.

Takuuehdot (Suomi)


Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:


- Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määrittysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.


- Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
- Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.


Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.


Valikkorakenne

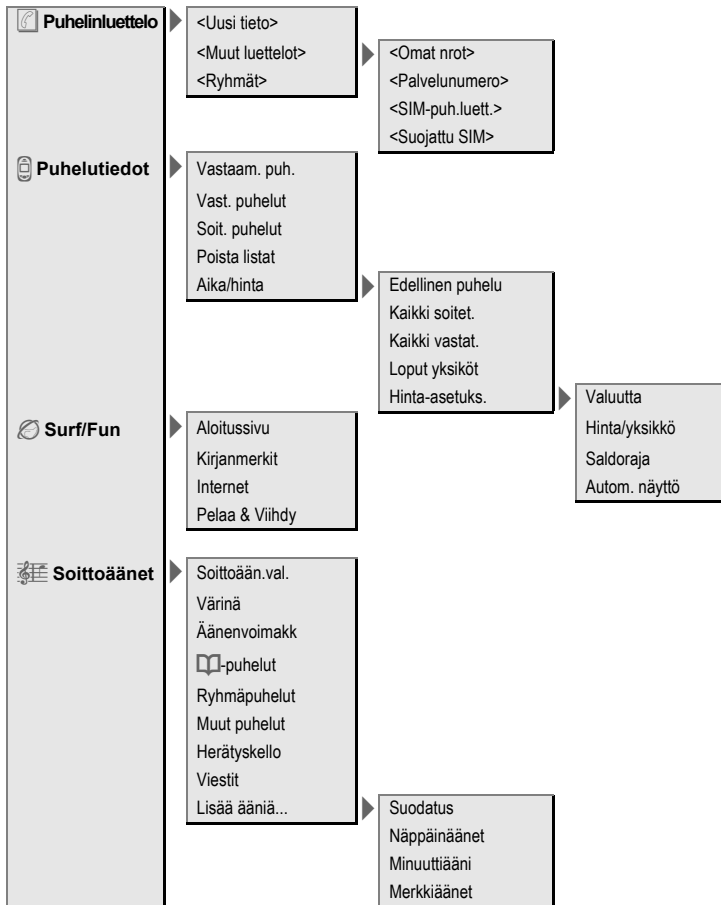

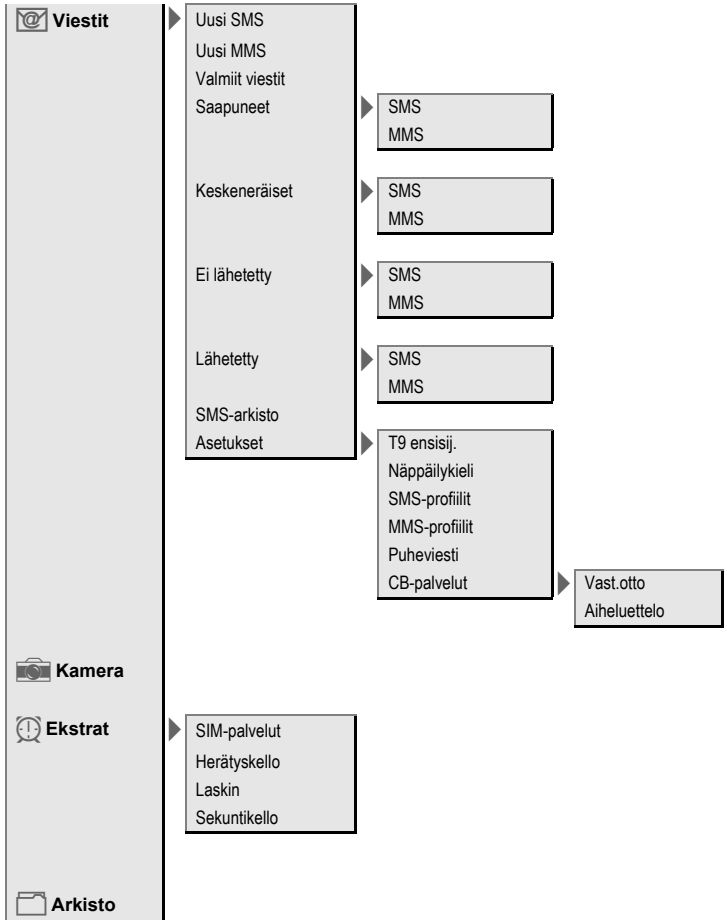

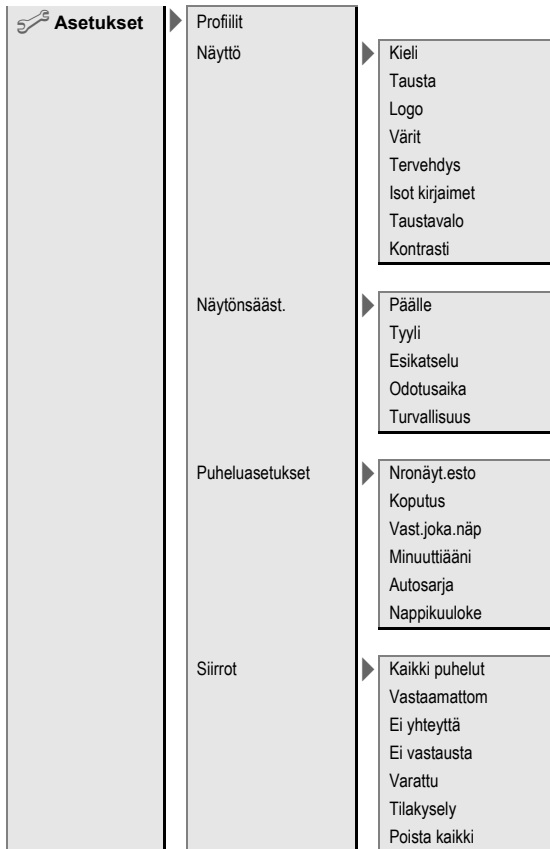

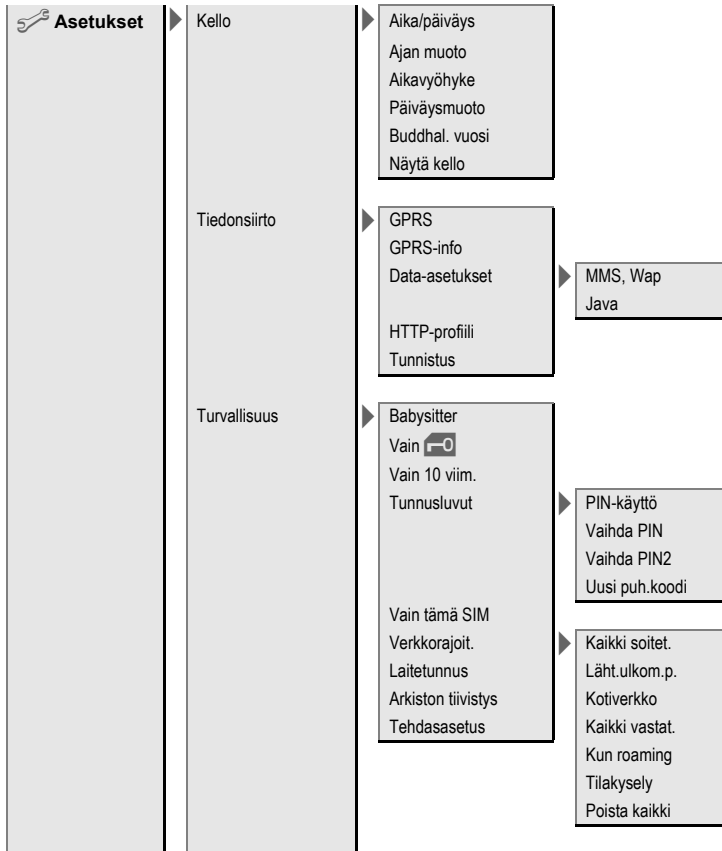

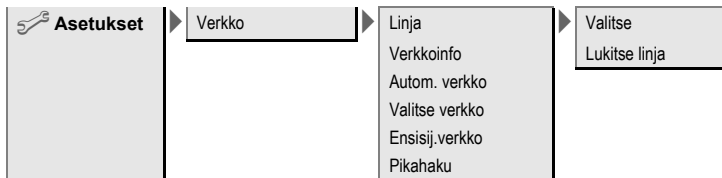

SAR

SUURTAAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/OMINAISABSORPTIONOPEUS (SAR)

TÄMÄ PUHELIN TÄYTTÄÄ EUROOPAN UNIONIN (1999/519/EY) ANTAMAT SUOSITUKSET VÄESTÖN SUOJAAMISEKSI ELEKTROMAGNEETTISELTA SÄTEILYLTÄ

SAR-raja-arvot ovat osa väestön suojaamiseksi annettuja suosituksia. Riippumattomat tieteelliset järjestöt ovat suunnitelleet ja vahvistaneet nämä suositukset säännöllisten ja perusteellisten tutkimusten perusteella*. Turvallisuuden kannalta merkittävät suositukset on suunniteltu koko väestön suojaksi, iästä ja terveydentilasta huolimatta.

Ennen kuin radiolaite pääsee markkinoille, sen on oltava todistettavasti EU:n direktiivien ja raja-arvojen mukainen. Laitteelle annetaan CE-merkintä vasta tämän jälkeen**.

Matkapuhelinten raja-arvoja mitataan ominaisabsorptionopeudella eli SAR-arvolla. Euroopan Unionin neuvoston suosittelema SAR-enimmäisarvo on 2,0 W/kg***. Se vastaa ICNIRP:in ohjearvoja ja on käytössä myös matkapuhelinten tuotestandardissa SFS-EN 50360. Matkapuhelinten SAR-arvo määritetään standardissa SFS-EN 50361. SAR-enimmäisarvo mitataan matkapuhelimen kaikilla taajuuksilla suurimmalla mahdollisella lähetysteholla. Puhelimen todellinen SAR-arvo voi olla käytössä paljon en-

immäisarvoa pienempi.

Puhelimen lähetysteho vaihtelee ja se on yleensä vain niin suuri, että se pääsee verkkoon. Mitä lähempänä tukiaseman antennia puhelin on, sitä pienempi on puhelimen lähetysteho.

Tämän puhelinmallin korkein SAR-arvo testeissä on

0,67 W/kg****.

Lisätietoja SAR-arvosta on Siemensin Internet-sivuilla osoitteessa

www.my-siemens.com

Vaikka eri puhelinmallien SAR-arvot voivat vaihdella, kaikki mallit täyttävät EU-direktiivien määräykset.

* Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organisation, CH-1211 Geneve 27, Sveitsi) mukaan nykyinen tieteellinen tieto osoittaa, että matkapuhelinten käyttö ei vaadi erityisiä turvatoimenpiteitä.

Lisätietoja:

www.who.int/peh-emf,

www.mmfaai.org,

www.my-siemens.com

** CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-direktiivien mukainen. Vain CE-merkinnällä varustettuja tuotteita voidaan tuoda myyntiin tai siirtää vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla.

*** Keskiarvo 10 g kudosta kohti.

**** SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten vaatimusten ja taajuusalueiden mukaan. Eri maiden SAR-arvot: **www.my-siemens.com**

Hakemisto

- A**
- Aika/hinta 38
 - Aikavyöhykkeet 12, 71
 - Ajan/päiväyksen asetus 71
 - Akku
 - Kapasiteetti 96
 - Käyttäjät 92
 - Lataus 11
 - Paikalleen asetus 10
 - Takuu 96
 - Arkisto 84
 - Arkisto (SMS)..... 48
 - Asetukset
 - Kello 71
 - Profiilit..... 64
 - Puhelin 68
 - Siirto 69
 - Tiedonsiirto 72
 - Turvallisuus 74
 - Verkko 76
 - Asiakaspalvelu 89
 - Autom. näyttö
 - Aika/hinta 38
 - Kello 71
 - Automaattinen aikavyöhyke 71
 - Automaattinen uudelleentalinta..... 21
 - Autosarja
 - Asetus 68
 - Lisävarusteet 95
 - Autovarusteet..... 95
 - Avausvarmistus 18
- B**
- Babysitter 25
- C**
- CB-palvelut 57
 - Cell Broadcast (CB) 57
 - City-sivusto, Siemens 19
 - CSD
 - Tiedot 72
- D**
- Data Exchange Software 85
 - DTMF-äänet (ohjauskoodit) ... 20, 36
- E**
- Ekstrat 80
 - EMS 45
 - Erikoismerkit..... 27
- G**
- GPRS
 - Päälle tai pois päältä 72
- H**
- Herätyskello 80
 - Hinnat 38
 - Hinnat/sykäykset 38
 - HTTP-profiili 73
 - Huolto 91
 - Hätäpuhelu 13
- I**
- IMEI-tunnus 75
 - Infopalvelut (CB) 57
 - Internet 58
 - Isot ja pienet kirjaimet..... 27
 - Isot kirjaimet (näyttö)..... 66

K	
Kaikki puhelut (aika/hinta)	38
Kaikki puhelut (Siirto)	69
Kaikki saapuvat (verkkorajoitus)	75
Kaiutin	22
Kamera	39
Katoaminen, puhelin/ SIM-kortti	93
Kello.....	71
Kirjanmerkit (WAP)	58
Kontrasti (näyttö)	67
Koodit	17
Koputus	24
Kotiverkko	76
Kuuloke	
Asetus	69
Lisävarusteet	94
Äänenvoimakkuus	20
Kuva puhelinluettelossa.....	33
Kuvat ja äänet (SMS)	44
Kysymyksiä ja vastauksia.....	86
Käynnistysvalikko (WAP)	58
Käyttäjät, akku.....	92
Käyttöönotto	9
L	
Laitetiedot.....	92
Laitetunnus (IMEI)	75
Laskin.....	81
Laskutoimitukset	81
Lataaminen, akku	11
Lisävarusteet	94
Autovarusteet.....	95
Logo.....	66
M	
Merkkiäänet	79
Herätyskello.....	80
Mikrofoni päälle/pois	25
Minuuttiaani	68, 79
MMS, multimediatestit	50
Muistutus	21
Multimediatestit	
Kirjoitus	50
Luettelot	54
Profiili	55
Vastaanotto	53
N	
Neuvottelu.....	24
Numero on varattu	21
Numeron valinta	20
Numeronäyttö päällä/pois	68
Numeronäytönesto	68
Näppäilykieli (T9)	28
Näppäinäänet	79
Näyttö	
Asetukset	66
Isot kirjaimet	66
Kontrasti	67
Logo	66
Symbolit	7
Taustavalo	67
Värit.....	66
Näytönsäästäjä	67
O	
Ohjaukoodit (DTMF)	20, 36
Oma puhelin.....	19
Omat (puhelin)numerot.....	34
Omat tiedostot.....	84
P	
Palveluäänet	79
Pelaa & Viihdy	61
Pelien lataaminen	61
Perusasetukset.....	75
Pikavalinta	82
Pikavalintanäppäimet.....	83

PIN		Puhelutiedot	37
Käyttö	17	Puheviesti (vastaaja)	41
Näppäily	12	PUK, PUK2	17
Vaihtaminen	17	Päiväysmuoto	71
Virhe	88	R	
PIN2	17	Rajoitukset	74
Pitoon asetus, puhelu	23	Ryhmä	35
Profiilit		Tekstiviesti ryhmälle	45
HTTP	73	S	
Multimediaviestit, MMS	55	Saapuneet	
Puhelin	64	Multimediaviestit, MMS	54
Tekstiviestit, SMS	48	Tekstiviestit, SMS	47
Tiedonsiirto	72	Salamavalo	39
WAP	60	Saldoraja (aika/hinta)	38
Yhteysprofiili	72	Selain, WAP	59
Puheaika (akku)	92	Siirto (puhelun)	25, 69
Puhelimen käsittely	91	SIM-kortti	
Puhelimen laitetunnus (IMEI)	75	Lukituksen avaaminen	18
Puhelimen tiedot	92	Ongelmia	86
Puhelin (asetukset)	68	Paikalleen asetus	10
Puhelin päälle	12	SIM-palvelut (valinnaisia)	80
Puhelinkoodi	17	SMS, katso Tekstiviestit	43
Puhelinluettelo		Soitetut puhelut	
Soittaminen	32	(puhelutiedot)	37
Uusi tieto	31	Soitonsiirto	25, 69
Puhelinyhteys	72	Soittaminen	20
Puhelu		Soittoäänät	78
Estetty	75	SOS	13
Hinta	38	Sovellusten lataaminen	61
Hylkääminen	22	Suodatus	
Lopetus	20	Saapuvat puhelut	79
Neuvottelu	24	Surf/Fun	58
Pitoon asetus	23	Suuntanumero	20
Siirto	69	Symbolit	7
Valikko	25		
Vastaaminen/lopetus	22		
Puheluiden saldoraja	38		
Puhelun asettaminen pitoon	23		

T

T9	
Sanaehdotukset.....	29
Tekstinsyöttö.....	28
Takaisinsoitto.....	21
Takuuehdot (Suomi).....	97
Tausta.....	66
Taustavalo (näyttö).....	67
Tehdasasetukset.....	75
Tekniset tiedot.....	92
Tekstin kirjoitus ilman	
T9-tukea.....	27
Tekstin kirjoitus T9-tuella.....	28
Tekstiviestit.....	43
Arkisto.....	48
Kirjoitus.....	43
Kuvat ja äänet.....	44
Luettelot.....	47
Lukeminen.....	46
Profiili.....	48
Ryhmätekstiviestit.....	45
T9-tekstinsyöttö.....	28
Tervehdysteksti.....	66
Tiedon numero	
(puhelinluettelo).....	31
Tiedonsiirto (asetukset).....	72
Toinen puhelinnumero.....	76
Tunnistus.....	73
Tunnusluvut.....	17, 74
Turvallisuus.....	17, 74
Turvaohjeet.....	3

U

Ulkomaansuuntanumerot.....	21
Uudelleenvalinta.....	20

V

Vain 	74
Vain 10 viimeistä.....	74
Vain tämä SIM.....	74
Valikko	
Pikavalinta.....	16
Selaaminen.....	14
Valikkorakenne.....	98
Valmiit viestit.....	30
Valmiusaika.....	92
Valmiustila.....	13
Varusteet.....	94
Vastaaja (verkossa).....	41
Vastaamattomat puhelut	
(puhulutiedot).....	37
Vastaamattomat puhelut	
(siirto).....	69
Vastaanottosignaali.....	13
Vastatut puhelut	
(puhulutiedot).....	37
Vastaus joka näppäimellä.....	68
Verkko	
Asetukset.....	76
Linja.....	76
Pikahaku.....	77
Rajoitus.....	74
Viestikeskus (tekstiviestit).....	48
Viestimuisti.....	46
Viestit	
CB.....	57
Multimediaviestit, MMS.....	50
Tekstiviestit, SMS.....	43
Voimassaolo	
Multimediaviestit, MMS.....	55
Tekstiviestit, SMS.....	49
Vuorottelu.....	23
Väriinä.....	78
Värit.....	66

W**WAP**

Parametrit	60
Selain	59

Y

Yhteysprofiili	72
----------------------	----

Ä**Äänenvoimakkuus**

Kuuloke	20
Profiilit.....	64
Soittoääni	78
Äänetön asetus (mikrofoni)	25
Äänimerkki	21