

SIEMENS mobile

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com



C62



Υποδείξεις ασφαλείας	2	Ατζέντα	24
Παρουσίαση τηλεφώνου	3	Ημερολόγιο	24
Σύμβολα οθόνης (επιλογή)	5	Ραντεβού	24
Έναρξη λειτουργίας.....	6	Φωνητικό μήνυμα/Υπηρεσίες CB.....	26
Τοποθέτηση κάρτας SIM/μπαταρίας	6	SMS	27
Φόρτιση της μπαταρίας	7	MMS.....	29
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, PIN.....	8	Λίστες και προφίλ μηνυμάτων.....	31
Αρχική ενεργοποίηση		Προφίλ.....	32
του τηλεφώνου	8	Πρόσθετα	33
Γενικές πληροφορίες.....	10	Μενού SAT	
Ασφάλεια	11	(SIM Application Toolkit)	33
Κωδικοί	11	Ξυπνητήρι	33
Αναίρεση φραγής κάρτας SIM	11	Υπολογιστής	33
Πραγματοποίηση κλήσεων	12	Ηχογράφηση	34
Ανοιχτή συνομ	13	Χρονόμετρο	35
Αναμονή κλήσης	14	Αντιστρ.Μέτρ.....	35
Συνδιάσκεψη.....	14	Κάμερα (Αξεσουάρ).....	35
Εισαγωγή κειμένου.....	15	Ταχεία πρόσβαση	37
Διευθύνσεις	18	Explorer.....	38
<Νέα>	18	Ρυθμίσεις.....	39
Κλήση (αναζήτηση καταχώρησης)	19	Λογισμικό Ανταλλαγής Δεδομένων	45
Επεξεργασία καταχώρησης	19	Ερωτήσεις & Απαντήσεις.....	46
Ομάδες.....	19	Εξυπηρέτηση Πελατών	
Επαγγελ.κάρτα	20	(Customer Care).....	49
Καταχώρηση κάρτας SIM	20	Φροντίδα και συντήρηση	51
Αρχεία	21	Χαρακτηριστικά στοιχεία προϊόντος	52
Διάρκ/Χρέωση	21	Δήλωση ποιότητας μπαταρίας.....	53
Surf & Fun.....	22	Πιστοποιητικό εγγύησης.....	54
Περιηγητής Internet (WAP)	22	Επισκόπηση του μενού.....	55
Παιχνίδια	23	SAR.....	60
		Ευρετήριο.....	61

Το παρόν αποτελεί περίληψη των οδηγιών χρήσης.
 Την πλήρη έκδοση θα βρείτε στο Internet στη
 διεύθυνση: www.my-siemens.com/c62

Υπόδειξη για τους γονείς

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας πριν από τη χρήση! Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενο και τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου!



Κατά τη χρήση του τηλεφώνου, τηρήστε τυχόν νομοθετικές διατάξεις και τοπικούς περιορισμούς. Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί ενδέχεται π.χ. να ισχύουν σε αεροπλάνα, πρατήρια βενζίνης, νοσοκομεία ή κατά την οδήγηση.



Υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστούν προβλήματα στη λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών όπως ακουστικά βαρηκοΐας και βηματοδότες. Διατηρείτε πάντοτε μία ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών μεταξύ τηλεφώνου και βηματοδότη. Κατά τη διάρκεια συνομιλίας, κρατήστε το τηλέφωνο στο αυτί που βρίσκεται πιο μακριά από το βηματοδότη. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γιατρό σας.



Η κάρτα SIM μπορεί να αφαιρεθεί. Προσοχή! Τα μικρά παιδιά διατρέχουν τον κίνδυνο κατάποσης.



Μην υπερβαίνετε την τάση δικτύου που αναγράφεται επάνω στο φορτιστή (V). Εάν δεν τηρήσετε τη συγκεκριμένη ένδειξη, κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστροφή του φορτιστή.



Ο ήχος κλήσης (p. 40), οι τόνοι υποδείξεων (p. 40) και η ανοικτή συνομιλία αναπαράγονται από το ηχείο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί, όταν χτυπά ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανοικτής συνομιλίας (p. 13). Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε εκταμένα, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.



Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες Siemens (100% χωρίς υδράργυρο) και φορτιστές. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία σας και βλάβη του προϊόντος. Για παράδειγμα ενδέχεται να εκραγεί η μπαταρία.



Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα του τηλεφώνου. Επιτρέπεται μόνο η αντικατάσταση της μπαταρίας (100% χωρίς υδράργυρο) ή της κάρτας SIM. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε τη μπαταρία. Κάθε άλλη μετατροπή της συσκευής απαγορεύεται και επιφέρει ακύρωση της άδειας λειτουργίας.

Παρακαλούμε προσέξτε:



Απορρίψτε τις αχρηστευμένες μπαταρίες και τα τηλέφωνα σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις.



Το τηλέφωνο ενδέχεται να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία τηλεοράσεων, ραδιοφώνων και H/Y.



Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ της Siemens. Έτσι θα αποφύγετε τους κινδύνους για την υγεία και τις πιθανές βλάβες του προϊόντος και θα εξασφαλίσετε ότι τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί.

Η μη προβλεπόμενη χρήση αποκλείει οποιαδήποτε παροχή εγγυήσεων!

- ① **Ενσωματωμένη κεραία**
Μην αγγίζετε άσκοπα το τηλέφωνο επάνω από το κάλυμμα της μπαταρίας, κάτι τέτοιο μειώνει την ισχύ του σήματος.
- ② **Ηχείο**
- ③ **Σύμβολα οθόνης**
Ισχύς σήματος/διαθέσιμοGPRS/ επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
- ④ **Πλήκτρο ελέγχου**
Βλ. επόμενη σελίδα
- ⑤ **Πλήκτρα εισαγωγής**
Αριθμοί, γράμματα
- ⑥ **Μικρόφωνο**
- ⑦ **Υποδοχή σύνδεσης**
Σύνδεση για φορτιστή, φορητό ακουστικό κ.λπ.




Σημείωση

Το τηλέφωνο αποστέλλεται με επικολλημένη στην οθόνη του μία προστατευτική ζελατίνα.

Αφαιρέστε τη συγκεκριμένη ζελατίνα πριν το θέσετε σε λειτουργία.

Λόγω του στατικού ηλεκτρισμού ενδέχεται σε σπάνιες περιπτώσεις να παρουσιαστεί αλλοίωση των χρωμάτων στα άκρα της οθόνης. Εντούτοις, αυτή εξαφανίζεται μόνη της σε 10 λεπτά.

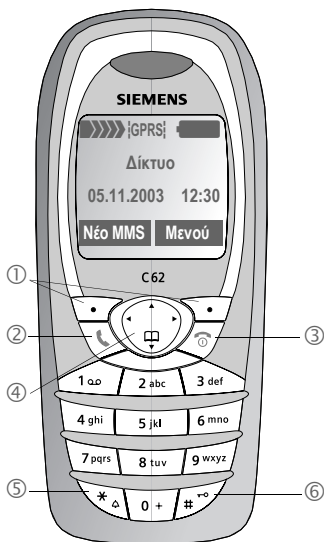

① Πλήκτρα επιλογής

Οι τρέχουσες λειτουργίες των συγκεκριμένων πλήκτρων εμφανίζονται στην κατώτερη γραμμή της οθόνης ως **κείμενο** / εικονίδια.

② Πλήκτρο Κλήσης

Κλήση του εμφανιζόμενου αριθμού/ονόματος, αποδοχή κλήσεων.

Στην κατάσταση αναμονής: Εμφάνιση των τελευταίων αριθμών που καλέσατε.

③ Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης/Τερματισμού

- Απενεργοποιημένο: **κρατήστε πατημένο** για ενεργοποίηση.
- Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης ή σε μία εφαρμογή: πατήστε **στιγμιαία** για τερματισμό.
- Σε μενού: πατώντας **στιγμιαία**: επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο. Πατώντας και **κρατώντας πατημένο**: επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.
- Στην κατάσταση αναμονής: **κρατήστε πατημένο**, για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

④ Πλήκτρο ελέγχου

Σε λίστες και μενού:



Μετακίνηση επάνω/κάτω.



Επιλέξτε λειτουργία.



Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης:



Ανοίξτε το μενού κλήσεων.



Εμφάνιση της ρύθμισης της έντασης.

Στην κατάσταση αναμονής:



Ανοίξτε Διευθύνσεις.



Ανοίξτε το μενού.



Πληροφορία GPRS.

⑤ Κρατώντας πατημένο

























- Στην κατάσταση αναμονής: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων των τόνων (εκτός της ειδοποίησης).





Για εισερχόμενες κλήσεις: απενεργοποίηση μόνο των ήχων κλήσης.

⑥ Κρατώντας πατημένο






- Στην κατάσταση αναμονής: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων.

Σύμβολα οθόνης








	Ισχύς σήματος.
	Φόρτιση.
	Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας, π.χ. 50%.
	Κατάλογος Διευθύνσεων.
	Αρχεία.
	Surf & Fun
	Ατζέντα.
	Μηνύματα.
	Προφίλ.
	Πρόσθετα.
	Explorer
	Ρύθμιση.
	Εκτροπή όλων των κλήσεων.
	Απενεργοποίηση κουδουνιού.
	Μόνο σύντομος ήχος (μπιπ).
	Ήχος κλήσης μόνο εάν ο καλών είναι αποθηκευμένος στον Κατάλογο Διευθύνσεων.
	Ορισμός τόνου ειδοποίησης.
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο.
	Κλειδίμα πλήκτρων ενεργοποιημένο.
	Αριθμοί κλήσης/ονόματα:
	Στην κάρτα SIM
	Στην κάρτα SIM (προστασία με το PIN 2).
	Στη μνήμη του τηλεφώνου.
	Αδύνατη πρόσβαση στο δίκτυο.
	Λειτουργία ενεργοποιημένη/ απενεργοποιημένη.

ABC/ Abc/abc	Υποδεικνύει εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων.
	Εισαγωγή κειμένου με τη μέθοδο T9.
GPRS	Ενεργοποιημένο και διαθέσιμο.
 GPRS 	Εγγεγραμμένο.
GPRS 	Λήψη GPRS.
	Λειτουργία φορητών ακουστικών.
	Χαρακτηριστικό αυτόματης αποδοχής κλήσεων ενεργό.

Σύμβολα Ατζέντας/Πρόσθετων

	Σημείωση.
	Κλήση.
	Συνάντηση.
	Ξυπνητήρι.
	Χρονόμετρο.

Πλήκτρα επιλογής


	Λήψη μηνύματος.
	Λήψη MMS.
	Λήψη ειδοποίησης MMS.
	Λήψη φωνητικού μηνύματος.
	Αναπάντητη κλήση.
	Αποθήκευση στον Κατάλογο Διευθύνσεων.
	Αντιγραφή από τον Κατάλογο Διευθύνσεων.

Ανάλογα με το δίκτυό σας, ορισμένα από τα σύμβολα που παρουσιάζονται εδώ ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνα που εμφανίζονται στο τηλέφωνο.


Τοποθέτηση κάρτας SIM/ μπαταρίας

Ο φορέας υπηρεσιών σας προμηθεύει με μία κάρτα SIM, στην οποία είναι αποθηκευμένα όλα τα σημαντικά δεδομένα που αφορούν στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που η κάρτα SIM σας παραδοθεί σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, αποσπάστε το μικρότερο τμήμα της και αφαιρέστε τυχόν προεξοχές.


- Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας πιέζοντας στο άνω μέρος του κέντρου του καλύμματος και σύρετέ το προς τα κάτω.

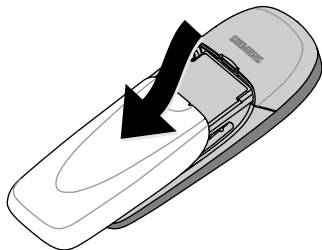


- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή με τις επαφές να κοιτούν προς τα κάτω και σπρώξτε με μικρή πίεση μέχρι το τέρμα του ελασματος συγκράτησης (προσέξτε να είναι σωστή η θέση της κομμένης γωνίας).

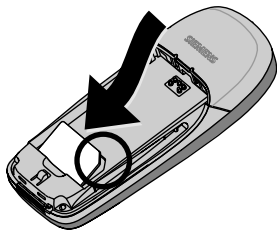

- Τοποθετήστε τη μπαταρία στο διαμέρισμα του τηλεφώνου, με τις επαφές να κοιτούν προς τα κάτω. Σπρώξτε τη μπαταρία προσεκτικά προς τα κάτω.

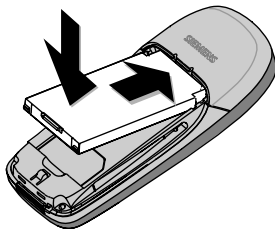

- Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα επάνω από το κάτω μέρος του τηλεφώνου, μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.

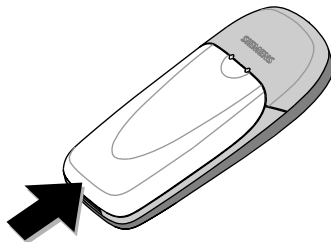

Σημείωση


Απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο, πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία!

Υποστηρίζονται μόνο κάρτες SIM 3 V.

Επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσιών σας, εάν διαθέτετε παλαιότερη κάρτα.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία δεν αποστέλλεται πλήρως φορτισμένη. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, συνδέστε στην πρίζα το τροφοδοτικό και φορτίστε για τουλάχιστον 3,5 ώρες.

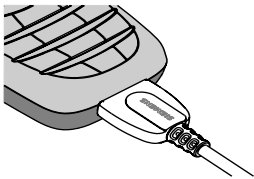

Ένδειξη όταν η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη



Κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Χρόνος φόρτισης

Μία άδεια μπαταρία φορτίζεται πλήρως μετά από 3,5 ώρες περίπου. Η φόρτιση είναι δυνατή μόνο εντός μιας περιοχής θερμοκρασίας από +0 °C to +45 °C. Εάν η θερμοκρασία αυξηθεί/πέσει πάνω/κάτω από τη συγκεκριμένη περιοχή, το εικονίδιο φόρτισης αναβοσβήνει ως προειδοποίηση. Μην υπερβαίνετε την τάση δικτύου που αναγράφεται επάνω στο τροφοδοτικό.

Για να επιτύχετε μέγιστη απόδοση, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί και κατόπιν να αποφορτιστεί πλήρως τουλάχιστον πέντε φορές.

Το εικονίδιο φόρτισης δεν είναι ορατό

Εάν η μπαταρία αποφορτιστεί τελείως, το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται αμέσως μετά τη σύνδεση στο φορτιστή. Στην περίπτωση αυτή, η μπαταρία φορτίζεται πλήρως μετά από 4,5–5,5 ώρες.

Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που παρέχεται μαζί με τη συσκευή!

Ένδειξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Ένδειξη επιπέδου φόρτισης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (άδεια–πλήρης):



Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, ακούγεται ένα μπιπ. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται σωστά μόνο μετά από μία διαδικασία φόρτισης/εκφόρτισης χωρίς διακοπές. Δεν πρέπει επομένως να αφαιρείτε τη μπαταρία χωρίς λόγο και, εάν είναι δυνατόν, μην διακόπτετε πρόωρα τη διαδικασία φόρτισης.

Σημείωση

Ο φορτιστής θερμαίνεται μετά από παρατεταμένη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Απόδοση

Μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία προσφέρει 60–250 ώρες χρόνου αναμονής ή 1,5–4,5 ώρες χρόνου ομιλίας.

8 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, PIN

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του τηλεφώνου




Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης/Τερματισμού, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Εισαγωγή PIN

Η κάρτα SIM μπορεί να προστατευθεί με ένα κωδικό PIN 4–8 ψηφίων.



Εισάγετε το PIN χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Οι χαρακτήρες **** εμφανίζονται, προκειμένου να διασφαλιστεί το ότι κανείς δεν μπορεί να διαβάσει το PIN σας στην οθόνη. Διορθώστε τυχόν λάθη με **<C>**.

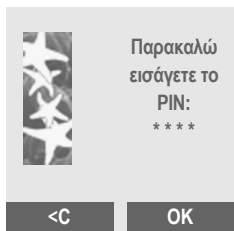

OK

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας με το δεξί πλήκτρο επιλογής. Η σύνδεση στο δίκτυο διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

Αρχική ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Ώρα και ημερομηνία

Το ρολόι πρέπει να ρυθμιστεί στη σωστή ώρα κατά την ενεργοποίηση.

Αλλαγή

Πατήστε.



Εισάγετε την ώρα, επικυρώστε με **OK**.

Αλλαγή

Εισάγετε την ημερομηνία, επικυρώστε με **OK**.

Τώρα ερωτάστε επίσης εάν επιθυμείτε να αντιγράψετε τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου της κάρτας SIM στον Κατάλογο Διευθύνσεων του τηλεφώνου. Εάν επιλέξετε **Ναι**, παρακαλούμε **μη διακόπτετε** τη συγκεκριμένη διαδικασία. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα **μη αποδέχεστε** εισερχόμενες κλήσεις. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Έχετε τη δυνατότητα να αντιγράψετε δεδομένα από την κάρτα SIM αργότερα (σελ. 20).

Σημείωση

Αλλαγή PIN.....	σελ. 11
Άλλο δίκτυο	σελ. 43
Αναίρεση φραγής κάρτας SIM.....	σελ. 11

Ισχύς σήματος



Ισχυρό σήμα λήψης.




Ένα ασθενές σήμα μειώνει την ποιότητα επικοινωνίας και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της σύνδεσης. Μετακινηθείτε σε άλλη θέση.

Αριθμός έκτακτης ανάγκης (SOS)

Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης! Πατώντας το πλήκτρο επιλογής, **SOS** μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε δίκτυο χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να εισάγετε PIN (δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες).

Κατάσταση αναμονής

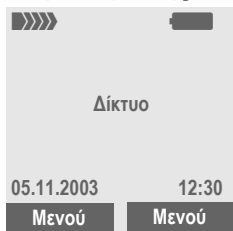

Μόλις το όνομα του δικτύου εμφανιστεί στην οθόνη, το τηλέφωνο βρίσκεται σε **κατάσταση αναμονής** και **είναι έτοιμο για χρήση**.

Για το αριστερό πλήκτρο επιλογής ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί διαφορετικές λειτουργίες.



Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης/Τερματισμού, για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής από οποιαδήποτε επιλογή του μενού.

Εγχειρίδιο χρήσης

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση μίας λειτουργίας:



Εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων.



Πλήκτρο Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης/
Τερματισμού.



Πλήκτρο Κλήσης.



Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου στην πλευρά που υποδεικνύεται.



Πλήκτρα επιλογής

Μενού

Εμφανίζει μία λειτουργία του πλήκτρου επιλογής.



Λειτουργία που εξαρτάται από το δίκτυο, ενδέχεται να απαιτεί ειδική εγγραφή.

Έλεγχος μενού

Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης αναφέρονται **εν συντομία** τα βήματα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση μίας λειτουργίας, π.χ. για την εμφάνιση της λίστας των αναπάντητων κλήσεων:

Μενού →  → **Αναπάντητες**

Αυτό αντιστοιχεί στις εξής ενέργειες:

Μενού

Ανοίξε το μενού.


(Από την κατάσταση αναμονής:
πατήστε το **δεξί** πλήκτρο επιλογής).

Μηνύματα



Μενού

Επιλογή



Επιλέξτε  **Αρχεία**.

(Σε μενού, πατήστε το **άνω μέρος** του πλήκτρου ελέγχου).

Επιλογή

Πατήστε το **δεξί** πλήκτρο επιλογής, για να ανοίξετε το υπομενού **Αρχεία**.

Επιλογή

Πατήστε το **δεξί** πλήκτρο επιλογής, για να ανοίξετε τη λίστα **Αναπάντητες**.



Μετακινηθείτε στην επιθυμητή καταχώρηση.

Προβολή

Πατήστε το **αριστερό** πλήκτρο επιλογής, για να εμφανίσετε τον αριθμό κλήσης με ημερομηνία/ώρα.

Κωδικοί

Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με διάφορους κωδικούς ασφαλείας.


Φυλάξτε τους εμπιστευτικούς αυτούς αριθμούς σε ασφαλές μέρος, όπου μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση, αν χρειαστεί.

Μενού →  → **Ασφάλεια** → **Κωδικοί**
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Ελεγχος PIN

Το PIN απαιτείται συνήθως κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, διακινδυνεύετε όμως να πέσετε θύμα μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου. Ορισμένοι φορείς υπηρεσιών δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του ελέγχου.


Αλλαγή Πατήστε.

 Εισάγετε το PIN.

OK Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Αλλαγή PIN

Μπορείτε να αλλάξετε το PIN με έναν οποιοδήποτε αριθμό 4–8 ψηφίων που θα θυμάστε ευκολότερα.

 Εισάγετε το **τρέχον** PIN.

OK Πατήστε.

 **OK** Εισάγετε το **νέο** PIN.

 **OK** Επαναλάβετε την εισαγωγή του **νέου** PIN.

Αλλαγή PIN2

(ένδειξη μόνο εάν είναι διαθέσιμο το PIN 2).
Προχωρήστε όπως με την Αλλαγή PIN.

Αλλ.Κωδ.Τηλ.

Ο προκαθορισμένος κωδικός τηλεφώνου είναι 0000 για όλες τις λειτουργίες που προστατεύονται από τον κωδικό τηλεφώνου. Έχετε τη δυνατότητα να τον αλλάξετε:



Εισάγετε τον **τρέχοντα** κωδικό τηλεφώνου.



Πατήστε.



Εισάγετε το **νέο** κωδικό τηλεφώνου (4–8 ψηφία).



Επαναλάβετε την εισαγωγή του **νέου** κωδικού τηλεφώνου.

Αναίρεση φραγής κάρτας SIM

Εάν το PIN εισαχθεί λανθασμένα τρεις φορές, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Πληκτρολογήστε τον αριθμό PUK (MASTER PIN) που σας παρέχεται από το φορέα υπηρεσιών μαζί με την κάρτα SIM, σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση που το PUK (MASTER PIN) έχει χαθεί, απευθυνθείτε στο φορέα υπηρεσιών σας.

Αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης

Ακόμη και εάν η εισαγωγή του PIN είναι απενεργοποιημένη, απαιτείται μία επιβεβαίωση για την ενεργοποίηση του τηλεφώνου. Αυτό αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση του τηλεφώνου, π.χ. όταν το μεταφέρετε σε μία τσάντα.



Κρατήστε πατημένο.



Πατήστε. Το τηλέφωνο ενεργοποιείται.

Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής).



Πληκτρολογήστε τον αριθμό (πάντα με κωδικό περιοχής, εάν χρειάζεται με διεθνή κωδικό κλήσης).

<C Πατώντας **στιγμιαία** διαγράφετε το τελευταίο ψηφίο, **κρατώντας πατημένο** διαγράφετε ολόκληρο τον αριθμό.



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Τερματισμός κλήσης



Πατήστε το πλήκτρο Τερματισμού **στιγμιαία**.

Η κλήση τερματίζεται. Πατήστε το συγκεκριμένο πλήκτρο, ακόμη και αν ο συνομιλητής σας κλείσει πρώτος.

Ρύθμιση έντασης



Πατήστε **στιγμιαία** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.



Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης και επιβεβαιώστε με **OK**.

Αν χρησιμοποιείτε σύστημα ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου (Car Kit), η ρύθμιση της έντασης δεν επηρεάζει τη συνήθη ρύθμιση του τηλεφώνου.

Επανάκληση προηγούμενων αριθμών

Για την επανάκληση αριθμών που καλέσατε προηγουμένως:



Πατήστε μία φορά το πλήκτρο Κλήσης.



Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα και στη συνέχεια πατήστε ...



... για να τον καλέσετε.

Εάν ο αριθμός είναι κατειλημμένος

Αυτόματη επανάκληση τελευταίου αριθμού

Αυτ.κλή

Ο αριθμός καλείται αυτόματα για έως 15 λεπτά, σε αυξανόμενα χρονικά διαστήματα.

Υπενθύμιση

Υπενθυμ.

Ένα μπιπ σας υπενθυμίζει να καλέσετε εκ νέου τον εμφανιζόμενο αριθμό μετά από 15 λεπτά.

Διεθνής κωδικός κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, για να εισάγετε διεθνείς κωδικούς κλήσης από τη λίστα:



Κρατήστε **πατημένο**, έως ότου εμφανιστεί ένα "+". Αυτό αντικαθιστά τα δύο πρώτα ψηφία του διεθνούς κωδικού κλήσης.

+Λίστα

Πατήστε, επιλέξτε χώρα.

Αποδοχή κλήσης

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής). Μία εισερχόμενη κλήση διακόπτει οποιαδήποτε άλλη χρήση του τηλεφώνου.

Απάντηση ή



Εάν ο αριθμός κλήσης μεταδίδεται από το δίκτυο, εμφανίζεται. Εάν το όνομα του καλούντος είναι καταχωρημένο στον Κατάλογο Διευθύνσεων, εμφανίζεται αντί του αριθμού. Εάν έχει προηγηθεί η σχετική ρύθμιση, αντί του εικονιδίου κουδουνιού μπορεί να εμφανίζεται μία εικόνα.

Σημείωση

Αποθήκευση αριθμού κλήσης σελ. 19

Αποδοχή κλήσης με οποιοδήποτε πλήκτρο σελ. 40

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποδεχτεί την κλήση, πριν φέρετε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας. Έτσι θα αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή σας από το δυνατό κουδούνισμα!

Απόρριψη κλήσης

Απόρριψη ή πατήστε  **στιγμιαία.**

Ανοιχτή συνομι

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, έχετε τη δυνατότητα να αφήσετε το τηλέφωνο από το χέρι σας.

Μπορείτε κατόπιν να ακούσετε το συνομιλητή σας μέσω του ηχείου.

Αν.συν.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας.

Ναι

Ενεργοποίηση.



Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ελέγχου για να ρυθμίσετε την ένταση.

Αν.συν.

Απενεργοποίηση.

Σημείωση

Απενεργοποιείτε πάντοτε την "ανοιχτή συνομιλία" πριν φέρετε το τηλέφωνο στο αυτί σας. Έτσι θα αποφύγετε ενδεχόμενες βλάβες ακοής.

Αναμονή κλήσης



- Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο αριθμό.

Μενού Ανοίξτε το μενού συνομιλίας

Αναμονή Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή

Καλέστε το νέο τηλεφωνικό αριθμό/Διευθύνσεις . Μόλις αποκατασταθεί η νέα σύνδεση:

Εναλλαγ. Προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των δύο συνομιλιών.

- Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης ενδέχεται να ειδοποιηθείτε για κάποια άλλη κλήση που βρίσκεται σε αναμονή από έναν ειδικό τόνο "αναμονής" (σελ. 41).

Εναλλαγ. Αποδεχτείτε τη νέα κλήση και θέστε σε αναμονή την τρέχουσα συνομιλία. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο συνομιλιών προβείτε στη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

ή



Τερματίστε την τρέχουσα κλήση.

Απάντηση Αποδεχτείτε τη νέα κλήση.

Συνδιάσκεψη



Καλέστε έως 5 συνδρομητές και συνδέστε τους σε μία τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Μόλις αποκατασταθεί η νέα σύνδεση:

Μενού Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Αναμονή. Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή.



Καλέστε τώρα ένα νέο αριθμό. Μόλις αποκατασταθεί η νέα σύνδεση ...

Μενού ... ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Συνδιάσκεψη. Συνδέεται και η κλήση σε αναμονή.

Επαναλάβετε τη διαδικασία, έως ότου συνδεθούν όλοι οι συμμετέχοντες (έως 5 συμμετέχοντες).

Τερματισμός



Όλες οι κλήσεις της συνδιάσκεψης τερματίζονται ταυτόχρονα, μόλις πιέσετε το πλήκτρο Τερματισμού.

Εισαγωγή κειμένου χωρίς τη μέθοδο T9

Πατήστε επανειλημμένα το αριθμητικό πλήκτρο, έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα. Ο κέρσορας προχωρά μετά από μία μικρή καθυστέρηση.

Παράδειγμα:



Πατώντας **στιγμιαία** μία φορά εισάγετε το γράμμα **A**, δύο φορές το γράμμα **B**, κ.λπ. Το πρώτο γράμμα κάθε ονόματος γράφεται αυτόματα με ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

Κρατήστε πατημένο, για να εισάγετε τον αριθμό.

Δ, δ/1-9

Οι ειδικοί χαρακτήρες και οι αριθμοί εμφανίζονται μετά τα αντίστοιχα γράμματα.



Πατήστε **στιγμιαία** για να διαγράψετε το γράμμα μπροστά από τον κέρσορα, **κρατήστε πατημένο** για να διαγράψετε ολόκληρη τη λέξη.



Μετακινήστε τον κέρσορα (προς τα εμπρός/προς τα πίσω).



Πατώντας στιγμιαία: Εναλλαγή μεταξύ abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης στην επάνω γραμμή της οθόνης.

Κρατώντας πατημένο:

Εμφανίζονται όλες οι καταστάσεις εισαγωγής.



Πατώντας στιγμιαία:

Εμφανίζονται οι ειδικοί χαρακτήρες.

Κρατώντας πατημένο:

Εμφανίζονται όλες οι γλώσσες εισαγωγής.



Πατώντας μία φορά/ επανειλημμένα:

., ? ! ' " 0 + - () @ / : _

Κρατώντας πατημένο:

Εισάγει το 0.



Εισάγει ένα κενό διάστημα. Πατώντας δύο φορές = μεταπήδηση στην επόμενη γραμμή.

Ειδικοί χαρακτήρες



Πατήστε **στιγμιαία**. Εμφανίζεται ο πίνακας των χαρακτήρων:

1)	έ	ι	_	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	()	¤	¥	\$	£
€	@	\	&	#	[]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) Αλλαγή σειράς



Μετακινηθείτε στο χαρακτήρα.



Πατήστε.

Εισαγωγή κειμένου με τη μέθοδο T9

Με τη μέθοδο "T9" η σωστή λέξη συμπεραίνεται αφαιρετικά από τις καταχωρήσεις των χαρακτήρων μέσω του πληκτρολογίου, κάνοντας σύγκριση με ένα εκτεταμένο ορθογραφικό λεξικό.

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση T9

Επιλογές Ανοίξτε το μενού κειμένου, επιλέξτε Είσοδος T9 και στη συνέχεια T9 Προτίμηση.

Αλλαγή Ενεργοποίηση T9.

Επιλογή για τη Γλώσσα εισαγ.

Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να συντάξετε το μήνυμά σας.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού κειμένου, επιλέξτε Είσοδος T9 και στη συνέχεια: Γλώσσα.

Επιλογή Επιβεβαιώστε, η νέα γλώσσα ενεργοποιείται.

Πληκτρολόγηση λέξης με χρήση της μεθόδου T9

Κατά την πληκτρολόγηση η οθόνη μεταβάλλεται. Ως εκ τούτου, είναι προτιμότερο να ολοκληρώσετε μία λέξη, χωρίς να κοιτάξετε την οθόνη.

Πατήστε απλά **μόνο μία φορά** τα πλήκτρα όπου βρίσκεται το αντίστοιχο γράμμα. Για τη λέξη "σπίτι", για παράδειγμα:



πατήστε στιγμιαία για T9Abc, στη συνέχεια



Πατήστε. Ένα κενό διάστημα τερματίζει μία λέξη.

Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες όπως Α, αλλά εισάγετε τους κανονικούς χαρακτήρες, π.χ. Α, το T9 αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

Σημείωση



Εισαγωγή τελείας. Η λέξη τερματίζεται, όταν ακολουθείται από ένα κενό διάστημα. Σε μία λέξη, η τελεία αντιπροσωπεύει μία απόστροφο/παύλα:

π.χ. **απ.έξω** = απ' έξω.

Μετακίνηση προς τα δεξιά. Τερματίζει μία λέξη.



Πατώντας στιγμιαία: Εναλλαγή μεταξύ: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Ένδειξη κατάστασης στην επάνω γραμμή της οθόνης.

Κρατώντας πατημένο: Εμφανίζονται όλες οι καταστάσεις εισαγωγής.



Πατώντας στιγμιαία: Επιλογή ειδικών χαρακτήρων (σελ. 15).

Κρατώντας πατημένο: Εμφανίζονται όλες οι γλώσσες εισαγωγής.

Προτεινόμενες λέξεις T9

Αν στο λεξικό είναι διαθέσιμες περισσότερες επιλογές για μία ακολουθία γραμμάτων (μία λέξη), εμφανίζεται πρώτη η πιθανότερη.

Η λέξη πρέπει να εμφανίζεται σε **μαύρο πλαίσιο**. Στη συνέχεια πατήστε



Η εμφανιζόμενη λέξη αντικαθίσταται από μία διαφορετική. Εάν και αυτή είναι λανθασμένη, επαναλάβετε τη διαδικασία, έως ότου εμφανιστεί η σωστή λέξη.

Για να προσθέσετε μία λέξη στο λεξικό:

Συλλαβή Επιλέξτε.

Συντάξτε τώρα τη λέξη χωρίς την υποστήριξη T9 και αποθηκεύστε τη με την επιλογή **OK** στο λεξικό.

Διόρθωση λέξης

Λέξεις που πληκτρολογήθηκαν με T9:



Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, λέξη προς λέξη, έως ότου η επιθυμητή λέξη εμφανιστεί σε **μαύρο πλαίσιο**.



Μετακινηθείτε και πάλι στις προτεινόμενες λέξεις T9.



Διαγράφει το χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα και εμφανίζει μία νέα πιθανή λέξη.

Λέξεις που πληκτρολογήθηκαν χωρίς T9:



Μετακινηθείτε ανά γράμμα προς τα αριστερά/προς τα δεξιά.



Διαγράφει το γράμμα στα αριστερά του κέρσορα.



Τα γράμματα εισάγονται στη θέση του κέρσορα.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.

Κείμενα

Το τηλέφωνο περιέχει έτοιμα κείμενα που μπορείτε να προσθέσετε στα μηνύματά σας (SMS, MMS). Έχετε επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας κείμενα.

Σε αντίθεση με τα προσωπικά αποθηκευμένα κείμενα, τα προκαθορισμένα κείμενα δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν.

Σύνταξη προσωπικού αποθηκευμένου κειμένου

Μενού →  → Κείμενα

Επιλογές Επιλέξτε <Νέα καταχώρ.>.



Συντάξτε το κείμενο.

Χρήση έτοιμων στοιχείων κειμένου



Συντάξτε το μήνυμα (SMS, MMS).

Επιλογές Πατήστε.



Επιλέξτε Κείμενα.



Επιλέξτε το προκαθορισμένο κείμενο από τη λίστα.

Επιλογή Επιβεβαιώστε. Το κείμενο εμφανίζεται.

Επιλογή Επιβεβαιώστε. Το κείμενο εισάγεται στο μήνυμα, στα δεξιά του κέρσορα.

Στον Κατάλογο Διευθύνσεων μπορούν να αποθηκευτούν έως 500 καταχωρήσεις, η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται στη μνήμη του τηλεφώνου. Έχετε εντούτοις τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ του Καταλόγου Διευθύνσεων και της κάρτας SIM.

<Νέα>

Δημιουργήστε μία νέα καταχώρηση στον τυπικό κατάλογο.



Ανοίξτε **Διευθύνσεις** (στην κατάσταση αναμονής).



Επιλέξτε <Νέα>.

Επεξεργ.

Επιλέξτε.



Συμπληρώστε τα πεδία εισαγωγής. Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων εμφανίζεται στην οθόνη.

Αποθήκ.

Αποθηκεύστε τη νέα καταχώρηση.

Ομάδες

Έχετε τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε τις καταχωρήσεις σε διαφορετικές ομάδες, βλ. σελ. 19.

Εικόνα

Αντιστοιχίστε μία εικόνα (εικόνα καλούντος) σε μία καταχώρηση. Αυτή εμφανίζεται, εάν σας καλέσει ο αντίστοιχος αριθμός.

Αλλαγή

Πατήστε και επιλέξτε μία εικόνα. (Στην αρχή η λίστα είναι κενή, επιλέξτε **Επιλογές** και στη συνέχεια **Explorer** Επιλέξτε τώρα μία εικόνα και αντιγράψτε τη στον ειδικό φάκελο Εικόνες καλούντων).

Επισύναψη

Η εικόνα αντιστοιχείται στον αριθμό κλήσης.

Επισύναψη/Αφαίρεση εικόνας

Εάν σε έναν αριθμό κλήσης έχει αντιστοιχιστεί μία εικόνα, είναι δυνατή η αντικατάσταση ή η αφαίρεσή της.



Επιλέξτε την καταχώρηση με εικόνα στον Κατάλογο Διευθύνσεων.

Επιλογές

Πατήστε.

Επιλογή

Επιλέξτε μία εικόνα.

Αναίρεση επισ.

Η αντιστοιχισμένη διαγράφεται μετά από μία επιβεβαίωση.

Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Κατά την κύλιση διαμέσου μίας καταχώρησης, το αριστερό πλήκτρο επιλογής αλλάζει, ανάλογα με το πεδίο εισαγωγής:

Προβολή

Εμφανίστε την αντίστοιχη εικόνα.

Κλήση (αναζήτηση καταχώρησης)



Ανοίξτε **Διευθύνσεις**.



Επιλέξτε ένα όνομα με το αρχικό γράμμα και/ή προβείτε σε κύλιση.



Ο αριθμός καλείται.

Επεξεργασία καταχώρησης



Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση στον Κατάλογο Διευθύνσεων.

Επιλογές

Πατήστε. Επιλέξτε **Επεξεργ.**



Επιλέξτε το πεδίο που επιθυμείτε να τροποποιήσετε και πατήστε **Επεξεργ.** (ή, εάν πρόκειται για επεξεργασία μίας καταχώρησης ομάδας, πατήστε **Αλλαγή**).



Πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Επιλογές

Πατήστε. Επιλέξτε **Αποθήκ.**

Σημείωση

Πληροφορίες ως προς την εισαγωγή κειμένου σελ. 15

Ομάδες

Στο τηλέφωνό σας έχουν προρυθμιστεί 4 ομάδες, προκειμένου να σας διευκολύνουν στην ταξινόμηση των καταχωρήσεων του Καταλόγου Διευθύνσεων. Έχετε τη δυνατότητα να μετονομάσετε όλες τις ομάδες:

Μενού →  → **Ομάδες**

ή



Ανοίξτε **Διευθύνσεις** (στην κατάσταση αναμονής).

<Ομάδες>

Επιλέξτε (ο αριθμός των καταχωρήσεων εμφανίζεται πίσω από το όνομα της ομάδας).



Επιλέξτε μία ομάδα που επιθυμείτε να μετονομάσετε.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Μετονομασία

Επιλέξτε και δώστε ένα νέο όνομα στην ομάδα.


Σημείωση

Καμία ομάδα: Περιέχει όλες τις καταχωρήσεις του Καταλόγου Διευθύνσεων που δεν ανήκουν σε κάποια ομάδα (το όνομα δεν μπορεί να αλλάξει).

SMS σε ομάδα σελ. 28

Ήχος κλήσης για μία ομάδα

Εάν ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μία ομάδα, αυτός ακούγεται όταν σας καλεί ένα από τα μέλη της ομάδας.

Μενού →  → Ήχοι/Τόνοι
→ Μελωδίες → Ομάδες κλήσης



Επιλέξτε μία ομάδα.

Επιλογή Πατήστε.



Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.

Επιλογή Πατήστε.

Επαγγελ.κάρτα

Δημιουργήστε την προσωπική σας επαγγελματική κάρτα. Αποστείλετέ τη μέσω SMS σε ένα άλλο τηλέφωνο GSM.

Μενού →  → Επαγγελ.κάρτα

Εάν δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί επαγγελματική κάρτα, καλείστε να προβείτε στις αναγκαίες καταχωρήσεις.



Μετακινηθείτε από πεδίο σε πεδίο για να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας:

Όνομα:, Αριθμός τηλεφ.,
Διεύθυνση:, E-Mail:, Ομάδες,
Pictures

Αποθήκ. Πατήστε.

Σημείωση

Το περιεχόμενο της επαγγελματικής κάρτας αντιστοιχεί στα διεθνή πρότυπα (vCard).

Επιλογές Μενού Καταλόγου Διευθύνσεων.

Καταχώρηση κάρτας SIM

Η εισαγωγή της κάρτας SIM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλήση. Είναι δυνατή η προβολή, η αντιγραφή στον Κατάλογο Διευθύνσεων και η διαγραφή των καταχωρήσεων της κάρτας SIM και η προβολή της χωρητικότητας της κάρτας SIM.


Αντιγραφή στον Κατάλογο Διευθύνσεων

Μενού →  → Καταχωρ.SIM

Επιλογές Το μενού επιλογών σας προσφέρει τη δυνατότητα να αντιγράψετε τις καταχωρήσεις της κάρτας SIM μία προς μία ή όλες συγχρόνως.

Οι καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλα τηλέφωνα GSM.

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τους τηλεφωνικούς αριθμούς των κλήσεων, προκειμένου αυτοί να είναι διαθέσιμοι για επανάκληση.

Μενού → 



Επιλέξτε μία λίστα κλήσεων και πατήστε **Επιλογή**.



Επιλέξτε τον αριθμό κλήσης.



Καλέστε τον αριθμό.

Αναπάντητες



Οι τηλεφωνικοί αριθμοί των κλήσεων που δεν έχετε απαντήσει αποθηκεύονται, προκειμένου να είναι δυνατή η επιστροφή της κλήσης (εάν το δίκτυο υποστηρίζει την "Αναγνώριση Κλήσεων").

Εισερχόμενες



Οι κλήσεις που έχετε απαντήσει εμφανίζονται σε λίστα, εάν το δίκτυο υποστηρίζει την "Αναγνώριση Κλήσεων".

Εξερχόμενες

Πρόσβαση στους τελευταίους αριθμούς που κλήθηκαν.



Ταχεία πρόσβαση στην κατάσταση αναμονής.

Διαγραφή λίστας

Τα περιεχόμενα σε όλες τις λίστες κλήσεων διαγράφονται.

Μενού λίστας κλήσεων

Το μενού λίστας κλήσεων μπορεί να εμφανιστεί, εάν επιλεγεί μία καταχώρηση.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού λίστας.

Διάρκ/Χρέωση

Έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε το κόστος και τη διάρκεια των κλήσεων και να ρυθμίσετε ένα όριο μονάδων για εξερχόμενες κλήσεις.

Μενού →  → **Διάρκ/Χρέωση**

Επιλέξτε μία λειτουργία:

Τελευταία κλήση, Όλες οι Εξερχομενες, Εισερχόμενες, Υπολ. Μονάδες

Επιλογή Εμφανίστε τα δεδομένα.

Μόλις εμφανιστούν, μπορείτε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

Μηδενισ. Διαγράψτε την οθόνη.

OK Τερματίστε την ένδειξη.

Ρυθμίσεις χρεώσεων

Μενού →  → **Διάρκ/Χρέωση**
→ **Ρυθμίσεις χρεώσεων**

Νόμισμα (ερώτηση PIN 2).



Νόμισμα για την ένδειξη της χρέωσης.

Προσωπ. τιμή (ερώτηση PIN 2).



Χρεώσεις ανά μονάδα/περίοδο.

Όριο χρέωσης (ερώτηση PIN 2).



Προσδιορίστε ένα πιστωτικό όριο/μία χρονική περίοδο σε μία ειδική κάρτα SIM.

Αυτόματη ένδειξη

Η διάρκεια και οι χρεώσεις κλήσης εμφανίζονται αυτόματα για κάθε κλήση.

Περιηγητής Internet (WAP)

Μενού →  → Internet

Μάθετε τις τελευταίες πληροφορίες από το Internet, η εμφάνιση των οποίων έχει προσαρμοστεί κατάλληλα στις δυνατότητες του τηλεφώνου σας.

Η πρόσβαση στο Internet ενδέχεται να απαιτεί εγγραφή στο φορέα υπηρεσιών σας.

Αρχική σελίδα



Πραγματοποιείται σύνδεση με την πύλη του δικτύου Internet (ενδεχομένως να έχει καθοριστεί/διαμορφωθεί κατά προεπιλογή από το φορέα υπηρεσιών σας).

Αγαπημεν.URL

Λίστα διευθύνσεων URL για ταχεία πρόσβαση.

Internet



Ο browser ενεργοποιείται κατά την επιλογή της Αρχικής Σελίδας. Οι λειτουργίες των πλήκτρων επιλογής ποικίλλουν, ανάλογα με τη σελίδα του internet, για παράδειγμα "link" ή "μενού". Τα περιεχόμενα των μενού επιλογών είναι επίσης ποικίλα.

Πρόσθετες πληροφορίες

Επιλογές

Ανοίξε το μενού του browser.

Φόρτωση σελίδας.

Διασφαλισμένη σύνδεση.

Για την επιλογή ειδικών χαρακτήρων, όπως @, ~, !, βλ. σελ. 15.



Τερματισμός σύνδεσης



Κρατήστε πατημένο, για να διακόψετε τη σύνδεση και να κλείσετε τον browser.

Προφίλ WAP

Μενού →  → Internet → Προφίλ

Η προετοιμασία του τηλεφώνου για την πρόσβαση στο Internet WAP εξαρτάται από το δίκτυό σας: Εάν οι ρυθμίσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί από το δίκτυό σας, επιλέξτε και ενεργοποιήστε το προφίλ. Εάν πρέπει να διαμορφώσετε το προφίλ πρόσβασης χειροκίνητα, συμβουλευτείτε το φορέα υπηρεσιών σας, αν είναι απαραίτητο.

Ενεργοποίηση προφίλ WAP

Πριν από κάθε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να αλλάξετε το ενεργό προφίλ (εάν έχει ήδη προηγηθεί ρύθμιση του προφίλ).



Επιλέξτε το προφίλ, στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.

Ρύθμιση προφίλ WAP

Είναι δυνατή η διαμόρφωση έως 10 προφίλ WAP (ενδεχομένως να έχει τεθεί περιορισμός από το φορέα υπηρεσιών σας). Οι καταχωρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το δίκτυο:



Επιλέξτε το προφίλ, στη συνέχεια επιλέξτε **Επεξεργ.**

Συμπληρώστε τώρα τα πεδία δεδομένων.

Για την επιλογή των προφίλ σύνδεσης, βλ. Υπηρεσ.data, σελ. 42.

Παιχνίδια

Το τηλέφωνο συμπεριλαμβάνει παιχνίδια.

Μενού →  → Παιχνίδια



Επιλέξτε το παιχνίδι, στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.

Παρέχονται ειδικές οδηγίες και/ή σημειώσεις στο μενού **Επιλογές** κάθε παιχνιδιού.

Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε συναντήσεις στο Ημερολόγιο.

Μενού →  → Επιλέξτε λειτουργία.

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο προσφέρει μηνιαία, εβδομαδιαία και ημερήσια επισκόπηση.

Μετακινθείτε με το πλήκτρο ελέγχου ανάλογα με την εμφανιζόμενη επισκόπηση:



Μετακίνηση μεταξύ εβδομάδων/ ημερών/ωρών.

Ατζέντα Λίστα των συναντήσεων της ημέρας.

Οι συναντήσεις για την τρέχουσα ημέρα εμφανίζονται στην ατζέντα με χρονολογική σειρά. Εάν φτάσει η ώρα για μία συνάντηση και είναι ρυθμισμένη η ειδοποίηση, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

Ραντεβού

Καταχώρηση νέας συνάντησης:




Επιλέξτε <Νέα>.



Πραγματοποιήστε τις καταχωρήσεις πεδίο προς πεδίο.

Επεξεργ.

Μετακινθείτε διαμέσου των ενδείξεων στα πεδία επιλογής.

 **Νέα καταχώρ.**

Τύπος:
Συνάντηση

Περιγραφή:

Θέση:

Επεξεργ.

Αποθήκ.

Τύποι συνάντησης:



Σημείωση. Περιγραφή με έως 128 χαρακτήρες.



Κλήση. Εισάγετε τον αριθμό κλήσης. Εμφανίζεται με την ειδοποίηση.



Συνάντηση. Περιγραφή με έως 128 χαρακτήρες.

Ειδοποίηση:

Επιλέξτε μία ώρα ειδοποίησης πριν τη συνάντηση:

Ακριβής, 5 λεπτά πριν, 15 λεπτά πριν, 30 λεπτά πριν, 1 ώρα πριν, 1 ημέρα πριν, 1 εβδομάδα πριν, Κλειστό.

Επανάληψη:

Επιλέξτε ένα χρονικό πλαίσιο για επανάληψη της συνάντησης:

Οχι, Καθημερινά, Εβδομαδιαίο, Μηνιαία,
Ετήσια

Αποθήκ. Αποθηκεύστε τη συνάντηση.

Σημείωση

Επισήμανση στην οθόνη ότι έχουν ρυθμιστεί
ειδοποιήσεις: ζυπνητήρι, συναντήσεις.

Απενεργοποίηση όλων των
ειδοποιήσεων σελ. 32

Ρύθμιση τόνου ειδοποίησης..... σελ. 40

Φωνητικό μήνυμα/ τηλεφωνητής

Τα περισσότερα δίκτυα σας προσφέρουν μία εξωτερική υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή. Στο συγκεκριμένο τηλεφωνητή ο καλών μπορεί να αφήσει ένα φωνητικό μήνυμα για εσάς

- εάν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο ή δεν είναι σε θέση να λάβει την κλήση,
- εάν δεν επιθυμείτε να απαντήσετε,
- ή εάν πραγματοποιείτε ένα τηλεφώνημα.

Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία ενδέχεται να απαιτείται η εγγραφή στο φορέα υπηρεσιών και η εκτέλεση ορισμένων χειροκίνητων ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις



Το δίκτυο σας εφοδιάζει με δύο αριθμούς κλήσης:

Αποθήκευση αριθμού τηλεφωνητή

Καλέστε το συγκεκριμένο αριθμό, για να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματα που σας έχουν αφήσει.

Μενού →  → Ρύθμιση

→ Αλλαγή αρ. τηλεφωνητή

Εισάγετε τον αριθμό του τηλεφωνητή και επιβεβαιώστε με **OK**.

Αποθήκευση αριθμού εκτροπής κλήσεων

Οι κλήσεις εκτρέπονται στο συγκεκριμένο αριθμό.

Μενού →  → Ρύθμιση τηλεφ

→ Εκτροπή → π. χ. Αναπάντητες



→ Ορισμός

Πληκτρολογήστε τον αριθμό για την εκτροπή κλήσεων και καταχωρήστε τον στο δίκτυο πατώντας **OK**. Η εκτροπή επιβεβαιώνεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Περαιτέρω πληροφορίες για την εκτροπή κλήσεων θα βρείτε στη σελ. 41.

Ακρόαση



Ένα νέο φωνητικό μήνυμα επισημαίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Ένα εικονίδιο  με μπιπ ή  ένα μήνυμα SMS υποδεικνύει ένα νέο φωνητικό μήνυμα. Καλέστε τον τηλεφωνητή σας και ακούστε το μήνυμα (τα μηνύματα).



Κρατήστε πατημένο (εάν χρειάζεται, εισάγετε μόνο μία φορά τον αριθμό του τηλεφωνητή).

Επιβεβαιώστε με **OK** και **Τηλεφωνητής** ανάλογα με το δίκτυό σας.

Υπηρεσίες

Μενού →  → Ρύθμιση

→ Υπηρεσίες

Ορισμένα δίκτυα προσφέρουν υπηρεσίες πληροφοριών (κανάλια πληροφοριών). Εάν η λήψη είναι ενεργοποιημένη, η λίστα θεμάτων σας εφοδιάζει με μηνύματα για τις ενεργοποιημένες θεματικές ενότητες.

Στο τηλέφωνό σας έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε / να λάβετε ιδιαίτερα εκτεταμένα μηνύματα (έως 912 / 1368 χαρακτήρες): αυτά δημιουργούνται αυτόματα από περισσότερα "κανονικά" μηνύματα SMS (προσέξτε τις υψηλότερες χρεώσεις).

Επιπλέον μπορείτε να εισάγετε εικόνες και ήχους σε ένα μήνυμα SMS.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων SMS

Μενού →  → **Νέο SMS**



Συντάξτε το κείμενο (για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου βλ. σελ. 15).



Πατήστε.



Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης ή επιλέξτε τον από τον Κατάλογο Διευθύνσεων.

OK

Επιβεβαιώστε. Αποστέλλετε το SMS στο κέντρο υπηρεσιών για αποστολή.

Λήψη SMS



Η άφιξη ενός νέου SMS υποδεικνύεται στην οθόνη. Για να διαβάσετε το SMS, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής.



Μετακινηθείτε στο μήνυμα γραμμή προς γραμμή.

Απάντηση Λειτουργία για άμεση απάντηση.

Ήχοι κλήσης, εικόνες ...

Έχετε τη δυνατότητα λήψης ήχων, εικόνων και κινούμενων γραφικών μέσω SMS.



Μετακινήστε τη γραμμή επιλογής στο στοιχείο που λάβατε.

Αποθήκ.

Επιλέξτε και αποθηκεύστε το στοιχείο στον ειδικό φάκελο.

Αρχείο

Μενού →  → **Αρχείο SMS**

Εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων SMS που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο.

Ειδικές λειτουργίες

Επιλογές Ανοίξτε το μενού επιλογών.

SMS σε ομάδα

Αποστολή SMS ως "κοινοποίηση" σε μία ομάδα:

Αποστολή Επιλέξτε.

Ομάδες Πατήστε. Ανοίγει ο Κατάλογος Διευθύνσεων. Επιλέξτε μία ομάδα και αποστείλετε το SMS.

Εικόνες & Ήχοι

Εισάγετε εικόνες και ήχους στο μήνυμα.

Εικόνες & Ήχοι

Επιλέξτε.



Επιλέξτε τομέα, στη συνέχεια επιλέξτε μία καταχώρηση και επιβεβαιώστε.

Έτοιμο κείμενο

Κείμενα Επιλέξτε. Χρήση έτοιμων κειμένων (σελ. 16).

Η υπηρεσία **Multimedia Messaging Service** επιτρέπει την αποστολή κειμένων, εικόνων (ακόμη και φωτογραφιών) σε ένα συνδυασμένο μήνυμα προς ένα άλλο κινητό τηλέφωνο ή προς μία διεύθυνση e-mail.

Όλα τα στοιχεία του μηνύματος MMS συγχωνεύονται σε μορφή "συνεχιζόμενη προβολής".

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας λαμβάνετε αυτόματα το πλήρες μήνυμα ή μία επισήμανση για ένα αποθηκευμένο στο δίκτυο MMS, με τα στοιχεία του αποστολέα και το μέγεθος του μηνύματος. Μπορείτε στη συνέχεια να προβείτε σε λήψη του μηνύματος στο τηλέφωνό σας, για να το διαβάσετε.

Σύνταξη/αποστολή μηνυμάτων MMS

Ένα μήνυμα MMS αποτελείται από την κεφαλίδα της διεύθυνσης και το περιεχόμενο.

Μενού →  → Νέο MMS

Προσθ. Κειμένου

Προσθ. Εικόνας

Προσθ. Ήχου

Νέα Ηχογράφιση

Επιλογή



Επιλέξτε το πρώτο στοιχείο περιεχομένου για το νέο MMS.

Επιλογή

Πατήστε.

Επεξεργ.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιλογής Επεξεργασία, για να ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος.

Για προεπισκόπηση ενός μηνύματος

Επιλογές

Πατήστε. Επιλέξτε Προεπισκόπηση.

Εισαγωγή επιπλέον σελίδων

Επεξεργ.

Ανοίξτε το μενού.

Νέα σελίδα

Επιλέξτε.

Για την αποστολή MMS

Επιλογές

Πατήστε.

Αποστολή

Επιλέξτε.

Εισαγωγή διεύθυνσης MMS



Προς:/Cc: /Bcc: Αριθμός κλήσης / διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.



Θέμα: Εισάγετε τον τίτλο.

Προτεραιότη.: επιλέξτε την προτεραιότητα πατώντας

Επεξεργ. και επιλέξτε μεταξύ Χαμηλή, Κανονική και Υψηλή.

Μήνυμα MMS με τις εφαρμογές Camera / Recorder

Τραβήξτε μία φωτογραφία με την κάμερα QuickPic, προσθέστε τη δική σας ηχογράφηση και αποστείλετε ένα μήνυμα μέσω MMS!

Μετά την ενεργοποίηση της κάμερας

Λήψη Τραβήξτε μία φωτογραφία.

Επιλογές Πατήστε και μετακινηθείτε στη λειτουργία Αποστ. σε MMS.

Επιλογή της επιθυμητής ανάλυσης εικόνας (υψηλή ανάλυση/χαμηλή ανάλυση).

Προσθήκη Πατήστε και επιλέξτε Νέα Ηχογράφηση.

Εγγραφή Πατήστε και η ηχογράφηση ξεκινά αμέσως.

Stop πατήστε για να τερματίσετε την ηχογράφηση,


Play πατήστε για αναπαραγωγή του ηχογραφημένου μηνύματος και τέλος Εξοδος για μετάβαση στην εφαρμογή MMS.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Αποστολ. Συμπληρώστε τη διεύθυνση του αποστολέα και το αντικείμενο του μηνύματος και το μήνυμα είναι έτοιμο για αποστολή!

Λήψη/ανάγνωση MMS



Η άφιξη ενός νέου MMS υποδεικνύεται στην οθόνη.

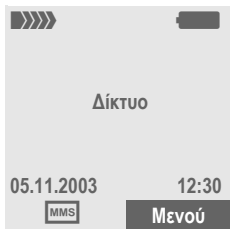

Για να διαβάσετε το MMS, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής.

Ανάλογα με τη ρύθμιση του προφίλ (σελ. 31):

- προβολή πλήρους MMS

ή

- ανοίγει η ειδοποίηση. Πατήστε **Προβολή**, για να λάβετε το πλήρες μήνυμα MMS.

Ακυρώστε τη λειτουργία με .

Λειτουργίες για την επεξεργασία των μηνυμάτων MMS παρέχονται στις **Επιλογές**.

Λίστες μηνυμάτων

Όλα τα μηνύματα SMS και MMS αποθηκεύονται ανάλογα με την κατάσταση σε μία από τις ακόλουθες λίστες.

Εισερχόμενα

Μενού →  → **Εισερχόμενα**
→ Τύπος μηνύματος.

Εμφανίζεται η λίστα των ληφθέντων μηνυμάτων SMS ή MMS.

Μη σταλμένα

Μενού →  → **Μη σταλμένα**
→ Τύπος μηνύματος.

Εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων SMS ή MMS που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί με επιτυχία.


Εξερχόμενα

Μενού →  → **Εξερχόμενα**
→ Τύπος μηνύματος.

Εμφανίζεται η λίστα των απεσταλμένων μηνυμάτων SMS ή MMS.

Επιλογές Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περιεκτικά μενού λειτουργιών για επεξεργασία των μηνυμάτων.

Προφίλ μηνυμάτων

Μενού →  → **Ρύθμιση**
→ Επιλέξτε τον τύπο προφίλ του μηνύματος.

Για τις λειτουργίες SMS και MMS απαιτείται η δημιουργία προφίλ. Σε αυτά καθορίζονται οι ιδιότητες αποστολής. Τα δεδομένα για τα προφίλ SMS και MMS ενδέχεται να έχουν ήδη καταχωρηθεί. Εάν όχι, το δίκτυό σας θα σας εφοδιάσει με τις σχετικές πληροφορίες.

Πρόσθετες πληροφορίες διατίθενται στις αναλυτικές οδηγίες χρήσης στο Internet, στη διεύθυνση:

www.my-siemens.com/c62

Σημείωση

Ρυθμίσεις T9 σελ. 39

Ένα προφίλ επιτρέπει την εκτέλεση διαφόρων ρυθμίσεων με μία λειτουργία, π.χ. για την προσαρμογή του τηλεφώνου στο επίπεδο θορύβου του περιβάλλοντος.

- Παρέχονται πέντε τυπικά προφίλ με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μπορούν εντούτοις να αλλάξουν: Κανονικό, Ήσυχο, Δυνατό, Car Kit, Ακουστικά.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο προσωπικά προφίλ (<Κενό>).
- Το ειδικό προφίλ Λειτ. αεροπλ. δεν μπορεί να αλλάξει.

Ενεργοποίηση

Μενού → 



Επιλέξτε προεπιλεγμένο προφίλ ή προσωπικό προφίλ.

Ενεργό

Ενεργοποιήστε το προφίλ.

<input type="radio"/>	Κανονικό
<input checked="" type="radio"/>	Ήσυχο
<input type="radio"/>	Δυνατό
Ενεργό	
Επιλογές	

Ρυθμίσεις



Επιλέξτε προφίλ.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Αλλαγή ρύθμ.. Εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων λειτουργιών.

Car Kit

Εάν χρησιμοποιείτε ένα γνήσιο σύστημα ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου (Car Kit) της Siemens (σελ. 44), το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα.

Ακουστικά

Εάν χρησιμοποιείτε το γνήσιο φορητό ακουστικό της Siemens (σελ. 44), το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα, μόλις τα ακουστικά τεθούν σε λειτουργία.

Λειτ. αεροπλ.

Όλες οι ειδοποιήσεις (συναντήσεις, ξυπνητήρι) απενεργοποιούνται. Το προφίλ αυτό **δεν μπορεί να τροποποιηθεί**. Εάν επιλέξετε το συγκεκριμένο προφίλ, το τηλέφωνο απενεργοποιείται.

Κανονική λειτουργία

Κατά την επόμενη ενεργοποίηση του τηλεφώνου και την επιστροφή στην κανονική λειτουργία, ενεργοποιείται το προεπιλεγμένο προφίλ.

Μενού →  → Επιλέξτε λειτουργία.

Μενού SAT (SIM Application Toolkit)

Ο φορέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας προσφέρει μέσω της κάρτας SIM ειδικές εφαρμογές, όπως τραπεζικές συναλλαγές από το σπίτι (mobile banking), πληροφορίες για τις τιμές των μετοχών κ.λπ.

Εάν διαθέτετε μία ανάλογη κάρτα SIM, το μενού SAT (Sim Application Toolkit) εμφανίζεται στην κατηγορία Πρόσθετα του βασικού μενού ή ακριβώς επάνω από το πλήκτρο ελέγχου (αριστερά).



Σύμβολο για το μενού SAT.

Όπου υπάρχουν διάφορες εφαρμογές, αυτές εμφανίζονται σε ένα ξεχωριστό μενού.

Με το μενού SAT, το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο να υποστηρίξει μελλοντικές προσθήκες που θα εμφανιστούν στο πακέτο χρήστη που προσφέρεται από το δίκτυό σας. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.

Ξυπνητήρι

Ο ήχος ακούγεται την προκαθορισμένη από εσάς ώρα, ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργό / **Ανενεργό**

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το ξυπνητήρι.

Ρύθμιση

Αλλαγή

Εμφανίστε την επιλεγμένη ώρα και τις ημέρες για τις κλήσεις αφύπνισης:



Μετακινηθείτε μεταξύ των ημερών.

Επεξεργ.

Ρυθμίστε τις ημέρες για τις κλήσεις αφύπνισης και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Υπολογιστής



Εισάγετε τον αριθμό (έως 8 ψηφία).



Επιλέξτε λειτουργία υπολογισμού.



Εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

. = + - * /	Πατήστε επανειλημμένα το δεξί πλήκτρο επιλογής.
±	Εναλλαγή μεταξύ "+" και "-".
%	Μετατροπή επί τοις εκατό.
↓, ↑	Αποθήκευση, ανάκληση αριθμού.
e	Εκθέτης (έως δύο ψηφία).

Ειδικά πλήκτρα:



Ρύθμιση υποδιαστολής.



Πρόσθεση (**κρατήστε πατημένο**).

Ηχογράφηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη εφαρμογή για την ηχογράφηση, την αναπαραγωγή και τη διαχείριση ήχων και φωνητικών μηνυμάτων.

Μενού →  → Ηχογράφηση

ή

Μενού →  → Νέο MMS
→ Νέα Ηχογράφηση

Προσωπική ηχογράφηση

Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο μικρόφωνο, για να ηχογραφήσετε ήχους, μελωδίες και φωνητικά μηνύματα.



Επιλέξτε <Νέα ηχογράφ.>.

Εγγραφή

Πατήστε.

Η ηχογράφηση ξεκινά. Εμφανίζεται ο μέγιστος διαθέσιμος χρόνος και η διάρκεια της ηχογράφησης.

Παύση Διακόψτε την ηχογράφηση, συνεχίστε πατώντας **Εγγραφή**.

Stop

Τερματίστε την ηχογράφηση.

Αποθήκ.

Καθορίστε ένα όνομα για την ηχογράφηση.

OK

Επιβεβαιώστε.

Σημείωση

Εάν κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης δεχτείτε μία κλήση, η ηχογράφηση αποθηκεύεται με ένα προεπιλεγμένο όνομα (εε-μμ-ηη_ωω-λλ-δδ) και έχετε τη δυνατότητα να τη μετονομάσετε αργότερα.

Αναπαραγωγή

<Νέα ηχογράφ.>

03-07-22_23-05-15

Ο ήχος μου 1

Play

Επιλογές



Play

Επιλέξτε ηχογράφηση.

Ρωτήστε εάν επιθυμείτε την ακρόαση της μέσω του ηχείου, **Οχι / Ναι**.

Μενού αρχείων ήχου

Επιλογές Ανοίξτε το μενού

Play	Αναπαραγωγή επιλεγμένου αρχείου.
Ανοιχτή συνομ	Αλλαγή στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.
Νέα ηχογράφ.	Ηχογράφηση νέου αρχείου.
Διαγραφή	Διαγραφή επιλεγμένου αρχείου.
Διαγραφή όλα	Διαγραφή όλων των αρχείων.
Μετονομασία	Μετονομασία του επιλεγμένου αρχείου.

Χρονόμετρο

Είναι δυνατή η μέτρηση και η αποθήκευση δύο ενδιάμεσων χρόνων.

Μηδενισ. Μηδενισμός.



Εκκίνηση/διακοπή.



Ενδιάμεσος χρόνος.

Αντιστρ.Μέτρ.

Ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα μετρά αντίστροφα. Τα 3 τελευταία δευτερόλεπτα υποδεικνύονται από ένα μπιπ. Στο τέλος παράγεται ένα ειδικό ηχητικό σήμα.

Ορισμός Ρύθμιση της χρονικής περιόδου.

Εναρξη Εκκίνηση χρονομέτρου.

Stop Διακοπή χρονομέτρου.

Επεξεργ. Αλλαγή της χρονικής περιόδου.

Μηδενισ. Επαναφορά του χρονομέτρου στο χρόνο έναρξης.

Camera (Αξεσουάρ)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για να προβάλλετε, να αποθηκεύσετε και να αποστείλετε άμεσα φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με την κάμερα QuickPic. Η λήψη των φωτογραφιών είναι δυνατή σε δύο διαφορετικές μορφές:

- Χαμηλή ανάλυση: QQVGA 160 × 120 pixel, μέγεθος μνήμης έως 6 KB για την αποστολή ως μήνυμα εικόνας (σελ. 29).
- Υψηλή ανάλυση: VGA 640 × 480 pixel, μέγεθος μνήμης μίας λήψης έως 40 KB – π.χ. για περαιτέρω επεξεργασία στο PC. Προκειμένου να είναι δυνατή η προβολή μίας εικόνας στην οθόνη του τηλεφώνου, δημιουργείται μία εικόνα QQVGA για κάθε λήψη VGA.

Κάμερα Πατήστε όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη (στην κατάσταση αναμονής).

ή

Μενού →  → **Κάμερα**

Εμφανίζεται ο αριθμός των διαθέσιμων λήψεων.

OK Επιβεβαιώστε.

Εμφανίζεται η τελευταία φωτογραφία που λήφθηκε.



Μετακινηθείτε μεταξύ των φωτογραφιών.

Φωτογραφία

Για την επεξεργασία μίας φωτογραφίας απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα.

Λήψη

Πατήστε. Μετά τη λήξη του χρόνου λήψης ακούγεται ένας τόνος ειδοποίησης. Η φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη και αποθηκεύεται αυτόματα.

Φλας

Στη συγκεκριμένη επιλογή του μενού έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του φλας.

Εάν το φλας είναι ενεργοποιημένο, δίνεται μία εντολή φόρτισής του πριν τη λήψη της φωτογραφίας:

Φόρτωση

Πατήστε **στιγμιαία**. Το φλας φορτίζεται.

Λήψη

Πατήστε, πραγματοποιείται λήψη της φωτογραφίας.

Αποστολή φωτογραφίας μέσω MMS

Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε εύκολα μία φωτογραφία ως MMS αμέσως μετά τη λήψη της.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αποστ. σε MMS

Επιλέξτε. Επιλέξτε μία επιθυμητή ανάλυση εικόνας (υψηλή ανάλυση/χαμηλή ανάλυση).

Ο επεξεργαστής MMS εκκινείται. Συμπληρώστε απλά τα πεδία εισαγωγής, όπως κάνετε συνήθως κατά την αποστολή ενός μηνύματος MMS (σελ. 29).

Στο αριστερό πλήκτρο επιλογής και στα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9 (αριθμοί ταχείας κλήσης) μπορούν να ανατεθούν σημαντικοί τηλεφωνικοί αριθμοί ή λειτουργίες. Με τον τρόπο αυτό, η κλήση του αριθμού ή η εκκίνηση της λειτουργίας επιτυγχάνεται με το πάτημα ενός συγκεκριμένου πλήκτρου.

Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Αντιστοιχίστε μία λειτουργία/αριθμό κλήσης στο συγκεκριμένο πλήκτρο για ταχεία πρόσβαση.

Αλλαγή (παράδειγμα)

Internet Πατήστε **σιγμιαία**.

Αλλαγή Επιλέξτε την εφαρμογή, π.χ. Νέο SMS.
Αρ.Τηλεφώνου: Επιλέξτε ένα όνομα (π.χ. "Άννα") από τον Κατάλογο Διευθύνσεων.

Επιλογή Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.

Εφαρμογή (παράδειγμα)

Πλήκτρο επιλογής με καθορισμένο αριθμό κλήσης/όνομα.

Άννα Κρατήστε πατημένο.

Πλήκτρα ταχείας κλήσης

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9 ως πλήκτρα ταχείας κλήσης. Το πλήκτρο 1 είναι κρατημένο για τον τηλεφωνητή (σελ. 26).

Αλλαγή (παράδειγμα)



Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο που δεν έχει οριστεί (2–9):

Ορισμός Επιλέξτε την εφαρμογή.
Αρ.Τηλεφώνου: Επιλέξτε από τον Κατάλογο Διευθύνσεων.
Αγαπημέν. URL: Επιλέξτε μία διεύθυνση URL από τους Σελιδοδείκτες.

Επιλογή Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.

Εφαρμογή (παράδειγμα)



Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο.

Το μενού μου

Μενού Ρυθμίστε το προσωπικό σας μενού. Η λίστα 10 καταχωρήσεων είναι προκαθορισμένη, μπορεί όμως να αλλάξει.

Αλλαγή ρύθμ.

Κάθε προκαθορισμένη καταχώρηση μπορεί να αντικατασταθεί με μία άλλη καταχώρηση από τη λίστα επιλογής Το μενού μου.



Επιλέξτε καταχώρηση.

Επιλογές Πατήστε και επιλέξτε **Αλλαγή ρύθμ.**

Επιλογή Πατήστε.



Επιλέξτε τη **νέα** καταχώρηση από τη λίστα επιλογής.

Ορισμός Πατήστε.


Εάν ως νέα καταχώρηση επιλέξετε έναν αριθμό κλήσης ή ένα αγαπημένο WAP, εκκινείται η αντίστοιχη εφαρμογή.

Μηδεν.όλων

Επιλογές Πατήστε και επιλέξτε **Μηδεν.όλων**.

Μετά την επιβεβαίωση και την εισαγωγή του κωδικού τηλεφώνου, αποκαθίστανται οι προεπιλεγμένες καταχωρήσεις.

Για να οργανώσετε τα αρχεία σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα αρχείων όπως ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του PC. Το σύστημα αρχείων ορίζει 5 ειδικούς φακέλους για τους διάφορους τύπους αρχείων.

Μενού → 

Εμφανίζονται οι ακόλουθοι φάκελοι και αρχεία:

Φάκελος	Περιεχόμενα	Μορφή
Animations	Κινούμενα γραφικά	*.bmp *.gif
Camera	Φωτογραφίες που τραβήχθηκαν με κάμερα.	*.jpg
Color scheme	Επιλογή χρωματικών παλετών	*.col
Pictures	Φωτογραφίες/εικόνες.	*.bmp, *.wbmp, *.jpg, *.gif, *.png, *.ems
Sounds	Ήχοι κλήσης, μελωδίες, φωνητικές σημειώσεις.	*.mid, *.imy, *.amr



Μετακινηθείτε με το πλήκτρο πλοήγησης.

Ανοίξε

Ανοίξτε το φάκελο ή εκτελέστε το αρχείο χρησιμοποιώντας τις σχετικές εφαρμογές.

Μενού λίστας αρχείων

Επιλογές Ανοίξτε το μενού

Ανοίξε	Ανοίξτε το μενού. Με τη Χρωματική παλέτα έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε Ενεργοποίηση της επιλογής σας.
Διαγραφή	Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.
Διαγραφή όλα	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων.
Μετονομασία	Αλλαγή επιλεγμένης καταχώρησης.
Αποστ.μέσω...	MMS. Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη με τους φακέλους Camera, Pictures και Sounds.
Ταξινόμηση	Ρύθμιση κριτηρίων ταξινόμησης (αλφαβητικά, ανά τύπο).
Ιδιότητες	Εμφάνιση πληροφοριών για το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο.
Πληρ.οδηγού	Εμφάνιση της χρησιμοποιημένης και της διαθέσιμης χωρητικότητας.


Οθόνη

Μενού →  → Οθόνη

→ Επιλέξτε μία λειτουργία

Γλώσσα

Ρυθμίστε τη γλώσσα για το κείμενο της οθόνης. Με την επιλογή "Αυτόματη" επιλέγετε τη γλώσσα του φορέα υπηρεσιών του οικείου δικτύου σας. Επιστροφή στη συγκεκριμένη γλώσσα στην κατάσταση αναμονής:

*#0000# 

Είσοδος T9

T9 Προτίμηση

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη μέθοδο "έξυπνης" πληκτρολόγησης κειμένου.

Γλώσσα εισαγ.

Επιλέξτε τη γλώσσα για την καταχώρηση κειμένου.

Φόντο

Ρυθμίστε ένα γραφικό φόντου για την οθόνη.

Λογότυπο

Επιλέξτε μία εικόνα που θα εμφανίζεται αντί του λογότυπου του δικτύου.

Επιπλέον λογότυπα:

www.my-siemens.com/logos

Εγχρωμα σχήμ.

Επιλέξτε μία χρωματική παλέτα για το συνολικό σύστημα χειρισμού.

Screensaver

Το screensaver εμφανίζεται μετά από χρονικό διάστημα 2 λεπτών.

Ο τύπος του screensaver μπορεί να επιλεγεί μεταξύ τριών εναλλακτικών:

Ρολόι, Εικόνα ή εξοικονόμηση Ενέργειας.

Η λειτουργία του screensaver τερματίζεται από μία εισερχόμενη κλήση ή πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

Επιπλέον screensaver:

www.my-siemens.com/screensaver

Γραφικά έναρξ.

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το κινούμενο γραφικό που θα εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Γραφικά λήξη

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το κινούμενο γραφικό που θα εμφανίζεται κατά την απενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Χαιρετισμός

Εισάγετε ένα κείμενο χαιρετισμού που θα εμφανίζεται αντί κινούμενου γραφικού κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Φωτισμός

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το φωτισμό της οθόνης ή ρυθμίστε τον σε "Αυτόματος" (η απενεργοποίηση αυξάνει το χρόνο αναμονής).

Αντίθεση

Ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης.

Ήχοι/Τόνοι

Μενού →  → Ήχοι/Τόνοι
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Ρύθμιση ήχων

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το κουδούνι ή περιορίστε το σε ένα σύντομο μπιπ.

Δόνηση

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη σιωπηρή ειδοποίηση (λειτουργεί πρόσθετα με το κουδούνι).

Ένταση

Ρυθμίστε την ένταση για τους ήχους κουδουνισμού.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει στην κλήση πριν κρατήσετε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας. Έτσι θα αποφύγετε ενδεχόμενες βλάβες ακοής από το δυνατό κουδούνισμα!

Μελωδίες

Ρυθμίστε διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού για τύπους κλήσης/λειτουργίες.

Φίλτρο

Επισημαίνονται ηχητικά ή με δόνηση μόνο οι κλήσεις από αριθμούς που είναι καταχωρημένοι στον Κατάλογο Διευθύνσεων ή σε μία ομάδα. Οι υπόλοιπες κλήσεις εμφανίζονται μόνο στην οθόνη.

Τόνοι

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τον ακουστικό τόνο των πλήκτρων: Κλικ ή Τόνος ή Αθόρυβα


Τόνος λεπτού

Κατά τη διάρκεια της κλήσης ακούγεται ένα μπιπ ανά λεπτό, ως υπενθύμιση.


Τόνοι υπηρεσ.

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τους τόνους υπηρεσιών και ειδοποίησης.

Πλήκτρα

Μενού →  → Πλήκτρα
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Κάθε πλήκτρο

Μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να αποδεχτείτε μία εισερχόμενη κλήση (εκτός του ).

Τόνοι

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τον ακουστικό τόνο των πλήκτρων: Κλικ ή Τόνος ή Αθόρυβα

Ρύθμιση τηλεφ

Μενού →  → Ρύθμιση τηλεφ
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Αναμονή



Εάν είστε εγγεγραμμένοι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, μπορείτε να ελέγξετε εάν έχει ρυθμιστεί και να την ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε.

Απόκρυψη



Εάν είναι ενεργοποιημένη, ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στην οθόνη του (παράλλητη) ανάλογα με το δίκτυο).

Εκτροπή

Μπορείτε να ορίσετε τις συνθήκες, για τις οποίες οι κλήσεις θα εκτρέπονται στον τηλεφωνητή σας ή σε άλλους αριθμούς.

Ρύθμιση εκτροπής κλήσεων (παράδειγμα):

Αναπάντητες



Επιλέξτε **Αναπάντητες**
(καλύπτει τις συνθήκες **Μη εφικτή**,
Δεν απαντά, **Κατειλημμένο**)



Επιλογή

Πατήστε και επιλέξτε **Ορισμός**.
Εισάγετε τον αριθμό, προς τον οποίο πρόκειται να εκτραπεί η κλήση.

OK

Πατήστε. Μετά από μία σύντομη παύση, οι ρυθμίσεις επιβεβαιώνονται από το δίκτυο.

Όλες



Εκτροπή όλων των κλήσεων.
Σύμβολο στην επάνω γραμμή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.

Έλεγχος

Μετά από μία σύντομη παύση εμφανίζονται οι τρέχουσες πληροφορίες.



Η συνθήκη έχει οριστεί, δεν έχει οριστεί.



Άγνωστη κατάσταση
(π.χ. με μία νέα κάρτα SIM).

Διαγραφή όλα

Όλες οι εκτροπές που έχουν οριστεί διαγράφονται.



Επαναφορά

Επαναφέρετε το τηλέφωνο στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (εργοστασιακή ρύθμιση).

* # 9 9 9 9 #



IMEI συσκευής

Εμφανίστε τον αριθμό ταυτότητας του τηλεφώνου (IMEI) και την έκδοση λογισμικού.

Αυτόμ.απενεργ

Το τηλέφωνο απενεργοποιείται καθημερινά την καθορισμένη ώρα.

Ρολόι

Μενού →  → Ρολόι
→ Επιλέξτε λειτουργία

Ωρα/Ημερομηνία



Επιλέξτε Ωρα ή Ημερομηνία.

Αλλαγή Πατήστε και εισάγετε τη σωστή ώρα ή ημερομηνία.

OK Πατήστε.

Σημείωση

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων, απαιτείται επαναρρύθμιση του ρολογιού.

Διεθνής ώρα

Ρυθμίστε τη ζώνη ώρας για την περιοχή σας.

Μορφή ημερομηνίας

Επιλέξτε HH.MM.EEEE ή MM/HH/EEEE


Μορφή ώρας

Επιλέξτε 24ωρη μορφή ή 12ωρη μορφή.

Ένδειξη ώρας

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την ένδειξη της ώρας.

Σύνδεση

Μενού →  → Σύνδεση
→ Επιλέξτε λειτουργία.

GPRS



Ναι / Όχι Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το GPRS.

Πληρωφ.GPRS

Εμφανίστε πληροφορίες για την κατάσταση συνδεσιμότητας.

Υπηρεσ.data

Για τις εφαρμογές MMS, Wap πρέπει να έχει ρυθμιστεί και ενεργοποιηθεί τουλάχιστον ένα προφίλ σύνδεσης.

Εάν χρειάζεται, καταχωρήστε τα Ρυθμίσεις CSD και Ρυθμίσεις-GPRS (τις σχετικές πληροφορίες θα λάβετε από το φορέα υπηρεσιών σας):



Επιλέξτε ένα προφίλ.

Επεξεργ. Πατήστε, επιλέξτε Ρυθμίσεις CSD ή Ρυθμίσεις-GPRS.

Επεξεργ. Πατήστε.



Καταχωρήστε τα δεδομένα.

Αποθήκ. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Ασφάλεια

Μενού →  → Ασφάλεια
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Κωδικοί

Ελεγχος PIN, Αλλαγή PIN, Αλλαγή PIN2,
Αλλ.Κωδ.Τηλ. (βλ. σελ. 11).

Μόνο ?



Περιορισμός κλήσεων στους αριθμούς του Καταλόγου Διευθύνσεων που προστατεύονται από την κάρτα SIM.

Μόνο αυτή SIM

Εισάγοντας έναν κωδικό τηλεφώνου, το τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί σε μία κάρτα SIM.

Φραγές



Η φραγή δικτύου περιορίζει τη χρήση της κάρτας SIM.

Εξερχόμενες: Οι εξερχόμενες κλήσεις εκτός των αριθμών έκτακτης ανάγκης 166 και 112 φράσσονται.

Εξερχ. διεθνής: Είναι δυνατή η πραγματοποίηση μόνο κλήσεων εσωτερικού.

Εξ.Διεθν.Τοπ.: Δεν επιτρέπονται οι διεθνείς κλήσεις, με εξαίρεση τις κλήσεις προς τη χώρα σας.


Εισερχόμενες: Το τηλέφωνο φράσσεται για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.

Σε περιαγωγή: Δεν λαμβάνετε κλήσεις, όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας.

Ελεγχ.κατάστ.: Έλεγχος κατάστασης για φραγή δικτύου

Διαγραφή όλα: Αναίρεση όλων των φραγών.

Δίκτυο

Μενού →  → Δίκτυο
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Γραμμή



Πρέπει να έχουν καταχωρηθεί **δύο ανεξάρτητοι** τηλεφωνικοί αριθμοί.

Πληρ.δικτύου

Εμφανίζεται η λίστα των τρέχοντων διαθέσιμων δικτύων GSM.

Επιλογή δικτύου

Επανεκκινείται η αναζήτηση δικτύου.


Αυτόμ.δίκτυο

Εάν η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, καλείται το επόμενο δίκτυο στη σειρά των "προτιμώμενων δικτύων" σας.

Προτιμ.δίκτυο

Καθορίστε τους φορείς υπηρεσιών που προτιμάτε να χρησιμοποιείτε, όταν εγκαταλείψετε το οικείο δίκτυο.

Αξεσουάρ

Μενού →  → Αξεσουάρ
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Car Kit

Μόνο σε συνδυασμό με ένα γνήσιο Car Kit της Siemens.

Αυτ.απάντηση

Οι κλήσεις γίνονται αυτόματα αποδεκτές μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Πιθανότητα ανεπιθύμητης συνακρόασης!

Αυτόμ.απενεργ

Κατά την τροφοδοσία της μονάδας από το αυτοκίνητο, ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στο σβήσιμο της μηχανής και την απενεργοποίηση του τηλεφώνου μπορεί να ρυθμιστεί.

Ακουστικά

Μόνο σε συνδυασμό με το γνήσιο ακουστικό της Siemens. Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη σύνδεση των ακουστικών.

Αποδεχτείτε την κλήση με το πλήκτρο απάντησης ή με το πλήκτρο PTT (Push To Talk), ακόμη και όταν είναι ενεργοποιημένη η φραγή του πληκτρολογίου.

Αυτ.απάντηση

Οι κλήσεις γίνονται αυτόματα αποδεκτές μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Αυτόματη απάντηση

Εάν μία εισερχόμενη κλήση δεν γίνει αντιληπτή, υπάρχει κίνδυνος ανεπιθύμητης συνακρόασης από τον καλούντα.

Data Exchange Software

Με το Data Exchange Software έχετε τη δυνατότητα να επεκτείνετε τη λειτουργία του τηλεφώνου σας με ένα Windows® PC. Το τηλέφωνο και το PC συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός καλωδίου δεδομένων.

Το Data Exchange Software λειτουργεί με τον Windows® Explorer ως μία επιπλέον μονάδα δίσκου και προβάλλει τα περιεχόμενα του συστήματος αρχείων (page 38) στο τηλέφωνό σας.



Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εικόνες και τους ήχους των εφαρμογών του τηλεφώνου και να τα συγχρονίσετε με το PC εύκολα με μεταφορά και απόθεση.

Προειδοποίηση!

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι κατά την πρόσβαση στο σύστημα αρχείων δεν πρόκειται να διαγραφούν αρχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εφαρμογών στο κινητό τηλέφωνο, π.χ το ευρετήριο "Άδειες Χρήσης".

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.my-siemens.com/customercare. Εκτός αυτού, παρακάτω παραθέτουμε τις συχνότερες ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Πιθανός τρόπος επίλυσης
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου.	<p>Δεν κρατήσατε αρκετά πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.</p> <p>Η μπαταρία είναι άδεια.</p> <p>Οι επαφές τις μπαταρίας είναι λερωμένες.</p> <p>Βλ. επίσης παρακάτω, "Σφάλμα φόρτισης"</p>	<p>Κρατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πατημένο για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.</p> <p>Φορτίστε τη μπαταρία. Ελέγξτε το δείκτη φόρτισης στην οθόνη.</p> <p>Καθαρίστε τις επαφές.</p>
Ανεπαρκής χρόνος αναμονής.	<p>Συχνή χρήση της ατζέντας και των παιχνιδιών.</p> <p>Ο φωτισμός της οθόνης είναι ενεργοποιημένος.</p>	<p>Περιορίστε τη χρήση τους, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο.</p> <p>Απενεργοποιήστε το φωτισμό της οθόνης (σελ. 39).</p>
Σφάλμα φόρτισης (το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται).	<p>Η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη.</p> <p>Θερμοκρασία εκτός της περιοχής + 0 °C έως + 45 °C.</p> <p>Πρόβλημα επαφής.</p> <p>Δεν υπάρχει τάση δικτύου.</p> <p>Λανθασμένος τύπος φορτιστή.</p> <p>Ελαττωματική μπαταρία.</p>	<p>1) Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης, η μπαταρία φορτίζεται. 2) Το εικονίδιο φόρτισης εμφανίζεται μετά από περίπου 2 ώρες. 3) Φορτίστε τη μπαταρία.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατάλληλη, περιμένετε για λίγο και στη συνέχεια επαναλάβετε τη φόρτιση.</p> <p>Ελέγξτε την παροχή τροφοδοσίας και τη σύνδεση του τηλεφώνου. Ελέγξτε τις επαφές της μπαταρίας και την υποδοχή σύνδεσης της συσκευής, καθαρίστε τα, αν χρειάζεται και στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη μπαταρία στη θέση της.</p> <p>Χρησιμοποιήστε μία διαφορετική πρίζα, ελέγξτε την τάση δικτύου.</p> <p>Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ Siemens.</p> <p>Αντικαταστήστε τη μπαταρία.</p>
Σφάλμα κάρτας SIM	<p>Η κάρτα SIM δεν είναι σωστά τοποθετημένη.</p> <p>Οι επαφές της κάρτας SIM είναι λερωμένες.</p> <p>Κάρτα SIM με λανθασμένη τάση.</p> <p>Καταστροφική κάρτα SIM (π.χ. θραύση).</p>	<p>Ελέγξτε για τη σωστή τοποθέτηση της κάρτας SIM (σελ. 6).</p> <p>Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί, για να καθαρίσετε την κάρτα SIM.</p> <p>Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες SIM 3V.</p> <p>Πραγματοποιήστε μία οπτική επιθεώρηση της ζημιάς. Απευθυνθείτε στο φορέα υπηρεσιών και αντικαταστήστε την κάρτα SIM.</p>

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Πιθανός τρόπος επίλυσης
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο.	<p>Ασθενές σήμα.</p> <p>Εκτός εμβέλειας του δικτύου GSM.</p> <p>Άκυρη κάρτα SIM.</p> <p>Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο νέο δίκτυο.</p> <p>Έχει τεθεί φραγή δικτύου.</p> <p>Υπερφόρτωση δικτύου.</p>	<p>Μετακινηθείτε σε υψηλότερο σημείο, σε ένα παράθυρο ή σε ανοικτό χώρο.</p> <p>Ελέγξτε την περιοχή κάλυψης του φορέα υπηρεσιών.</p> <p>Επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσιών.</p> <p>Δοκιμάστε τη χειροκίνητη επιλογή ή επιλέξτε ένα διαφορετικό δίκτυο (σελ. 43).</p> <p>Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 43).</p> <p>Δοκιμάστε ξανά αργότερα.</p>
Το τηλέφωνο χάνει την επαφή με το δίκτυο.	Το σήμα είναι πολύ ασθενές.	<p>Η επανασύνδεση με κάποιον άλλο φορέα υπηρεσιών πραγματοποιείται αυτόματα (σελ. 43). Η απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του τηλεφώνου ενδέχεται να επιταχύνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.</p>
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.	<p>Έχει επιλεγεί η δεύτερη γραμμή.</p> <p>Έχει τοποθετηθεί νέα κάρτα SIM.</p> <p>Υπέρβαση ορίου χρέωσης.</p> <p>Έχει καταναλωθεί το ποσό πίστωσης.</p>	<p>Επιλέξτε την πρώτη γραμμή >>>> (σελ. 43).</p> <p>Ελέγξτε για τυχόν νέους περιορισμούς.</p> <p>Μηδενίστε το όριο με το PIN 2 (σελ. 21).</p> <p>Ανανεώστε το ποσό πίστωσης.</p>
Ορισμένες χρήσεις του τηλεφώνου δεν είναι δυνατές.	Έχουν οριστεί περιορισμοί κλήσεων.	Οι φραγές ενδέχεται να έχουν οριστεί από το φορέα υπηρεσιών σας. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 43).
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καταχωρήσεων στον Κατάλογο Διευθύνσεων.	Ο Κατάλογος Διευθύνσεων είναι πλήρης.	Διαγράψτε καταχωρήσεις από τον Κατάλογο Διευθύνσεων ή μεταφέρετέ τις στην κάρτα SIM (σελ. 19).
Ο τηλεφωνητής δεν λειτουργεί	Δεν έχει οριστεί η εκτροπή κλήσεων στον τηλεφωνητή.	Ρυθμίστε την εκτροπή κλήσεων στον τηλεφωνητή (σελ. 41).
Η ένδειξη SMS (γραπτό μήνυμα) αναβοσβήνει.	Η μήνιμ SMS είναι πλήρης.	Για να ελευθερώσετε χώρο, διαγράψτε ή αρχειοθετήστε τα μηνύματα (SMS).
Η ρύθμιση μίας λειτουργίας δεν είναι δυνατή.	Δεν υποστηρίζεται από το φορέα υπηρεσιών ή απαιτείται εγγραφή.	Επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσιών σας.
Προβλήματα μνήμης για, π.χ. μηνύματα, ήχους κλήσης, εικόνες.	Η μνήμη του τηλεφώνου είναι πλήρης.	Διαγράψτε αρχεία στους αντίστοιχους τομείς.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο WAP.	Το προφίλ δεν είναι ενεργοποιημένο, οι ρυθμίσεις του προφίλ είναι λανθασμένες/μη ολοκληρωμένες.	Ενεργοποιήστε το προφίλ WAP (σελ. 22), ρυθμίστε το (σελ. 22). Εάν χρειάζεται, απευθυνθείτε στο φορέα υπηρεσιών σας.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Πιθανός τρόπος επίλυσης
Η αποστολή ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή.	<p>Το δίκτυο δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.</p> <p>Ο αριθμός κλήσης του κέντρου υπηρεσιών δεν έχει οριστεί ή έχει οριστεί εσφαλμένα.</p> <p>Το συμβόλαιο της κάρτας SIM δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.</p> <p>Το κέντρο υπηρεσιών είναι υπερφορτωμένο.</p> <p>Ο παραλήπτης δεν διαθέτει συμβατό τηλέφωνο.</p>	<p>Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.</p> <p>Ρυθμίστε το κέντρο υπηρεσιών (σελ. 31).</p> <p>Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.</p> <p>Επαναλάβετε την αποστολή του μηνύματος.</p> <p>Ελέγξτε.</p>
Οι εικόνες και οι ήχοι EMS δεν εμφανίζονται στη συσκευή προορισμού.	Η συσκευή προορισμού δεν υποστηρίζει το πρότυπο EMS.	
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet.	Έχει οριστεί λανθασμένο προφίλ WAP ή οι ρυθμίσεις είναι λανθασμένες ή μη ολοκληρωμένες.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ή απευθυνθείτε στο δίκτυό σας, εάν είναι απαραίτητο.
Σφάλμα PIN/ Σφάλμα PIN2.	Τρεις εσφαλμένες απόπειρες καταχώρησης.	Εισάγετε τον αριθμό PUK (MASTER PIN) που σας αποστέλλεται μαζί με την κάρτα SIM, σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση που το PUK (MASTER PIN) έχει χαθεί, απευθυνθείτε στο φορέα υπηρεσιών σας.
Σφάλμα κωδικού φορέα υπηρεσιών.	Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.	Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.
Πολύ λίγες/πάρα πολλές καταχωρήσεις μενού.	Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να έχουν προστεθεί ή αφαιρεθεί από το δίκτυο, μέσω της κάρτας SIM.	Απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.
Ο μετρητής χρέωσης δεν λειτουργεί.	Δεν μεταδίδεται το σήμα χρέωσης.	Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.
Βλάβη		
Ισχυρός κραδασμός.	Αφαιρέστε και επαναποθετήστε τη μπαταρία και την κάρτα SIM. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο!	
Το τηλέφωνο εκτέθηκε σε υγρασία.	Αφαιρέστε τη μπαταρία και την κάρτα SIM. Στεγνώστε αμέσως το τηλέφωνο με ένα πανί, αλλά μην το θερμαίνετε. Στεγνώστε καλά τις επαφές σύνδεσης. Κρατήστε το τηλέφωνο σε όρθια στάση μπροστά στο ρεύμα αέρα. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο!	

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές

(βλ. επίσης σελ. 41): * # 9 9 9 9 #



Απλή και σαφή υποστήριξη σε ερωτήματα σχετικά με την τεχνολογία και τη χρήση της συσκευής σας θα βρείτε στην υπηρεσία μας Online Support στο Internet:

www.my-siemens.com/customer-care

Τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης, στο κεφάλαιο "Ερωτήσεις & Απαντήσεις", σελ. 46.

Όταν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης, έχετε κοντά σας την απόδειξη αγοράς, τον αριθμό συσκευής (IMEI, εμφάνιση με *# 0 6 #), την έκδοση λογισμικού (εμφάνιση με * # 0 6 #, **Πληροφ.**) και ενδεχομένως τον κωδικό πελάτη του τμήματος Service της Siemens.

Στις χώρες όπου το προϊόν μας δεν πωλείται από εξουσιοδοτημένους εμπορικούς αντιπροσώπους, δεν προσφέρονται οι υπηρεσίες αντικατάστασης ή επισκευής.

Σε περίπτωση αναγκαίας επίσκεψης, ενδεχομένως και με απαιτήσεις επί της εγγύησης, σας παρέχεται γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια στα Κέντρα Εξυπηρέτησης:

Αίγυπτος.....	0 23 33 41 11	Ισπανία	9 02 11 50 61
Ακτή Ελεφαντοστού	05 02 02 59	Ιταλία	02 24 36 44 00
Αμπού Ντάμπι	0 26 42 38 00	Καμπότζη.....	12 80 05 00
Αργεντινή.....	0 80 08 88 98 78	Καναδάς	1 88 87 77 02 11
Αυστραλία.....	13 00 66 53 66	Κατάρ.....	04 32 20 10
Αυστρία.....	05 17 07 50 04	Κένυα.....	2 72 37 17
Βέλγιο.....	0 78 15 22 21	Κίνα.....	0 21 50 31 81 49
Βιετνάμ.....	84 89 30 01 21	Κουβέιτ.....	2 45 41 78
Βολιβία.....	0 21 21 41 14	Κροατία.....	0 16 10 53 81
Βοσνία Ερζεγοβίνη.....	0 33 27 66 49	Λετονία.....	7 50 11 18
Βουλγαρία.....	02 73 94 88	Λίβανος.....	01 44 30 43
Βραζιλία.....	0 80 07 07 12 48	Λιβύη.....	02 13 50 28 82
Γαλλία.....	01 56 38 42 00	Λιθουανία.....	8 52 74 20 10
Γερμανία *.....	0 18 05 33 32 26	Λουξεμβούργο.....	43 84 33 99
Δανία.....	35 25 86 00	Μαλαισία.....	+ 6 03 77 12 43 04
Δημοκρατία της Σλοβακίας.....	02 59 68 22 66	Μάλτα.....	+ 35 32 14 94 06 32
Δημοκρατία της Τσεχίας.....	02 33 03 27 27	Μαρόκο.....	22 66 92 09
Ελβετία.....	08 48 21 20 00	Μαυρίκιος.....	2 11 62 13
Ελλάδα.....	0 80 11 11 11 16	Μεξικό.....	01 80 07 11 00 03
Εσθονία.....	06 30 47 97	Μπαγκλαντές.....	0 17 52 74 47
Ζιμπάμπουε.....	04 36 94 24	Μπαχρέιν.....	40 42 34
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.....	0 43 31 95 78	Μπρουνέι.....	02 43 08 01
Ηνωμένο Βασίλειο.....	0 87 05 33 44 11	Νέα Ζηλανδία.....	08 00 27 43 63
ΗΠΑ.....	1 88 87 77 02 11	Νιγηρία.....	0 14 50 05 00
Ινδία.....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Νορβηγία.....	22 70 84 00
Ινδονησία.....	0 21 46 82 60 81	Νότιος Αφρική.....	08 60 10 11 57
Ιορδανία.....	0 64 39 86 42	Ντουμπάι.....	0 43 96 64 33
Ιρλανδία.....	18 50 77 72 77	Ολλανδία.....	0 90 03 33 31 00
Ισλανδία.....	5 11 30 00	Ομάν.....	79 10 12
		Ουγγαρία.....	06 14 71 24 44

* 0,12 Euro/λεπτό

50 Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Care)

Ουκρανία.....	8 80 05 01 00 00
Πακιστάν	02 15 66 22 00
Παραγουάη.....	8 00 10 20 04
Πολωνία.....	08 01 30 00 30
Πορτογαλία.....	8 08 20 15 21
Ρουμανία.....	02 12 04 60 00
Ρωσία.....	8 80 02 00 10 10
Σαουδική Αραβία.....	0 22 26 00 43
Σερβία.....	01 13 07 00 80
Σιγκαπούρη.....	62 27 11 18
Σλοβενία.....	0 14 74 63 36
Σουηδία.....	0 87 50 99 11
Ταϊβάν.....	02 23 96 10 06
Ταϊλάνδη.....	0 27 22 11 18
Τουρκία.....	0 21 65 79 71 00
Τυνησία.....	71 86 19 02
Φιλιππίνες.....	0 27 57 11 18
Φινλανδία.....	09 22 94 37 00
Φύρομ.....	02 13 14 84
Χόγγκ-Κόνγκ.....	28 61 11 18

Το τηλέφωνό σας σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή και ανάλογη θα πρέπει να είναι και η μεταχείρισή του. Οι ακόλουθες συστάσεις θα σας βοηθήσουν να απολαμβάνετε για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του τηλεφώνου σας.

- Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από υγρασία! Σε περιπτώσεις πτώσεων, έκθεσης σε υγρασία και σε υγρά, κατακρατώνται ορυκτές ουσίες που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν παρ' όλα αυτά το τηλέφωνο εκτεθεί σε υγρασία, αποσυνδέστε το αμέσως από την παροχή τροφοδοσίας και αφαιρέστε τη μπαταρία!
- Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε το τηλέφωνο σε περιοχές με σκόνη και βρωμιά. Τα κινητά εξαρτήματά του ενδέχεται να υποστούν βλάβη.
- Μην φυλάσσετε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να προξενήσουν καταστροφή των μπαταριών και παραμόρφωση ή λιώσιμο ορισμένων συνθετικών υλικών.
- Μην φυλάσσετε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν το τηλέφωνο επαναθερμανθεί (επανεέλθει στην κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος), ενδέχεται να σχηματιστεί στο εσωτερικό του υγρασία, η οποία καταστρέφει τις ηλεκτρονικές πλακέτες.

- Αποφύγετε την πτώση του τηλεφώνου, μην το εκθέτετε σε κτυπήματα ή κραδασμούς. Ανάλογη κακή μεταχείριση ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφή των εσωτερικών πλακατών!
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά οξέα, καθαριστικά διαλύματα ή ισχυρές καθαριστικές ουσίες για τον καθαρισμό του τηλεφώνου!

Όλες οι προαναφερθείσες υποδείξεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και όλα τα παρελκόμενα. Εάν κάποιο από αυτά τα εξαρτήματα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε το στο κοντινότερο εξειδικευμένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Το εκεί προσωπικό θα σας βοηθήσει και, εάν χρειάζεται, θα επισκευάσει τη συσκευή.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Siemens Information and Communication mobile δηλώνει με το παρόν ότι το κινητό τηλέφωνο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις και στους υπόλοιπους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC (R&TTE).

Η σχετική δήλωση συμμόρφωσης (DoC) έχει υπογραφεί. Καλέστε την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της εταιρίας, εάν επιθυμείτε να προμηθευτείτε ένα αντίγραφο του πρωτότυπου.

CE 0889

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατηγορία GSM:	4 (2 Watt)
Περιοχή συχνότητας:	880 ... 960 MHz
Κατηγορία GSM:	1 (1 Watt)
Περιοχή συχνότητων:	1.710 ... 1.880 MHz
Κατηγορία GSM:	1 (1 Watt)
Περιοχή συχνότητων:	1.850 ... 1.990 MHz
Βάρος:	75 g
Διαστάσεις:	101x44x21 mm (72 ccm)
Μπαταρία Ιόντων Λιθίου:	630 mAh
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ... 55 °C
Χρόνος αναμονής:	60 ... 250 ώρες
Χρόνος ομιλίας:	1,5 ... 4,5 ώρες
Κάρτα SIM:	3,0 V

Ταυτότητα τηλεφώνου

Οι ακόλουθες λεπτομέρειες είναι χρήσιμες σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.. Παρακαλούμε συμπληρώστε εδώ τον αριθμό της κάρτας SIM (αναγράφεται επάνω στην κάρτα):

.....

το 15ψήφιο σειριακό αριθμό του τηλεφώνου (αναγράφεται κάτω από τη μπαταρία):

.....

τον αριθμό του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών του φορέα υπηρεσιών:

.....

Απώλεια τηλεφώνου

Σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, επικοινωνήστε άμεσα με το δίκτυο, προς αποφυγή μη εγκεκριμένης χρήσης.

Η χωρητικότητα της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου σας μειώνεται με κάθε φόρτιση/εκφόρτιση. Ακόμη και η αποθήκευση σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επιφέρει μία σταδιακή μείωση της χωρητικότητας. Κατά συνέπεια, ο χρόνος λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου σας μπορεί να μειωθεί σημαντικά, ακόμη και μετά από πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η μπαταρία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι, ώστε να είναι δυνατή η επαναφόρτιση και η χρήση της για έξι μήνες μετά την αγορά του κινητού τηλεφώνου. Μετά την πάροδο έξι μηνών προτείνουμε να αντικαταστήσετε τη μπαταρία σε περίπτωση αισθητής μείωσης της απόδοσής της. Αγοράζετε μόνο γνήσιες μπαταρίες Siemens.

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μια εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:


- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Siemens, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανάκλα την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά και σχίσσιμο (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση θα ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση θα καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή χειρίριση και/ ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα χειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν θα επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα χειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων θα αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς, μαζί με την ημερομηνία αγοράς, θα λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Siemens, θα επανέρχεται στη Siemens
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από την Σήμενς Α.Ε., Αρτέμιδος 8, 15125 Αθήνα.

- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Siemens δε θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλειες κερδών ή απώλειες δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη.

Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δε θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως ή βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)

- Η διάρκεια της εγγύησης δε θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Siemens διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δε συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή ή οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε την εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Siemens. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό, μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό χειρίδιο χρήστη.

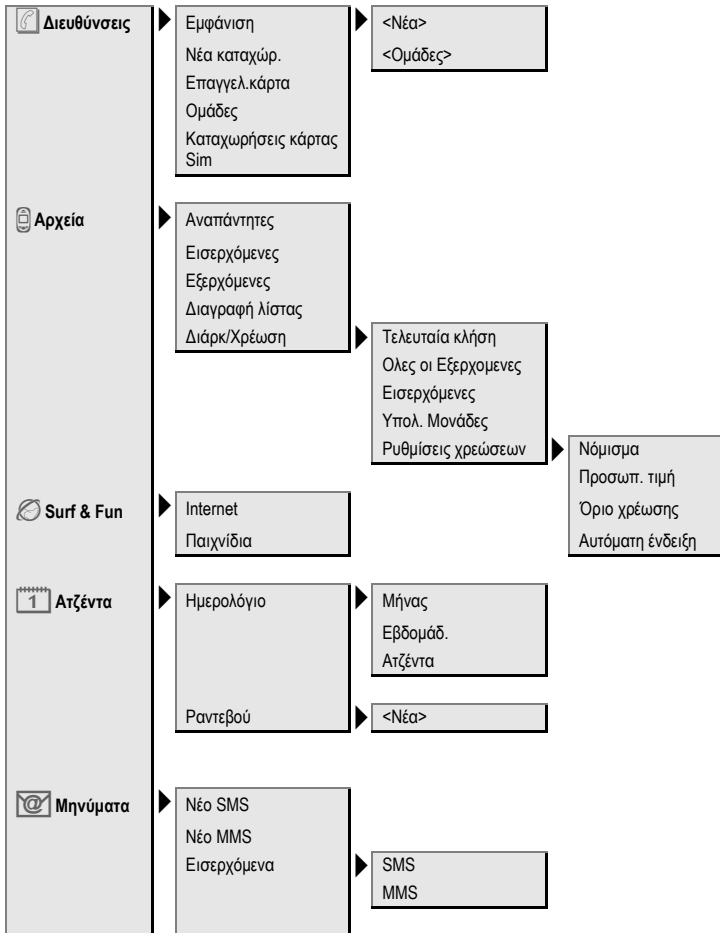



Μηνύματα

Μη σταλμένα

SMS

MMS

Εξερχόμενα

SMS

MMS

Αρχείο SMS

Κείμενα

Τηλεφωνητής

Ρύθμιση

SMS

MMS

Αλλαγή αριθμού
φωνητικής θυρίδας

Υπηρ.κυψέλης



Προφίλ

Κανονικό

Ήσυχο

Δυνατό

Car Kit

Ακουστικά

<Κενό>

<Κενό>

Λειτουργ. αεροπλ.



Πρόσθετα

Μενού SAT
(προαιρετικό)


Υπολογιστής


Ηχογράφηση


Χρονόμετρο

Αντιστρ.Μέτρ.

Camera

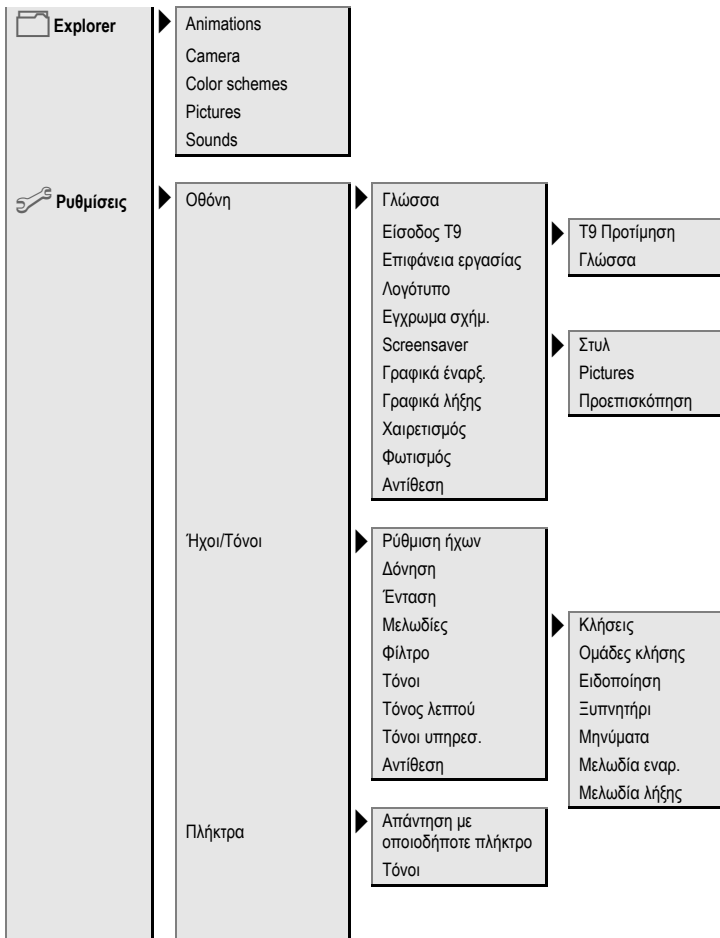

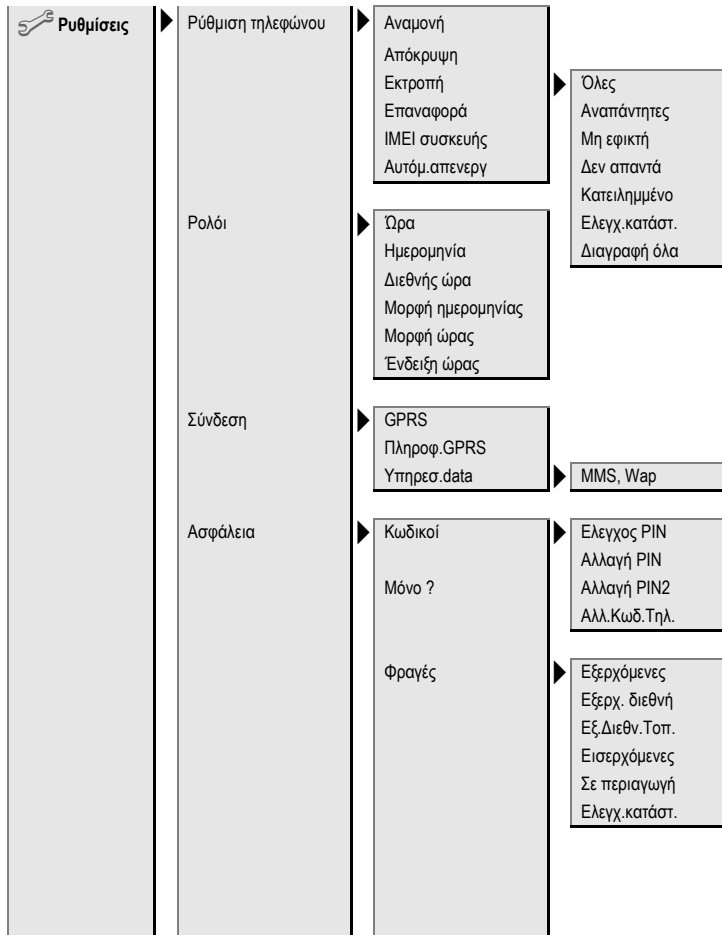

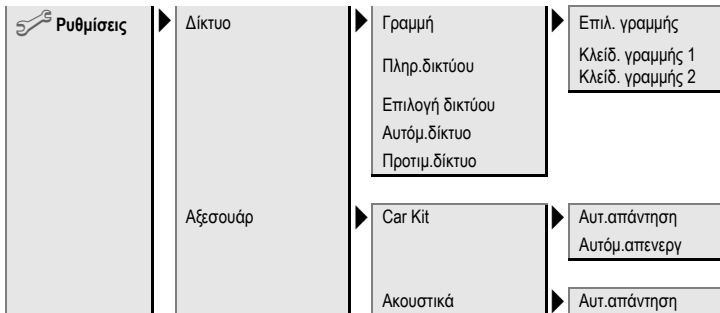

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (RF)/ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (SAR)

ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥ) (1999/519/ΕC) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Οι συγκεκριμένες οριακές τιμές αποτελούν μέρος των ολοκληρωμένων προδιαγραφών για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι προδιαγραφές θεσπίστηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από περιοδική και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιστημονικών μελετών*. Οι οριακές τιμές περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Πριν κυκλοφορήσει ένα μοντέλο τηλεφωνικής συσκευής στην αγορά, πρέπει να πιστοποιηθεί η συμμόρφωσή του με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις οριακών τιμών.

Μόνο τότε μπορεί να προσαρτηθεί σε αυτό η σήμανση CE**. Η υψηλότερη τιμή για κινητά τηλέφωνα που συνιστάται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιεί μία μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως "Ειδικός Βαθμός Απορρόφησης" ή SAR. Για τη συγκεκριμένη συσκευή, η οριακή τιμή SAR ορίζεται σε 2,0 W/kg***. Αυτό αντιστοιχεί στις απαιτήσεις της Διεθνούς Επιτροπής για Προστασία από Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Εξοπλισμό Κινητής Τηλεφωνίας EN 50360. Η τιμή SAR των κινητών τηλεφώνων καθορίζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50361. Αυτό περιλαμβάνει τη μέτρηση της μέγιστης τιμής σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων των κινητών τηλεφώνων όταν το τηλέφωνο εκπέμπει στο ύψιστο επίπεδο ισχύος του. Το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του ενδέχεται να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που απαιτείται για σύνδεση με το δίκτυο.

Σε γενικές γραμμές, όσο πλησιέστερα βρίσκεστε σε ένα σταθμό βάσης, τόσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εκπομπής του τηλεφώνου σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου βάσει του προτύπου είναι 0,72 W/kg****.

Πληροφορίες SAR διατίθενται επίσης στην ιστοσελίδα της Siemens στη διεύθυνση www.my-siemens.com

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και τη θέση χρήσης, όλα τα προϊόντα της Siemens ανταποκρίνονται στις νόμιμες προδιαγραφές.

* Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO, CH-1211 Geneva 27, Switzerland) αναφέρει ότι οι τρέχουσες επιστημονικές ενδείξεις δεν υποδεικνύουν την ανάγκη λήψης ειδικών προφυλάξεων κατά τη χρήση κινητών τηλεφώνων.


Για επιπλέον πληροφορίες: www.who.int/peh-emf, www.mmfaai.org, www.my-siemens.com

** Η σήμανση CE υποδηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις νόμιμες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προϋπόθεση για την κυκλοφορία και την ελεύθερη διακίνηση αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

*** υπολογισμός κατά μέσον όρο σε 10g σωματικού ιστού.

**** Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις και τις ζώνες συχνοτήτων. Πληροφορίες SAR για διάφορες περιοχές διατίθενται στην ιστοσελίδα με διεύθυνση www.my-siemens.com

A	
Ακουστικά.....	44
Αλλαγή PIN.....	11
Αναμονή κλήσης.....	14
Ανοικτή συνομιλία.....	13
Αντίστροφη μέτρηση.....	33, 35
Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο, αποδοχή κλήσης.....	40
Απόκρυψη Ταυτότητας.....	41
Αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης.....	11
Απώλεια τηλεφώνου, κάρτας SIM.....	52
Αριθμοί ασφαλείας.....	11
Αριθμός έκτακτης ανάγκης.....	9
Αριθμός ταυτότητας (IMEI).....	41
Αριθμός ταυτότητας τηλεφώνου. (IMEI).....	41
Αριθμός IMEI.....	41
Ασφάλεια.....	11, 43
Ατζέντα.....	24
Αυτόματη επανάκληση προηγούμενων αριθμών.....	12
Γ	
Γραμμή εξυπηρέτησης Siemens.....	49
Δ	
Δεύτερος αριθμός κλήσης (σύνδεση).....	43
Διάρκεια/χρέωση.....	21
Διεθνής κωδικός κλήσης.....	12
Ε	
Ειδικόι χαρακτήρες.....	15
Ειδοποίηση συνάντηση.....	24
Εικονίδια.....	5
Εισαγωγή κειμένου T9.....	16
Εισαγωγή PIN.....	8
Εκτροπή.....	41, 58
Εκτροπή κλήσεων.....	41
Εκτροπή κλήσης.....	58
Εναλλαγή.....	14
Έναρξη λειτουργίας.....	6
Ένδειξη στην οθόνη.....	5
Ένταση	
ακουστικό.....	12
ήχος κουδουνισμού.....	40
προφίλ.....	32
Ένταση ακουστικού.....	12
Επαγγελματική κάρτα.....	20
Επανάκληση προηγούμενων αριθμών.....	12
Εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	41
Έτοιμο στοιχείο κειμένου.....	17
Ευρετήριο (σύστημα αρχείων).....	38
Z	
Ζώνες ώρας.....	42
H	
Ημερολόγιο.....	24
Ηχητικές ρυθμίσεις.....	40
Ήχοι κουδουνισμού.....	40
I	
Ισχύς σήματος.....	8
K	
Κάμερα.....	35
Κάρτα SIM	
αναίρεση φραγής.....	11
καταχώρηση.....	20
προβλήματα.....	46
τοποθέτηση.....	6
Κατα.....	20
Κατάλογος διευθύνσεων.....	18
Κατάσταση αναμονής.....	9
Κεφαλαία/πεζά γράμματα.....	15
Κινούμενο γραφικό έναρξης.....	39
Κλήση	
αποδοχή/τερματισμός.....	13
απόρριψη.....	13
εκτροπή.....	58
εναλλαγή (αλλαγή).....	14
συνδιάσκεψη.....	14
τερματισμός.....	12
φραγή.....	43
χρέωση.....	21
Κωδικός τηλεφώνου.....	11
Λ	
Λειτουργία αεροπλάνου.....	32
Λειτουργίες δικτύου.....	43
Λειτουργίες υπολογιστή.....	33
Λήψη ήχων κλήσης, εικόνων.....	27
Λίστα	
κλήσεις.....	21
μηνύματα.....	31
Λίστες κλήσεων.....	21
Λογισμικό Ανταλλαγής Δεδομένων.....	45

M	
Μηνύματα	31
Μόνο 	43
Μορφή ημερομηνίας	42
Μπαταρία	6, 7
δήλωση ποιότητας	53
N	
Νέος φάκελος (σύστημα αρχείων)	38
Ξ	
Ξυπητήρι	33
O	
Ομάδα	19
P	
Παιχνίδια & Άλλα	23
Περιηγητής (Browser)	22
Πληκτρολόγιο (ρυθμίσεις)	40
Πλήκτρα ταχείας κλήσης	37
Πλήκτρο ταχείας πρόσβασης	37
Πρόσβαση κλήσης (σύνδεση)	42
Πρόσθετα	33
Προφίλ	
μηνύματα	31
τηλέφωνο	32
P	
Ρυθμίσεις	39
Ρυθμίσεις οθόνης	39
Ρυθμίστε την ώρα/ημερομηνία	42
Ρύθμιση ήχου κουδουνισμού	40
Ρύθμιση ρολογιού	42
Σ	
Συμβουλές συντήρησης	52
Συναντήσεις	24
Συνδιάσκεψη	14
Σύμβολα οθόνης	5
Σύστημα αρχείων	38
T	
Τεχνικά χαρακτηριστικά	52
Τηλεφωνητής	26
Τηλέφωνο (ρυθμίσεις)	41
Το μενού μου	37
Τόνοι ειδοποίησης	40
Τόνοι προειδοποίησης	40
Τυπικές τιμές	41
Υ	
Υπενθύμιση	12
Υπηρεσία δεδομένων	42
Υποδείξεις ασφαλείας	2
Υπολογιστής	33
Φ	
Φίλτρο κλήσεων	40
Φλας	36
Φόρτιση μπαταρίας	7
Φραγή δικτύου	43
Φωνητικό μήνυμα (τηλεφωνητής)	26
X	
Χαρακτηριστικά στοιχεία προϊόντος	52
Χαρακτηριστικά τηλεφώνου	52
Χρονόμετρο	35
Χρόνος αναμονής	7
C	
Car Kit	44
Cell Broadcast (υπηρεσίες CB)	26
CSD	42
G	
GPRS	42
I	
Internet (WAP)	22
S	
Screensaver	39
SMS	27
SOS	9
Surf & Fun	22
T	
T9	39
W	
WAP	22