

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com/cf62



CF62

Turvallisuus	2	SMS	31
Puhelimen yleiskuva	4	MMS	33
Näytön symbolit	7	Viestiluettelot/-asetukset	35
Käyttöönotto	8	Soittoäänet	36
Puhelin päälle/pois /		Surf/Fun	37
PIN-koodi	10	Internet-selain (WAP)	37
Hätäpuhelu (SOS)	10	Pelaa & Viihdy	38
Ensimmäinen käyttökerta	10	Asetukset	40
Johdanto	12	Ekstrat	50
Perustoiminnot	13	Organiser	50
Turvallisuus	14	Laskin	52
Tunnusluvut	14	Valuuttamuun.	53
Soittaminen	15	Sekuntikello	53
Tekstin kirjoitus	19	Lähtölaskenta	53
Vakioluettelo	23	Äänikomento	54
Puhelinluettelo	24	Kamera (lisävaruste)	54
<Uusi tieto>	24	SIM-palvelut (valinnaisia)	56
Soittaminen (tiedon haku)	24	Pikavalinta	57
Tiedon muuttaminen	24	Arkisto	58
Osoitekirja	25	Lähetystapa...	59
<Uusi tieto>	25	Kysymyksiä ja vastauksia	60
Tiedon muuttaminen	25	Asiakaspalvelu	
Soittaminen (tiedon haku)	26	(Customer Care)	63
Äänivalinta	26	Käsittely ja huolto	65
Ryhvät	27	Laitetiedot	66
Puhelutiedot, Aika/hinta	28	Tuotteen laatu	67
Herätyskello	29	Takuuehdot	68
Vastaajaviesti/CB-palvelut	30	SAR	69
		Hakemisto	70

Turvallisuus

Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsellesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön voi liittyä!



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi. Matkapuhelimen käyttöä on rajoitettu esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajettaessa.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja tahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Kysy lisää lääkäriltäsi.



SIM-kortti voidaan irrottaa. Varo! Pidä se lasten ulottumattomissa.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.



Soittoääni (s. 36), merkkiäänet (s. 36) ja handsfree-toiminnon ääni kuuluvat kaiuttimista. Älä pidä puhelinta korvaa vasten kun se soi tai kun handsfree-toiminto (s. 17) on päällä. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja -latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saat-
taa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.



Puhelinta ei saa avata muussa tapauksessa kuin akun tai SIM-kortin vaihtoa varten. Akkua ei saa avata missään tapauksessa. Puhelimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.

Tärkeää:

Hävitä käytetyt akut ja puhelimet paikallisten lakien ja määräysten mukaan.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, mikäli puhelinta on käytetty väärin! Nämä turvallisuusohjeet koskevat myös Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita.

Puhelimen yleiskuva

① Soitonnäppäin

Näytöllä näkyvään numeroon tai näytöllä näkyvälle henkilölle soittaminen, puheluun vastaaminen. Valmiustilassa viimeisimpien puheluiden näyttö.

② Päälle/Pois/Lopeta-näppäin

- Pois päältä: **Pitkä** painallus kytkee puhelimen päälle.
- Puhelun aikana tai sovelluksen ollessa käynnissä: Lopetus painamalla **lyhyesti**.
- Valikoissa: Paluu edelliselle tasolle painamalla **lyhyesti**. Valmiustilaan painamalla **pitkään**.
- Valmiustilassa: Puhelin pois päältä painamalla **pitkään**.

③ Selausnäppäin

Luetteloissa, viesteissä ja valikoissa:



Selaus eteen ja taakse.



Toiminnon valinta (kuten oikea valintanäppäin (s. 5)).



Paluu edelliseen valikkoon.

Puhelun aikana:



Äänenvoimakkuuden säätö.



Osoitekirja/puhelinluettelo.



Puheluvalikon avaus.

Valmiustilassa:



Ääniohjaus (pitkä painallus).



Osoitekirja/puhelinluettelo.



Valikon avaus.



GPRS-tiedot.



① Kaiutin

② Värinäyttö

③ Valintanäppäimet

Valintanäppäinten toiminnot näkyvät näytön alarivillä **tekstinä** /symbolina (esim. .

④ Numeronäppäimet

⑤ Soittoääni

- **Pitkä painallus** valmiustilassa:
Kaikki merkkiäänet päälle/pois (paitsi herätyskello).
- **Pitkä painallus** puhelun saapuessa:
Tämän puhelun soittoääni pois päältä.

⑥ Laitteiden liitäntäkohta

Laturille, kuulokkeelle, kameralle jne.

⑦ Merkkivalot

Seitsemän erilaista merkkivaloa (LEDiä) ilmoittavat tapahtumista ja toiminnoista sekä kertovat puhelimen tilan, esim. verkon haun, akun tyhjentymisen jne. (asetus, s. 42).

Voit myös itse valita merkkivaloja tietyille toiminnoille. Käytössä on erilaisia merkkivalosarjoja eli vilkkumistapoja.



① Antenni

Älä peitä antennia tarpeettomasti, sillä se heikentää lähetystehoja.

② 2. näyttö

Kun kansi on kiinni, tällä näytöllä näkyvät kellonaika, saapuneet puhelut, näytönsäästäjä ja ilmoitukset.

Lisäksi näytöllä näkyvät seuraavat symbolit:



Ei vastattu puhelu



Kuittaamaton herätys



Menetetty muistutus



Saapunut viesti

③ Kansi

Kun kansi avataan valmiustilassa, 2. näyttö kytkeytyy pois päältä ja värinäyttö kytkeytyy päälle. Kun kansi suljetaan, värinäyttö kytkeytyy pois päältä ja 2. näyttö kytkeytyy päälle. Samalla kuuluu varoitusääni ja 2. näytöllä näkyy varoitus. Jos kantta ei avata uudelleen 3 sekunnin kuluessa, sovellukset sulkeutuvat.

Kun **Autom.vastaus** (s. 44) on päällä, puhelun voidaan vastata avaamalla kansi.



Ohje

Puhelimen näyttöjen päällä on toimitettaessa suojakalvo. **Irrota kalvot ennen kuin otat puhelimen käyttöön.**

Kalvon irrotuksen aiheuttama staattinen varaus saattaa joissakin tapauksissa muuttaa näytön reunojen väriä. Väri tasoittuu itsestään 10 minuutin kuluessa.

Näytön symbolit

Näytön symbolit (osa)

	Verkon voimakkuus
	Akku latautuu
	Akun varaus, esim. 50 %
	Osoitekirja/puhelinluettelo
	Puhelutiedot
	Surf/Fun / operaattorin sivusto
	Herätyskello
	Viestit
	Soittoäänet
	Ekstrat
	Arkisto
	Asetukset
	Puhelun/puheluiden siirto
	Merkkiäänet pois päältä
	Lyhyt merkkiääni (piippaus)
	Soittoääni kuuluu vain, kun soit-taja on osoitekirjassa/puhelin-luettelossa.
	Herätys asetettu
	Herätyskello päällä
	Näppäinlukko päällä
	Viestimuisti täynnä
	Verkkoyhteys ei mahdollinen

ABC/ Isot tai pienet kirjaimet käytössä.
Abc/abc

T9Abc T9-tekstinsyöttö.

 Päällä ja käytettävissä.

 Käytössä.

 Yhteys katki väliaikaisesti.

 WAP Online.

 WAP GPRS Online.

 WAP Ei verkkoa.

 Automaattinen vastaus päällä.

Organiserin symbolit (osa)

 Muistio

 Puhelu

 Kokous

 Syntymäpäivä

 Vuosipäivä

Vasen valintanäppäin (osa)

 Tekstiviesti saapunut.

 Ilmoitus multimediaviestistä saapunut.

 Vastaajaviesti saapunut.

 Vastaamaton puhelu.


Tässä esitetyt symbolit ovat operaattorikohtaisia ja saattavat olla erilaisia puhelimessasi.

Käyttöönotto

SIM-kortin/akun paikalleen asetus

Saat operaattoriltasi SIM-kortin, johon on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on kiinni luottokortin kokoisessa muovikortissa, irrota se eli pienempi osa erilleen ja poista mahdolliset ylimääräiset muoviosat.

Paina kantta urien ① kohdalta, ja irrota se työntämällä sitä nuolen suunnassa alaspäin ②.

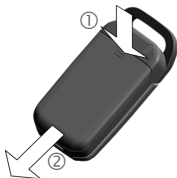

- Aseta SIM-kortti paikalleen kosketuspinta **alaspäin**. Työnnä pidike kevyesti SIM-kortin yli ③ (varmistetaan, että kortin viisto kulma on asetettu oikein).



- Aseta akku sivusuunnassa puheliin ④ ja paina se alas ⑤, kunnes se loksahtaa paikalleen.



- Irrota akku painamalla sen sivussa olevaa pidikettä ja nostamalla akku ylös.
- Aseta kansi paikalleen ja ja työnnä sitä yläreunaan, kunnes se loksahtaa paikalleen ⑥.



Lisätietoja


Sulje puhelin ennen akun irrotusta!

Puhelimessa voi käyttää 3- ja 1,8-voltisia SIM-kortteja. Jos käytät vanhempaa korttia, ota yhteys operaattoriisi.

Ongelmia SIM-kortin kanssa s. 60

Lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimeen kuvan osoittamalla tavalla ja verkkolaite pistorasiaan. Lataa vähintään **kaksi tuntia**.

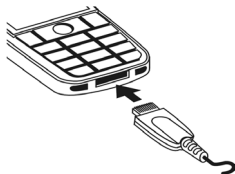

Näytön symboli latauksen aikana



Lataus käynnissä.

Kun **Lataus**-toiminnon **Merkkivalot** (s. 43) ovat päällä, kaksi keskimäistä merkkivaloa vilkkuvat hitaasti latauksen merkiksi. Kun akku on latautunut täyteen, merkkivalot sammuvat.

Latausaika

Tyhjä akku latautuu täyteen noin 2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5 °C–40 °C. Jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, lataussymboli varoittaa vilkkumalla. Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa ylittää (Käyttöajat, s. 66).

Lataussymboli ei näy

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään puhelimeen. Symboli tulee näkyviin 2 tunnin kuluessa. Tässä tapauksessa akku latautuu täyteen 3–4 tunnissa.

Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia!

Näytön symbolit käytön aikana

Akun varauksen määrä käytön aikana (tyhjä-täysi):



Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitussäänen. Akun varaus näkyy oikein vain silloin, kun lataus tai sen purkaminen ei ole keskeytynyt. Tämän takia **akkua ei saa irrottaa turhaan eikä akun latausta lopettaa liian aikaisin**.

Lisätietoja

Laturi lämpenee, kun se on käytössä pitkään. Tämä on tavallista ja vaaratonta.

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, kellonaika on asetettava uudelleen.

Puhelin päälle/pois / PIN-koodi

Puhelin päälle/pois

Avaa kansi, jotta pääset käyttämään näppäimistöä.



Paina **pitkään** Päälle/
Pois/Lopeta-näppäintä.

PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4–8-numeroisella PIN-koodilla.



Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä. Koodi näkyy näytöllä tähtinä (****) turvallisuussyistä. Virheet korjataan painamalla **Poista**.

OK

Vahvista PIN oikeanpuoleisella valintanäppäimellä. Verkkoyhteyden muodostuminen kestää muutaman sekunnin.

Jos kansi suljetaan ennen PIN-koodin näppäilemistä, puhelin kytkeytyy heti pois päältä.

Lisätietoja

PIN-koodin vaihtaminen	s. 14
SIM-kortin lukituksen avaaminen	s. 14
Kellon asetukset	s. 44

Hätäpuhelu (SOS)

Soita hätänumeroon vain oikeassa hätätapauksessa!

SOS-valintanäppäintä painamalla voit soittaa hätänumeroon myös **ilman** SIM-korttia tai PIN-koodia (ei ole mahdollista kaikissa maissa).

Ensimmäinen käyttökerta

Aika/päiväys

Aseta kello oikeaan aikaan, kun otat puhelimen käyttöön ensimmäisen kerran.

Kyllä

Paina.



Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi) ja sitten kellonaika (24h-kello ja sekunnit).

OK

Paina. Kellonaika ja päiväys päivittyvät.

Aikavyöhyke

Aseta oikea aikavyöhyke.



Valitse aikavyöhyke luettelosta ja ...

Aseta

... ota se käyttöön.

Puhelinluettelo tai osoitekirja

Valitse vakioluetteloksi SIM-kortin **puhelinluettelo** tai puhelimen muistissa oleva **osoitekirja**.

Voit kopioida SIM-kortin puhelinluettelon osoitekirjaan. **Älä keskeytä toimintoa tai vastaa saapuviin puheluihin** kopionnin aikana. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.

SIM-kortin tietoja voidaan kopioida myöhemmin valitsemalla tiedot (katso s. 13) ja käyttämällä **Kopioi**  -toimintoa (puhelinluettelon lisätoimintovalikossa).

Voit vaihtaa vakiohakemistoa milloin tahansa (s. 23).

Vastaanottosignaali



Voimakas vastaanottosignaali.



Heikko signaali heikentää puhelun laatua ja saattaa katkaista yhteyden. Vaihda paikkaa.

Johdanto

Käyttöohje

Puhelimen toimintoja kuvataan seuraavilla symboleilla:



Numeroiden tai kirjainten näppäily.



Päälle/Pois/Lopeta-näppäin.



Soitonäppäin.



Paina selausnäppäintä vasemmalta tai oikealta.



Paina selausnäppäintä alhaalta tai ylhäältä.

Valikko

Toiminnon kuvaus.



Operaattorikohtainen toiminto, joka saattaa edellyttää rekisteröintiä.

Ilman SIM-korttia

Kun puhelin kytketään päälle **ilman** SIM-korttia, käytössä on vain muutama toiminto.

Valikko

Toiminnot näkyvät näytöllä.

SOS

Hätäpuhelu, SOS.

Valikossa siirtyminen

Toimintojen haku neuvotaan tässä käyttöohjeessa kohta kohdalta **lyhyesti**.

Esimerkki:

Vastaamattomien puheluiden luettelon haku:

Valikko →  → **Ei vastatut**

Paina seuraavia puhelimen näppäimiä:

Valikko Avaa päävalikko.



Valitse , valitse sitten **Ei vastatut**.

Valitse

Vahvista.

Valmiustila

Toimintojen valinta aloitetaan yleensä valmiustilasta.

Kun operaattorin nimi näkyy näytöllä, puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**.



Painamalla Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä **pitkään** pääset aina takaisin valmiustilaan.

Perustoiminnot

Lisätoimintojen valikot

Tavallisimmat toiminnot ovat lisätoimintojen valikossa.

Lisätoim Avaa valikko.

Muokkaa	Tiedon avaus muokkausta varten.
Kapasiteetti	Käytettävissä oleva muisti.
Näytä	Tiedon avaus.
Poista / Poista kaikki	Tiedon poisto/kaikkien tietojen poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Uusi tieto	Uuden tiedon luominen.
Lähetä MMS	Tiedon lähetyksen multimedia-viestitse.
Lähetä	Puhelinnumeron näppäily tai valinta osoitekirjasta/puhelinluettelosta, viestin lähetyksen.
Tallenna	Tiedon tallennus.
Lajittele	Lajitteluperusteet (aakkosellinen, tyyppi, aika).
Tekstinsyöttö (s. 19)	T9 ensisijain.: T9-tuki päälle tai pois päältä. Näppäilykieli: Tekstin kirjoituskielen valinta.
Nimeä uudell.	Valitun tiedon nimeäminen uudelleen.

Valintatila

Joissakin toiminnoissa (esim. puhelinluettelossa) luettelosta voidaan valita yksi tai useampi tieto, ja toiminto voidaan toteuttaa niissä yhtä aikaa.

Lisätoim Avaa valikko.

Valitse Ota valintatila käyttöön.



Tieto, jonka kohdalla **ei ole merkkiä**, valitaan seuraavasti:

Valitse Korostettu tieto valitaan.

Valitun tiedon **merkki** poistetaan:

Kumoa Korostetun tiedon merkki poistetaan.

Muita valintatoimintoja:

Valitse kaikki	Kaikkien tietojen valinta.
Poista valinnat	Kaikkien valittujen tietojen valinnan poisto.
Poista valitut	Kaikkien valittujen tietojen poisto.

Turvallisuus

Valikko →  → Turvallisuus
→ Valitse toiminto

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu useilla tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa!

Tunnusluvut

PIN-käyttö

PIN-kysely voidaan valita pois käytöstä tällä toiminnolla. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelinta luvatta.

Muuta Paina.



Näppäile PIN ja vahvista painamalla **OK**.

Vaihda PIN

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4–8-numeroiseen tunnuksen, jonka muistat helposti.



Näppäile **nykyinen** PIN ja vahvista painamalla **OK**.



OK Näppäile **uusi** PIN.



OK Toista **uusi** PIN.

Vaihda PIN2

(Näkyä vain, kun PIN2 on käytössä)
Toimi kuten kohdassa **Vaihda PIN**.

Vaihda puhelinkoodi

Näppäile (4–8-numeroinen) puhelinkoodi itse ensimmäisen puhelin-koodilla suojatun toiminnon yhteydessä. Sama koodi pätee kaikkiin suojattuihin toimintoihin.

SIM-kortin lukituksen avaus

Jos PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattoriltasi saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

Avausvarmistus

Vaikka PIN-koodin kysely ei olisikaan päällä, puhelimen avaus on varmistettava. Avausvarmistuksen ansiosta puhelin ei kytkeydy päälle vahingossa, esim. laukussa tai lentokoneessa.



Paina **pitkään** ja vahvista painamalla **OK**. Puhelin kytkeytyy päälle.

Soittaminen

Numeron valinta

Avaa kansi, jotta pääset käyttämään näppäimistöä.

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).



Näppäile numero (aina myös suuntanumero, tarv. ulkomaansuunta).

Poista **Lyhyt** painallus poistaa edellisen merkin, **pitkä** painallus koko numeron.



Soita numeroon painamalla soittonäppäintä.

Puhelun lopetus



Paina Lopeta-näppäintä **lyhyesti**. Puhelu loppuu. Paina näppäintä myös silloin, kun toinen osapuoli on katkaissut puhelun ensin.

Äänenvoimakkuus



Äänenvoimakkuutta säädetään selausnäppäimen ylä-/alapuolta painamalla. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ylös- tai alaspäin (vain puhelun aikana).

Jos käytössä on autosarja, sen äänenvoimakkuuden asetukset eivät vaikuta puhelimen normaaliasetuksiin.

Uudelleenvalinta

Soittaminen uudelleen viimeksi soitettuun numeroon:



Paina soittonäppäintä kerran.



Etsi numero luettelosta ja soita numeroon ...



... soittonäppäintä painamalla.

Jos numero on varattu

Automaattinen uudelleenvoivalinta

Aut.val.

Paina. Numeroon soite-
taan automaattisesti kym-
menen kertaa peräkkäin
tietyin väliajoin.

Takaisinsoitto



Takaisinsoitto

Paina. Puhelin soi, kun va-
rattu numero vapautuu.

Muistutus

Muistut.

Paina. Merkkiääni muis-
tuttaa 15 minuutin päästä
soittamaan numeroon
uudelleen.

Ulkomaansuuntanumerot

Paina **pitkään**, kunnes näytöllä näkyy +-merkki.

Maa

Paina ja valitse maa.

Puheluun vastaaminen

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa). Puhelimen muut toiminnot keskeytyvät, jos puhelu saapuu.

Avaa kansi.

Ja

Vastaa

Paina.

Tai



Paina.

Soittajan numero näkyy näytöllä, jos verkko tunnistaa soittajan. Jos soittajan nimi on tallennettu puhelinluetteloon (s. 24) tai osoitekirjaan (s. 25), se näkyy näytöllä. Näytöllä voi näkyä myös kuva (Asetukset s. 25).

Lisätietoja

Jos **Autom.vastaus** (s. 44) on päällä, puheluun voidaan vastata avaamalla kansi.

Puhelun hylkääminen

Avaa kansi.

Ja

Hylkää

Paina. Puhelun siirto, katso s. 43.

Tai



Paina **lyhyesti**.

Lisätietoja

Jos **Autom.vastaus** (s. 44) on päällä, puhelu on hylättävä 2 sekunnin kuluessa. Muutoin puheluun vastataan automaattisesti.

Tärkeää

Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, sillä kovääninen soittoaani saattaa aiheuttaa kuulovaurioita!

Lisätietoja

Ei vastatut puhelut s. 28

Soittoäänien valinta pois päältä s. 36

Kaiutin

Voit asettaa soittajan äänen kuulumaan kaiuttimen kautta puhelun aikana, jolloin voit puhua kädet vapaina.



Kaiutin

Ota kaiutin käyttöön.

Kyllä

Valitse kaiutin päälle.



Säädä äänenvoimakkuutta selausnäppäimellä.

Kaiutin

Kaiutin pois päältä.

Tärkeää

Kytke kaiutin ehdottomasti pois päältä ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten. Näin vältät kuulovauriot!

Kahden puhelun vuorottelu

- Voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon.

-valikko Avaa puheluvalikko.

Pito Aseta meneillään oleva puhelu pitoon.

Soita toiseen numeroon. Kun toinen puhelu on yhdistynyt:

-valikko Avaa puheluvalikko.

Vuorott. Vuorottele puheluiden välillä.

- Kuulet koputusäänen, jos sinulle soitetaan, kun puhut toista puhelua (s. 43).

Vuorott. Vastaa uuteen puheluun ja aseta meneillään oleva puhelu pitoon. Voit vuorotella puheluiden välillä edellä olevien ohjeiden mukaan.

Tai



Lopeta meneillään oleva puhelu.

Vastaa

Vastaa uuteen puheluun.

Neuvottelu

Voit soittaa peräkkäin jopa 5 henkilölle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Kun yhteys on muodostettu:

 **-valikko** Avaa valikko ja valitse **Pito**. Meneillään oleva puhelu asetetaan pitoon.



Soita uuteen numeroon. Kun yhteys on muodostettu ...

 **-valikko** ... avaa valikko ja valitse **Neuvottelu**. Pidossa oleva puhelu kytketään mukaan.

Toimi samoin, kunnes kaikki neuvotteluun osallistujat on yhdistetty puheluun (enintään 5 osallistujaa).

Lopetus



Kaikki neuvottelun puhelut lopetetaan yhtä aikaa painamalla Lopeta-näppäintä.

Babysitter

Kun toiminto on päällä, vain **yhteen** numeroon voidaan soittaa.

Babysitter päälle

 **Valikko** →  → **Turvallisuus**
→ **Babysitter**



Paina.



Näppäile puhelinkoodi.

Näppäile puhelinkoodi (4–8-numeroinen) ensimmäisen kyselyn yhteydessä. **Kirjoita koodi muistiin** (katso myös s. 14)!

OK

Vahvista koodi.

Muuta

Paina.



Valitse numero osoitekirjasta (s. 25) tai puhelinluettelosta (s. 24) tai näppäile se.

OK

Vahvista.

Käyttö

Valitse painamalla **pitkään** oikeanpuoleista valintanäppäintä.

Babysitter pois päältä



Paina **pitkään**.



Näppäile puhelinkoodi.

OK

Vahvista koodi.

Muuta

Paina.

OK

Vahvista.

Tekstin kirjoitus

Tekstin kirjoitus ilman T9-tukea

Paina numeronäppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi merkki näkyy näytöllä. Kohdistin siirtyy eteenpäin pienellä viiveellä. Esimerkki:



Yksi **lyhyt painallus**: a-kirjain, kaksi painallusta: b-kirjain jne.

Numerot **painamalla pitkään**.

Ä, ä, 1-9

Ä, Ö ja numerot näkyvät kirjainten jälkeen.

Poista

Lyhyt painallus poistaa kohdistimen edessä olevan merkin, **pitkä painallus** koko sanan.



Kohdistimen siirto (eteen/taakse).



Lyhyt painallus: Vaihto: abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Näppäilytapa näkyy näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.



Lyhyt painallus: Erikoismerkit.

Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus.



Yksi tai useampi painallus:

., ? ! ' " 0 - () @ / : _



Pitkä painallus: 0 (nolla).

Välilyönti. Kaksi painallusta = rivinvaihto.

Erikoismerkit



Paina **lyhyesti**. Näytöllä näkyy erikoismerkkien luettelo:

1)	¿	¡	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	(	)	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[	]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Rivinvaihto



Siirtyminen merkistä toiseen.

Valitse

Paina.

Näppäilyvalikko

Tekstin kirjoitus:



Paina **pitkään**. Näppäilyvalikko aukeaa:

Tekstimuoto (vain tekstiviestit)

Näppäilykieli

Valitse

Kopioi/Lisää

T9-tekstinsyöttö

T9 päättää oikean sanan yksittäisistä kirjaimista laajan sanakirjan avulla.

T9 päälle/pois päältä

Lisätoim Avaa tekstivalikko.

Tekstinsyöttö

Valitse.

T9 ensisijain.

Valitse.

Muuta Ota T9 käyttöön.

Näppäilykieli

Valitse viestin kirjoituskieli.

Lisätoim Avaa tekstivalikko.

Tekstinsyöttö

Valitse.

Näppäilykieli

Valitse.

Valitse Vahvista uuden kielen valinta. T9-kielet on merkitty T9-symbolilla.

Sanan kirjoitus T9-tuella

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyn aikana.

Kirjoita sana loppuun kiinnittämättä huomiota näyttöön.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim. "talo":



Paina lyhyesti (T9Abc), sitten:



Paina. Välilyönti lopettaa sanan.

Älä kirjoita tekstiin erikoismerkkejä, kuten Ä-kirjainta, vaan vastaava perusmerkki, esim. A, T9 huolehtii lopusta.

Lisätietoja



Piste, lopettaa sanan, kun sen jäljessä on välilyönti. Sanan sisällä piste tarkoittaa heitto-merkkiä tai yhdysviivaa:

Esim. **rei.ittää** = rei"ittää.



Oikealle. Lopettaa sanan.



Lyhyt painallus: Vaihto: **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**. Näppäilytapa näkyy näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.

Lyhyt painallus: Erikoismerkit (s. 19).

Pitkä painallus: Näppäilyvalikko (s. 19).



Paina. Toista, kunnes oikea sana näkyy näytöllä.

Jos sana ei ole vielä sanakirjassa, voit kirjoittaa sen ilman T9-tukea.



Sanan lisäys sanakirjaan:



Valitse.

Edellinen ehdotus poistetaan ja voit kirjoittaa sanan ilman T9-tukea.

Lisää sana sanakirjaan painamalla



T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää (sanaa) kohden useampia vaihtoehtoja, näkyy ensin niistä yleisin. Jos sana ei ole oikea, seuraava T9:n ehdottama sana voi olla oikein.

Kun sana näkyy **tummalla** pohjalla:



Paina. Näytöllä oleva sana vaihtuu uuteen. Jos tänäkään sana ei ole oikea, jatka painamista, kunnes oikea sana näkyy.

Sanan korjaus

T9:n avulla kirjoitetut sanat:



Sana kerrallaan vasemmalle/oikealle, kunnes sana näkyy **tummalla pohjalla**.



T9-sanaehdotusten selaus uudelleen.

Poista

Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto, **samalla** T9 ehdottaa uutta sanaa!

Ilman T9-tukea kirjoitetut sanat:



Merkki kerrallaan vasemmalle/oikealle.

Poista

Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto.



Merkit lisätään kohdistimen kohtaan.

Lisätietoja

T9-sanaa ei voida muuttaa ottamatta ensin T9-tilaa pois käytöstä. Yleensä on nopeampaa kirjoittaa sana kokonaan uudelleen.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945 928 and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Viestipohja

Voit tallentaa puhelimeen valmiita viestipohjia, joita voit liittää teksti- tai multimediaviesteihin.

Viestipohjan kirjoitus

Valikko →  → **Viestipohja**

<Uusi tieto>



Valitse **<Uusi tieto>**.



Kirjoita viestipohja.

Tallenna

Tallenna uusi viestipohja.

Hyväksy nimiehdotus tai anna uusi nimi, tallenna painamalla **OK**.

Viestipohjien käyttö



Kirjoita teksti- tai multimediaviesti.

Lisätoim

Avaa tekstivalikko.



Valitse **Viestipohja**.



Valitse viestipohja luettelosta.



Vahvista. Viestipohja näkyy näytöllä.

OK

Vahvista. Viestipohja lisätään kohdistimen oikealle puolelle.

Vakioluettelo

Valikko →  → Valitse toiminto.

Näytä tiedot

Vakioluettelon (osoitekirja tai puhelinluettelo) tiedot näkyvät näytöllä.



Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.



Soita numeroon.

<Uusi tieto>

Uuden tiedon lisääminen vakioluetteloon.

Puhelinluettelo (katso s. 24)

Osoitekirja (katso s. 25)

Vakioluettelo

Valitse vakioluetteloksi puhelinluettelo (vain yksi puhelinnumero tietoa kohti) tai osoitekirja. Osoitekirja on hyvä valinta, sillä siihen voit tallentaa kuhunkin tietoon useampia tietoja ja toimintoja (esim. kuvia, syntymäpäiviä, useita puhelinnumeroita jne.).



Valitse **Puhelinluettelo** tai **Osoitekirja**.



Valitse vakioluetteloksi.

Ryhmät

(katso s. 27)

Käyntikortti

Tee oma käyntikorttisi, jonka voit lähettää tekstiviestinä tai multimedia-viestinä toiseen GSM-puhelimeen. Jos käyntikorttia ei ole vielä tehty, siirryt automaattisesti tietokenttiin.



Näppäile tiedot kenttä kerrallaan. Tietoja kentistä on s. 25 ja s. 26.

Sukunimi:	Sähköposti 2:
Etunimi:	URL:
Puhelinnumero:	Yritys:
Työpuhelin:	Katu:
Matkapuhelin:	Postinumero:
Faksi:	Kaupunki:
Faksi 2:	Maa:
Sähköposti:	Syntymäpäivä:

Tallenna Paina.

Lisätietoja

Käyntikortin sisältö on kansainvälisen standardin mukainen (vCard).



Puhelinnumeroiden kopiointi osoitekirjasta/puhelinluettelosta.

Lisätoim Osoitekirja-valikko.

Infonumerot

Tähän tallennetut palvelunumerot ovat operaattorikohtaisia.

Puhelinluettelo

Puhelinluettelon (SIM-kortilla) ja osoitekirjan tietoja hallitaan erikseen. Voit kuitenkin siirtää tietoja puhelinluettelon ja osoitekirjan välillä.

<Uusi tieto>

Jos puhelinluettelo on asetettu vakio luetteloksi (osoitekirja vakio luettelona, s. 23):



Avaa puhelinluettelo (valmiustilassa).



Valitse <Uusi tieto>.



Vahvista.



Valitse ja täytä tietokennät. Merkkien enimmäismäärä näkyy näytön yläreunassa.

Numero: Näppäile puhelinnumeroon aina myös suuntanumero.

Ryhmä: Voit lisätä puhelinnumerot VIP-ryhmään.

Nimi: Näppäile etu- ja/tai sukunimi.

Muistipaikka:

Muistipaikan valinta:
SIM tai **SIM suojattu** (vaatii PIN2-koodin).

Tiedon nro.:

Annetaan automaattisesti kaikille luettelon tiedoille.

Tallenna

Paina. Uusi tieto tallennetaan.

Soittaminen (tiedon haku)



Avaa puhelinluettelo ja valitse nimi.



Soita numeroon.

Tiedon muuttaminen



Valitse tieto puhelinluettelosta, vahvista ja valitse **Muuta**. Tallenna painamalla **Tallenna**.

Lisätietoja

<Muut luettelot>:

<Omat nrot>: Omien numeroiden lisäys, <VIP-numerot>: Tärkeiden numeroiden tallennus ryhmään, <SIM-puh.luett.>, <Suojattu SIM>, <Infonumerot>.



Vaihto osoitekirjaan
väliaikaisestis. 25

Maa Ulkomaansuuntanumerots. 16

Tekstin kirjoitus.....s. 19

Osoitekirja

Osoitekirjaan voidaan tallentaa jopa 500 tietoa, joita hallitaan puhelimen omassa muistissa.

<Uusi tieto>

Jos osoitekirja on asetettu vakioasetteloksi:



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Vahvista.



Näppäile etu- ja/tai sukunimi.

Ryhmä

Voit tallentaa tiedot ryhmään. Valitse **Muuta**.



Näppäile muut tiedot kenttä kerrallaan.

Puhelinnumero:	URL: (Internet-osoite)
Työpuhelin:	Yritys:
Matkapuhelin:	Katu:
Faksi:	Postinumero:
Faksi 2:	Kaupunki:
Sähköposti:	Maa:
Sähköposti 2:	Syntymäpäivä: (s. 26)

Kuva

Valitse

Voit lisätä osoitekirjan tietoon kuvan. Kuva näkyy, kun numerosta soitetaan.

Kaikki kentät

Valitse

Kaikki kentät näkyvät, jos pienet kirjaimet ovat käytössä (**Lisätoim**, **Kenttäasetus**).

Tallenna

Tallenna tieto.

Tiedon muuttaminen



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Valitse haluamasi tieto.

Näytä

Paina.

Muokkaa

Avaa tieto.



Tee muutokset.

Tallenna

Tallenna.

Oikeanpuoleinen valintanäppäin:

Kun tietoa luetaan ja siirrytään riviltä toiselle, oikeanpuoleisen valintanäppäimen toiminto vaihtuu tietokentän mukaan. Tätä näppäintä painamalla avataan vastaava sovellus:

Äänival.

Äänivalinta-valikko (s. 26).

Linkki

URL-osoitteen haku (s. 37).

Näytä

Kuvan näyttö.

Lisätietoja**<Ryhmät>** Ryhmätoiminnot (s. 27).**Syntymäpäivä**

Kun päiväys on annettu, muistutusruutu voidaan valita käyttöön. Näppäile muistutuksen päiväys. Puhelin ilmoittaa muistutuksesta merkkiäänellä ja näytöllä näkyvällä symbolilla syntymäpäivänä ja päivää sitä ennen.



Tietojen kopiointi toisesta osoitekirjatieidosta.

Maa

Ulkomaansuunnan valinta luettelosta (s. 16).



Vaihto puhelinluetteloon väliaikaisesti.

Soittaminen (tiedon haku)



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.



Numeroon soitetaan.

Jos osoitekirjan tiedossa on useampia puhelinnumeroita:



Valitse puhelinnumero.



Numeroon soitetaan.

Äänivalinta

Voit soittaa numeroon sanomalla vastaanottajan nimen. Puhelimeen (ei SIM-kortille) voidaan tallentaa enintään 20 äänivalintaa tai äänikomentoa (s. 54).

Äänitys



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.

Lisätoim

Avaa valikko.

Äänivalinta

Valitse.



Valitse puhelinnumerot, jos niitä on useita.

Äänitä

Paina.

Aloita

Aloita äänitys.

Kuulet lyhyen merkkiäänen. Sano nimi. **Toista** nimi uuden merkkiäänen tai näytön symbolin jälkeen. Merkkiääni vahvistaa äänityksen, joka tallentuu automaattisesti.

Äänivalinnan käyttö



Paina **pitkään**. Äänivalinta otetaan käyttöön (valmiustilassa).

Soita numeroon sanomalla puhelun vastaanottajan nimi.

Lisätietoja

Meluisa ympäristö saattaa vaikuttaa äänivalinnan tunnistettavuuteen. Jos äänivalinta ei onnistu, paina selausnäppäintä ja sano nimi uudelleen.

Ryhmät

Puhelimessa on valmiina 9 ryhmää osoitekirjan tiedoille. Seitsemän ryhmän nimet voit vaihtaa.



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).

<Ryhmät> Valitse (ryhmän nimen jälkeen näkyy sen sisältämien tietojen määrä).



Valitse ryhmä.



Avaa valikko.

Uusi ryhmänimi

Valitse ja anna ryhmälle nimi.

Lisätietoja

Ei ryhmää: Sisältää kaikki osoitekirjan tiedot, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään (ryhmän nimeä ei voida muuttaa).

Saapuneet: Sisältää tekstiviestillä (SMS) saadut osoitekirjan tiedot, käyntikorttitiedot (vCard) (ryhmän nimeä ei voida muuttaa).

Ryhmätekstiviestis. 32

Ryhmän symb.

Voit antaa ryhmälle symbolin, joka näkyy näytöllä, kun joku ryhmän jäsenistä soittaa.



Valitse ryhmä.



Avaa valikko.

Ryhmän symb.

Valitse.



Valitse symboli.



Vahvista.

Puhelutiedot, Aika/hinta

Puhelutiedot

Puhelin tallentaa puhelinnumerot luetteloihin, joista niihin on helppo soittaa uudelleen.

Valikko → 

Valitse Paina.



Valitse puheluluettelo ja vahvista.



Valitse puhelinnumero.



Soita numeroon.

Ei vastatut



Vastaamattomat puhelut tallennetaan, jotta niihin on helppo soittaa takaisin.



Vastaamattoman puhelun symboli.

Vastatut



Kaikki vastatut puhelut.

Soitetut

Puhelinnumerot, joihin on viimeksi soitettu.



Pikahaku valmiustilassa.

Poista listat

Kaikki puhelutietojen luettelot poistetaan.

Puhelutietojen valikko

Lisätoim Tietojen muokkaus.

Aika/hinta

Puhelun hintatiedot, kesto sekä aikarajoituksen asetus soitetuille puheluille.

Valikko →  → **Aika/hinta**

Valitse toiminto:

Edell. puhelu, Kaikki soitet., Kaikki vastatut puhelut, Loput yksiköt

Valitse Tietojen näyttö.

Nollaa Näytön nollaus.

OK Näytön sulkeminen.

Hinta-asetuks.

Valikko →  → **Aika/hinta**
→ **Hinta-asetuks.**

Valuutta (Vaatii PIN2-koodin)

Hintanäytön valuutan valinta.

Hinta/yksikkö (Vaatii PIN2-koodin)

Hinta yksikköä/aikaa kohti.

Saldoraja (Vaatii PIN2-koodin)

Erikois-SIM-korteissa hintarajan tai ajan määrittäminen, jonka jälkeen puhelimella ei voida soittaa.

Autom. näyttö

Puhelun kesto ja hinta näkyvät puhelun jälkeen automaattisesti.

Herätyskello

Valikko → ((🕒))


Herätysääni kuuluu asettamanasi ajankohtana myös silloin, kun puhelin on pois päältä. Kun kansi on auki, herätys näkyy värinäytöllä ja kun kansi on kiinni, herätys näkyy 2. näytöllä. Kun puhelin on pois päältä ja **Lentokonetila** on käytössä, herätys näkyy vain toisella näytöistä. Samalla merkkivalot vilkkuvat.

Asetus

Herätysajan asetus
(hh:mm).

OK

Vahvista asetukset.

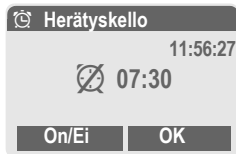

On/Ei

Herätys päälle tai pois
päältä.

Lisätietoja



Herätyskello päällä.



Herätyskello pois päältä.



Näytön symboli valmiustilassa: Herätys päällä.

Vastaajaviesti/CB-palvelut

Valikko →  → Viestien asetukset
→ Vastaajaviesti

Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön ulkoisen vastaajan, johon soittaja voi halutessaan jättää viestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella,
- et voi tai halua vastata puhelun,
- puhut toista puhelua (eikä **Koputus** ole päällä, s. 43).

Mikäli operaattorisi ei tarjoa vastaajapalvelua, voit rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset tarvittaessa itse.

Asetukset



Operaattori antaa käyttöösi kaksi puhelinnumeroa:

Vastaajan numeron tallennus

Soittamalla tähän numeroon voit kuunnella saamasi viestit.

Valikko →  → Viestien asetukset
→ Vastaajaviesti

Näppäile vastaajan numero ja vahvista painamalla **OK**.

Siirtonumeron tallennus

Puhelut siirtyvät tähän numeroon (katso myös s. 43).

Valikko →  → Puhelinasetuk.
→ Siirto → Esim. Ei vastatut
→ Aseta

Näppäile siirtonumero ja rekisteröidy verkkoon painamalla **OK**. Siirto vahvistetaan muutamassa sekunnissa (katso myös s. 43).

Kuuntelu



Uudesta vastaajaviestistä ilmoitetaan seuraavasti:

Symboli  ja merkkiäni tai  (tekstiviesti) ilmoittaa uudesta vastaajaviestistä tai saat automaattisen viestipuhelun. Soita vastaajaan ja kuuntele viesti(t).



Paina **pitkään** (näppäile vastaajan numero tarvittaessa). Vahvista painamalla **OK** ja **Vastaaja**.

CB-palvelut

Valikko →  → Asetukset
→ CB-palvelut

Jotkin operaattorit tarjoavat käytön infopalveluita (infokanavia). Kun infopalvelut on valittu käyttöön, saat viestejä valitsemistasi **Aiheluettelon** aiheista.

SMS

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimella erityispitkiä tekstiviestejä (jopa 760 merkkiä), jotka koostuvat automaattisesti useista normaalipituisista viesteistä (ota huomioon hinta).

Voit liittää tekstiviestiin myös kuvia ja ääniä.

Operaattorista riippuen myös sähköpostia ja fakseja voidaan lähettää ja sähköpostia vastaanottaa tekstiviesteinä (asetusten muuttaminen, s. 35).

Kirjoitus ja lähetys

Valikko →  → **Uusi SMS**



Kirjoita viesti (T9-tekstin-syöttö, s. 20).

Poista Lyhyt painallus poistaa kirjaimen kerrallaan, **pitkä** painallus sanan kerrallaan.



Paina.



Näppäile puhelinnumero tai valitse se osoitekirjasta/puhelinluettelosta.

OK

Vahvista. Tekstiviesti siirtyy viestikeskukseen lähetyksensä varten.

Tekstiviestien lisätoiminnot

Lisätoim	Avaa tekstivalikko.
Tallenna	Kirjoitetun tekstin tallennus keskeneräiseksi viestiksi.
Kuva & Ääni	Kuvien, animaatioiden ja äänien lisäys viestiin (katso jäljempänä).
Viestipohja	Viestipohjien lisäys (s. 22).
Formaatio	Rivinvaihto Pieni kirjasin, Kesk. kirjasin, Iso kirjasin Alleviivaus Vakiolinjaus, Vasen, Oikea, Keskellä Valitse (tekstin valinta selausnäppäimellä)
Poista teksti	Koko tekstin poisto.
Lisää :sta	Tiedon lisääminen osoitekirjasta tai puhelinluettelosta.
Lähetystapa:	Tekstiviestiprofiilin valinta lähetyksensä varten (s. 35).
(Perustoiminnot, katso s. 13)	

Erityistoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Ryhmäviesti

Voit lähettää saman tekstiviestin kaikille ryhmän jäsenille.

Lähetä Valitse.

Ryhmä Ryhmäluettelo aukeaa. Valitse ja avaa ryhmä, valitse jäsenet ja lähetä viesti.

Kuva & Ääni

Voit lisätä viestiin kuvia ja ääniä.

Kuva & Ääni

Valitse. Valikon sisältö:

Vakioanim., Vakioäänet,
Omat animaatt., Omat kuvat,
Omat äänet



Valitse kohde ja tieto ja vahvista.

Lisätietoja

Erikoismerkit	s. 19
Tekstiviestiprofiilit	s. 35

Tekstiviestin vastaanotto ja lukeminen



Symboli ilmoittaa uuden tekstiviestin saapuneen. Viesti luetaan painamalla vasemmanpuoleista valintanäppäintä.



Tekstiviestin selaus riveittäin.

Vastaa

Suora vastaus.

Lisätietoja

Lisää tekstiviestin muokkaustoimintoja on **Lisätoim**-valikossa.

SMS-arkisto

Valikko →  → SMS-arkisto

Puhelimeen arkistoitujen tekstiviestien luettelo.

MMS

MMS-tekniikka (Multimedia Messaging Service) mahdollistaa tekstin, (valo-)kuvien ja äänien liittämisen viestiin. Voit lähettää multimedia-viestin toiseen matkapuhelimeen tai sähköpostiin. Multimediaviesti on eräänlainen multimediaesitys.

Asetuksista riippuen puhelin vastaanottaa multimediaviestin automaattisesti tai saat ilmoituksen verkkoon tallennetusta multimediaviestistä, jossa näkyy lähettäjä ja viestin koko. Voit ladata multimediaviestin puhelimeen myöhemmin ja lukea sen.

Palvelu on operaattorikohtainen ja saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Multimediaviestin kirjoitus/lähetys

Multimediaviestissä on osoitekenttä ja sisältö.

Valikko →  → **Uusi MMS**

Tekstikentät:

Vast.ottaja:  /  Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

Aihe: Multimediaviestin otsikko (enint. 40 merkkiä).

Kuva: Avaa kuvaluettelo painamalla **Lisää**.

Lisätietoja

Voit lähettää kameralla otetun kuvan (s. 54) myös multimediaviestitse.

Teksti: Paina **Muokkaa**. Kirjoita viesti T9-tuella.

Ääni: Paina **Lisää**.

Arkisto: Voit valita tallennetun soittoäänien (katso myös s. 58)

Uusi soitt.ääni: Uuden äänen äänitys vain multimediaviestin lähetystä varten (katso jäljempänä).

Sivun kesto:

Multimediaviestin yksittäisen sivun kesto aika (vähintään 0,1 sekuntia).

Uusi äänitys

Äänitä puhelimen mikrofoniin.

Äänitä Aloita äänitys. Äänityksen enimmäiskesto ja käytetty aika näkyvät.

Seis Lopeta äänitys.

Näytä Äänityksen kuuntelu.

Tallenna Tallenna. Poista nykyinen nimi painamalla **Poista** ja anna uusi nimi.

OK Tallenna.

Sivujen lisääminen

Lisätoim Avaa valikko.

Uusi sivu Valitse.

Käyntikortin lisääminen

Lisätoim Avaa valikko.

Ekstrat Valitse.



Selaa kohtaan **Käyntikortti**.



Liitä puhelinluettelotieto.

Muistutuksen lisääminen

Lisätoim Avaa valikko.

Ekstrat Valitse.



Selaa kohtaan **Muistutus**.



Siirrä muistutus kalenterista.

Multimediaviestin lähetyks

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä Valitse.

Multimediaviestin vastaanotto ja lukeminen



Näytön symboli ilmoittaa uudesta MMS-viestistä tai ilmoituksesta. Multimediaiviesti tai ilmoitus luetaan painamalla vasemmanpuoleista valintanäppäintä.

Asetuksen mukaan (s. 35):

- Vastaanota koko MMS-viesti.
- Avaa ilmoitus. Vastaanota koko multimediaiviesti painamalla **Vastaanota**. Avaa viesti painamalla **Näytä**. Keskeytyksellä tahansa näppäimellä.
- Avaa liitteet valitsemalla **Lisätoim** ja **Liitteet**.
- Avaa kuvat ja äänet valitsemalla **Lisätoim** ja **Sisältö**.

Lisää multimediaiviestien muokkaustoimintoja on **Lisätoim**-valikossa.

Viestiluettelot/-asetukset

Kaikki teksti- ja multimediaviestit tallennetaan neljään luetteloon:

Saapuneet

Valikko →  → Saapuneet
→ MMS/SMS

Saapuneiden tekstiviestien tai multimediaviestien ja ilmoitusten luettelo. Ota multimediaviesti vastaan avaamalla ilmoitus ja painamalla **Vastaanota**.

Keskeneräiset

Valikko →  → Keskeneräiset
→ MMS/SMS

Keskeneräisten multimediaviestien luettelo.

Ei lähetetty

Valikko →  → Ei lähetetty
→ MMS/SMS

Luettelo multimediaviesteistä, joita ei ole vielä lähetetty tai tekstiviesteistä, joita ei ole vielä lähetetty ketjuna.

Lähetetty

Valikko →  → Lähetetty
→ MMS/SMS

Lähetettyjen teksti- tai multimediaviestien luettelo.

Tekstiviesti- ja multimediaviestiprofiilit

Valikko →  → Viestien asetukset
→ SMS-profiilit/MMS-profiilit

Teksti- ja multimediaviesteille on asetettava profiilit, joissa määritetään niiden lähetysoikeudet. Tiedot saattavat olla jo valmiina, muussa tapauksessa saat ne operaattoriltasi. Lisätietoja on myös yksityiskohtaisessa käyttöoppaassa Internet-osoitteessa:

www.siemens-mobile.com/finland

Soittoäänet

Valikko → 

→ Valitse toiminto.

Voit ottaa käyttöön mieleisesi soittoäänet.

Ääniasetukset

Kaikki äänet päälle tai pois päältä tai lyhyen soittoäänen (piippaus) valinta.

Värinä

Värinähälytys päälle tai pois päältä (myös yhtä aikaa soittoäänen kanssa). Värinä on käytössä automaattisesti, jos soittoäänen voimakkuus on asetettu suurimmalle tasolle. Värinä muistuttaa, että **soivaa puhelinta ei kannata asettaa korvalle ennen puheluuu vastaamista**, sillä kovaääninen soittoääni saattaa vaurioittaa kuuloa.

Äänenvoimak.

Puheluiden ja toimintojen soittoäänten äänenvoimakkuuden valinta.

Lisätietoja

Vastaa puheluuu ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, sillä kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita!

Soittoäänten valinta

Valikko → 

→ Valitse toiminto.

Puheluiden/toimintojen soittoäänten valinta. **Lataa uusi**-toiminnolla voit ladata soittoääniä Internetistä.

Lisää ääniä...

Seuraavien toimintojen soittoäänten asetus:

Avausääni, Sulkemisääni

Kannen avaamisen ja sulkemisen yhteydessä kuuluvan soittoäänen valinta.

Suodatus

Vain niistä puheluista ilmoitetaan soittoäänellä tai värinällä, jotka tulevat osoitekirjassa tai puhelinluettelossa olevista numeroista tai ryhmän jäseneltä. Muut puhelut näkyvät vain näytöllä. Jos et vastaa puheluihin, ne siirtyvät vastaajaan (jos asetettu, s. 43).



Näytön symboli valmiustilassa:
Suodatus päällä.

Näppäinäänet

Näppäinänten asetus:

Piip tai **Päällä** tai **Pois**

Minuuttiaäni

Kuulet merkkiäänen minuutin välein puhelun aikana.

Merkkiäänet

Palvelu- ja varoitusäänten asetus.

Surf/Fun

Internet-selain (WAP)

Hae Internetistä puhelimesi uusimmat tiedot. Voit myös ladata pelejä ja sovelluksia puhelimeesi. Operaattori saattaa edellyttää rekisteröitymistä Internet-yhteyttä varten.

Valikko →  → Valitse toiminto.

Aloitussivu:



Yhteys operaattorin sivustoon muodostetaan (operaattori on saattanut määrittää osoitteen valmiiksi).

Kirjanmerk.

Puhelimeen tallennettu URL-osoitteiden luettelo, josta sivut aukeavat nopeasti.

Internet



Selain avataan tällä toiminnolla. (Asetukset, katso Selainvalikko, Asetukset, Aloitusivu...).



Valitse toiminto käynnistysvalikosta.

Valitse

Vahvista.

Yhteyden katkaiseminen



Lopeta selaimen käyttö painamalla **pitkään**. Yhteys katkeaa, kun GPRS/CSD-viiveaika (WAP-asetus) on kulunut.

Lisätietoja



Selainvalikko



Offline



Online



GPRS Online



Ei verkkoa



Erikoismerkit, kuten @, ~, \, katso s. 19



Paina useasti:

., ? ! ' " 0 - () @ / : _

WAP-profiilit

Valikko →  → Internet → Profiilit

WAP-profiilin aktivointi

Voit valita aktiivisen profiilin aina ennen Internet-yhteyden muodostamista.



Valitse

Valitse profiili.

Aktivoi. Profiili valitaan käyttöön ja sen kohdalle tulee merkki.

WAP-profiilien asetus

Voit asettaa enintään 5 WAP-profiilia (operaattori saattaa rajoittaa valinta-mahdollisuuksia). Asetukset voivat vaihdella operaattorin mukaan:



Valitse profiili.

Muokkaa Avaa, ja tee asetukset tietokenttiin.

Yhteysprofiilin valinta ja asetukset, katso s. 45.

Pelaa & Viihdy

Voit ladata puhelimeen pelejä ja muita sovelluksia, lisäohjeita löydät Internetistä. Valitse peli tai sovellus ja lataa se käyttöösi. Useimmat pelit ja sovellukset sisältävät käyttöohjeet.

Sovelluksia ja pelejä on osoitteessa: **wap.siemens-mobile.com** tai Siemensin City-sivustossa osoitteessa **www.siemens-mobile.com/finland**.

Pelit ja sovellukset

Puhelimeen tallennettujen pelien ja linkkien hakemisto:

Valikko →  → **Pelaa & Viihdy**

Valittavana on eri toimintoja:

 **Lataa uusi**

Internet Valitun Internet-osoitteen lataus.


★ **Pelin/sovelluksen offline-käyttö**

Valitse Voit käynnistää sovelluksen heti.

★ **Pelin/sovelluksen online-lataus**

Valitse Määritelmätiedosto, lataa sovellus ensin.

Käytössä useissa peleissä (virtuaalinen joystick):

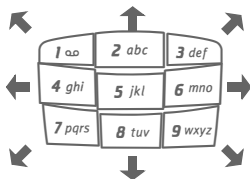

Lisätietoja

WAPilla voidaan ladata sovelluksia Internetistä (esim. soittoaäniä, pelejä, kuvia, animaatioita). Sovellusten lataus tai käyttö ei vaikuta Java™-puhelimien omiin ohjelmiin eikä muuta niitä. Siemens ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai alkuperäiseen toimitussisältöön kuulumattomista ohjelmista. Siemens ei myöskään vastaa toiminnoista, jotka on otettu käyttöön asiakkaan pyynnöstä jälkikäteen. Ostaja on yksin vastuussa puhelimen ja sovellusten sekä ohjelmistojen häviämisestä, vaurioitumisesta tai puutteista ja kaikista näiden sovellusten ja ohjelmien aiheuttamista vaurioista ja seurauksista.

Teknisistä syistä nämä sovellukset ja ohjelmat ja myöhemmin käyttöön otetut toiminnot eivät pysy puhelimen muistissa vaihdon tai uuden toimituksen tai mahdollisesti korjauksen yhteydessä. Näissä tapauksissa ostajan on ladattava sovellukset, ohjelmat tai toiminnot uudelleen ja otettava ne käyttöön. Ota huomioon, että puhelimessa on digitaalisten oikeuksien hallinta (Digital Rights Management, DRM), joka mahdollistaa WAPilla ladattujen yksittäisten sovellusten suojaamisen laitonta kopiointia vastaan. Nämä sovellukset toimivat vain omassa puhelimessasi eikä niistä voida ottaa varmuuskopioita.

Siemens ei anna mitään takuuta tai vastaa millään lailla siitä, että uudelleenlataaminen ja käyttöönotto on mahdollista ja ilmaista. Jos mahdollista, tallenna sovellukset tietokoneellesi Siemens Data Exchange -tiedonsiirto-ohjelman avulla (Ohjelman voit ladata Internet-osoitteesta: **www.siemens-mobile.com/finland**).

Asetukset

Profiilit

Puhelimen profiiliin voit tallentaa erilaisia asetuksia. Puhelimen asetukset voidaan esimerkiksi tehdä ympäristön melutason mukaan.

- Viidessä profiilissa on vakioasetukset, joita voit muuttaa:
Normaali tila, Hiljainen tila, Meluisa tila, Autosarja, Kuuloke.
- Voit asettaa kaksi omaa profiilia (<Nimi>).
- **Lentokonetila**-erikoisprofiili on asetettu valmiiksi eikä sitä voida muuttaa.

Valikko →  → **Profiilit**

Profiilin aktivointi



Valitse vakioprofiili tai oma profiili.



Aktivoi profiili.

Asetukset



Valitse profiili.



Avaa valikko ja valitse **Muuta asetuks.** Toimintojen luettelo aukeaa.

Autosarja

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkupe-
räinen autosarja ja puhelin asete-
taan pidikkeeseen (s. 49).

Kuuloke

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkupe-
räinen kuuloke, joka liitetään puheli-
meen.

Lentokonetila

Kaikki merkkiäänet ja merkkivalot (muistutukset, herätyskello) ovat pois käytöstä. Hälytykset näkyvät vain näytöllä. Tätä profiilia **ei voida muuttaa**. Puhelin sulkeutuu auto-
maattisesti, kun profiili valitaan.

Valinta käyttöön



Selaa kohtaan **Lentokoneti-**
la.



Valitse profiili käyttöön.
Vahvista varmistuskysely.
Puhelin kytkeytyy auto-
maattisesti pois päältä.

Normaalikäyttö

Kun puhelin kytketään päälle, käytössä on automaattisesti viimeksi valittu profiili.

Näyttö

Valikko →  → **Näyttö**
→ Valitse toiminto.

Kieli

Näyttötekstien kielen asetus. Kun valitset Automaattinen, kieleksi latautuu operaattorin kieli. Kotiverkon operaattorin kieli palautetaan valmistilassa seuraavalla näppäinyhdistelmällä:

*#0000# 

Tekstinsyöttö

Katso myös s. 20.

T9 ensisijain.

Ennakoiva tekstinsyöttö päälle tai pois päältä.

Näppäilykieli

Tekstin kirjoituskielen valinta. T9-kielet on merkitty T9-symbolilla.

Taustakuva

Näytön taustakuvan asetus.

Logo

Operaattorin logon paikalla näkyvän kuvan valinta.

Väriteema

Käyttöjärjestelmän väriteeman valinta.

Näytönsääst.

Näytönsäästäjä näkyy 2. näytöllä tietyn ajan kuluttua. Näytönsäästäjä sulkeutuu, kun kansi avataan. Jos näytönsäästäjä on suojattu koodilla, PIN-koodi on näppäiltävä kannta avattaessa. Lisää näytönsäästäjiä: www.siemens-mobile.com/finland

Aloitusanimaatio

Aloitusanimaatio näkyy, kun puhelin avataan. Lisää animaatioita: www.siemens-mobile.com/finland

Lopetusanimaatio

Lopetusanimaatio näkyy, kun puhelimen suljetaan.

Tervehdys

Tervehdystekstin kirjoitus. Teksti näkyy, kun puhelin kytketään päälle.

Isot kirjaimet

Näytön tekstikoon valinta kahdesta vaihtoehdosta.

Taustavallo

Värinäytön ja 2. näytön taustavalon asetusta voidaan muuttaa erikseen.

Värinäyttö

Näytön taustavalon asetus kirkkaammaksi tai himmeämmäksi. Tummempi taustavallo pidentää valmiusaikaa.

2. näyttö

2. näytön taustavallo päälle tai pois päältä.

Kontrasti

Näytön kontrastin asetus.

Merkkivalot

Valikko →  → Merkkivalot
→ Valitse toiminto.

Merkkivalot-toiminnossa on 7 LED-valoa (s. 5).

Merkkivalot ilmoittavat vilkkumalla tapahtumista ja toiminnoista ja näyttävät puhelimen tilan (esim. verkon haku, akku lähes tyhjä jne.).

Voit valita erilaisia merkkivalosarjoja vilkkumaan eri tavoilla ja samalla kertomaan puhelimen eri toiminnoista ja tapahtumista.

Voit luoda myös omia merkkivalosarjoja.

Näytä valotehoste

Tällä toiminnolla valitaan käyttöön tai pois käytöstä kaikkien toimintojen ja tapahtumien merkkivalot.

Näytä kaikki

Toiminto näyttää kaikki merkkivalosarjat peräkkäin. Lopetus painamalla **Paluu**. Seuraavan merkkivalosarjan näyttö valitsemalla **Seuraav.**

Kirkkaus

Merkkivalojen kirkkauden valinta.

-puhelut, Ryhmäpuhelut, Muut puhelut

Erilaisten merkkivalosarjojen määrittäminen eri puhelutyypeille ja ryhmille.

Puhelun aikana

Puhelun aikana näkyvän merkkivalosarjan valinta.

Muistutukset

Muistutuksen ajankohtana näkyvän merkkivalosarjan valinta.

Lisää...

Tällä toiminnolla voit luoda merkkivalosarjat seuraaville toiminnoille:

Saapuneet viestit, Menetetty tapahtuma, Lähetyksen aikana, Kannen avaus, Kannen sulkeminen, Verkon haku, Näytön säätö, Akku tyhjä, Päälle, Pois päältä, Lataus.

Erikoistapaus Akku tyhjä:

Akun tyhjenemistä varten voidaan valita vain yksi merkkivalosarja, joko päälle tai pois päältä. Kun merkkivalosarja on päällä, ylimmät kaksi LED-valoa ilmoittavat tyhjää akusta vilkkumalla hitaasti. Jos akku on tyhjä, vain tämä merkkivalosarja on käytössä myös muille tapahtumille.

Puheluasetukset

Valikko →  → Puheluasetukset
→ Valitse toiminto.

Nronäyt.esto



Kun numeronäytönesto on päällä, puhelun vastaanottaja ei näe puhelinnumeroasi (operaattorikohtainen toiminto).

Koputus



Koputuksen valinta käyttöön tai pois käytöstä, jos palvelu on käytössä (katso myös s. 18).

Siirto

Siirtoasetukset, joilla puhelut siirretään vastaajaan tai johonkin muuhun puhelinnumeroon.

Siirron asetus (esimerkki):

Yleinen siirtoasetus on esim.:

Ei vastatut



Valitse **Ei vastatut**. (Sisältää asetukset **Ei yhteyttä**, **Ei vastausta**, **Varattu**, katso jäljempänä).



Paina.

Aseta

Valitse.



Näppäile puhelinnúmero, johon haluat siirtää puhelut (jos ei ole jo asetettu).

OK

Vahvista. Verkko vahvistaa siirtoasetuksen hetken kuluttua.

Kaikki puhelut



Kaikkien puheluiden siirto.



Symboli näytön ylärivillä valmiustilassa.

Muita siirtoasetuksia:

Ei yhteyttä, Ei vastausta, Varattu.

Tilakysely

Toiminnolla tarkistetaan siirrettyjen puheluiden kaikkien asetusten tila.

Puhelun siirtoasetusten tila näkyy hetken kuluttua.



Asetus on tehty.

Asetusta ei ole tehty.



Tuntematon tila (esim. uusi SIM-kortti).

Poista kaikki

Kaikkien siirtojen poisto.



Valikko →  → **Puhelinasetuk.**
→ Valitse toiminto.

Kansi

Kun tämä asetus on päällä, puheluihin voidaan vastata vain avaamalla kansi.

Minuuttiaäni

Kuulet merkkiäänäen minuutin välein puhelun aikana, jonka avulla voit seurata puhelun kestoa. Puhelun toinen osapuoli ei kuule minuuttiaäntä.

Kello

Valikko →  → **Kello**
→ Valitse toiminto.

Aika/päiväys

Kello kannattaa asettaa oikeaan aikaan heti kun puhelin otetaan käyttöön.

Muuta Paina.



Näppäile ensin päiväys, sitten kellonaika.

Lisätietoja

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, on kellonaika asetettava uudelleen.

Aikavyöhyke

Määritä oikea aikavyöhyke.

Päiväysmuoto

PP.KK.VVVV tai KK/PP/VVVV

Ajan muoto

Valitse 24 h tai 12 h.

Näytä kello

Kellonajan näyttö päälle tai pois päältä valmiustilassa.

Buddhal. vuosi

Buddhalaisen kalenterin käyttö (ei kaikissa puhelinmalleissa).

Autom. pois

Puhelin sulkeutuu päivittäin samaan aikaan.

Päälle:

Aika

Paina.



Näppäile aika (24 h kello).

OK

Vahvista.

Pois päältä:

Manuaal

Paina.

OK

Vahvista.

Tiedonsiirto

Valikko →  → Tiedonsiirto
→ Valitse toiminto.

GPRS



Kyllä / Ei GPRS-toiminto päälle tai pois päältä.

GPRS-info

Yhteystiedot.

Tunnistus



Salattu WAP-yhteys (vain CSD-yhteydet) päälle tai pois päältä.

Data-asetuks.

MMS, WAP- ja HTTP-sovelluksille on asetettava ja valittava vähintään yksi yhteysprofiili.

Puhelimen asetukset ovat operaattorikohtaisia:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on tehnyt yhteysasetukset valmiiksi. Valitse ja aktivoi profiili.
- Yhteysasetukset on tehtävä itse.

Kysy lisätietoja ja uusimmat asetukset operaattoriltasi.



Valitse profiili.



Avaa valikko ja valitse **Muuta asetuks.**

Tee tarvittaessa **CSD-asetukset** ja **GPRS-asetuks.** (Lisätietoja saat operaattoriltasi):

Lisätoim Avaa, valitse **Muuta asetuks**
→ **Muokkaa**, lisää tiedot.

Tallenna Tallenna asetukset.

Valikko → → **Tiedonsiirto**
→ Valitse toiminto.

HTTP-profiili



Valitse profiili.

Faksi/data

Faksi/data



Puheluiden merkkiääni on erilainen ja puhelimen näytöllä näkyy puhelutyyppi (faksi- tai datapuhelu). Avaa tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma. Voit vastaanottaa faksin/dataa.

Puhe/faksi läh.

Vaihto puhelutilasta faksitilaan. Aseta toiminto **ennen** lähetystä.

Puhe/faksi vst

Avaa tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma ja aseta toiminto puhelun **aikana**.

Tiedonsiirron lopetus

Sulje tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma ja/tai paina .

Turvallisuus

Valikko →  → **Turvallisuus**
→ Valitse toiminto.

Babysitter

(Suojattu puhelinkoodilla)

Vain **yhteen** puhelinnumeroon voidaan soittaa.

Vain

(Suojattu PIN2-koodilla)

Vain SIM-koodilla suojattuihin puhelinluettelon numeroihin voidaan soittaa.

Vain 10 viim.

(Suojattu puhelinkoodilla)

Vain puhelutietojen soitettuihin puhelinnumeroihin (s. 28).

Tunnusluvut

PIN-käyttö, Vaihda PIN, Vaihda PIN2, Vaihda puhelinkoodi, (s. 14).

Vain tämä SIM

(Suojattu puhelinkoodilla)

Toiminto estää puhelimen käytön **toisella** SIM-kortilla.

Verkkorajoitus



Verkkorajoitukset rajoittavat SIM-kortin käyttöä.

Kaikki soitetut: Puheluita ei voida soittaa muualle kuin hätänumeroihin.

Soit.ulkom.puh: Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Kotiverkko: Ulkomaanpuhelut on estetty, paitsi kotimaahan.

Kaikki vastat.: Puhelimella ei voida vastata puheluihin.

Kun roaming: Et voi vastata puheluihin kotiverkon ulkopuolella.

Tilakysely: Verkkorajoitusten tilakysely.

Poista kaikki: Kaikkien asetettujen rajoitusten poisto.



Valikko →  → Turvallisuus
→ Valitse toiminto.

Laitetunnus

Laitetunnus (IMEI-koodi) näkyy näyttöllä. Laitehuolto saattaa tarvita tunnusta.

Voit hakea laitetunnuksen myös näppäinyhdistelmällä: ***#06#**

Ohjelmistoversio

Puhelimen ohjelmistoversion haku valmiustilassa:

Paina ***#06#**, sitten **Ohje**.

Arkisto

Formatointi

Arkiston muisti (s. 58) formatoidaan ja **kaikki** tallennetut tiedot poistetaan, mukaan lukien soittoäänet, kuvat, pelit jne.

Tiivistys

Arkisto tiivistetään.

Tehdasasetukset

Puhelimen tehdasasetusten palautus (ei koske SIM-korttia ja verkkoasetuksia).

Voit palauttaa tehdasasetukset myös näppäinyhdistelmällä:
***#9999#** 

Verkko

Valikko →  → Verkko
→ Valitse toiminto.

Linja



Linjan valinta/lukitseminen, kun käytössä on **kaksi eri** puhelinnumeroa.

Verkkoinfo

Käytettävissä olevien GSM-verkkojen luettelo.

Automaattinen verkon valinta

Jos automaattinen verkon valinta on päällä, seuraava verkko valitaan ensisijaisten verkkojen luettelosta.

Valitse verkko

Verkon haku aloitetaan uudelleen.

Ensisijainen verkko

Lisää tähän luetteloon operaattorit, joita haluat ensisijaisesti käyttää kotiverkkosi ulkopuolella.

Taajuus



Valitse GSM 900, GSM 1800 tai GSM 1900.

Pikahaku

Verkkoon kirjaututaan lyhyin väliajoin.

Käyttäjärühmä



Jos operaattorisi tukee tätä palvelua, voit muodostaa sen avulla ryhmiä.

Ryhmät voivat päästä esim. (yrityksen) sisäisiin tietoihin tai näitä puheluita koskevat eri hinnat. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Lisävarusteet

Valikko →  → **Lisävarusteet**
→ Valitse toiminto.

Autosarja

Autom.vastaus

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa.

Kuuloke

Puheluun vastataan soittonäppäimellä tai PTT-napilla (Push-To-Talk), myös kun näppäinlukitus on päällä.

Autom.vastaus

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa.

Kannen sulkeminen

Kun käytössä on handsfree-laite tai kuuloke, soittamasi ja vastaanottamasi puhelut **eivät** lopu, kun kansi suljetaan.

Ekstrat

Ohje

Operaattorista riippuen **Ekstrat**-valikossa voi olla myös alavalikot **Internet** ja **Pelaa & Viihdy**. Lisätietoja toiminnoista on kohdassa **Surf/Fun** (s. 37).

Organiser

Kalenteri

Valikko →  → **Organiser** → **Kalenteri**

Kalenteriin voit tallentaa muistutuksia. Aseta oikea kellonaika ja päiväys, jotta kalenteri toimii oikein (s. 44).



Päivien selaus.



Päivien välillä selataan painamalla **lyhyesti**, kuukausien välillä painamalla **pitkään**.

Muistutukset näkyvät lihavoituina kalenterissa.

Muistio

Muistio Muistion avaus kuukausikalenterissa.

Päivän muistutukset näkyvät muistiossa aikajärjestyksessä.

Muistutukset

Valikko →  → **Organiser**
→ **Muistutukset**

Kaikki muistutukset näkyvät aikajärjestyksessä. Kuittaamattomat muistutukset näkyvät menetettyjen muistutusten luettelossa (s. 52).

Uusi muistutus



Paina.

Tyyppi:

Muuta



Valitse tyyppi painamalla useasti:

Muistio

Kirjoita kuvaus.

Puhelu

Näppäile puhelinnumero. Numero näkyy samalla kun merkkiäni kuuluu.



Kokous

Kirjoita kuvaus.



Syntymäpäivä

tai



Vuospäivä

Näppäile nimi ja päiväys.



Näppäile tiedot kenttä kerrallaan.

Kuvaus:

Muistutuksen kuvaus.

Päiväys

Muistutuksen päiväys.

Aika:

Muistutuksen kellonaika.

Muistutus:

PÄÄLLÄ Muistutus päälle.



Näppäile muistutuksen kellonaika **ennen** muistutusta, valitse sitten:

Muuta min., tuntia, päivää.

Toisto:

Muistutuksen toistoajan valinta:
Ei, Päivittäin, Joka viikko, Kuukausittain,
Vuosittain.

Toistoasetuksen valinta: Aina, Tähän saakka, Tapahtumat (määrä).

Jos valitset **Joka viikko**, voit valita lisäksi viikonpäivät.

Merkkiäni

Muistutuksen ajankohtana näytöllä näkyy symboli ja kuulet merkkiäni.

Muistio/Kokous: Teksti näkyy näytöllä.

Puhelu: Puhelinnumero näkyy näytöllä ja voit soittaa siihen.

Syntymäpäivä ja Vuosipäivä: Saat muistutuksen sekä päivää ennen syntymä- tai vuosipäivää että kyseisenä päivänä.

Tauko Merkkiäni tauko 5 min.

Pois Merkkiäni pois päältä.

Lisätietoja

Merkkiänten symbolit näytöllä:

 Herätyskello.

 Muistutukset.

Merkkiäni kuuluu myös, kun puhelin on pois päältä (puhelin ei siirry valmiustilaan). Merkkiäni loppuu painamalla mitä tahansa näppäintä.

Merkkiäni asetuss. 36

Kellos. 44

Muistio

T9-kirjoituksella (s. 20) voit näppäillä lyhyet muistiot, esim. ostoslistat, helposti ja nopeasti. Suojaa luottamukselliset muistiot puhelinkoodilla (s. 47). Huomaa, että puhelimen ollessa kytkettynä tietokoneeseen, luottamuksellisten muistioiden lukeminen puhelimesta on mahdollista tarkoitukseen sopivan ohjelman avulla.

Menetetyt muistutukset

Merkkiään sisältyvät muistutukset, joita et ole kuitannut, näkyvät luettelona. Muistutukset näkyvät myös 2. näytöllä, kun kansi on kiinni.

Aikavyöhyke

Aseta oikea aikavyöhyke.

Kalent. aset.

Valikko →  → **Organiser**
→ **Kalent. aset.**

Viikon alku

Viikon alkamispäivän asetus.
Alkamispäivä näkyy kuukausi- ja viikkokalenterissa vasemmalla ensimmäisenä.

Laskin

Valikko →  → **Laskin**



Näppäile luku (enintään 8 merkkiä).



Valitse laskutoimitus.



Jatka tarvittaessa.



Tulos.

Laskutoimitukset



Paina toistuvasti oikeanpuoleista valintanäppäintä.



Etumerkin vaihto: + tai −.



Muunto prosenteiksi.



Luvun tallennus/haku.



Eksponentti (enint. 2 numeroa).

Erikoisnäppäimet:



Desimaalipilkku.



Yhteenlasku (**pitkä** painallus).

Valuuttamuun.

Valikko →  → Valuuttamuun.

Voit laskea kolmen valuutan väliset vaihtokurssit.

Jos muuntimeen ei ole vielä lisätty yhtään valuuttaa, paina **OK** ensimmäistä valuuttaa varten.

Muussa tapauksessa:

Lisätoim Avaa valikko.

Uusi tieto Valitse ja näppäile valuuttojen merkit.

OK Vahvista.



Näppäile vaihtokurssi.

Tallenna painamalla

Lisätoim ja **OK**.

Valitse muunnettava valuuttapari.

Valitse Vahvista ja näppäile luku (enintään 12 numeroa).



Tulos.

Toista Muunna toinen summa.

Sekuntikello

Valikko →  → Sekuntikello

Voit ottaa ja tallentaa kaksi väliaikatietoa.



Käy/seis.



Väliaika.

Aloita

Sekuntikellon käynnistys.

Nollaa

Nollaus.

Lähtölaskenta

Valikko →  → Lähtölaskenta

Asetettu aika kuluu kohti nollaa.

Viimeisen 3 sekunnin ajan kuuluu merkkiääni. Viimeinen merkkiääni on erilainen.

Aseta

Näppäile aika.

Aloita

Käynnistä laskuri.

Seis

Keskeytä laskuri.

Muuta

Muuta aikaa.

Nollaa

Palauta laskurin alkuperäinen aika.

Äänikomento

Valikko →  → Äänikomento

Voit käynnistää toimintoja äänikomennoilla. Puhelimeen (ei SIM-kortille!) voidaan tallentaa jopa 20 äänikomentoa.

Äänitys

Valikko →  → Äänikomento

Näytöllä näkyy mahdollisten toimintojen luettelo.



Valitse toiminto.

Äänitä

Paina.

Kyllä

Vahvista toiminto.

Aloita

Aloita äänitys.

Kuulet lyhyen merkkiäänen. Sano toiminnon äänikomento ja **toista** se kehotuksen jälkeen.

Käyttö



Paina **pitkään** (valmiustilassa).

Kuulet lyhyen merkkiäänen (piippaus) ja näytöllä näkyy ilmoitus. Sano toiminnon äänikomento.

Tärkeää

Meluisa ympäristö saattaa häiritä äänikomennojen tunnistettavuutta.

Kamera (lisävaruste)

QuickPic-kameralla otettuja kuvia voidaan katsella heti, tallentaa ja lähettää multimediaviestitse. Kamerassa on salamavallo.

Resoluutioita on kaksi:

- Matala resoluutio:
QQVGA 160 x 120 pikseliä, kooltaan enintään 6 Kt kuvat voidaan lähettää multimediaviestin kuvana (s. 55, s. 33).
- Korkea resoluutio:
VGA 640 x 480 pikseliä, kooltaan enintään 40 Kt kuvia voidaan muokata tietokoneella. VGA-kuvat muutetaan QVGA-kuviksi näytöllä katseltaviksi.

Kamera Paina (valmiustilassa).

Tai

Valikko →  → Kamera

Kameralla otettavien kuvien määrä (riippuu asetetusta resoluutiosta).

OK

Vahvista.

Viimeksi otettu valokuva näkyy näytöllä.



Kuvien selaus.

Kuvien ottaminen

Kuvan ottaminen (etenkin korkean resoluution kuvien) kestää muutamman sekunnin.

Ota kuva Paina. Valotusajan jälkeen kuuluu merkkiääni. Valokuva näkyy näytöllä ja tallentuu automaattisesti.

Salamavallo

Salamavallo valitaan käyttöön tai pois käytöstä lisätoimintojen valikosta.

Kun salamavallo on käytössä, ennen kuvan ottamista näytöllä näkyy kehoitus ladata salama:

Lataa ! Paina **lyhyesti**. Salamavallo latautuu (akun varausta oltava jäljellä vähintään noin 30 %).

Ota kuva Ota kuva painamalla. Kuva otetaan salamalla. Valotusajan kuluttua kuulet merkkiäänen. Valokuva näkyy näytöllä ja tallentuu automaattisesti.

Valokuvan lähetyksen multimediaviestitse

Voit lähettää ottamasi kuvan helposti multimediaviestitse.

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä MMS:nä
Valitse.

Valitse Paina ja valitse resoluutio.

Ohita Ohita soittoaänen tallennus (s. 33).

Multimediaeditori avautuu. Täytä tietokentät:

Vast.ottaja:

  Vastaanottajan puhelinnumero/sähköpostiosoite.

Aihe: Multimediaviestin aihe (enintään 40 merkkiä).

Multimediaviestin on valmis lähetettäväksi:

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä Valitse.

SIM-palvelut (valinnaisia)

Valikko →  → SIM-palvelut

Operaattorisi voi tarjota käyttöösi SIM-kortin kautta erilaisia palveluja, kuten pankkipalveluja tai pörssitiedotteita.

Jos SIM-korttisi sisältää SIM-palveluja, ne ovat päävalikon Ekstrat-kohdassa tai valintanäppäimen yläpuolella (vasemmalla).



SIM-palveluiden symboli.

Jos käytössä on useampia palveluja, ne näkyvät omassa valikossaan.

Kun käytössäsi on SIM-palveluvalikko, voit helposti lisätä puhelimeesi uusia operaattorin tarjoamia toimintoja ja pysyt aina ajan tasalla. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Pikavalinta

Voit määrittää vasempaan valintanäppäimeen tai numeronäppäimiin 2–9 (pikavalintanumerot) tärkeän puhelinnumeron tai usein käyttämäsi toiminnon. Numeroon soitetaan tai toiminto käynnistetään painamalla pikavalintanäppäintä kerran.

Vasen valintanäppäin

Voit määrittää vasempaan valintanäppäimeen toiminnon tai puhelinnumeron.

Vaihtaminen (esimerkki)

Uusi SMS Paina **lyhyesti**.

Muuta Hae sovellus, esim. Internet.

Puh.numero: Hae puhelinluettelosta.

Valitse Vahvista asetus.

Käyttö (esimerkki)

Näppäimeen on määritetty puhelinnumero tai nimi.

Jonna Paina **pitkään**.

Pikavalintanäppäimet

Näppäimet 2–9. Näppäin 1 on varattu vastaajan numerolle.

Vaihtaminen (esimerkki)

Valmiustilassa:



Aseta

Paina vapaata numeronäppäintä (2–9):

Hae toiminto, esim.

Uusi SMS.

Puh.numero: Valitse puh.luettelosta.

Kirjanmerk.: Valitse URL kirjanmerkeistä.

Valitse

Vahvista asetus.

Käyttö (esimerkki)



Paina **pitkään**.

Valikoiden pikavalinta

Kaikilla valikoilla on oma numeronsa. Valikko voidaan avata myös näppäilemällä tämä numero.

Esimerkki:

Valikko

Paina.



Avaa valikko **Puhelutiedot**.



Avaa valikko **Ei vastatut**.

Arkisto

Tämä kansio on omia tiedostojasi varten: Kuvat, Äänet, Väreemat, Saapunut data.

Valikko → 

Kansio ja tiedostot näkyvät näytöllä.

Luetteloita selataan selausnäppäimellä:



Selaus eteen ja taakse.



Paluu edelliseen kansioon.



Kansion avaaminen tai tiedoston avaaminen oikeassa sovelluksessa.

Hakemistorakenne

Arkistossa on oma kansio jokaiselle tiedostotyyppille.

Kansio	Sisältö	Muoto
Kuvat	Kuvat, animaatiot, kameralla otetut valokuvat (s. 54)	*.bmp *.bmx *.bmz *.gif *.jpg *.jpeg *.png
Äänet	Soittoäänet, melodiat, äänet	*.amr *.mid *.wav
Väreema	Väreemat	*.col
Saapunut data	Käyntikortit, muistutukset	*.vcf *.vcs

Äänet- ja Kuvat-kansioissa on seuraavia alakansioita:

Lataa uusi	Tiedostojen lataus Internetistä.
Uusi soittoääni	Omien soittoäänien äänitys (vain Äänet-kansiossa).
EMS	Tekstiviestitse/multimedia-viestitse saapuneet tiedostot.

Lähetystapa...

Puhelimella voidaan lähettää tekstiä ja dataa eri tavoilla. Toiminnot valitaan kunkin sovelluksen lisätoimintojen valikossa. Valikkokohdat voivat vaihdella eri sovelluksissa.

Lähetystapa... → Tekstiviestinä

Voit lähettää puhelinluettelon/osoitekirjan tietoja ja muistutuksia tekstiviestitse toiseen toimintoa tukevaan matkapuhelimeen.

Suurikokoisista tiedoista luodaan useita tekstiviestejä, jotka lähetetään peräkkäin.

Lähetystapa... → SMS tekstinä

Voit lähettää käyntikortteja, osoitekirjan tietoja tai muistutuksia tekstiviestitse (jos viestin koko on suuri, luodaan useita tekstiviestejä).

Lähetystapa... → MMS-viestinä

Multimediaviestin osoitekenttä näkyy näytöllä.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössä kellon ympäri osoitteessa www.siemens-mobile.com/finland. Alla olevasta taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkeydy päälle.	Päälle/pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa. Akku on tyhjä. Akun kosketuspinnat ovat likaiset. Katso Latausvirhe-kohta.	Paina päälle/pois-näppäintä vähintään 2 sekuntia. Lataa akku. Tarkista, että lataussymboli näkyy. Puhdista kosketuspinnat.
Valmiusaika on lyhentynyt.	Organiseria tai pelejä on käytetty paljon. Pikahaku on käytössä. Näytön taustavalo on päällä. Näppäimiä on painettu vahingossa (taustavalo!).	Rajoita käyttöä. Valitse pikahaku pois käytöstä (s. 48). Sammuta näytön taustavalo (s. 42). Sulje kansi (s. 6).
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia).	Akku on tyhjentynyt kokonaan. Lämpötila on alle 5 °C tai yli 40 °C. Kosketushäiriö. Ei verkkojännitettä. Väärä laturi. Akku on viallinen.	1) Kiinnitä laturijohto, akku latautuu. 2) Lataussymboli näkyy viimeistään 2 tunnissa. 3) Anna akun latautua. Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen. Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen. Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntäkohta, puhdista tarvittaessa. Laita akku takaisin paikalleen. Kytke toiseen pistorasiaan, tarkista verkkojännite. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Vaihda akku.
SIM-virhe.	SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. SIM-kortin kosketuspinnat ovat likaiset. SIM-kortissa on väärä jännite. SIM-kortti on vaurioitunut (esim. murtunut).	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein (s. 8). Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla. Käytä ainoastaan 3-voltisia SIM-kortteja. Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys operaattoriisi SIM-kortin mahdollista vaihtoa varten.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Ei verkkoyhteyttä.	Heikko signaali. Puhelin on GSM-verkon ulkopuolella. SIM-kortti ei ole voimassa. Uuteen verkkoon ei saada yhteyttä. Verkkorajoitus on päällä. Verkko on ylikuormittunut.	Siirry korkeammalle paikalle, ikkunan ääreen tai avoimeen tilaan. Tarkista operaattorin peittoalue. Ilmoita kortista operaattorillesi. Valitse näppäilemällä tai valitse toinen verkko (s. 48). Tarkista verkkorajoitukset (s. 47). Soita myöhemmin uudelleen.
Puhelin kadottaa verkon.	Liian heikko signaali.	Puhelin ottaa automaattisesti yhteyden toisen operaattorin verkkoon (s. 48). Kytke puhelin päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
Soittaminen ei onnistu.	Linja 2 on valittu. Uusi SIM-kortti. Saldoraja on saavutettu. Soittoaika on käytetty.	Valitse linja 1  (s. 48). Tarkista uudet rajoitukset. Nollaa saldoraja PIN2-koodilla (s. 28). Lataa lisää soittoaikaa.
Tietyt puhelut eivät onnistu.	Puhelurajoituksia on asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 47).
Tallennus puhelinluetteloon ei onnistu.	Puhelinluettelo on täynnä.	Poista tarpeettomia tietoja puhelinluettelosta tai siirrä niitä osoitekirjaan (s. 24).
Vastaajaviesti ei toimi.	Siirtoa vastaajaan ei ole asetettu.	Aseta soitonsiirto vastaajaan (s. 43).
Tekstiviesti  vilkkuu.	Tekstiviestimuisti on täynnä.	Vapauta muistia poistamalla tai arkistoimalla viestejä (s. 32).
Toimintoa ei voida asettaa.	Operaattori ei tue toimintoa tai toiminnon käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.	Ota yhteys operaattoriisi.
Muistiongelmia, esim. Pelaa & Viihdy, soittoaänet, kuvat, tekstiviestiarkisto.	Puhelimen muisti on täynnä.	Poista tarpeettomia tietoja.
WAP-yhteys tai lataaminen ei onnistu.	Profiilia ei ole asetettu, profiilin asetukset ovat väärin tai kesken.	Ota WAP-profiili käyttöön (s. 37), tee asetukset (s. 38) tai aseta HTTP-profiili (s. 46). Ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Viestin lähetyks ei onnistu.	Operaattori ei tue tätä palvelua. Viestikeskuksen puhelinnumeroa ei ole asetettu tai se on väärin. Palvelu ei kuulu SIM-korttisopimukseen. Viestikeskus on ylikuormittunut. Vastaanottajan puhelin ei ole yhteensopiva.	Ota yhteys operaattoriisi. Aseta viestikeskuksen numero (s. 35). Ota yhteys operaattoriisi. Lähetä viesti uudelleen. Tarkista.
EMS-kuvat ja -äänet eivät näy vastaanottajan puhelimesta.	Vastaanottajan puhelin ei tue EMS-standardia.	
Internet-yhteys ei onnistu.	Väärä WAP-profiili asetettu tai asetukset ovat väärin tai kesken.	Tarkista asetukset, ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
PIN-virhe/ PIN2-virhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.
Puhelinkoodivirhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 63).
Operaattorin koodi virheellinen.	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Valikoita on liian vähän tai liian paljon.	Operaattori on saattanut lisätä tai poistaa toimintoja SIM-kortin kautta.	Ota yhteys operaattoriisi.
Faksitoiminto ei toimi.	Tietokoneen asetukset on tehty väärin. Palvelun käyttö on estetty.	Tarkista asetukset (s. 46). Ota yhteys operaattoriisi.
Hintalaskuri ei toimi.	Puheluiden hinta ei näy.	Ota yhteys operaattoriisi.
Vauriot		
Voimakas isku.	Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!	
Puhelin on kastunut.	Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa ne heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät. Laita puhelin pystyasennossa ilmavirtaan kuivumaan. Älä avaa puhelinta!	

Kaikkien tehdasasetusten palautus (s. 48): * # 9 9 9 9 # 

Asiakaspalvelu (Customer Care)

Käyttäjästävällistä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta Internet-osoitteesta:

www.siemens-mobile.com/finland

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset löydät myös tämän käyttöoppaan luvusta Kysymyksiä ja vastauksia (s. 60).

HelpDesk-puhelinpalvelu palvelee arkin klo 9.00-18.00 puh. 09 2294 3700.

Kun soitat Siemensin asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, näyttö painamalla *# 0 6 #), ohjelmistoversio (näyttö painamalla *# 0 6 #, sitten **Ohje**) ja mahdollinen asiakasnumerosi lähetyksillä.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Korjaus- tai takuuasioissa nopeaa ja luotettavaa palvelua tarjoaa Siemensin asiakaspalvelu:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Alankomaat	0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat	0 43 66 03 86
Argentiina	0 80 08 88 98 78
Australia	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Belgia	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnia-Hertsegovina	0 33 27 66 49
Brasilia	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgaria	02 73 94 88
Dubai	0 43 96 64 33
Egypti	0 23 33 41 11
Espanja	9 02 11 50 61
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57
Filippiinit	0 27 57 11 18
Hong Kong	28 61 11 18
Indonesia	0 21 46 82 60 81
Intia	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Irlanti	18 50 77 72 77
Islanti	5 11 30 00
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11
Italia	02 24 36 44 00
Itävalta	05 17 07 50 04
Jordania	0 64 39 86 42

Kambodza	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Kenia	2 72 37 17
Kiina	0 21 50 31 81 49
Kreikka	0 80 11 11 11 16
Kroatia	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Latvia	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libya	02 13 50 28 82
Liettua	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Makedonia	02 13 14 84
Malesia	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Meksiko	01 80 07 11 00 03
Nigeria	0 14 50 05 00
Norja	22 70 84 00
Norsunluurannikko	05 02 02 59
Oman	79 10 12
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Portugali	8 08 20 15 21
Puola	08 01 30 00 30
Qatar	04 32 20 10

Ranska.....	01 56 38 42 00
Romania	02 12 04 60 00
Ruotsi.....	0 87 50 99 11
Saksa.....	0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia	0 22 26 00 43
Serbia	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slovakia	02 59 68 22 66
Slovenia	0 14 74 63 36
Suomi *	09 22 94 37 00
Sveitsi	08 48 21 20 00
Taiwan	02 23 96 10 06
Tanska	35 25 86 00
Thaimaa	0 27 22 11 18
Tšekin tasavalta	02 33 03 27 27
Tunisia	71 86 19 02
Turkki	0 21 65 79 71 00
Ukraina	8 80 05 01 00 00
Unkari	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti	08 00 27 43 63
Venäjä.....	8 80 02 00 10 10
Vietnam.....	84 89 30 01 21
Viro	06 30 47 97
Zimbabwe	04 36 94 24

* Tavallisen puhelun hinnalla.

Käsittely ja huolto

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Saaveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektroniisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä ja irrota akku!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa. Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.
- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpeenee kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.
- Suojaa puhelinta iskulta, ja älä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa puhelimen piirilevyjä!

- Älä puhdistu puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys alan liikkeeseen, josta saat lisätietoa ja tarvittaessa korjauspalvelun.

Laitetiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Siemens Information and Communication mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa Siemensin asiakaspalvelusta tai Internet-osoitteesta:
www.siemens-mobile.com/conformity.

CE 0682

Tekniset tiedot

GSM Class:	4 (2 W)
Taajuusalue:	880–960 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 710–1 880 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 850–1 990 MHz
Paino:	85 g
Mitat:	81,5 x 45,2 x 21,9 mm (78 cm ³)
Li-lon-akku:	600 mAh
Käyttölämpötila:	–10 °C ... 55 °C
SIM-kortti:	3,0 V tai 1,8 V

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa. Kirjoita tähän:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....
 Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....
 Operaattorin asiakaspalvelunumero:

Jos puhelin tai SIM-kortti katoaa

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

Käyttöajat

Käyttöajat riippuvat käyttöolosuhteista. Puhelimen valmiusaika vähenee huomattavasti, jos puhelinta käytetään liian kuumassa. Älä jätä puhelinta aurinkoon tai lämpöpatteille.

Puhe aika: 90–300 minuuttia.
 Valmiusaika: 50–220 tuntia.

Toiminto	Aika (min)	Valmiusajan väheneminen
Soittaminen	1	30–90 minuuttia
Taustavalo *	1	60 minuuttia
Verkon haku	1	5–10 minuuttia

* Tekstin kirjoitus, merkkivalot, pelit, Organiser jne.

Tuotteen laatu

Akkujen kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.

Akuille annetaan kuuden (6) kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähene- mistä. Jos akun kapasiteetti vähenee takuuajan umpeuduttua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja.

Näytön laatu

Näytöllä saattaa näkyä poikkeustapauksissa näytön rakenteeseen liittyviä pieniä värikkäitä pisteitä (pikseleitä).

Näytössä ei yleensä ole vikaa, vaikka yksittäiset pikselit näkyisivät tummempina tai vaaleampina.

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kah-

den kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.

- Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
- Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

SAR

SUURTAAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/ OMINAISABSORPTIONOPEUS (SAR)

TÄMÄ PUHELIN TÄYTTÄÄ EUROOPAN UNIONIN (1999/519/EY) ANTAMAT SUOSITUKSET VÄESTÖN SUOJAAMISEKSI ELEKTROMAGNEETTISELTA SÄTEILYLTYÄ

SAR-raja-arvot ovat osa väestön suojaamiseksi annettuja suosituksia. Riippumattomat tieteelliset järjestöt ovat suunnitelleet ja vahvistaneet nämä suositukset säännöllisten ja perusteellisten tutkimusten perusteella*. Turvallisuuden kannalta merkittävät suositukset on suunniteltu koko väestön suojaksi, iästä ja terveydentilasta huolimatta.

Ennen kuin radiolaite pääsee markkinoille, sen on oltava todistettavasti EU:n direktiivien ja raja-arvojen mukainen. Laitteelle annetaan CE-merkintä vasta tämän jälkeen**. Matkapuhelinten raja-arvoja mitataan ominaisabsorptionopeudella eli SAR-arvolla. Euroopan Unionin neuvoston suosittelema SAR-enimmäisarvo on 2,0 W/kg***. Se vastaa ICNIRP:in ohjearvoja ja on käytössä myös matkapuhelinten tuotestandardissa SFS-EN 50360. Matkapuhelinten SAR-arvo määritetään standardissa SFS-EN 50361. SAR-enimmäisarvo mitataan matkapuhelimen kaikilla taajuuksilla suurimmalla mahdollisella lähetysteholla. Puhelimen todellinen SAR-arvo voi olla käytössä paljon enimmäisarvoa pienempi.

Puhelimen lähetysteho vaihtelee ja se on yleensä vain niin suuri, että se pääsee verkkoon. Mitä lähempänä tukiaseman antennia puhelin on, sitä pienempi on puhelimen lähetysteho.

Tämän puhelinmallin korkein SAR-arvo testeissä on

0,75 W/kg****.

Lisätietoja SAR-arvosta on Siemensin Internet-sivuilla osoitteessa

www.siemens-mobile.com

Vaikka eri puhelinmallien SAR-arvot voivat vaihdella, kaikki mallit täyttävät EU-direktiivien määräykset.

* Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organisation, CH-1211 Geneve 27, Sveitsi) mukaan nykyinen tieteellinen tieto osoittaa, että matkapuhelinten käyttö ei vaadi erityisiä turvatoimenpiteitä.

Lisätietoja:

www.who.int/peh-emf,

www.mmfaai.org,

www.siemens-mobile.com

** CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-direktiivien mukainen. Vain CE-merkinnällä varustettuja tuotteita voidaan tuoda myyntiin tai siirtää vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla.

*** Keskiarvo 10 g kudosta kohti.

**** SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten vaatimusten ja taajuusalueiden mukaan. Eri maiden SAR-arvot:

www.siemens-mobile.com

Hakemisto

A

Aika/hinta	28
Aikavyöhykkeet	10, 44
Ajan/päiväyksen asetus	44
Akku	

Kapasiteetti	67
Käyttöajat	66
Lataus	9
Paikalleenasetus	8

Aloitusanimaatio	41
Arkisto (tekstiviestit)	32
Arkisto (tiedostot)	58

Asetukset

Datayhteys	45
Kello	44
Lisävarusteet	49
Näyttö	41
Profiilit	40
Puhelin	43
Soitonsiirto	43
Soittoäänet	36
Turvallisuus	47
Verkko	48

Asiakaspalvelu	63
Autom. uudelleenalinta	15
Autom.näyttö	

Aika/hinta	28
Kello	45
Autosarjan asetus	49
Avaaminen, aloitusanimaatio	41
Avasvarmistus	14

B

Babysitter	18
------------------	----

C

Cell Broadcast (CB)	30
---------------------------	----

D

Datayhteys (asetukset)	45
------------------------------	----

E

Ei vastatut (puhelutiedot)	28
Ei vastatut (siirtoasetus)	43
Ekstrat	29, 50
Erikoismerkit	19

H

Hakemisto (arkisto)	7
HelpDesk	63
Herätyskello	29
Hinnat	28
HTTP-profiili	46
Hätäpuhelu	10

I

IMEI-koodi (laitetunnus)	48
Isot ja pienet kirjaimet	19
Isot kirjaimet (näyttö)	41

K

Kaikki puhelut (Aika/hinta)	28
Kaikki puhelut (siirtoasetus)	44
Kaiutin	17
Kalenteri	50
Kamera	54
Katoaminen (puhelin, SIM-kortti)	66
Kello	44
Kirjanmerkit (WAP)	37
Komento (ääniohjaus)	54
Kontrasti (näyttö)	42
Koputus	17
Kuuloke	

Asetus	49
Äänenvoimakkuus	15

Kuva (osoitekirjassa)	25
Kysymyksiä ja vastauksia	60
Käyntikortti	23
Käyttäjärühmä	49
Käyttöajat (akku)	66

L

Laitetiedot.....	66
Laitetunnus (IMEI)	48
Laskin.....	52
Laskutoimitukset	52
Lataaminen, akku	9
Logo.....	41
Lopetusanimaatio.....	41
Lähtölaskenta.....	53

M

Menetetyt muistutukset.....	52
Merkkivalot	42
Merkkiääni	15, 36
Herätyskello.....	29
Muistutus	51
Pois päältä	51
Tyypit	51
Minuuttiaani	36, 44
MMS,	
katso Multimediaviestit.....	33
Muistio.....	50, 51
Muistutukset	15, 50
Multimediaviestit	
Kirjoitus	33
Luettelot.....	35
Profiili.....	35
Vastaanotto	34

N

Neuvottelu	18
Numeron valinta.....	15
Numeronäyttö päällä/pois.....	43
Numeronäytönesto.....	43
Näppäilykieli (T9)	20
Näyttö	
Asetukset.....	41
Isot kirjaimet.....	41
Kontrasti.....	42
Symbolit	7
Taustavalo	42
Väriteemat	41
Näytönsäätjä	41

O

Operaattorin logo	41
Osoitekirja	
Tiedon haku	26
Tiedon muuttaminen.....	25
Uusi tieto	25

P

Palveluäänet	36
Pelaa & Viihdy	38
Pelit (lataaminen)	38
Perusasetukset.....	48
Pikavalinta	57
Näppäimet	57
PIN	
Käyttö	14
Näppäily.....	10
Vaihtaminen	14
Virhe.....	62
Pitoon asetus	17
Profiilit	
HTTP	46
Multimediaviestit	35
Puhelin	40
WAP	38
Puheaika (akku)	66
Puhelimen huolto	65
Puhelimen käsittely.....	65
Puhelimen tiedot	66
Puhelin	
IMEI-koodi.....	48
Tunnusluvut.....	14
Puhelin (asetukset)	43
Puhelin pois päältä	
Automaattisesti.....	45
Näppäilemällä	10
Puhelin päälle	10
Puhelinluettelo	
Soittaminen	24
Uusi tieto	24

Puhelu		Sulkeminen,	
Hinta	28	lopetusanimaatio	41
Hylkääminen	16	Suodatus	36
Lopetus	15	Surf & Fun	37
Neuvottelu	18	Suuntanumero	15
Rajoitus	47	Symbolit näytöllä	7
Siirto	43	Syntymäpäivä (Osoitekirja)	26
Vastaaminen/lopetus	16	T	
Vuorottelu	17	T9	
Puhelutiedot	28, 57	Sanaehdotukset	21
Päiväysmuoto	45	Tekstin kirjoitus	20
R		Taajuus	48
Ryhmä	27	Takaisinsoitto	15
S		Takuuehdot (Suomi)	68
Saapuneet multimediamviestit	35	Taustakuva	41
Salamavalo	55	Taustavalo (näyttö)	42
Saldoraja (Aika/hinta)	28	Tehdasasetukset	48
SAR-arvot	69	Tekniset tiedot	66
Sekuntikello	53	Tekstin kirjoitus	
Siemensin asiakaspalvelu	63	Ilman T9-tukea	19
Siirto		T9-tuella	20
Valittuun numeroon	43	Tekstiviestit	31
Vastaajaan	30	Arkisto	32
SIM-kortti		Kirjoitus	31
Lukituksen avaaminen	14	Lukeminen	32
Ongelmia	60	T9-kirjoitus	20
Paikalleenasetus	8	Tervehdys	41
SIM-palvelut (valinnaisia)	56	Tiedon numero	
SMS, katso Tekstiviestit	31	(puhelinluettelo)	24
Soitetut (puhelutiedot)	28	Toinen puhelinnumero	48
Soitonsiirto	43	Tunnistus	46
Soittajan kuva (osoitekirjassa)	25	Tunnusluvut	14
Soittaminen	15	Turvallisuus	14, 47
Soittoäänet	36	Turvallisuusohjeet	2
Asetus	36	U	
SOS (häätäpuhelu)	10	Ulkomaansuuntanumero	16
Sovelluksen lataaminen	38	Uudelleenvalinta	15

V

Vain 	47
Vain 10 viimeistä	47
Vain tämä SIM	47
Vakioluettelo	23
Valikossa siirtyminen	12
Valintatila	13
Valmiusaika	66
Valmiustila	12
Valokuvan lähetys	55
Valokuvaus	55
Valuuttamuunnin	53
Varattu numero	15
Vastaaaja (verkossa)	30
Vastaajaviesti	30
Vastaanottosignaali	11
Vastatut (puhelukutit)	28
Verkko	
Asetukset	48
Rajoitukset	47
Yhteys	48
Verkon pikahaku	48
Viestipohja	22
Viestit	
Multimediaviestit, MMS	33
Tekstiviestit, SMS	31, 32
Vuorottelu	17
Väriä	36
Väriteemat	41

Y

Yhteysasetus	45
Yhteysprofiili	45
Yksikköhinta (puhelu)	28

Ä

Äänenvoimakkuus

Kuuloke	15
Profiilit	40
Soittoääni	36
Äänet	36
Äänikomento	54
Äänivalinta	26